

Musterring

MR 251



Betriebsanleitung

(Bitte aufbewahren, Stand 26.02.2021)



Musterring

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Unsere Pictogramme mit Erläuterungen

Aufbau



Maßangaben in den Preis- und Typenlisten beachten



Neu-/Umbauten sind vor der Lieferung abzuschließen



Stellflächen müssen eben und frei zugänglich sein



Lieferung und Montage nur durch Fachpersonal




Verpackungsrichtlinien und Transporthinweise beachten



Nicht durch die Verpackung schneiden



Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich

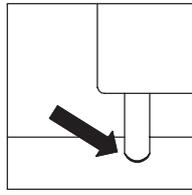

Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen



Elementverbindungen nach Herstellervorgaben



Montagezustand nicht ohne Demontage verändern



Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung

Betrieb



Neumöbelgeruch ist material- und warentypisch



Mindestabstand zu Heizquellen beachten



Empfohlenes Raumklima
Ø 45-55% Luftfeuchte




Betriebsanleitung beachten



Haustiere schaden Bezügen bzw. Oberflächen



Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich

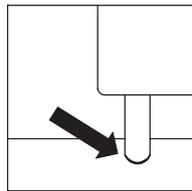

Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen



Elementverbindungen nach Herstellervorgaben



Montagezustand nicht ohne Demontage verändern



Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung

Wartung



Polsterbezüge regelmäßig aufklappen



Polsterbezüge regelmäßig glätten



Statische Aufladung der Bezüge möglich



Legerer Polsteraufbau neigt zur Wellenbildung



Im Schadenfall Foto: Gesamt-, Detailansicht



Sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Musterring-Qualitätsproduktes und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen MR251-TV-Sessel!

Bei guter Pflege garantieren wir Ihnen ein Höchstmaß an Dauerhaftigkeit und Komfort. Im weiteren Verlauf dieser Gebrauchsanleitung finden Sie deshalb wichtige Produkteigenschaften sowie Sicherheits- und Bedienungshinweise. Lesen Sie diese bitte aufmerksam durch.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Einführung	4
1.1 Informationen zu dieser Anleitung	5
1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	5
1.3 MR251	5
1.4 Polsterquerschnitt	6
2. Zu Ihrer Sicherheit!	6
3. Bedienung	8
3.1 Herz-Waage-Position	8
3.2 Manuelle Ausführung	8
3.3 Elektromotorische Ausführung	9
3.3.1 Inbetriebnahme	9
3.3.2 Elektromotorische Funktion ohne Aufstehhilfe (Funktion F)	10
3.3.3 Elektromotorische Funktion mit Aufstehhilfe (Funktion G)	10
3.3.4 Elektromotorische Kopfpolsterverstellung	11
3.4 Weitere Zusatzausstattungen	11
3.4.1 Akku	11
3.4.2 Lendenstütze manuell	12
3.4.3 turn & move Funktion: Schieben leicht gemacht!	12
3.4.4 Höhenverstellbare Spindel (HVS)	13
4. Fehlerbehebung und Reparatur	13
5. Entsorgungshinweis	14
6. Technische Daten	14
7. EU – Konformitätserklärung	15

1. Einführung

1.1 Informationen zu dieser Anleitung

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vollständig durch, bevor Sie die Funktionen Ihres Polstermöbel verwenden. Die Gebrauchsanleitung bildet die Grundlage für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb der Funktionen.

Unsachgemäße Verwendung kann zu Personen- und Sachschäden führen.

Die Gebrauchsanleitung muss grundsätzlich auch bei Weiterverkauf mitgegeben werden! Bewahren Sie daher alle Unterlagen für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Aufgrund der Ausführungsvielfalt können Bilder vom Aussehen der tatsächlichen Polstermöbel abweichen. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der von Ihnen ausgewählte TV-Sessel ist für die Verwendung in Wohnbereichen bestimmt. Stellen Sie sicher, dass Ihre TV-Sessel nicht in Außen- und/oder Nassbereichen aufgestellt und verwendet werden.

Polstermöbel sind weich und verformbar. Die Sitzhärte kann im Laufe der Zeit durch Gebrauch weicher werden. Die Neigung zur Falten- und Muldenbildung ist ein Prozess, den jede Polsterung und jedes Bezugsmaterial unter Einfluss von Körpergewicht durchläuft.

Die durch die Nutzung entstehende Veränderung der Polster- und Bezugsmaterialien und der Optik eines TV-Sessel ist eine warentypische Produkteigenschaft und hat auf den Gebrauch, die Funktionen und die Lebensdauer keinen Einfluss.

Die einzelnen Pflegehinweise zu Ihrem Bezugsmaterial entnehmen Sie bitte den jeweiligen Beilagen.

1.3 MR251

Eine neuartige Relaxfunktion, gepaart mit einem unübertrefflichen Sitzkomfort, unterstreicht die Gemütlichkeit und das besondere Sitz- und Liegegefühl dieser Produktlinie.

Mitwachsende Formen und Konturen sind individuell auf die Größen **small, medium und large** abgestimmt.

Ein Faltspiel in der Verarbeitung ist modellbedingt gewünscht, gehört zur legeren Verarbeitung und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

3 Ergonomiegrößen



Sitzhöhe ca. 44 cm
Sitztiefe ca. 50 cm
Sesselrückenhöhe ca. 105 cm
Liegeflächenlänge ca. 174 cm




Sitzhöhe ca. 47 cm
Sitztiefe ca. 52 cm
Sesselrückenhöhe ca. 112 cm
Liegeflächenlänge ca. 180 cm



Sitzhöhe ca. 49 cm
Sitztiefe ca. 54 cm
Sesselrückenhöhe ca. 118 cm
Liegeflächenlänge ca. 186 cm

1.4 Polsterquerschnitt

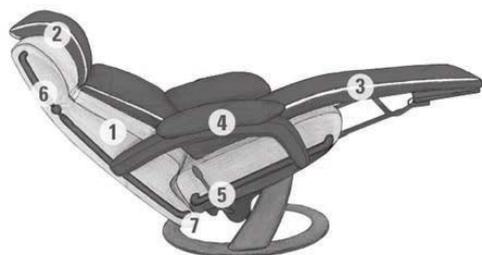

1 in Form und Kontur mitwachsende Kaltschaumformen S-M-L

2 zusätzliche Kaltschaum-Soft-Einlage

3 anschmiegsame Polyesterwatte

4 flexible Komfort-Armlehne

5 patentierte, stufenlose Rückenverstellung mit integrierter Sitzabsenkung

6 eingeschäumte, ergonomisch geformte Metallrahmen inkl. Kopfpolsterverstellung

7 Stellrad für eine zusätzliche Feinjustierung des Sesselrückens

2. Zu Ihrer Sicherheit!

Allgemeine Sicherheitshinweise



Grundstellung (Beinauflage geschlossen, Sesselrücken und Kopfpolster aufrecht)



Funktion (Beinauflage offen)

- Wenn Sie den endgültigen Platz für Ihren TV-Sessel gefunden haben, achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zur Wand, um damit sicherzustellen, dass weder Kabel, Stecker, Steckverbindungen, noch überstehende Polsterelemente beschädigt werden.
- Überschüssiges Netzkabel nicht unter dem TV-Sessel verstauen.
- Das Netzkabel ist so am Boden zu verlegen, dass es nicht mit dem Gestellmechanismus oder anderen sich bewegenden Elementen in Kontakt kommt.
- Das Netzkabel darf nicht mit den Rollen des TV-Sessels überfahren werden.
- Darüber hinaus ist das Netzkabel von Heizquellen fernzuhalten.
- Entfernen Sie den Stecker aus der Anschlussbuchse oder trennen Sie den Akku vom Motor, wenn Sie den TV-Sessel verschieben, kippen oder transportieren müssen. Dies gilt besonders für die Sonderausstattung turn & move.

- Erlauben Sie es Kindern nicht, unbeaufsichtigt Funktionen auszulösen, und/oder mit dem TV-Sessel zu spielen.
- Während die Funktion ausgeführt wird, sollten - wegen möglicher Quetschgefahr zwischen beweglichen und ruhenden Bauteilen - Personen, insbesondere Kinder und Tiere, vom Gestellmechanismus fern gehalten werden.

Hinweis zur Standsicherheit:

- Arm- und Rückenlehnen, Beinauflagen und Kopfpolster sowie sonstige Funktionsteile Ihres TV-Sessels, dürfen nicht als Sitzplatz benutzt werden, da ansonsten die Standsicherheit nicht gewährleistet ist.



- Lassen Sie sich nicht in Ihren TV-Sessel hineinfallen, und springen Sie auch nicht auf ihm herum.
- Benutzen Sie die Funktion nur, wenn Sie korrekt im TV-Sessel sitzen oder liegen.
- Vor dem Verlassen Ihres TV-Sessels, ist die jeweilige Funktion in seine Grundstellung (Beinauflage geschlossen) zu bringen.
- Bei der Benutzung kann es in einigen wenigen Positionen zu einem leichten Ruckeln kommen. Dies hat keinerlei Auswirkungen auf die Funktion des TV-Sessels.
- Die Funktion nicht benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Benutzen Sie ebenfalls die Funktion nicht, wenn diese nicht richtig arbeitet oder defekt ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker, und/ oder trennen Sie den Akku vom Motor, und wenden Sie sich für eine Reparatur an Ihren Möbelfachhändler, von dem Sie Ihren TV-Sessel erworben haben.
- Versuchen Sie niemals den TV-Sessel und/oder Teile davon, wie z.B. elektrische Komponenten oder den Gestellmechanismus, selbst zu reparieren.
- Außer bei TV-Sesseln mit akkubetriebener Ausführung, lassen sich bei Stromausfall die Funktionen nicht benutzen.
- Bei Dauerbetrieb schaltet sich nach einer gewissen Zeit der Überhitzungsschalter ein. Die Funktionen sind daraufhin aufgrund einer Abkühlphase (ca. 20 Minuten) nicht funktionsfähig. Nach Beendigung der Abkühlphase sind die Funktionen wieder einsatzbereit.
- Die Verantwortung für Schäden, die aus einem nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des TV-Sessels und/oder aufgrund einer Nichtbeachtung der in dieser Betriebsanleitung genannten Hinweise entstehen, trägt allein der Benutzer. Der Hersteller übernimmt hierfür keine Haftung. Gleiches gilt für Schäden aus der Nichtbeachtung von Warn- und Sicherheitshinweisen sowie sonstigen Kennzeichnungen, wie z.B. Transportsicherungen oder gegebenenfalls Montageanleitungen, die am TV-Sessel selbst angebracht sind.



WARNUNG


(starkes elektromagnetisches Feld)

Trägern von Medizinprodukten wie z.B. Herzschrittmachern, Hörgeräten etc. wird

vor dem Erwerb und der Benutzung dieses TV-Sessels ausdrücklich empfohlen, Ihren Arzt und/oder Fachhändler des Medizinproduktes dahingehend zu befragen, ob es bei der Verwendung ihres Medizinproduktes und der gleichzeitigen Benutzung dieses TV-Sessels aufgrund der hier eingebauten Motoren zu Störungen kommen kann. Sollte Ihr Arzt und/oder Fachhändler des Medizinproduktes dieses bejahen, stimmen Sie bitte mit ihm ab, welche Vorkehrungen von Ihnen entsprechend getroffen werden sollten, um eine Störung zu vermeiden. Bei Zweifeln darf der TV-Sessel nicht benutzt werden.

3. Bedienung

3.1 Herz-Waage-Position

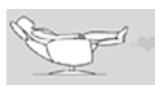

Stufenlose Rückenverstellung mit integrierter Sitzabsenkung – für ergonomisch optimales Relaxen: Alle Ausführungen lassen sich generell bis zur Herz-Waage-Position verstellen. Als Herz-Waage-Position bezeichnet man die rückwärtige Liegeposition, in der die Fußspitzen höher gelagert sind als das Herz. Herz und Kreislauf werden so entlastet. Die Durchblutung verbessert sich und der Körper kann entspannen. Angestrengte und müde Beine können regenerieren, da das Venensystem entlastet wird.

3.2 Manuelle Ausführung

Die Funktion mit ergonomisch optimierter, stufenloser Sitzabsenkung, über eine Gasfeder regulierbar, gekoppelt mit einem mitwachsenden Fußteil, ermöglicht Ihren individuellen Sitzkomfort. (**max. 120 kg Belastung**)



1. RELAXPOSITION (Hebel rechts)

Betätigen Sie den rechten Hebel nach vorne – die Beinauflage gelangt in die Relaxposition. Gleichzeitiges leichtes Anheben der Beine vereinfacht die Bedienung.




2. LIEGEPOSITION (Hebel links)

Betätigen Sie den linken Hebel nach hinten – die Rückenlehne gelangt in die Liegeposition. Durch Verändern der Körperbalance nach hinten erleichtern Sie den Bewegungsablauf, und Sie gelangen in eine angenehme Herz-Waage-Position.



3. FEINJUSTIERUNG

Individuelle Widerstandsregulierung durch ein Stellrad, welches sich am unteren Rücken-/Sitz- Bereich befindet. Drehrichtung nach links mit geringem Widerstand/Drehrichtung nach rechts mit erhöhtem Widerstand für eine zusätzliche Feinjustierung und Anpassung an die persönlichen Bedürfnisse.

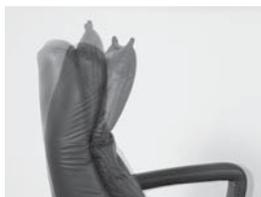

4. INDIVIDUELLE KOPFPOLSTERVERSTELLUNG

Drücken Sie das Kopfpolster leicht nach vorn (mit Hilfe des Rastbeschlages), oder bewegen Sie diesen durch leichten Druck des Kopfes nach hinten (mit Hilfe des Klemmbeschlages), um Ihre individuelle Position zu erlangen. So können Sie jede Liege- und Relaxposition noch weiter verfeinern.

Vom Liegen zum Sitzen:



5. RÜCKFÜHRUNG VOM LIEGEN ZUM RELAXEN

Betätigen Sie den linken Hebel nach hinten, und richten Sie Ihren Körper auf – die Rückenlehne verstellt sich nach oben in die Grundstellung.



6. RÜCKFÜHRUNG VOM RELAXEN ZUM SITZEN

Betätigen Sie den rechten Hebel nach hinten – das Fußteil kehrt in die Grundstellung zurück.

3.3 Elektromotorische Ausführung

3.3.1 Inbetriebnahme

Vor dem Anschluss des Netzteiles an die Steckdose und der ersten Bedienung/dem ersten Betrieb Ihres TV-Sessels sind folgende Warnhinweise zu beachten:



WARNUNG Stromschlaggefahr.

- Überzeugen Sie sich vor dem Anschluss vom einwandfreien Zustand des Netzteils. Prüfen Sie ebenfalls das Netzkabel und den Netzstecker auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie keine mangelhaften Geräte!
- Netzteil, Netzkabel und Handschalter von Nässe fern halten.
- Sicherheitshinweise beachten, siehe Kapitel „Zu Ihrer Sicherheit!“.

Netzteil/Ladekabel anschließen


Für die Stromversorgung schließen Sie das Ladekabel (Anschlussstück) an die dafür vorgesehene Buchse am Sesselrücken und danach das Netzteil an die Steckdose an.



3.3.2 Elektromotorische Funktion ohne Aufstehhilfe (Funktion F)

■ Standardausstattung

Ausführung mit 2 Elektromotoren:
Einzelne Verstellung von Sitz und Sesselrücken.
(max. 120 kg Belastung)

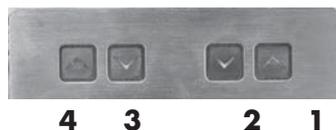

Position des Bedienfeldes: vor dem TV-Sessel stehend, unter der linken Armlehne.

- 1** Taste betätigen, Beinauflage fährt aus.
- 2** Taste betätigen, Rücken fährt in die Liegeposition bei gleichzeitiger Sitzwinkelveränderung.
- 3** Taste betätigen, Beinauflage fährt in die Grundstellung zurück.
- 4** Taste betätigen, Rücken fährt in die Grundstellung zurück.

3.3.3 Elektromotorische Funktion mit Aufstehhilfe (Funktion G)




HINWEIS

Für eine einfache, synchrone Bedienung von Beinauflage und Sesselrücken können die Tasten 1 und 2 oder 3 und 4 gleichzeitig bedient werden.

■ Standardausstattung

Ausführung mit 3 Elektromotoren inkl. Aufstehhilfe:
Einzelne Verstellung von Sitz und Sesselrücken mit zusätzlicher Aufstehhilfe.
(max. 120 kg Belastung)

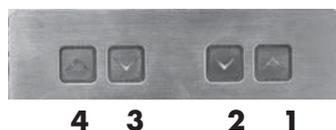

- 1** Taste betätigen, Beinauflage fährt aus.
- 2** Taste betätigen, Rücken fährt in die Liegeposition bei gleichzeitiger Sitzwinkelveränderung.
- 4** Taste betätigen, Rücken fährt in die Grundstellung zurück.
- 3** Taste betätigen, Beinauflage fährt in die Grundstellung.
Durch weiteres Betätigen der Taste hebt sich der Sessel in eine angenehme Aufstehposition (Aufstehhilfe).
- 1** Taste betätigen, Sessel bewegt sich aus der Aufstehhilfe zurück in die Grundstellung.

3.3.4 Elektromotorische Kopfpolsterverstellung

- Optionale Zusatzausstattung mit elektromotorischer Kopfpolsterverstellung
- Separate Verstellung des Kopfpolsters



5 6

Position des Bedienfeldes: vor dem TV-Sessel stehend, unter der rechten Armlehne.

5 Taste betätigen, Kopfpolster bewegt sich nach vorne.

6 Taste betätigen, Kopfpolster bewegt sich zurück in die Grundstellung.

3.4 Weitere Zusatzausstattungen

3.4.1 Akku

Die Zusatzausstattung AKKU ermöglicht Ihnen eine einfache kabellose Nutzung Ihres TV-Sessels.



WARNUNG
Brandgefahr.

Das Laden des Akkus und die Benutzung des TV-Sessels sind ausschließlich mit originalen Netzteilen und mit der vorgeschriebenen Eingangsspannung zugelassen!

■ Vor der ersten Inbetriebnahme:

Der Akku muss vor der ersten Inbetriebnahme 24 Stunden geladen werden.

■ Anschluss:

Das Ladekabel für den Akku befindet sich direkt am Trafo. Schließen Sie für den Ladevorgang das Ladekabel (Anschlussstück) an die dafür vorgesehene Ladebuchse am Bedienfeld an. Erst danach schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.

Ist der Ladezustand des Akkus zu gering, wird dies durch ein akustisches Signal während der Bedienung des TV-Sessels mitgeteilt. Sobald dieser Signalton ertönt, muss der Akku geladen werden.



Der Ladezustand des Akkus wird ebenfalls durch die Hintergrund-Beleuchtung am eingebauten Bedienfeld angezeigt:

Rot – aufladen

Grün – geladen

Je nach Ladezustand, Umgebungstemperatur und Alter des Akkus kann ein Ladezyklus bis zu 10 Stunden dauern.

**Wichtiger HINWEIS**

Um die Lebensdauer des Akkus nicht unnötig zu reduzieren, wird empfohlen, den Akku in regelmäßigen Abständen wieder aufzuladen. Wir empfehlen, dieses spätestens alle **3 Monate** oder nach merklich nachlassender Akkuleistung durchzuführen.

**Unsere Garantiebedingungen für den Akku:**

Bei einem Akku handelt es sich um ein Produkt, das dem natürlichen Verschleiß unterliegt. Dennoch gewähren wir Ihnen auf den mitgelieferten Akku zusätzlich zu Ihren Gewährleistungsrechten, und zwar für die Dauer von 12 Monaten - gerechnet ab Kaufdatum Ihres TV-Sessels – eine Garantie. Die Garantieleistung setzt insbesondere voraus, dass der Akku - auch bei Nichtbenutzung - regelmäßig, das heißt mindestens alle 3 Monate, vollständig aufgeladen wird und gemäß den Bestimmungen in der Bedienungsanleitung Ihres Ruhesessels verwendet wird. Sollte sich innerhalb der Garantiezeit ein Mangel am Akku zeigen, wenden Sie sich hierfür bitte mit Ihrem Kaufbeleg/-vertrag unverzüglich an Ihren Möbelfachhändler, bei dem Sie Ihren TV-Sessel gekauft haben.

3.4.2 Lendenstütze manuell



Durch die in den Sesselrücken integrierte Lendenstütze kann der TV-Sessel noch individueller an den Benutzer angepasst werden. Die persönliche Einstellmöglichkeit hilft, Verspannungen und Ermüdungserscheinungen der Muskulatur und dadurch Rückenschmerzen im Lendenwirbelbereich zu vermeiden.



1



2


Drücken Sie auf die Pumpe (Abbildung 1), bis die gewünschte Füllmenge der Lendenstütze erreicht wird.

Soll die Füllmenge reduziert werden, kann durch Drücken des Ventils unmittelbar hinter dem Pumpenkörper wieder Luft entweichen (Abbildung 2).

3.4.3 turn & move Funktion: Schieben leicht gemacht!

**HINWEIS**

- Die Funktion darf nicht ausgeführt werden, wenn jemand den TV-Sessel nutzt
- Den TV-Sessel vor der Verwendung der Funktion von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie hierzu das Netzteil aus der Steckdose und danach das Ladekabel (Anschlussstück) aus der dafür vorgesehenen Buchse am Sesselrücken
- Die Funktion darf ausschließlich zum Verschieben des TV-Sessels genutzt werden
- Die Rollen müssen vor dem Benutzen des TV-Sessels immer wieder vollständig eingefahren werden
- Bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise besteht Verletzungs- und Sachschadungsgefahr

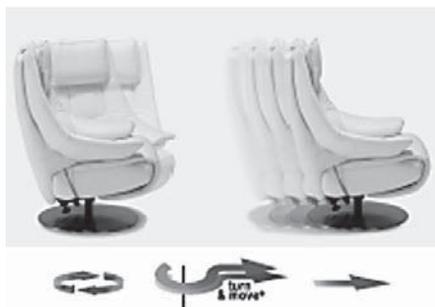

Durch in den Drehteller integrierte Rollen können Sie Ihren TV-Sessel einfach verschieben.

1. Verlassen Sie Ihren TV-Sessel. Drehen Sie den Sitz Ihres TV-Sessels gegen den Uhrzeigersinn, bis die Rollen unter dem Drehteller ausfahren.
2. Der TV-Sessel kann vor- und zurückgefahren werden.
3. Um die Rollen wieder einzufahren, drehen Sie den TV-Sessel so lange im Uhrzeigersinn, bis die Rollen nicht mehr zu sehen sind, und der Sessel wieder fest auf dem Boden steht.



WARNUNG

Personen- und Sachbeschädigungsgefahr

Beim Einfahren der Rollen bitte darauf achten, dass sich keine Personen oder Gegenstände unter dem Drehteller befinden.

3.4.4 Höhenverstellbare Spindel (HVS)



ACHTUNG


Sachbeschädigungsgefahr

Elektromotorische TV-Sessel vor Höhenverstellung vom Stromkreis trennen!

Die Sitzhöhe des TV-Sessels lässt sich durch einfaches Drehen um ca. 4 cm erhöhen:

Verstellung der Sitzhöhe: TV-Sessel um 360° nach links drehen.

Basis Sitzhöhe: TV-Sessel um 360° nach rechts bis zum Anschlag drehen.

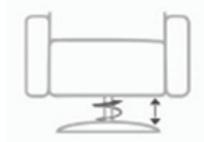

HINWEIS: Die Funktion ist NICHT in Verbindung mit turn&move und Aufstehhilfe möglich!

4. Fehlerbehebung und Reparatur



WARNUNG

Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr.

Ziehen Sie vor Reparaturen immer den Netzstecker!
Siehe Kapitel "Zu Ihrer Sicherheit!"

Bei evtl. auftretenden Problemen im Funktionsablauf, führen Sie bitte folgende Schritte durch:

- Anschluss an der Steckdose überprüfen
- Sicherung der Steckdose überprüfen
- Trennen Sie das Netzteil des TV-Sessels von der Steckdose, und prüfen Sie die Kabelverbindungen der Antriebsmotoren zur Steuerung unter Ihrem Sessel.

RESET-FUNKTION!

In seltenen Fällen kann es durch äußere Einflüsse wie Überlastung oder Spannungsschwankungen zu einer Systemstörung kommen. Für diesen Fall ist das Modell mit Aufstehhilfe mit einer RESET-Funktion ausgerüstet. Als Voraussetzung für die Durchführung der Resetfunktion ist zu beachten, dass alle Motoren ordnungsgemäß angeschlossen sind.

- Um die Resetfunktion zu starten, drücken Sie die Tastenkombination **„Beinauflage einfahren“ + „Beinauflage ausfahren“ (Tasten 1 und 3) solange gleichzeitig**, bis die Hintergrundbeleuchtung der Tasten dreimal aufleuchtet.

Jetzt ist das System kalibriert und funktionsbereit.

Sollte nach diesen Schritten keine Bedienung Ihres TV-Sessels möglich sein, benutzen Sie den TV-Sessel nicht länger, und informieren Sie bitte Ihr zuständiges Möbelhaus.

Reparaturen sind ausschließlich durch den Kundendienst durchzuführen.

5. Entsorgungshinweis

Entsorgen Sie die Materialien sortenrein getrennt in den vorgesehenen Sammelsystemen. Sondermüll führen Sie bitte den vorgesehenen Sammelsystemen zu.



Elektromotoren, Akkus und Netzteile sind **Sondermüll**, NICHT im Hausmüll entsorgen!

6. Technische Daten

Stromversorgung:	230 V AC/ 50 Hz
Maximale Leistungsaufnahme:	2 Elektromotoren: 160 W
Leistungsaufnahme im Ruhezustand:	0,5 W
Schutzklasse des Netzteils:	II <input type="checkbox"/>
Schutzart:	IPX0
Belastbarkeit des TV-Sessels:	Maximal 120 kg
Akkuspannung:	24-32 V DC
Akkukapazität:	1,8 Ah
Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Typenschild auf dem Motorengehäuse.	



WICHTIG

Typenschilder und Etiketten dürfen niemals entfernt werden.

7. EU – Konformitätserklärung

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstraße 134 – 140

33378 Rheda Wiedenbrück
Deutschland

erklärt für das Programm:
MR 251

sofern zutreffend, die Einhaltung und Entsprechung der EU-Richtlinien:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- EuP-Richtlinie 2009/125/EG

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU werden eingehalten.

Dokumentationsbevollmächtigter: Alexander Höner
Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück

Hiermit wird bestätigt, dass das oben genannte Produkt den genannten
EU-Richtlinien entspricht:

Rheda-Wiedenbrück, August 2016



Alexander Höner
Geschäftsleitung Musterring International