

# Musterring

MR 261



## Betriebsanleitung

(Bitte aufbewahren, Stand 26.02.2021)



# Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



## 5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



## Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



## Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



## Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

## Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte




Zu bestellen unter [www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com)  
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer  
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;  
wir helfen Ihnen gerne weiter.

**Zur Werterhaltung Ihrer Möbel**

# Unsere Pictogramme mit Erläuterungen


## Aufbau

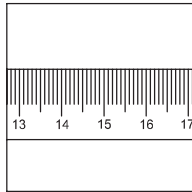


Maßangaben in den Preis- und Typenlisten beachten




Neu-/Umbauten sind vor der Lieferung abzuschließen

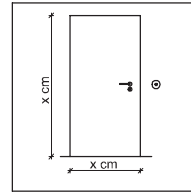


Stellflächen müssen eben und frei zugänglich sein

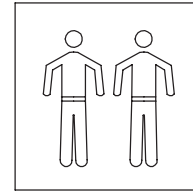


Lieferung und Montage nur durch Fachpersonal

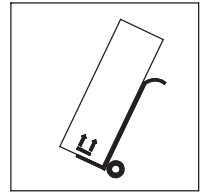


Verpackungsrichtlinien und Transporthinweise beachten

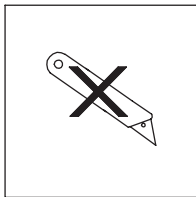


Nicht durch die Verpackung schneiden

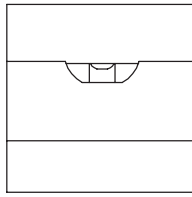


Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich

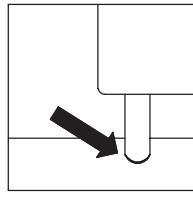


Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen

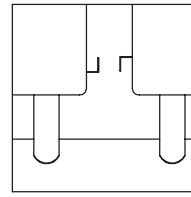

Elementverbindungen nach Herstellervorgaben

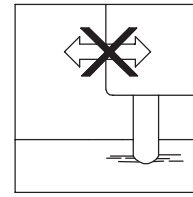


Montagezustand nicht ohne Demontage verändern

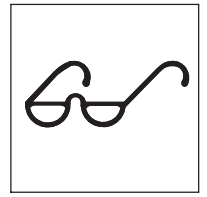


Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung


## Betrieb

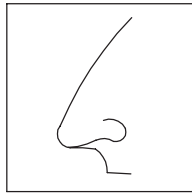


Neumöbelgeruch ist material- und warentypisch

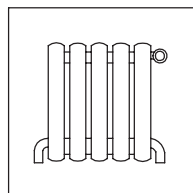


Mindestabstand zu Heizquellen beachten

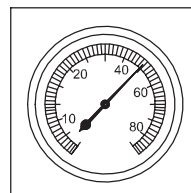


Empfohlenes Raumklima  
Ø 45-55% Luftfeuchte

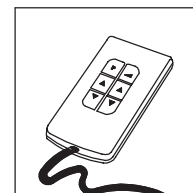


Betriebsanleitung beachten

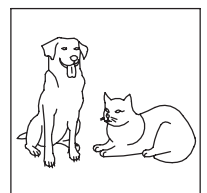


Haustiere schaden Bezügen bzw. Oberflächen

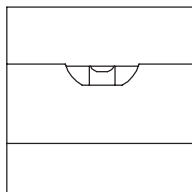


Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich

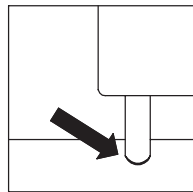


Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen

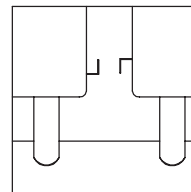

Elementverbindungen nach Herstellervorgaben

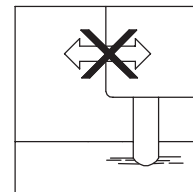


Montagezustand nicht ohne Demontage verändern

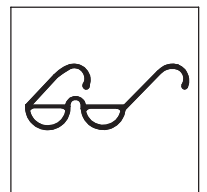


Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung


## Wartung

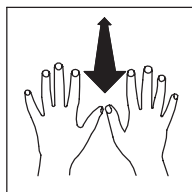


Polsterbezüge regelmäßig aufklöpfen

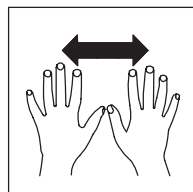


Polsterbezüge regelmäßig glätten

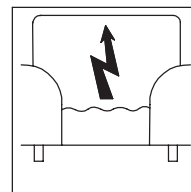

Statische Aufladung der Bezüge möglichst

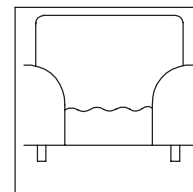

Legerer Polsteraufbau neigt zur Wellenbildung

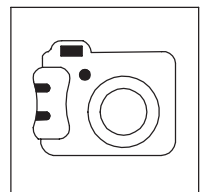

Im Schadenfall Foto: Gesamt-, Detailansicht

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Musterring-Qualitätsproduktes und wünschen  
Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen MR261 TV-Sessel!

Bei guter Pflege garantieren wir Ihnen ein Höchstmaß an Dauerhaftigkeit und Komfort. Im  
weiteren Verlauf dieser Gebrauchsanleitung finden Sie deshalb wichtige Produkteigen-  
schaften sowie Sicherheits- und Bedienungshinweise. Lesen Sie diese bitte aufmerksam durch.

## **Inhaltsverzeichnis**

	Seite
<b>1. Informationen zu dieser Anleitung</b>	5
1.1 Warnzeichen und Signalwörter in der Gebrauchsanleitung	5
<b>2. Bestimmungsgemäße Verwendung</b>	5
<b>3. Zu Ihrer Sicherheit</b>	6
3.1 Grundlegende Sicherheitshinweise	6
<b>4. Eine lange Reise für Ihr Polstermöbel</b>	7
<b>5. Transporthinweise</b>	8
<b>6. Der optimale Stellplatz</b>	8
<b>7. Legere Polstermöbel wieder in Form bringen</b>	9
<b>8. Bedienung</b>	9
8.1 Sesselverstellung durch Körperdruck	10
8.2 Hochklappbares Rückenpolster	10
<b>9. Weitere Zusatzausstattungen</b>	11
9.1 Gasdruckfeder Sitzhöhenverstellung (AGV)	11
9.2 turn&move-Funktion: Schieben leicht gemacht!	11



## 1. Informationen zu dieser Anleitung

**Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vollständig durch, bevor Sie den TV-Sessel verwenden. Die Gebrauchsanleitung bildet die Grundlage für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb der Funktionen.**

**Unsachgemäße Verwendung kann zu Personen- und Sachschäden führen.**

**Die Gebrauchsanleitung muss grundsätzlich auch bei Weiterverkauf mitgegeben werden! Bewahren Sie daher alle Unterlagen für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.**

Aufgrund der Ausführungsvielfalt können Bilder vom Aussehen des tatsächlichen TV-Sessels abweichen. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

### 1.1 Warnzeichen und Signalwörter in der Gebrauchsanleitung



#### WARNUNG

Der Warnhinweis bezeichnet Situationen, die zu Schäden an dem Produkt oder Verletzungen führen können, wenn sie nicht vermieden werden.



#### ACHTUNG

Situationen, die zu Schäden an dem Produkt führen können.

#### HINWEIS

Das Signalwort macht den Benutzer auf wichtige Anweisungen zur Bedienung der Polstermöbel in der mitgelieferten Gebrauchsanleitung aufmerksam.

## 2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der TV-Sessel ist ein Möbelstück, das Ihren Sitzkomfort verbessern und Ihr Wohlbefinden steigern soll. Dieser TV-Sessel ist für die Verwendung in Wohnbereichen bestimmt. Stellen Sie sicher, dass Ihre Polstermöbel nicht in Außen- und/oder Nassbereichen aufgestellt und verwendet werden. Polstermöbel sind weich und verformbar. Die Sitzhärte kann im Laufe der Zeit durch Gebrauch weicher werden. Die Neigung zur Falten- und Muldenbildung ist ein Prozess, den jede Polsterung und jedes Bezugsmaterial unter Einfluss von Körpergewicht durchläuft. Die durch die Nutzung entstehende Veränderung der Polster- und Bezugsmaterialien und der Optik eines TV-Sessels ist eine werotypische Produkteigenschaft und hat auf den Gebrauch, die Funktionen, und die Lebensdauer keinen Einfluss. Die einzelnen Pflegehinweise zu Ihrem Bezugsmaterial entnehmen Sie bitte den jeweiligen Beilagen.

### **3. Zu Ihrer Sicherheit!**

Dieser TV-Sessel wurde nach den aktuellen Produktsicherheitsbestimmungen produziert. Damit Sie lange Zeit unbeschwerte Freude mit Ihrem TV-Sessel haben, und um Personen und Sachschäden zu vermeiden, lesen und befolgen Sie unbedingt die folgenden Informationen.

#### **3.1 Grundlegende Sicherheitshinweise**

- Dieser TV-Sessel kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber hinaus von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, **wenn sie beaufsichtigt** oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des TV-Sessels unterwiesen wurden und die aus einer Nichtbeachtung resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem TV-Sessel spielen.
- Schutzausrüstung darf niemals entfernt werden.
- Benutzen Sie die Funktionen des TV Sessels nur, wenn Sie korrekt in dem TV-Sessel sitzen oder liegen.
- Während eine oder mehrere Funktionen des TV-Sessels ausgeführt werden, **sind Personen, insbesondere Kinder, aber auch Tiere, vom Gestellmechanismus fernzuhalten.**
- Vor dem Verlassen Ihres TV-Sessels ist die jeweilige Funktion in ihre Grundstellung (Beinauflage geschlossen) zu bringen.
- **Quetschgefahr:** Bei Funktionen mit Scharnieren ist grundsätzlich darauf zu achten, dass Quetsch- und Klemmgefahr besteht.
- Reparaturen am TV-Sessel dürfen **nur** vom Kundendienst durchgeführt werden.

### Gefährdung der Standsicherheit:



#### WARNUNG

Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr

- Arm- und Rückenlehnen, Beinauflage und Kopfpolster sowie sonstige Funktionsteile des TV-Sessels dürfen nicht als Sitzplatz benutzt werden. Lassen Sie sich auch nicht in Ihren TV-Sessel hineinfallen und sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht auf den Polstermöbeln herumspringen. Ansonsten ist die Standsicherheit des TV-Sessels nicht gewährleistet und der TV-Sessel kann beschädigt werden.



- Übermäßige punktuelle Belastungen vermeiden. Nicht mit Knien und Füßen auf die Polsterung steigen oder darauf abstützen. Diese punktuellen Belastungen können unter anderem zur Falten- und Muldenbildung beitragen.



### Statische Aufladung der Bezugstoffe:

- Lang anhaltende Heizperioden können zur Austrocknung des Bezugstoffes führen. Hierdurch kann es zu einer statischen Aufladung Ihres TV-Sessels kommen. Eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit im Raum kann eine solche Aufladung verringern.

## 4. Eine lange Reise für Ihr Polstermöbel



#### WARNUNG

**Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr.**

- Zum Öffnen der Verpackung keine scharfen oder spitzen Gegenstände verwenden. Die Klebebänder an der Folienverpackung bitte per Hand abziehen.
- Die Polstermöbel nicht an den festgenähten Polstern ziehen.
- Überstehende, teils herausgezogene Klammern sorgfältig entfernen, ansonsten besteht Verletzungsgefahr z.B. beim Anheben und Tragen der Polstermöbel.



Eventuell auftretende Unregelmäßigkeiten (Falten, eingedrückte Stellen etc.) sind transportbedingt und verlieren sich im Laufe der Zeit von selbst. Die eingesetzten Polstermaterialien benötigen nach dem Auspacken etwas Zeit, um in ihre ursprüngliche Form zurückzukehren. Zur Unterstützung des Vorgangs bitten wir Sie, die Polsterung und Bezüge vorsichtig mit der Hand zurechtzurichten (siehe Kapitel „Legere Polstermöbel wieder in Form bringen“).

## 5. Transporthinweise

- Die Polstermöbel nur mit 2 oder mehr Personen transportieren.
- Heben Sie die Polstermöbel nicht an den Kopf- und Fußteilen an.
- Ein korrekter Transport darf nur durch Anheben am unteren Gestellrahmen erfolgen.
- Die Polstermöbel vorsichtig anheben. NICHT schieben, kippen oder ziehen!



Richtig



Falsch

## 6. Der optimale Stellplatz

- Polstermöbel vor direkter Licht- und Sonneneinstrahlung schützen.
- Um den Originalfarbton der Bezüge möglichst lange zu erhalten, sollen Polstermöbel mindestens 30 cm entfernt von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen aufgestellt werden. Zu viel Wärme/Hitze schadet den Bezügen. Auch bei Neubauten, feuchten Wänden etc. ist dieser Wandabstand einzuhalten, ansonsten kann es zu Folgeschäden, wie z. B. Schimmelpilz, kommen.
- Auf ein normales Raumklima achten. Zuviel Feuchtigkeit kann den Polstermöbeln schaden. Die Polstermöbel bestehen zum Teil aus Holzwerkstoffen. Diese reagieren auf Feuchtigkeit und können dadurch instabil werden.
- Haustiere kratzen gerne an Möbeln. Haustiere nicht unbeaufsichtigt auf bzw. an den Möbeln lassen. Durch derartige Einwirkungen können auch die hochwertigsten Bezüge beschädigt werden.
- Polstermöbel ebenerdig ausrichten und nicht einseitig auf z.B. Teppiche aufstellen.

### HINWEIS

Bitte darauf achten, dass Möbelrollen und Standfüße zur Fußbodenart passen. Um Sachbeschädigung des Fußbodenbelags zu vermeiden, gilt beim Auswahl des Fußbodenbelags die Faustregel:

- harte Rollen und Standfüße für weichen Bodenbelag
- weiche Rollen und Standfüße für harten Bodenbelag

Genauere Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt des Bodenbelags. Für kratzeranfällige und empfindliche Untergründe sollte ein zusätzlicher Schutz, wie z.B. ein Filzgleiter, unter den Standfüßen angebracht werden oder ein Teppich vorhanden sein.



## 7. Legere Polstermöbel wieder in Form bringen

Sie haben mit diesem Modell einen leger gepolsterten TV-Sessel erworben. Faltenbildung gehört zur legeren Verarbeitung und damit auch zu den warentypischen Eigenschaften dieses TV-Sessels.

Durch den Transport oder durch die tägliche Benutzung verursachte Veränderungen an der Polsterung können durch leichtes Ziehen und Klopfen wieder gerichtet und in den ursprünglichen Zustand gebracht werden. Das Aufklappen und Richten sollte darüber hinaus in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.

Hierzu lockern Sie die Kissen der Rückenlehne mit beiden Händen auf. Streichen Sie von innen nach außen über die Kissen (siehe Bild 1).

Halten Sie mit einer Hand eine Ecke des Kissens fest, und klopfen Sie es mit der anderen Hand auf (siehe Bild 2).

Nach der Rückenlehne gehen Sie zu den zwei Armlehnen über. Klopfen Sie diese gleichmäßig mit einer Bewegung von innen nach außen auf (siehe Bild 3).




## 8. Bedienung



Grundstellung  
(Beinauflage geschlossen und  
Rücklehne aufrecht)



Funktion  
(Beinauflage offen)

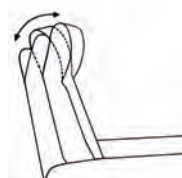

Hochklappbares  
Rückenpolster

Der TV-Sessel wird in der Grundstellung ausgeliefert. Bei der Bedienung ist folgende Vorgehensweise zu beachten.



### ACHTUNG Sachbeschädigungsgefahr

Die maximal zugelassene Belastung beträgt ohne das Eigengewicht des TV-Sessels 120 kg!

## 8.1 Sesselverstellung durch Körperdruck

### 1. RELAXPOSITION

Durch leichten Körperdruck nach hinten und gleichzeitiges Abstützen der Hände auf beiden Armlehnen senkt sich der Sesselrücken und der Sitz fährt automatisch nach hinten. Die Beinauflage klappt parallel heraus.

### 2. LIEGEPOSITION (Hebel rechts)

Betätigen Sie den rechten Hebel nach hinten - durch leichten Körperdruck stellen Sie den Sesselrücken individuell ein.

### Vom Liegen zum Sitzen:

### 3. RÜCKFÜHRUNG VOM LIEGEN ZUM RELAXEN (Hebel innen rechts)

Den Hebel zu sich heran ziehen und durch Entlasten der Rückenlehne in die aufrechte Grundstellungsposition des Rückens zurückstellen.

### 4. RÜCKFÜHRUNG VOM RELAXEN ZUM SITZEN


Durch leichten Druck auf die Beinauflage klappt diese wieder ein und erreicht die Grundstellung.

## 8.2 Hochklappbares Rückenpolster

### HINWEIS

Das Rückenpolster ist in der Höhe nicht variierbar.

1. Das Rückenpolster ist in der Neigung verstellbar.
2. Im oberen Bereich der Rückenlehne mit beiden Händen das Rückenpolster greifen.
3. Das Rückenpolster leicht nach vorn drücken, oder durch leichten Druck nach hinten bewegen, bis die gewünschte Position erreicht worden ist.

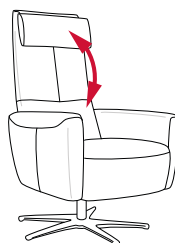

## 9. Weitere Zusatzausstattungen

### 9.1 Gasdruckfeder Sitzhöhenverstellung (AGV)

Sitzhöhenverstellung (4 cm) durch den **Auslösehebel innen links**.

Sitz tiefer stellen: Sitz belasten, linken Auslösehebel zu sich heran ziehen, in der gewünschten Position loslassen.

Sitz höher stellen: Sitz entlasten, linken Auslösehebel ziehen, in der gewünschten Sitzhöhe loslassen



#### HINWEIS

Die Funktion ist NICHT in Verbindung mit turn&move möglich!

### 9.2 turn&move-Funktion: Schieben leicht gemacht!

#### HINWEIS

Um Beschädigung des Fußbodens zu vermeiden, richten Sie sich nach der Anforderung:

- Weiche Rollen zu harten Fußbodenbelägen

Genauere Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt des Bodenbelags.

- Die Funktion darf nur zum Schieben des TV-Sessels genutzt werden.
- Rollen müssen zum Sitzen **immer** eingefahren sein.



#### WARNUNG

##### Personen- und Sachbeschädigungsgefahr

- Die Funktion darf nicht ausgeführt werden, wenn jemand den TV-Sessel nutzt.
- Beim Einfahren der Rollen bitte darauf achten, dass sich keine Personen oder Gegenstände unter dem Drehteller befinden.
- Die Funktion darf ausschließlich zum **Verschieben** des TV-Sessels genutzt werden.

Durch in den Drehteller integrierte Rollen können Sie Ihren TV-Sessel einfach verschieben:

1. Verlassen Sie Ihren TV-Sessel. Drehen Sie den Sitz Ihres TV-Sessels gegen den Uhrzeigersinn, bis die Rollen unter dem Drehteller ausfahren.

2. Der TV-Sessel kann vor- und zurückgefahren werden.

3. Um die Rollen wieder einzufahren, drehen Sie den TV-Sessel so lange im Uhrzeigersinn, bis die Rollen nicht mehr zu sehen sind, und der TV-Sessel wieder fest auf dem Boden steht.



Musterring International  
Josef Höner GmbH & Co. Kg  
Hauptstraße 134 – 140  
33378 Rheda Wiedenbrück / Deutschland