

Musterring

BALINO BOXSPRING



Betriebsanleitung

(Bitte aufbewahren, Stand 22.12.2022)



Musterring

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Unsere Pictogramme mit Erläuterungen

Aufbau



Maßangaben in den Preis- und Typenlisten beachten



Neu-/Umbauten sind vor der Lieferung abzuschließen



Stellflächen müssen eben und frei zugänglich sein



Lieferung und Montage nur durch Fachpersonal




Verpackungsrichtlinien und Transporthinweise beachten



Nicht durch die Verpackung schneiden



Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich

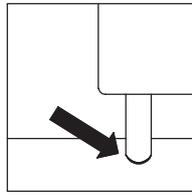

Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen



Elementverbindungen nach Herstellervorgaben



Montagezustand nicht ohne Demontage verändern



Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung

Betrieb



Neumöbelgeruch ist material- und warentypisch



Mindestabstand zu Heizquellen beachten



Empfohlenes Raumklima
Ø 45-55% Luftfeuchte




Betriebsanleitung beachten



Haustiere schaden Bezügen bzw. Oberflächen



Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich

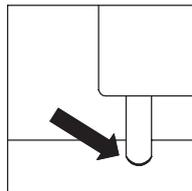

Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen



Elementverbindungen nach Herstellervorgaben



Montagezustand nicht ohne Demontage verändern



Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung

Wartung



Polsterbezüge regelmäßig aufklappen



Polsterbezüge regelmäßig glätten



Statische Aufladung der Bezüge möglich



Lagerer Polsteraufbau neigt zur Wellenbildung



Im Schadenfall Foto: Gesamt-, Detailansicht



Musterring


Betriebsanleitung

(Bitte aufbewahren)

Inhaltsverzeichnis


Seite


1. Montage	5
1.1 Unterbau	5
1.2. Kopfteil	6
1.3. Stützfüße	7
1.4 Dekorfuß	8
TYP W008	8
TYP W010	9
TYP W016	10

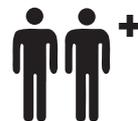


1. Unterbau

1.1 Montage

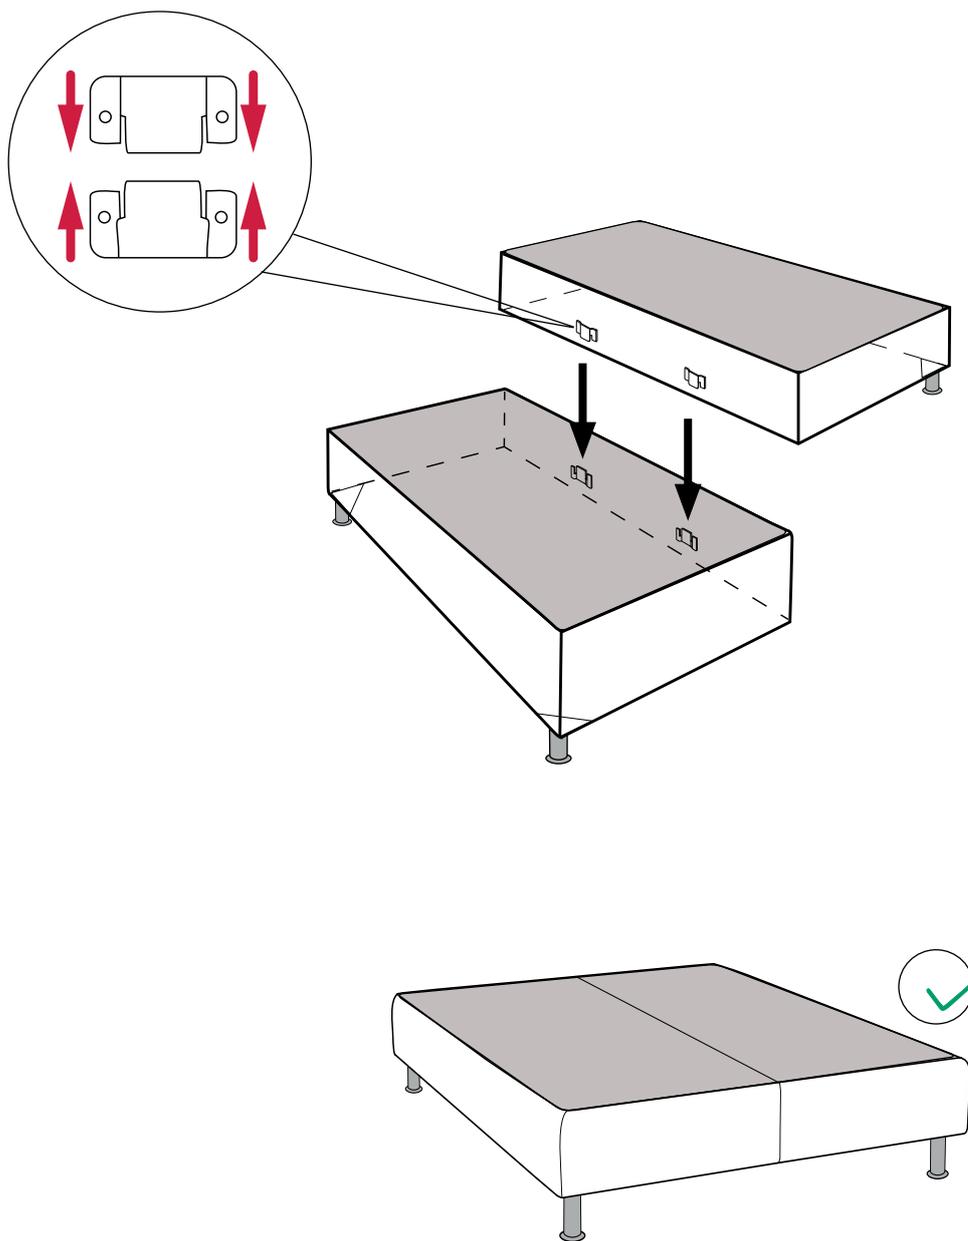

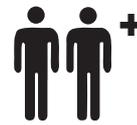

1.2 Kopfteil

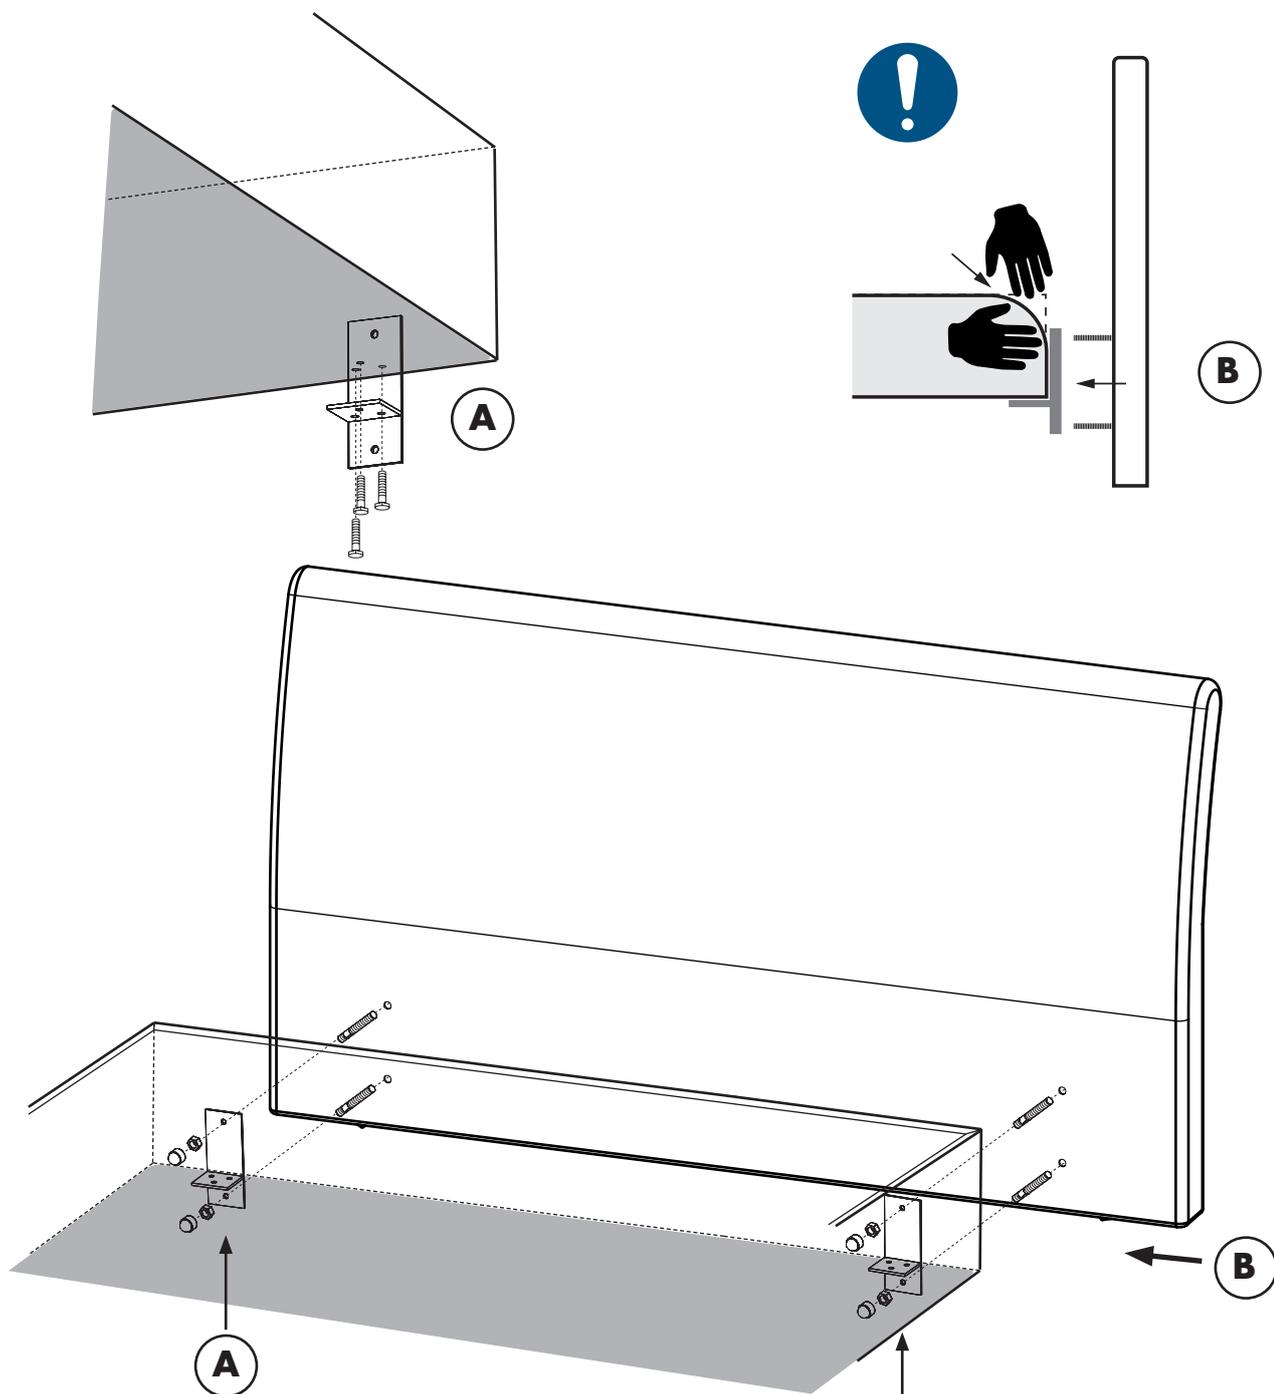

BEUTEL-14



4x



4x




4x

BEUTEL-13




6x




2x



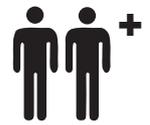


1.3 Stützfüße


1.

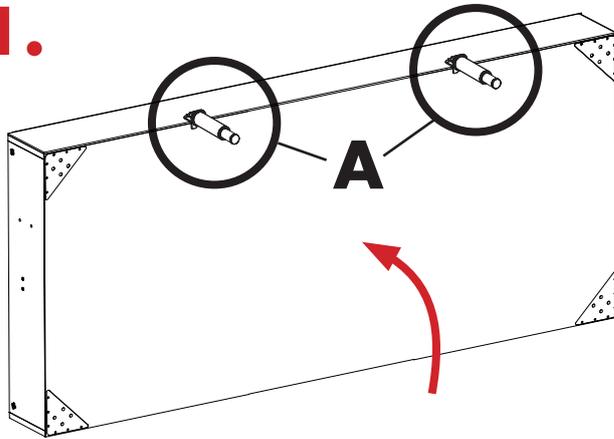

2.

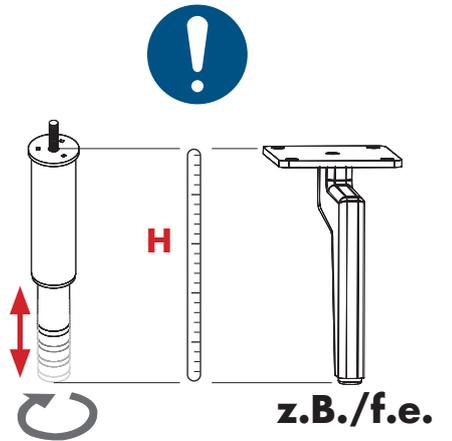




3.

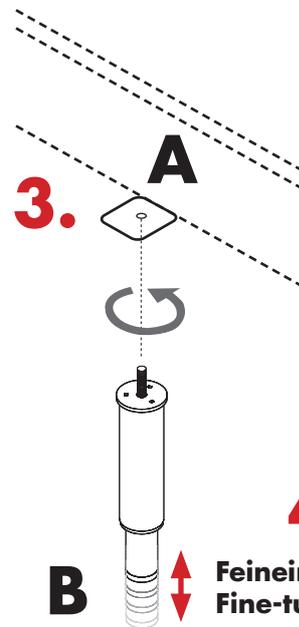

4.


Feineinstellung/
Fine-tuning

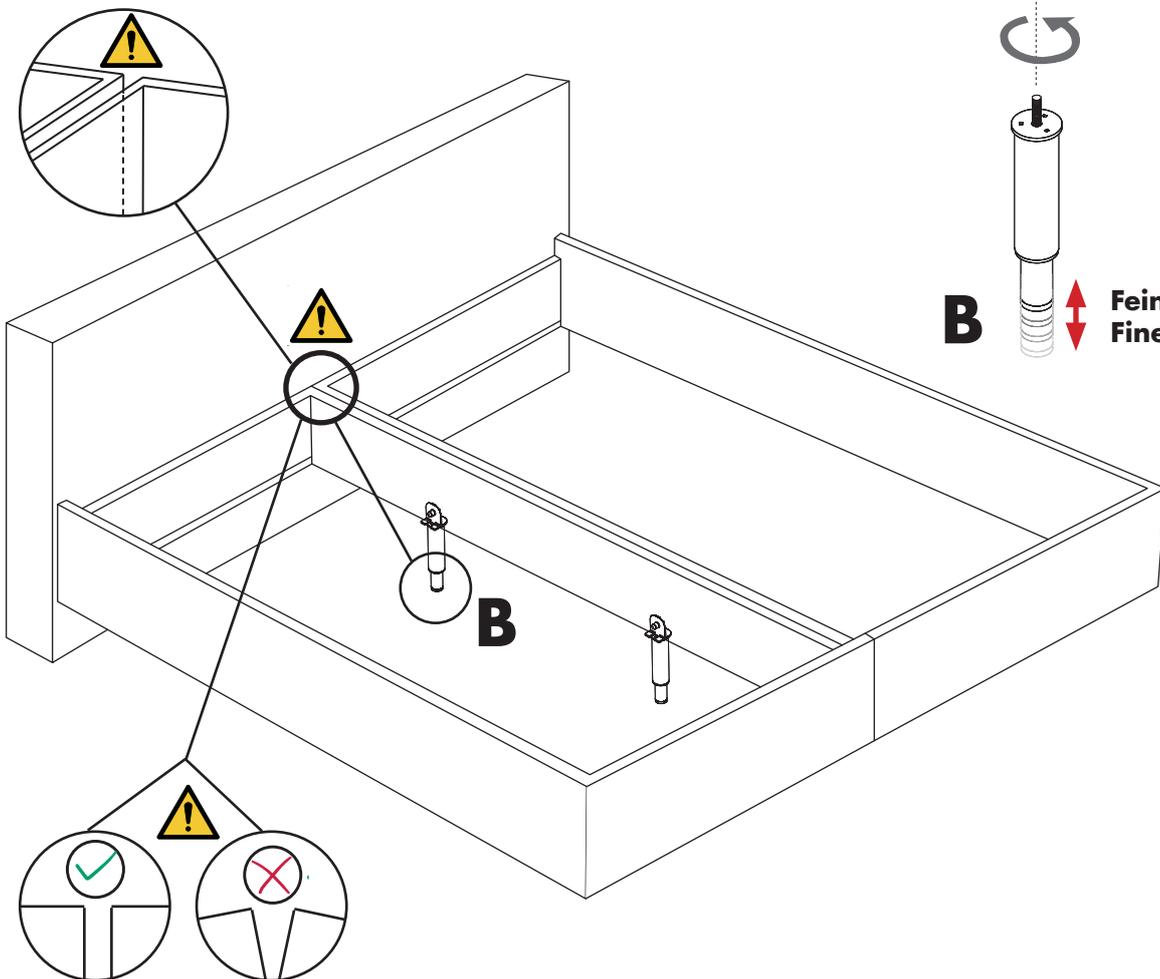








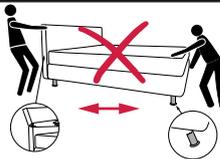
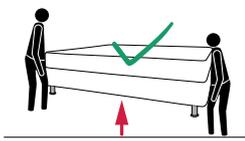


1.4 Dekorfuß

TYP W008

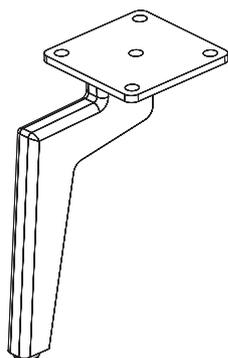

▲ Fußposition/ foot position

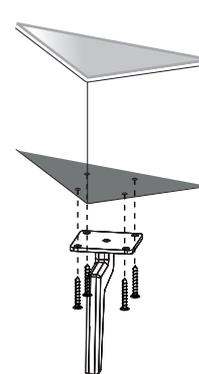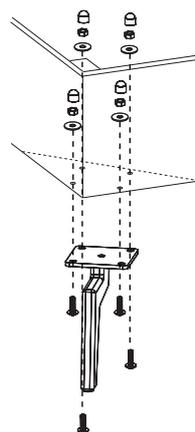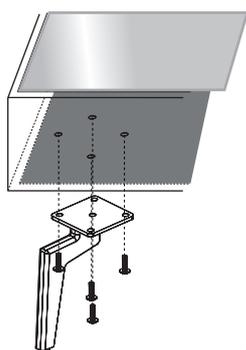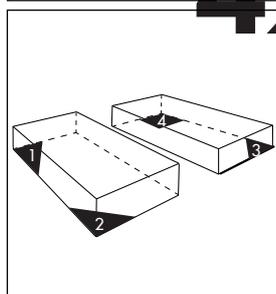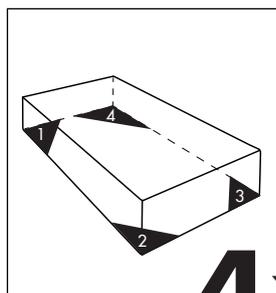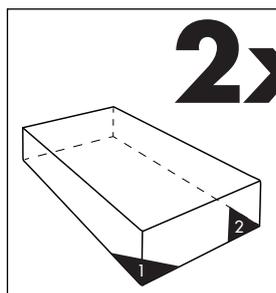

8x 

BEUTEL-65

8x 
 8x 
 8x 
 8x 

BEUTEL-43
 o.
 BEUTEL-63

8x 

BEUTEL-05
 o.
 BEUTEL-38

16x 

BEUTEL-37

16x 
 16x 
 16x 
 16x 

BEUTEL-44
 o.
 BEUTEL-64




16x 

BEUTEL-17
 o.
 BEUTEL-39










10



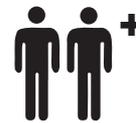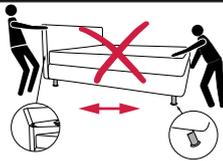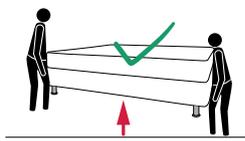

TYP W010

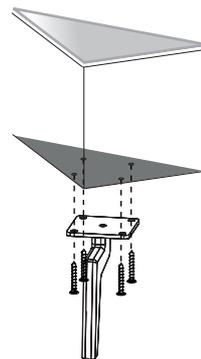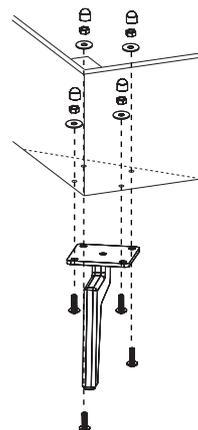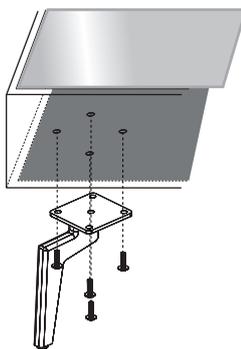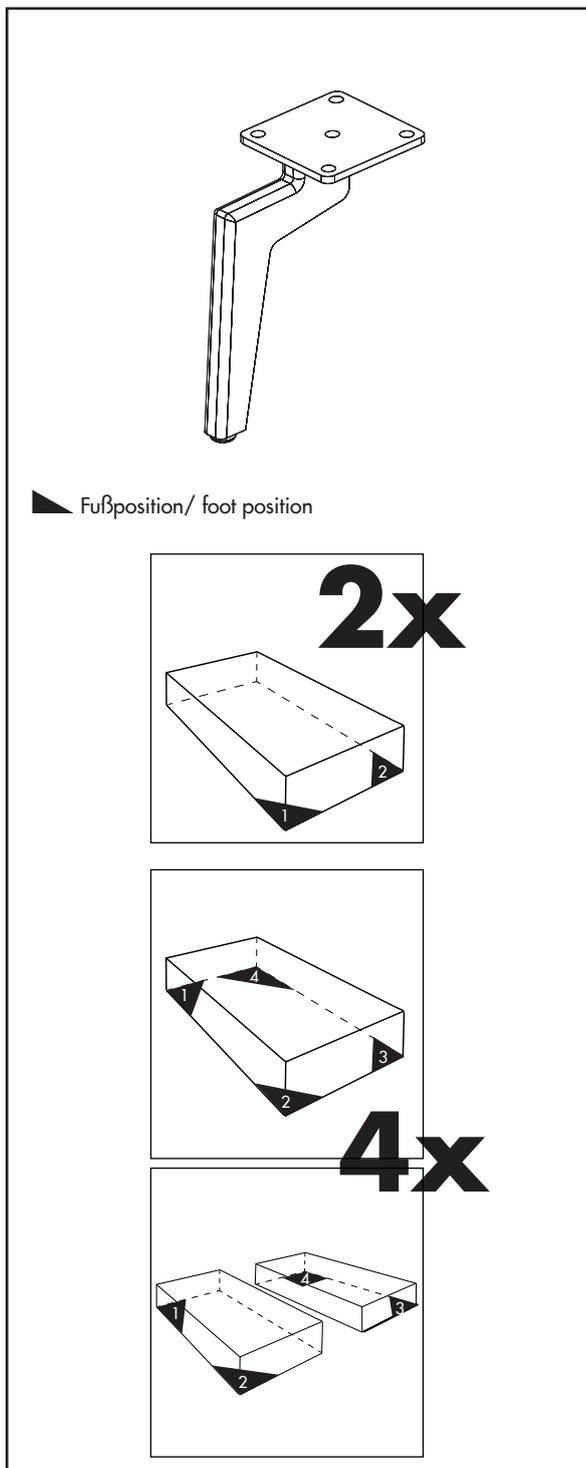

8x 

BEUTEL-65

8x 
 8x 
 8x 
 8x 

BEUTEL-43
 o.
 BEUTEL-63

8x 


BEUTEL-05
 o.
 BEUTEL-38

16x 

BEUTEL-37

16x 
 16x 
 16x 
 16x 


BEUTEL-44
 o.
 BEUTEL-64




16x 

BEUTEL-17
 o.
 BEUTEL-39








10





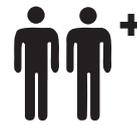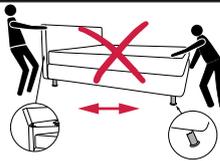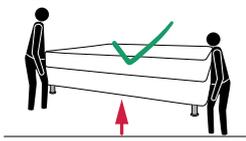

TYP W016

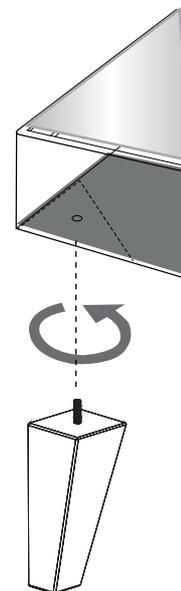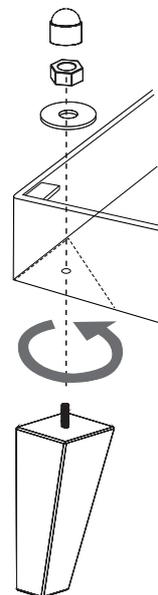

▲ Fußposition/ foot position

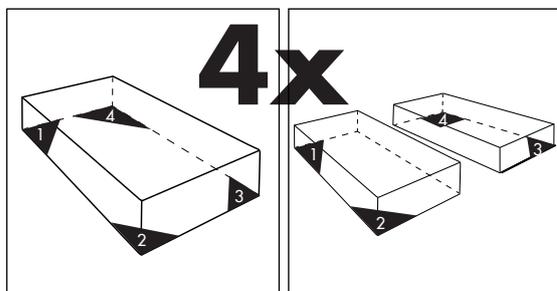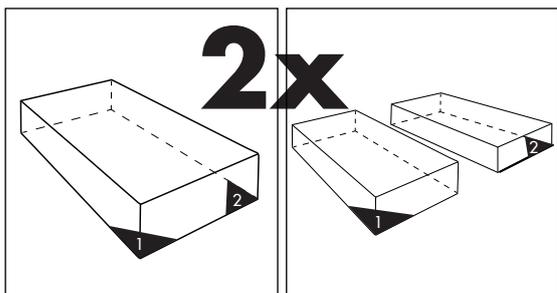

BEUTEL 55



BEUTEL 40



13