

Musterring

MEDIA-SMART



Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren, Stand 10.05.2021)



Musterring

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Inhaltsverzeichnis



Typenplan

Seite 3 Seite 4

Demontage und Montage





Seite 5 Seite 21

Montage der Beleuchtung

Seite 22 Seite 31

Montage vom Zubehör



ab Seite 32

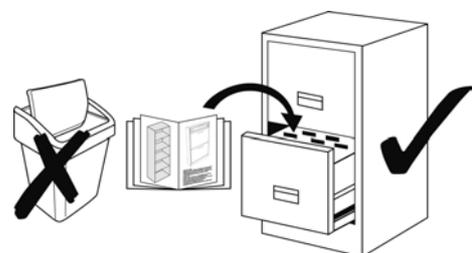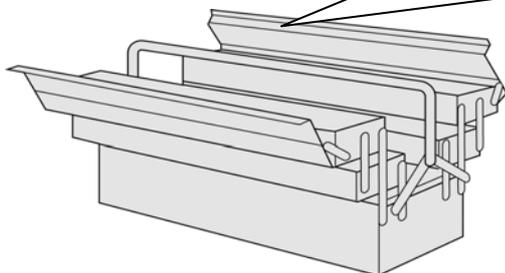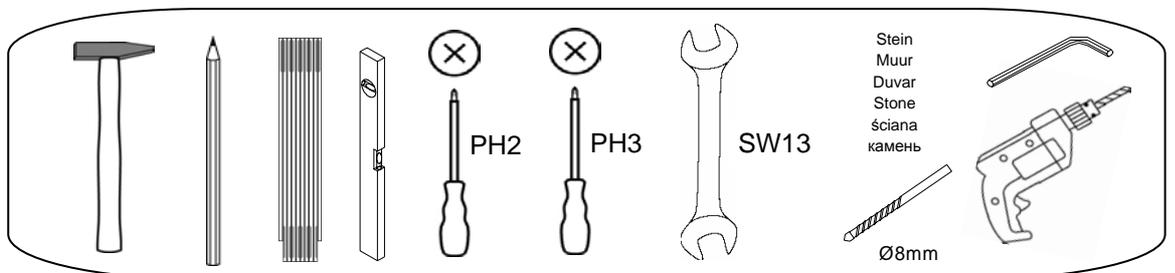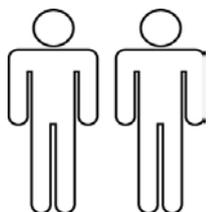

Übersicht / Typenplan

**Gesamtübersicht:
general survey:**



10 K __ C/S
20 K __ C/S
30 K __ C/S

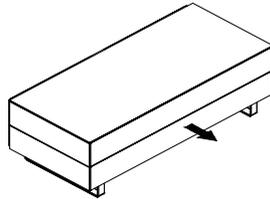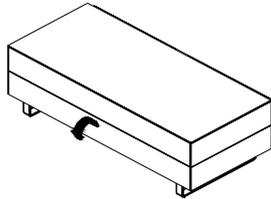

10 S __ C/S
20 S __ C/S
30 S __ C/S

Basis + Kufe



10 K __ 0
20 K __ 0
30 K __ 0

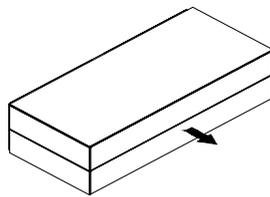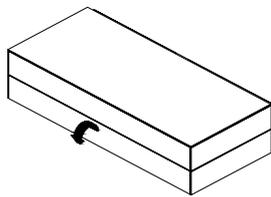

10 S __ 0
20 S __ 0
30 S __ 0

Basis



11 K __ C/S
21 K __ C/S
31 K __ C/S

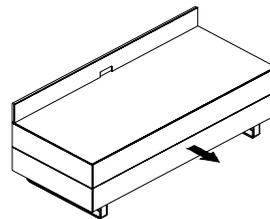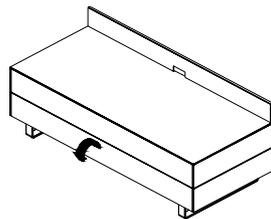

11 S __ C/S
21 S __ C/S
31 S __ C/S

Basis + Blende
+ Kufe



11 K __ 0
21 K __ 0
31 K __ 0

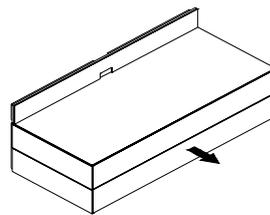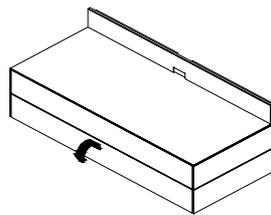

11 S __ 0
21 S __ 0
31 S __ 0

Basis + Blende



12 K __ C/S
22 K __ C/S
32 K __ C/S

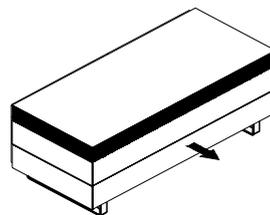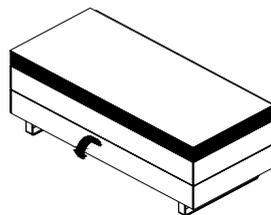

12 S __ C/S
22 S __ C/S
32 S __ C/S

Basis + Aufsatz
+ Kufe

12 K __ 0
22 K __ 0
32 K __ 0

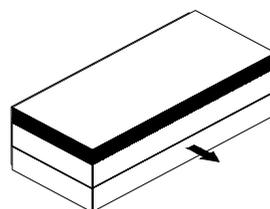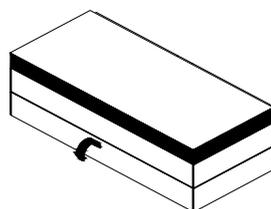


12 S __ 0
22 S __ 0
32 S __ 0

Basis + Aufsatz


Basiselemente
125cm / 150cm / 175cm



Klappe
 Flap




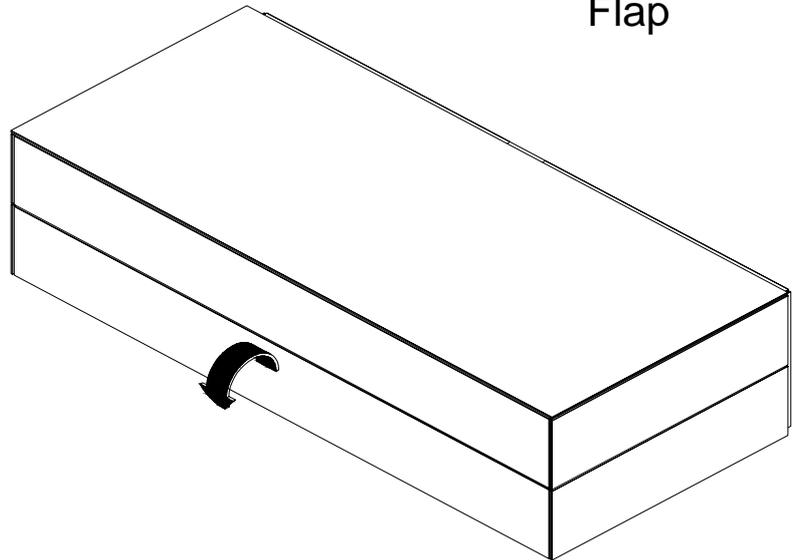




Beschlagteile Griff-Set

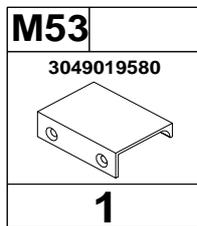


(optional !)

**Beschlag / Fitting / Montaža / Felszerelés / Montaj / Vybavení / Vybavenie /
 Ugradnja / Фитинги / Uydurma / Adattamento:**

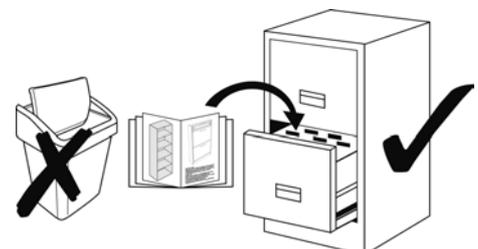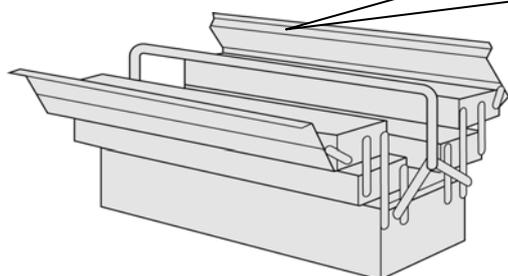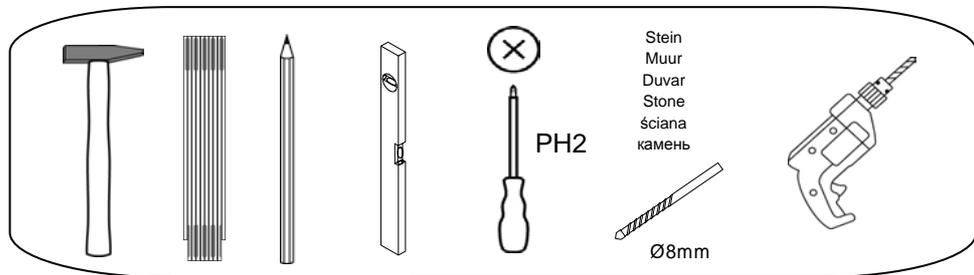
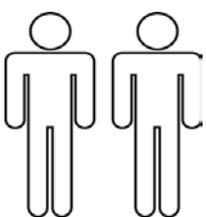


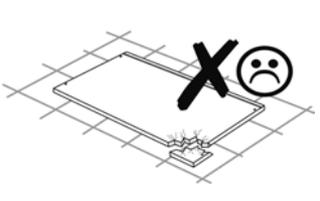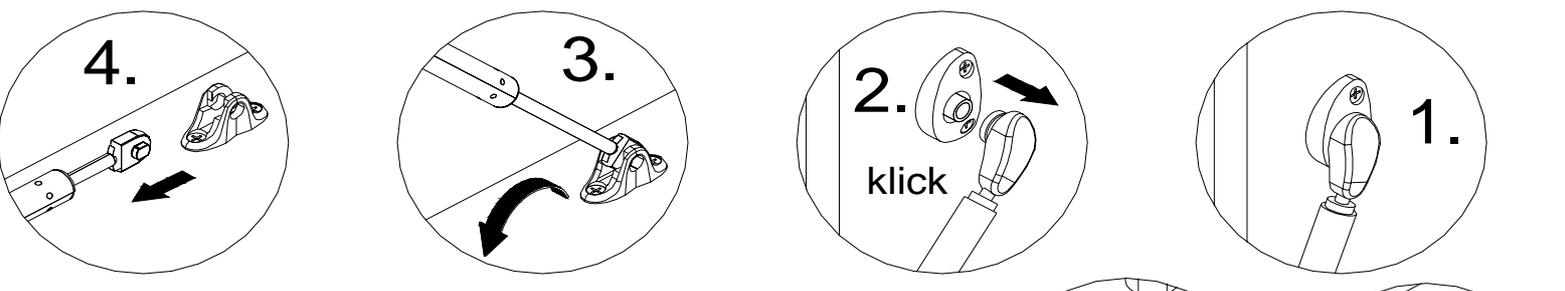

**Demontage der Klappe !
Dismounting of the flap !**

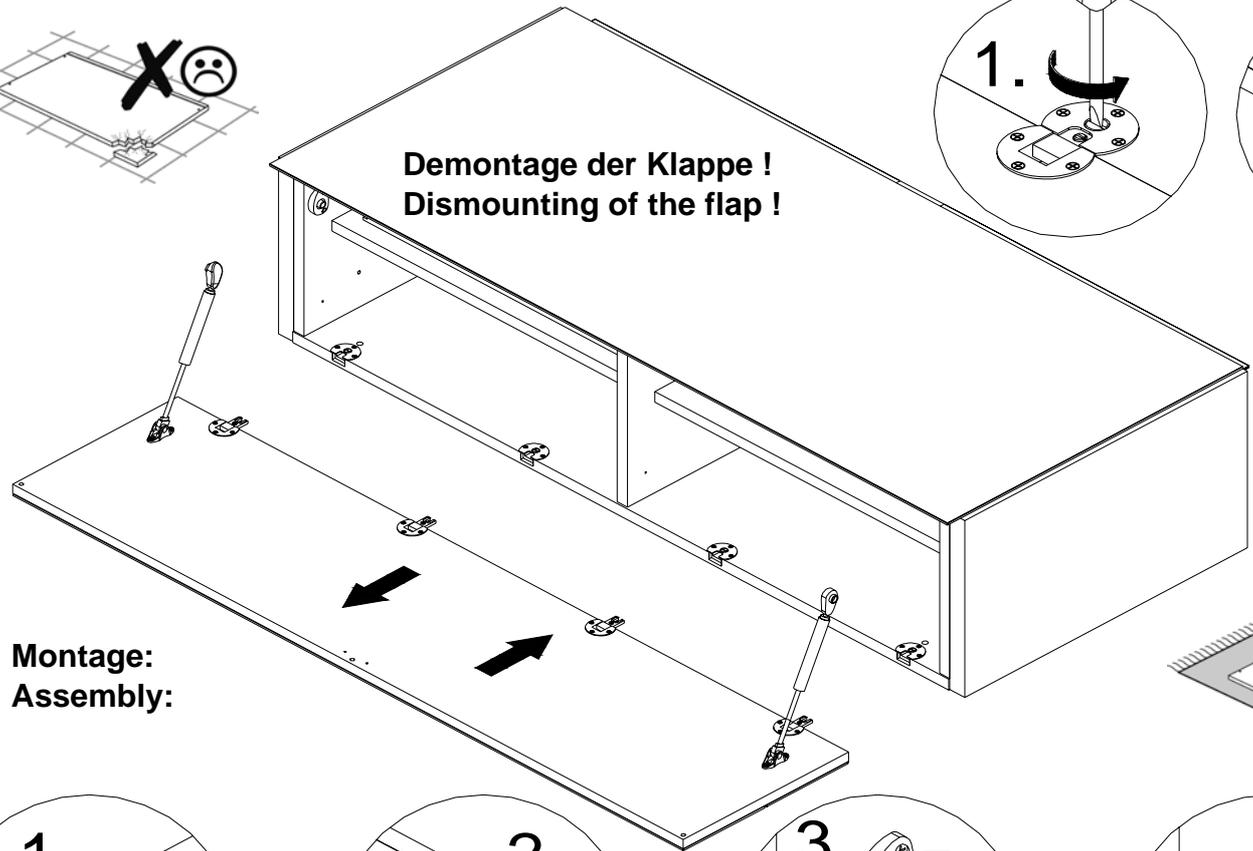

**Montage:
Assembly:**


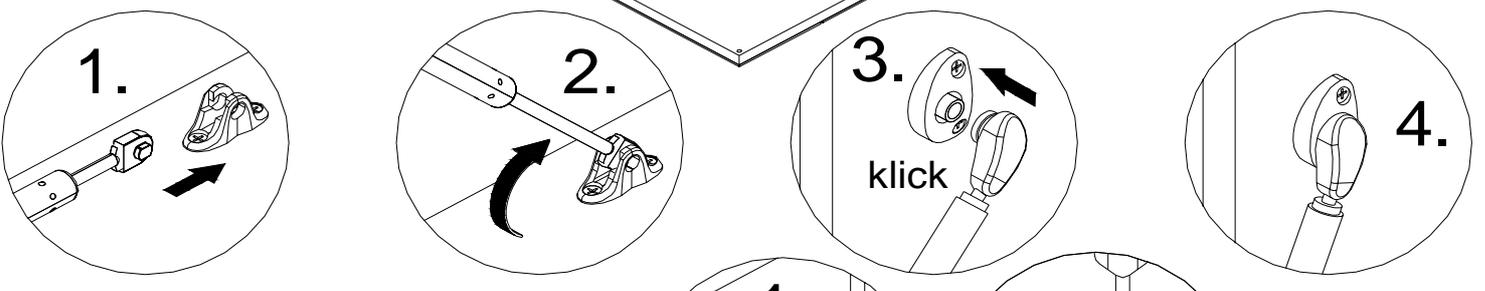
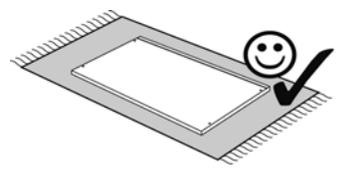



**Verstellung der Klappe:
Adjustment of the flap:**


Depth adjustment:

Height adjustment:

Horizontal adjustment:

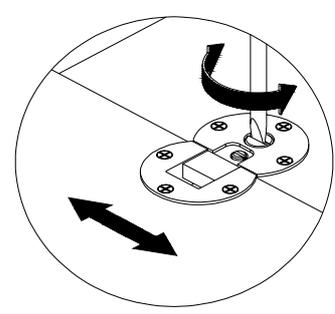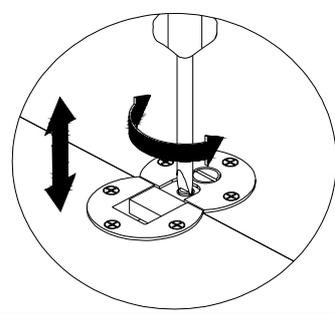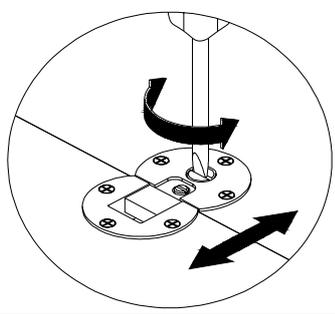


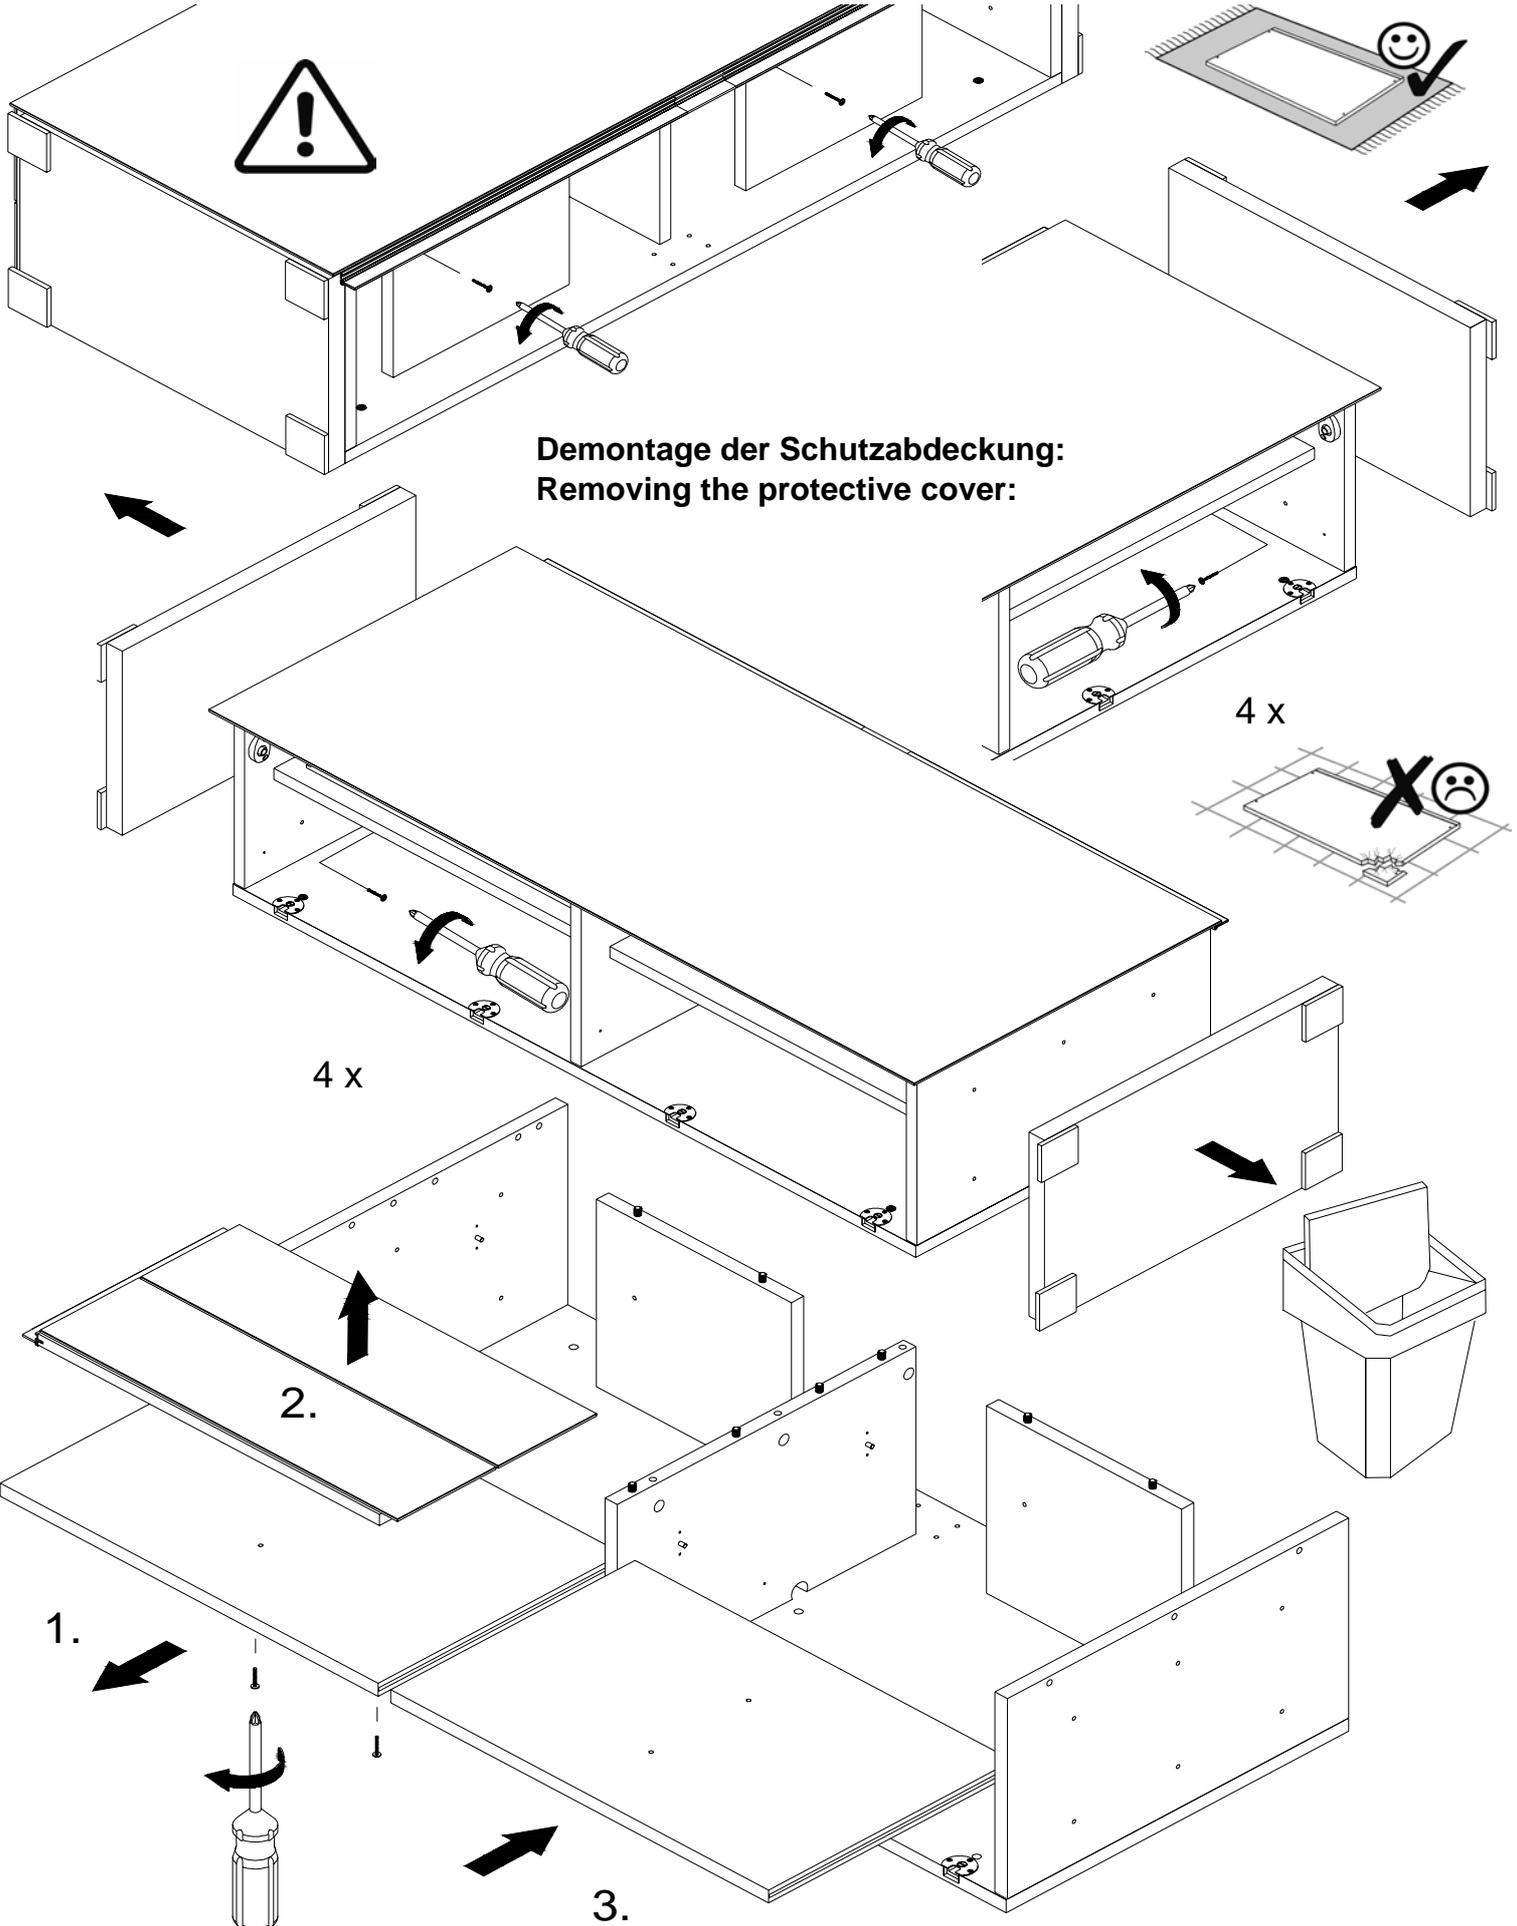

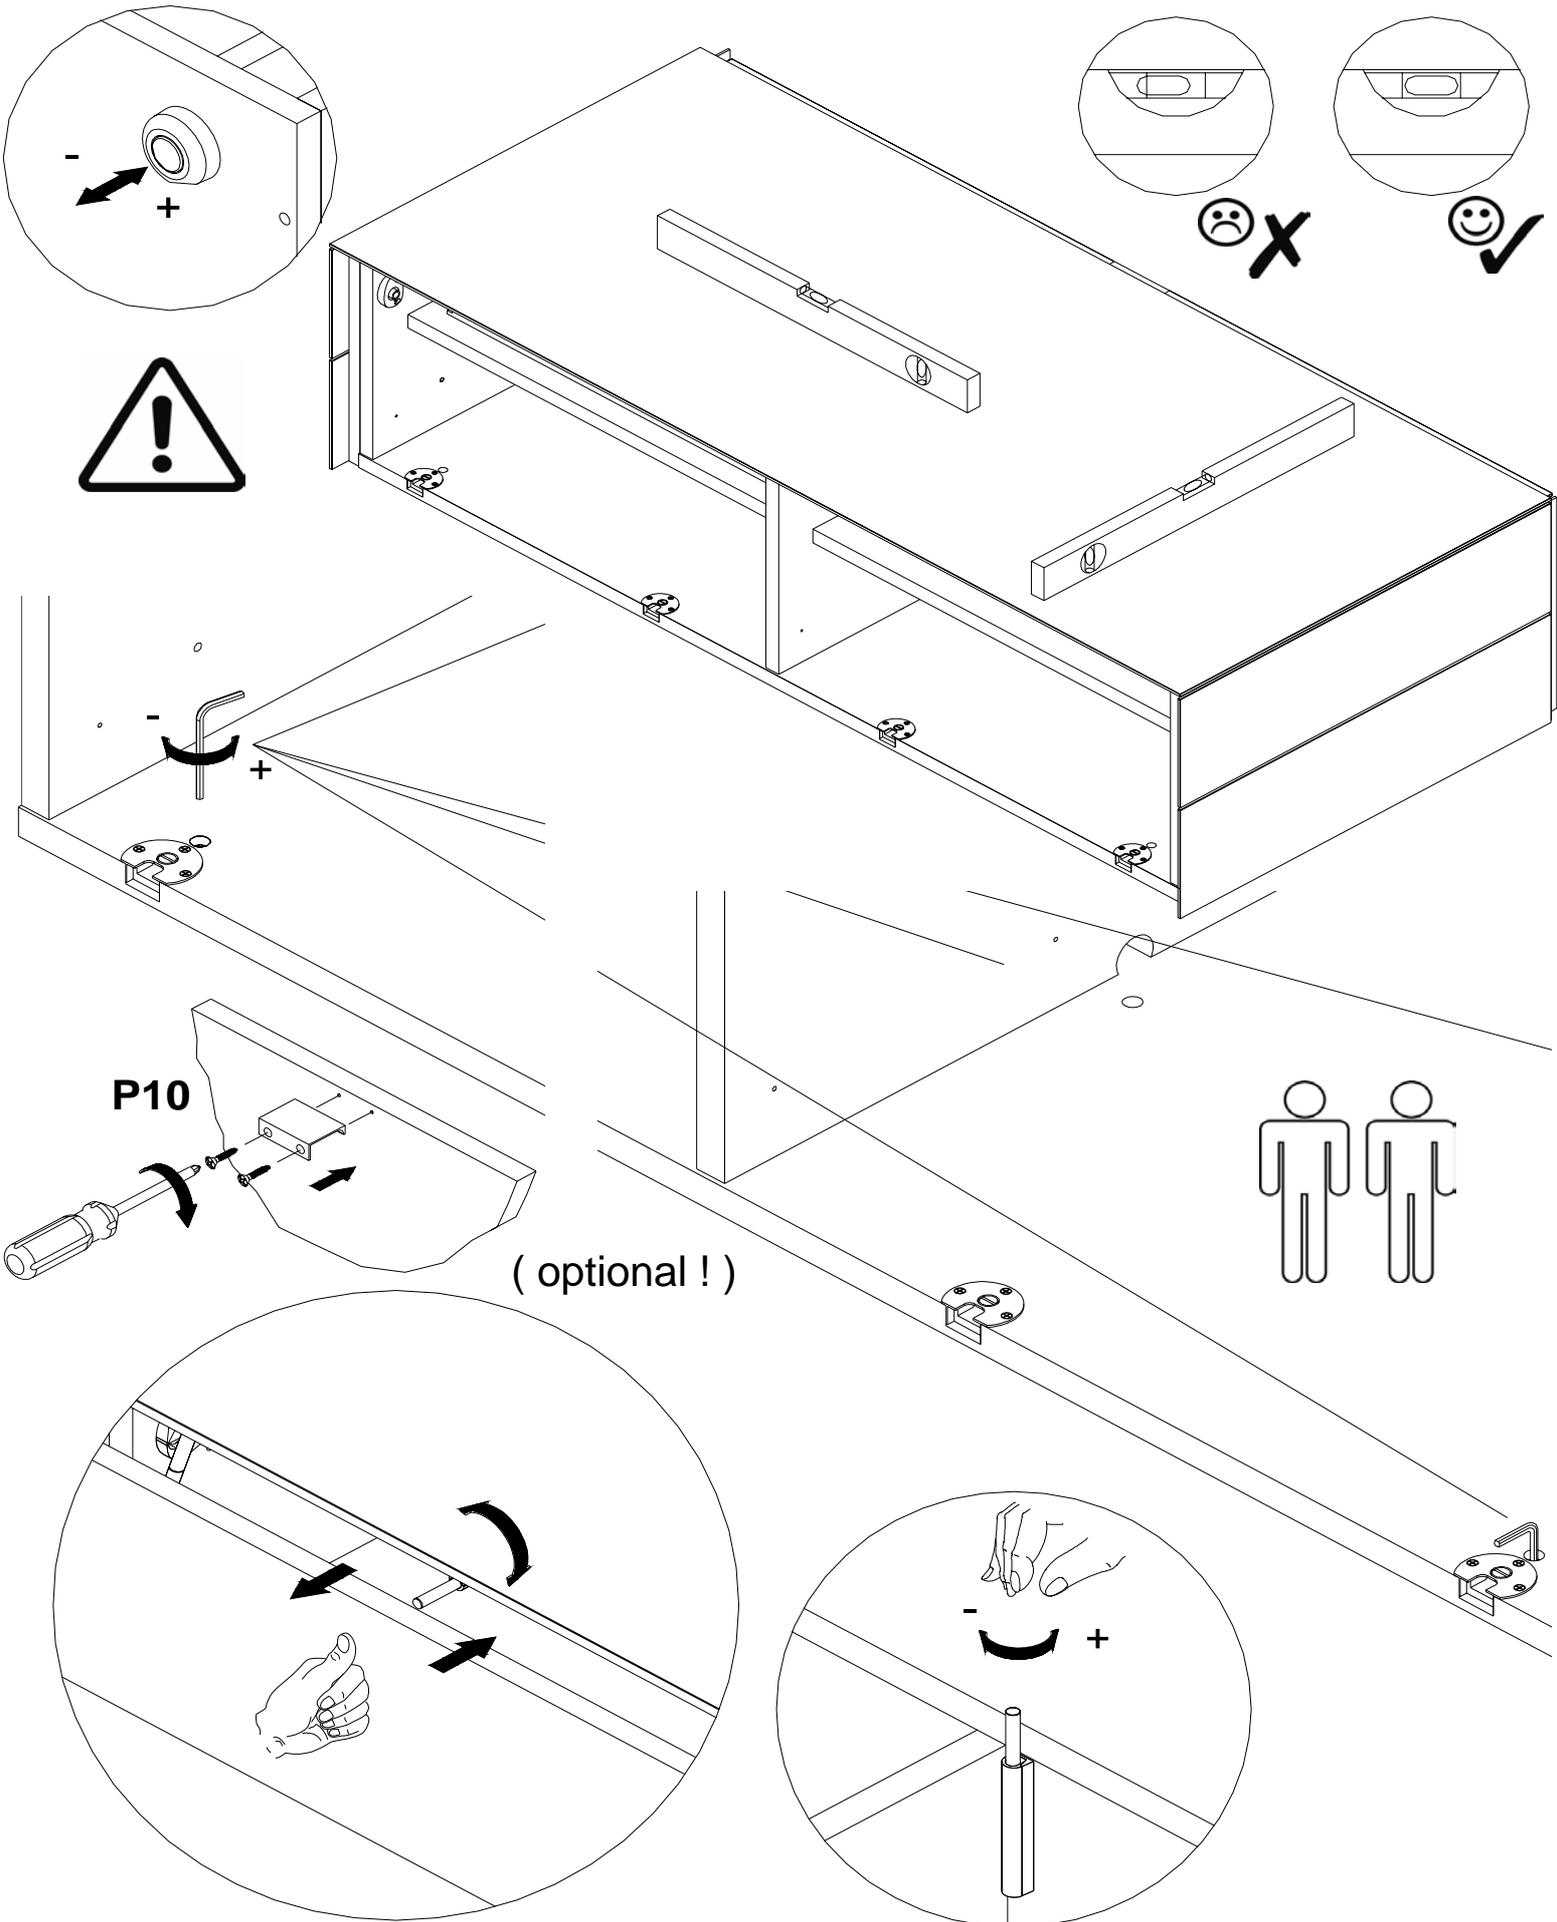

P10

(optional !)

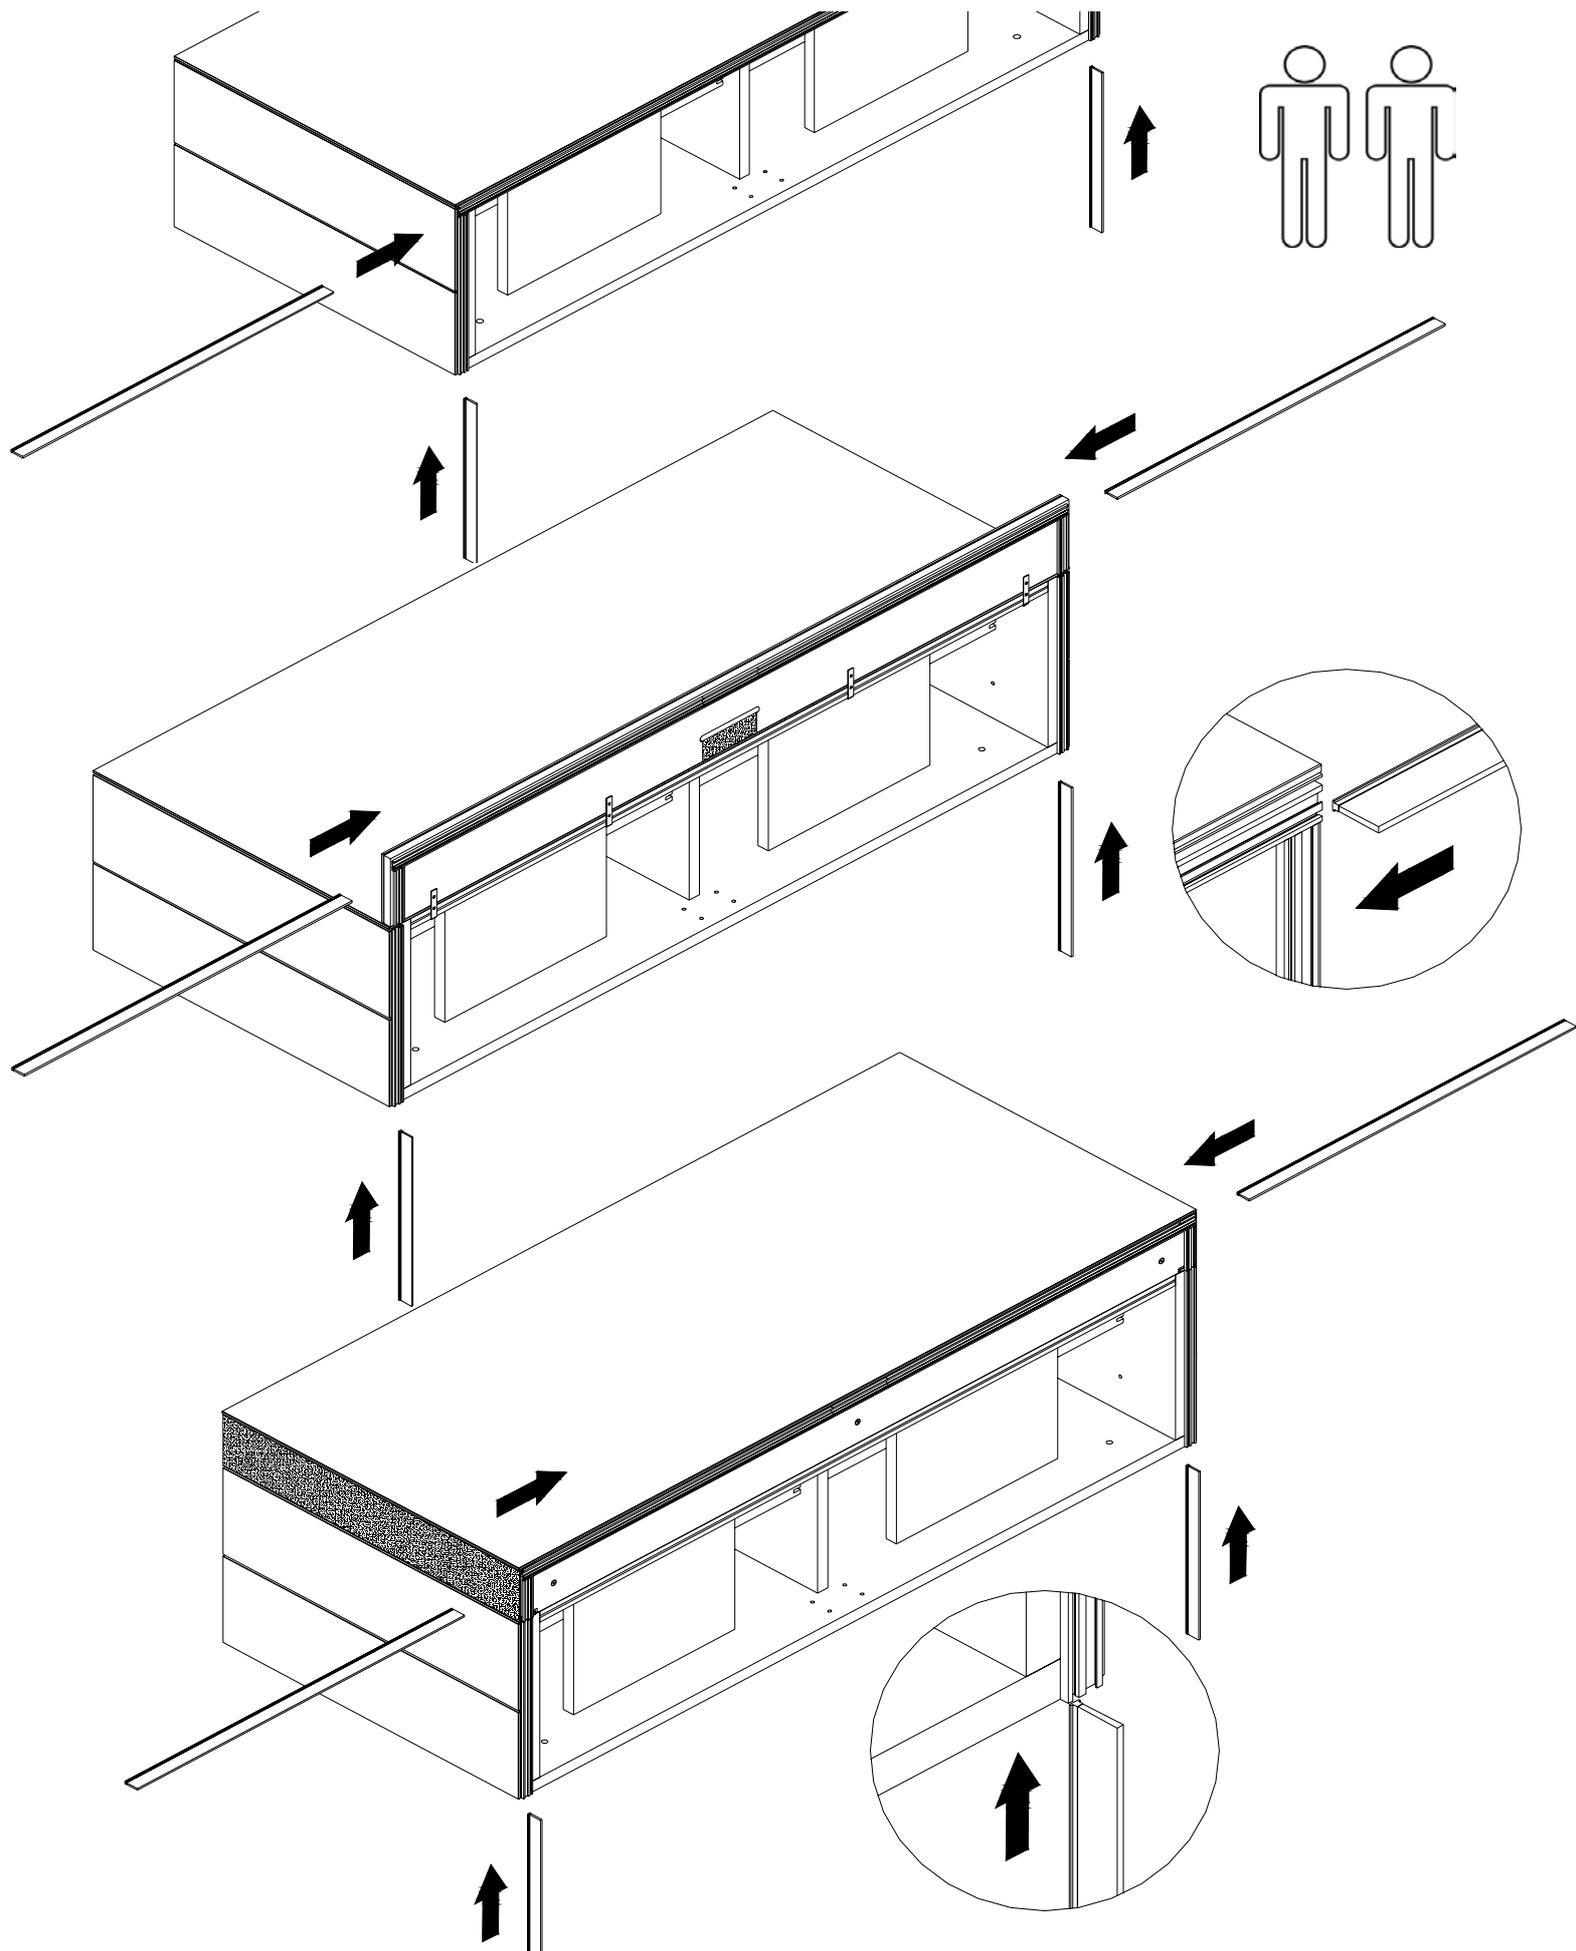


Basiselemente
125cm / 150cm / 175cm

Schubkasten
 Drawer



DYNAPRO
TIPMATIC
SOFT-CLOSE

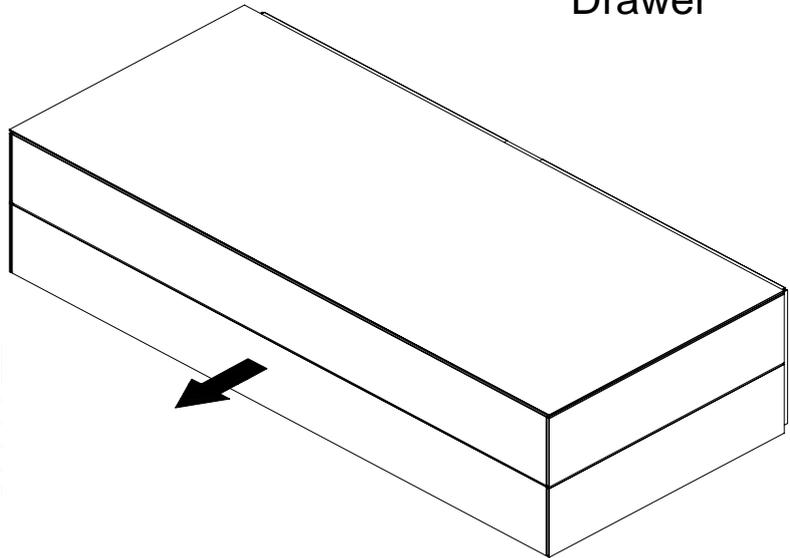

Beschlagteile

U5	MM1006
2	





Beschlagteile Griff-Set


M53	3049019580
1	

P10	MM1019
2	

(optional !)

**Beschlag / Fitting / Montaža / Felszerelés / Montaj / Vybavení / Vybavenie /
 Ugradnja / Фитинги / Uydurma / Adattamento:**

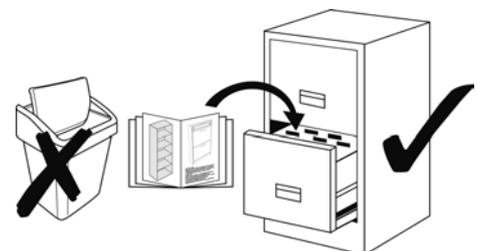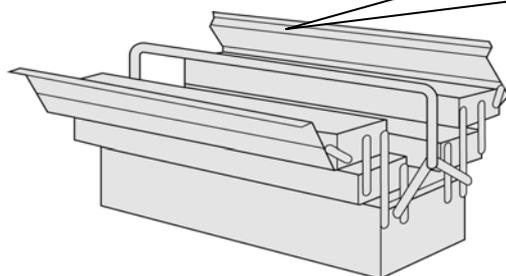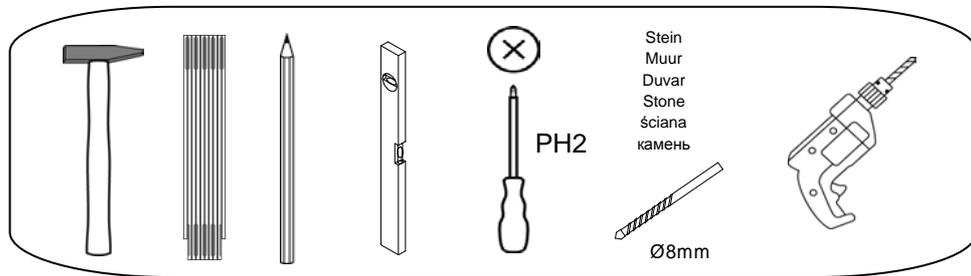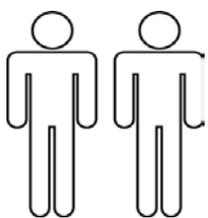


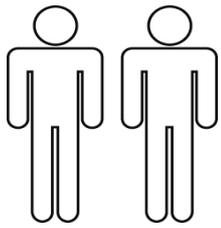

2.



1.

2.


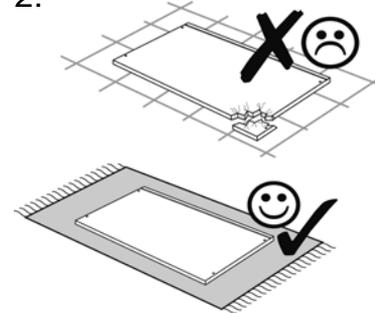







**Demontage
der Schutzfolie:
Removing the protective
cover:**

**Demontage des Schubkastens
Dismounting of the drawer**

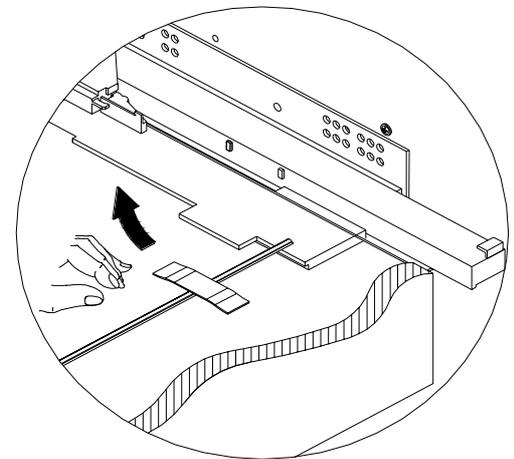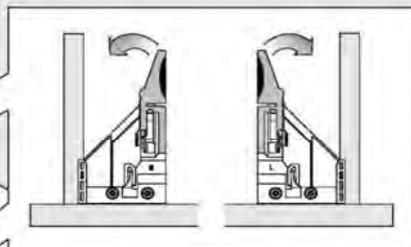




**Demontage der Front
Dismounting of the Front**

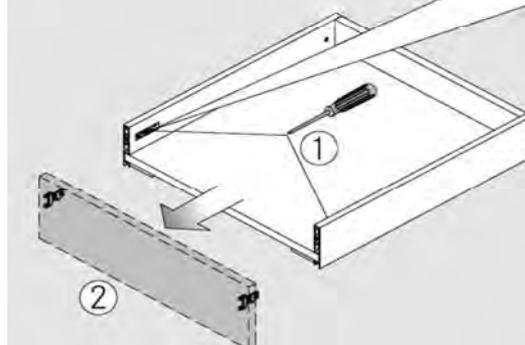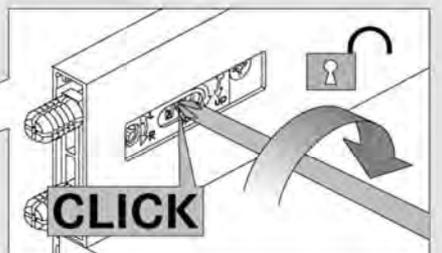


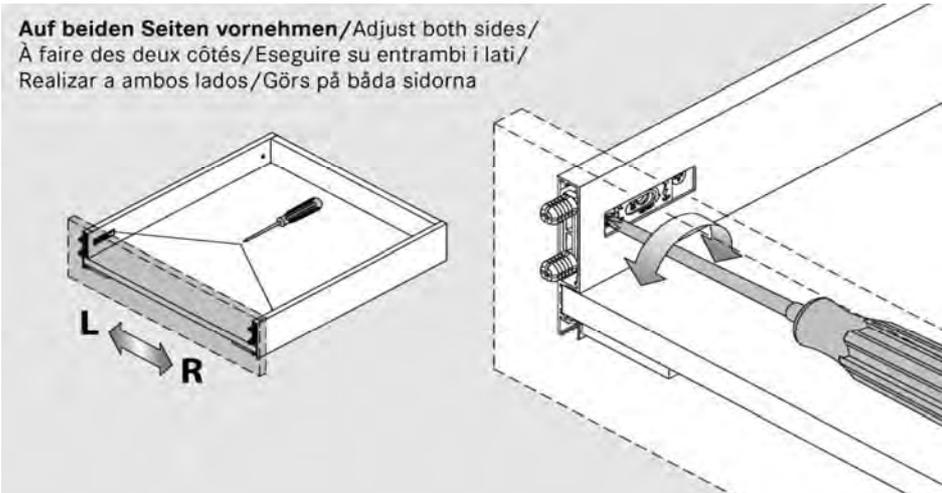
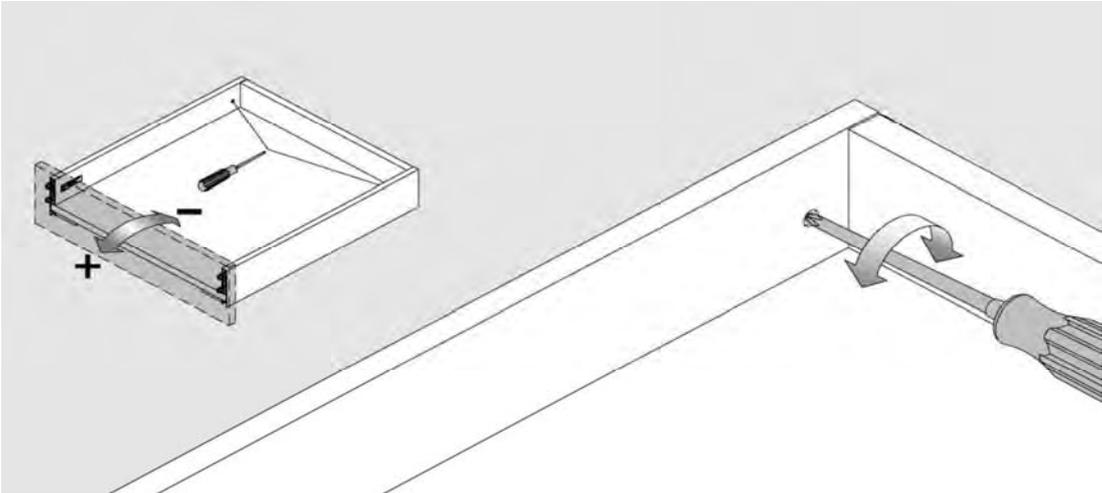
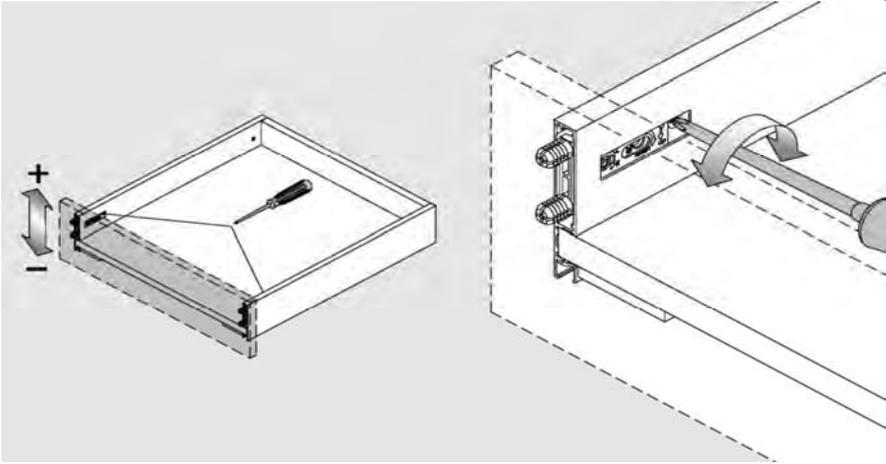
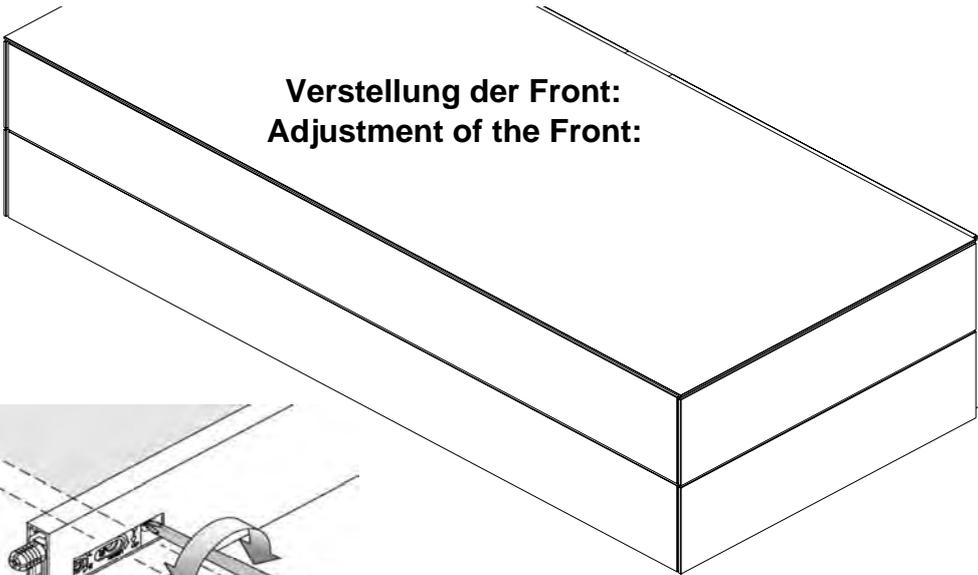
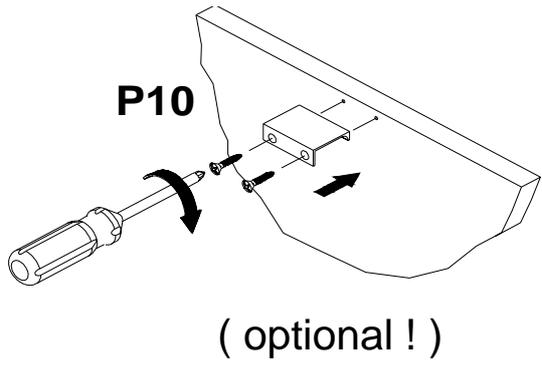


Verstellung der Schublade: Adjustment of the Drawer:


Frontspalteinstellung / Front gap adjustment / Réglage du jeu de façade / Regolazione del gioco frontale / Regulación de la fuga frontal / Justering av front spalt / Регулировка зазора фасада

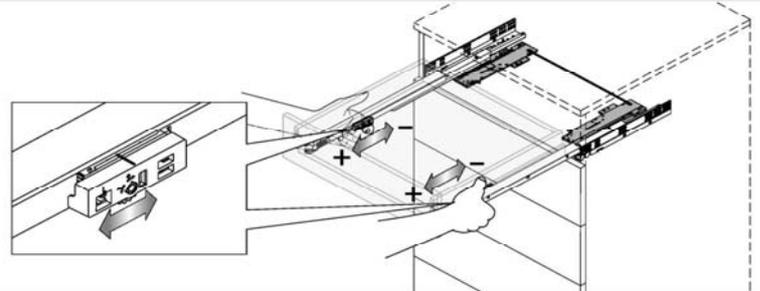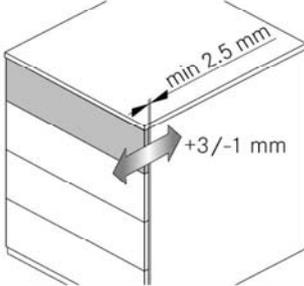


Auswurfkraft / Activation force / Force d'ouverture / Forza di sgancio / Fuerza de Activación / Öppningsimpuls / сила выталкивания

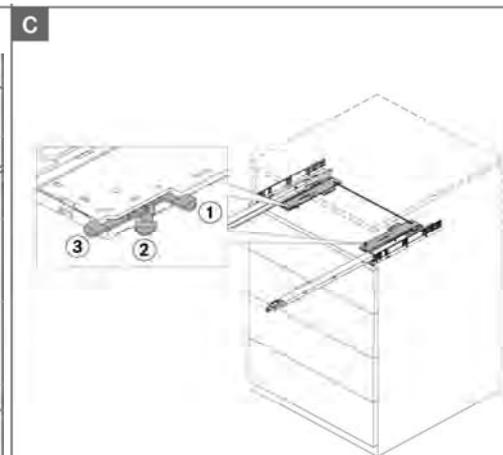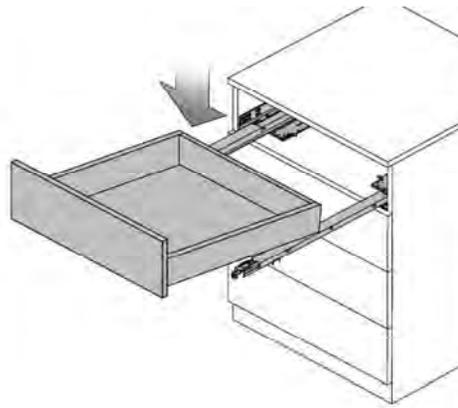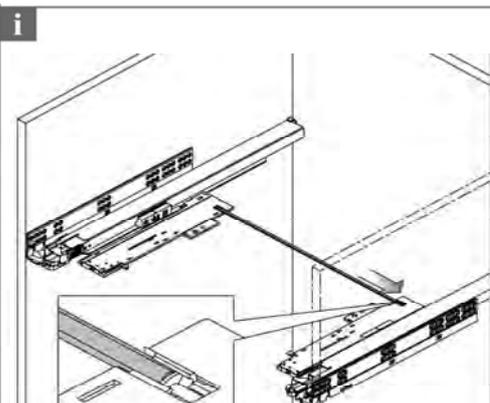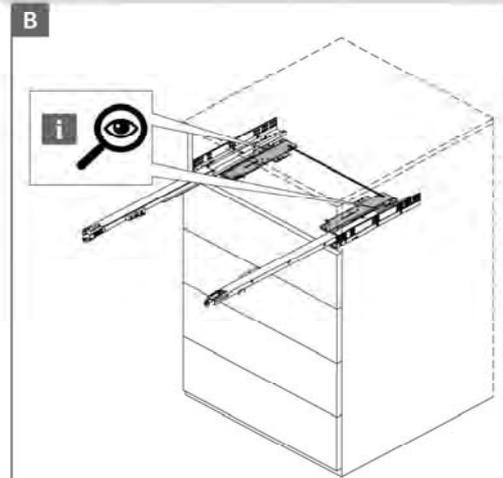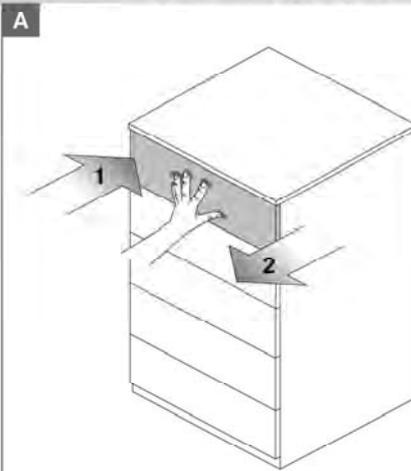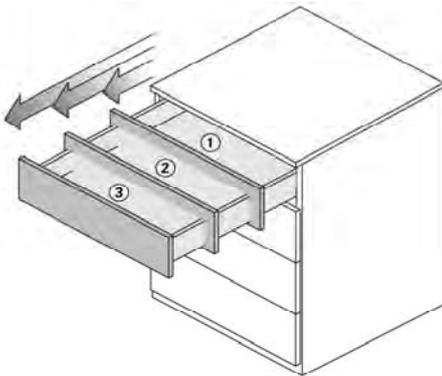


Wichtige Hinweise / Important information / Informations importantes / Avvertenze importanti / Indicaciones importantes / Viktig information / Важные примечания

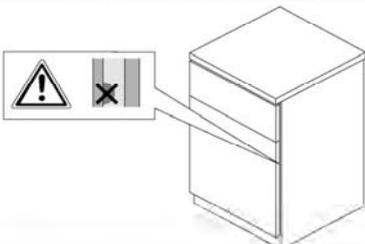

Transport / Transport / Transport / Trasporto / Transporte / Transport / Транспортировка

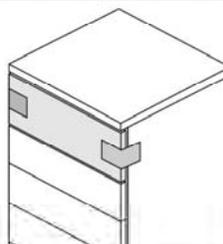

Auslösebereich / Activation zone / Zone de déclenchement / Zona di sgancio / Zona de Activación / Öppningsområde / диапазон применения

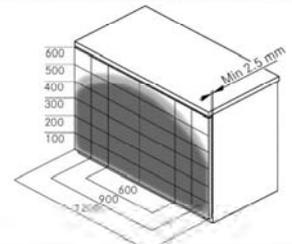




Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, (betr.: Schubladenelement !)


Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B. Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate. Technische Änderungen vorbehalten.

Dear customer, (only for drawers !)


the provided mounting material (dowels and screws) can only be used with solid masonry (e.g. concrete or brick walls). For other wall constructions special dowels and screws are needed. Please consider an expert in these cases. Leaving technical changes.

Beschlagteile

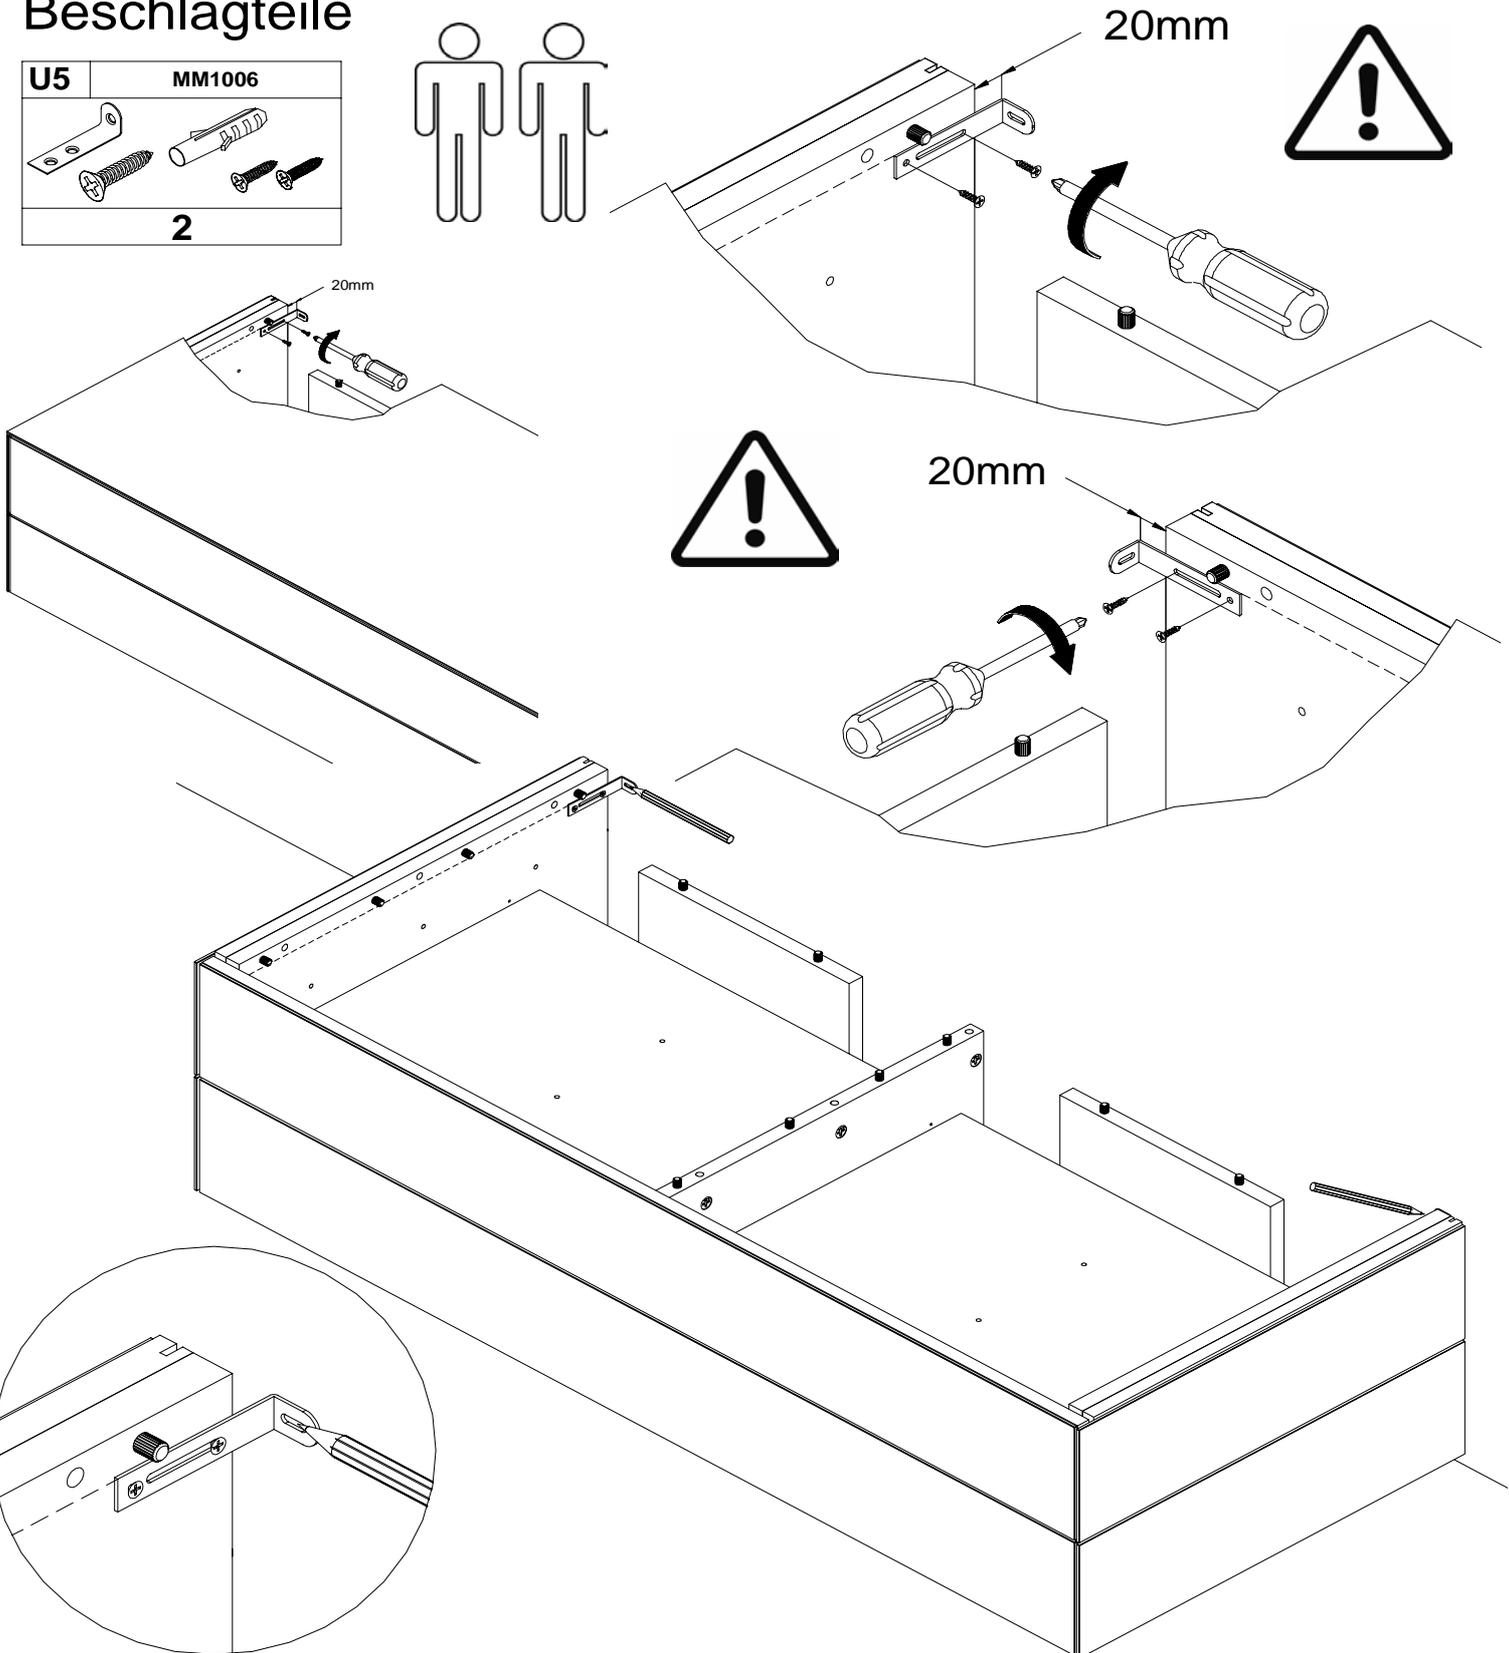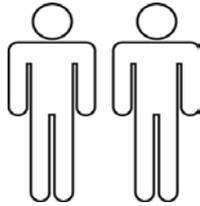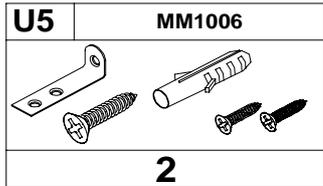



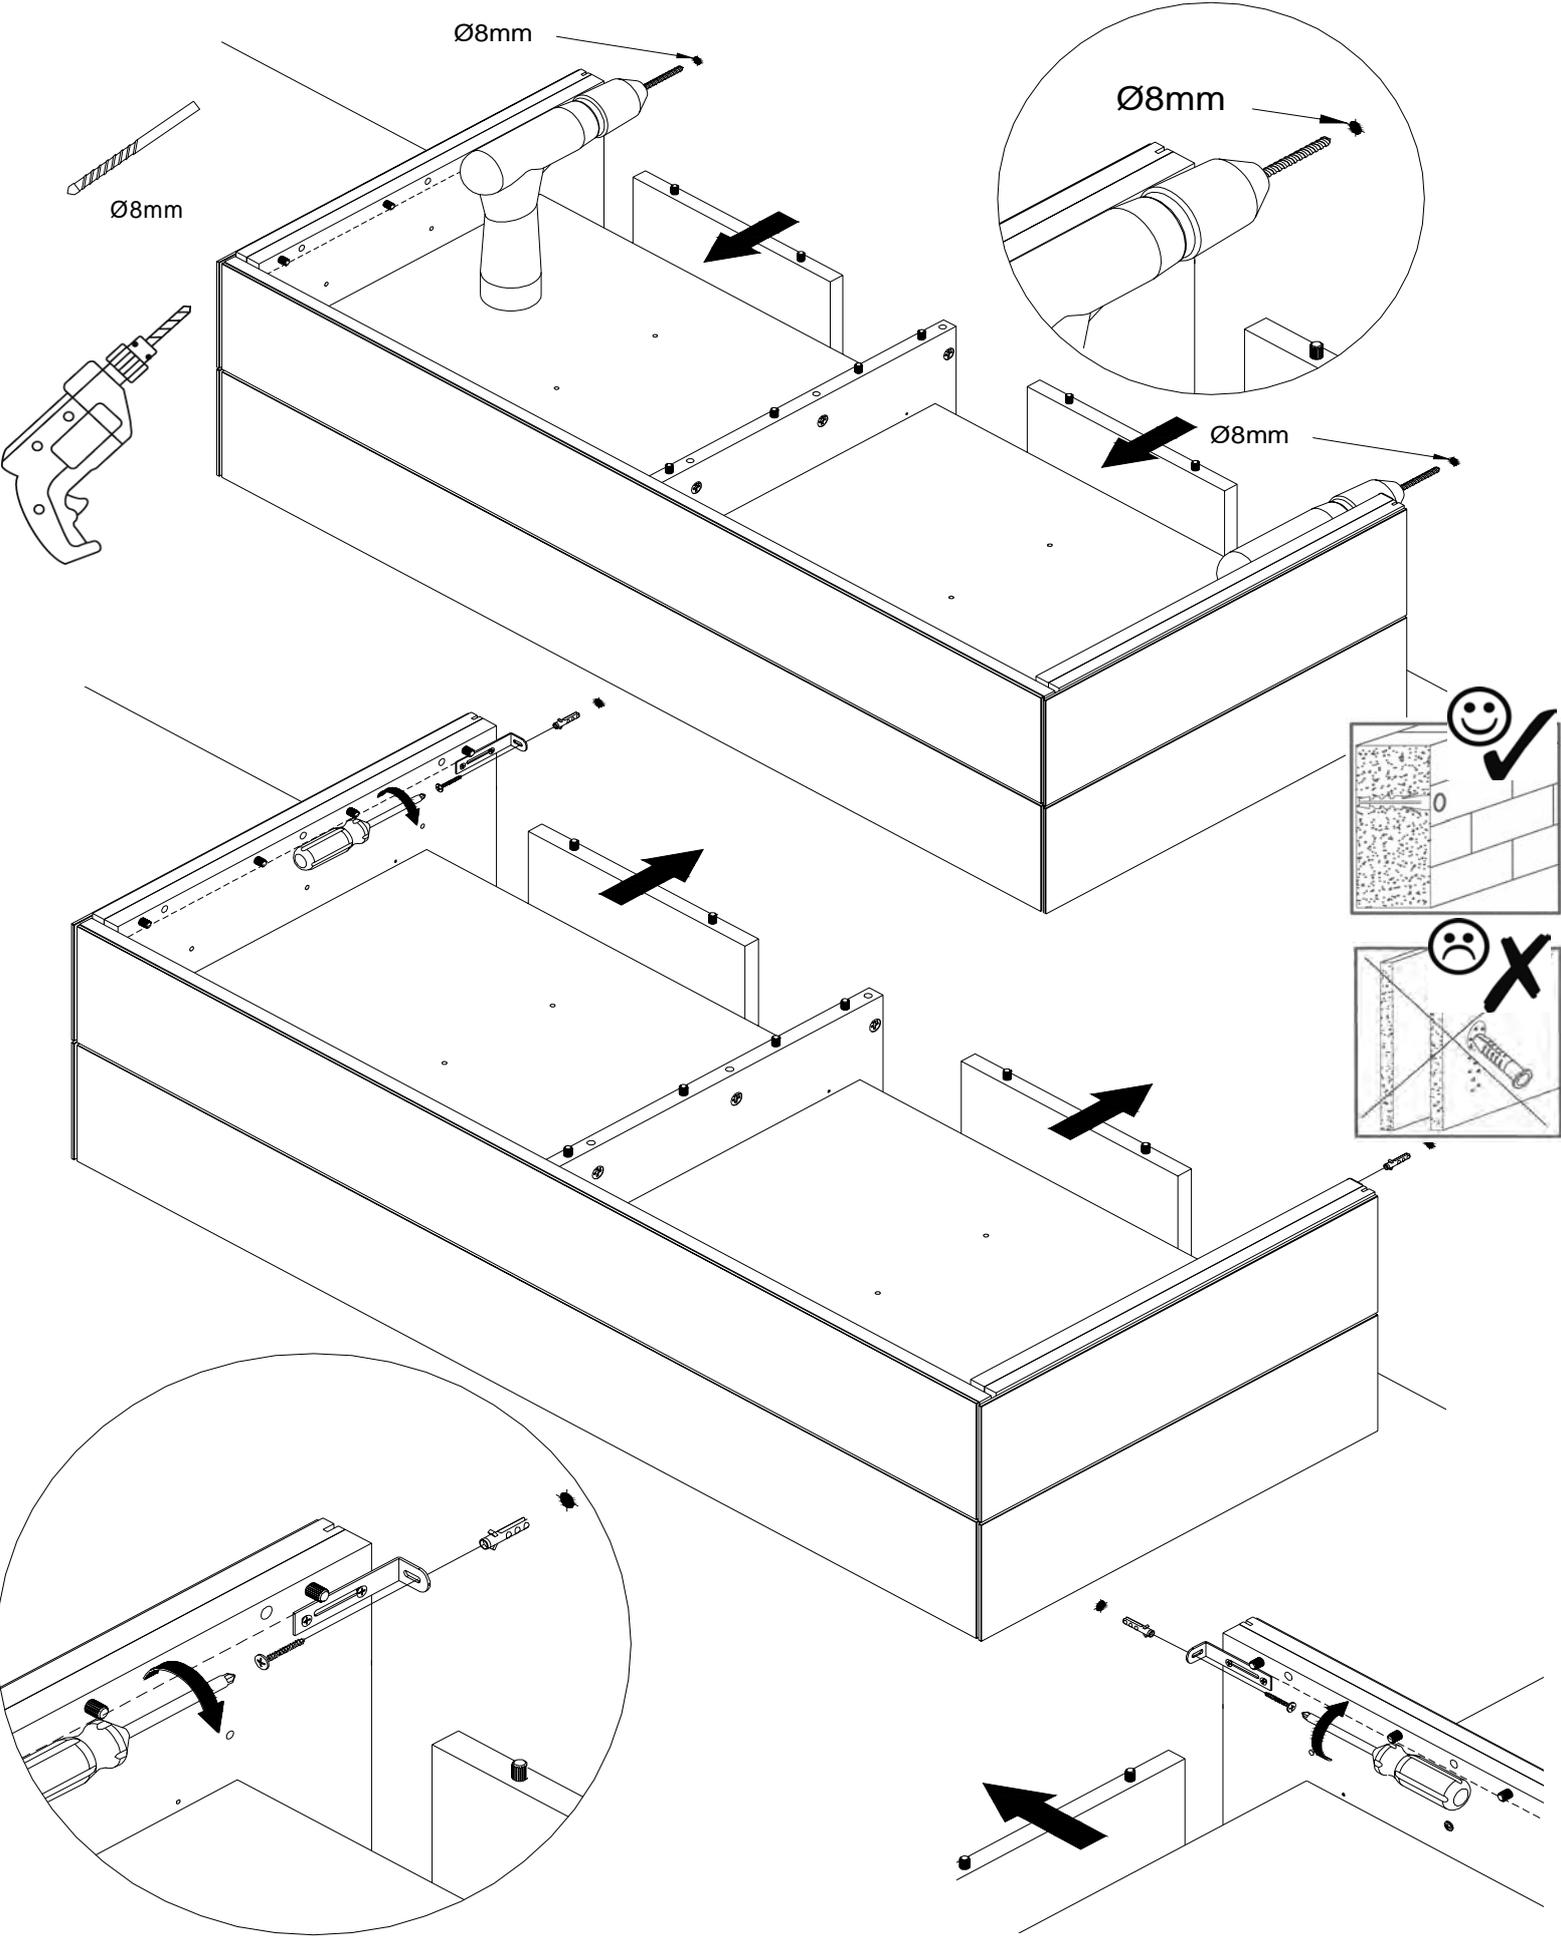


Zubehör Kufen - Set

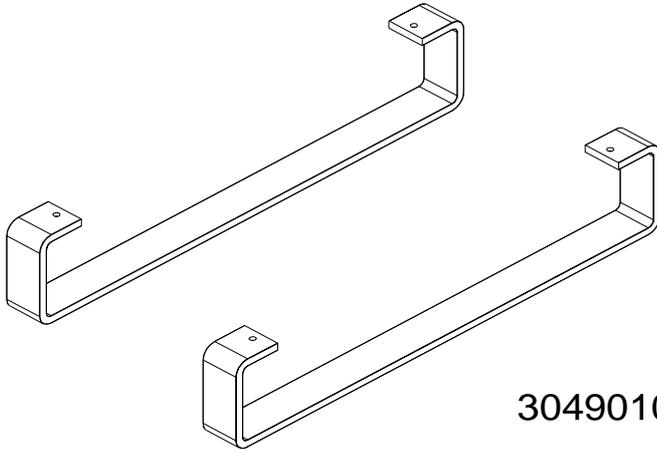

3049010006

Beschlagteile Kufen-Set


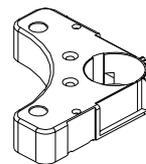
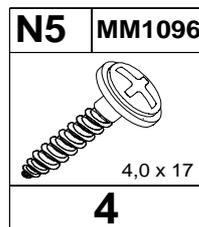
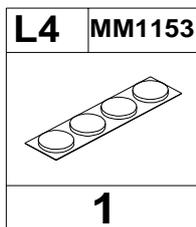


3049019960




3049019962






Beschlag / Fitting / Montaža / Felszerelés / Montaj / Vybavení / Vybavenie / Ugradnja / Фитинги / Uydurma / Adattamento:

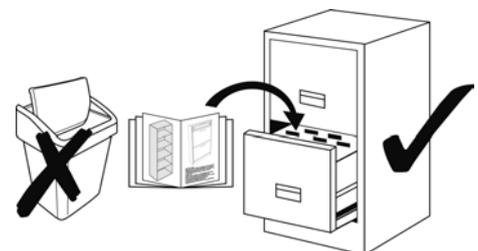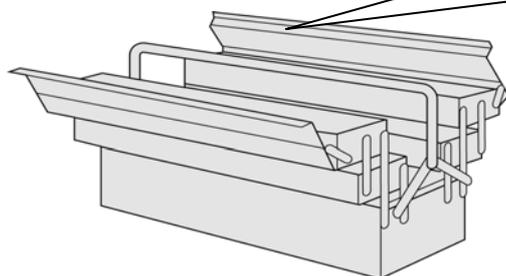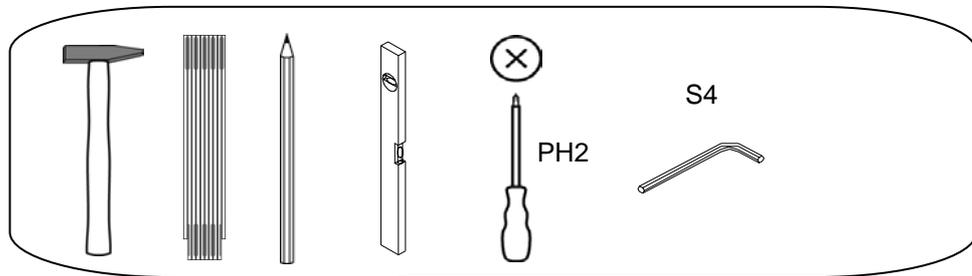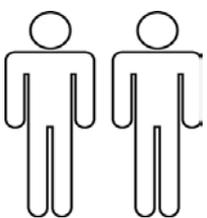


Demontage der Klappe Seite 5 !
Dismounting of the flap page 5 !

Demontage der Schublade Seite 11 !
Dismounting of the drawer page 11 !

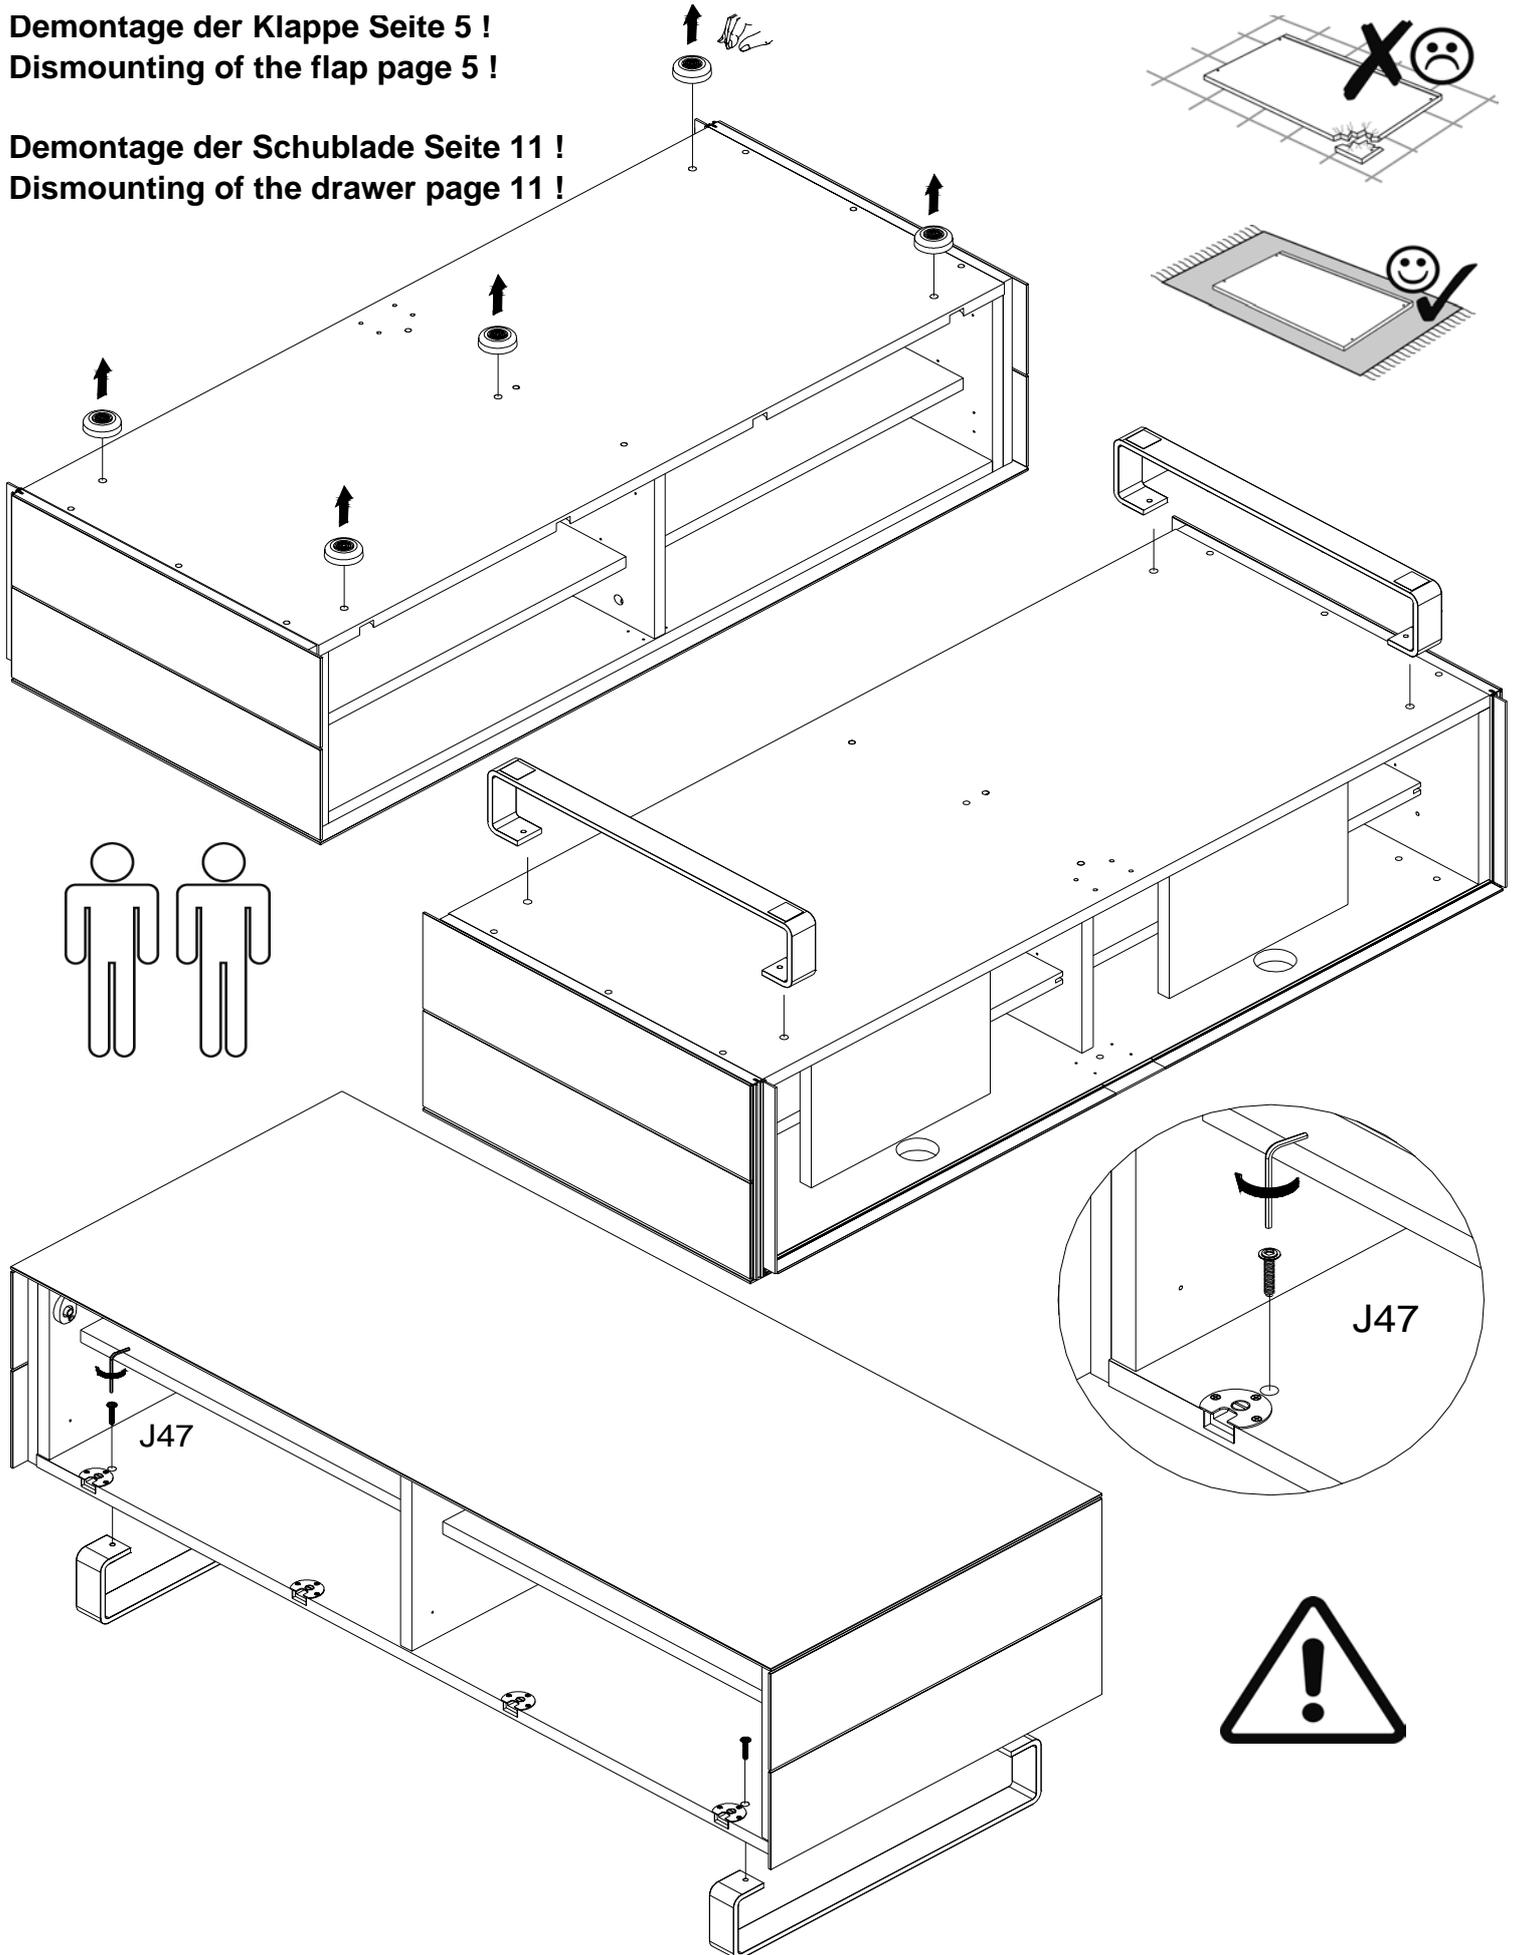


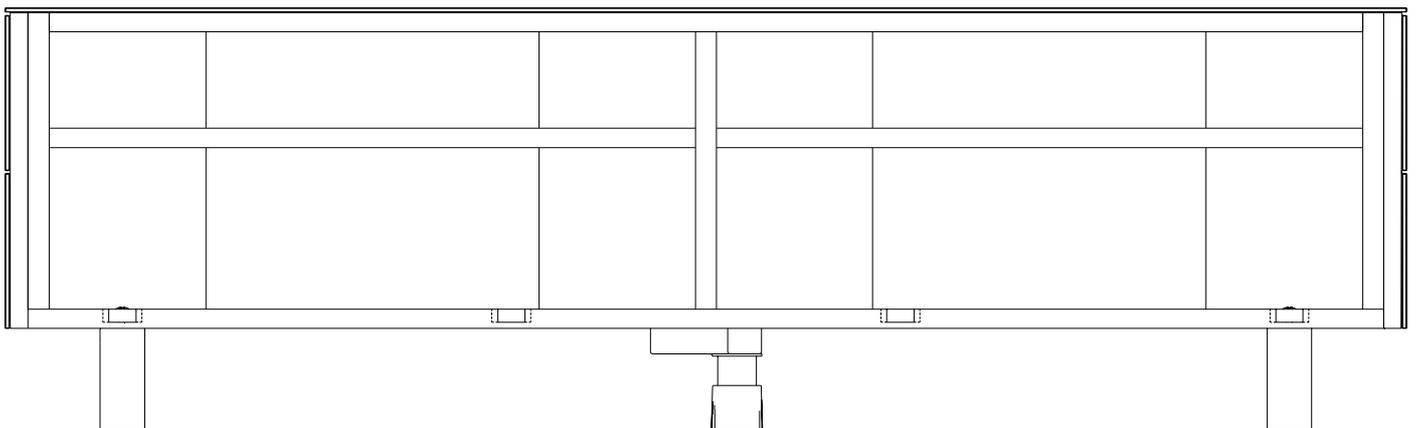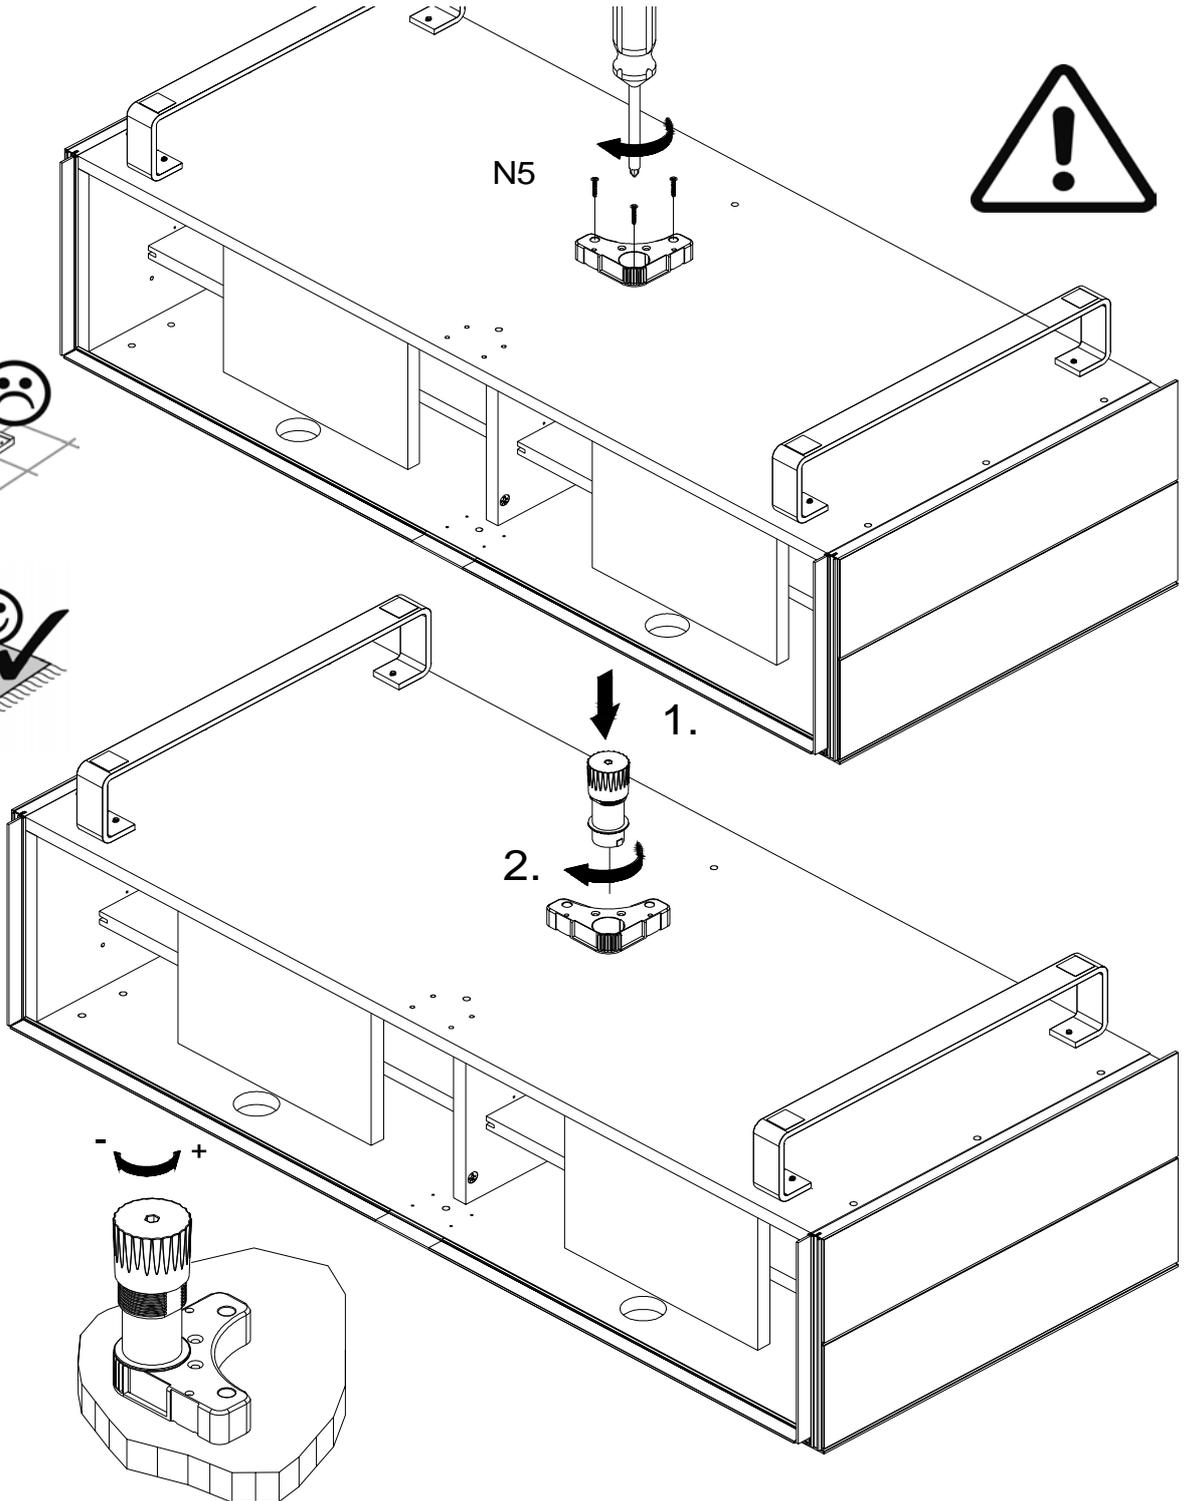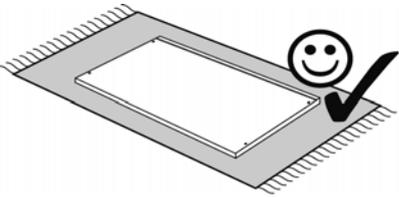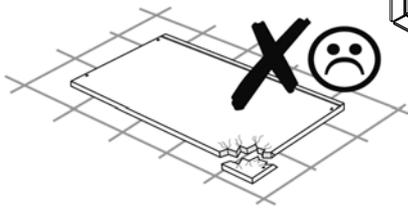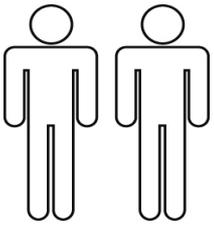


Zubehör
Blende 125 / 150 / 175

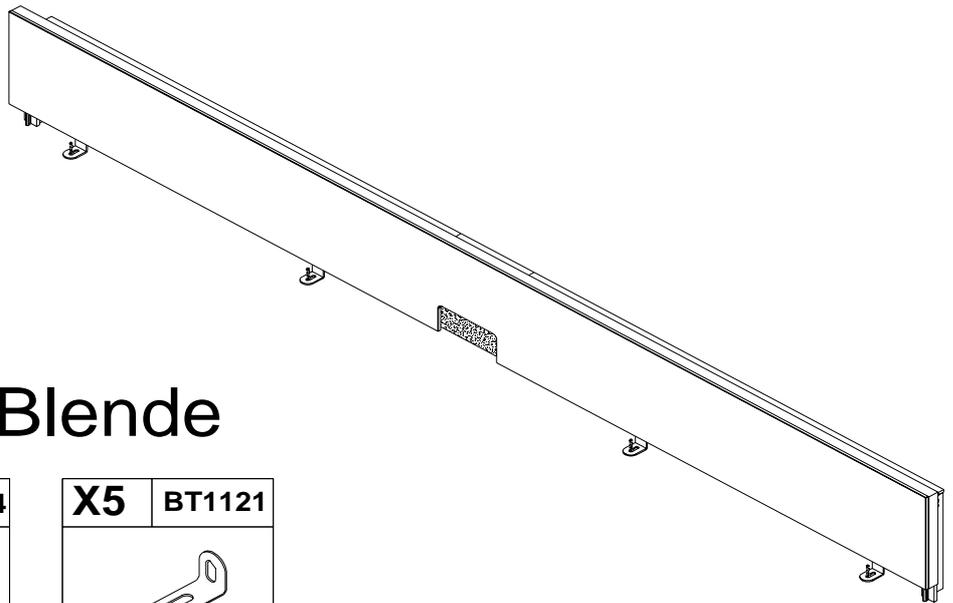


Beschlagteile Blende

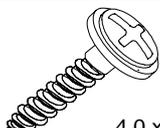
N5 MM1096	Q14 MM1264	X5 BT1121
 4,0 x 17	 3,5 x 13	
4	8	4

**Beschlag / Fitting / Montaža / Felszerelés / Montaj / Vybavení / Vybavenie /
 Ugradnja / Фитинги / Uydurma / Adattamento:**

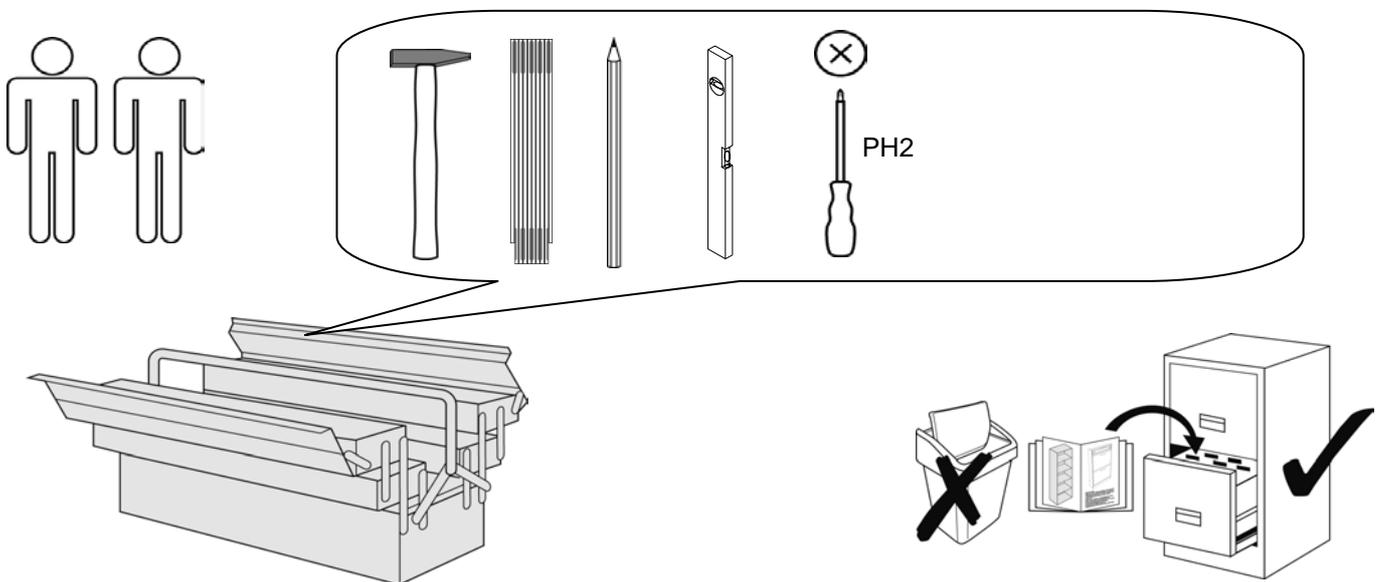




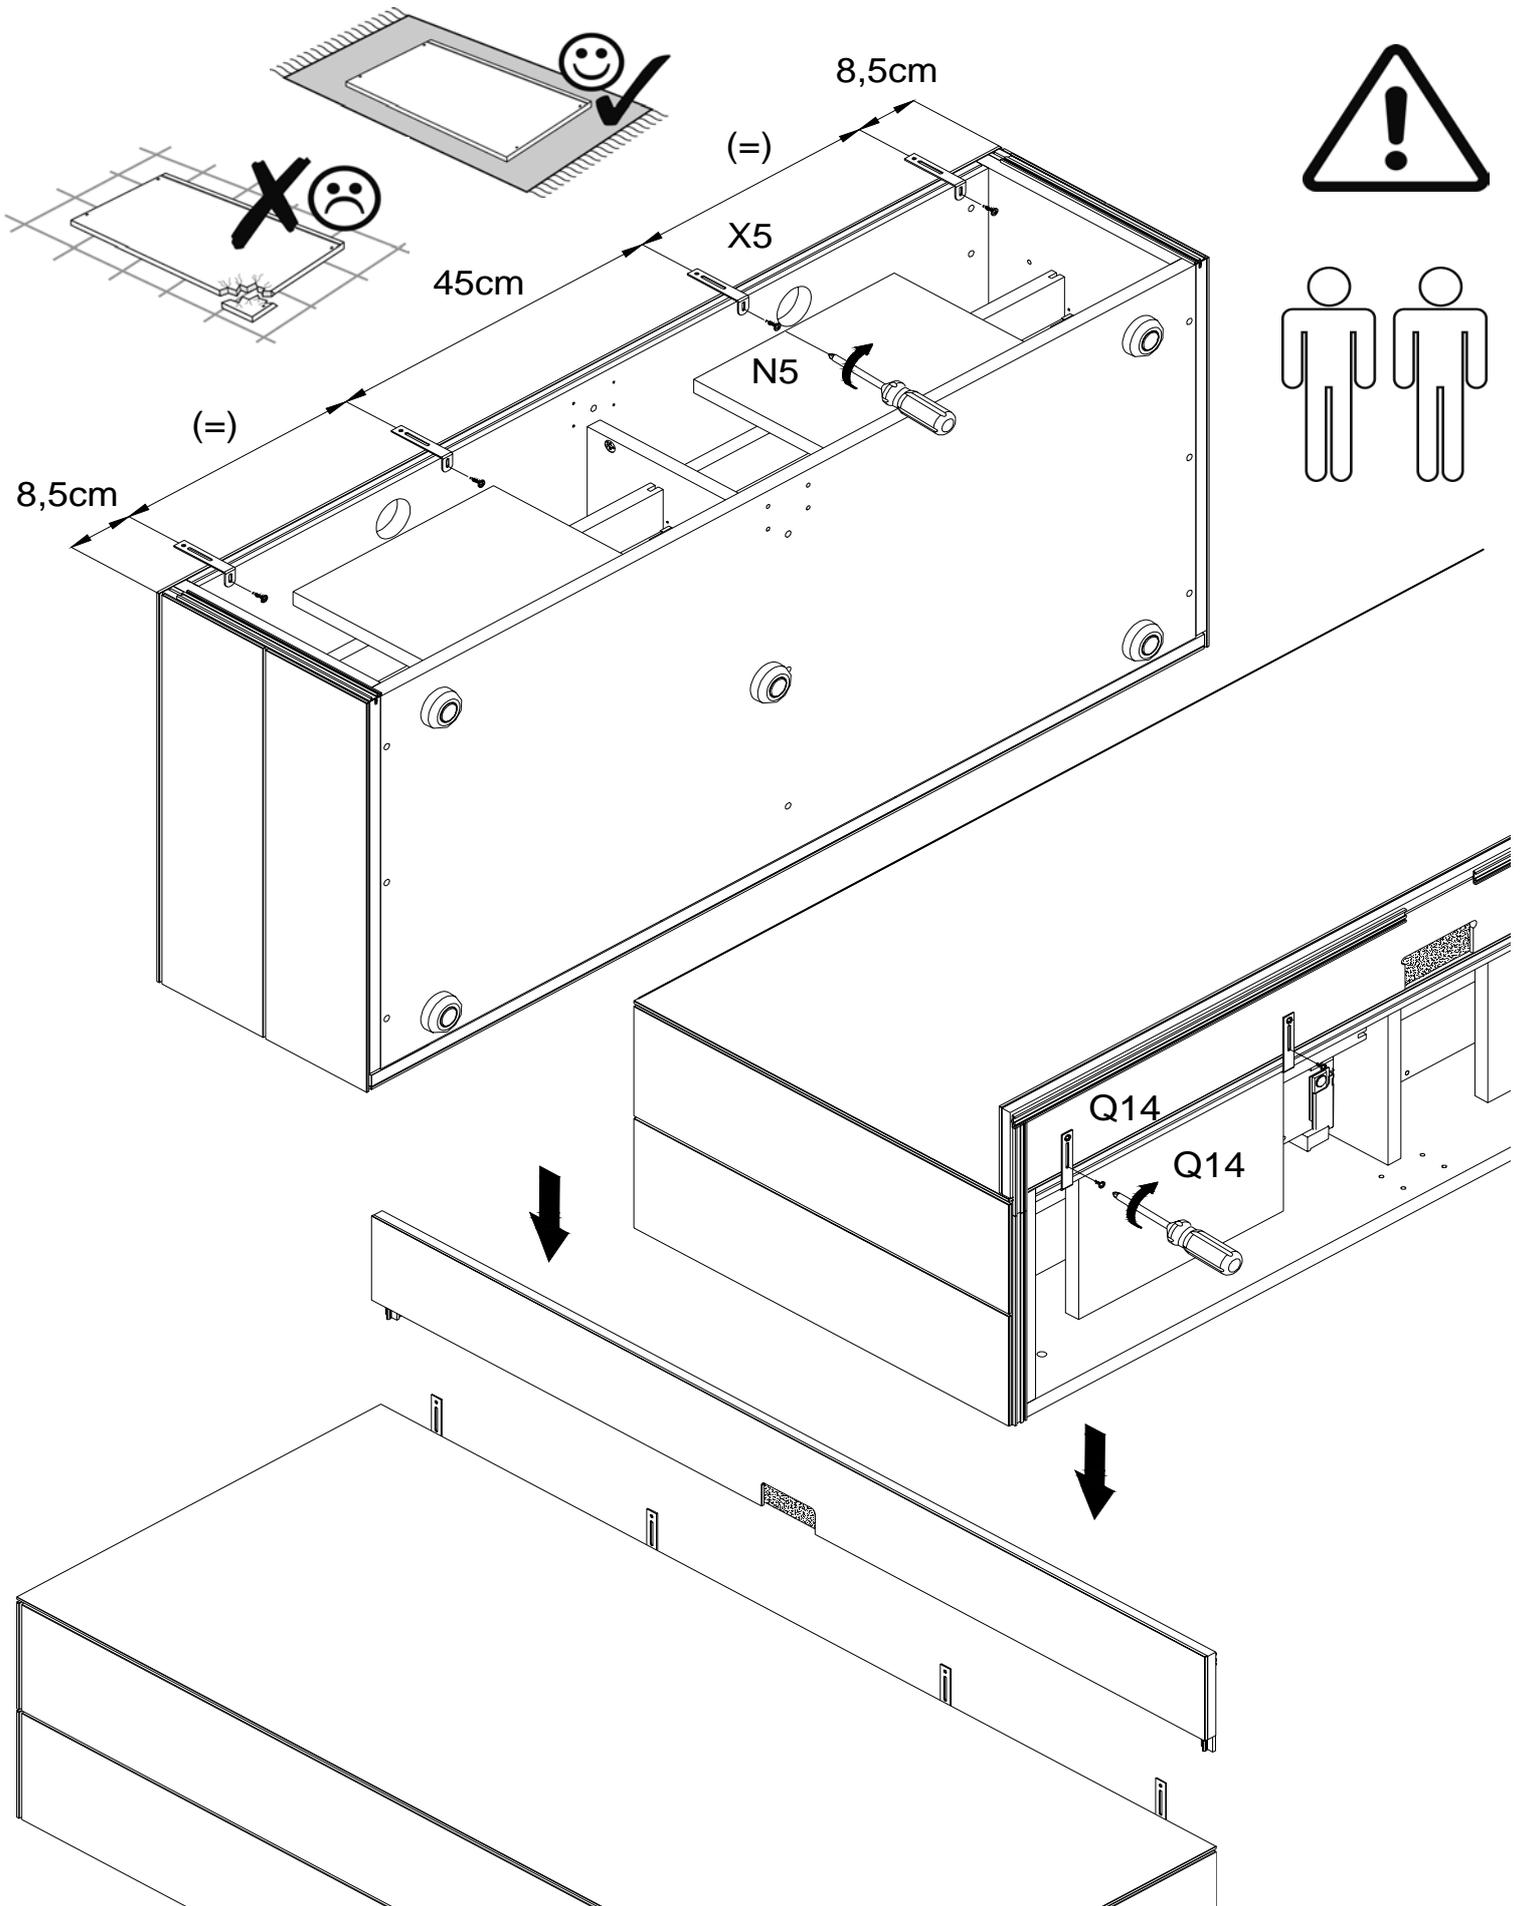


**Beleuchtung-Typen
125 / 150 / 175**

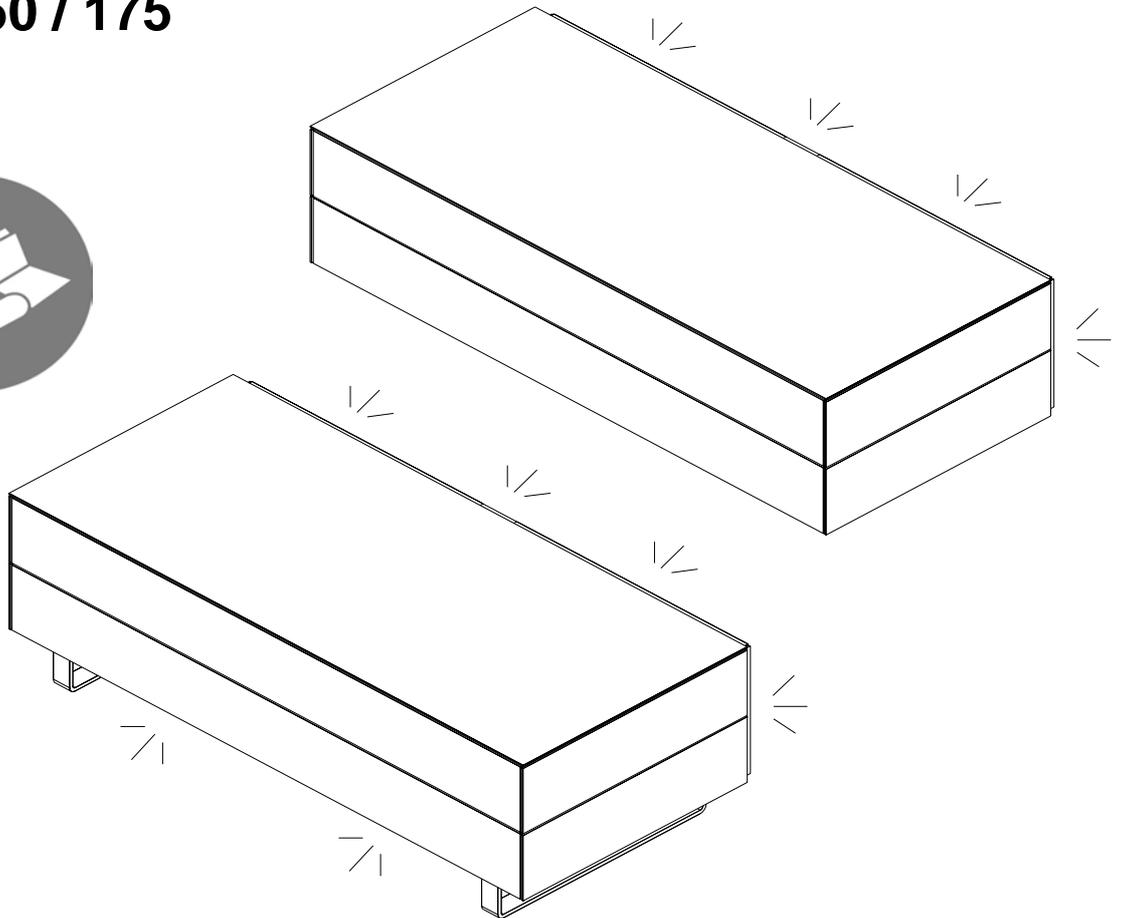

Beleuchtung: alle Typen optional !


**Beschlag / Fitting / Montaža / Felszerelés / Montaj / Vybavení / Vybavenie /
Ugradnja / Фитинги / Uydurma / Adattamento:**

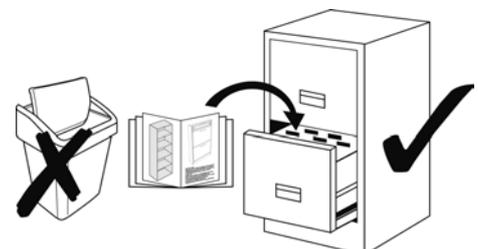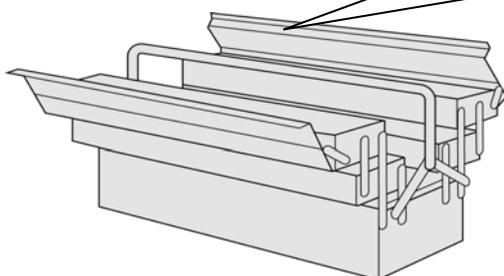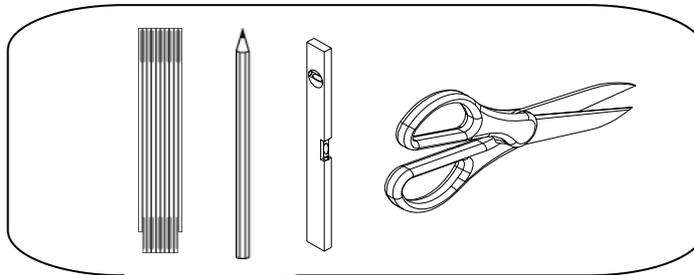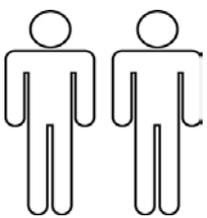


Beleuchtung: Basis-Element ohne TV-Halterung

MEDIA-SMART


HD-Artikel:	Wattzahl:	EEK:	hfh-Artikel	Type
80000-W	9,84	A++	102-0280/206	125er weiß
81000-W	11,04	A++	102-0279/206	150er weiß
82000-W	12,24	A++	102-0367/206	175er weiß
80000-R	22,14	A++	102-0369/368	125er RGB
81000-R	24,84	A++	102-0370/368	150er RGB
82000-R	27,54	A++	102-0371/368	175er RGB
90000-W	14,64	A++	102-0280/206/207	125er+U weiß
91000-W	17,04	A++	102-0279/206/331	150er+U weiß
92000-W	19,44	A++	102-0367/206/330	175er+U weiß
90000-R	32,94	A++	102-0369/368/374	125er+U RGB
91000-R	38,34	A++	102-0370/368/373	150er+U RGB
92000-R	43,74	A++	102-0371/368/372	175er+U RGB

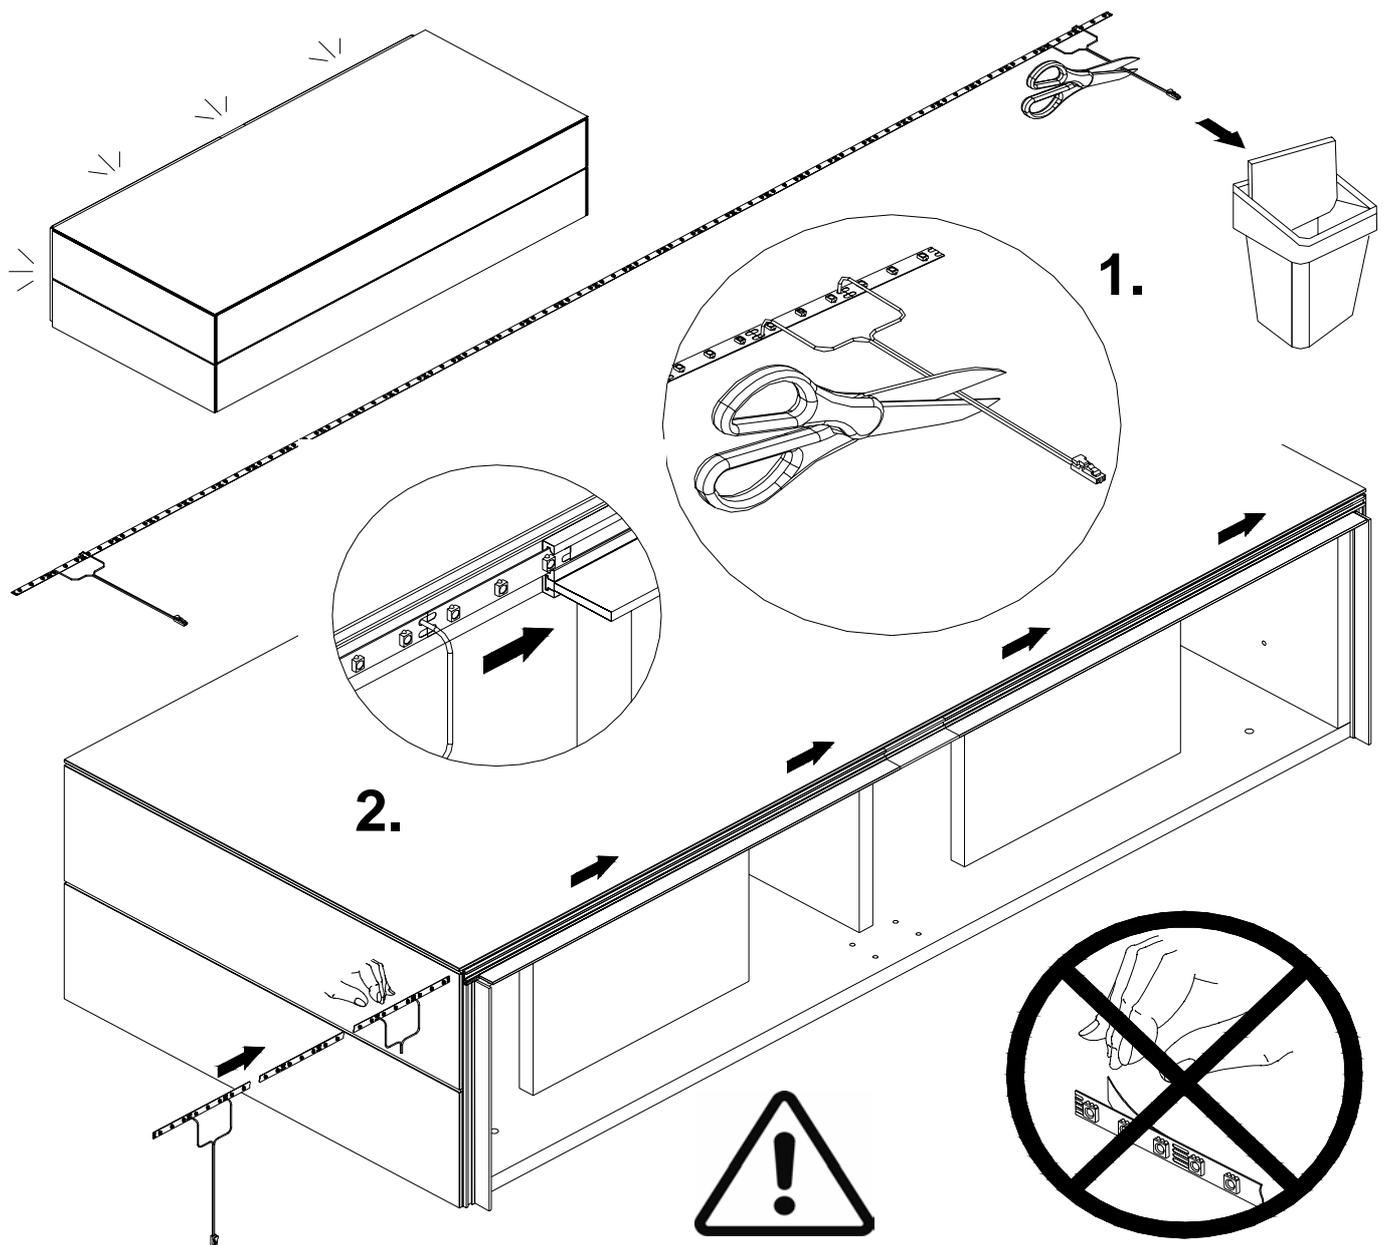

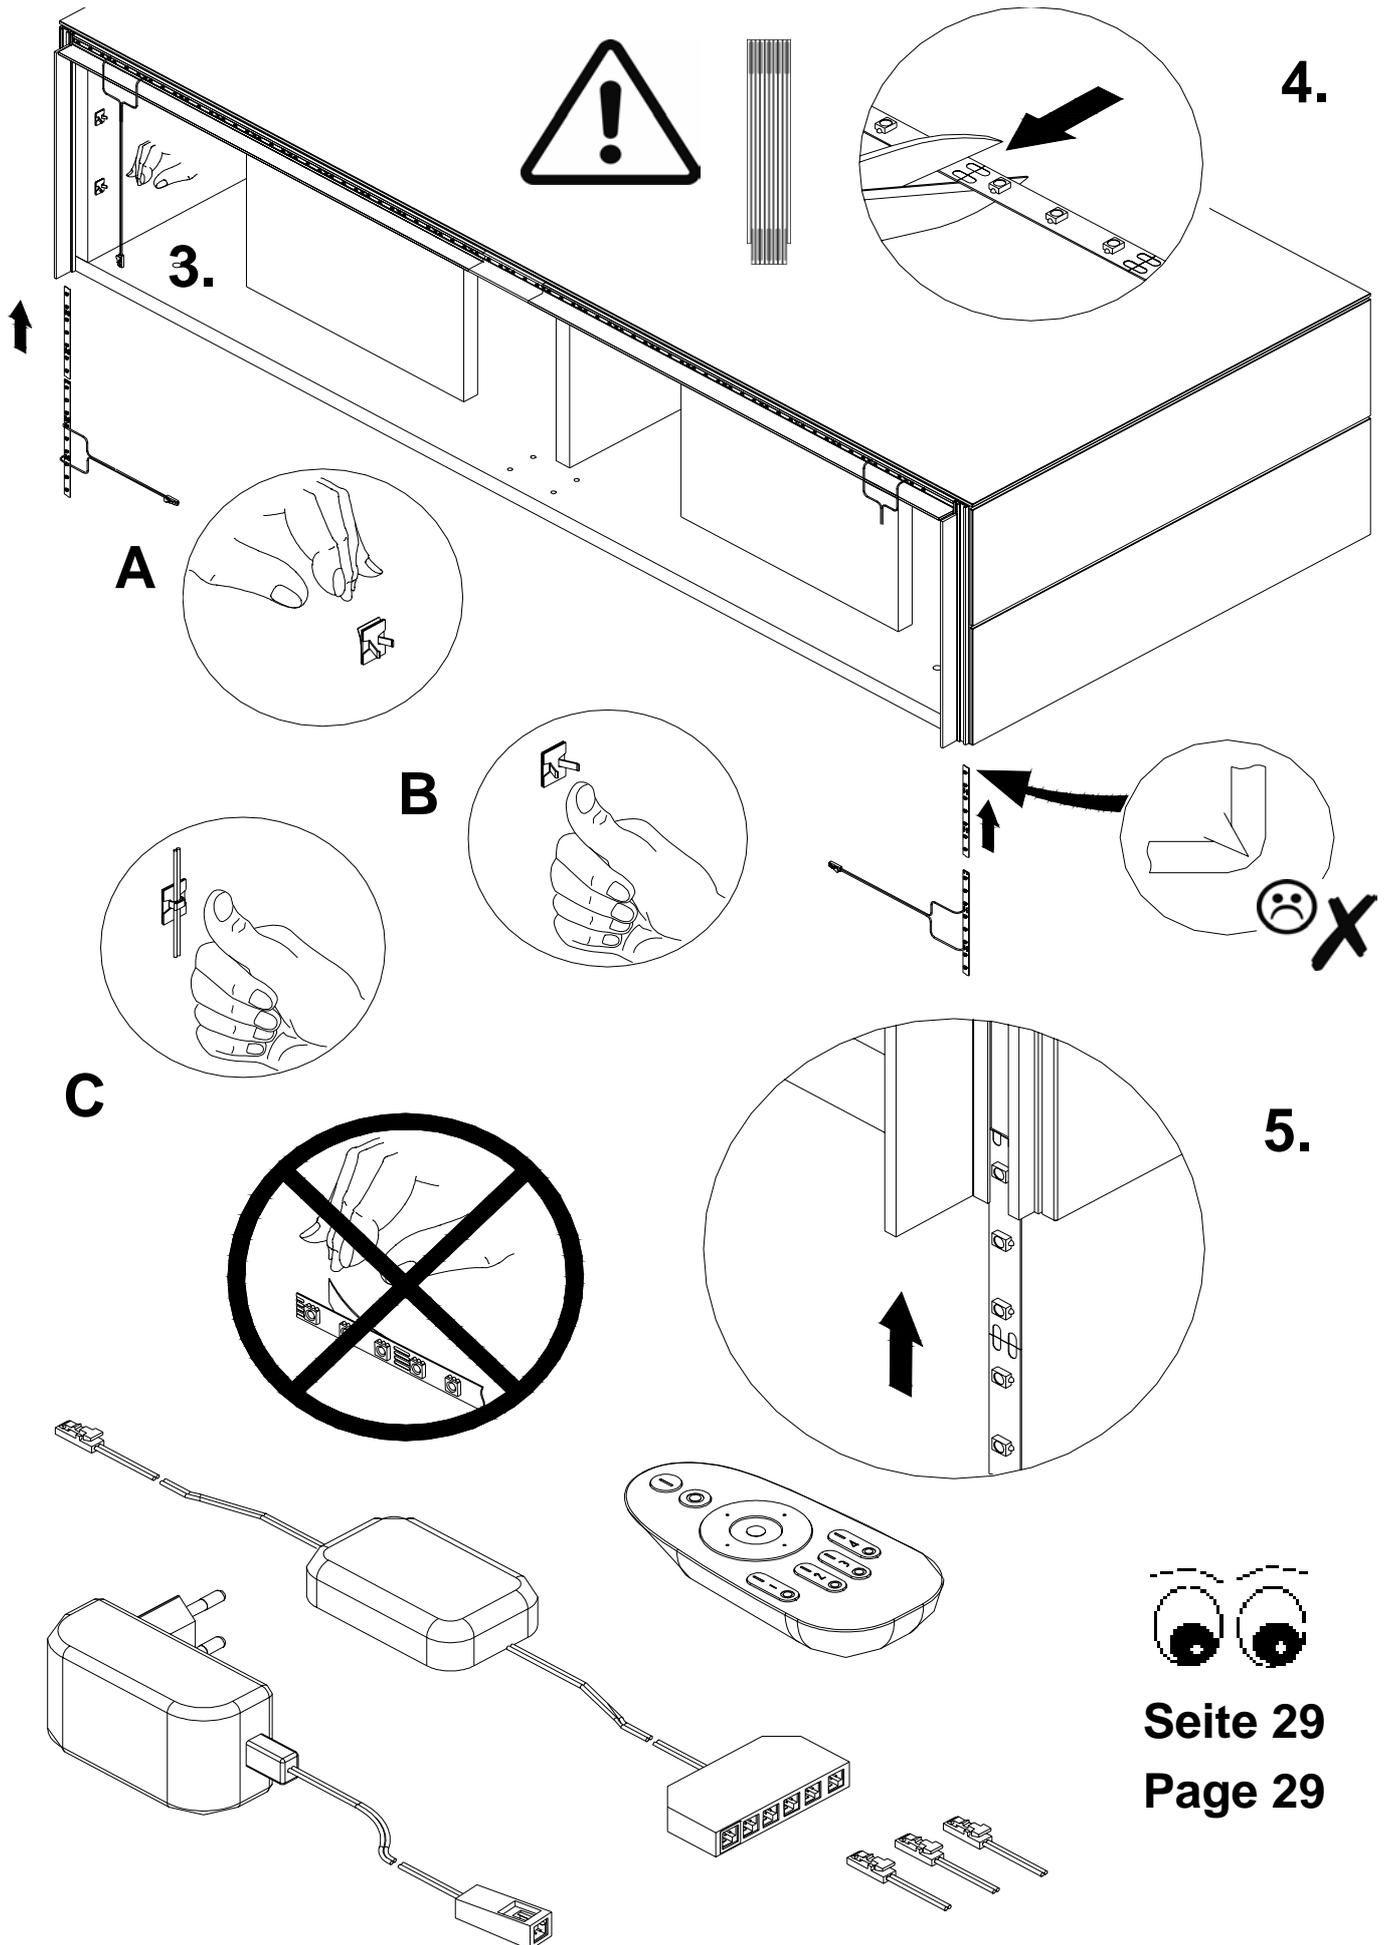



**Beleuchtung: Elemente inkl. Unterboden
ohne TV-Halterung**


MEDIA-SMART

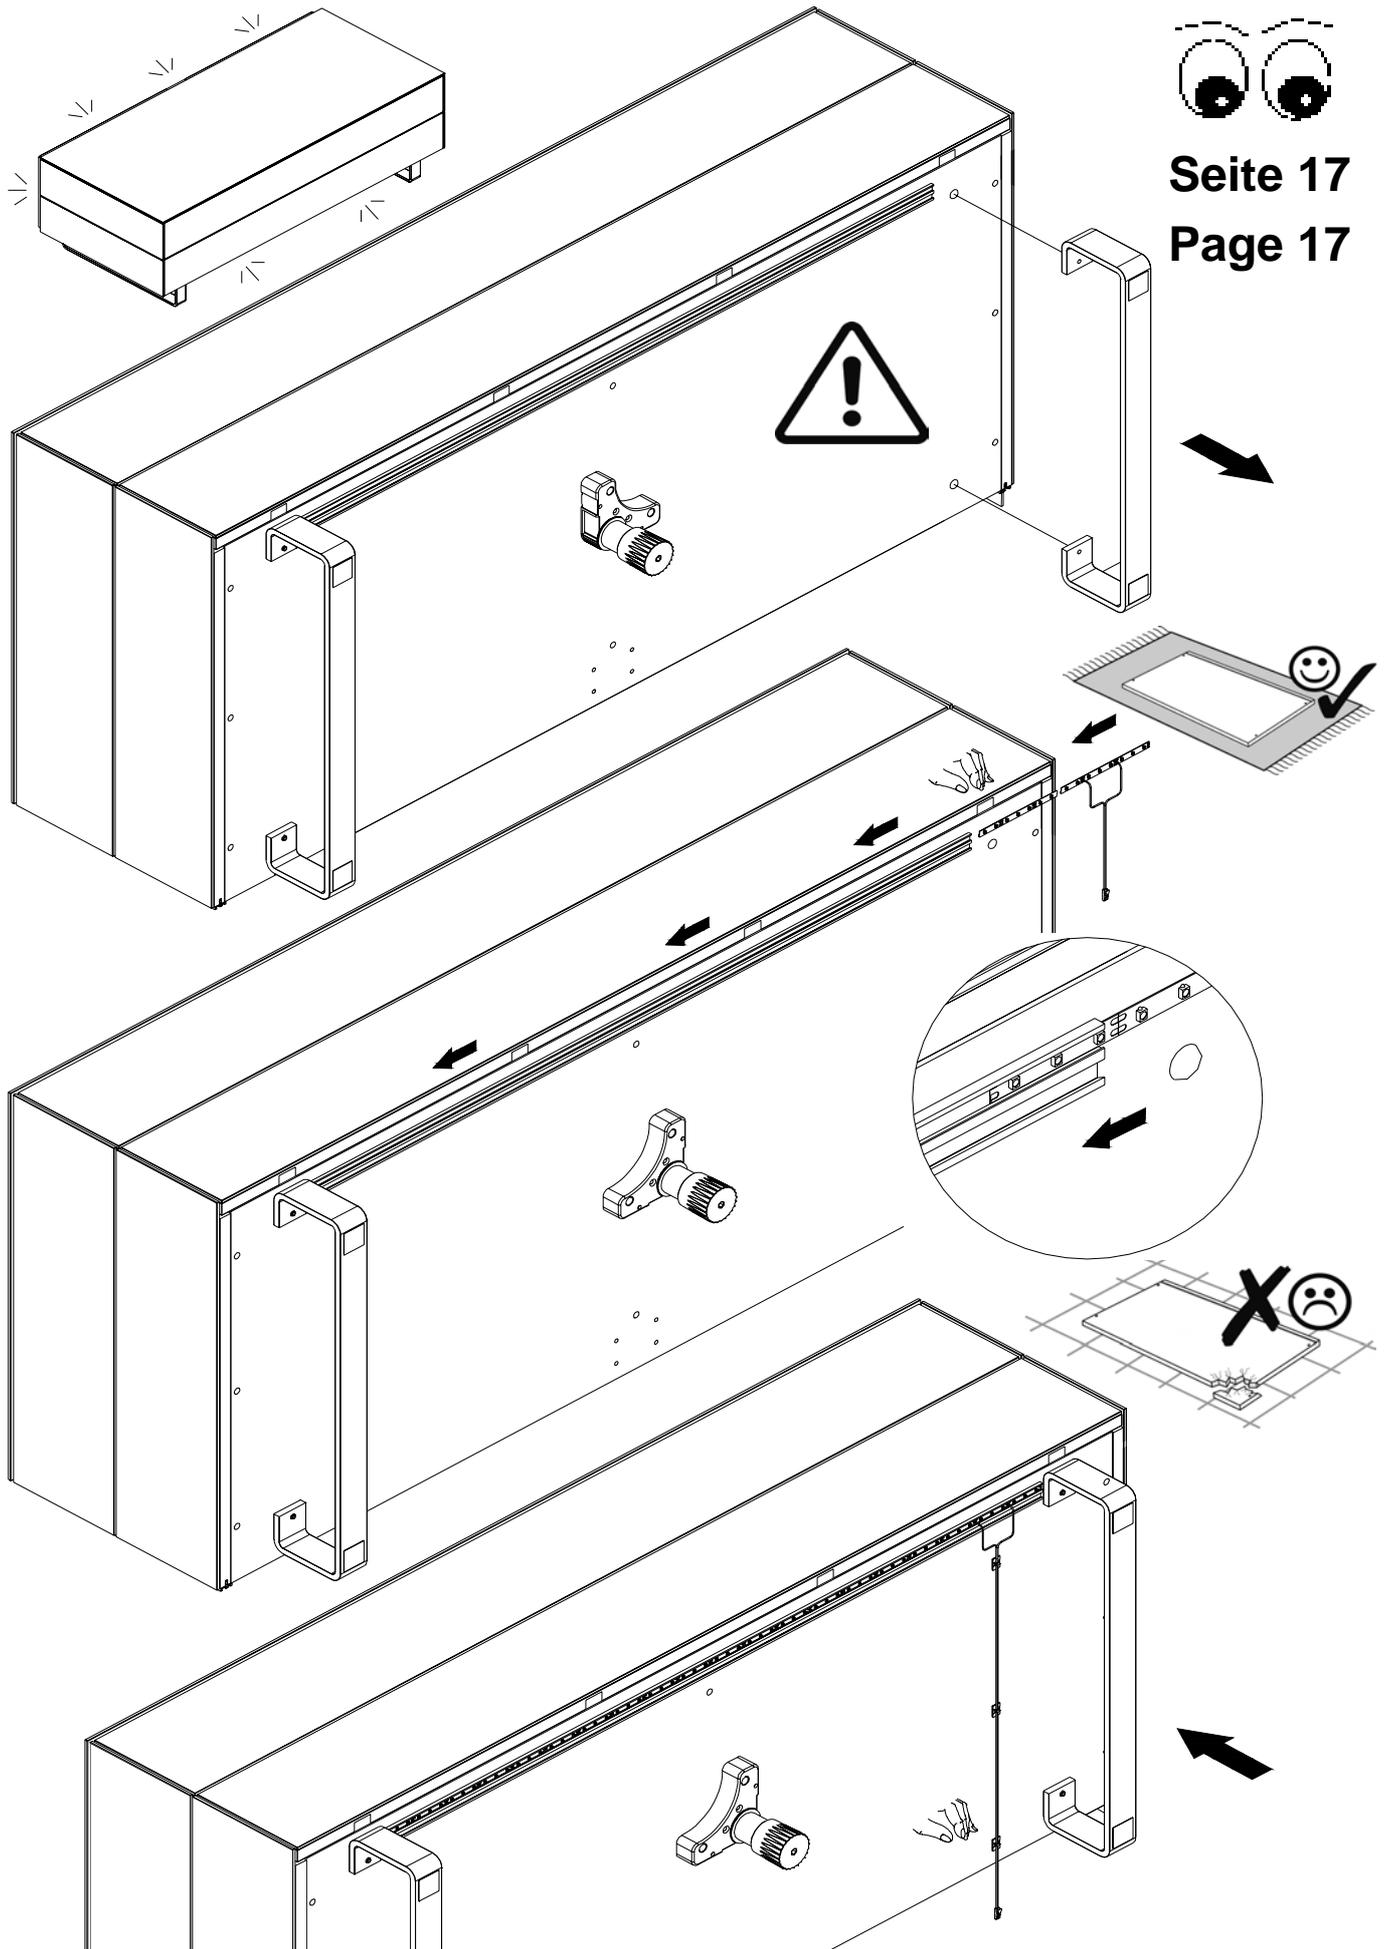



Seite 17
Page 17

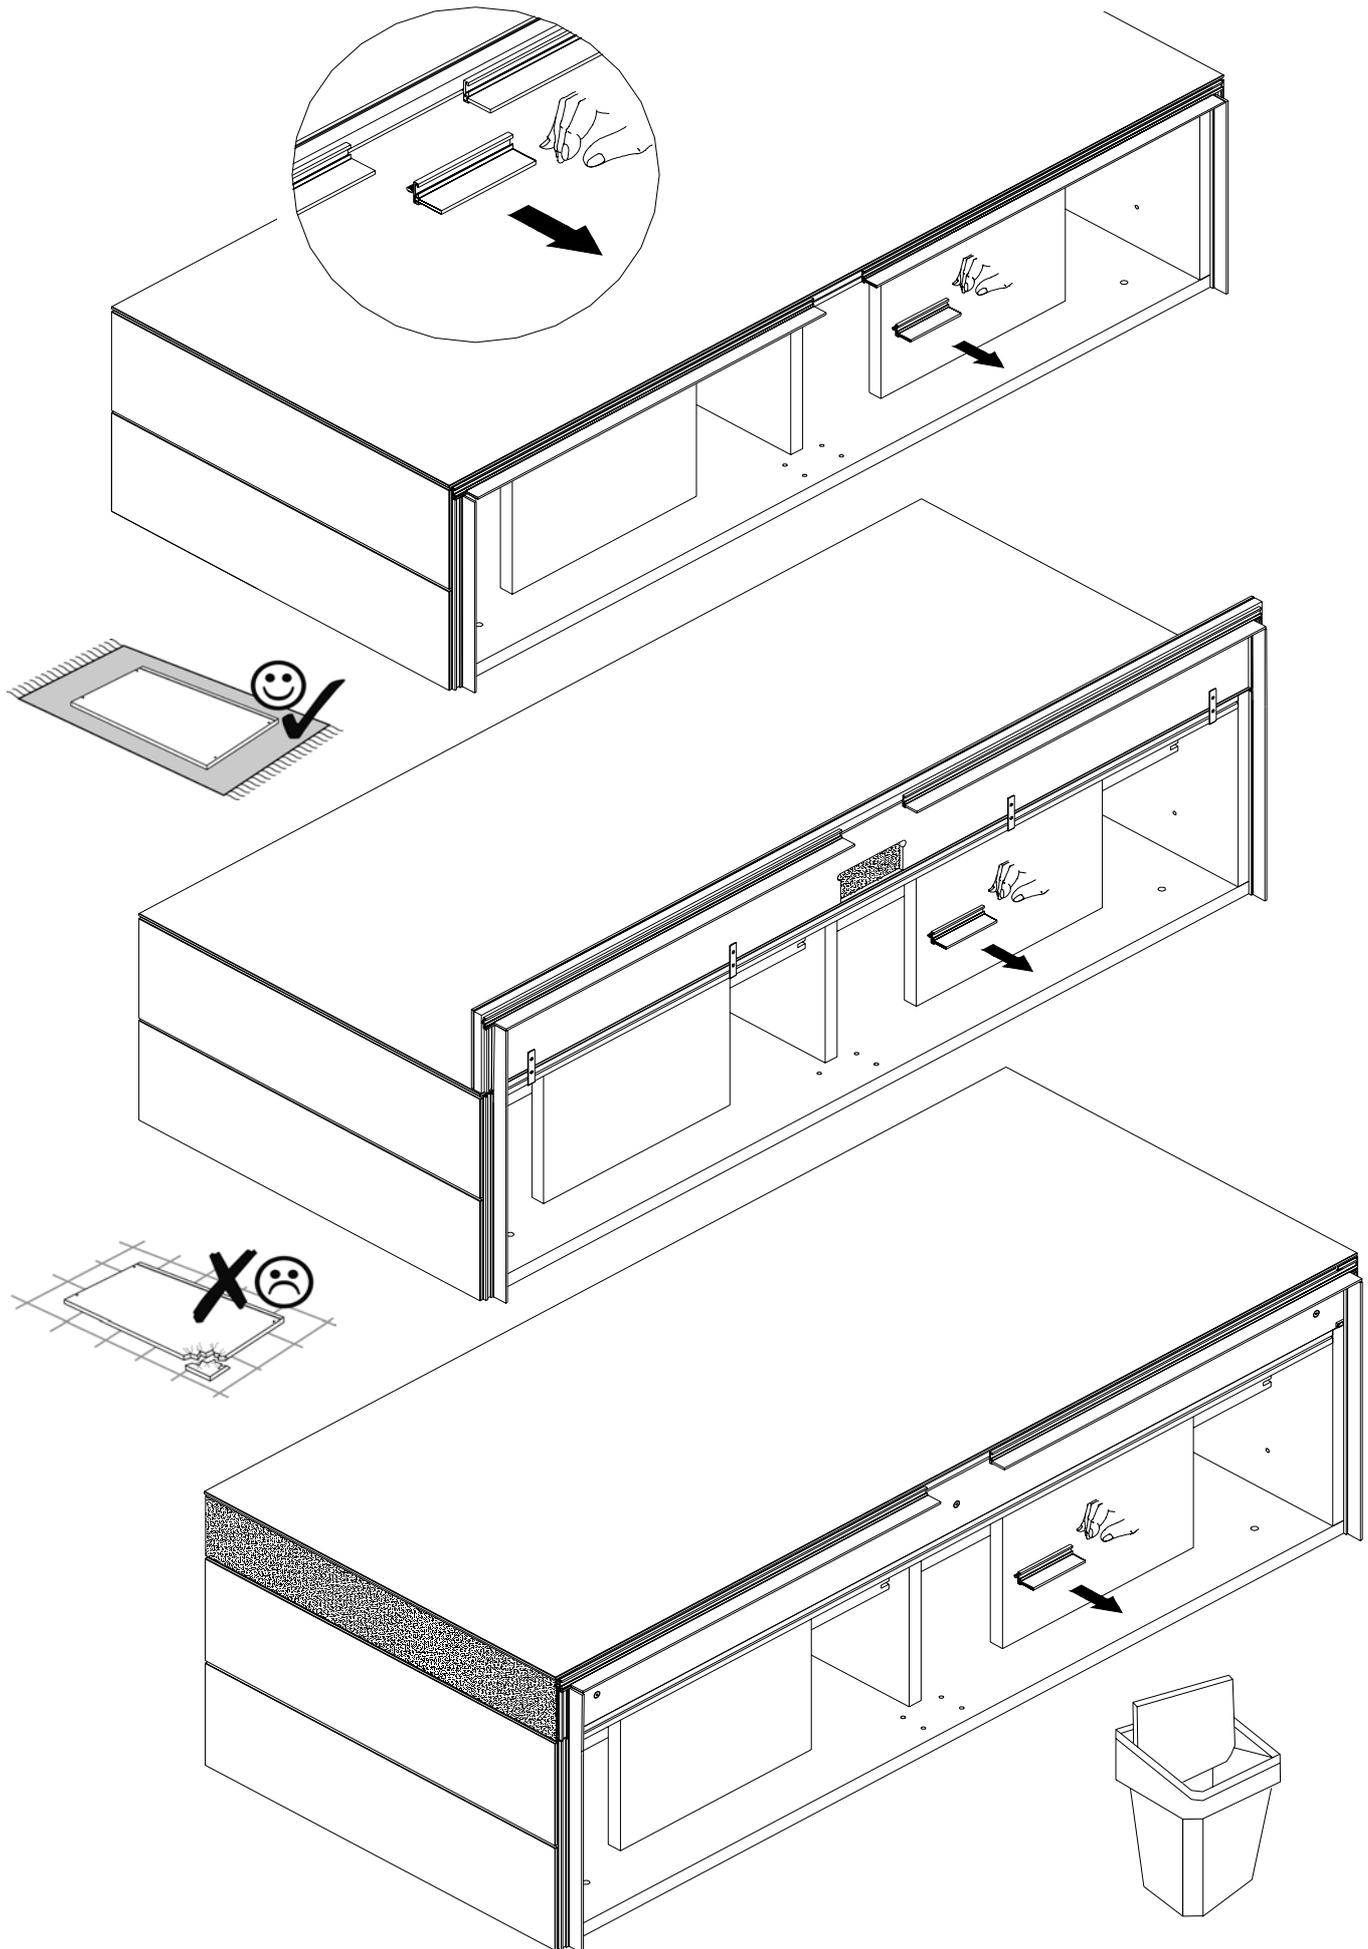


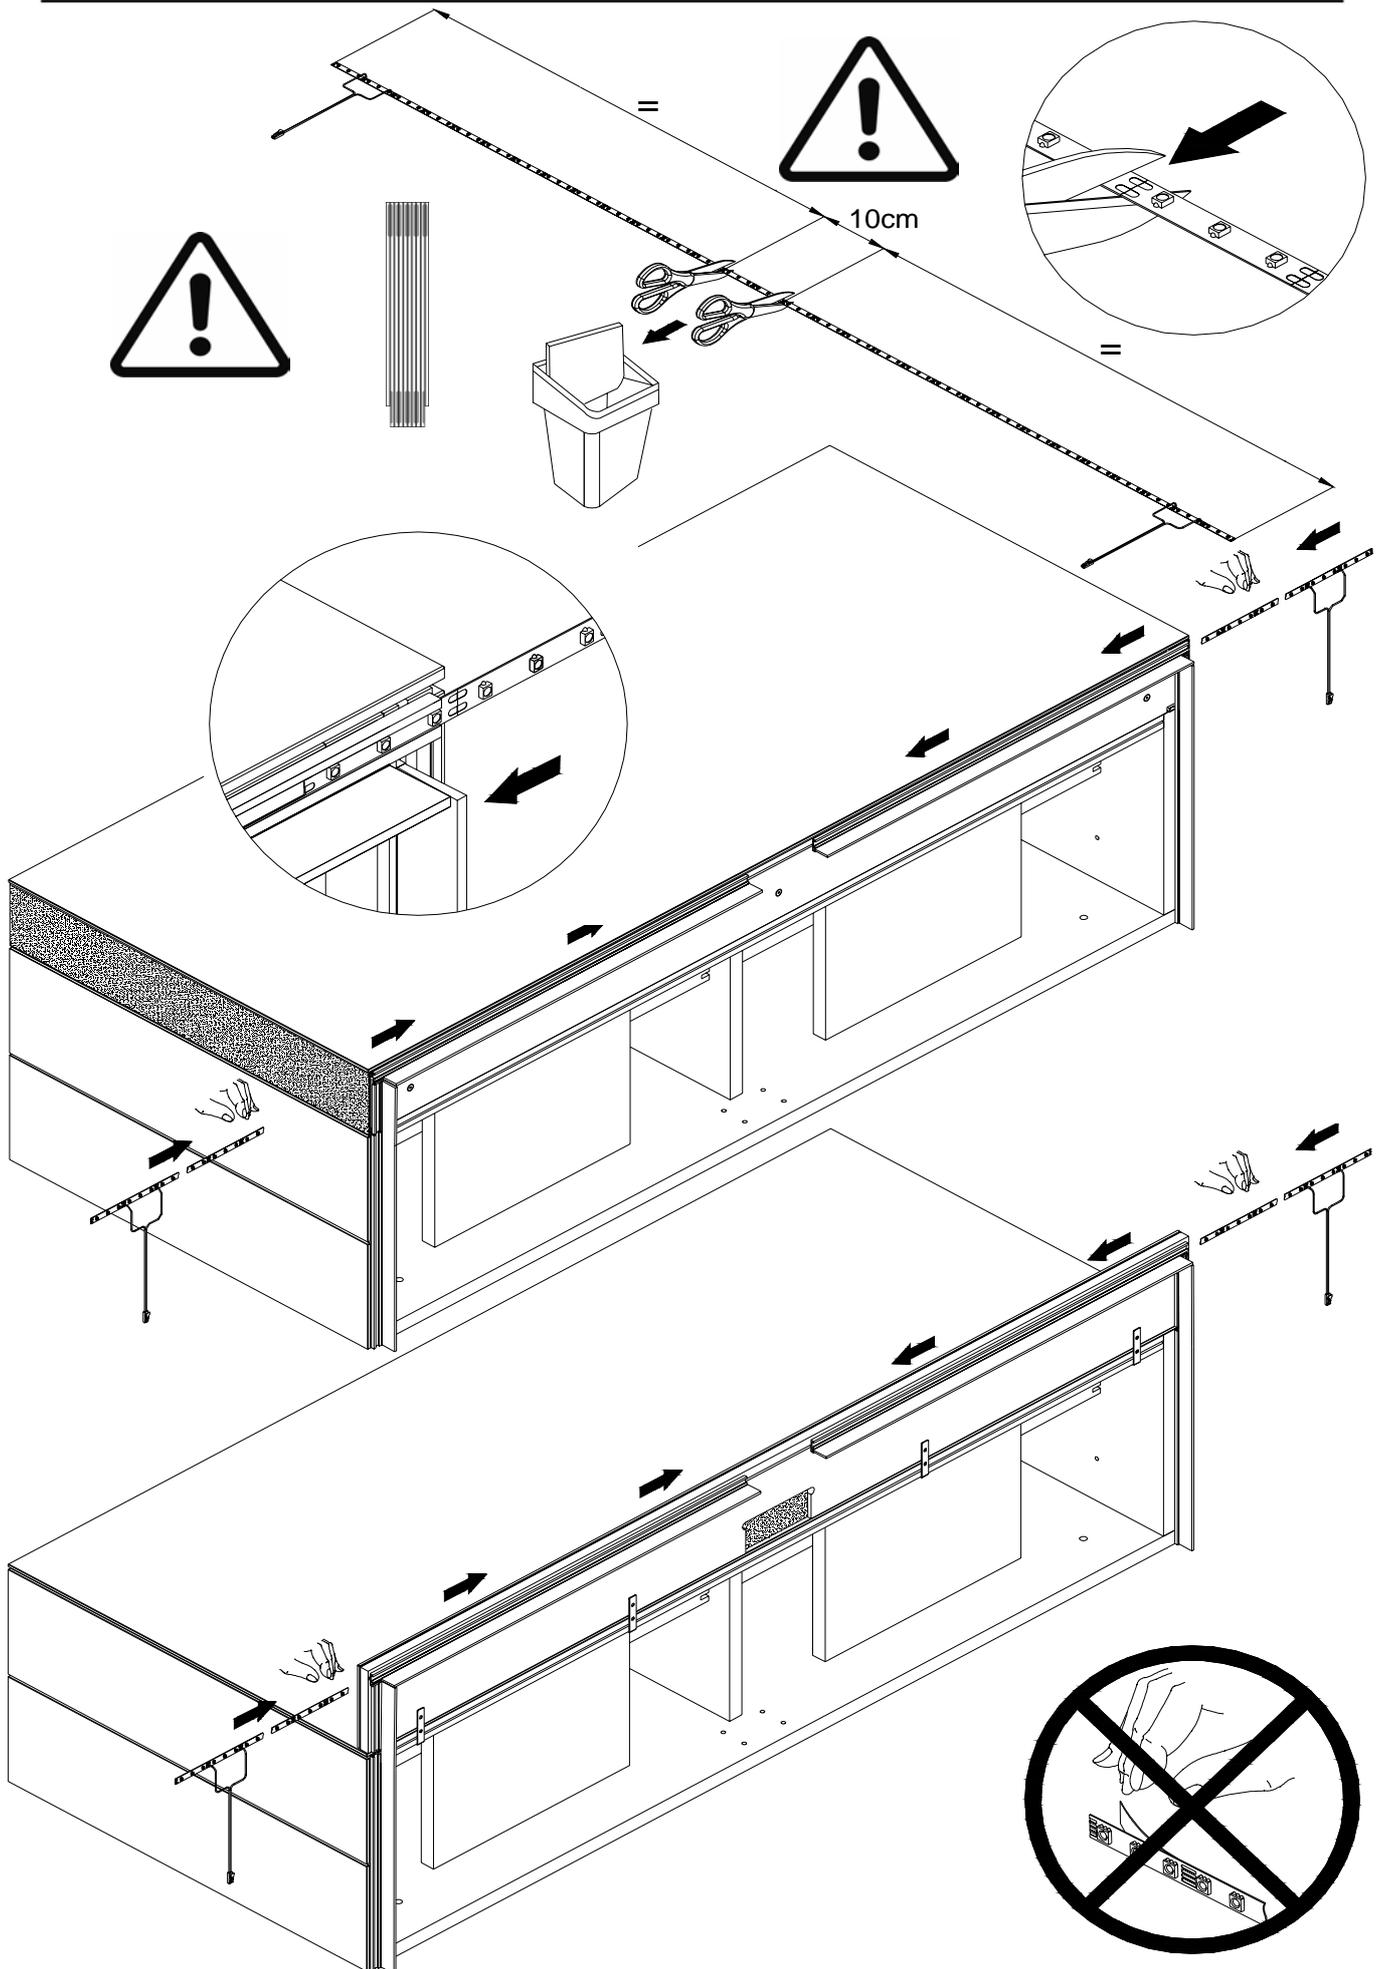

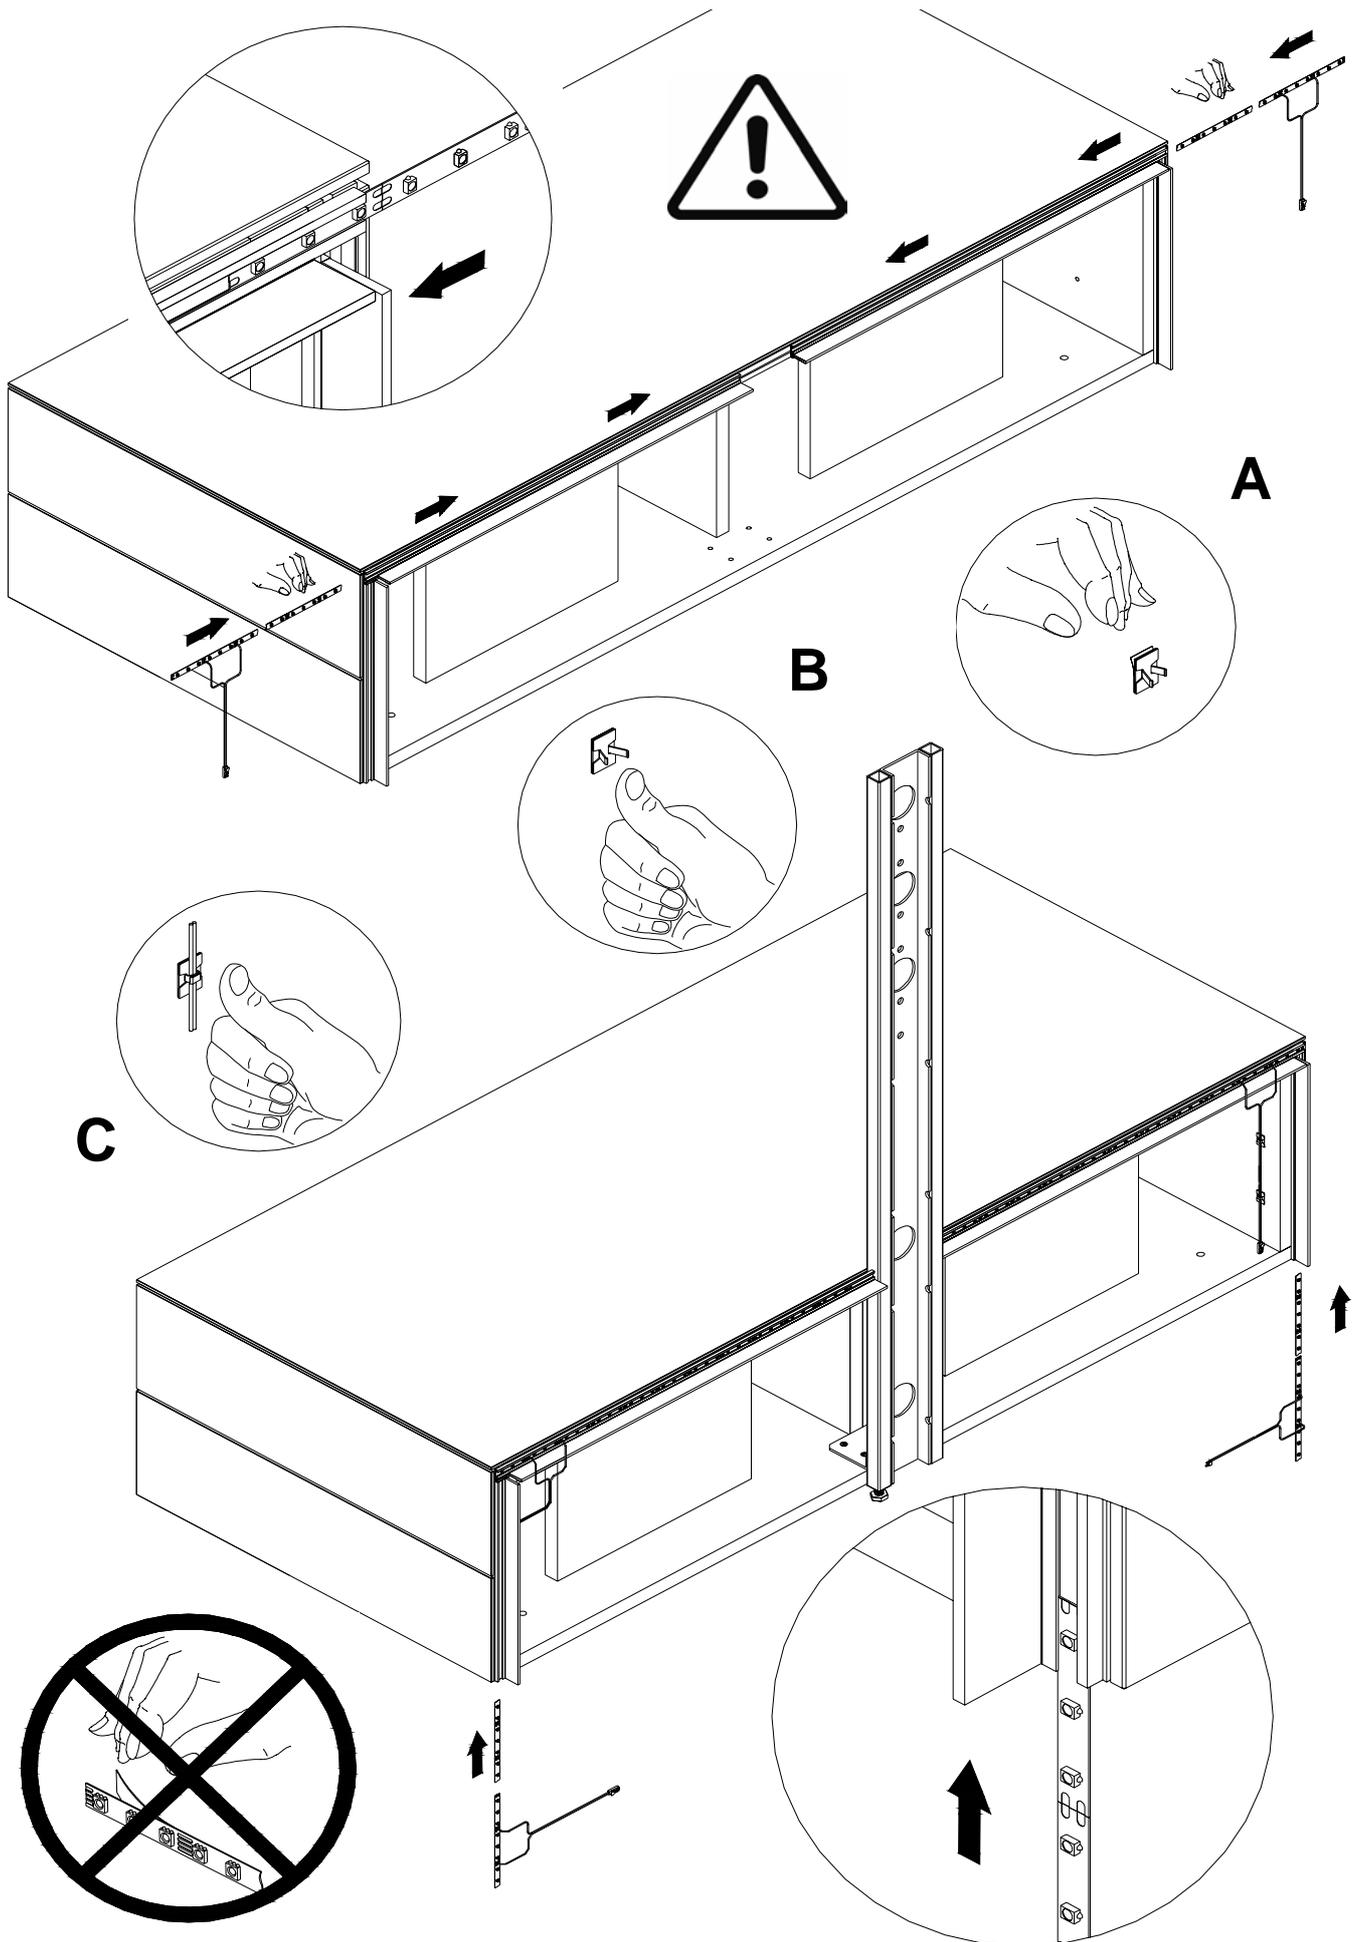


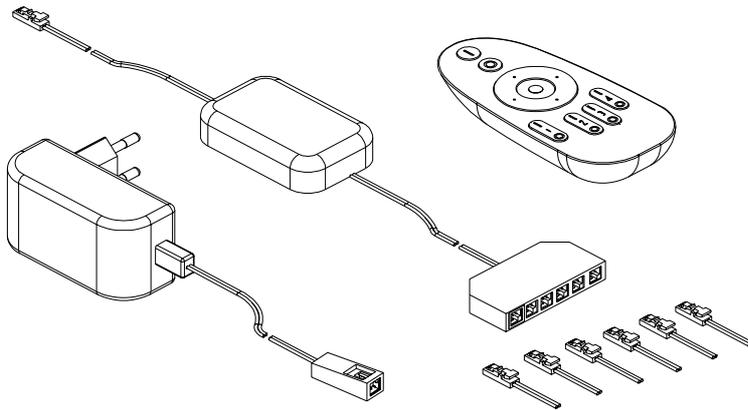

**Montage:
Assembly:**

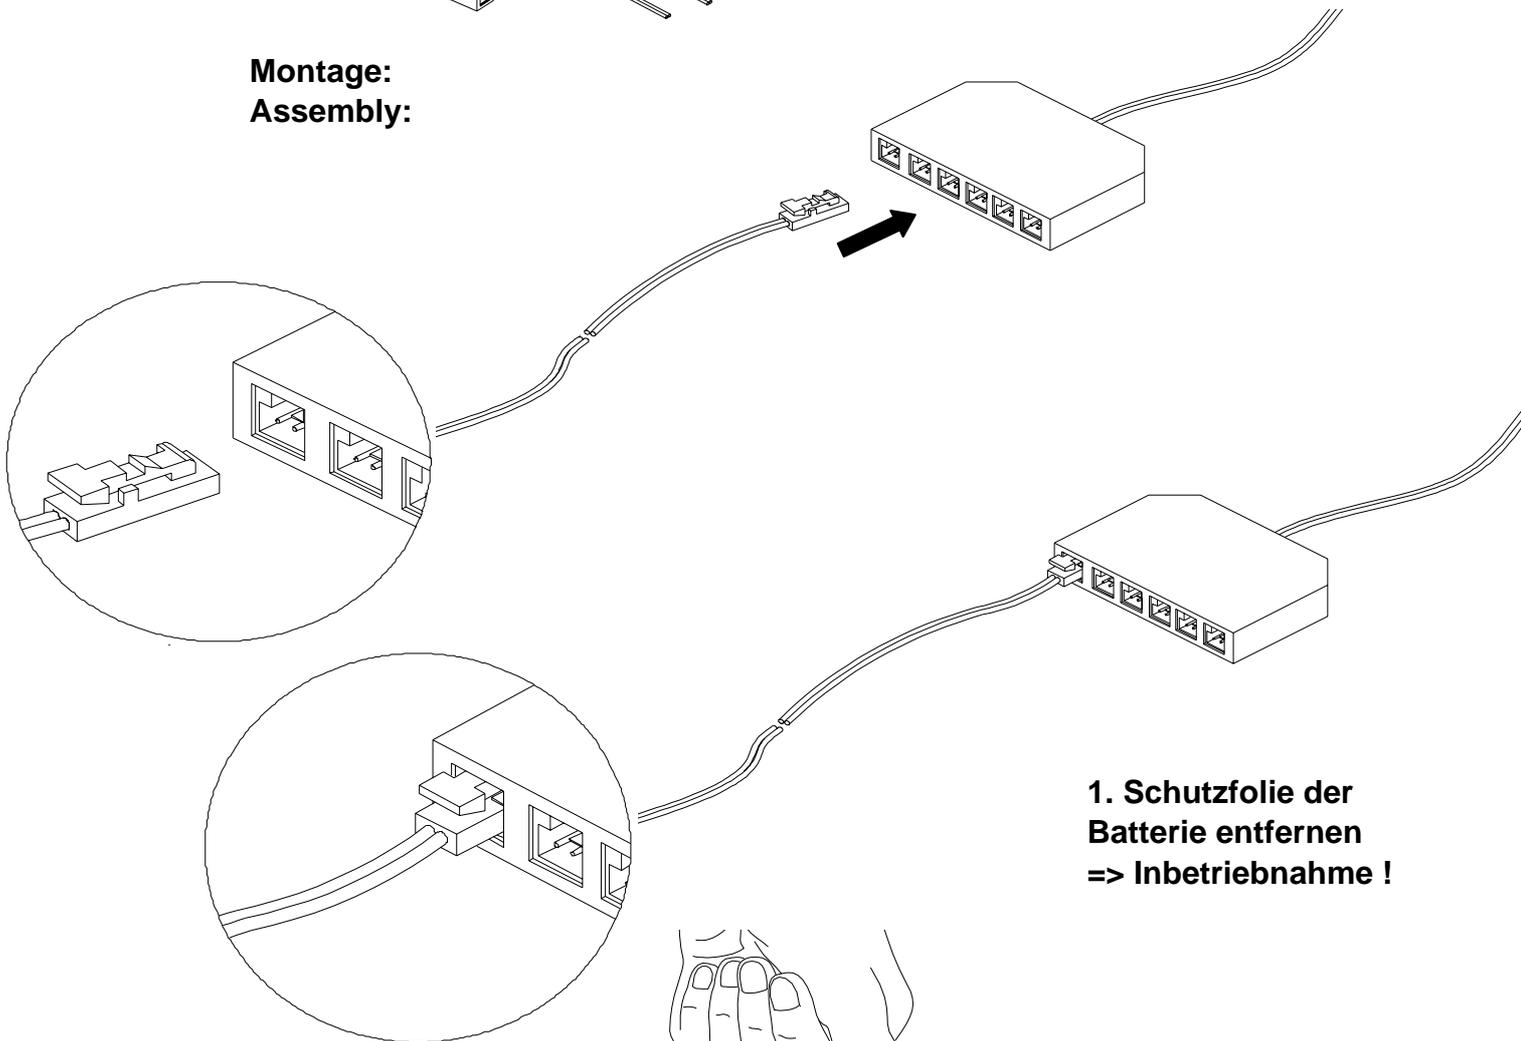


**1. Schutzfolie der
Batterie entfernen
=> Inbetriebnahme !**

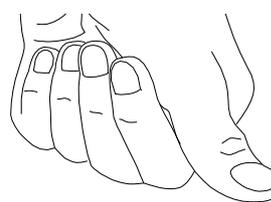

**3. langer Tastendruck
Ring oben / unten
=> dimmen !**

**2. kurzer Tastendruck
I / O => on / off !**

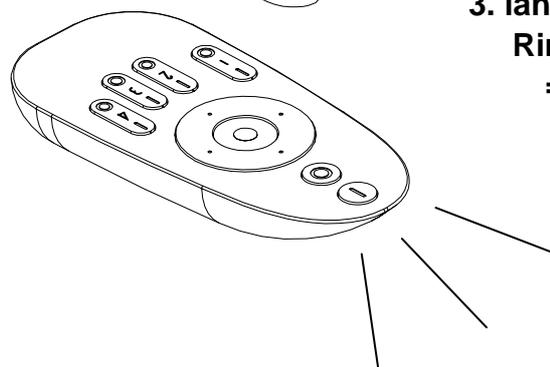

1-Kanal Funkfernbedienung

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges, energiesparendes Beleuchtungssystem entschieden. Bei richtiger Handhabung werden Sie sehr lange Freude daran haben. Diese Anleitung bitte gut aufbewahren!



!ACHTUNG!

Um die reibungslose Funktionsfähigkeit sicher zu stellen, wickeln Sie bitte vor Montage und Inbetriebnahme beide Zuleitungskabel vollständig ab.

PROGRAMMIEREN

Mit diesem Steuerungssystem haben sie die Möglichkeit, Ihre Beleuchtung in bis zu 4 Kanälen zu gruppieren und zu schalten.

Um die Steuerung zu programmieren, trennen Sie bitte die Beleuchtung komplett vom Stromnetz. Warten Sie ein paar Sekunden, bis alle Geräte frei von Reststrom sind, dann schließen Sie die Beleuchtung wieder an das Stromnetz an.

Innerhalb von 3 Sekunden nach Anschließen der Beleuchtung an das Stromnetz, drücken Sie die gewünschte Kanaltaste ein Mal. Die angeschlossene Leuchte blinkt mehrmals schnell hintereinander und ist jetzt programmiert und einsatzbereit.

Auf diese Weise können Sie jede weitere Leuchte einem der 4 Kanäle zuordnen.

TECHNISCHE ANGABEN

Typ Fernbedienung:	Vario
Spannung:	12 VDC
Schaltleistung:	60W
Primärkabel:	2m
Sekundärkabel:	2m

EIN- / AUS

Drücken Sie die ON-Taste ein Mal, um die Beleuchtung einzuschalten. Um die Beleuchtung auszuschalten, drücken Sie die OFF-Taste ein Mal.

ACHTUNG: Haben Sie mehrere Beleuchtungssysteme auf eine Fernbedienung programmiert, schalten Sie einzelne Beleuchtungsgruppen auch mit den Gruppentasten.





DIMMEN


Mittels des Bedienungsrad lässt sich Ihre Beleuchtung bis auf 20% der Leuchtkraft runterdimmen.

Drücken Sie den unteren oder linken Teil des Bedienungsrad, dimmen Sie die Beleuchtung runter. Zum Hochdimmen der Beleuchtung drücken Sie den oberen oder rechten Teil des Bedienungsrad.






Um sofort die maximale Helligkeit zu erreichen, drücken Sie die ON-Taste für 2 Sekunden. Drücken Sie die OFF-Taste für 2 Sekunden, wird sofort die niedrigste Dimmstufe eingestellt. Diese eignet sich ideal als Nachtlicht.







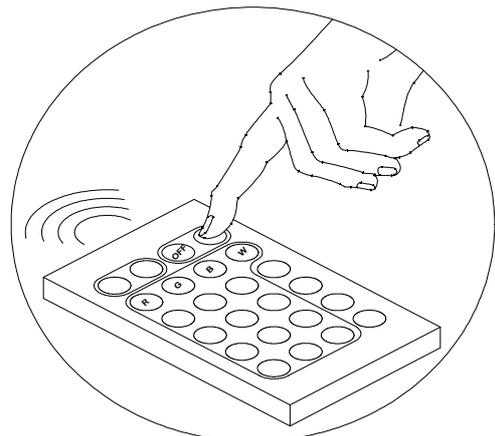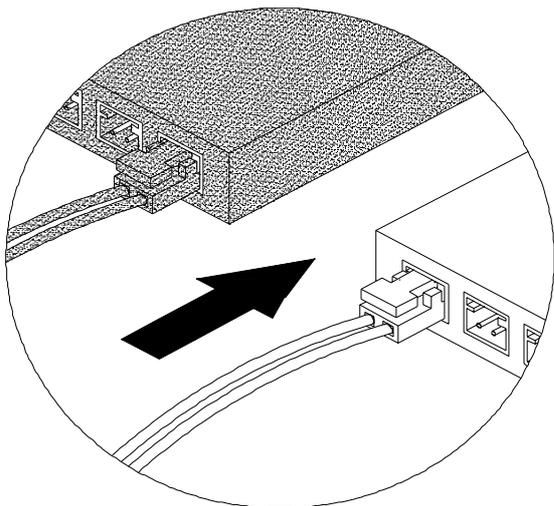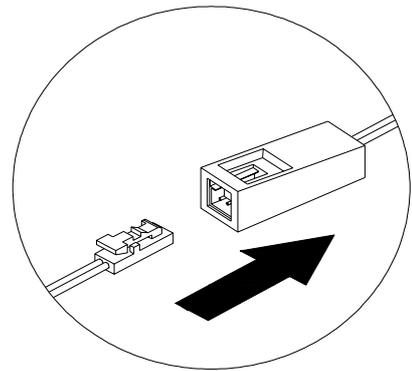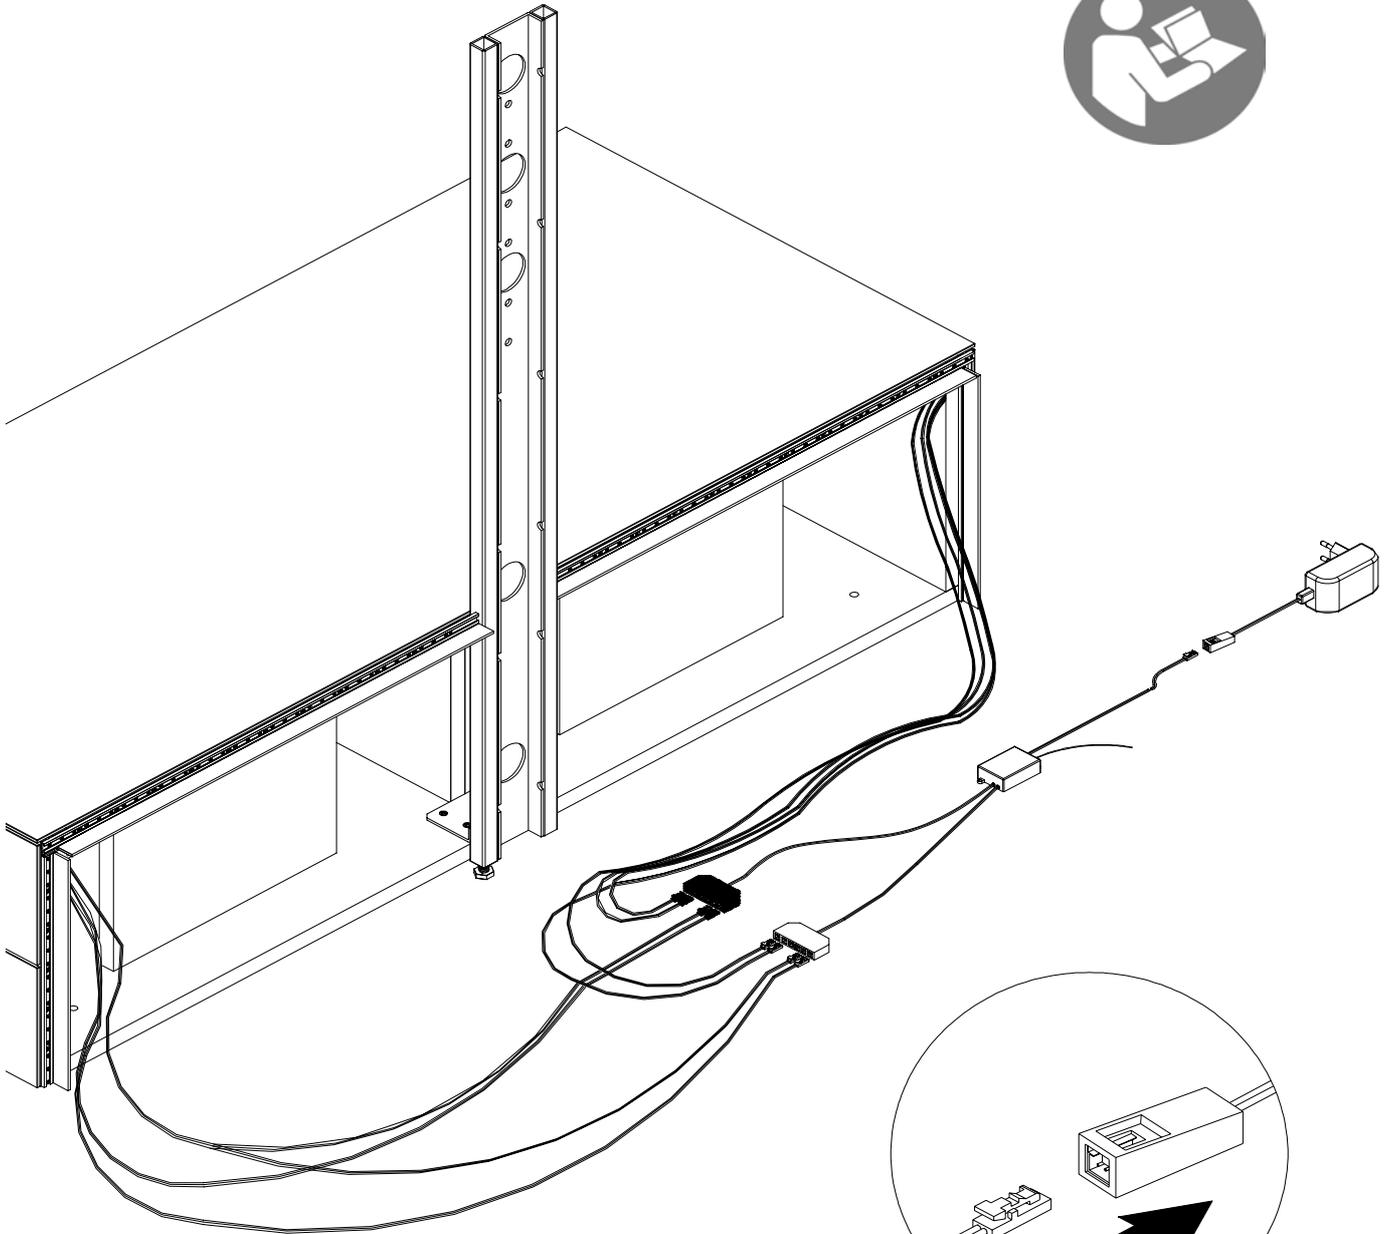





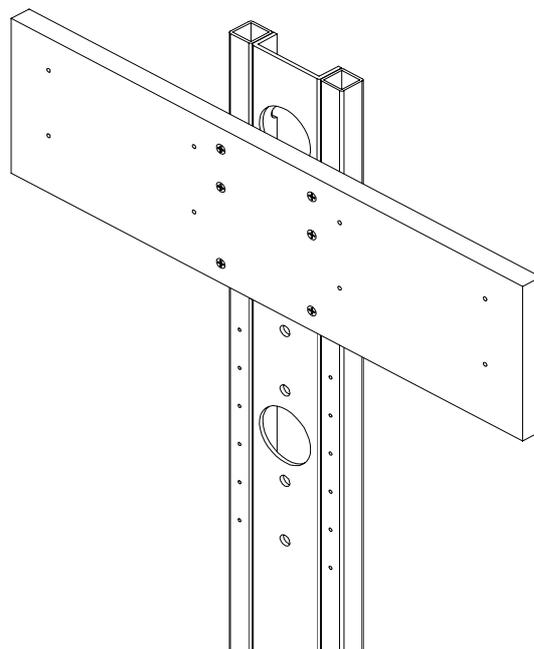


Beschlag / Fitting / Montaža / Felszerelés / Montaj / Vybavení / Vybavenie /
Ugradnja / Фитинги / Uydurma / Adattamento:


N5 MM1096  4,0 x 17 4x	J1 MM1065  M 4 x 9 8x	J24 MM1290  M5 x 8 4x	J45 MM1299  ø 6,4 8x	J46 MM1339  M10 x 110 1x	P1 MM1275  3,9 x 32 6x	Q16 MM1276  4,5 x 20 8x	X36 MM1340  4x
---	---	---	--	--	--	---	---

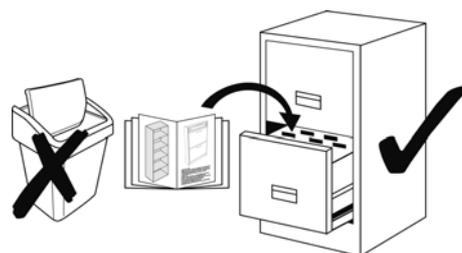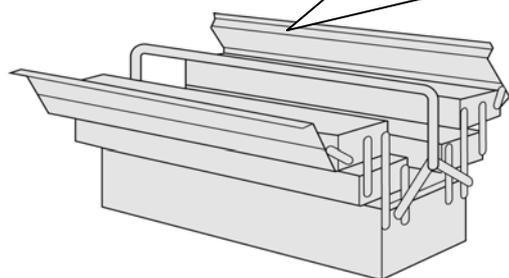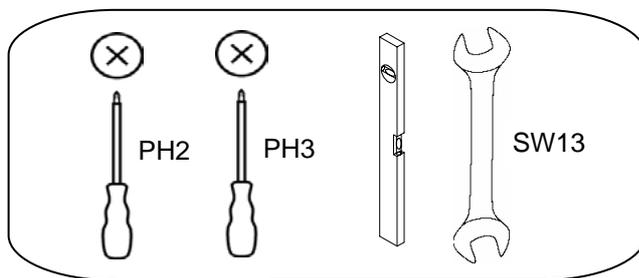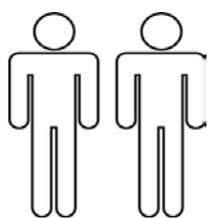


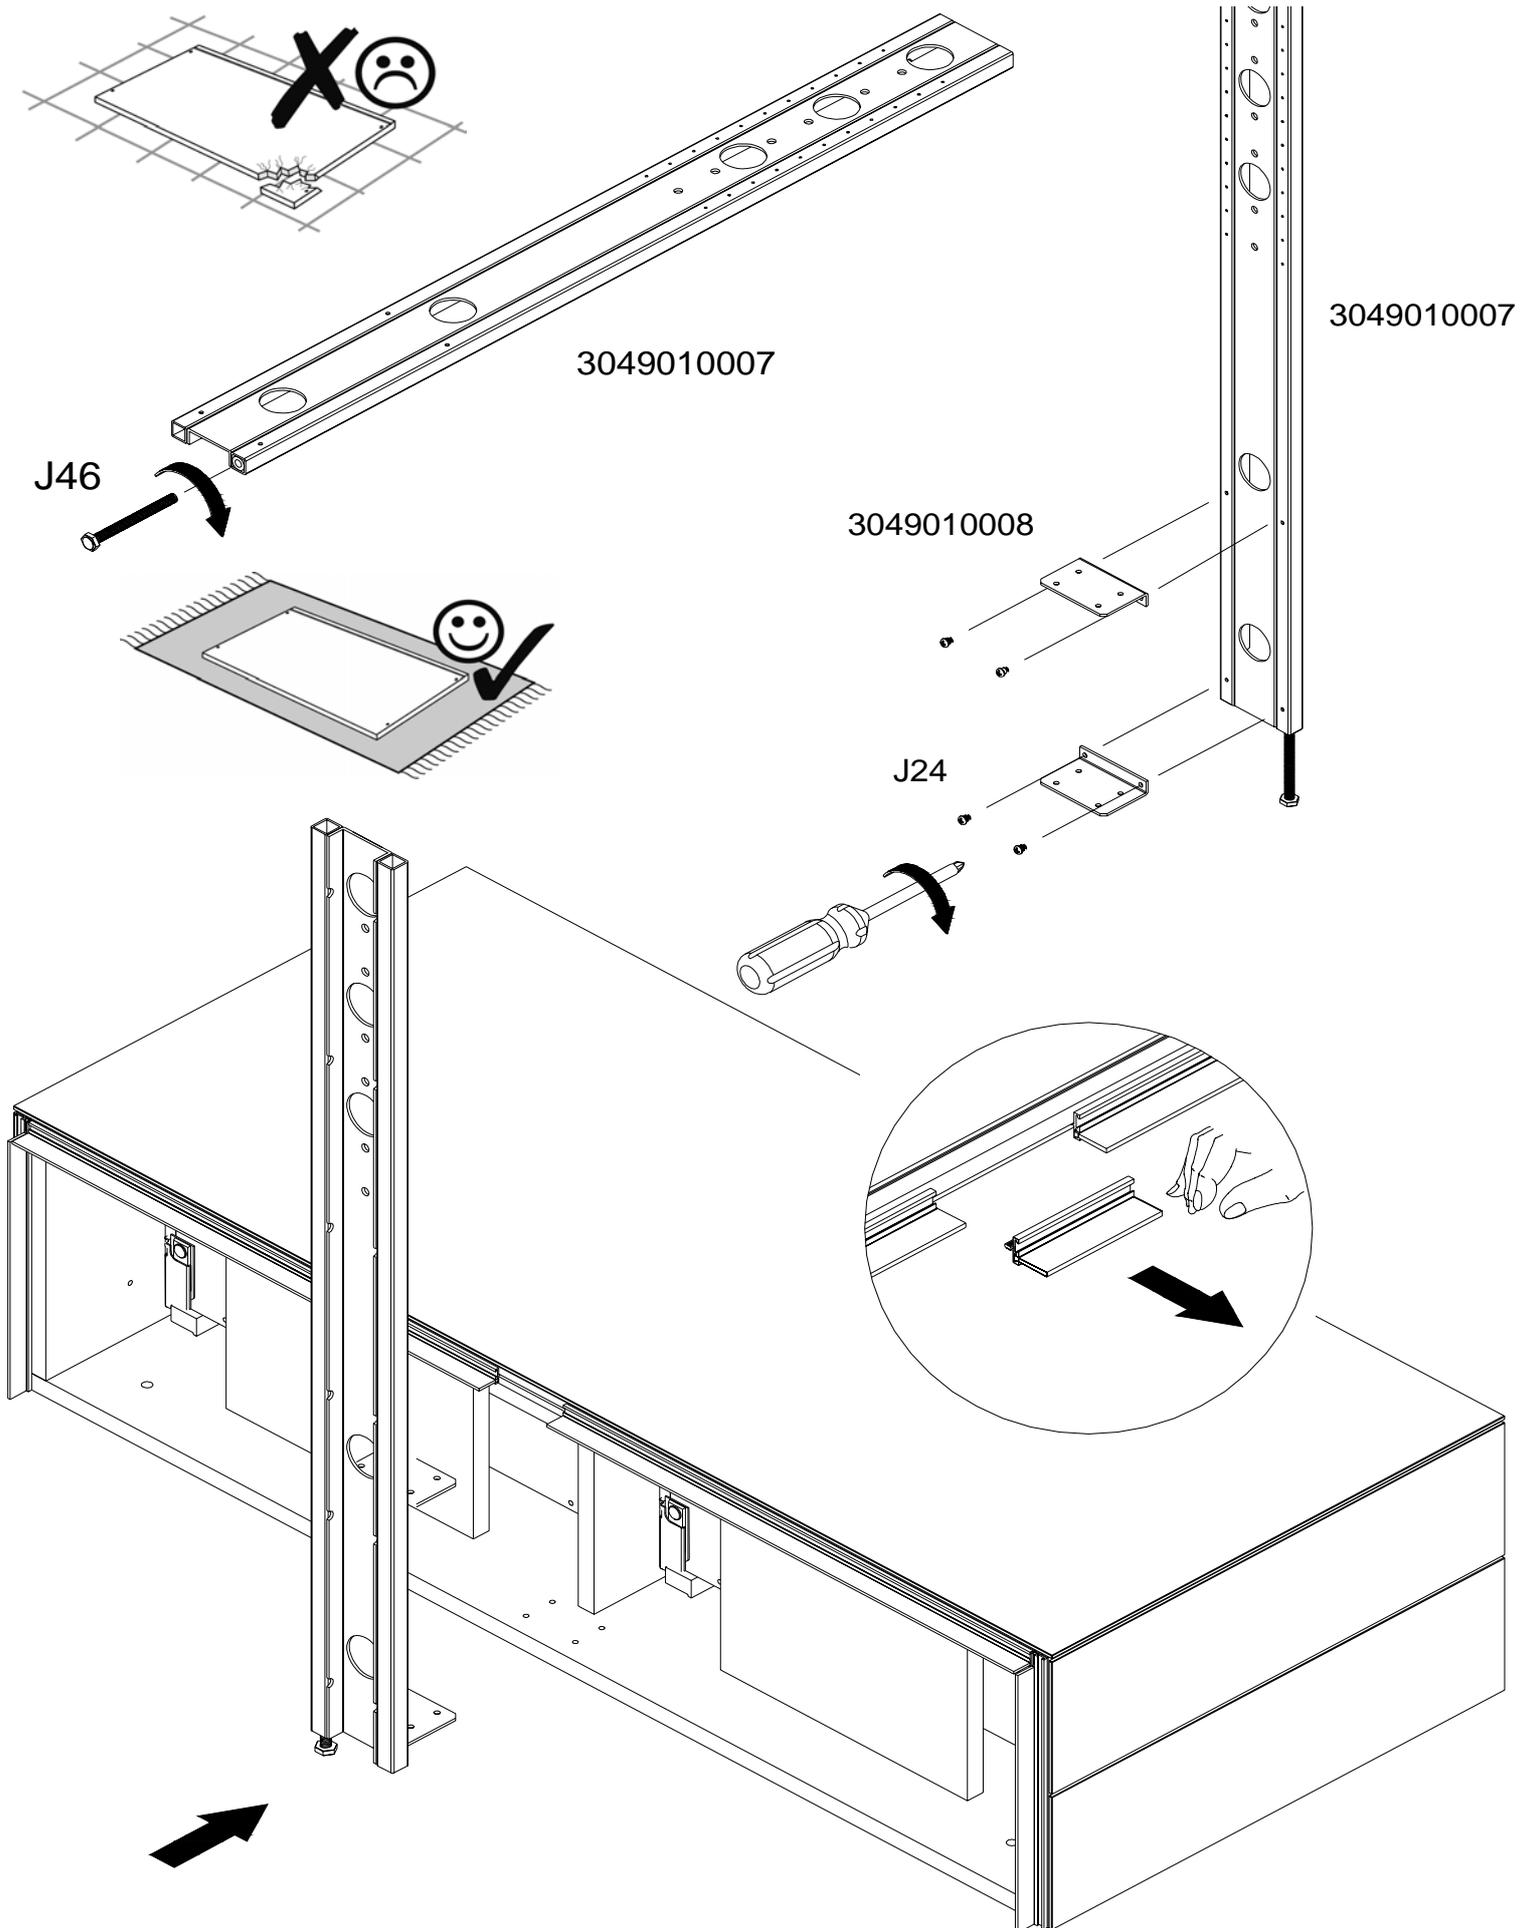

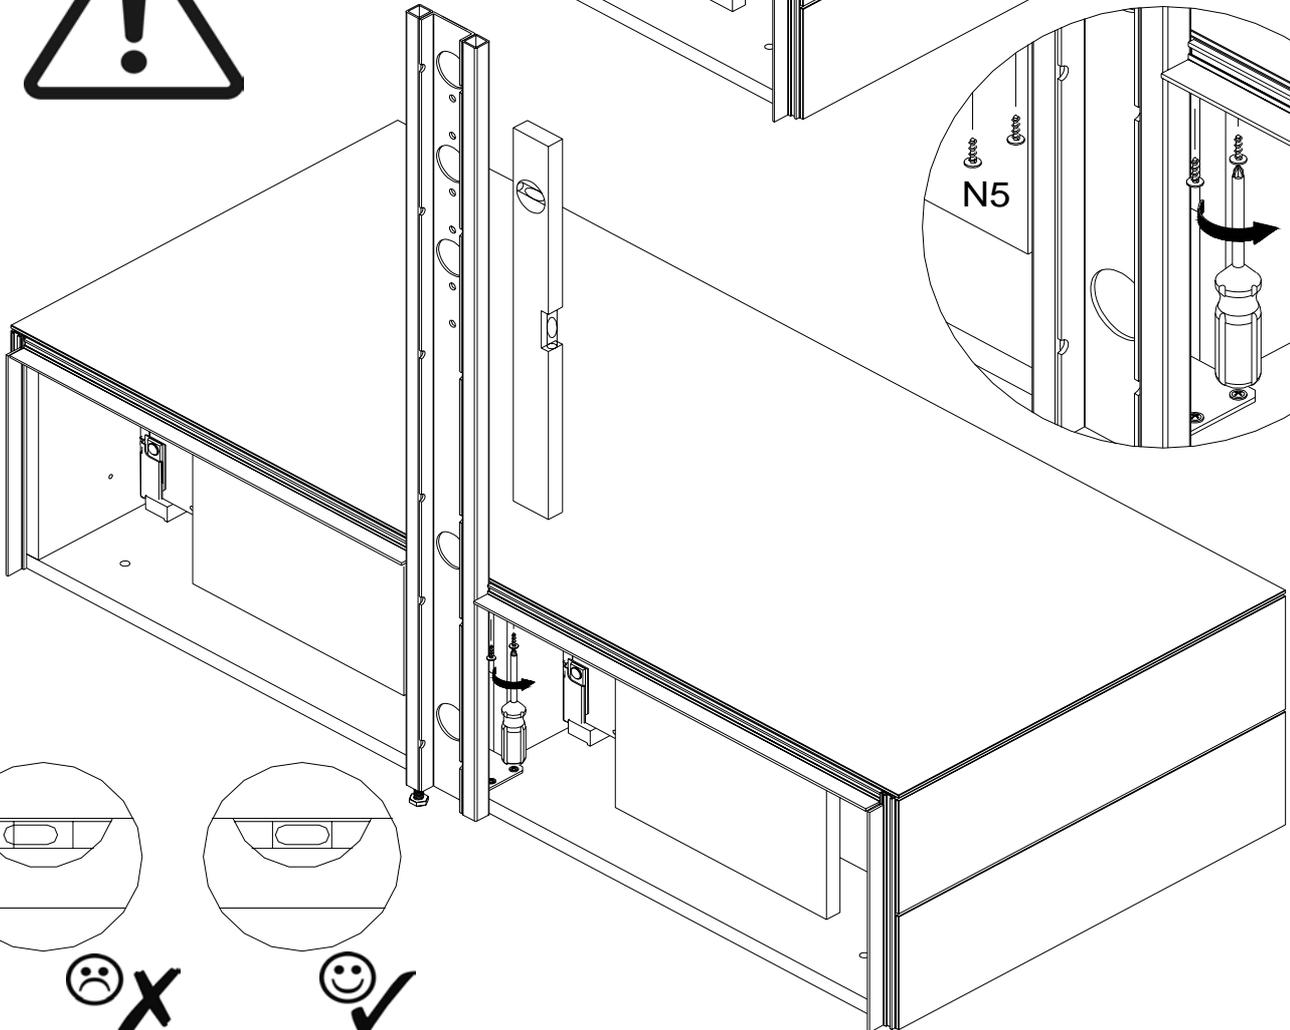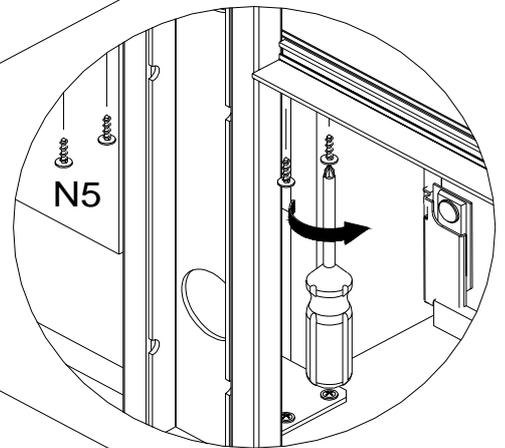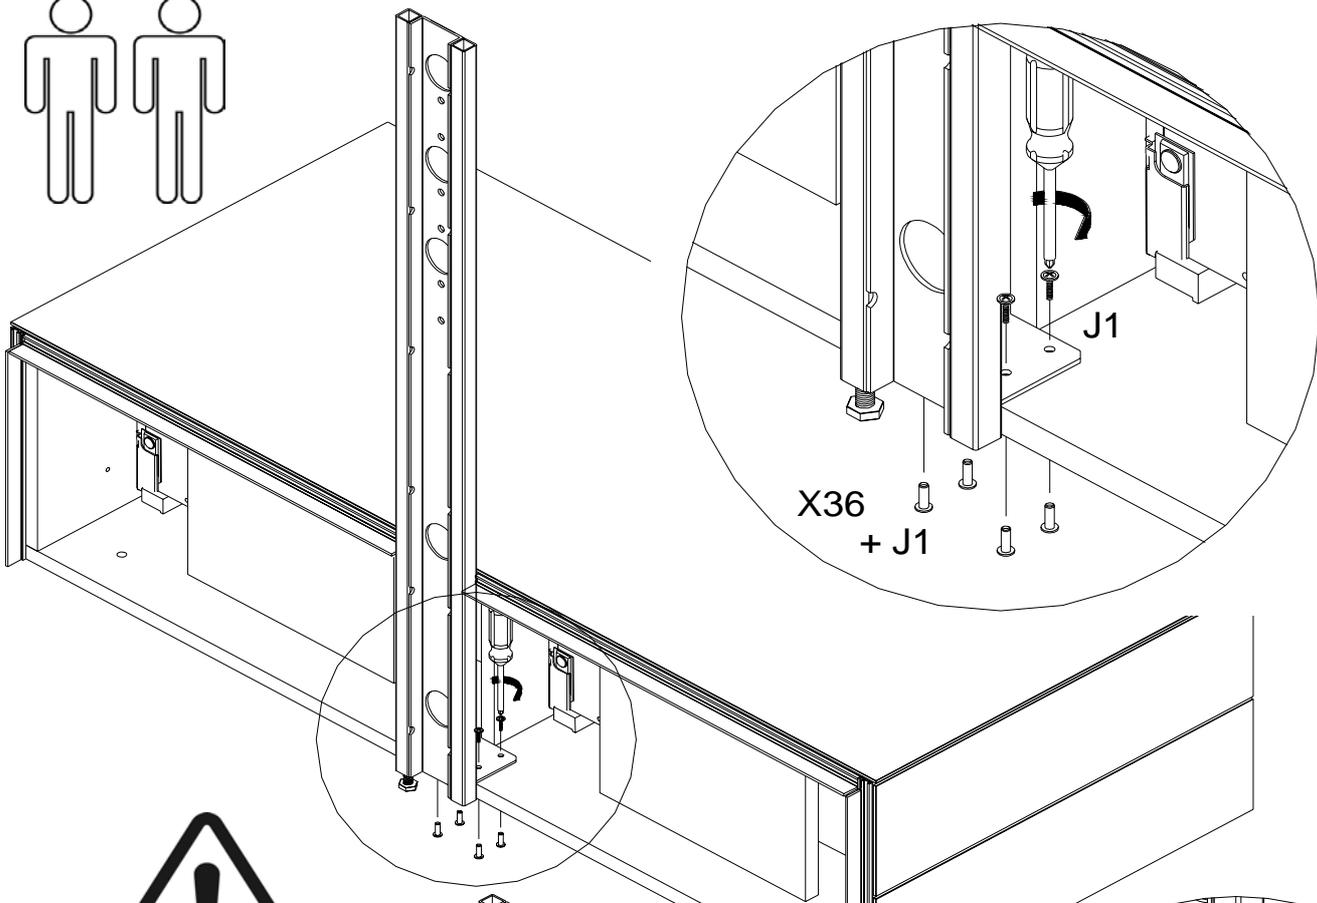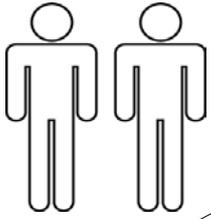

MDF4225

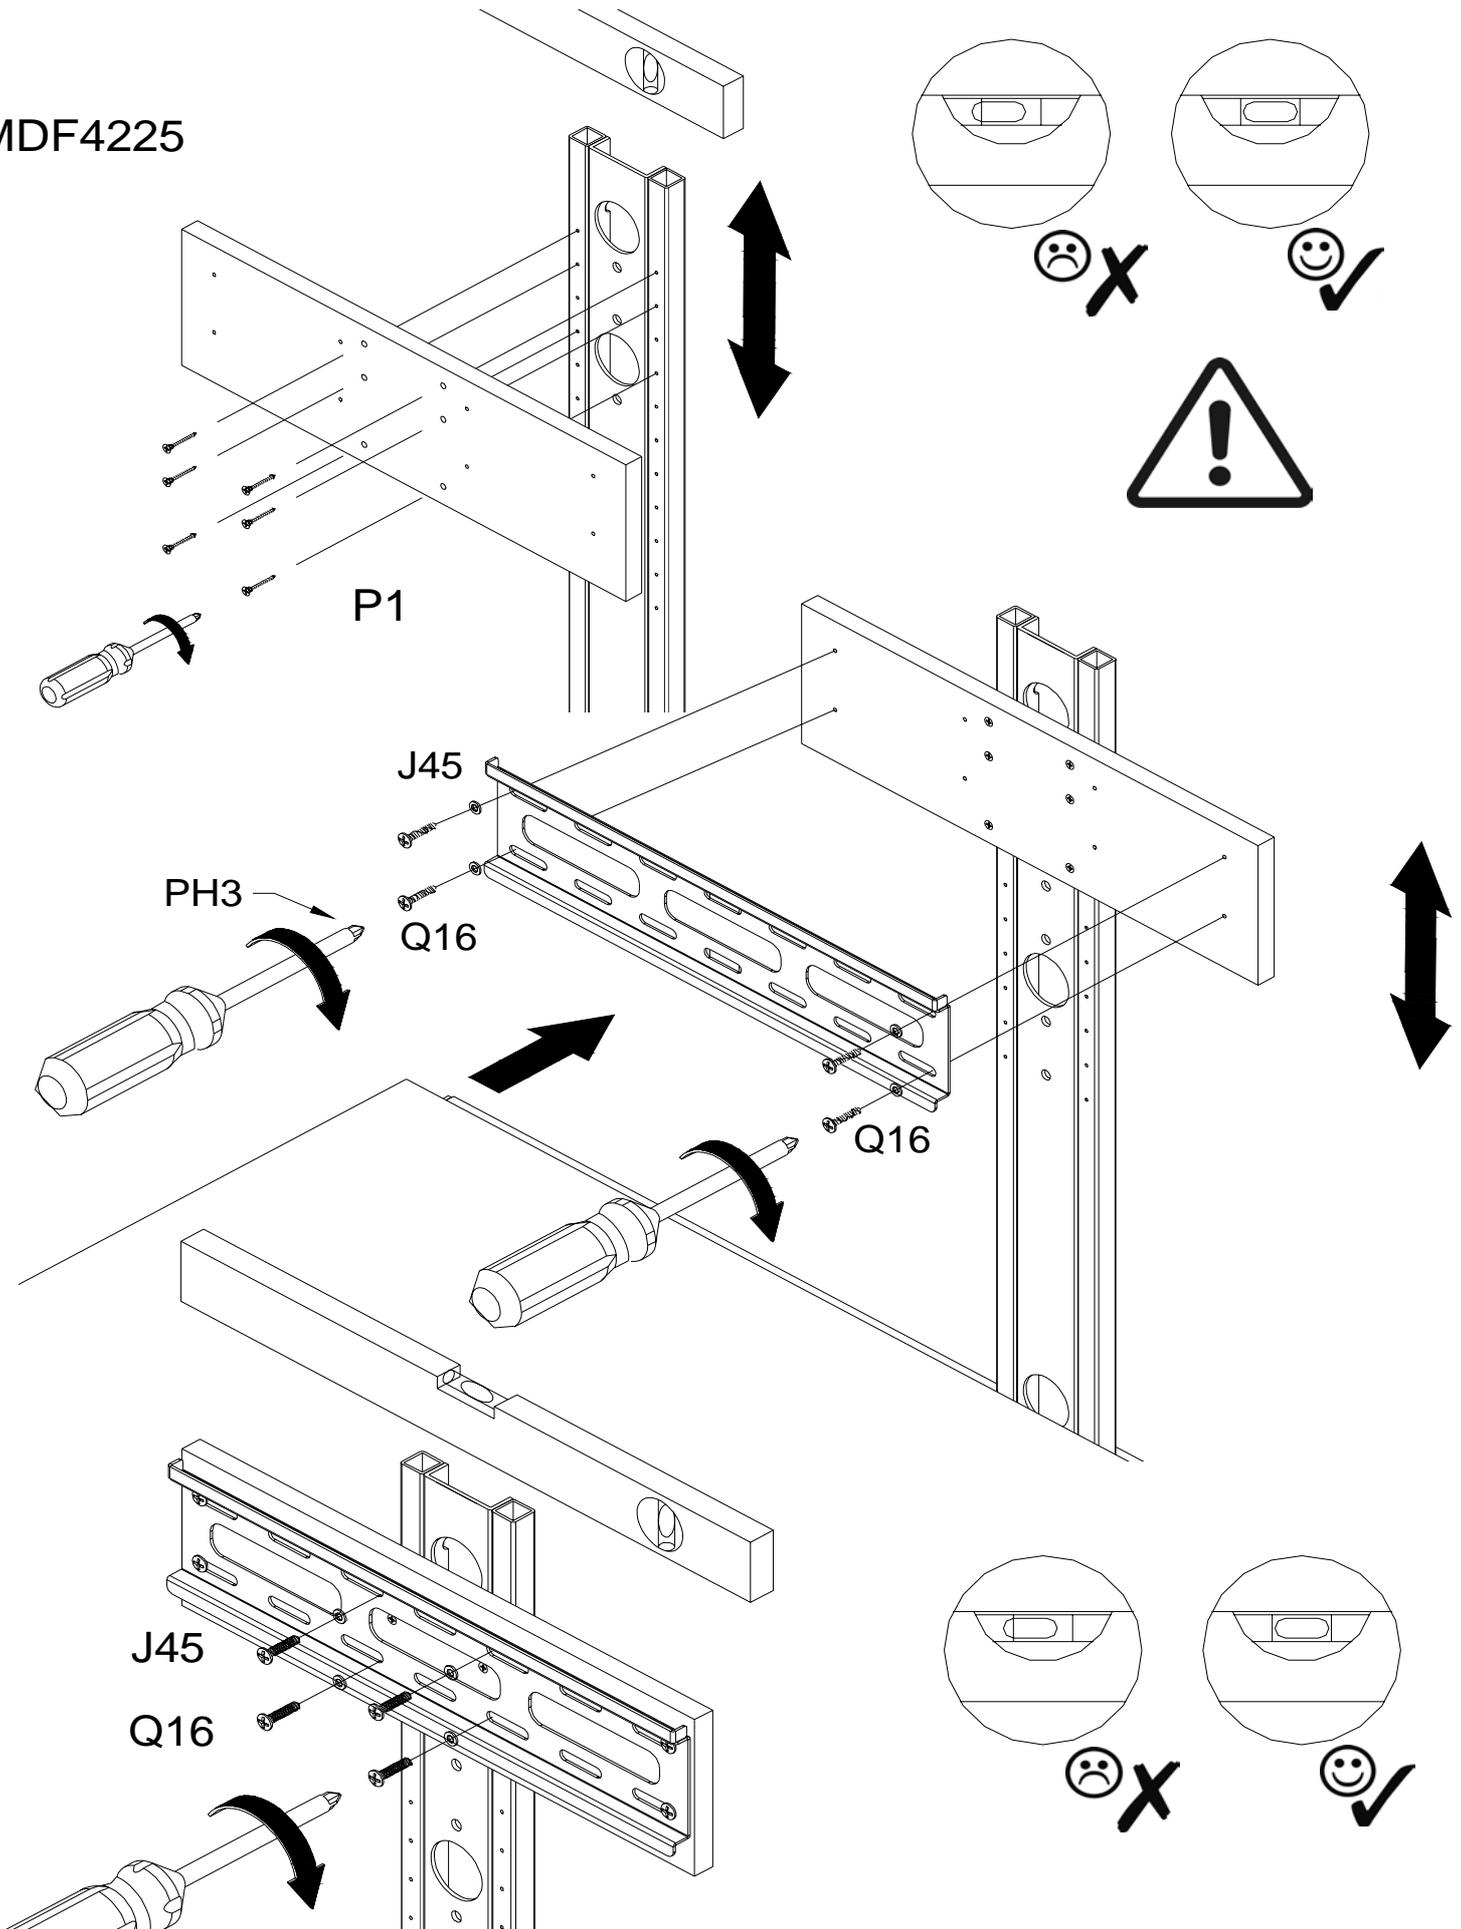


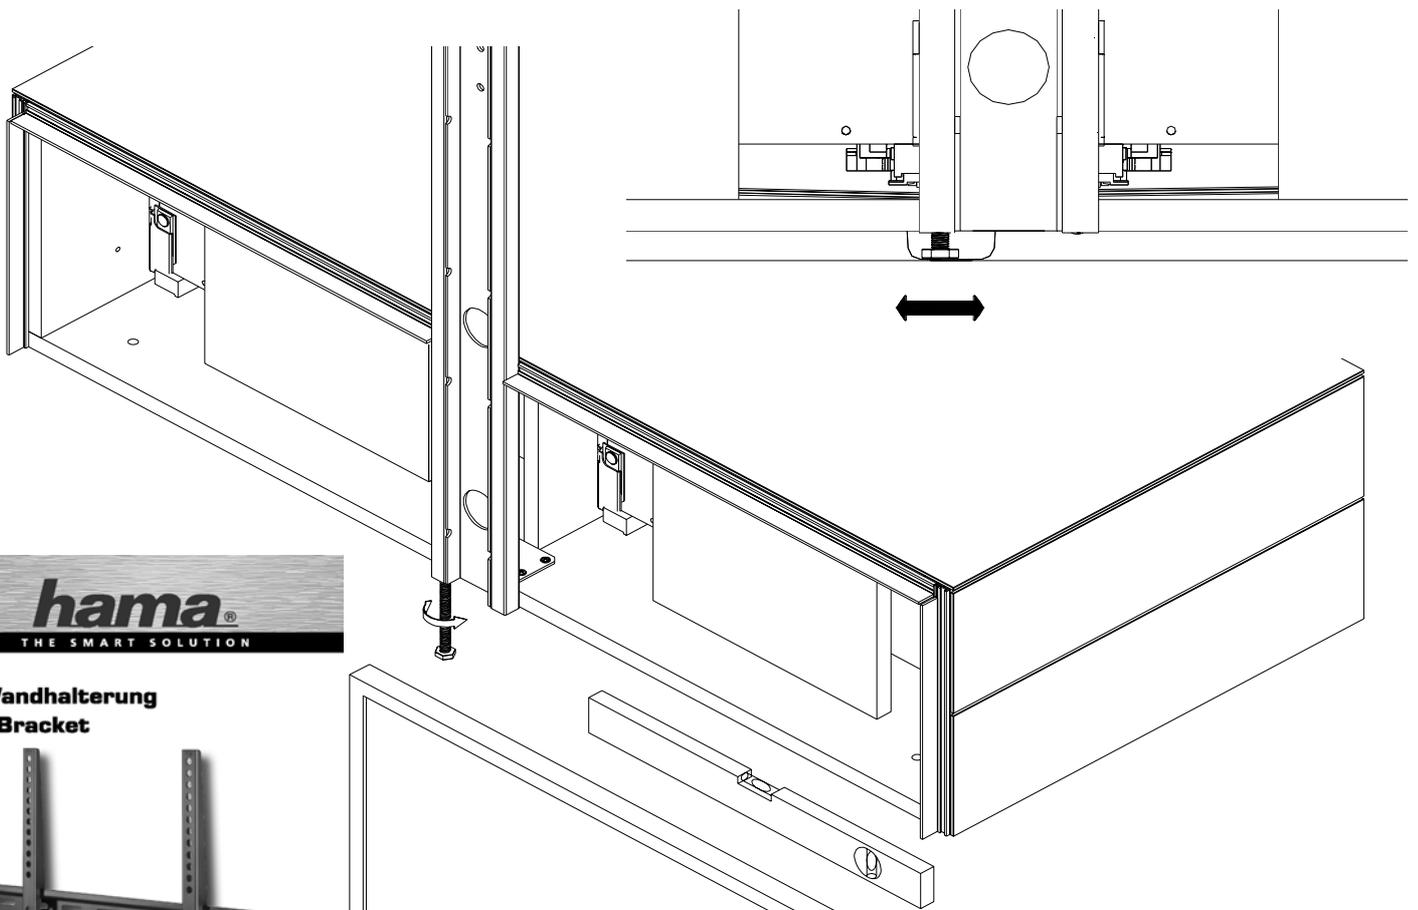

**TV Wandhalterung
Wall Bracket**




00108770
00108771

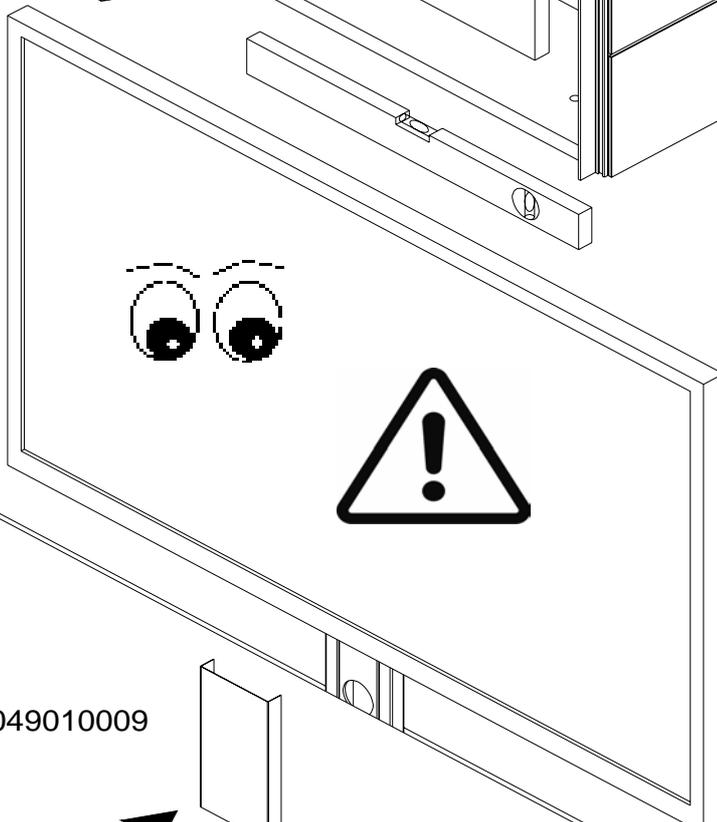


3049010009
















min.10cm



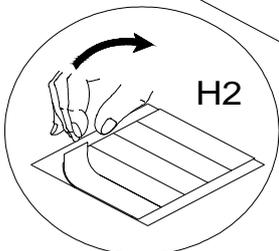


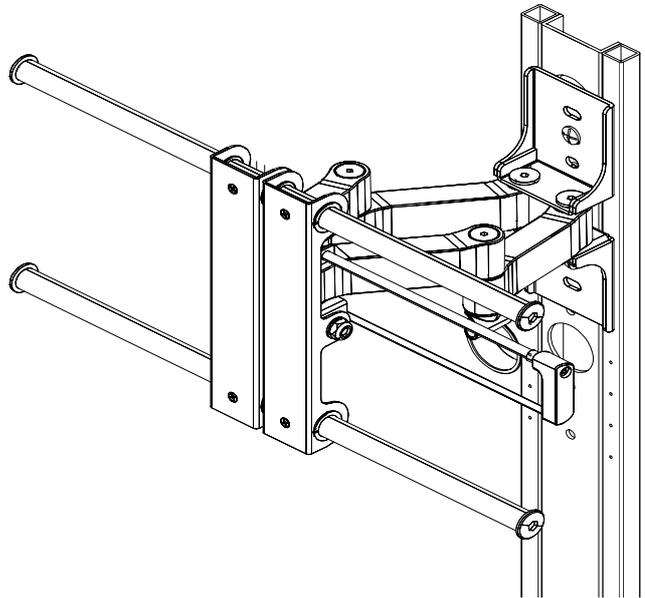



Beschlag / Fitting / Montaža / Felszerelés / Montaj / Vybavení / Vybavenie /
Ugradnja / Фитинги / Uydurma / Adattamento:

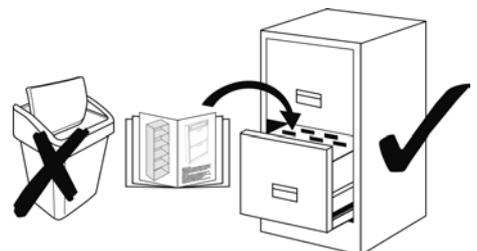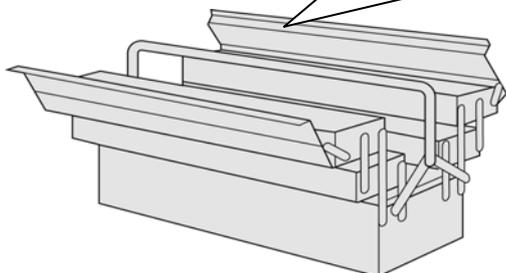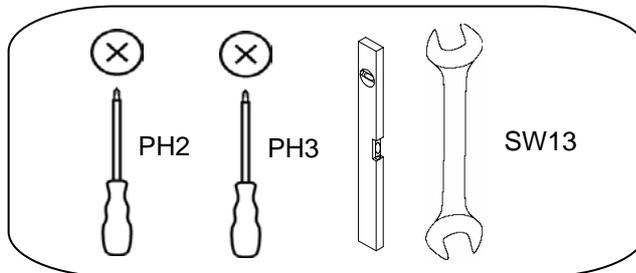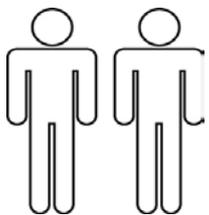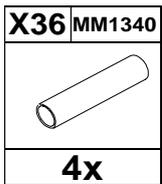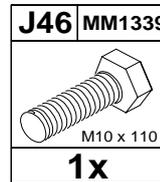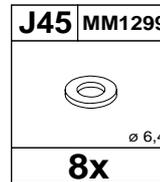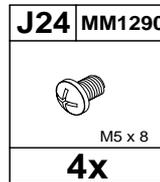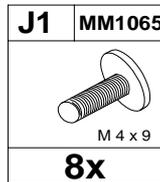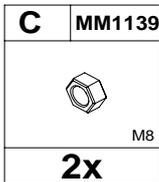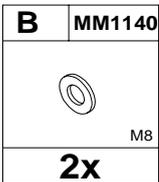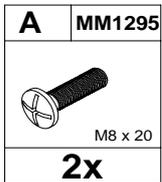

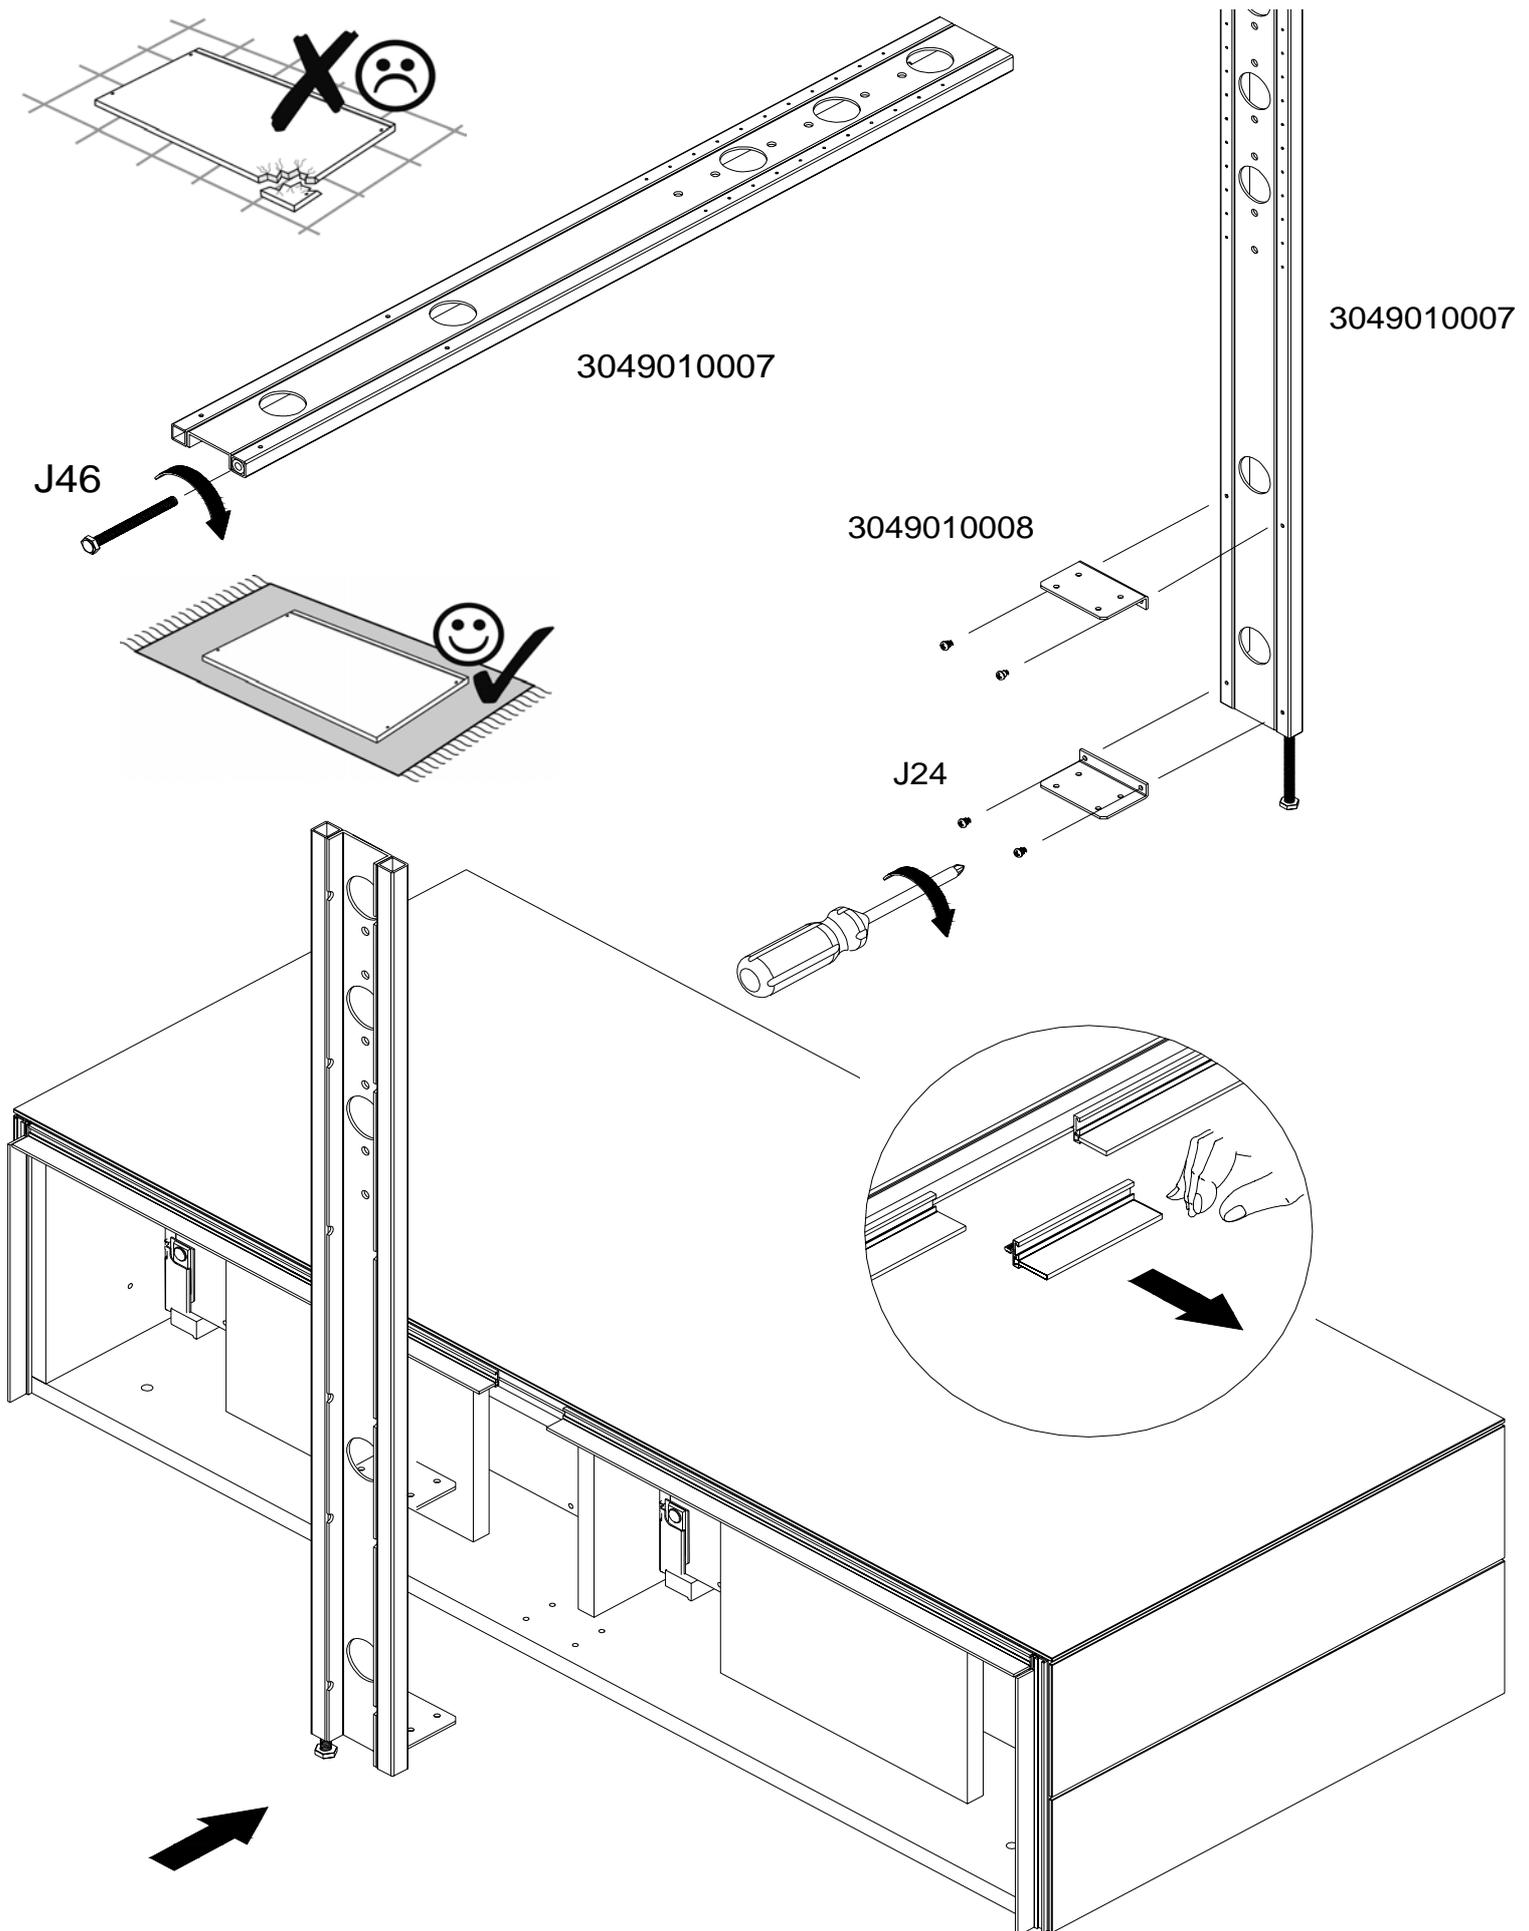

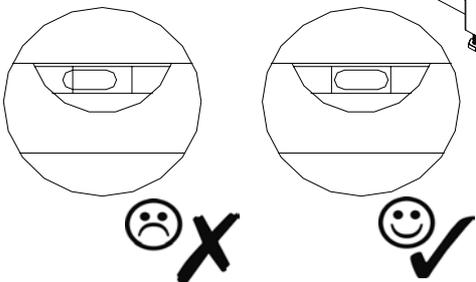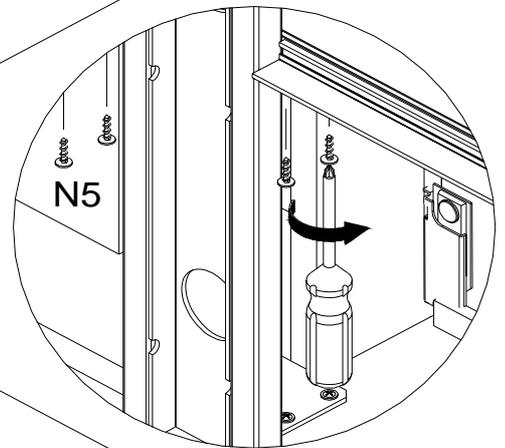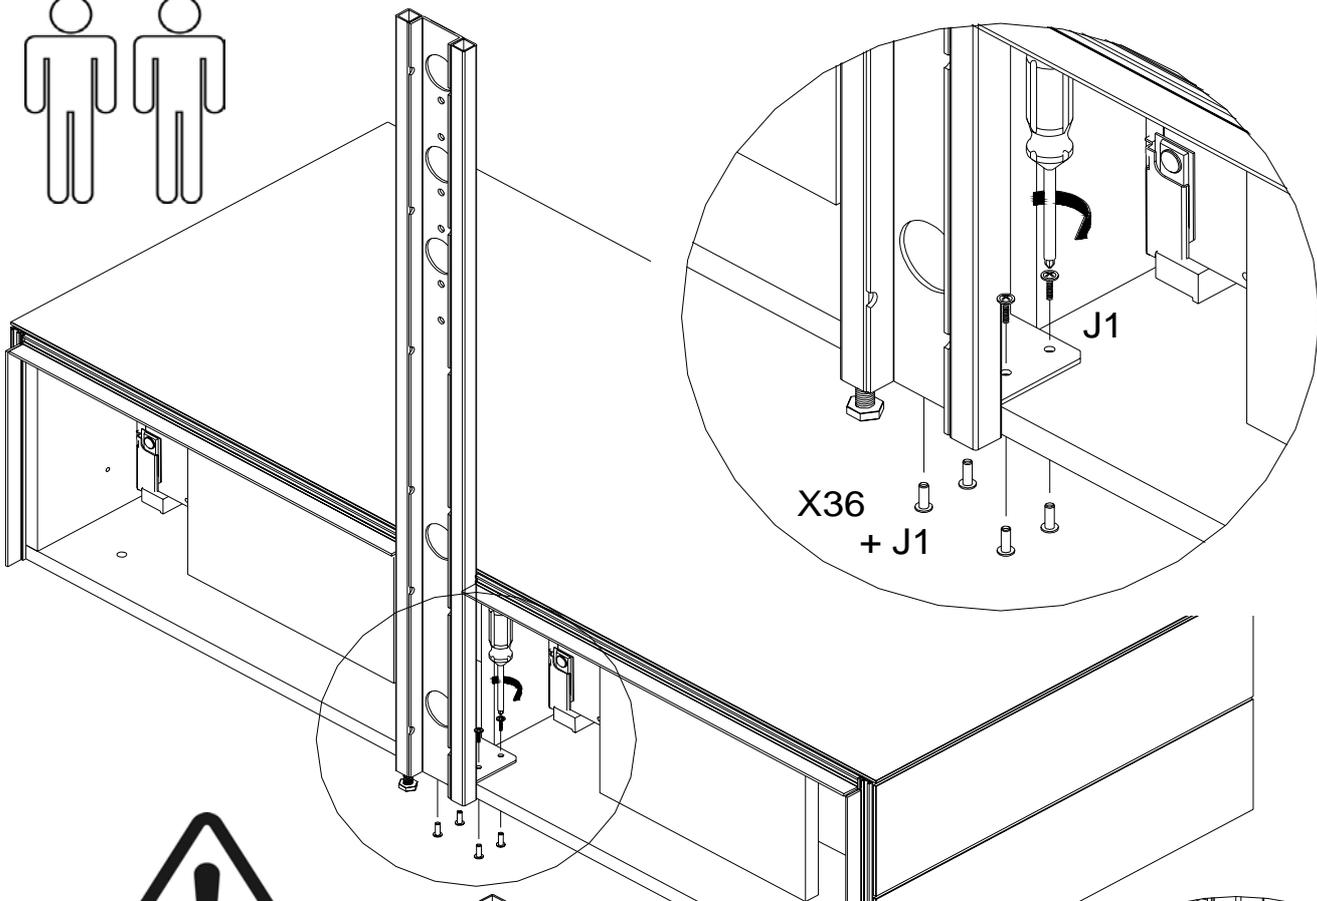

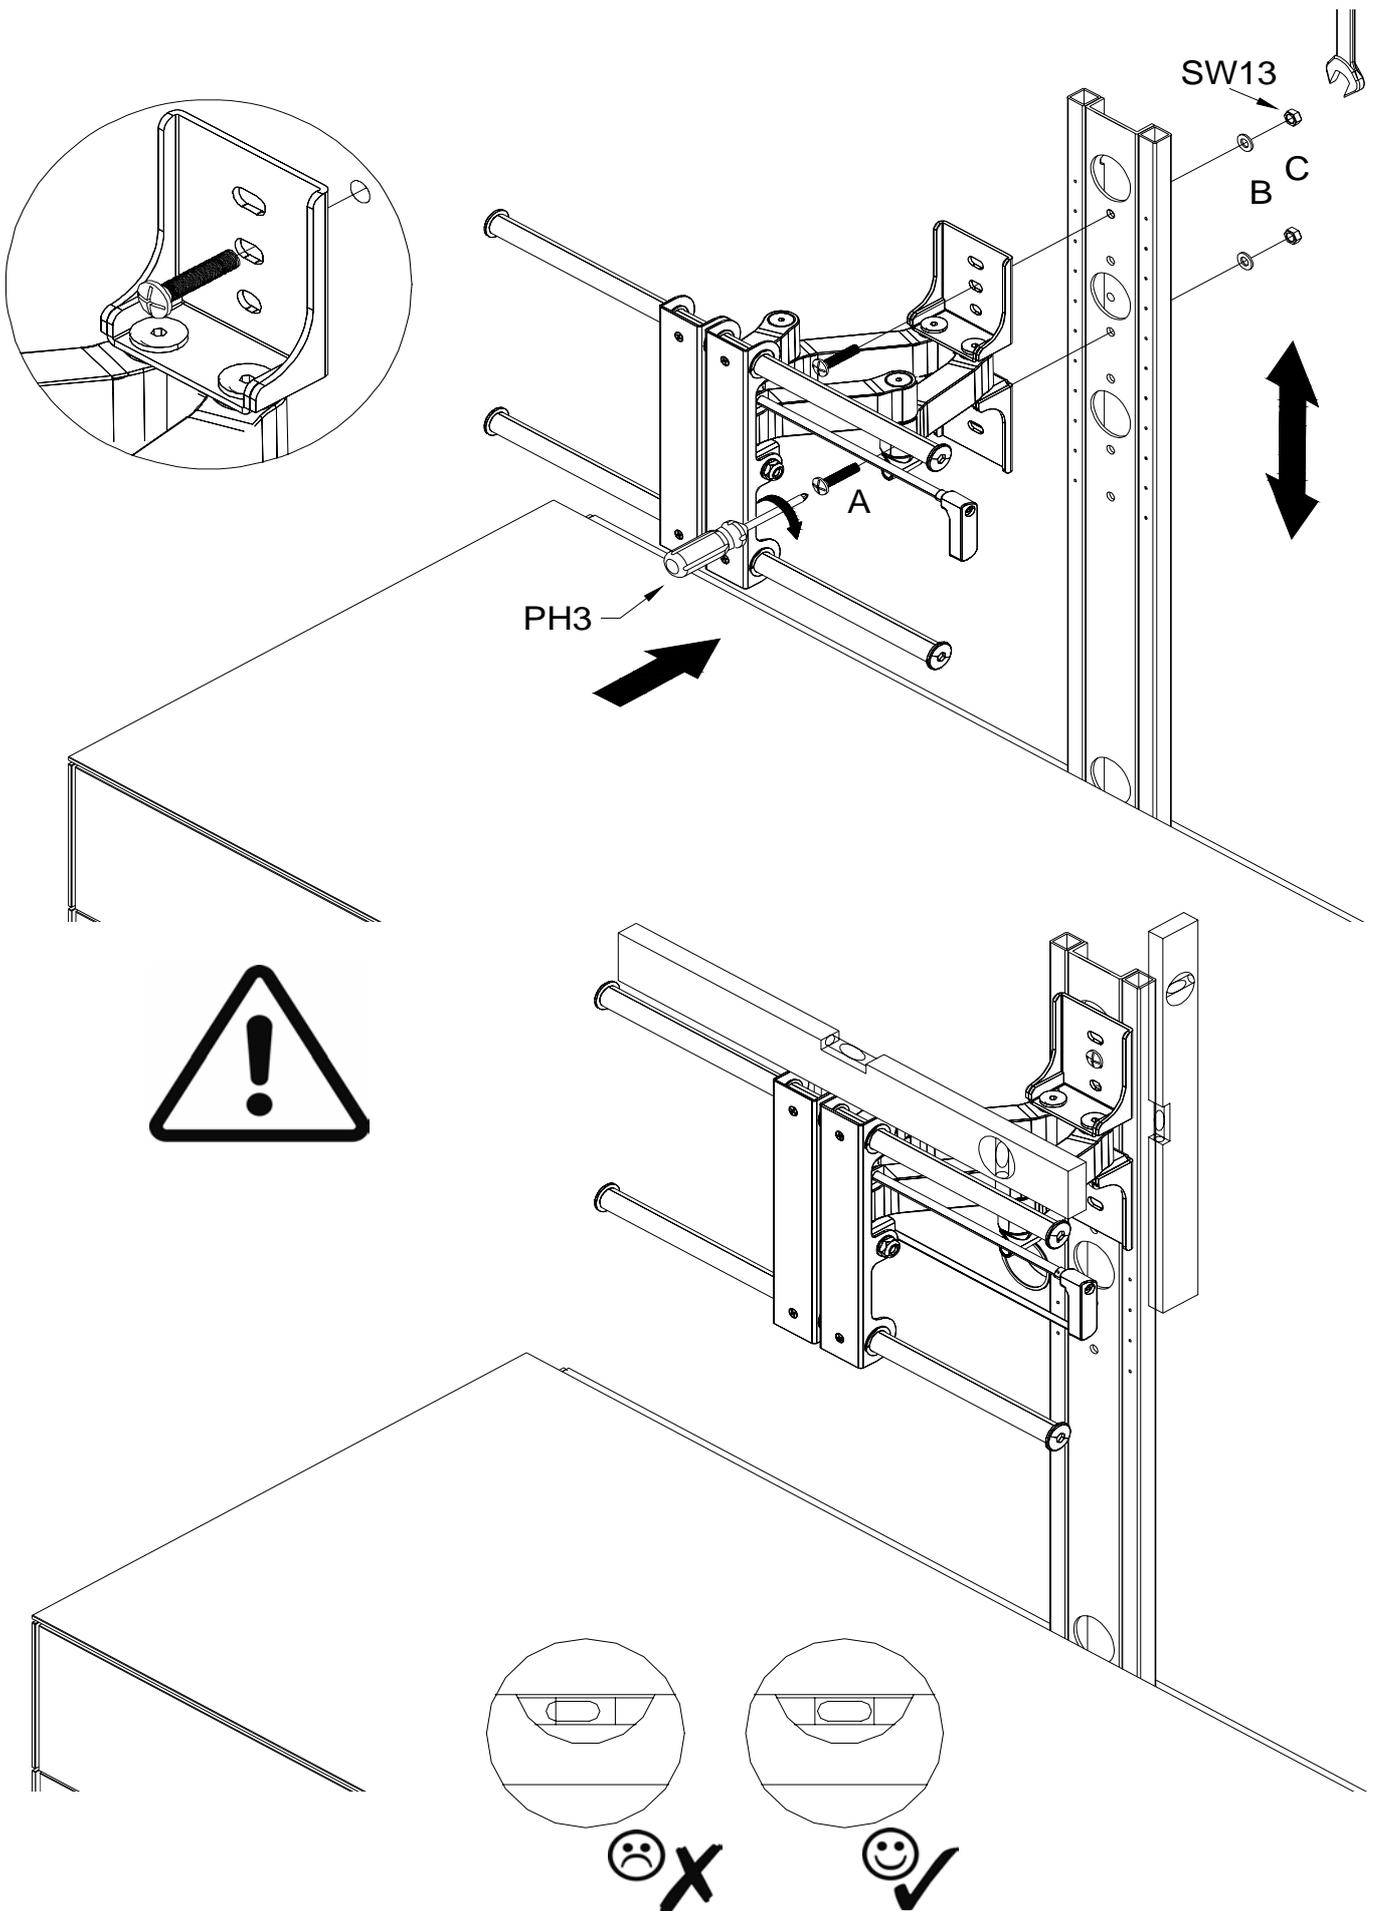


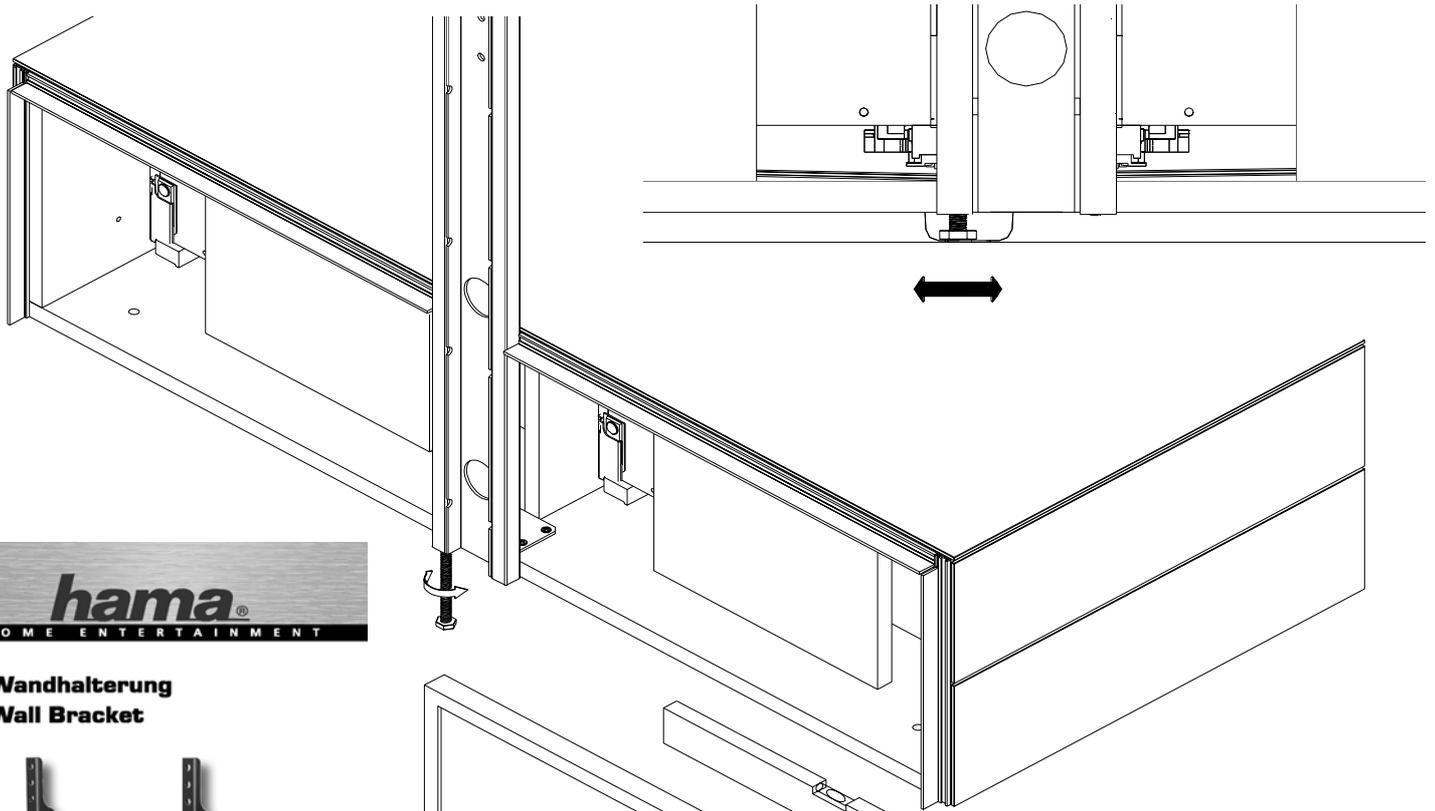

**TV Wandhalterung
TV Wall Bracket**





**00108730
00108744**

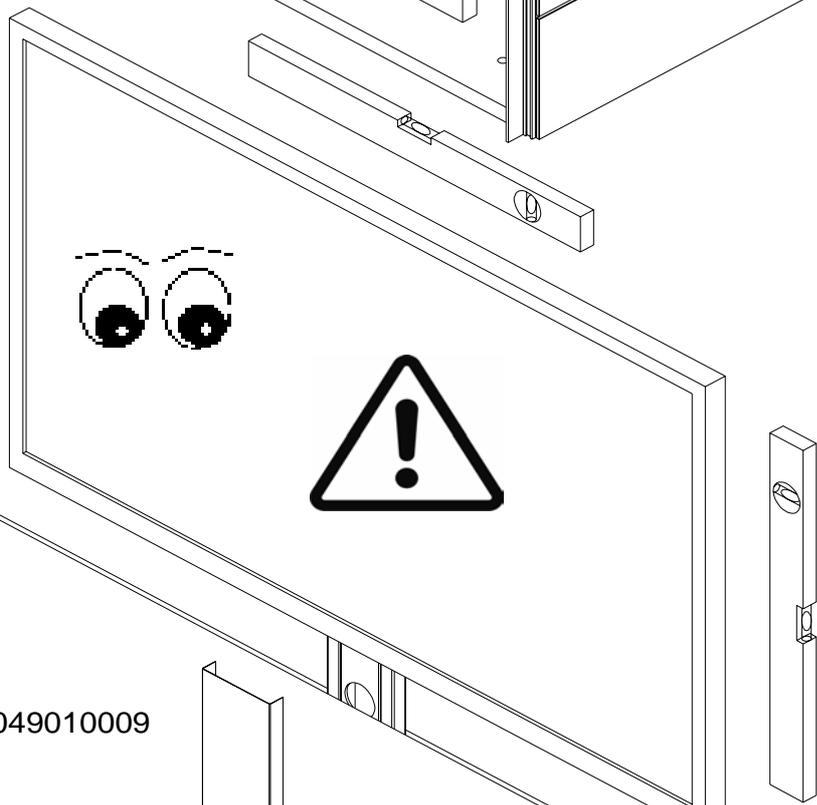

3049010009

min.10cm

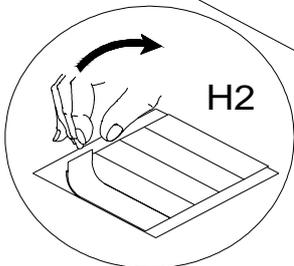

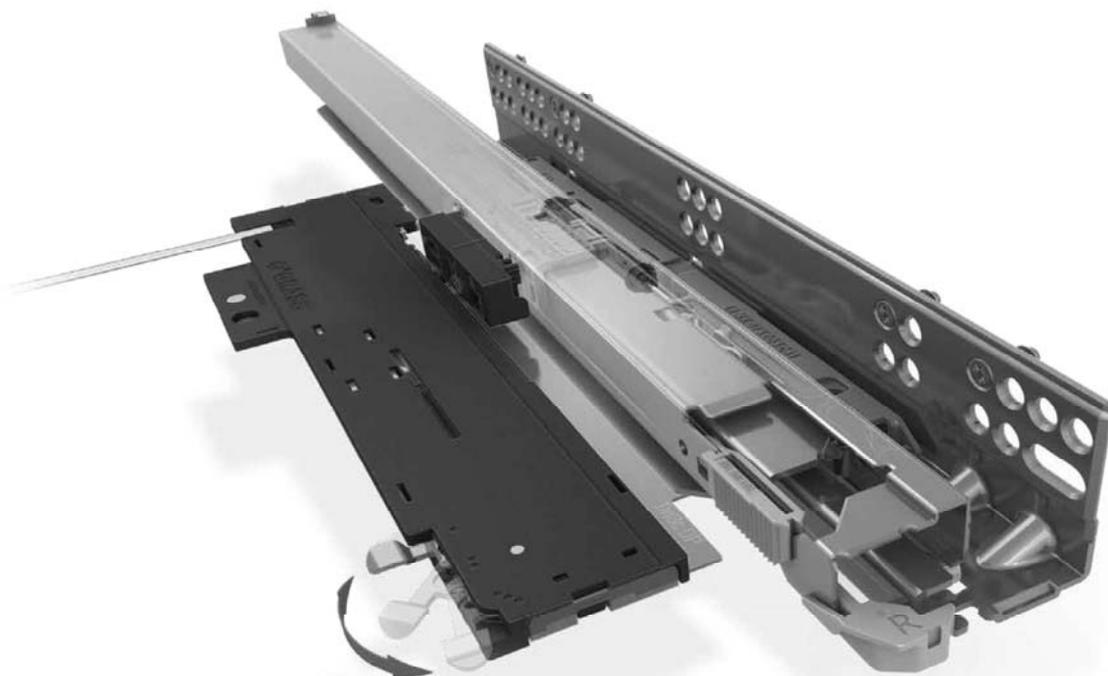





DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE






Störungen erkennen und beheben

DYNAPRO
TIPMATIC
SOFT-CLOSE



1 Schubkasten öffnet sich nicht beim Auslösen durch Drücken.			
	Mögliche Ursache	Lösung	
1.1	<p>Aktivator ist nicht bestückt.</p> <p>Aktivator ist lose.</p> <p>Rechts/Links wurde vertauscht.</p>	<p>Aktivator nachbestücken.</p> <p>Aktivator nachdrücken und auf festen Sitz prüfen.</p> <p>Auf rechts und links achten.</p>	
1.2	Tipmatic Soft-close Einheit ist nicht bestückt.	Nachbestücken.	
1.3	<p>Frontspalt kleiner als Mindestfrontspalt von 2,5 mm.</p> <p>Puffer montiert.</p>	<p>Frontspalt einstellen. Prüfung mit einem 50 Eurocentstück.</p>	
1.4	Schubkasten wird durch einen Gegenstand blockiert.	Gegenstand beseitigen.	
1.5	Bei hohen Fronten den Auslösebereich beachten.	<p>Front im unteren Bereich bei 2/3 Bereich betätigen.</p> <p>Parallelität der Front zum Korpus prüfen, gegebenenfalls über die Neigungsverstellung einstellen.</p>	

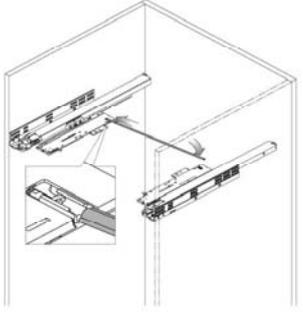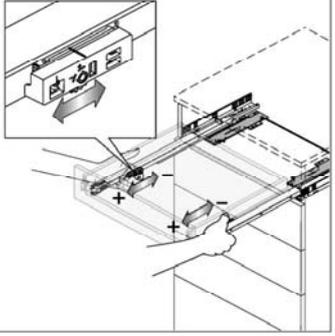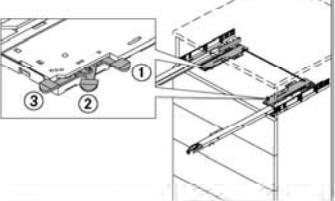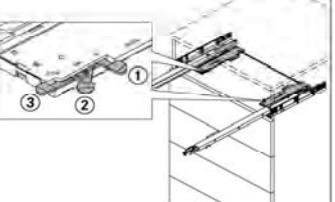2 Schubkasten kommt nur wenige Millimeter heraus.			
	Mögliche Ursache	Lösung	
2.1	<p>Synchronisationsstange ist nicht oder nicht richtig montiert.</p> <p>Synchronisationsstange fällt heraus, da sie zu kurz ist.</p>	<p>Synchronisationsstange korrekt montieren.</p> <p>Synchronisationsstange neu anfordern Maß: Lichte Weite Korpus - 216 mm</p>	
2.2	<p>Einstellung der Tiefeneinstellung gegensätzlich verstellt.</p>	<p>Tiefeneinstellung auf gleichen Stand rechts wie links einstellen und dann erneut Frontspalt Einstellung durchführen.</p>	
3 Schubkasten kommt nicht weit genug heraus.			
	Mögliche Ursache	Lösung	
3.1	<p>Auswurfkraft zu gering.</p>	<p>Auswurfkraft um eine Stufe erhöhen, 1 = Schwach 2 = Mittel 3 = Stark</p>	
4 Schubkasten kommt zu weit heraus.			
	Mögliche Ursache	Lösung	
4.1	<p>Auswurfkraft zu stark eingestellt.</p>	<p>Auswurfkraft um eine Stufe verkleinern, 1 = Schwach 2 = Mittel 3 = Stark</p>	

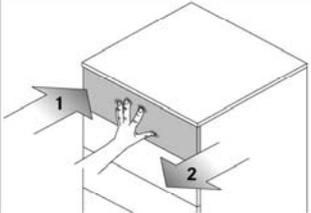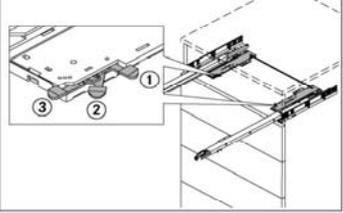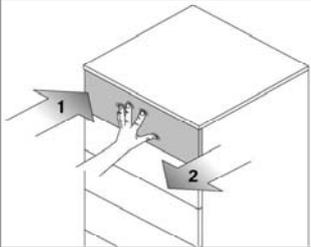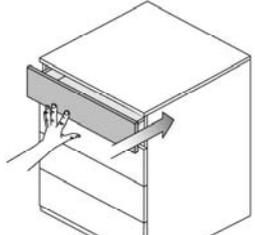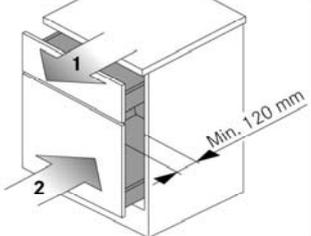5 Auswurfkraft läßt sich nicht verstellen.		
Mögliche Ursache	Lösung	
5.0 Harter Widerstand beim Verstellen der Auswurfkraft.	Schubkasten durch Antippen öffnen, um Auslösefeder zu entspannen.	
	Jetzt kann Auswurfkraft frei eingestellt werden.	
6 Schubkasten kann nicht geschlossen werden.		
Mögliche Ursache	Lösung	
6.1 Tipmatic Soft-close Einheit steht in einer Stellung, bei der der Mitnehmer im wege ist.	Kräftig drücken. Deutliches Klackgeräusch ertönt. Schubkasten öffnen. Schubkasten kann geschlossen werden. „Selbstheilung“.	
6.2 Front beim Schließen nicht frühzeitig losgelassen, so dass die Einheit erneut auslöst und den Schubkasten wieder ausstößt.	Beim Zudrücken frühzeitig die Front loslassen sobald die Feder der Schließeinheit wirkt.	
6.3 Nach dem Aktivieren bzw. dem Auslösen, wurde der Schubkasten weniger als 120 mm geöffnet.	Schubkasten mindestens 120 mm öffnen und dann erneut schließen.	

Verstellung Deckel: Adjustment of the Top:

MEDIA-SMART

