

Musterring

ANTIVO



Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren, Stand 29.08.2022)



Musterring

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com

oder unter der kostenlosen Beratungsnummer

+ 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;

wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Aufbauanweisung

(Bitte Aufbewahren)
Assembly instruction
(To be kept)

Infoblatt Beleuchtung Wandbefestigung

Bitte beachten Sie beim Aufbau unbedingt die Montageanweisung für Ihre neuen Möbel.
Der Aufbau und die Montage dürfen ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Bei Folgeschäden, verursacht durch eventuelle Selbstmontage oder Nichtbeachtung wichtiger Produkt- oder Montageinformationen, wird keine Haftung übernommen.
Kontrollieren Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und ohne Beschädigung angeliefert wurden.

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts bleiben uns als Lieferant vorbehalten.

Wandmontage : Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und / oder festem Mauerwerk geeignet. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton oder Leichtbauwänden) ist eine andere der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen!

Die Verkabelung der gesamten Beleuchtungskomponenten sollten so früh wie möglich verlängert bzw. verlegt werden. Hierzu sollte festgelegt werden, hinter welchem Korpus der Trafo befestigt wird. Dieser Korpus sollte auch zuletzt montiert werden. Die Kabelführung erfolgt bauseits durch Ausklinken der Korpusseite.

Empfehlungen und Hinweise

Zu allen Einrichtungsvorschlägen können Sie über unseren Verkauf die Höhen Empfehlungen für die Wandmontage der Hängeelemente und die jeweilige Elektroverkabelung anfordern.

Bei allen Höhenangaben handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die vor der Montage mit dem Kunden abgestimmt werden müssen.


Wir empfehlen vor der Montage der Möbel die Verlegung von Leerrohren für eine nicht sichtbare Elektroverkabelung anhand unserer Beleuchtungsbeispiele!

Beachten der Trafoleistung :

Achten Sie beim Anschließen des EVG's (Elektronisches Vorschaltgerät) darauf, dass die angeschlossenen Lampen in Summe die Leistung des Gerätes nicht überschreiten.


Steuerungsmöglichkeiten des Trafos



- Trafoschaltungen über einen HV Funkempfänger mit Fernbedienung (optional)
- Trafoschaltung per Fußschalter (bei jeder Kommission mit Beleuchtung im Lieferumfang enthalten)

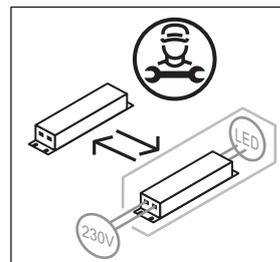

Energieeffizienzklasse


Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „G“

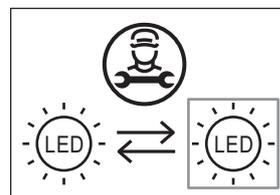












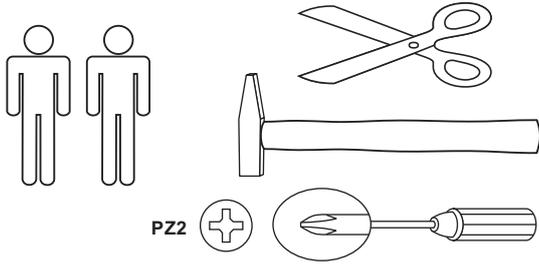







5 mm Holzbohrer / Wood drill

8 mm Steinbohrer / Stone drill
8 mm Holzbohrer / Wood drill






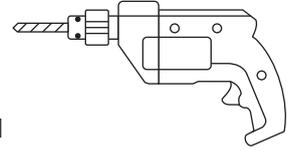


BB 1750008 / BB 1750009

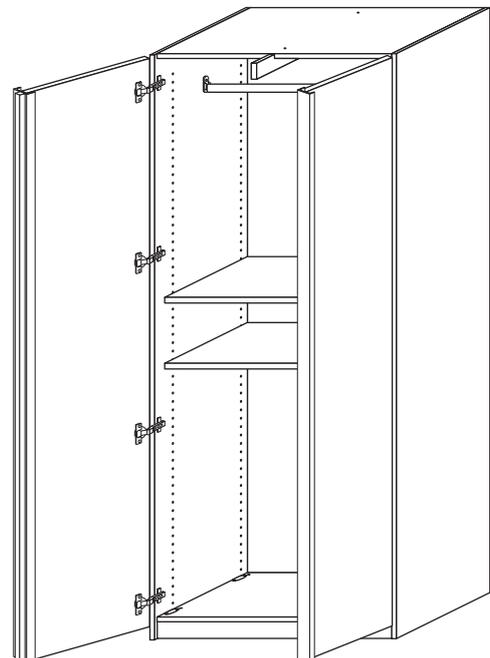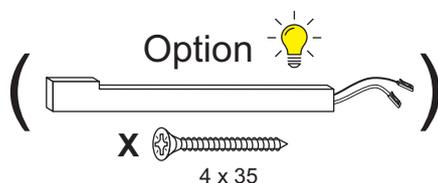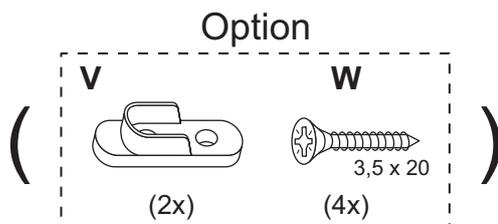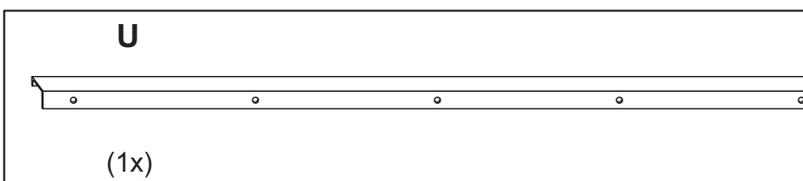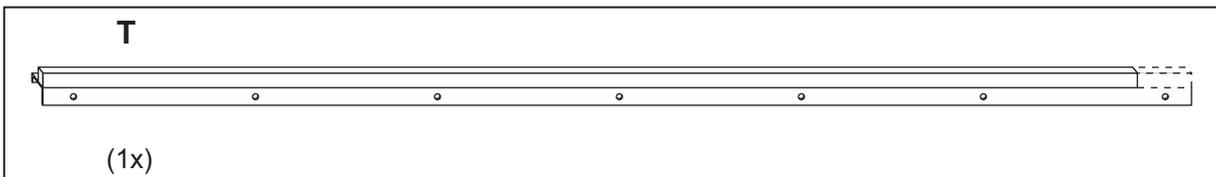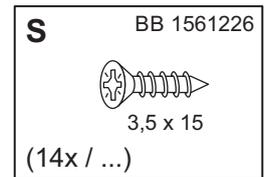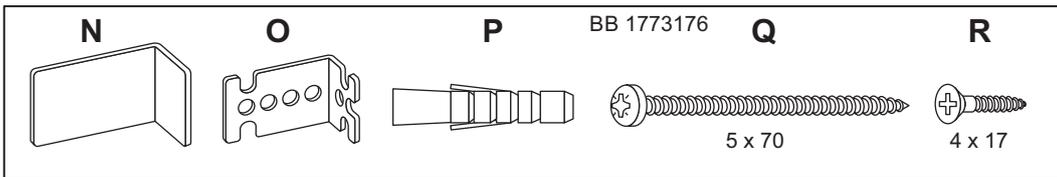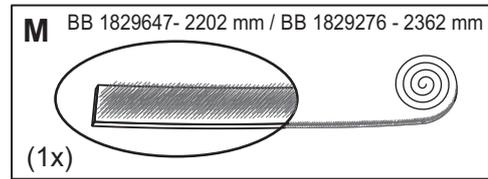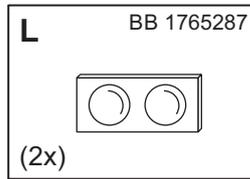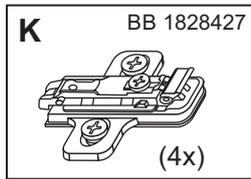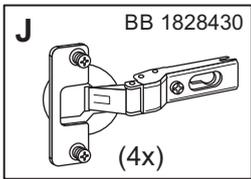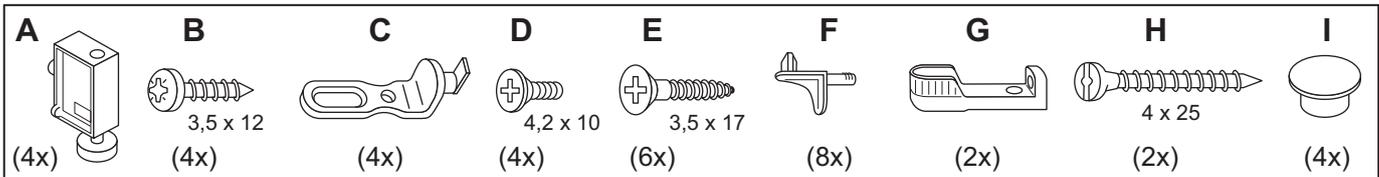


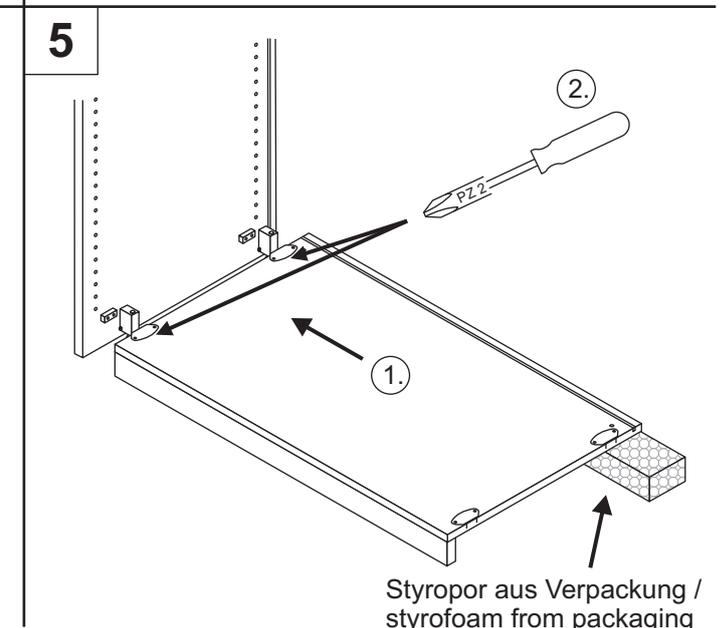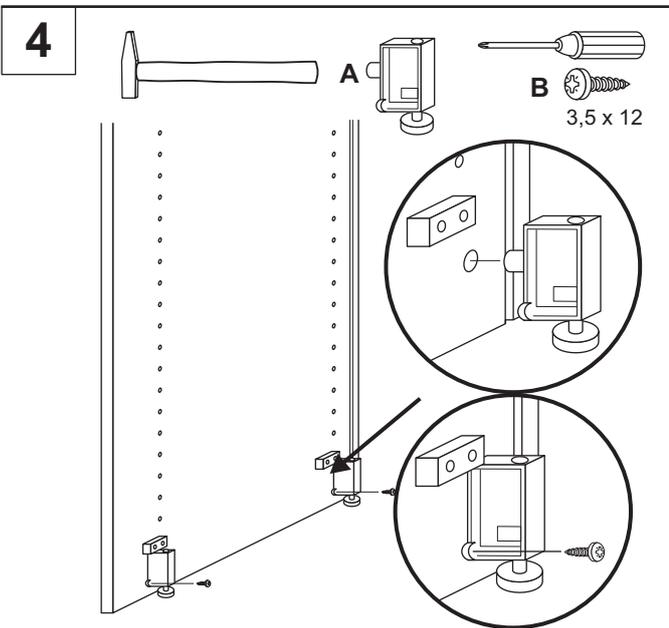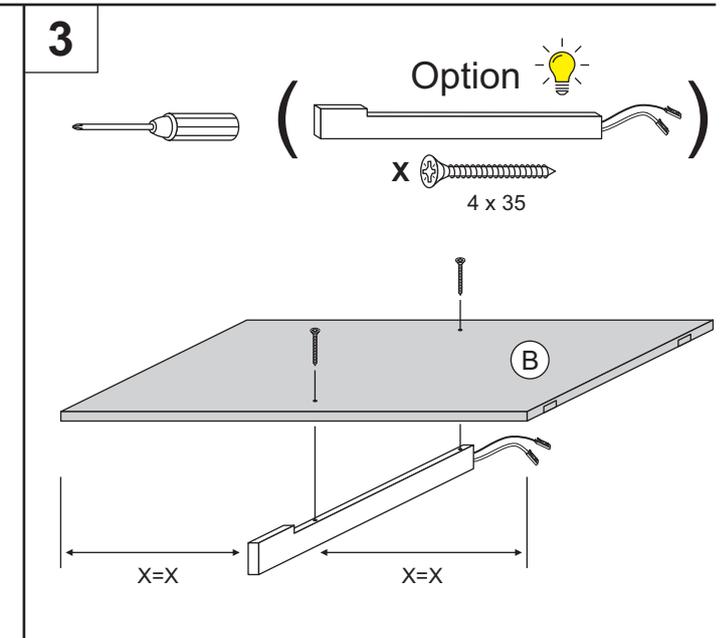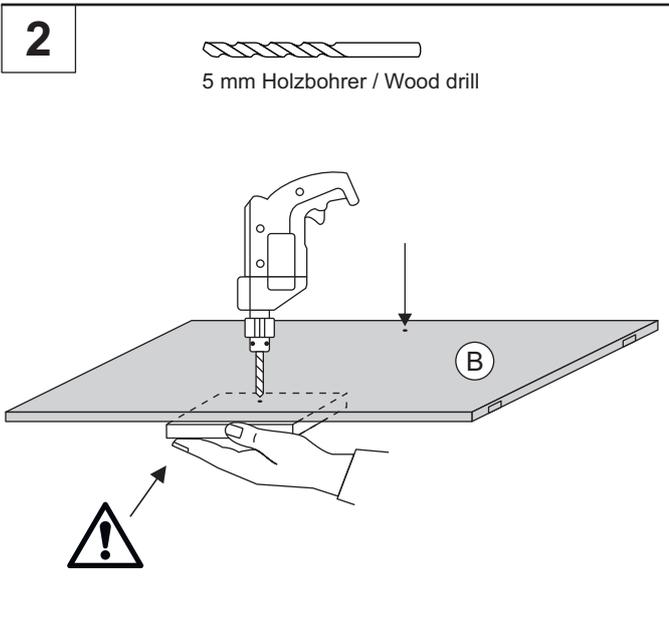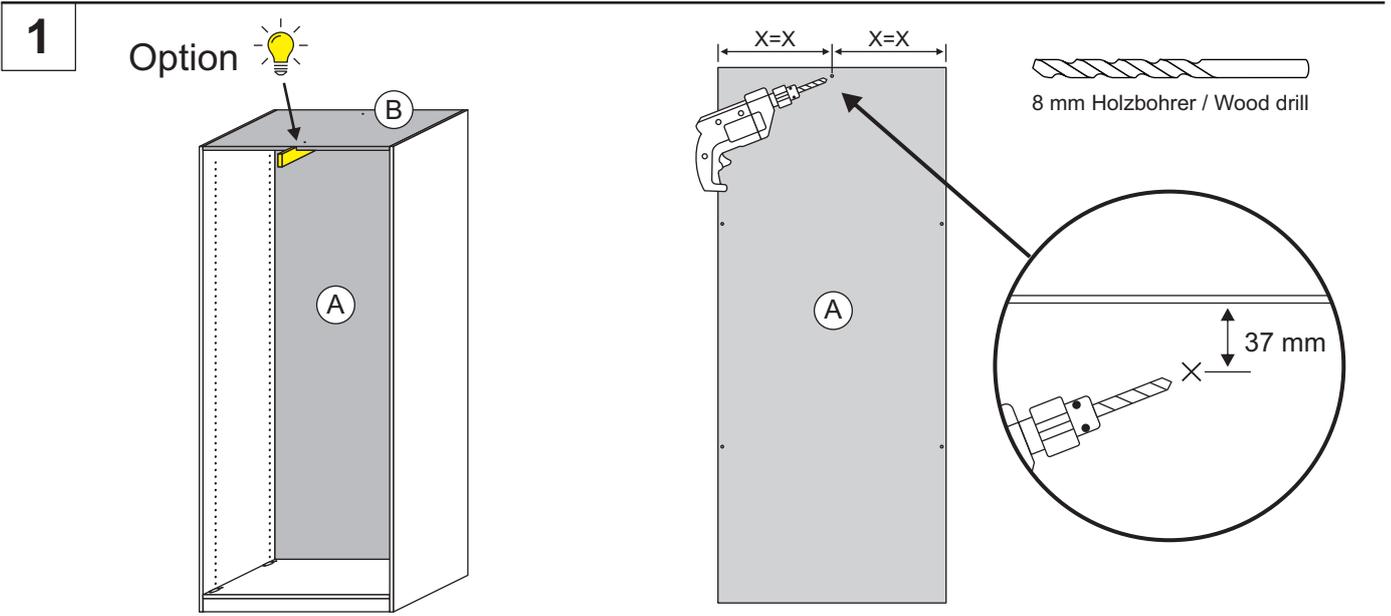


ANTIVO

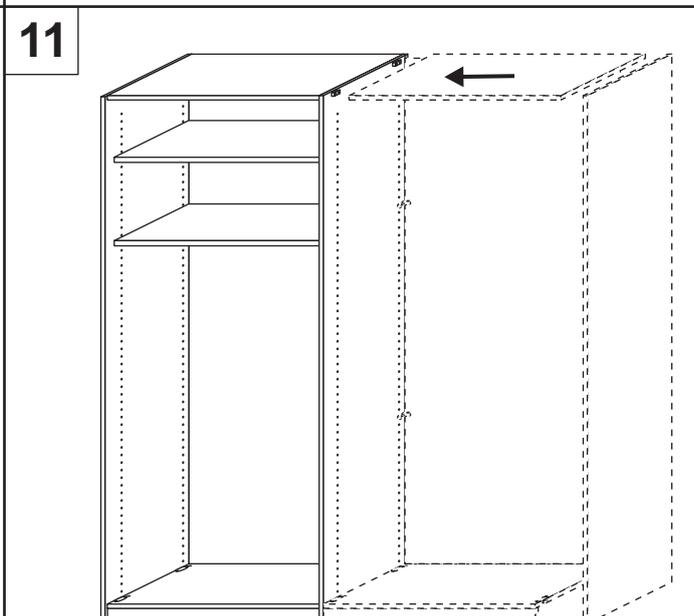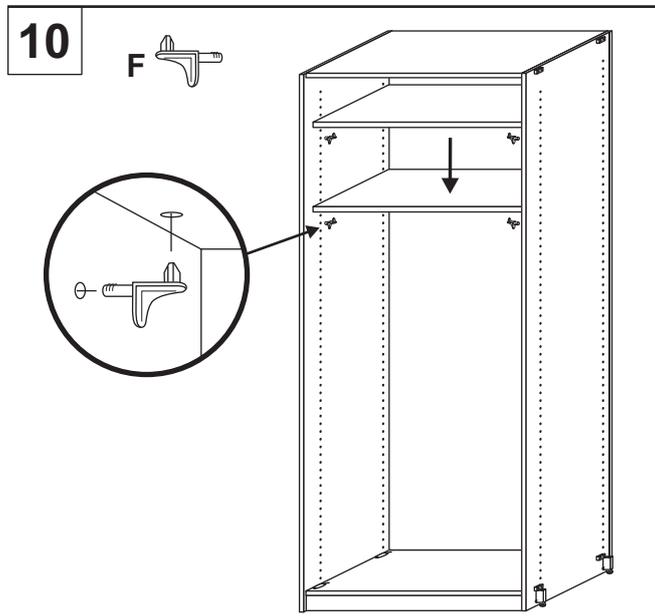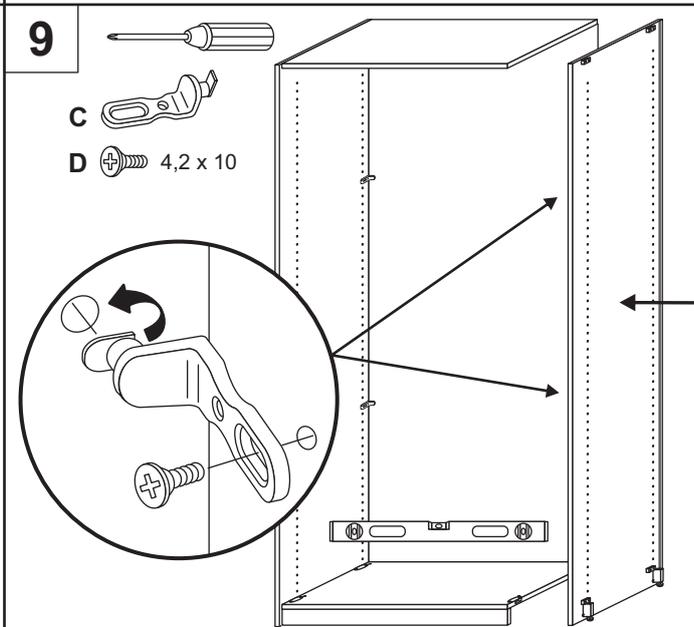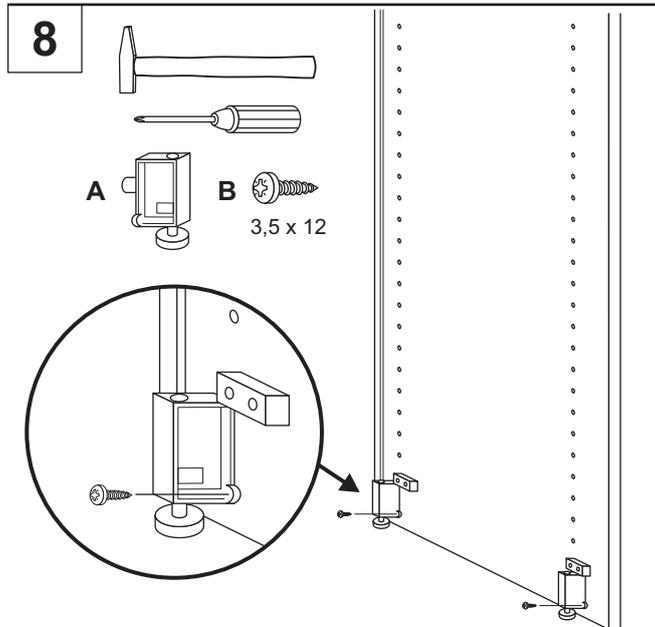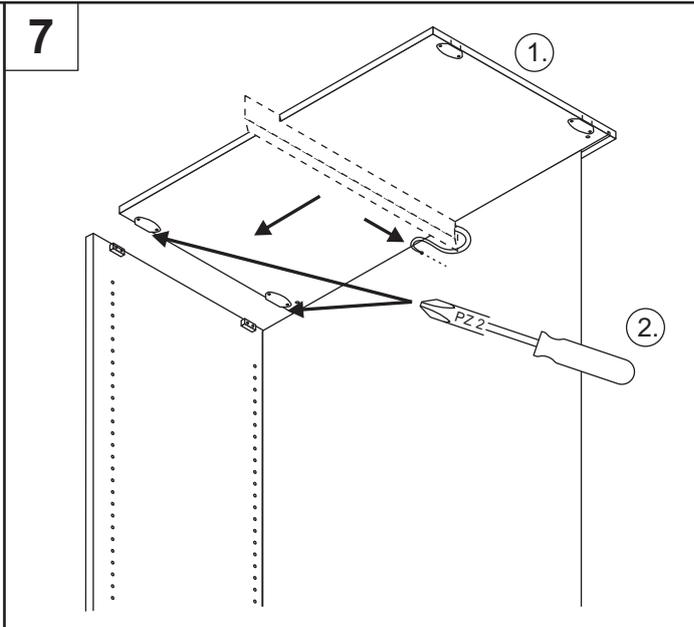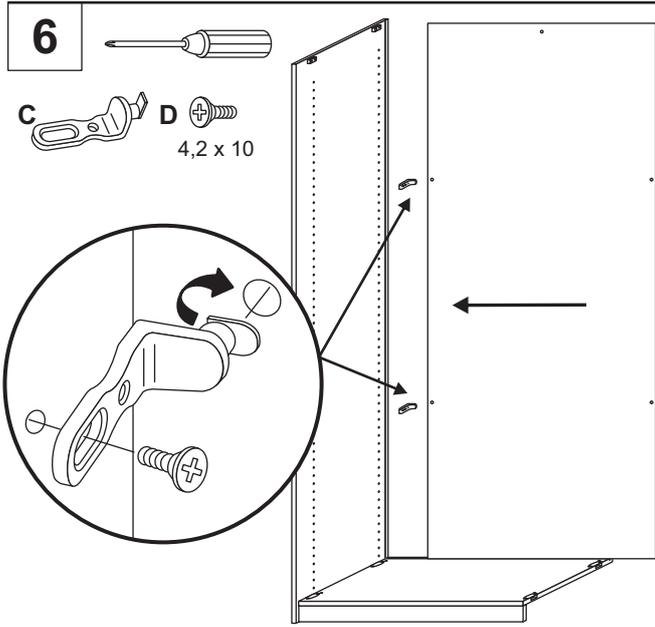



12





(Option V  W 3,5 x 20)

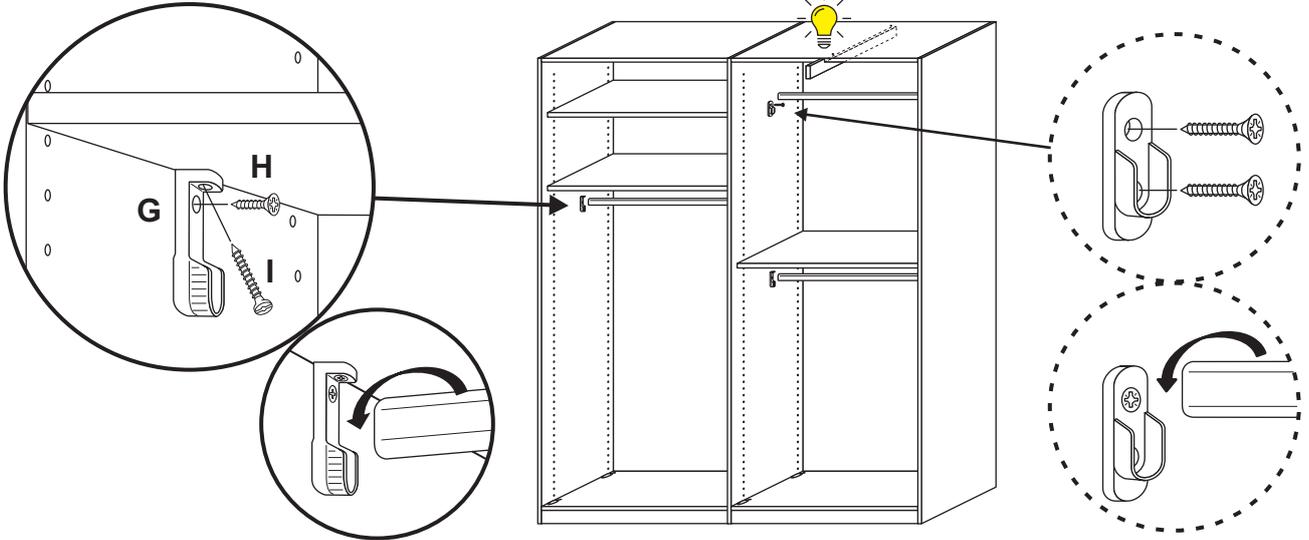


13




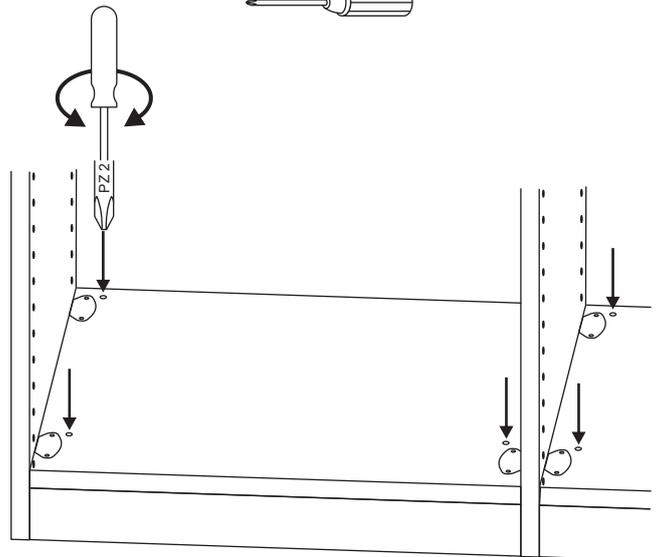
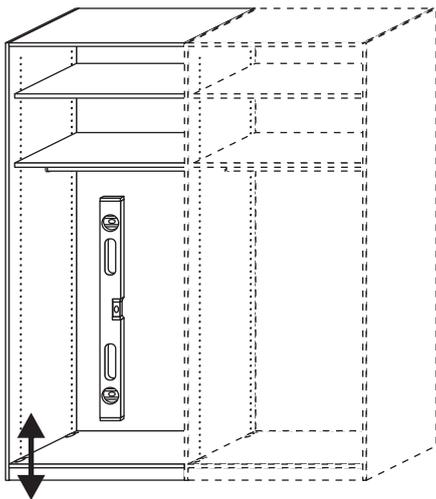







14

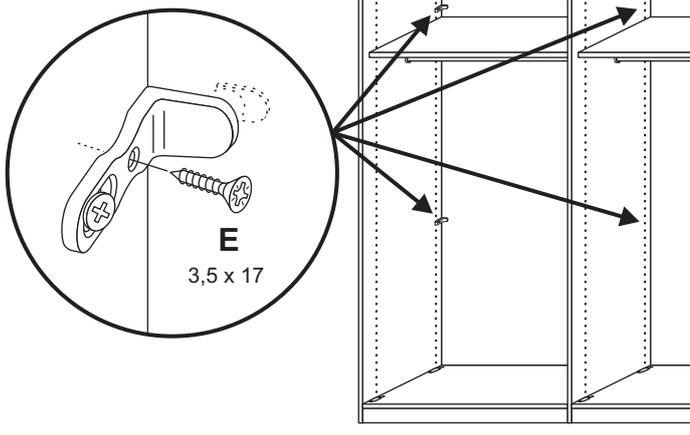

15

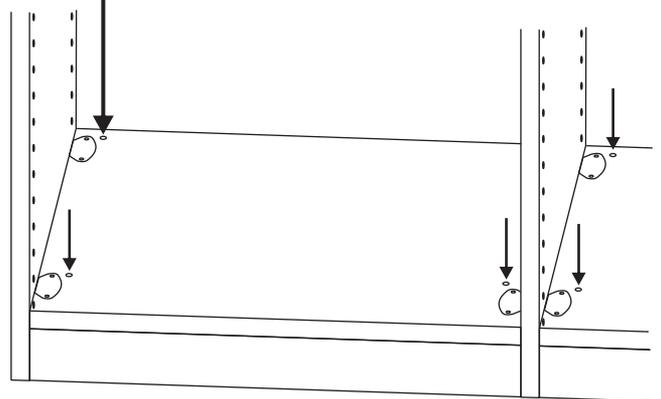


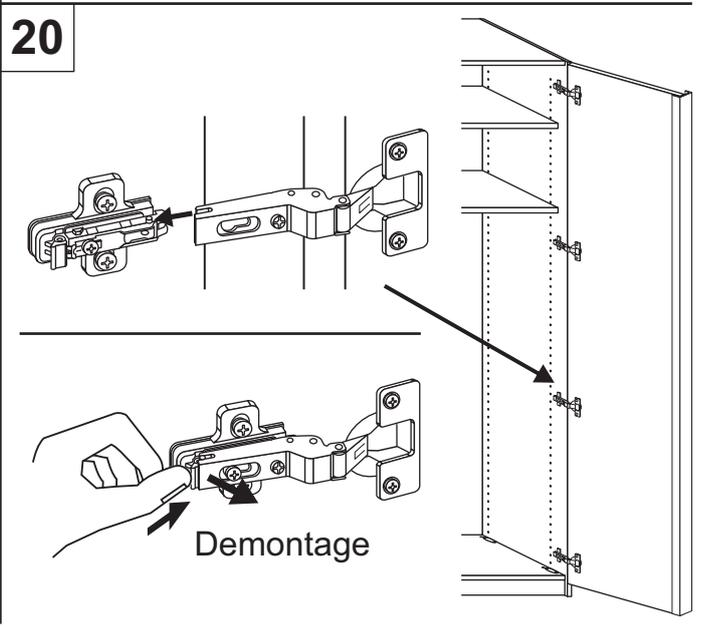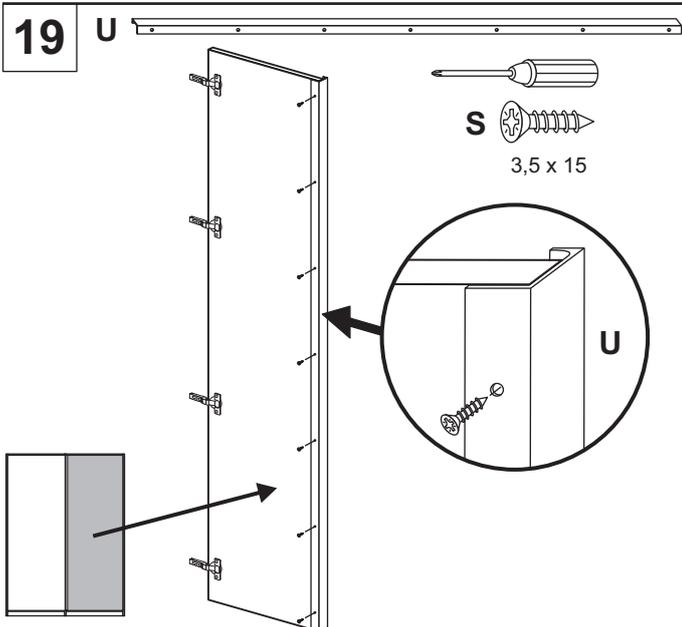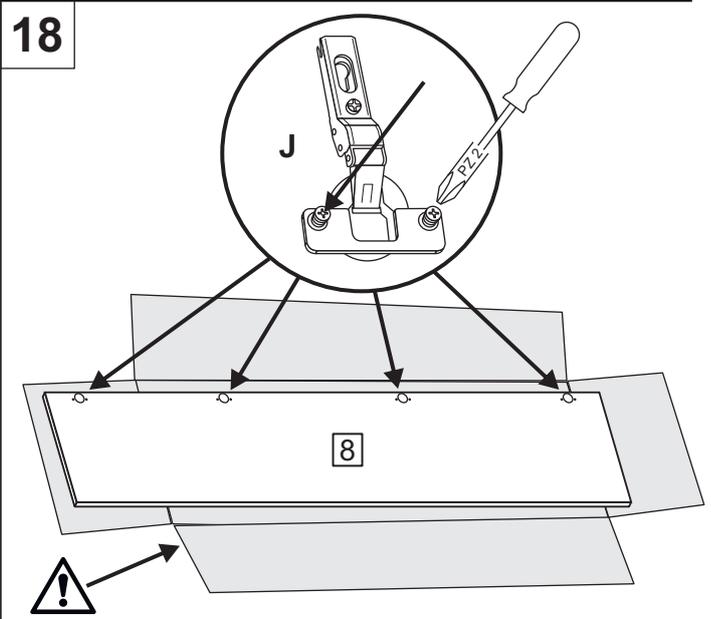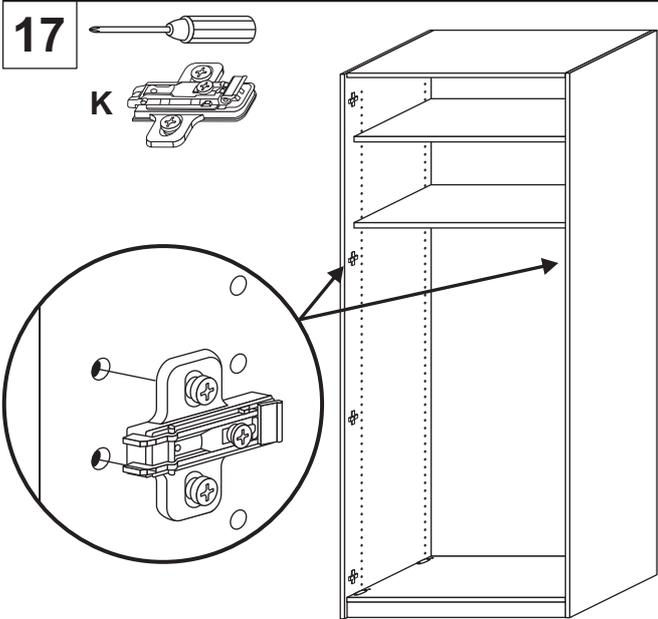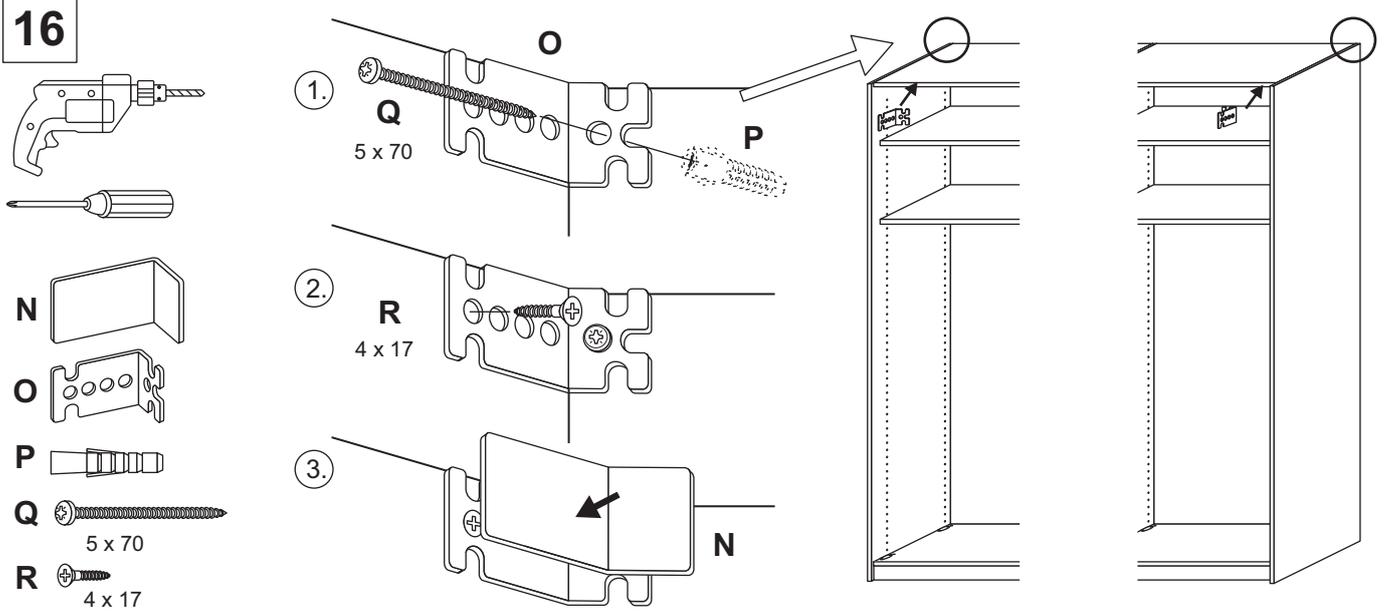

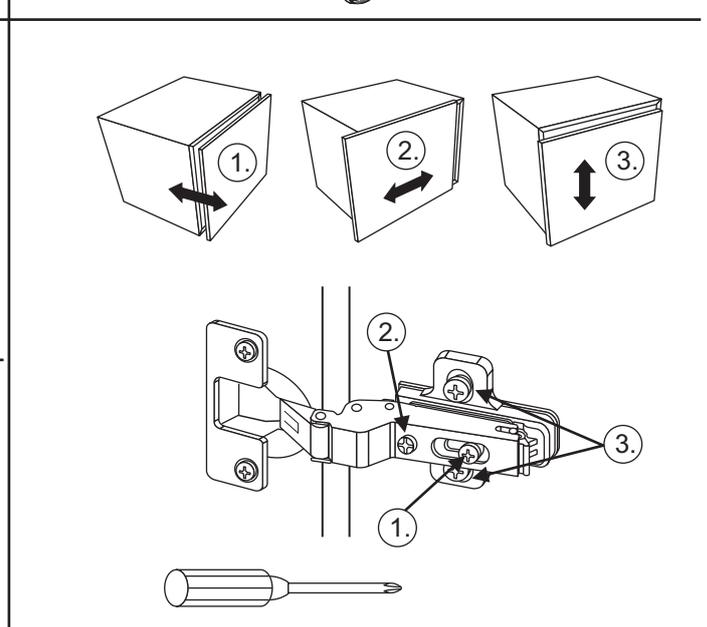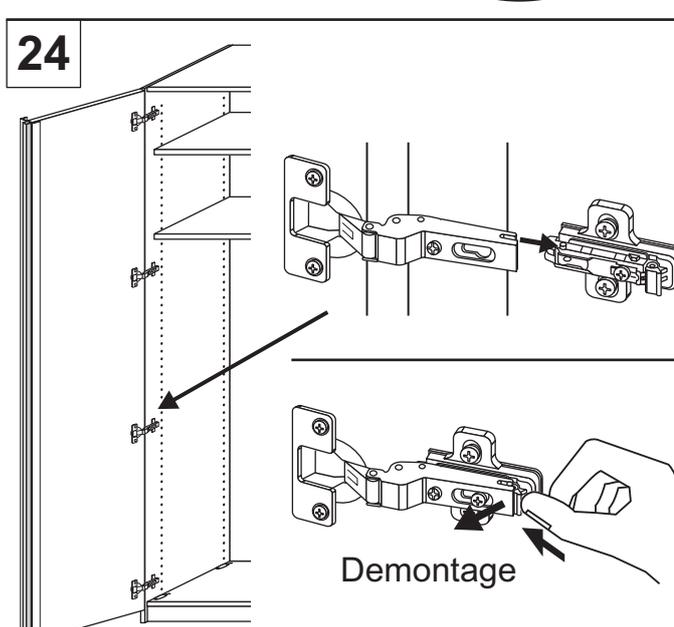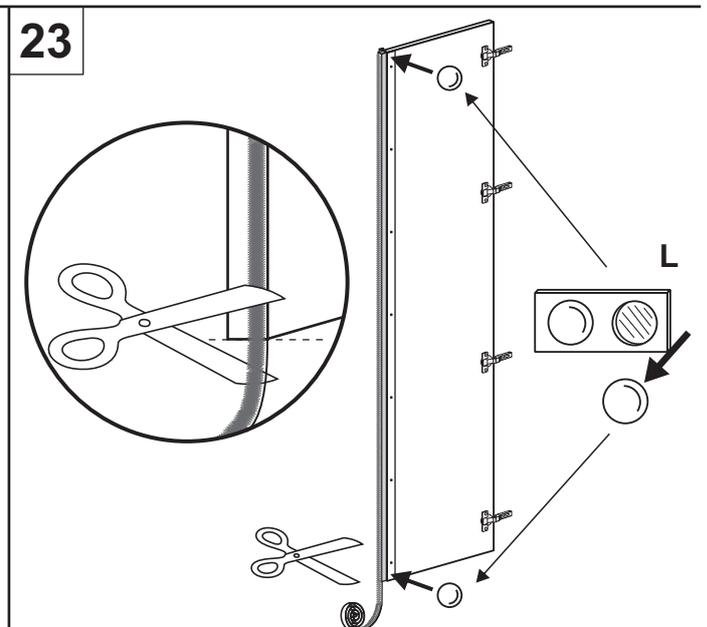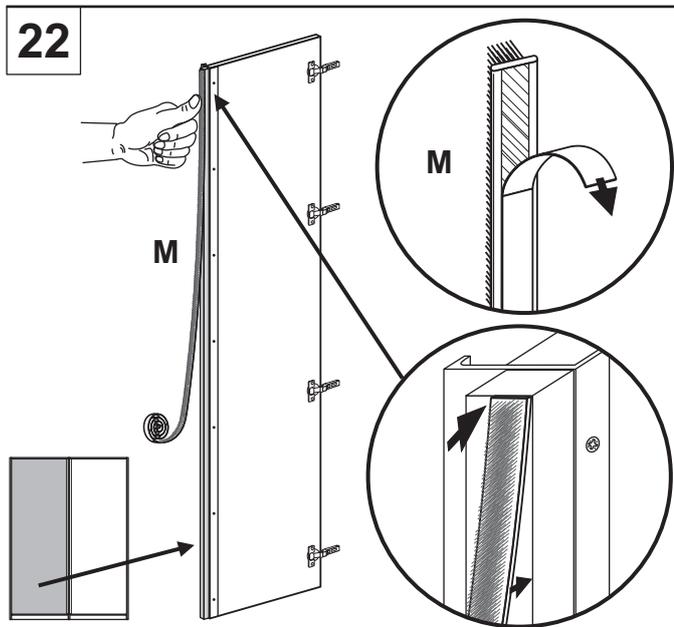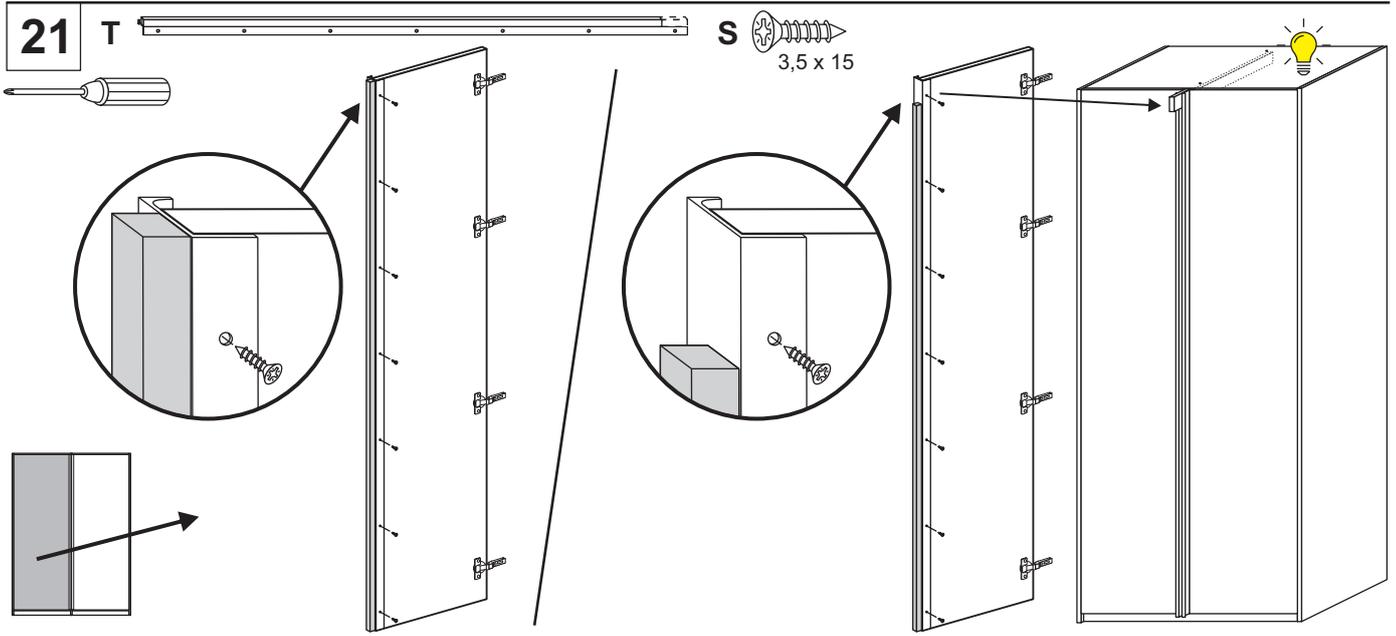





Lampenanschluss Außenbeleuchtung
mit Fußschalter

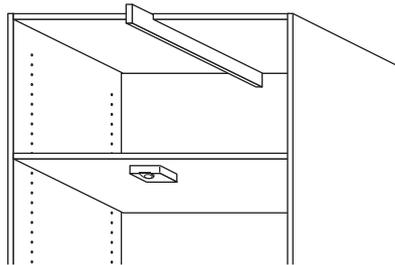


A

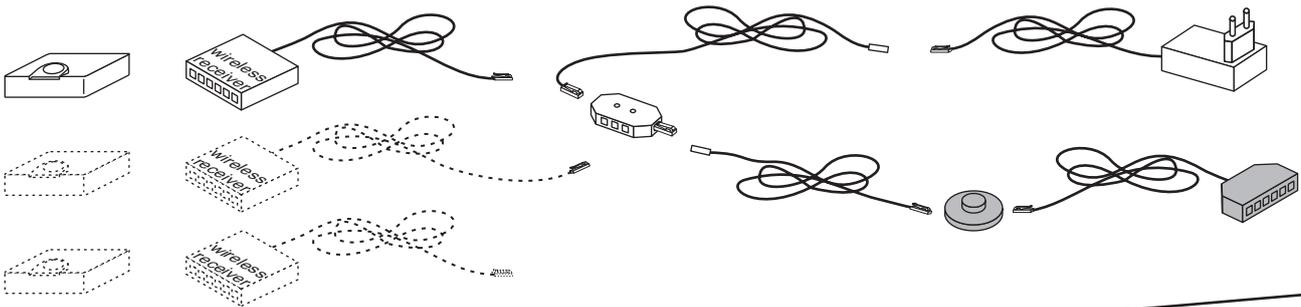


Lampenanschluss Außenbeleuchtung
mit Wireless Touch Dimmer

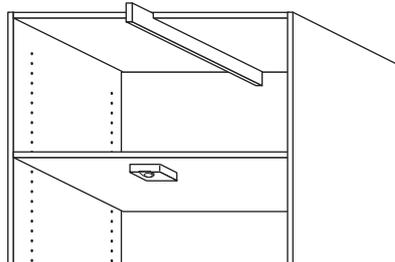


B

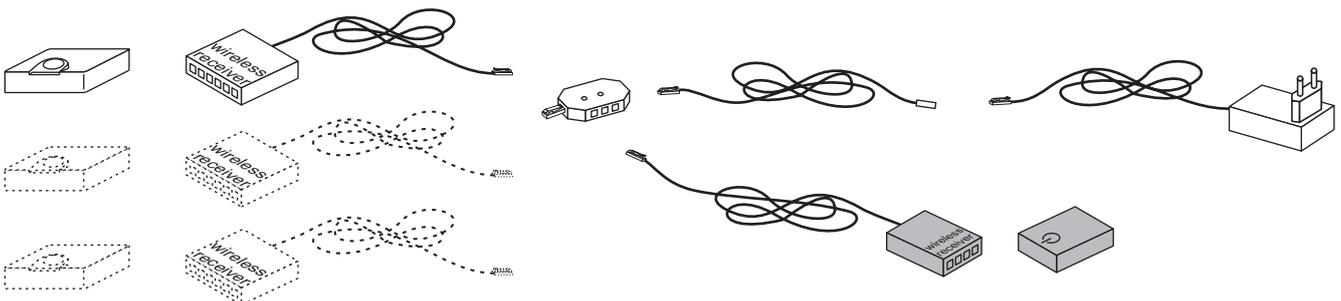

1


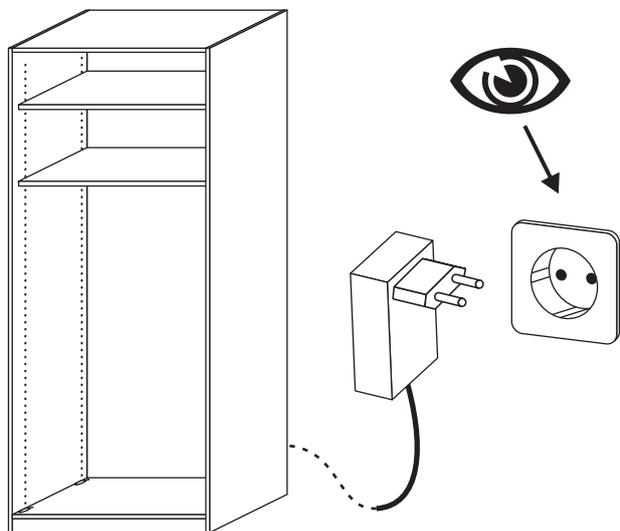


2

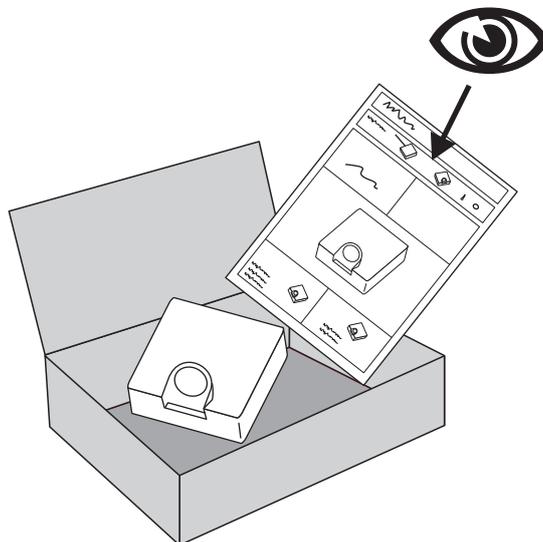


3

A / B

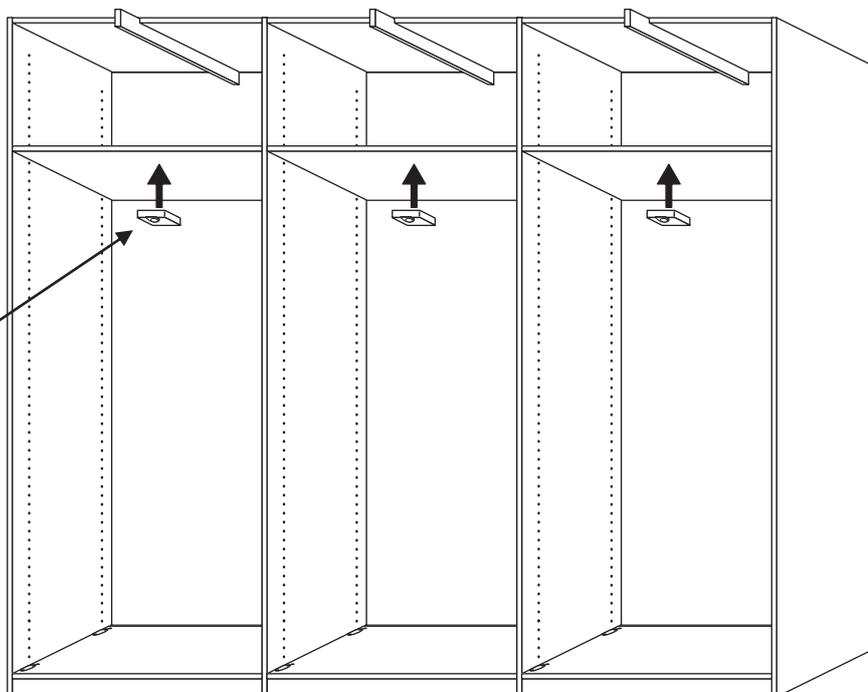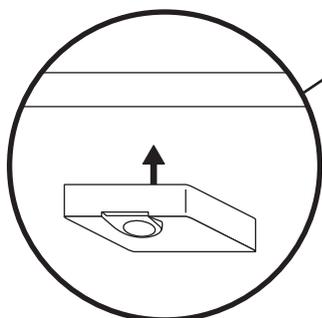


4

A

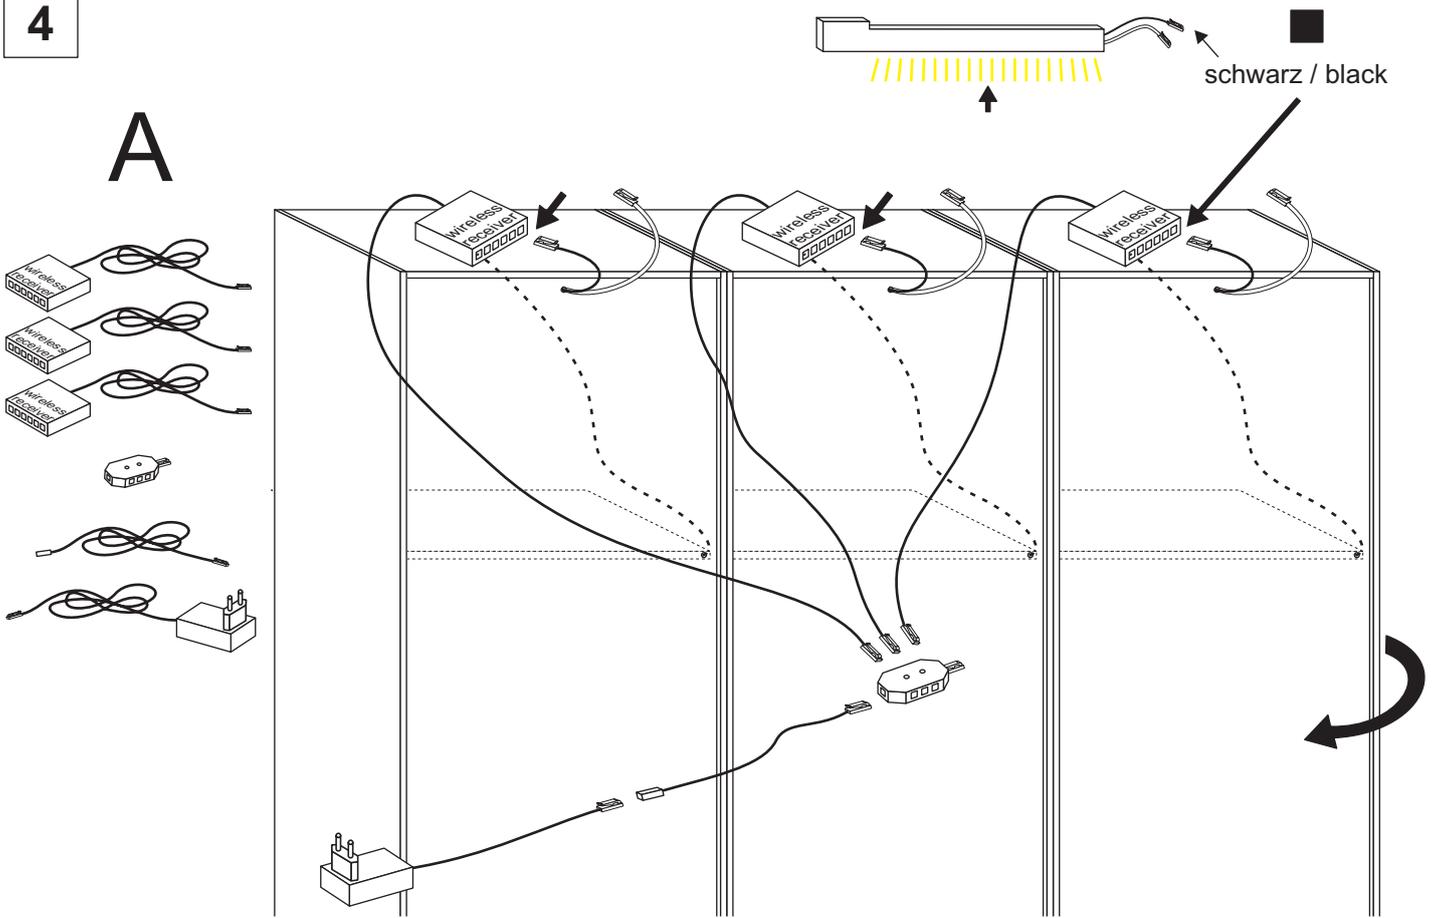


5

A

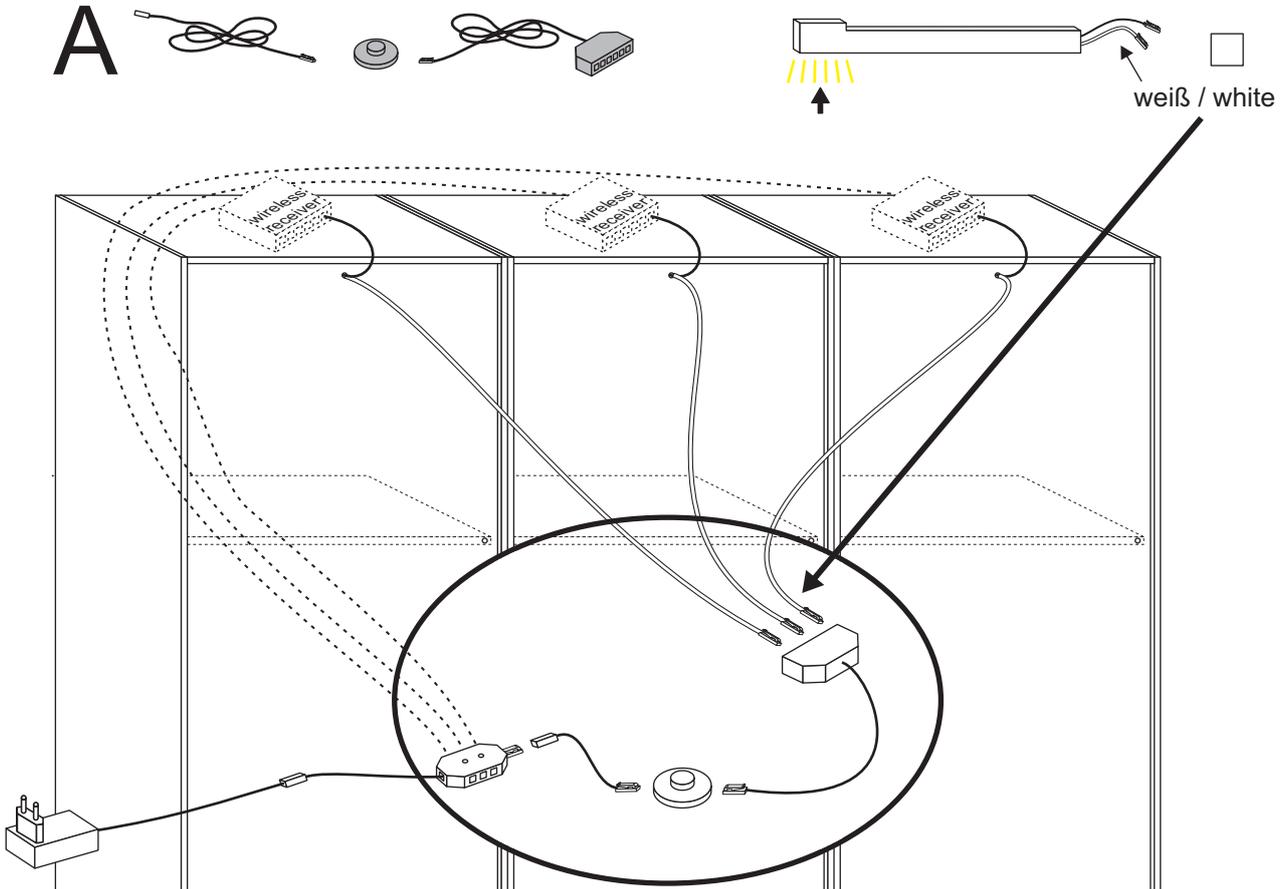


4

B

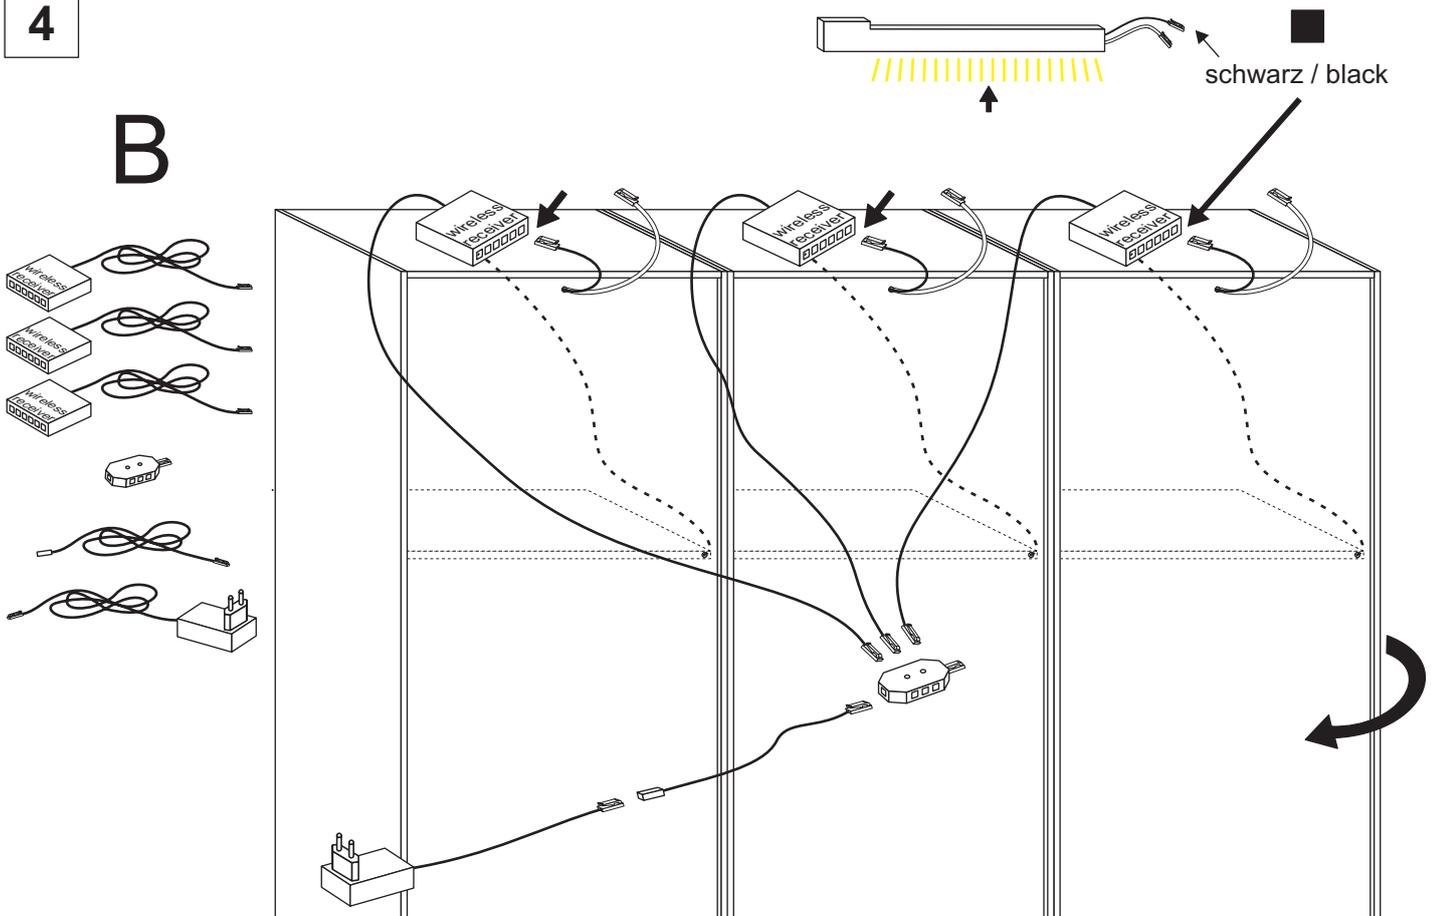

5


B

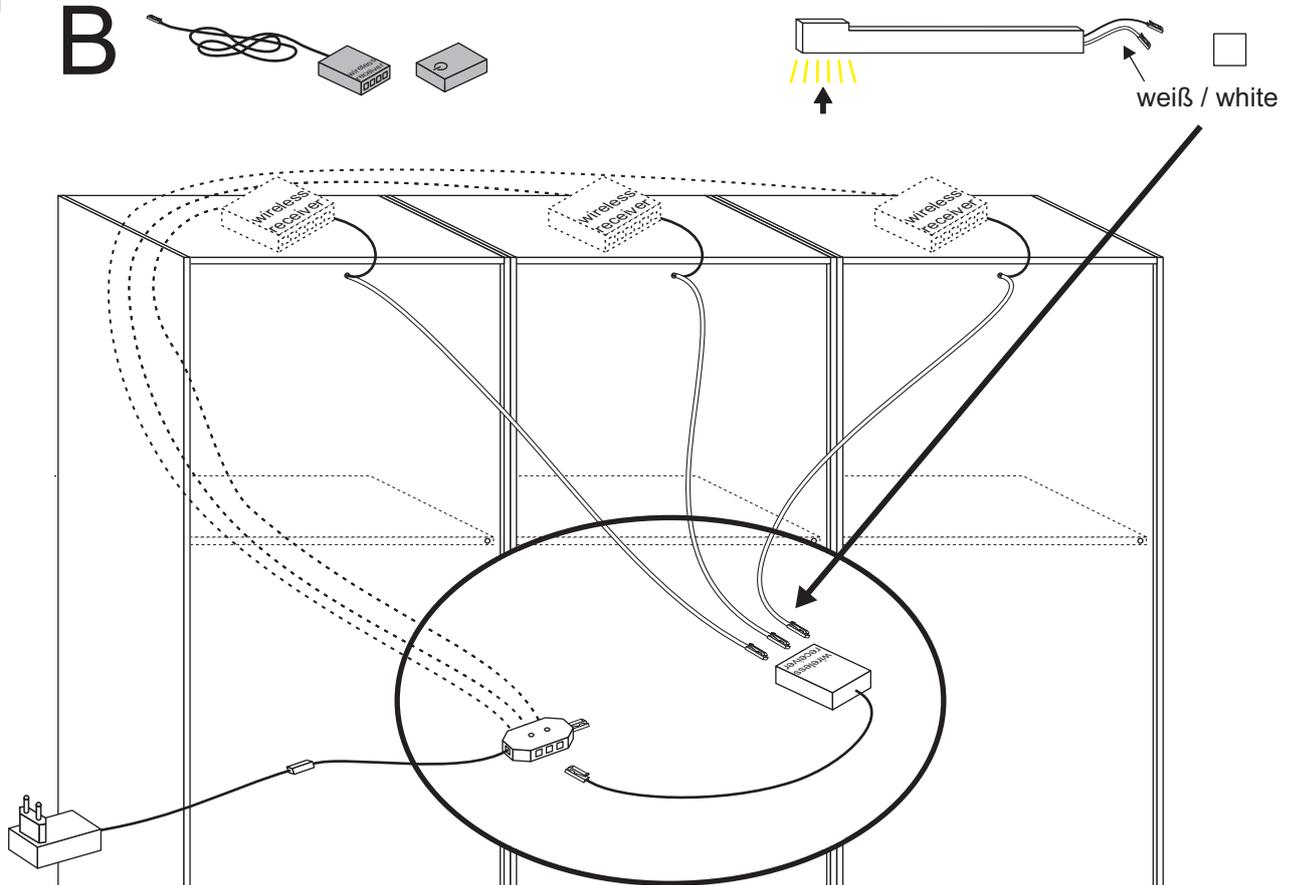


1




Demontage

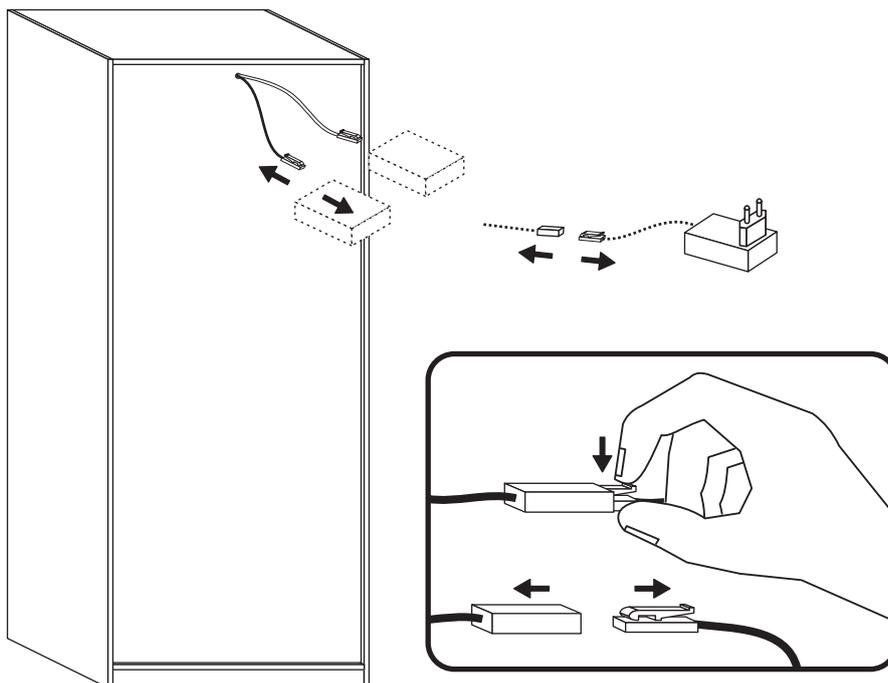


2

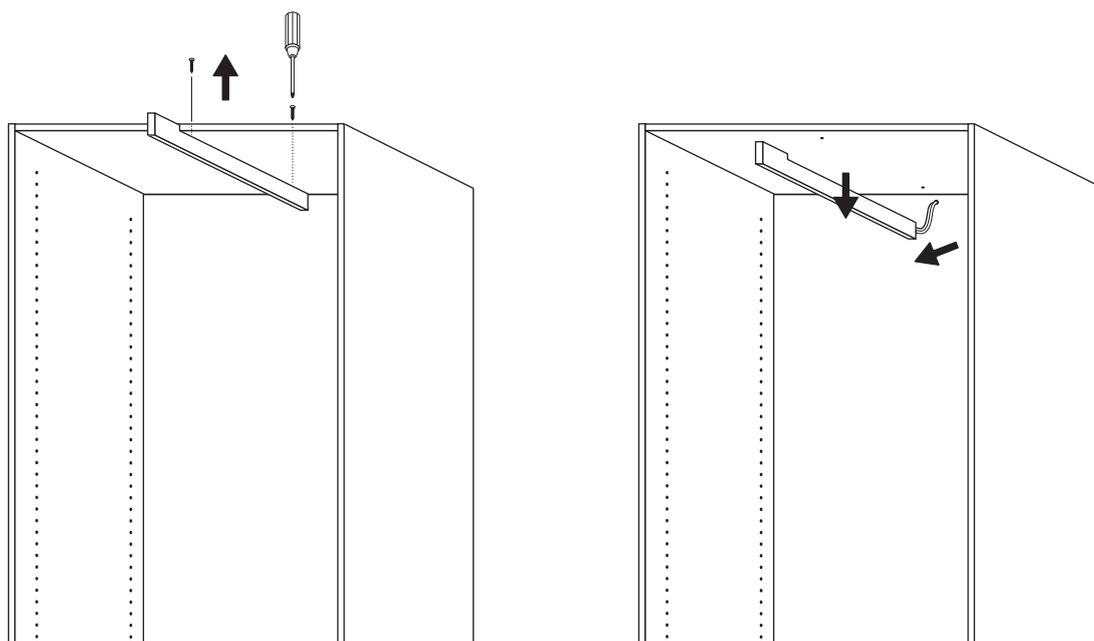


3

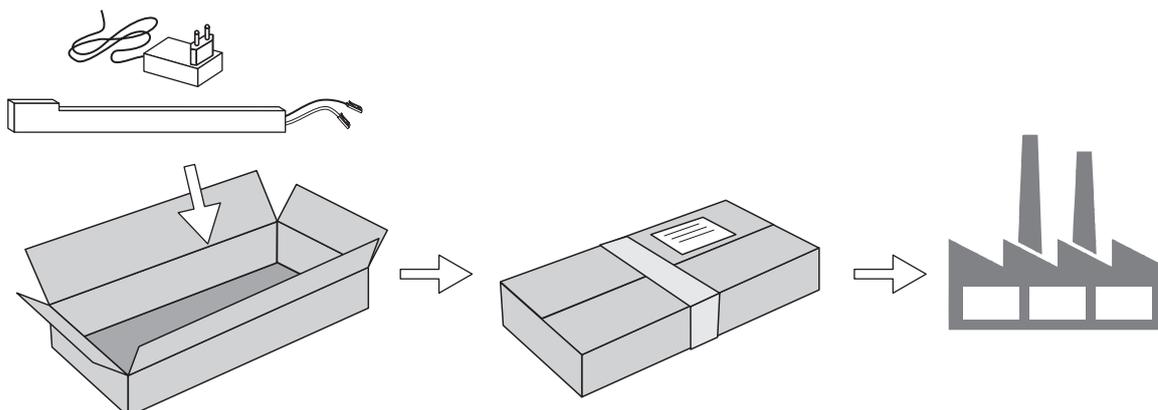


ABW 91 Schubkasteneinsatz

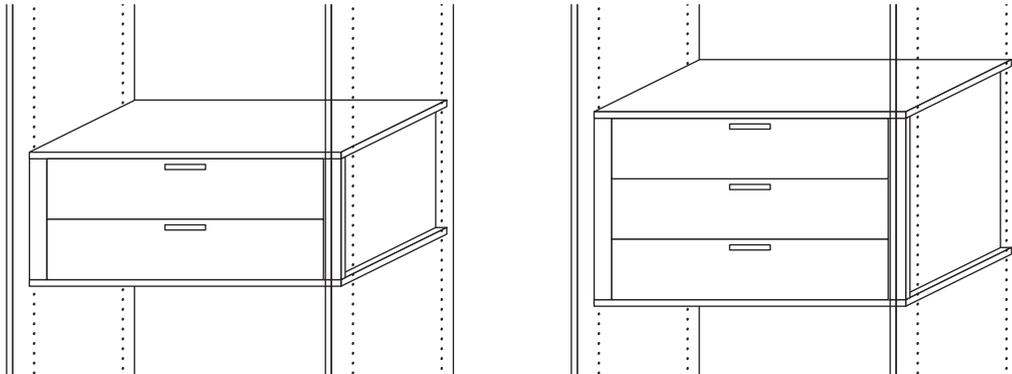


ABW 92 Schubkasteneinsatz Stapelbar

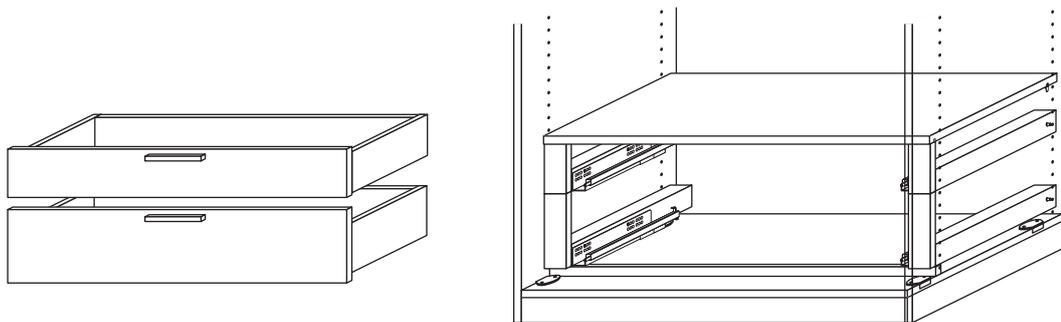

ABW 110 Doppelfachunterteilung








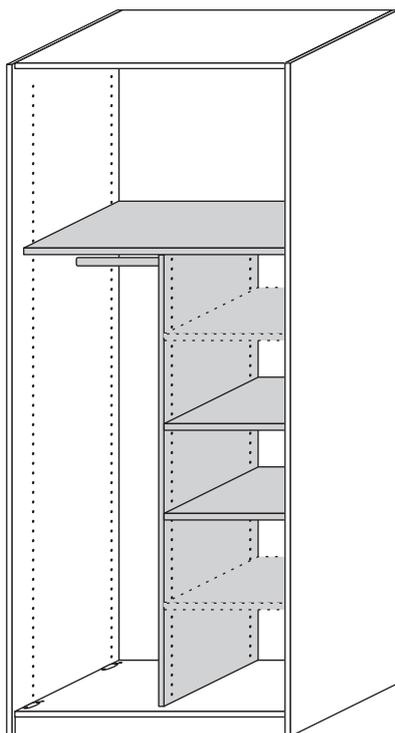


ABW 179 Einlegeboden mit Beleuchtungsblende


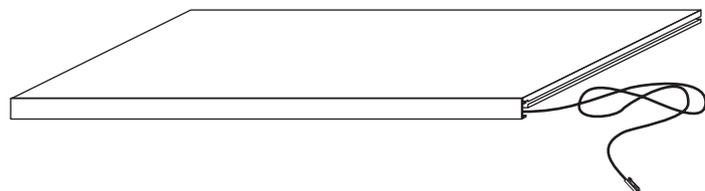


ABW 214 Einlegeboden mit Glasflächenbeleuchtung





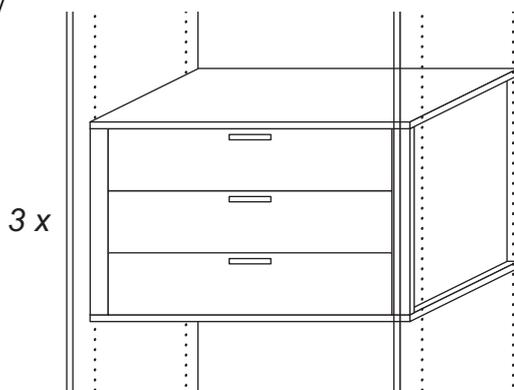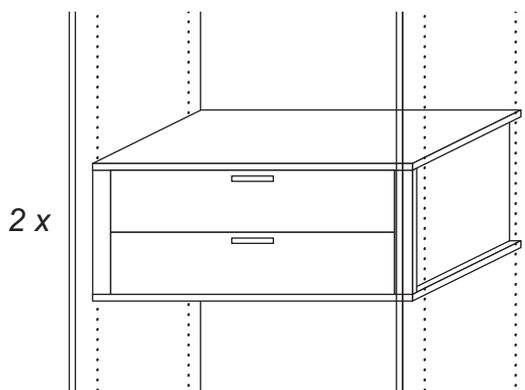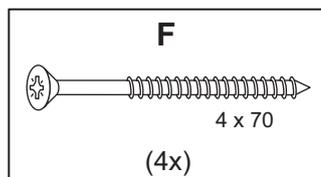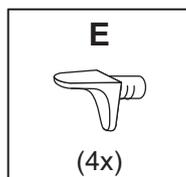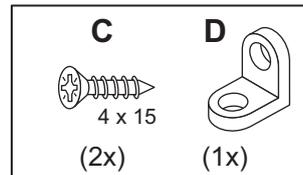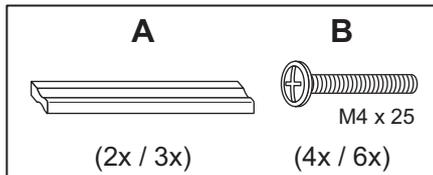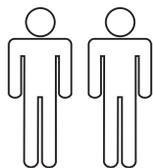

1

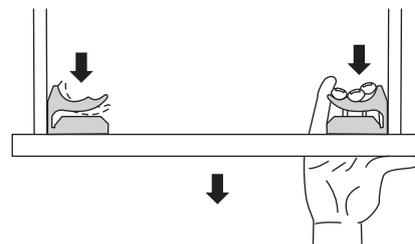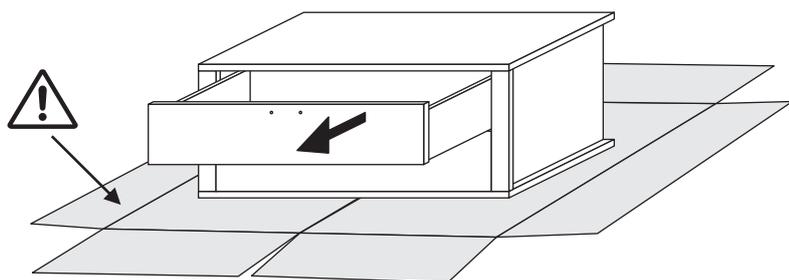


2

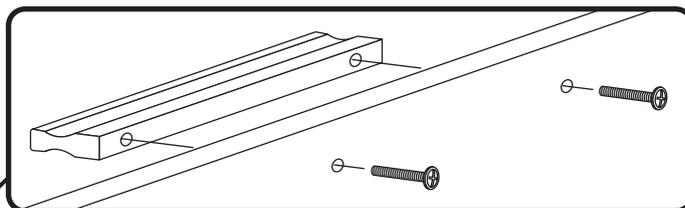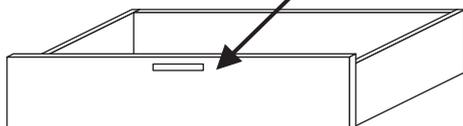



3




C 
4 x 15

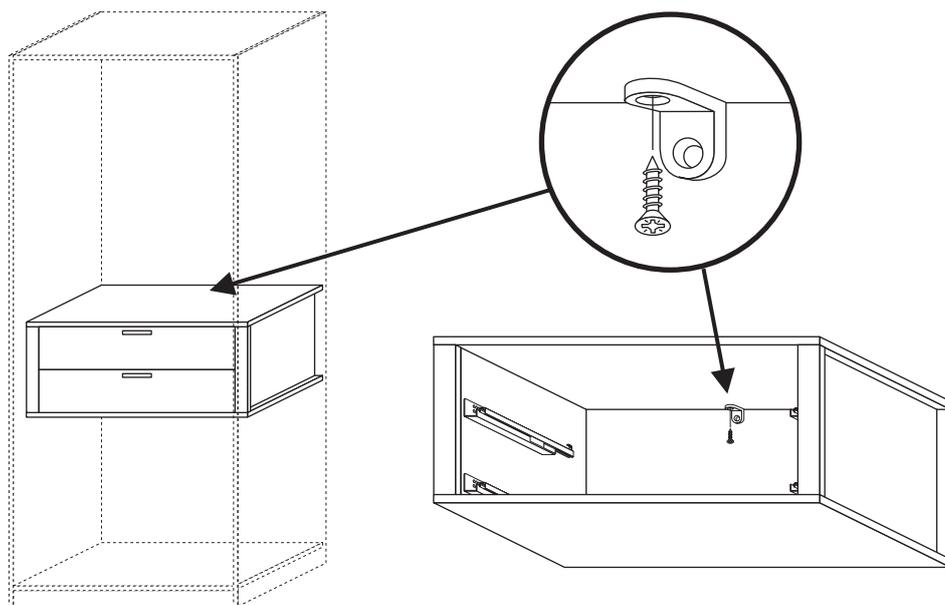

4

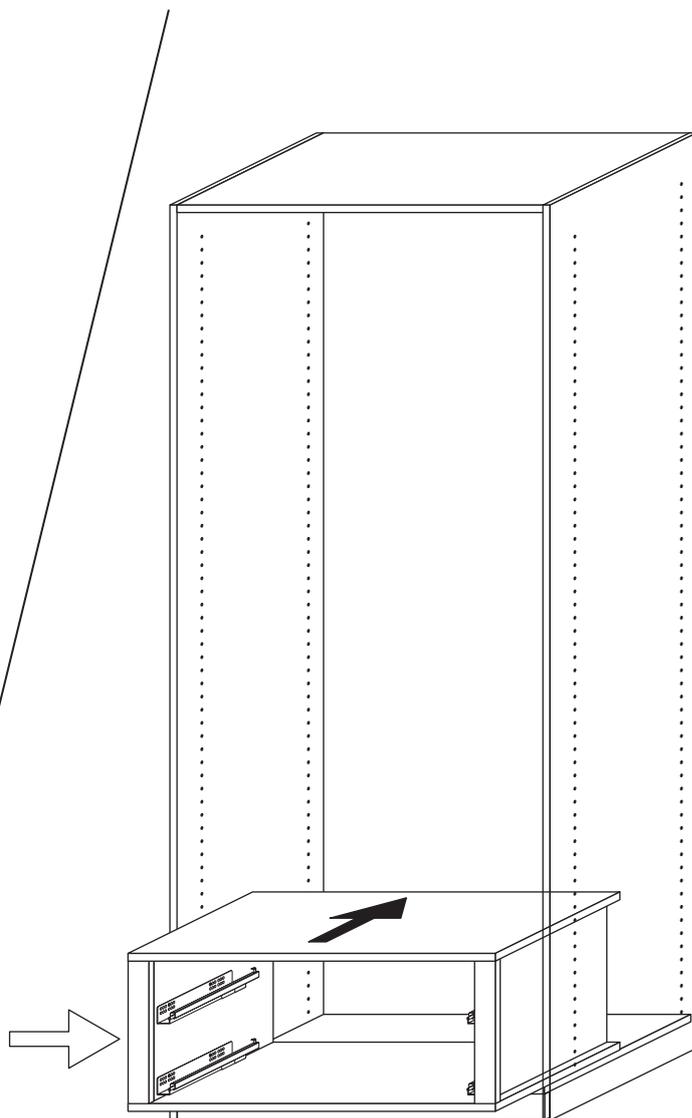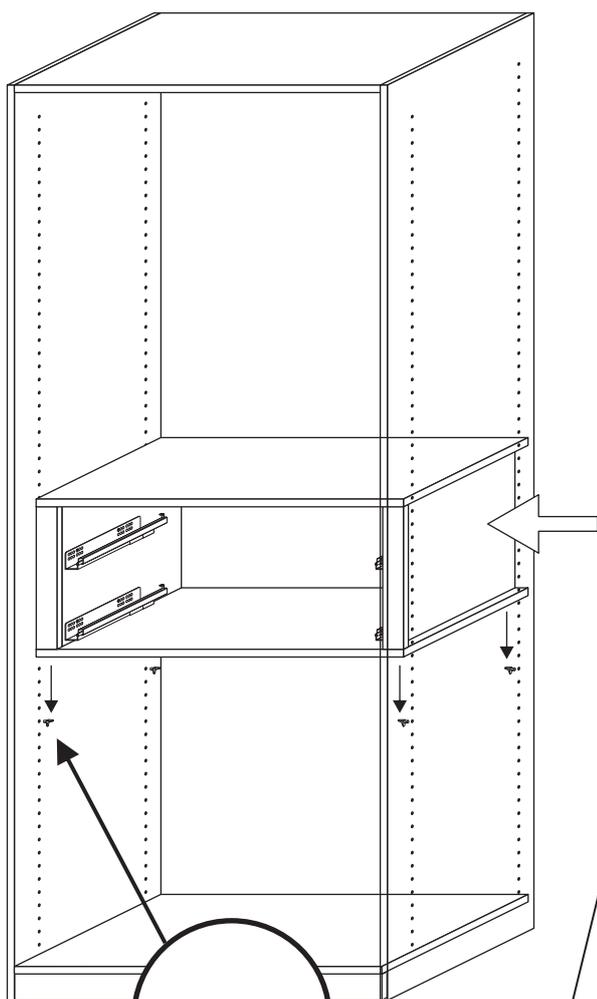


5

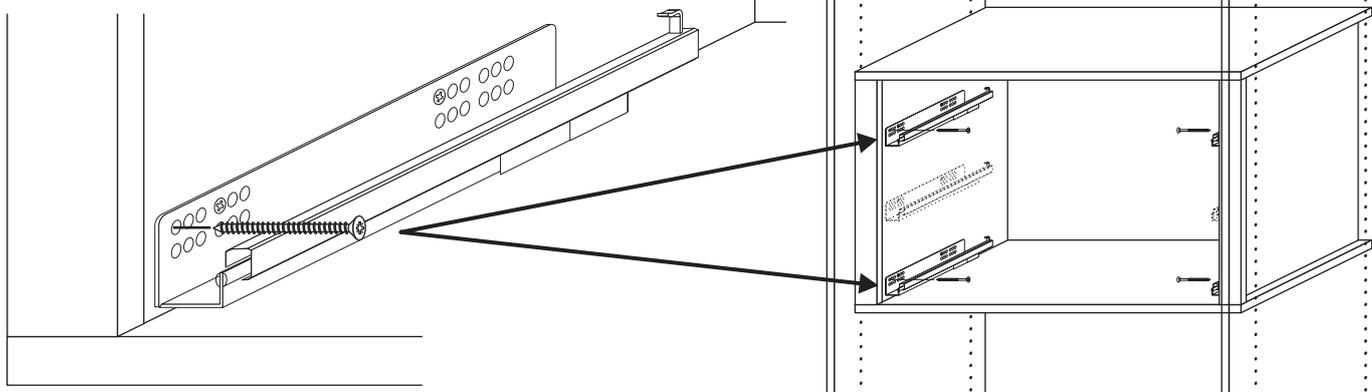



6




C 4 x 15

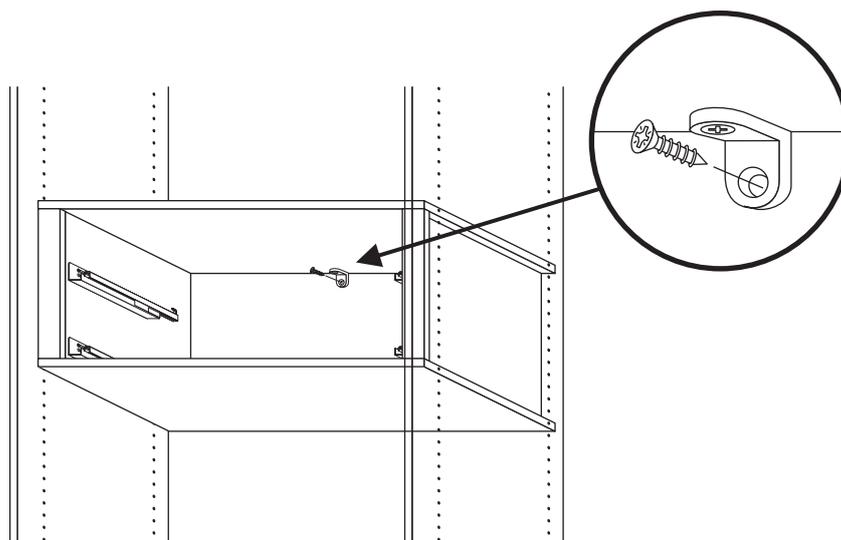







7

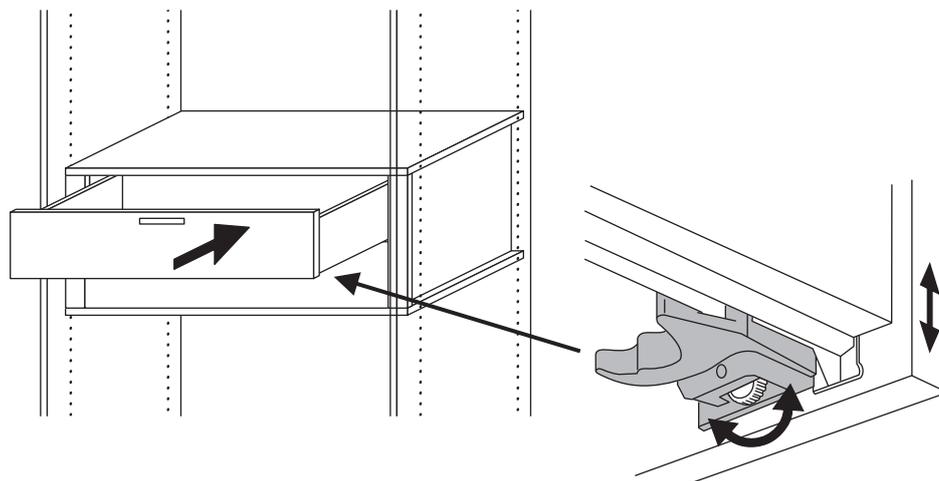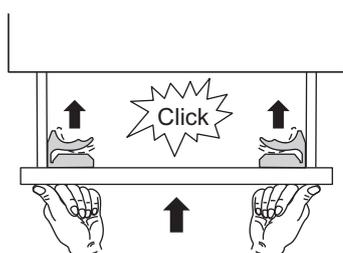



ABW 92 Schubkasteneinsatz Stapelbar

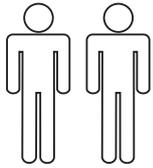




PZ2

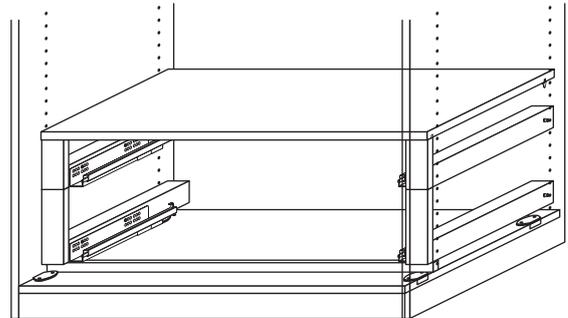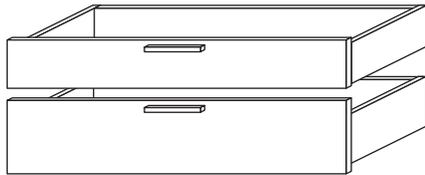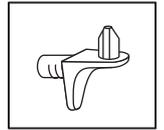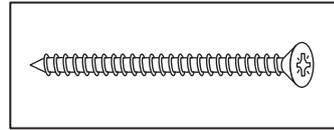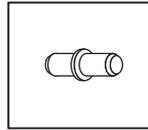


1

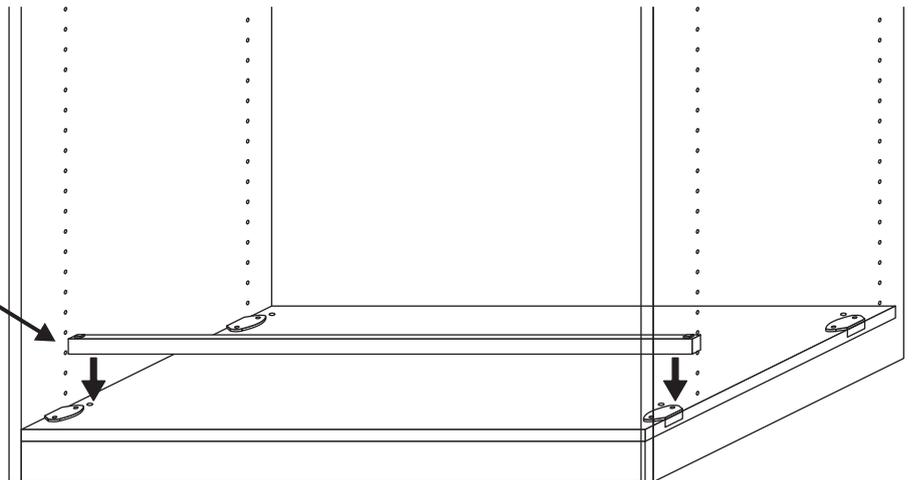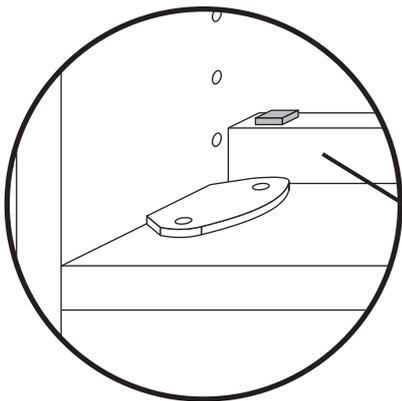



2

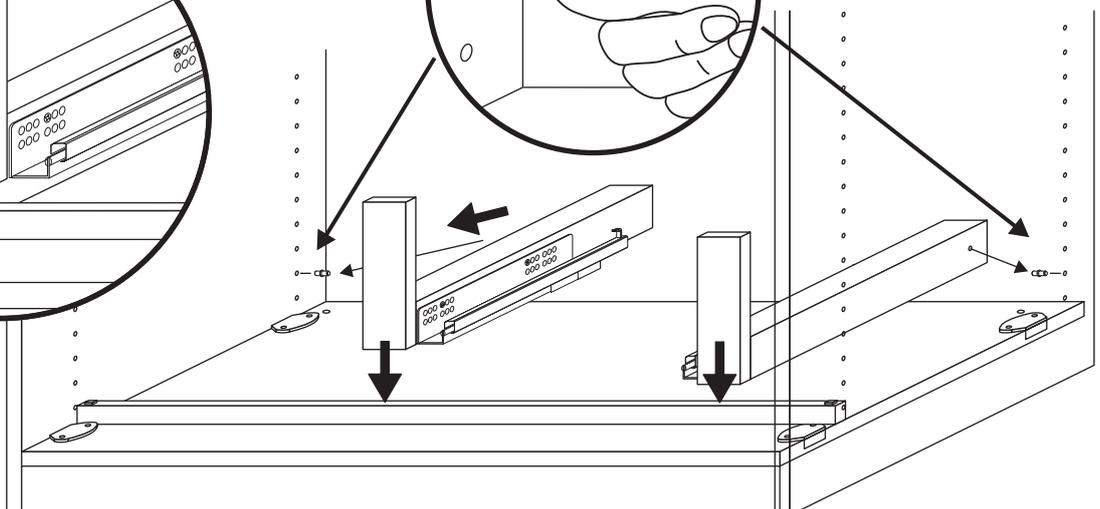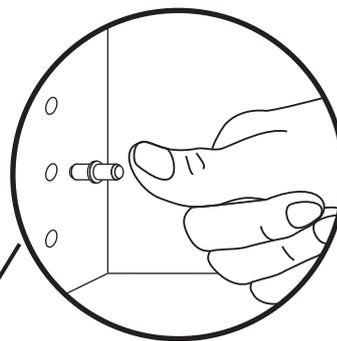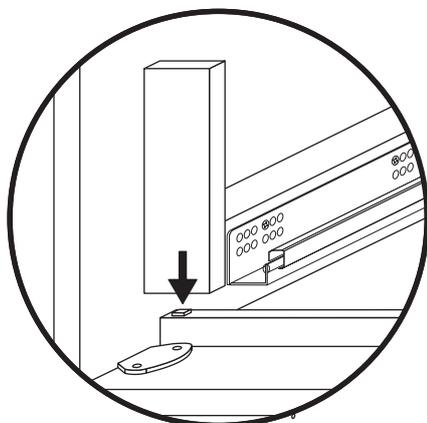


3

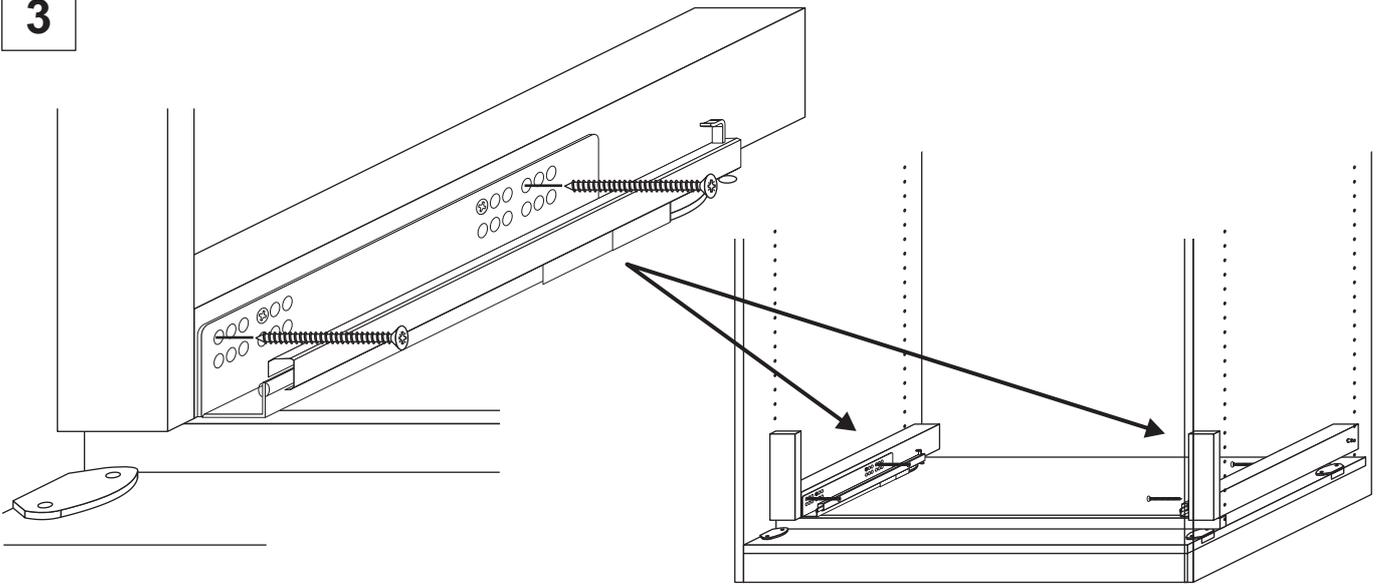



4

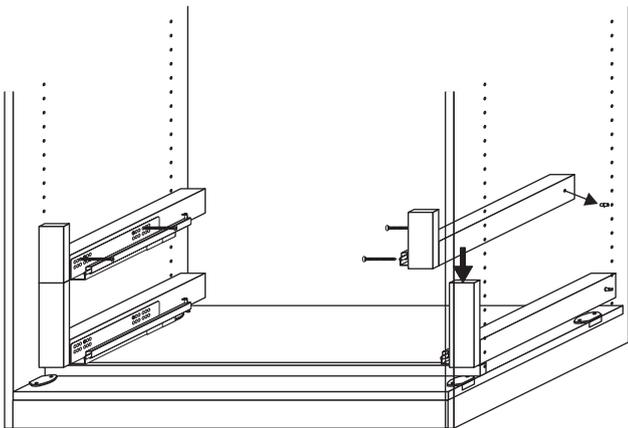


5



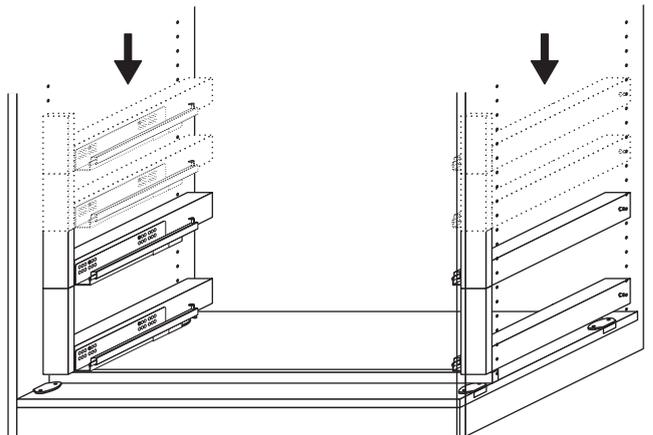


6

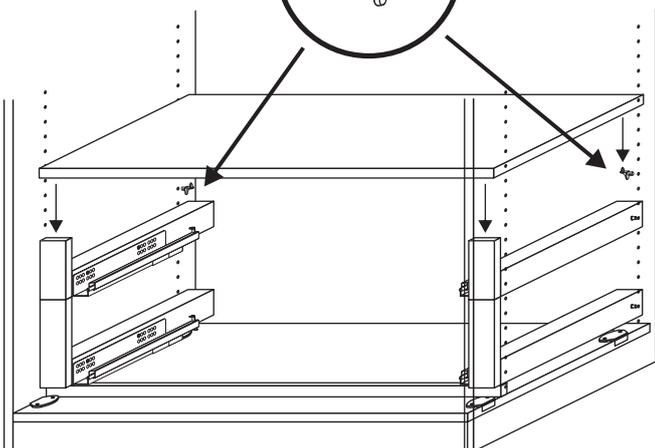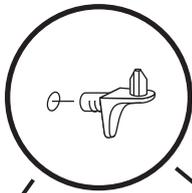


7

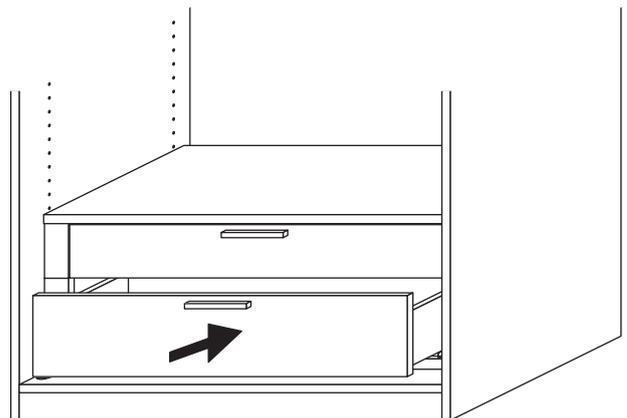


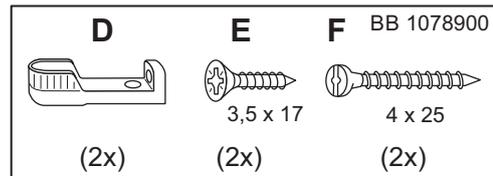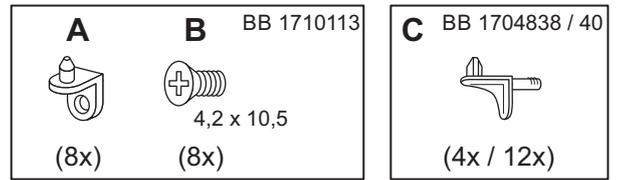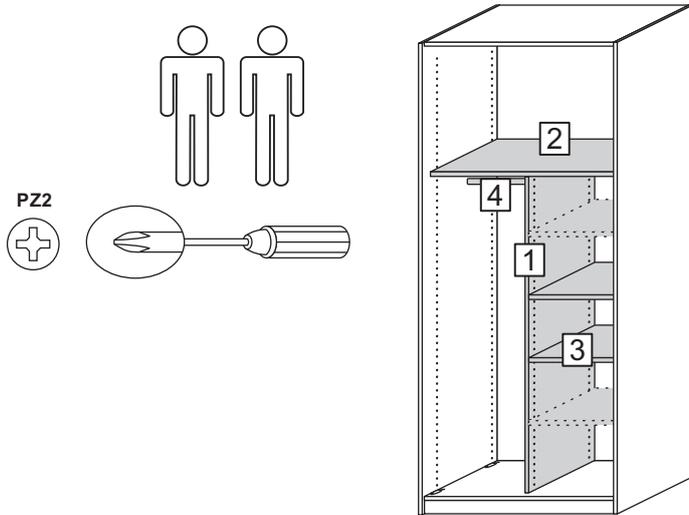


1

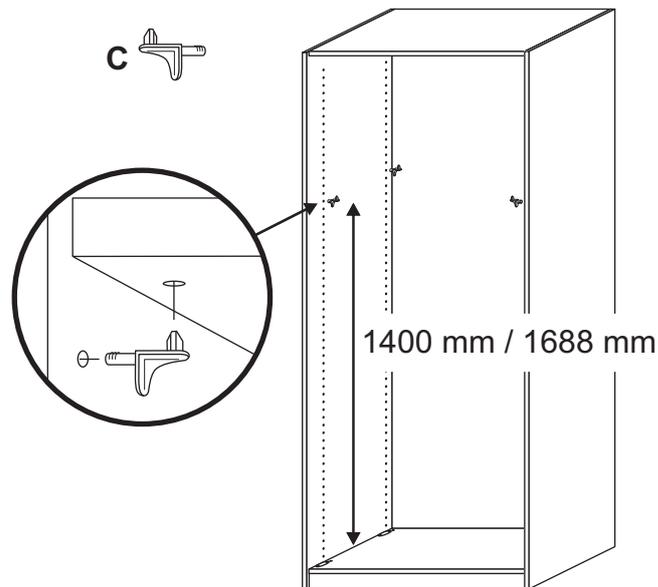

2

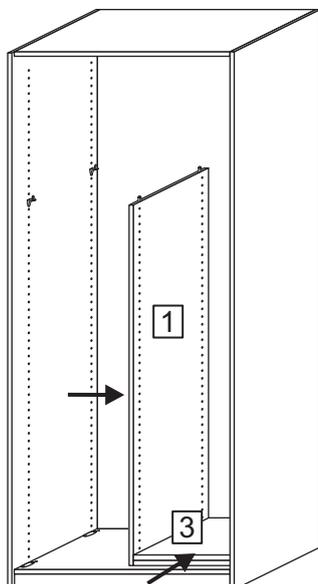


3

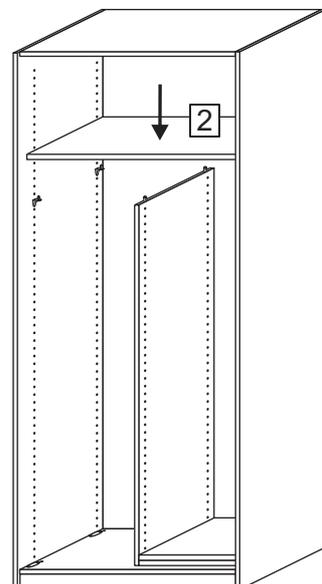


4




A B 4,2 x 10,5

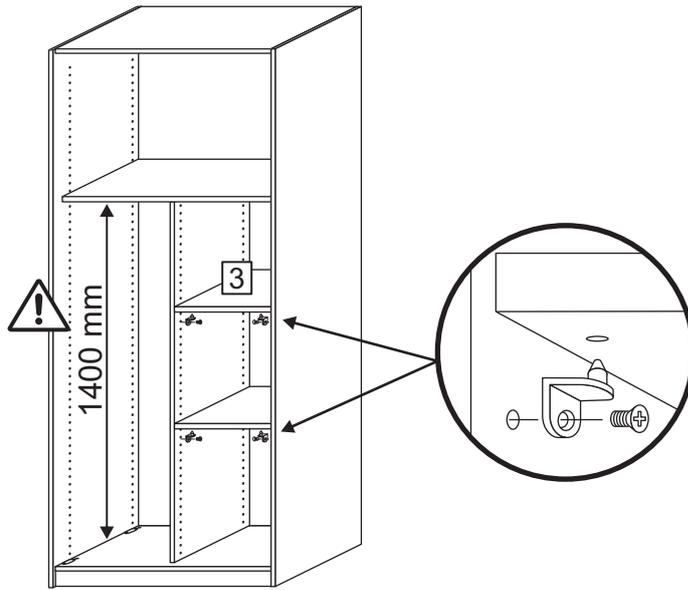

5




A B 4,2 x 10,5

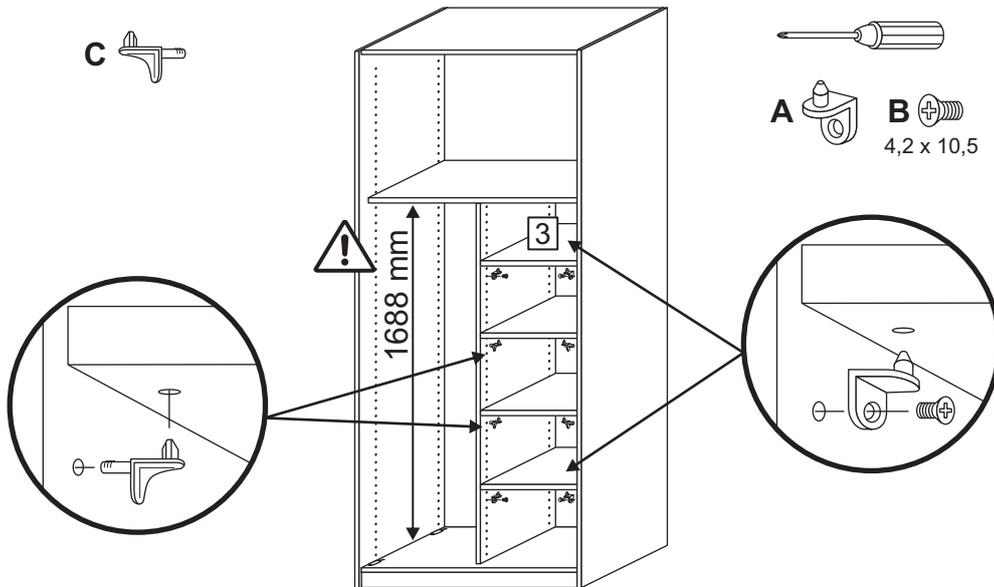






6



D E 3,5 x 17 F 4 x 25

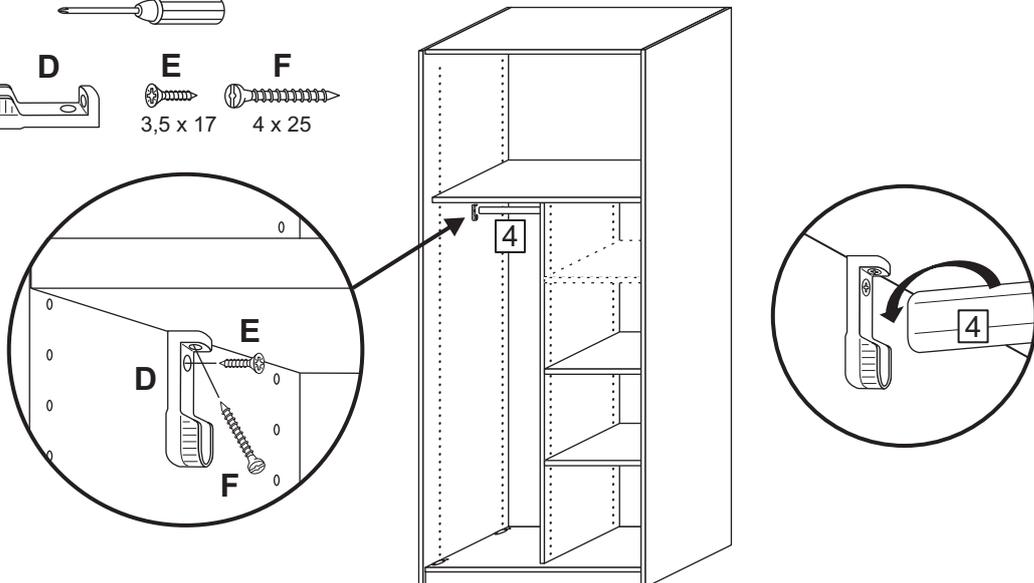


ABW 179 Einlegeboden mit Beleuchtungsblende

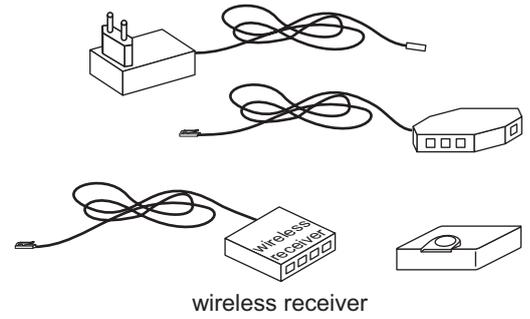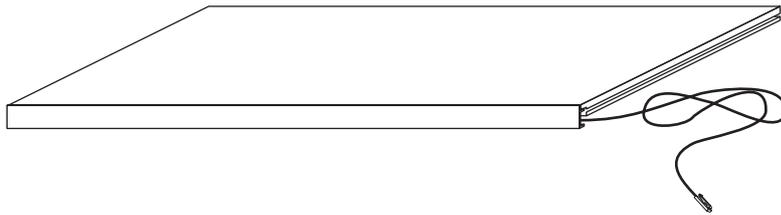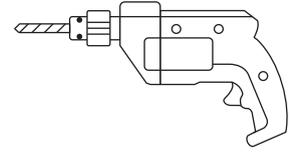


wireless receiver


1

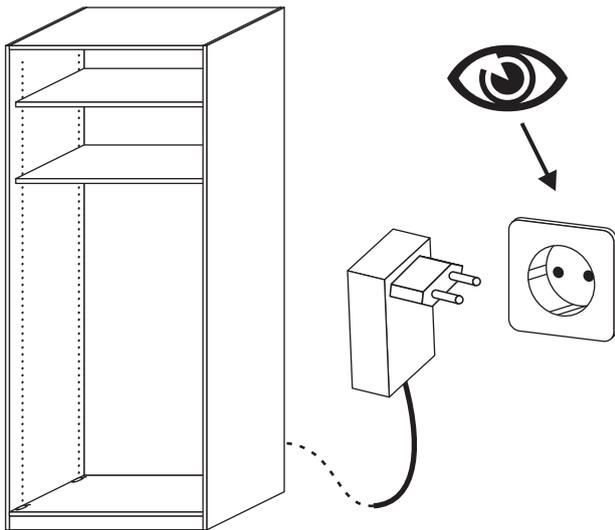


2



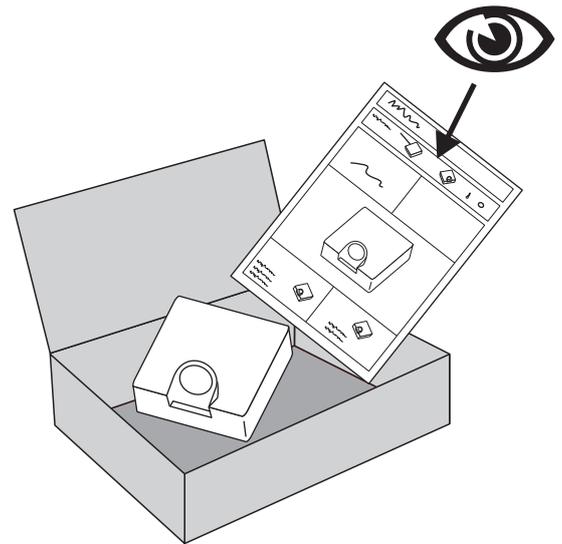


3

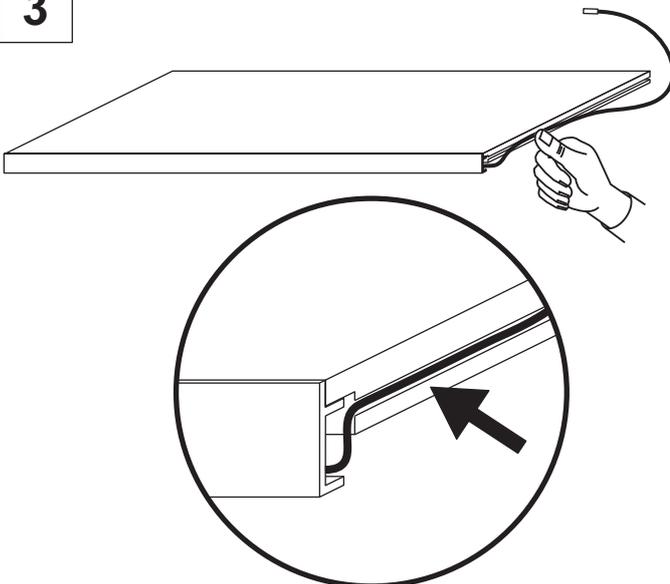


4


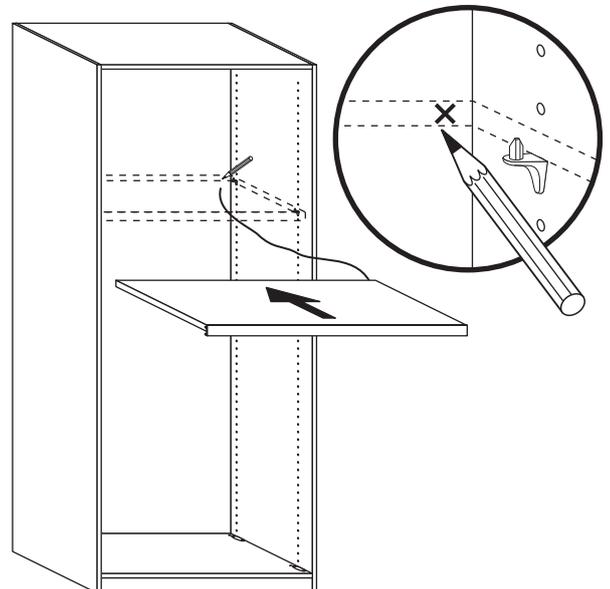


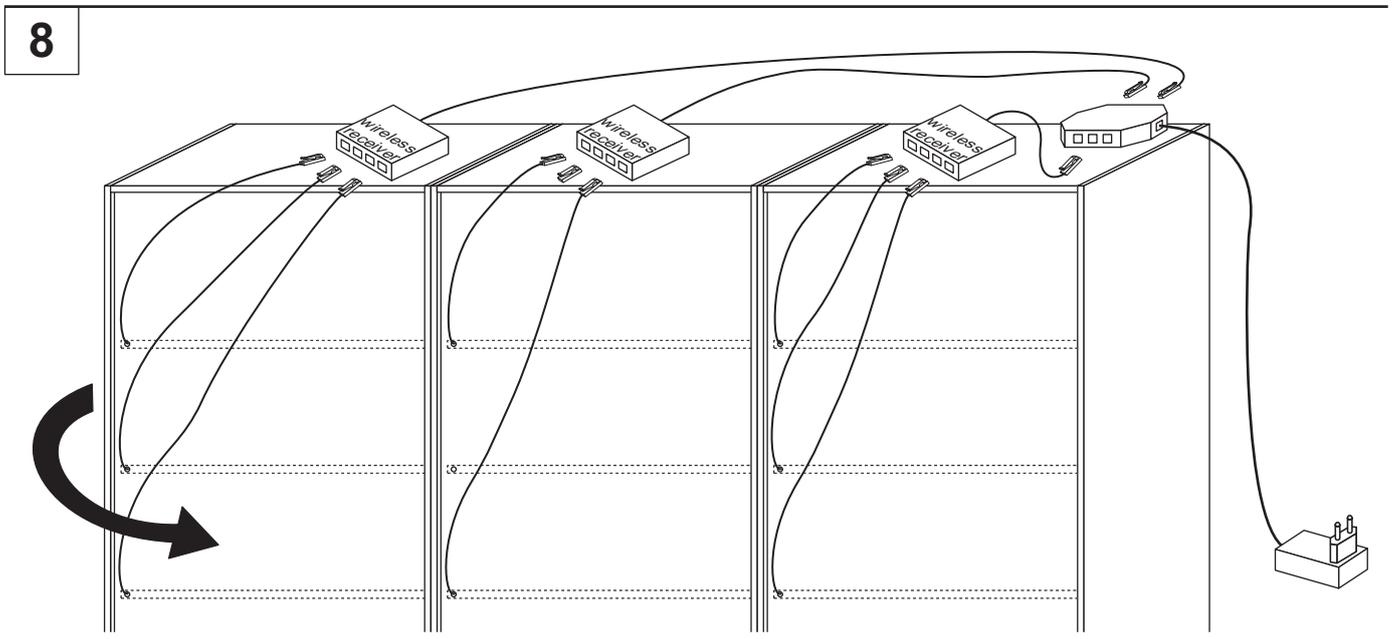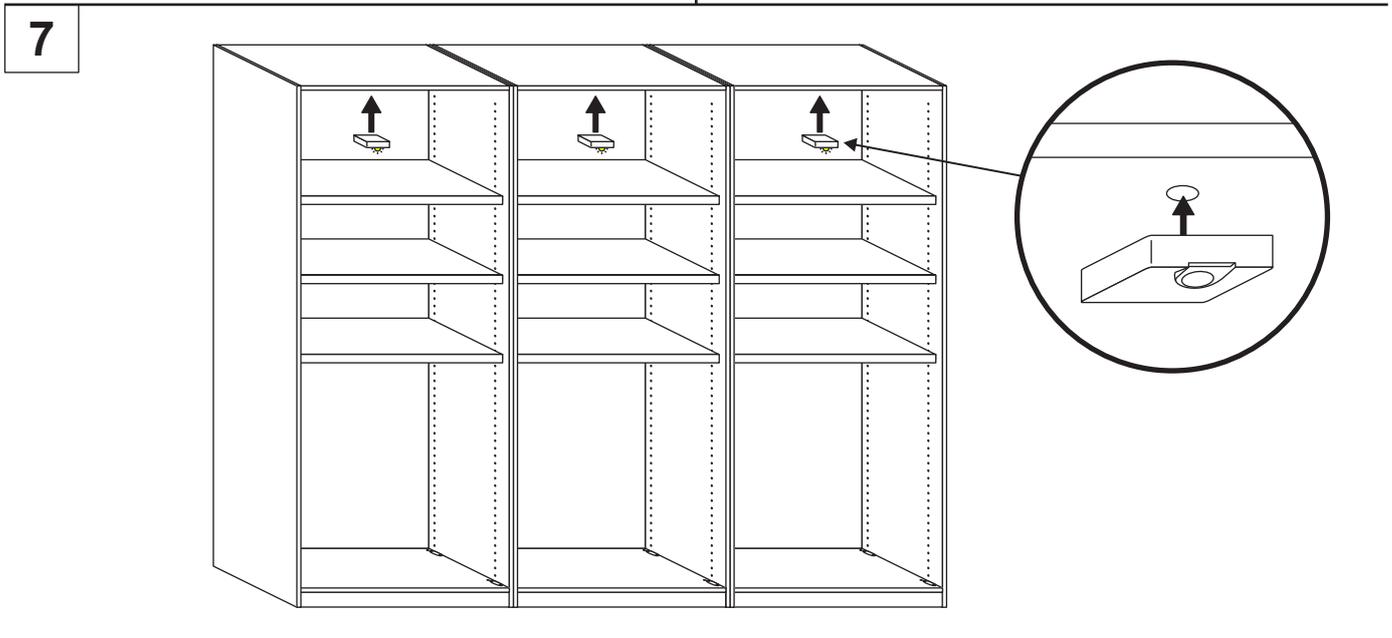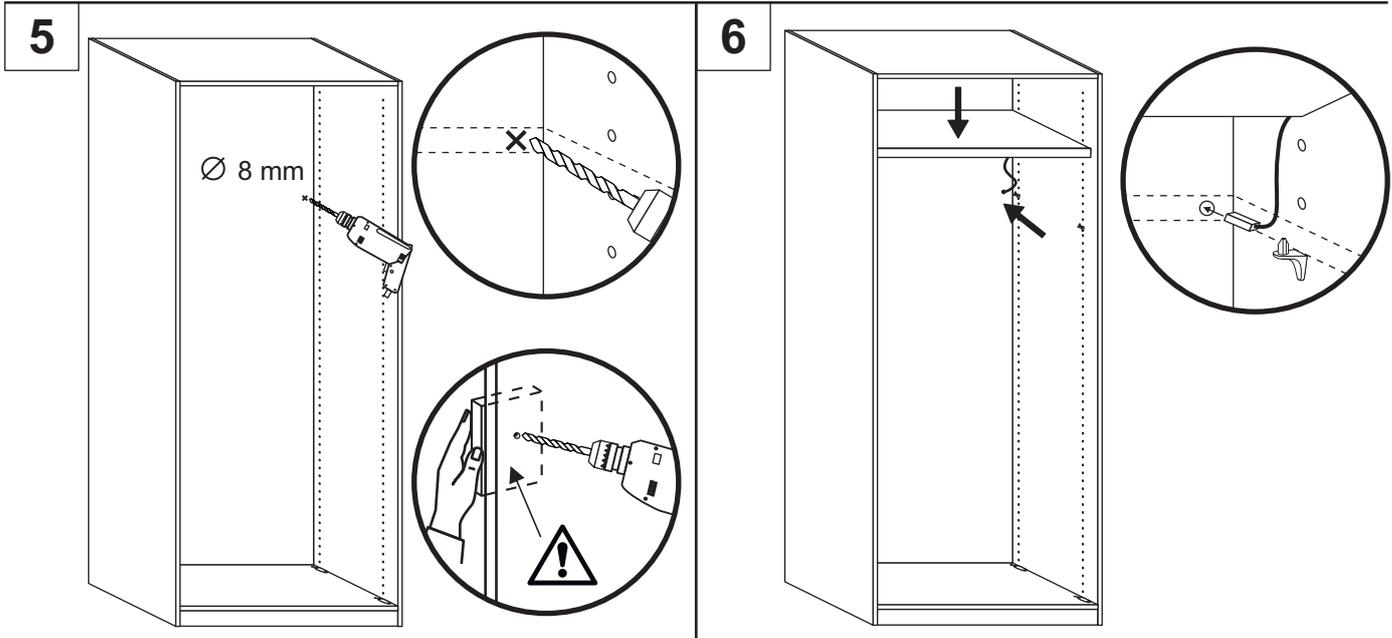



ABW 214 Einlegeboden mit Glasflächenbeleuchtung



PZ2



Ø 8 mm

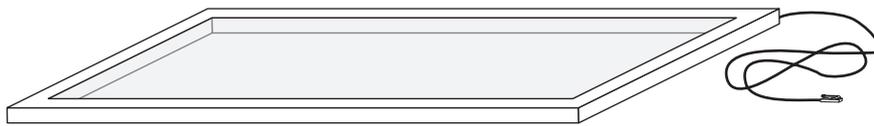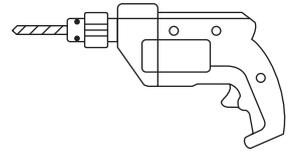

4 x



2 x

3 x 15

2 x


3,5 x 17

2 x




wireless receiver

1

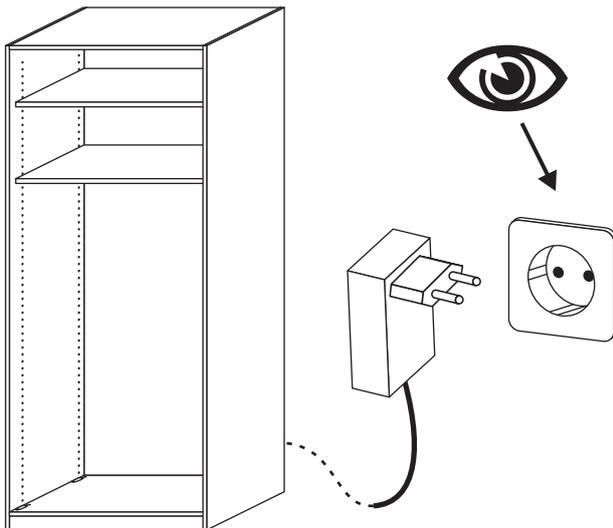


2

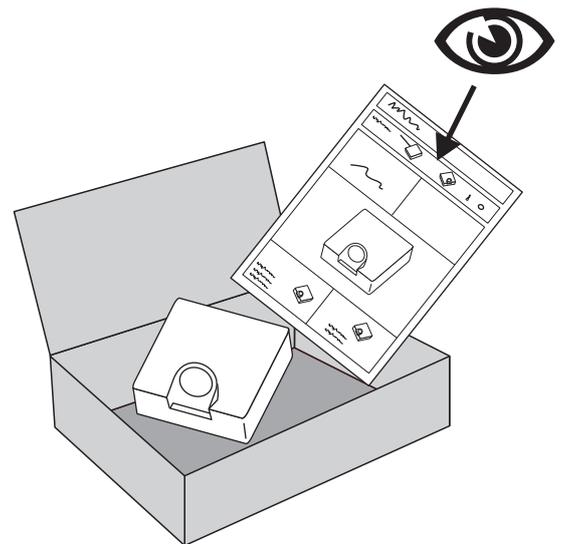


3






3 x 15

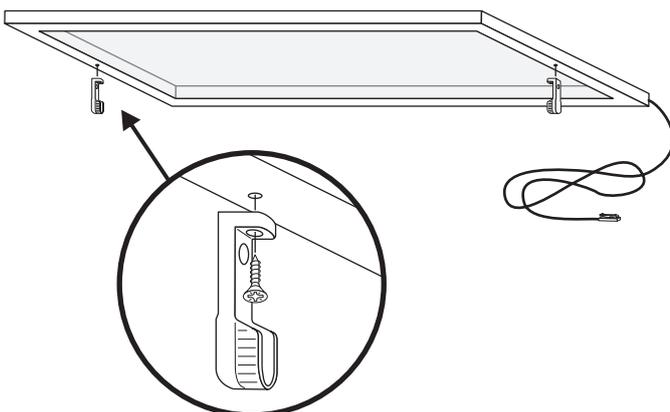

4

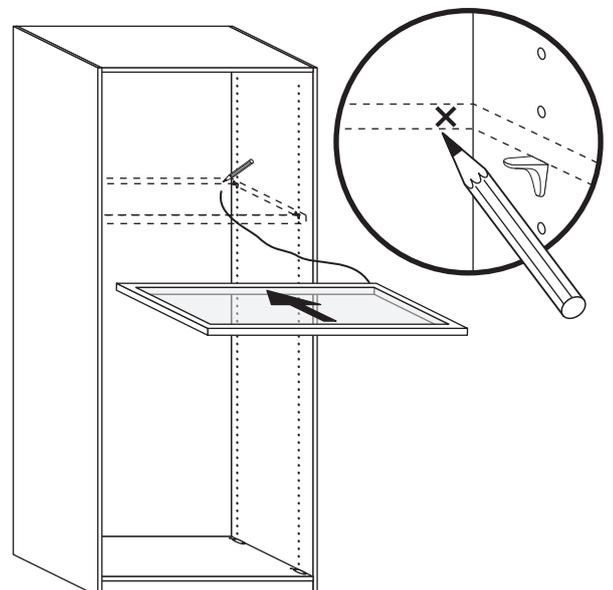

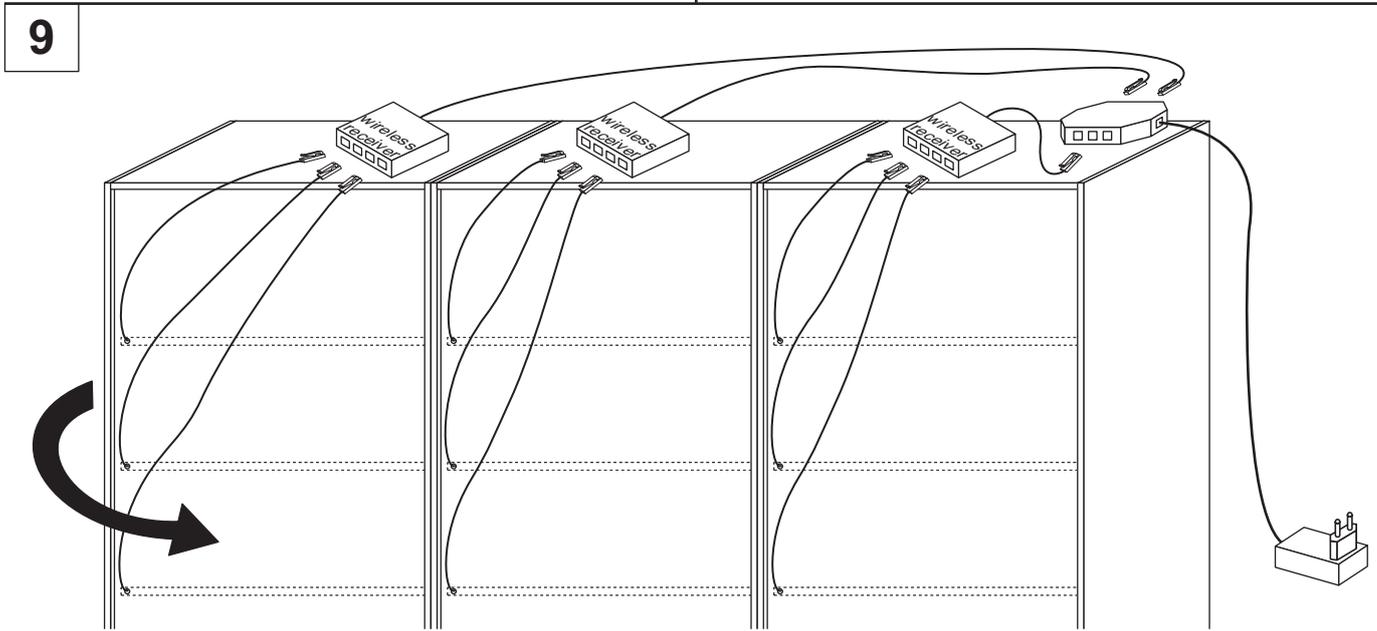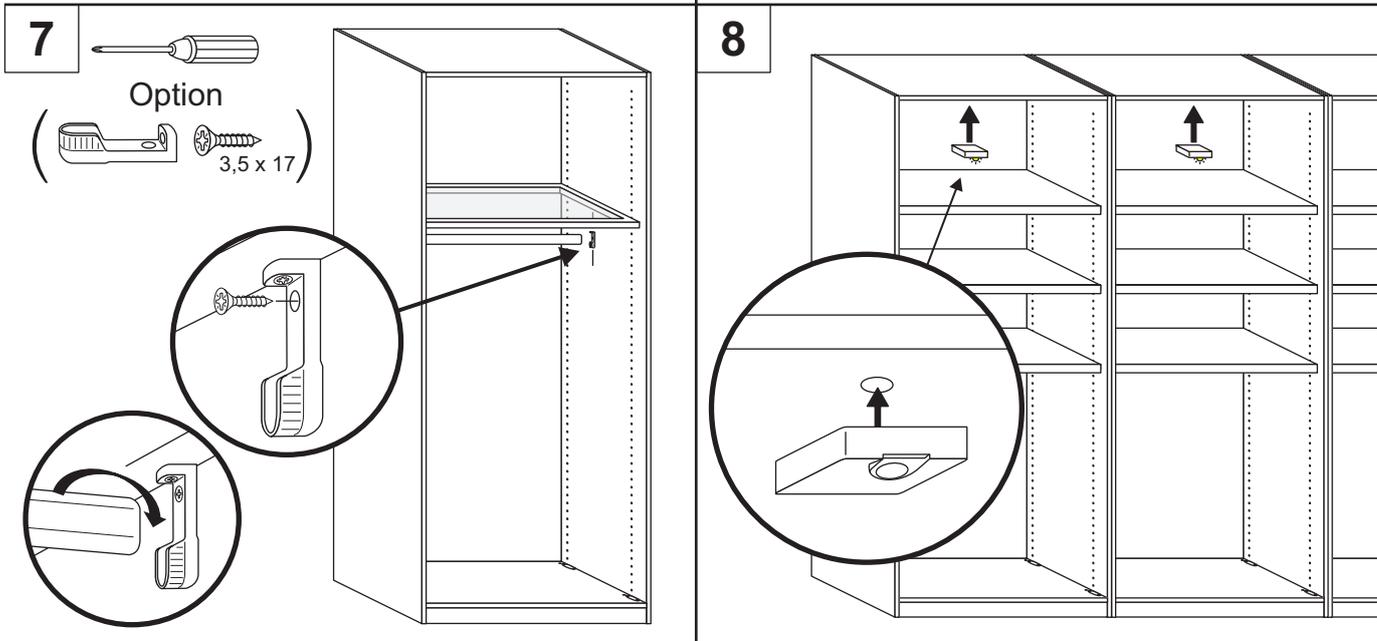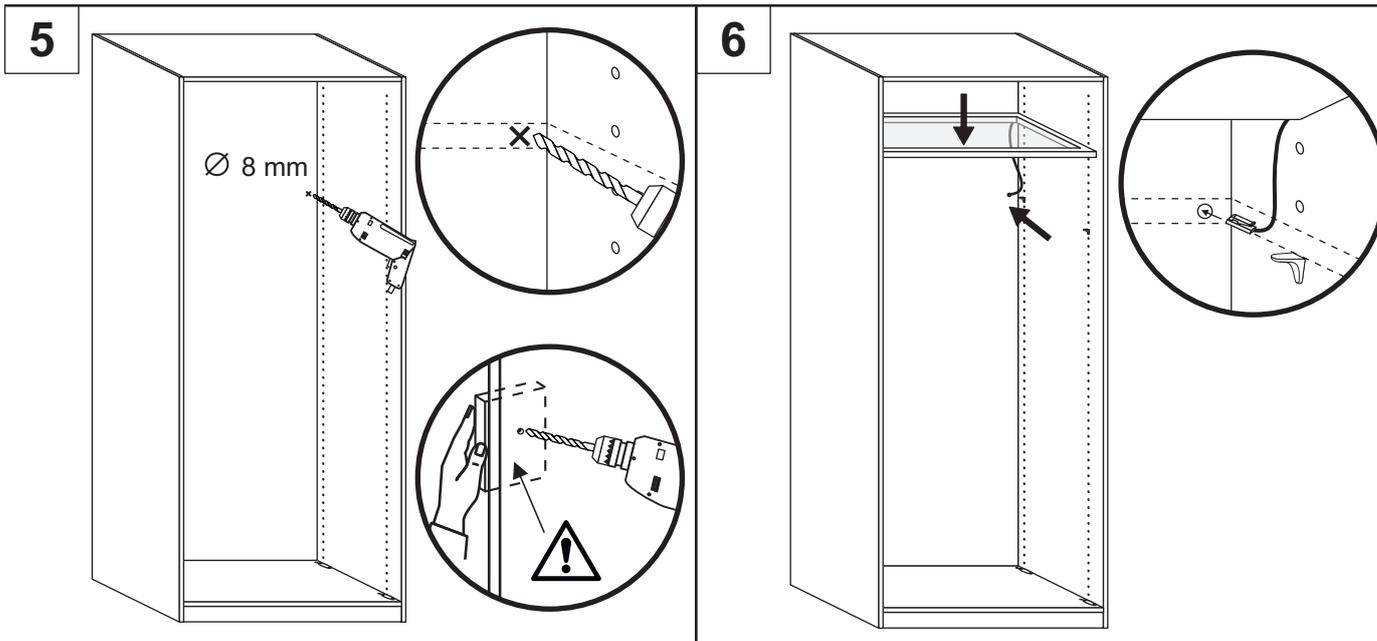



















Musterring

Aufbauanweisung (Bitte aufbewahren)



ANTIVO

ABW 75 Beimöbel

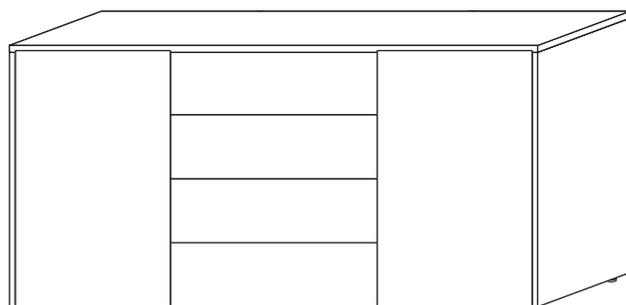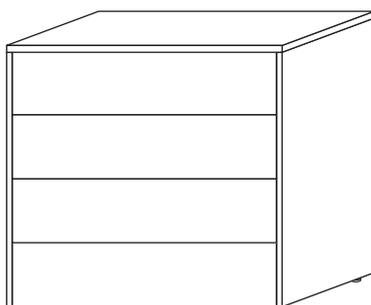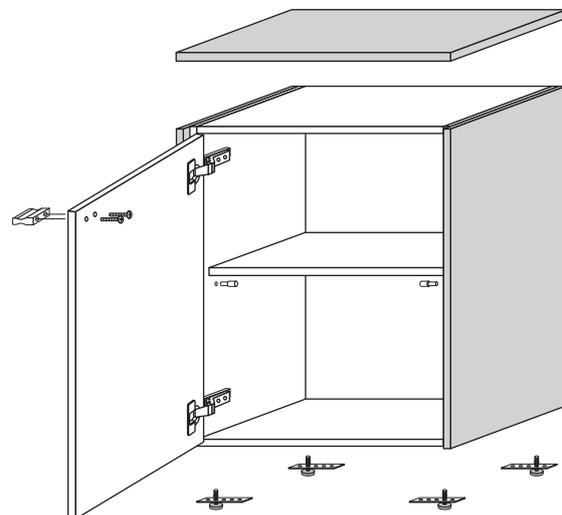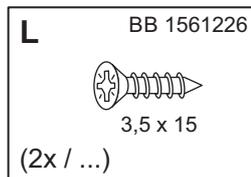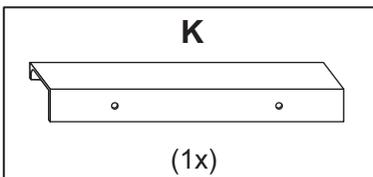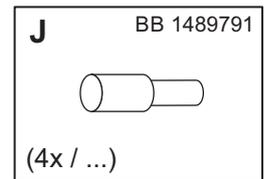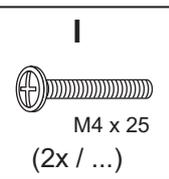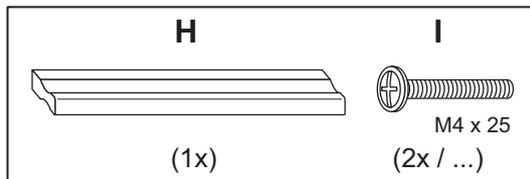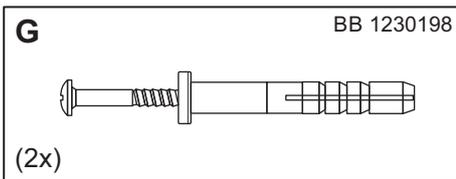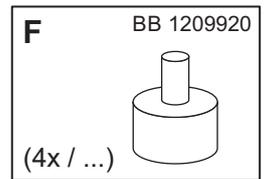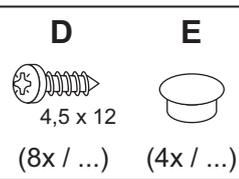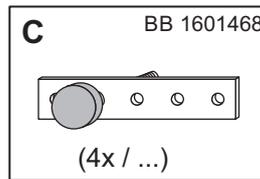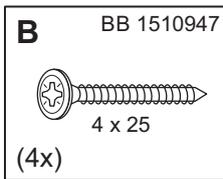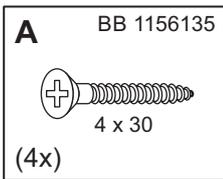
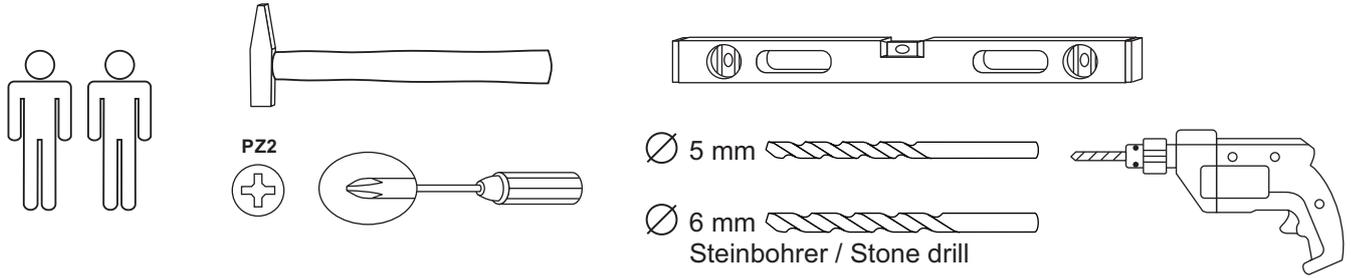


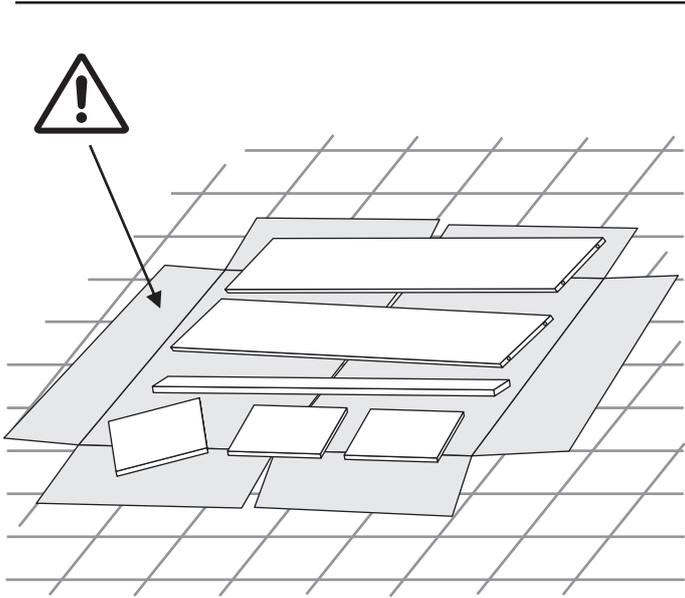



PZ2

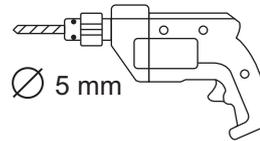






Ø 5 mm

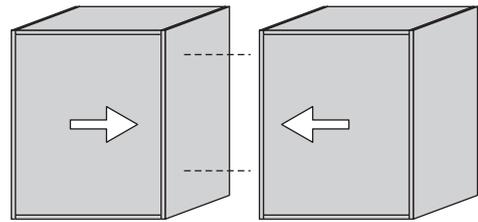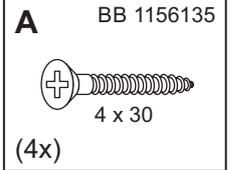


1

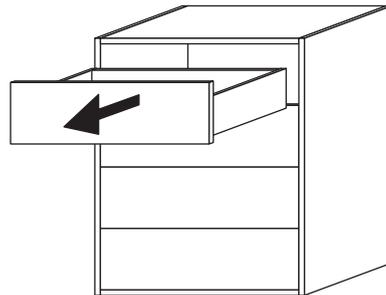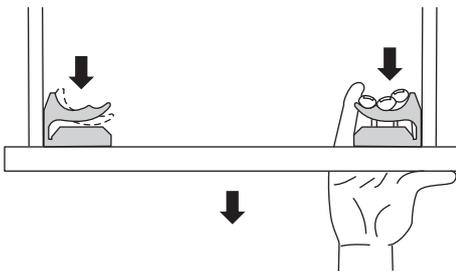


2

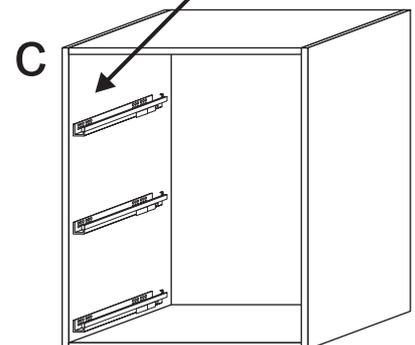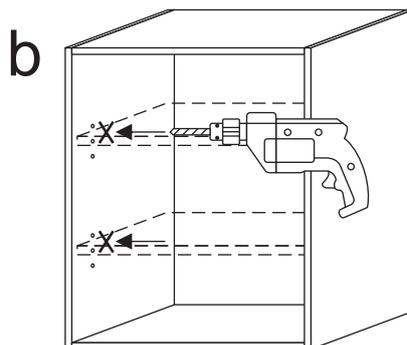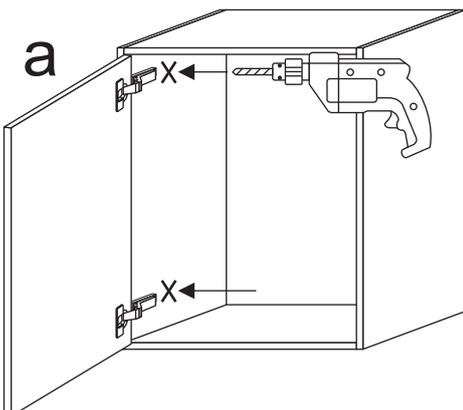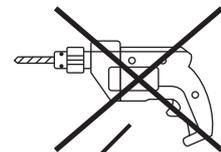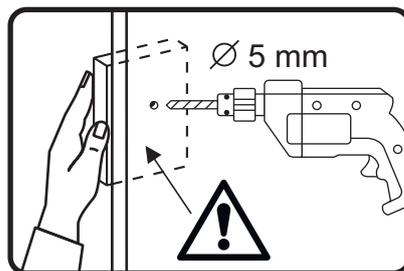

3

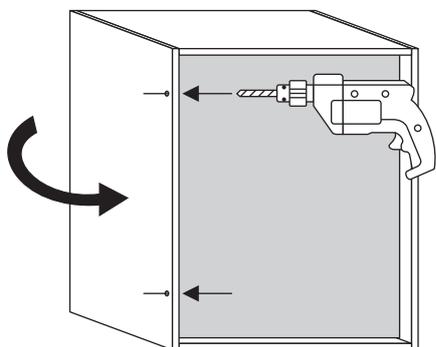


4

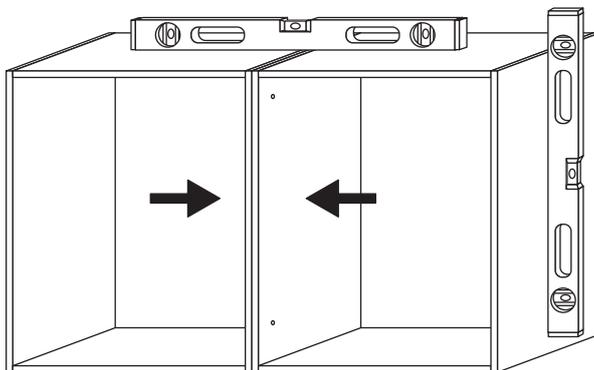


5




A  4 x 30

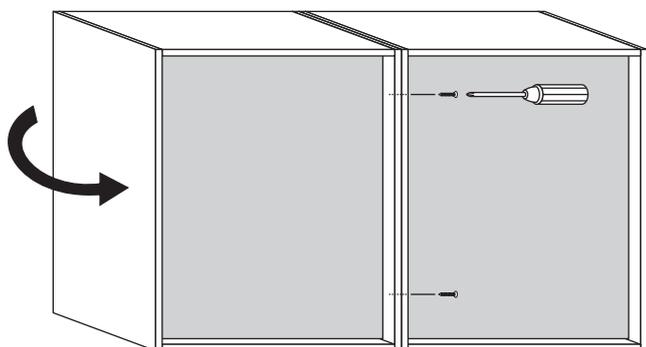

6




A  4 x 30

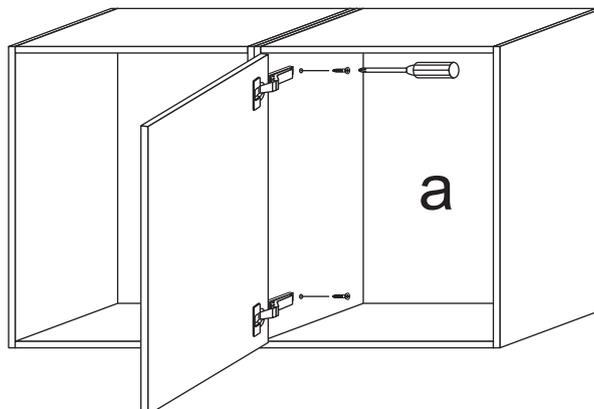


7





A  4 x 30

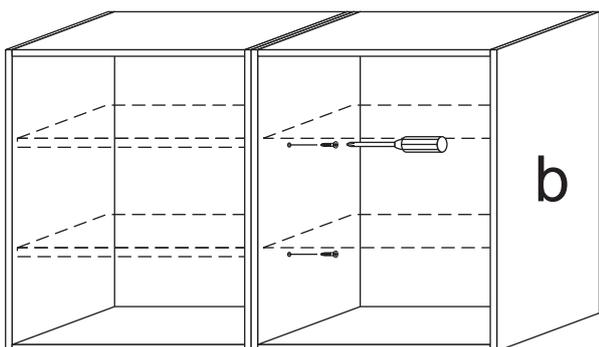





8






A  4 x 30

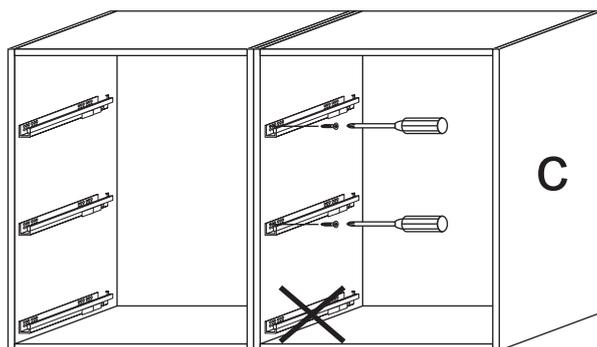
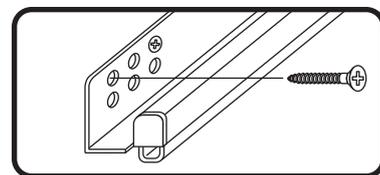


PZ2

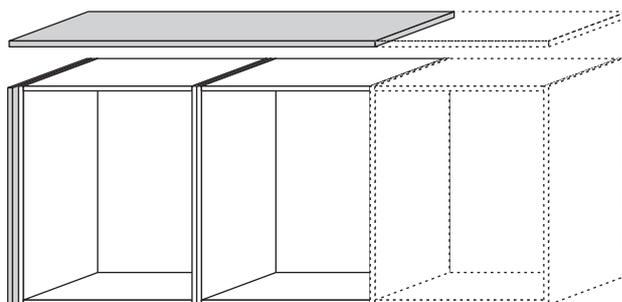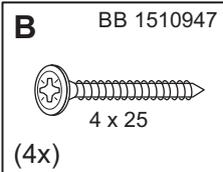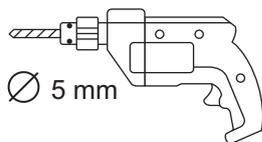


1

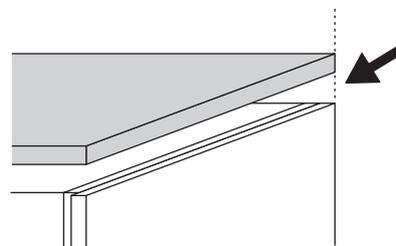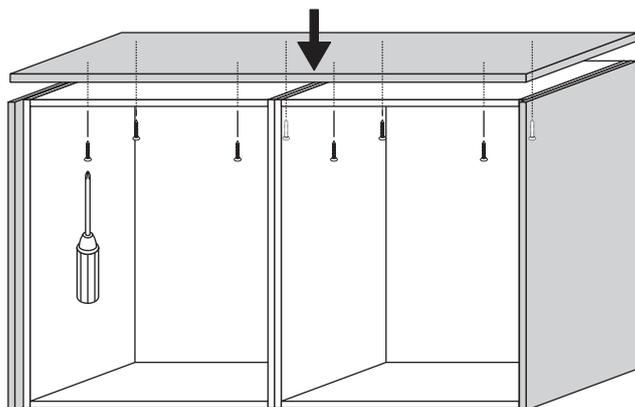


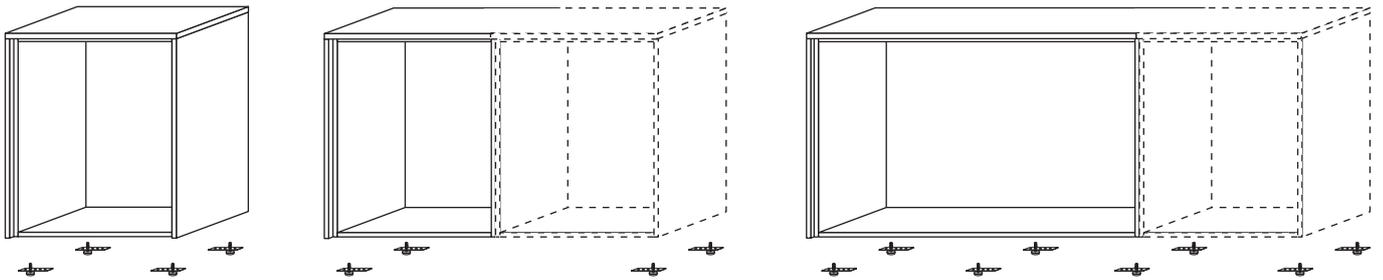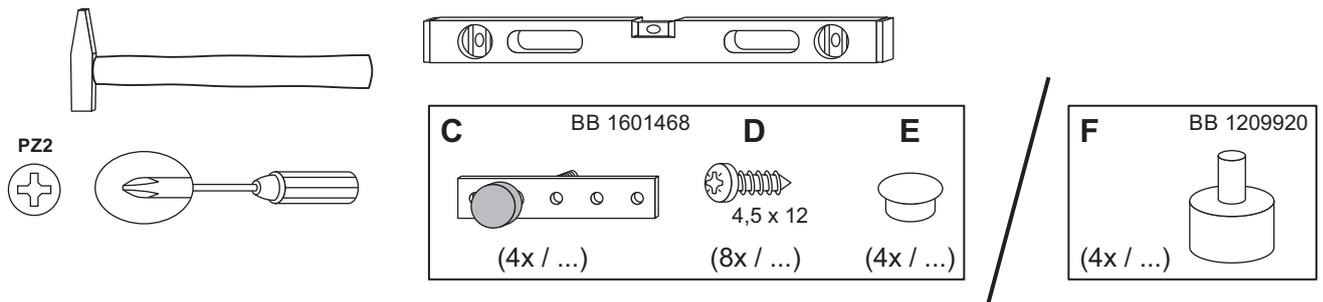


1

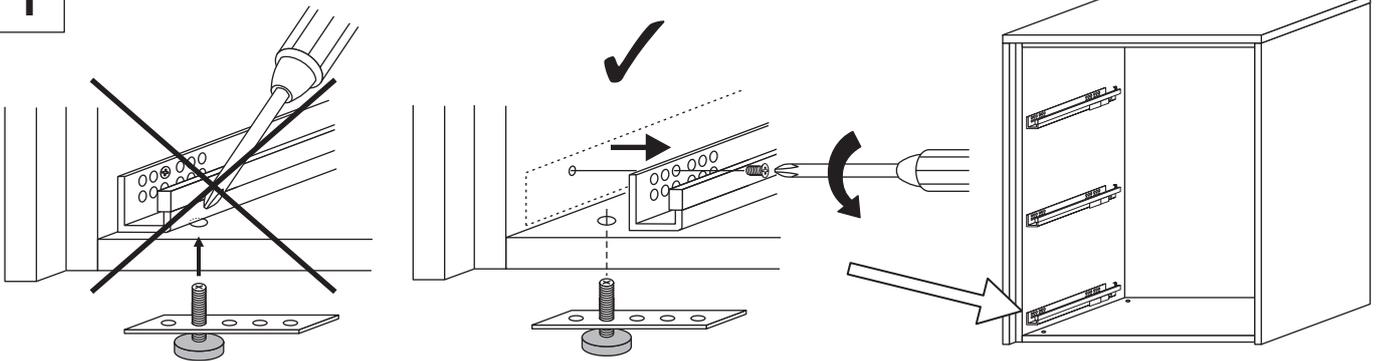








2

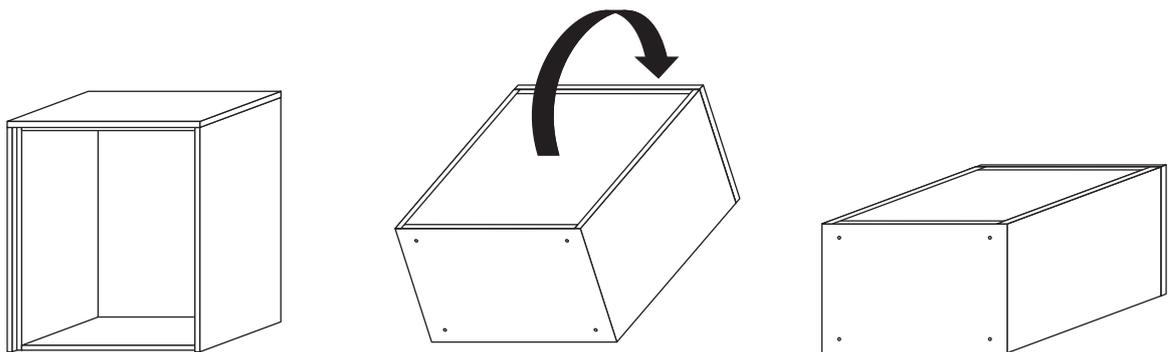



3

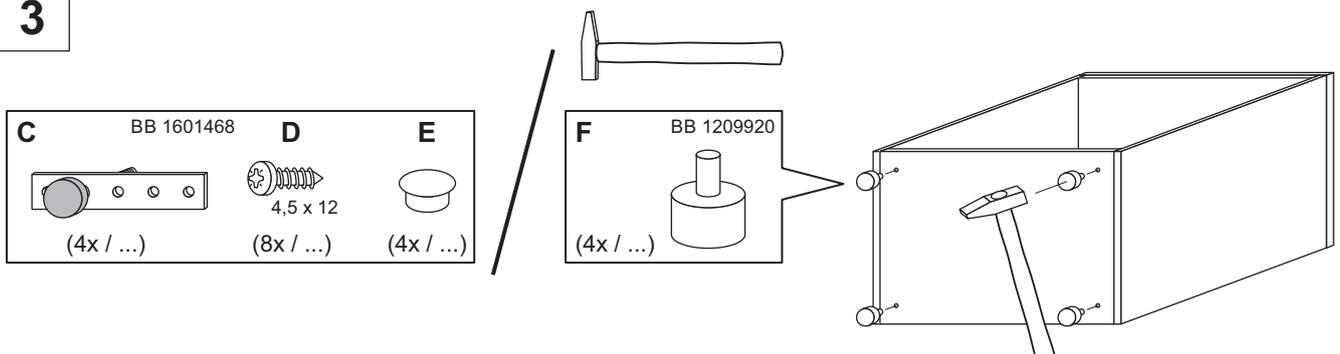


4

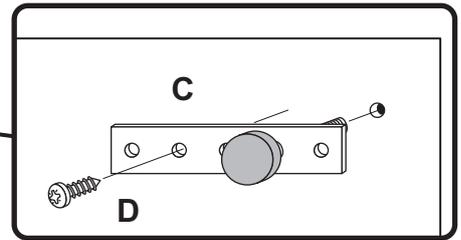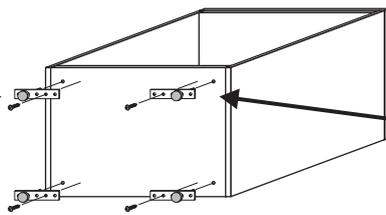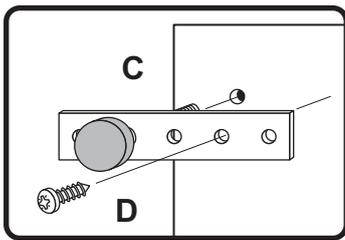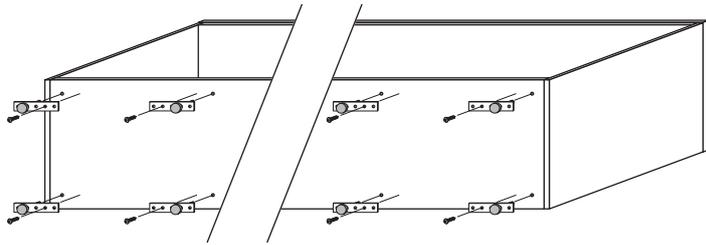







5

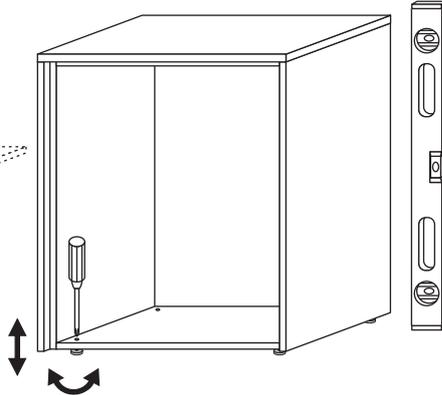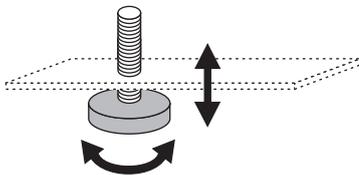


E

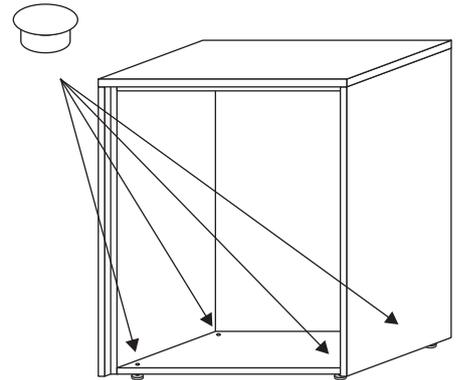


6

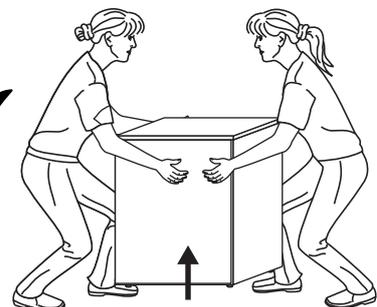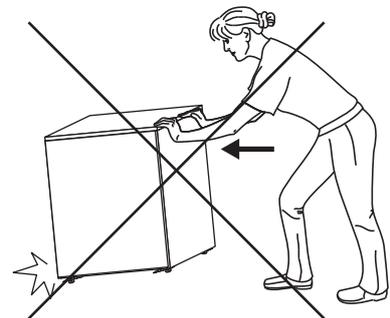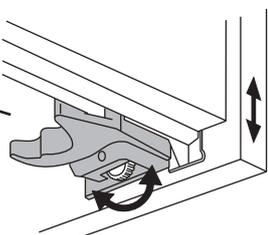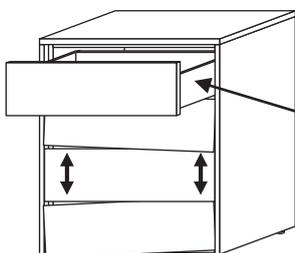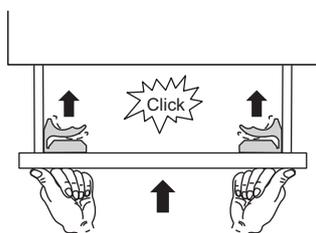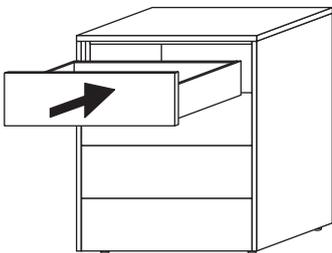


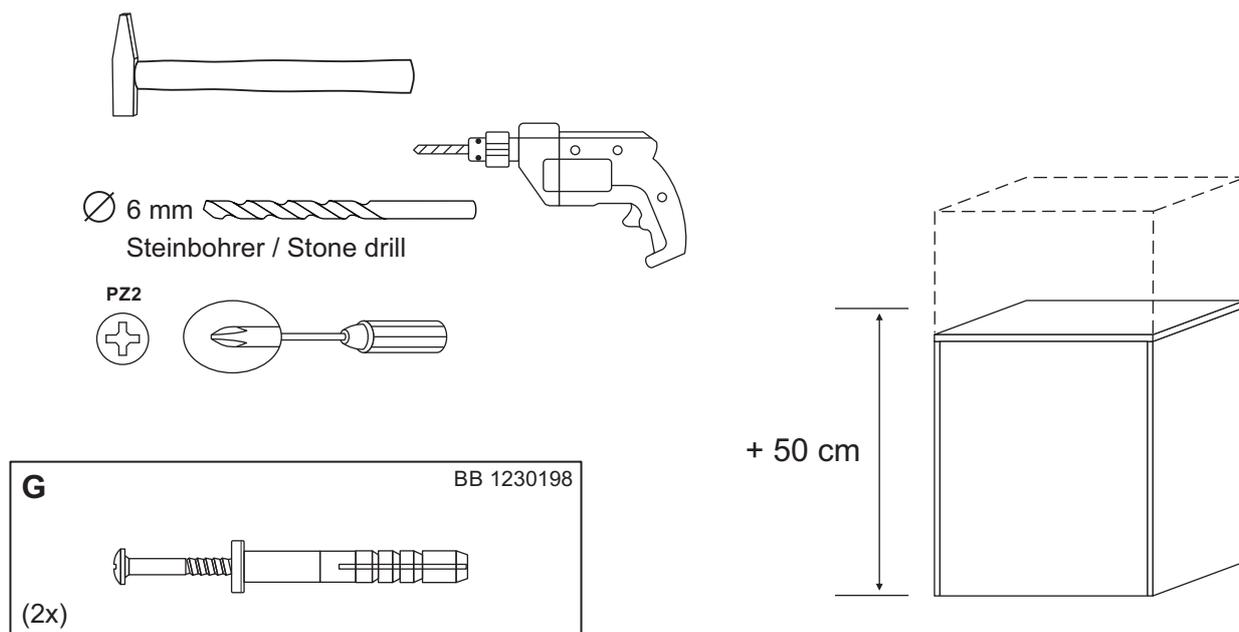


1





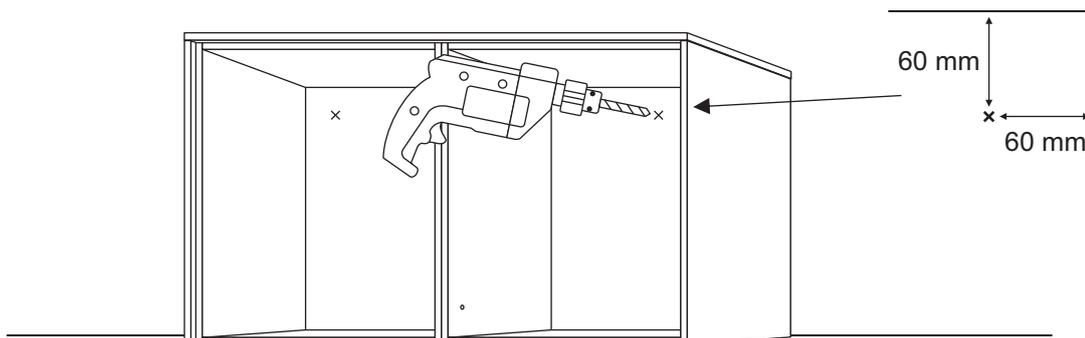


2

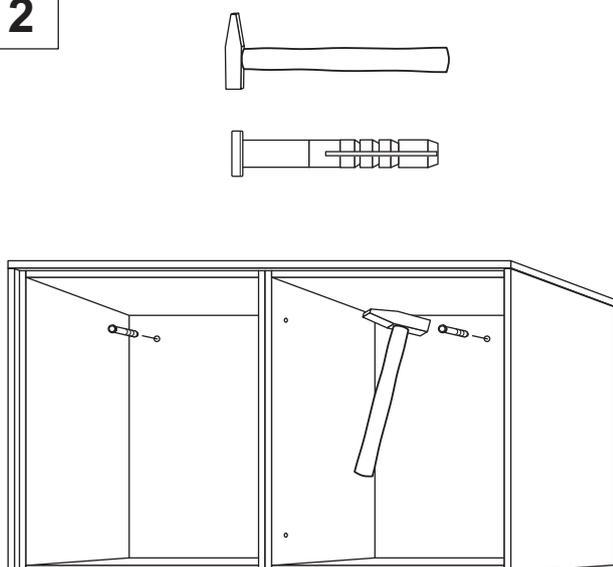

3

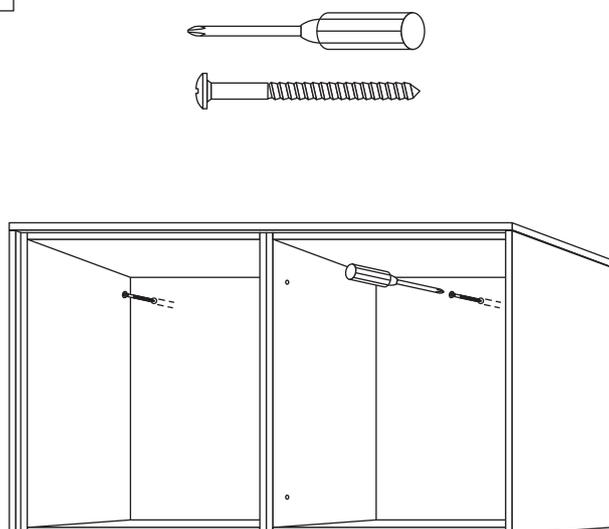

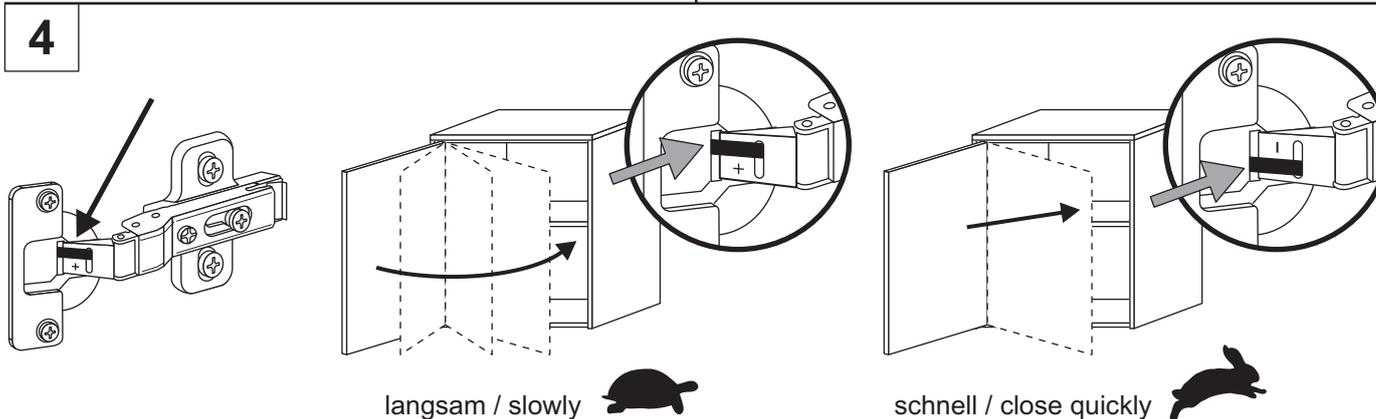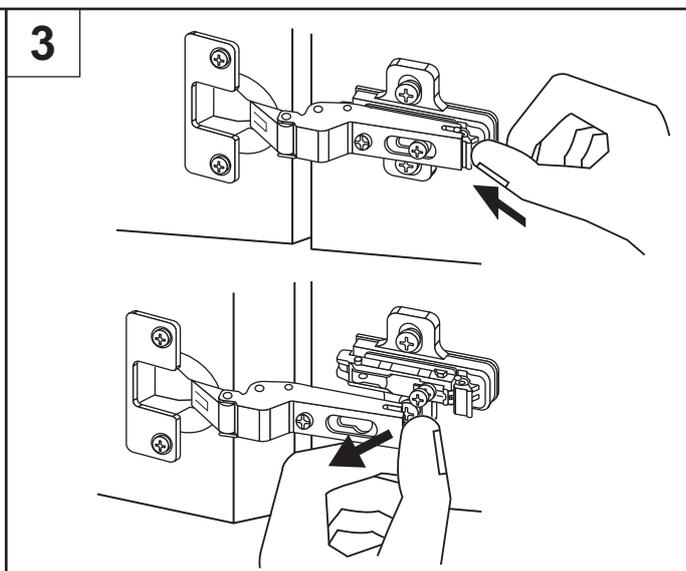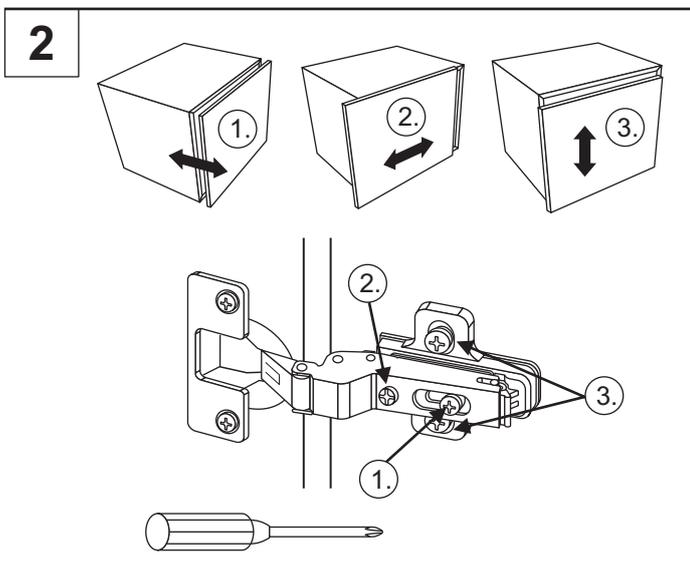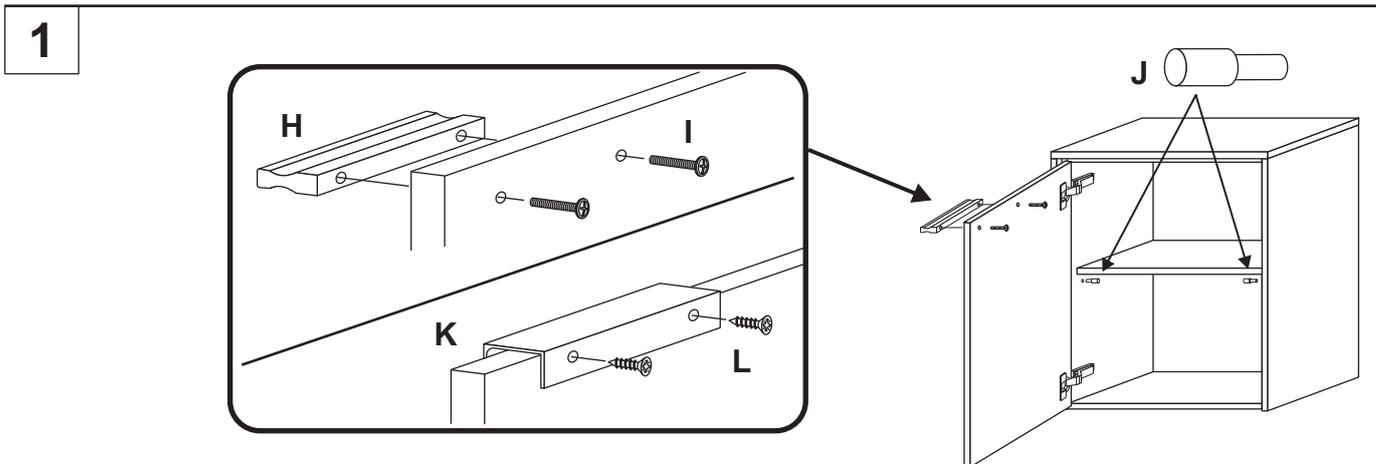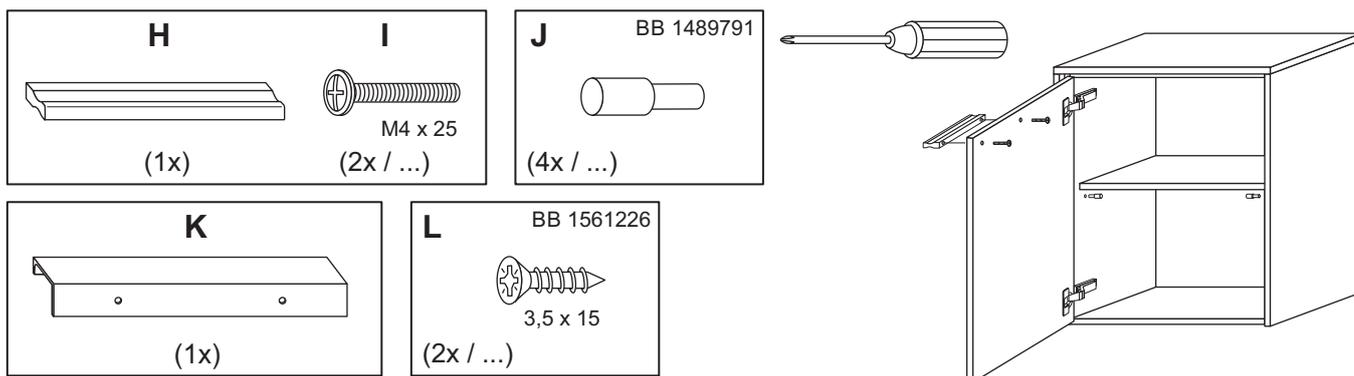




Musterring


Aufbauanweisung (Bitte aufbewahren)

ANTIVO

ABW 80 Kufen

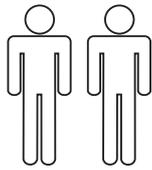

PZ2




A




BB 1707713



4 x 17

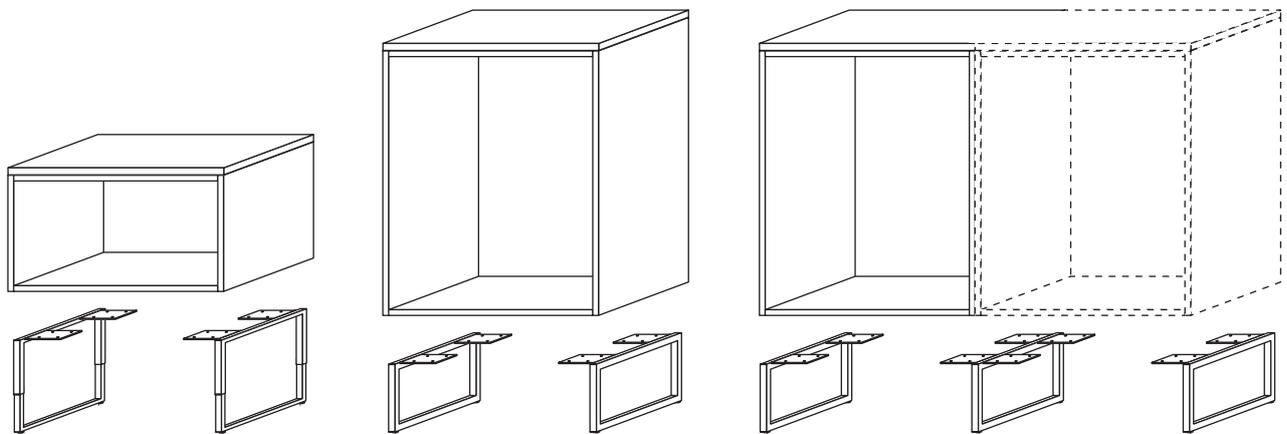




1

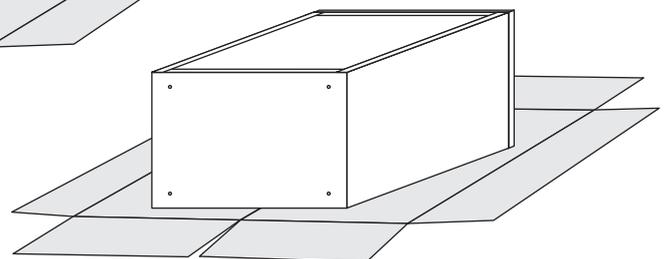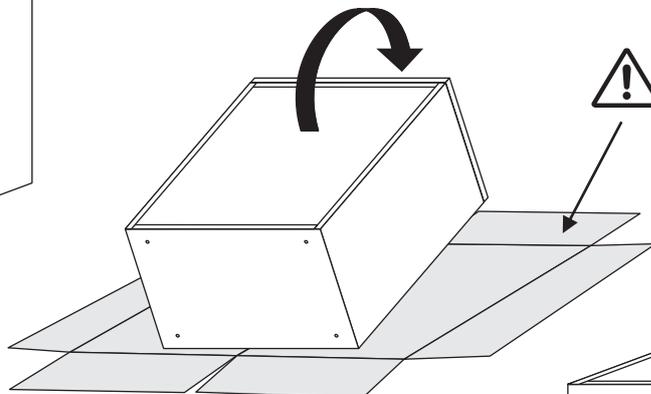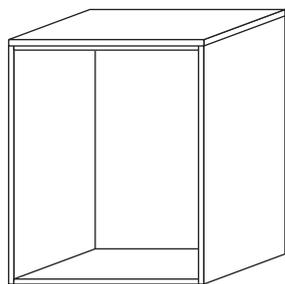



2



A

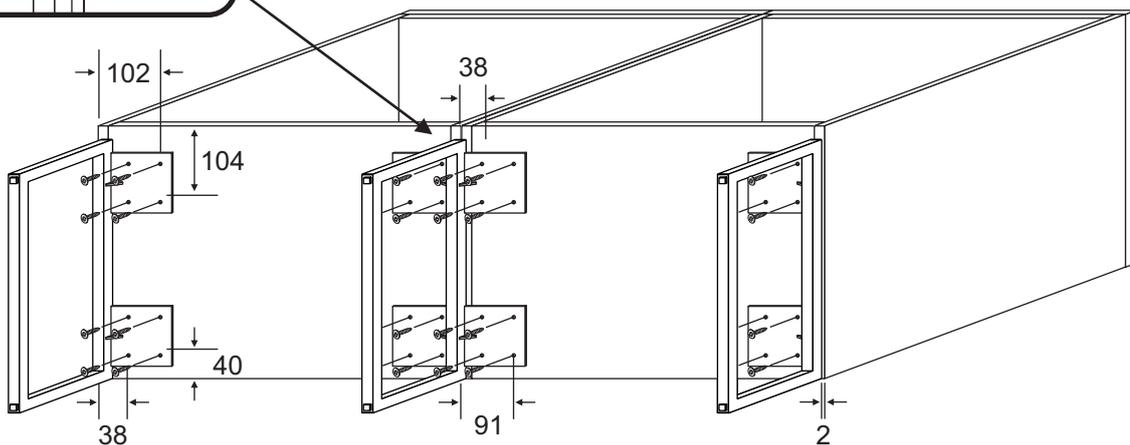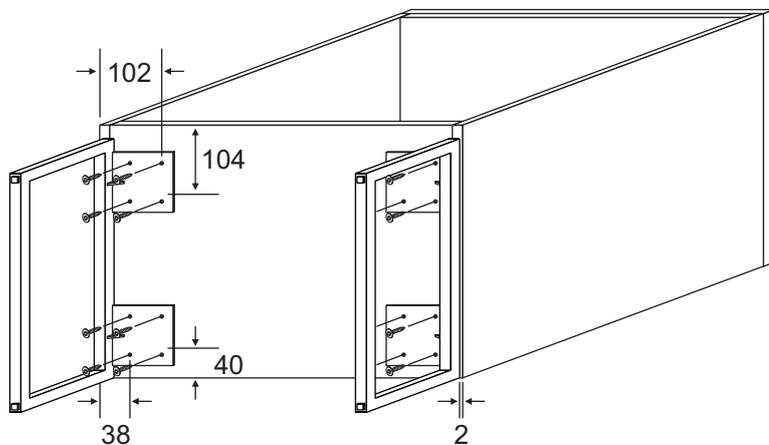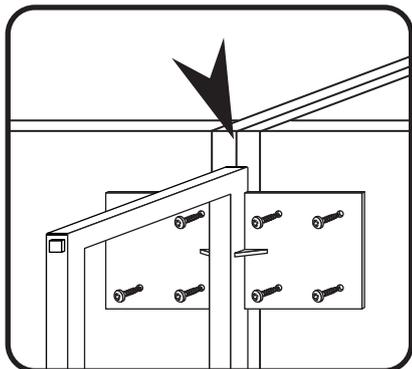

3

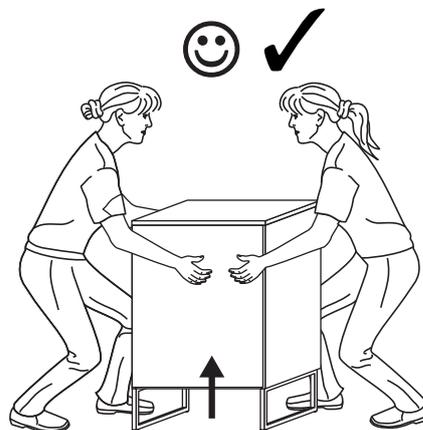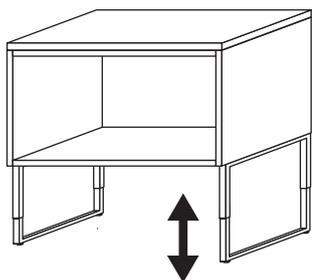




Musterring


Aufbauanweisung (Bitte aufbewahren)

ANTIVO

ABW 213 Paneel

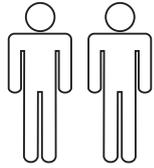

PZ2




A BB 1500509 **B**





(2x) (8x)

C BB 1665153



(2x)

D BB 1836377




(2x)



E BB 1833826





(1x)

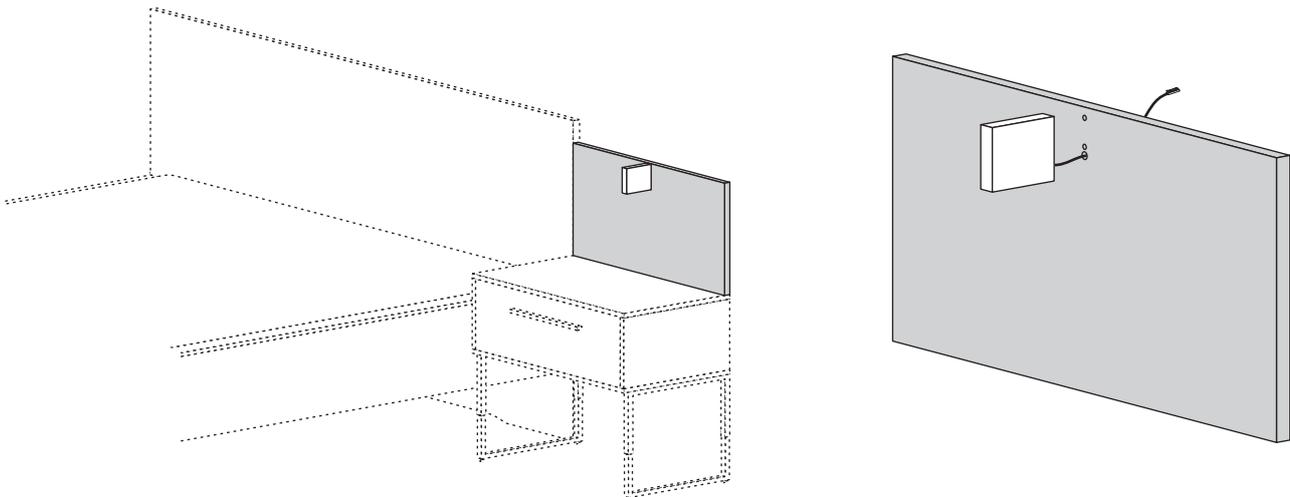


1

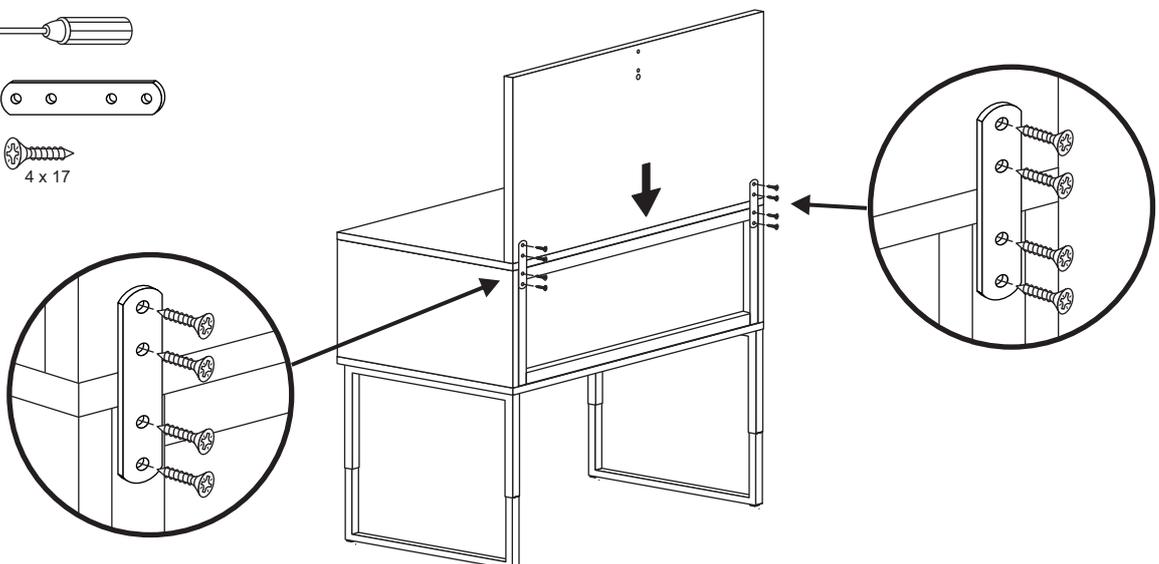



2

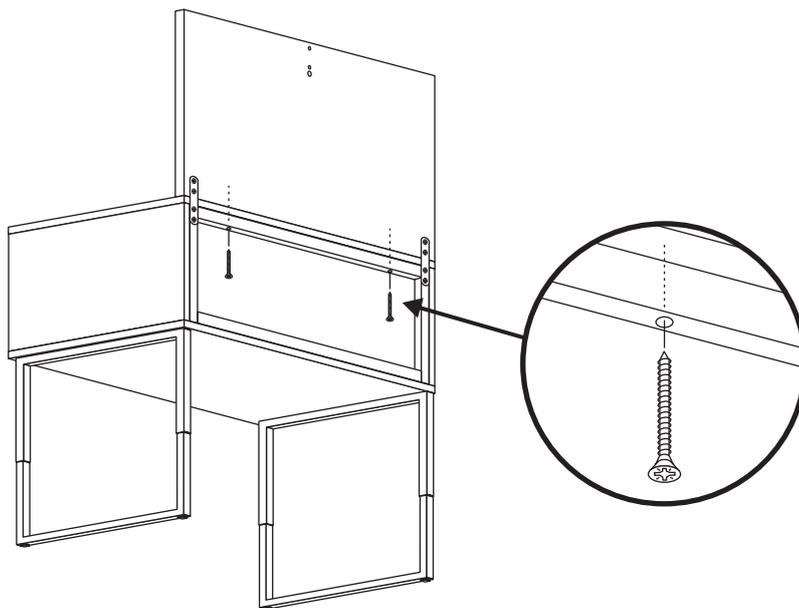



3

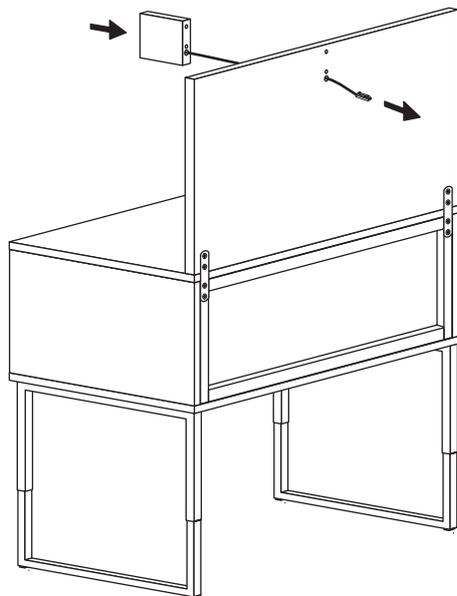

4

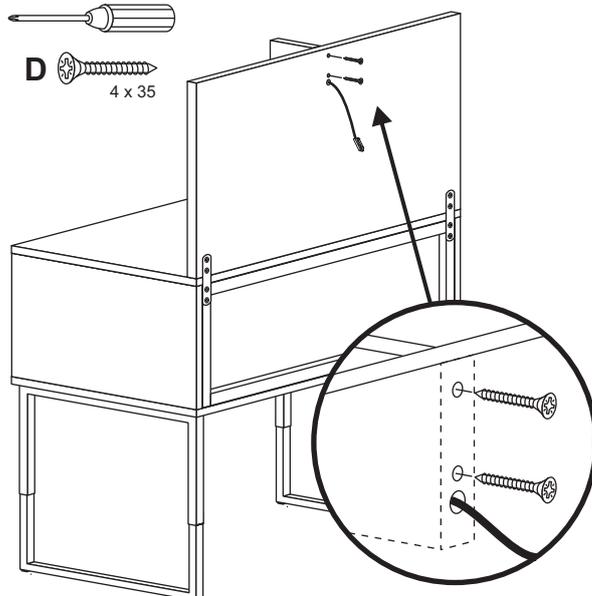


5

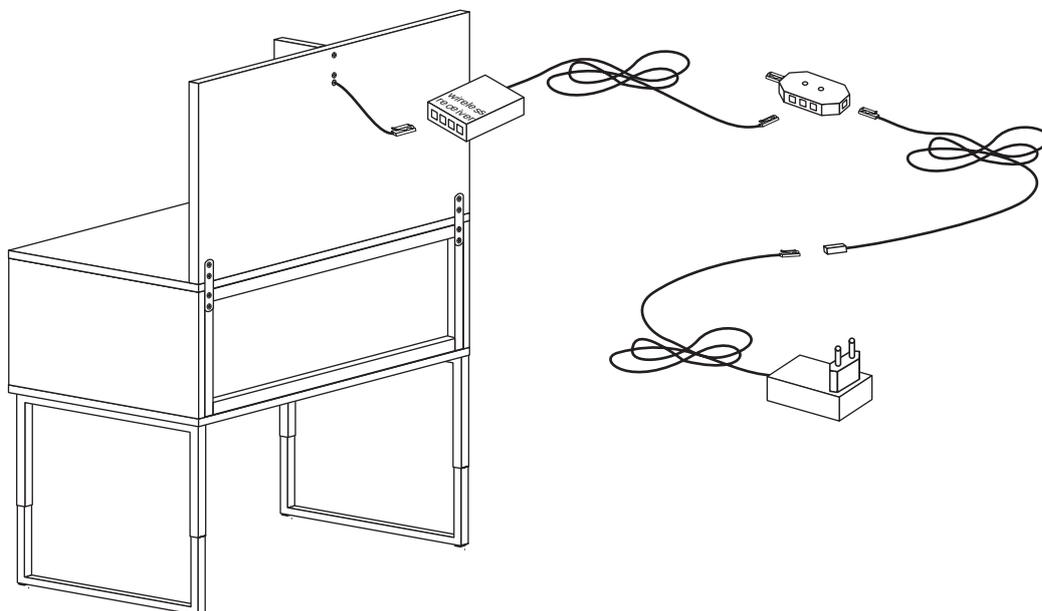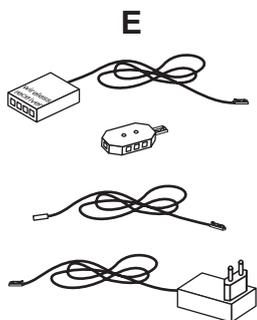


1



Demontage

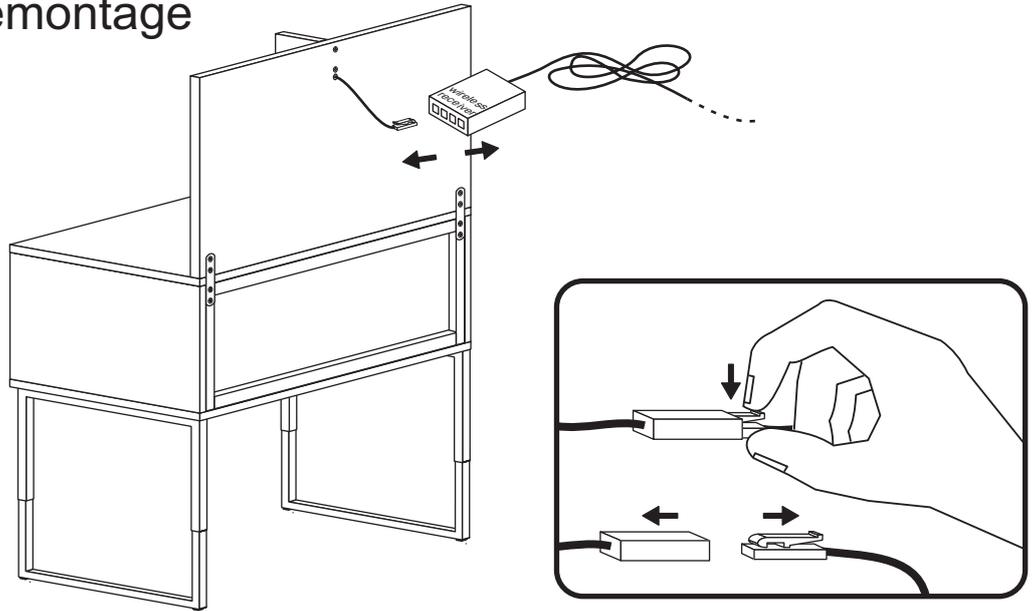

2

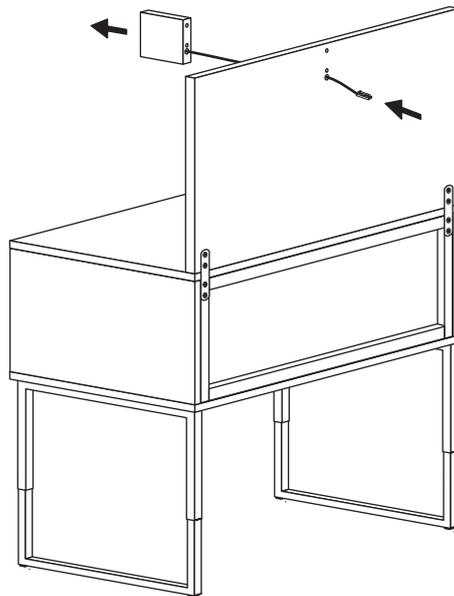

3

