

Musterring

FABIA MULTIPLO



Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren, Stand 12.02.2021)

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel



Musterring

Aufbauanweisung (Bitte aufbewahren)

FABIA MULTIPLO




Stückliste

- 1x Glasplatte mit VA-Teil
- 4x Fußstollen
- 4x Kopfplatte mit Rille
- 4x Gewindestange M8x405 gekerbt
- 8x Mutter M8
- 4x GL-Stopfen mit Rolle
- 4x Bodenträger
- 4x Blechschrauben



Schritt 1

Die Glasplatte mit den VA-Teilen nach oben auf einen weichen, sauberen Untergrund legen. Anschließend je eine Kontermutter bis zur Kerbe auf jeweils eine Gewindestange eindrehen.

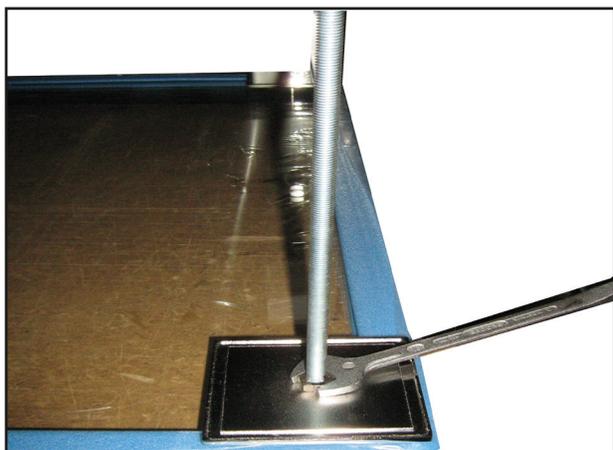


Schritt 2

Auf jedes der vier VA-Teile je eine Kopfplatte mittig auflegen und jeweils eine Gewindestange dadurch in das VA-Teil eindrehen.

Bevor Sie die zuvor montierten Kontermuttern festziehen, bitte erst die Kopfplatten parallel zur Glas-kante ausrichten.



Bitte wenden!

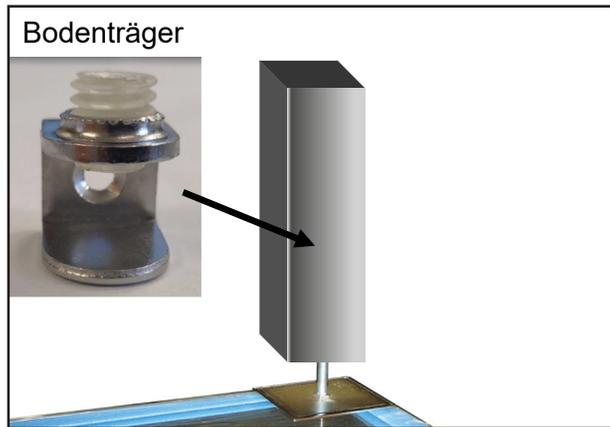

Schritt 3

optional bei Bestellung


Nun jeweils einen Fußstollen über die Gewindestangen stülpen. Hier müssen die Bodenträger auf die kurze Seite der Oberplatte zeigen. Die vier Fußstollen mit je einer Mutter fixieren und je Fuß eine Rolle aufstecken.



Schritt 4

optional bei Bestellung

Den Tisch vorsichtig mit 2 Personen umdrehen und auf die zuvor montierten Füße stellen. Dann die Bodenplatte langsam zwischen die Fußstollen in die am Fußstollen angebrachte Ober- und Unterseite des Bodenträgers einführen. Bodenplatte bitte immer von der Kopfseite aus einsetzen.

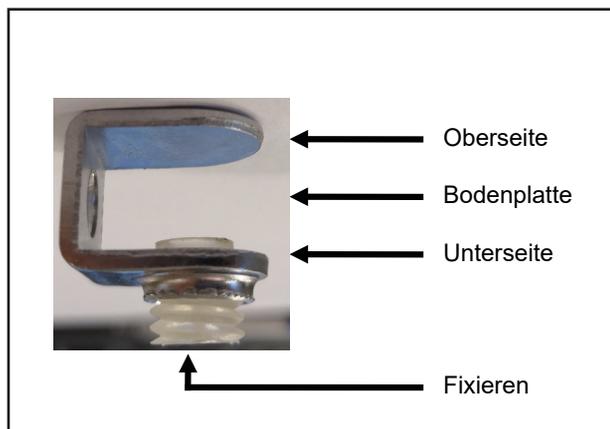

Schritt 5

Die Bodenplatte muss von der Ober- und Unterseite des Bodenträgers gestützt werden.

Anschließend mit der Gummischraube die Bodenplatte von unten rutschfest fixieren.



Schritt 6

Musterring Logo am Stollen unten anbringen.