

Musterring



KIRA-SYSTEM-DIELEN

Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren) (Stand 30.05.2018)



Musterring

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.


Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel




Inhaltsverzeichnis K I R A - G A R D E R O B E N

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung	5
Aufbauhinweis Standelement - Kombinationen	6-7
Standelemente Ausrichten	8
Standelemente verbinden	9
Sicherheitshinweis Schuhschränke	10
Standelemente Kippsicherung und Blattmontage ab 5 Raster höhe	11-13
Standelemente Sockelleistenmontage	14
Aufbauhinweis Korpuselemente	15-17
Türen ausrichten / Scharniereinstellung	18
Schubkasten Höhenverstellung	19
Garderoben-Paneelkombination	20-32
Garderoben-Einzelpaneele	33-37
Garderoben-Hängepaneele	38-44
Garderoben-Aufhänger	45
Garderoben-Spiegelpaneele	46-51
Garderoben-Paneelstollen	52-56
Montage Wand-Hängeelemente (Tiefe bis 39,6)	57-67
Offenes-Garderobenelement	68-73
Montage Wandspiegel	74-79
Wangensystem / Wangensystem mit Deckenverspannung	80-81
Beschlagmontage Wangensystem	82
Höhen und Deckenspanner bei Wangen	83
Aufbau Wangensystem (Sockel/ Rückwand u.Wange/ Böden)	84-86
Wangensystem Kippsicherung mit Winkel	87
Schubkasteneinsatz bei Wangensystemen	88-89

Für die Montage benötigen Sie:

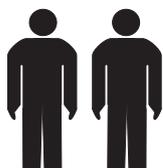

2 Personen.

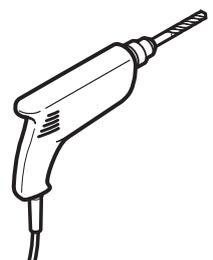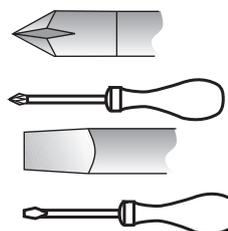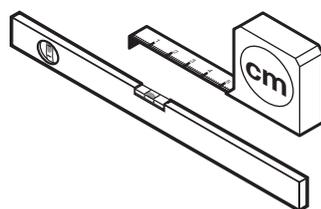

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung

Lieber Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Möbelstücks. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.


- Bei einer mitgelieferten Montageanleitung ist diese aufmerksam zu lesen und dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal und die Anpassung des Montagezustandes an bauwerkbedingte Gegebenheiten garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Hängeelemente, Wandmontagen und vorgeschriebene Kippsicherungen sind ausschließlich mit beiliegenden Beschlägen und nur in Wandaufbauten mit ausreichender Belastbarkeit, z. B. im Festmauerwerk, zulässig. Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs- Schließ-, Selbststeinszug- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Röhren und Glühlampen sind Verschleißteile und unter Angabe der Leistungswerte im Elektrofachhandel erhältlich. Beim Auswechseln von Halogenleuchtstofflampen ist das Berühren mit der Hand zu vermeiden. Ausserdem dürfen nur Glühlampen gleicher Leistung (Trafo-Überlastung) eingesetzt und nicht zugestellt / zugehängt (Hitzestau) werden.
- Die Verarbeitung und die Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teure Pflegemittel nicht erforderlich. Bitte nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen. Keine Microfasertücher und keine scheuernden Putzmittel verwenden!
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- Um eine umweltgerechte Entsorgung der Verpackung zu gewährleisten, sind wir als Hersteller der Interseroh - AG, einem Unternehmen zur Verwertung von Sekundärstoffen angeschlossen. Es stellt sicher, dass die Verpackung bei Ihrem Fachhändler umweltschonend entsorgt wird!
- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Alle Einlegeböden beim Ein- / Auslegen bitte nicht verkanten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände, sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigung oder Glasbruch beim Einlegeboden führen!
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

Max. zulässige Belastung von :

Hängeelemente	: 4Kg / 10cm
Schubkasten	: 15Kg
Holzböden	: 12Kg
Glasböden	: 12Kg
Stahlböden	: 25Kg

Standelement - Kombinationen


Standelement auf den engültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten; evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).
Bei Elektroinstallation:
Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

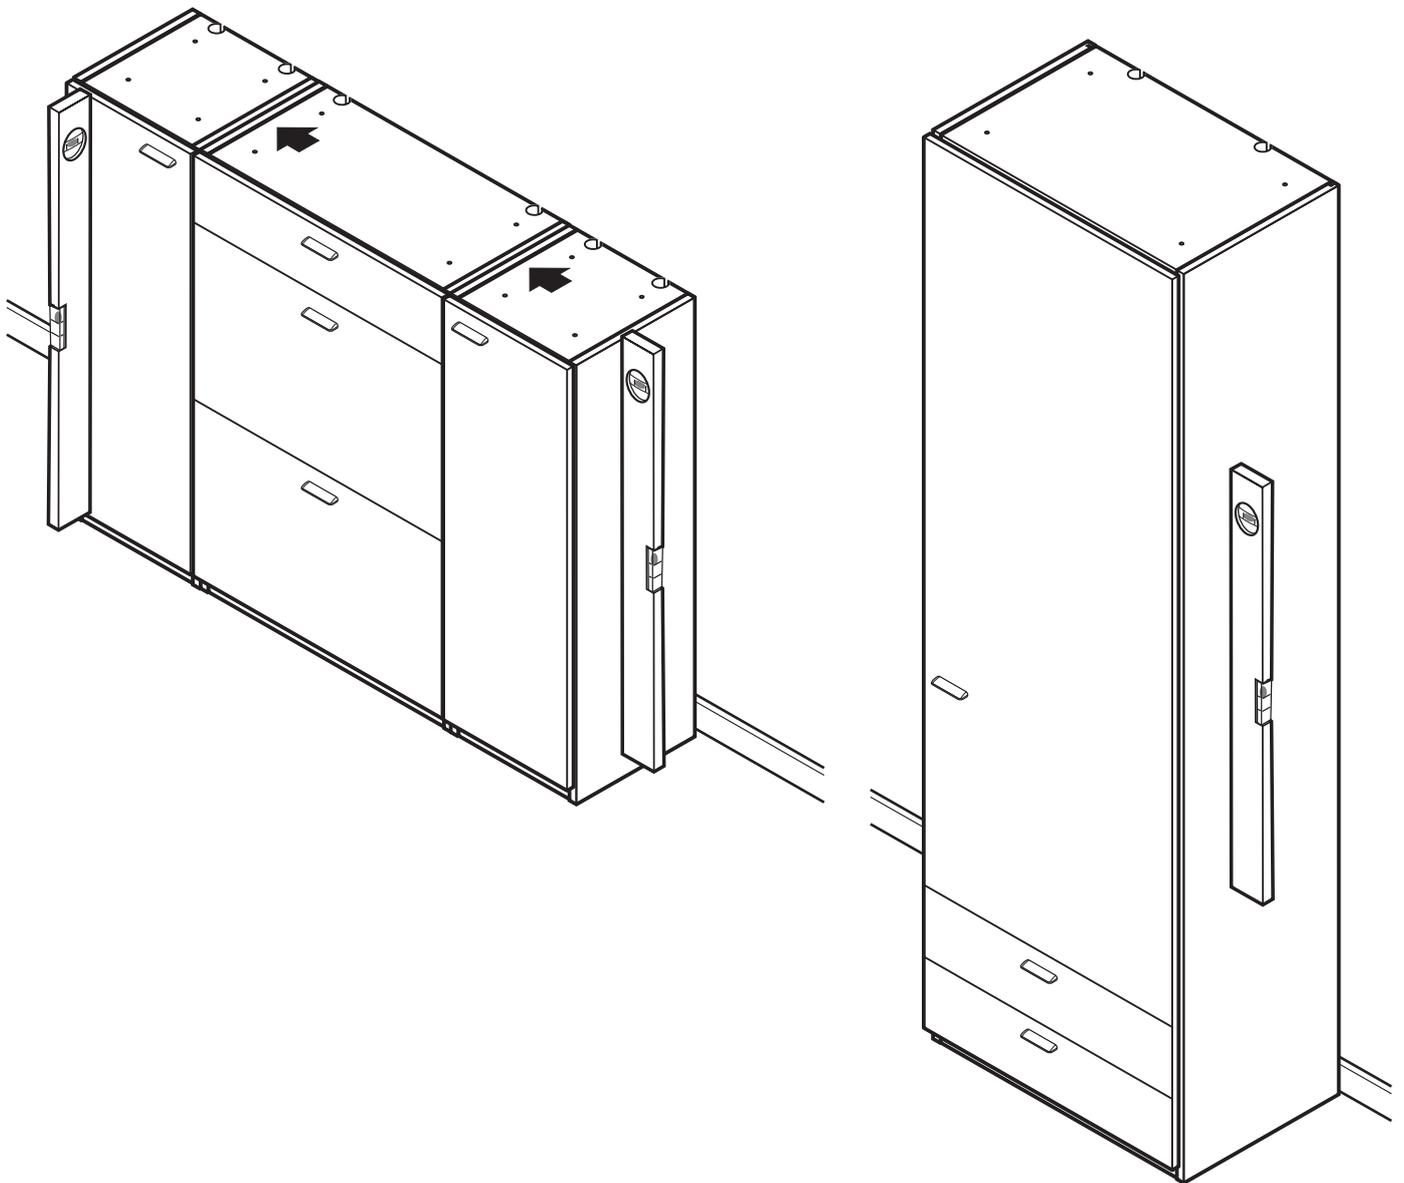

Standelement - Kombinationen / Schuhschrank



ACHTUNG KIPPGEFAHR !
Schuhschränke sind immer an der Wand zu befestigen.
Siehe Seite 11-13.

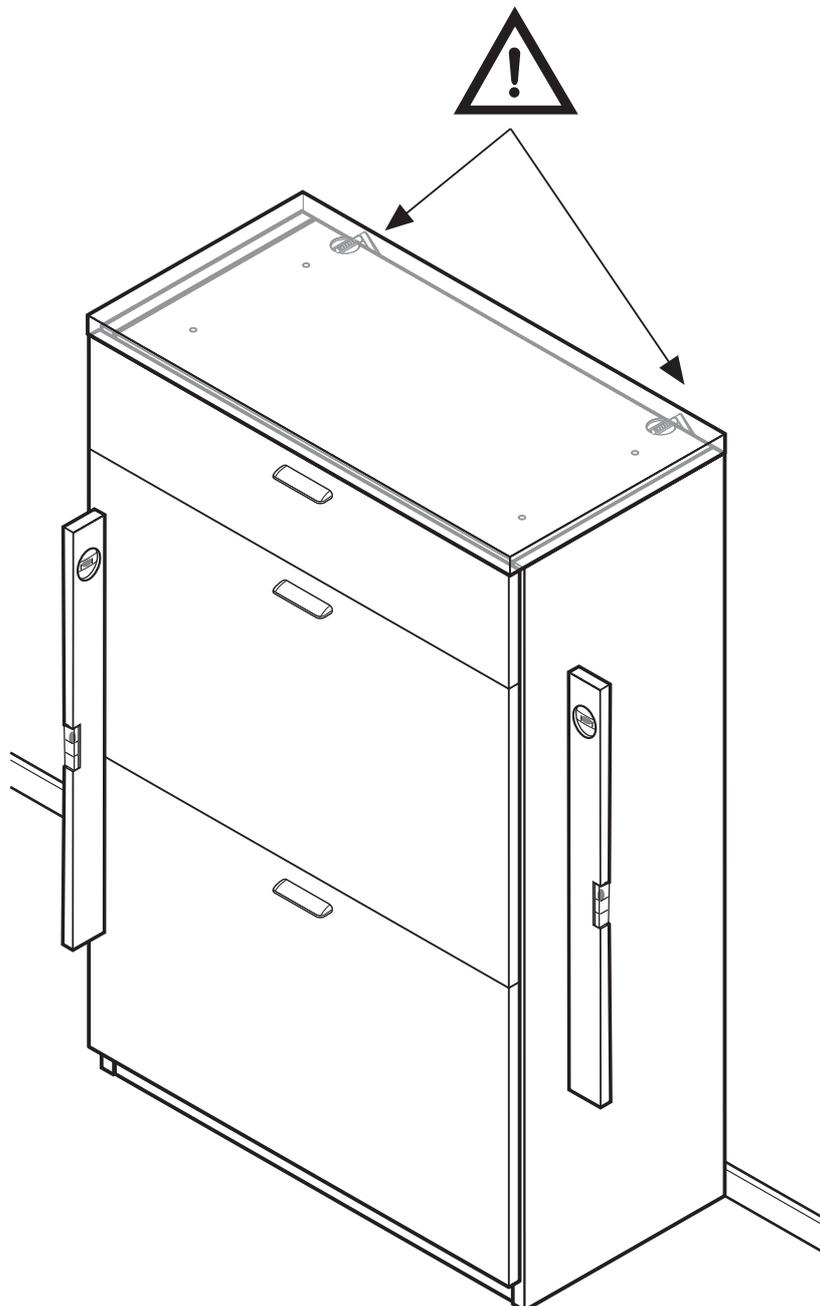


Standelemente Ausrichten

Siehe auch Standelemente Kippsicherung
und Blattmontage Seite 11-13.


Höhenverstellung im
Sockelboden.

Abdeckkappe

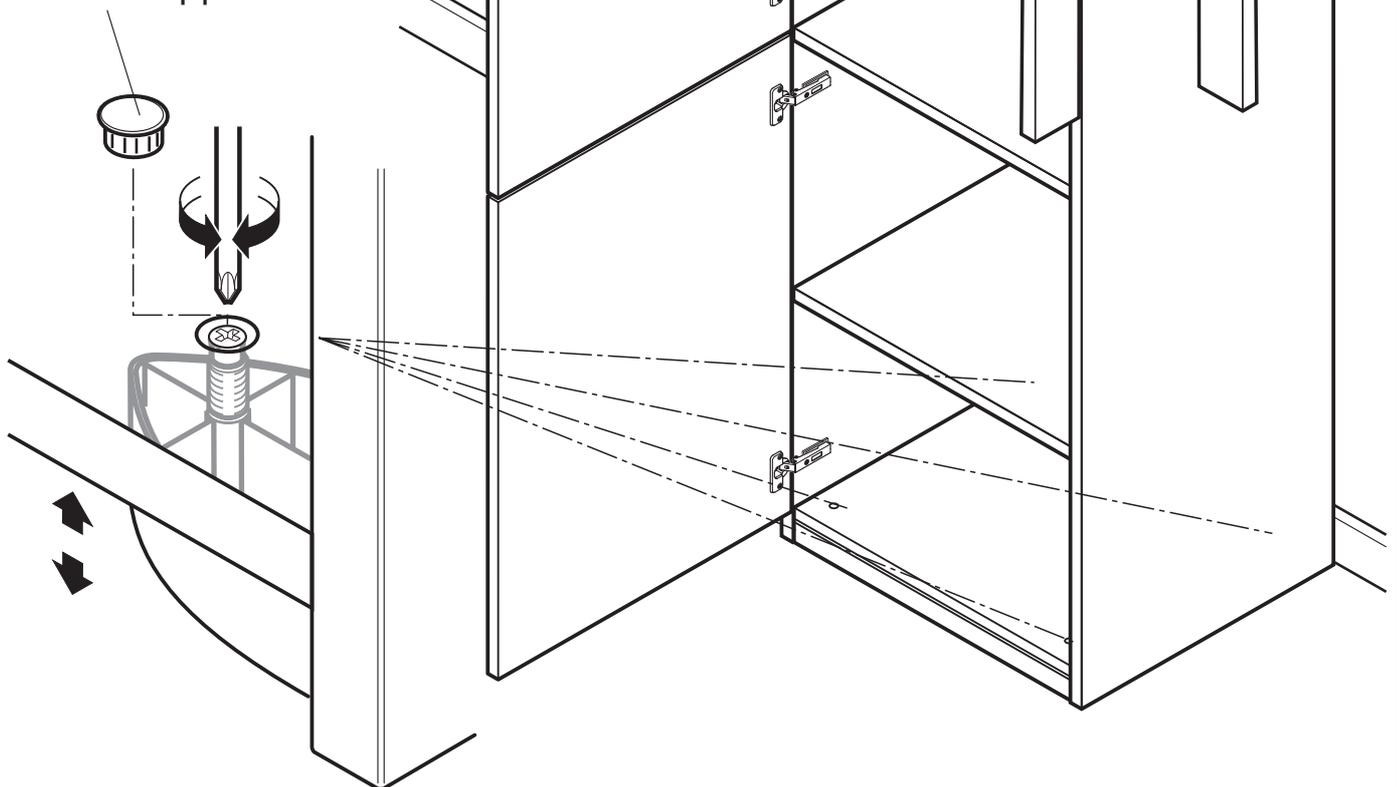

Standelemente verbinden

Verbindungsschraube (S4)


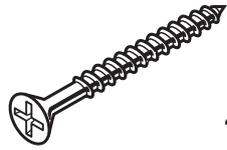


4,0x30

Abdeckkappe (K4)



(K4)


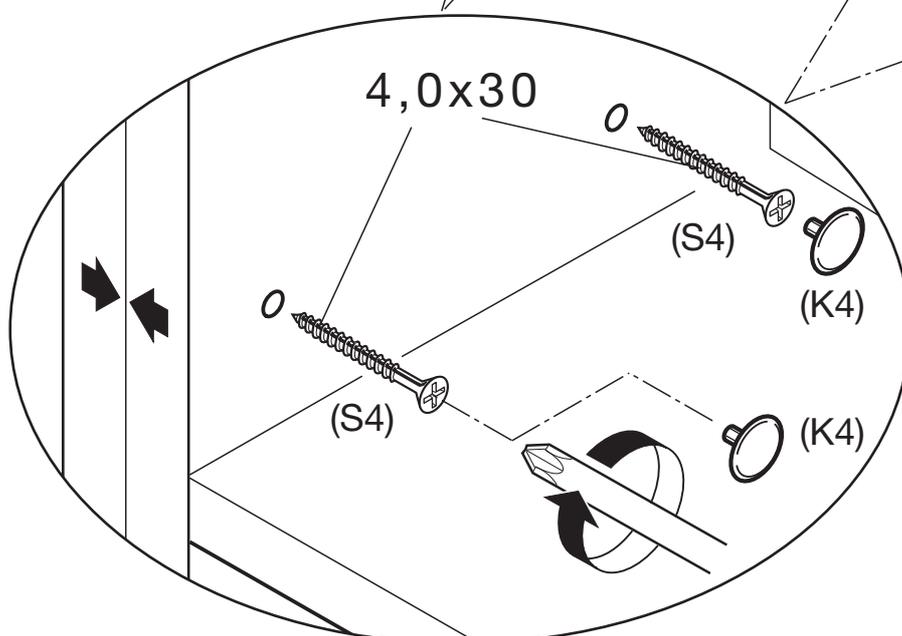
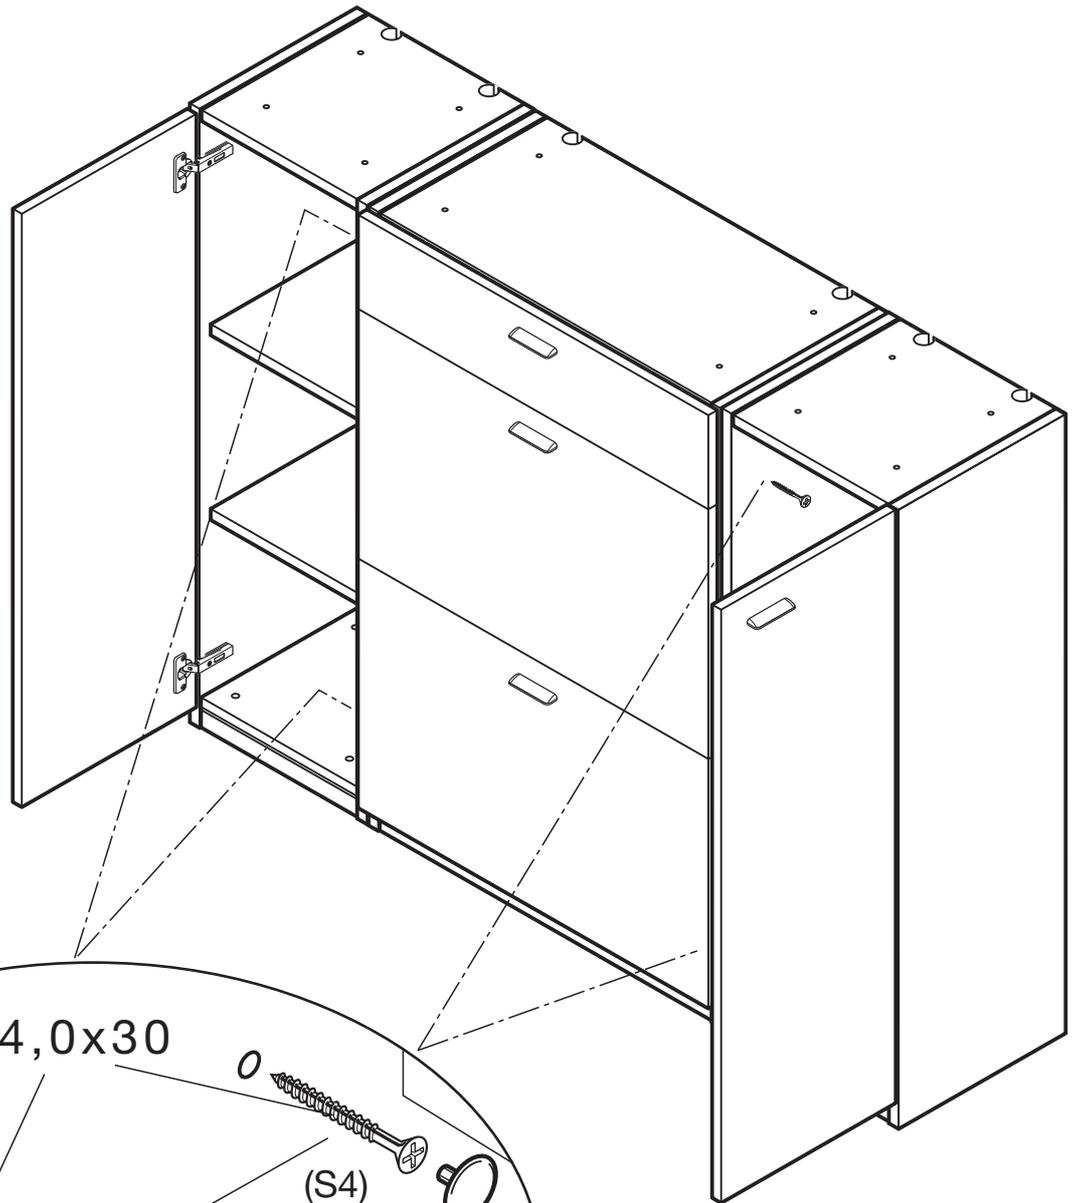


Sicherheitshinweis Schuhschränke

ACHTUNG KIPPGEFAHR !


Schuhschränke als Standelement sind immer an der Wand mit zwei Kippsicherungen zu befestigen.

Siehe Standelemente Kippsicherung und Blattmontage Seite 11-13.

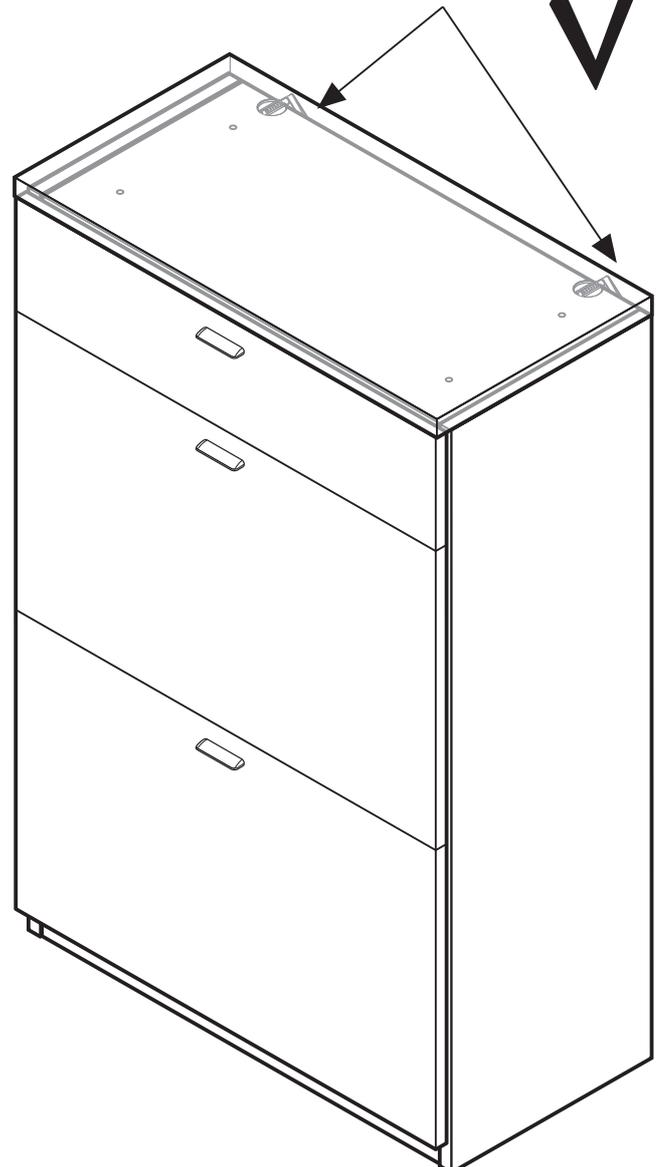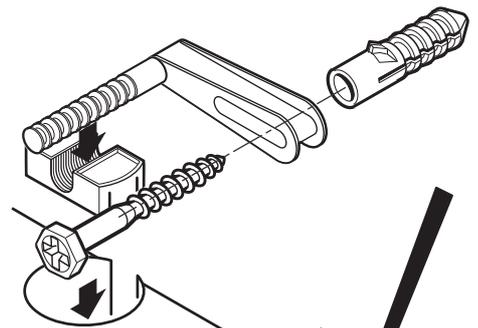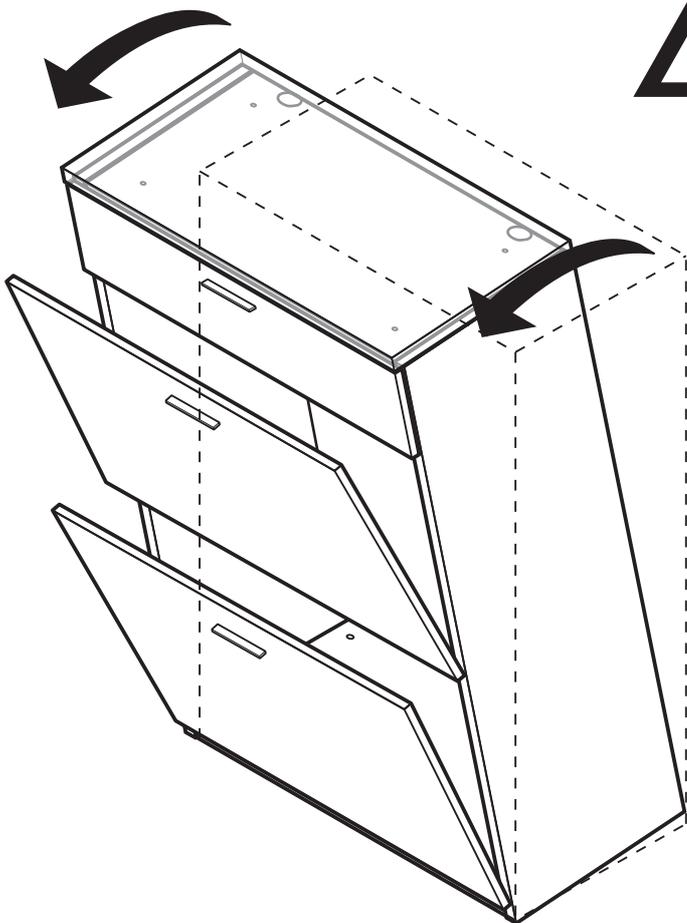


Standelemente Kippsicherung und Blattmontage


Schraube (SK8)

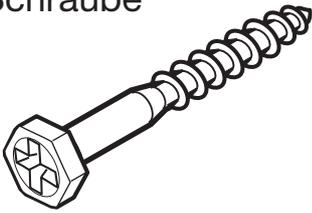

Dübel (U8)

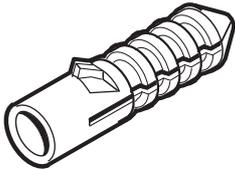

Kippsicherung

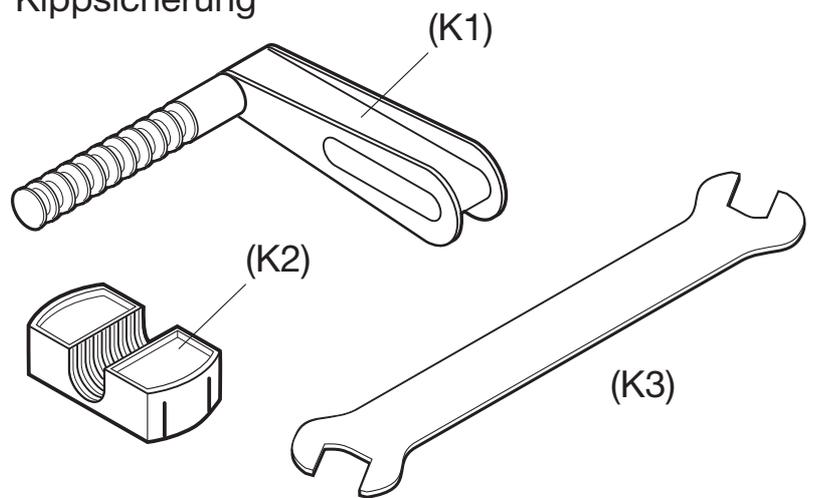


1) Standelement Kippsicherung




Das beiliegende Montagmaterial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage über das geeignete Montagmaterial für Ihre Wand.

2) Blattmontage

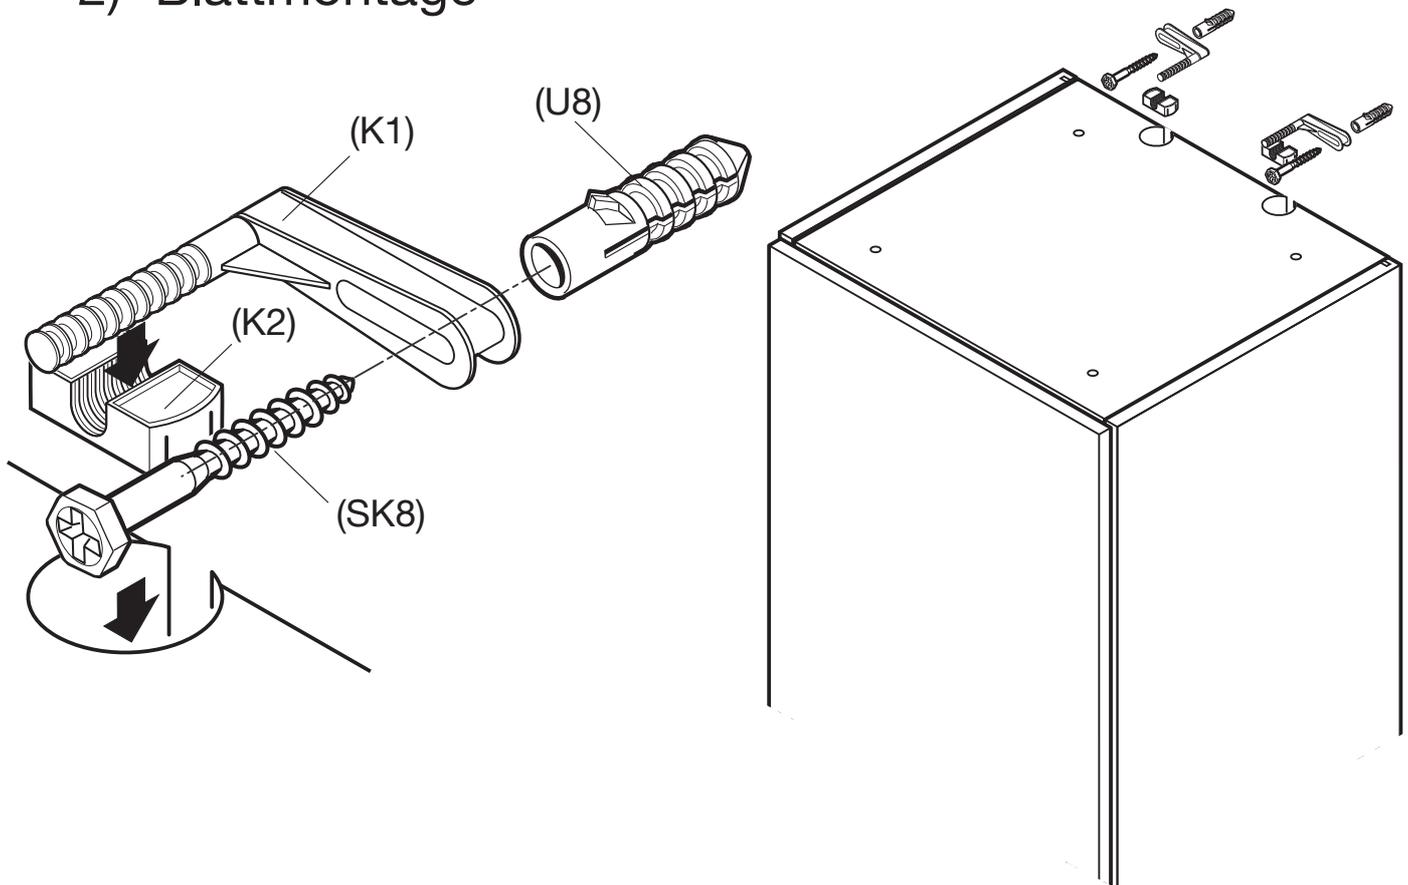




Standelemente Kippsicherung und Blattmontage

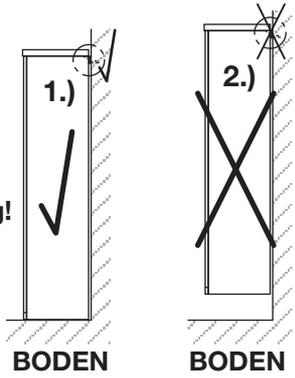

1) Standelement Kippsicherung

Achtung!
1.) Kippsicherungen sind **NUR** für Standelemente geeignet.


2.) Kippsicherungen nicht zum Aufhängen von Elementen verwenden.

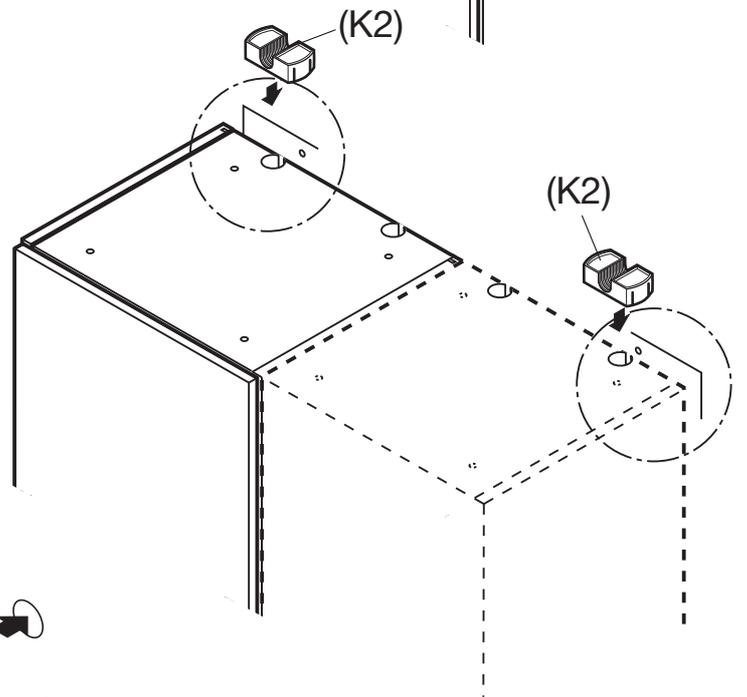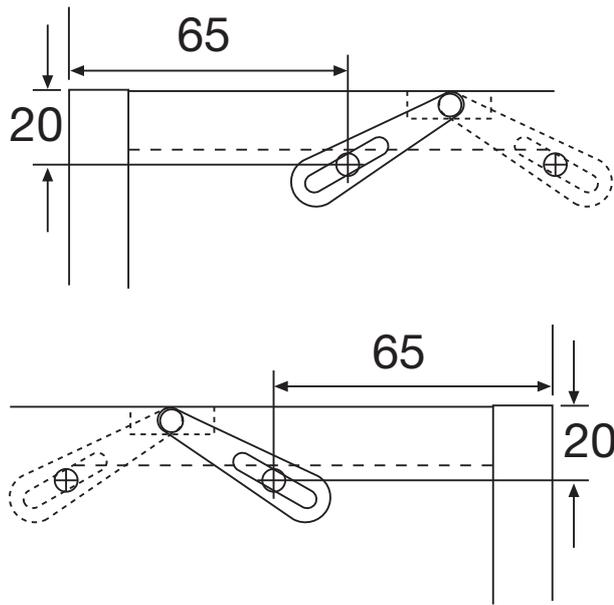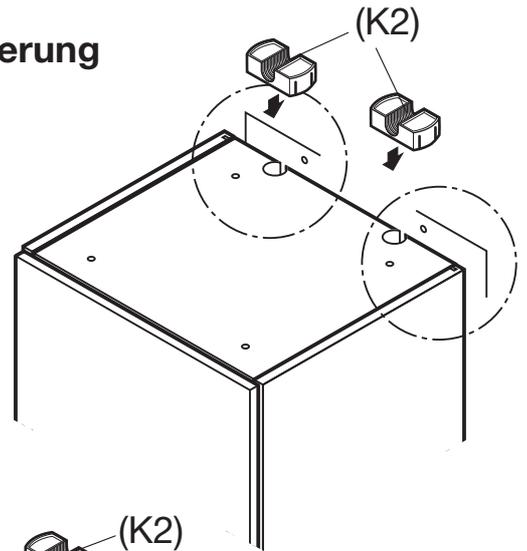


1). Kippsicherung so anschrauben das ein verstellen noch möglich ist.



2). Standelemente fixieren.

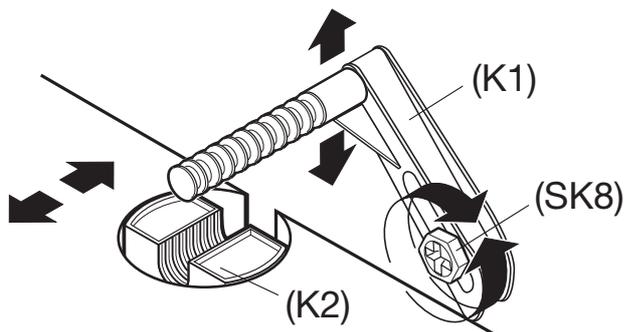


3). Kippsicherung festschrauben.

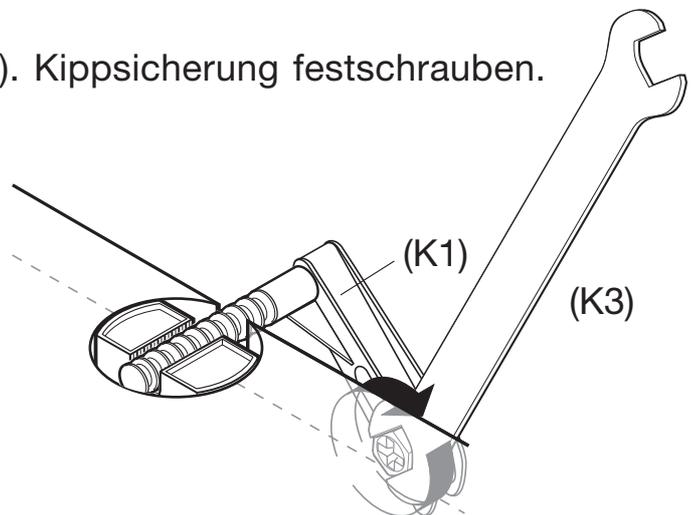

Standelemente Kippsicherung und Blattmontage

Verbindungsschraube (S4)



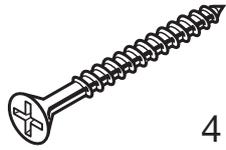


4,0 x30

Abdeckkappe (K4)




2) Blattmontage

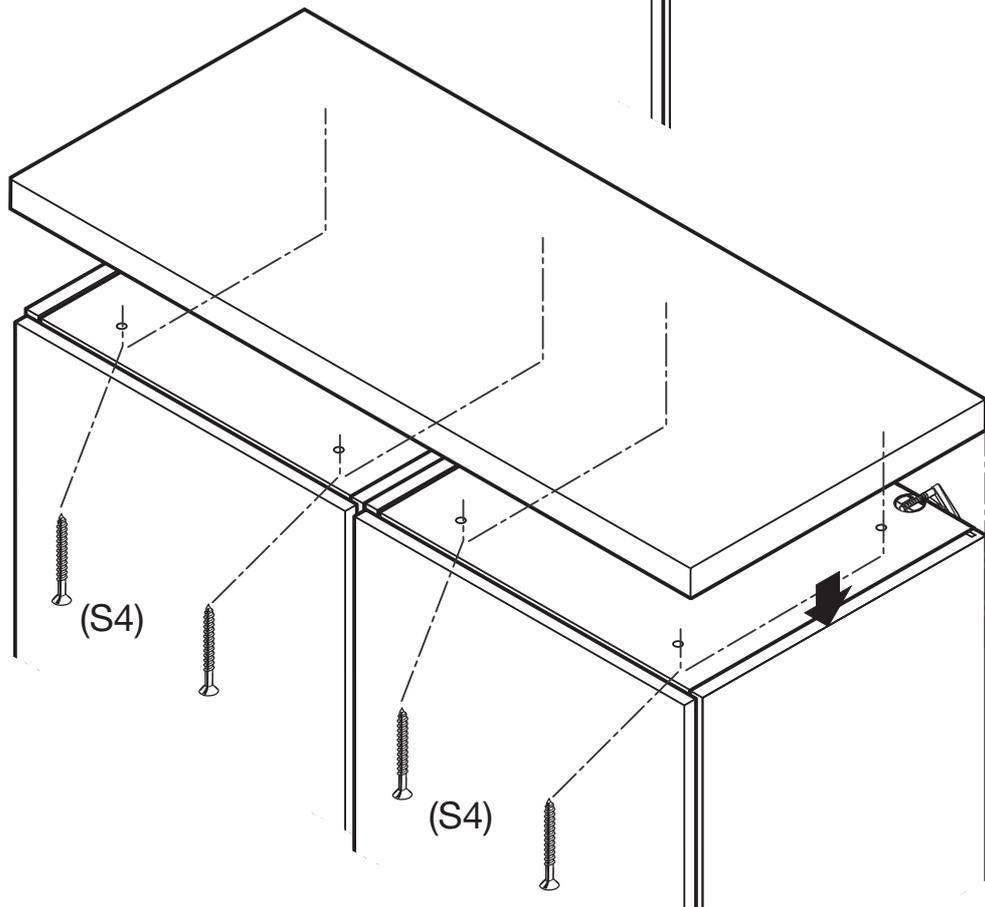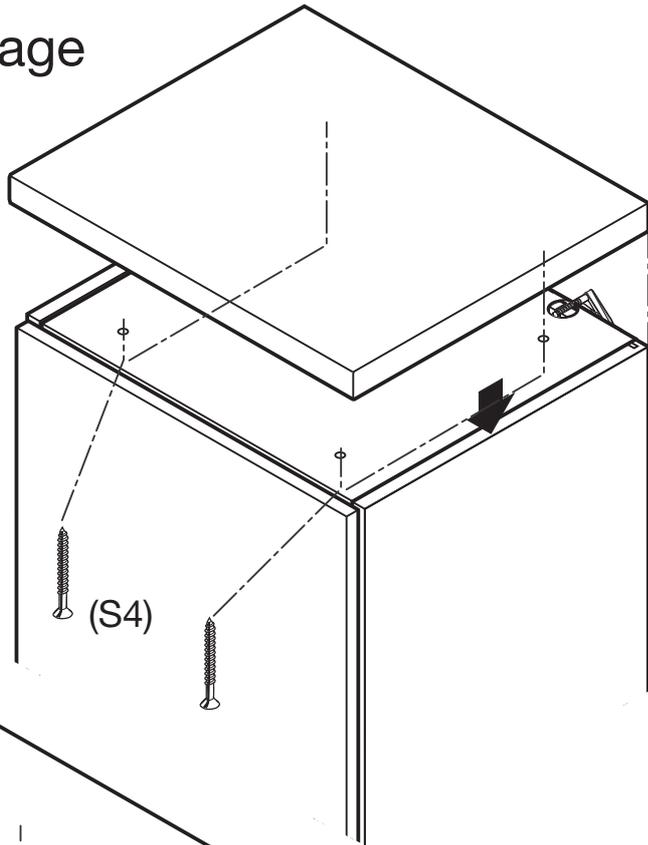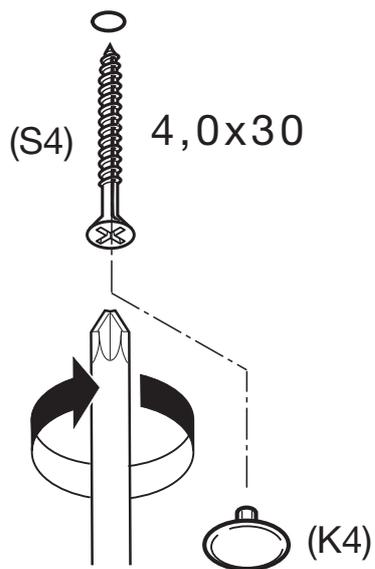


Standelemente Sockelleistenmontage

Harpunenfeder



(HF)

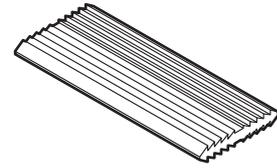

Sockelboden

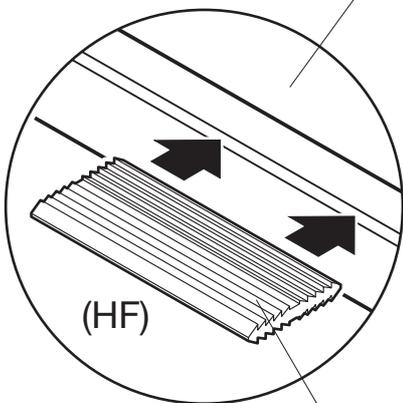


Harpunenfeder

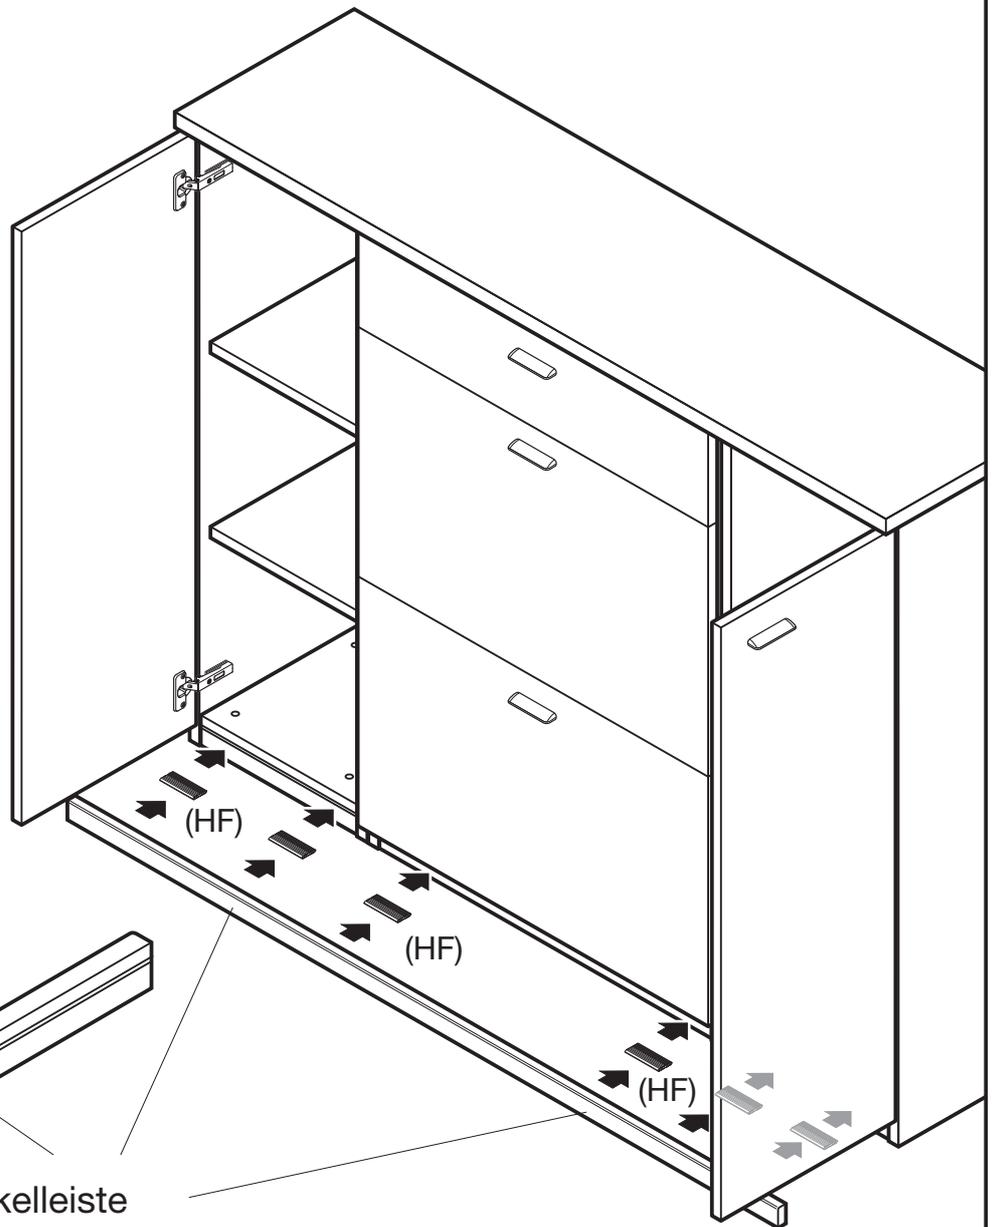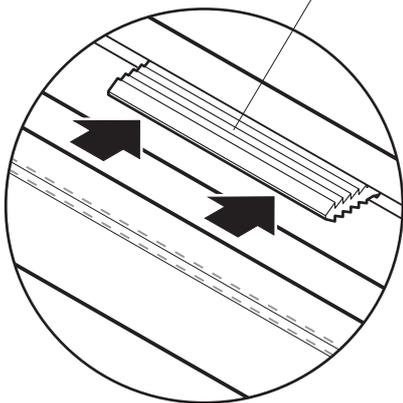

Sockelleiste

Korpuselemente

Verbindungsschraube
(S4)

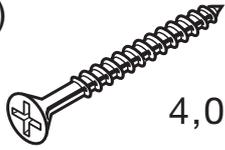


4,0x30

Verbindungsschraube
(S6)




4,0x15

Harpunenfeder (HF)

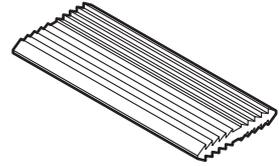


- ① Blattboden
- ② Element (links)
- ③ Element (mitte)
- ④ Element (rechts)
- ⑤ Sockelleiste

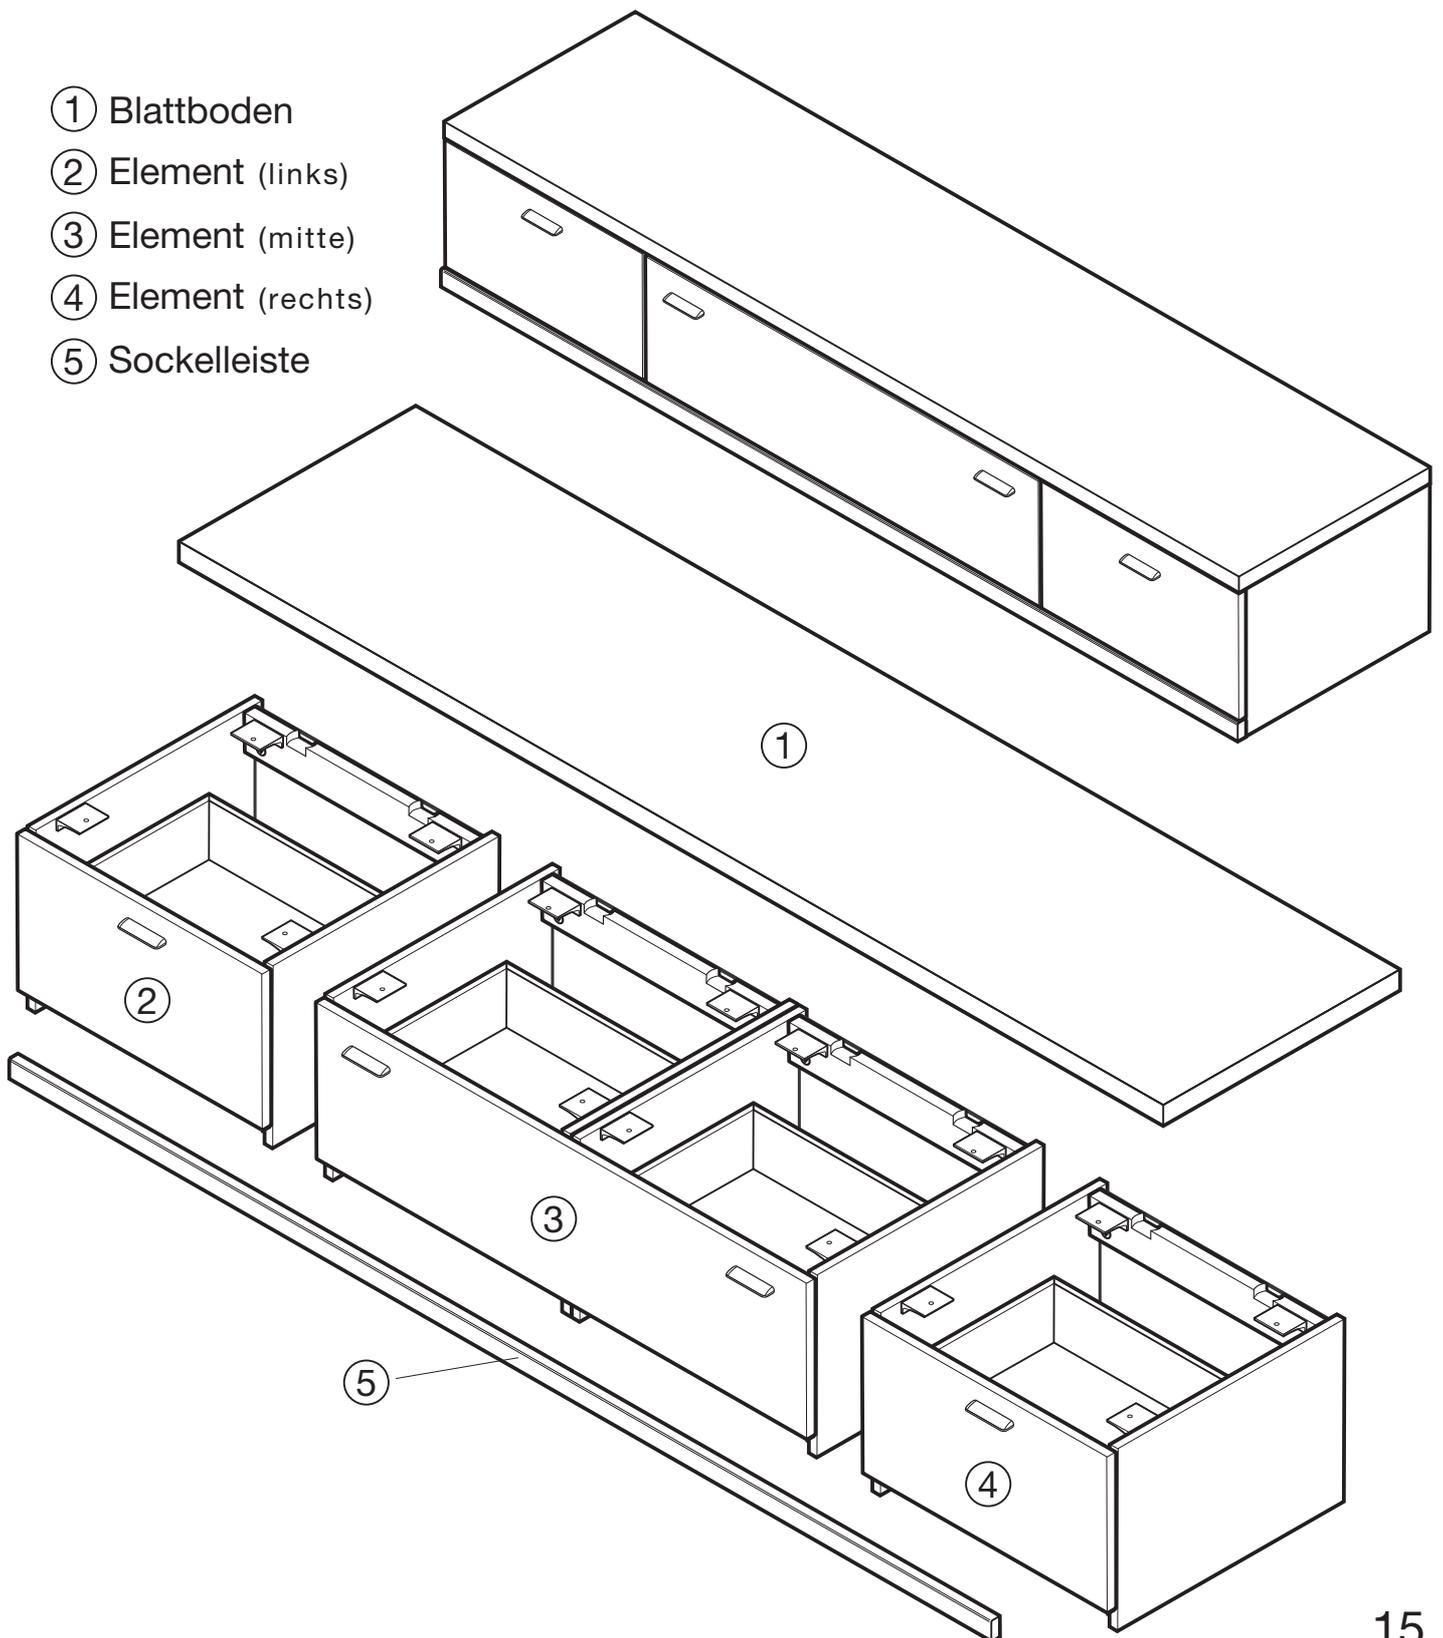

Korpuselemente


- 1) Schubkästen herausnehmen.
- 2) Elemente ausrichten.
- 3) Elemente verbinden.

Verbindungsschraube
(S4)

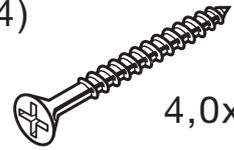


4,0x30


1)

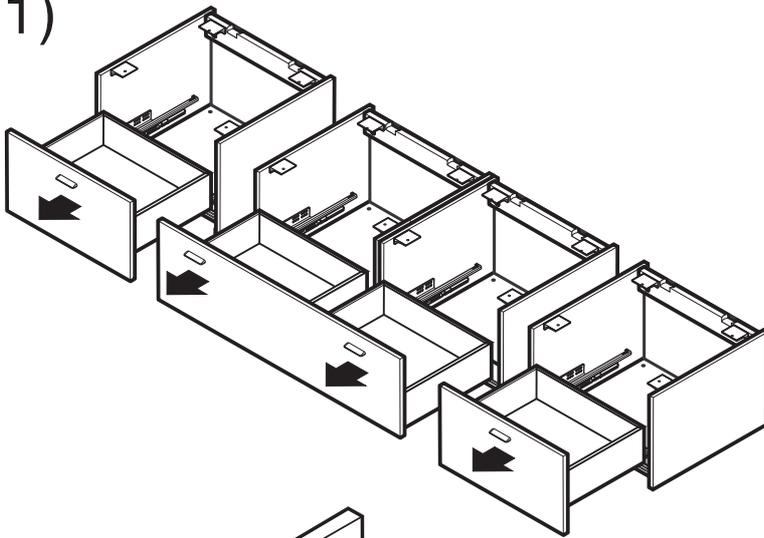

2)

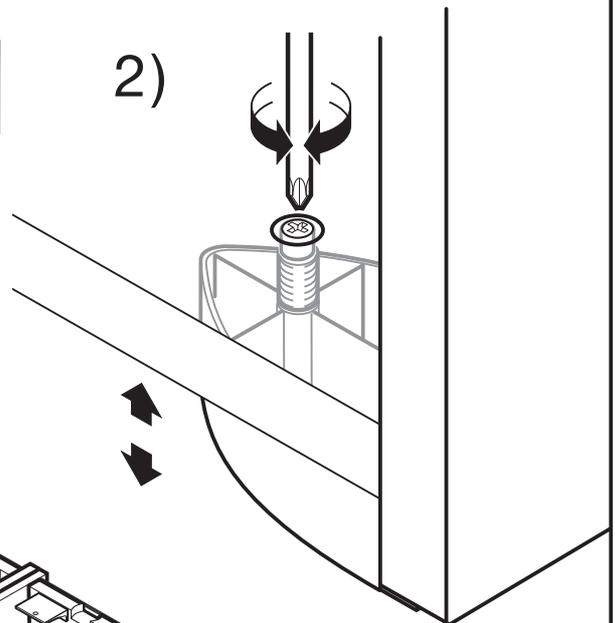

3)

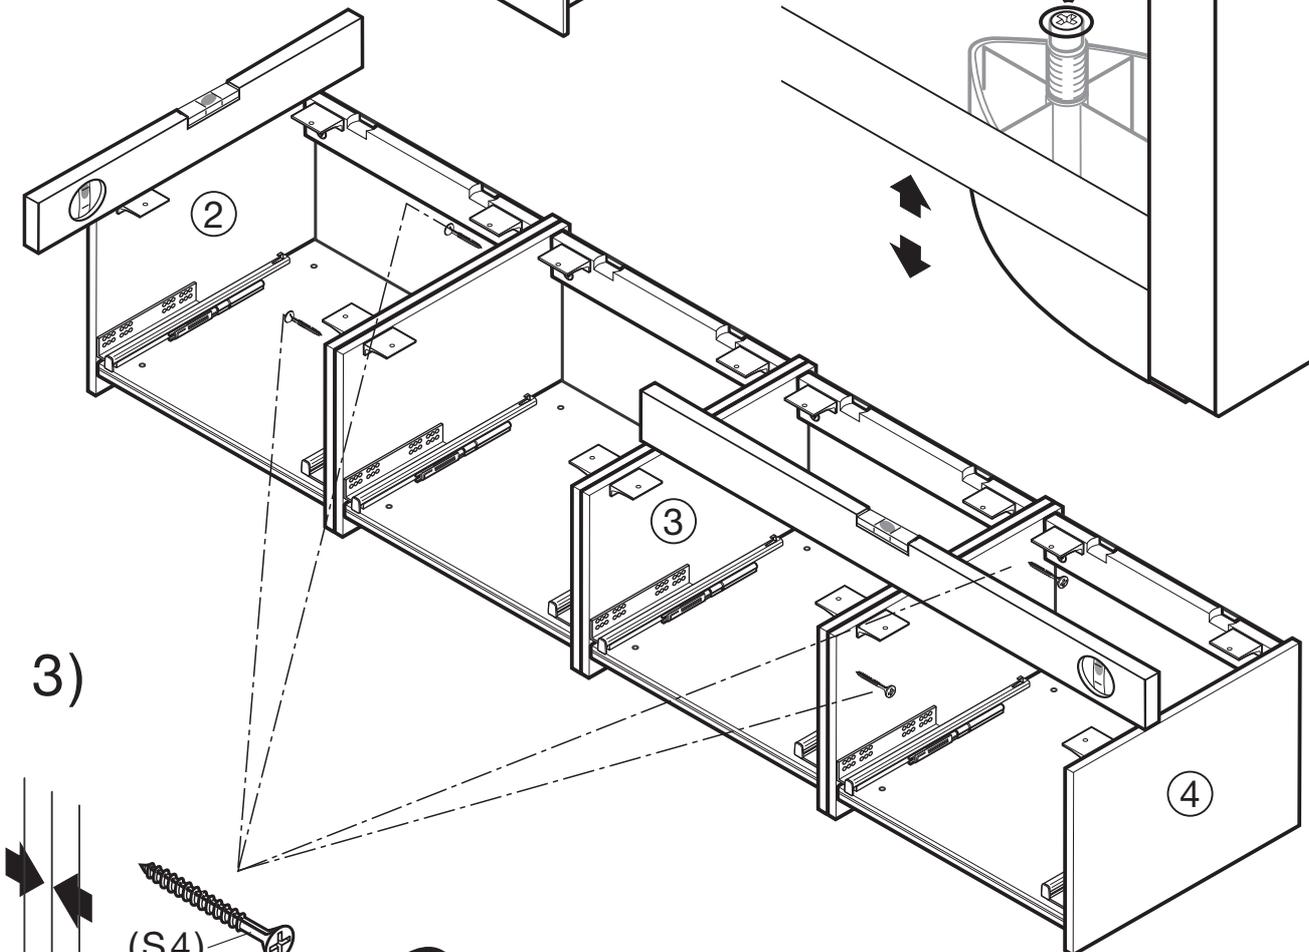

(S4)
4,0x30






Korpuselemente


Verbindungsschraube
(S6)



4,0x15

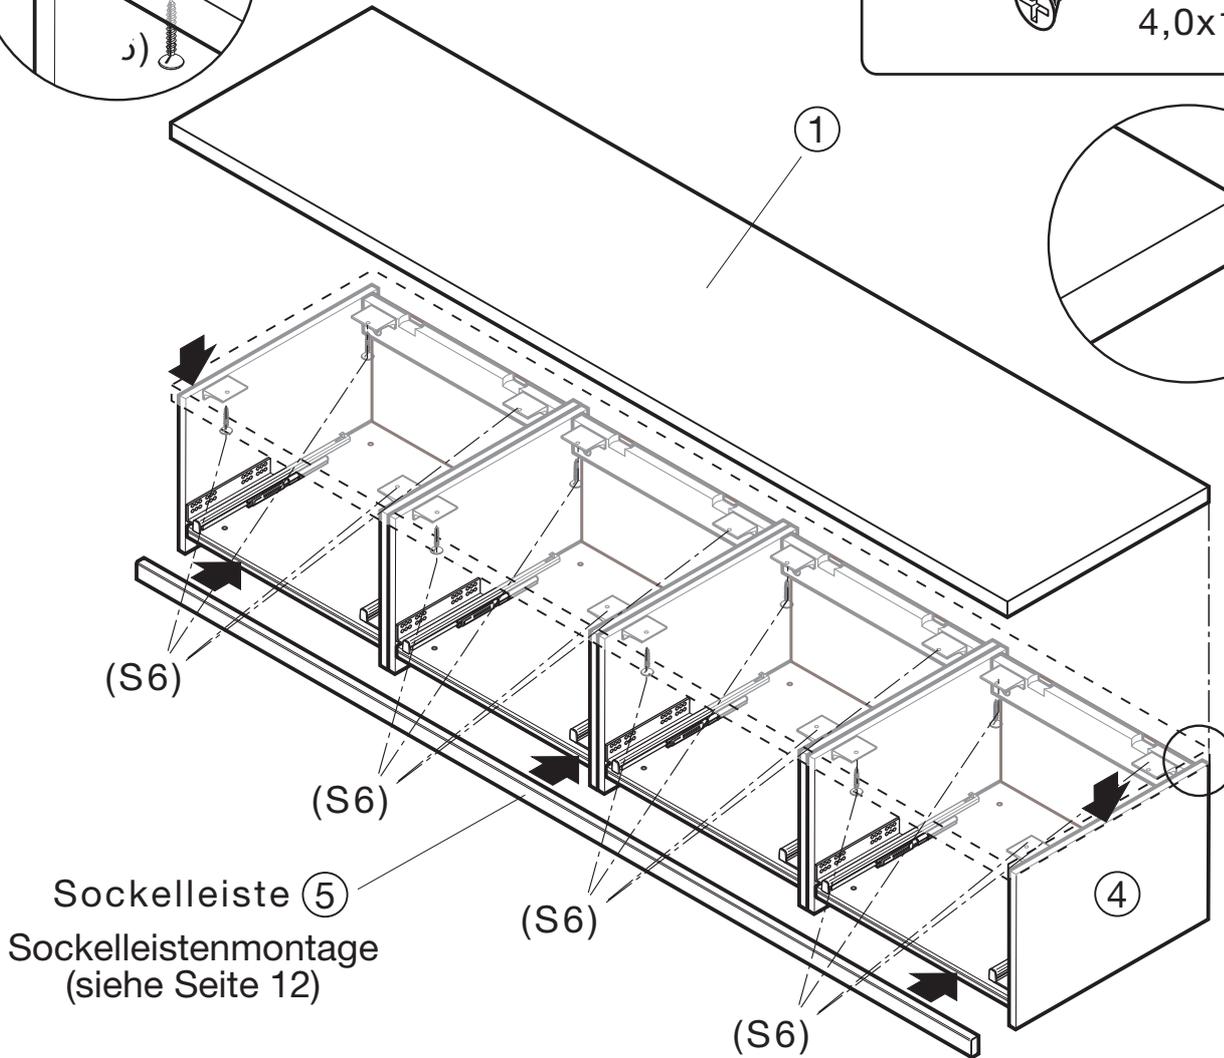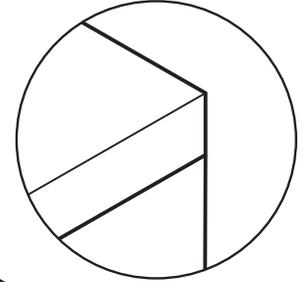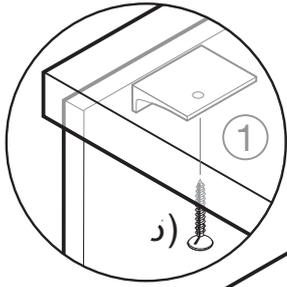

Sockelleiste (5)
Sockelleistenmontage
(siehe Seite 12)

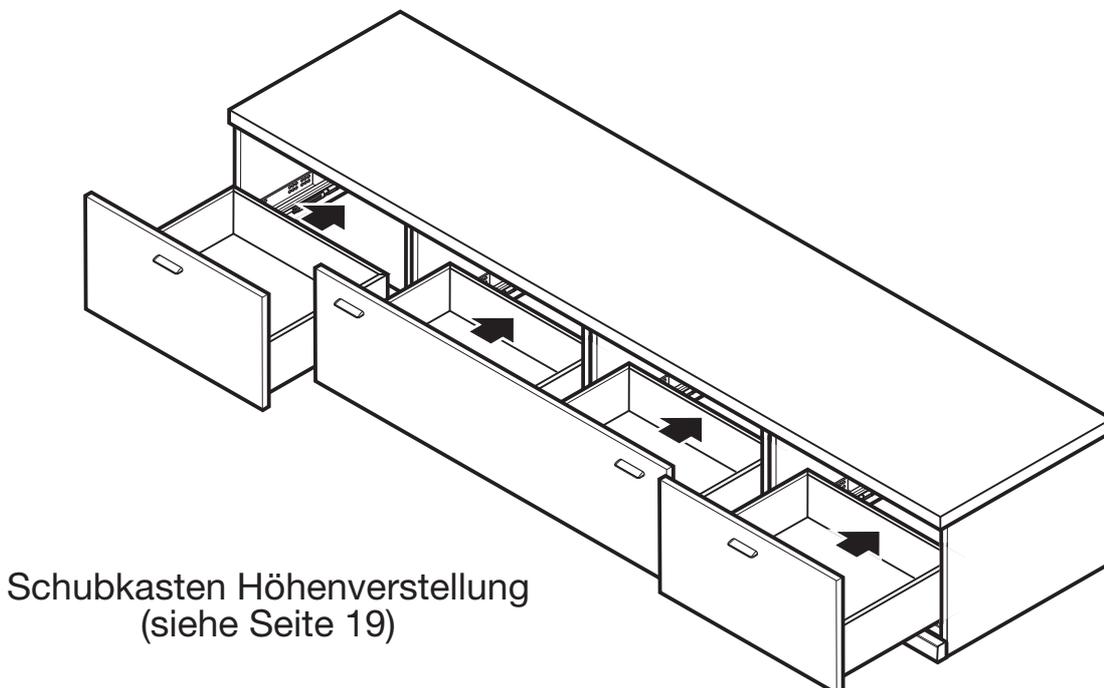


Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 19)

Türen ausrichten / Scharniereinstellung


Abbildung

- a) Tiefeneinstellung
- b) Höheneinstellung
- c) Seiteneinstellung


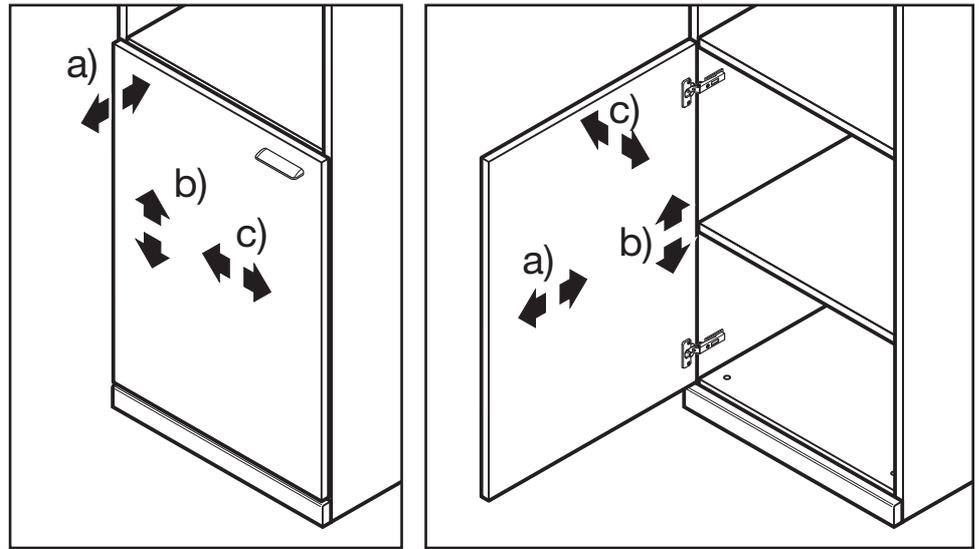


Abbildung


- d) und e) Türenausbau
- f) und g) Türeneinbau

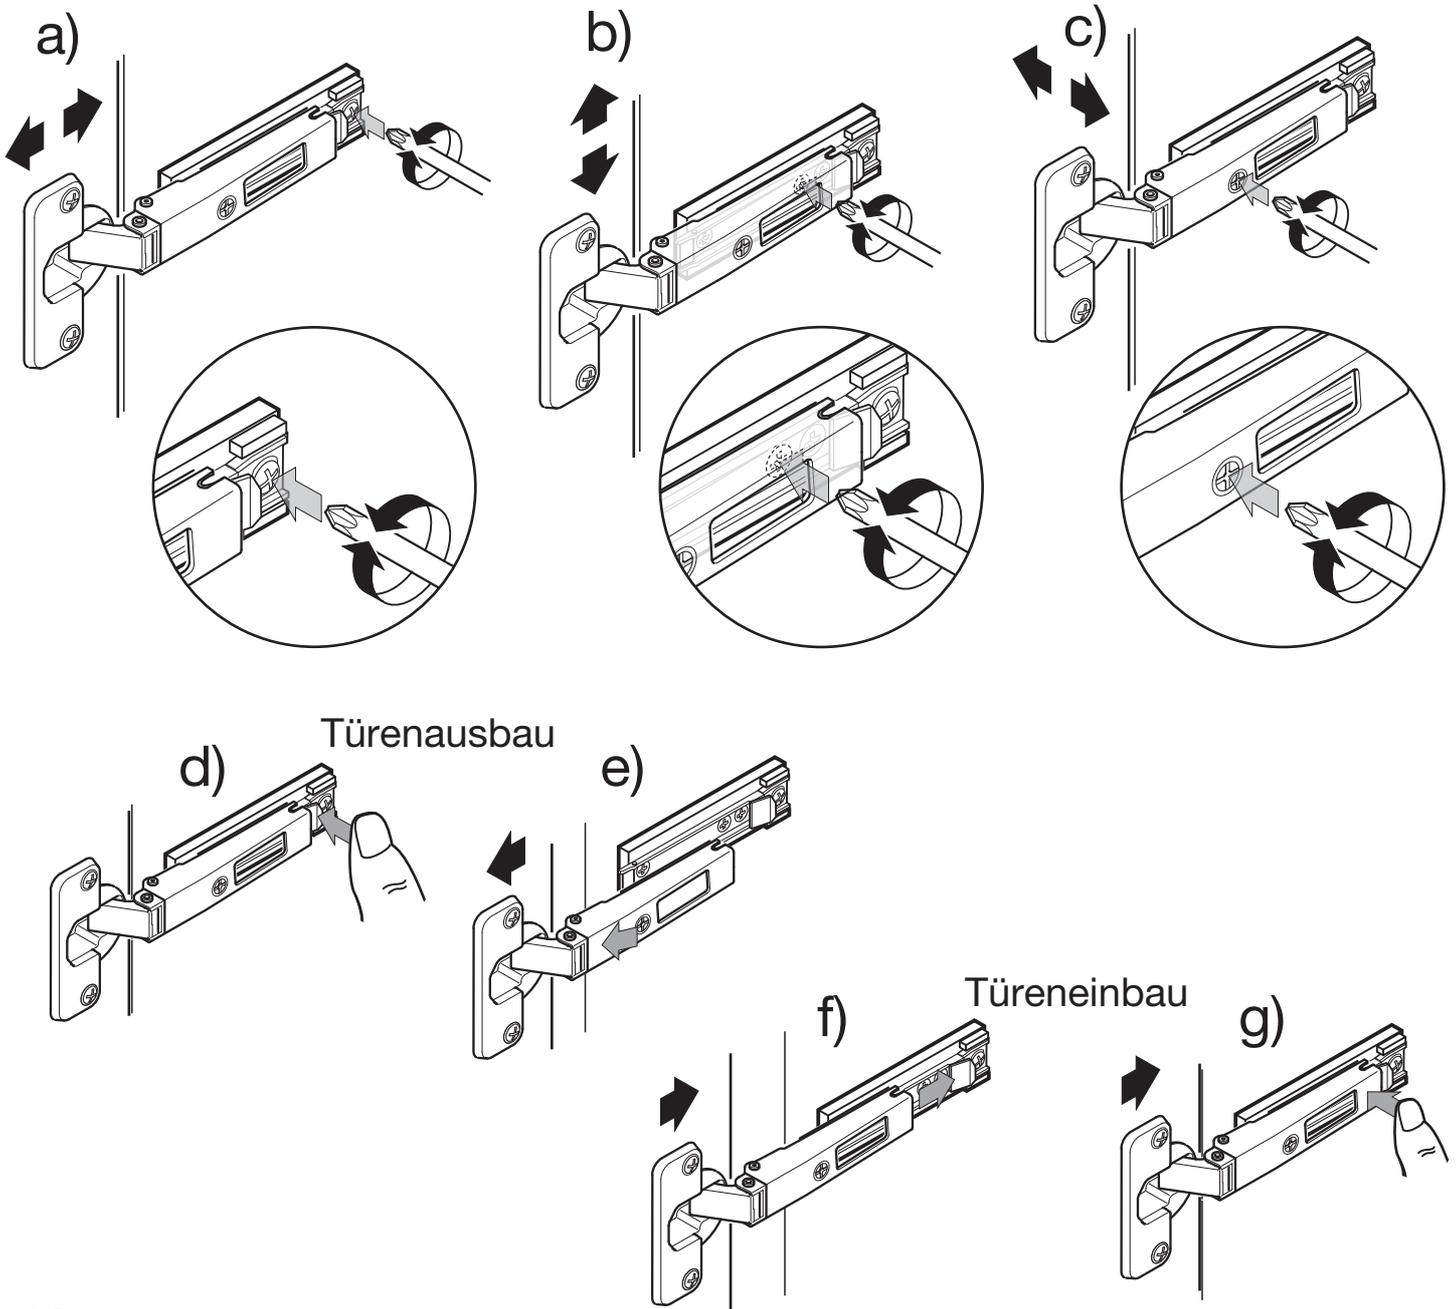

Schubkasten Höhenverstellung

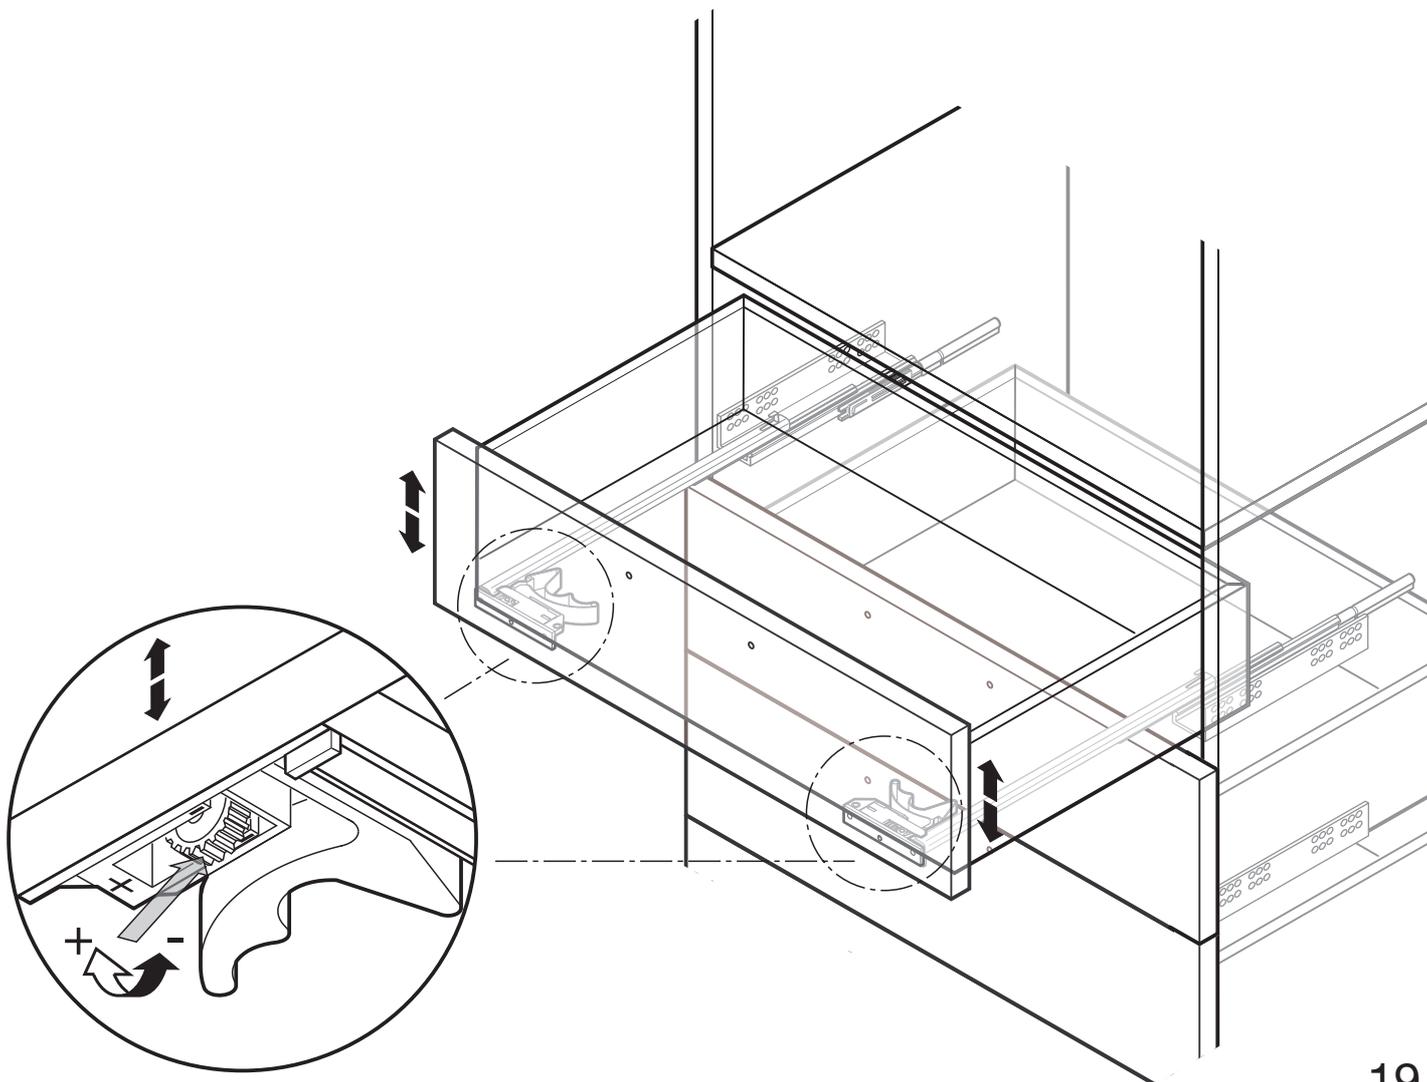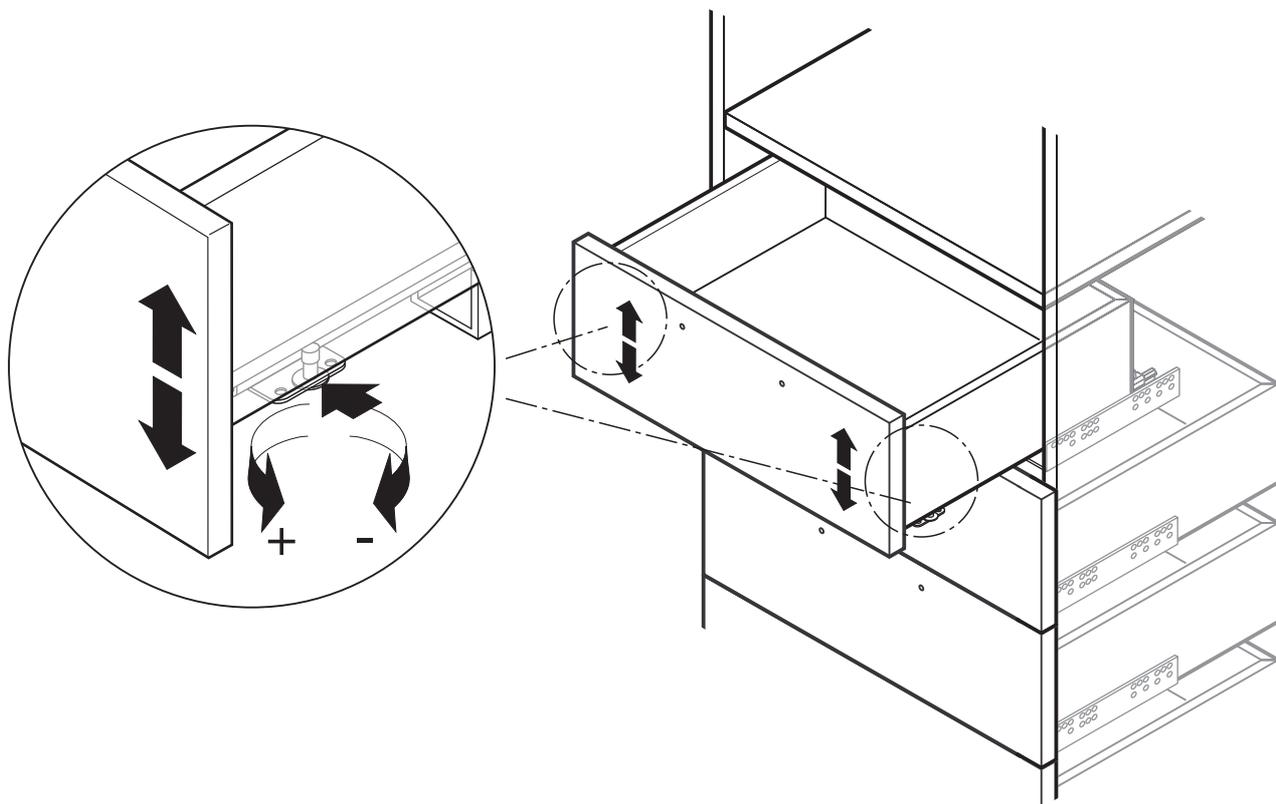


Garderoben-Panelkombination

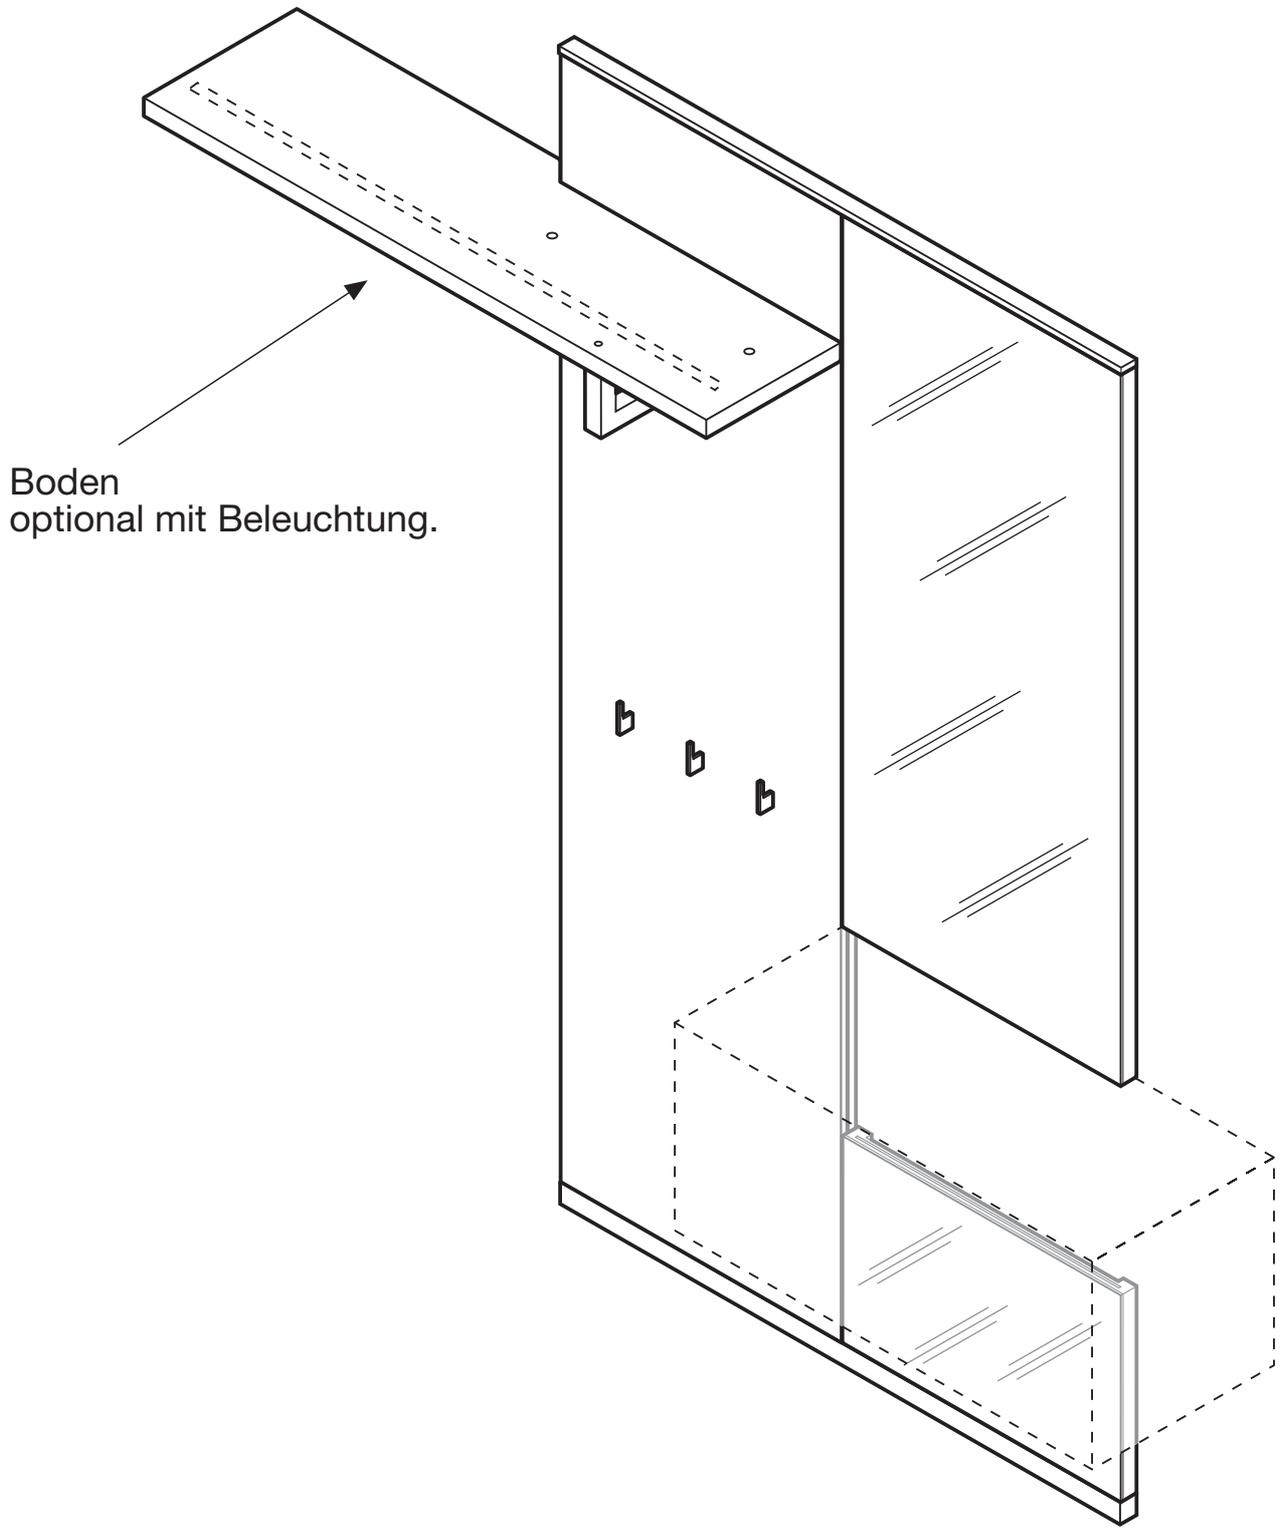


Garderoben-Paneelkombination


Dübelschraube (DS6)
Ø 6mm

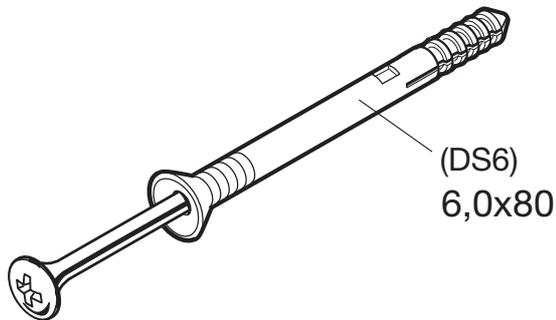

Halterung Hängerlasche
(vormontiert) (L1)

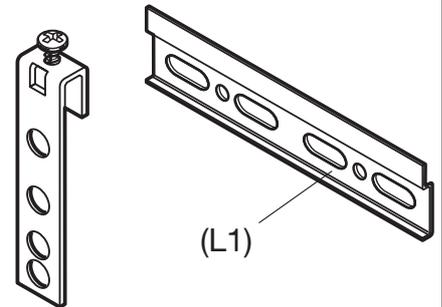


Bodenträger
(H1)

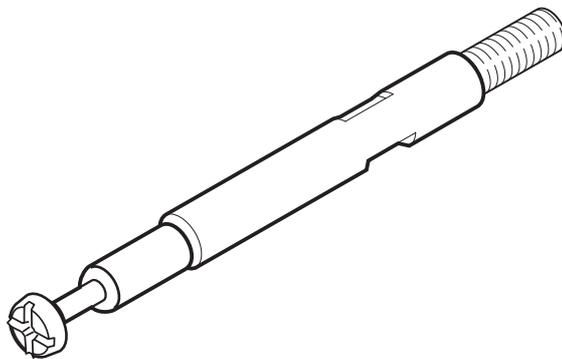


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




Schraube
(S9)

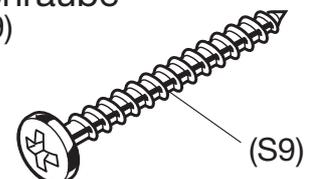

Steckbodenträger
(B7)

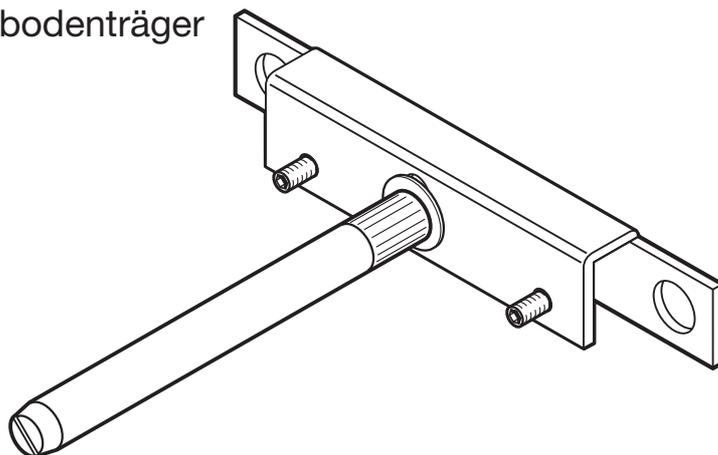

Harpunenfeder (HF)

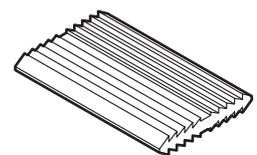


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Garderoben-Panelkombination

- ① Wandleiste (links)
- ② Wandleiste (rechts)
- ③ Querleisten
- ④ Sockelleiste
- ⑤ Paneel (links)
- ⑥ Spiegelpaneel (unten)
- ⑦ Spiegelpaneel (oben)
- ⑧ Abdeckleiste
- ⑨ Boden
- ⑩ Hängeelement


Boden ⑨ (optional mit Beleuchtung)
Verkabelung durch die Paneelrückwand.

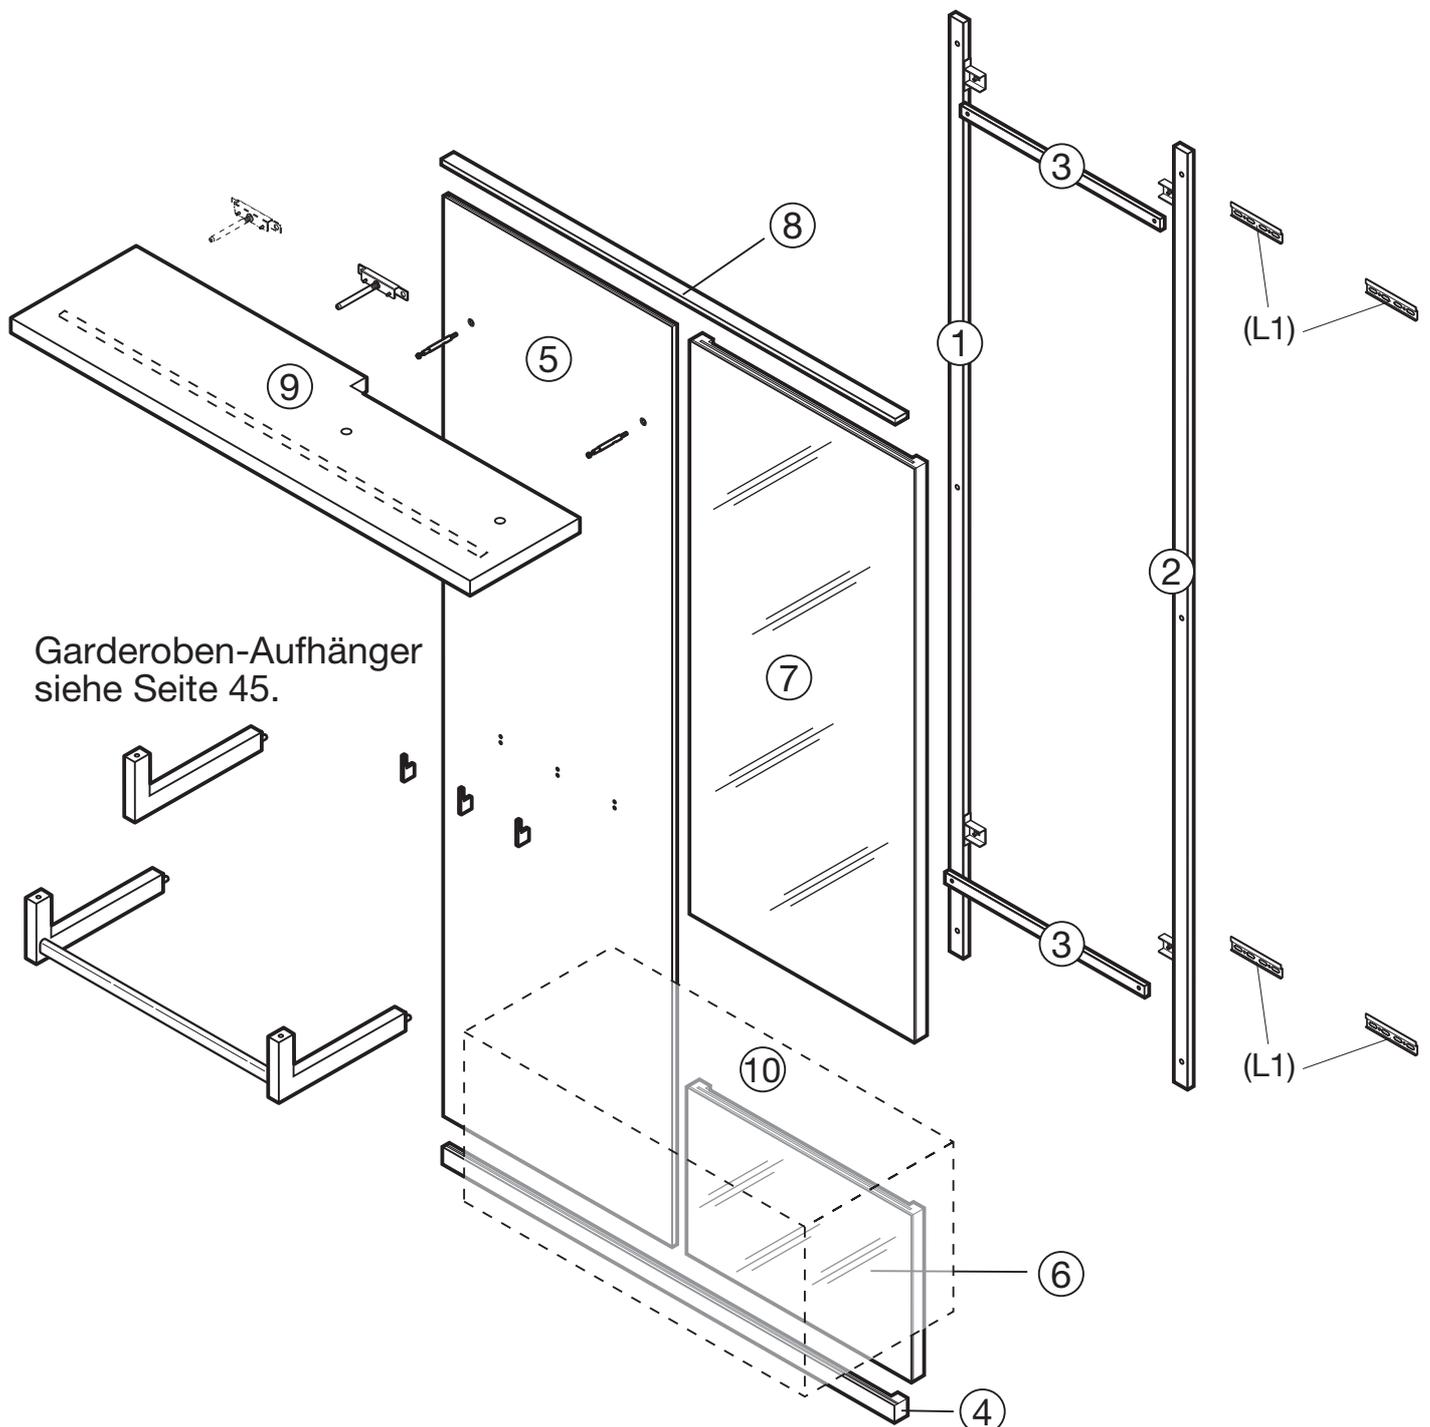


Garderoben-Panelkombination

⑤ Paneel (links)


Bodenträger
(H1)

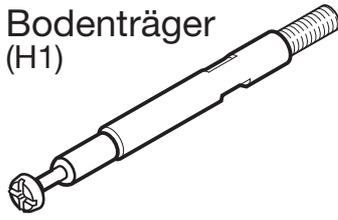

Harpunenfeder (HF)

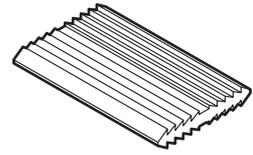


Bei Boden mit Beleuchtung (optional)
Verkabelung durch die Paneelrückwand.




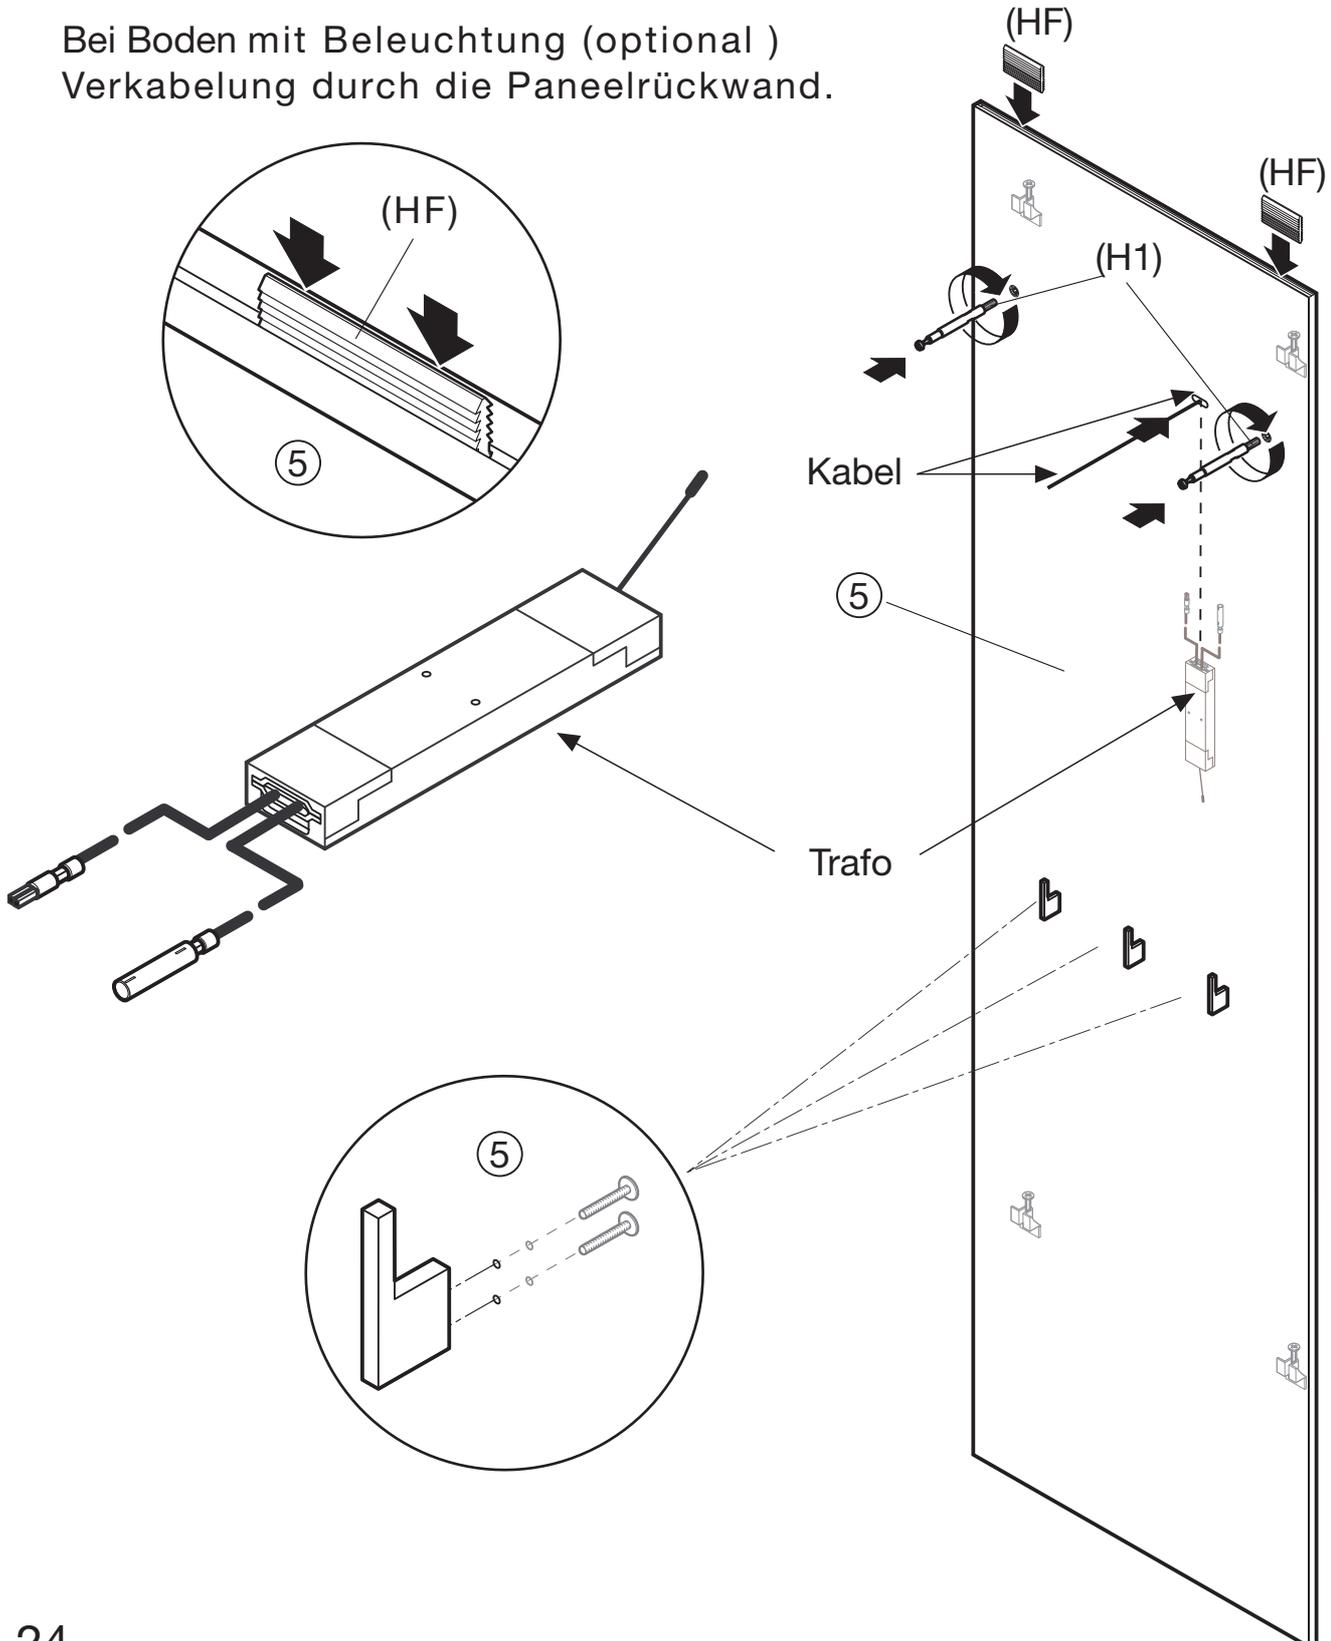


Garderoben-Panelkombination

Boden (optional mit Beleuchtung)
Verkabelung durch
die Paneelrückwand.

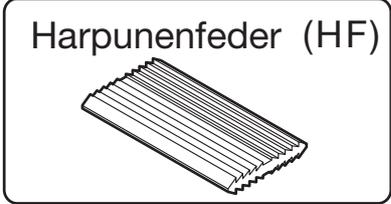


- ④ Sockelleiste
- ⑤ Paneel (links)

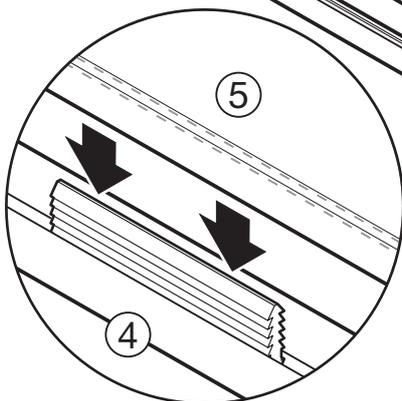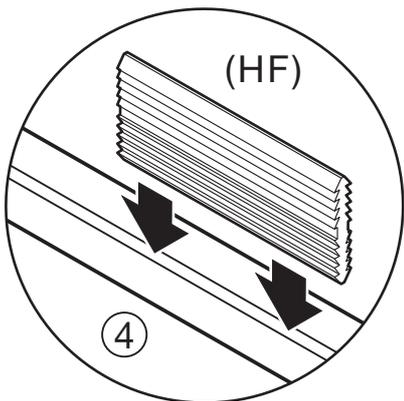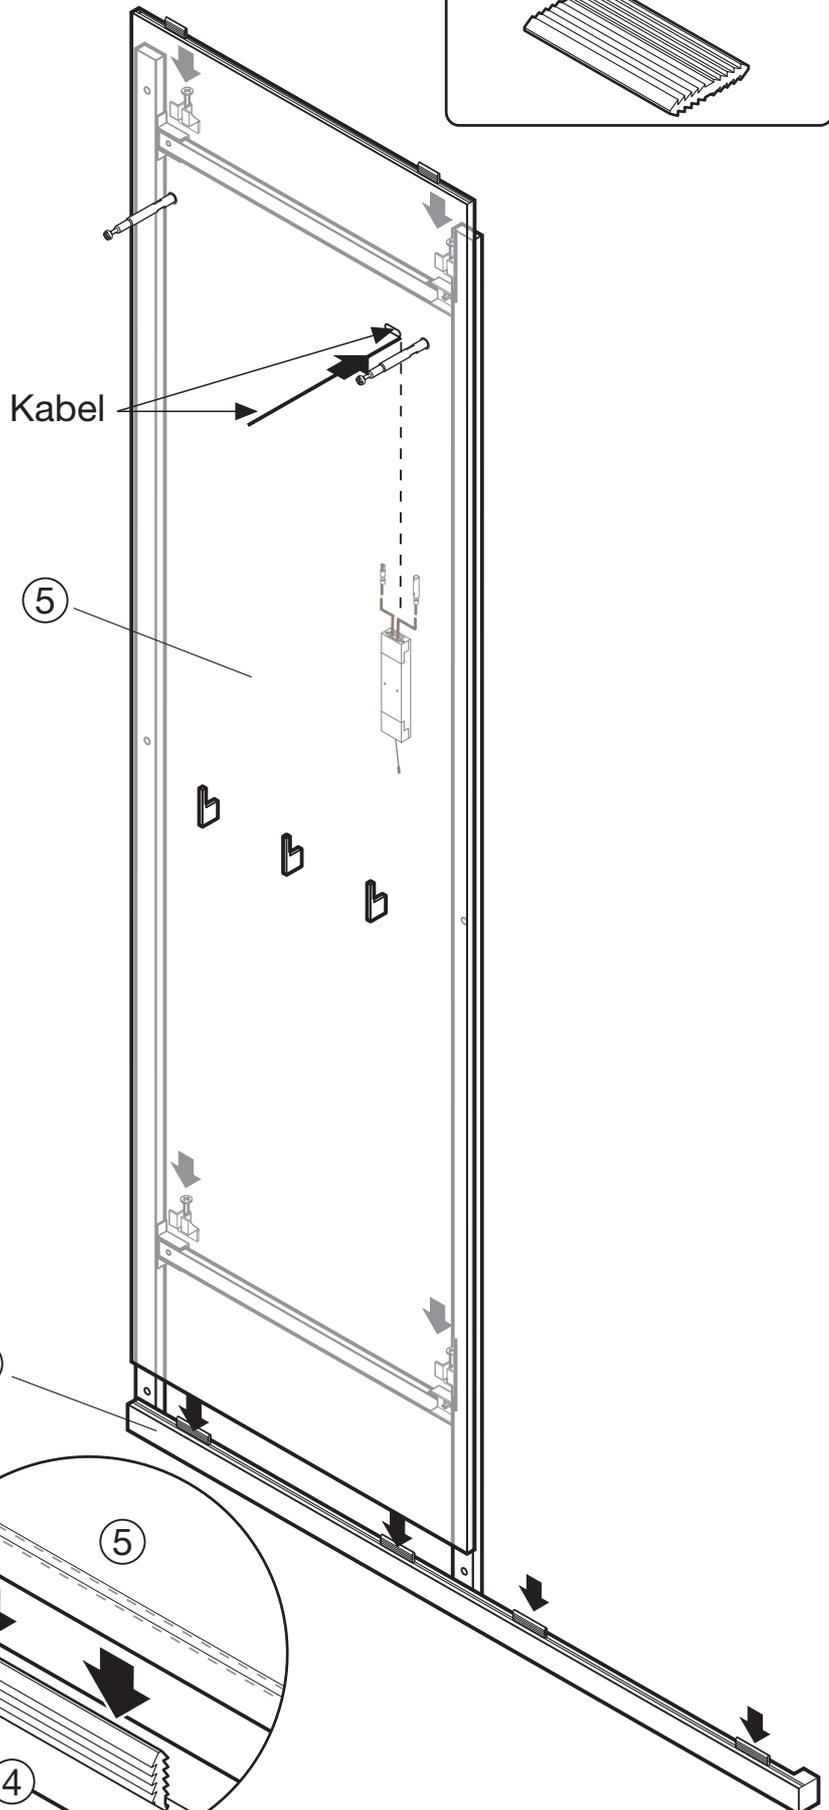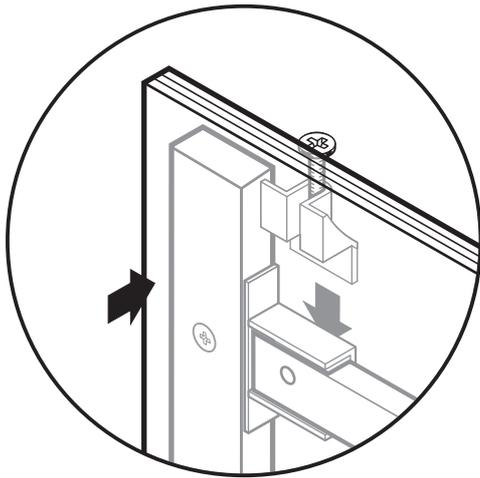


Garderoben-Paneelkombination

⑥ Spiegelpaneel (unten)

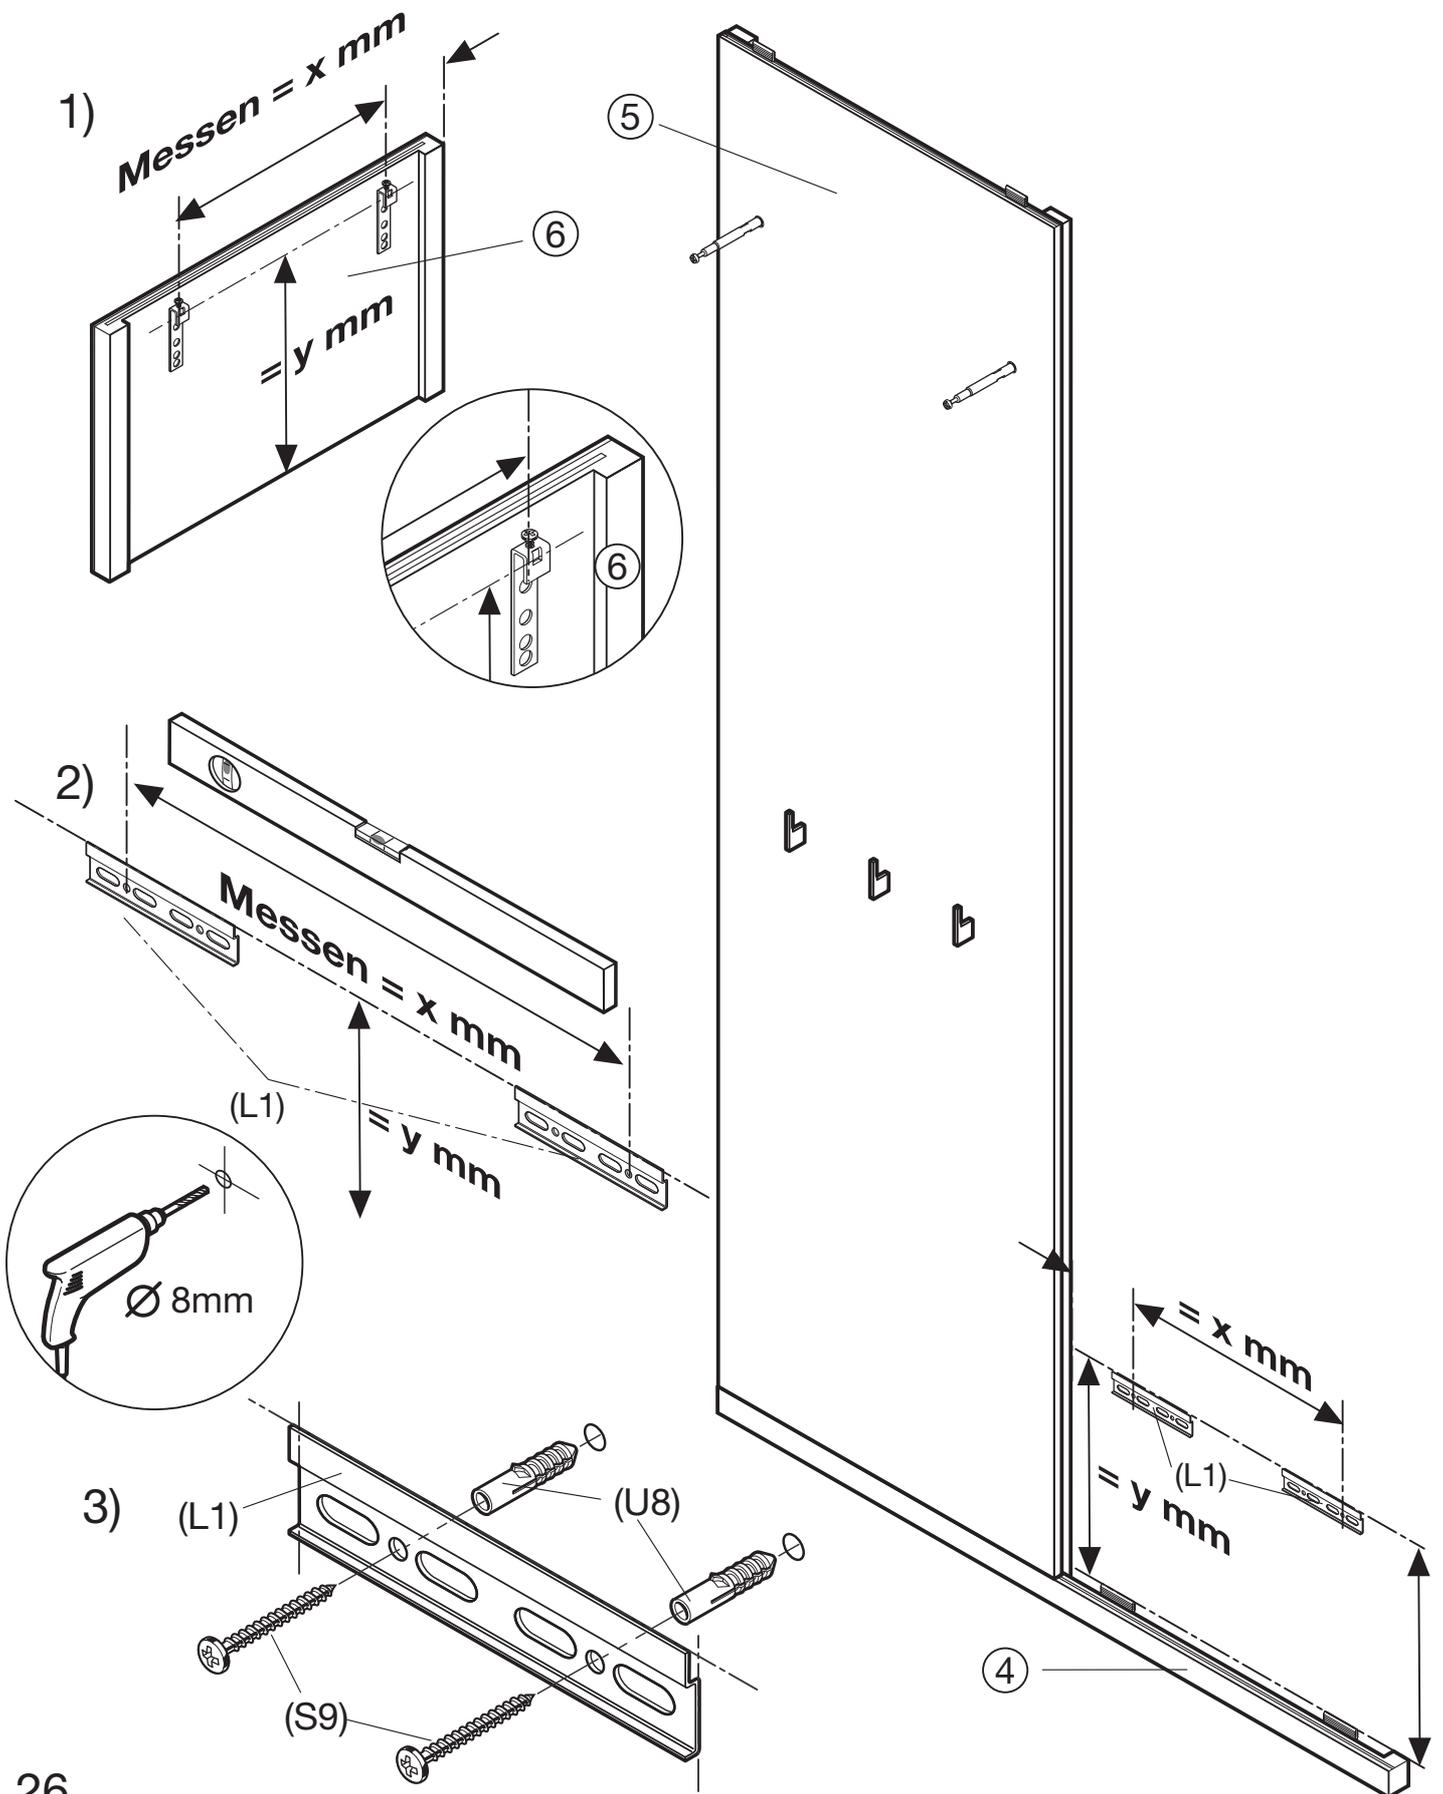


Garderoben-Paneelkombination

⑥ Spiegelpaneel (unten)

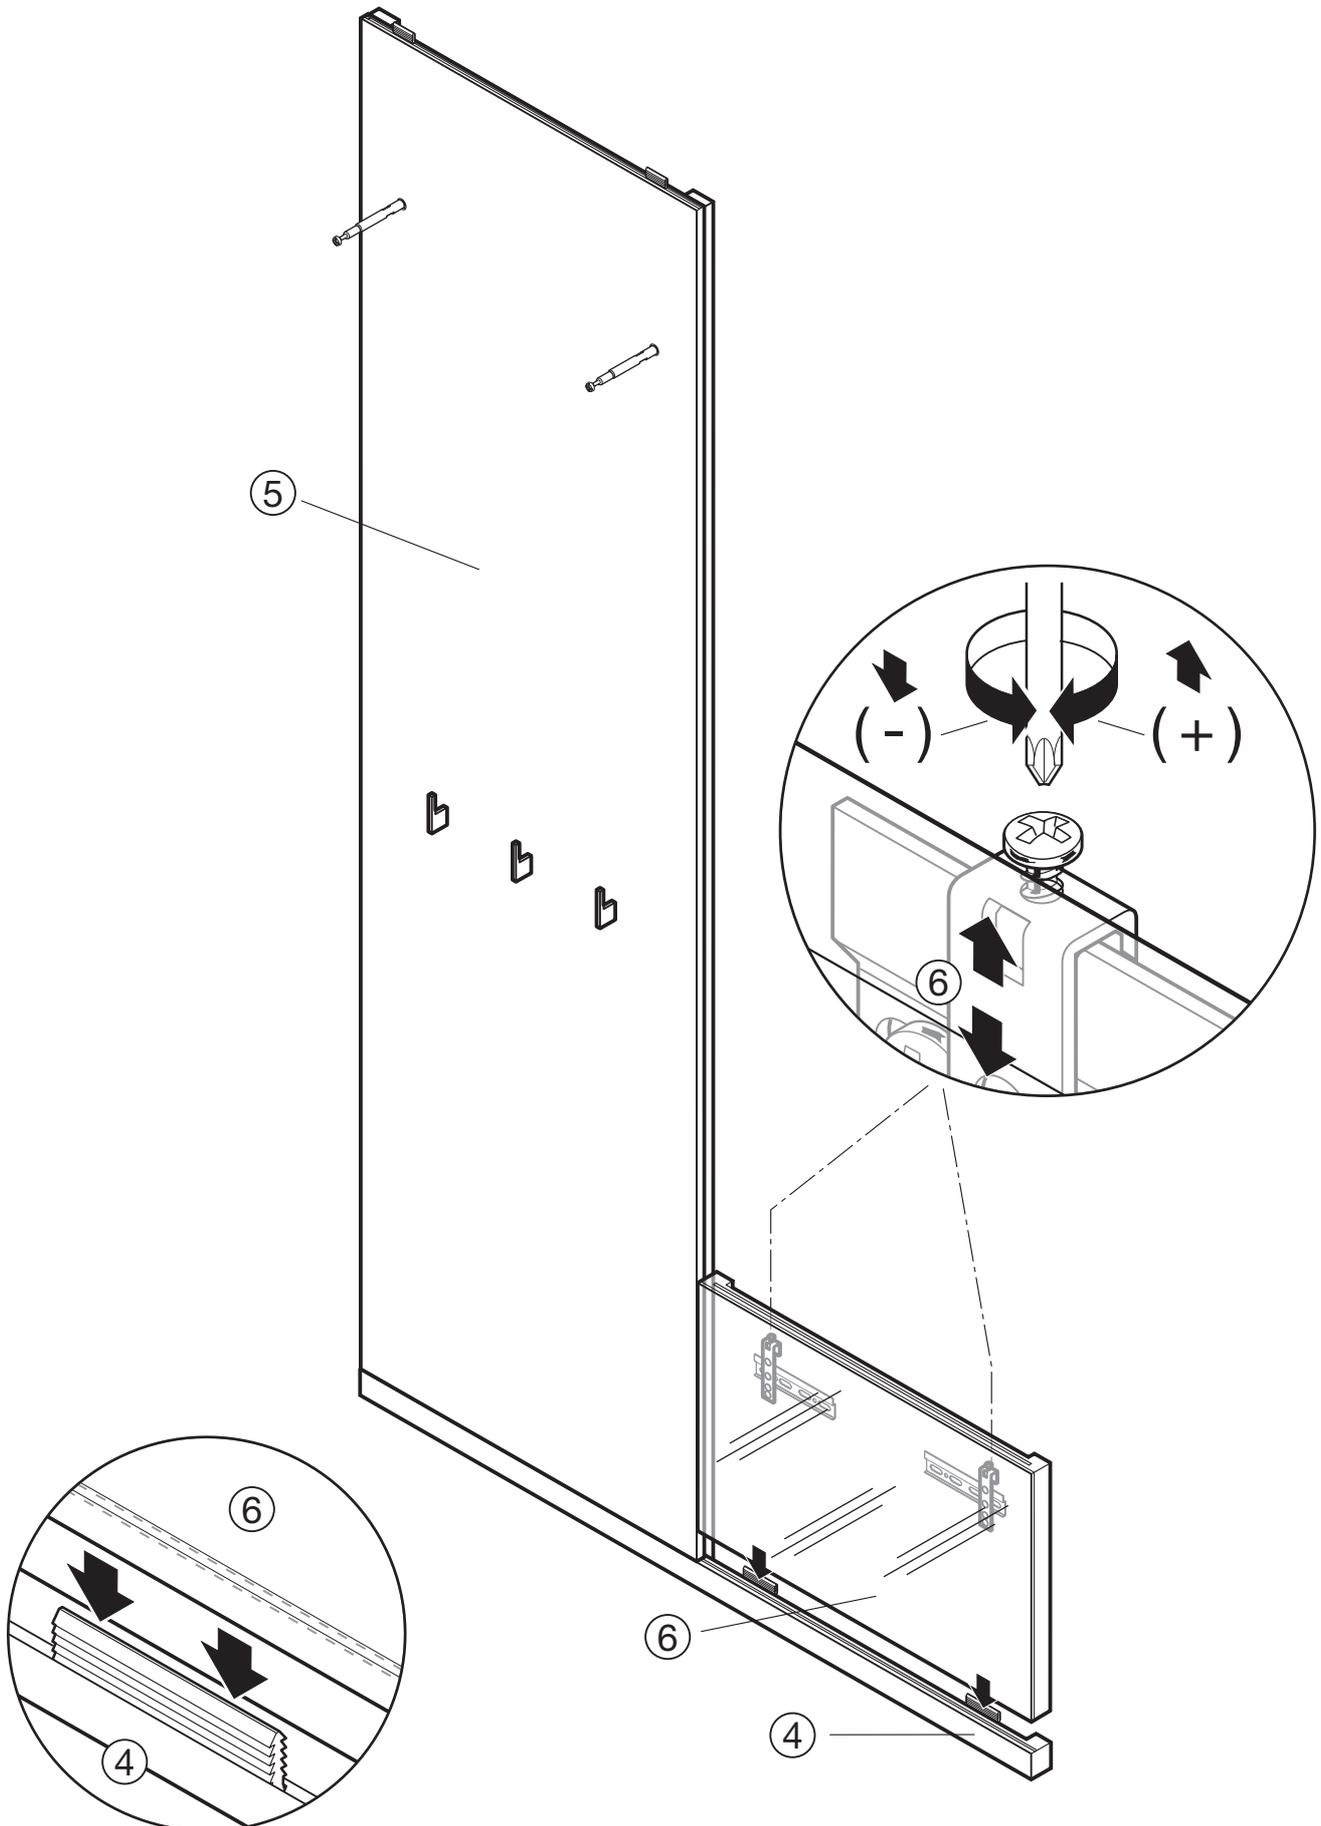

Garderoben-Paneelkombination


⑩ Hängeelement

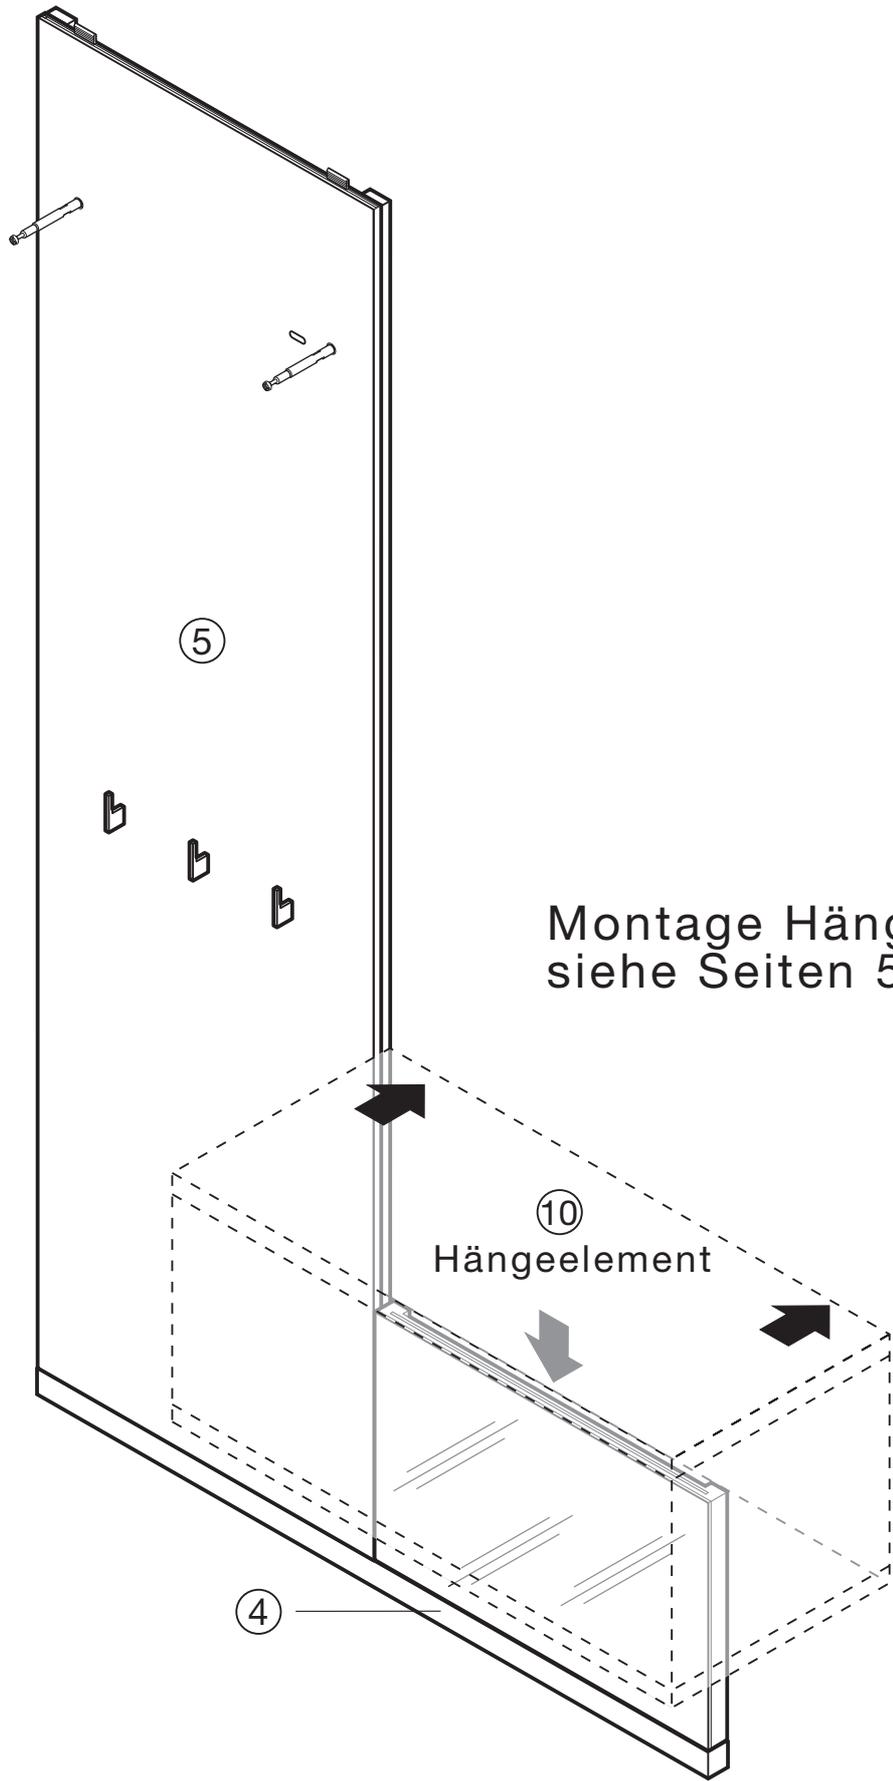

Montage Hängeelement
siehe Seiten 57-67.


Garderoben-Panelkombination

⑦ Spiegelpaneel (oben)

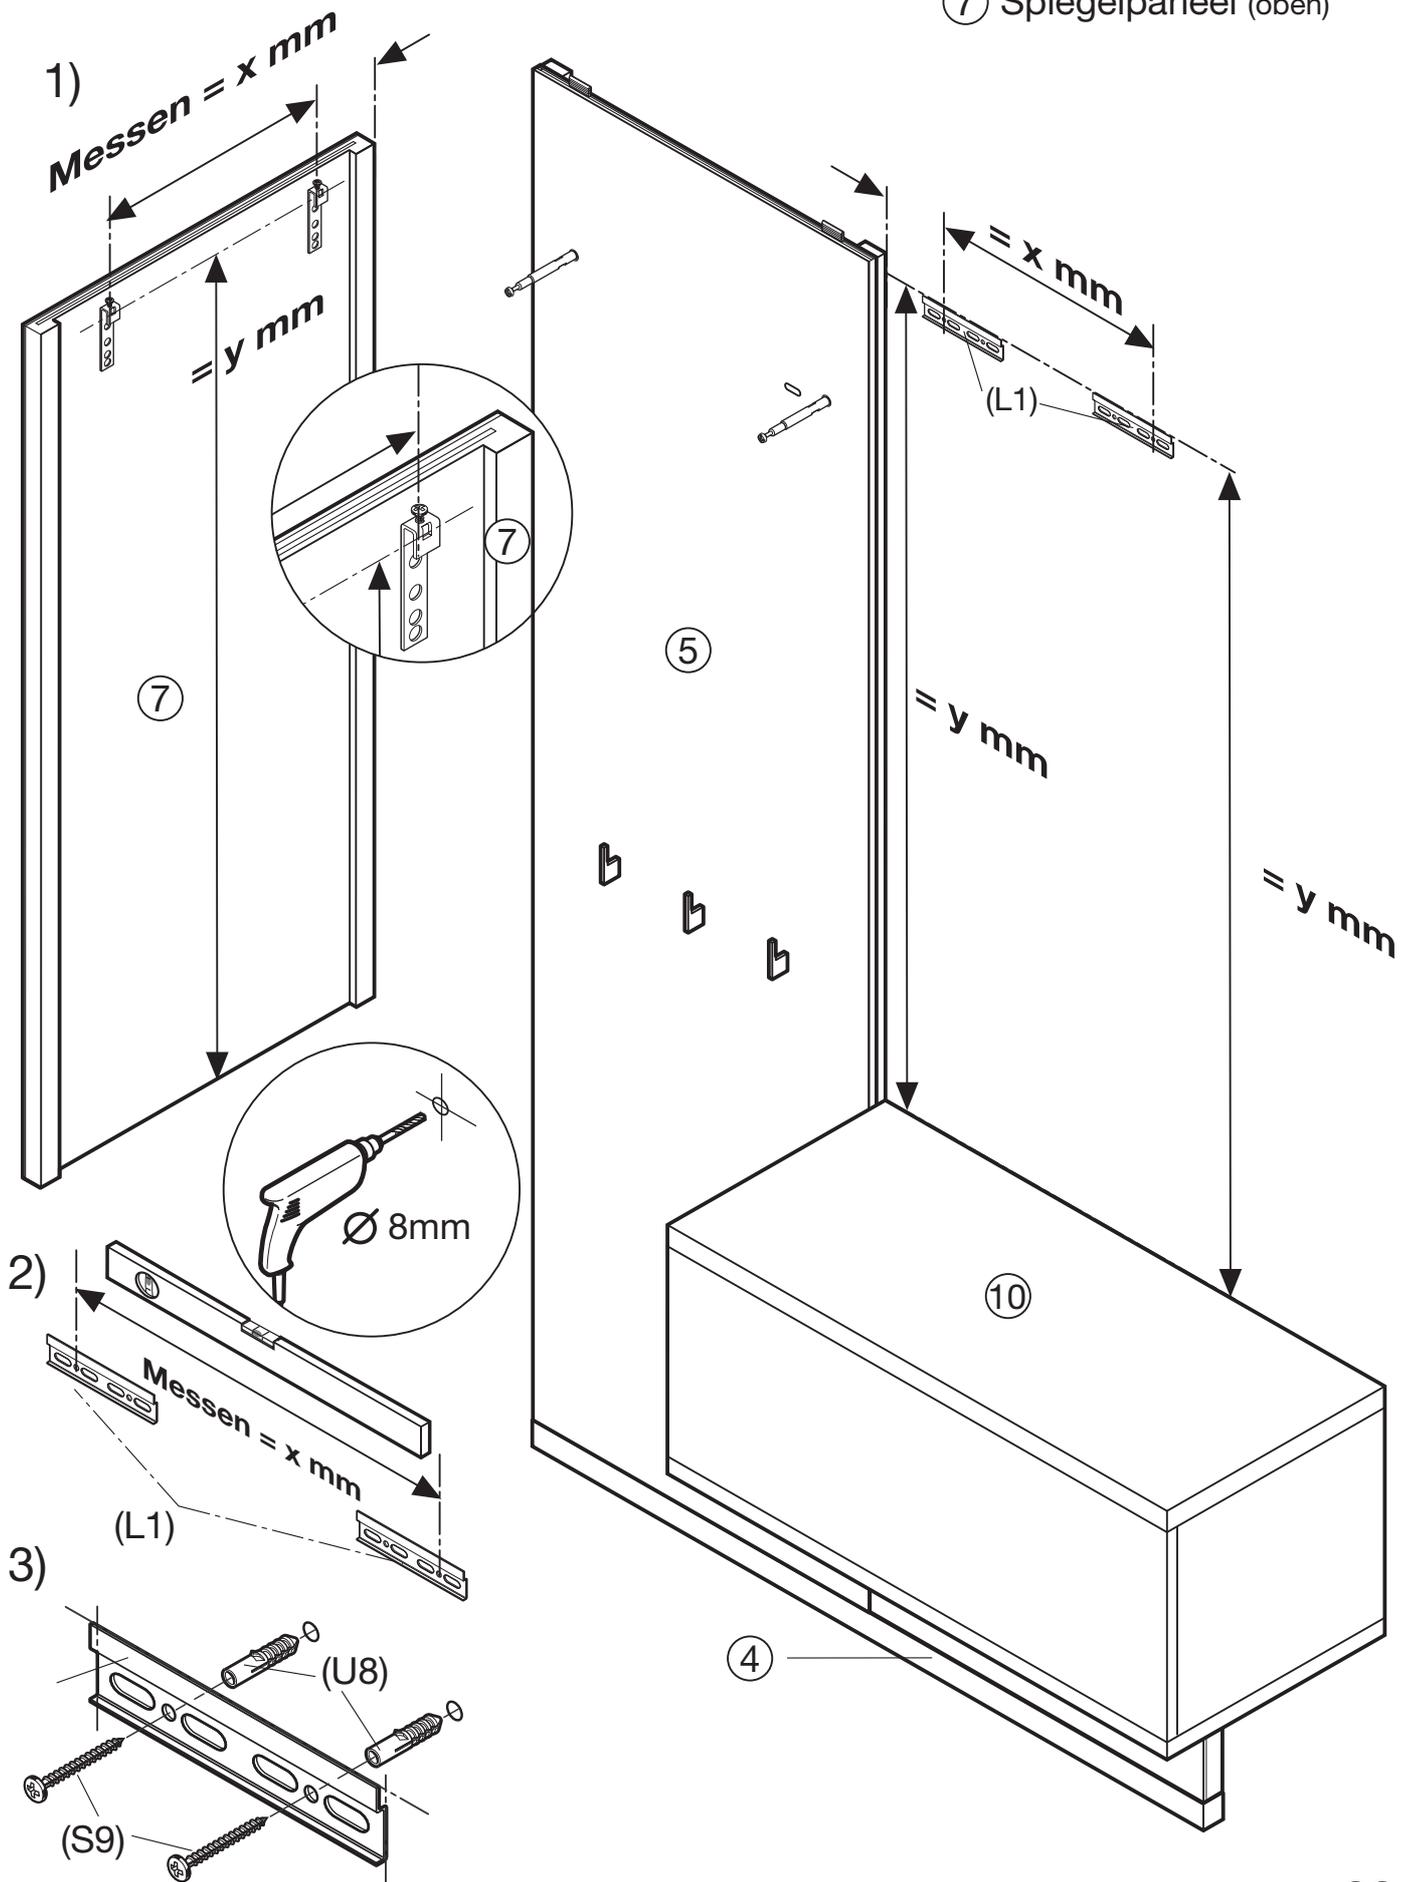

Garderoben-Paneelkombination





⑦ Spiegelpaneel (oben)

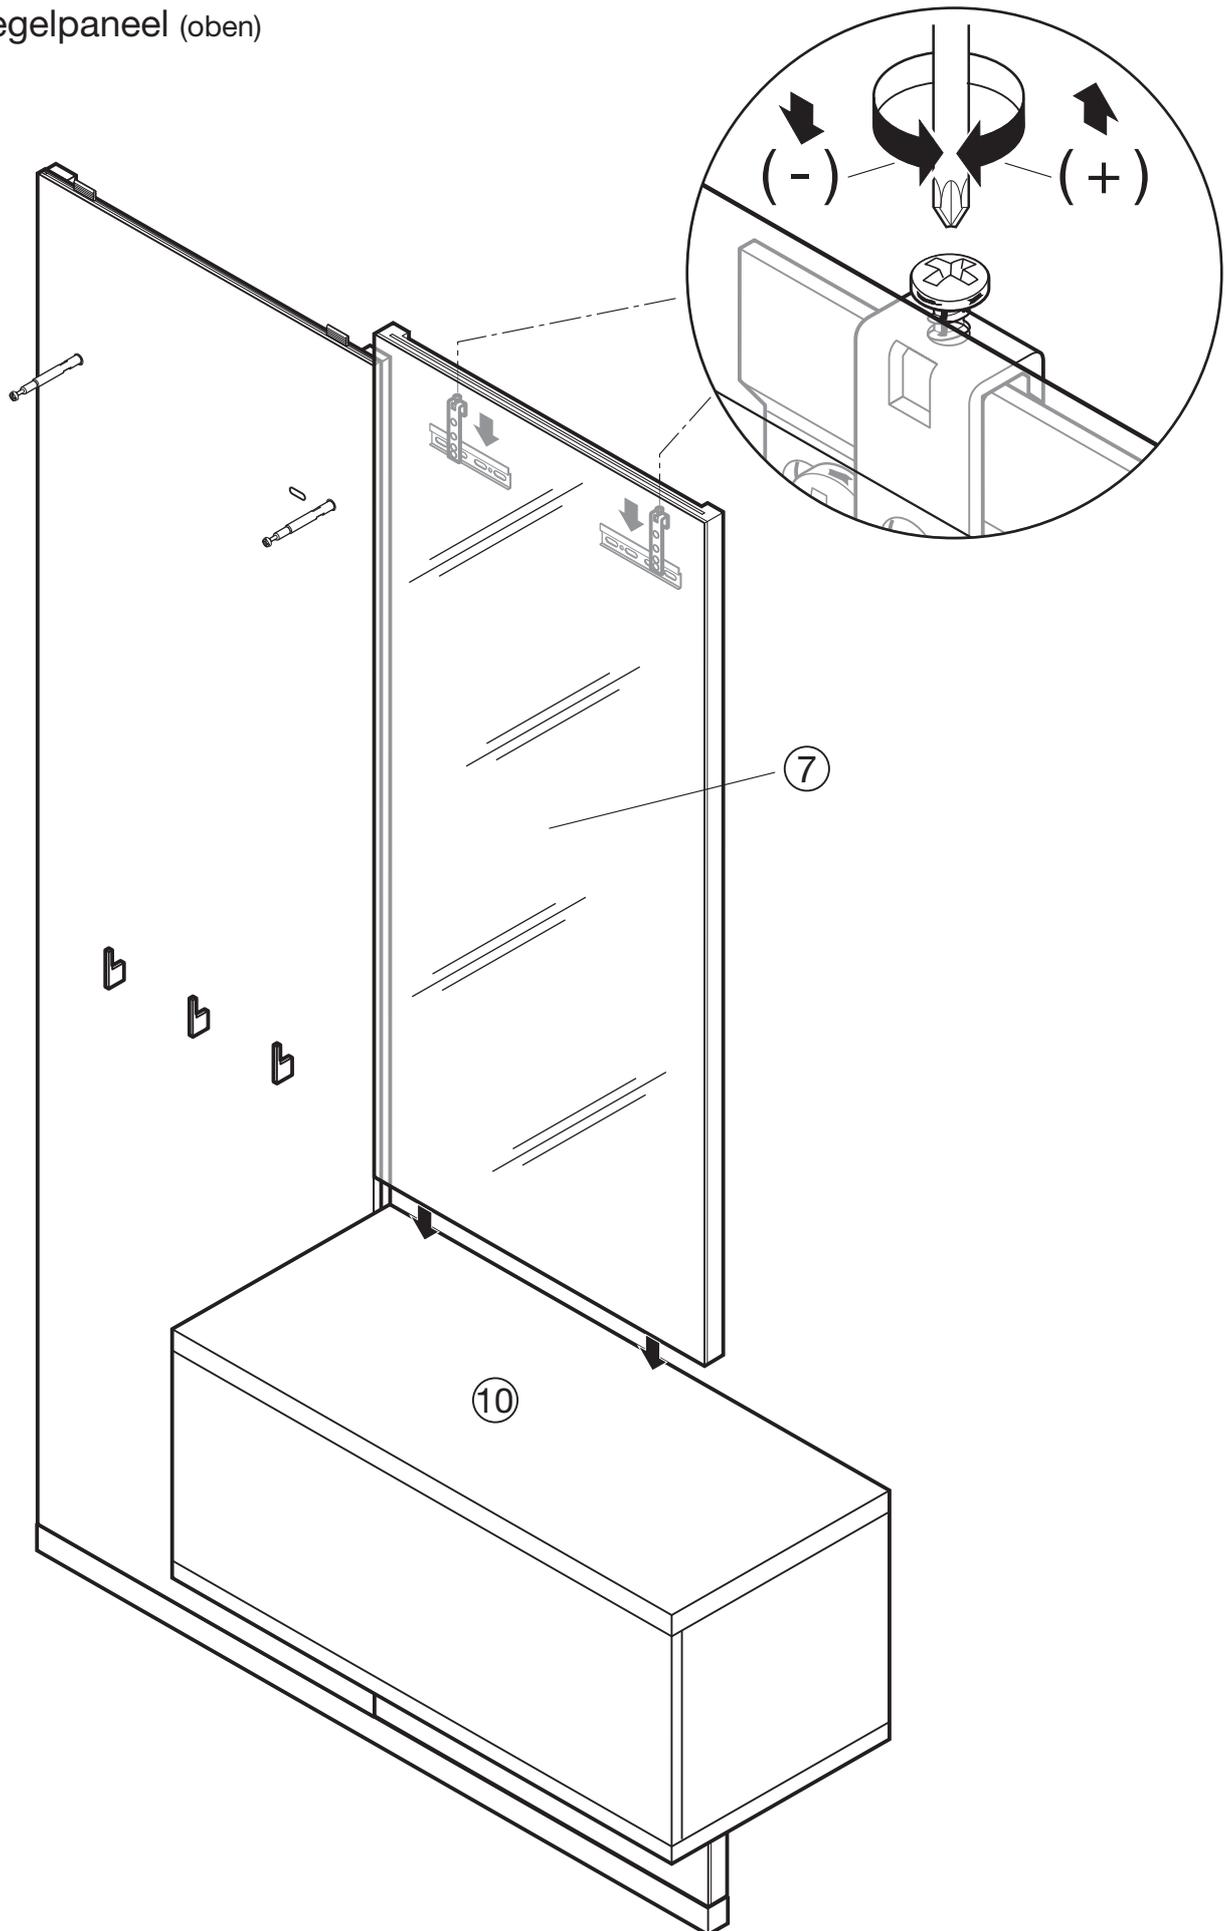

Garderoben-Paneelkombination


⑧ Abdeckleiste

Harpunenfeder (HF)

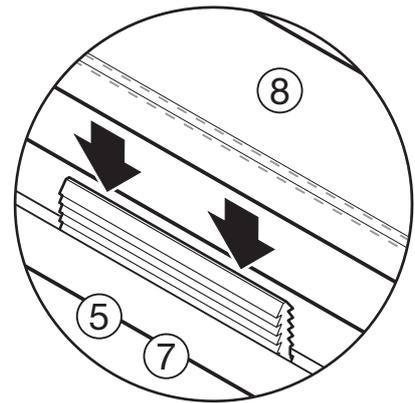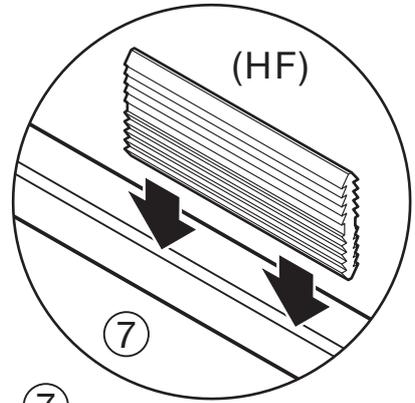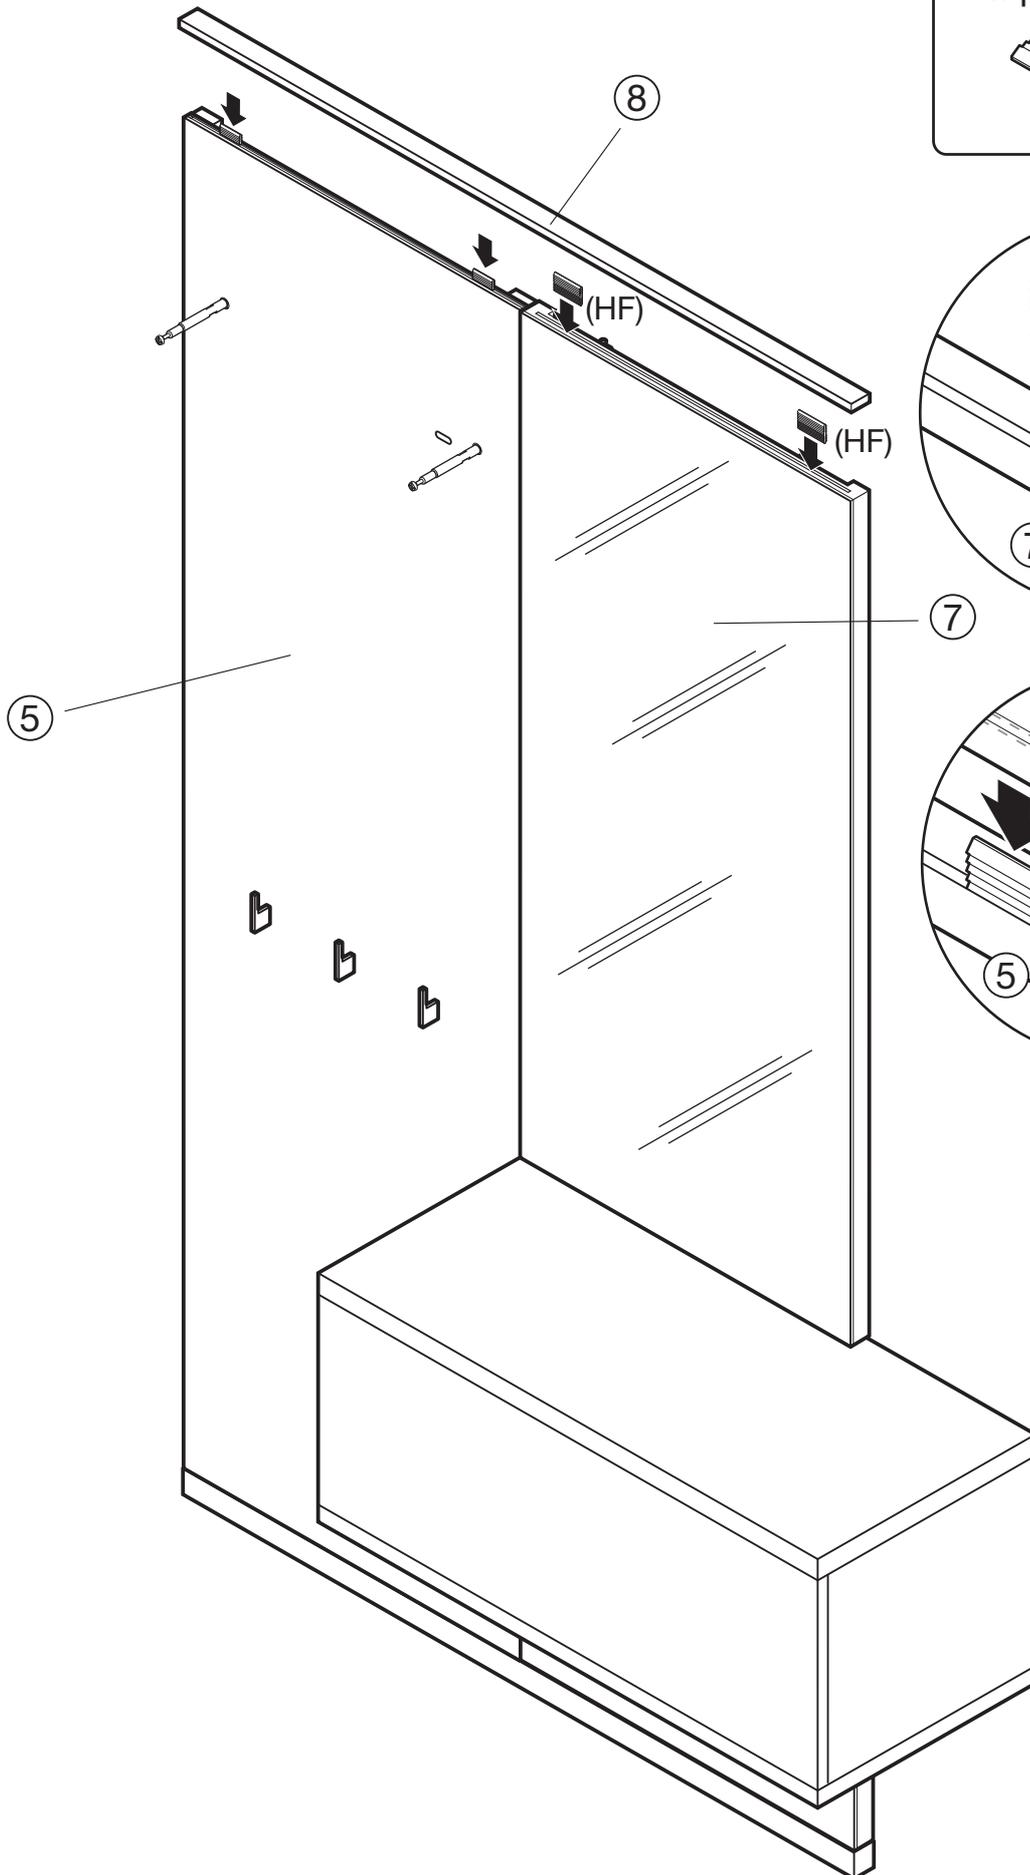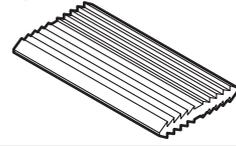

Garderoben-Panelkombination

- ⑩ Ablageboden (optional mit Beleuchtung)
Verkabelung durch die Paneelrückwand.


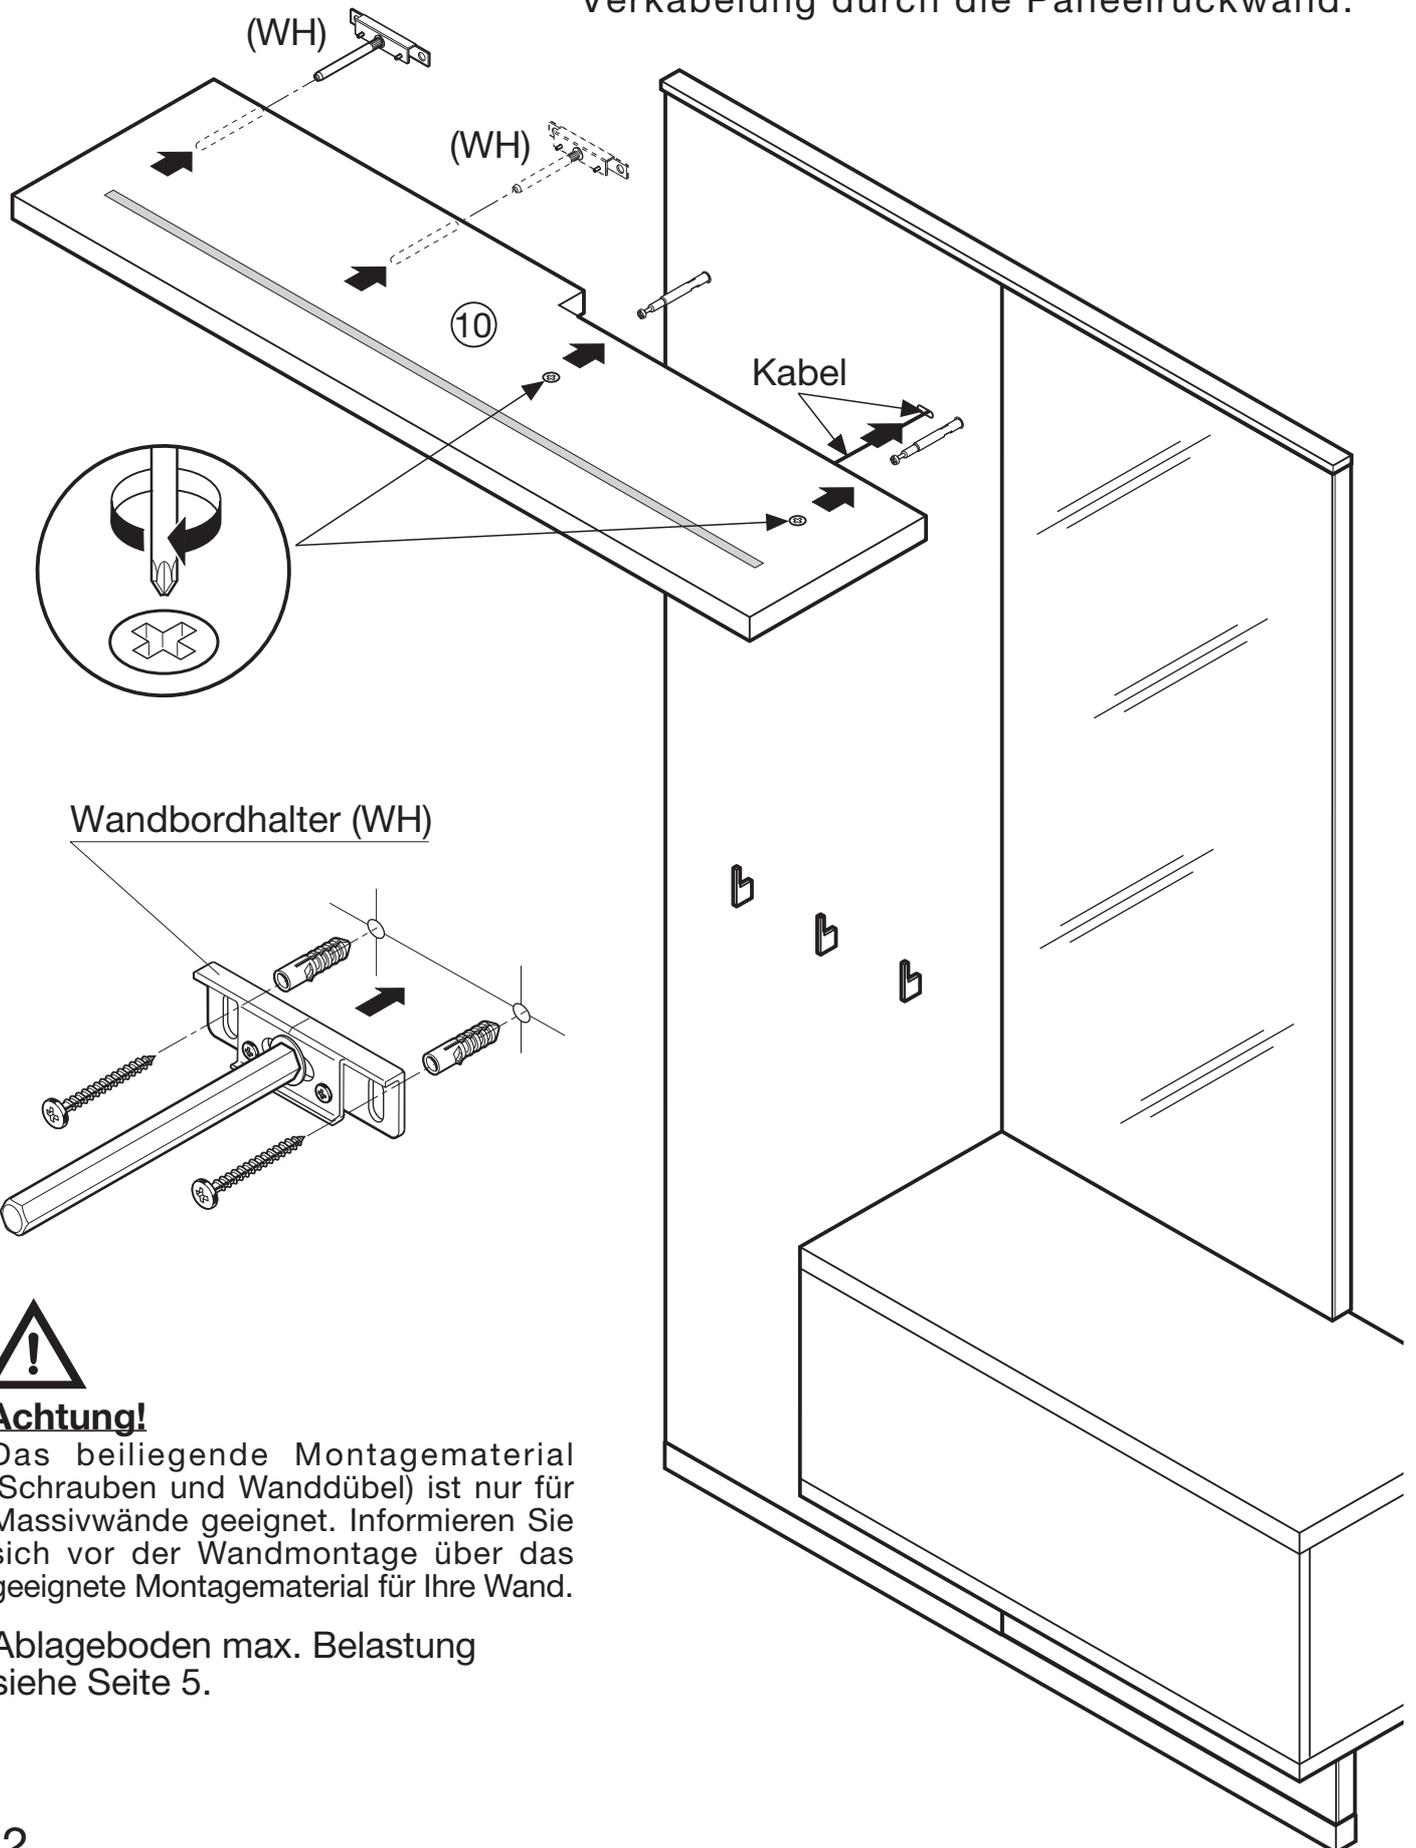


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Ablageboden max. Belastung
siehe Seite 5.


Garderoben-Einzelpaneele

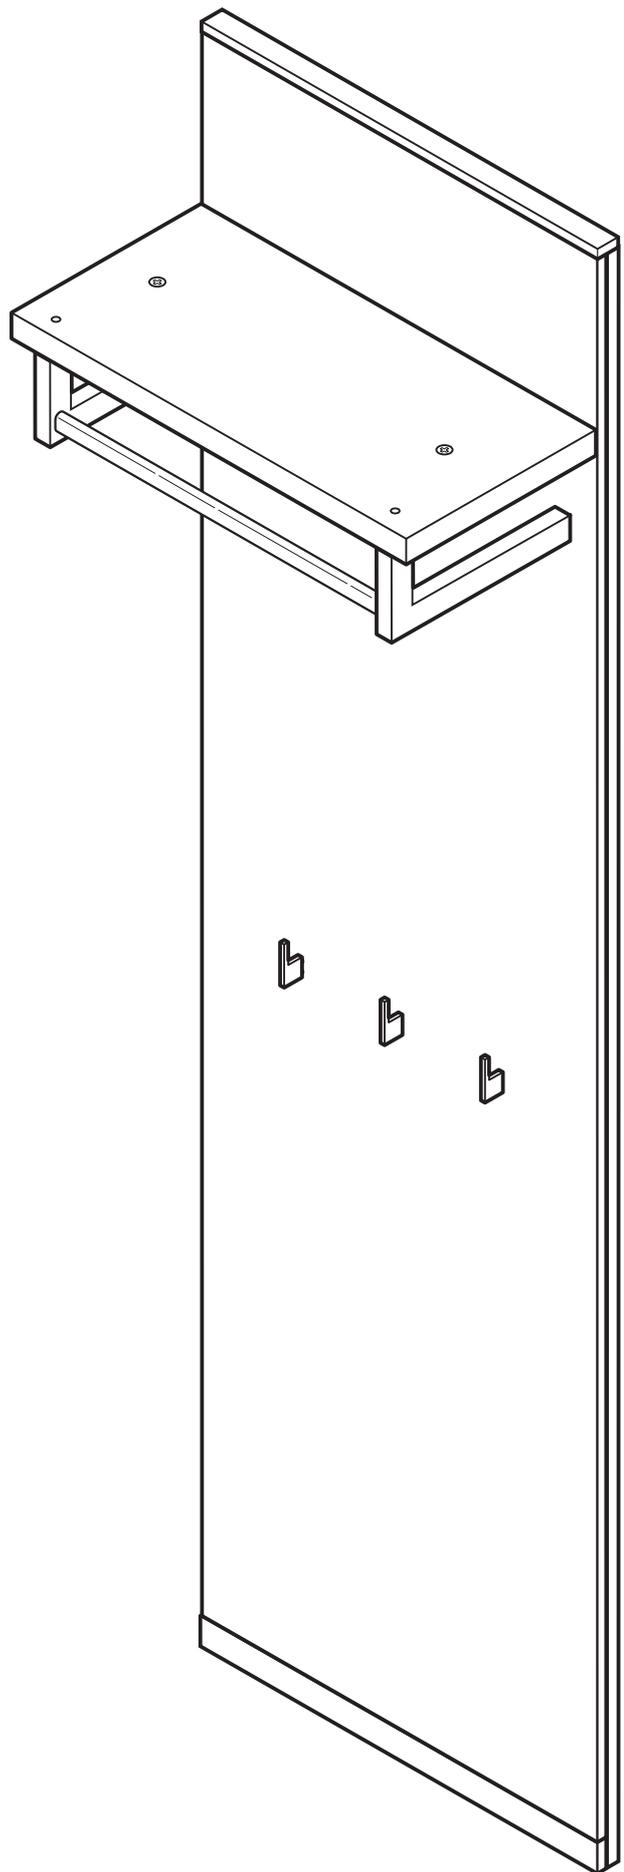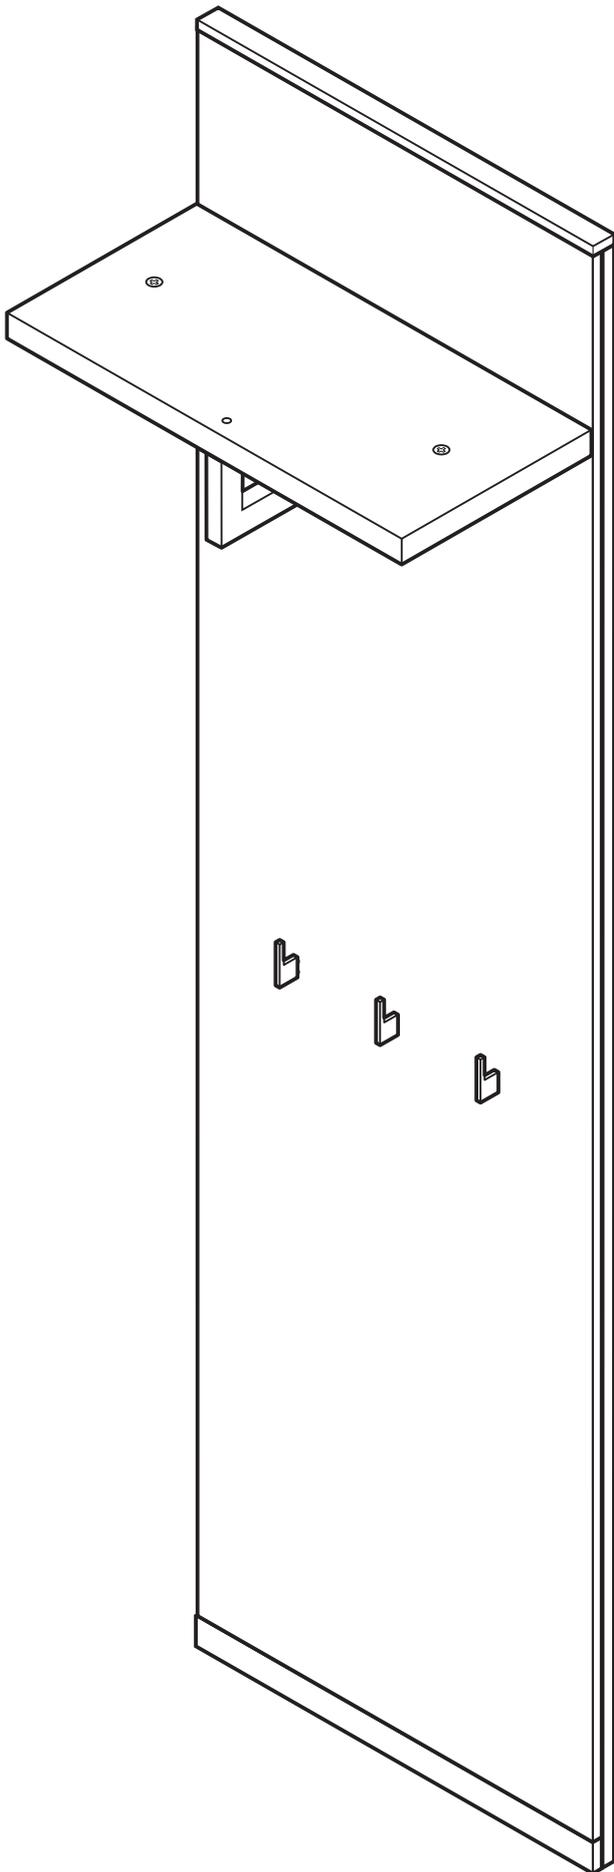


Garderoben-Einzelpaneele

Dübelschraube (DS6)
 Ø 6mm

(DS6)
 6,0x80



Harpunenfeder


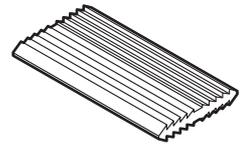


Achtung!





Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Bodenträger
 (H1)

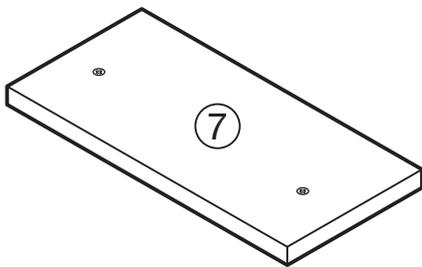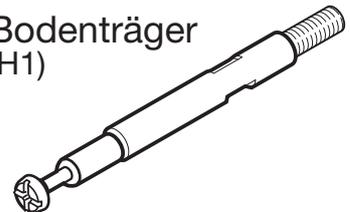


Garderoben-Aufhänger
 siehe Seite 45.

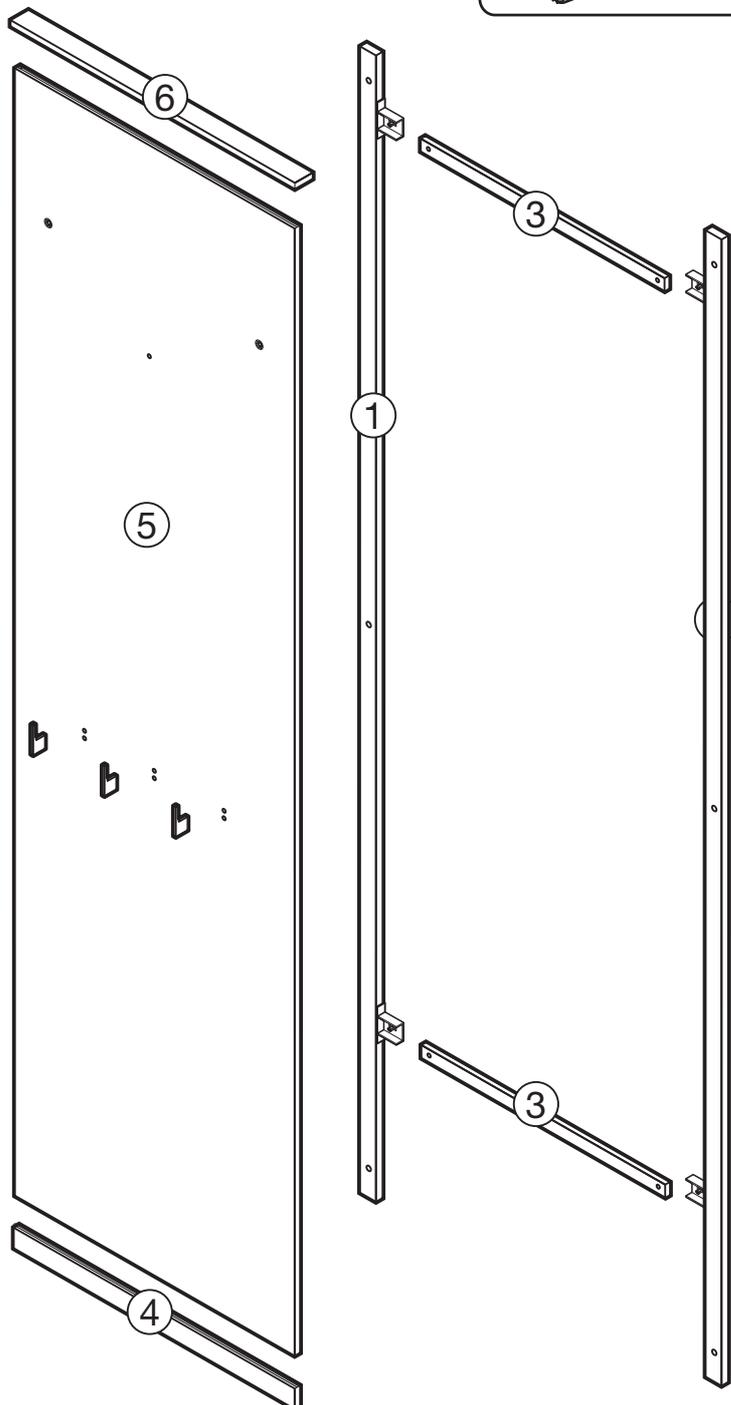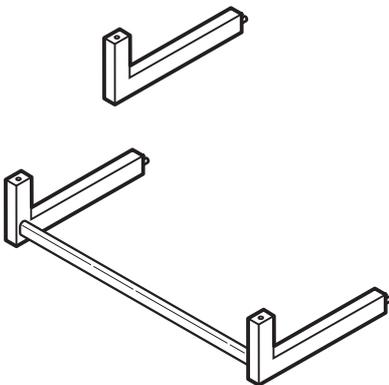



- ① Wandleiste (links)
- ② Wandleiste (rechts)
- ③ Querleisten
- ④ Sockelleiste
- ⑤ Paneel
- ⑥ Abdeckleiste
- ⑦ Ablageboden

Garderoben-Einzelpaneele

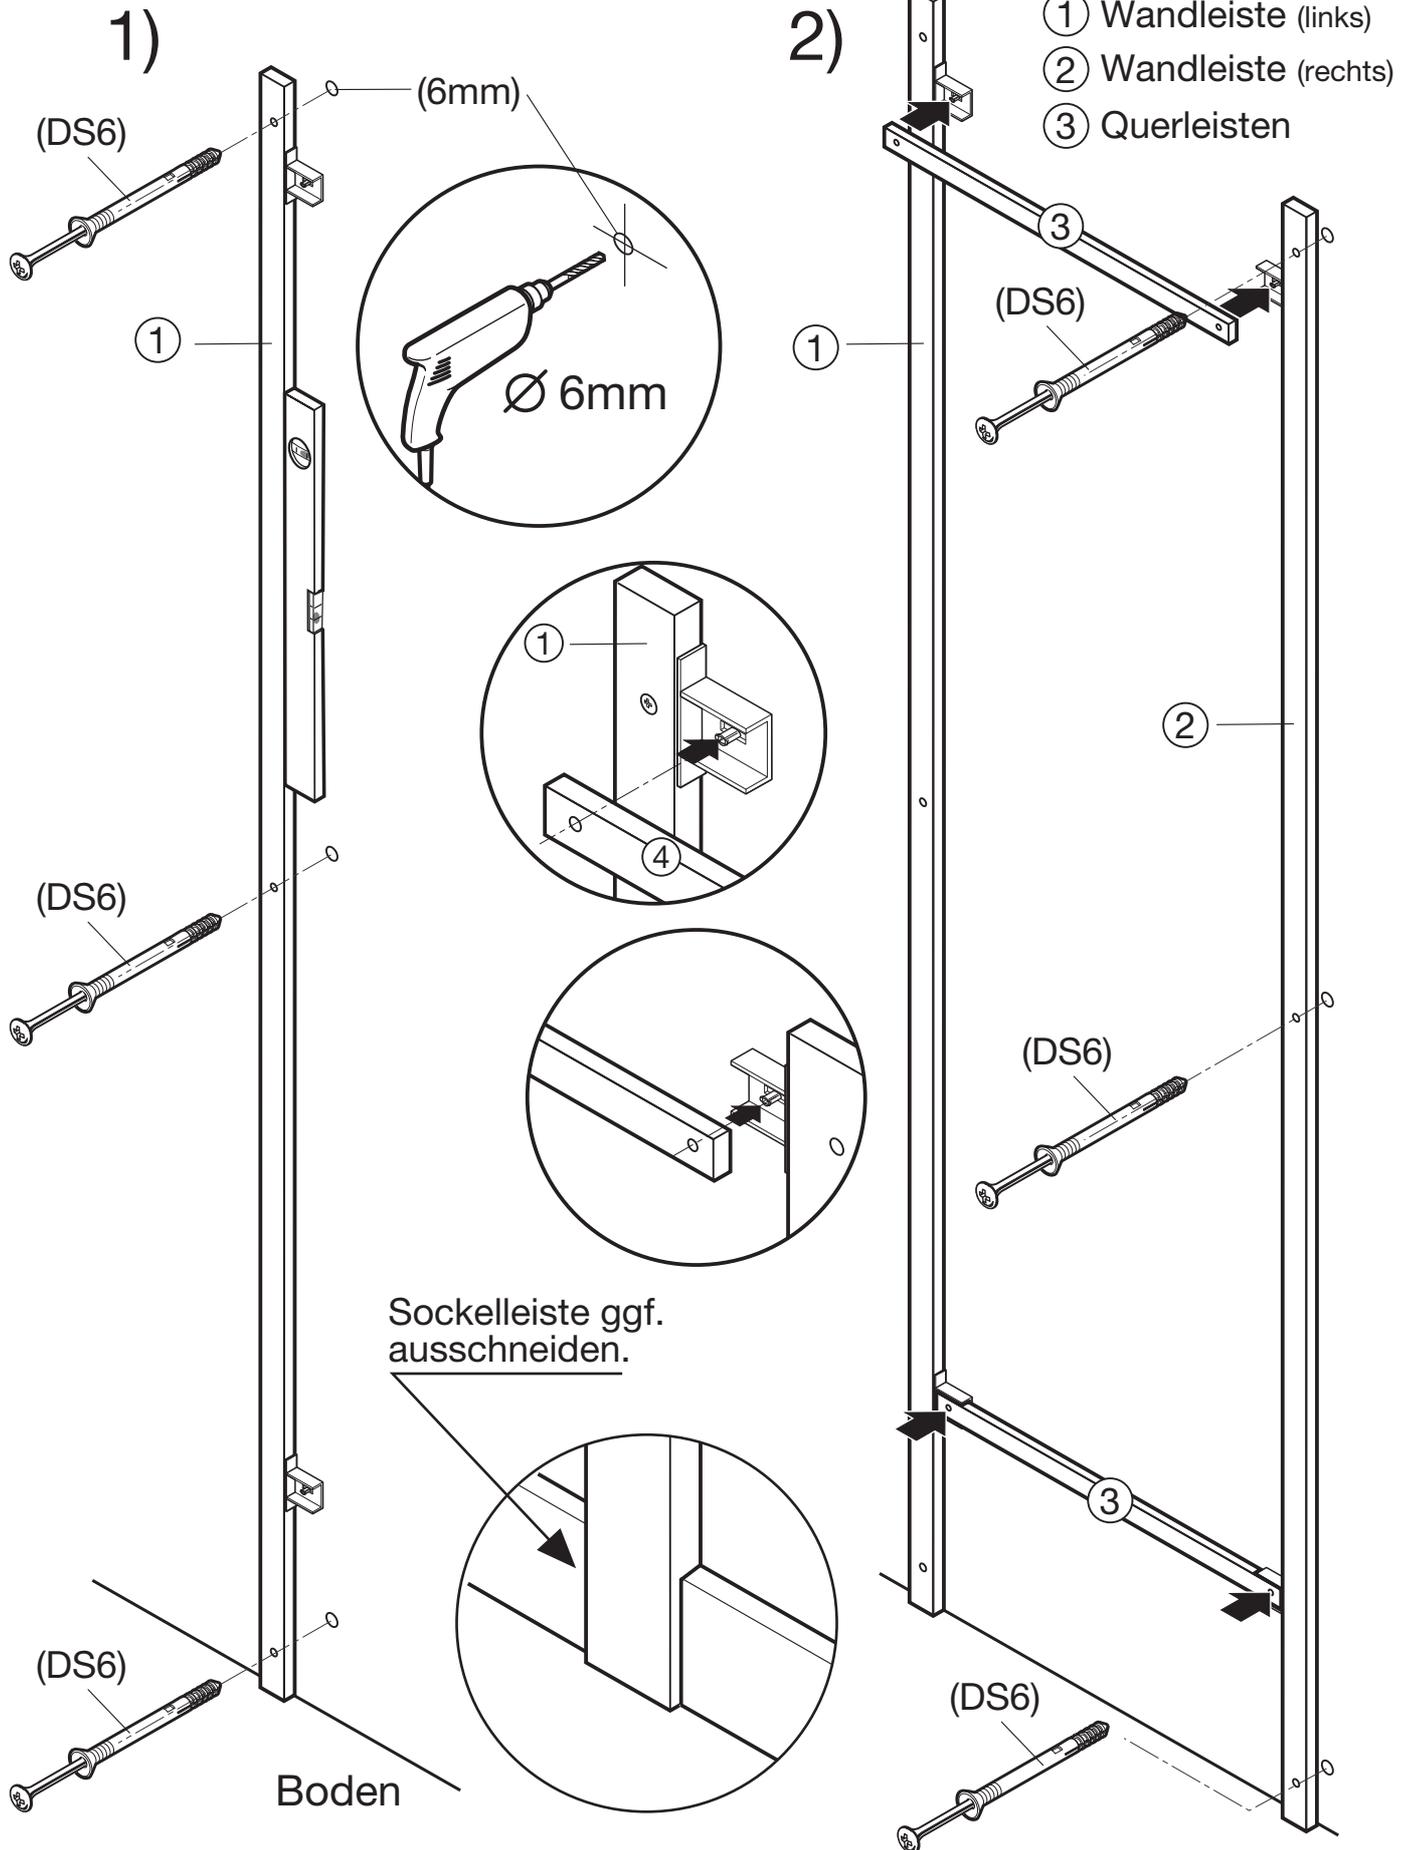


Garderoben-Einzelpaneele

- ⑤ Paneel (links)
- ⑦ Ablageboden (optional mit Beleuchtung)
Ablageboden max. Belastung
siehe Seite 5.





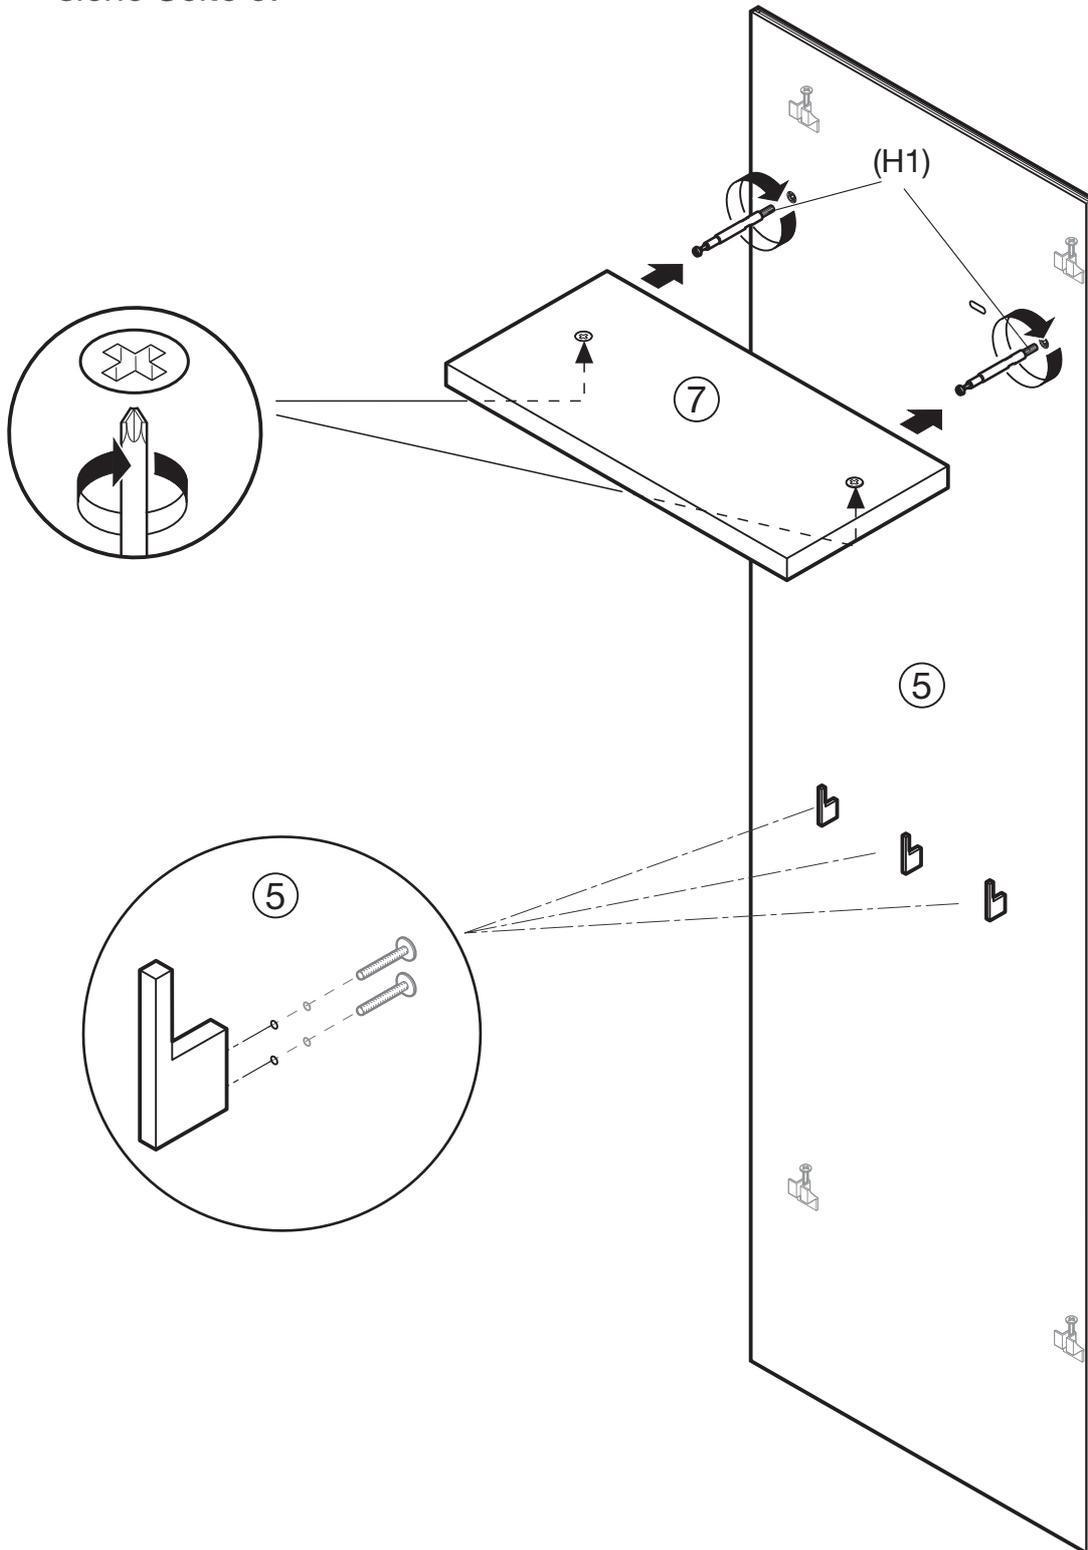
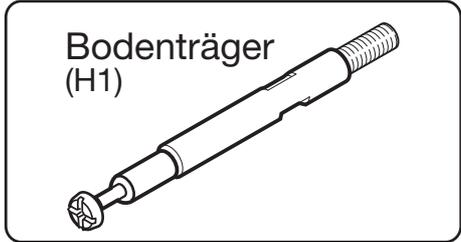


Garderoben-Einzelpaneele


Harpunenfeder (HF)

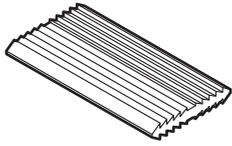

- ④ Sockelleiste
- ⑤ Paneel
- ⑥ Abdeckleiste

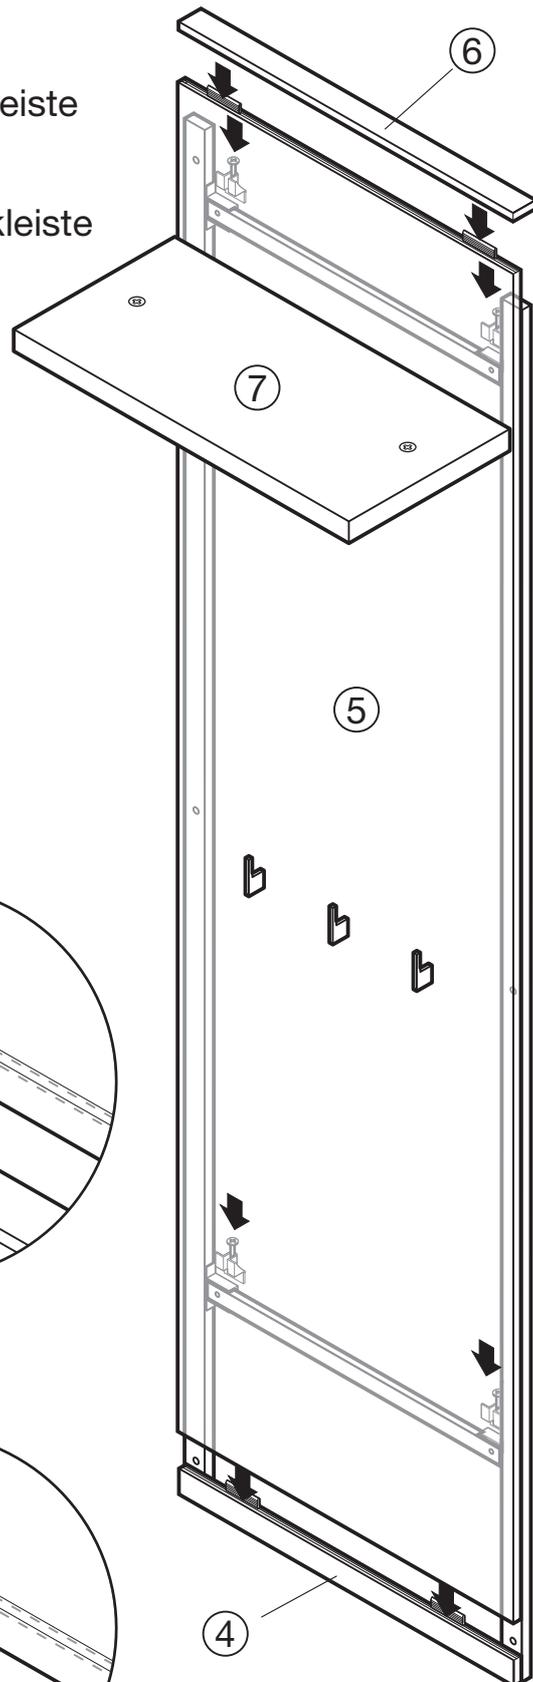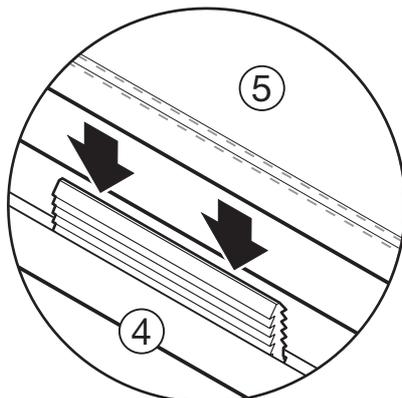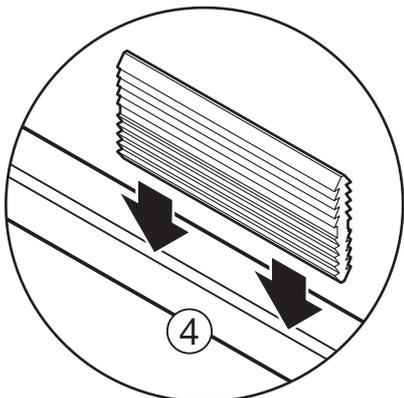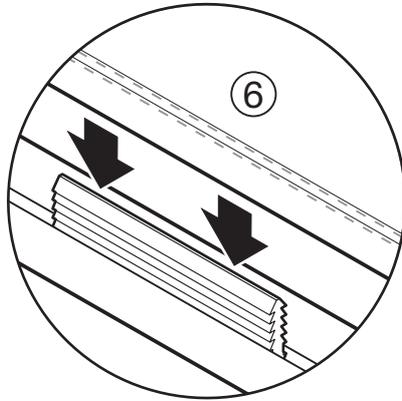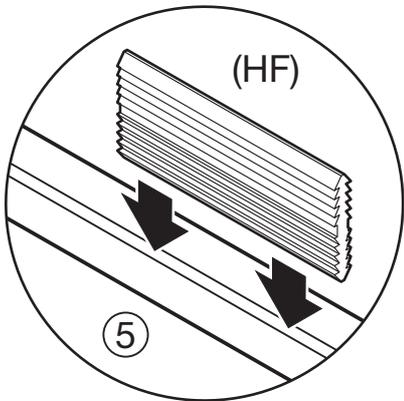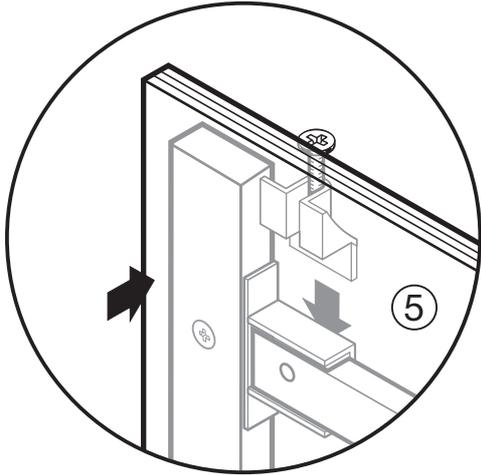


Garderoben-Hängepaneele

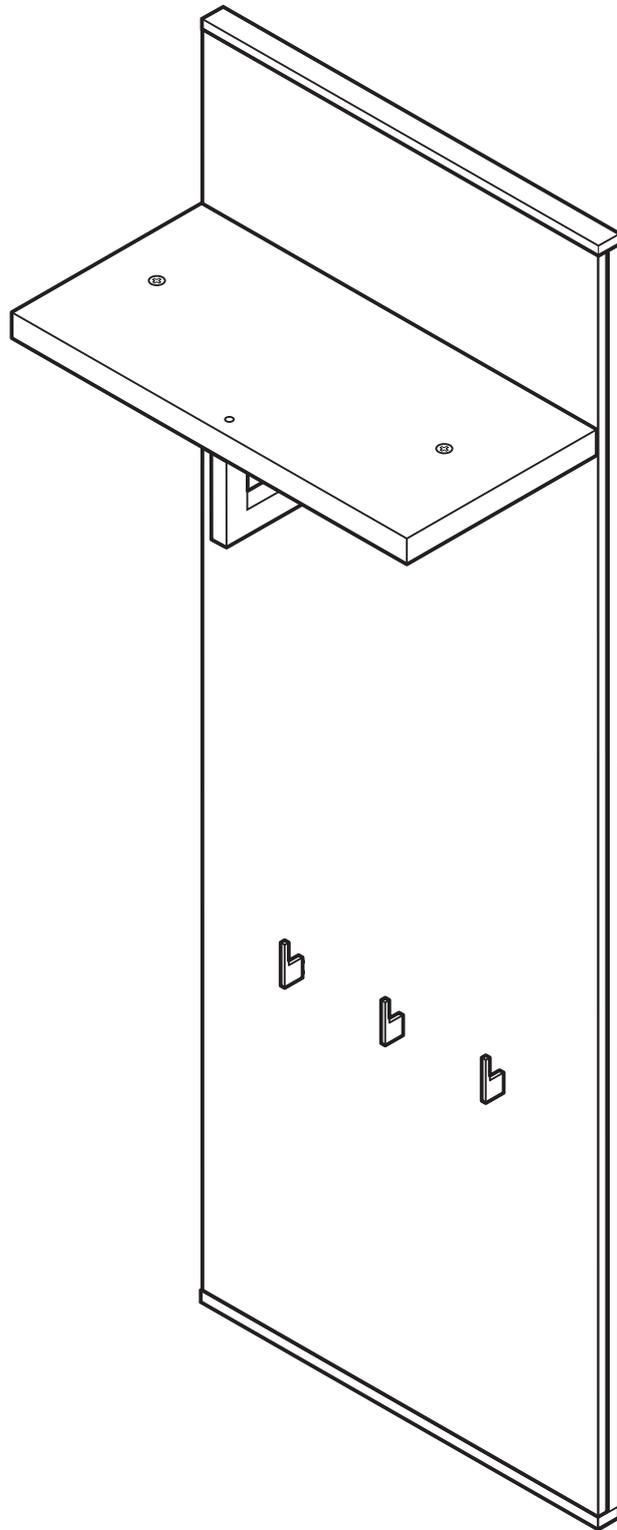


Garderoben-Hängepaneele

Dübelschraube (DS6)
 Ø 6mm

(DS6)
 6,0x80



Harpunenfeder (HF)

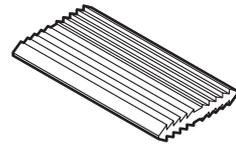


Achtung!





Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


Bodenträger (H1)

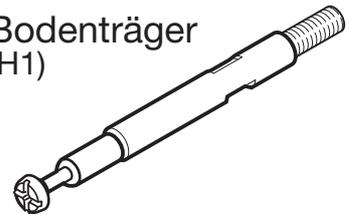



Schraube (SK4)

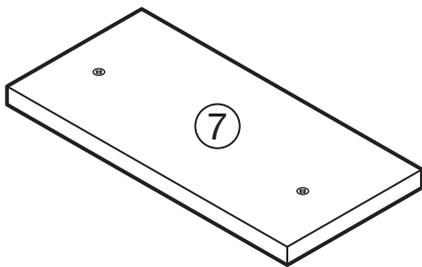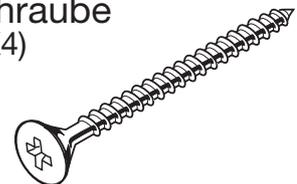

Garderoben-Aufhänger
 siehe Seite 45.

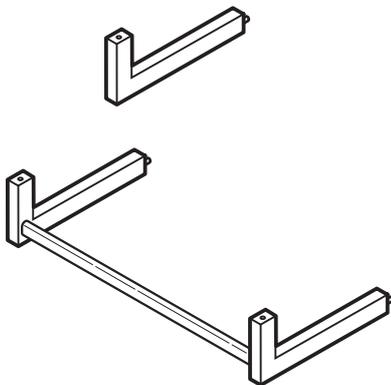


- ① Wandleiste (links)
- ② Wandleiste (rechts)
- ③ Querleisten
- ④ Abdeckleiste (oben)
- ⑤ Paneel
- ⑥ Abdeckleiste (unten)
- ⑦ Ablageboden

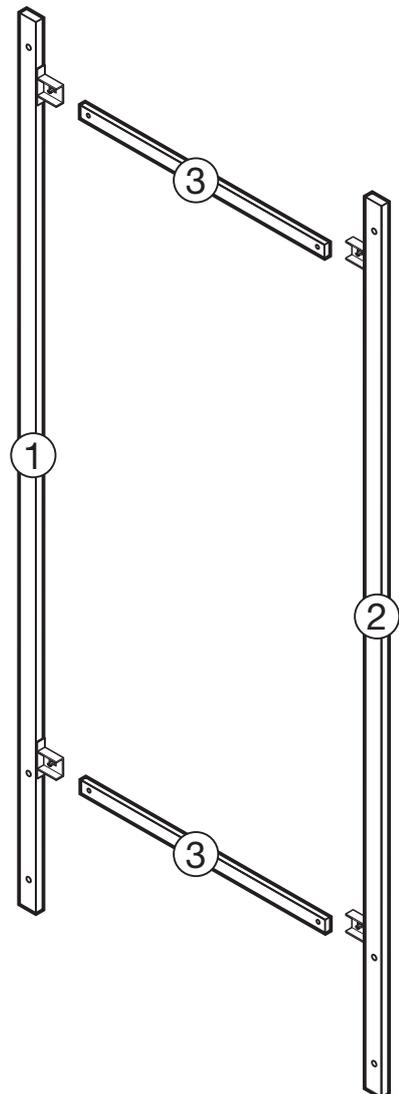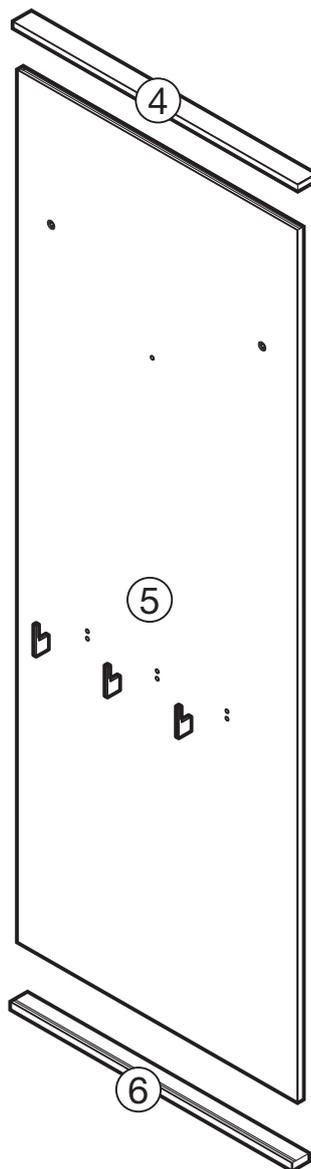


Garderoben-Hängepaneele

① Wandleiste (links)

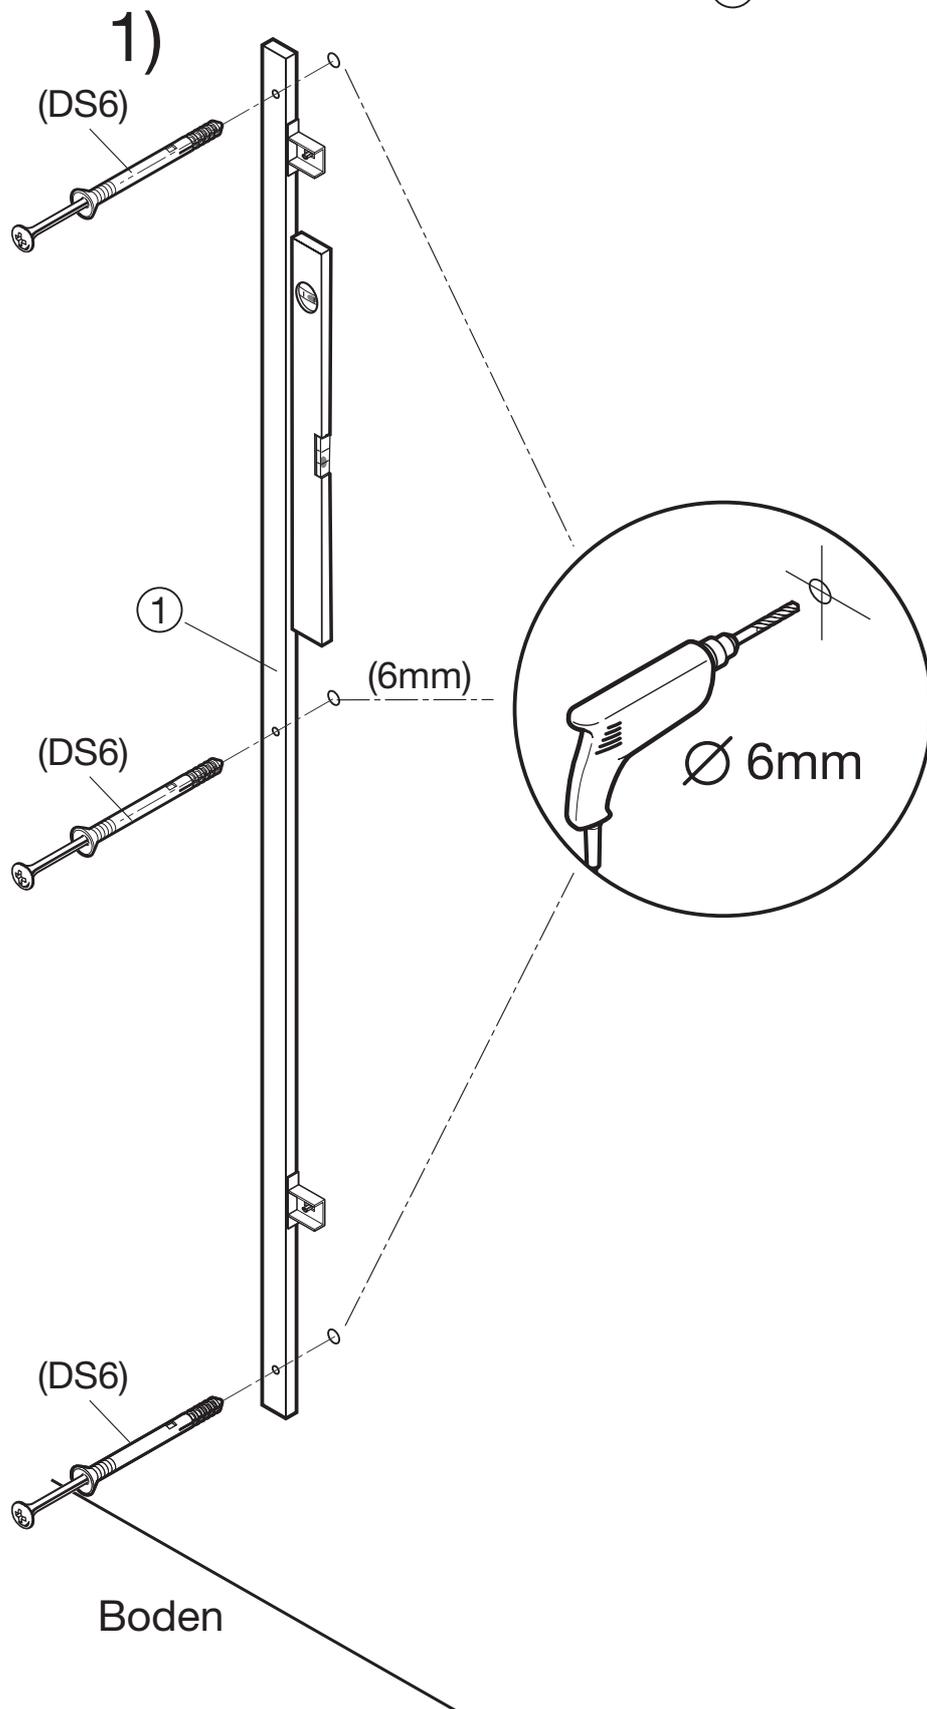

Garderoben-Hängepaneele


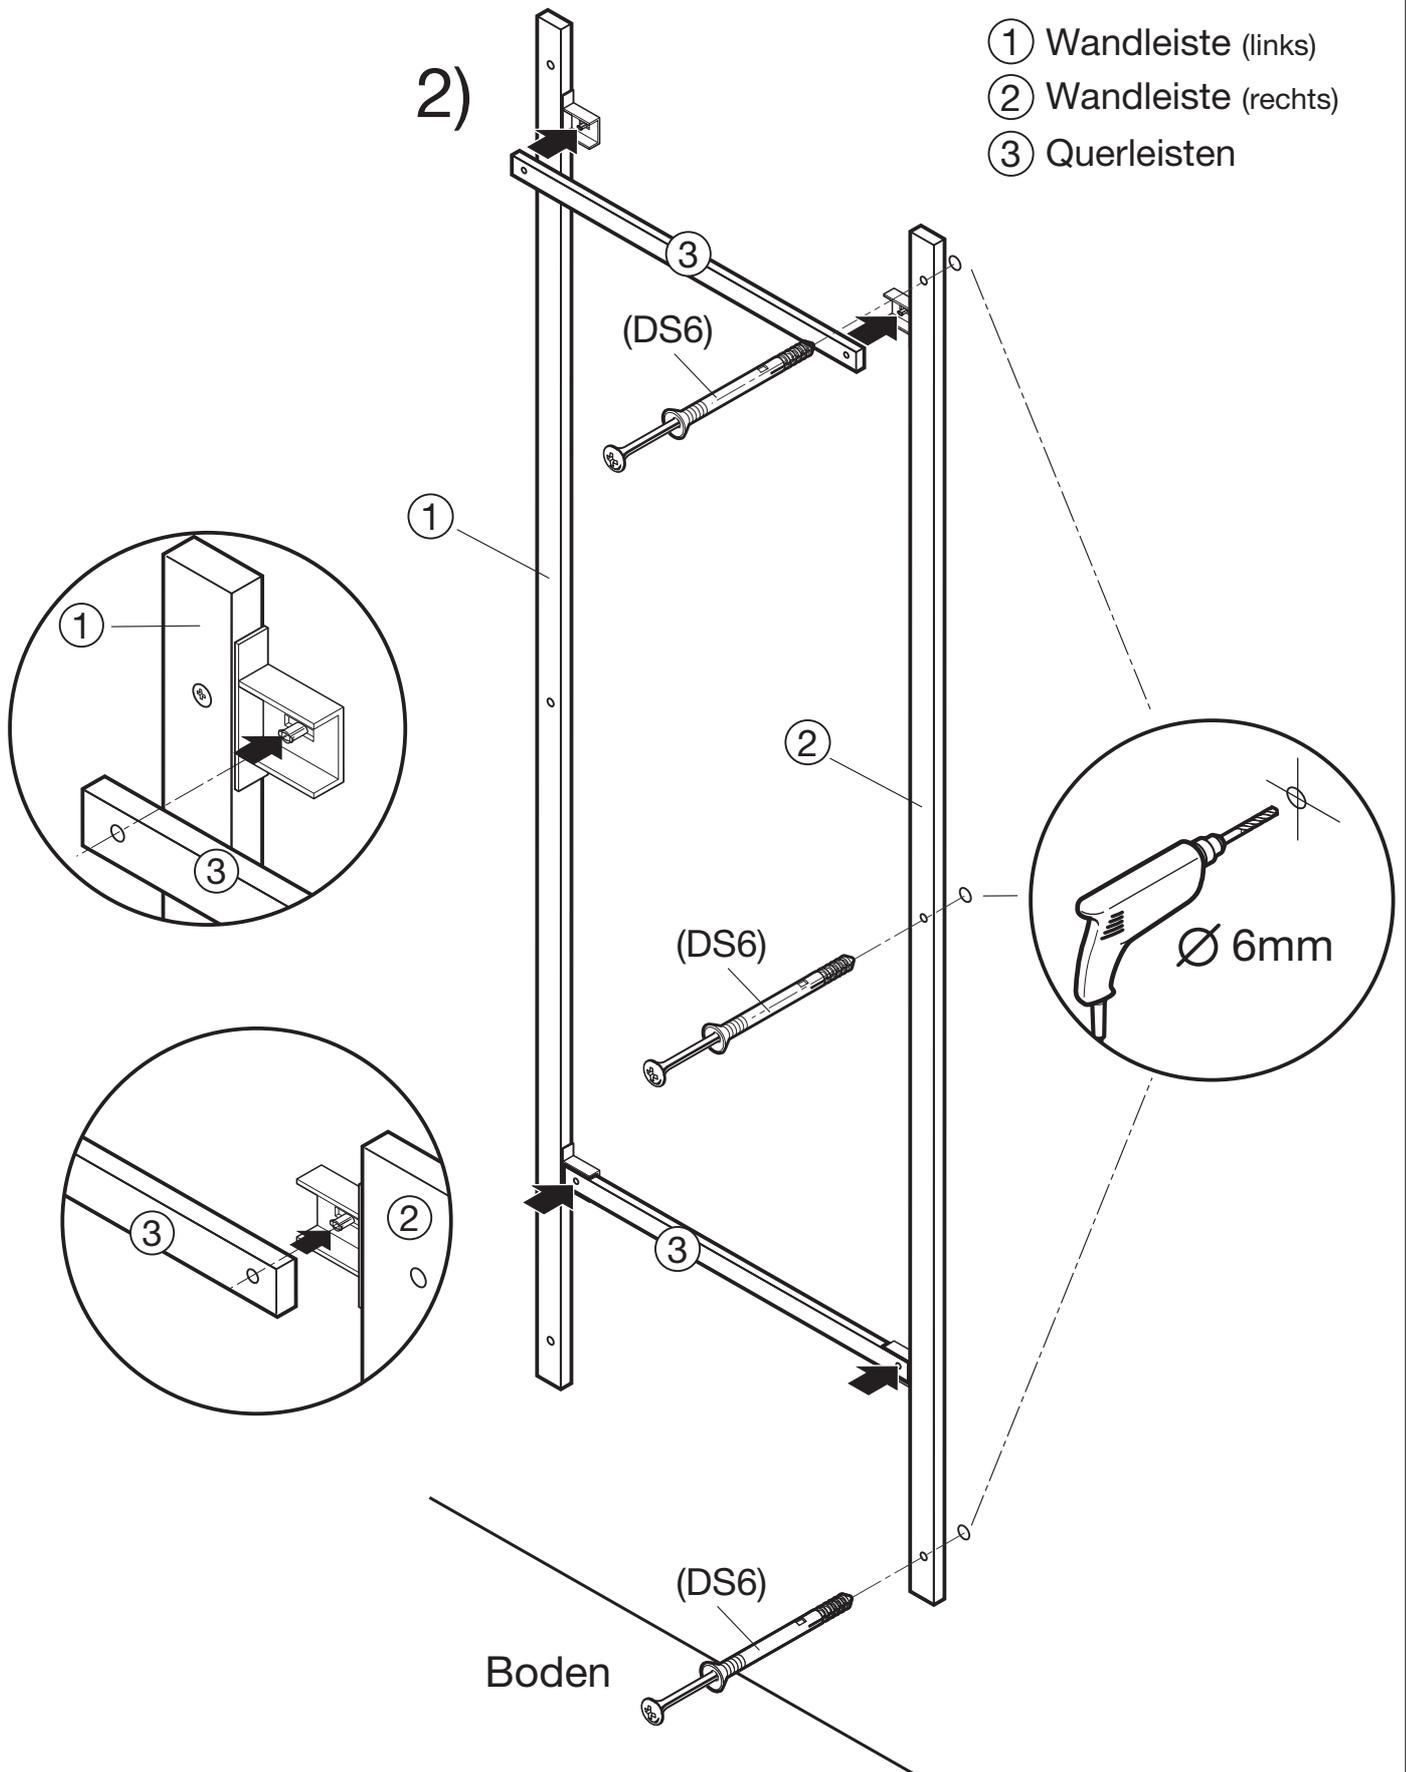


Garderoben-Hängepaneele

- ⑤ Paneel
- ⑦ Ablageboden (optional mit Beleuchtung)


Ablageboden max. Belastung
siehe Seite 5.

Bodenträger
(H1)

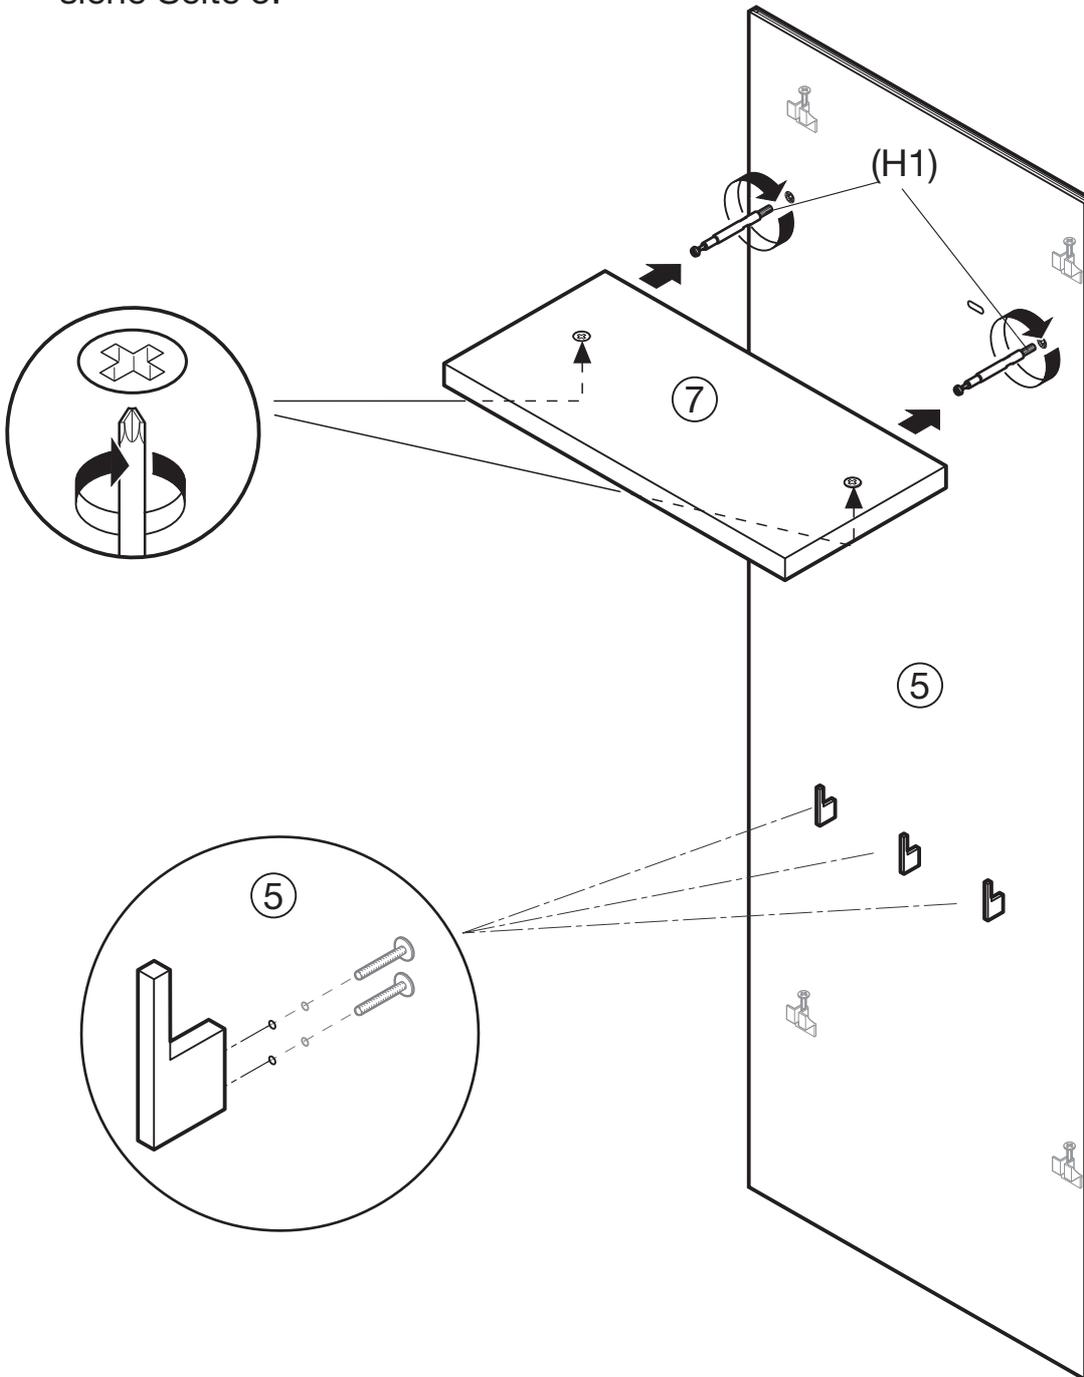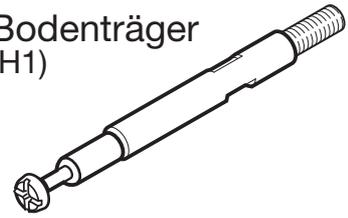





Garderoben-Hängepaneele

Harpunenfeder (HF)

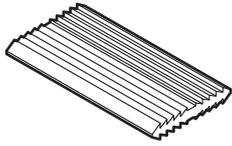


④ Abdeckleiste (oben)

⑤ Paneel

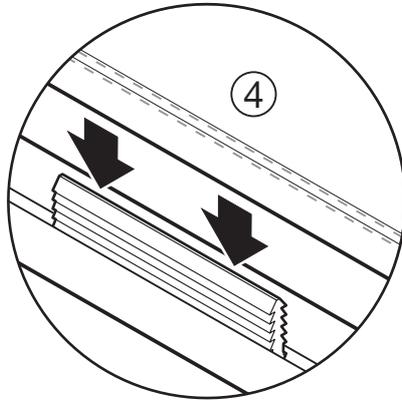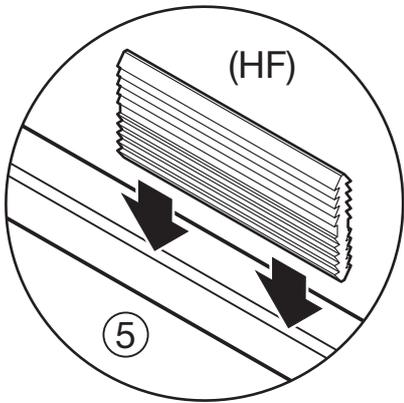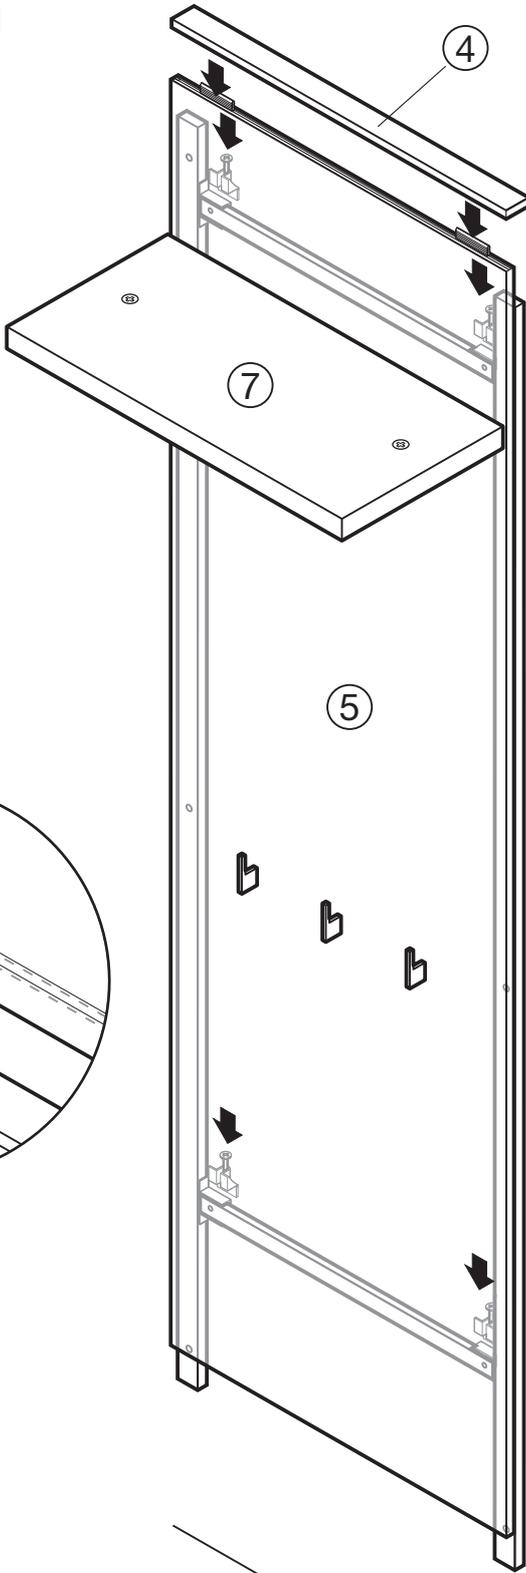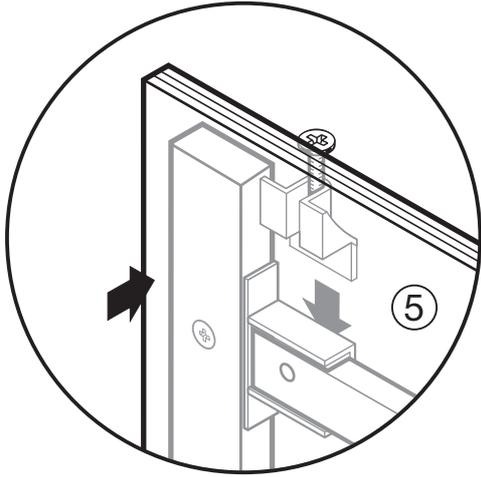


Garderoben-Hängepaneele

Harpunenfeder (HF)





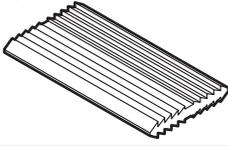


Schraube (SK4)

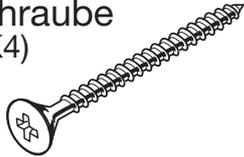





⑤ Paneel

⑥ Abdeckleiste (unten)

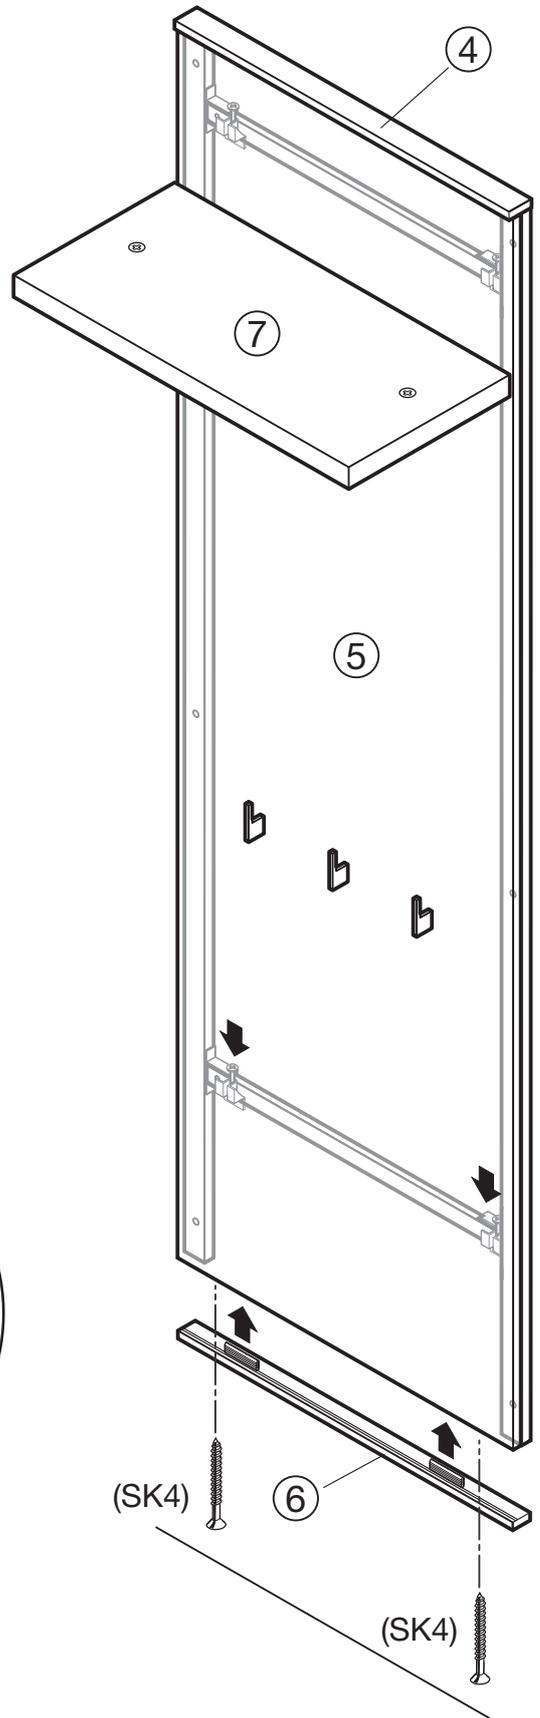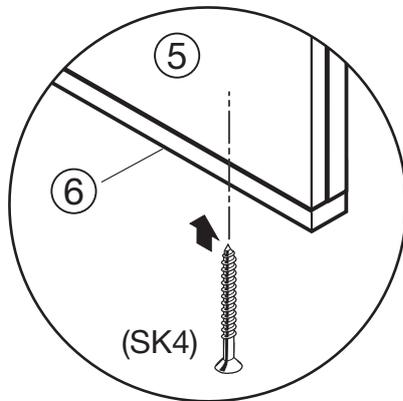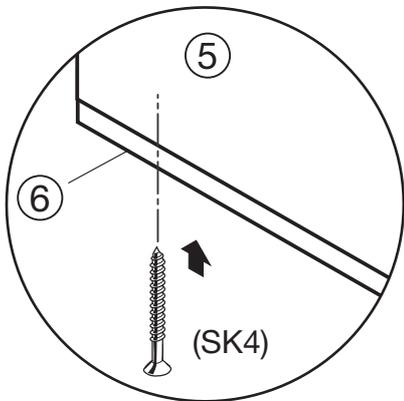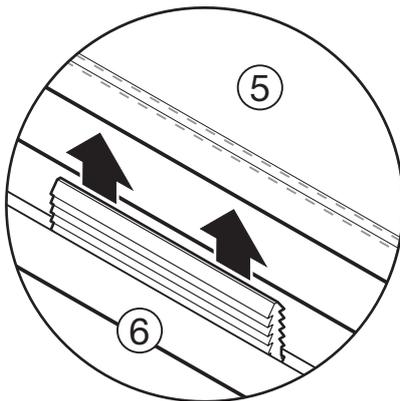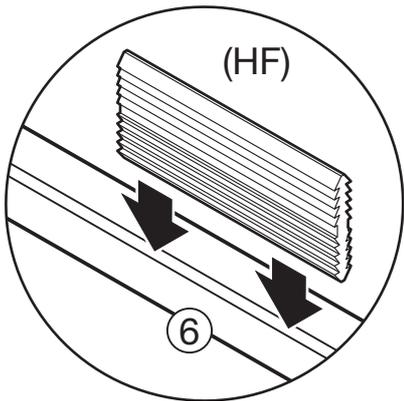


Garderoben-Aufhänger

Schraube M4x40

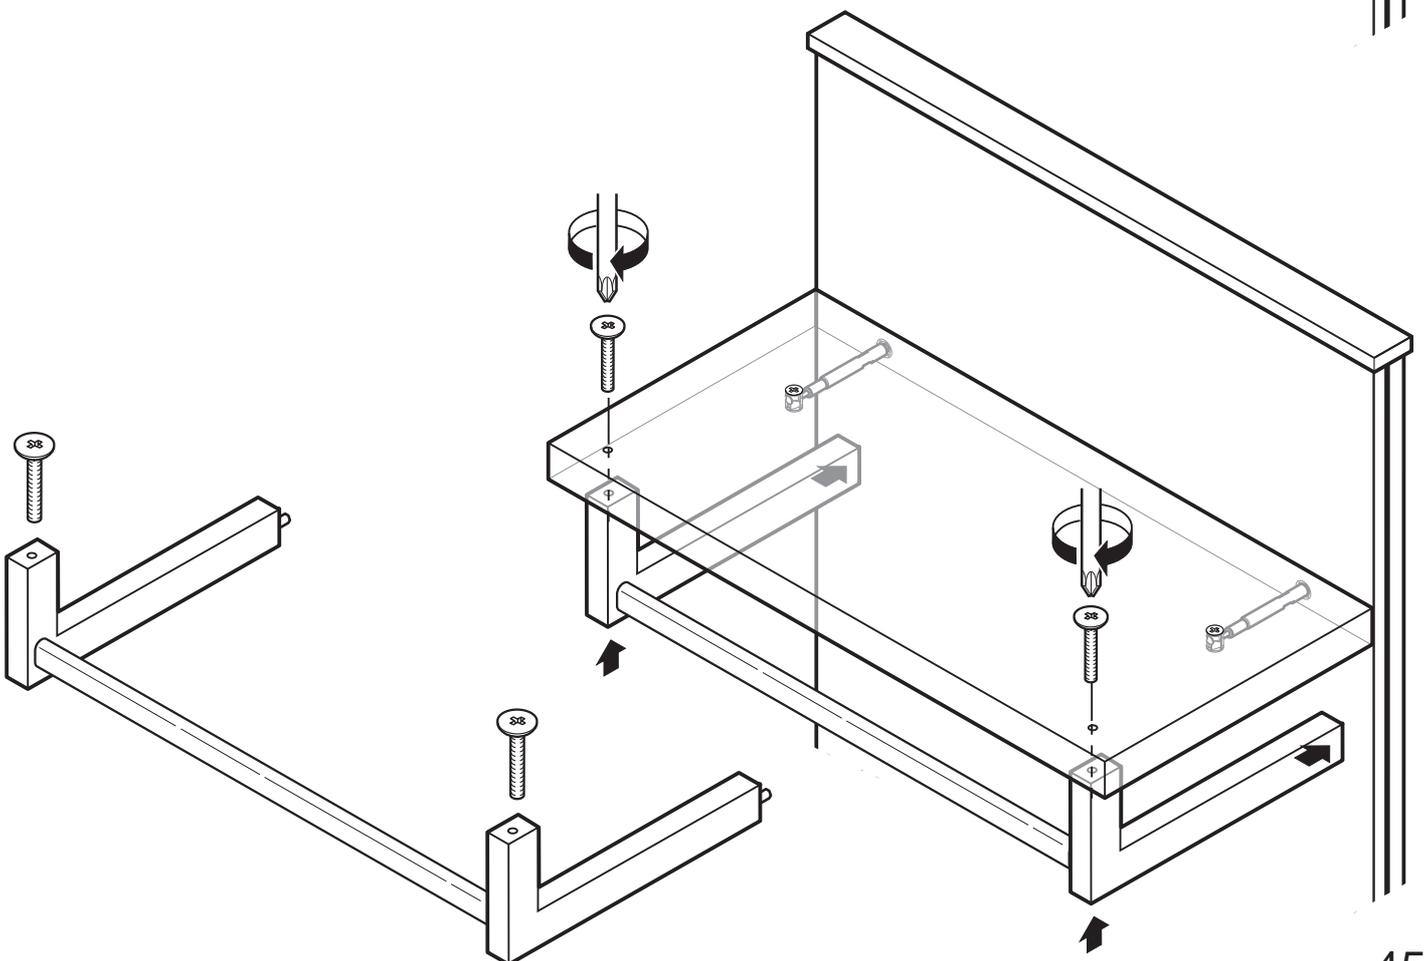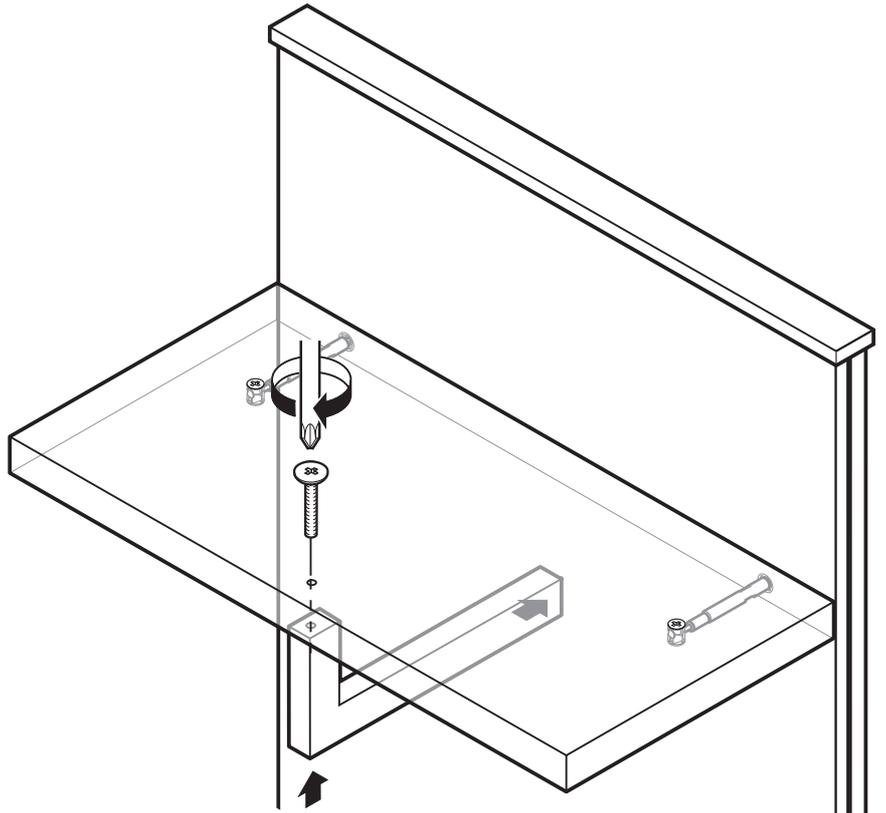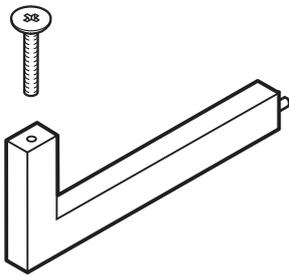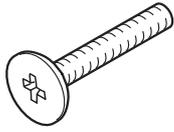


Garderoben-Spiegelpaneele

Montage Spiegelpaneel mit Hängeelement
siehe Seiten 20-32. (Paneelkombination)

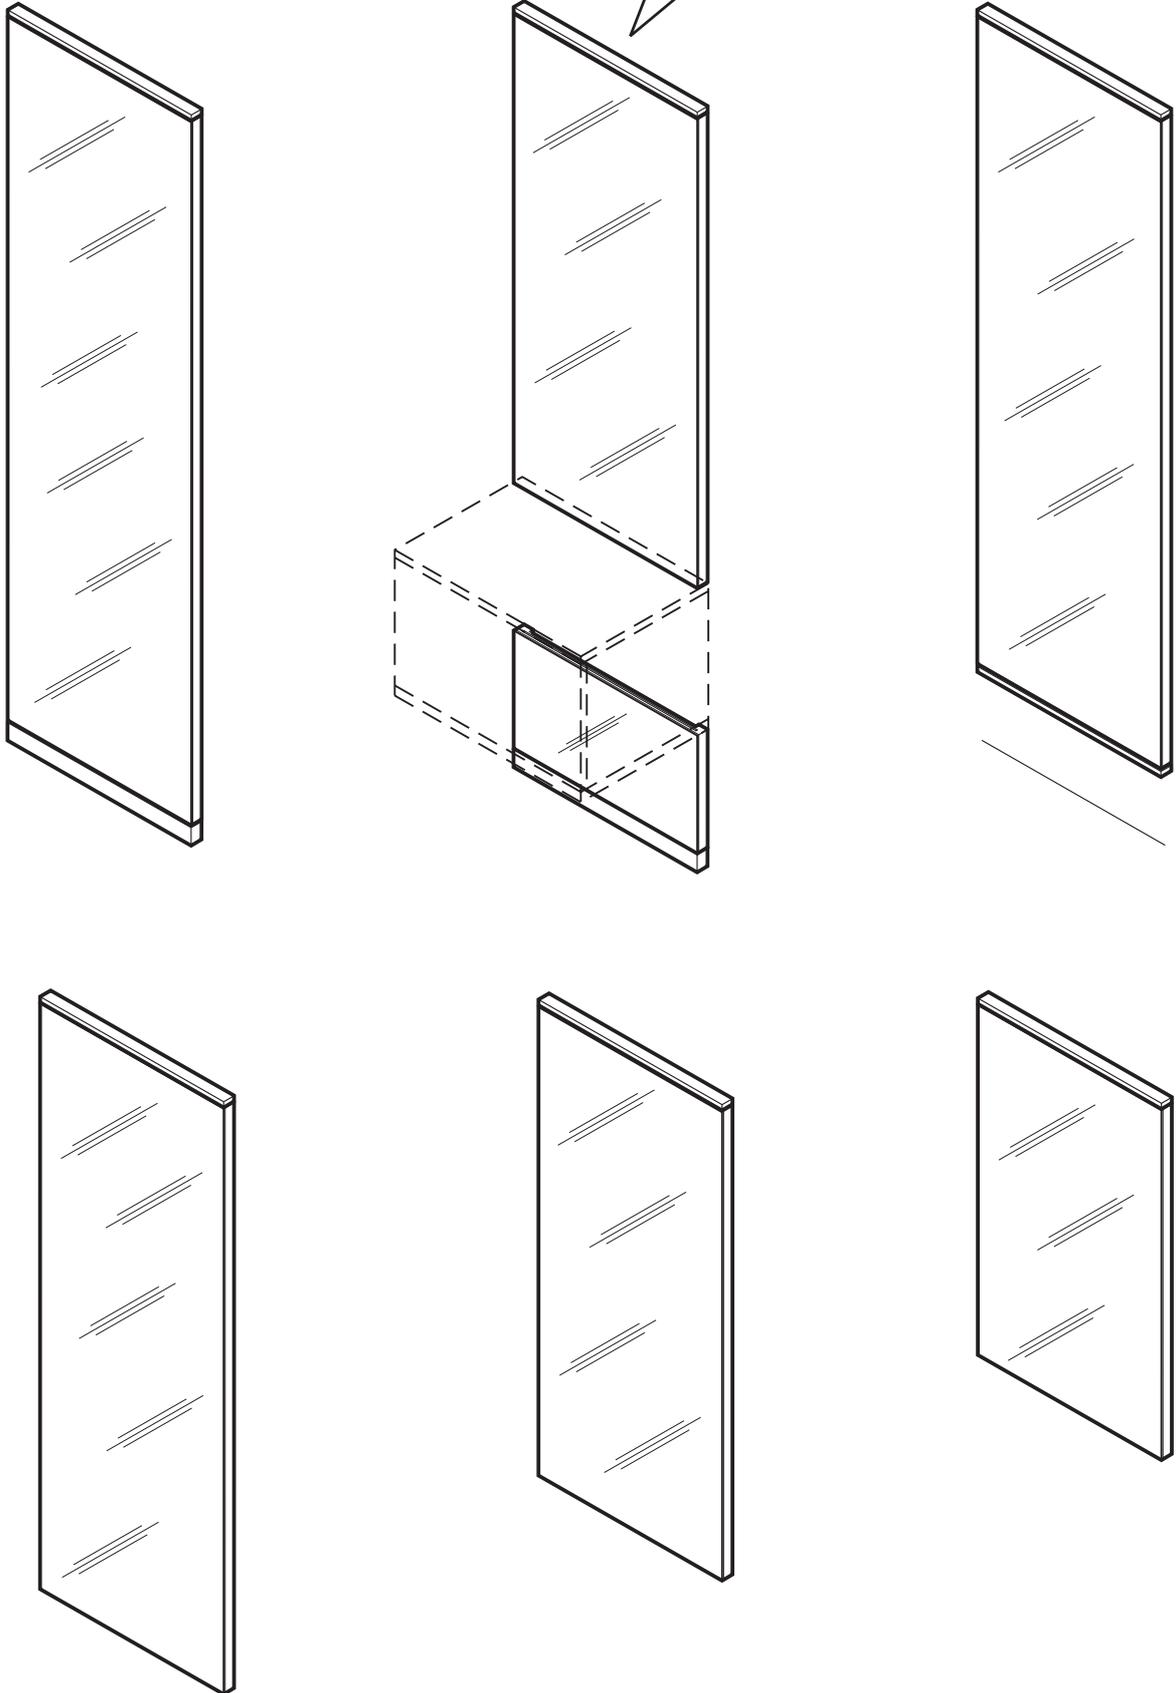

Garderoben-Spiegelpaneele


Halterung Hängerlasche
(vormontiert) (L1)

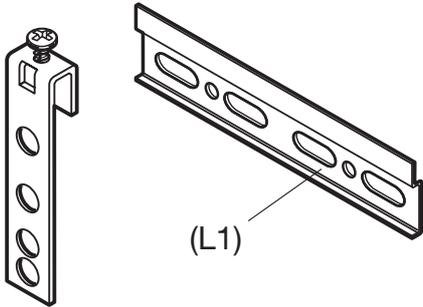


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




Harpunenfeder
(HF)

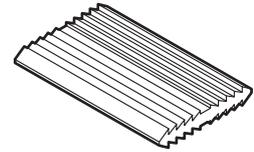

Schraube
(S9)

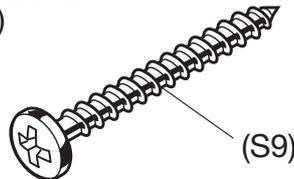


Schraube
(SK4)

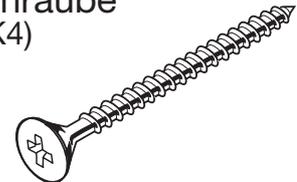








- ① Sockelleiste
- ② Spiegelpaneel
- ③ Abdeckleiste (oben)
- ④ Abdeckleiste (unten)

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

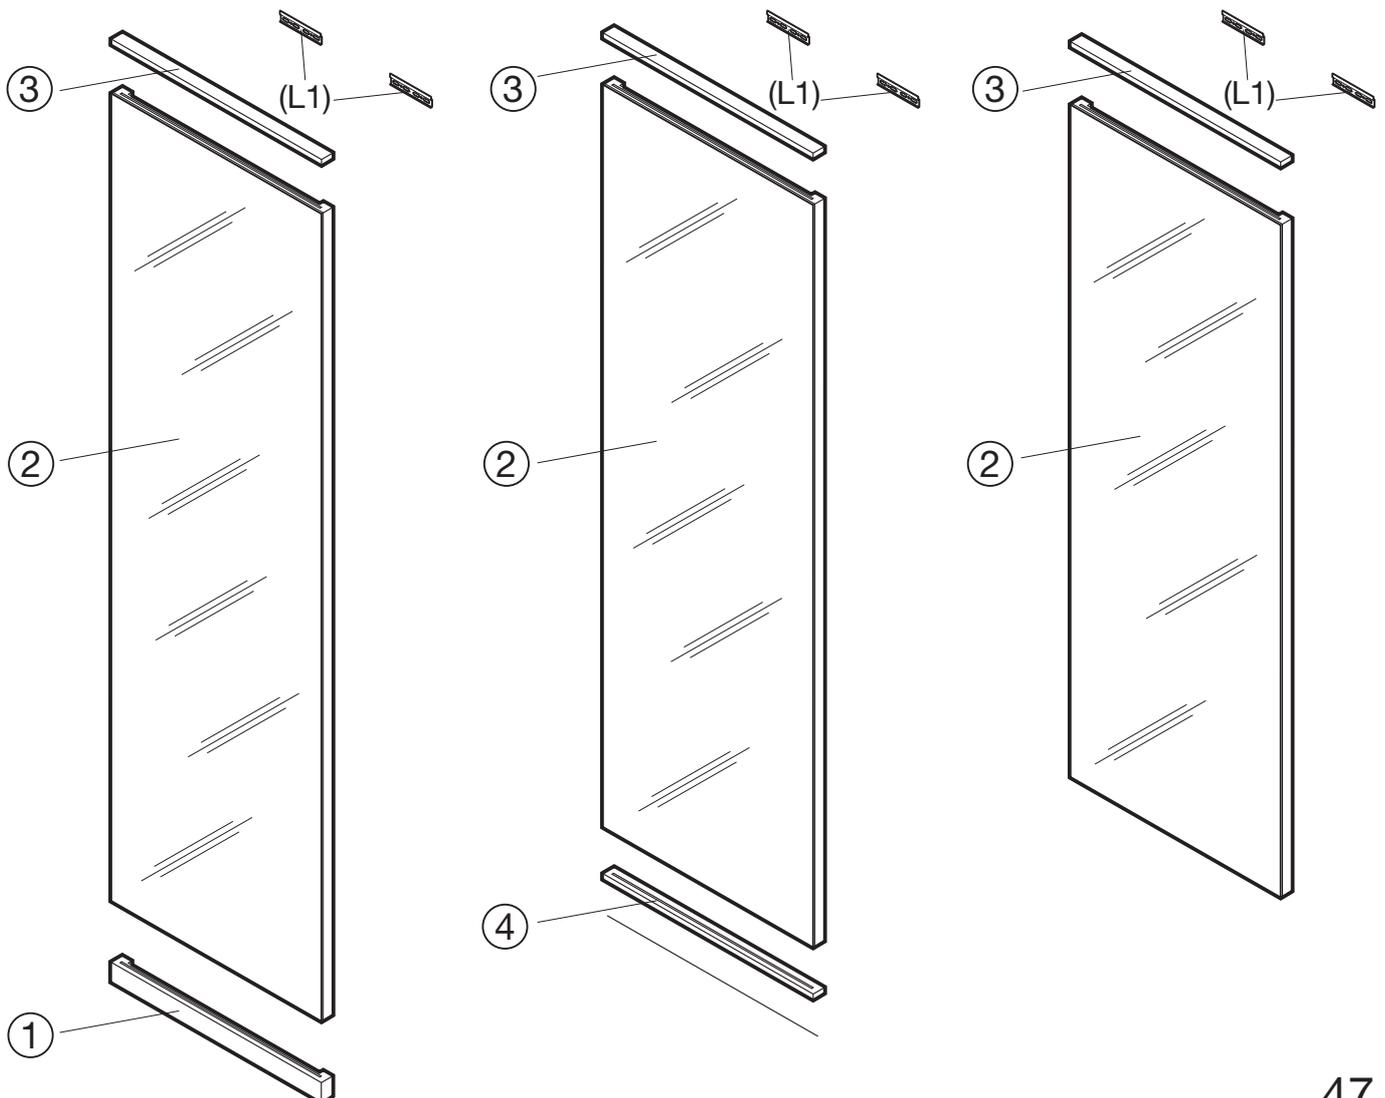


Garderoben-Spiegelpaneele

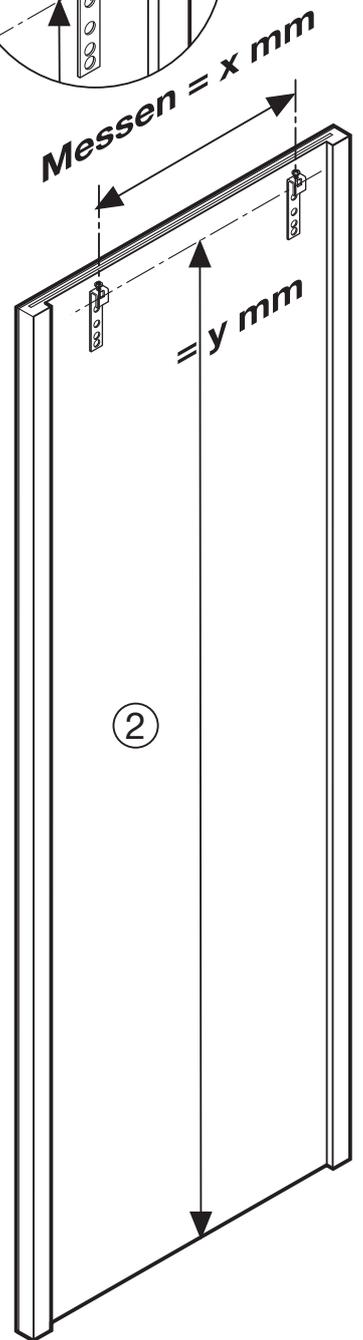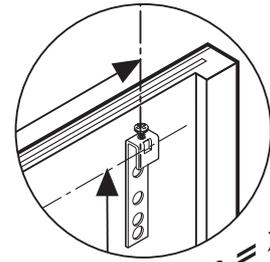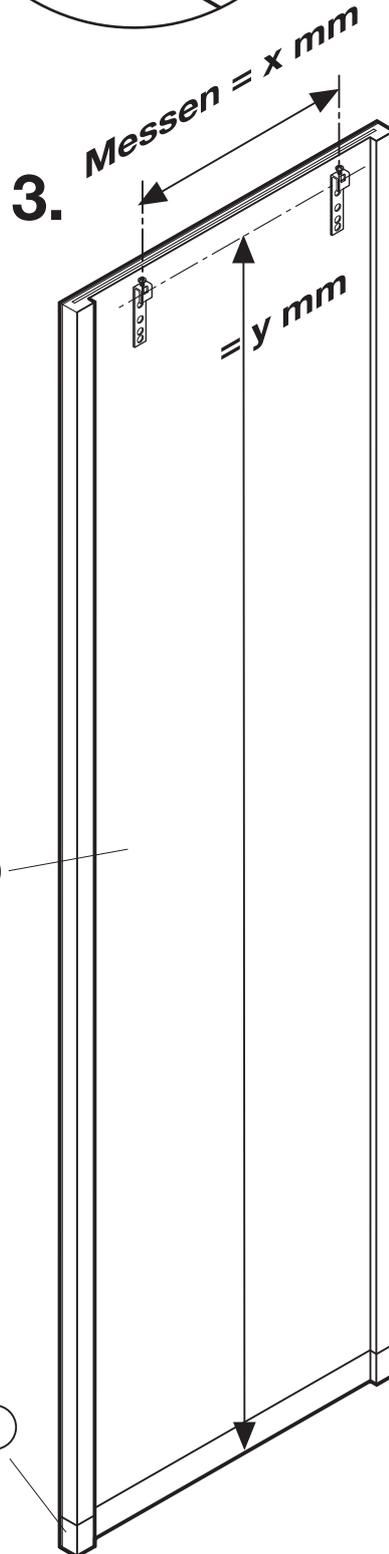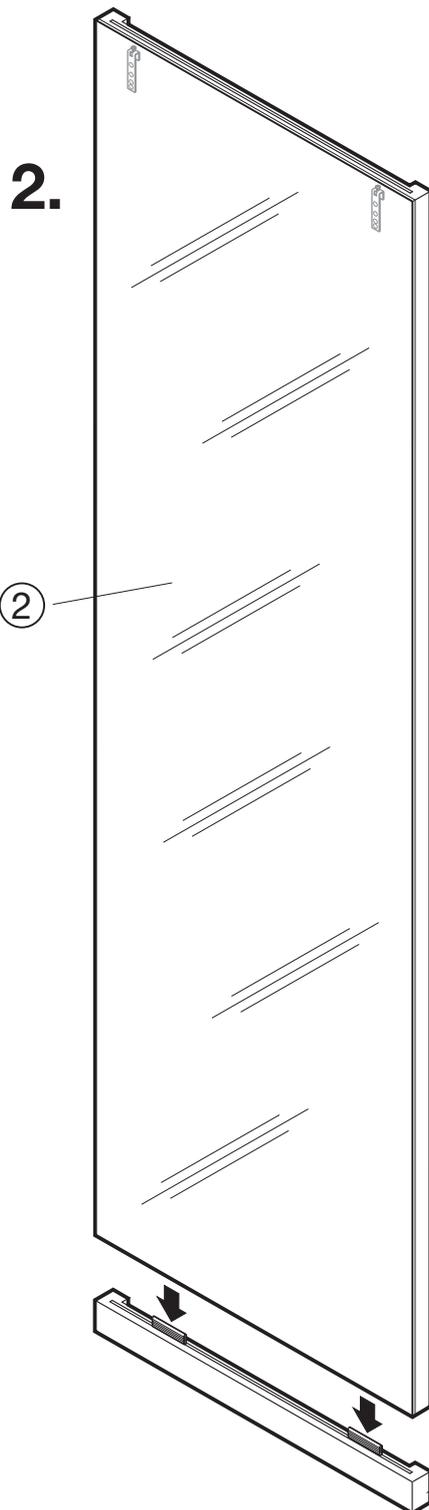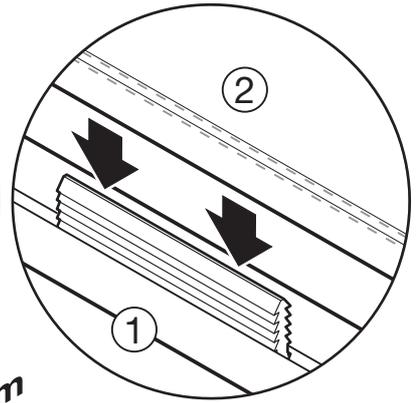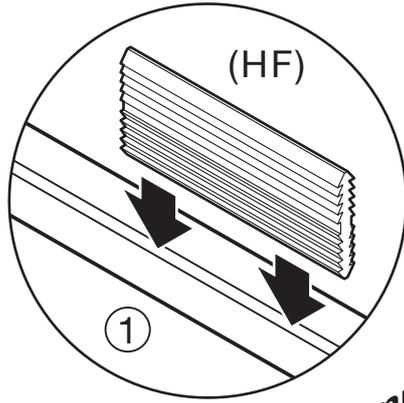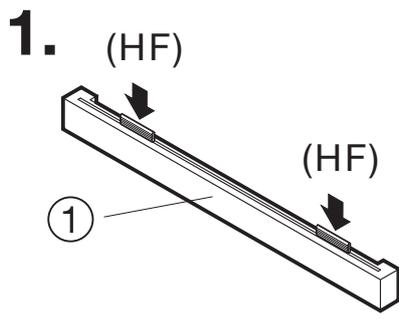


Garderoben-Spiegelpaneele


4.

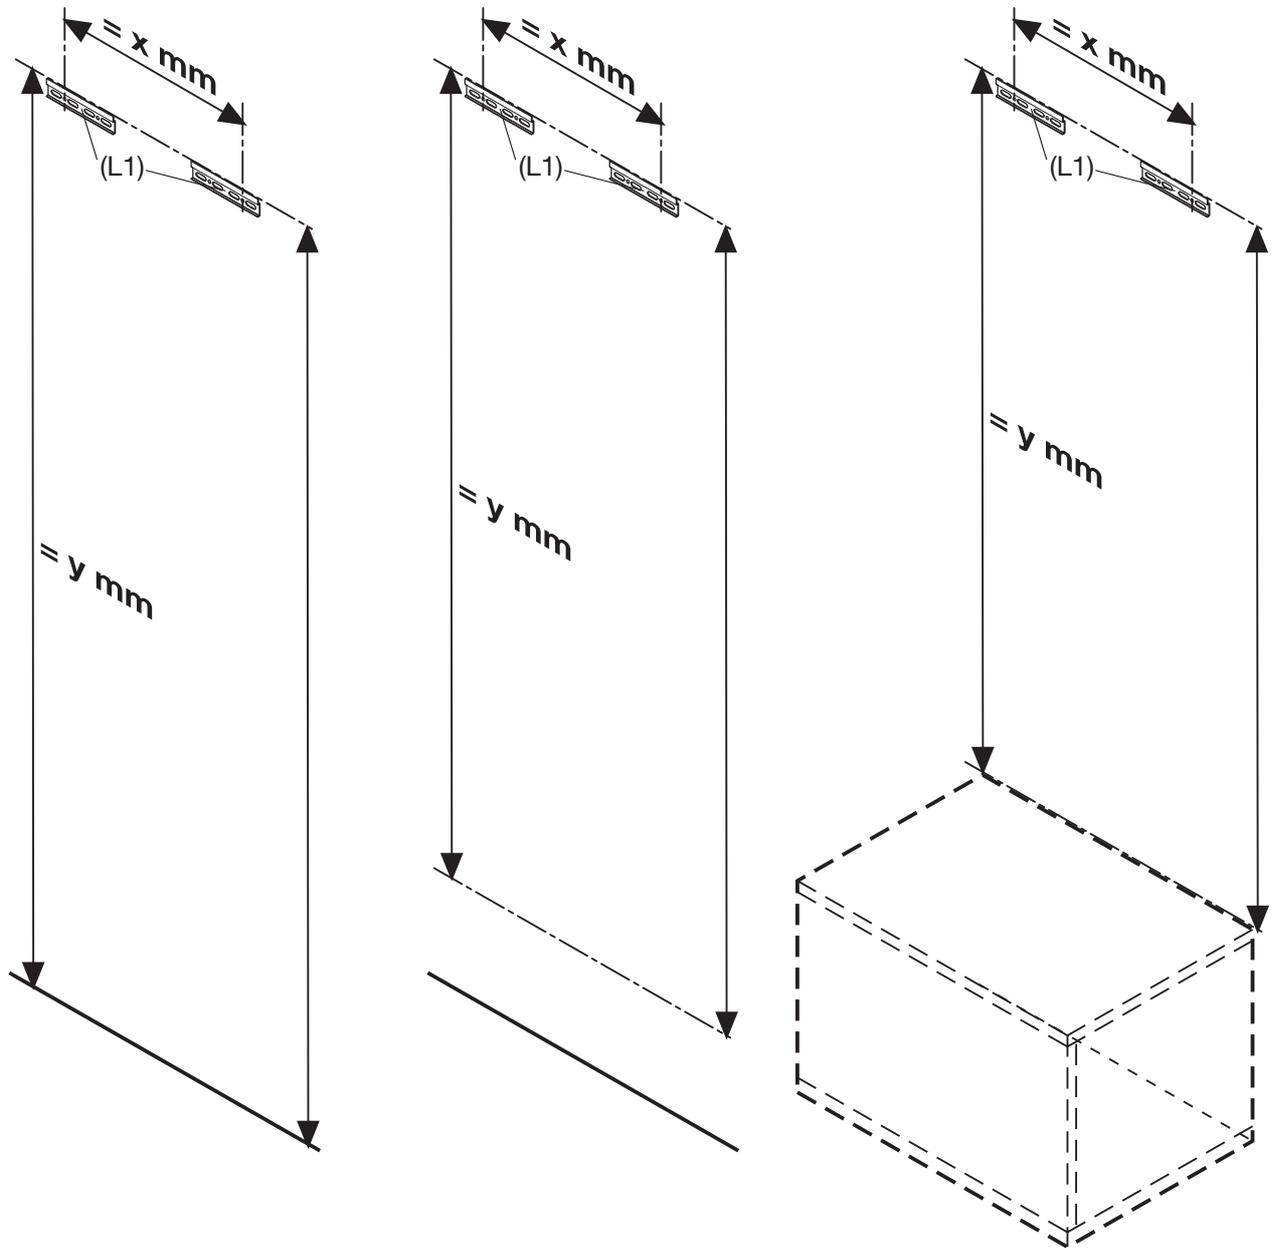


5.

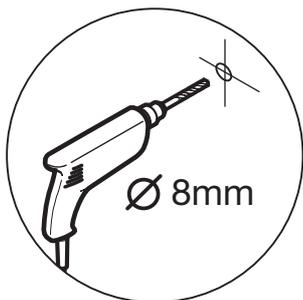

6.

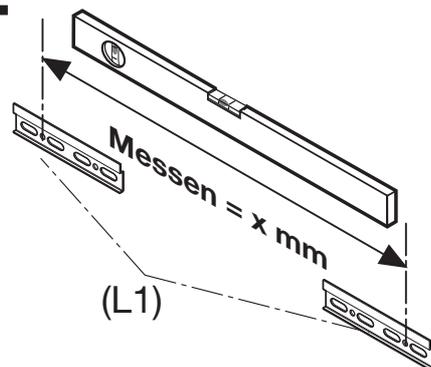


7.

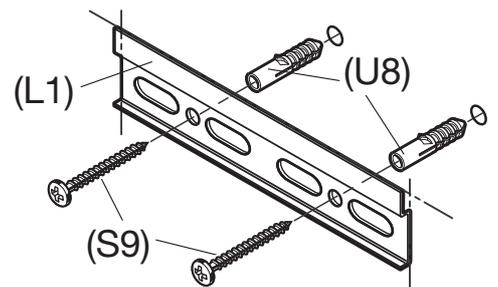

Garderoben-Spiegelpaneele


8.

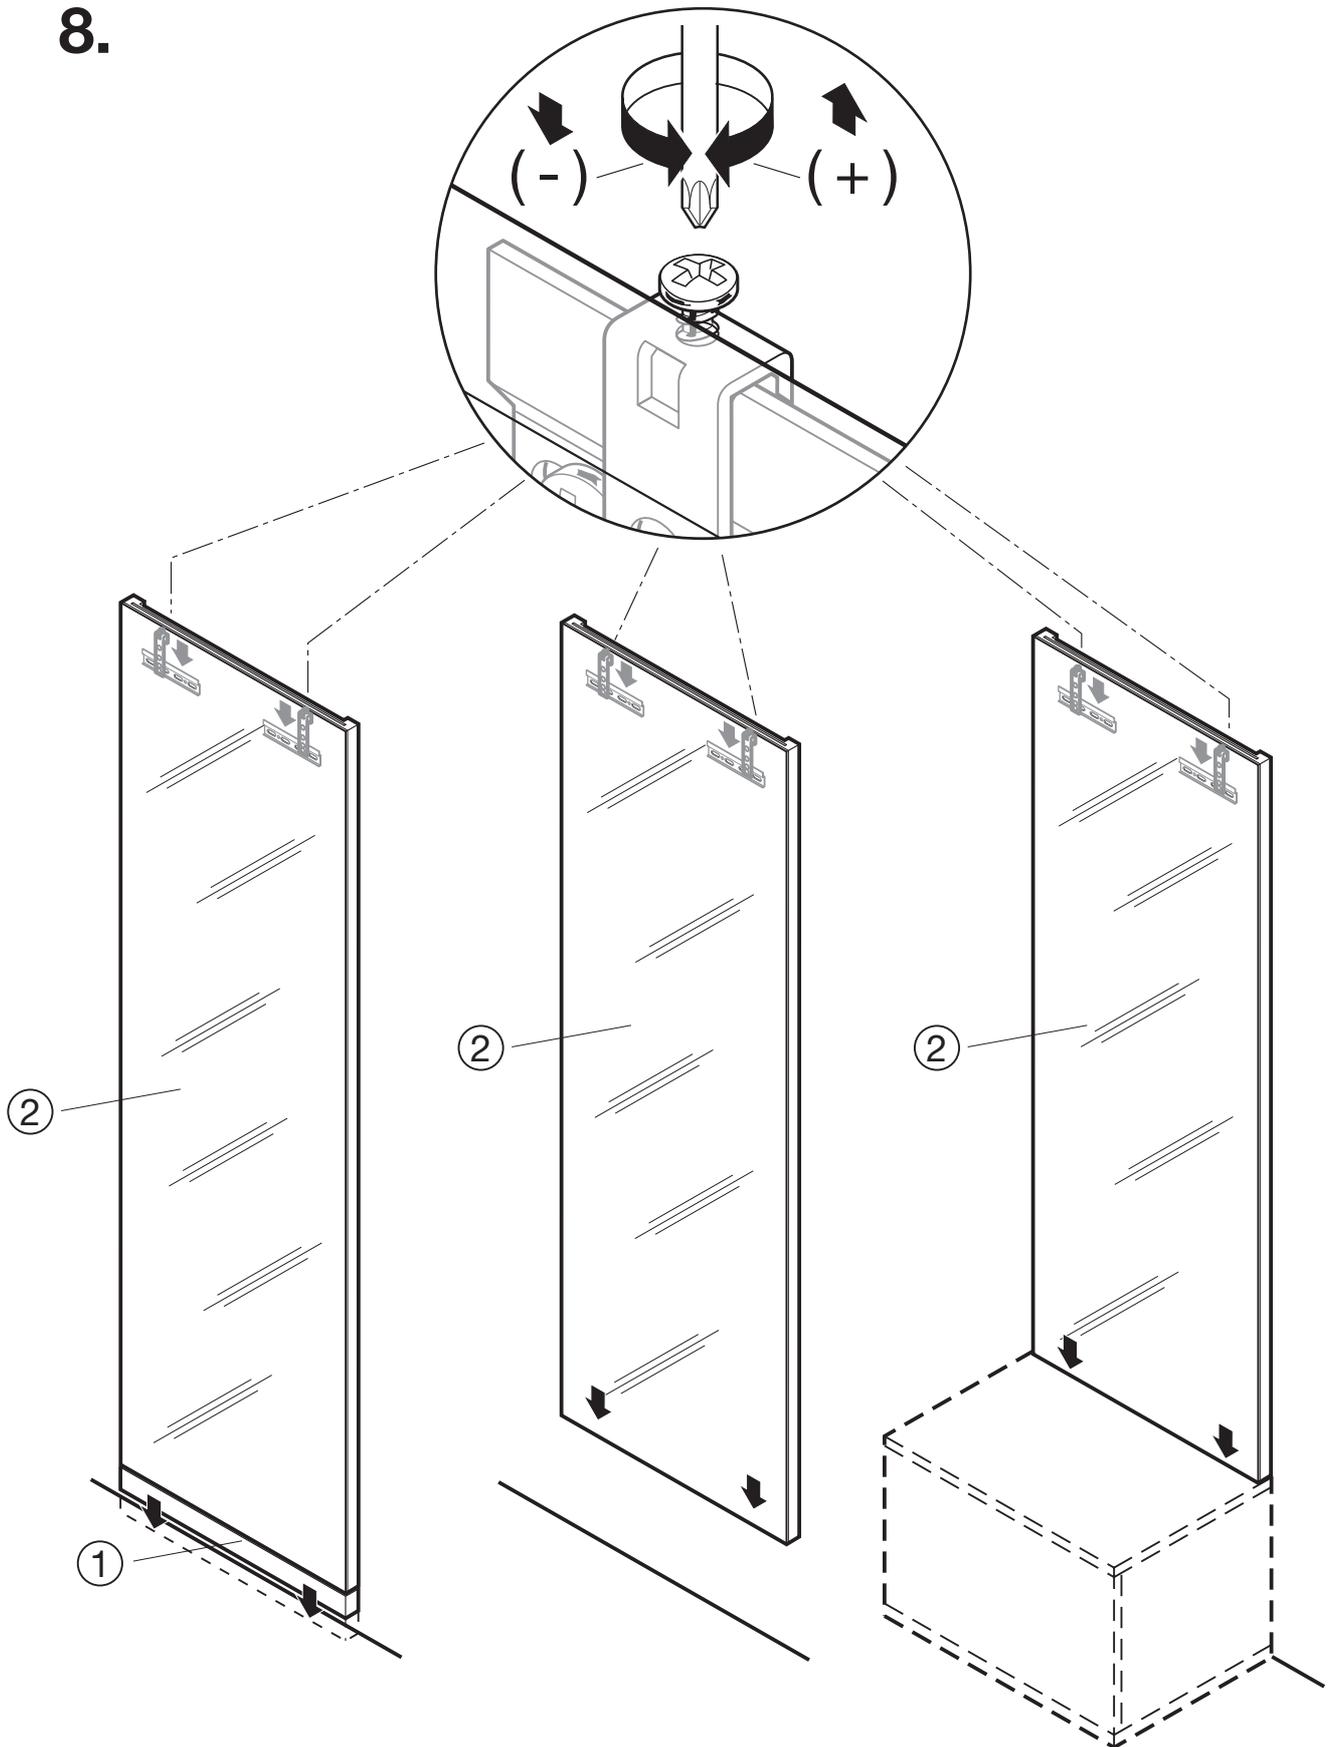


Garderoben-Spiegelpaneele

Harpunenfeder



(HF)

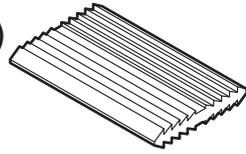



Schraube
(SK4)

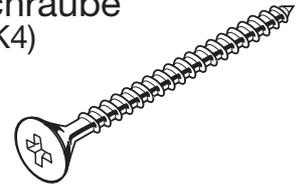


9.

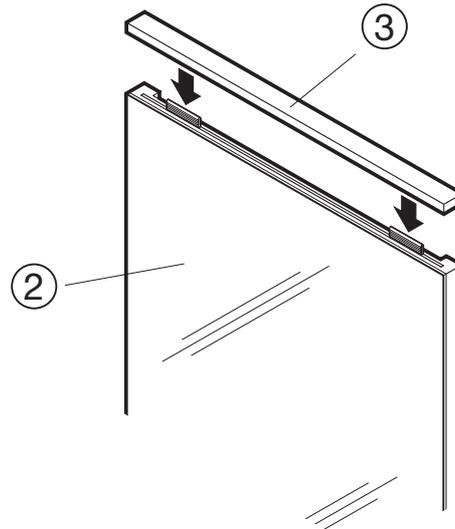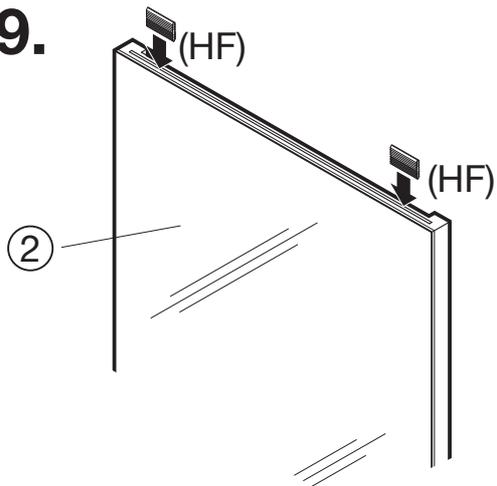

10.

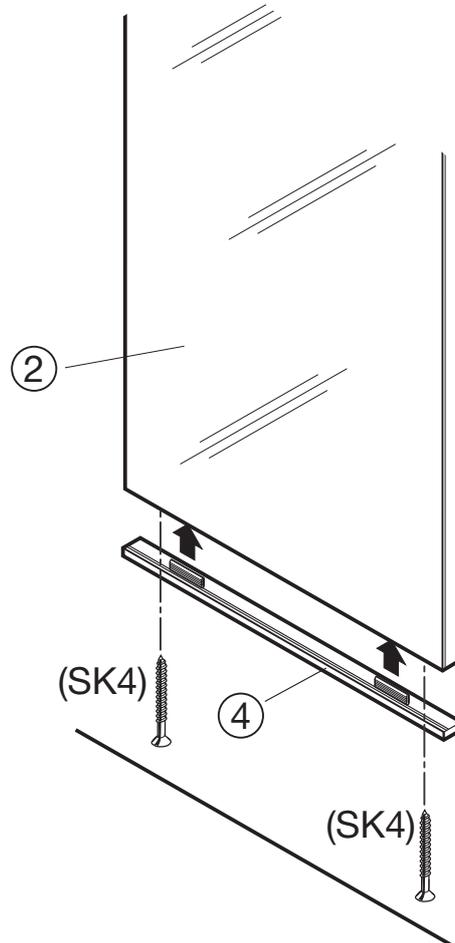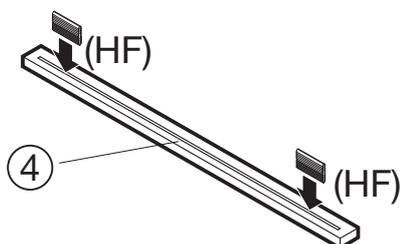


Garderoben-Paneelstollen

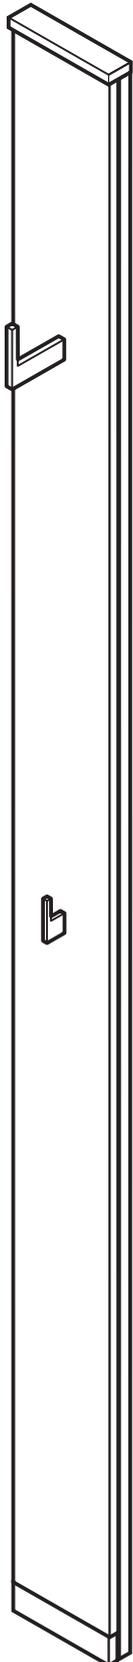


Dübelschraube (DS6)
Ø 6mm


(DS6)
6,0x80



Schraube (RS)

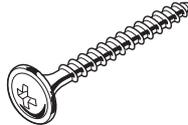

Schraube (S4)

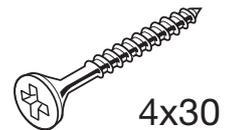


4x30

Schraube (Garderobenhaken)




Harpunenfeder (HF)

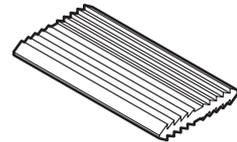

Achtung!


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Garderoben-Paneelstollen


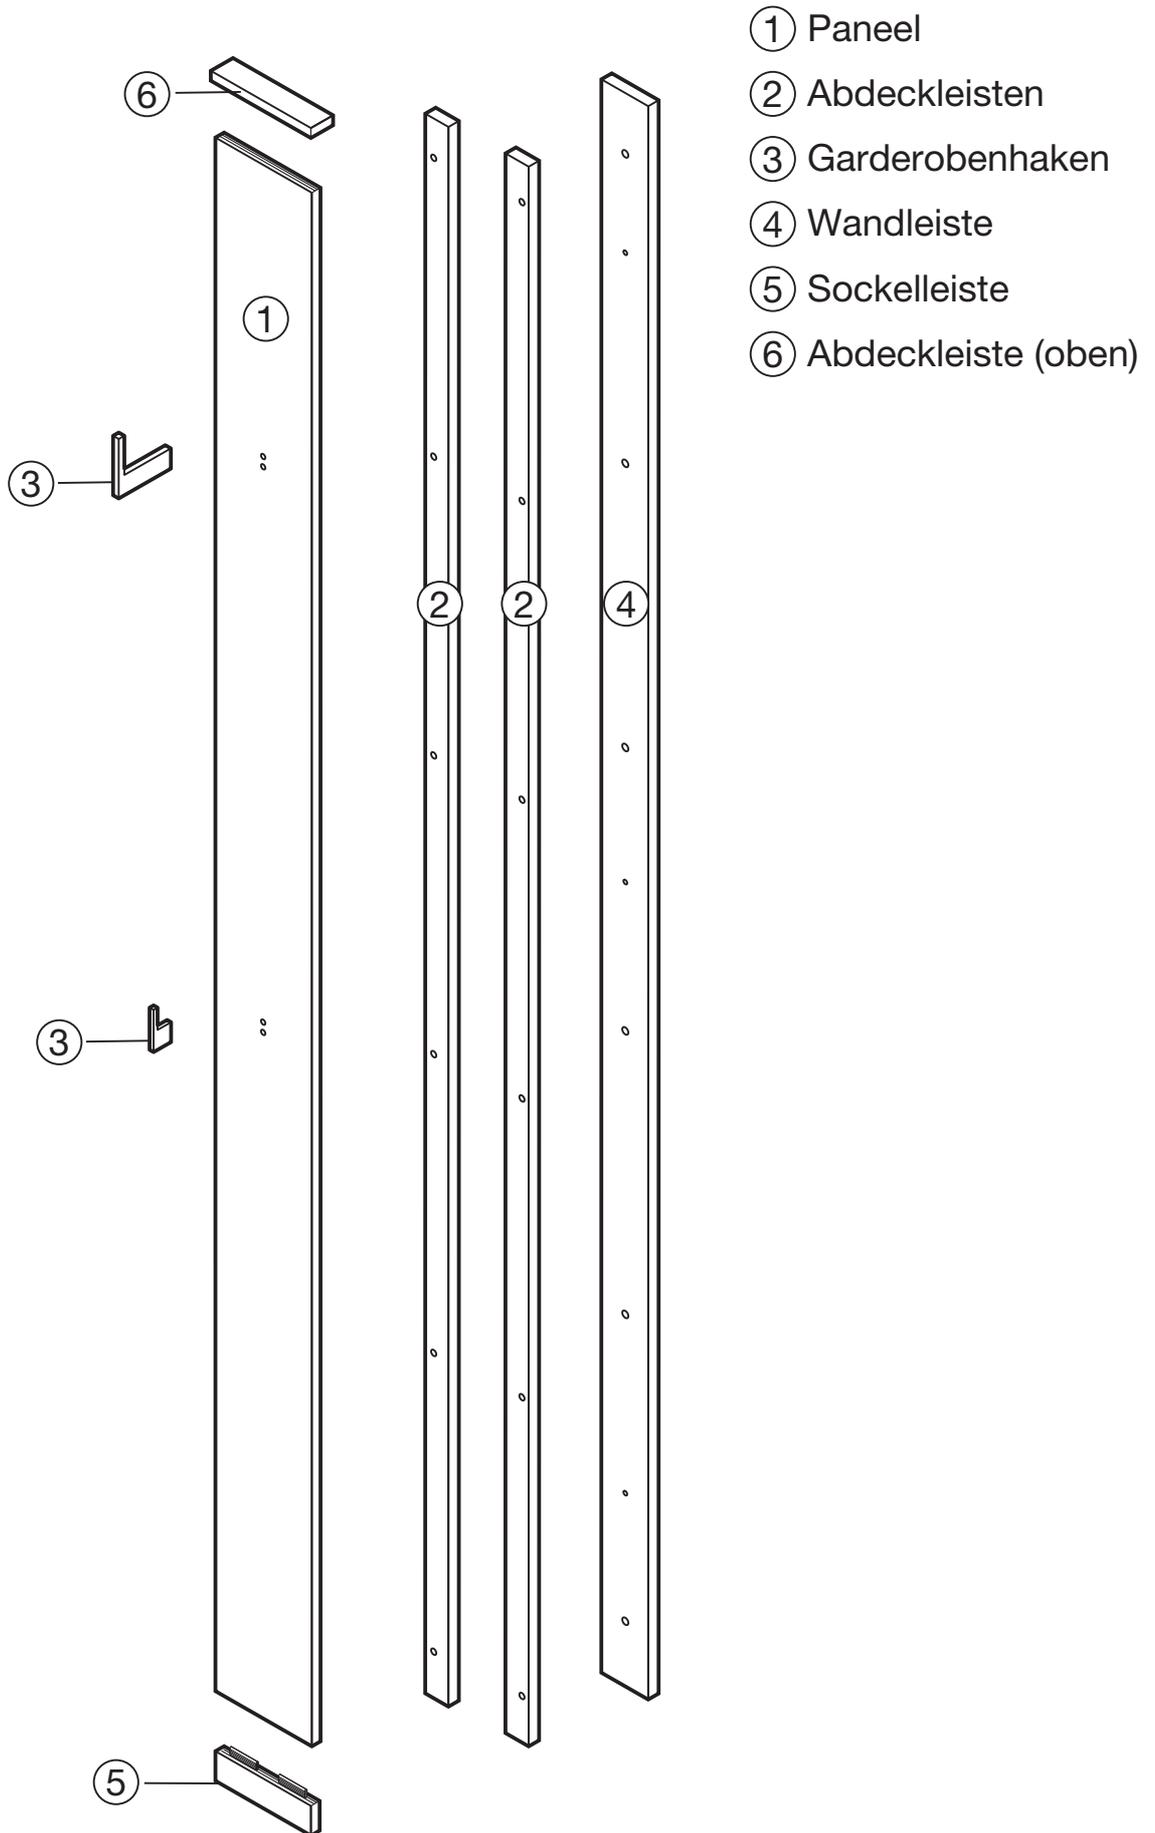


Garderoben-Paneelstollen


Schraube (S4)

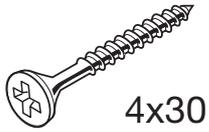

- ① Paneel
- ② Abdeckkleisten
- ③ Garderobenhaken
- ⑤ Sockelleiste

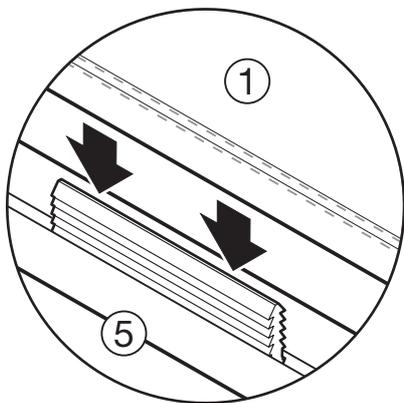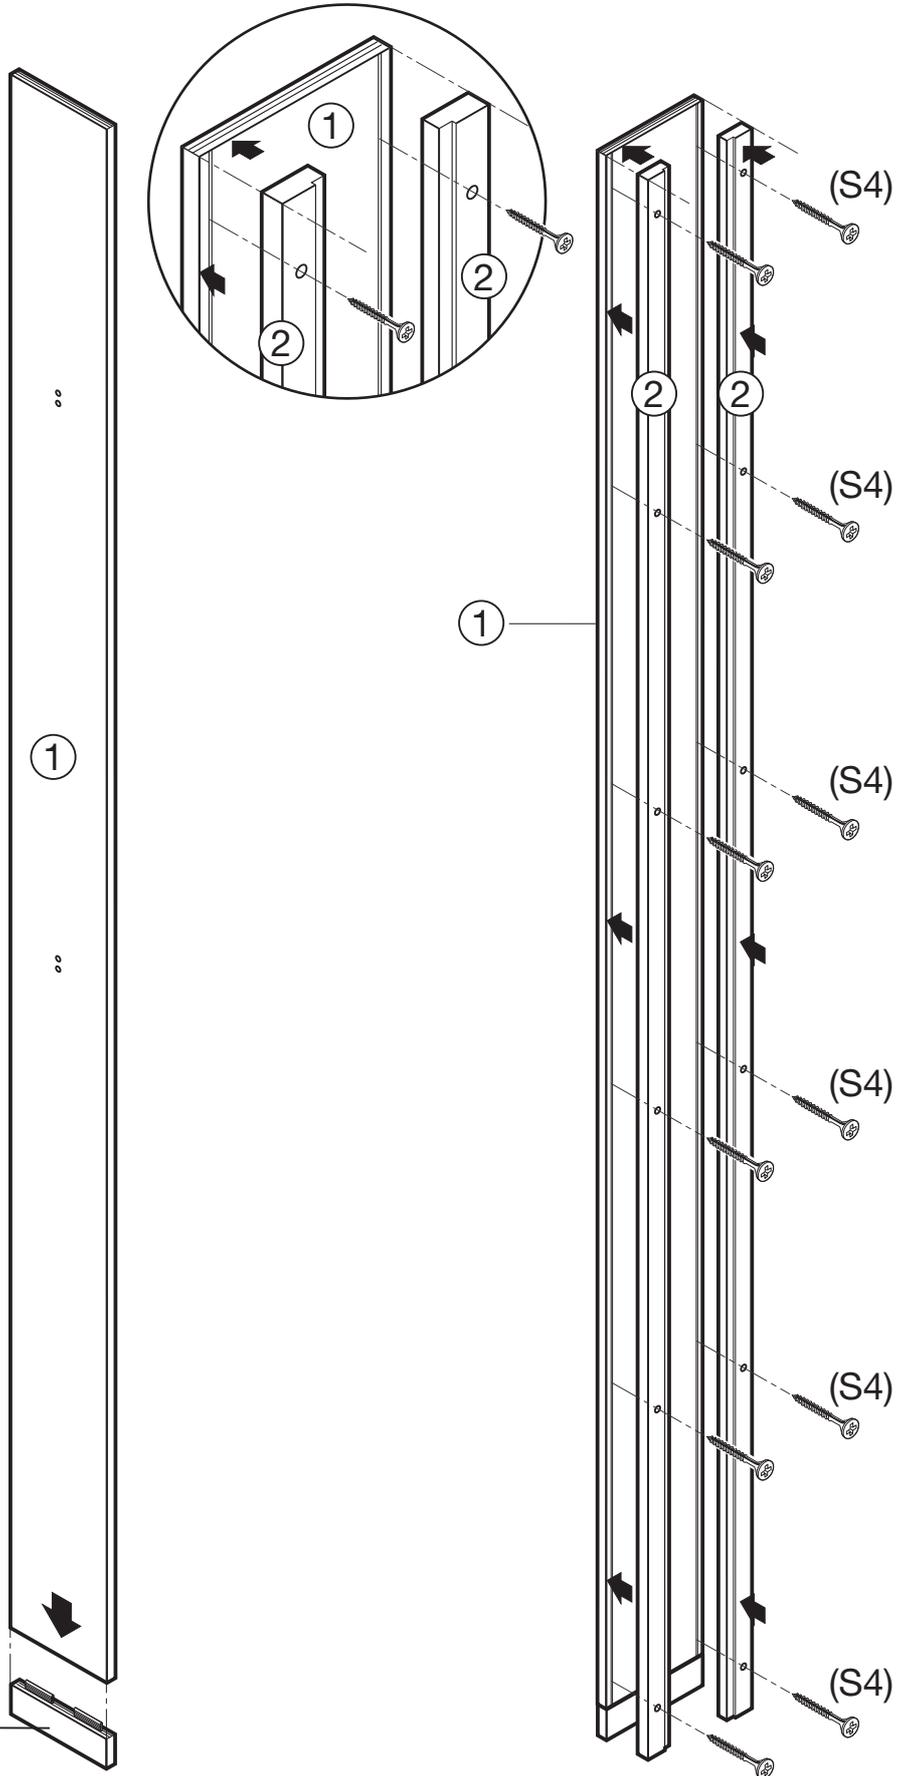


Garderoben-Paneelstollen

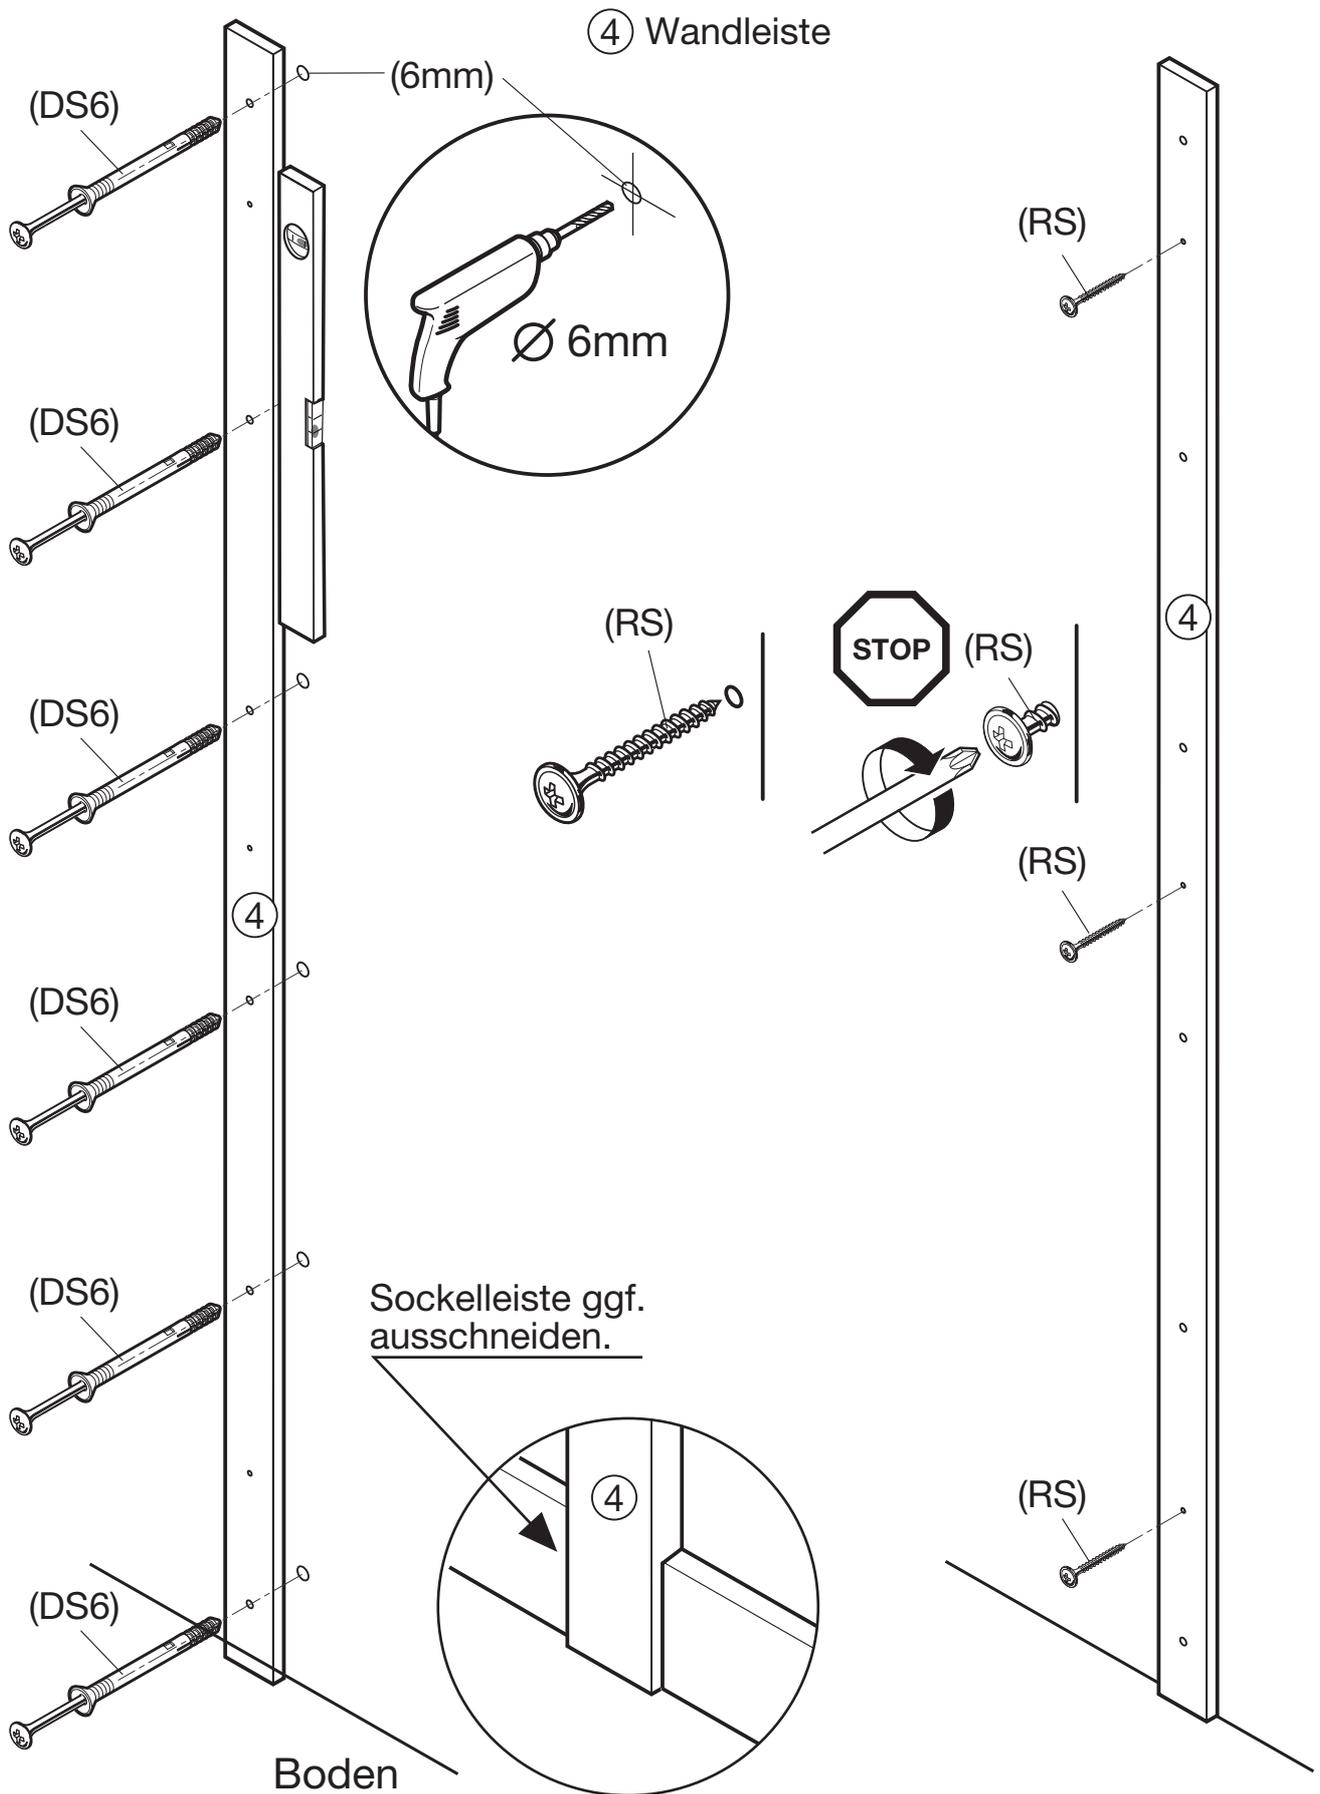


Garderoben-Paneelstollen

Harpunenfeder (HF)

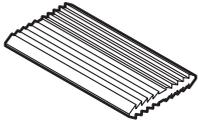



⑥ Abdeckleiste (oben)

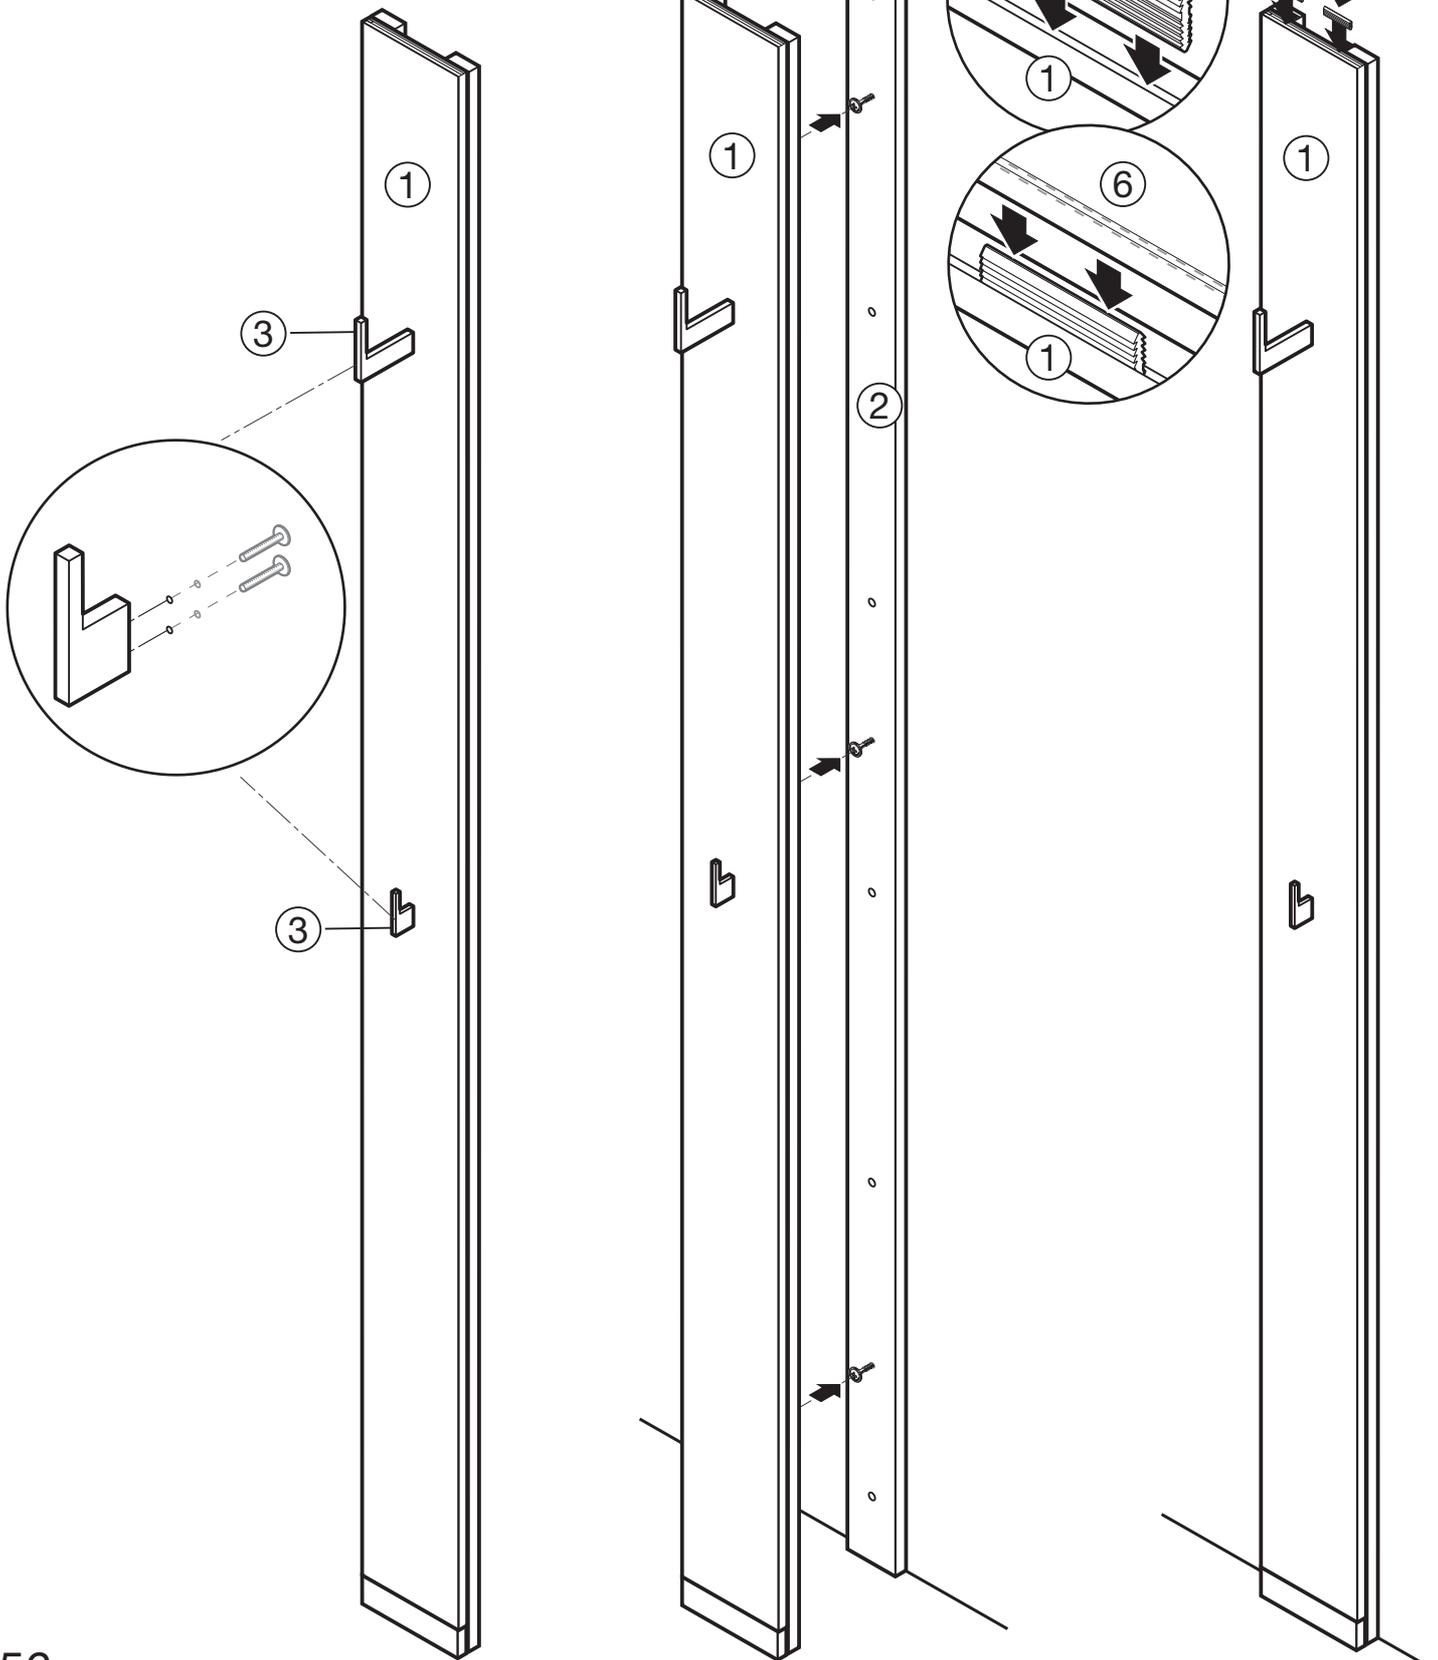

Wand-Hängeelemente (1R / 1,5R)

Hängeelemente **Tiefe: 39,6 cm und Seitenhöhe ab 35,2 cm (1R)**


Hängeelemente **Tiefe: 49,2 cm und Seitenhöhe ab 52,8 cm (1,5R)**

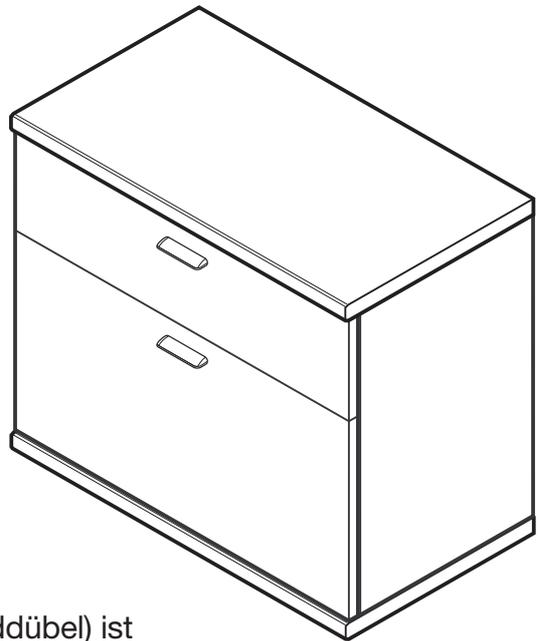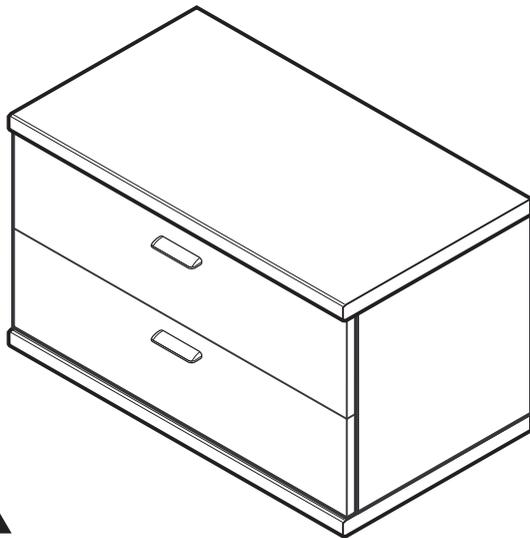

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Spax-Schraube
(S1)

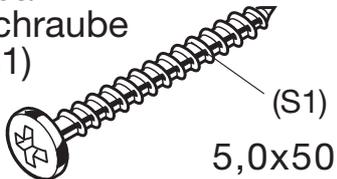


5,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




(U8)

Hängerlasche
(L1)

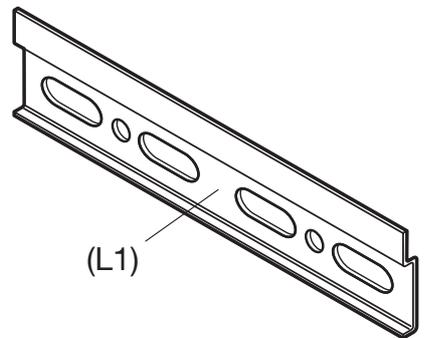

(L1)

Verbindungs-Schraube
(S4)

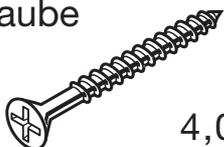


4,0x30


Abdeckkappe
(K4)




Hängerbeschlag
(vormontiert)
bei
Schubkasten-
Elementen.

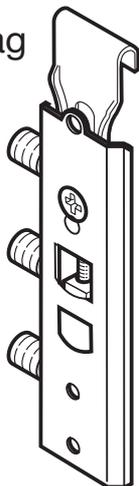

Hängerbeschlag
(vormontiert)

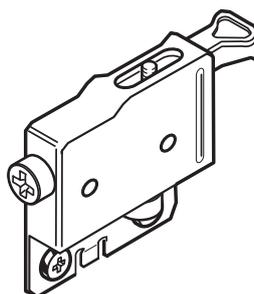

Abdeckkappe silber
(K5)

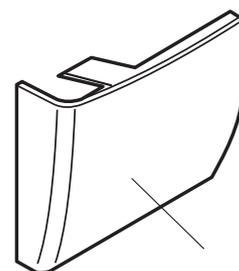

(K5 abb. links)

Wand-Hängenelemente (1R / 1,5R)


Hängenelemente **Tiefe: 39,6 cm und Seitenhöhe ab 35,2 cm (1R)**

Hängenelemente **Tiefe: 49,2 cm und Seitenhöhe ab 52,8 cm (1,5R)**





Achtung!

max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 5.

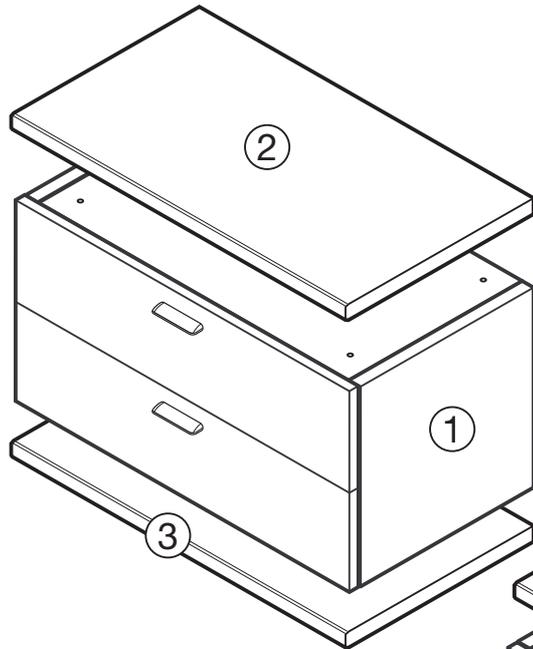


- ① Hängeschrank
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt

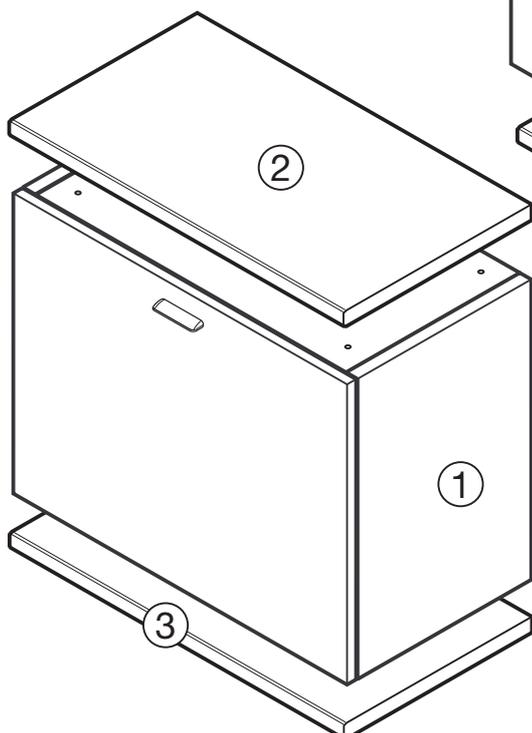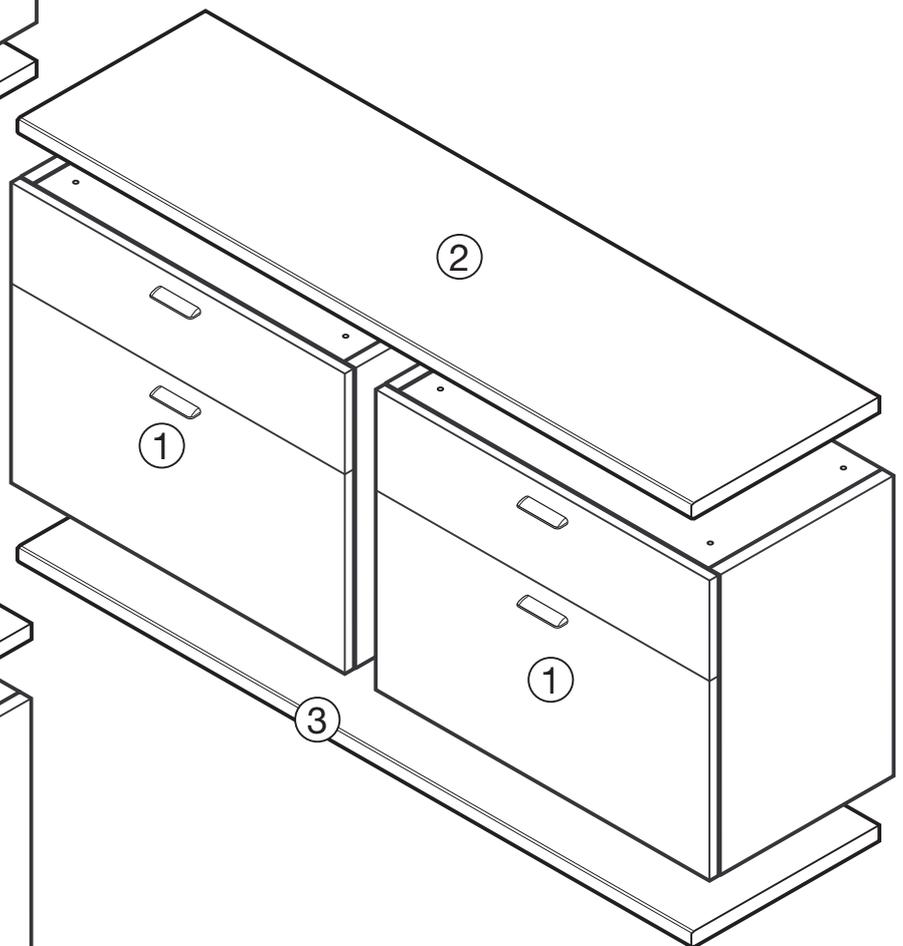

Wand-Hängenelemente (1R / 1,5R)






Spax-Schraube (S1)

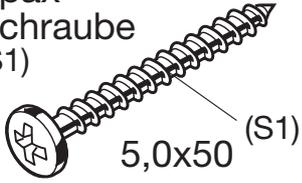

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm



Hängertasche (L1)

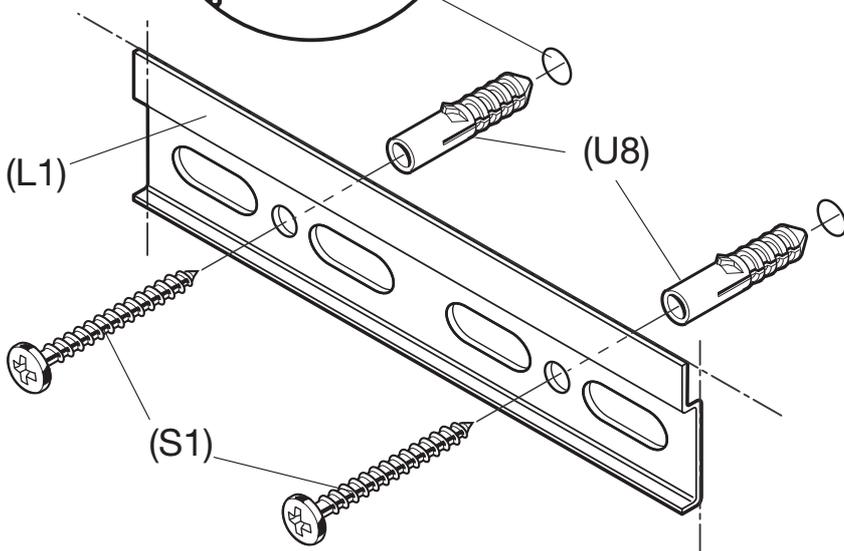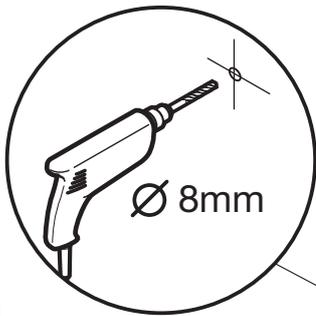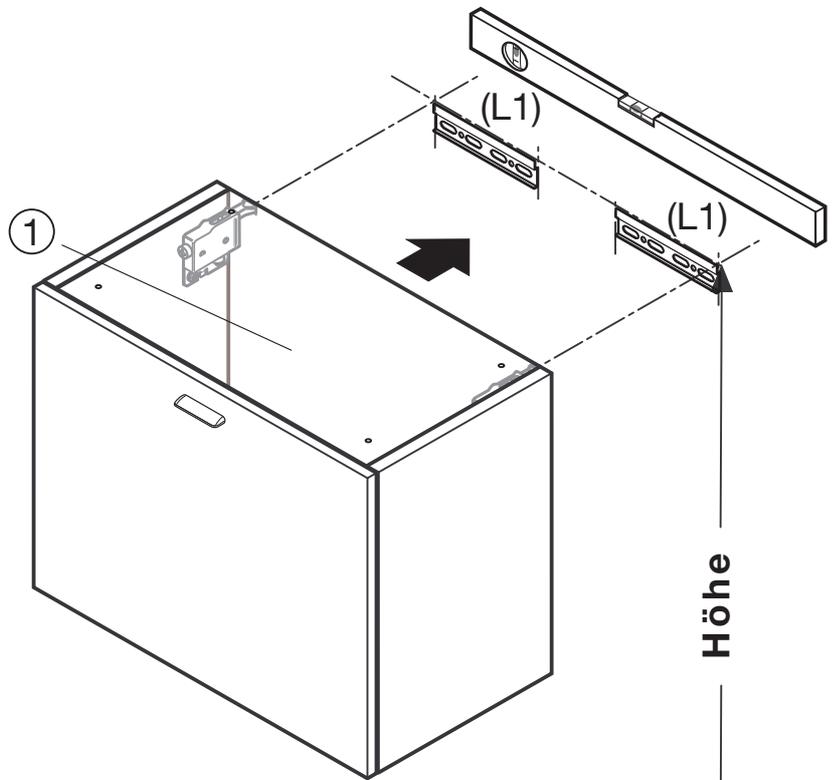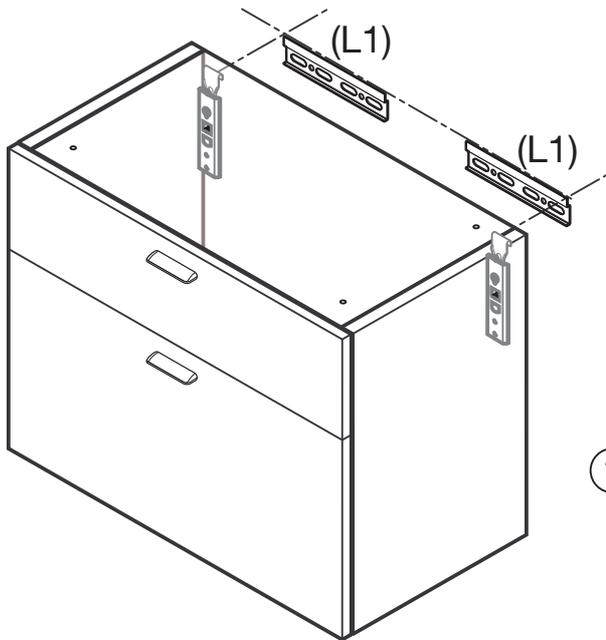
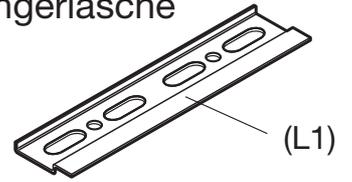


Boden


Wand-Hängeelemente (1R / 1,5R)

1) Tiefenverstellung

2) Höhenverstellung

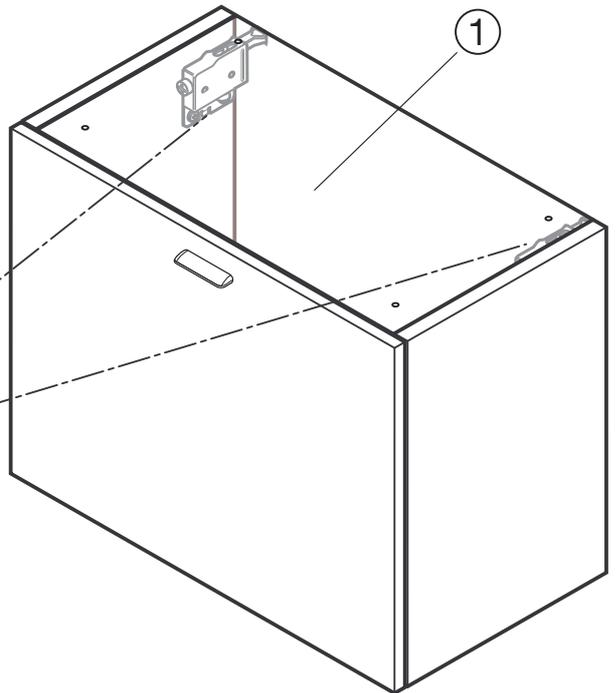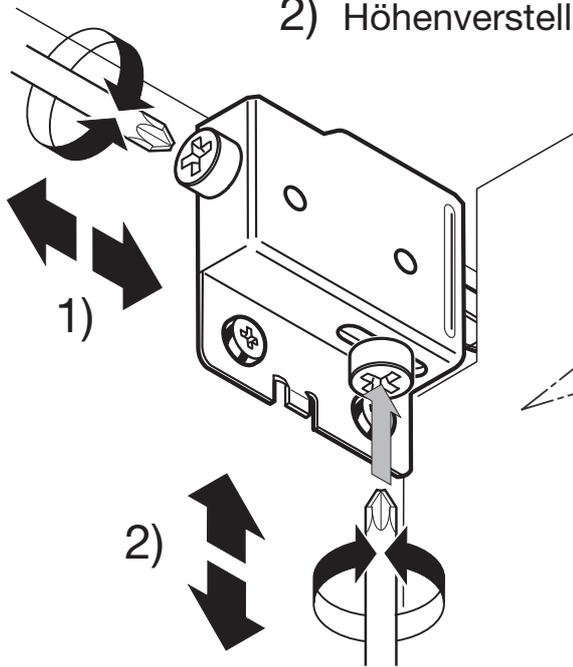


Hängerbeschlagn bei Schubkastenelementen.

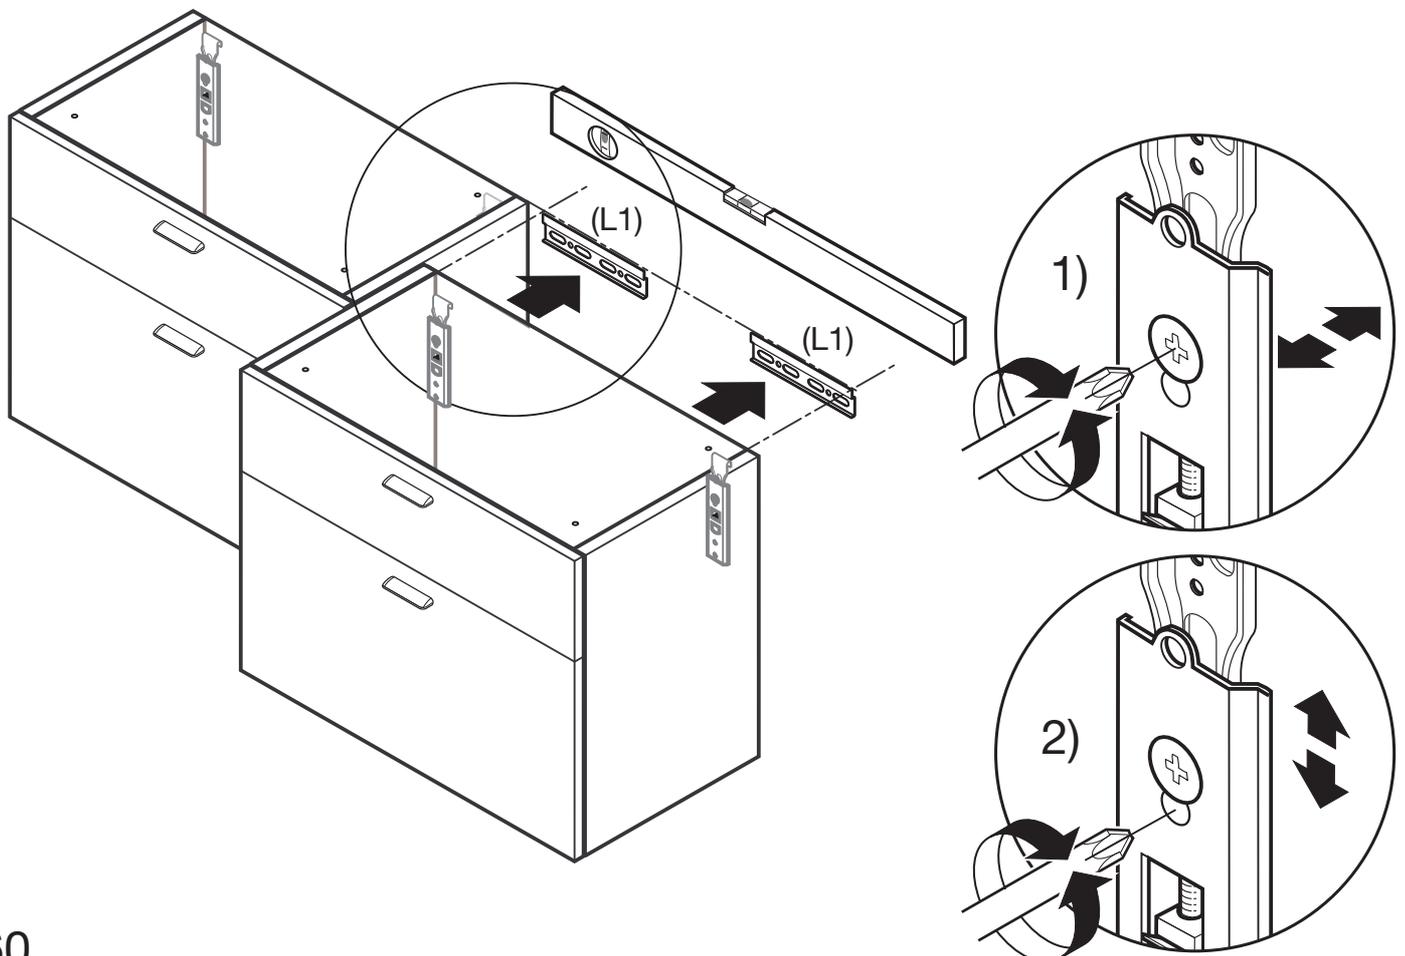

Wand-Hängeelemente (1R / 1,5R)

Verbindungs-
Schraube
(S4)

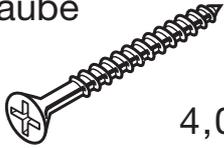


4,0x30


Abdeckkappe
(K4)





Abdeckkappe silber
(K5)

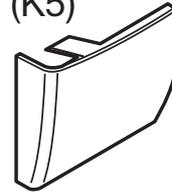

links

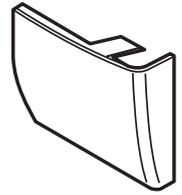


rechts

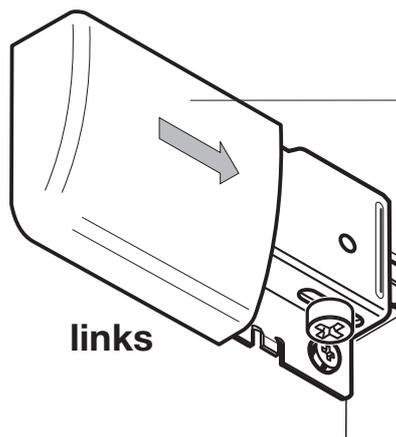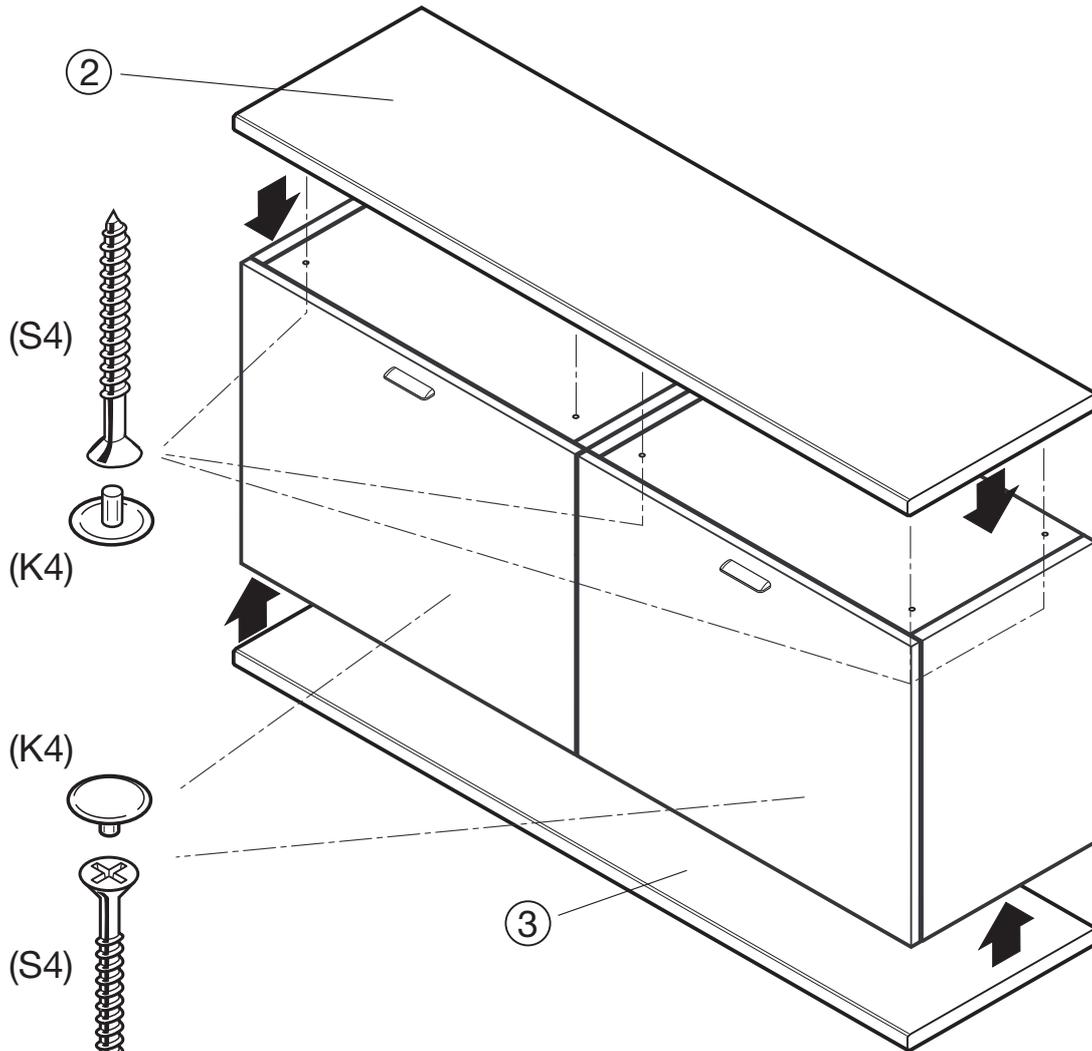

links

Abdeckkappe silber
(K5)

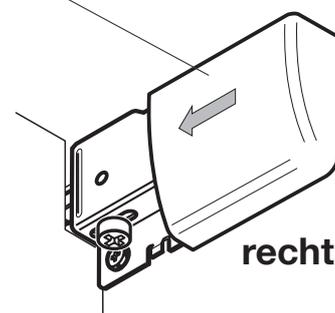

rechts

Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

Ⓐ Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 und Seitenhöhe 17,6 cm (0,5R)







Ⓑ Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 und Seitenhöhe 35,2 cm (1R)

-Hängeelemente mit Klappe

-Hängeelemente mit Auszug



-Hängeelemente mit Schubkästen

-Hängeelemente mit Schubkästen und Klappe

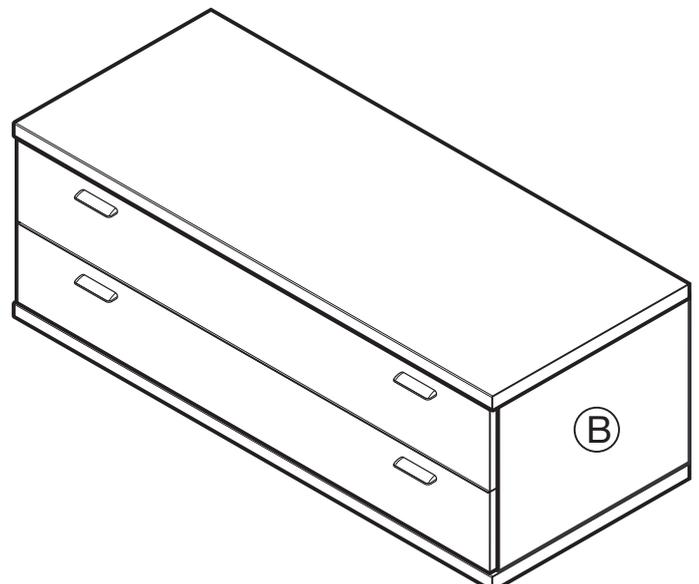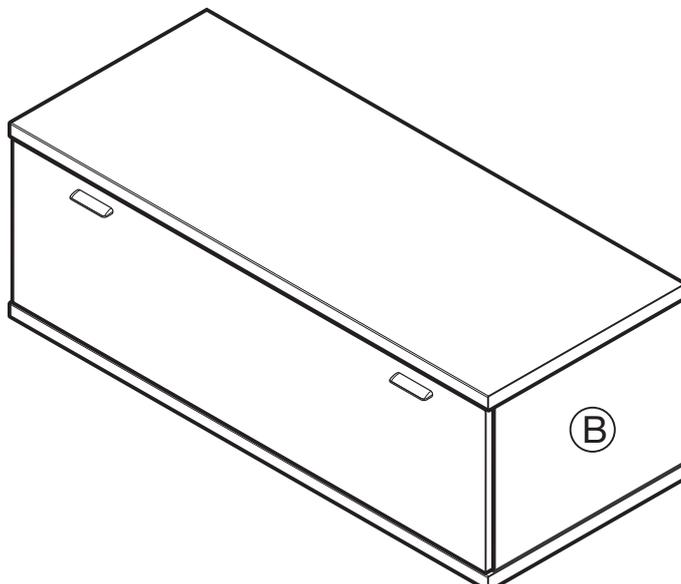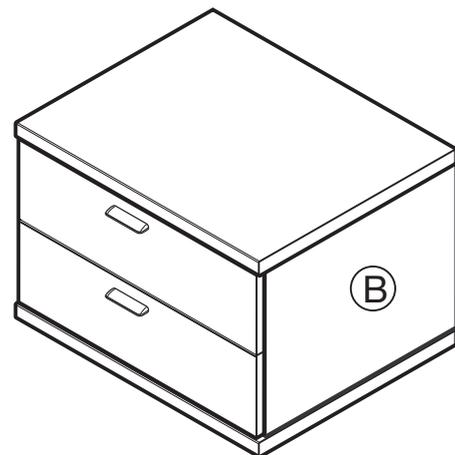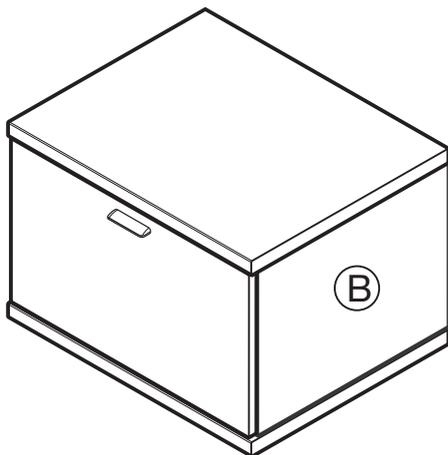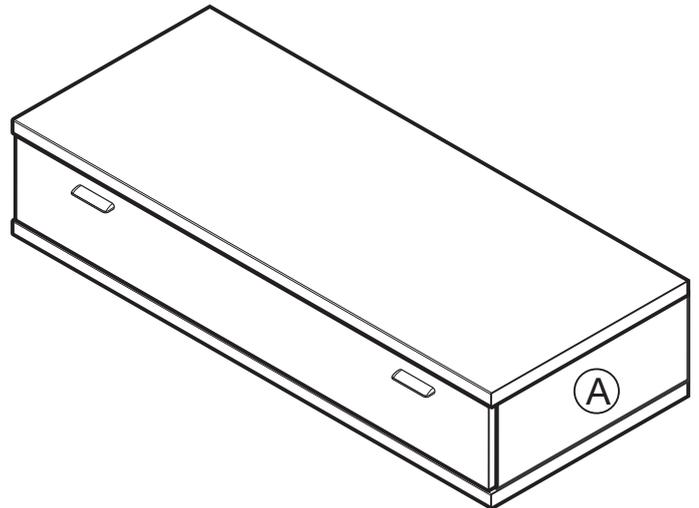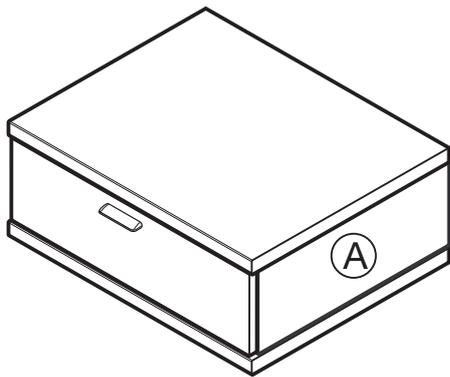








Wand-Hängenelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

- ① Hängenelement Tiefe: 39,6 / 49,2 cm
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt


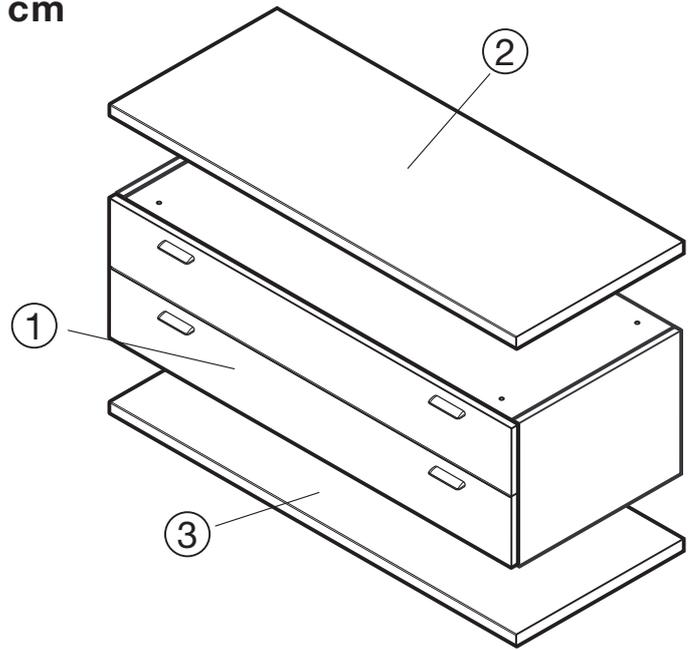
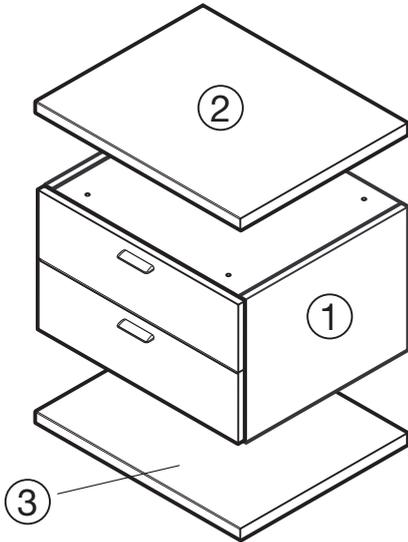


Achtung!



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

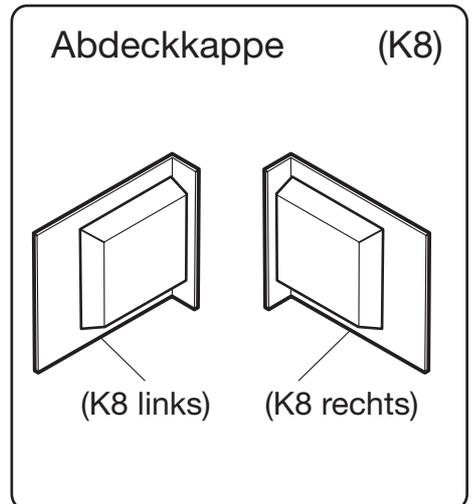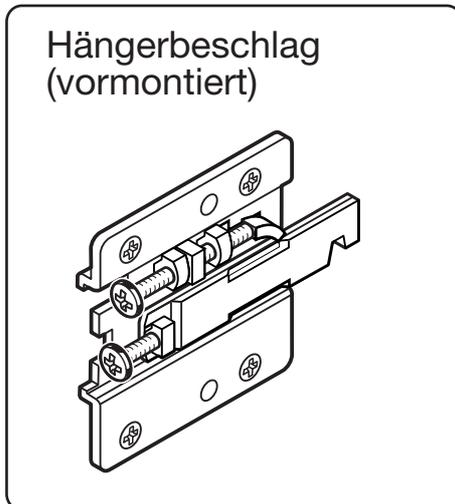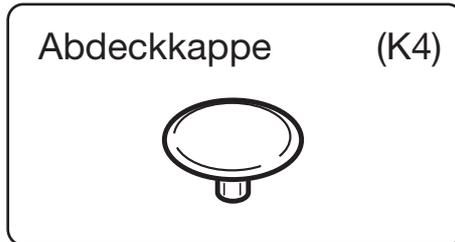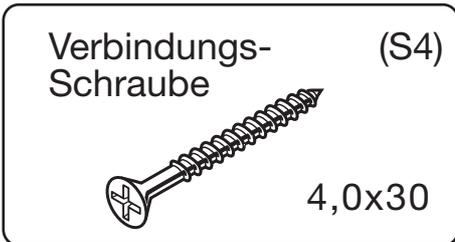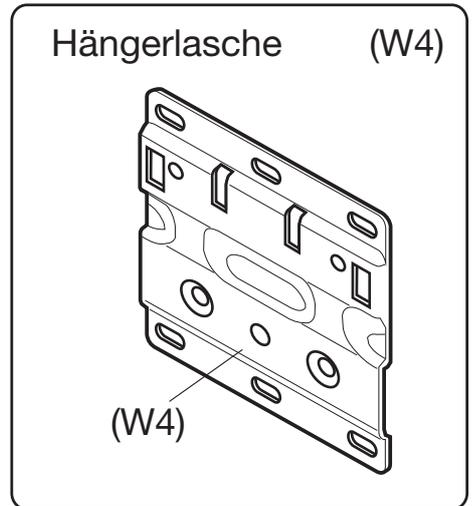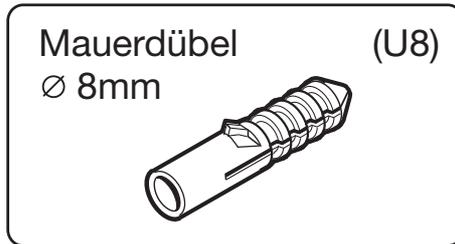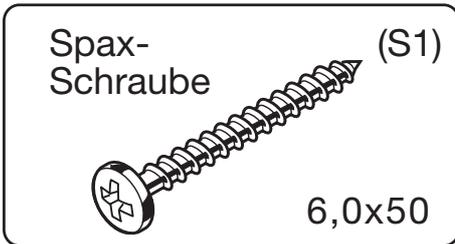

Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

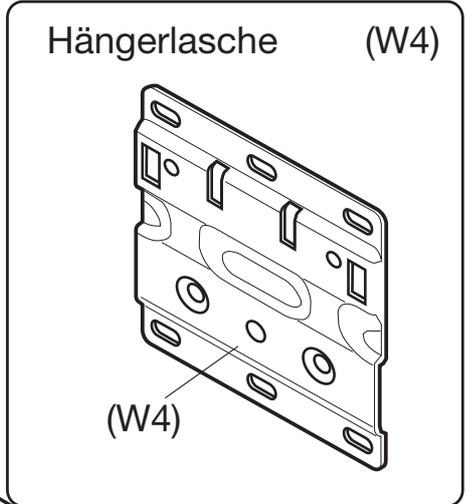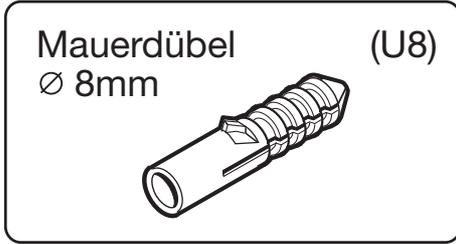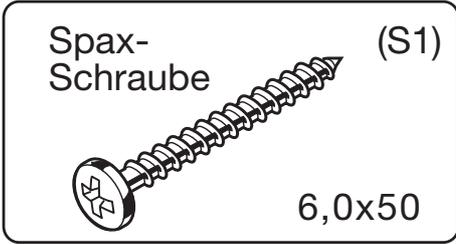


① Hängeelement Tiefe: 39,6 / 49,2 cm

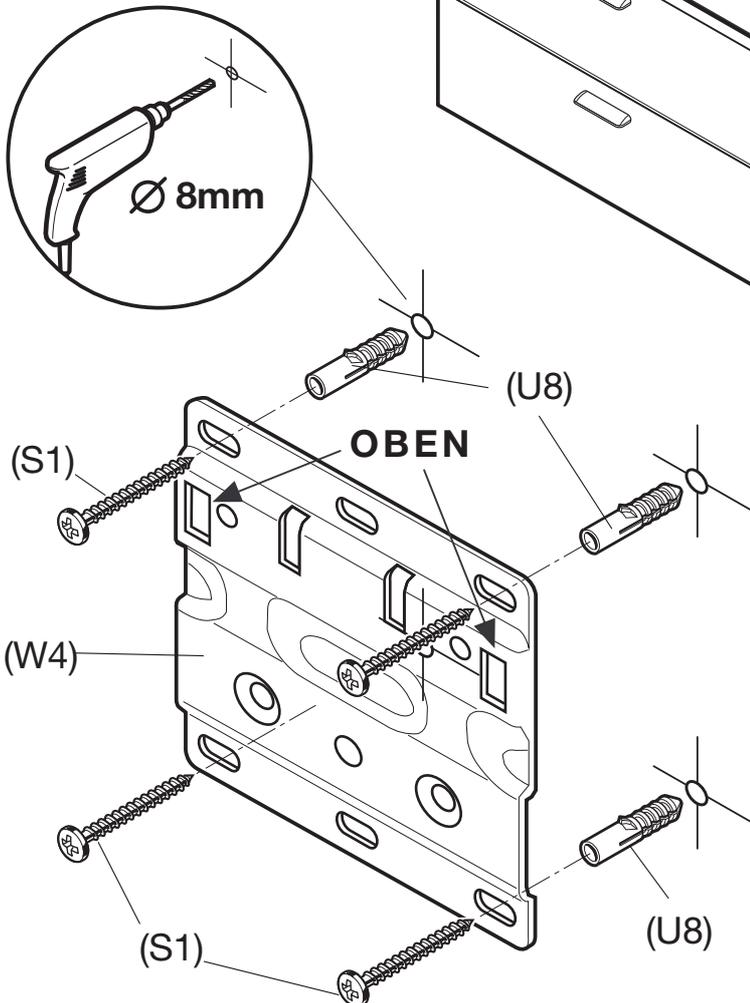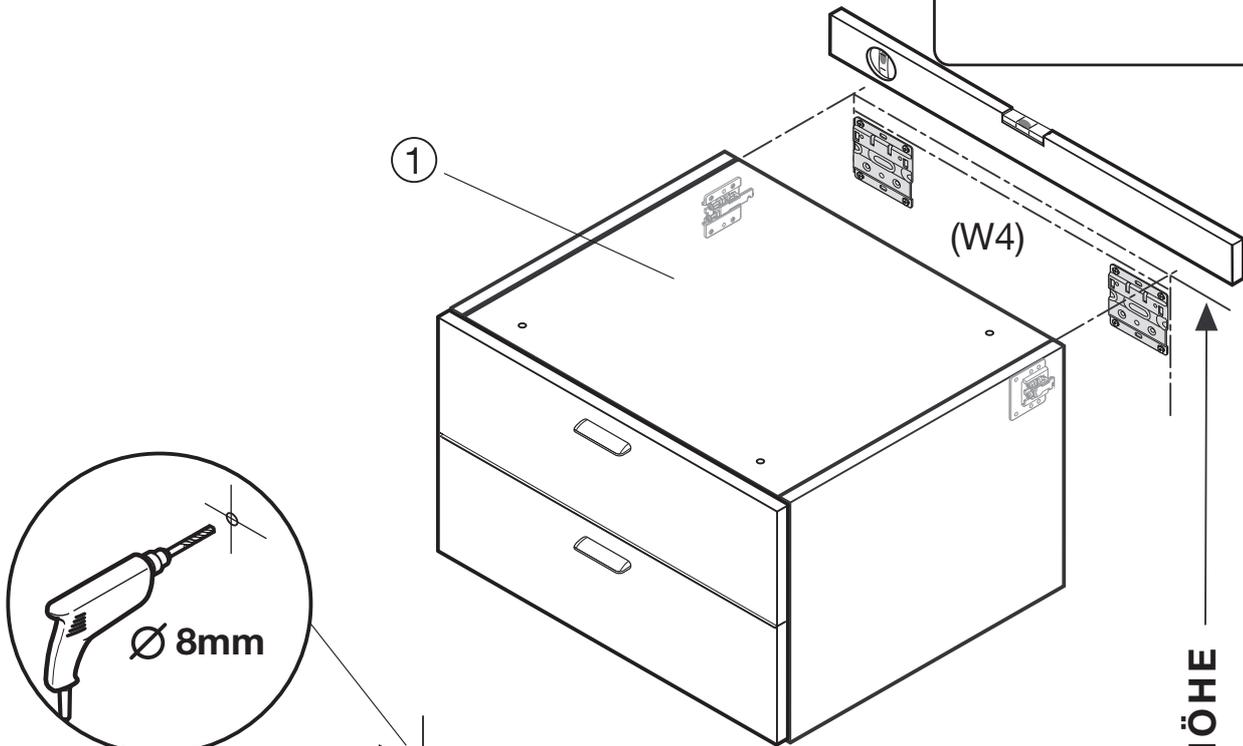


HÖHE

Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

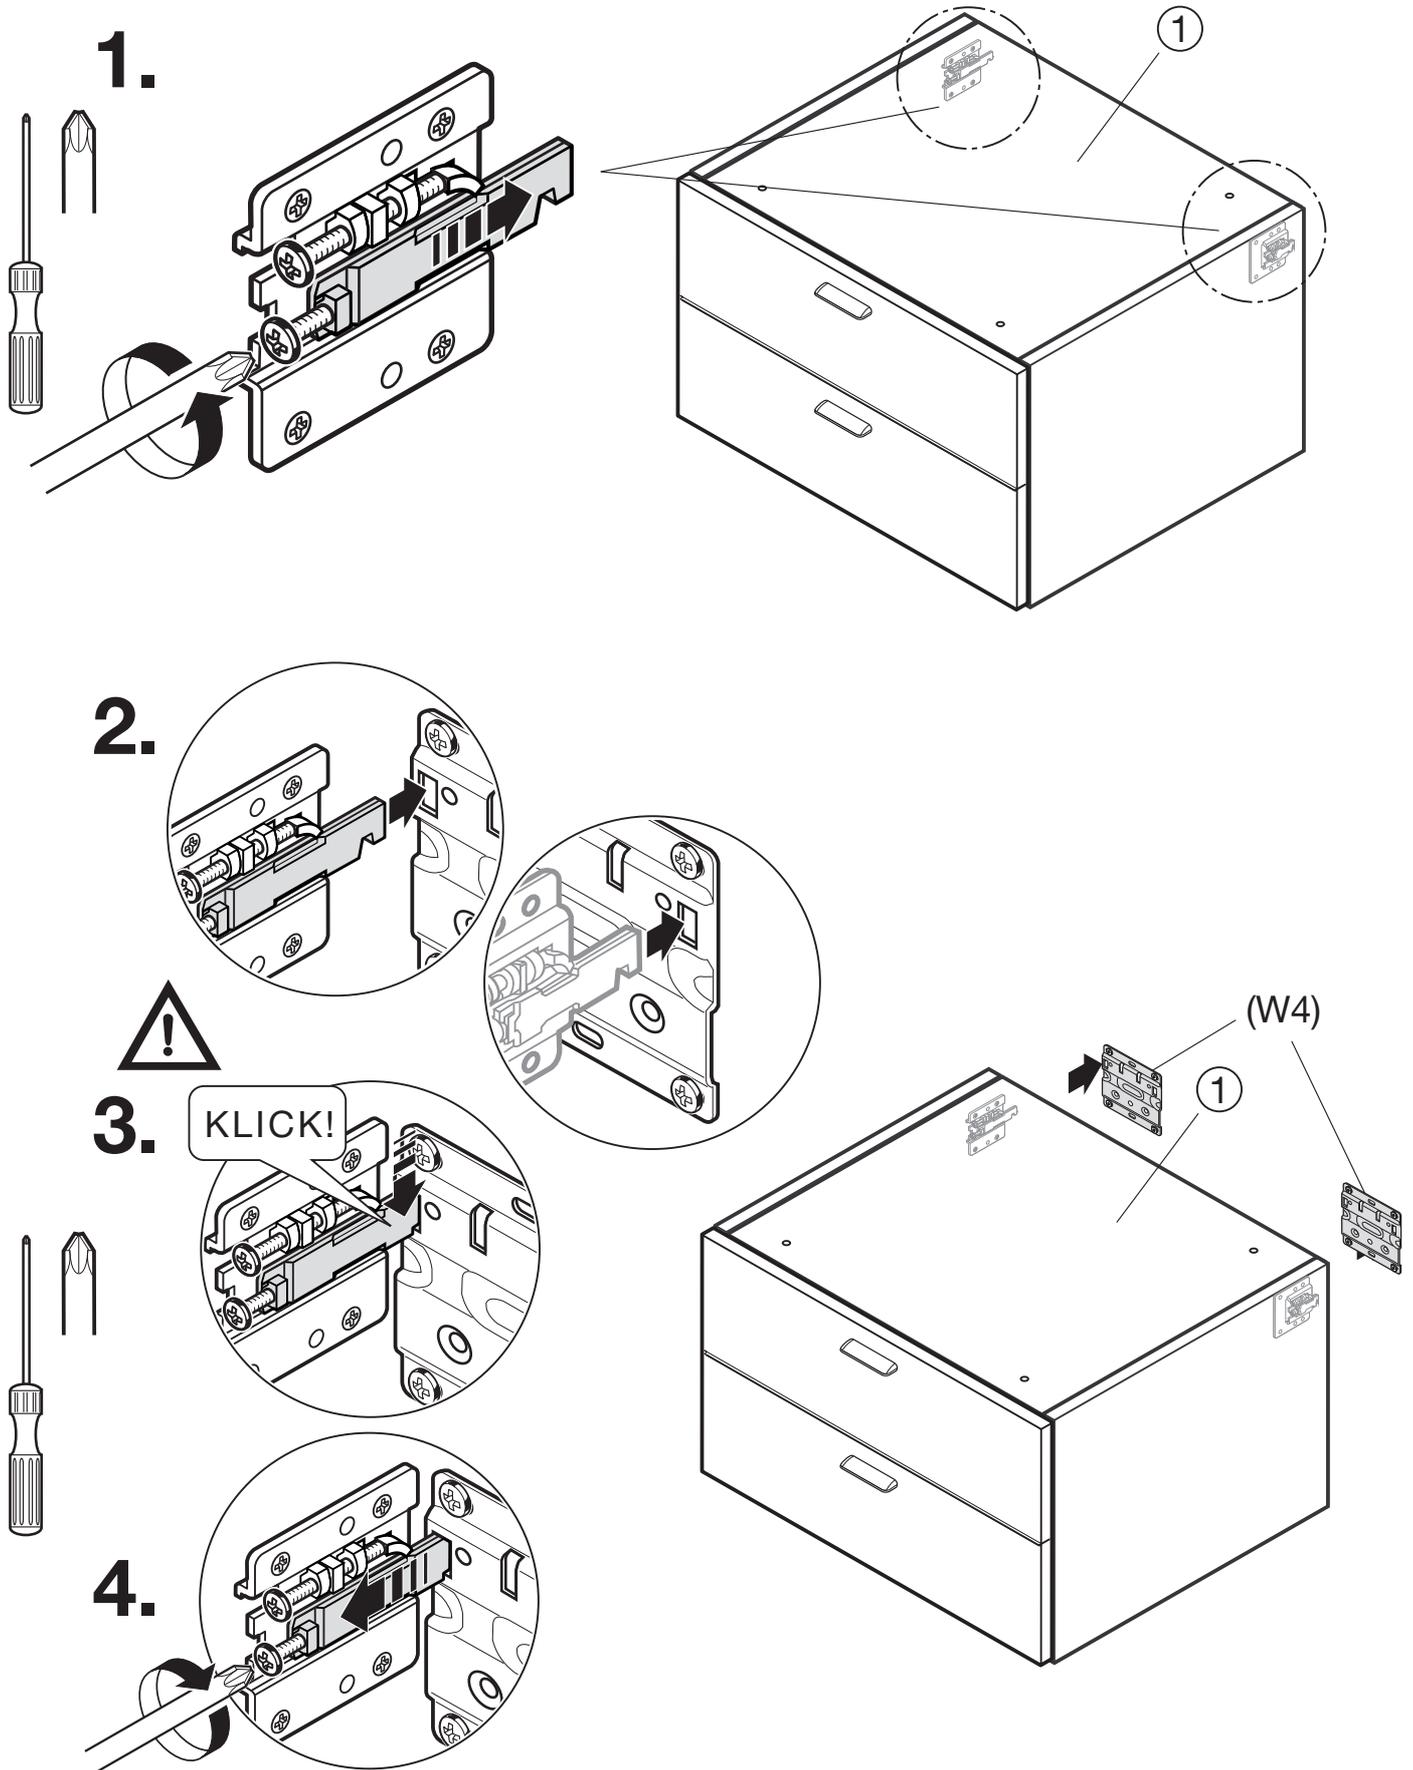


Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

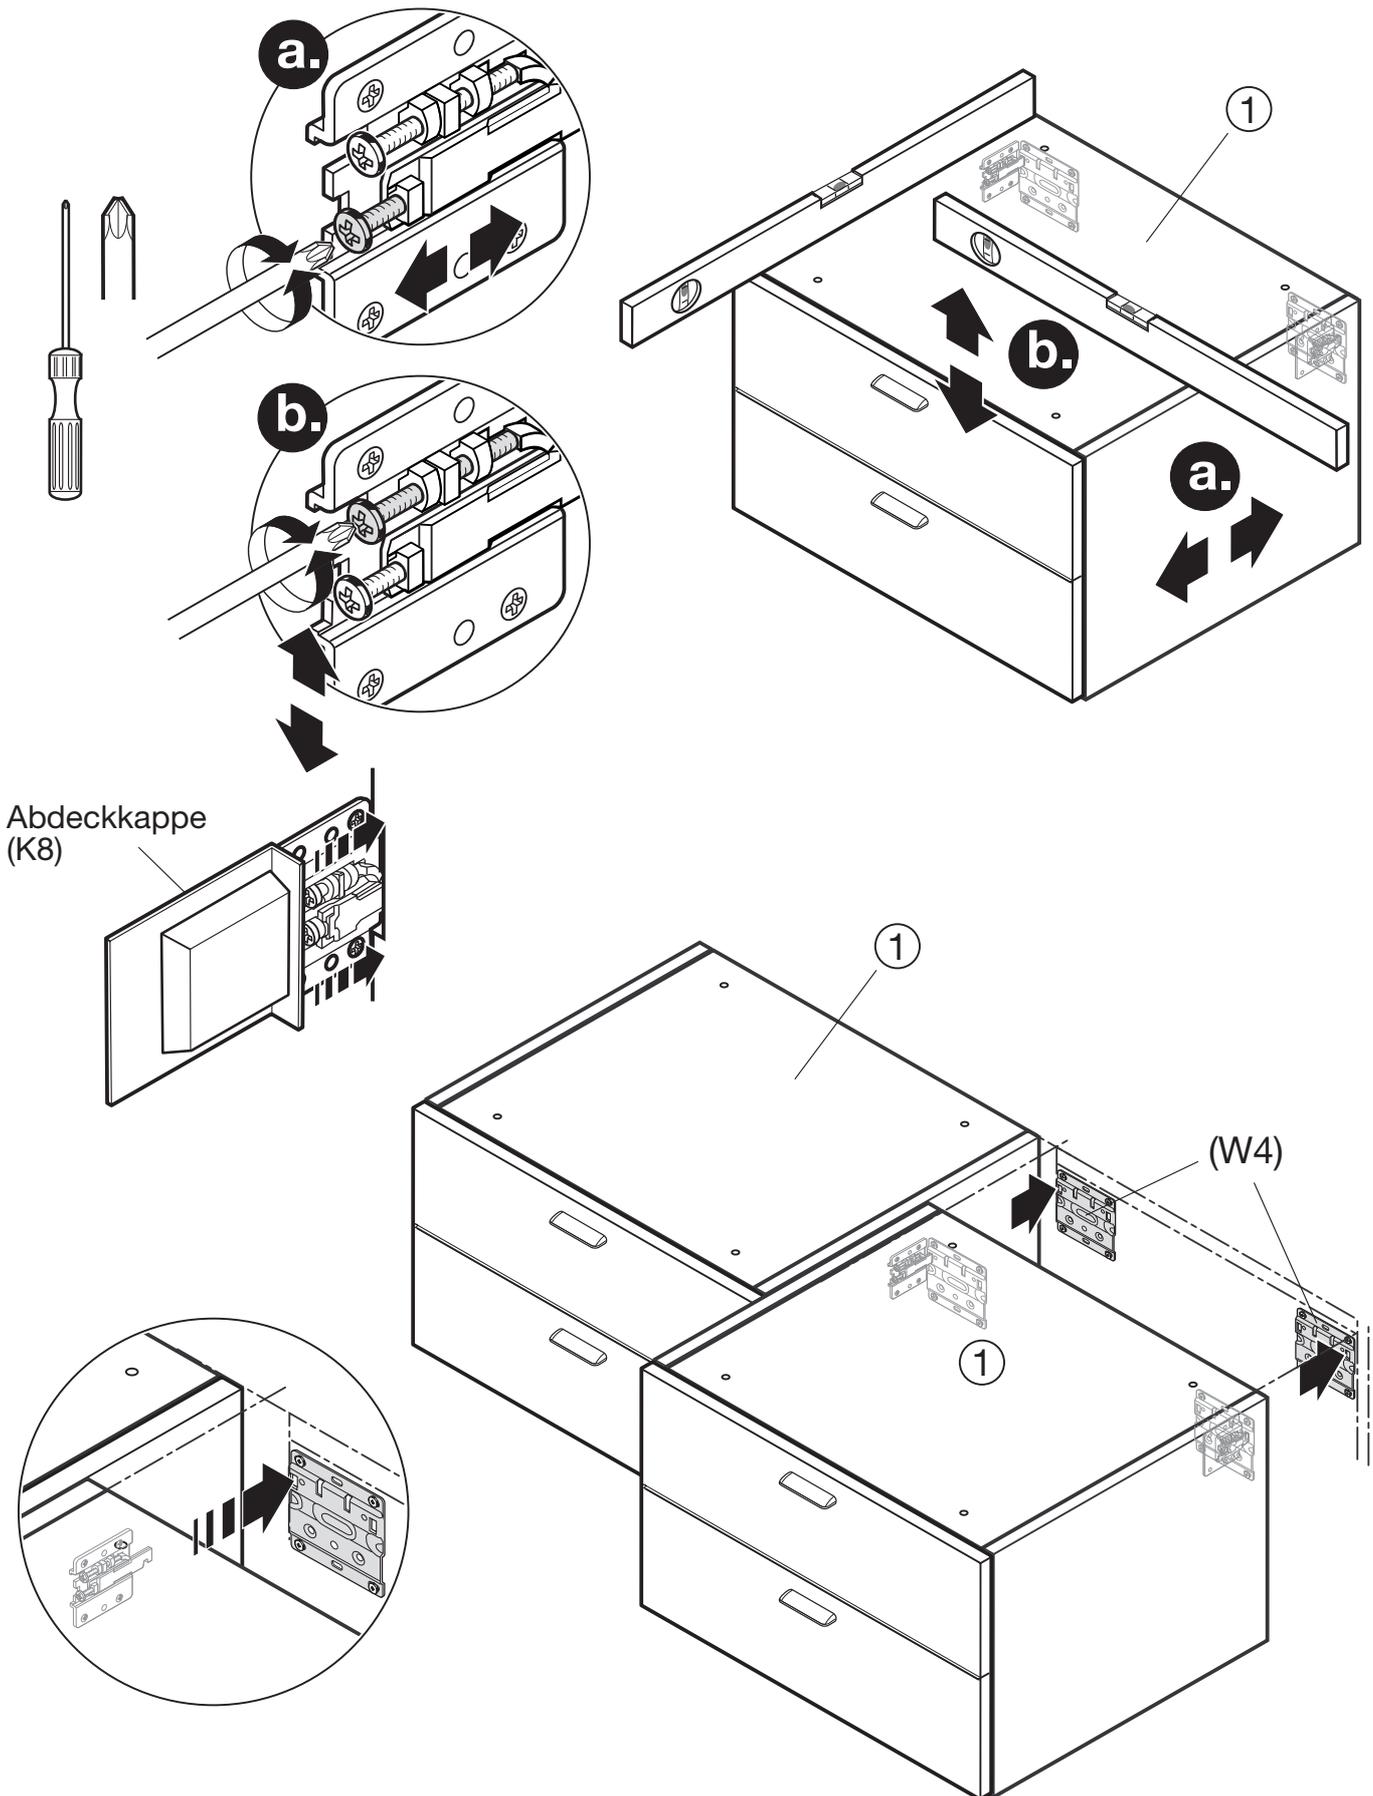



Wand-Hängenelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

Verbindungs-
Schraube (S4)

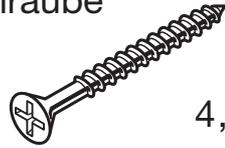

4,0x30

Abdeckkappe (K4)

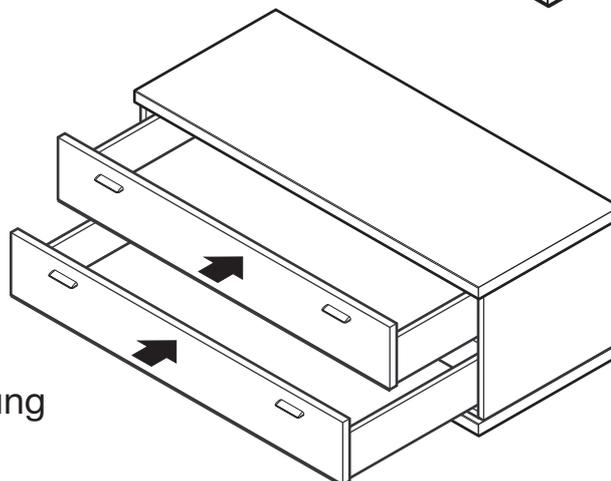
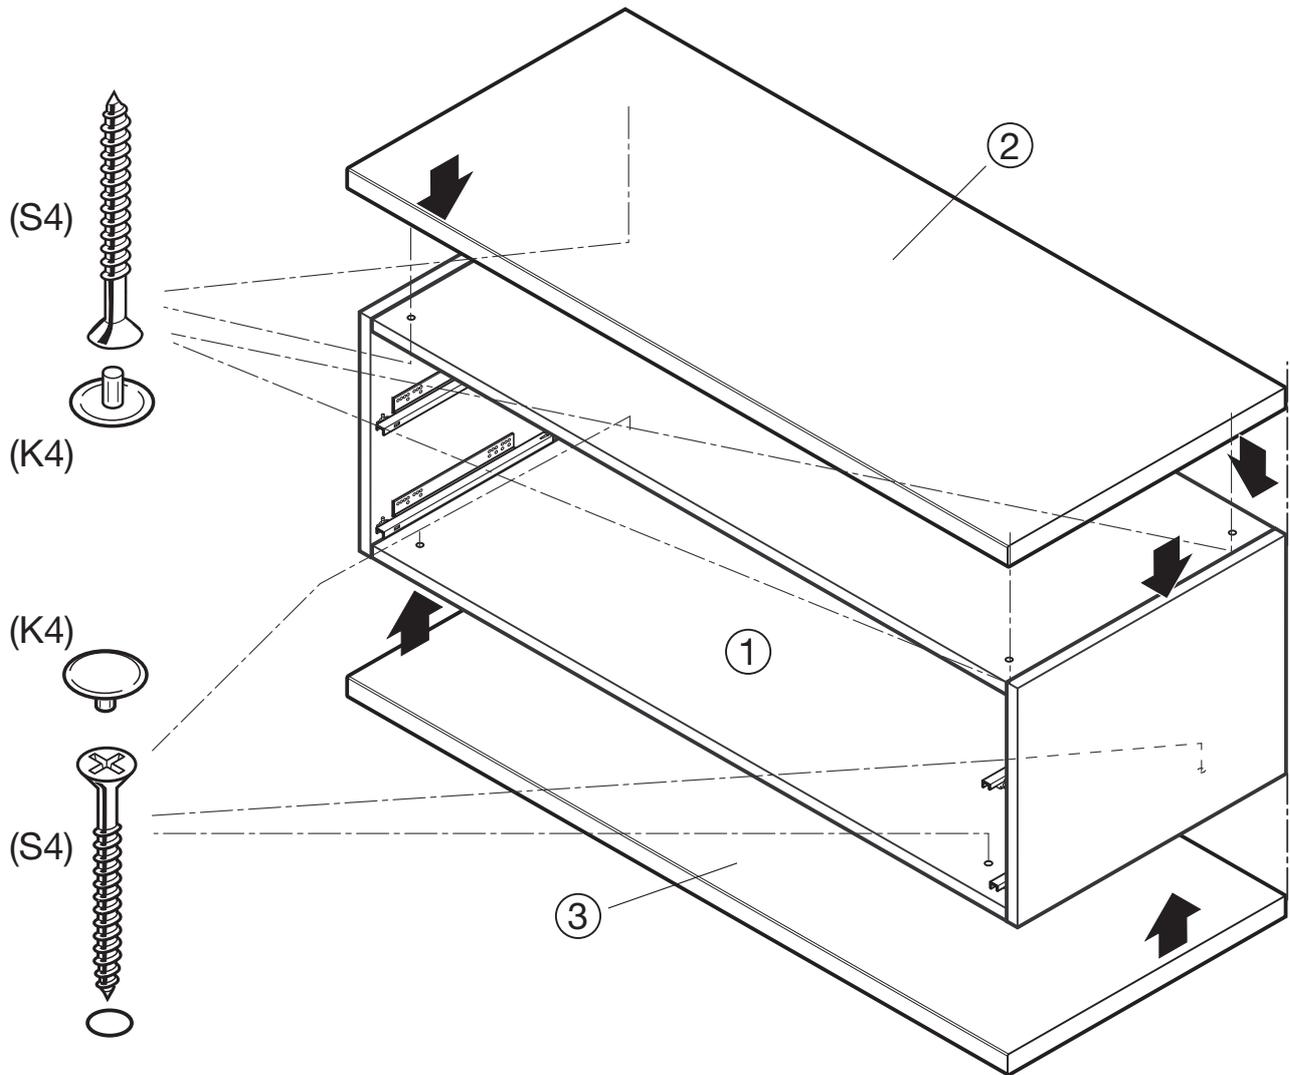


Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 19)

Offenes-Garderobenelement


Spiegel und Sockelleiste
(optional)

- ① Wandleiste (links)
- ② Querleisten
- ③ Wandleiste (rechts)
- ④ Sockelleiste
- ⑤ Wandpaneel
- ⑥ Abdeckleiste
- ⑦ Rundstange
- ⑧ Zwischenboden
- ⑨ Aussenwange
- ⑩ Abdeckleiste

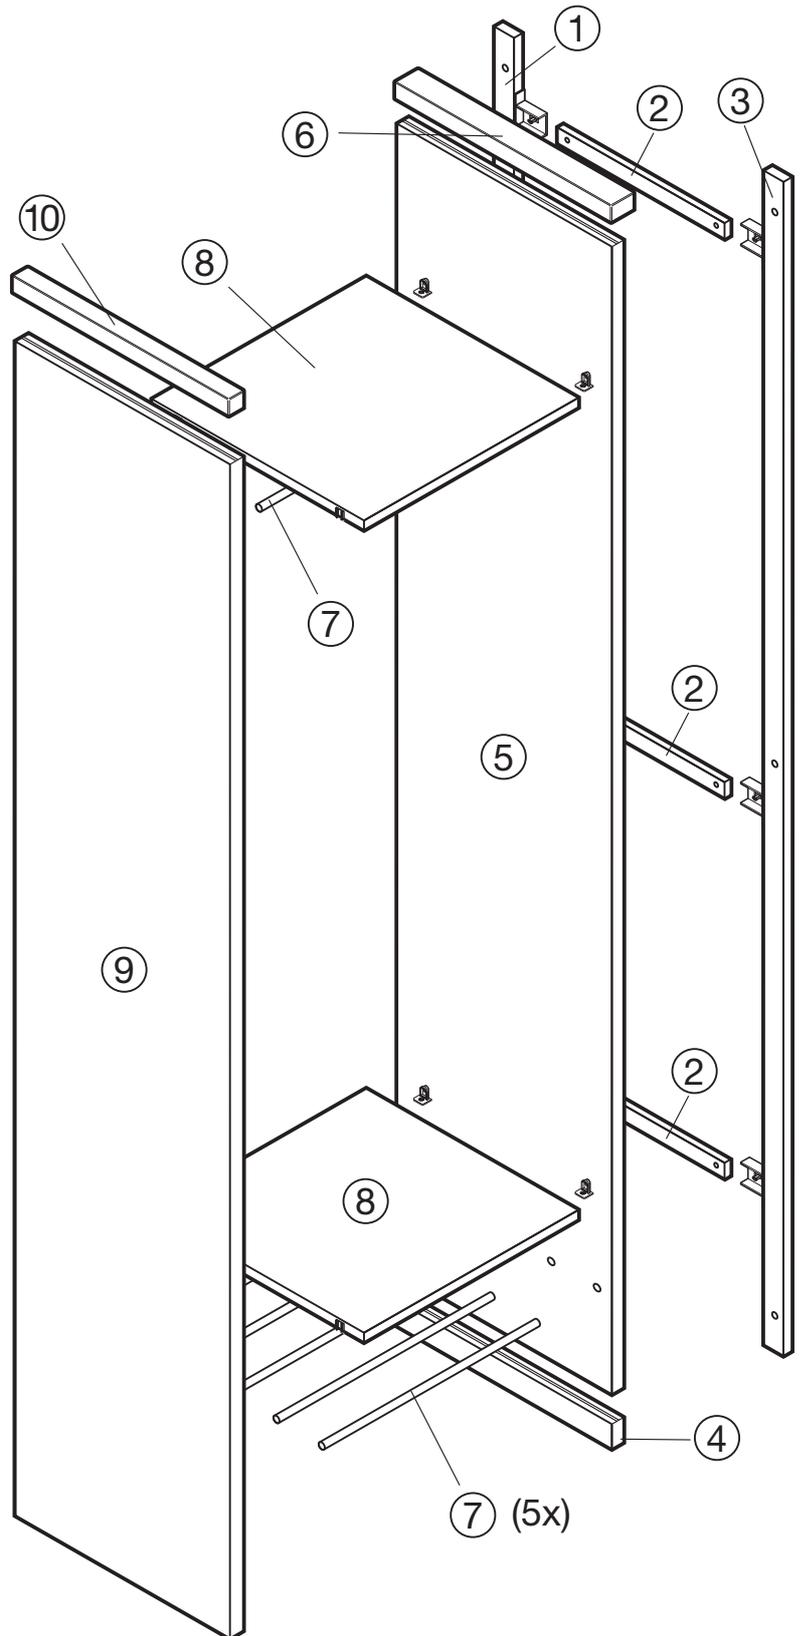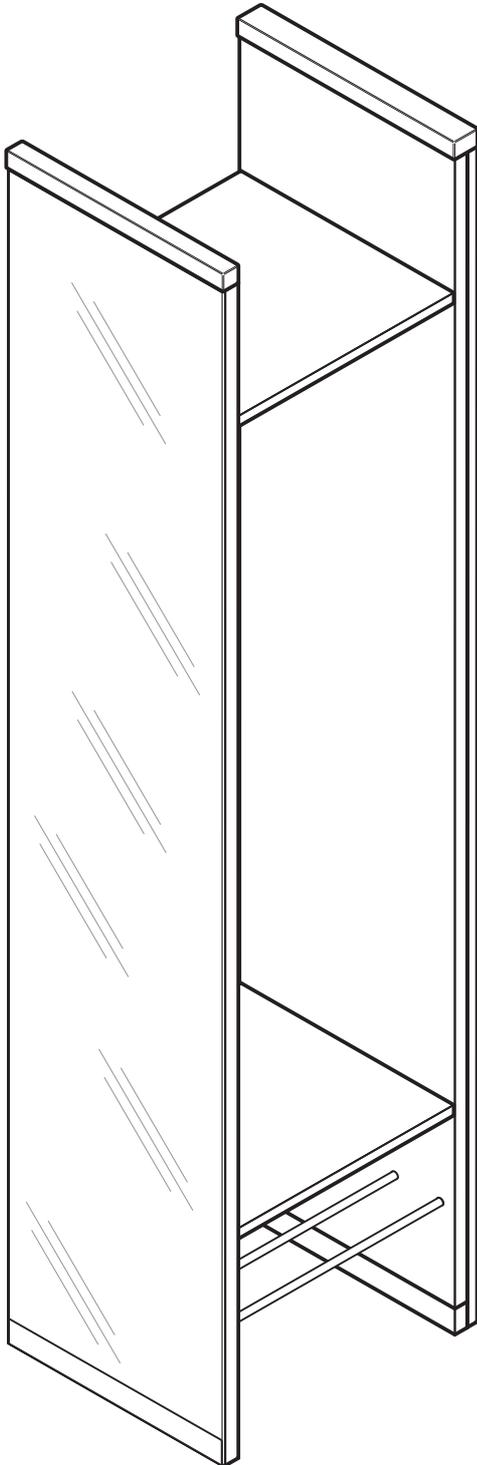

Offenes-Garderobenelement








Harpunenfeder (HF)

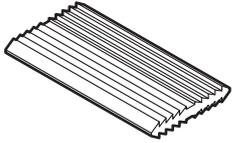

Bodenträger (TAB26) 8x




- ④ Sockelleiste
- ⑤ Wandpaneel
- ⑥ Abdeckleiste

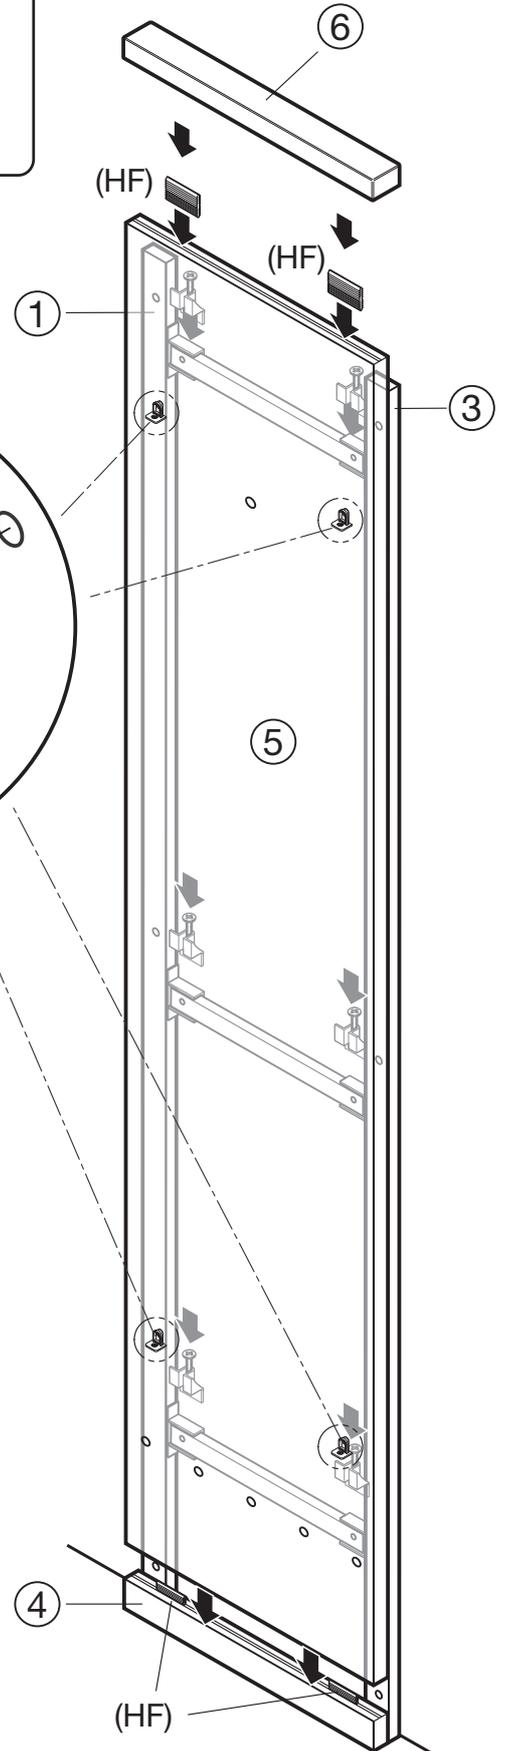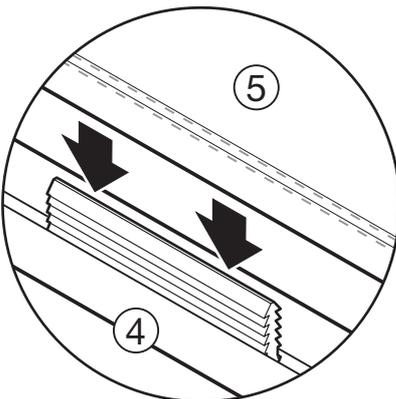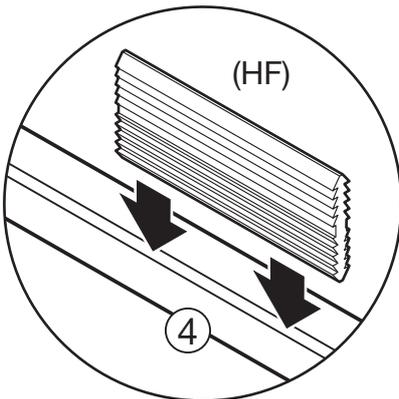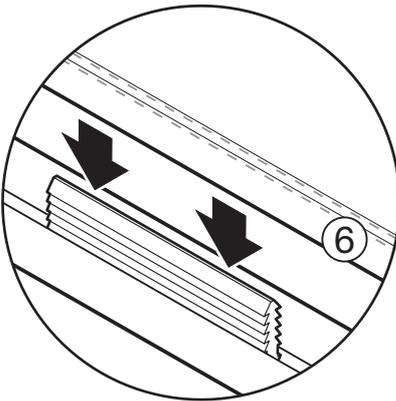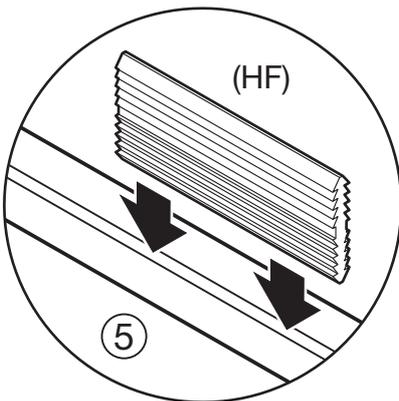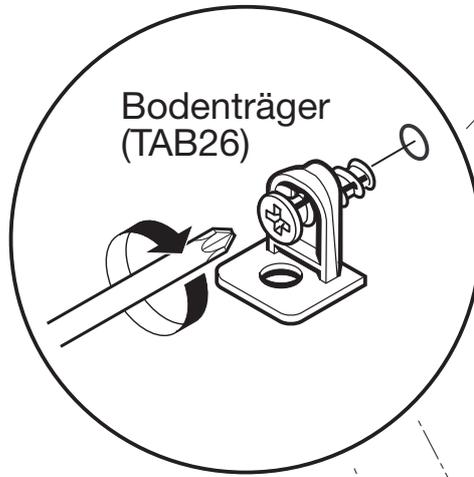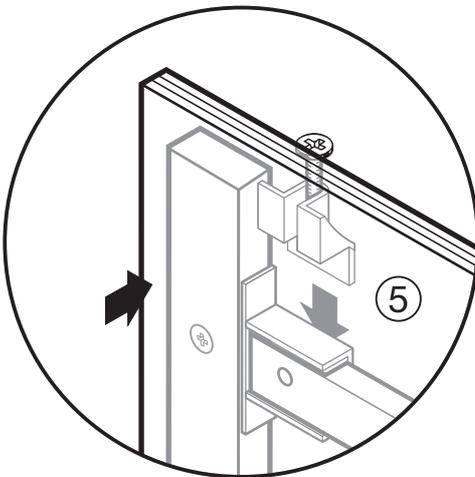


Offenes-Garderobenelement

- ⑤ Wandpaneel
- ⑦ Rundstange
- ⑨ Aussenwange

Gummiring (GM) 10x

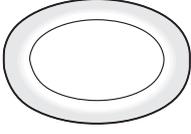

Bodenträger (TAB26) 8x

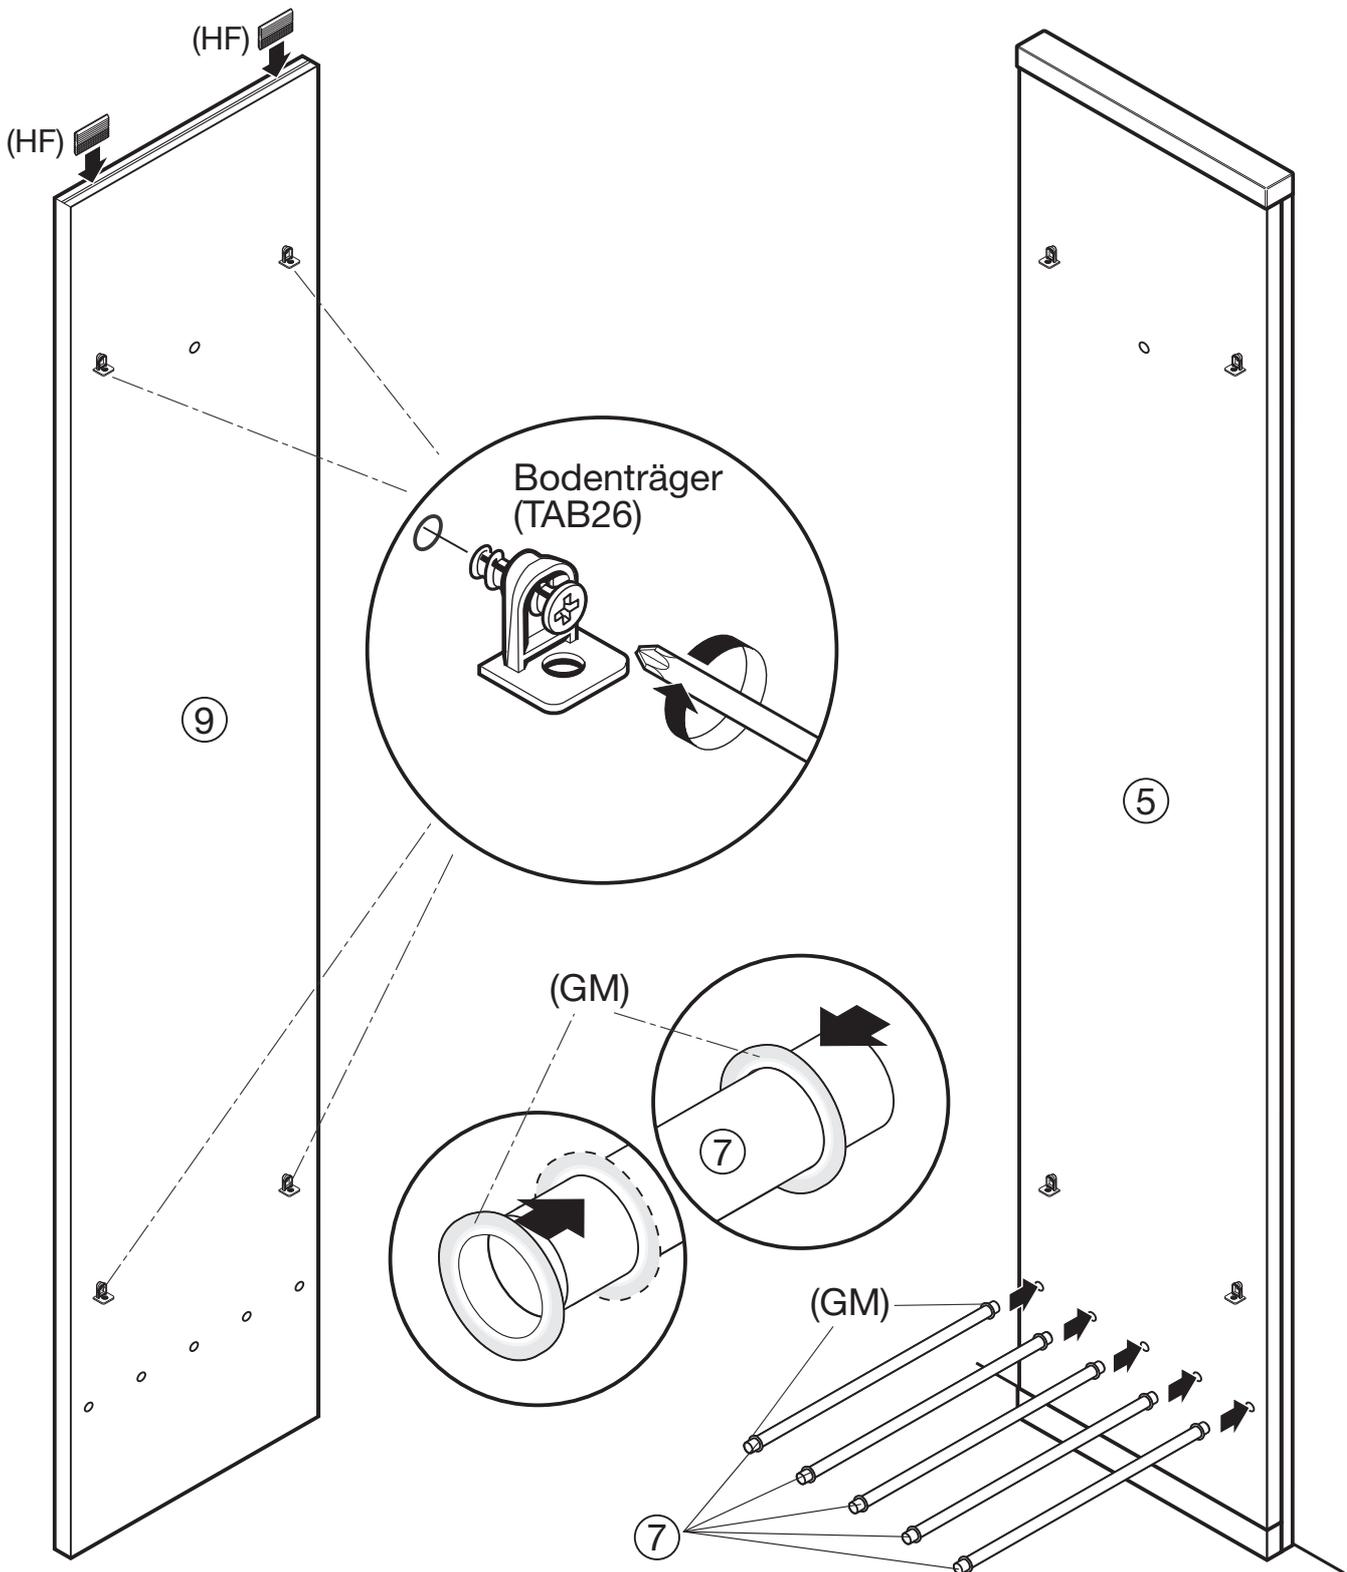


Offenes-Garderobenelement

⑤ Wandpaneel


⑦ Rundstange

⑨ Aussenwange

⑧ Zwischenboden

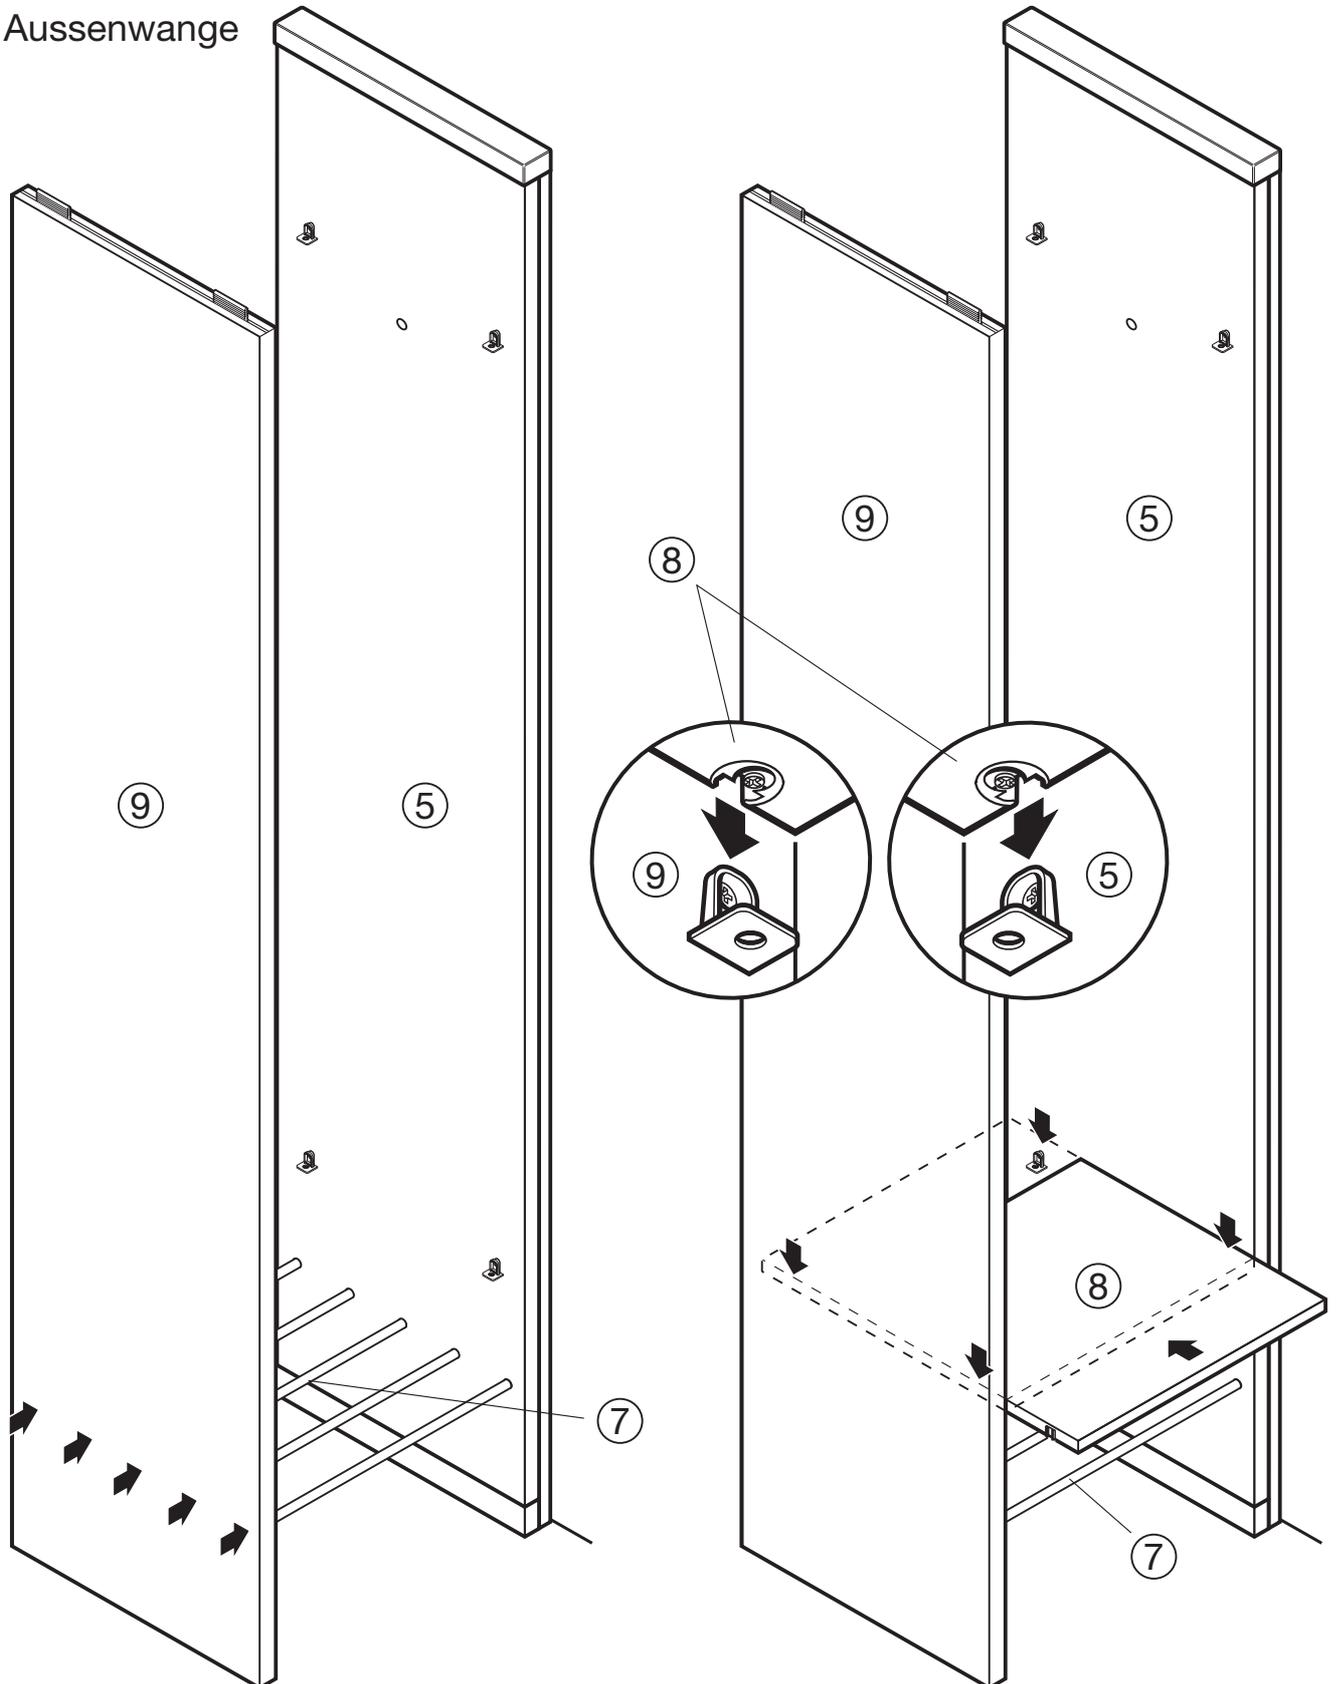

Wandspiegel

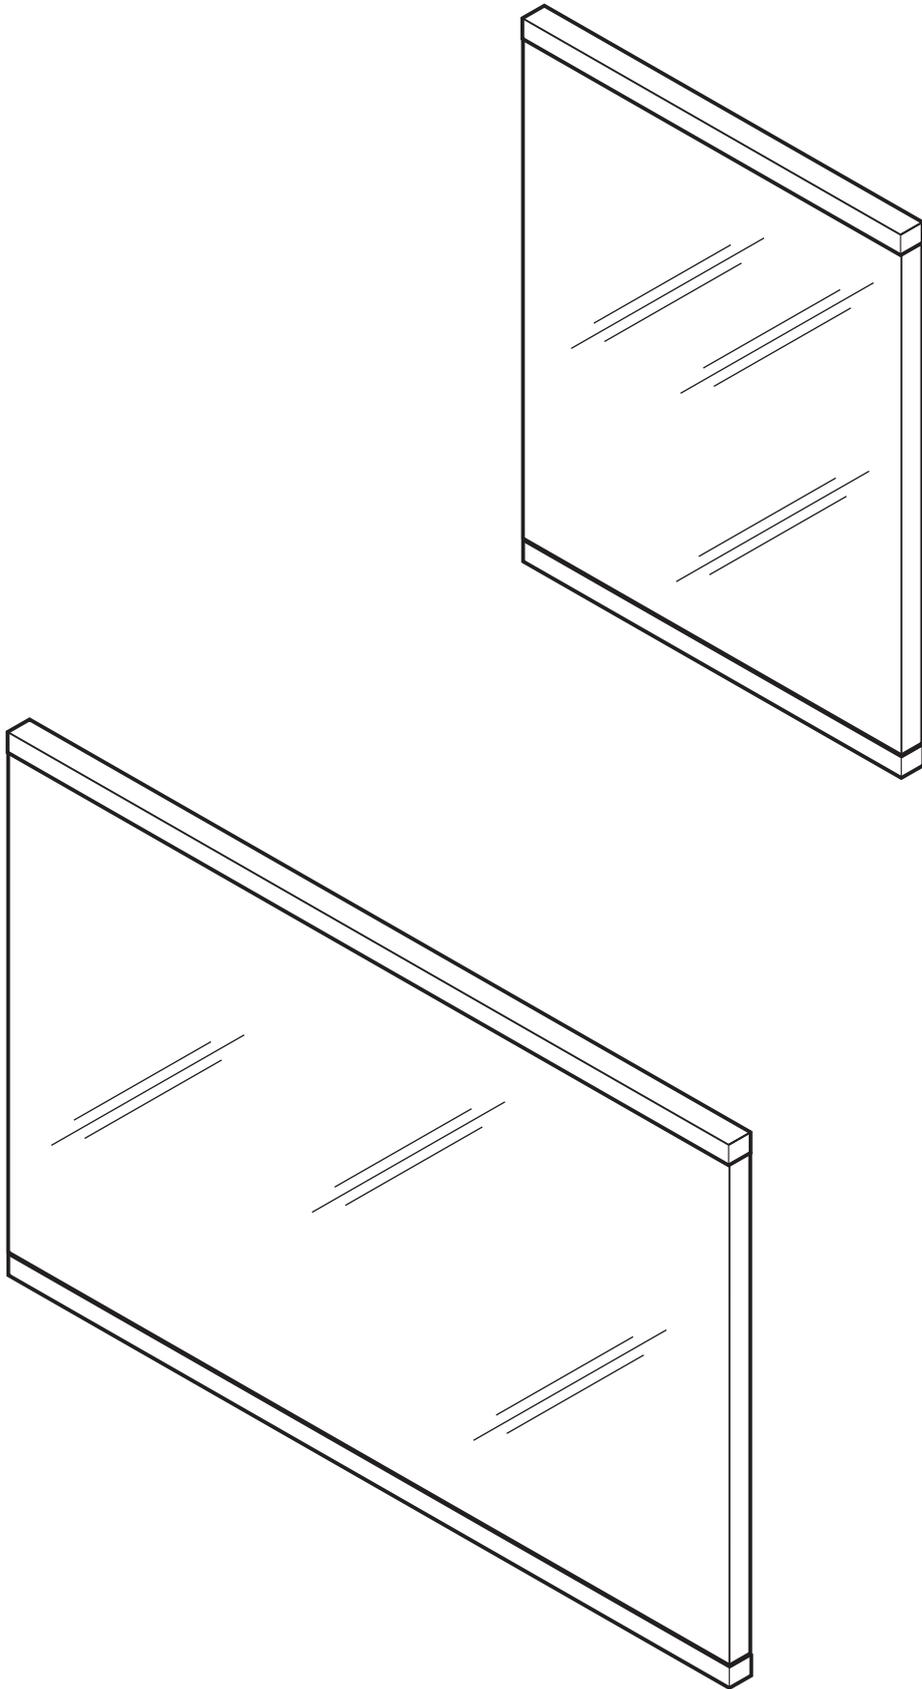


Wandspiegel


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm



Schraube
(S9)

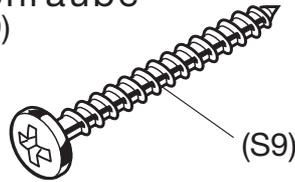

Halterung Hängerlasche
(vormontiert) (L1)

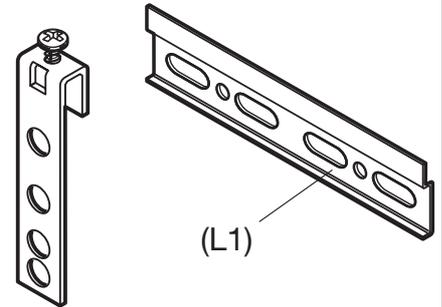



Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Verbindungsbolzen (b9)





Harpunenfeder (HF)

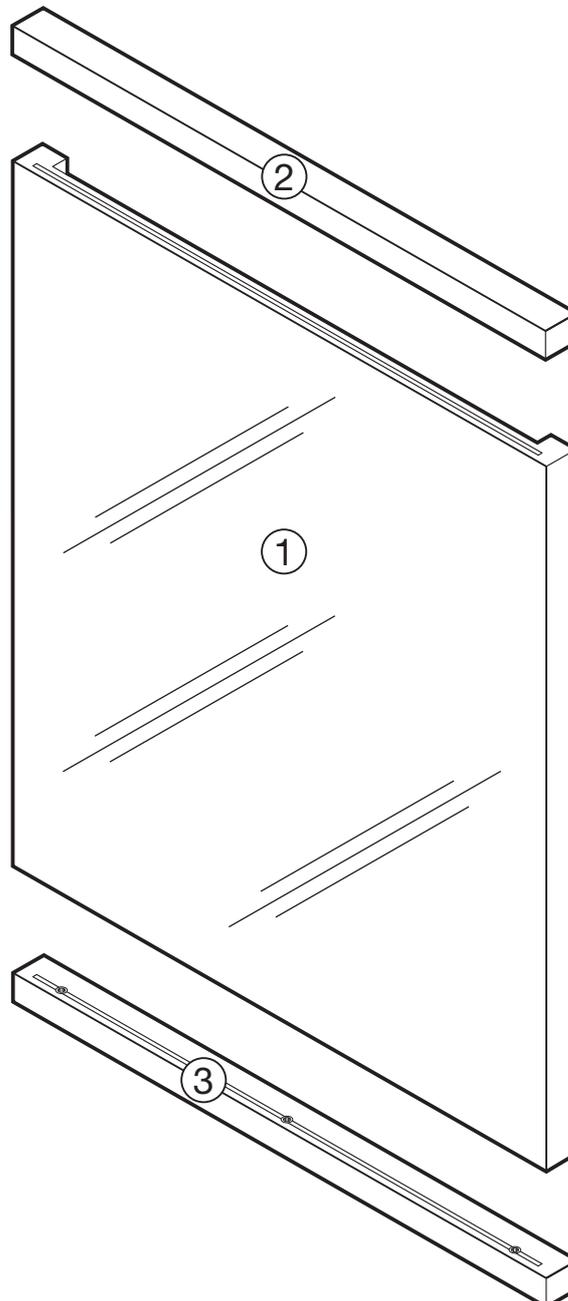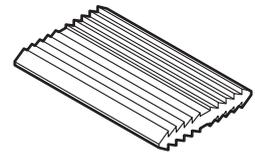


Wandspiegel

Verbindungsbolzen
(b9)

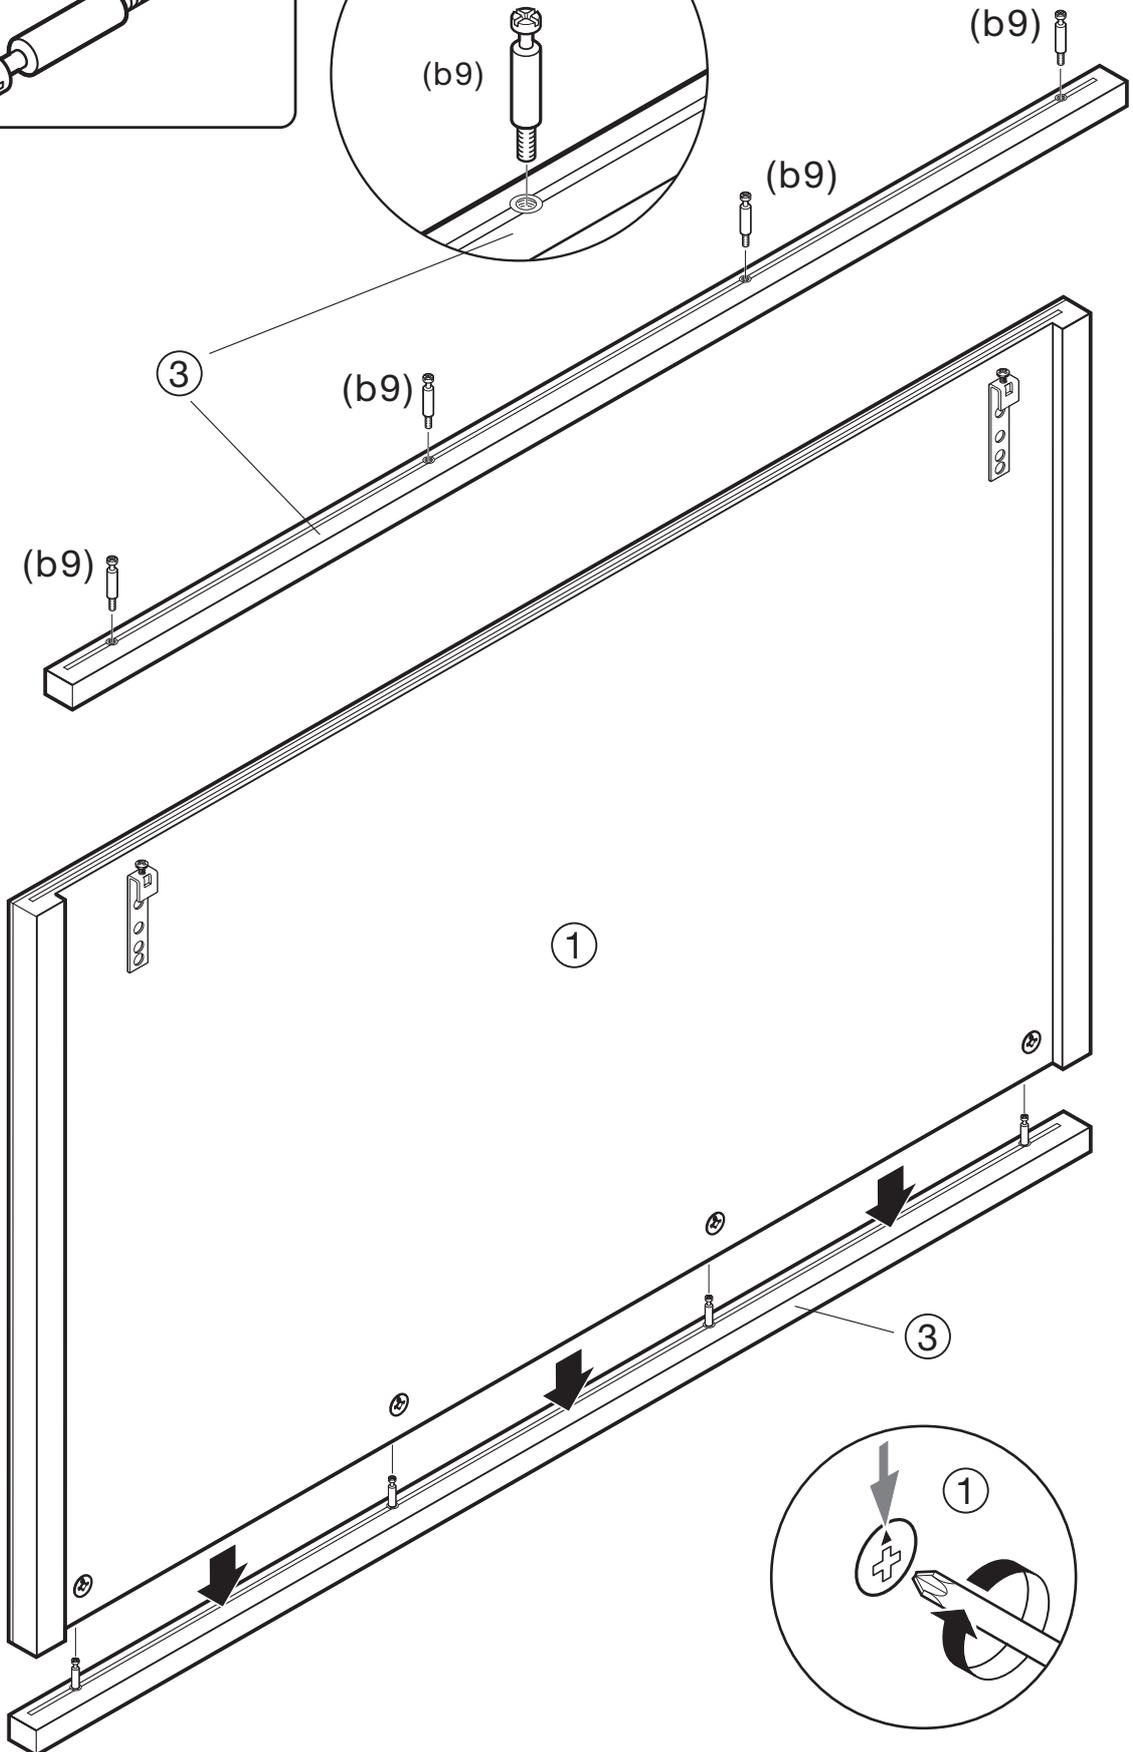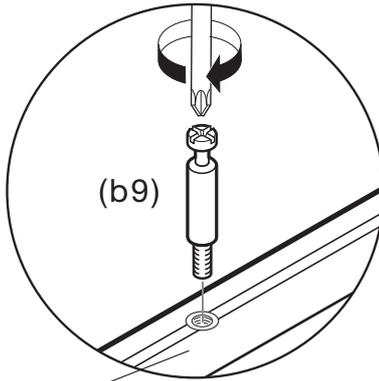


Wandspiegel

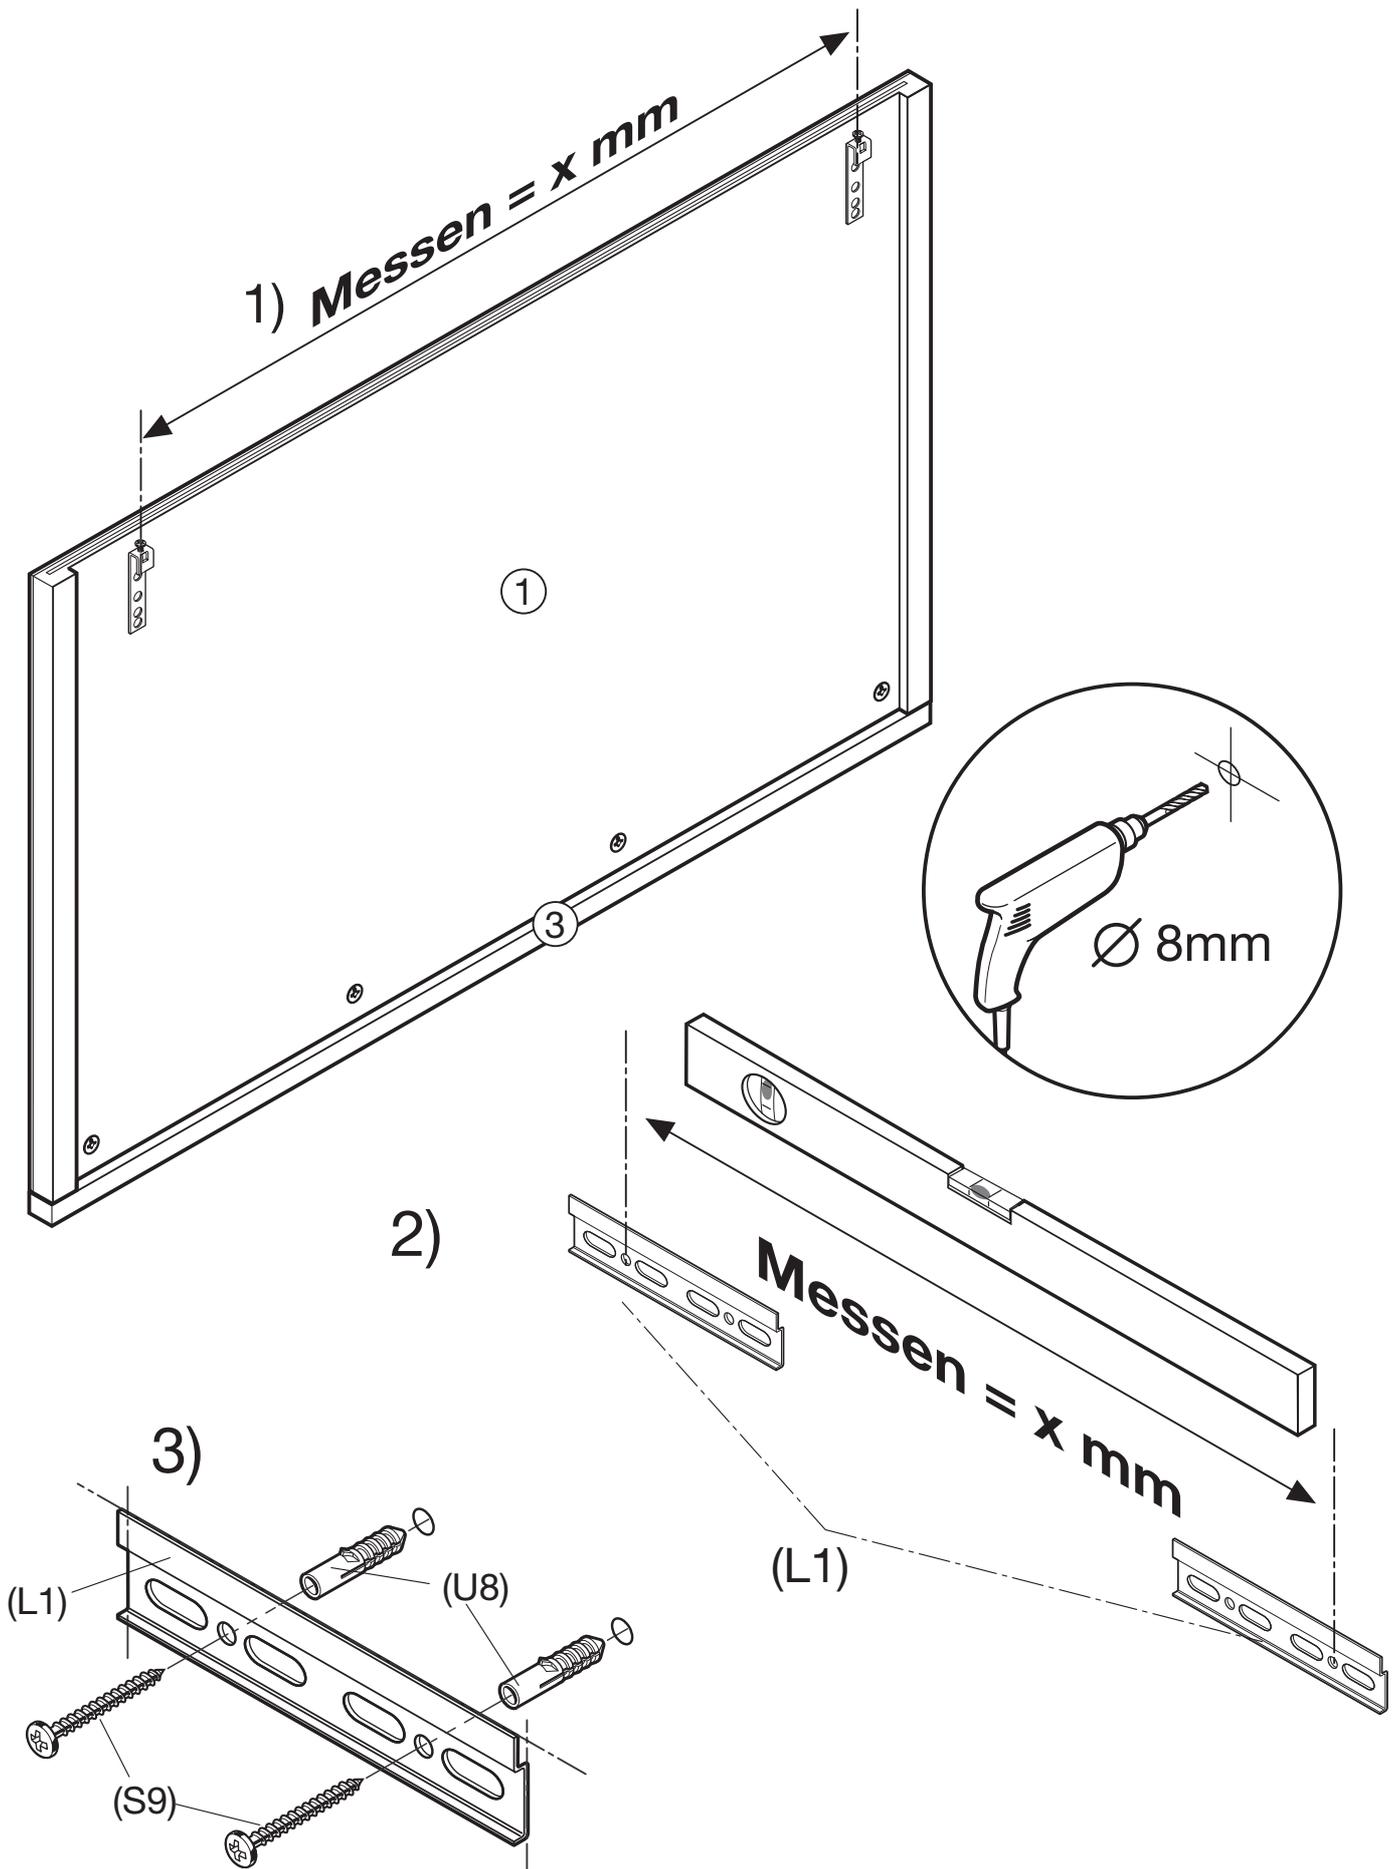



Wandspiegel

4)

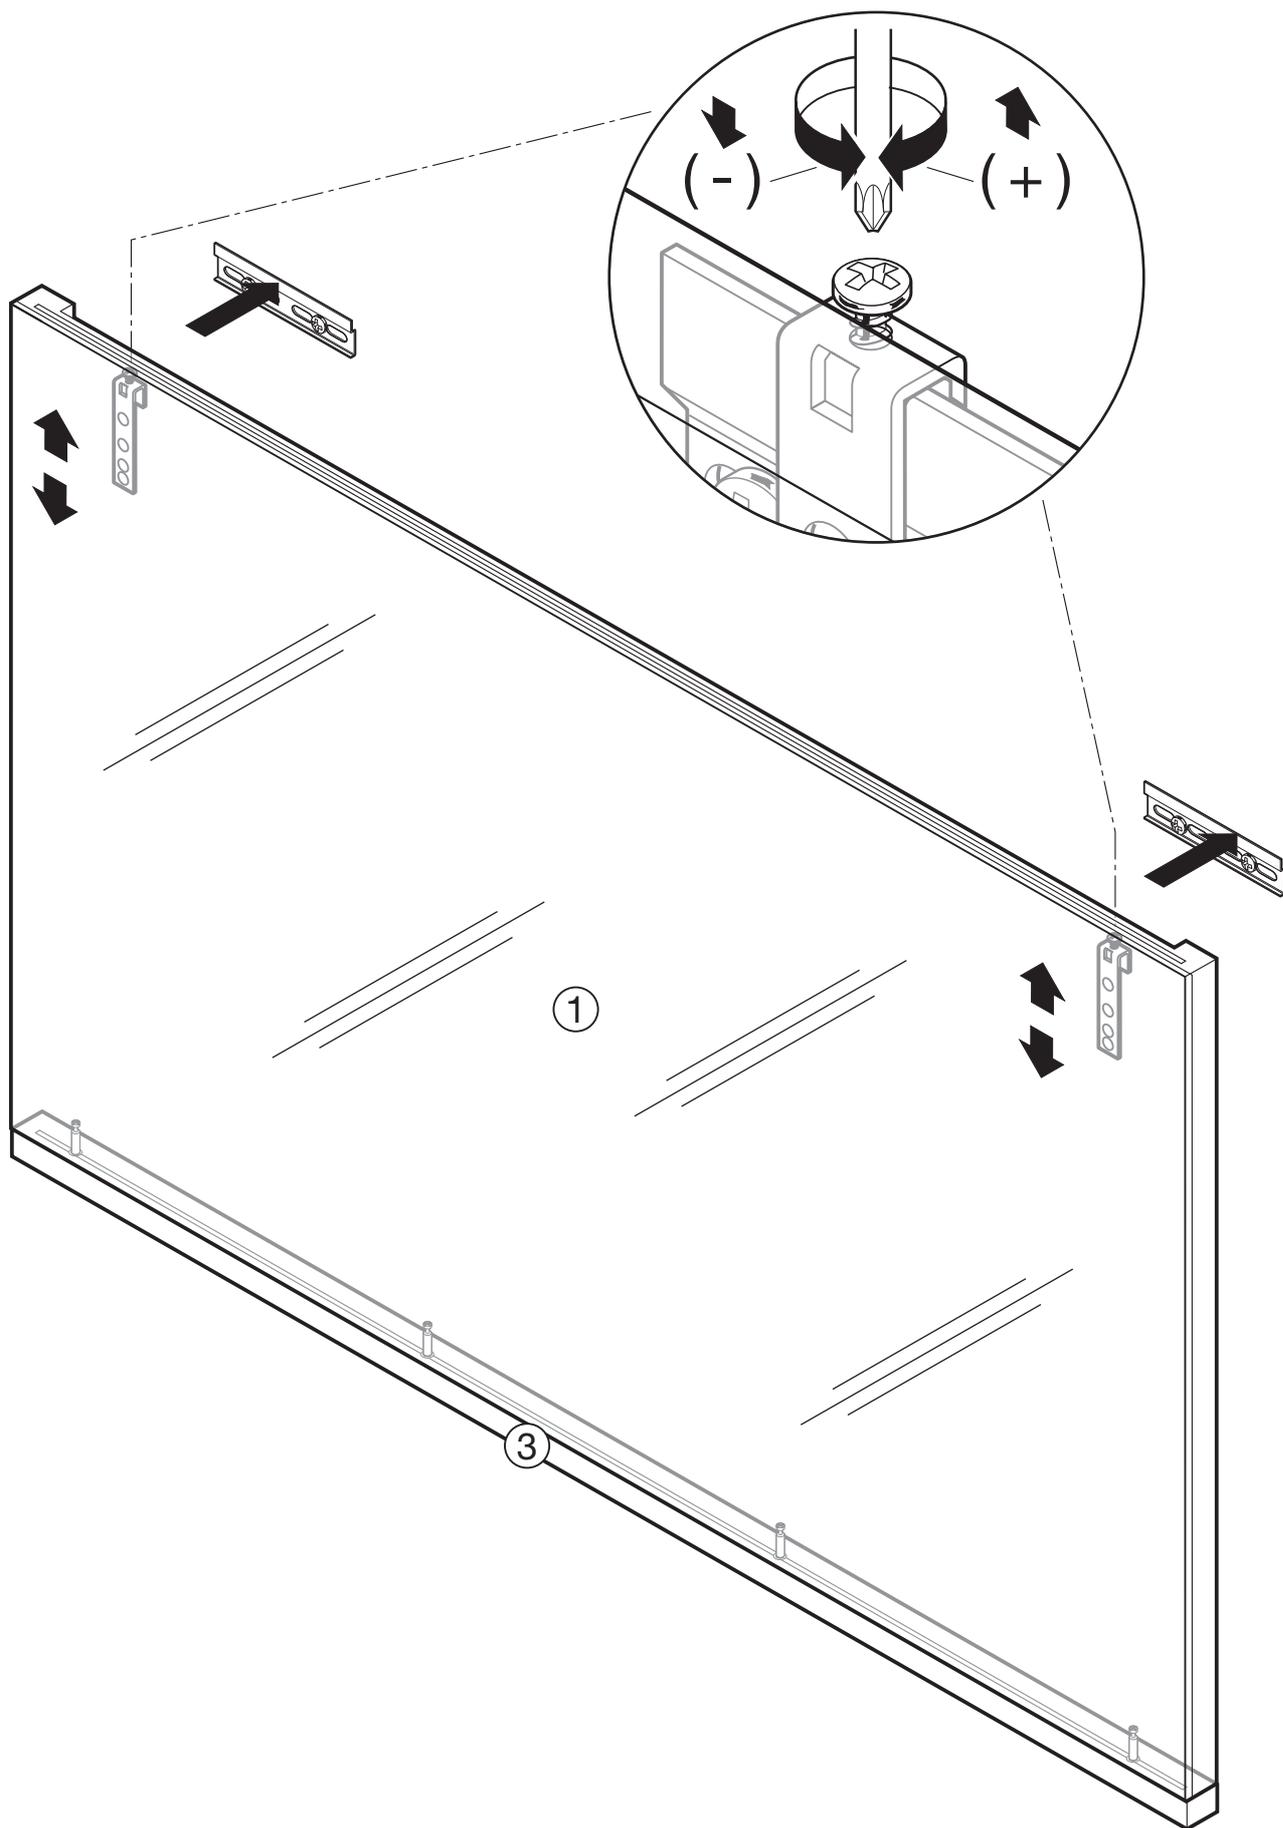

Wandspiegel



Harpunenfeder (HF)

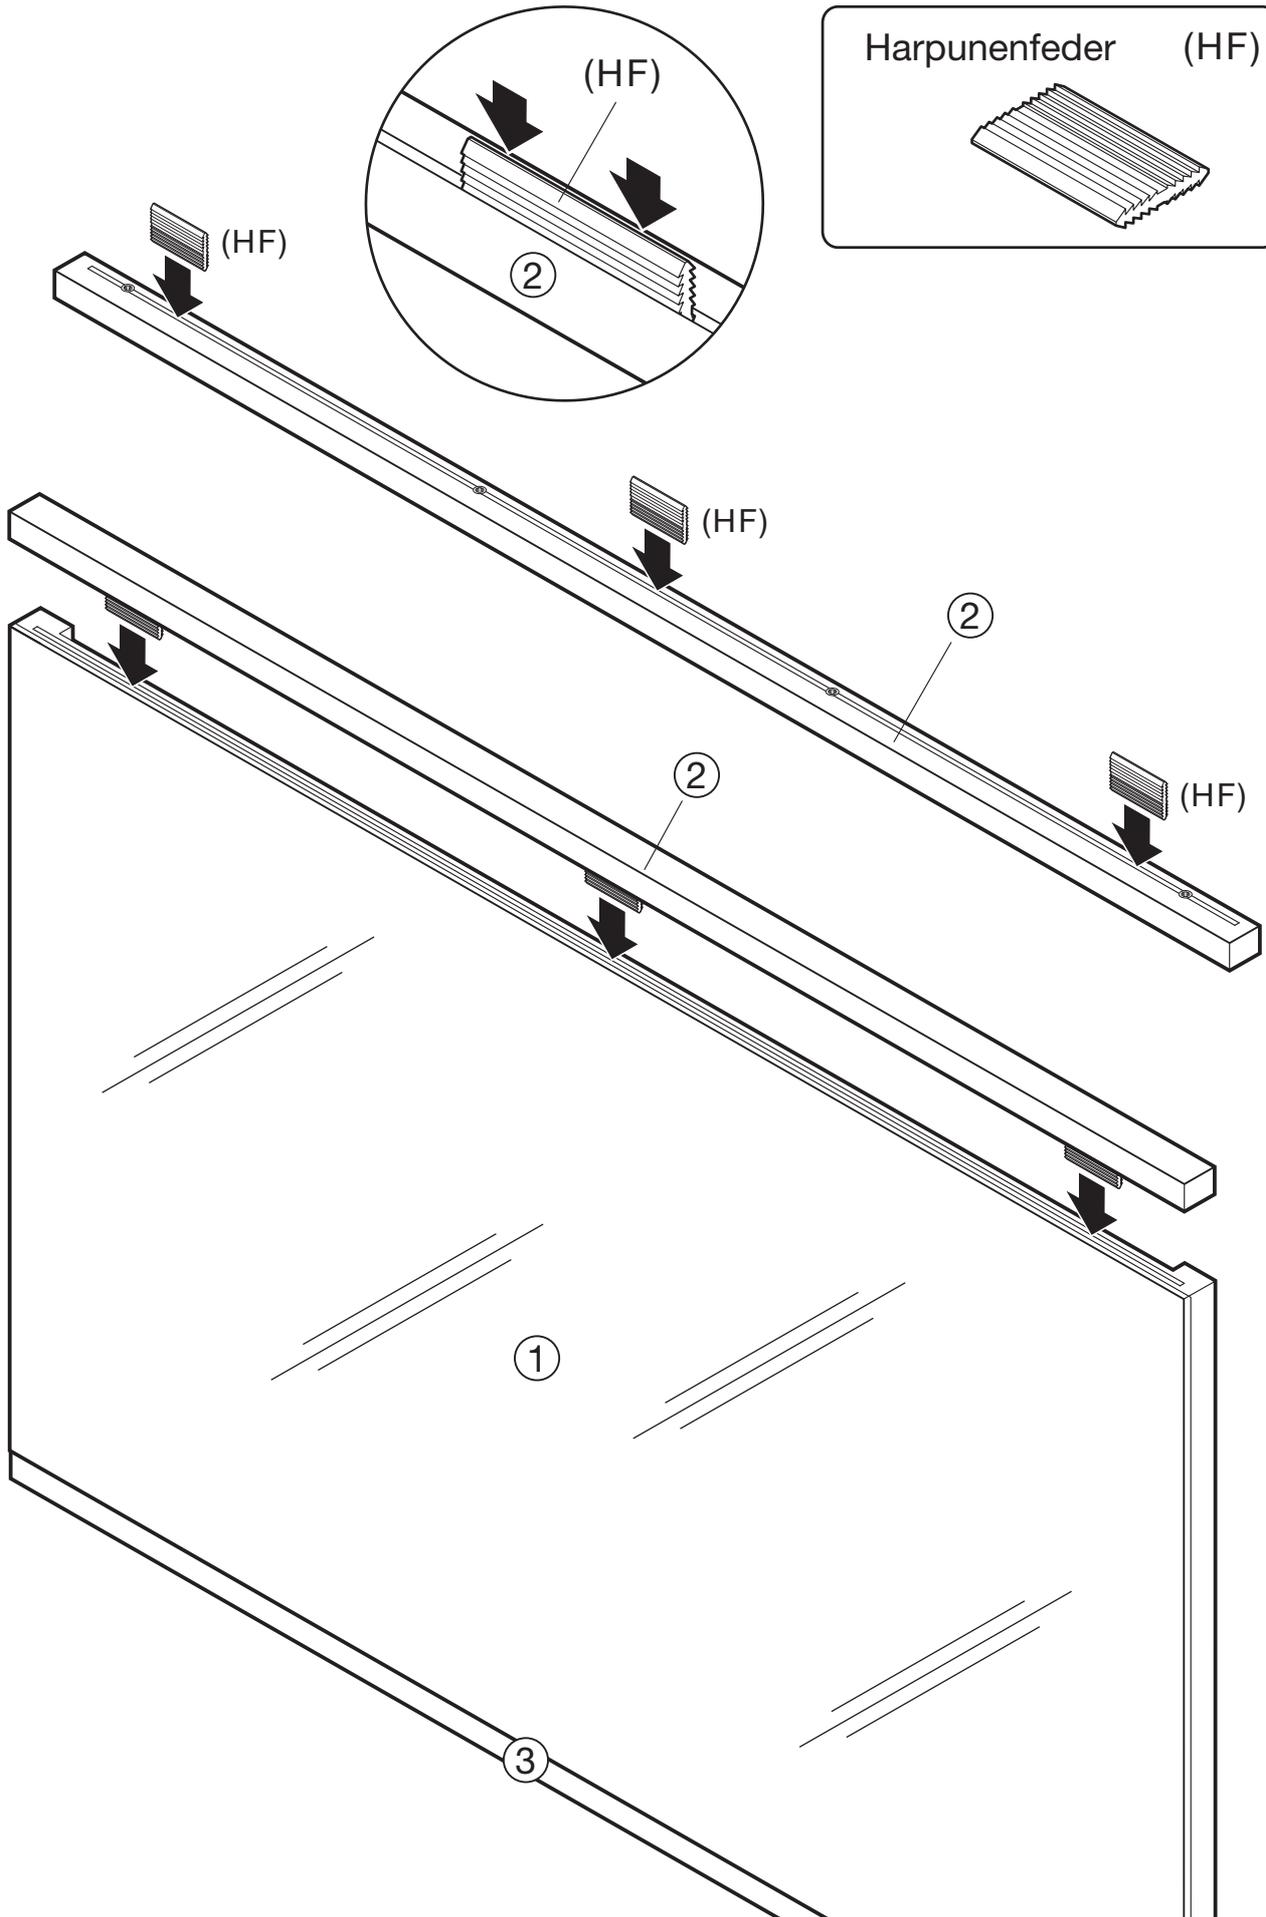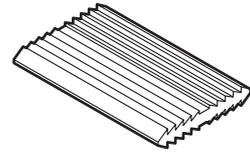

Wangensystem

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.


Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.

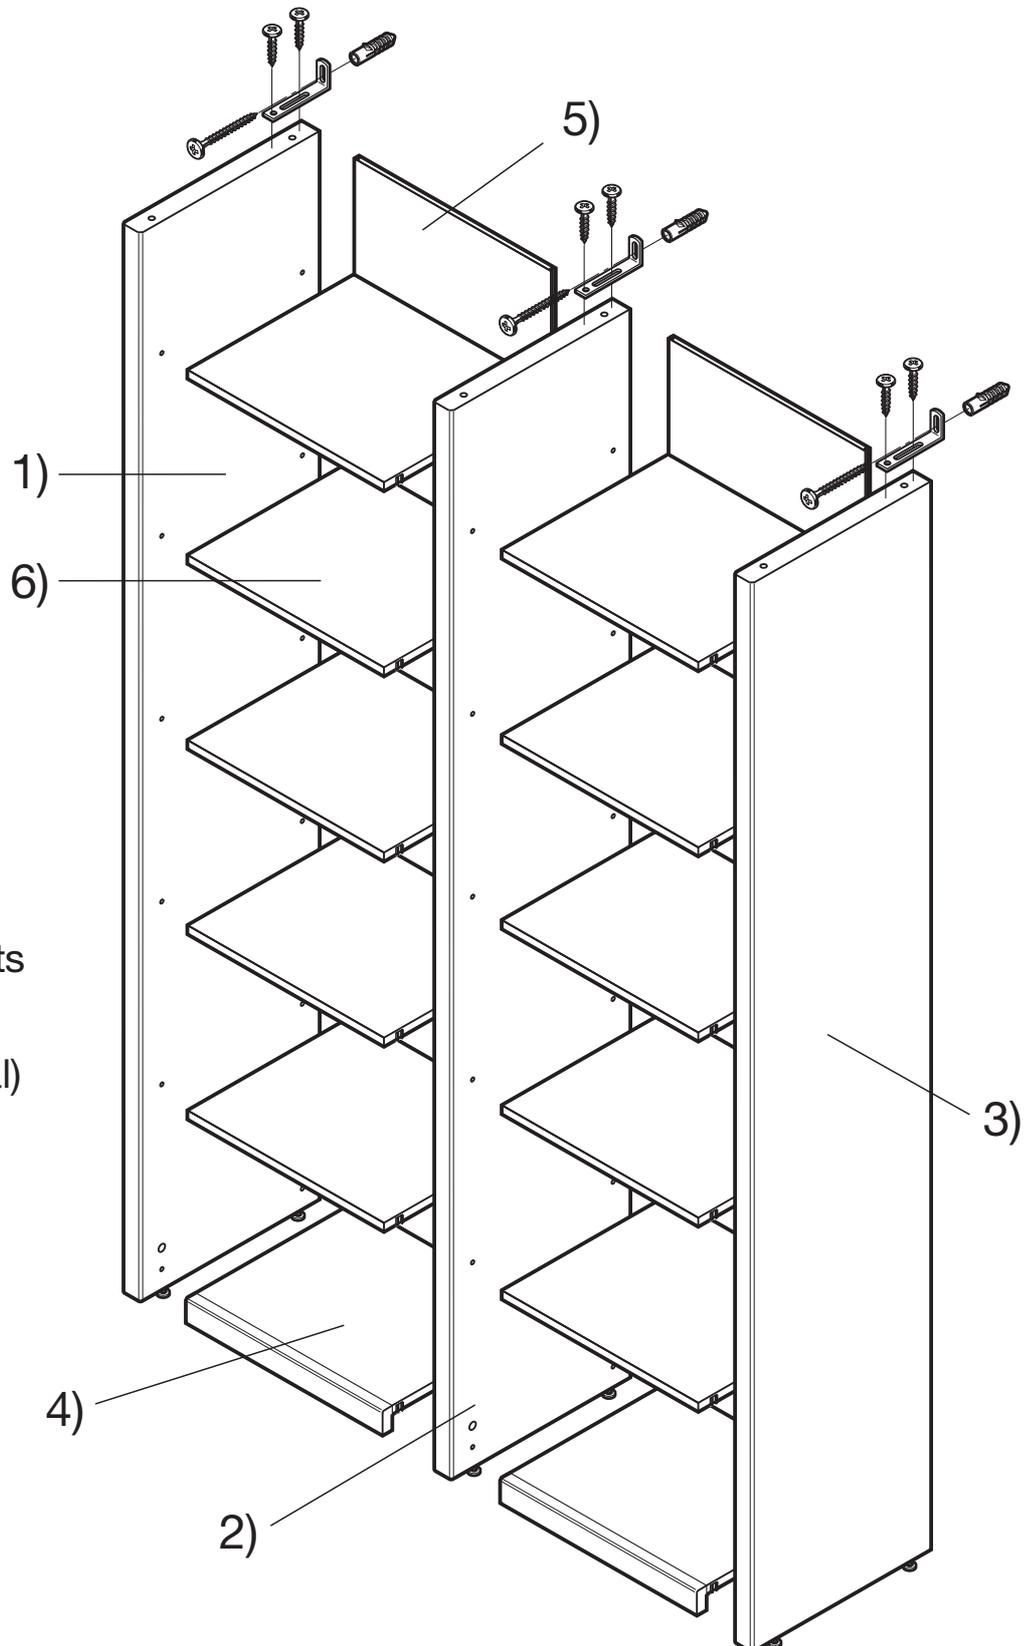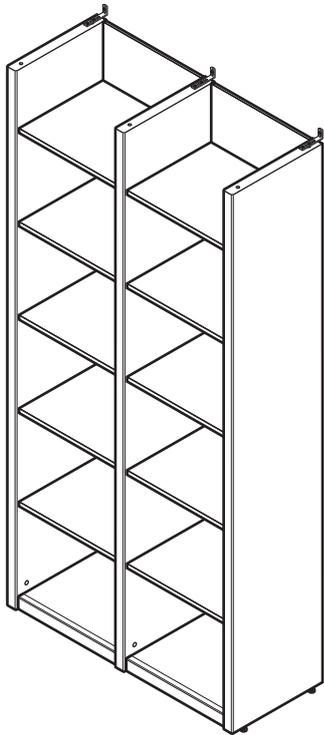

- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts
- 4) Sockelboden
- 5) Rückwand (optional)
- 6) Böden

Wangensystem mit Deckenverspannung


Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

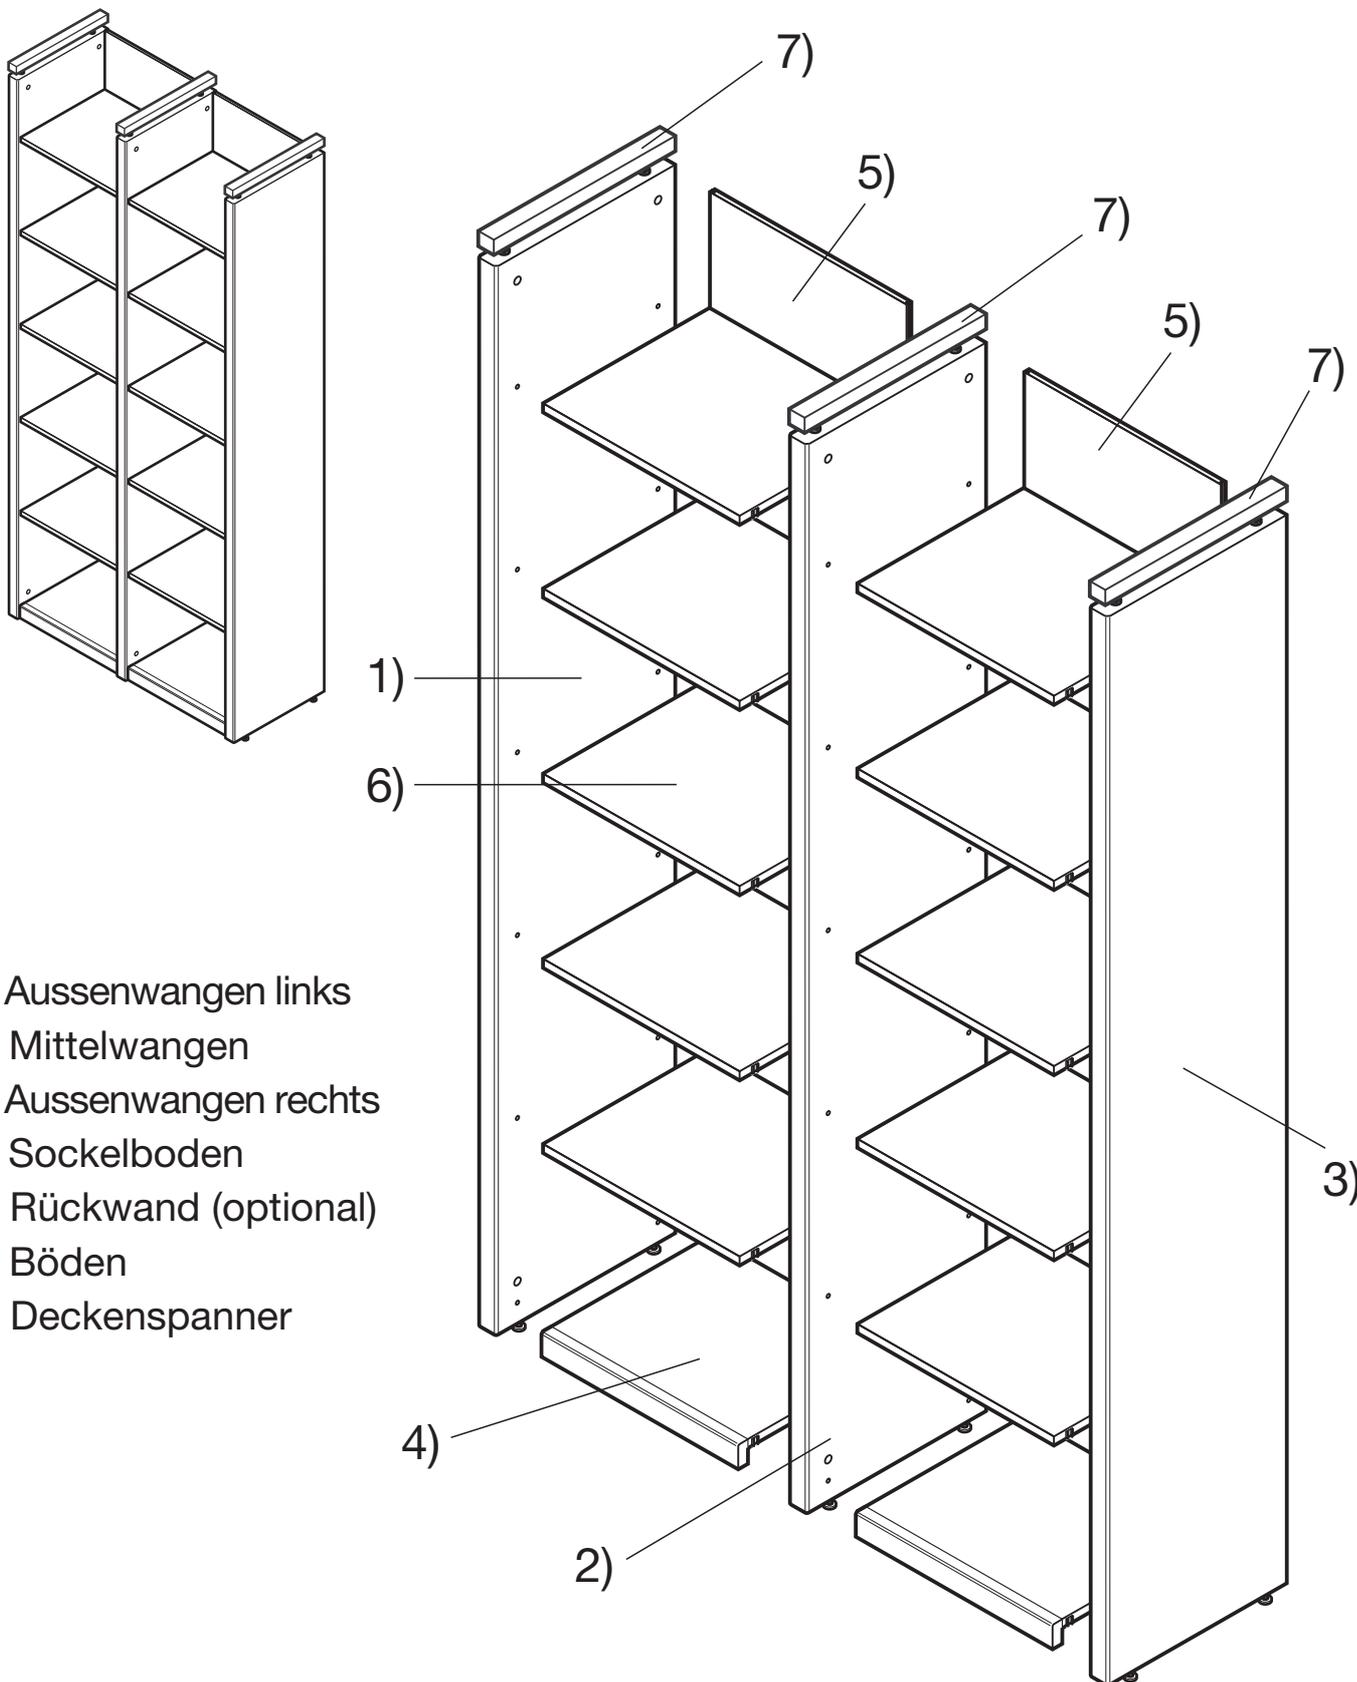

- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts
- 4) Sockelboden
- 5) Rückwand (optional)
- 6) Böden
- 7) Deckenspanner

Beschlagmontage Wangensystem

Rückwandhalter



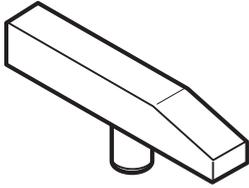


Bodenträger (TAB26)



- 1)
- 2)
- 3)

- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts

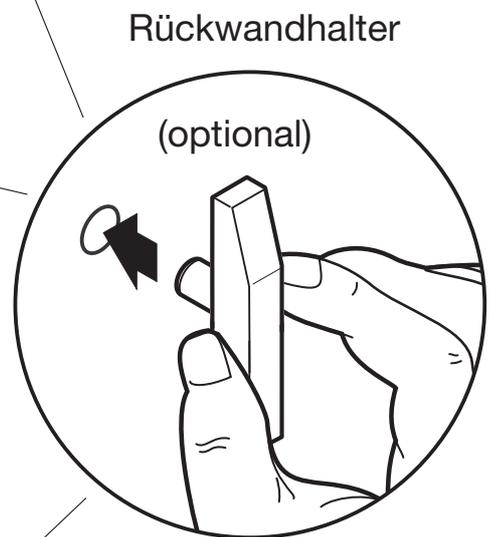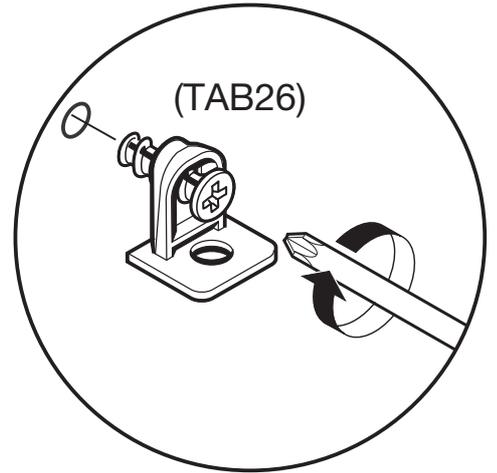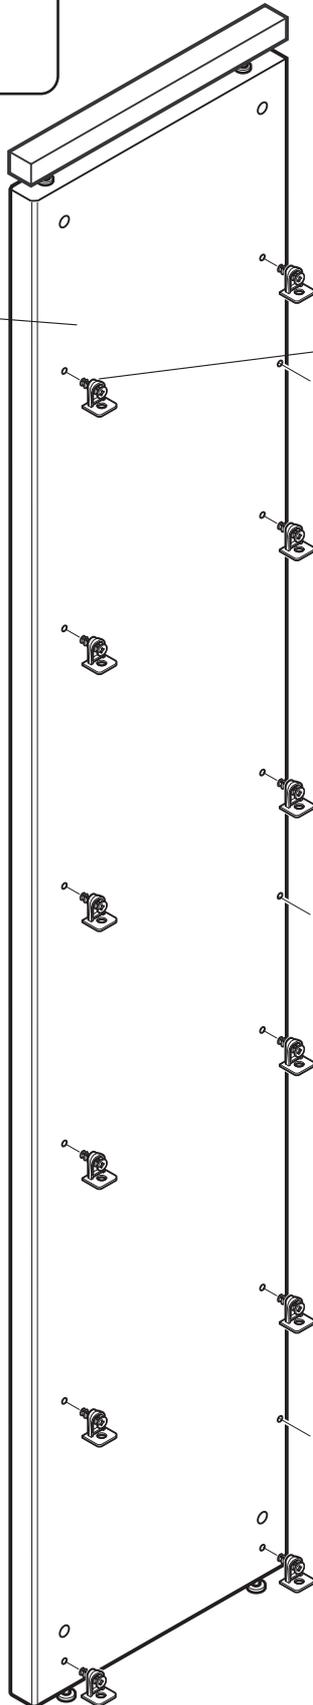

Höhen- und Deckenspanner bei Wangen


1) Aussenwange links

7) Deckenspanner


1)

Imbusschlüssel SW4


Imbusschlüssel SW4

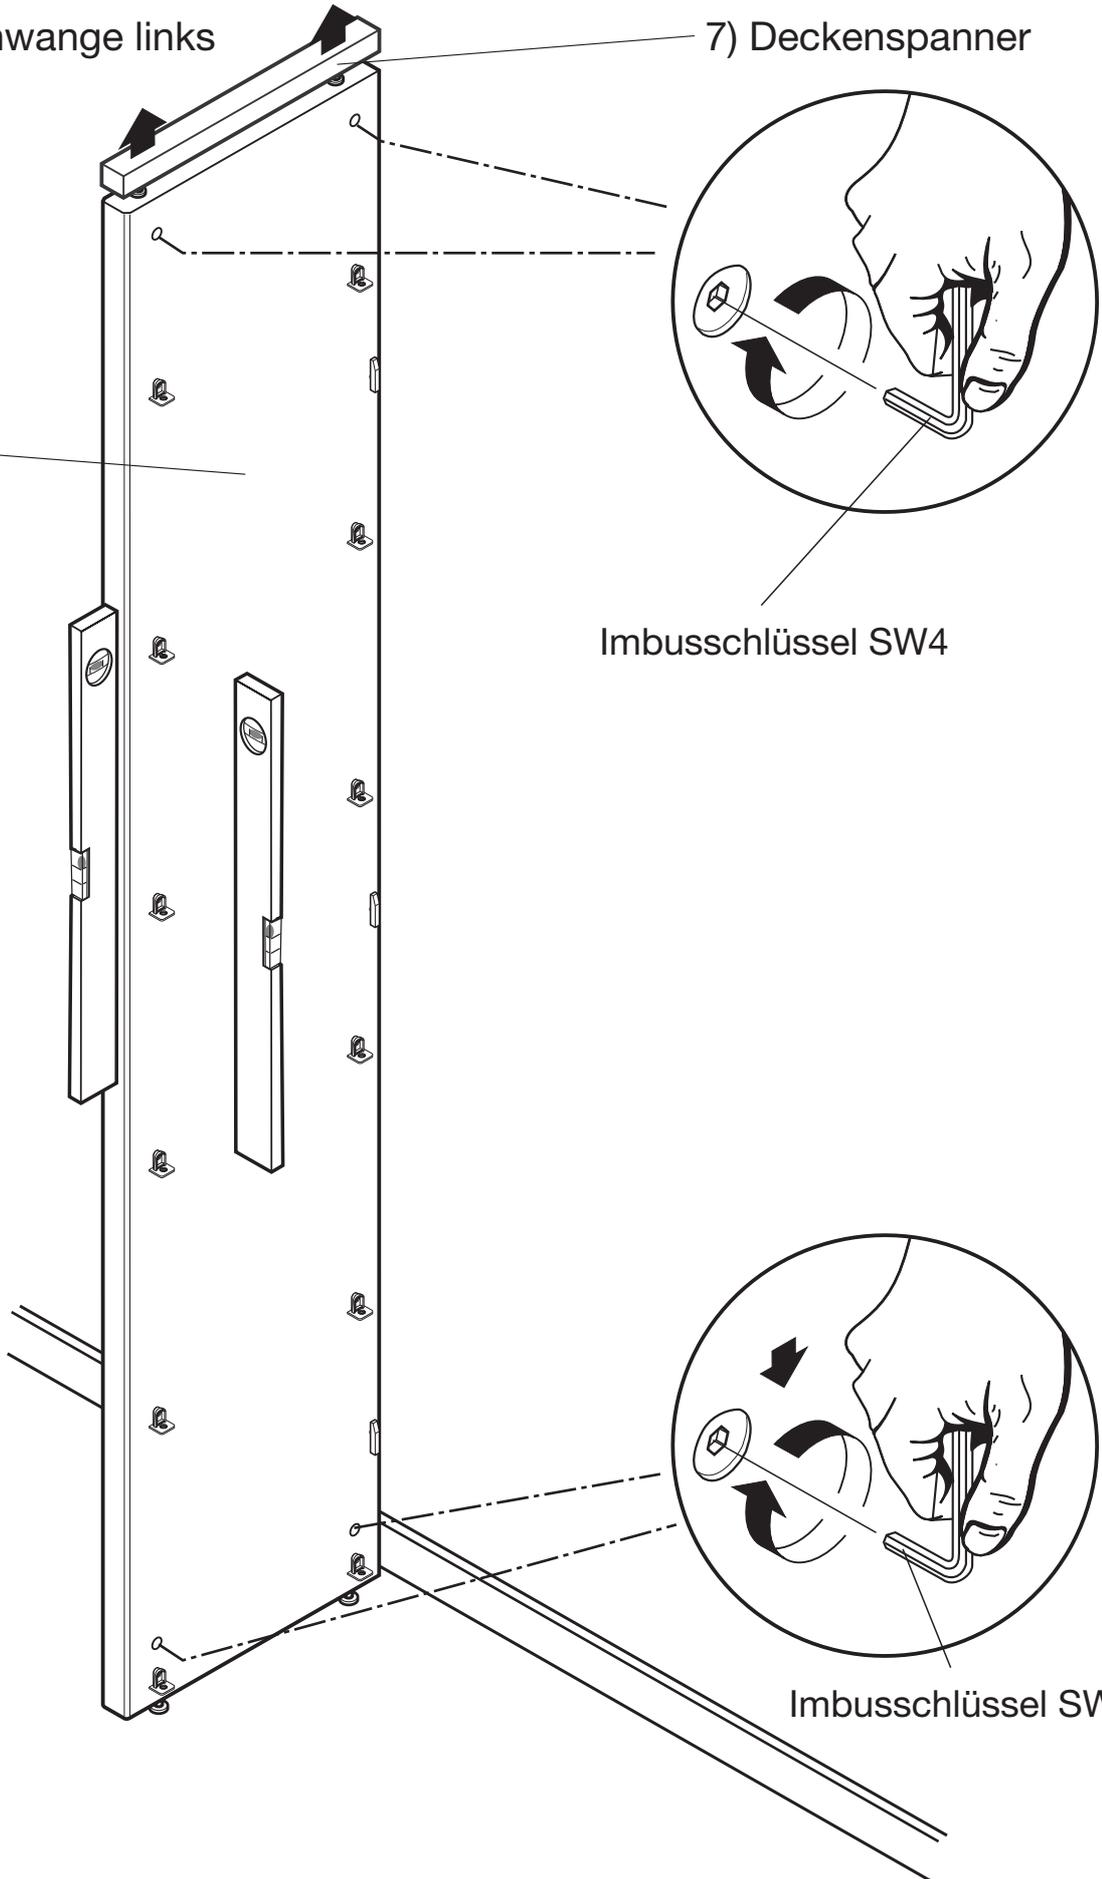

Aufbau Wangensystem

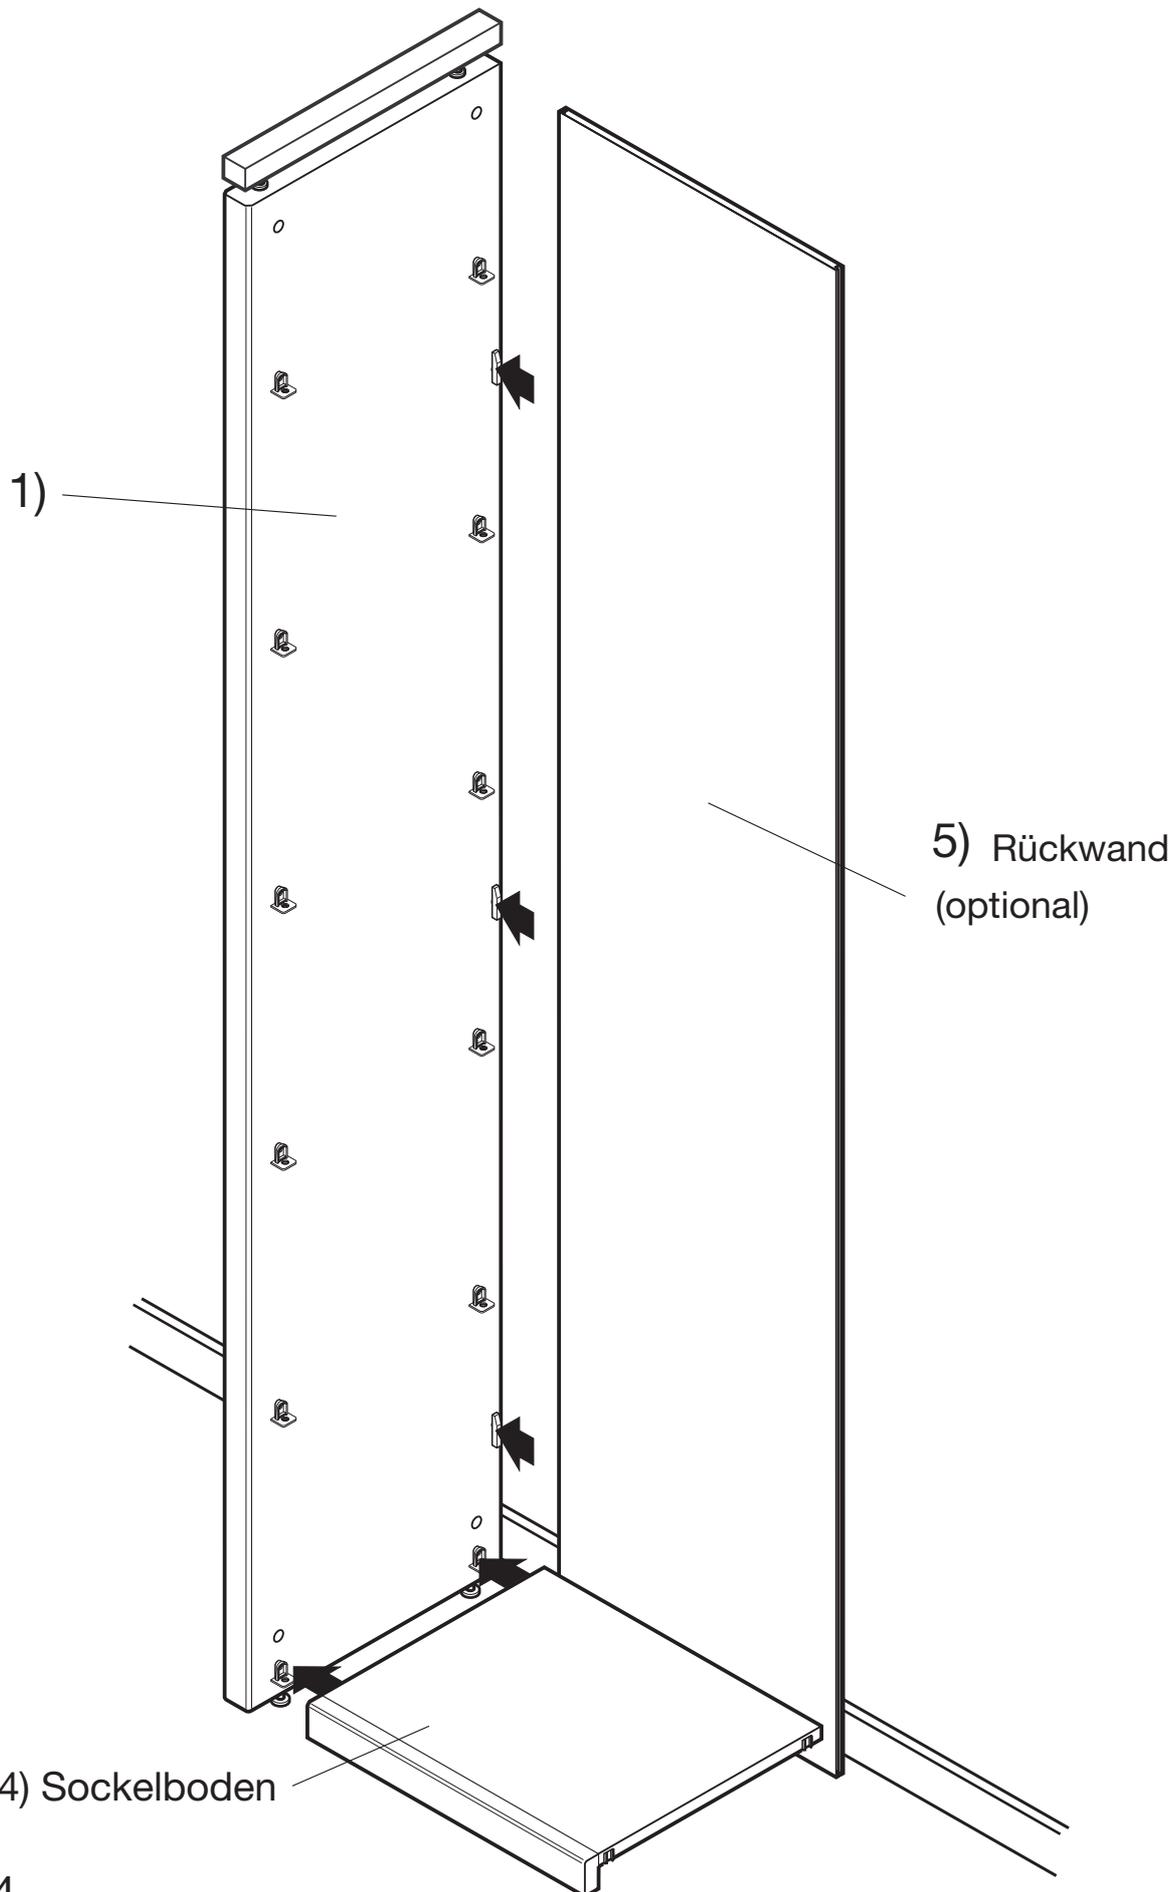

Aufbau Wangensystem


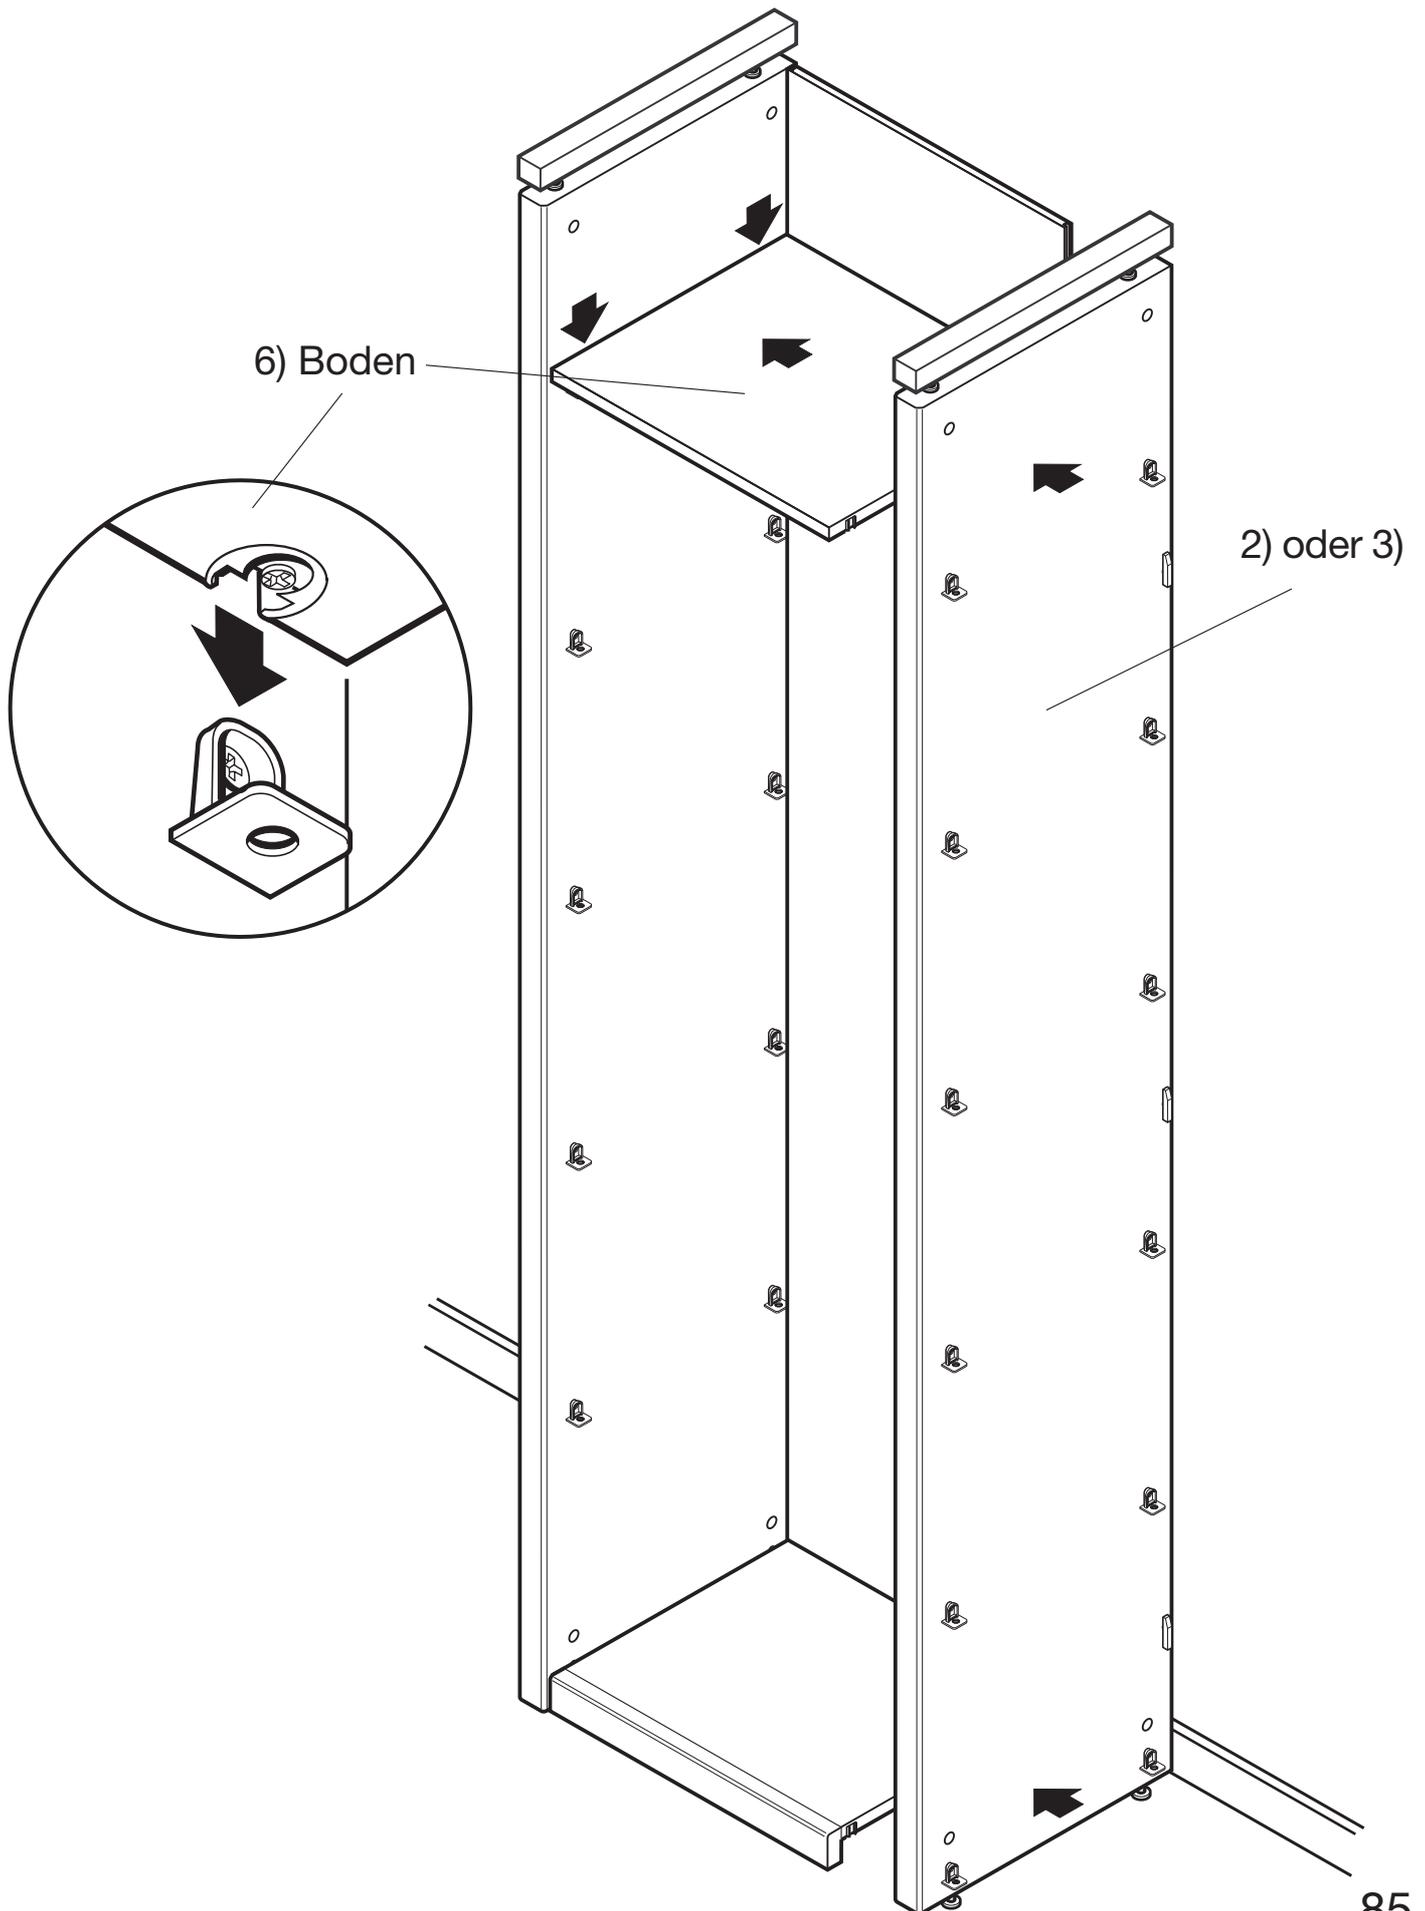


Aufbau Wangensystem

Wangensysteme ab 6 Raster müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.




Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

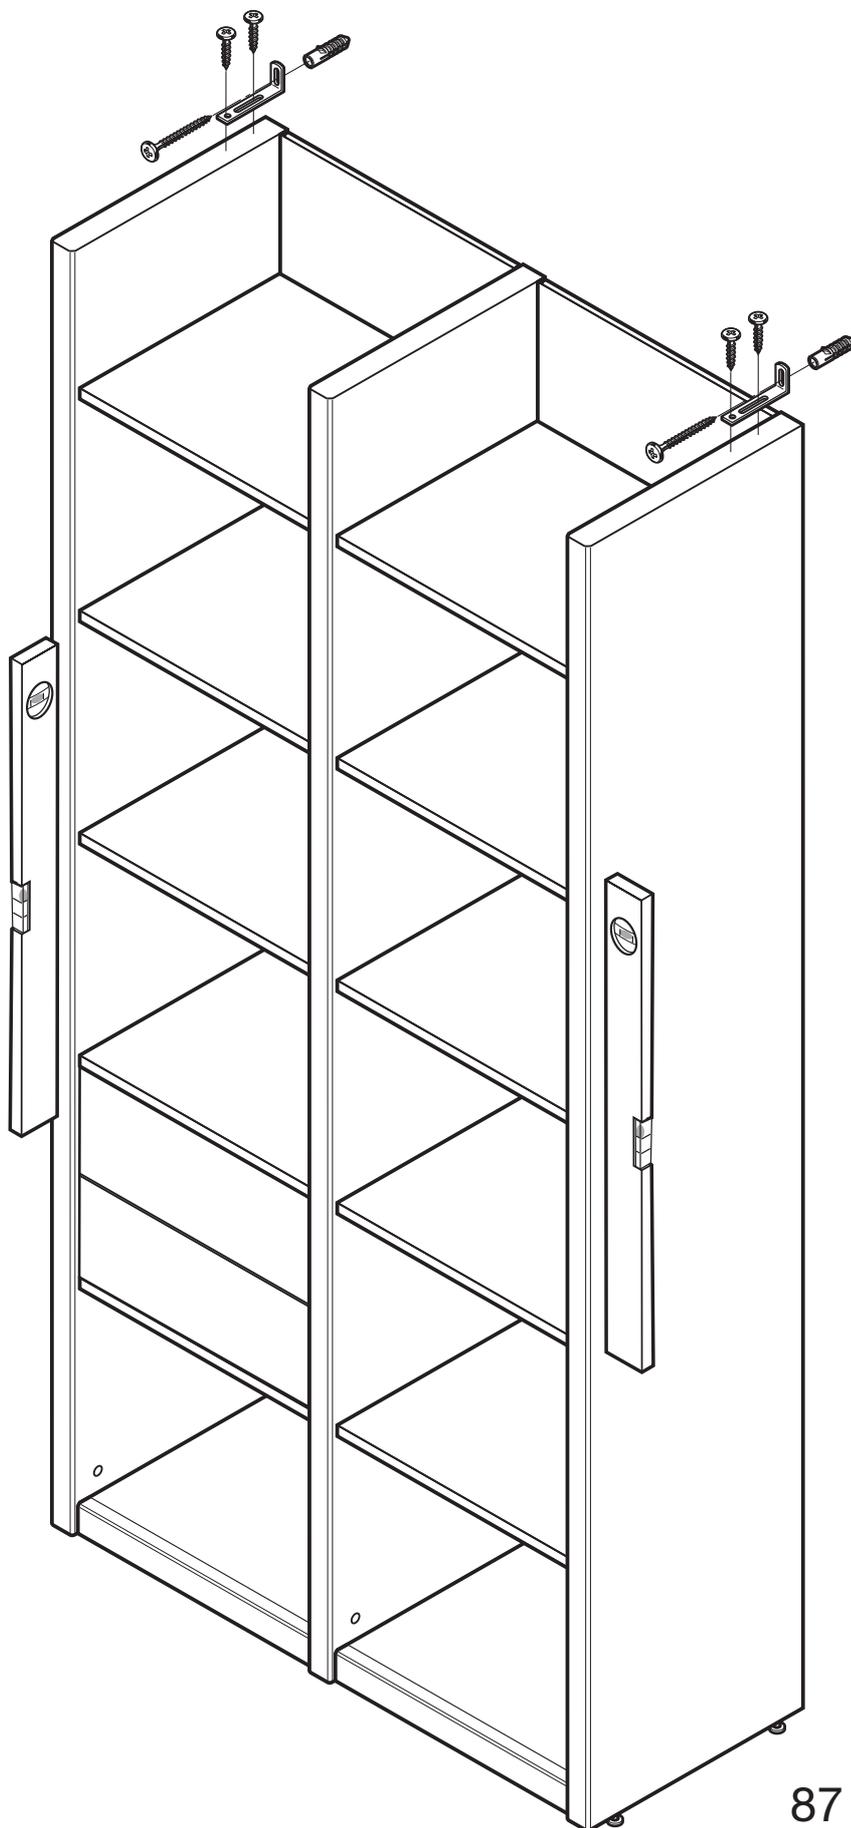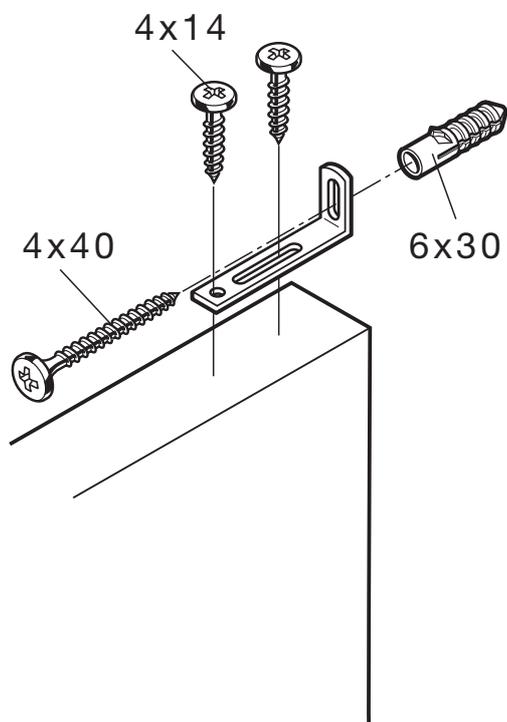

Schubkasteneinsätze Wangensystem

Achtung!

max. Belastung
siehe Montageanleitung Seite 3.

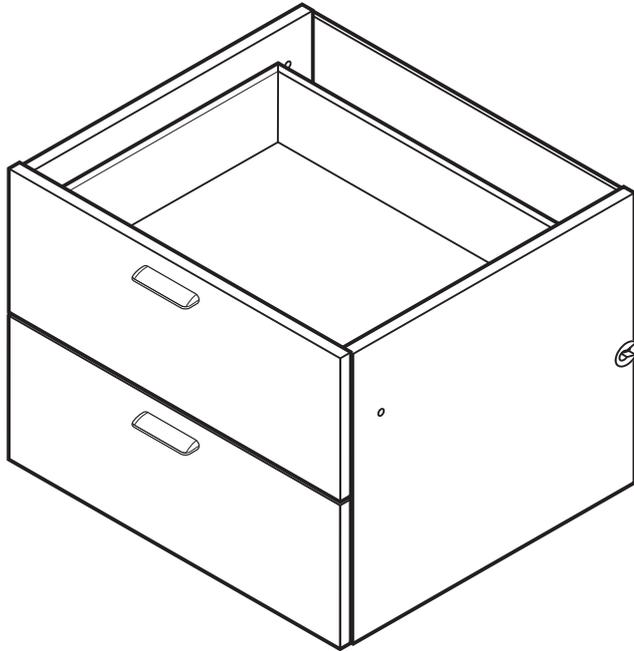


Duplo (BT)

2x





Verbindungs-
Schraube (S4)

2x

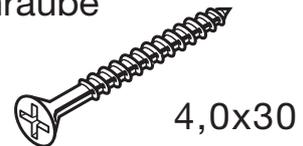


1.

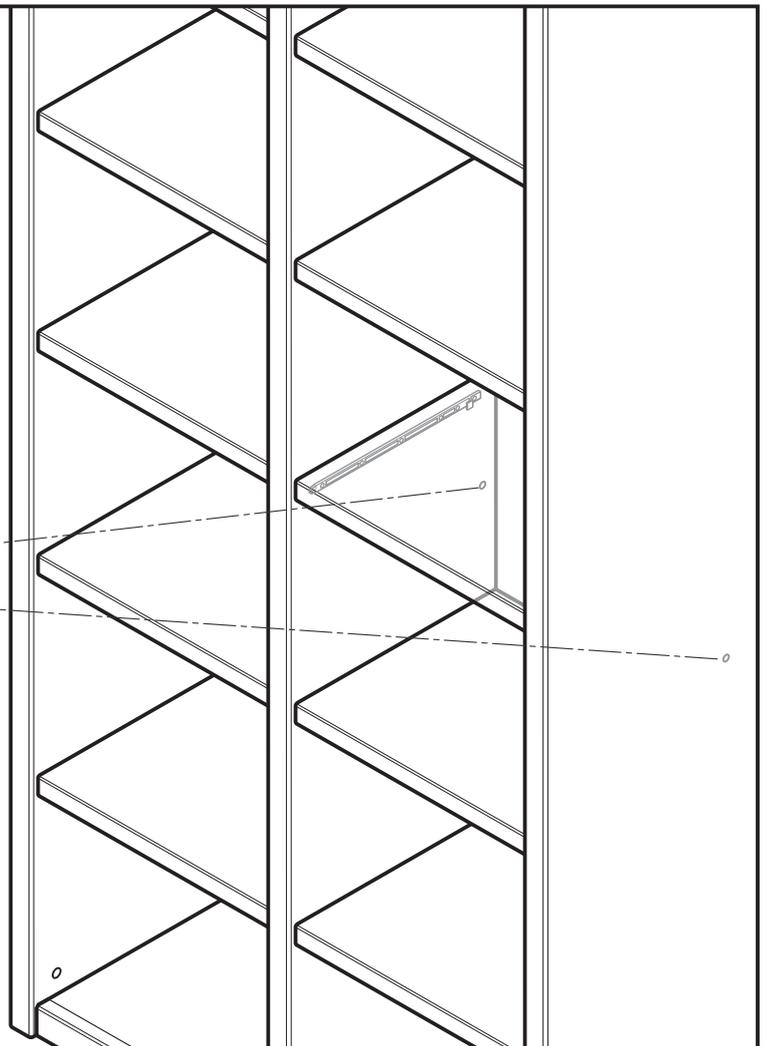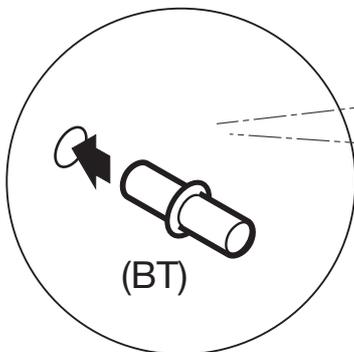


Schubkasteneinsätze Wangensystem


2.

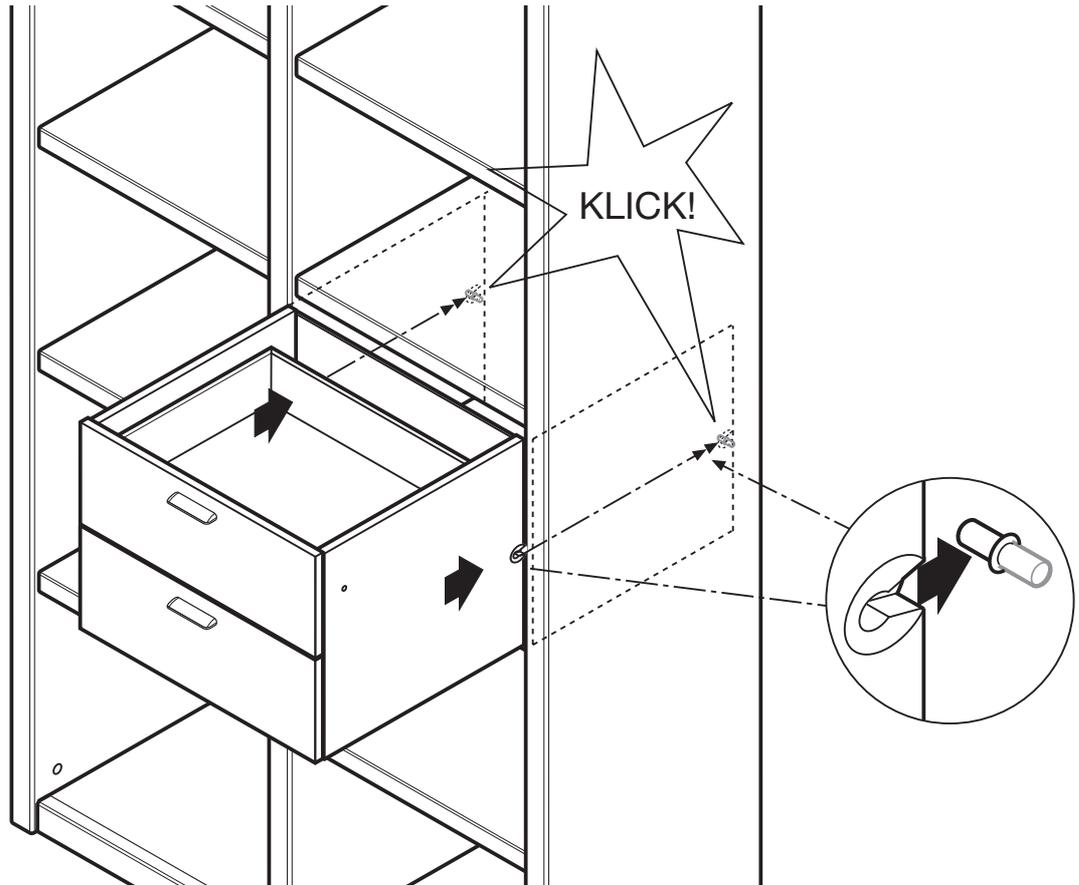

3.

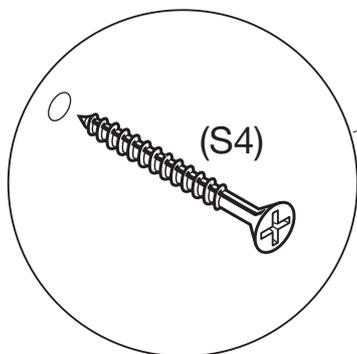

Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 19)

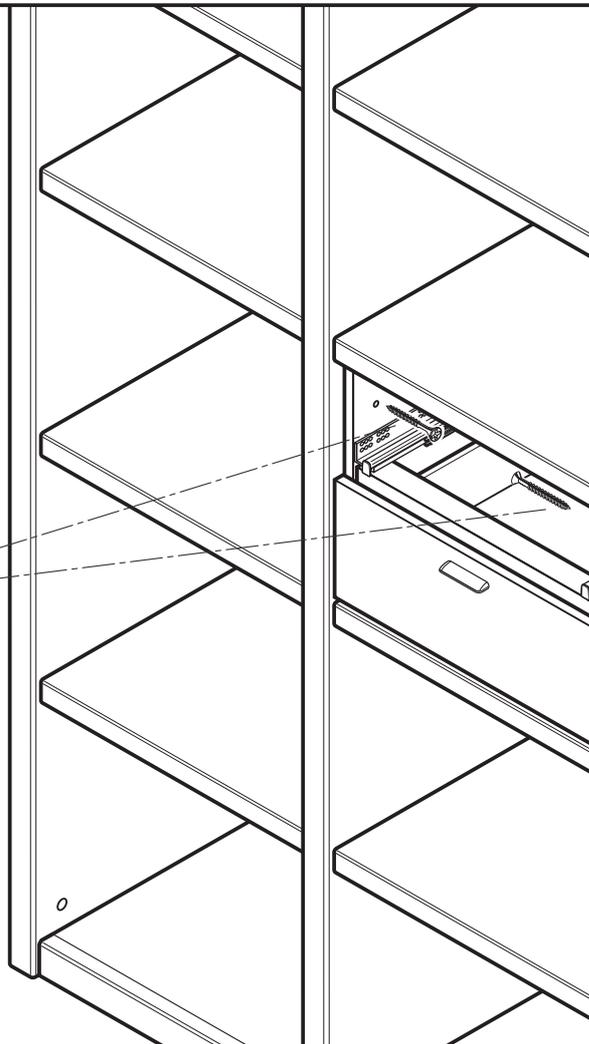

Musterring International
D - 33378 Rheda-Wiedenbrück
Printed in Germany



Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und / oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.
