

Musterring



KORSIKA

Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren) (Stand 30.05.2018)



Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.


Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel




Inhaltsverzeichnis K O R S I K A - S Y S T E M

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung	4
Aufbauhinweis Standelement - Kombinationen	5-6
Standelemente Ausrichten	7
Standelemente verbinden	8
Standelemente Kippsicherung und Blattmontage ab 5 Raster höhe	9-11
Kranzmontage bei 6 Raster höhe	12
Standelemente Sockelleistenmontage	13
Glasböden / LED-Glaskantenbeleuchtung	14-15
Türen ausrichten / Scharniereinstellung	16
Schubkasten Höhenverstellung	17
Aufbauhinweise Korpuselemente	18-20
Montage Wand-Hängeelemente Tiefe : 39,6 / 49,2	21-25
Wand-Hängeelemente mit Schubkasten Tiefe : 39,6 / 49,6 (1R / 1,5R)	26-29
Wand-Hängeelemente Tiefe : 39,6 / 49,6 (0,5R / 1R)	30-35
Wandbordmontage	36-37
Wandbord Kippsicherung	38
Wangensystem / Wangensystem mit Abdeckblatt / mit Deckenspanner	39-47
Böden mit Hängebesschlag Wangensystem	48-49
Montage Aufsatzwangen / Hängewangen Wangensystem	50-51
Schubkasteneinsatz Wangensystem	52-53
Aufbau Zwischenbauelement Wangensystem	54
Wangensystem / Wangen mit Kranz	55-60
Wangensystem Kippsicherung mit Winkel	61
Schreibtische mit Holzwangen	62-67
Schreibtische mit Rahmengestell	68-75
Schreibtischkombination mit Verkettungsplatte	76-77
Kabelwanne für Schreibtische	78-79
Materialeinzug mit Frontblende	80
Rollcontainer	81
Hängespiegel	82-87
Kleiderschrank	88-101

Für die Montage benötigen Sie:

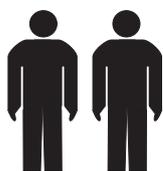

2 Personen.

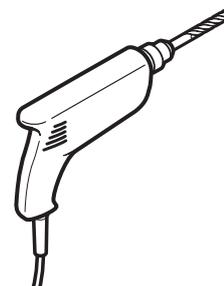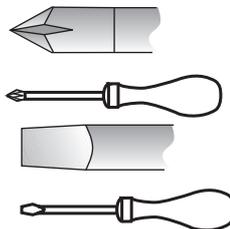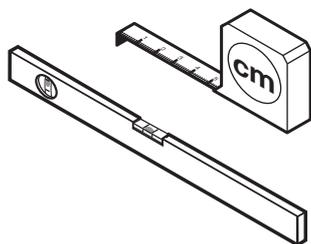

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung

Lieber Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Möbelstücks. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

- Bei einer mitgelieferten Montageanleitung ist diese aufmerksam zu lesen und dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal und die Anpassung des Montagezustandes an bauwerkbedingte Gegebenheiten garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Hängeelemente, Wandmontagen und vorgeschriebene Kippsicherungen sind ausschließlich mit beiliegenden Beschlägen und nur in Wandaufbauten mit ausreichender Belastbarkeit, z. B. im Festmauerwerk, zulässig. Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs- Schließ-, Selbsteinzugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Röhren und Glühlampen sind Verschleißteile und unter Angabe der Leistungswerte im Elektrofachhandel erhältlich. Beim Auswechseln von Halogenglühlampen ist das Berühren mit der Hand zu vermeiden. Ausserdem dürfen nur Glühlampen gleicher Leistung (Trafo-Überlastung) eingesetzt und nicht zugestellt / zugehängt (Hitzestau) werden.
- Die Verarbeitung und die Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teure Pflegemittel nicht erforderlich. Bitte nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen. Keine Microfasertücher und keine scheuernden Putzmittel verwenden!
- Glasflächen nur mit heißen Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- Um eine umweltgerechte Entsorgung der Verpackung zu gewährleisten, sind wir als Hersteller der Interseroh - AG, einem Unternehmen zur Verwertung von Sekundärstoffen angeschlossen. Es stellt sicher, dass die Verpackung bei Ihrem Fachhändler umweltschonend entsorgt wird!
- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Alle Einlegeböden beim Ein- / Auslegen bitte nicht verkanten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände, sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigung oder Glasbruch beim Einlegeboden führen!
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

Max. zulässige Belastung von :

Wandbord **ohne** Rückwand : 0,75Kg / 10cm
Hängeelemente : 4Kg / 10cm
TV- Aufsätze : 50Kg


Schubkasten : 15Kg
Holzböden : 12Kg
Glasböden : 12Kg
Stahlböden : 25Kg

Standelement - Kombinationen


Bei Kombinationen immer mit dem Aufbau des linken Elements beginnen!
Element auf den engültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten; evtl.
unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).

Bei Elektroinstallation:

Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

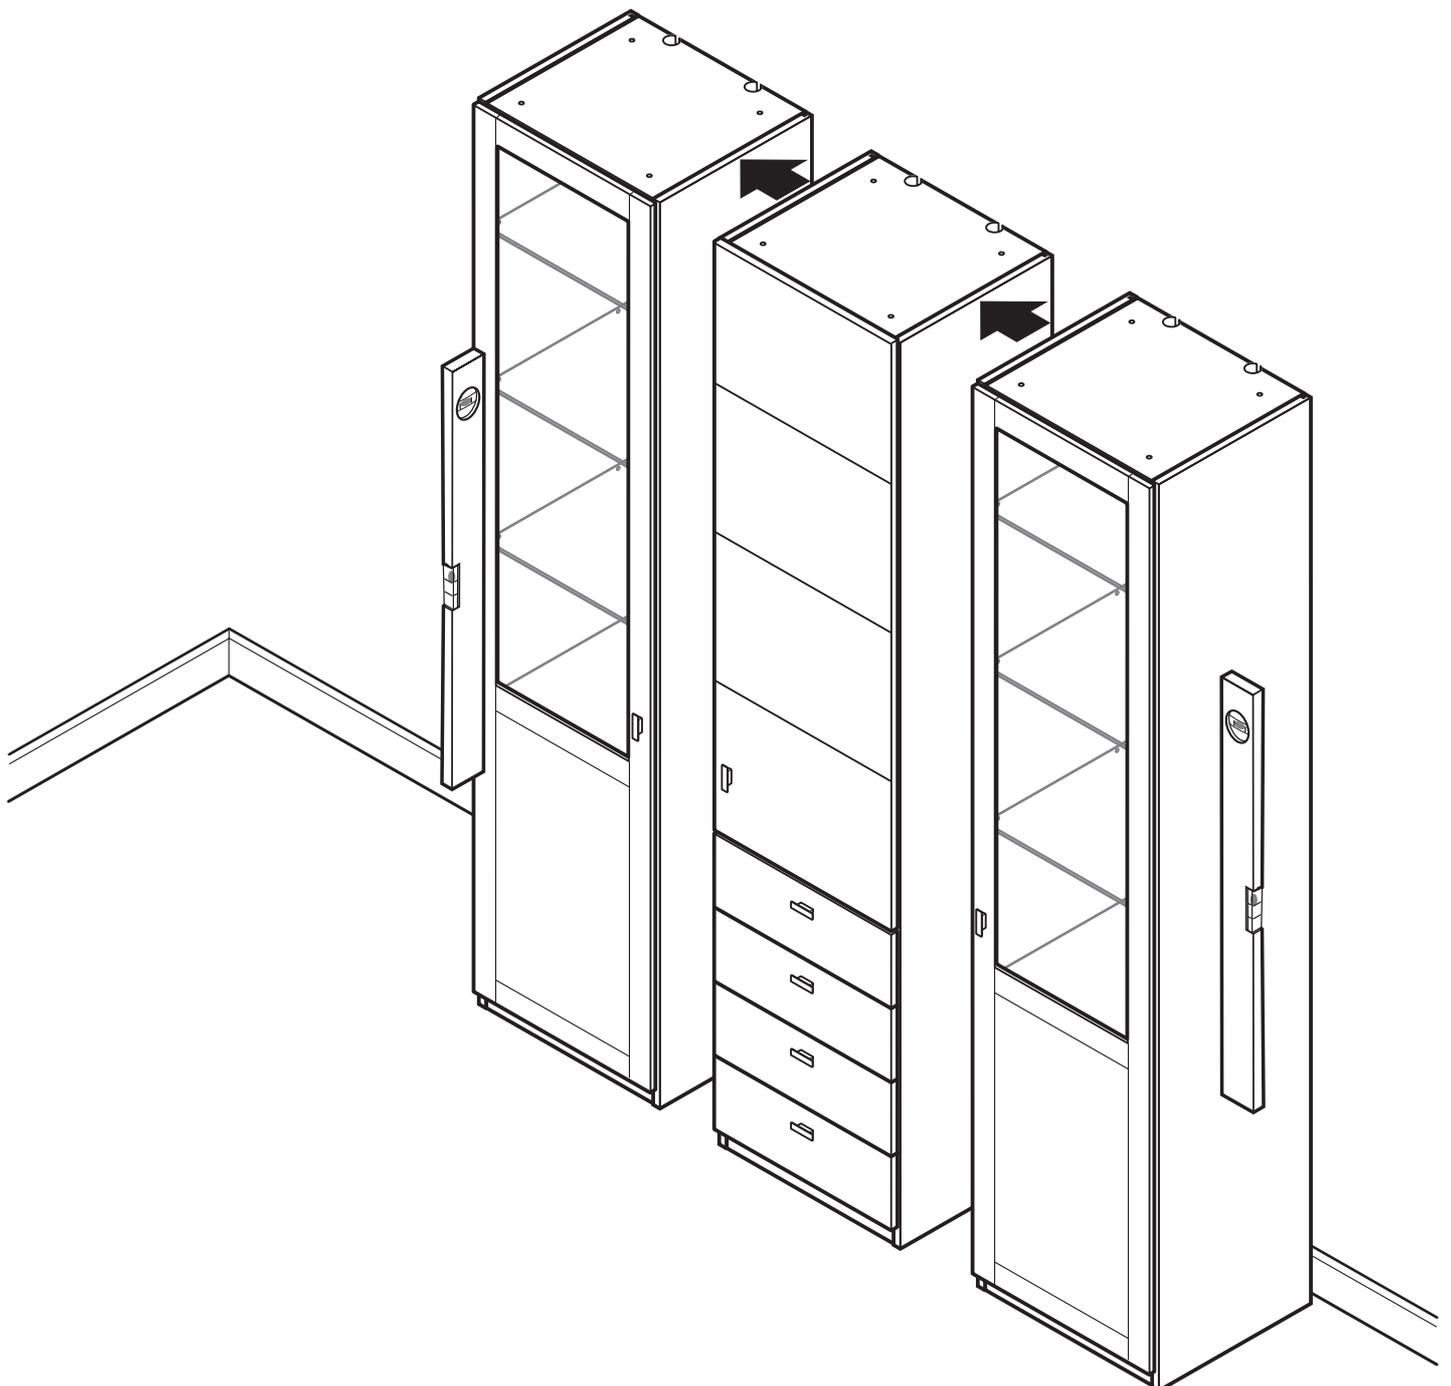

Standelement - Kombinationen

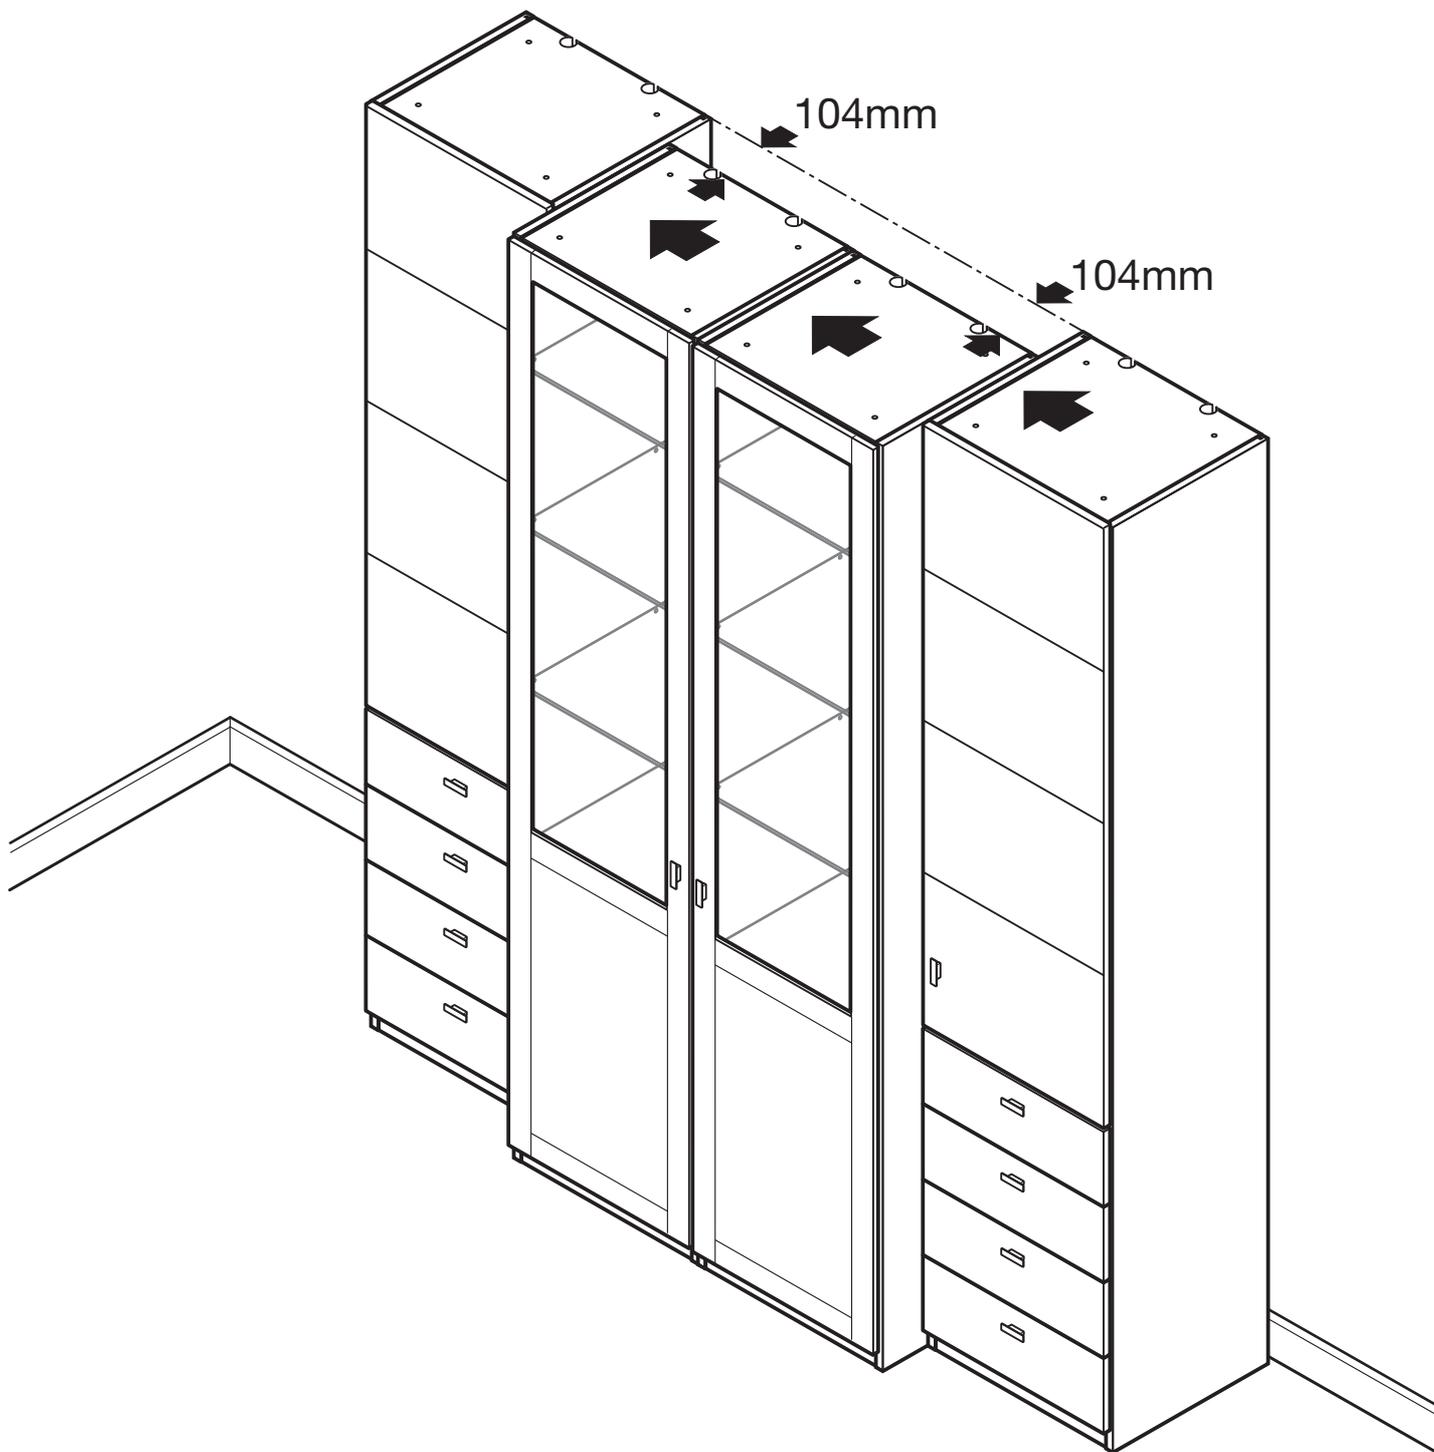


Standelemente Ausrichten

Siehe auch Standelemente Kippsicherung
und Blattmontage Seite 9-11.

Höhenverstellung im
Sockelboden.

Abdeckkappe (AK)

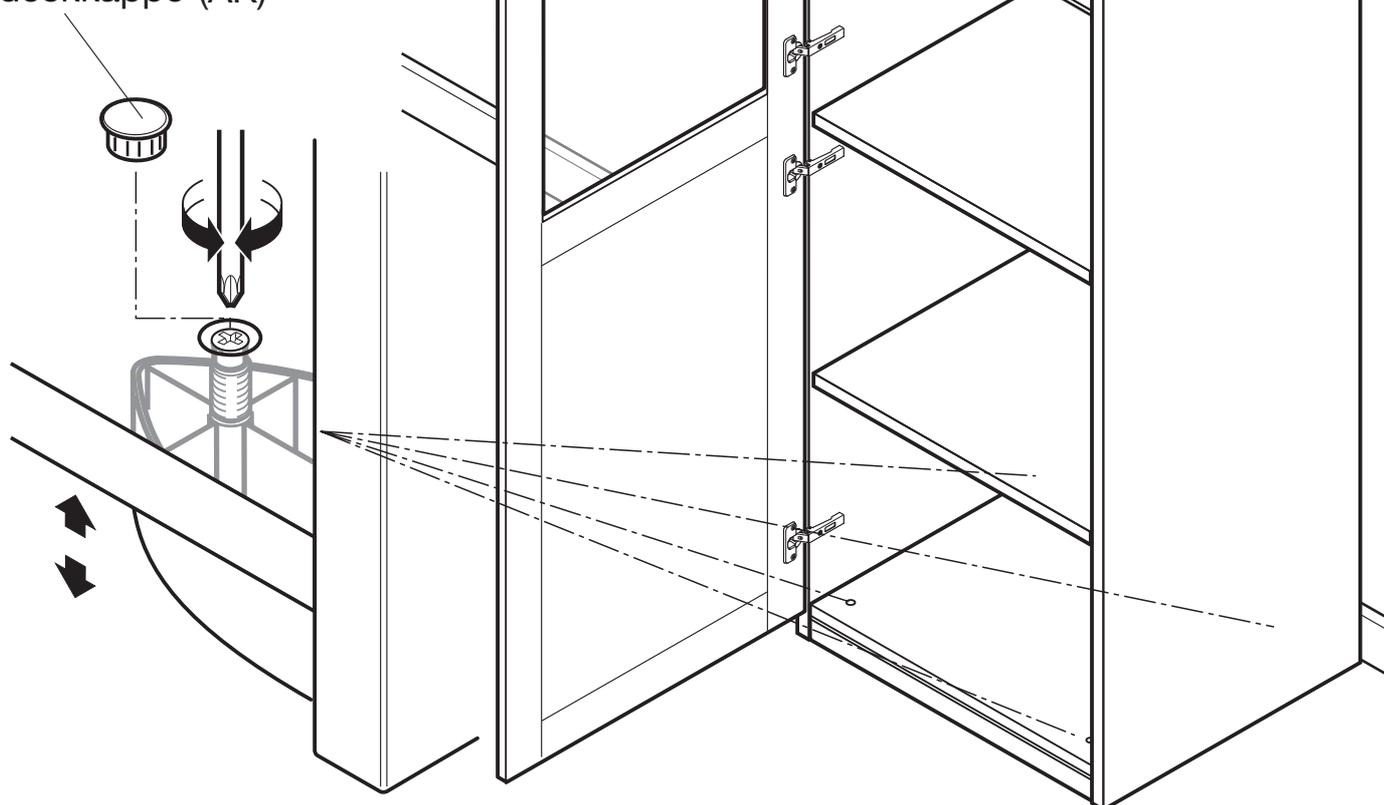



Standelemente verbinden

Verbindungsschraube (S4)




4,0x30

Abdeckkappe (K4)

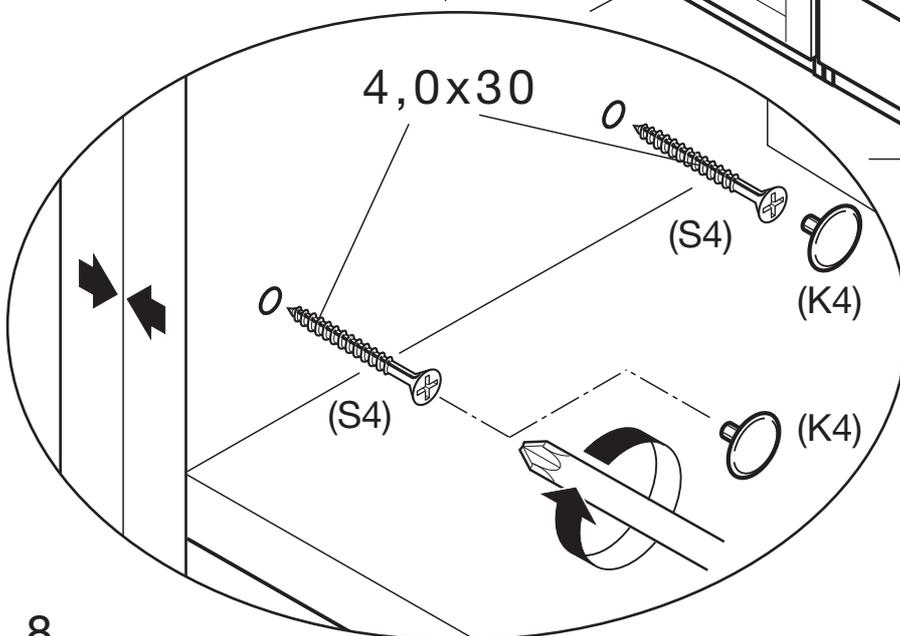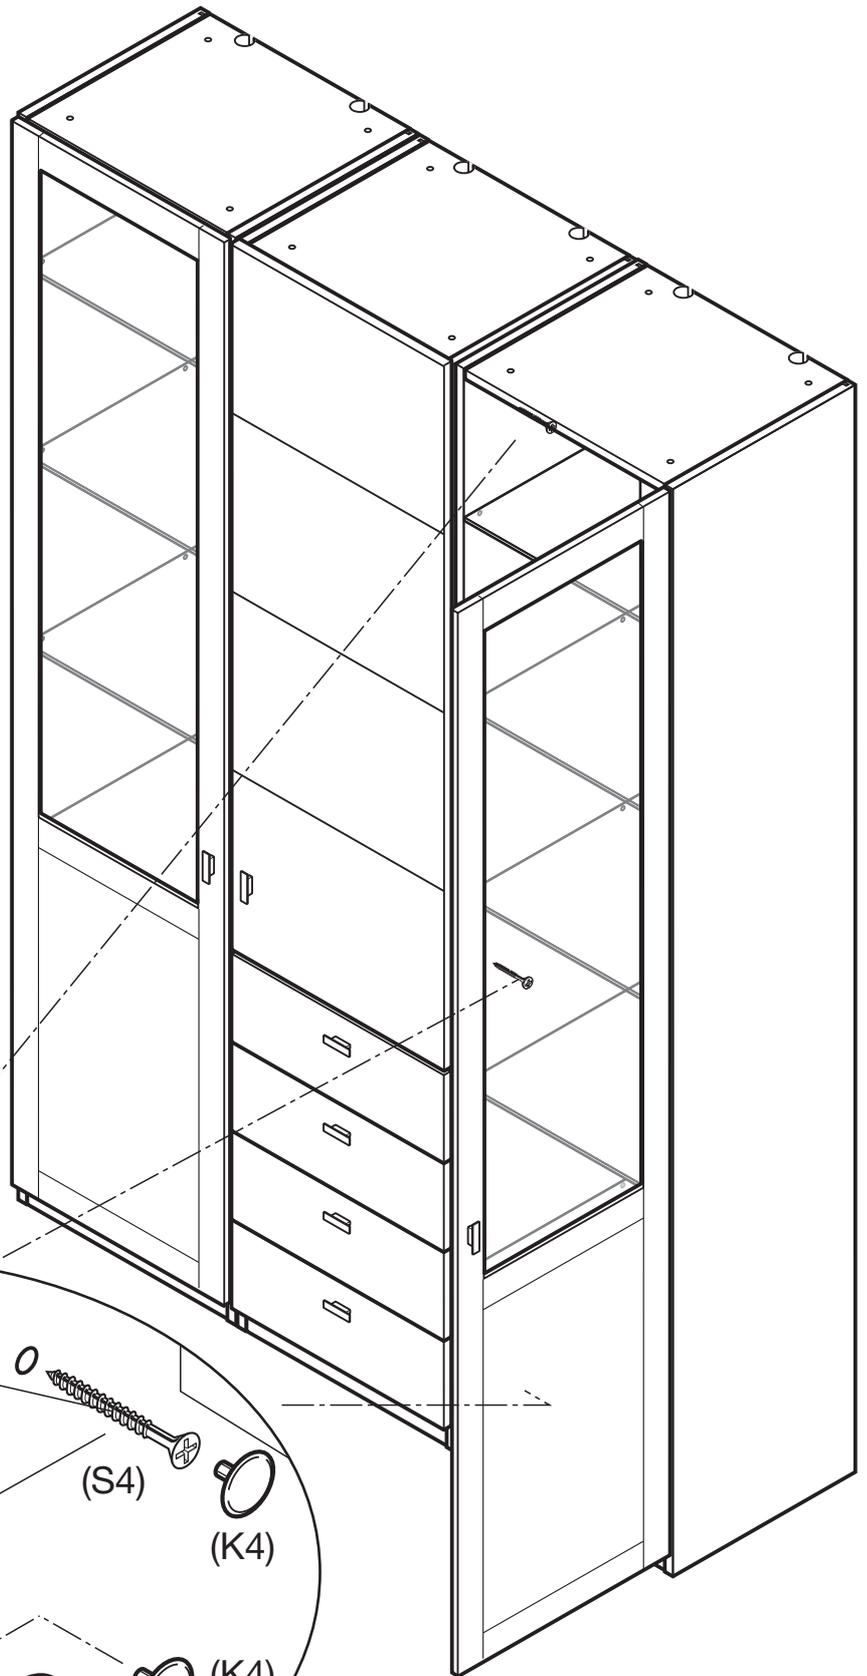


Standelemente Kippsicherung und Blattmontage


Schraube (SK8)

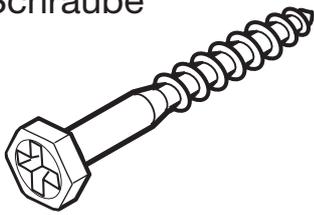

Dübel (U8)

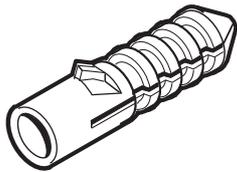

Kippsicherung

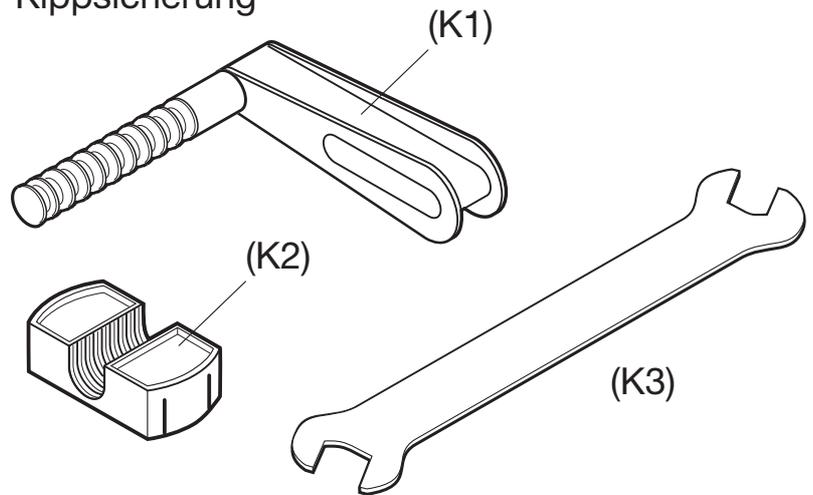


1) Standelement Kippsicherung




Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

2) Blattmontage

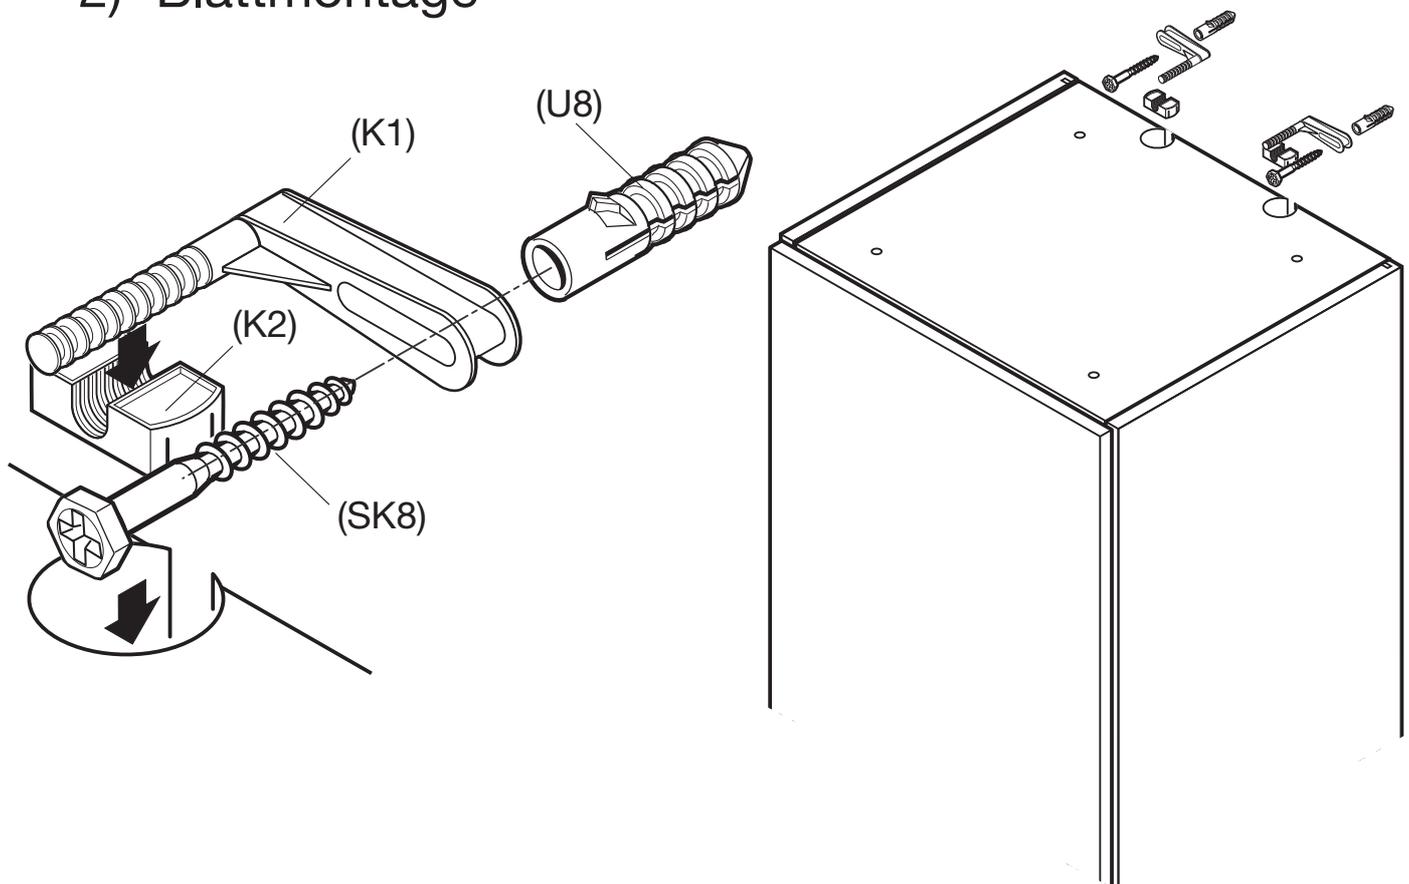




Standelemente Kippsicherung und Blattmontage

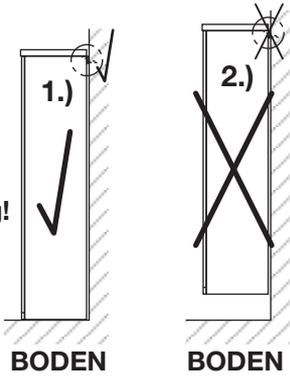

1) Standelement Kippsicherung

Achtung!
1.) Kippsicherungen sind **NUR**
für Standelemente geeignet.


2.) Kippsicherungen nicht zum
Aufhängen von Elementen
verwenden.

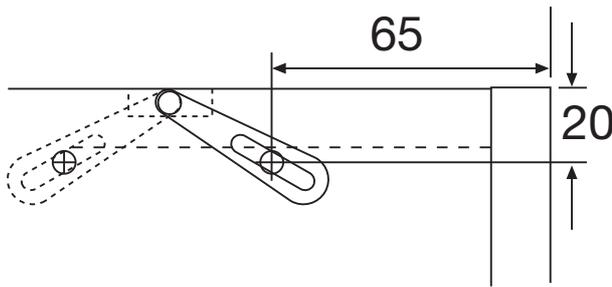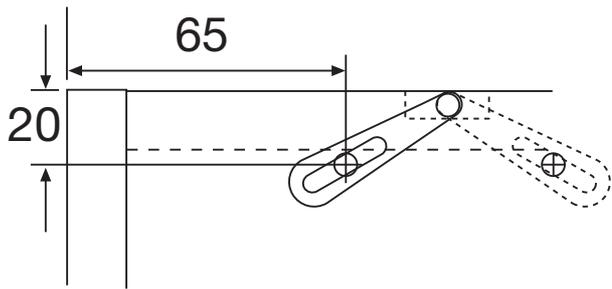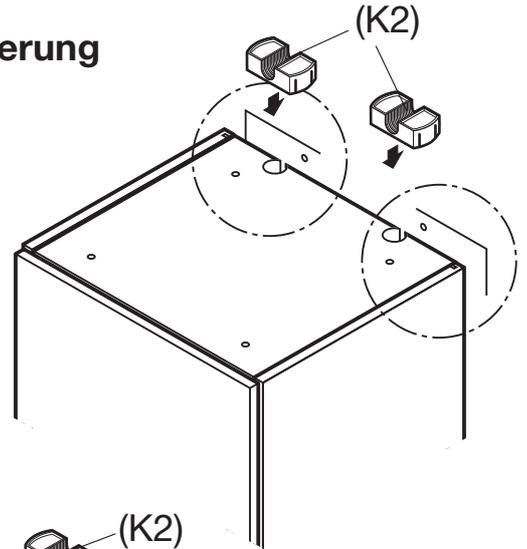


1). Kippsicherung so anschrauben
das ein verstellen noch möglich ist.



2). Standelemente fixieren.

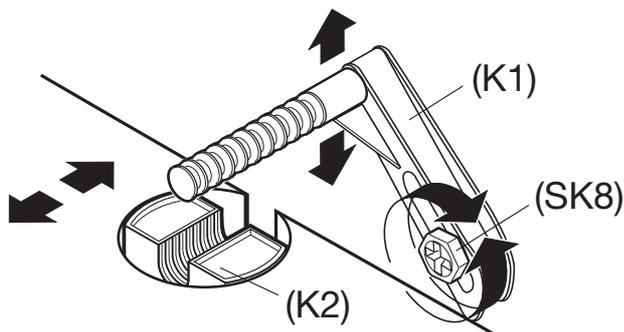


3). Kippsicherung festschrauben.

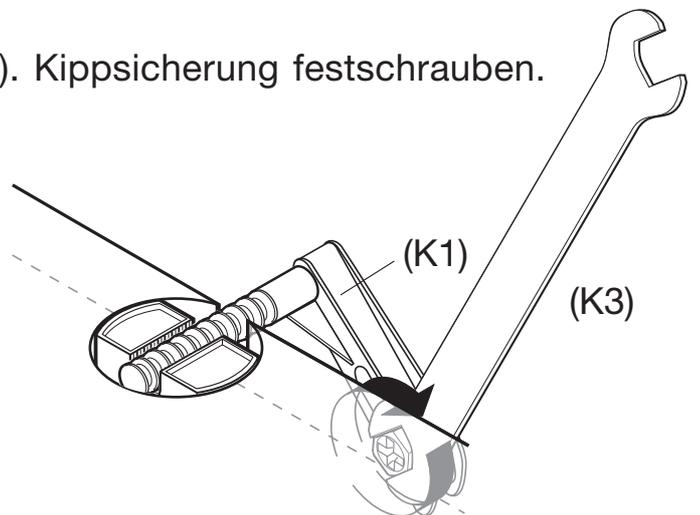

Standelemente Kippsicherung und Blattmontage

Verbindungsschraube (S4)


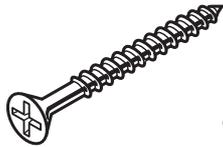


4,0x30

Abdeckkappe (K4)



2) Blattmontage

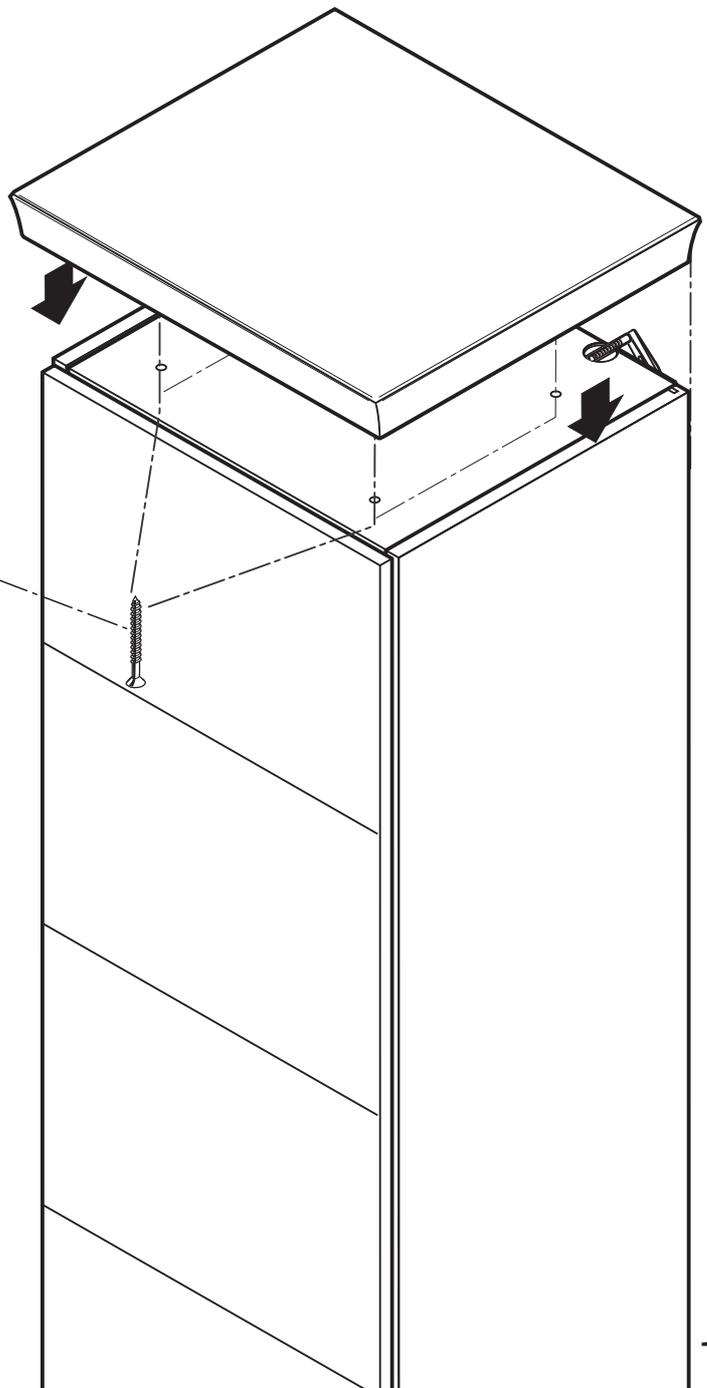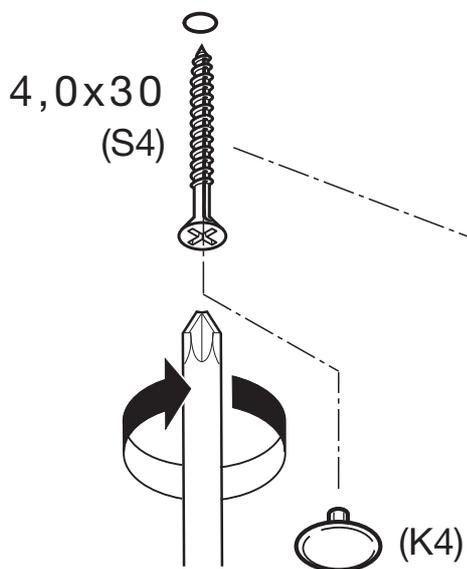


Kranzmontage ab 6 Raster höhe

Verbindungsschraube (S4)




4,0x30

- 1) Kippsicherung
- 2) Kranzmontage

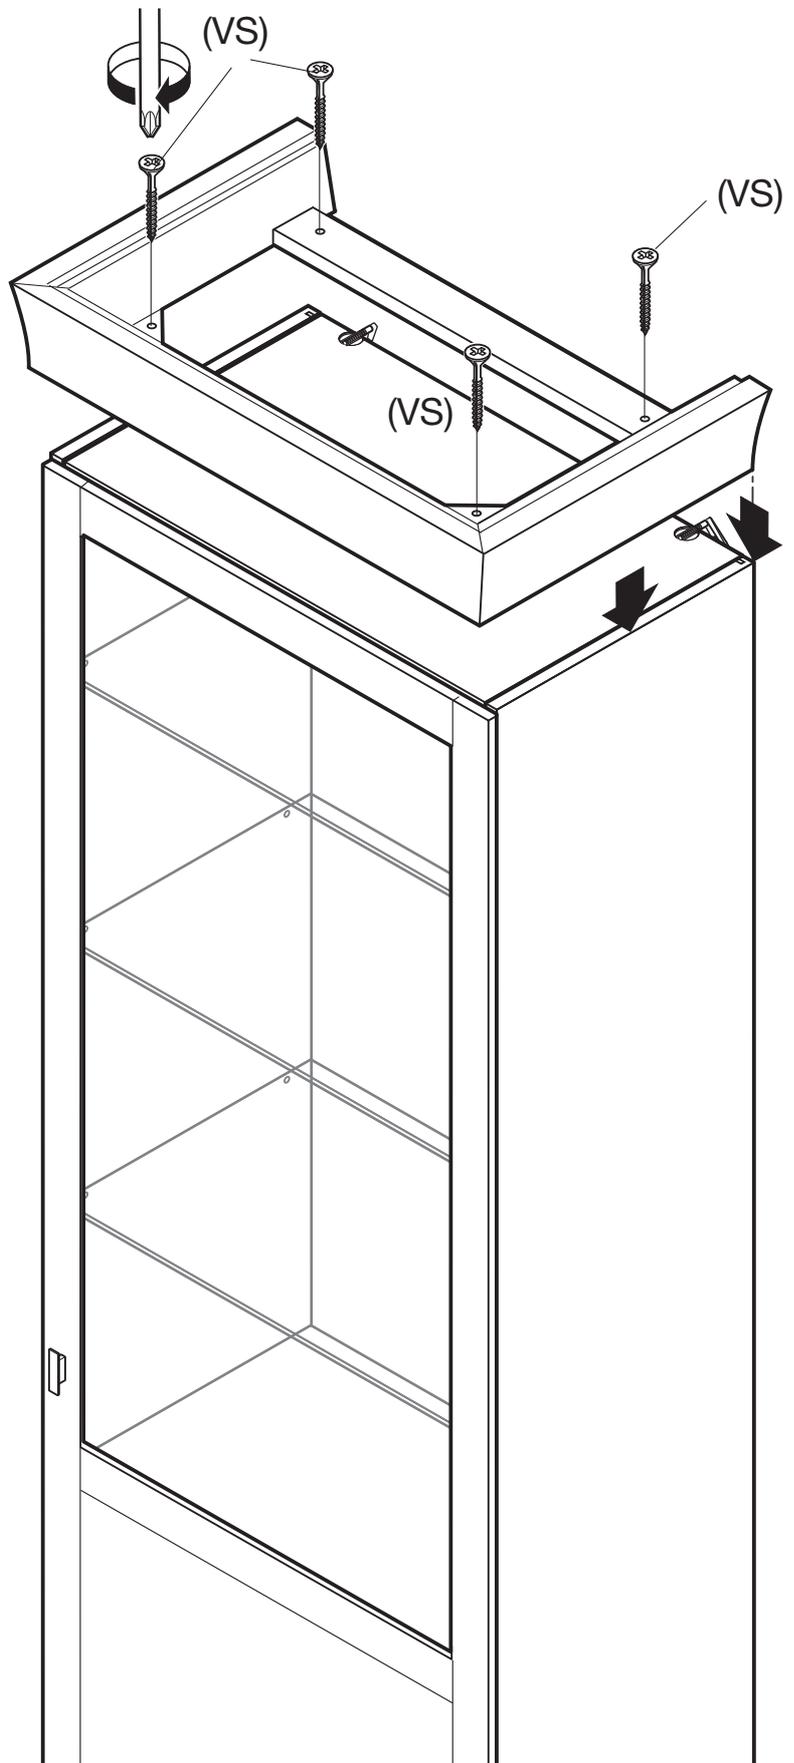


Standelemente Sockelleistenmontage


Harpunenfeder (HF)

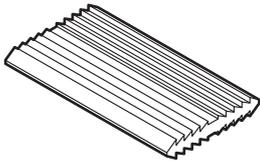



Sockelboden

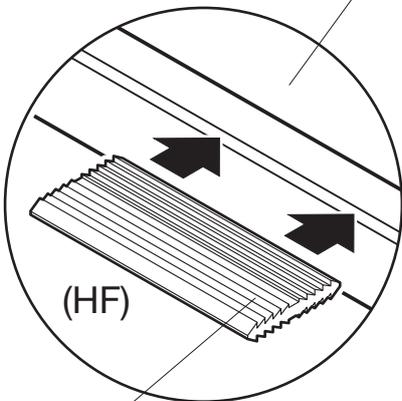


Harpunenfeder

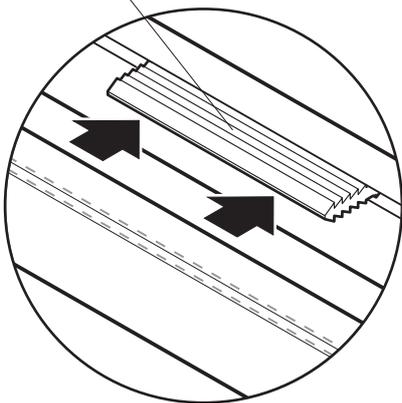

Sockelleiste

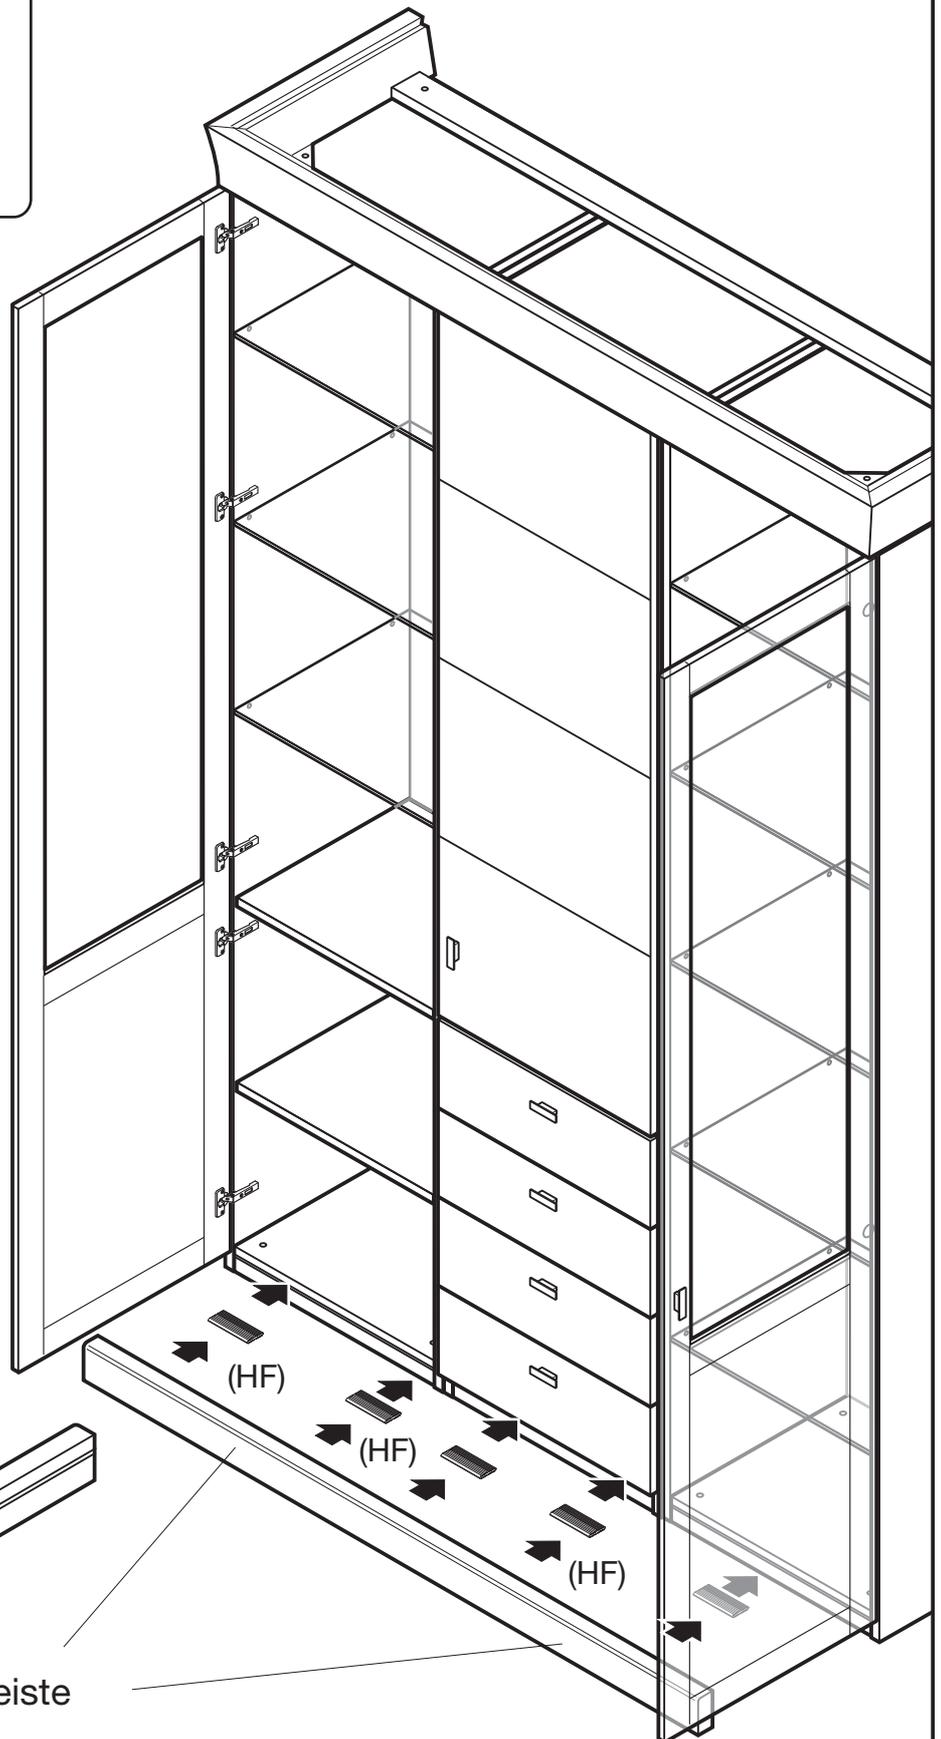
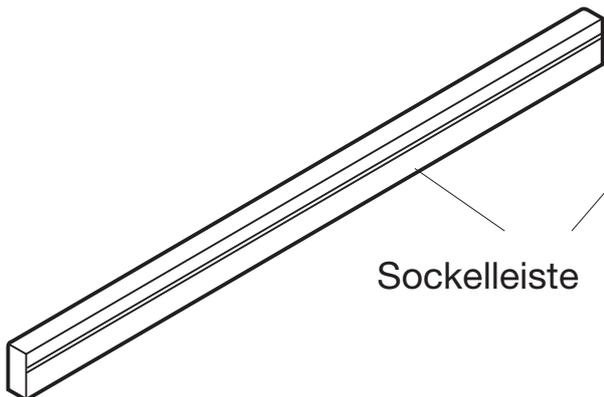


Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung

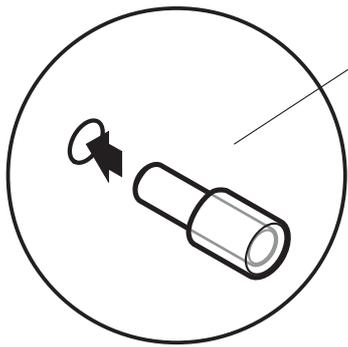


Bodenträger

Glasböden beim einlegen nicht verkanten!

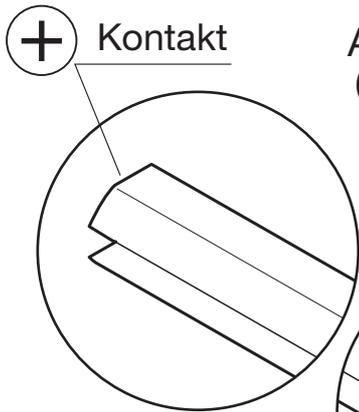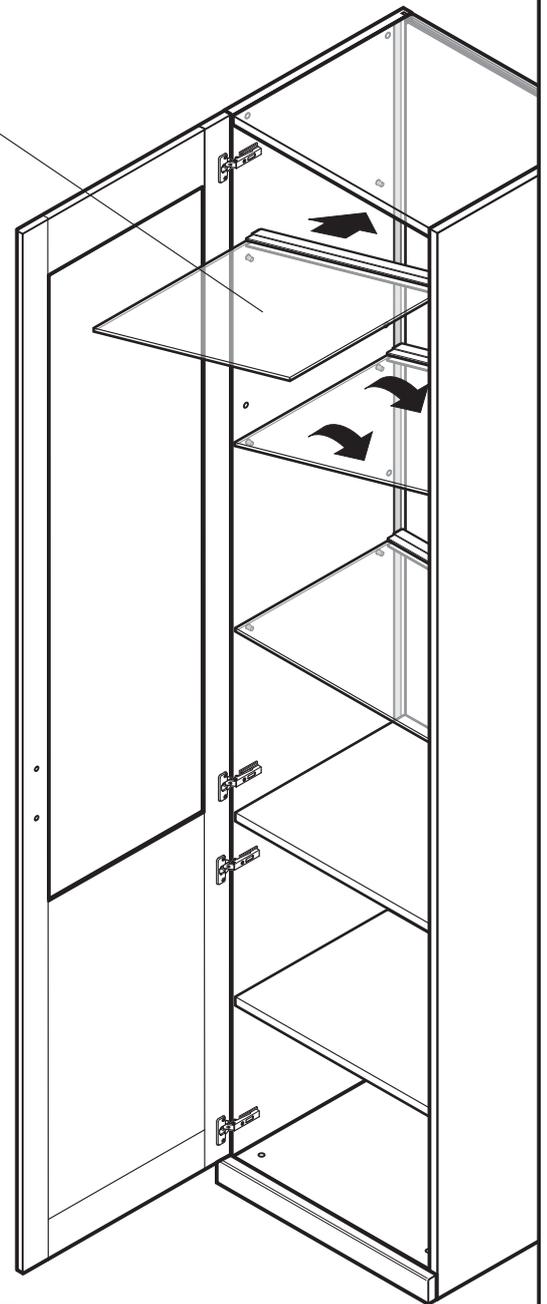


⊕ Kontakt

Achtung!
Auf richtige Polung
(Kontakte) achten.
(links + , rechts -)

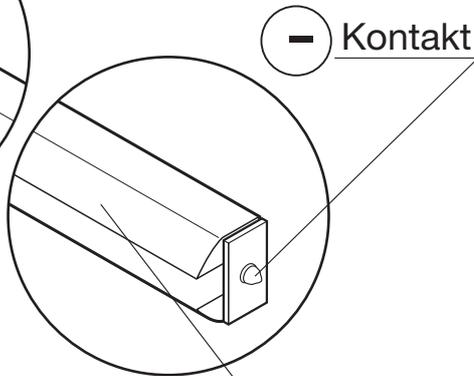


⊖ Kontakt


LED - Glaskantenbeleuchtung

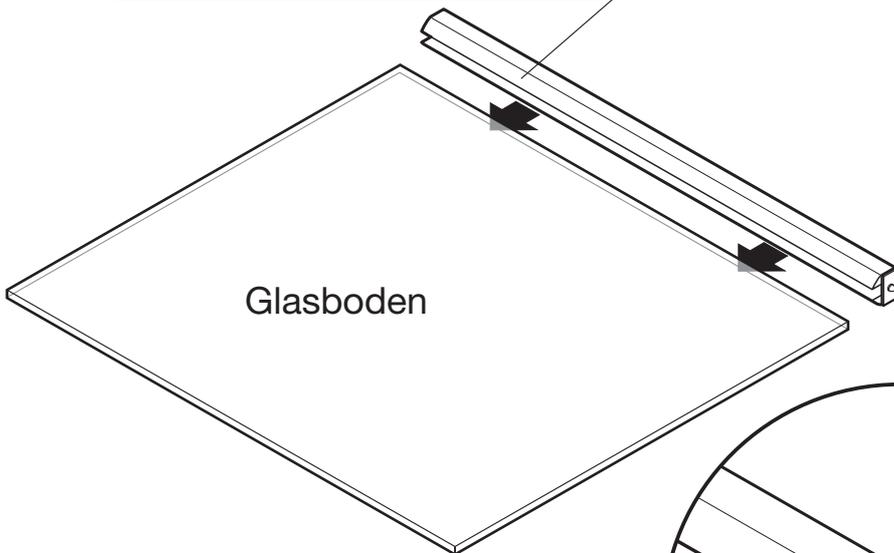

Glasboden

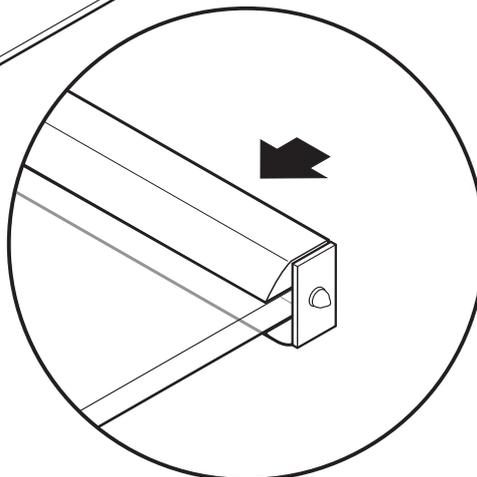


Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung

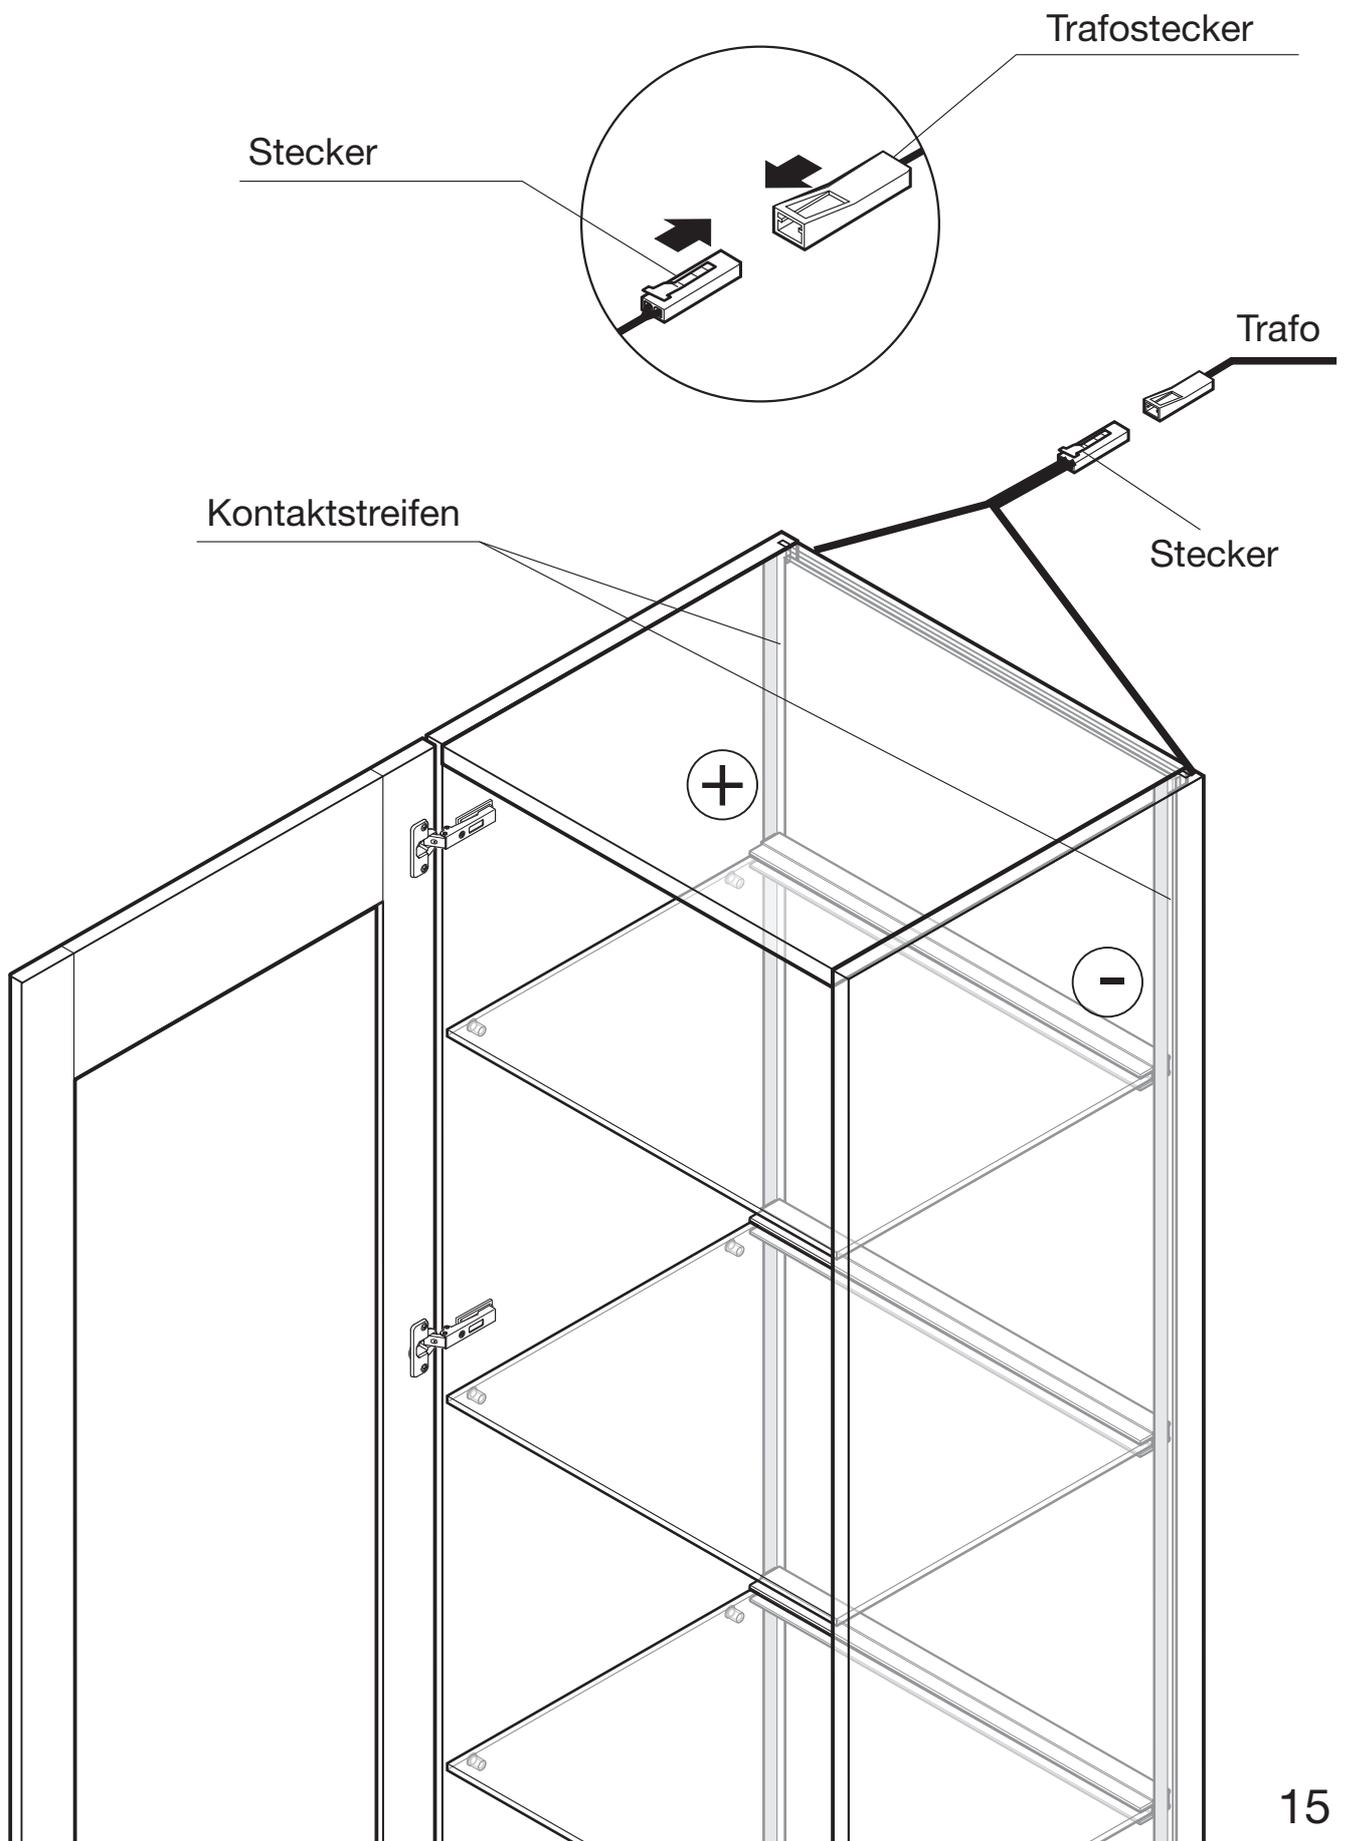

Türen ausrichten / Scharniereinstellung


Abbildung

- a) Tiefeneinstellung
- b) Höheneinstellung
- c) Seiteneinstellung


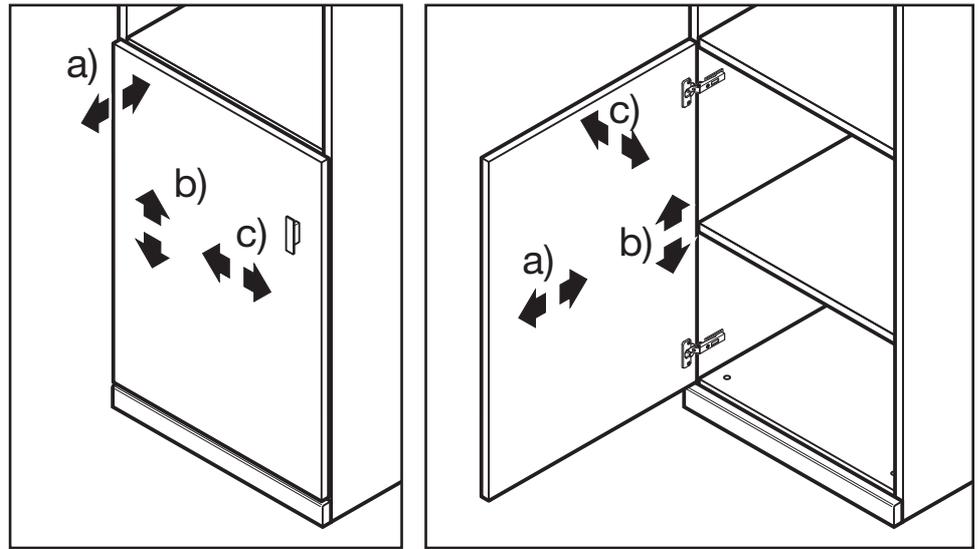


Abbildung

- d) und e) Türenausbau
- f) und g) Türeneinbau

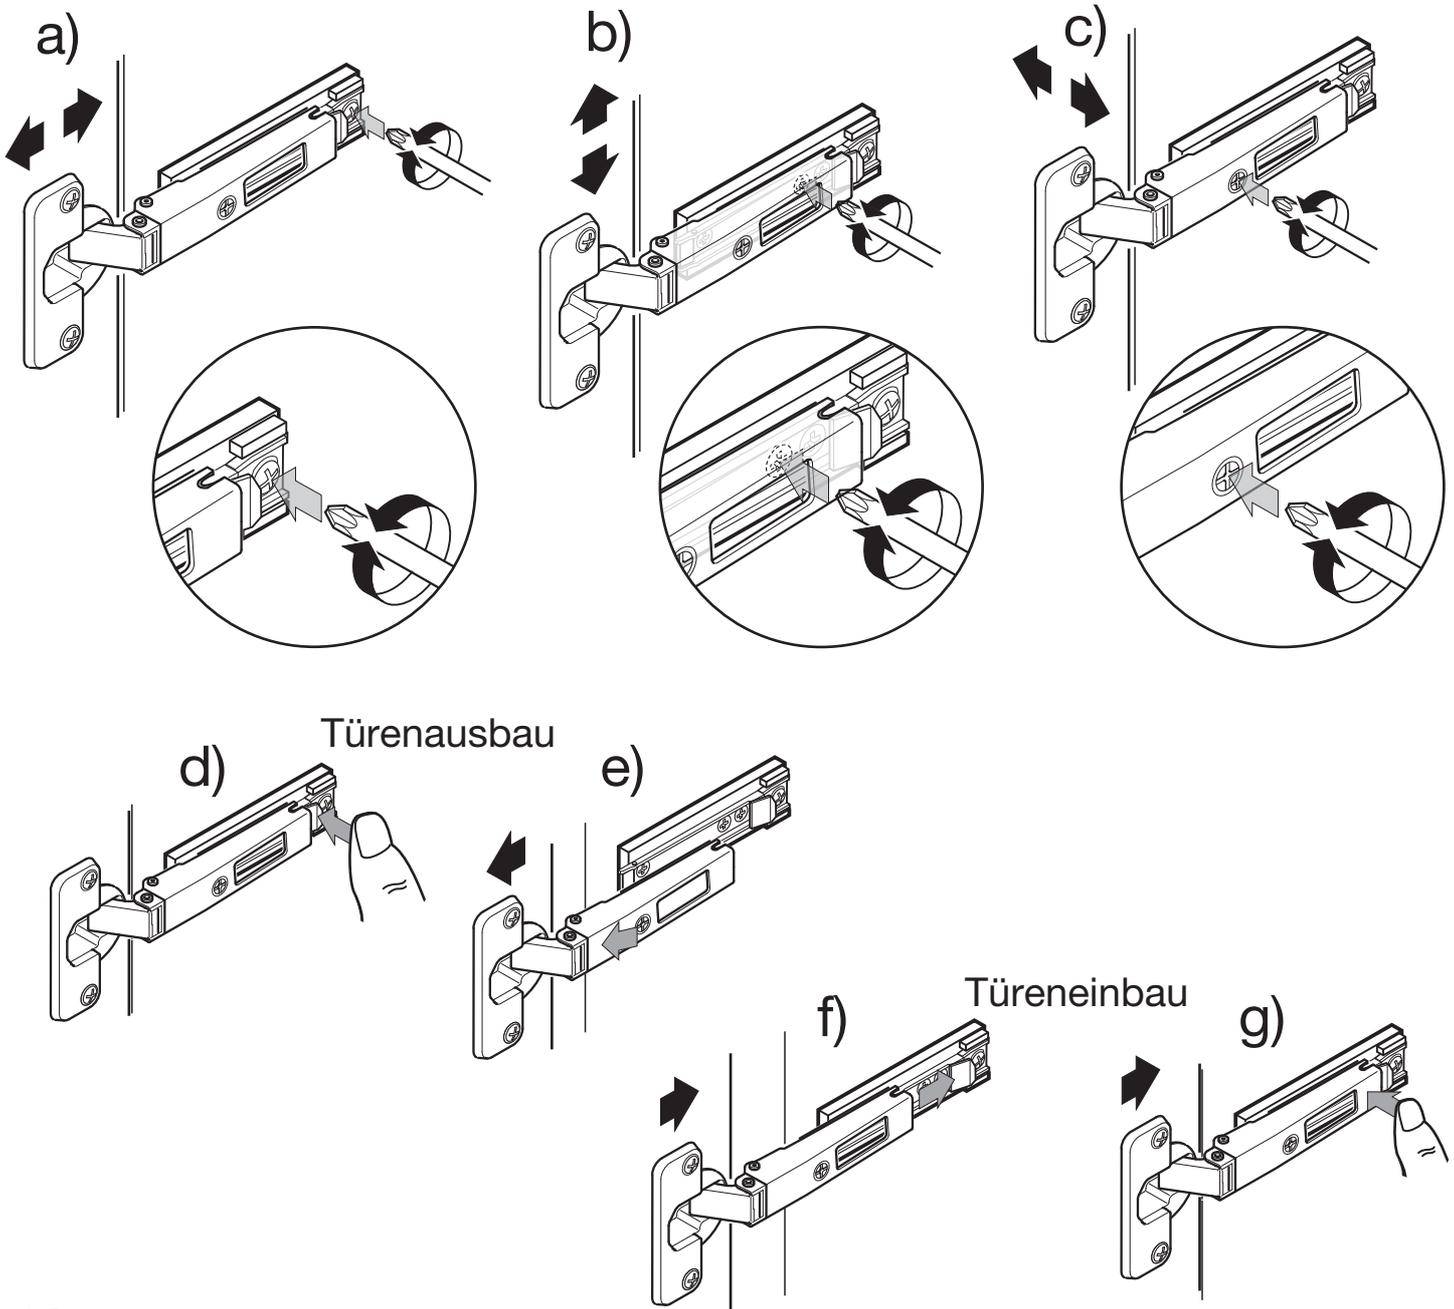


Schubkasten Höhenverstellung

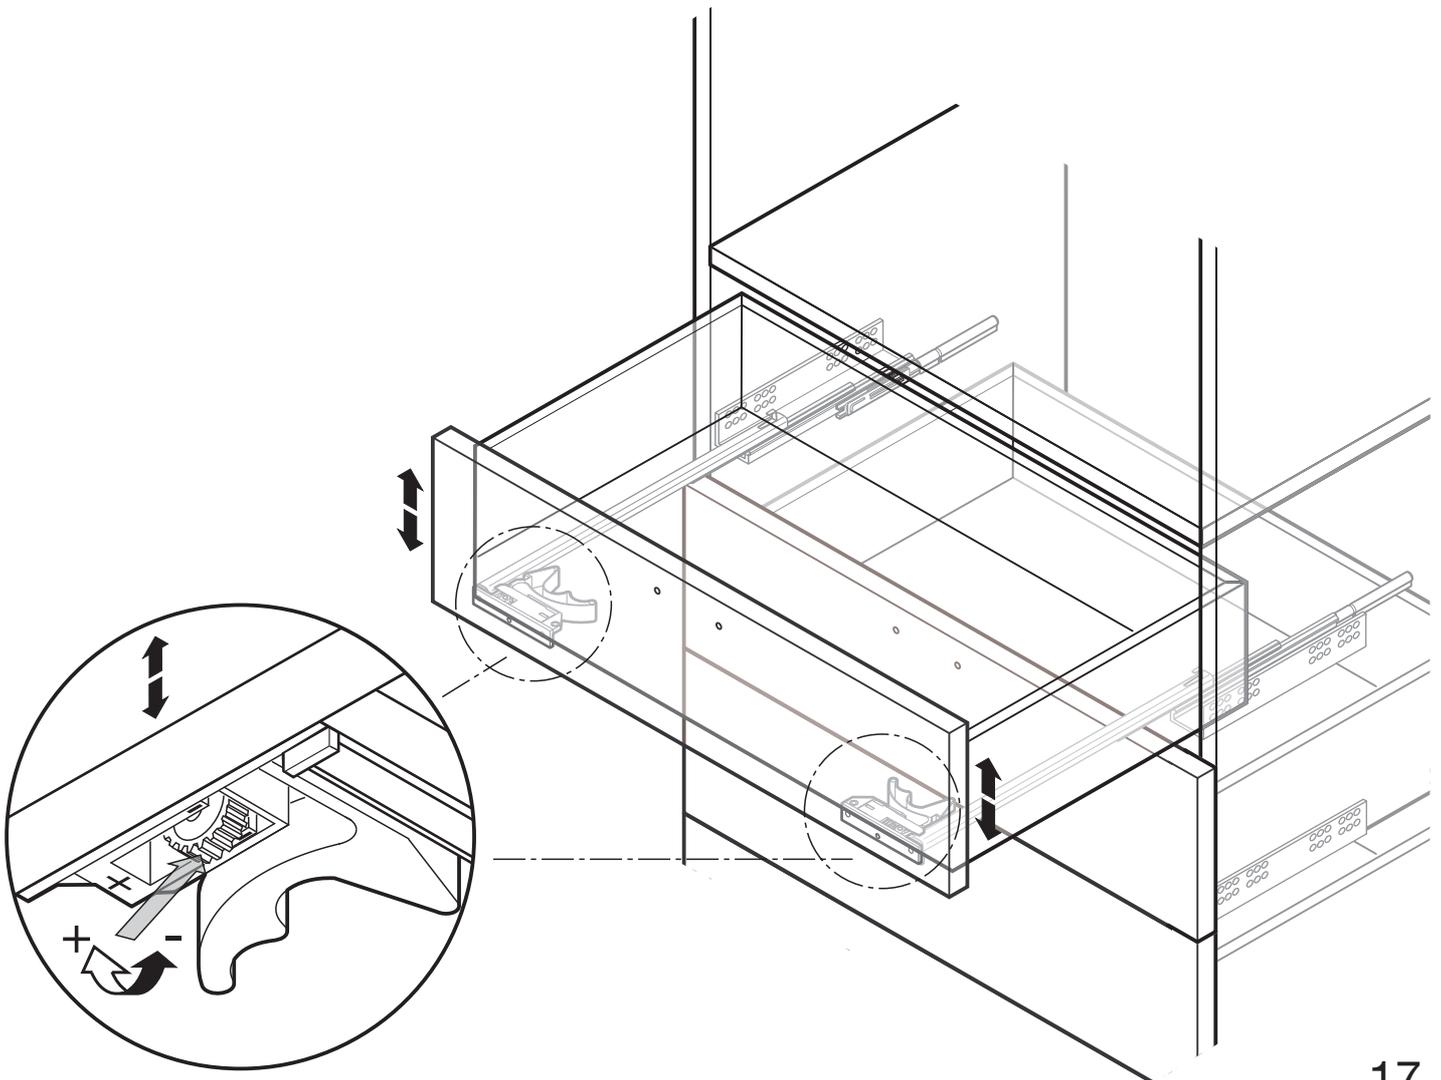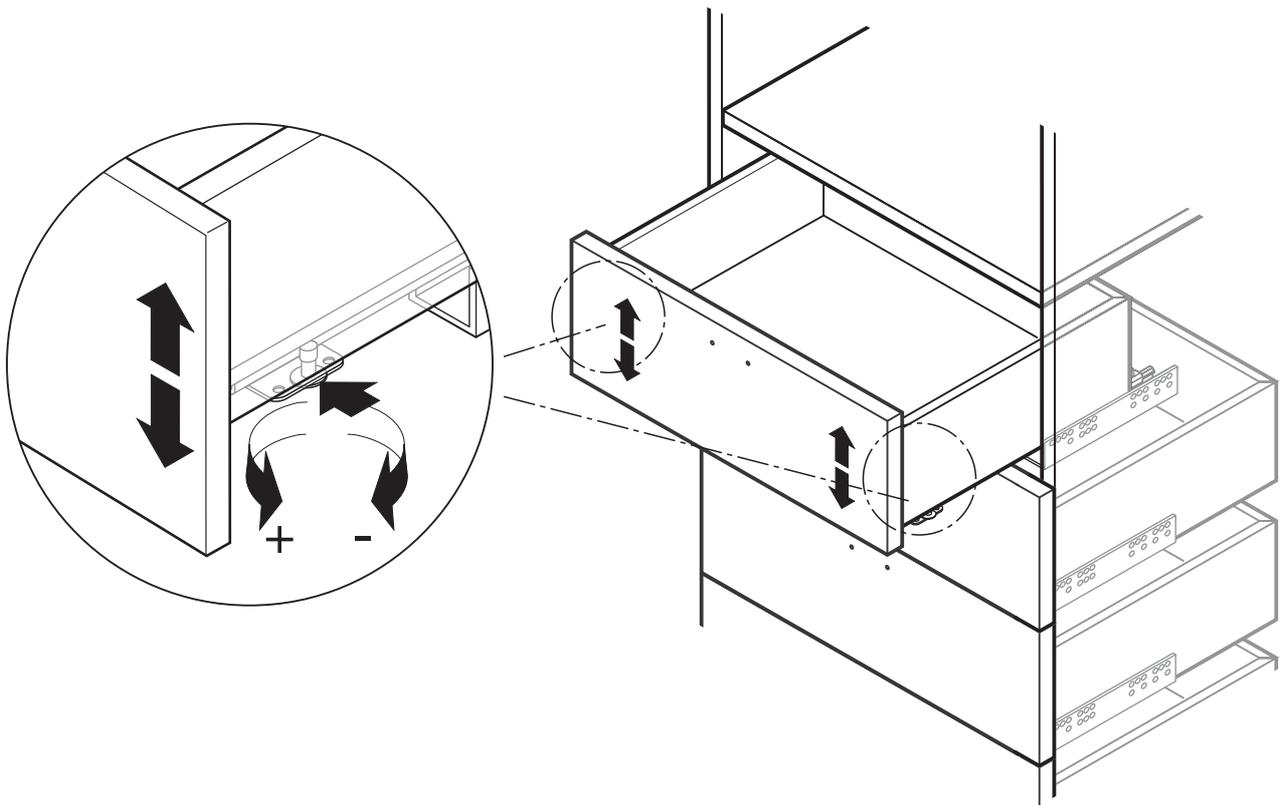

Korpuselemente

Verbindungsschraube
(S4)

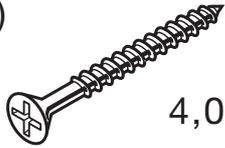


4,0x30

Verbindungsschraube
(S6)




4,0x15

Harpunenfeder (HF)

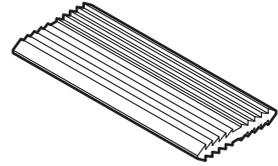


- ① Blattboden
- ② Element (links)
- ③ Element (mitte)
- ④ Element (rechts)
- ⑤ Sockelleiste

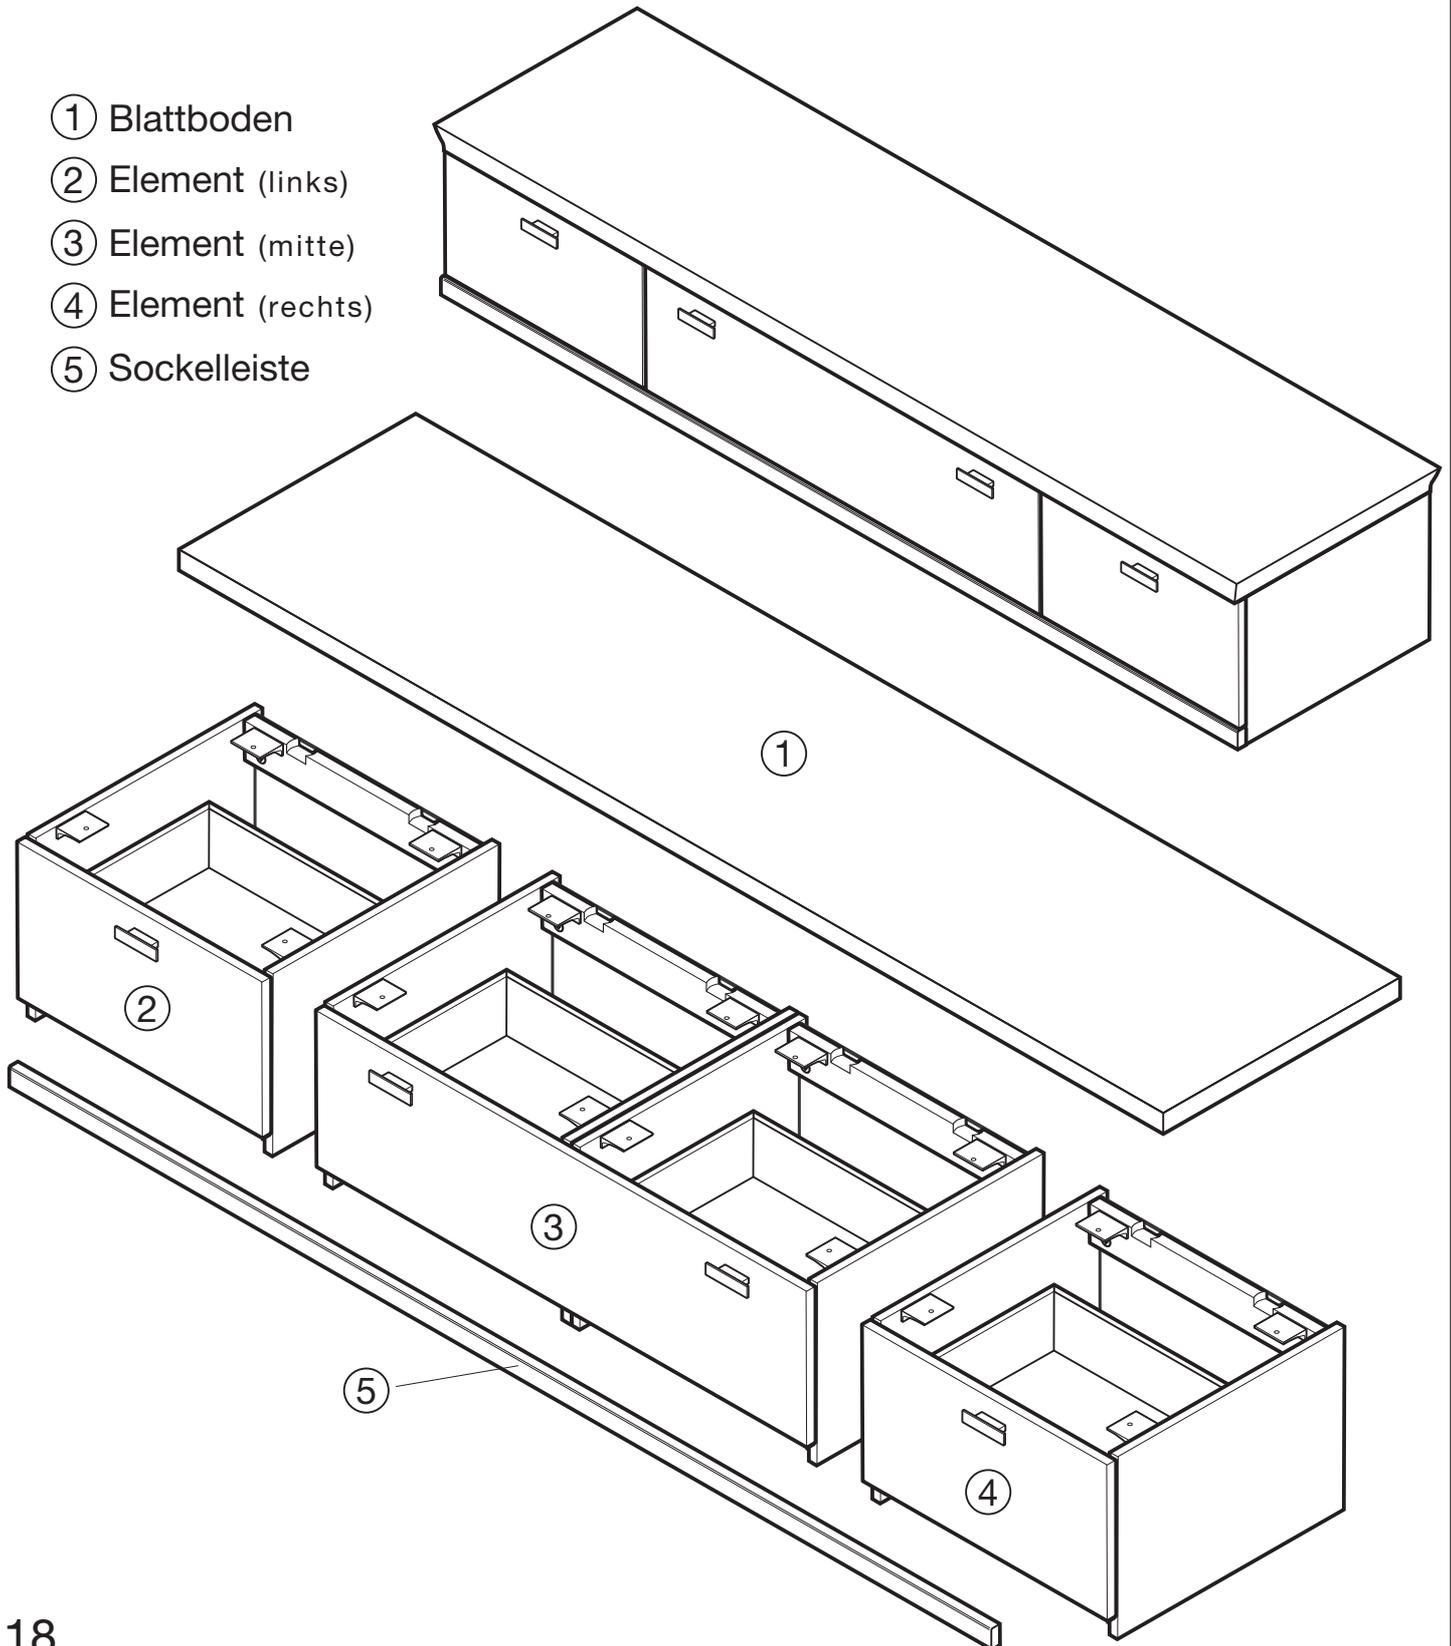

Korpuselemente


- 1) Schubkästen herausnehmen.
- 2) Elemente ausrichten.
- 3) Elemente verbinden.

Verbindungsschraube
(S4)

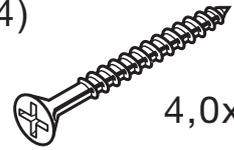


4,0x30


1)

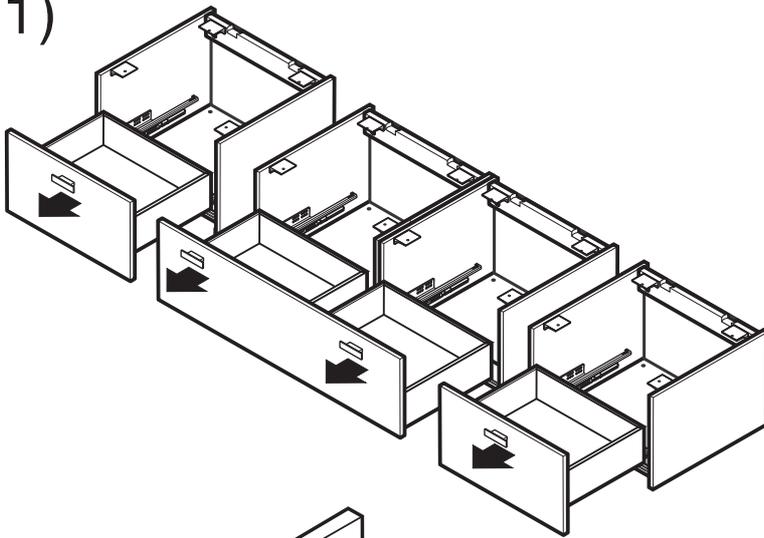

2)

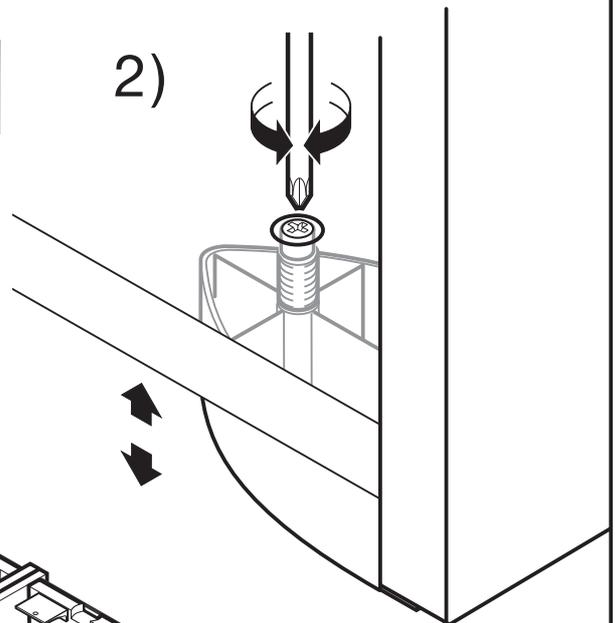

3)



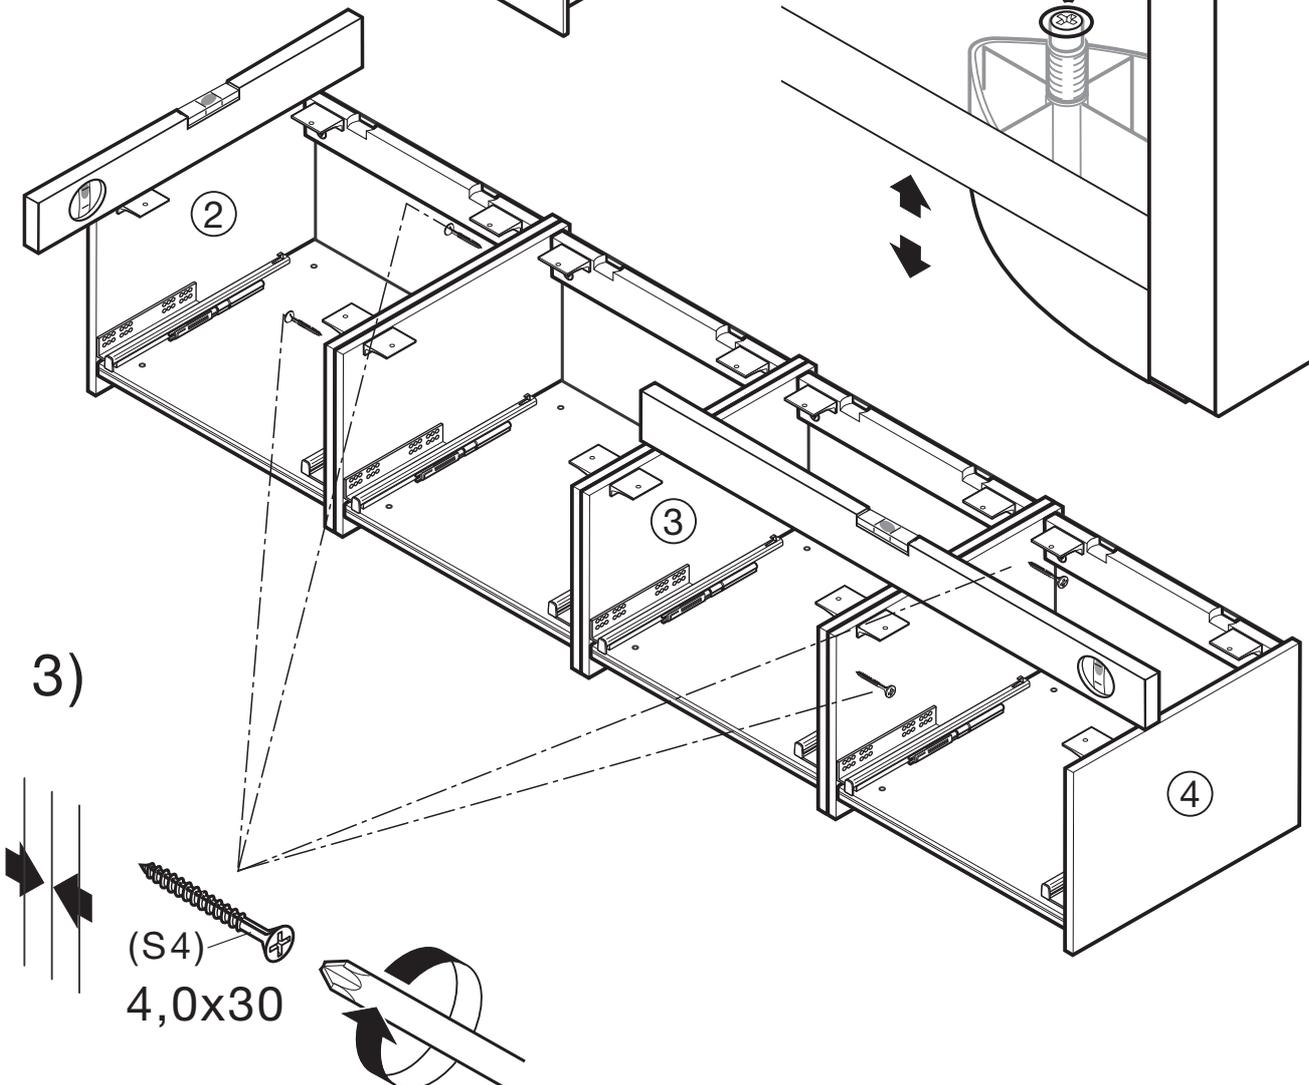


Korpuselemente


Verbindungsschraube
(S6)



4,0x15

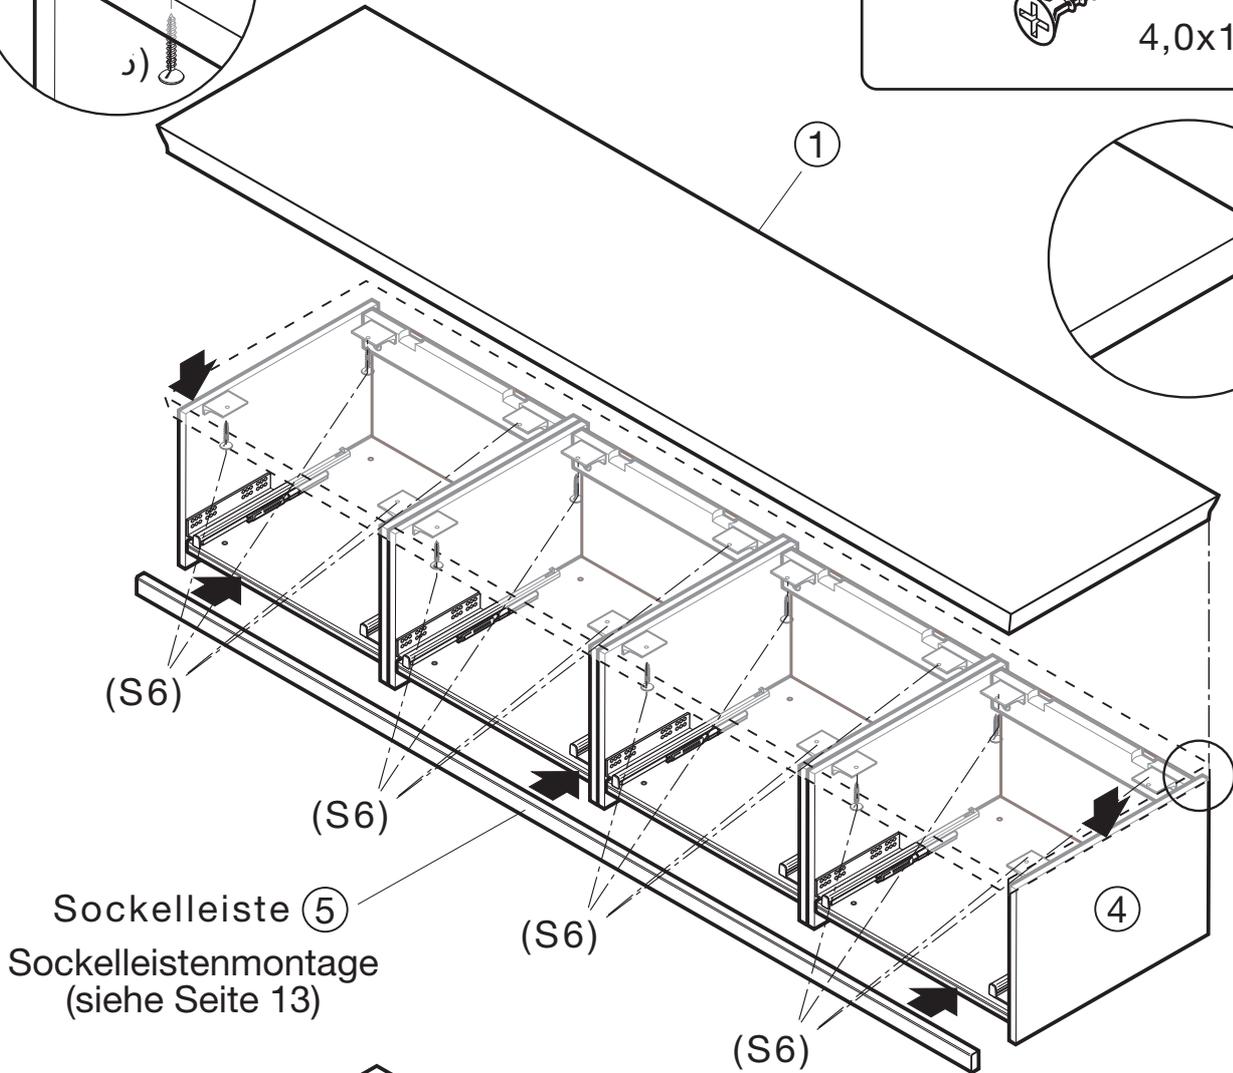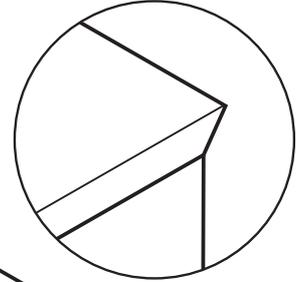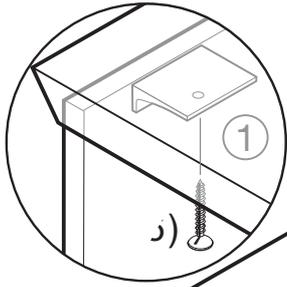


Sockelleiste ⑤
Sockelleistenmontage
(siehe Seite 13)

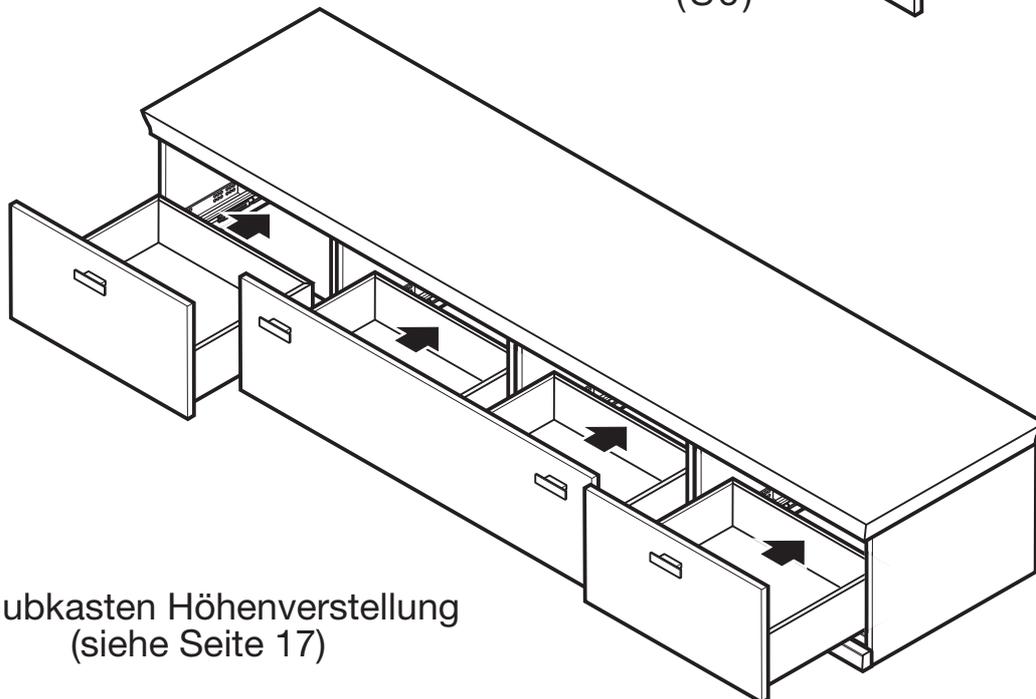

Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 17)

Wand-Hängenelemente


Hängenelemente **Tiefe : 39,6 / 49,2 cm**

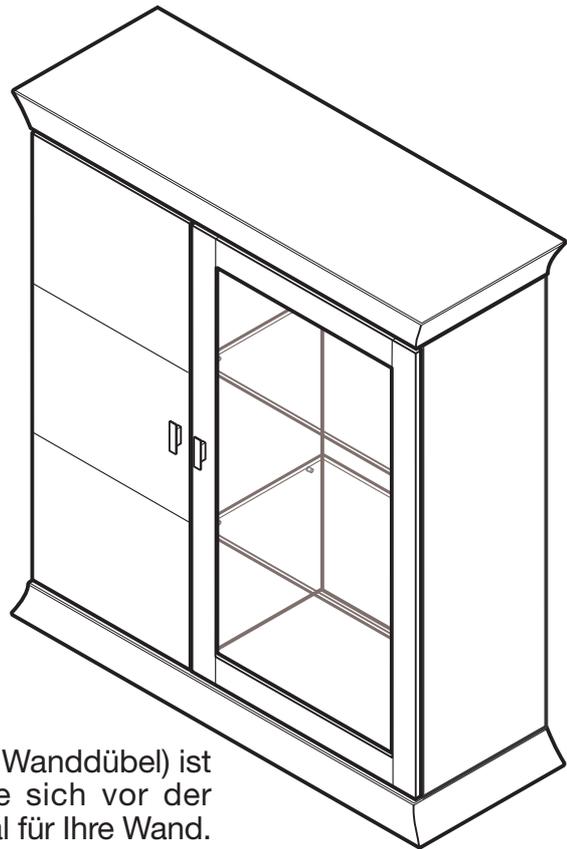


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


Spax-Schraube (S1)

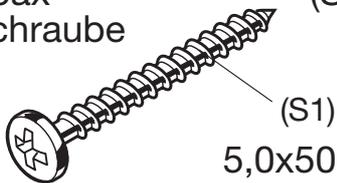


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

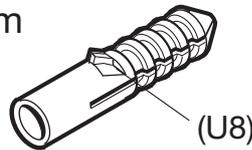

Hängertasche (L1)

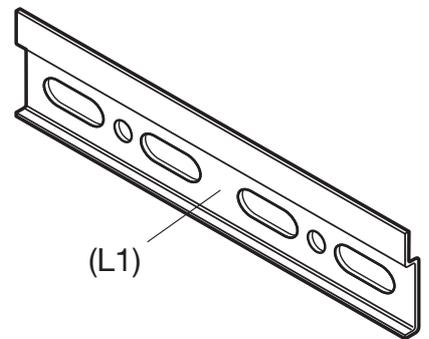


Verbindungs-Schraube (S4)

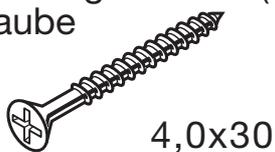

Abdeckkappe (K4)




Griff

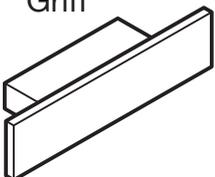


Schraube (M4)



Hängerbeschlag (vormontiert)

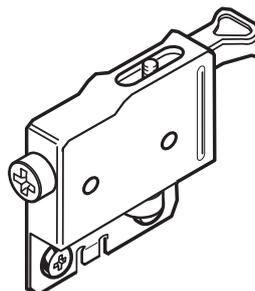

Abdeckkappe (silber) (K5)

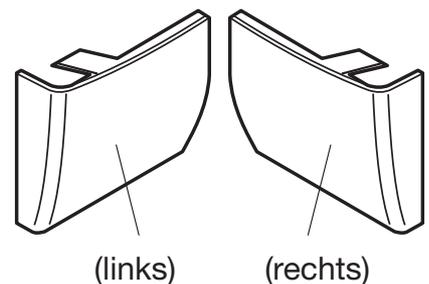


Wand-Hängesysteme

Hängesysteme **Tiefe : 39,6 / 49,2 cm**

- ① Hängeschränk
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt




Achtung!
max. Belastung
pro Schränk siehe Seite 4.

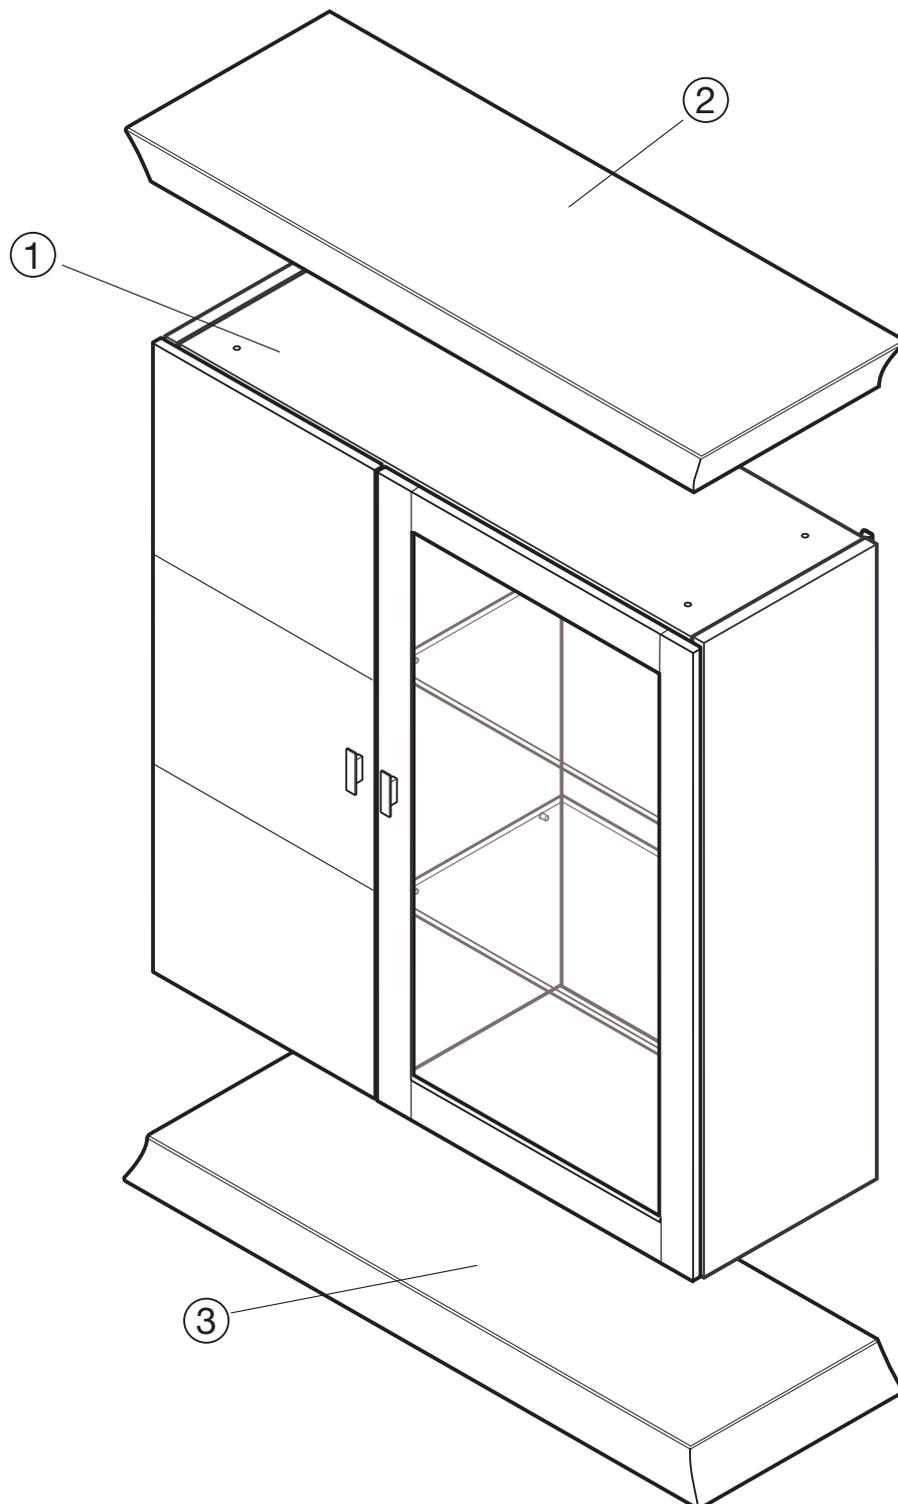

Wand-Hängeelemente


Spax-Schraube

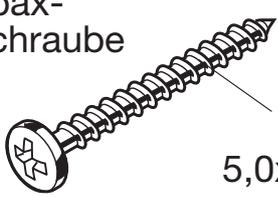

(S1)

(S1)
5,0x50

Mauerdübel
Ø 8mm

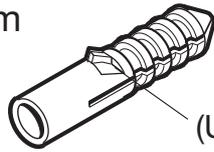


(U8)


(U8)

Hängertasche

(L1)

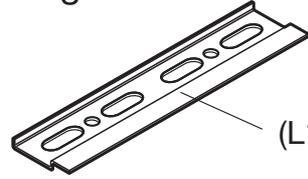

(L1)

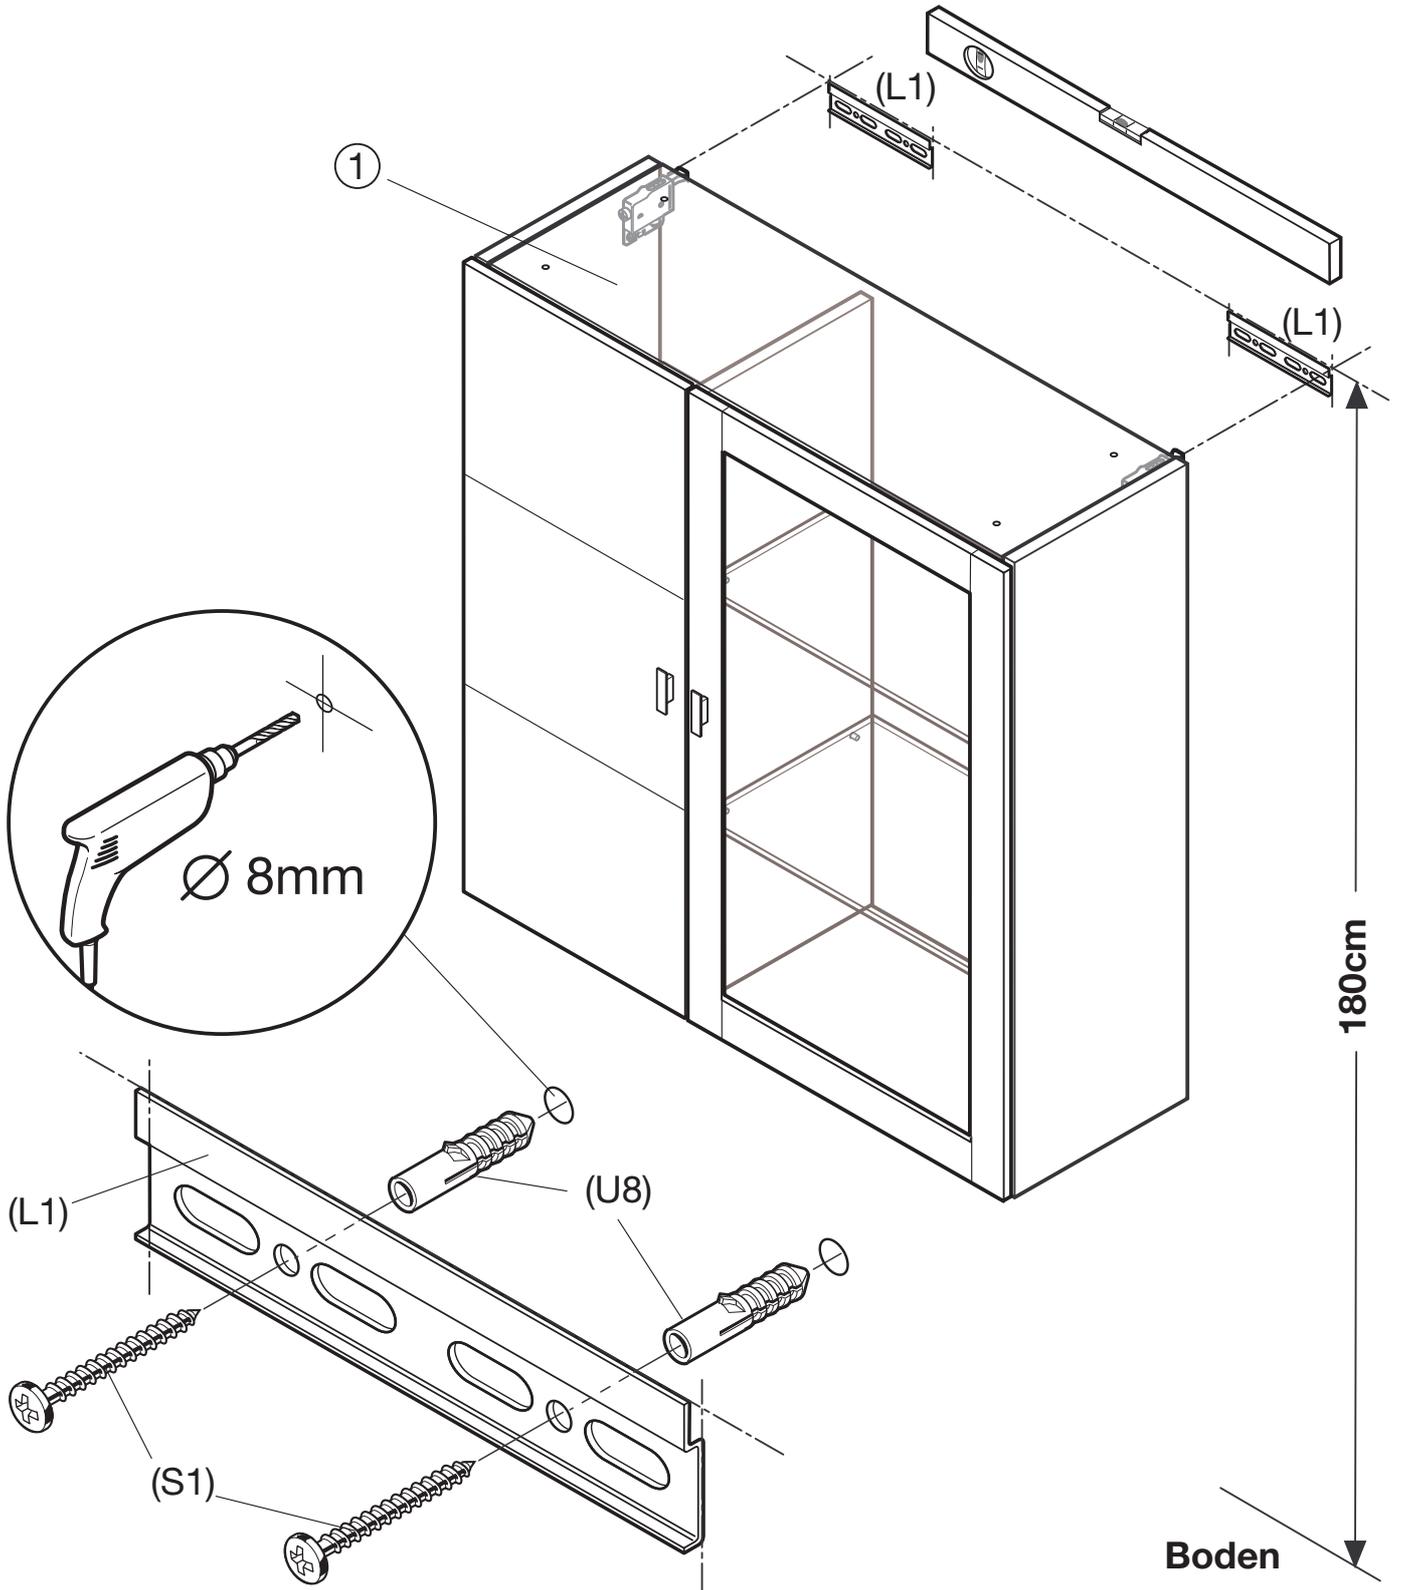


180cm

Boden


Wand-Hängenelemente



Achtung!
max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 4.

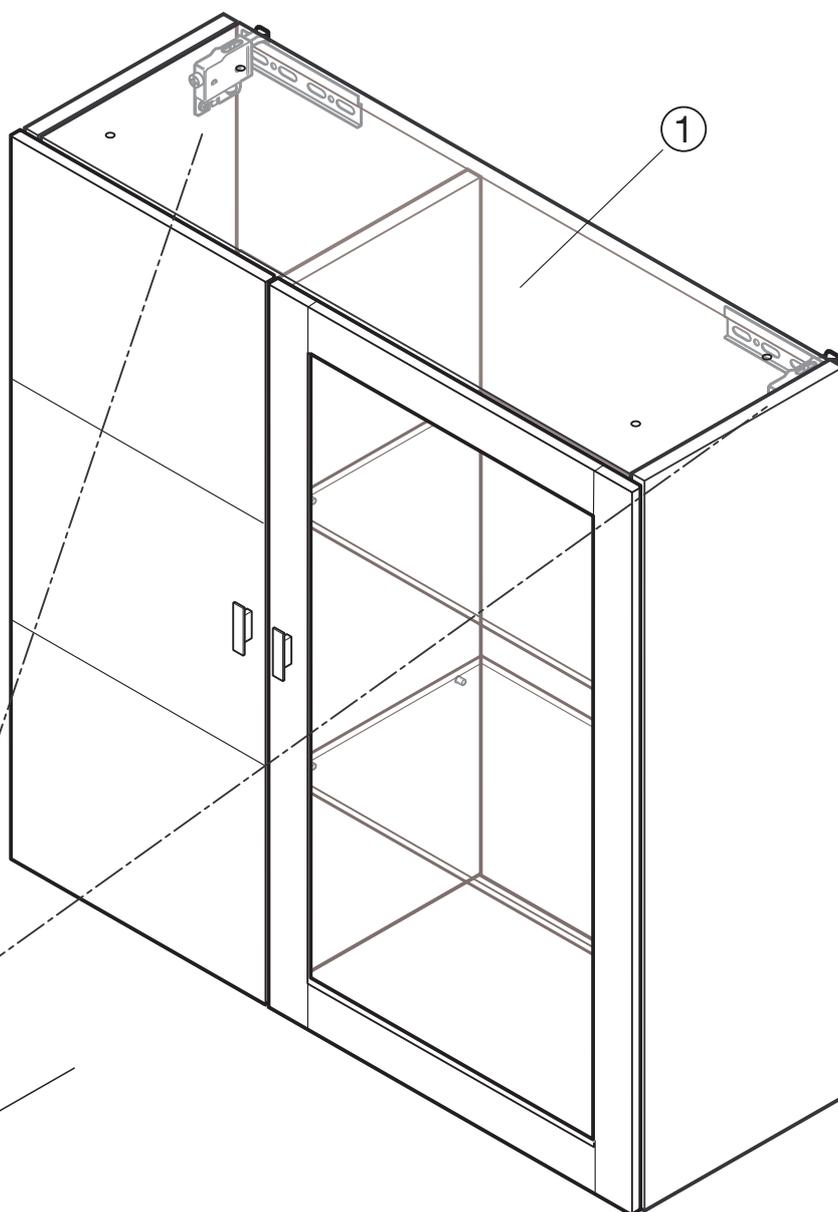


- 1) Tiefenverstellung
- 2) Höhenverstellung

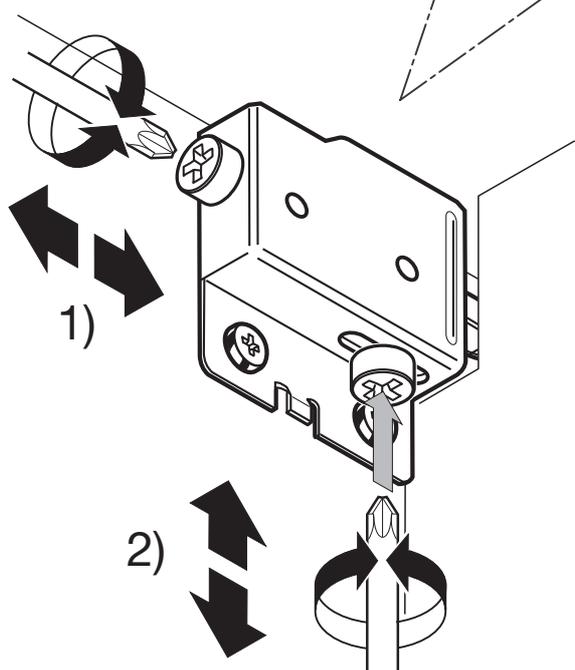

Wand-Hängeelemente

Verbindungs-
Schraube

(S4)

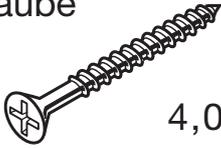

4,0x30

Abdeckkappe

(K4)




Abdeckkappe
(silber)


(K5)



links

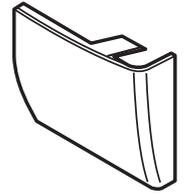

rechts

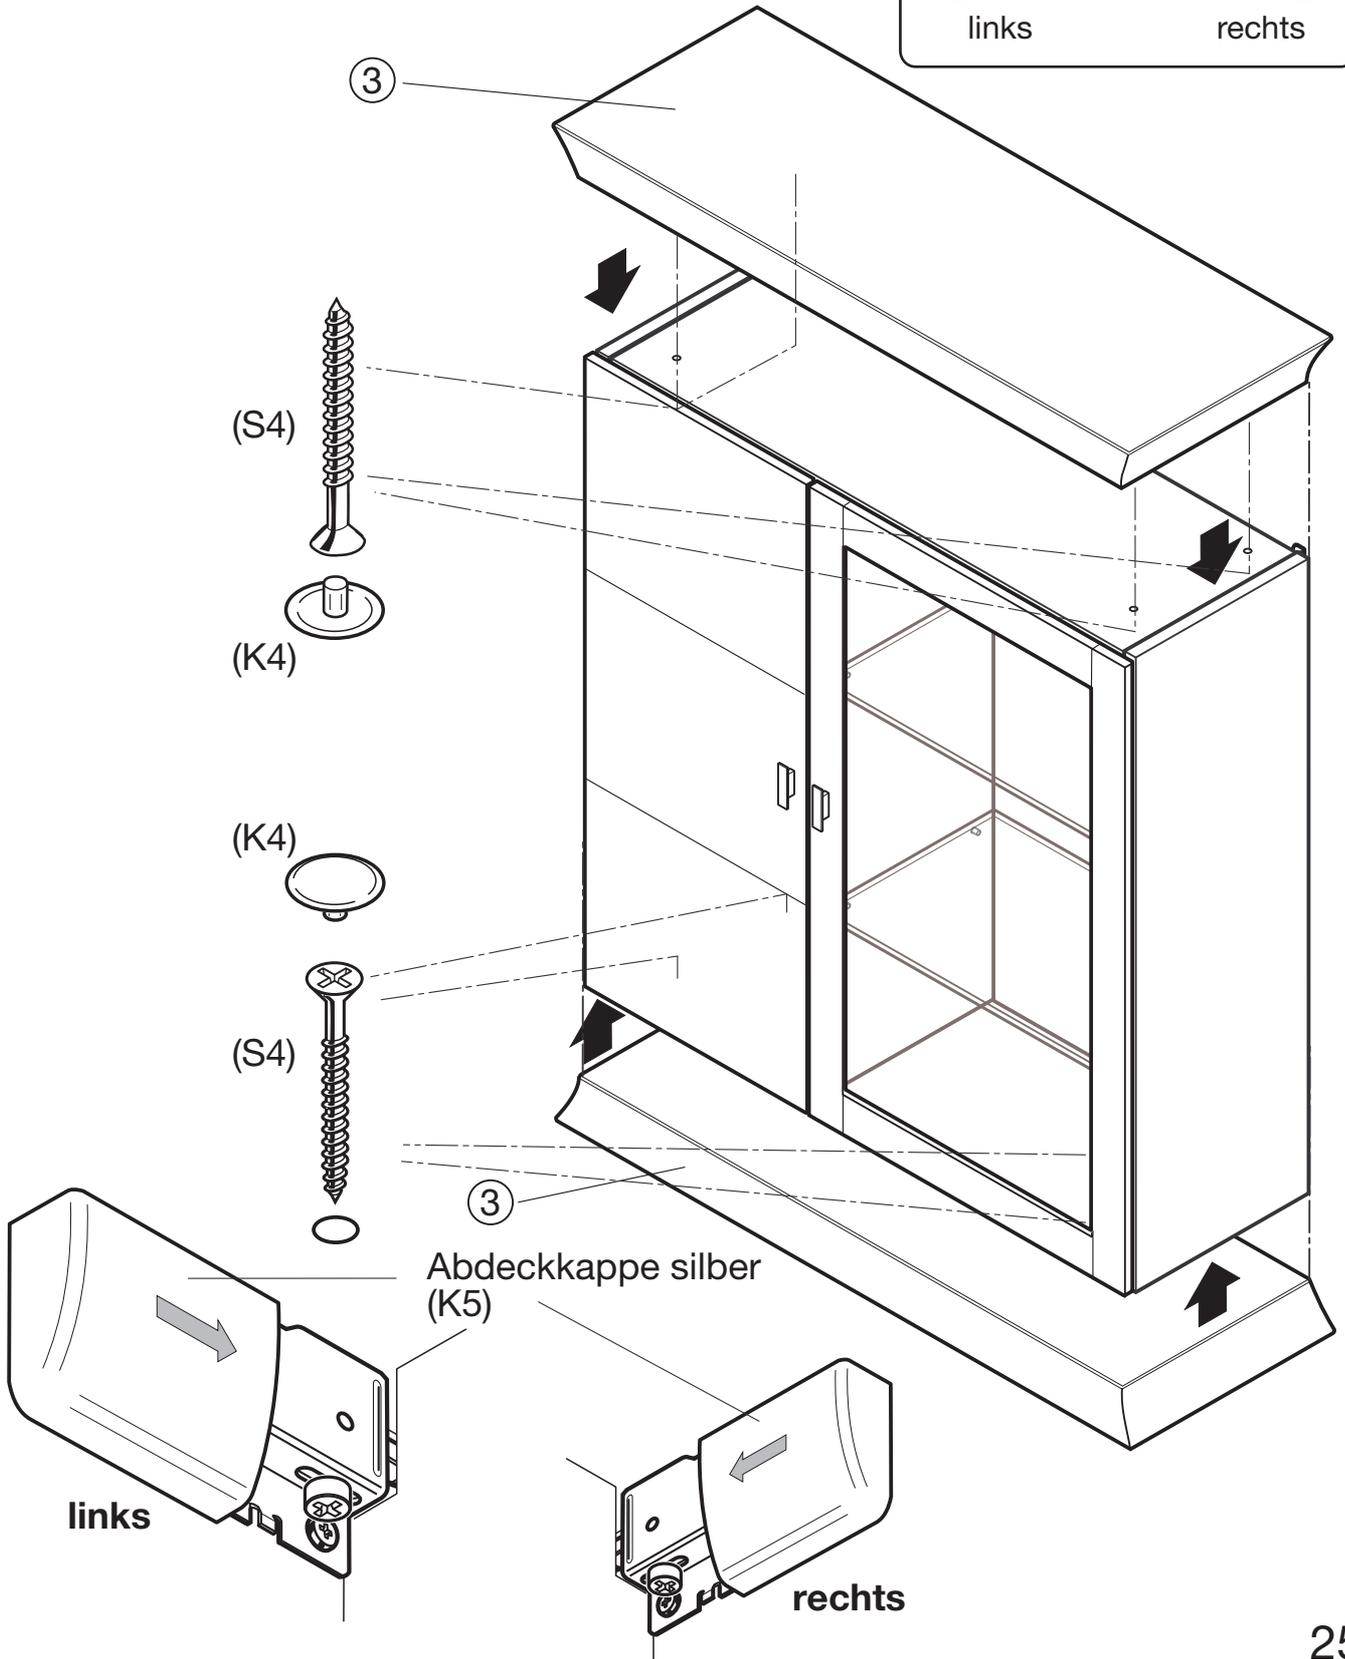

Wand-Hängeelemente mit Schubkasten (1R / 1,5R)

Hängeelemente **Tiefe: 39,6 cm und Seitenhöhe ab 35,2 cm (1R)**



Hängeelemente **Tiefe: 49,2 cm und Seitenhöhe ab 52,8 cm (1,5R)**

- ① SK-Hängeschrank
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt



Achtung!


max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 4.

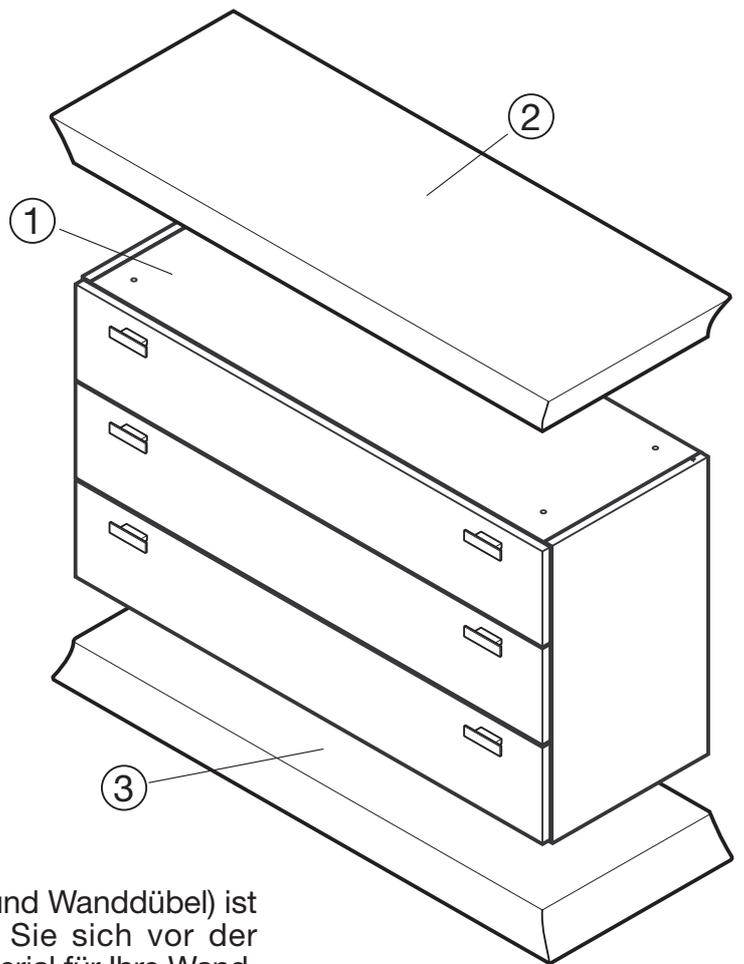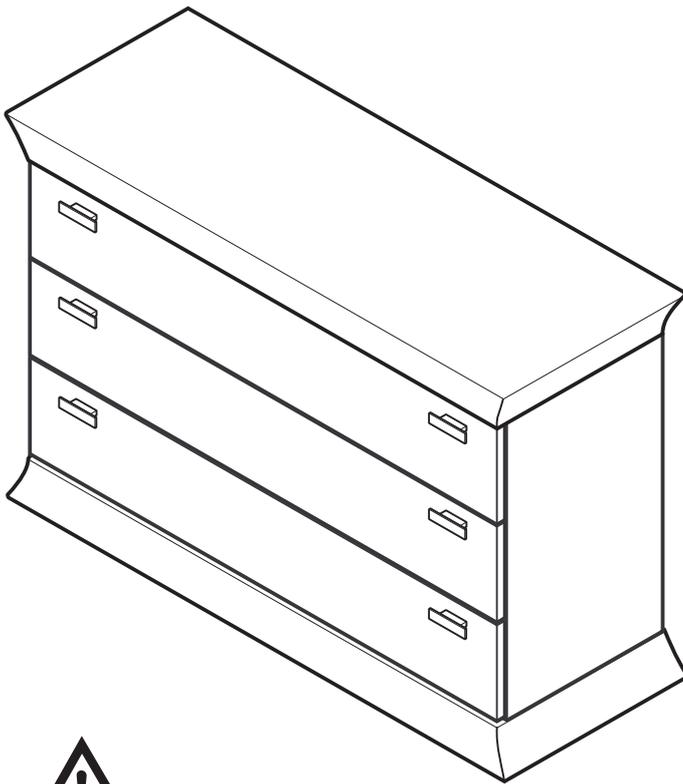

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


Spax-Schraube (S1)

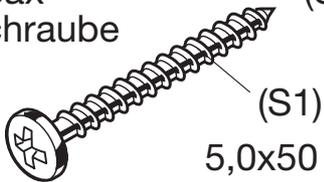


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm



Hängertasche (L1)

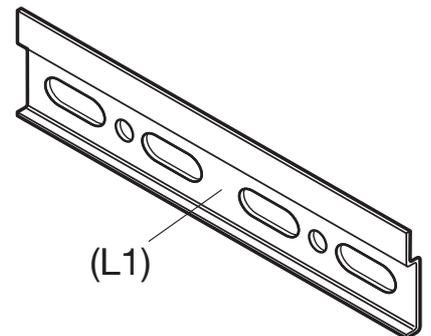

Verbindungs-Schraube (S4)

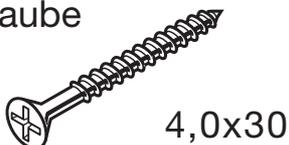


Abdeckkappe (K4)




Wand-Hängeelemente mit Schubkasten (1R / 1,5R)

Spax-Schraube

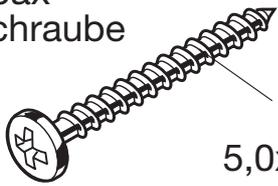


(S1)
(S1)
5,0x50

Mauerdübel
Ø 8mm

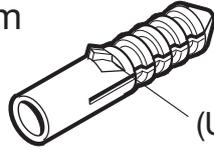


(U8)
(U8)


Hängertasche

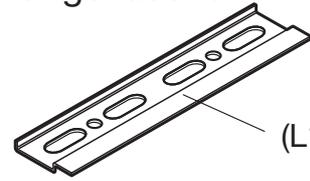


(L1)
(L1)

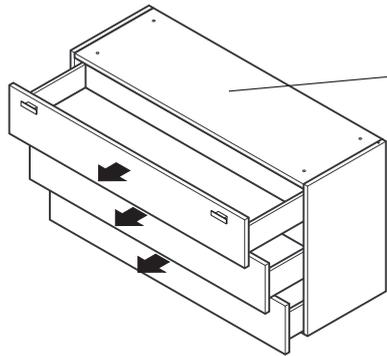


1

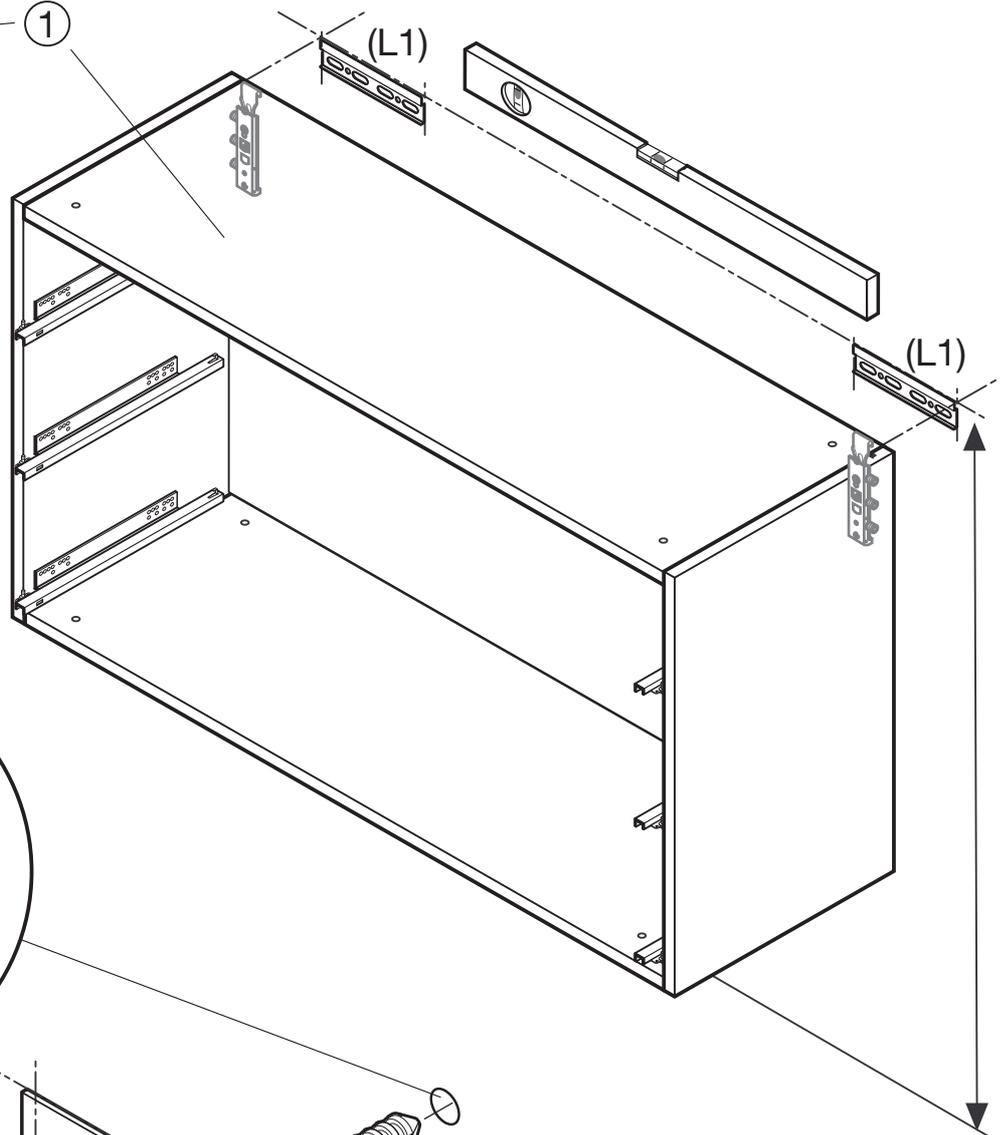





Boden

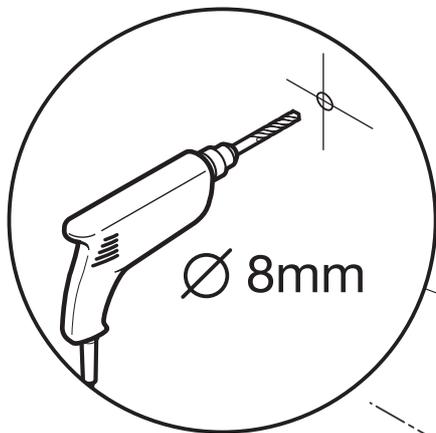

Ø 8mm

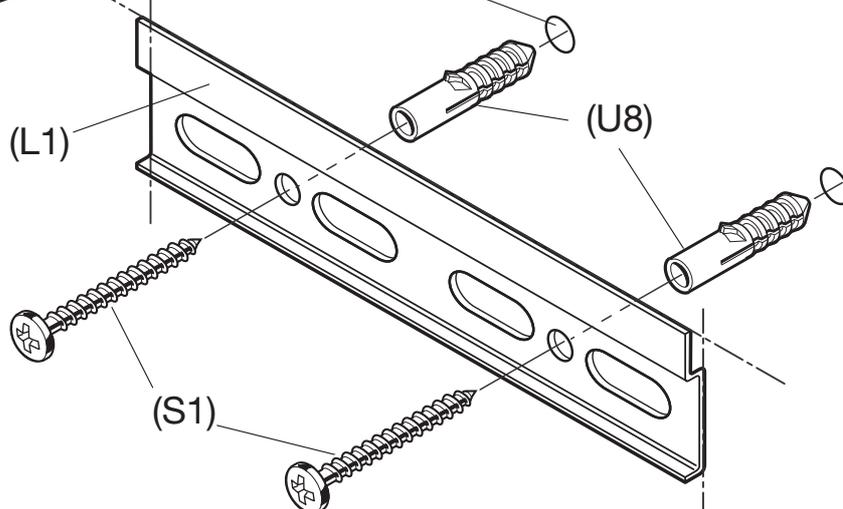


Wand-Hängesysteme mit Schubkasten (1R / 1,5R)

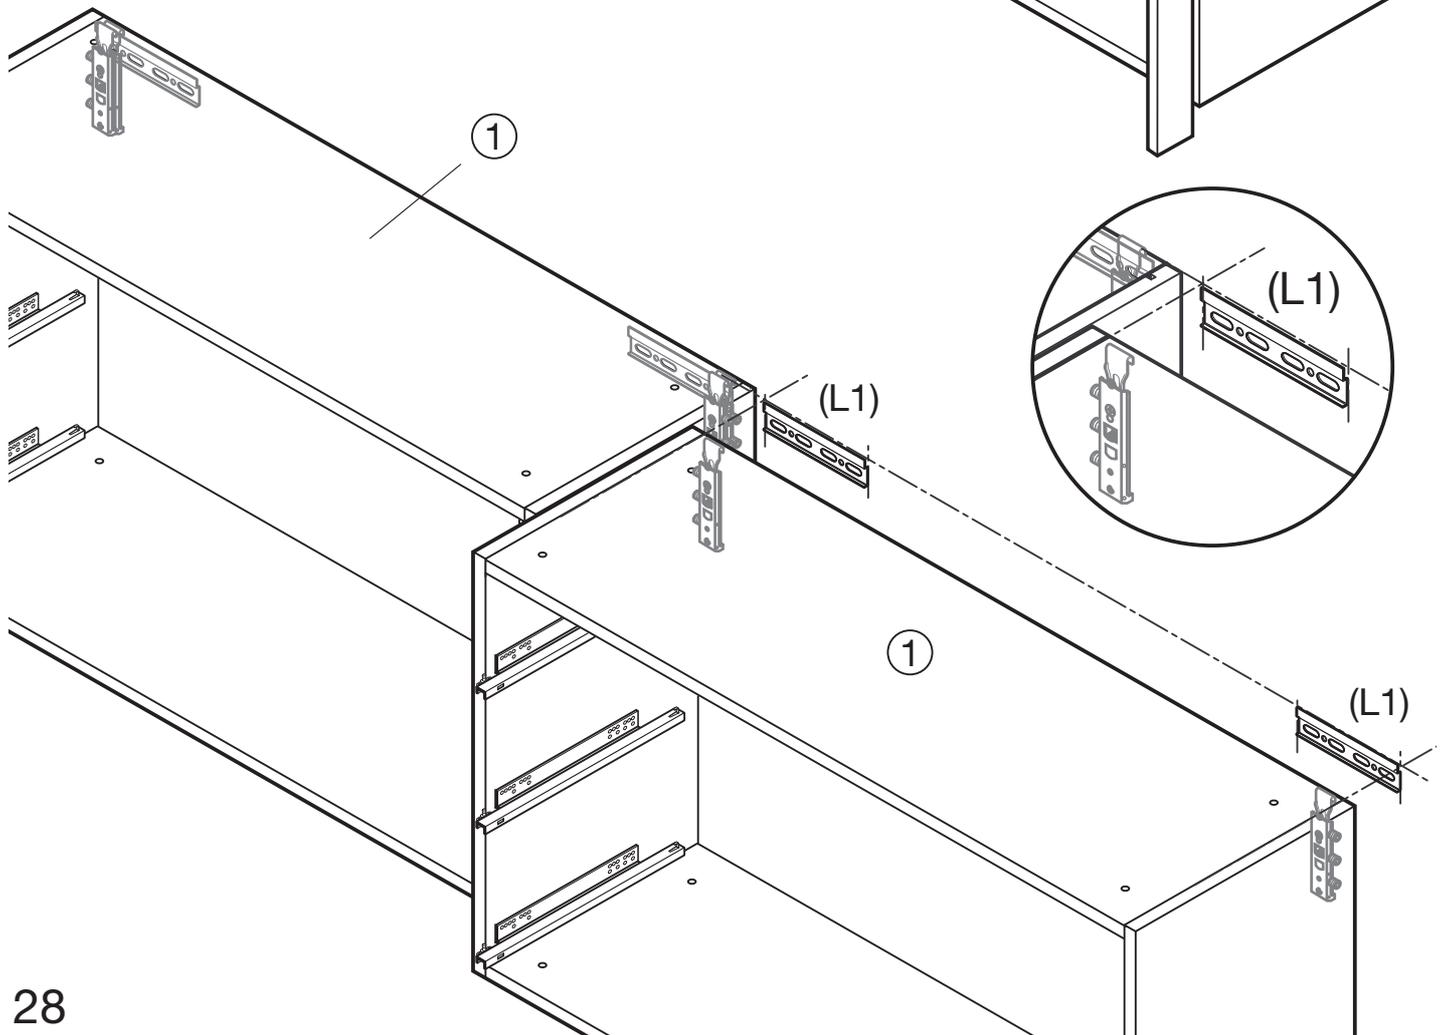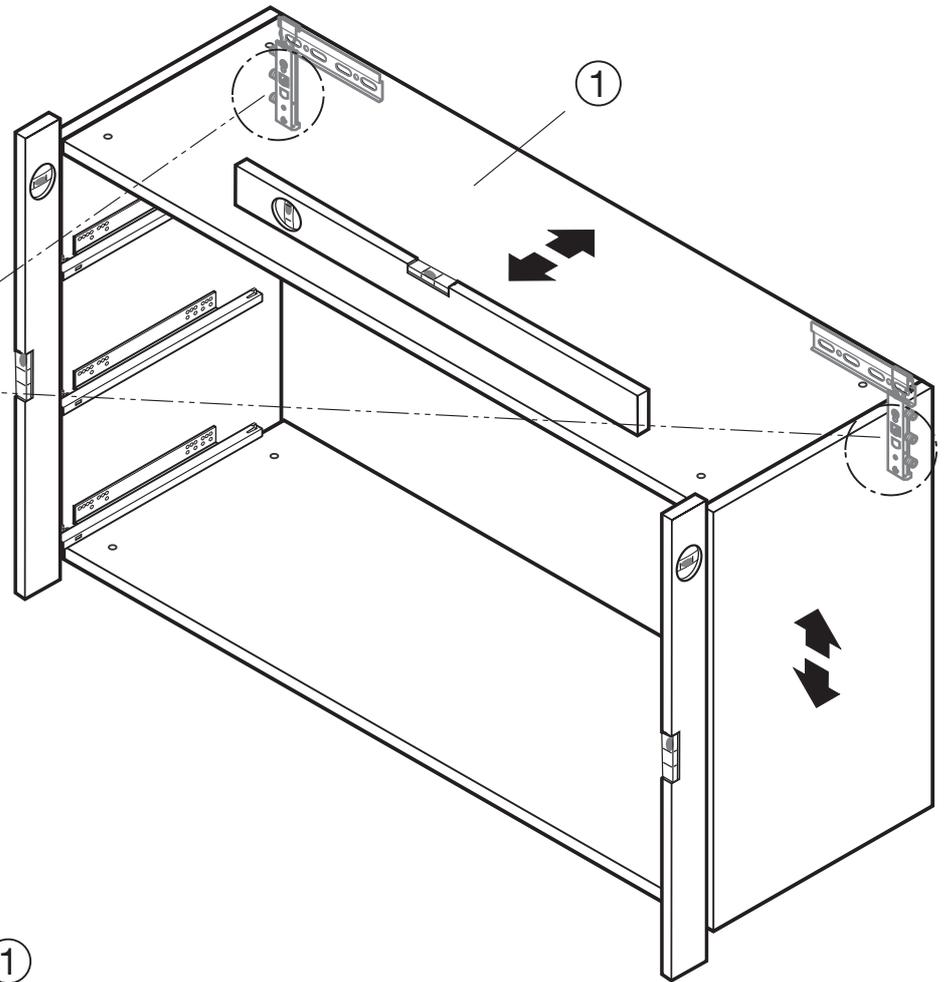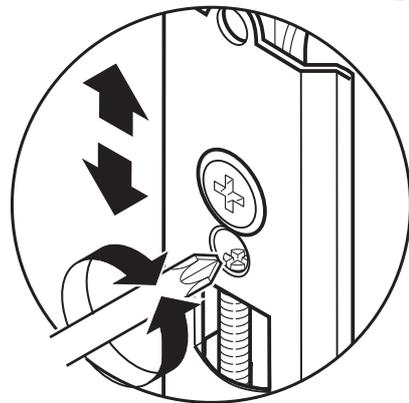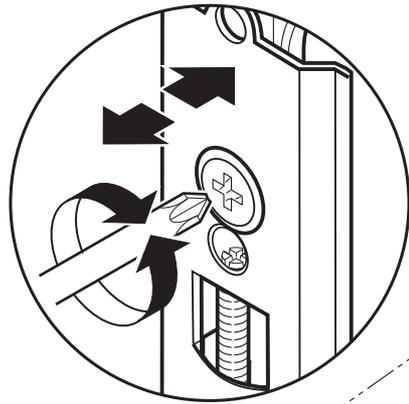


Wand-Hängeelemente mit Schubkasten (1R / 1,5R)

Verbindungs-
Schraube (S4)

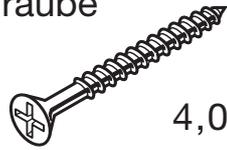

4,0x30

Abdeckkappe (K4)

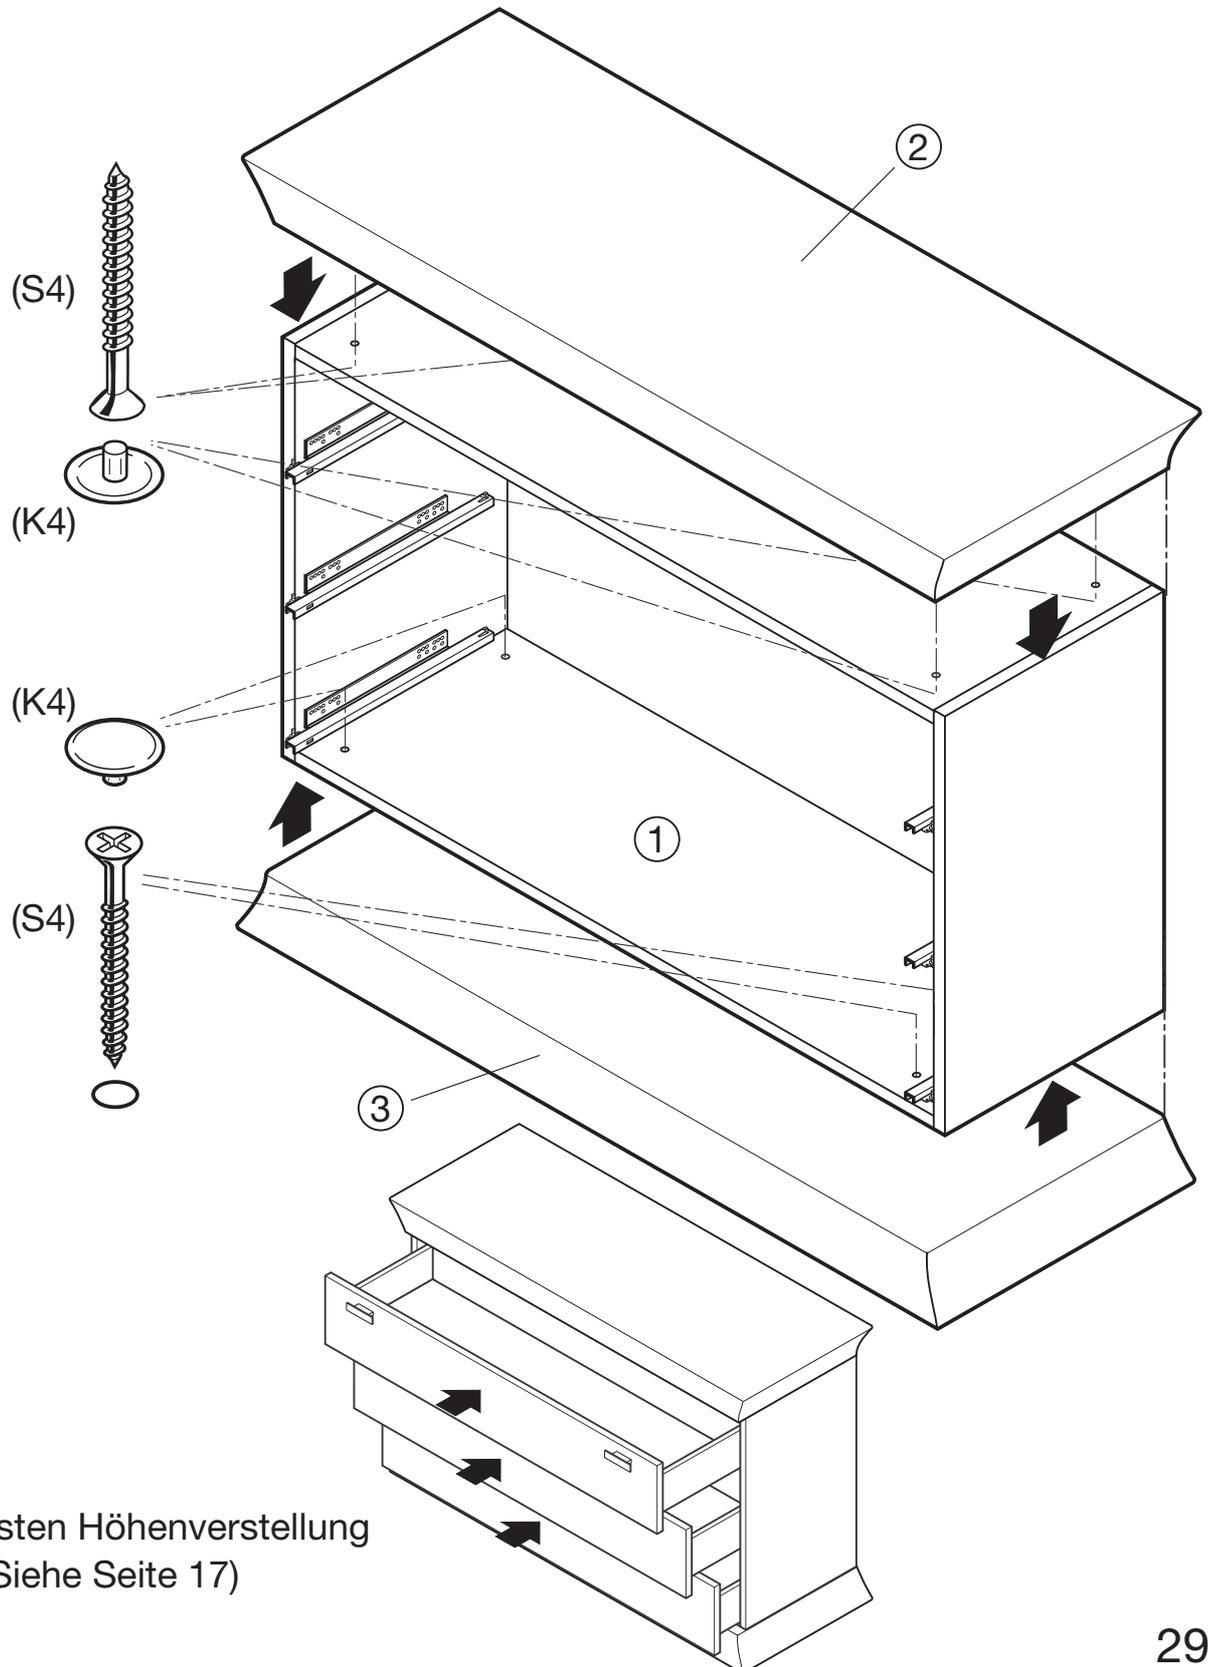

Schubkasten Höhenverstellung
(Siehe Seite 17)

Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

Ⓐ Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 und Seitenhöhe 17,6 cm (0,5R)







Ⓑ Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 und Seitenhöhe 35,2 cm (1R)

-Hängeelemente mit Klappe

-Hängeelemente mit Auszug



-Hängeelemente mit Schubkästen

-Hängeelemente mit Schubkästen und Klappe

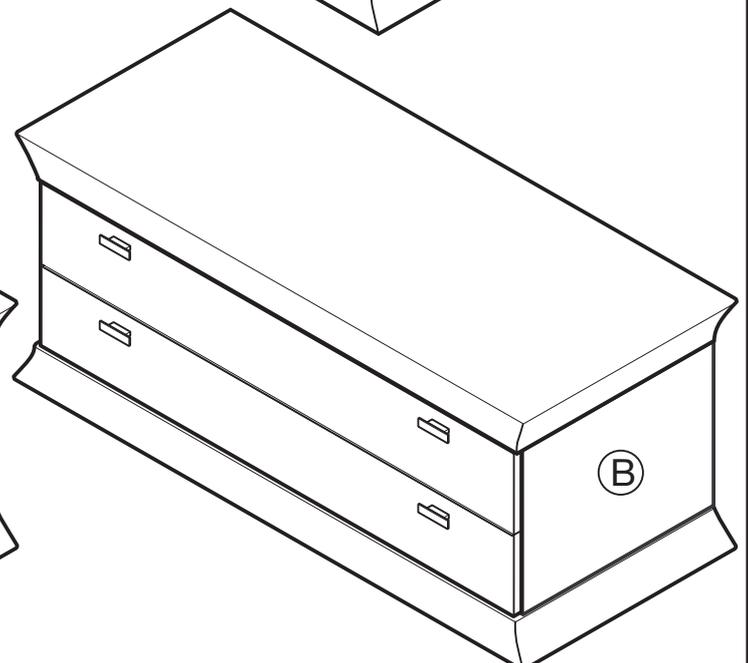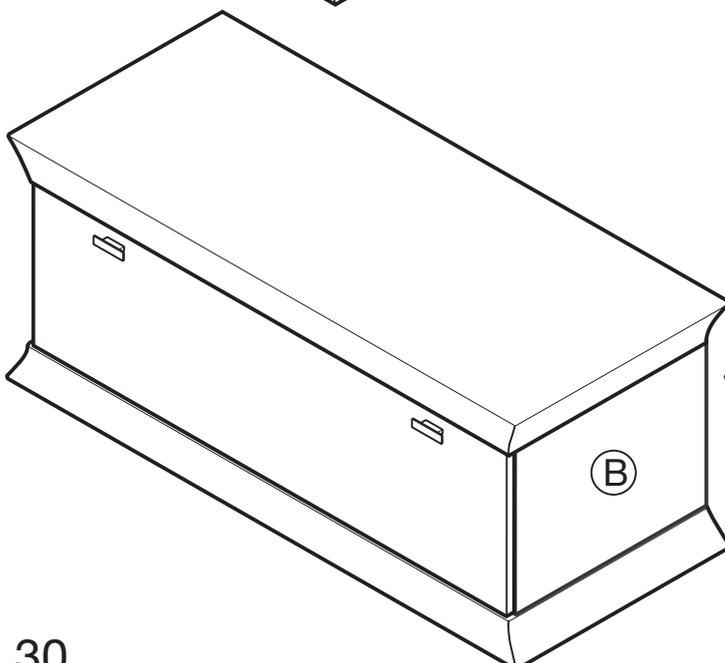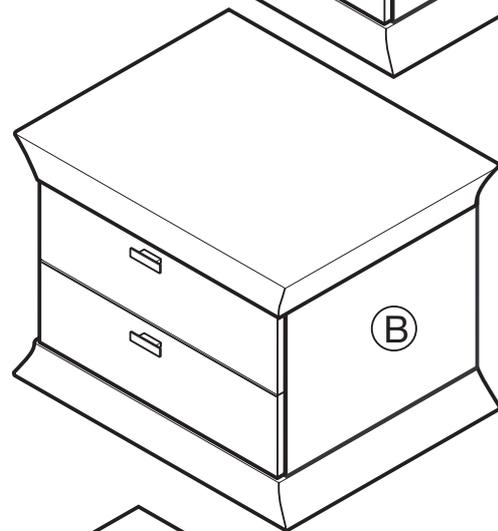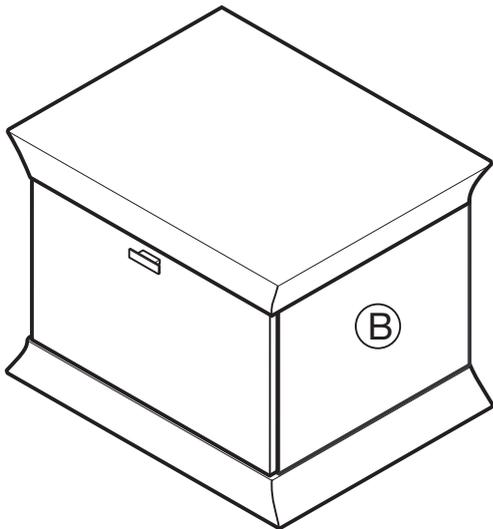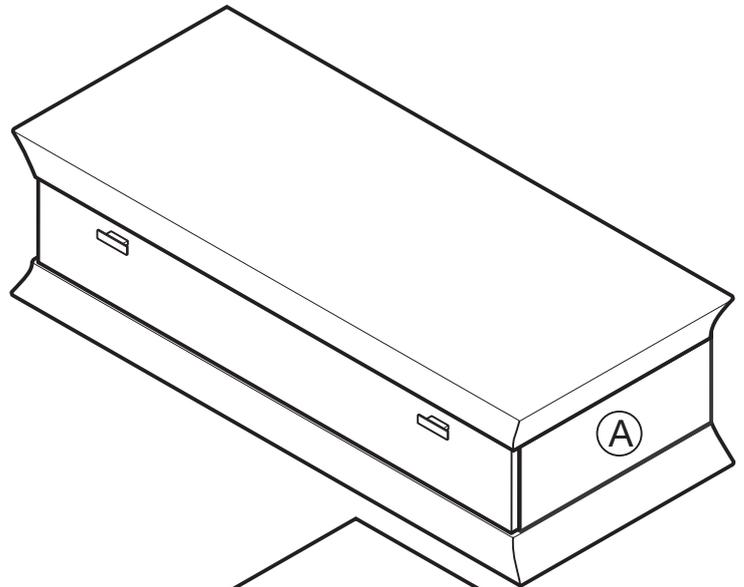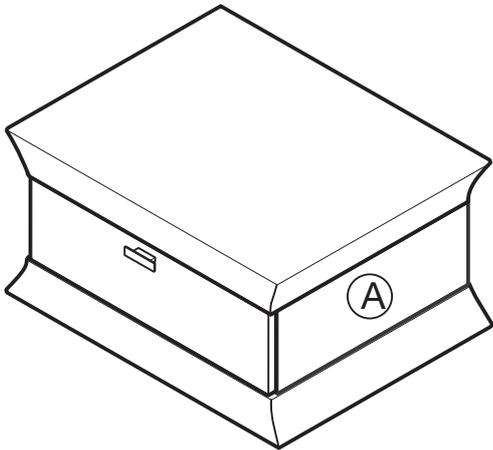









Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

- ① Hängeelement Tiefe: 39,6 / 49,2 cm
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt

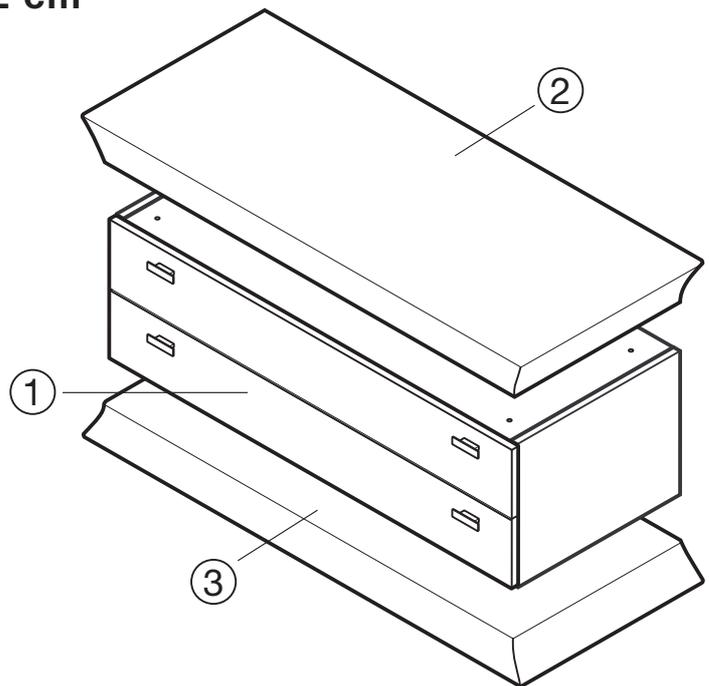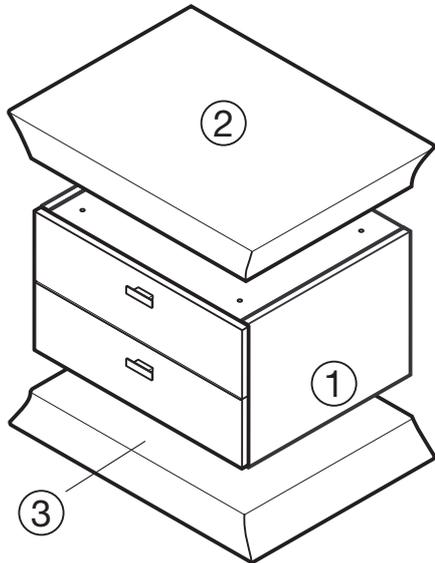




Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

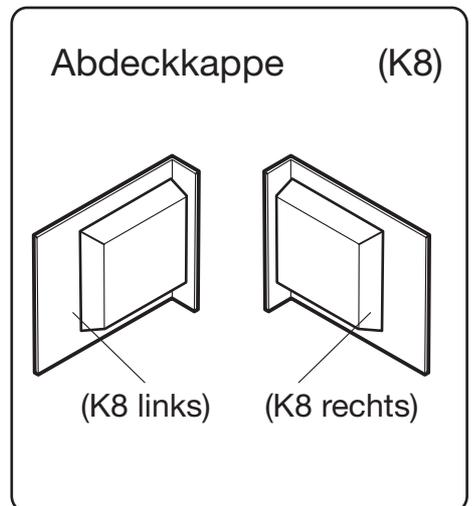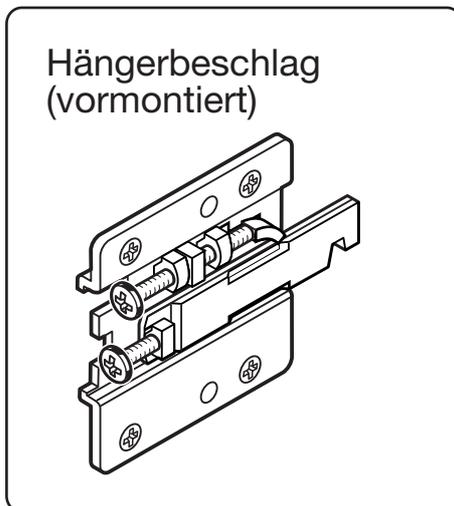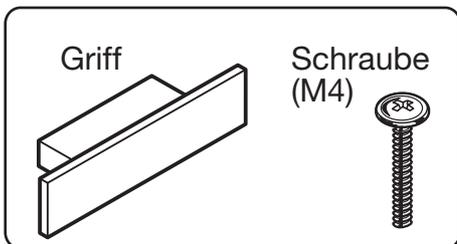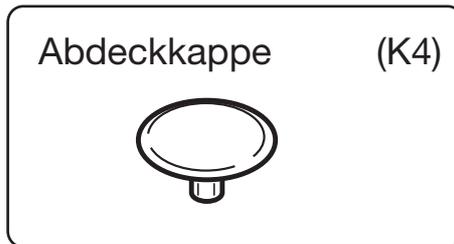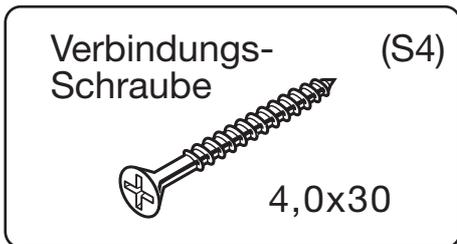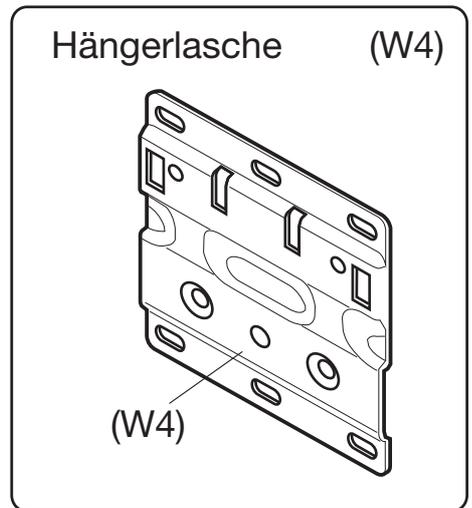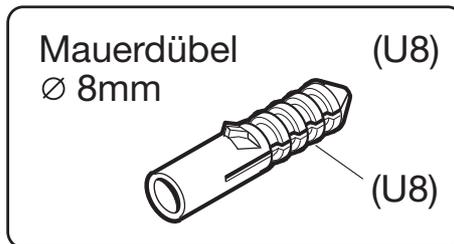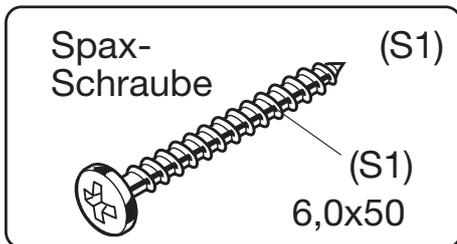


Achtung!
max. Belastung pro Schrank siehe Seite 4


Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

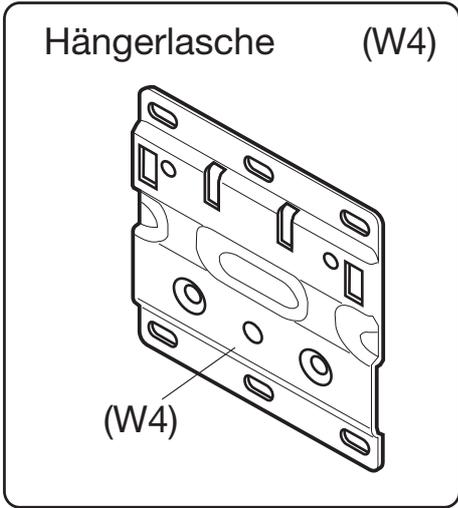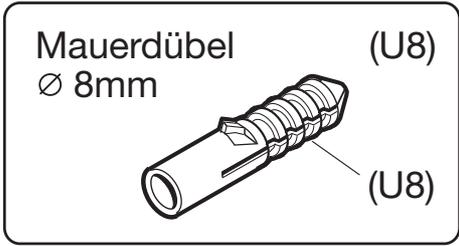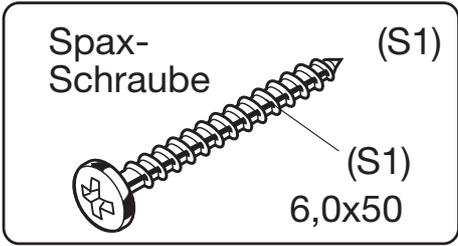


① Hängeelement Tiefe: 49,2 cm

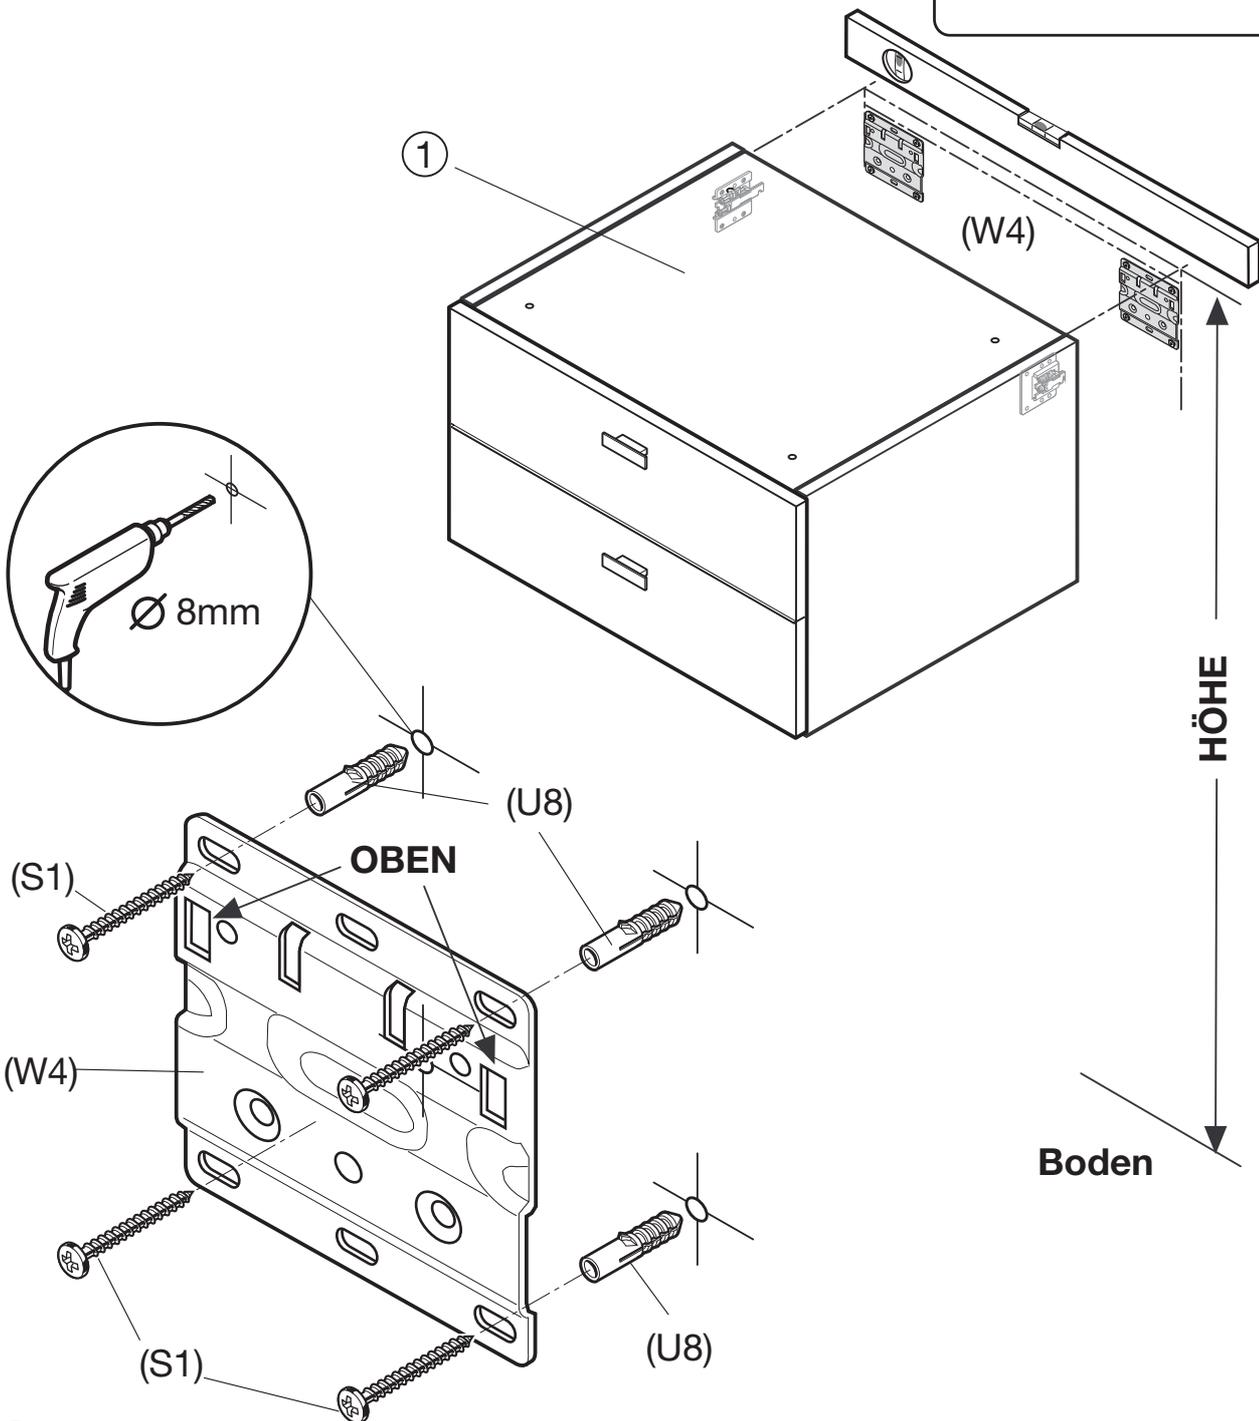

Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

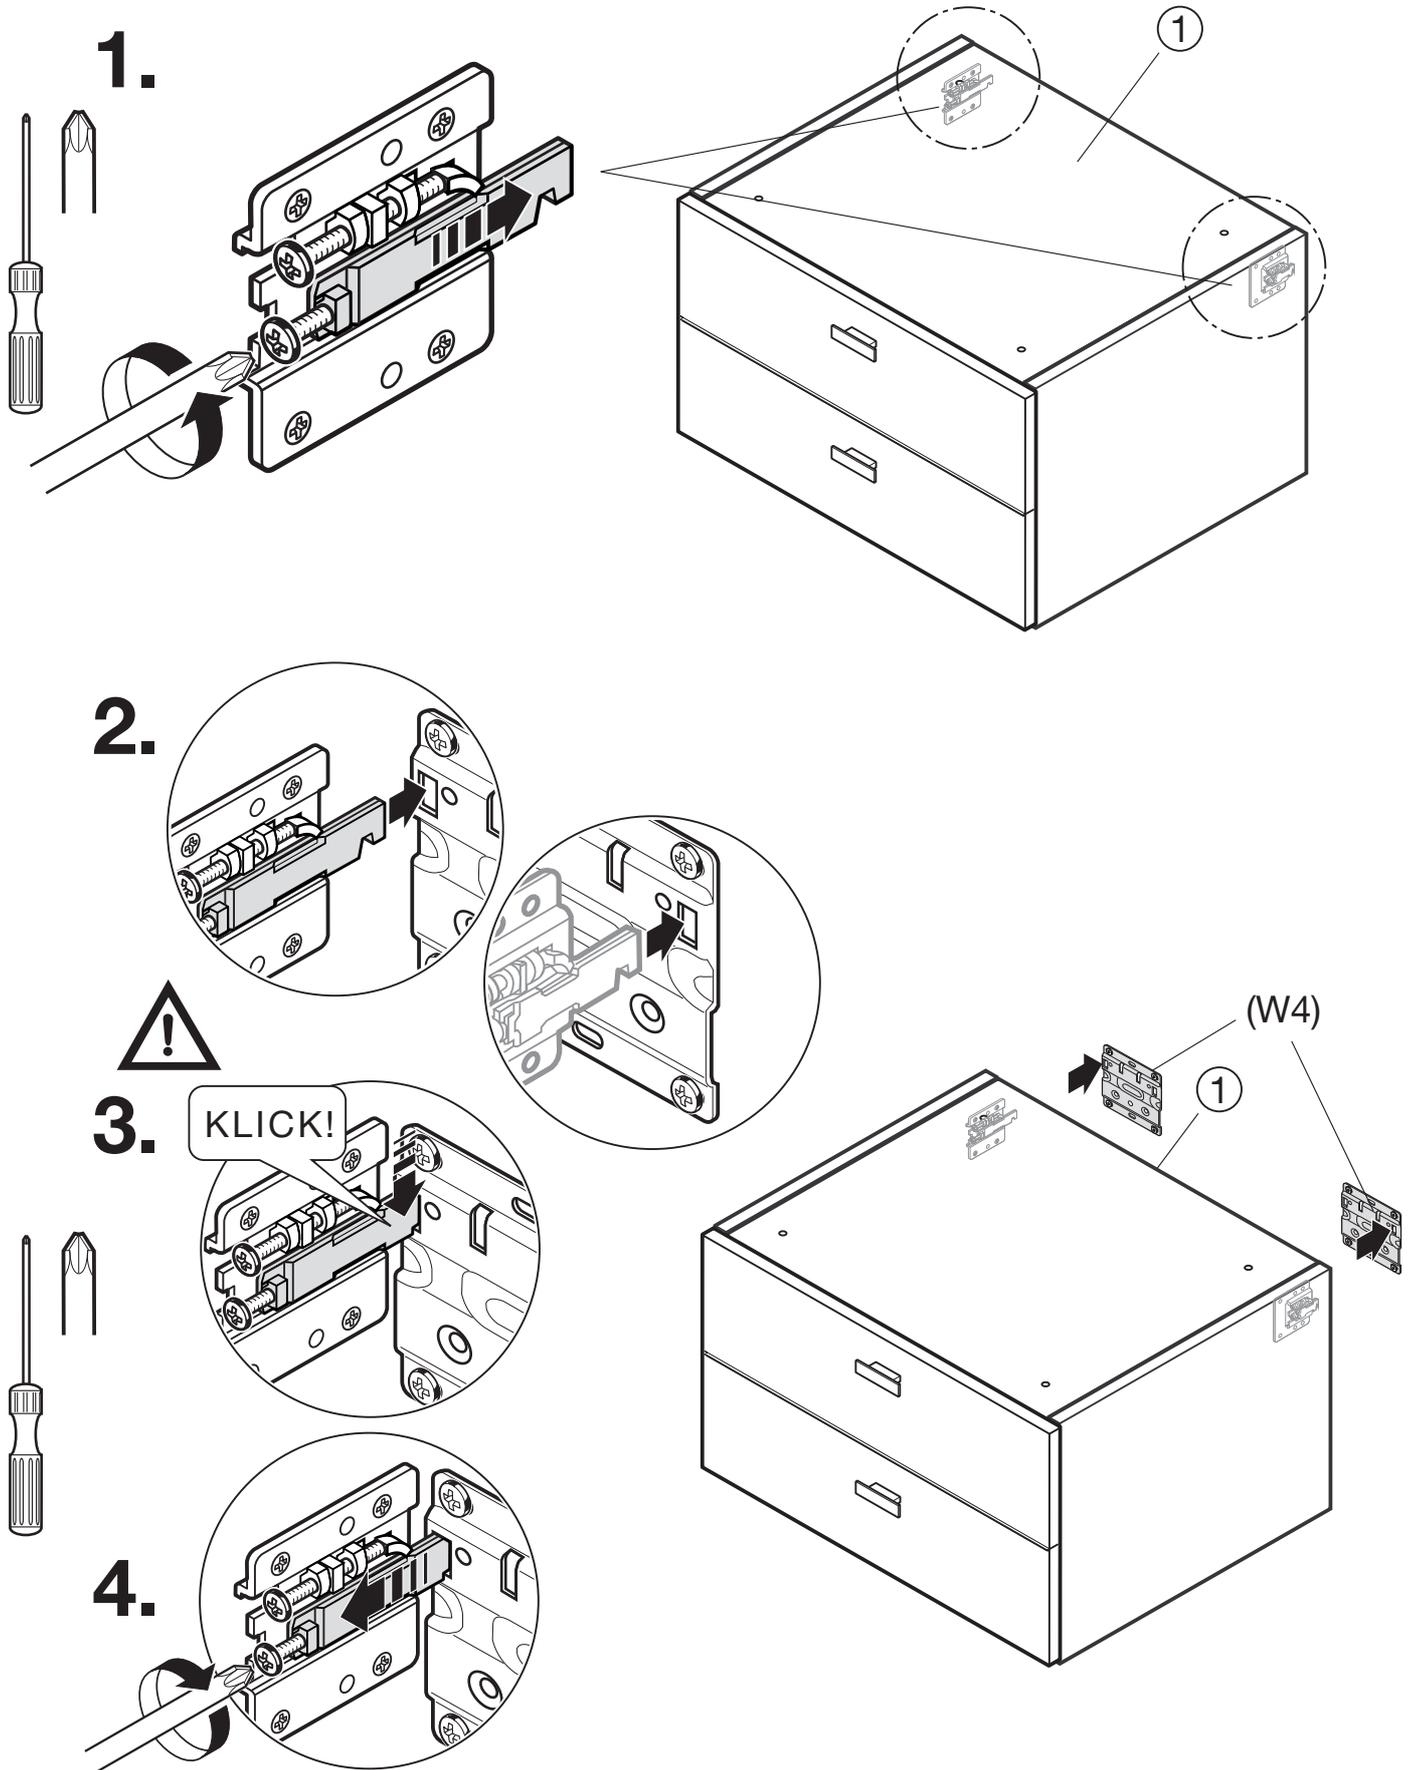

Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

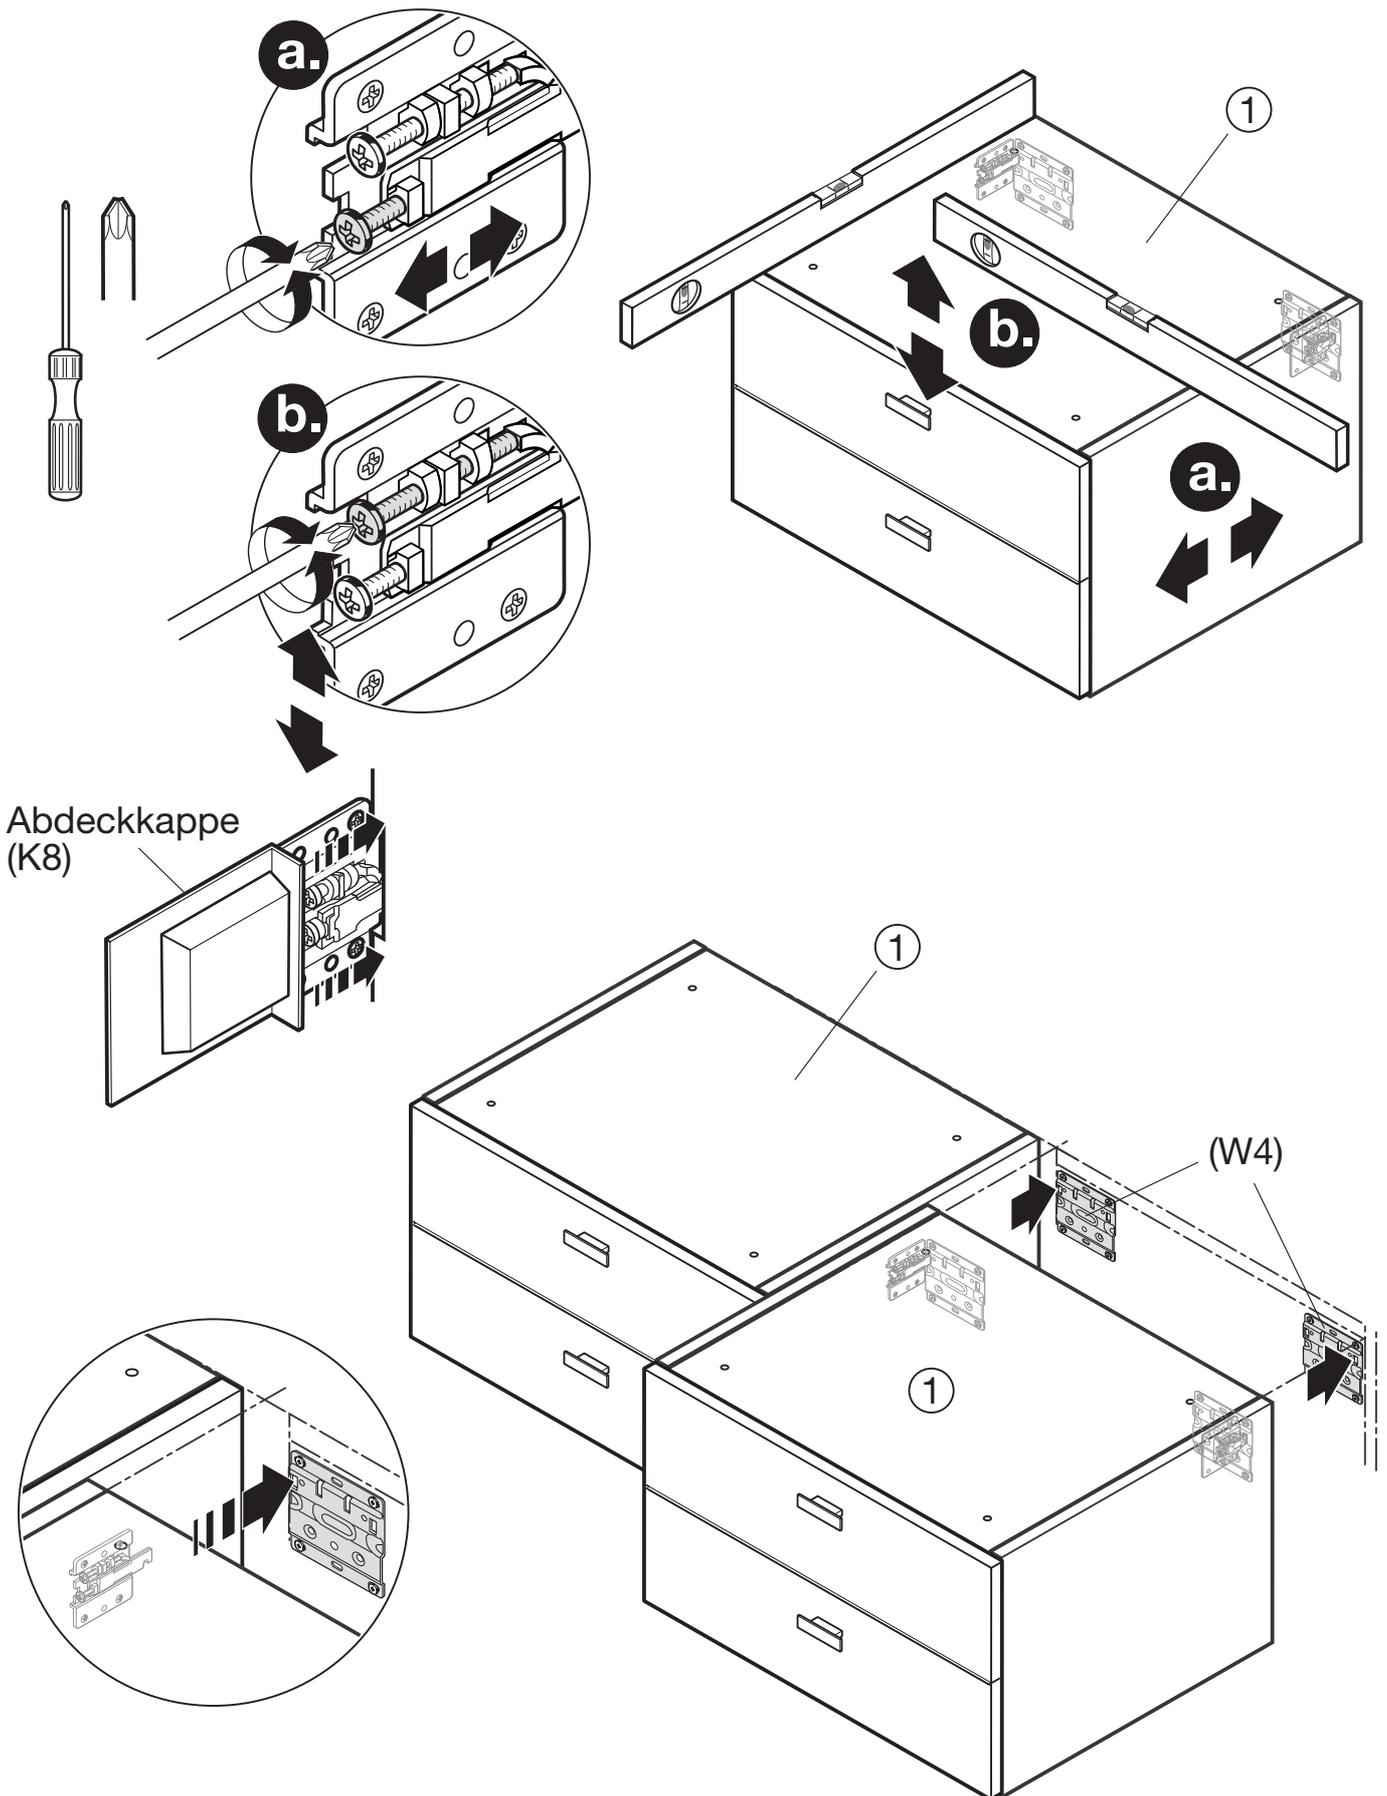



Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

Verbindungs-
Schraube (S4)



4,0x30


Abdeckkappe (K4)

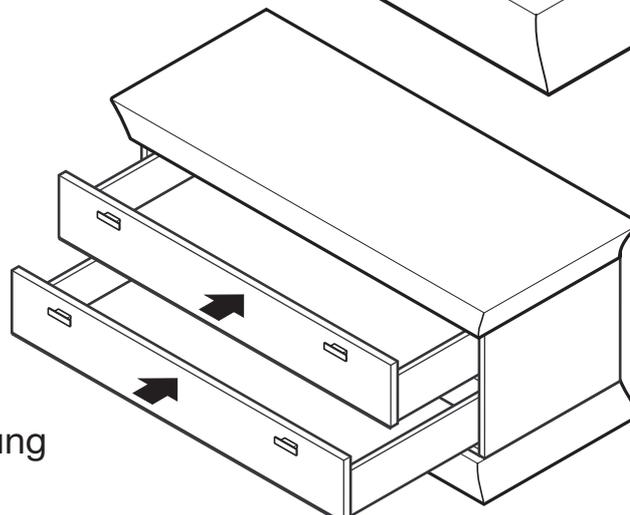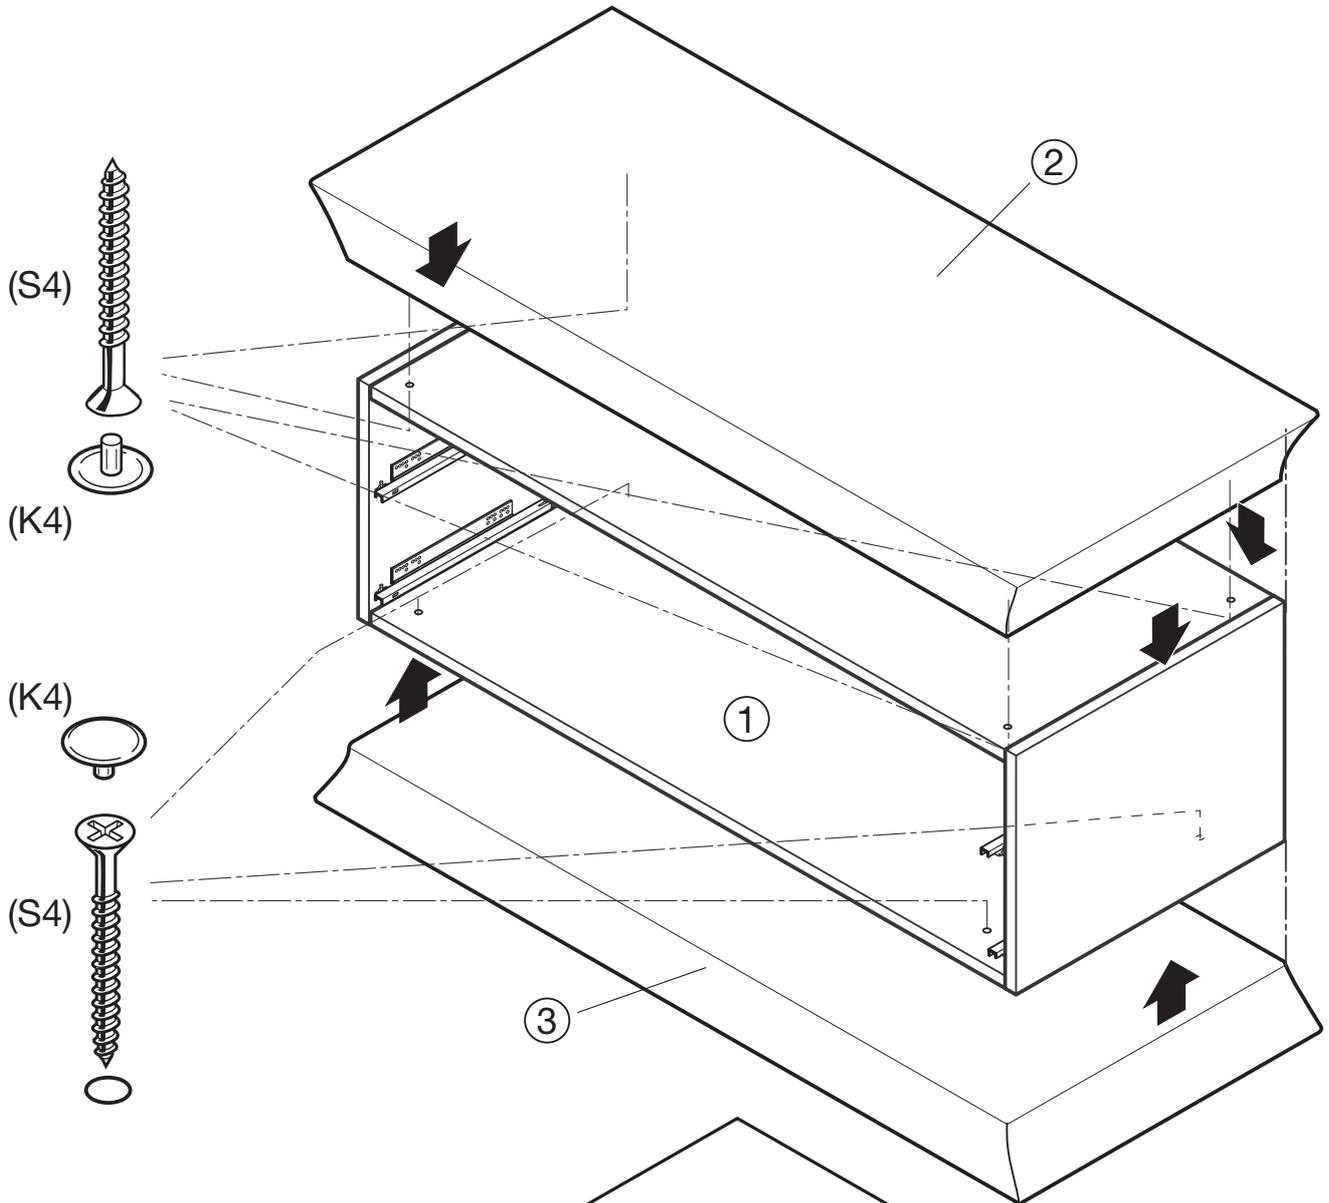

Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 17)

Wandbordmontage

1)
MESSEN
X mm

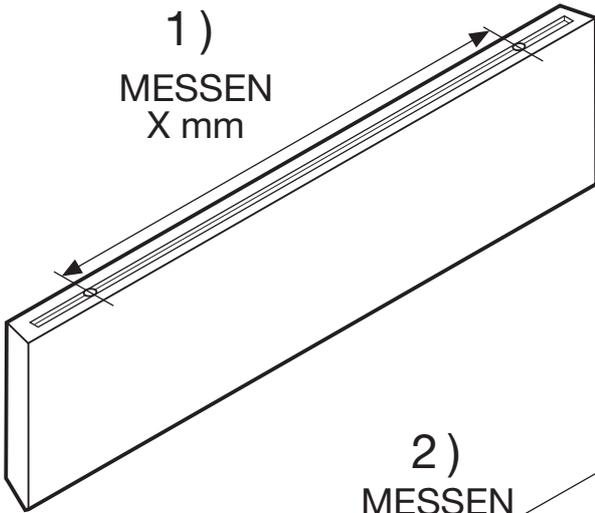


Achtung!


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Boden max. Belastung
siehe Seite 4.





2)
MESSEN
X = mm

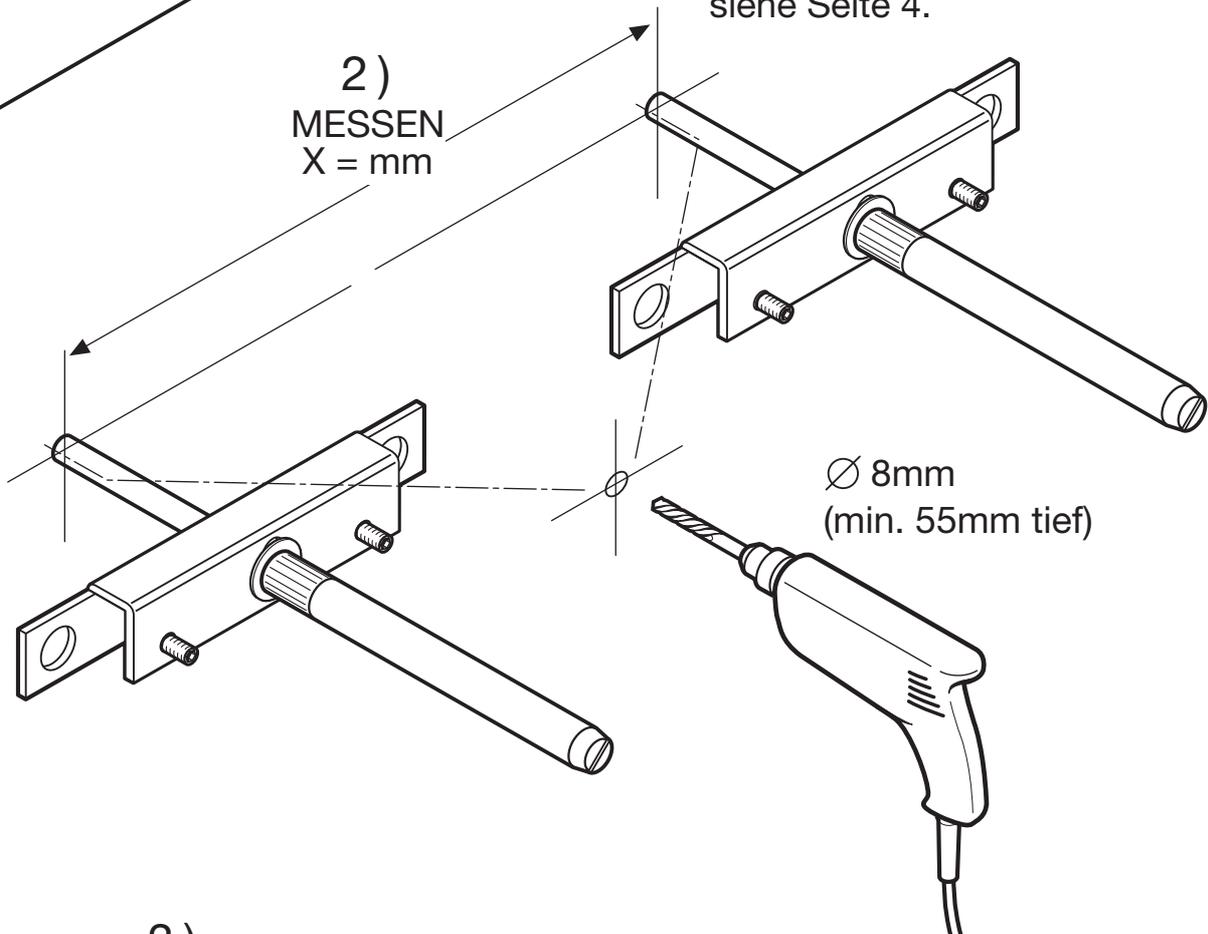

3)

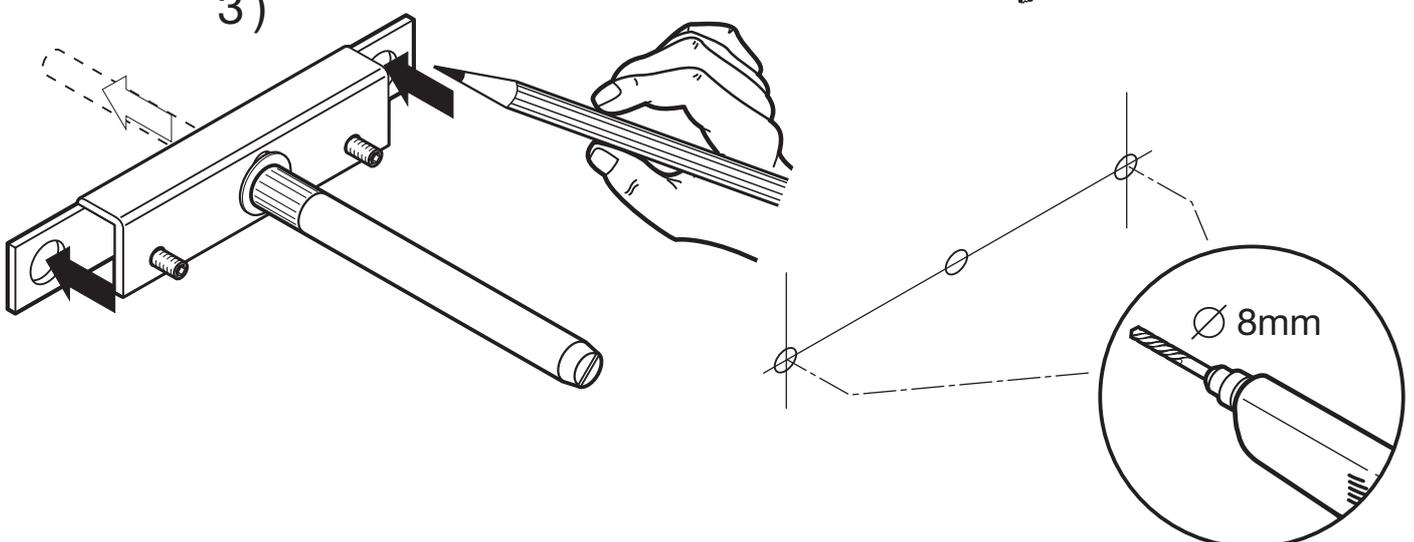



Wandbordmontage

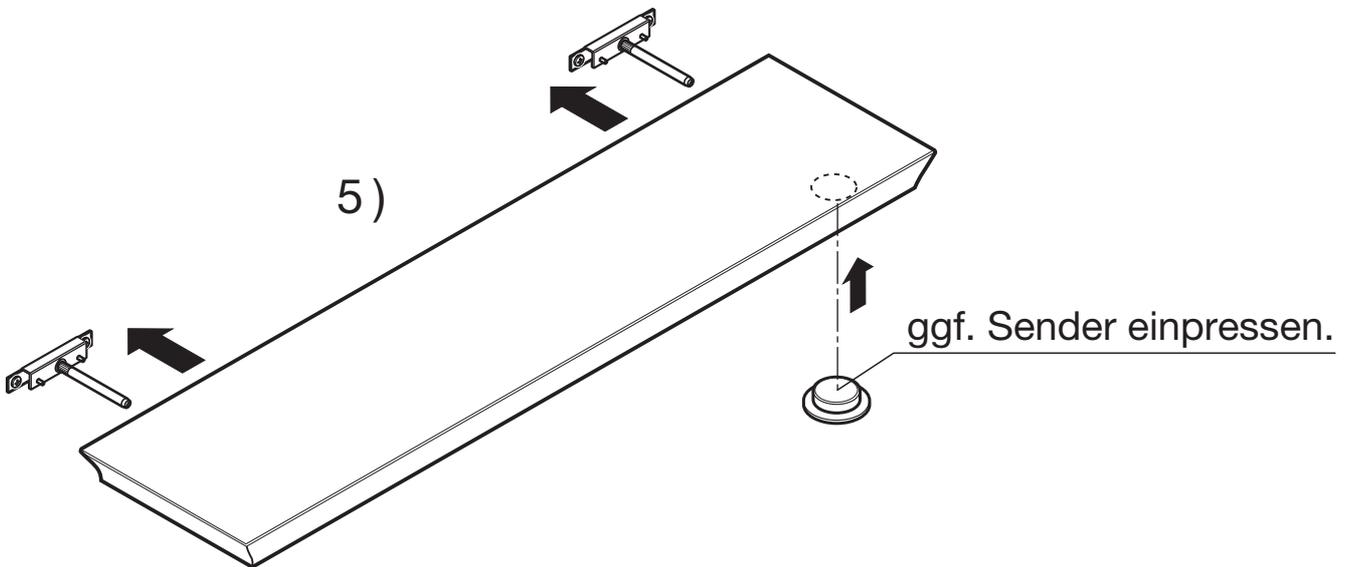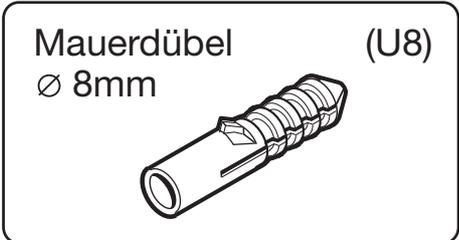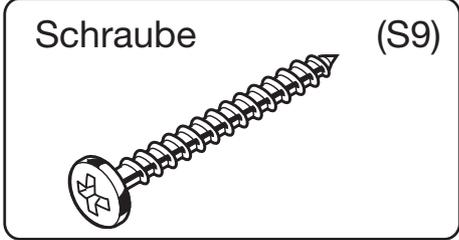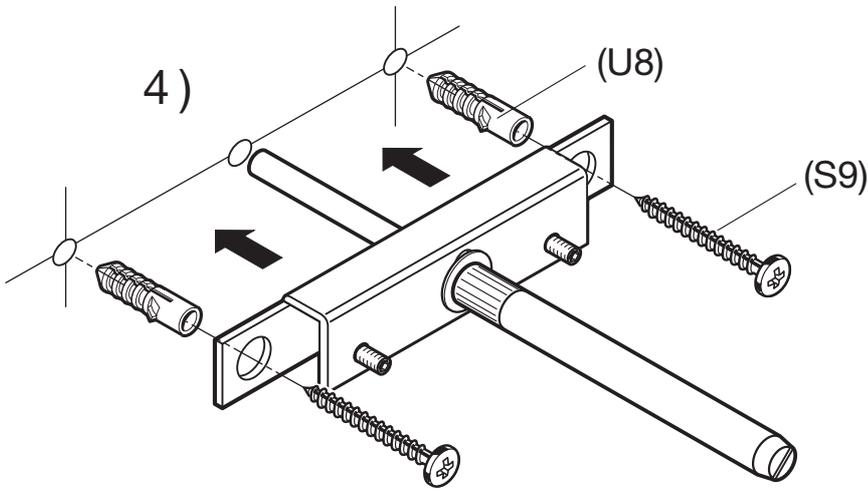

Einstellungen

5a) Höhe

5b) Neigung

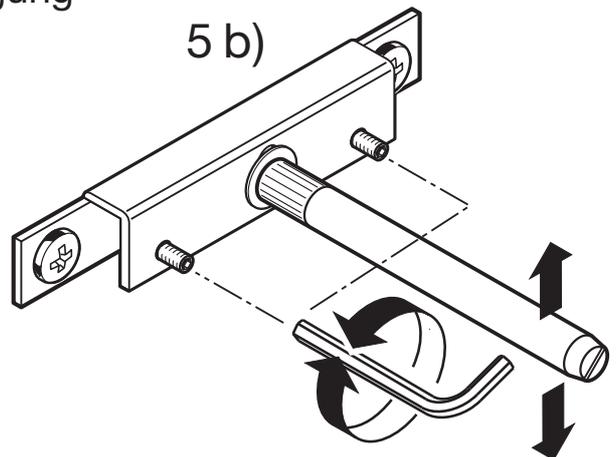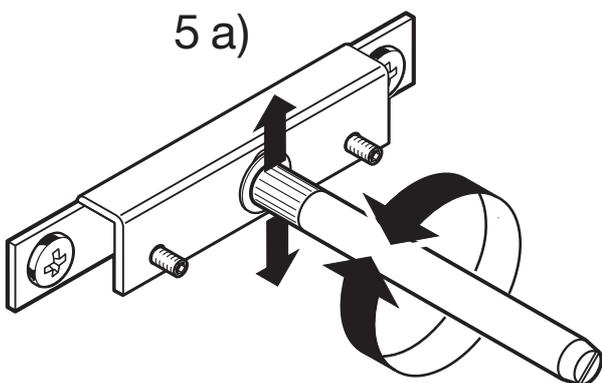

Wandbord Kippsicherung

Schraube




(S8)




4,0x20

Bodenhalter

(B8)

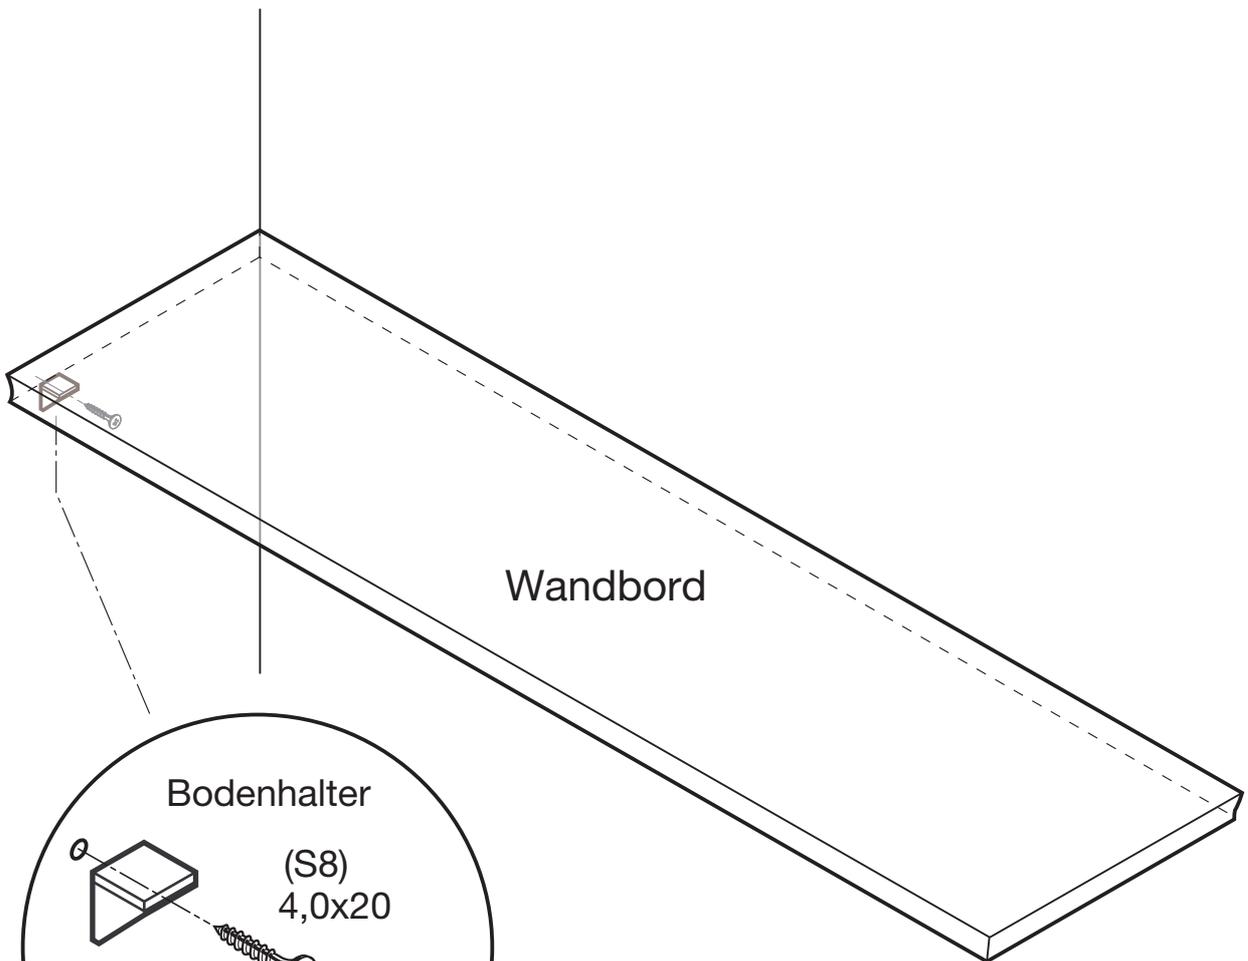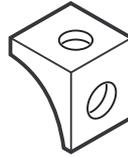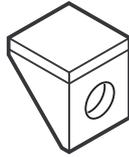

Bodenhalter



(S8)

4,0x20

(B8)



(S8)



Wangensystem

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.



Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.

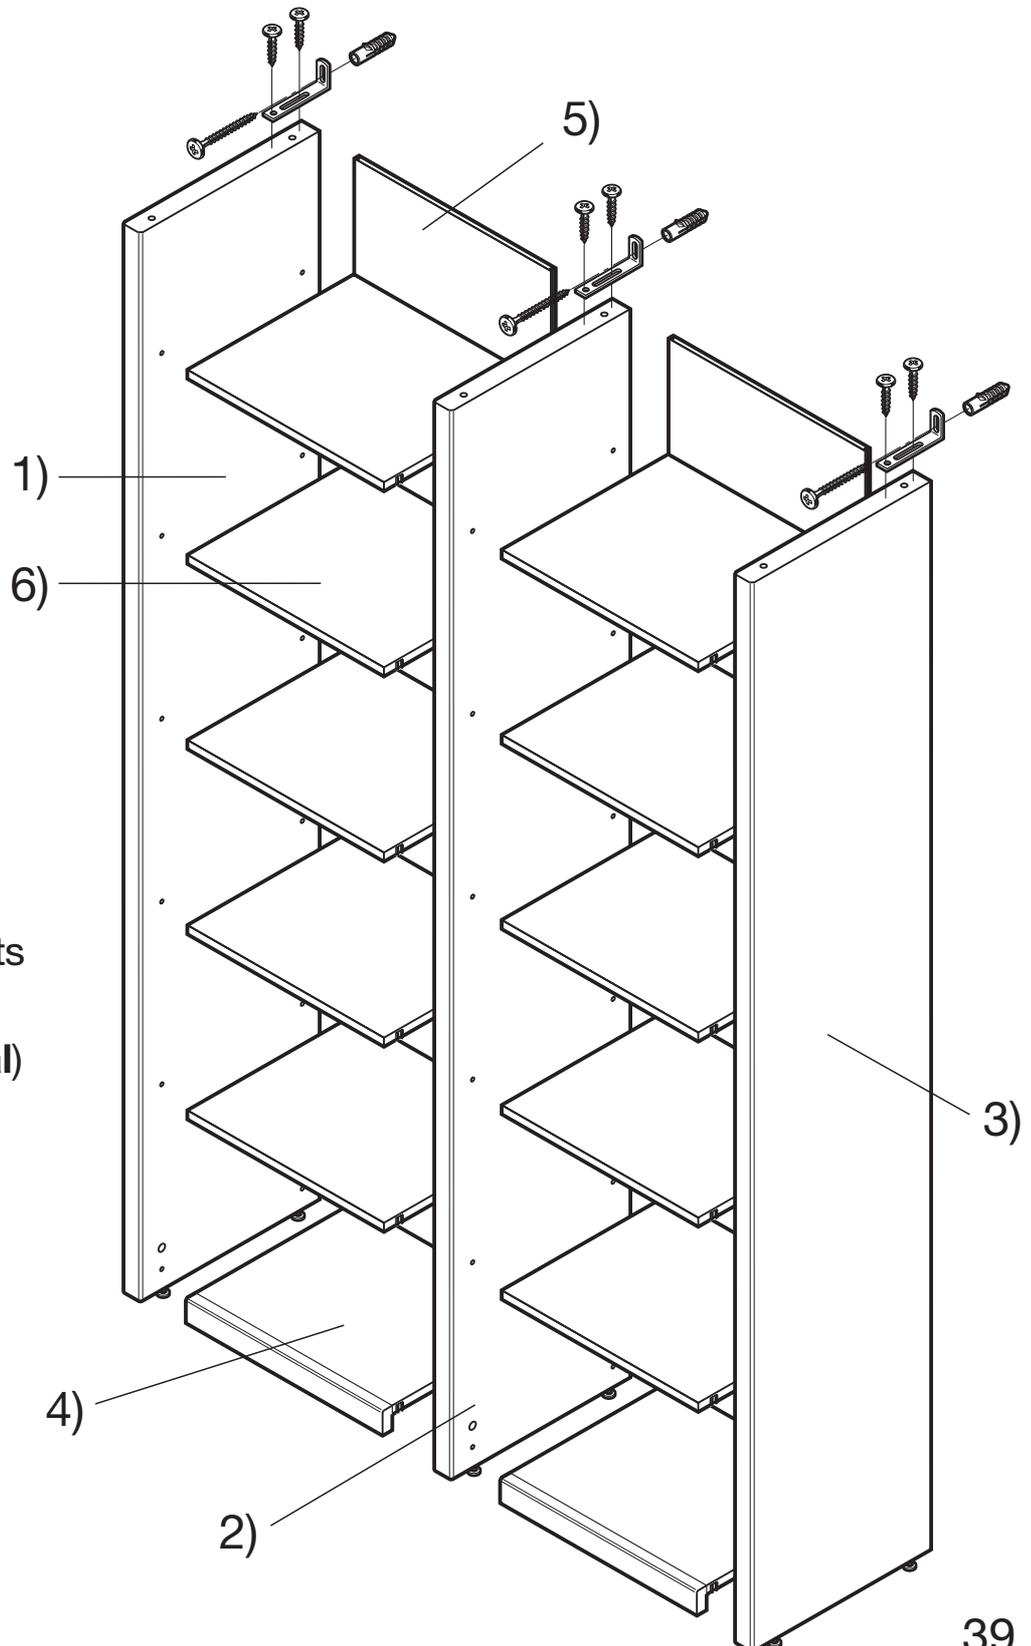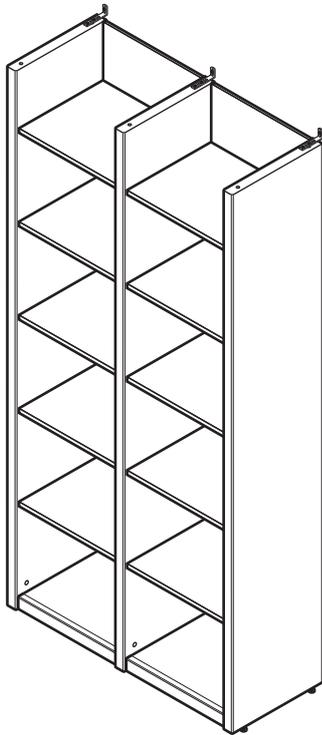

- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts
- 4) Sockelboden
- 5) Rückwand (**optional**)
- 6) Böden

Wangensystem mit Abdeckblatt



Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.

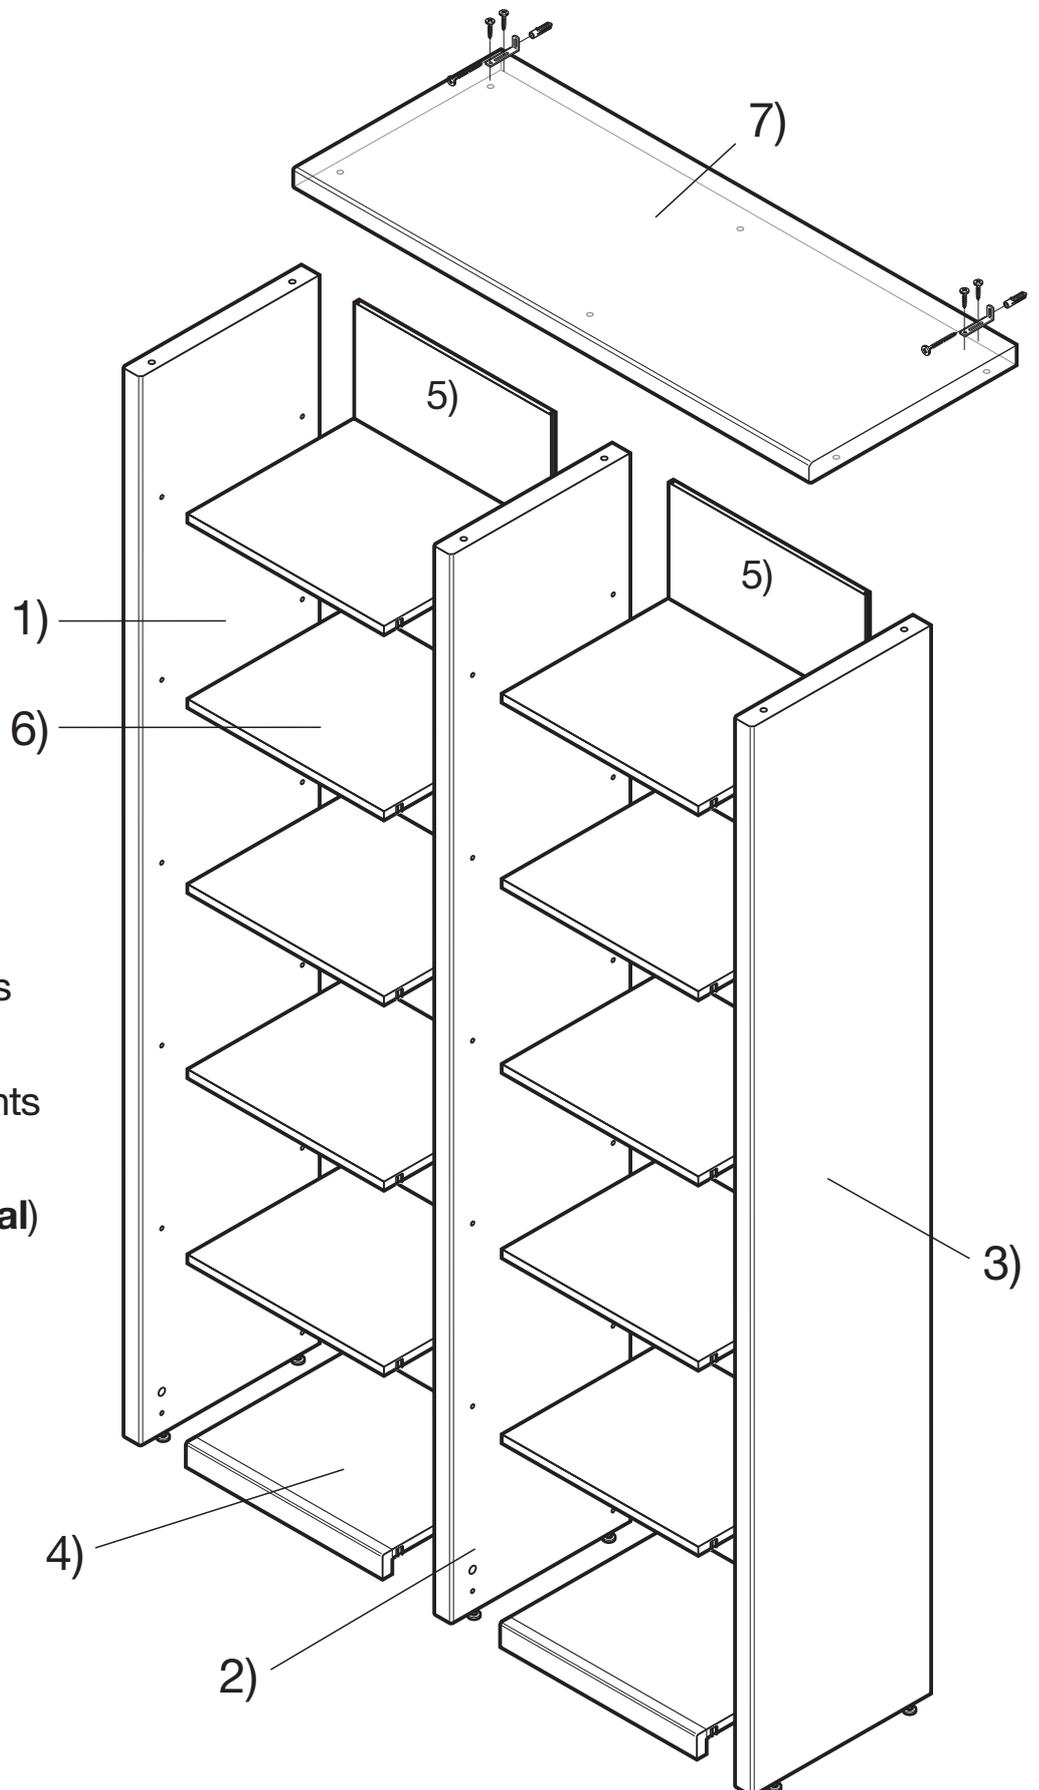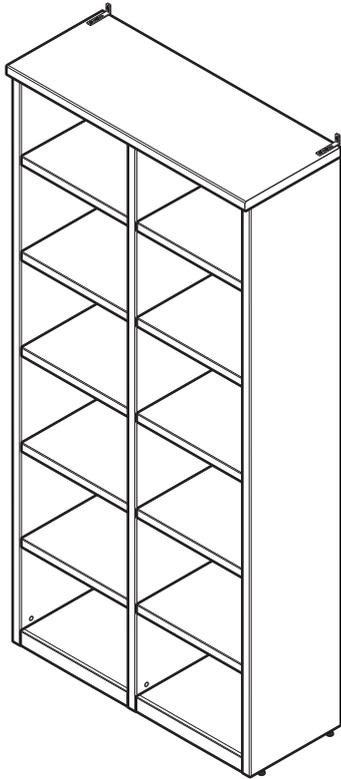

- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts
- 4) Sockelboden
- 5) Rückwand (**optional**)
- 6) Böden
- 7) Abdeckblatt

Wangensystem mit Deckenspanner

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

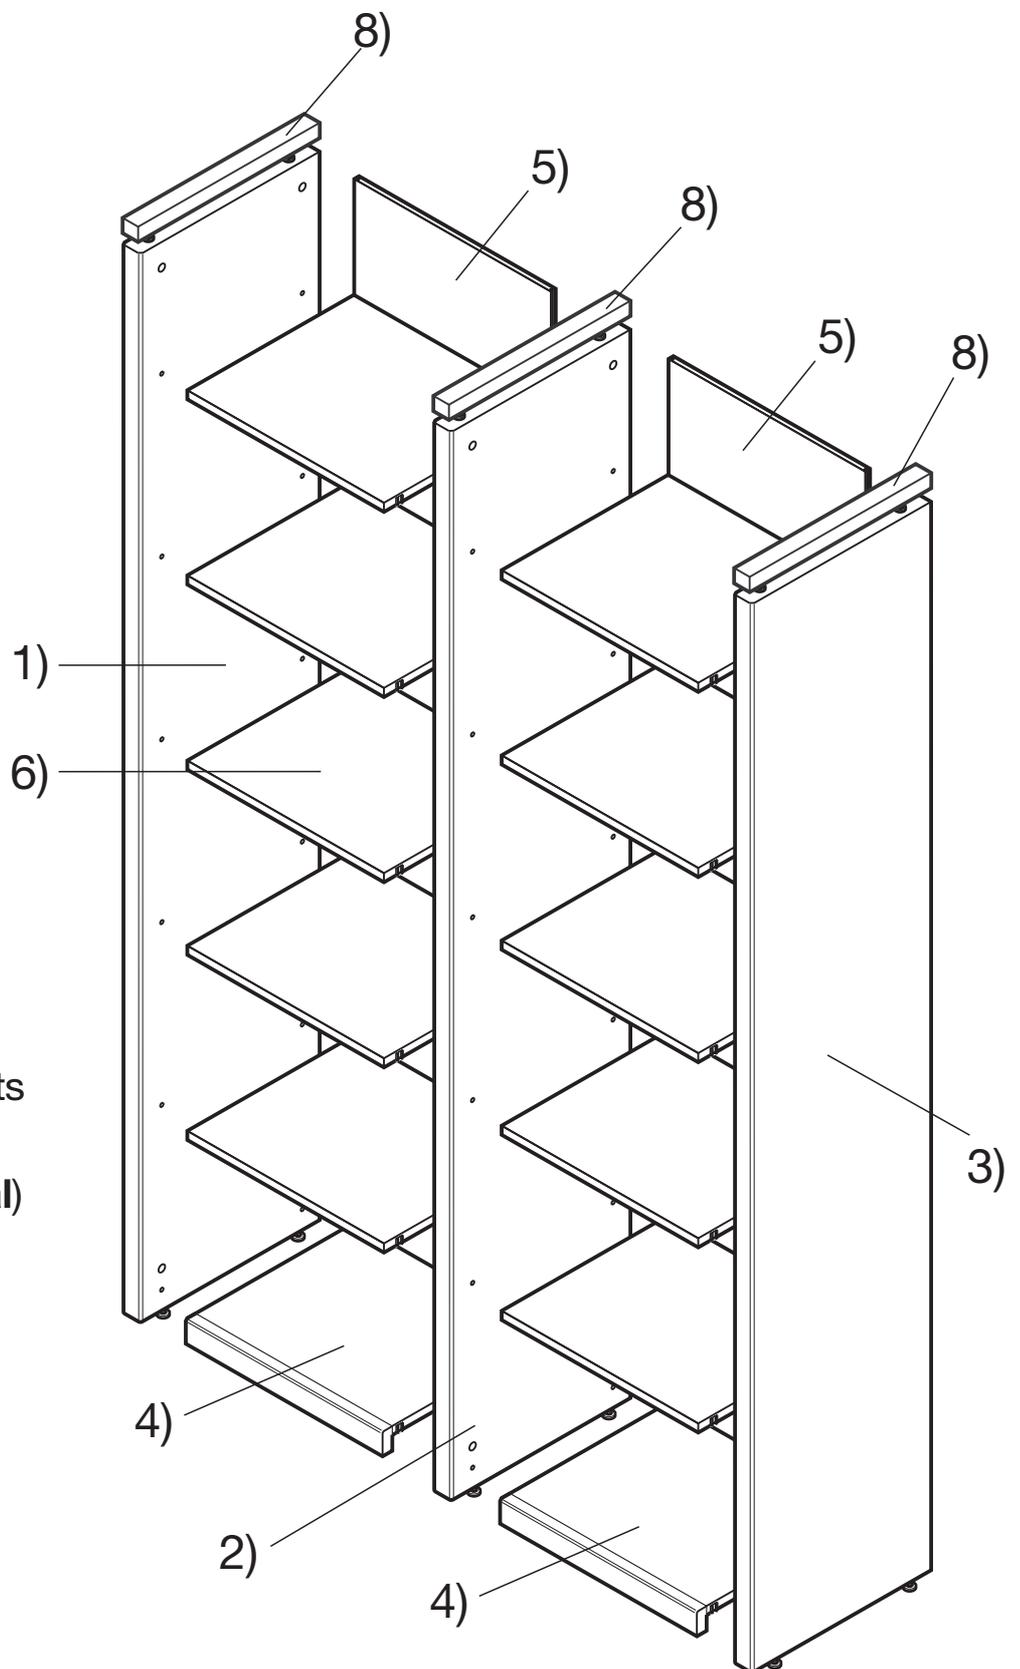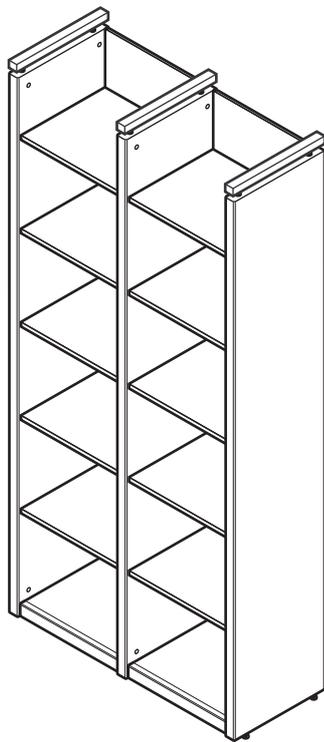

- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts
- 4) Sockelboden
- 5) Rückwand (**optional**)
- 6) Böden
- 8) Deckenspanner

Beschlagmontage Wangensystem

Rückwandhalter



NUR bei Wangensystem mit Rückwand.

Holzdübel (hd)


NUR bei Wangensystem mit Abdeckblatt.

1)
2)
3)


- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts

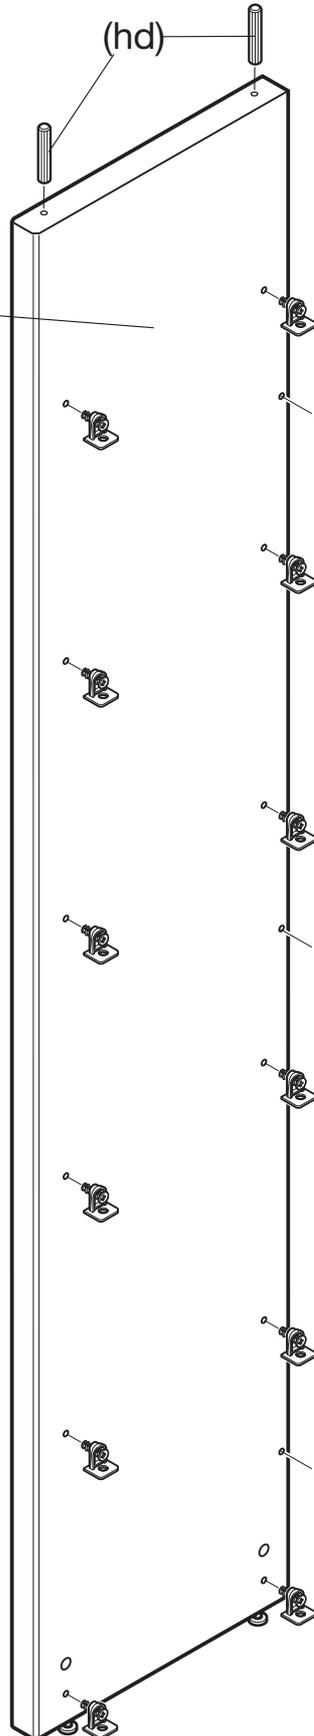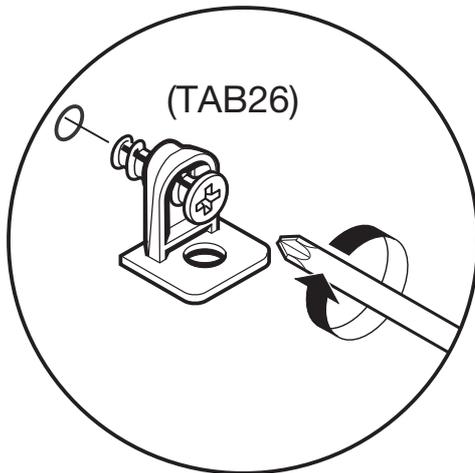

Rückwandhalter (RH)

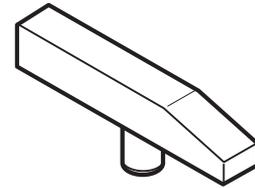


Holzdübel (hd)

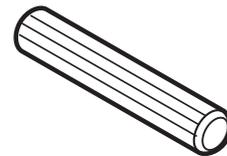

Bodenträger (TAB26)




Rückwandhalter

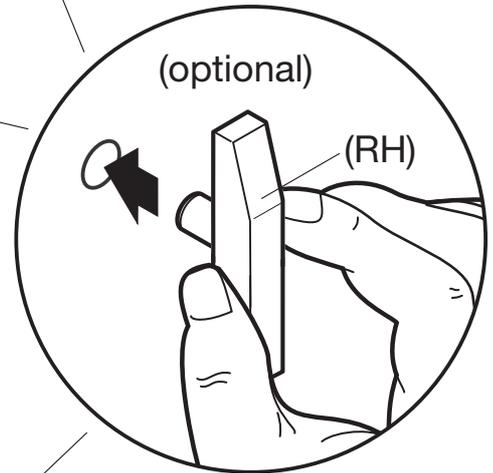

Beschlagmontage Wangen

Rückwandhalter (RH)


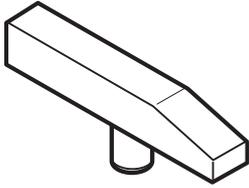


Bodenträger (TAB26)




1)
2)
3)

- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts

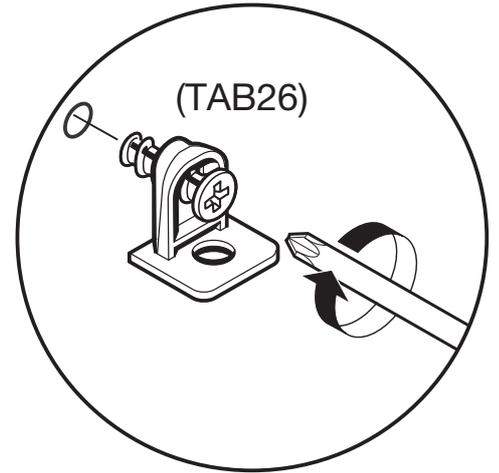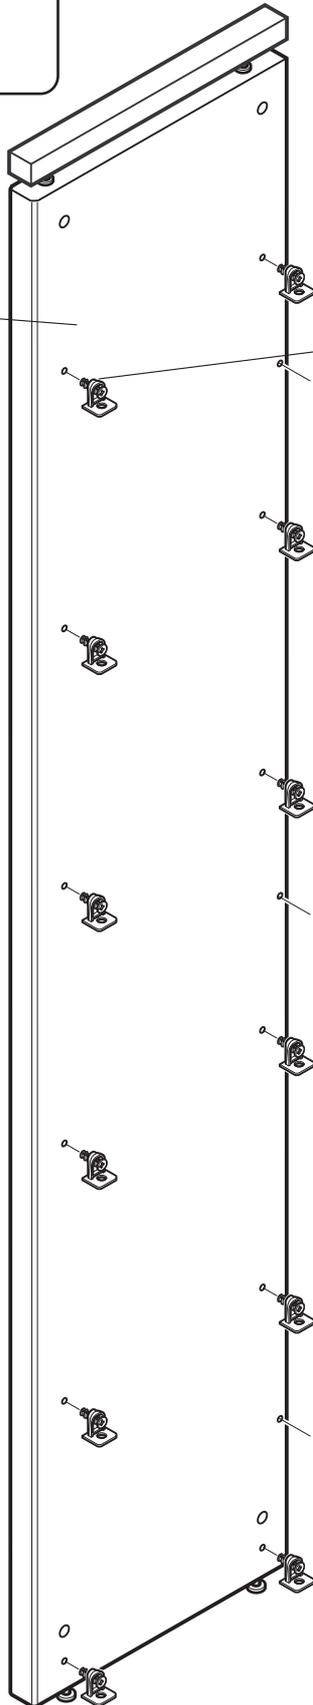

Rückwandhalter

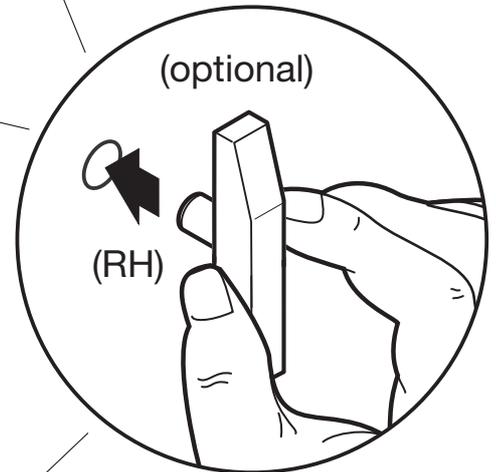

(optional)

Aufbau Wangensystem


1) Aussenwangen links

7) Deckenspanner


1)

Imbusschlüssel SW4

Imbusschlüssel SW4


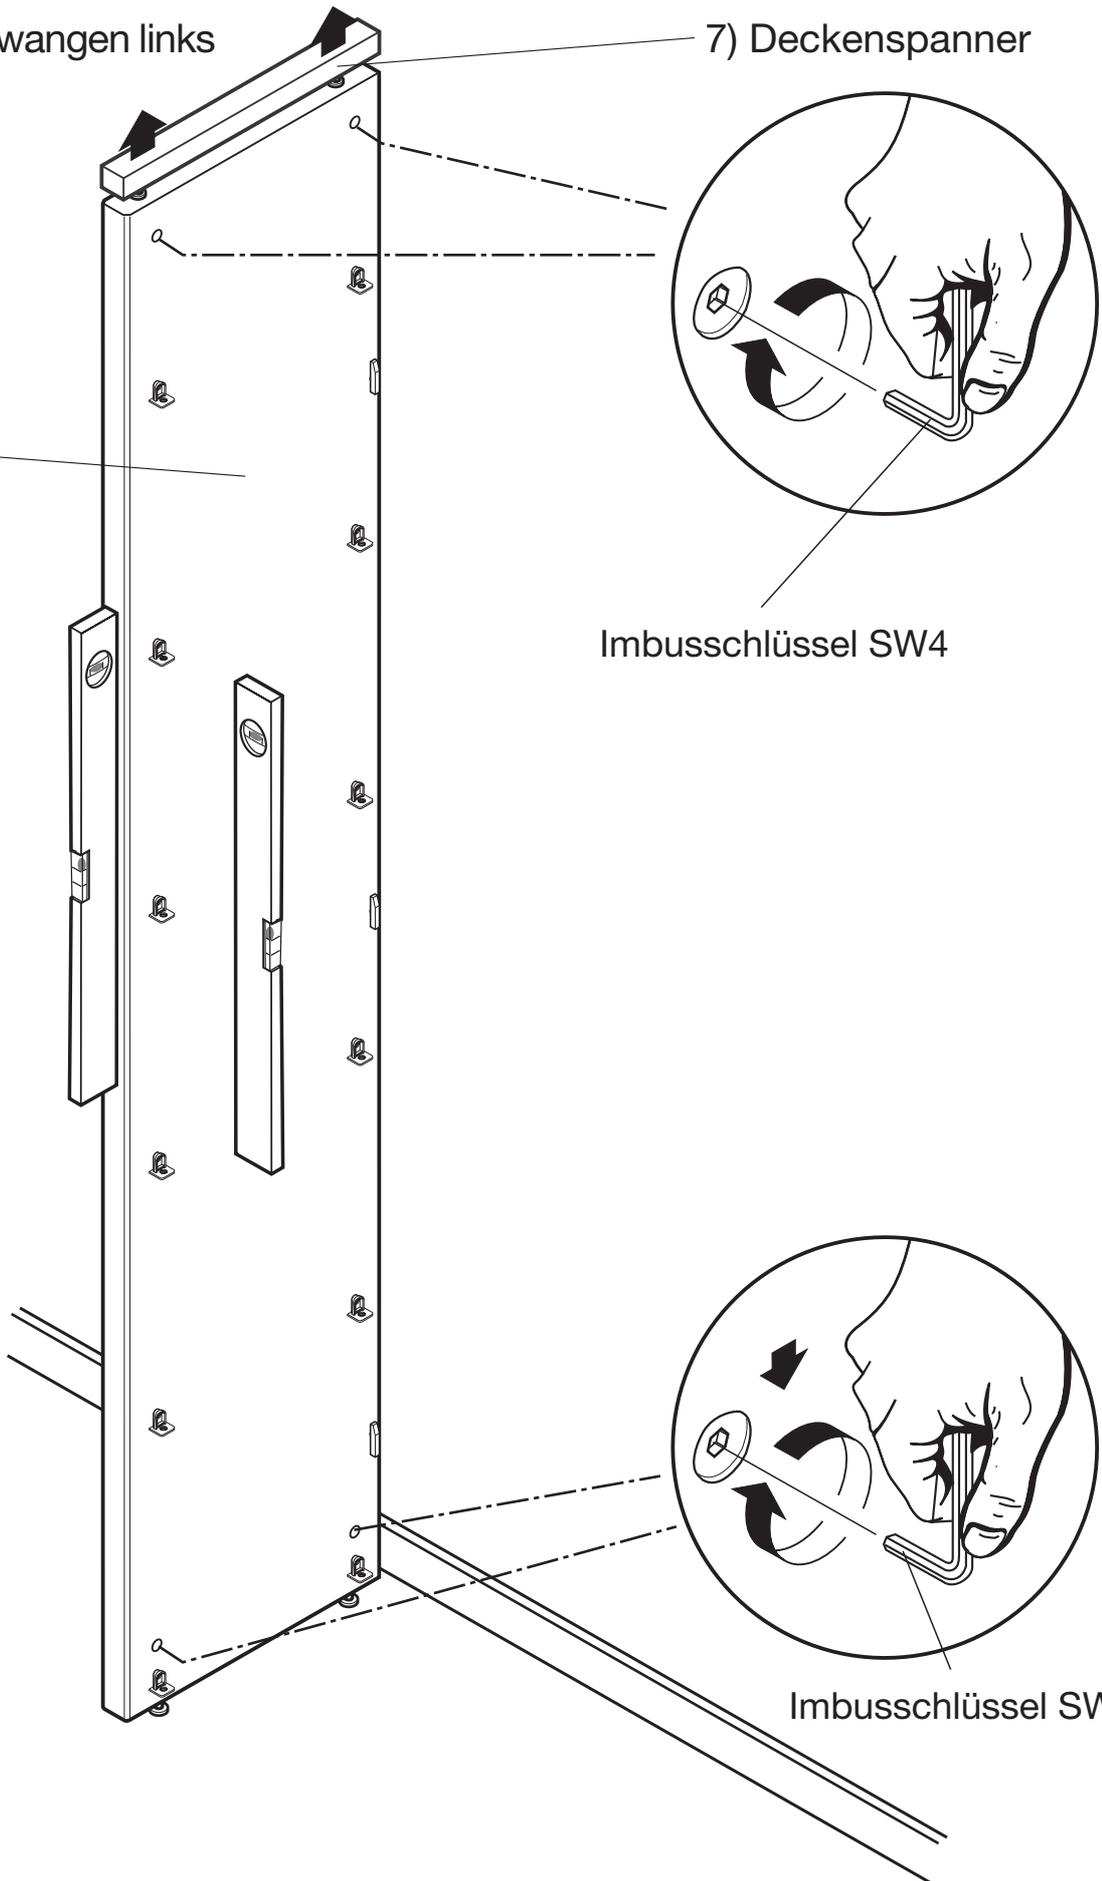


Aufbau Wangensystem


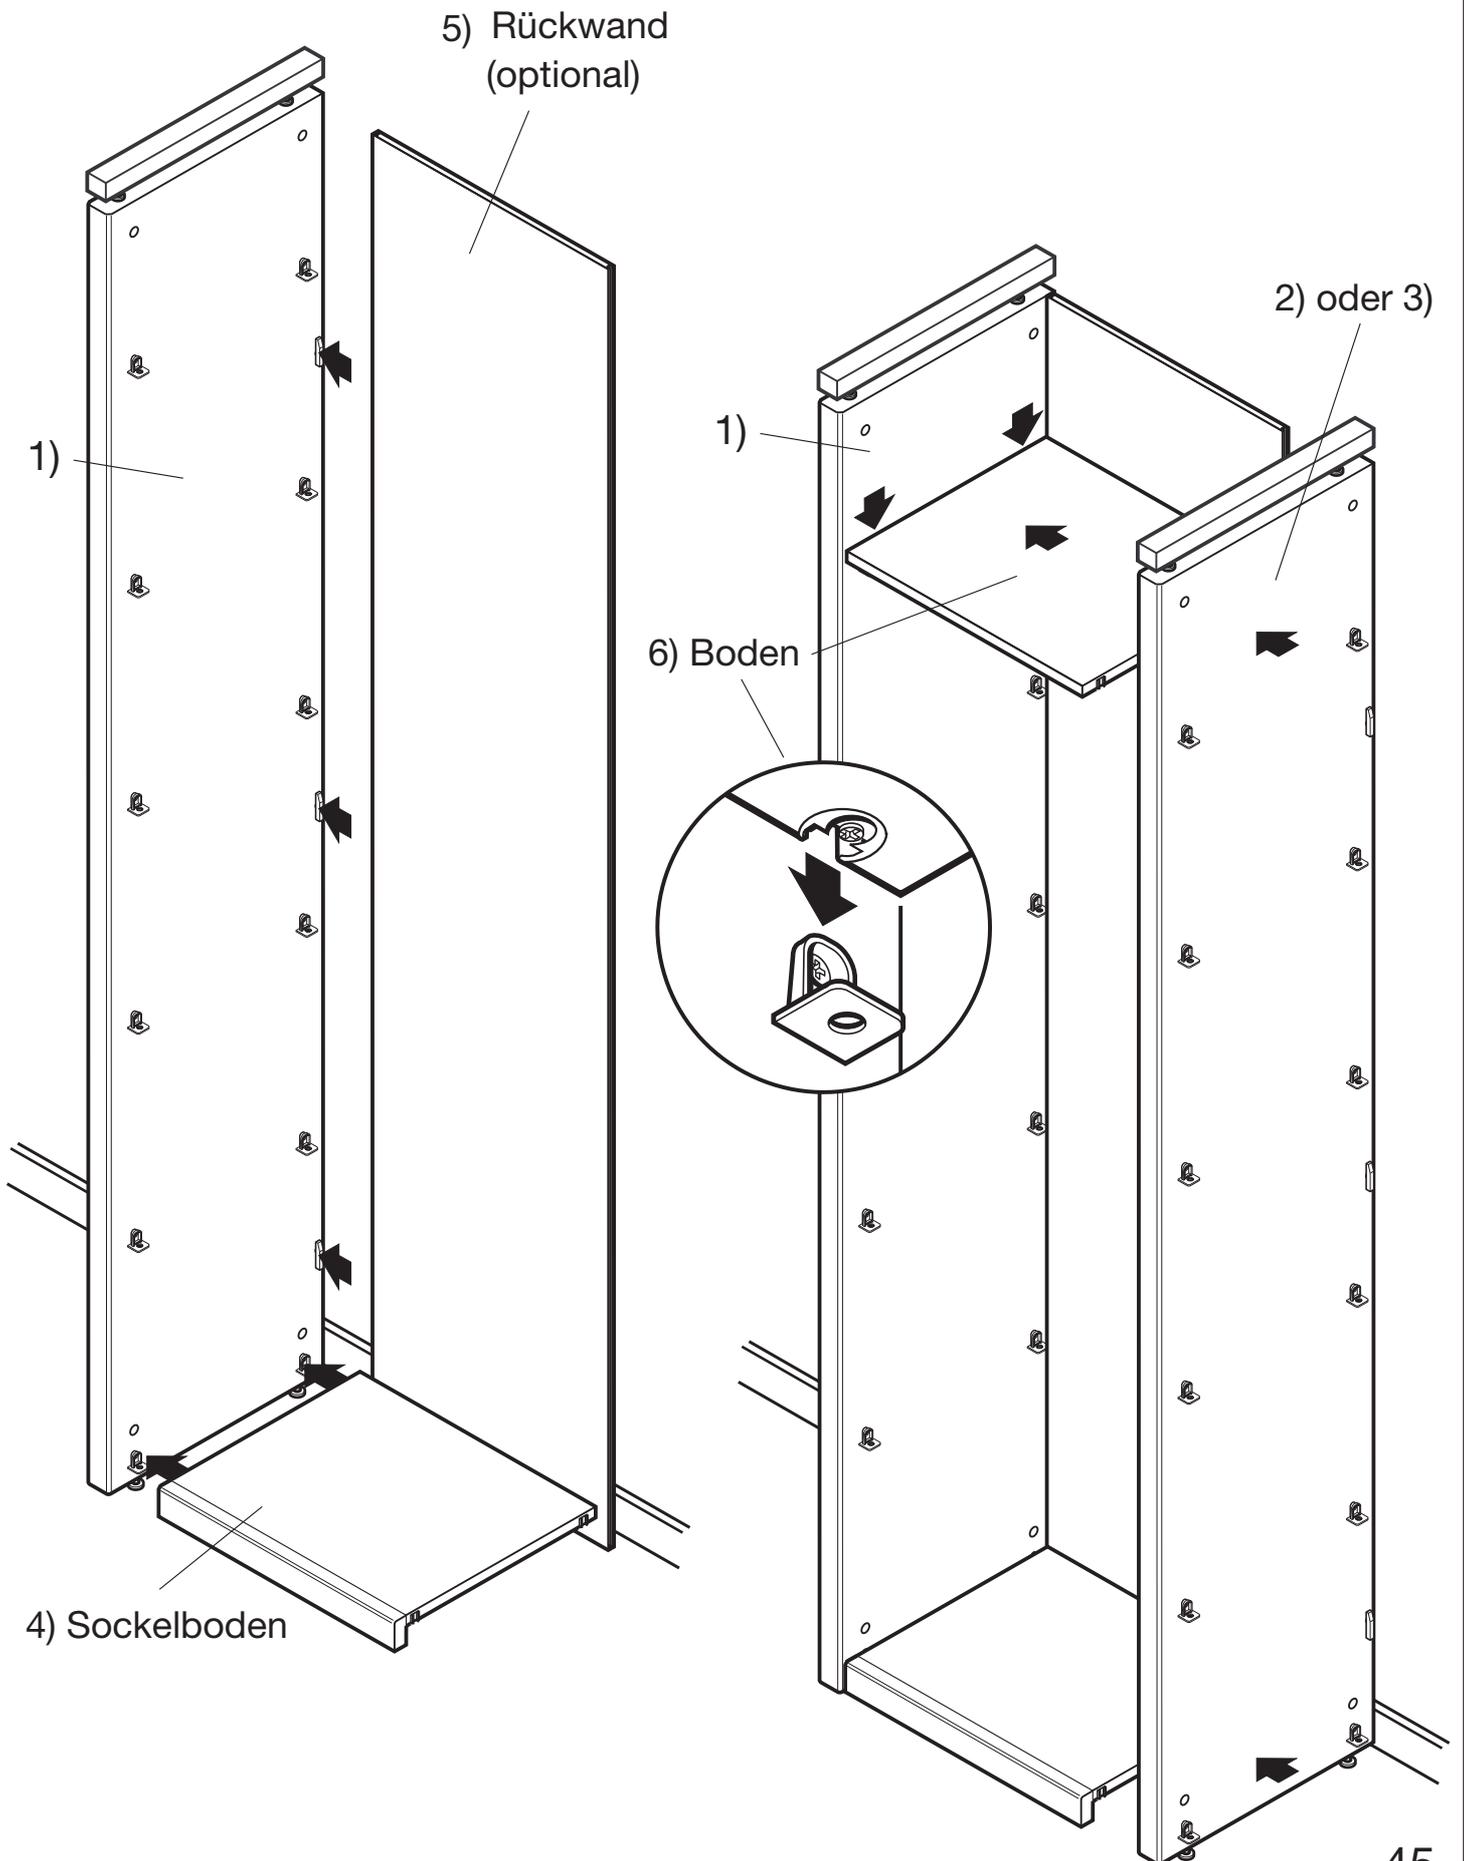


Aufbau Wangensystem

6) Boden

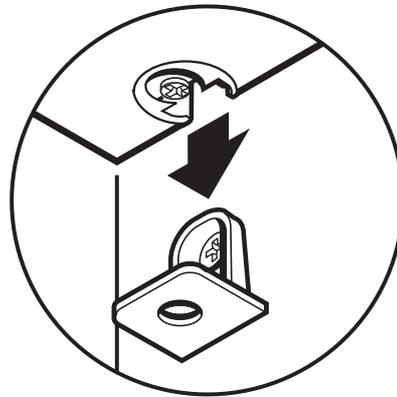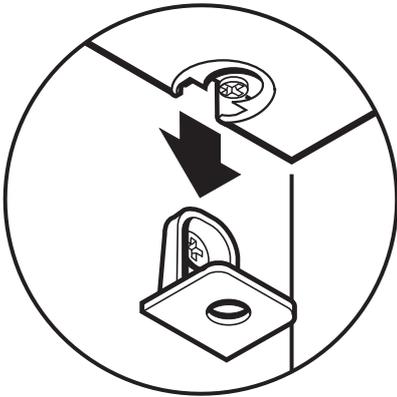

Bodenträger verriegeln

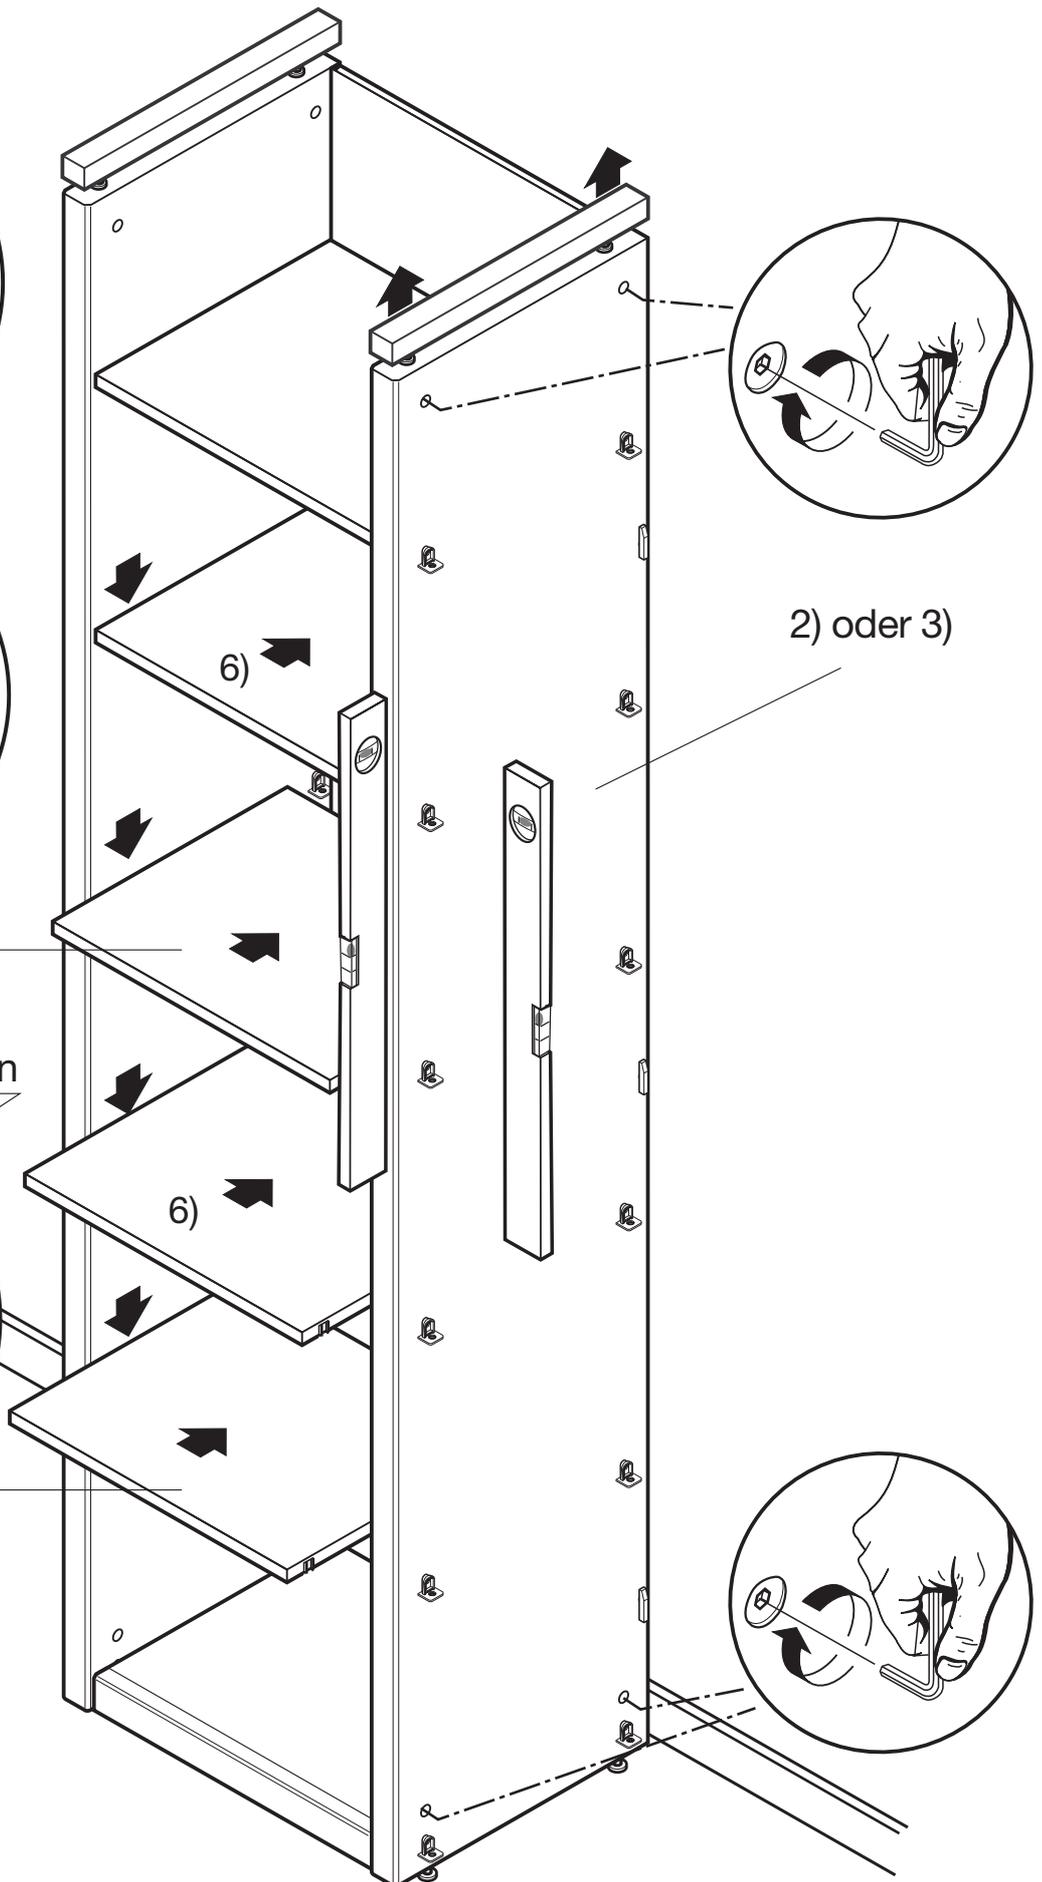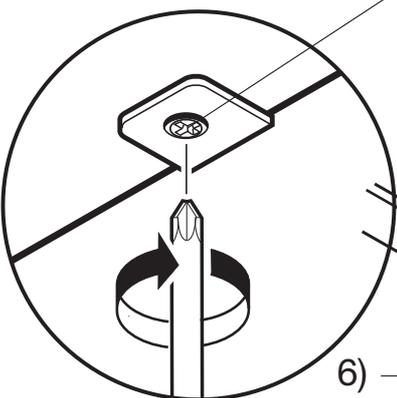



Wangensystem Kippsicherung mit Winkel

- Wangensystem
- Wangensystem mit Abdeckblatt

Wangensysteme ab 6 Raster müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.






Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

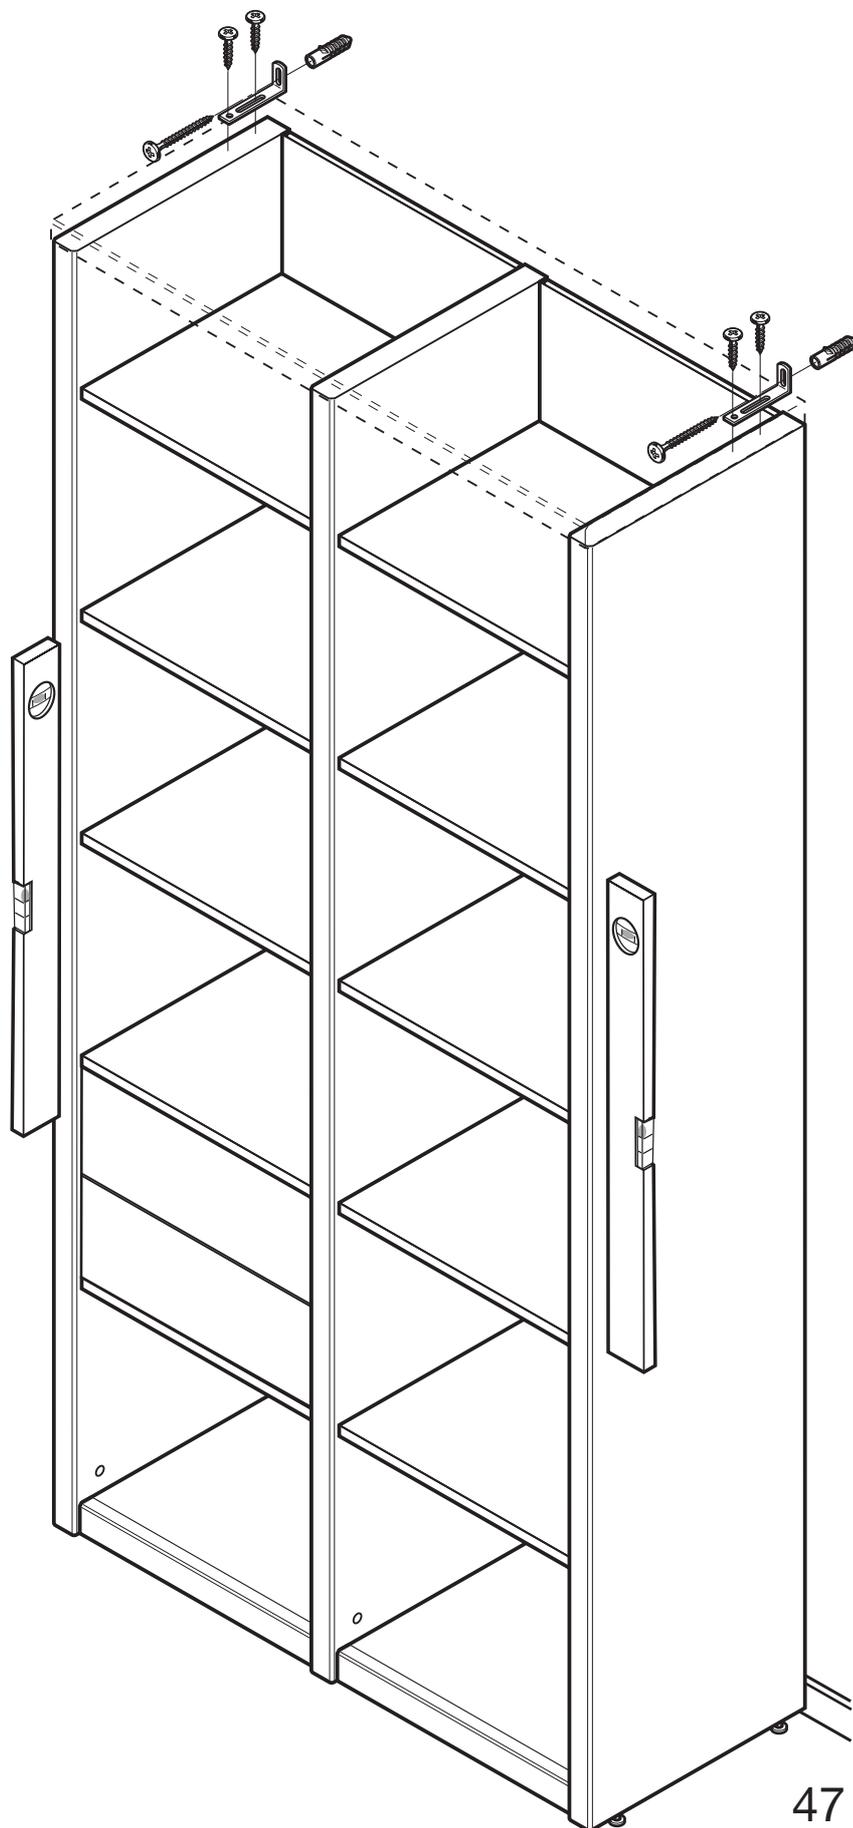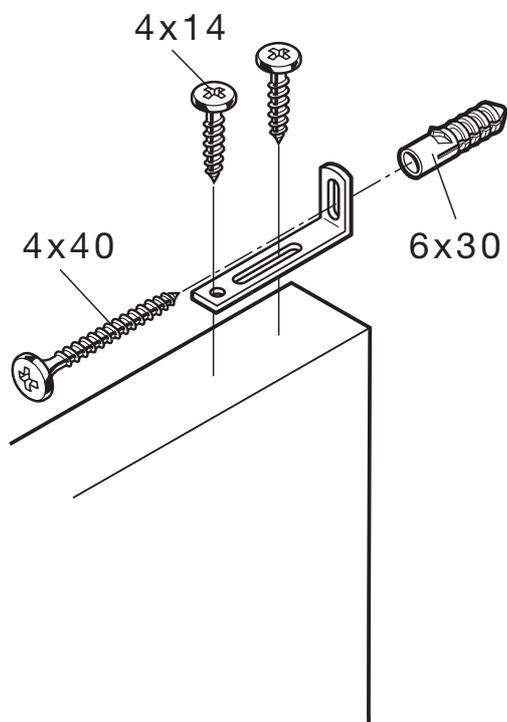








Böden mit Hängebeschlag / Wangensystem

Böden mit Hängebeschlag im Zwischenbau.

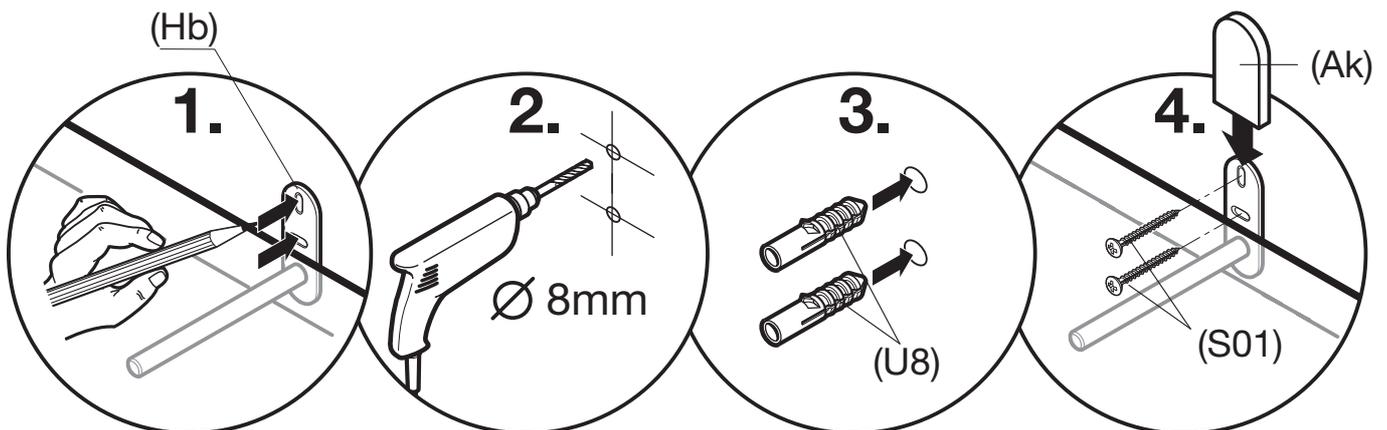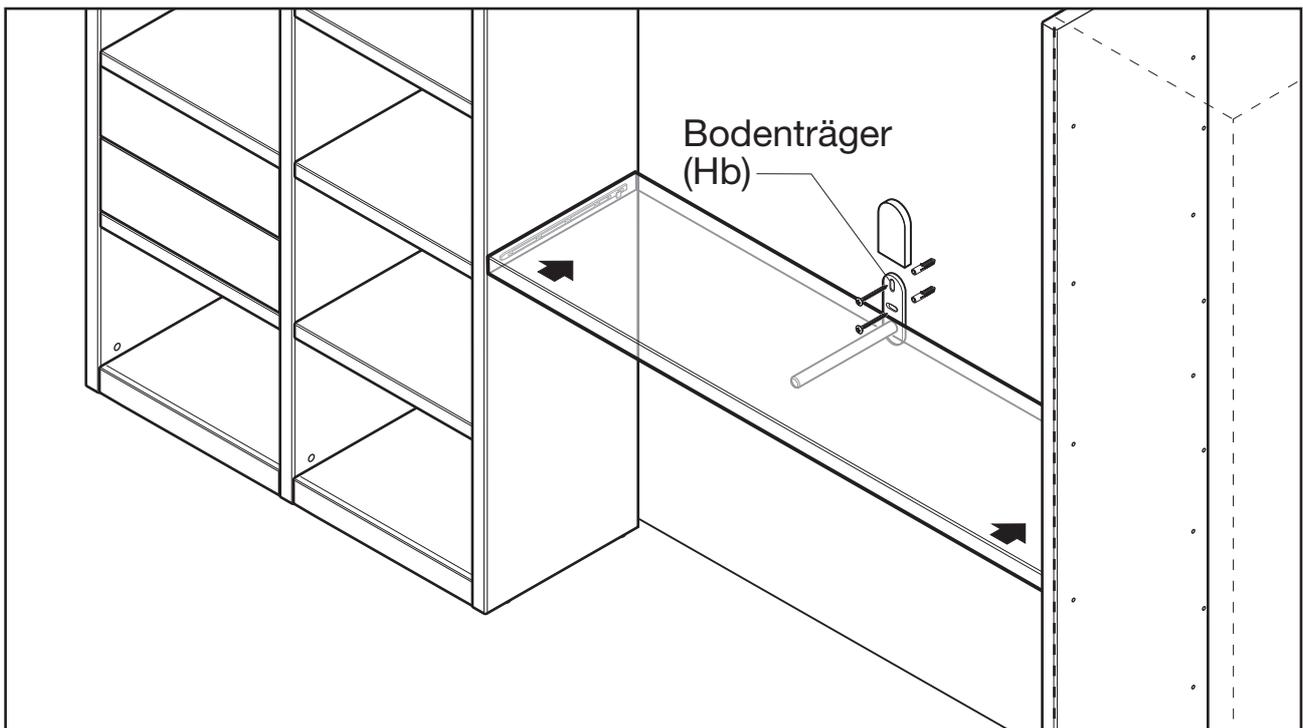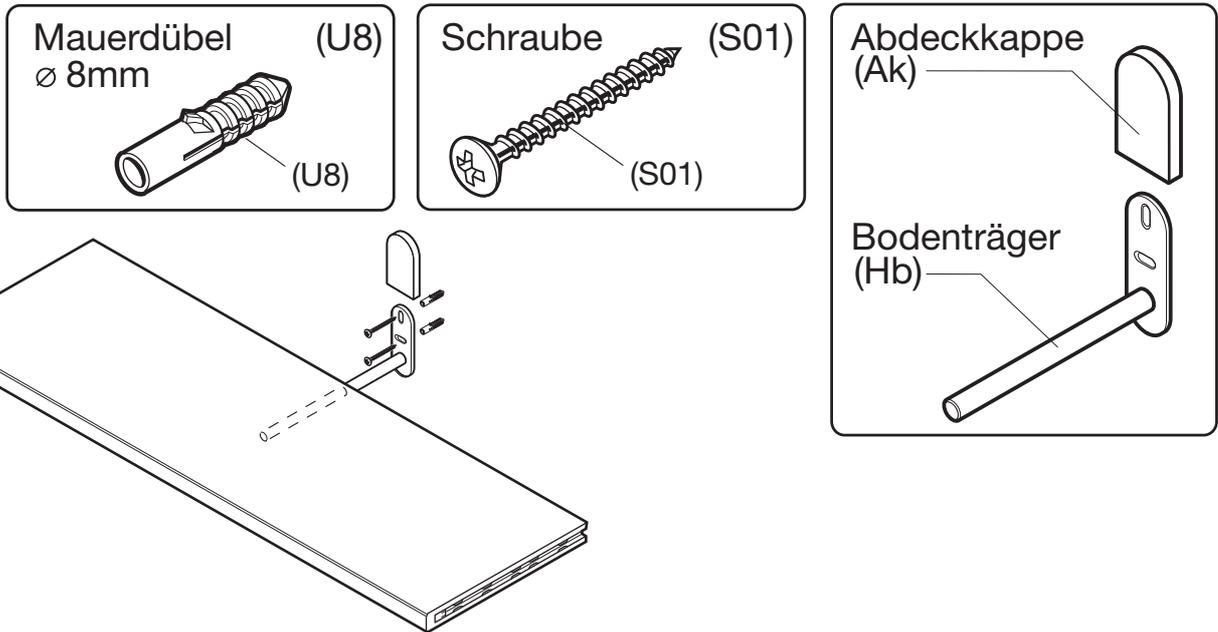

Böden mit Hängebeschlag / Wangensystem


Böden mit Mittelwange.

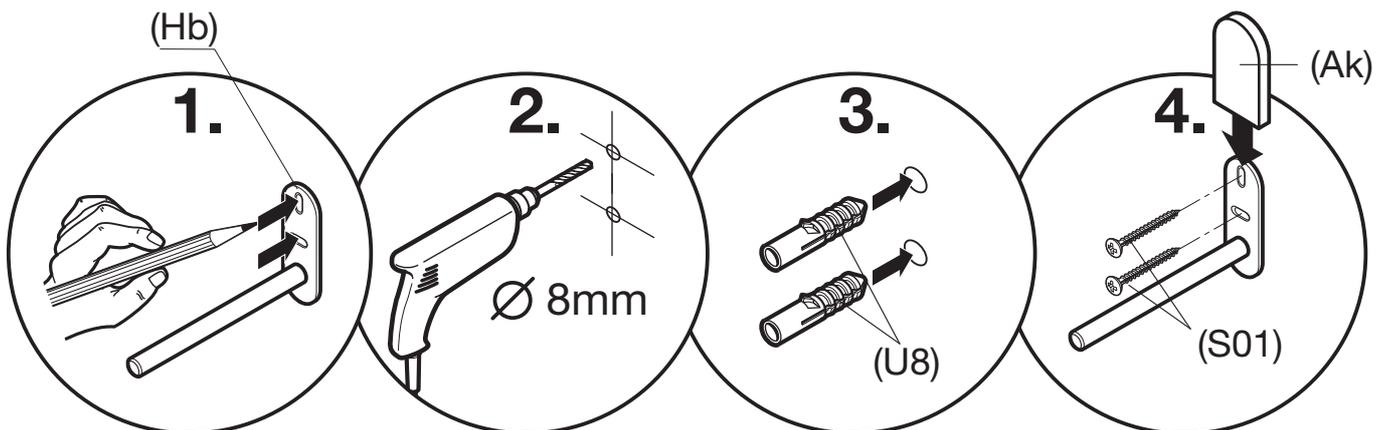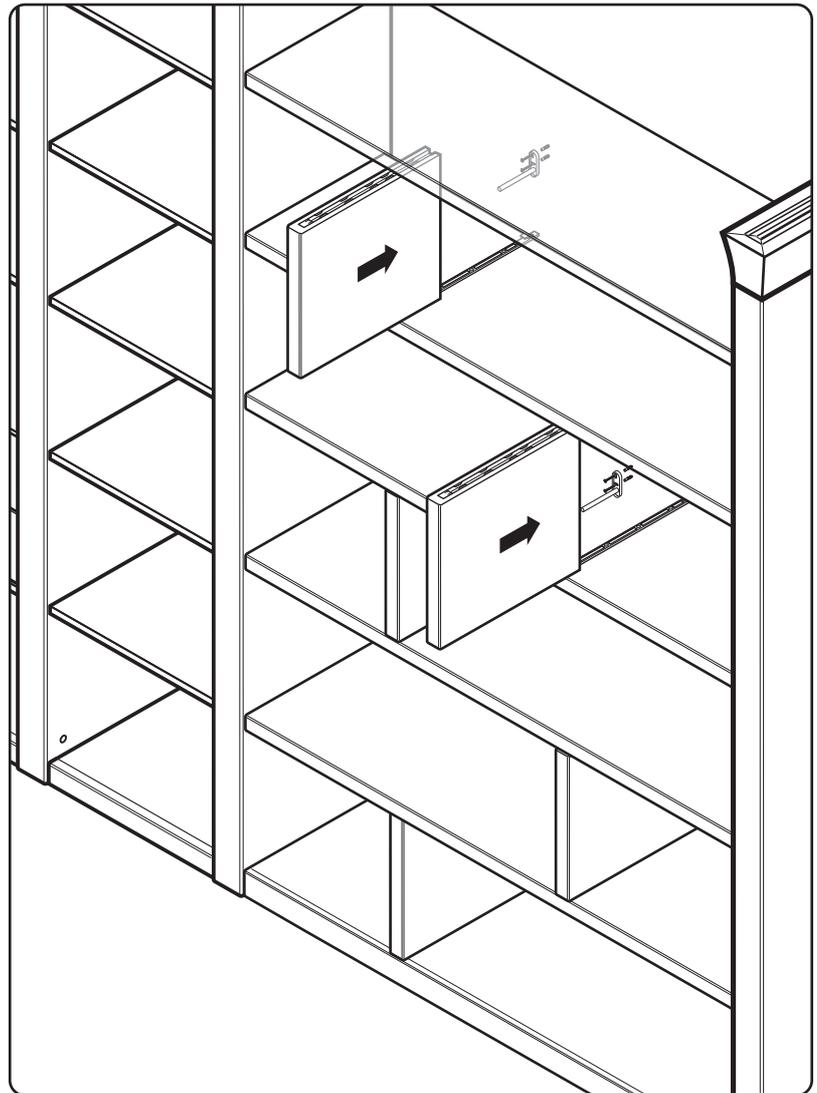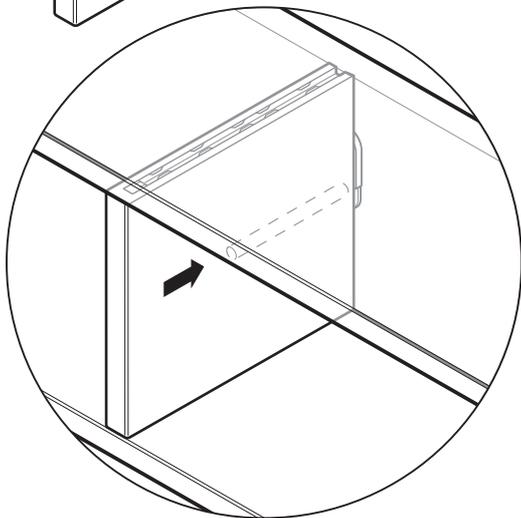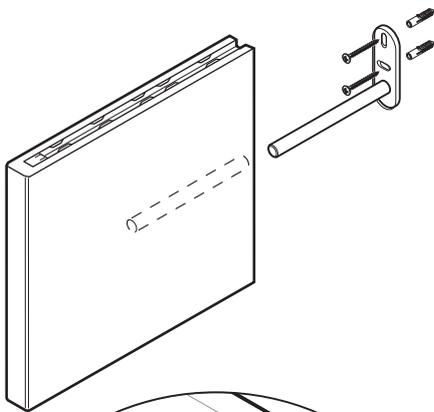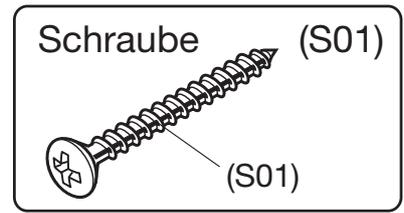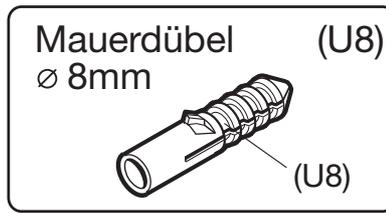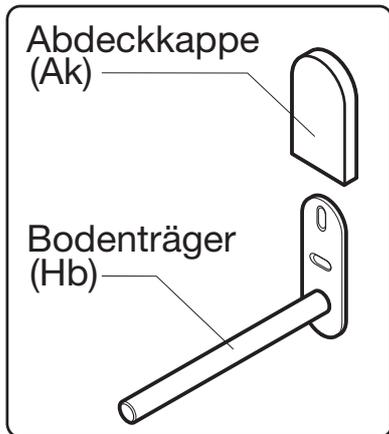

Montage Aufsatzwangen Wangensystem


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

- 1) Wangen
- 2) Aufsatzwangen

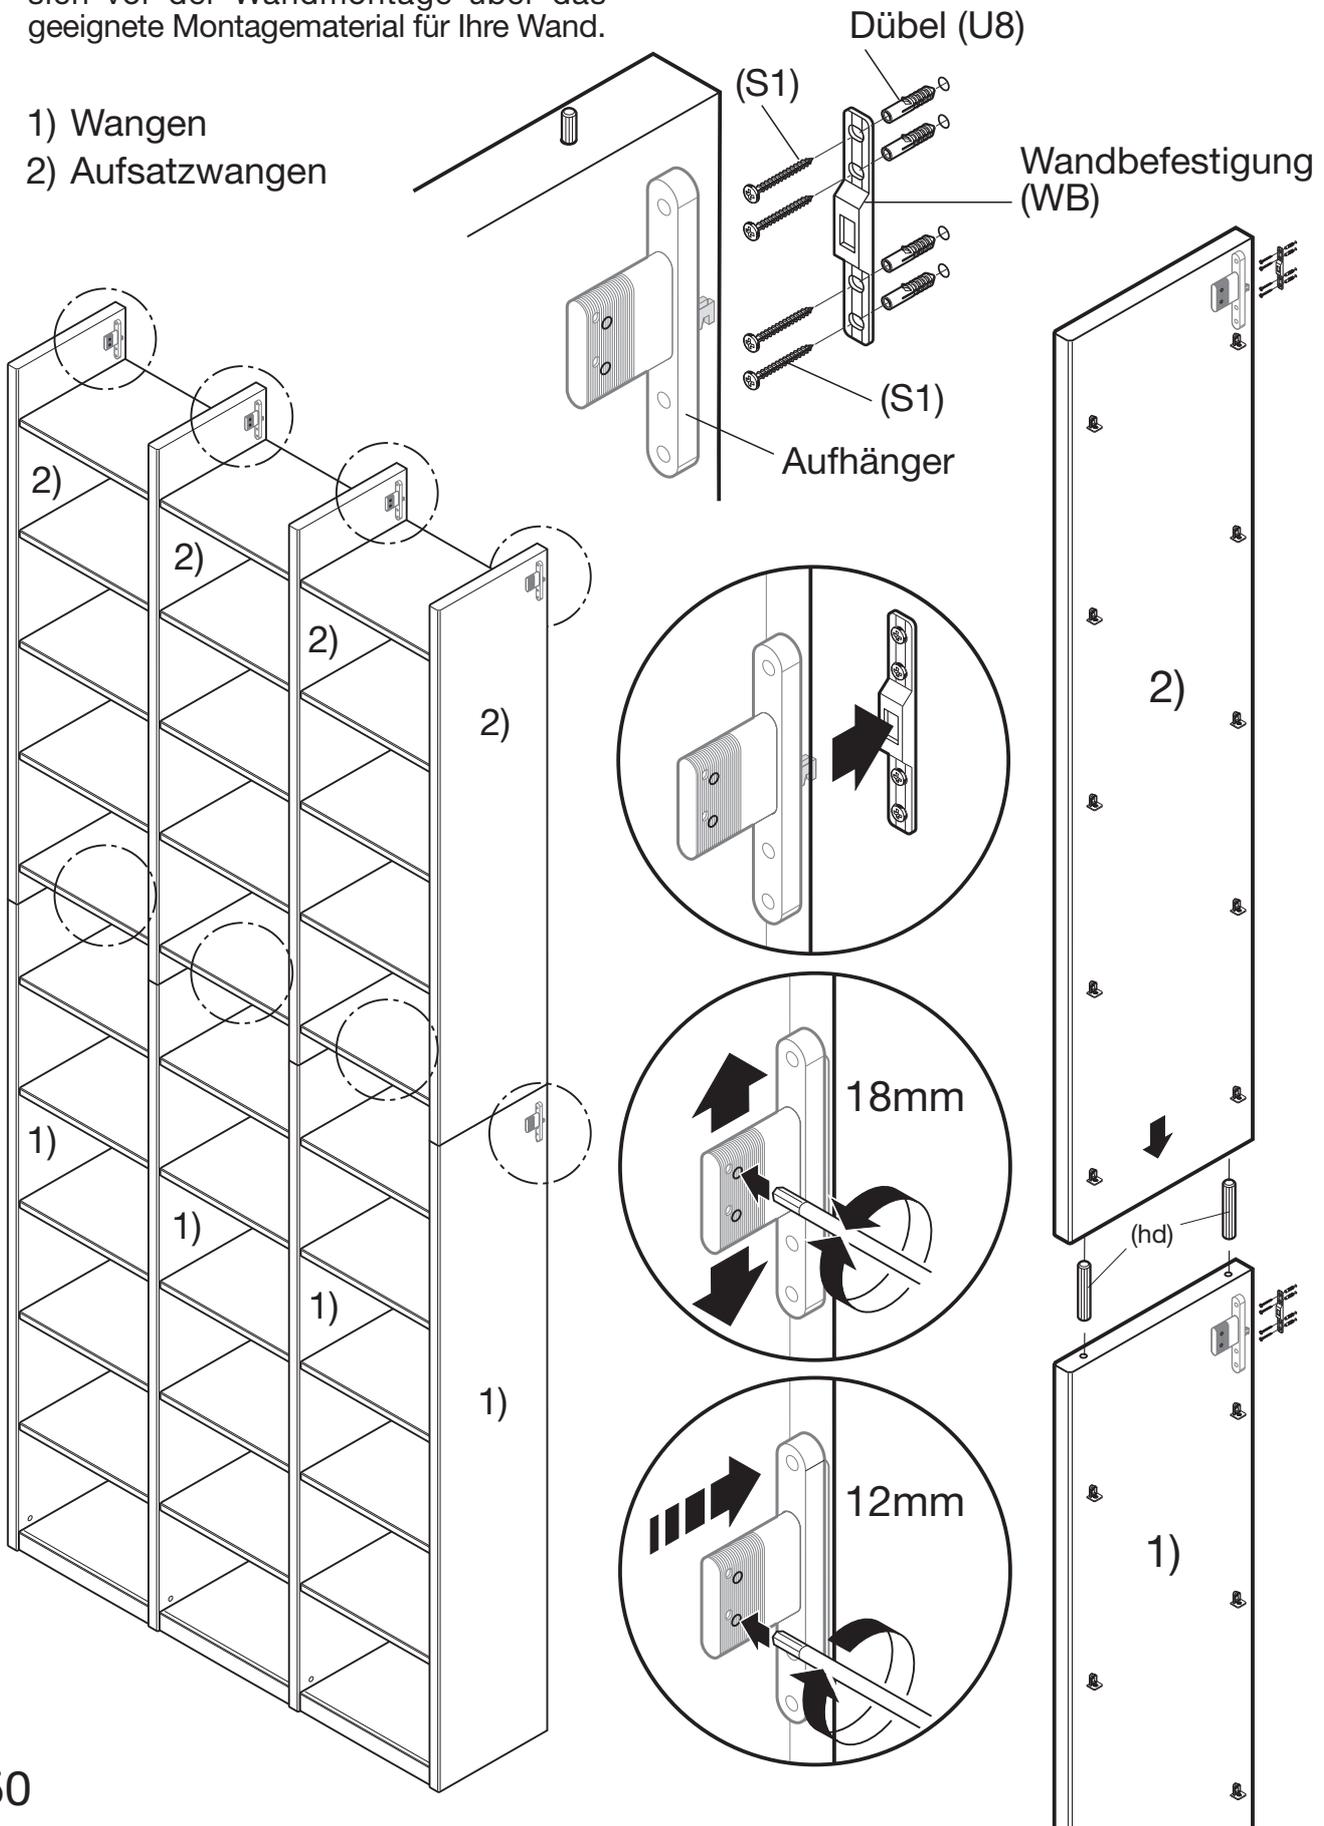


Montage Hängewangen Wangensystem

3) Hängewangen

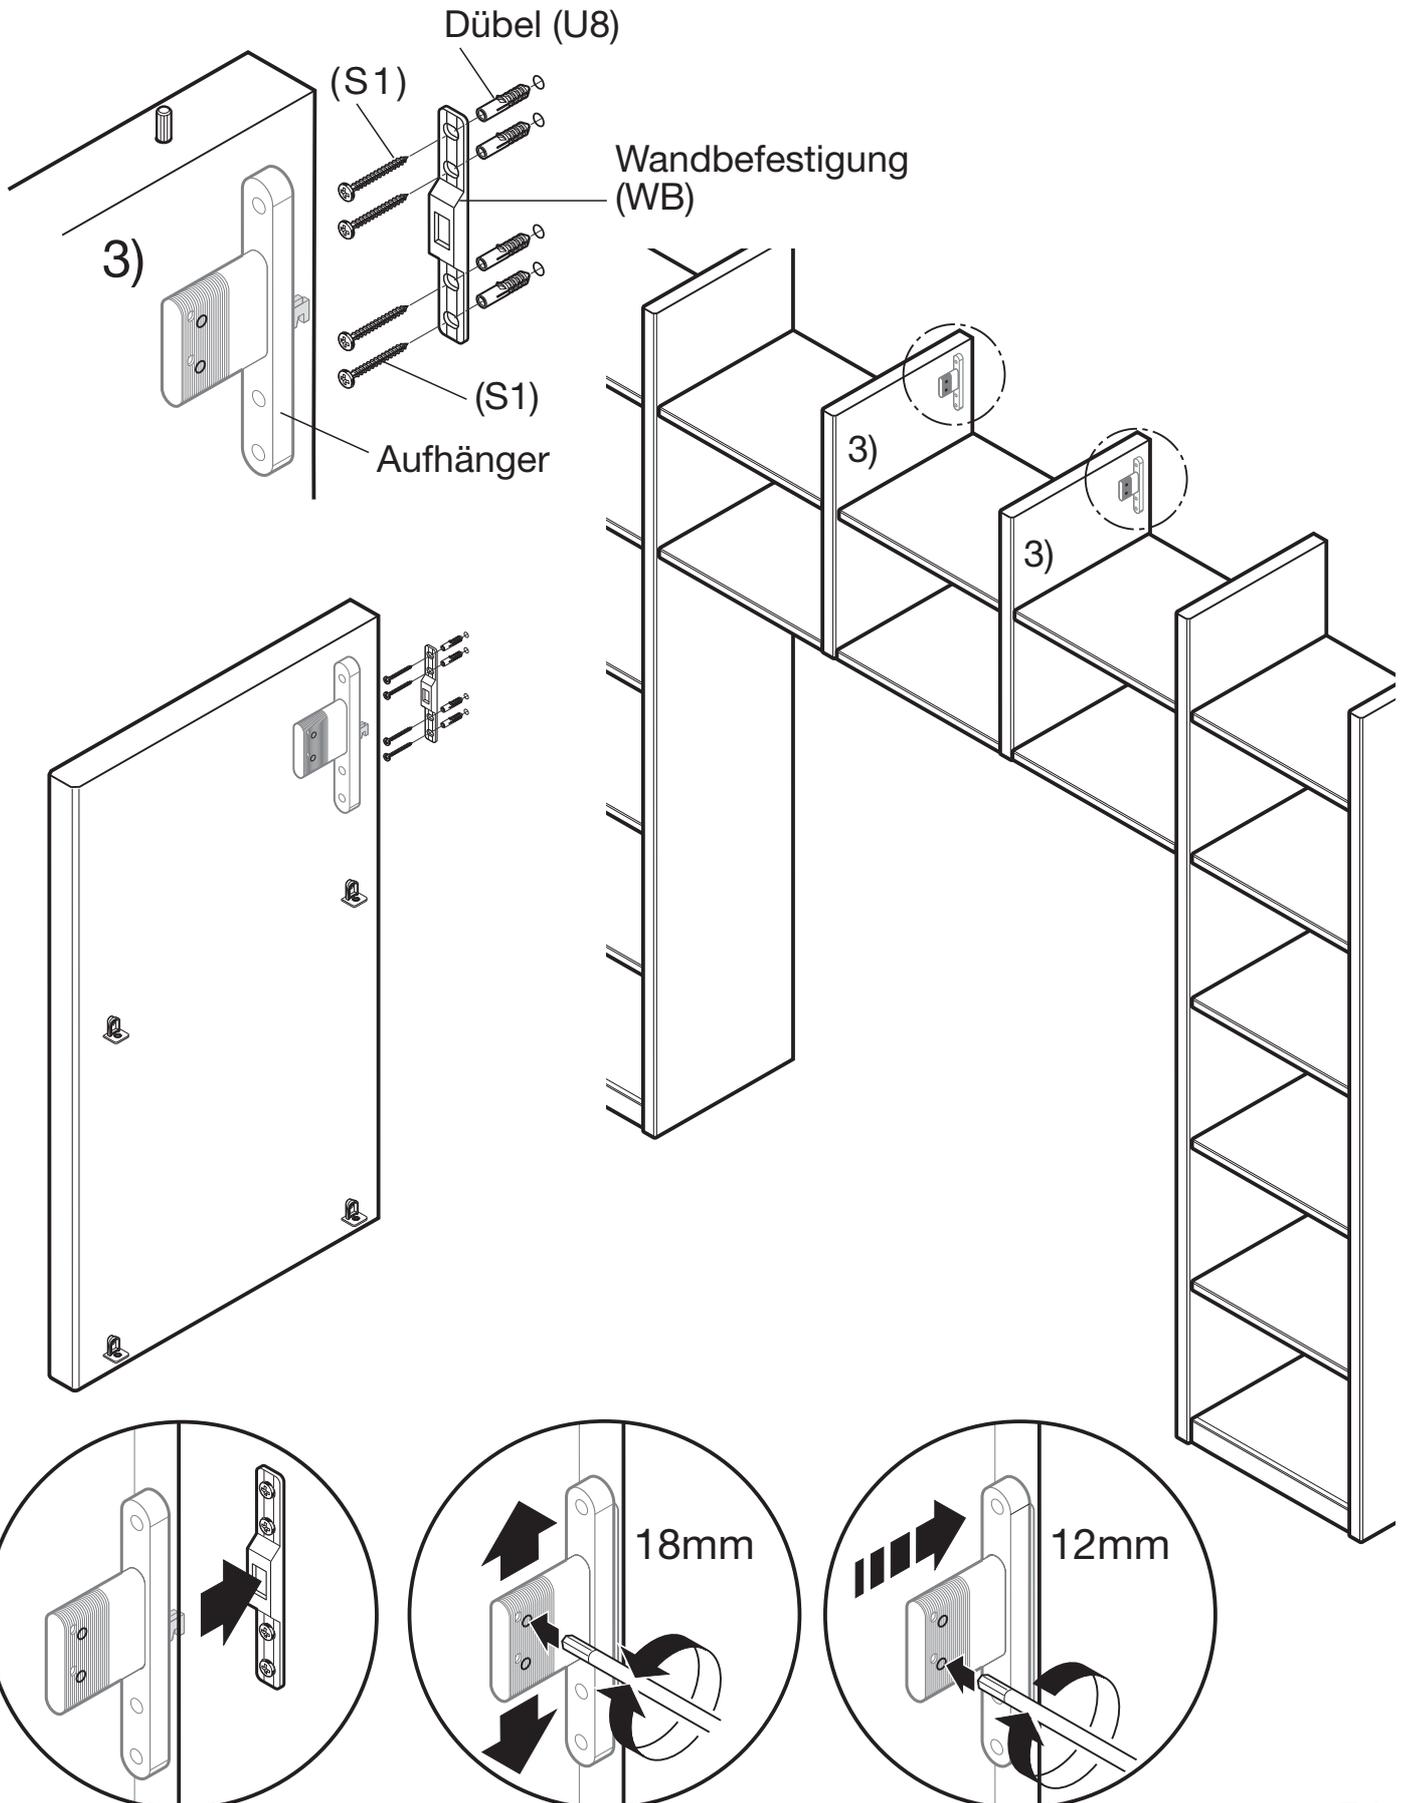


Schubkasteneinsätze Wangensystem

Achtung!
max. Belastung
siehe Montageanleitung Seite 4.

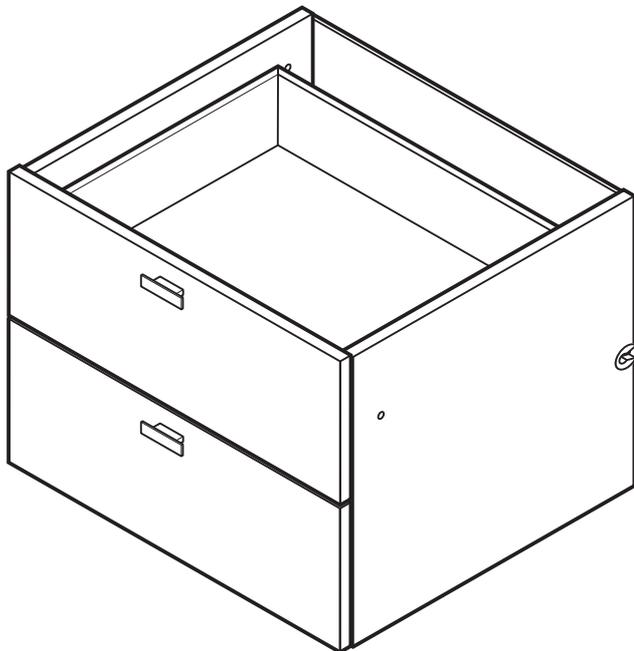

Duplo
2x (BT)

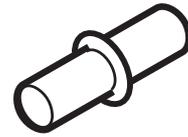



ø 5mm

Verbindungs-
Schraube
2x (S4)




4,0x30

1.

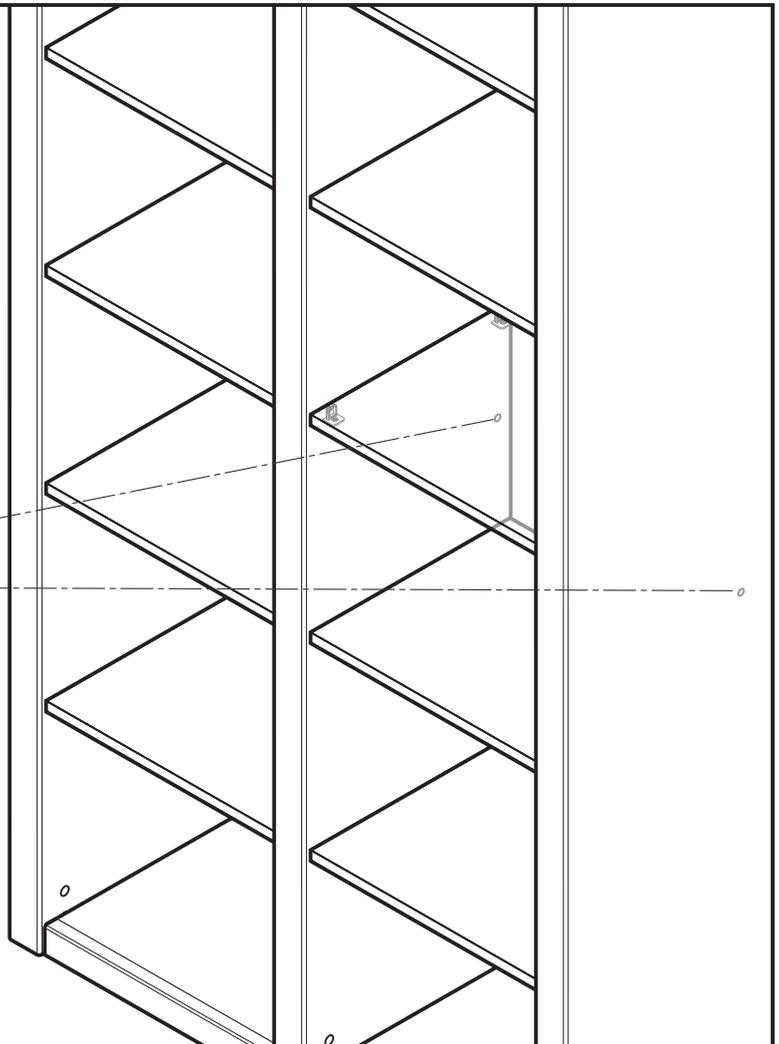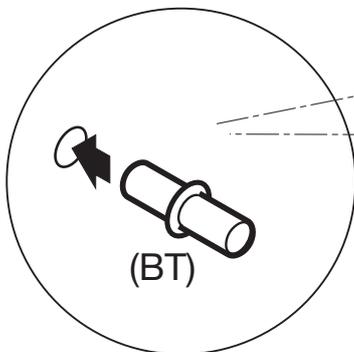


Schubkasteneinsätze Wangensystem

2.


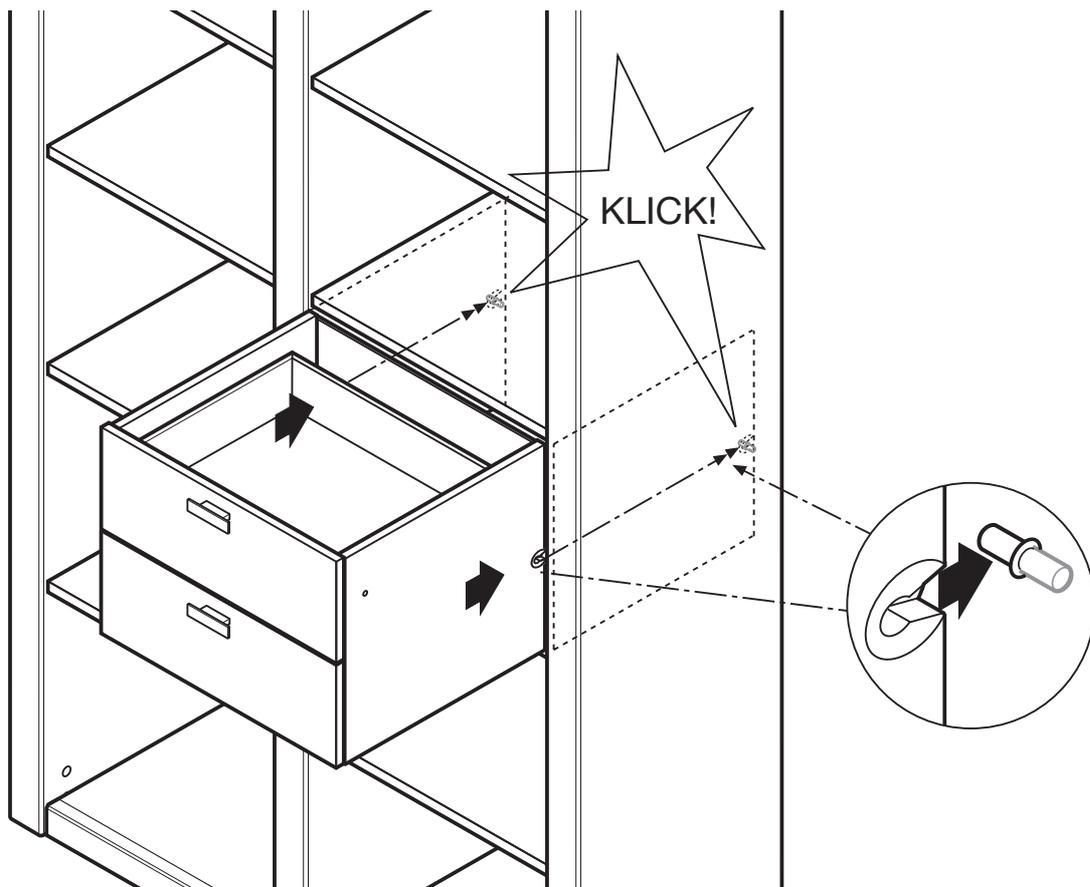


3.

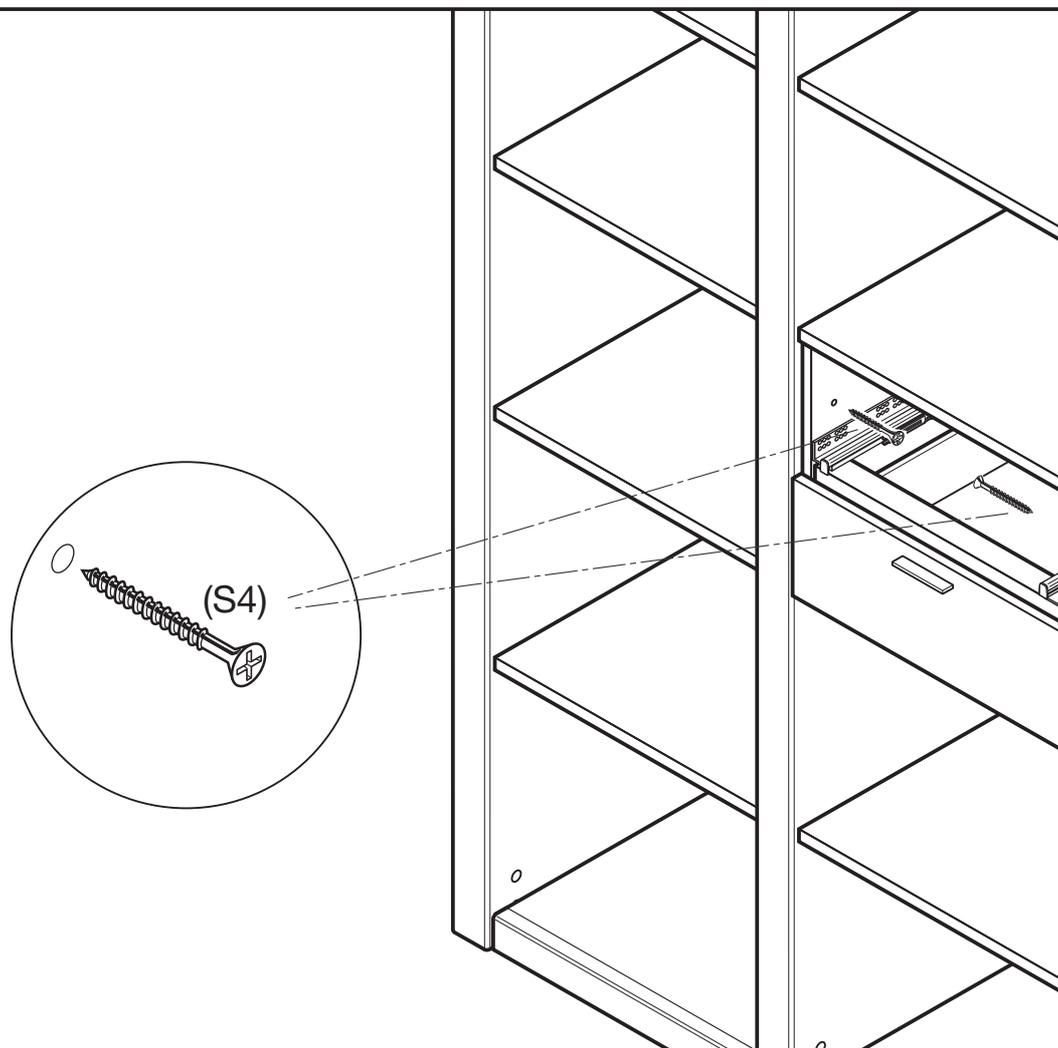

Zwischenbauelement Wangensystem



1) Beschlag montieren

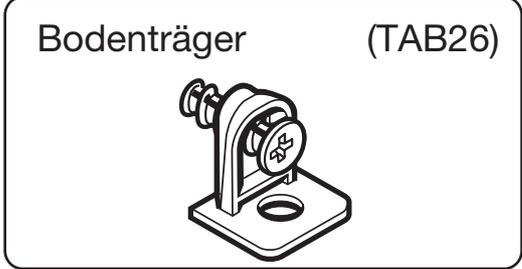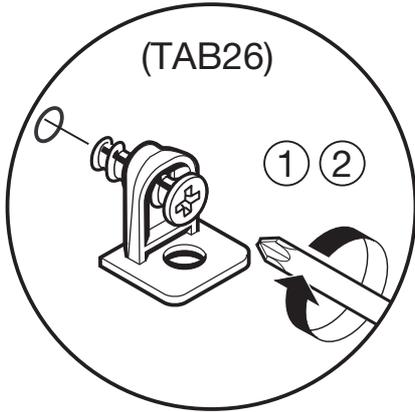



Achtung!
max. Belastung
pro Schrank
siehe Seite 4.



2) Element einhängen

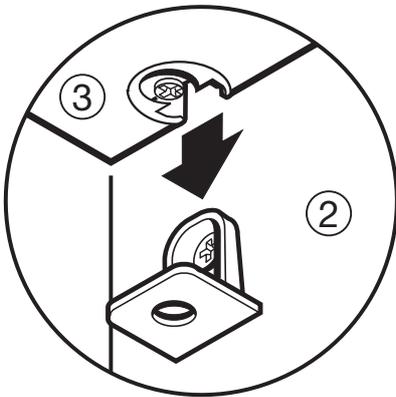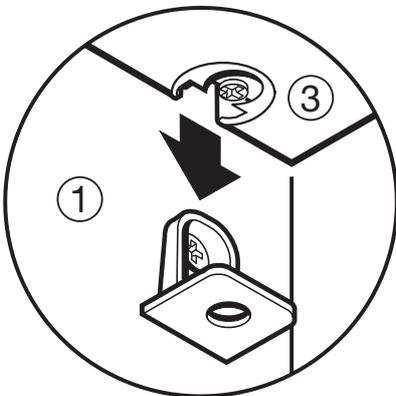


3) Bodenträger verriegeln

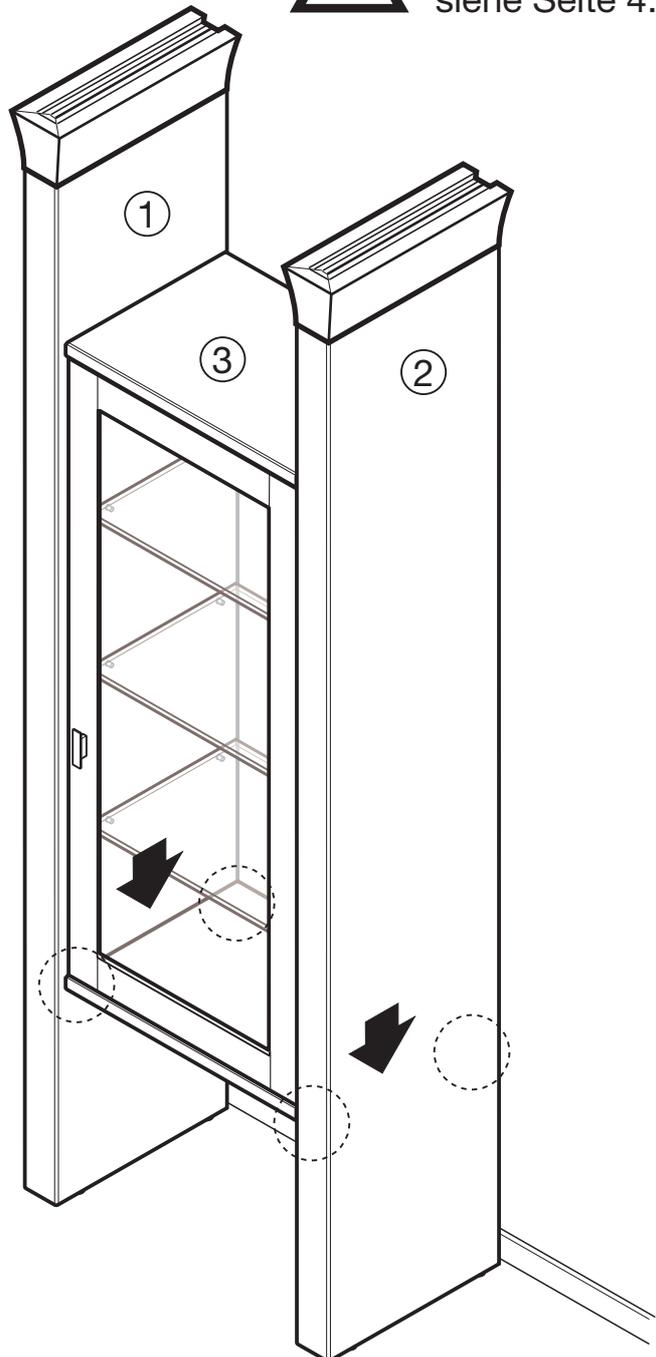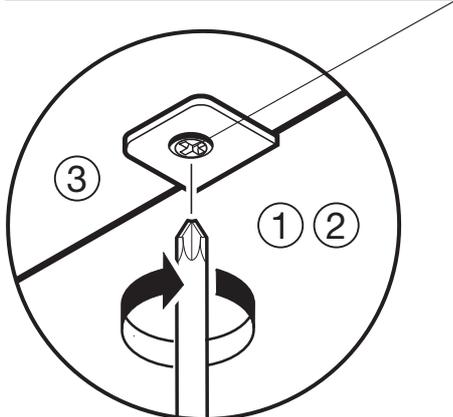

Wangensystem / Wangen mit Kranz


Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

Wangensysteme ab 6 Raster müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.

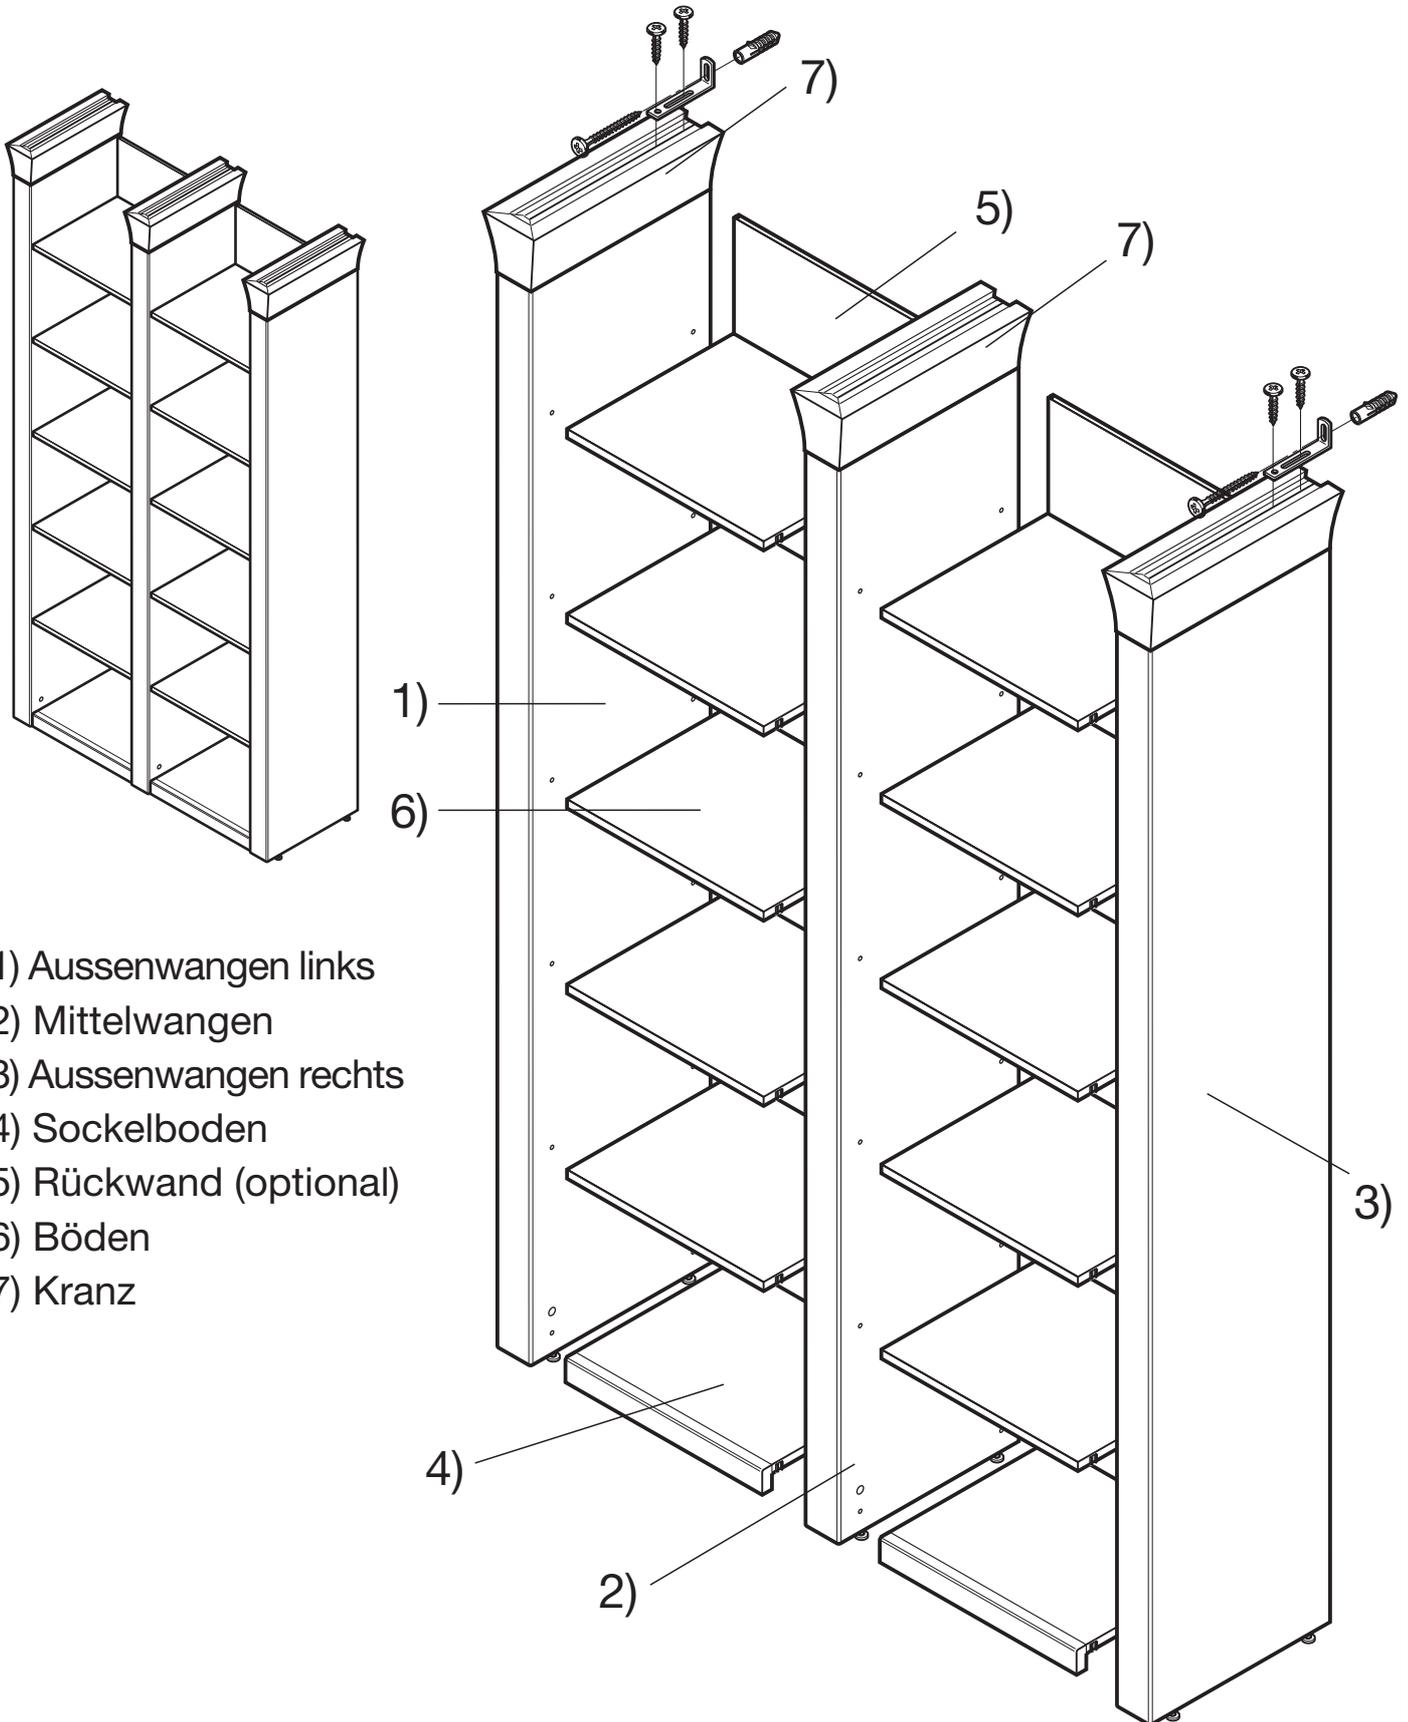

Beschlagmontage Wangen mit Kranz

Rückwandhalter (RH)


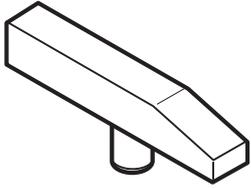


Bodenträger (TAB26)




- 1)
- 2)
- 3)

- 1) Aussenwange links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwange rechts

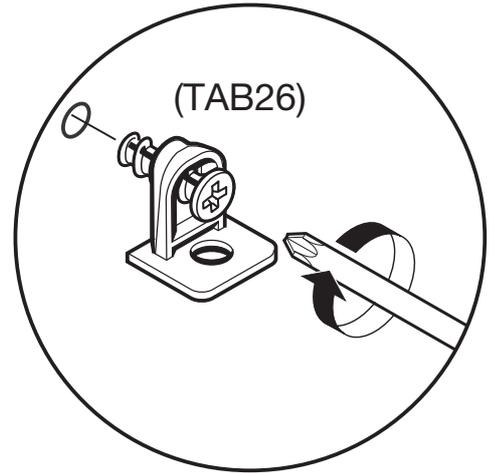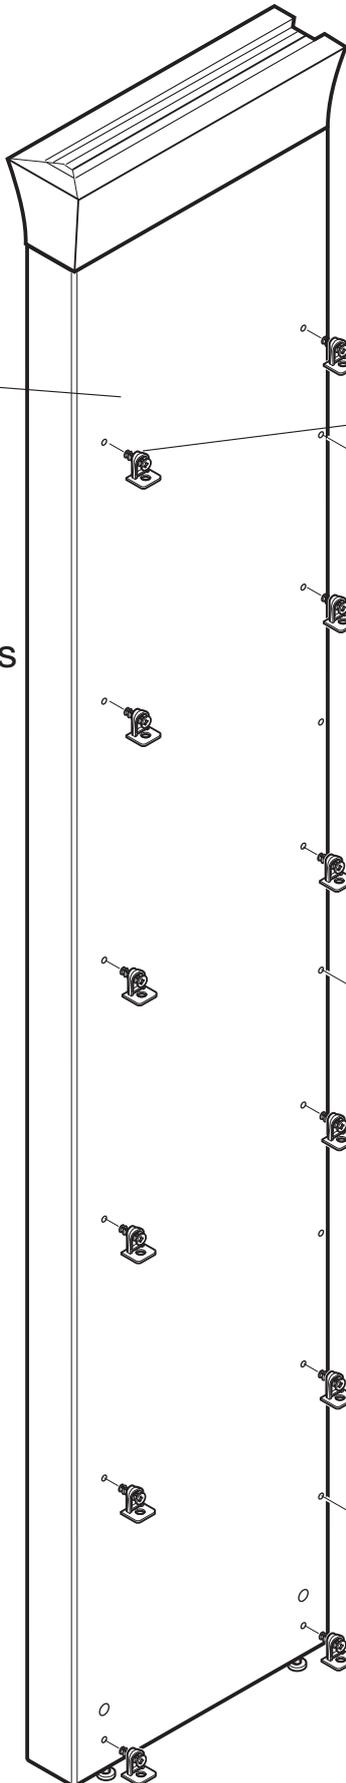


Rückwandhalter

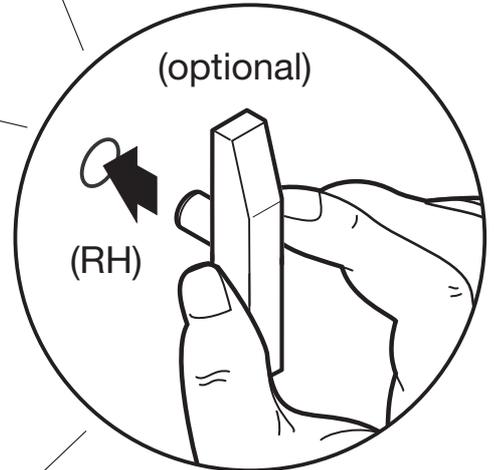


Aufbau Wangensystem / Wangen mit Kranz

1) Aussenwange links

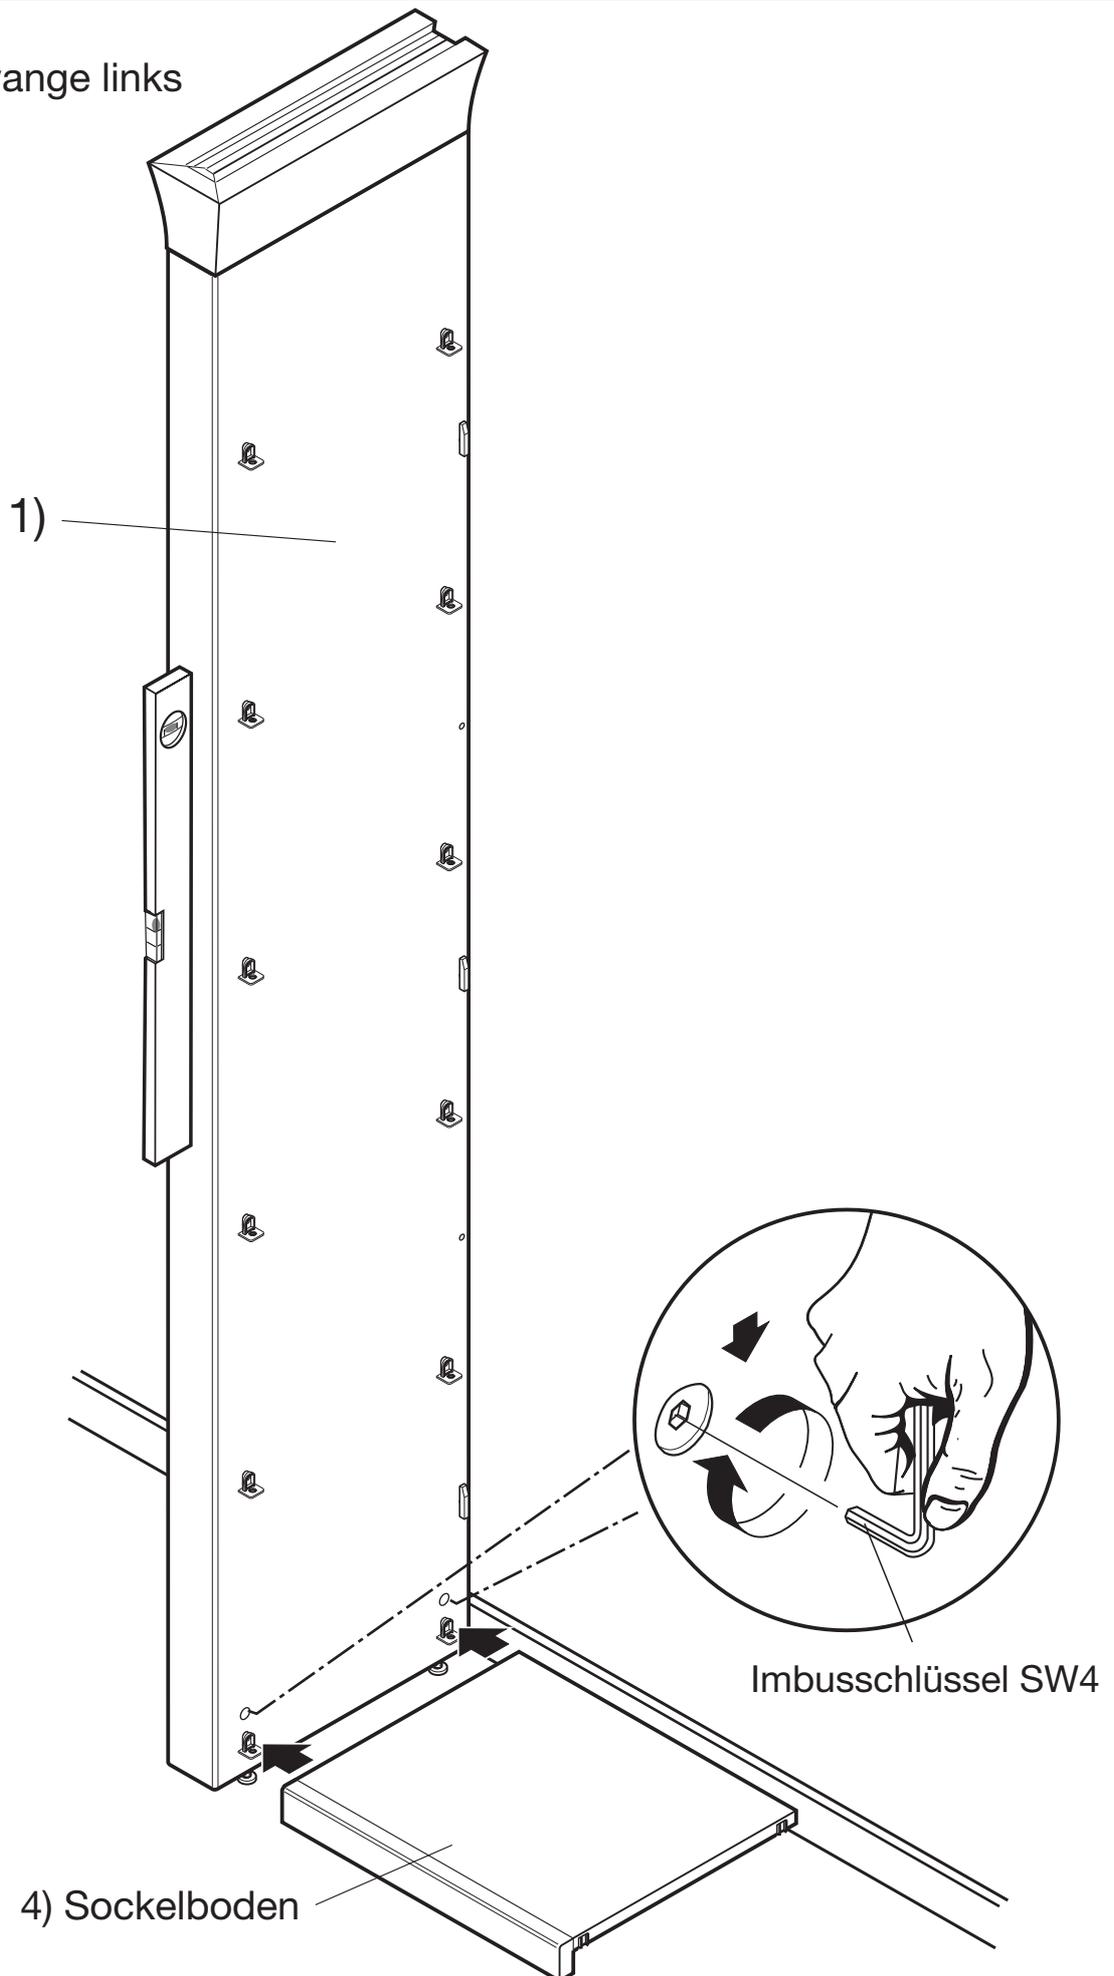


4) Sockelboden

Aufbau Wangensystem / Wangen mit Kranz


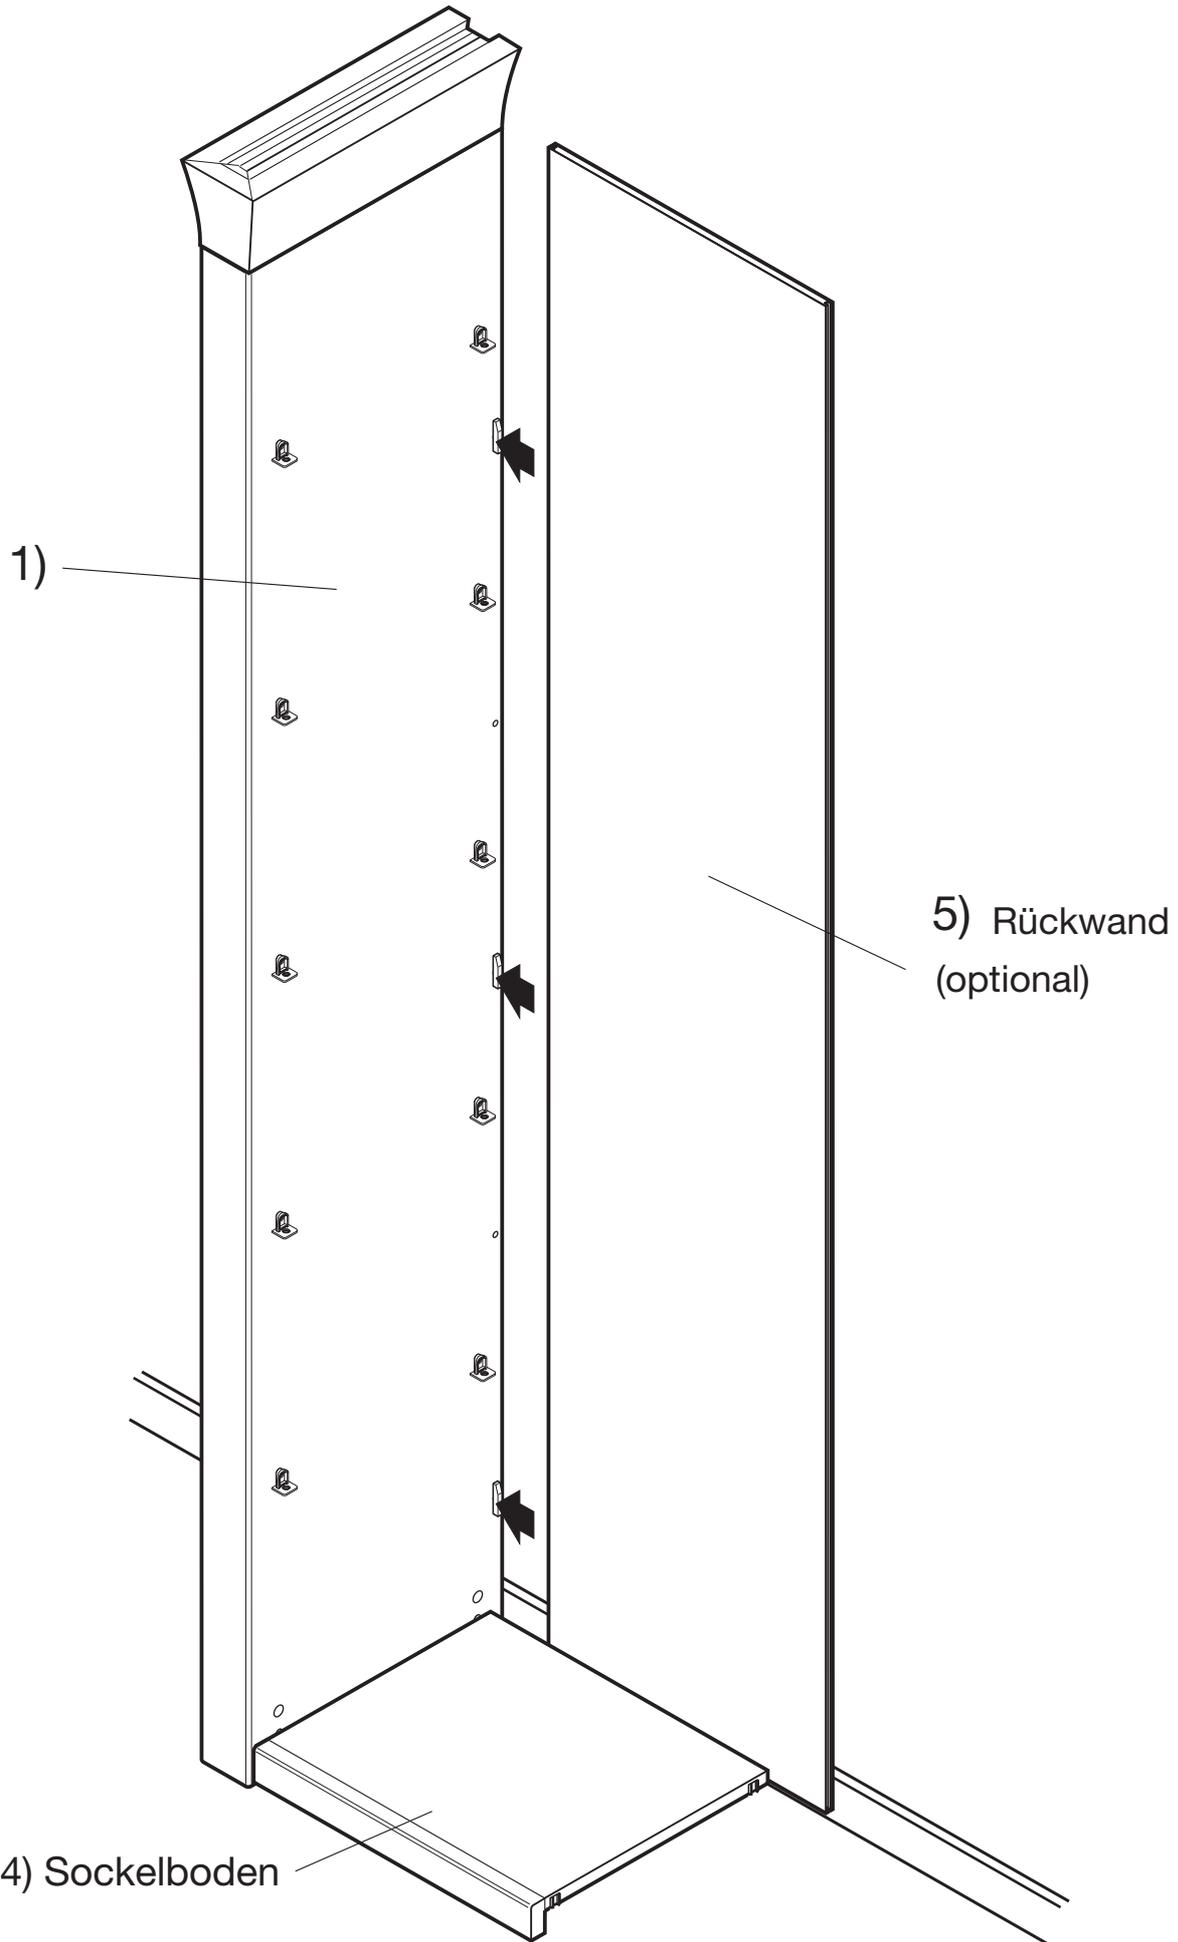


Aufbau Wangensystem / Wangen mit Kranz

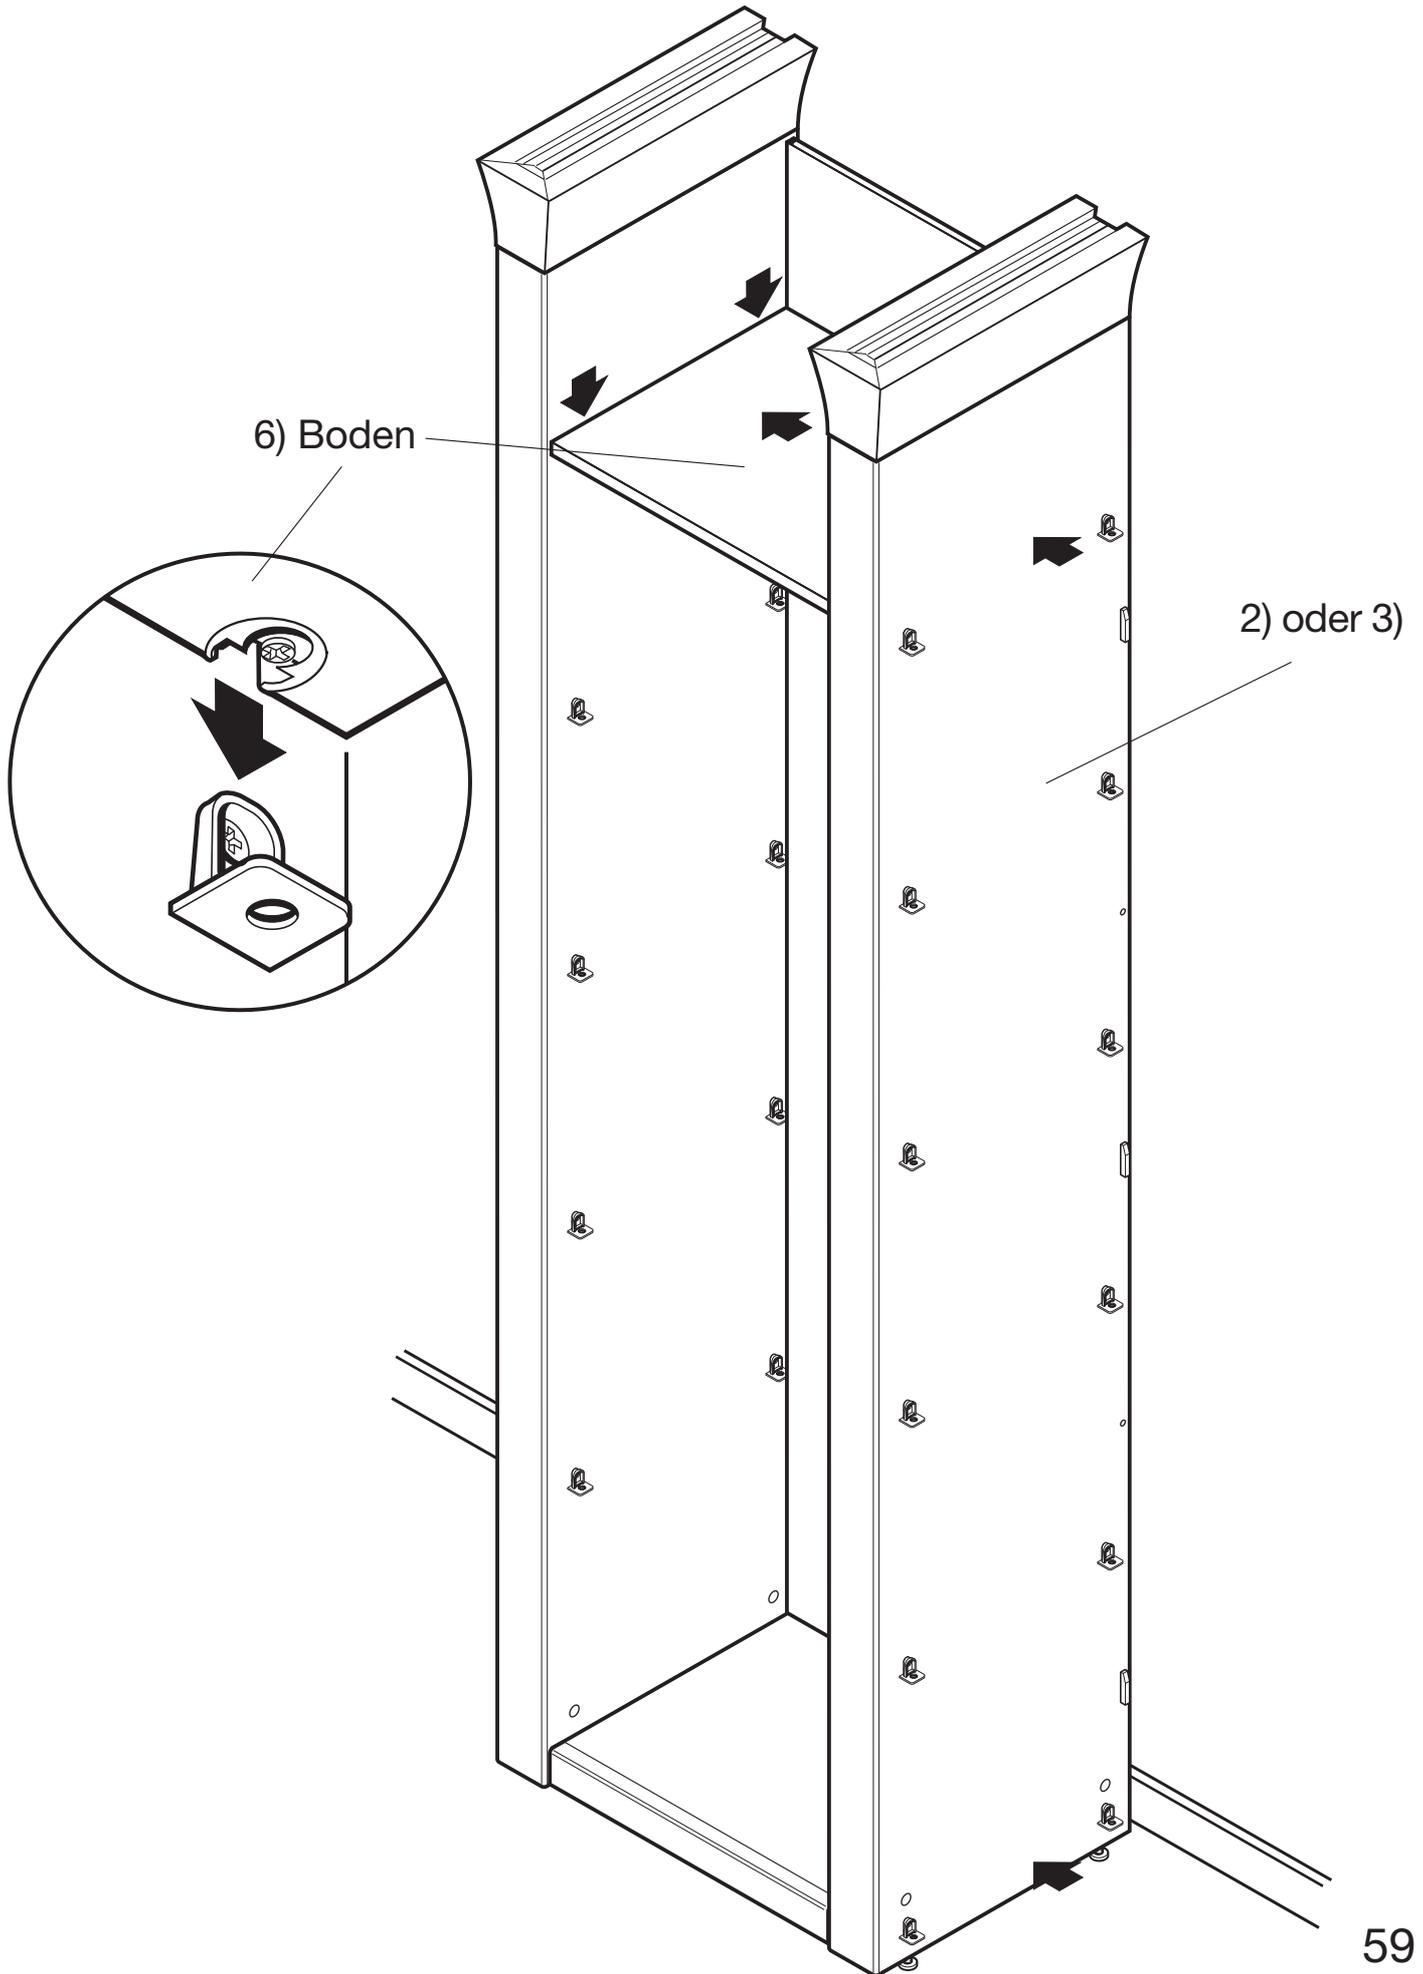


Aufbau Wangensystem / Wangen mit Kranz

6) Boden

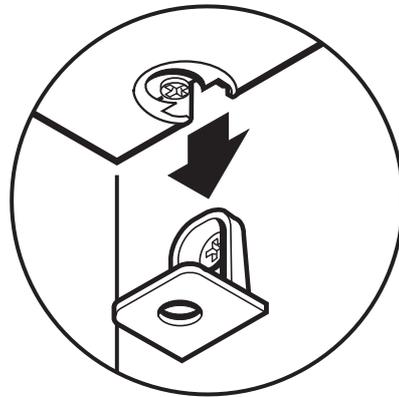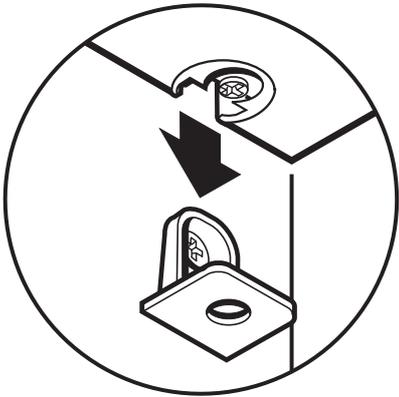


6)

Bodenträger verriegeln

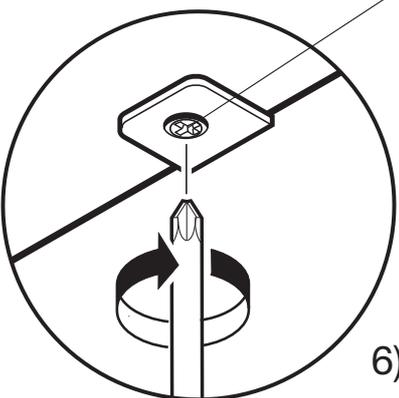

6)

2) oder 3)


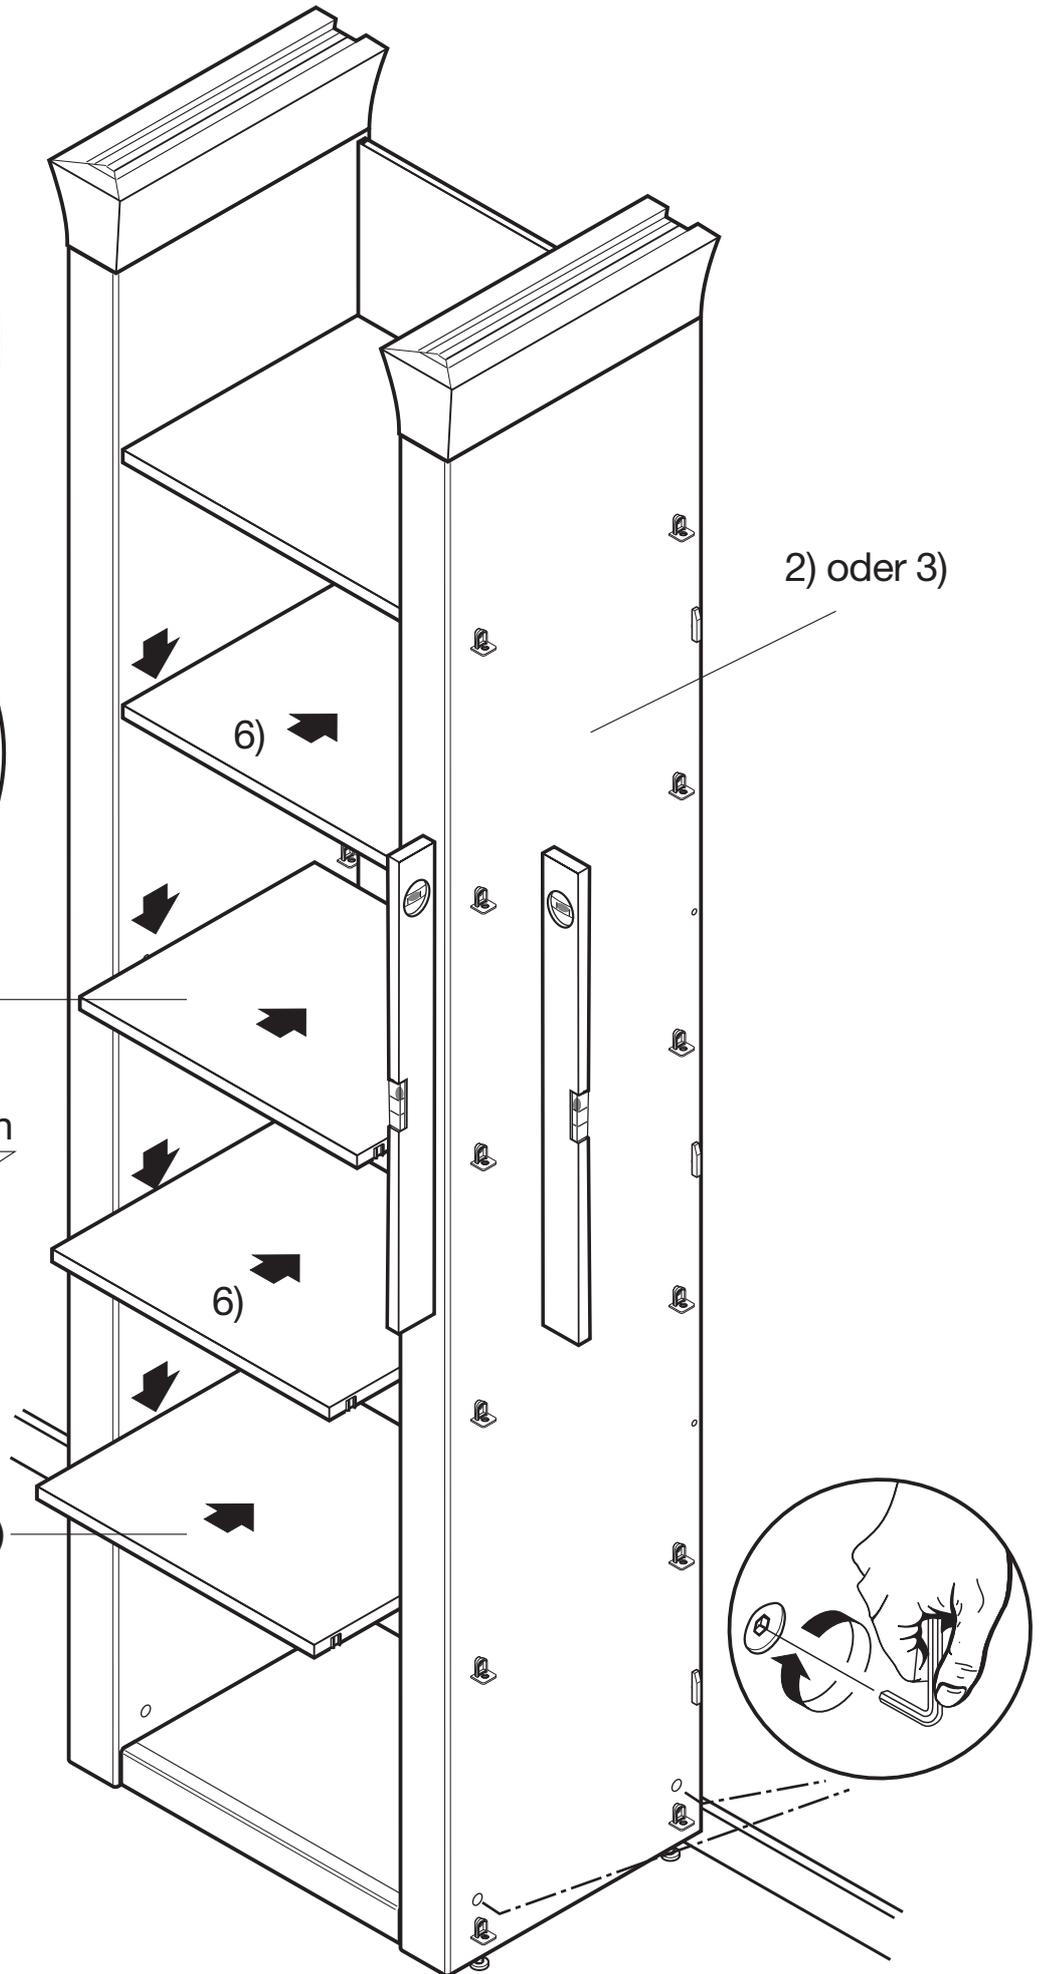


Wangensystem Kippsicherung / Wangen mit Kranz

Wangensysteme ab 6 Raster müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.





Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

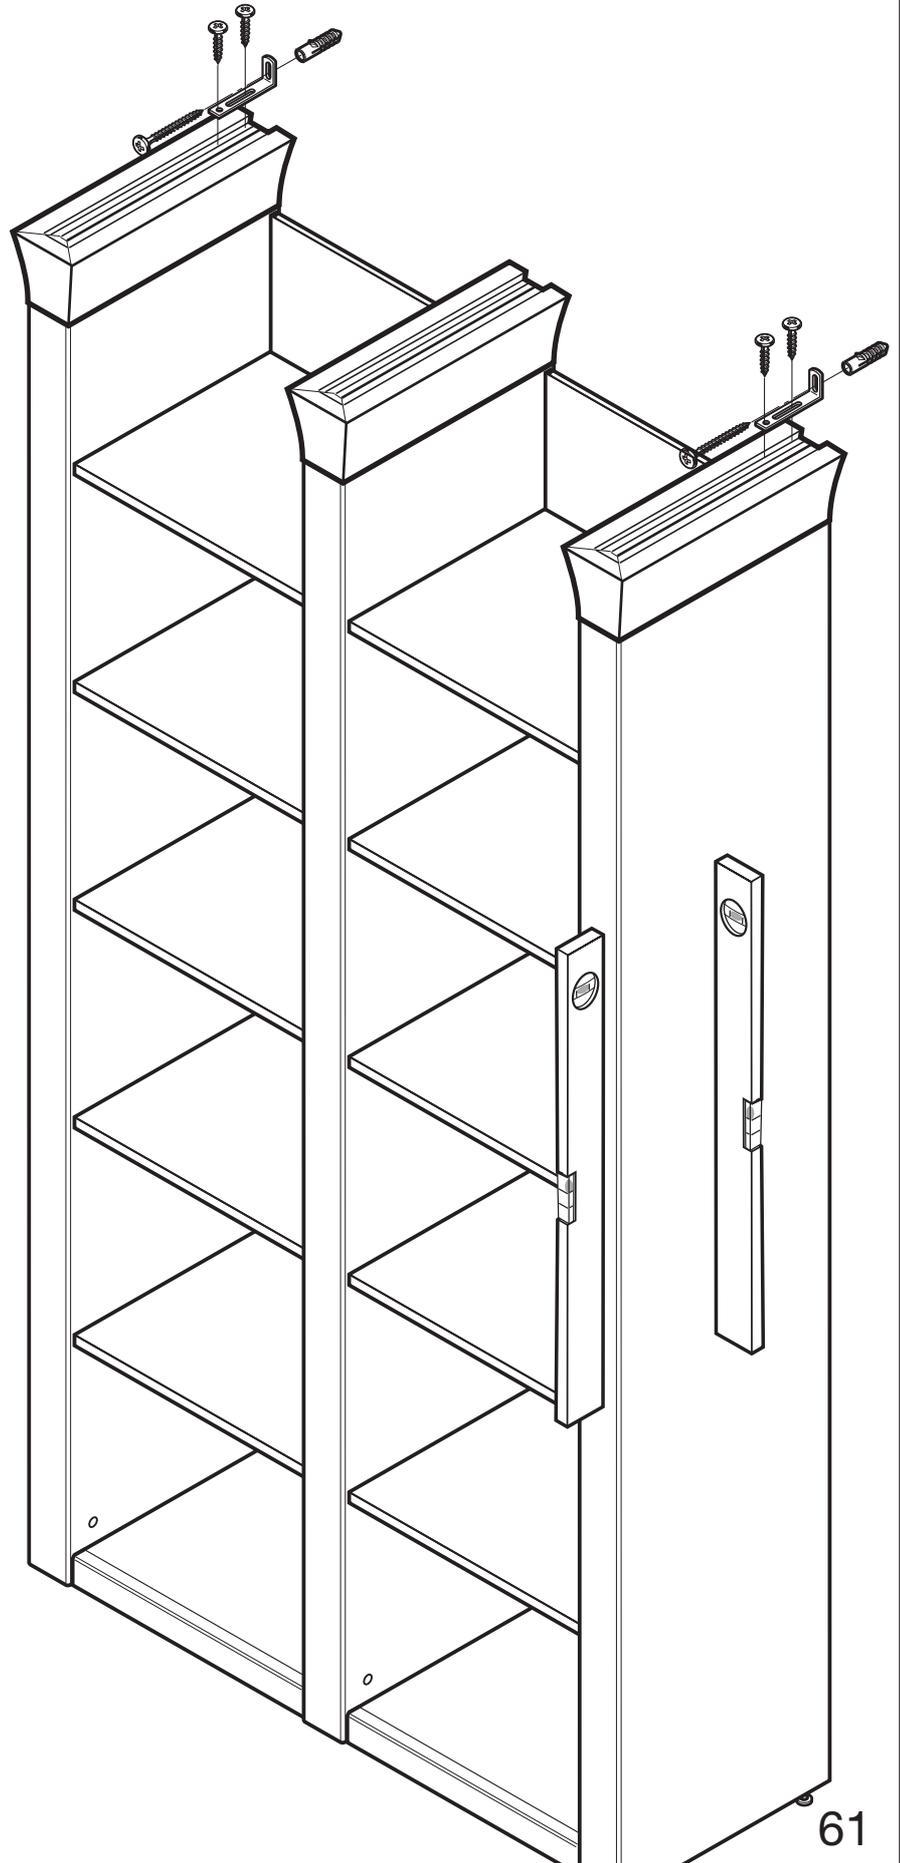
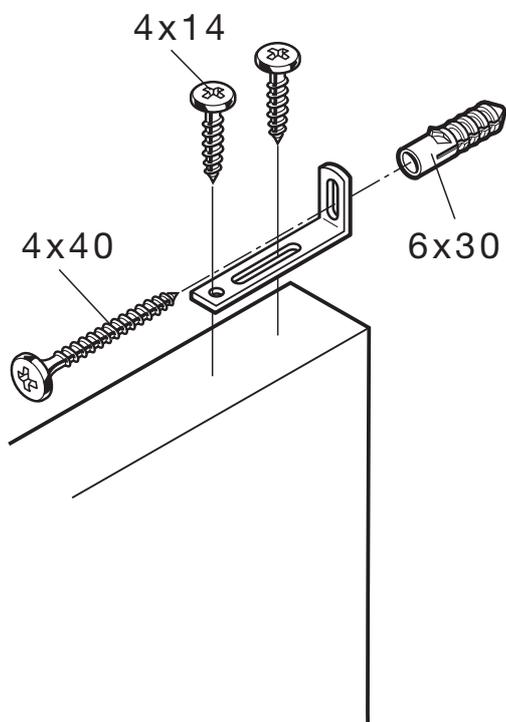


Schreibtische mit Holzwangen

Einzelschreibtische

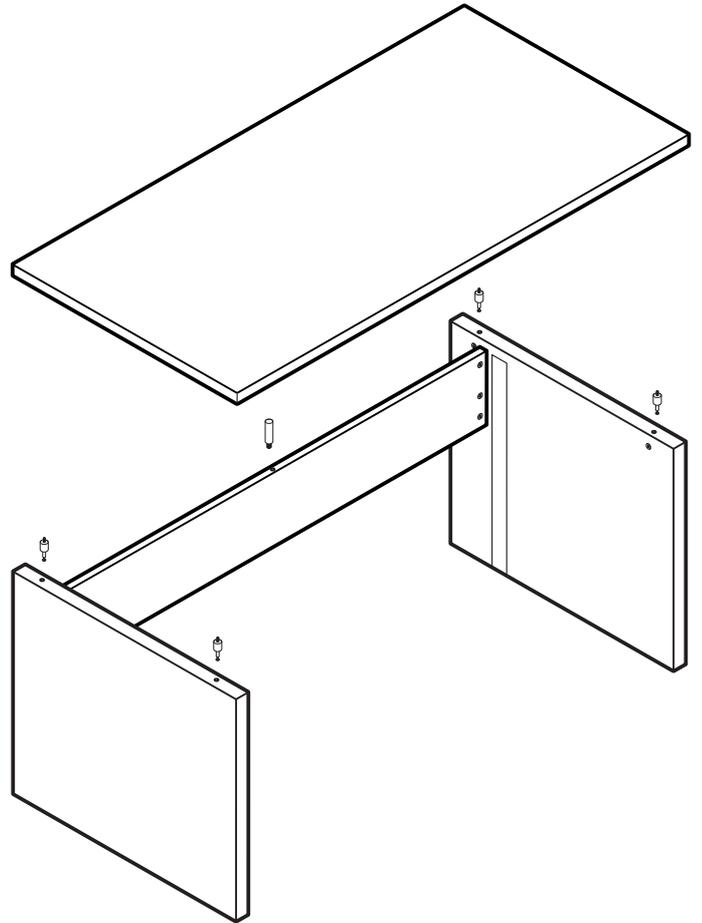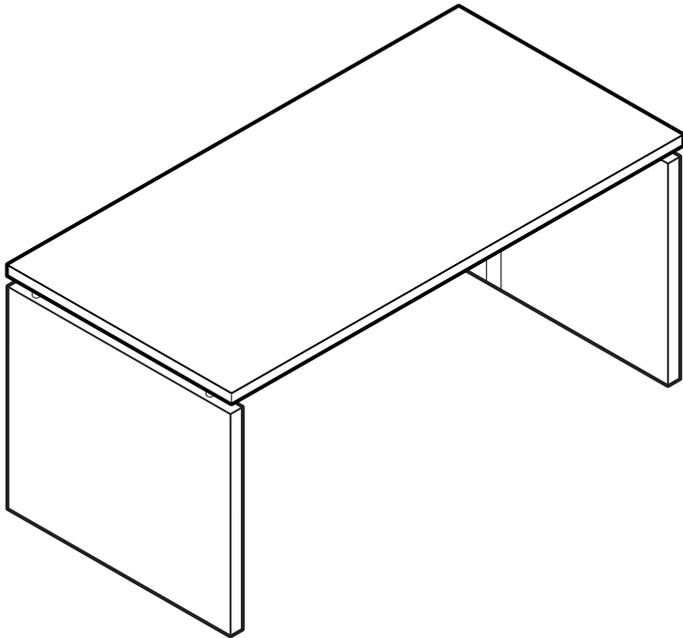

Verkettungsschreibtische

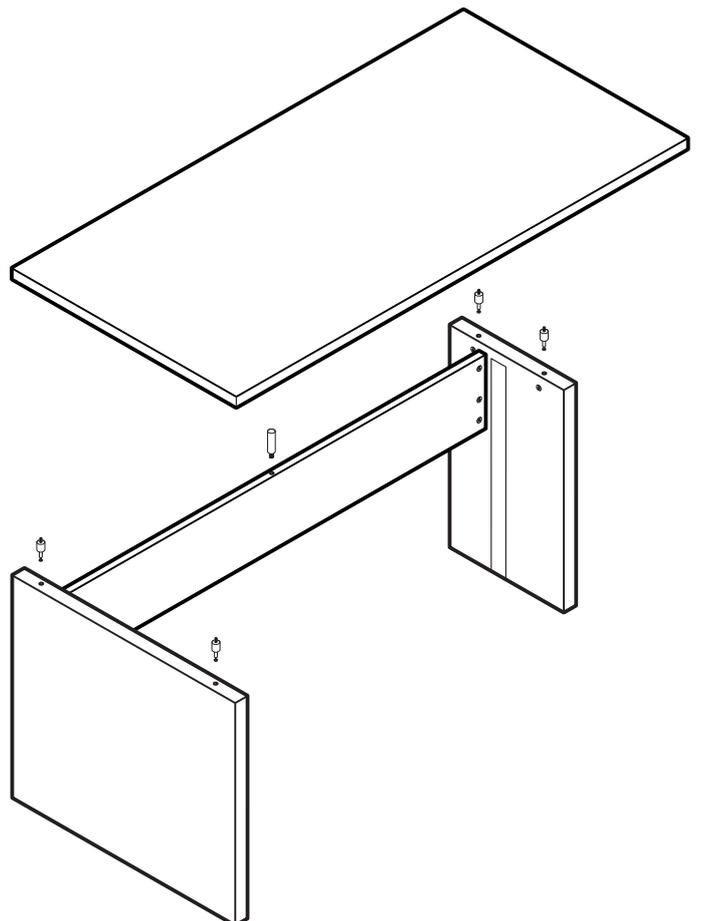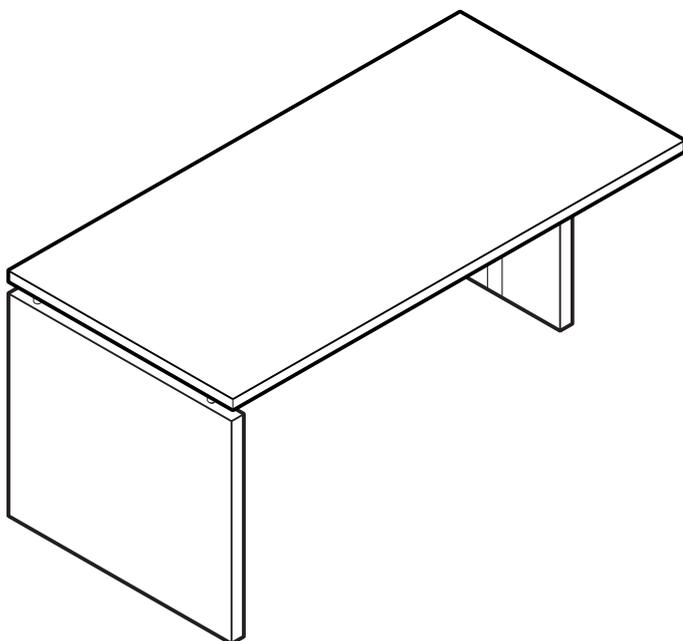


Schreibtische mit Holzwangen


Einschraubbolzen (b3)
6 x




Distanzhülse mit Bolzen (D6)
4 x

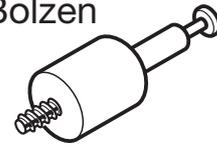

Distanzhülse (D5)
1 x




- ① Wange links
- ② Wange rechts
- ③ Rückwandsteg
- ④ Schreibplatte
- ⑤ Kabelwanne (optional)

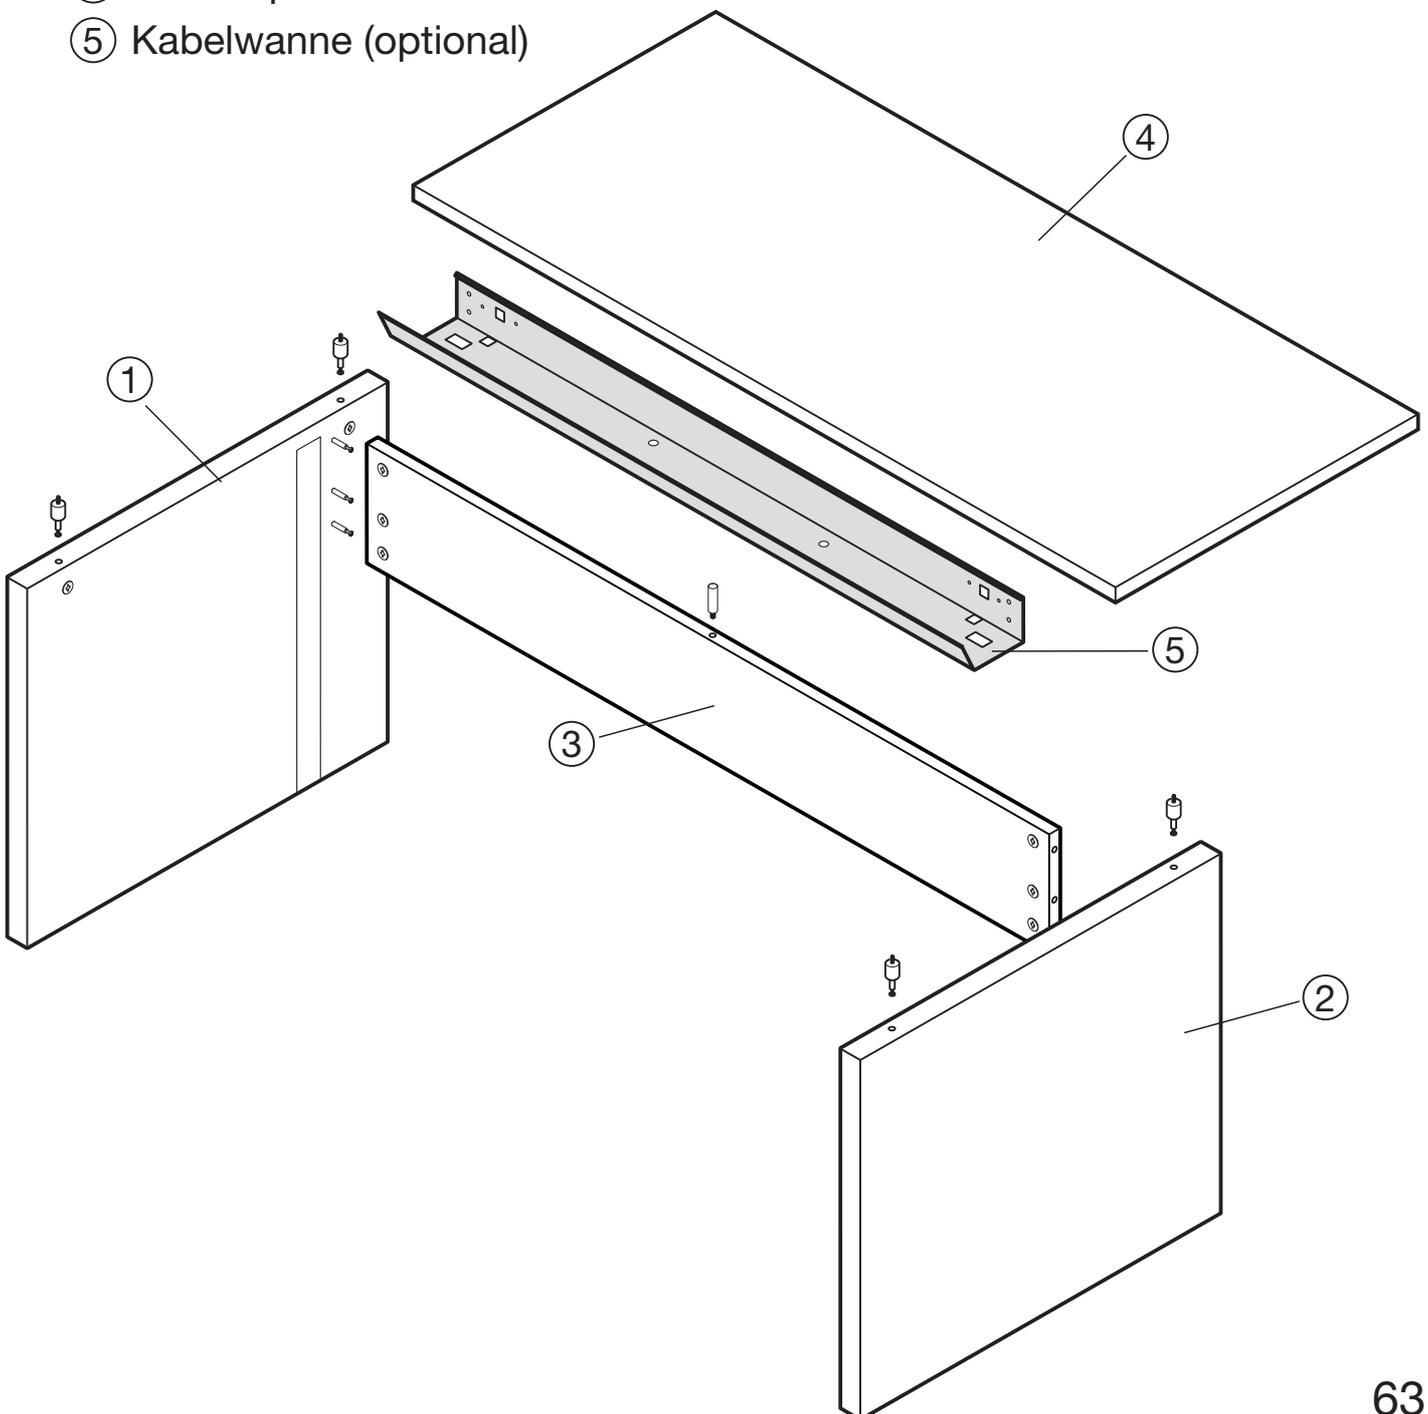







Schreibtische mit Holzwangen

- ① Wange links
- ② Wange rechts

Einschraubbolzen (b3)
6 x

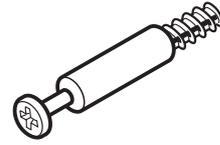

Wange für Verkettungsschreibtisch.

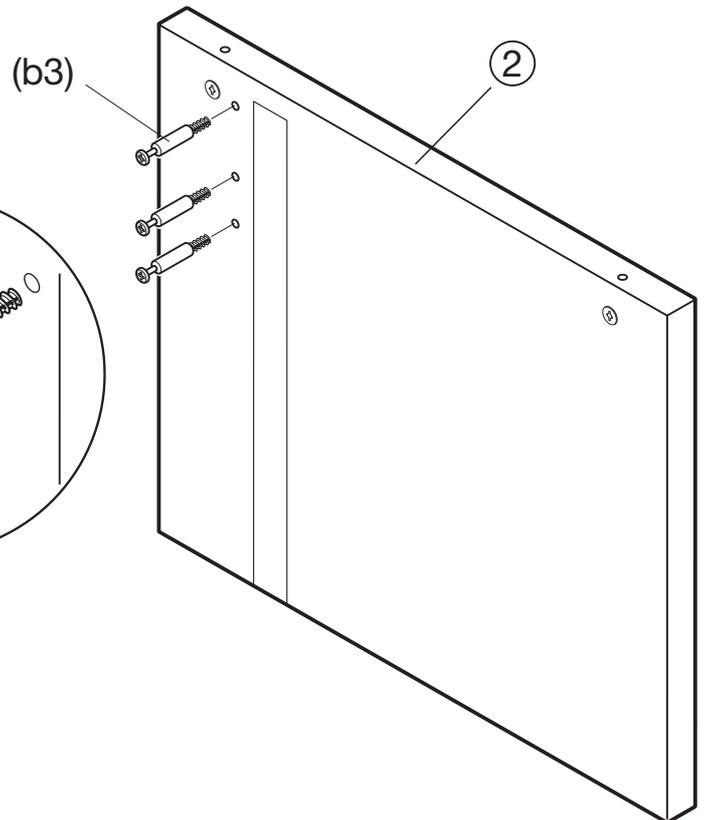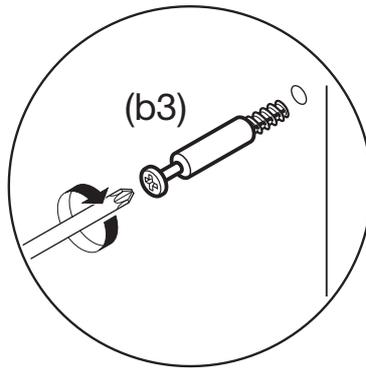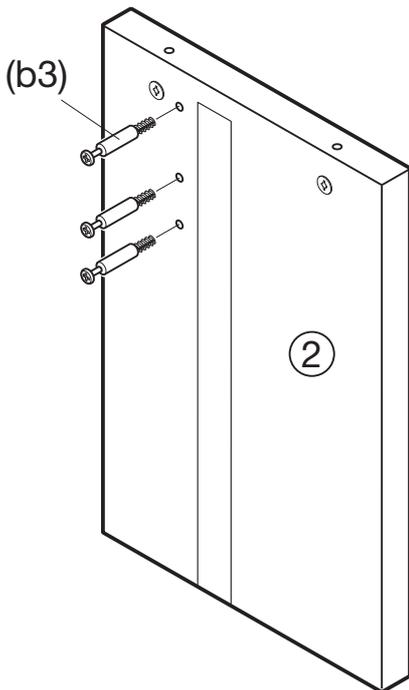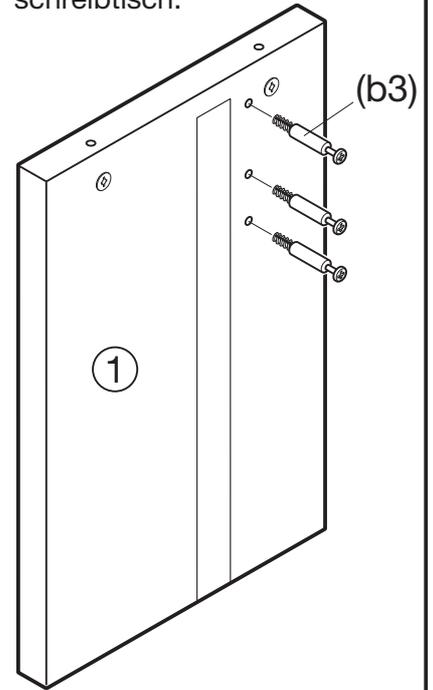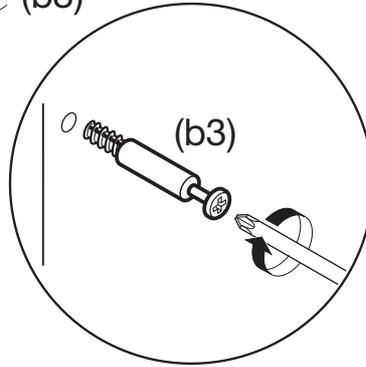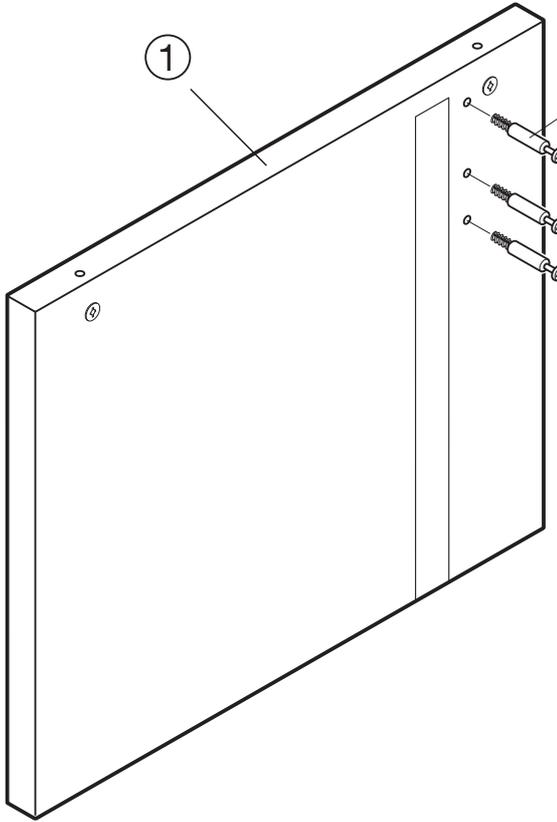

Schreibtische mit Holzwangen



③ Rückwandsteg

④ Schreibplatte

Distanzhülse mit Bolzen (D6)
4 x




Distanzhülse (D5)
1 x

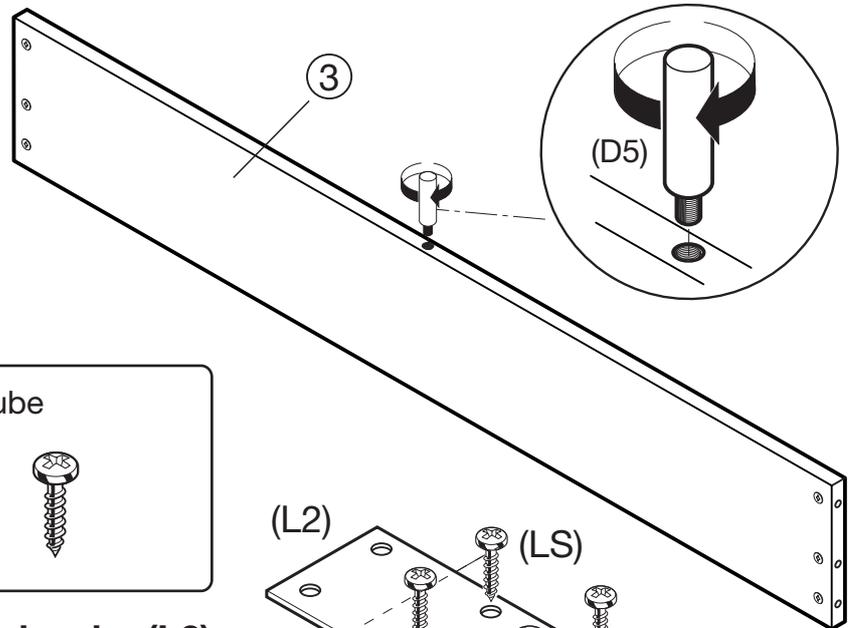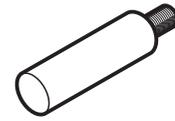


Verbindungslasche (L2)



Schraube (LS)

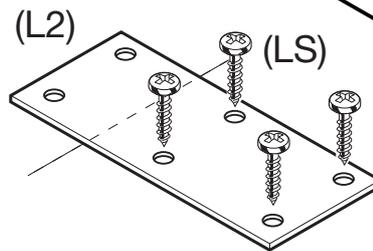


Montage der Verbindungslasche (L2)
für einen ggf. eingeplanten Anbau eines Verkettungsschreibtisches oder einer Ansatzplatte mit Stützwange.

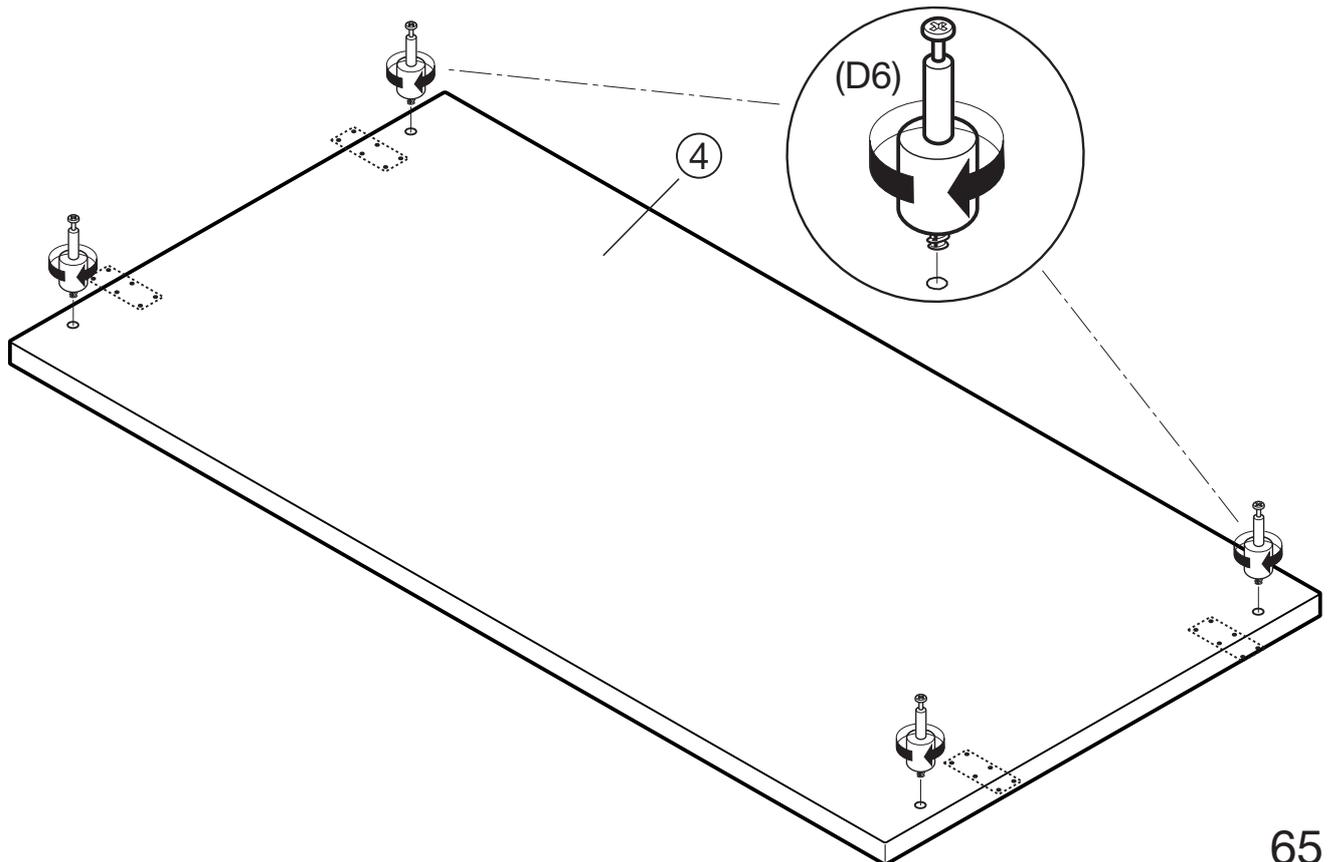

Schreibtische mit Holzwangen


Einzelschreibtische
Verkettungsschreibtische

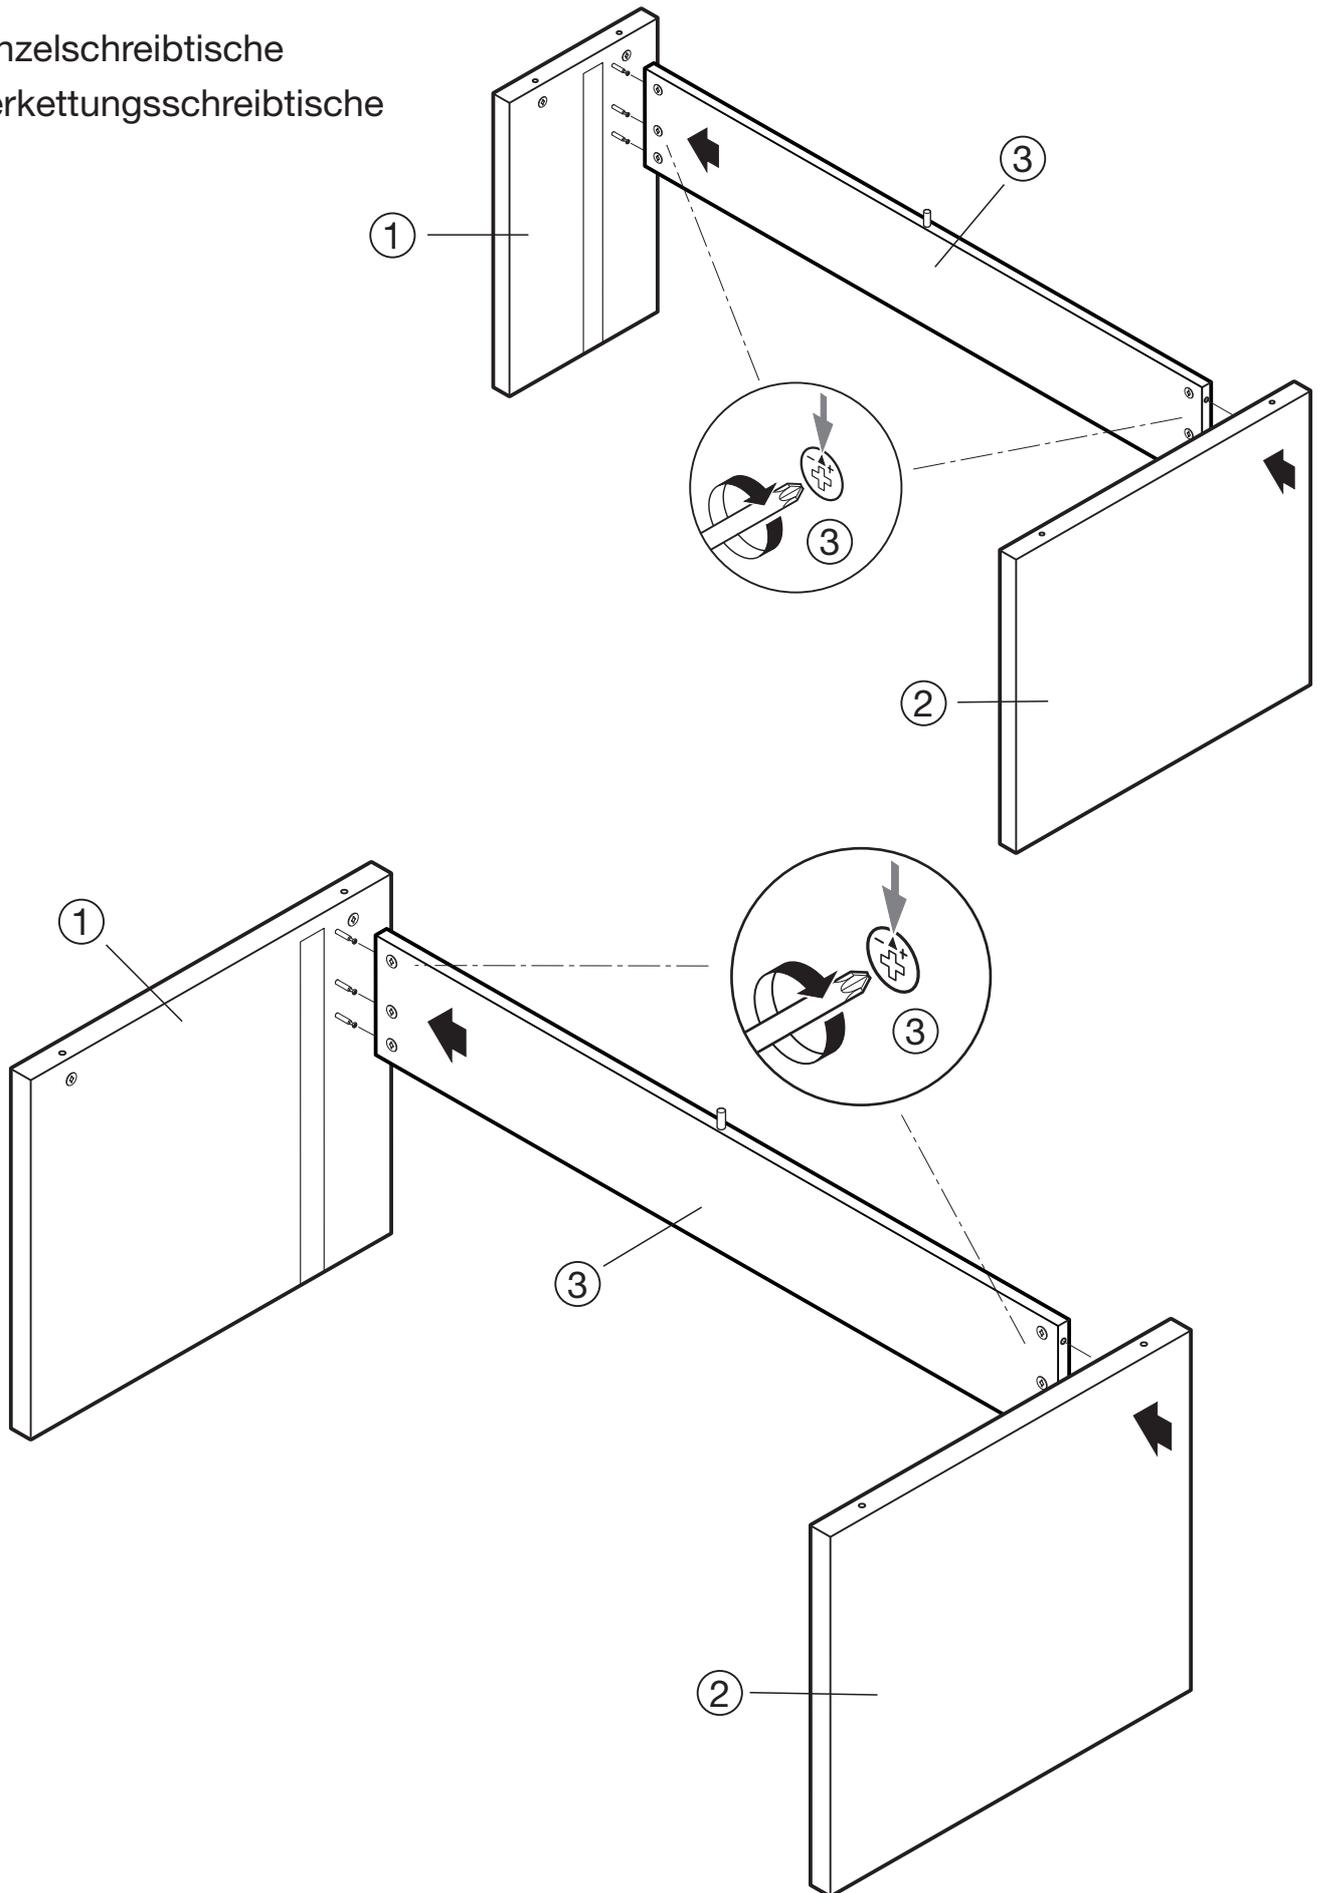

Schreibtische mit Holzwangen



Einzelschreibtische

Verkettungsschreibtische


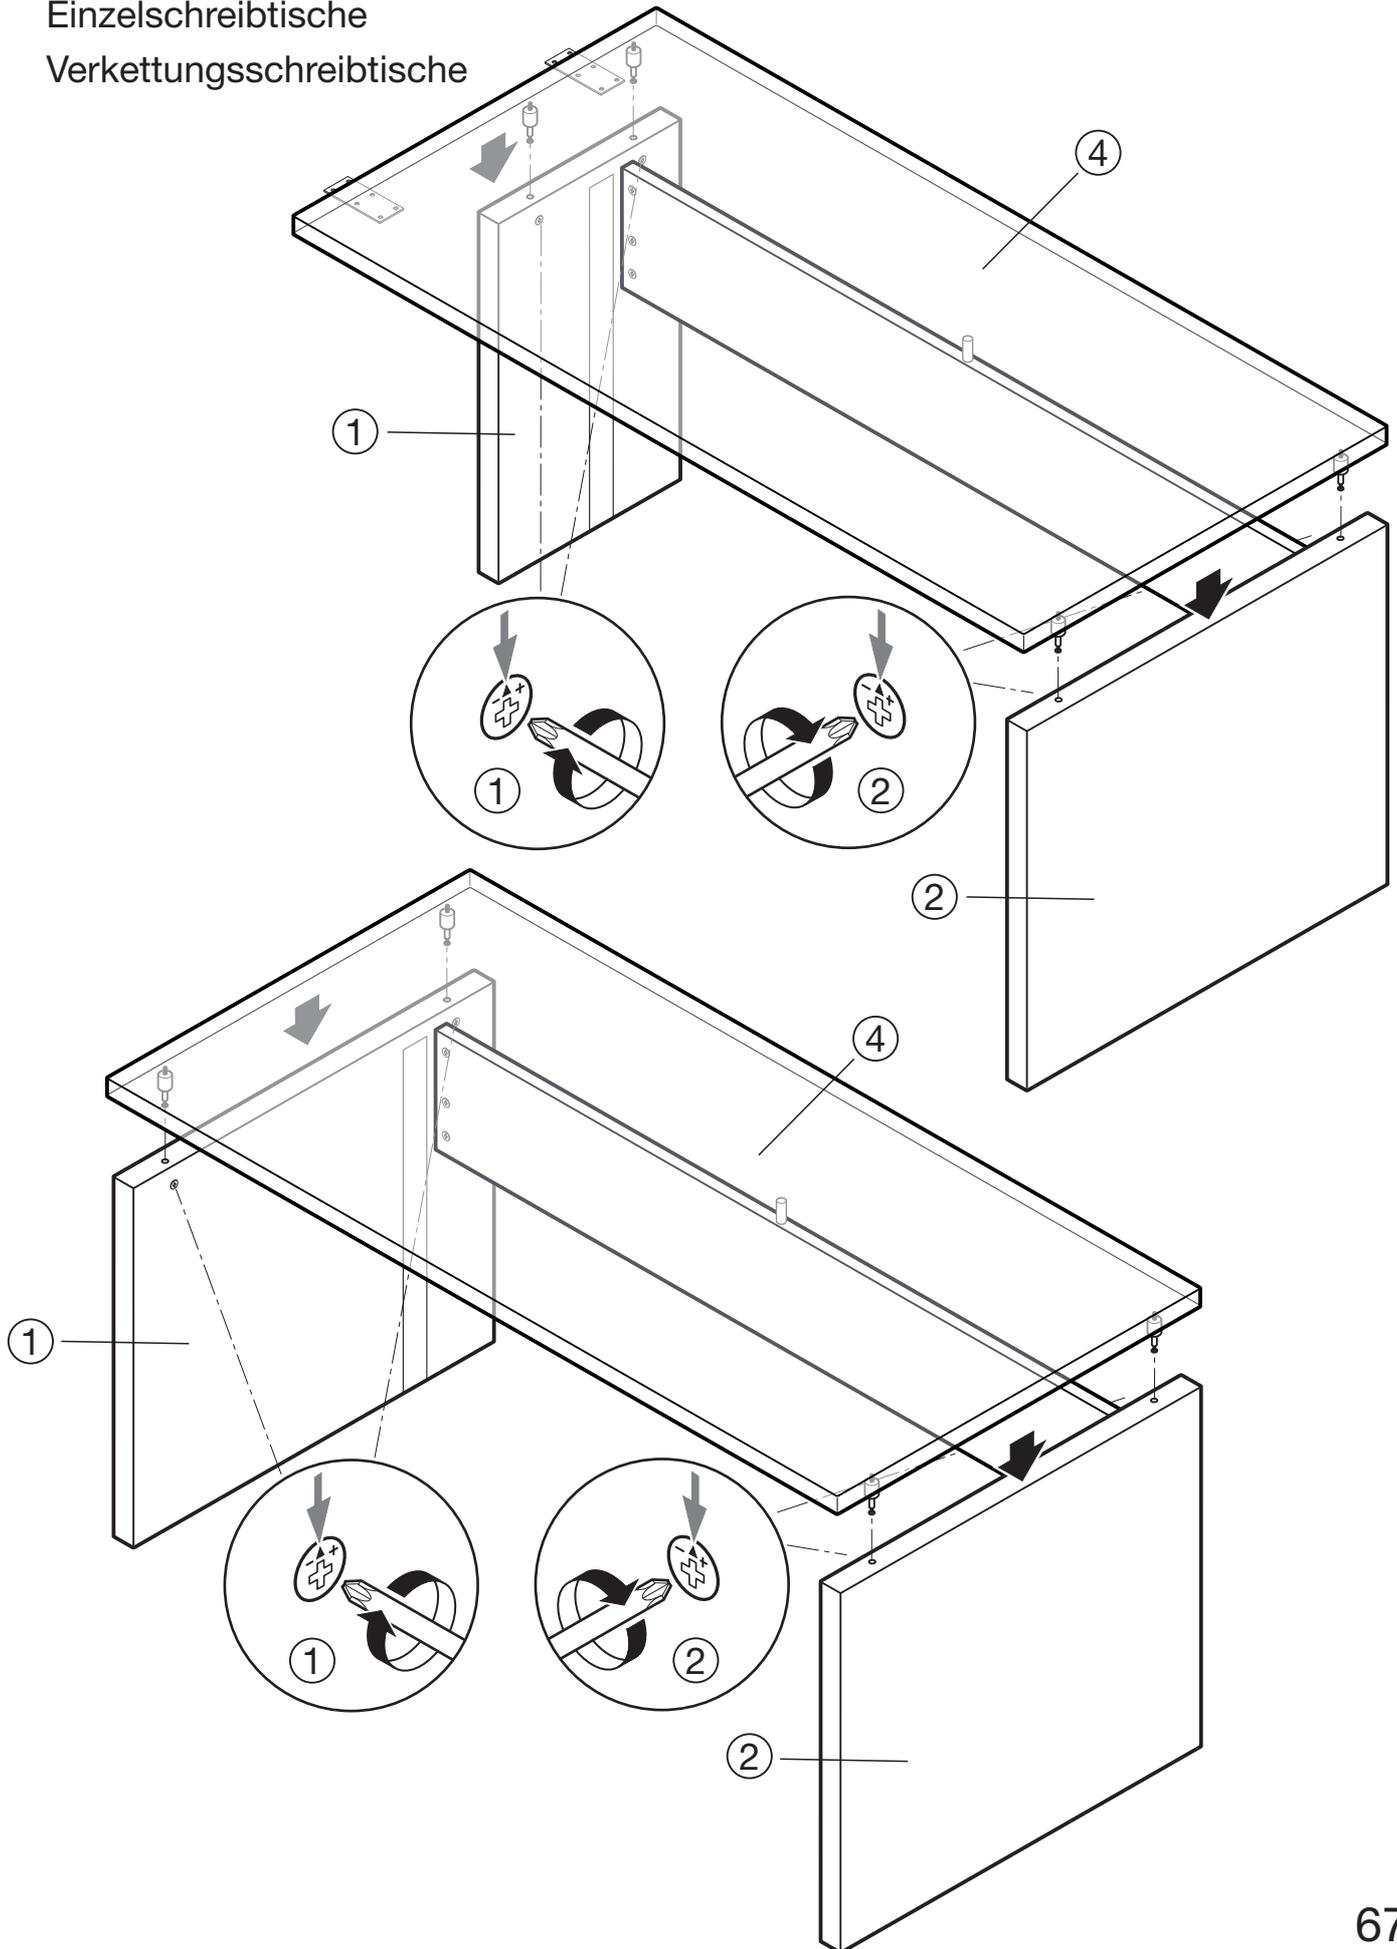


Schreibtische mit Rahmengerüst

Einzelschreibtische

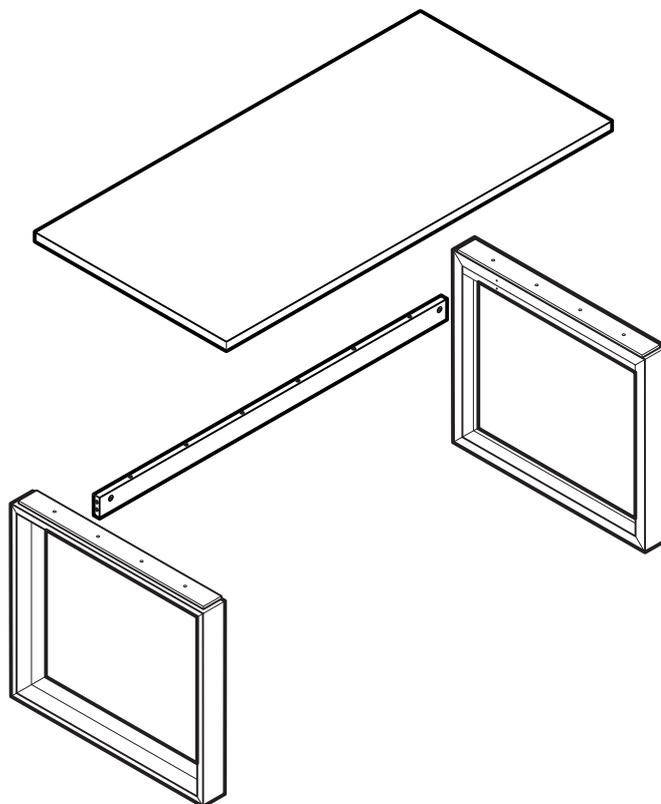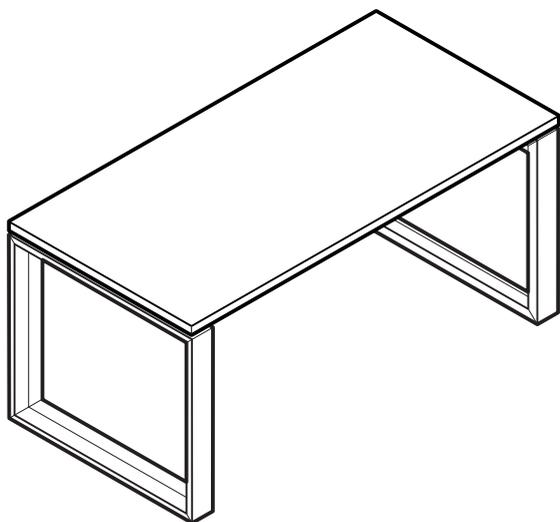


Verkettungsschreibtische

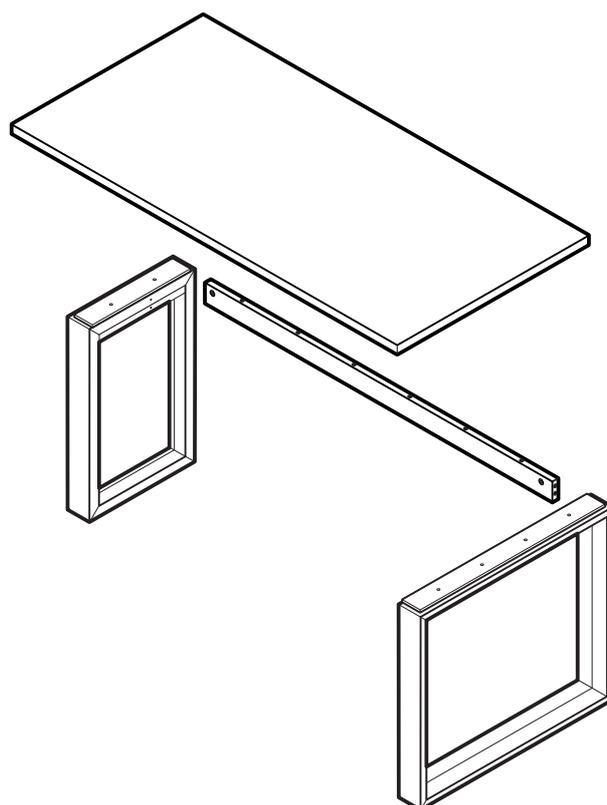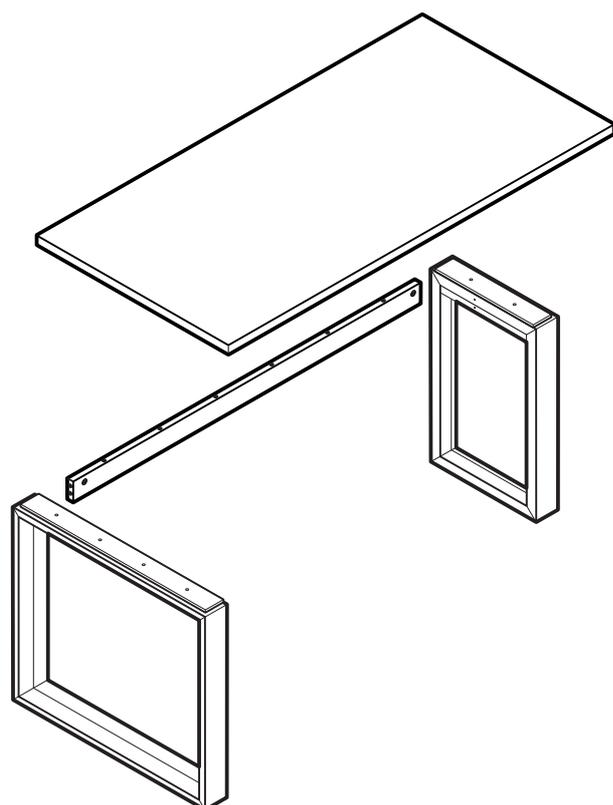

Schreibtische mit Rahmengerüst

Stahldübel

(b4)
4 x

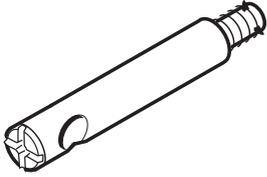

Gehäuse für Bolzen (K5)

4 x



Schraube M6

(km)
4 x



- ① Rahmenfuß links
- ② Rahmenfuß rechts


Schraube M6x65 (G1)

(G1)




Spax- Schraube (S6)

(S6)

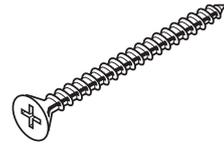

- ③ Traverse
- ④ Schreibplatte
- ⑤ Kabelwanne (optional)

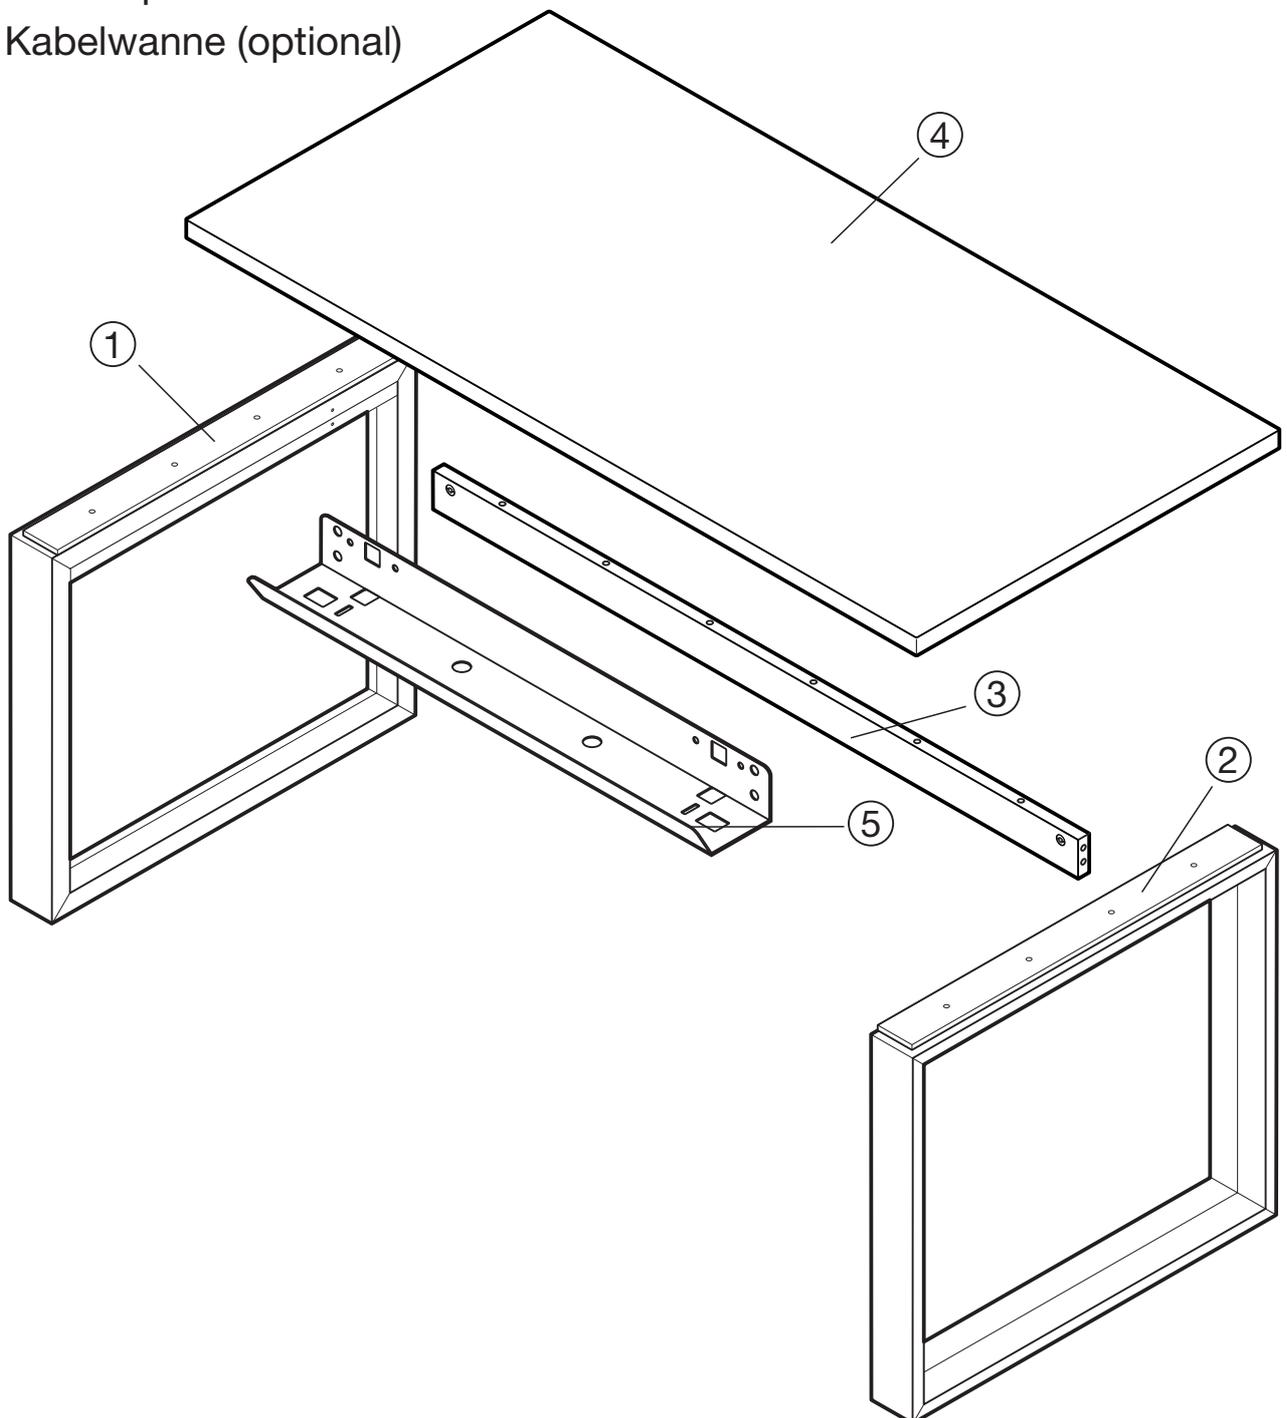



Schreibtische mit Rahmengerüst

① Rahmenfuß links




Stahldübel

(b4)
4 x

② Rahmenfuß rechts

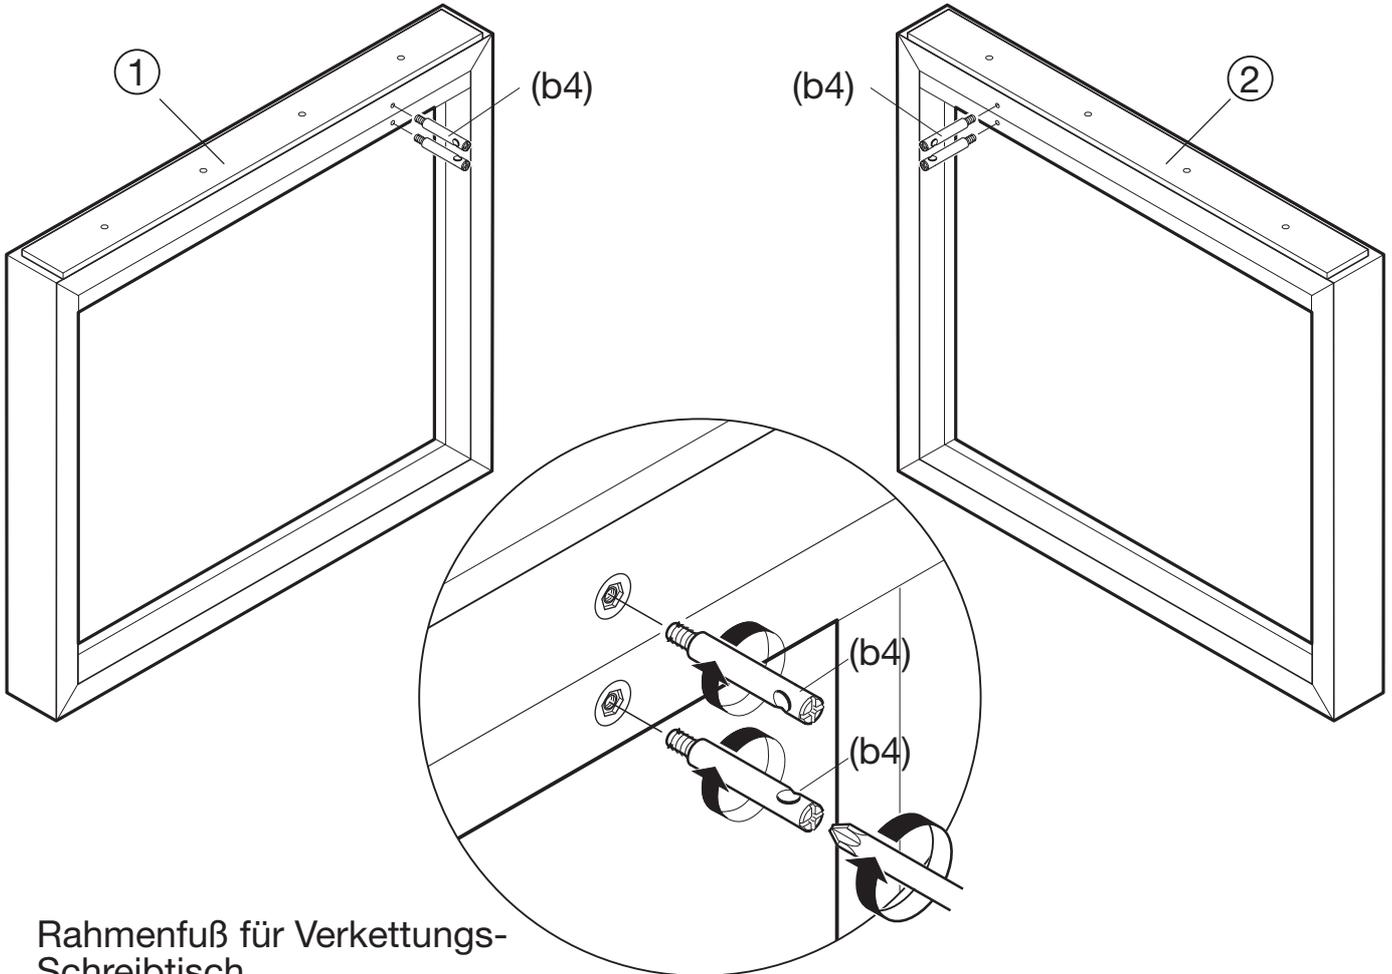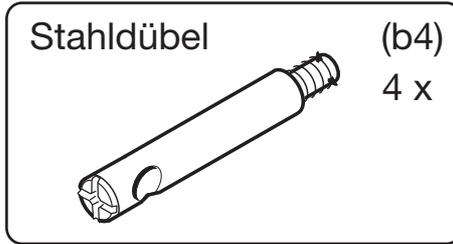

Rahmenfuß für Verkettungs-Schreibtisch.

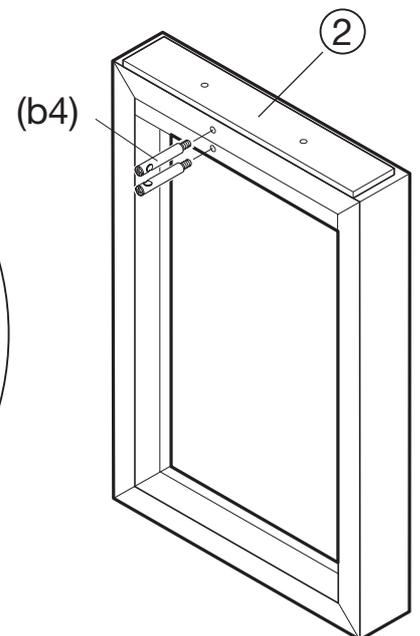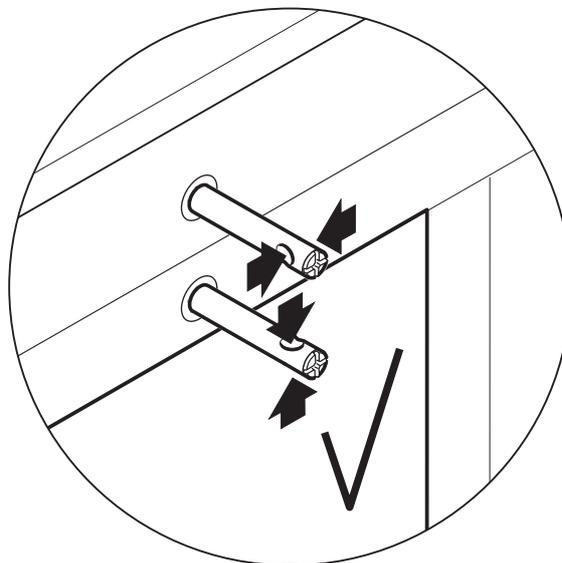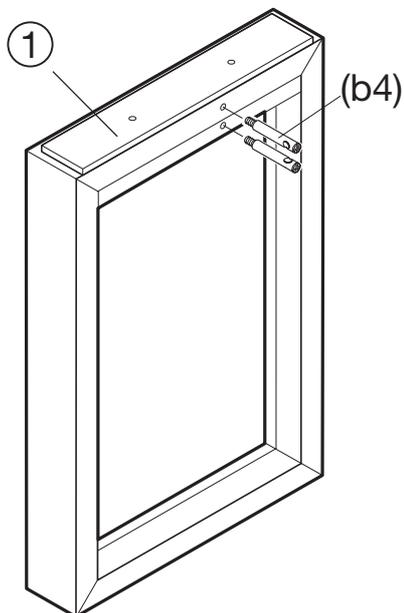

Schreibtische mit Rahmengerüst

Einzelschreibtische


Verkettungsschreibtische

Schraube M6x65 (G1)



② Rahmenfuß rechts

④ Schreibplatte

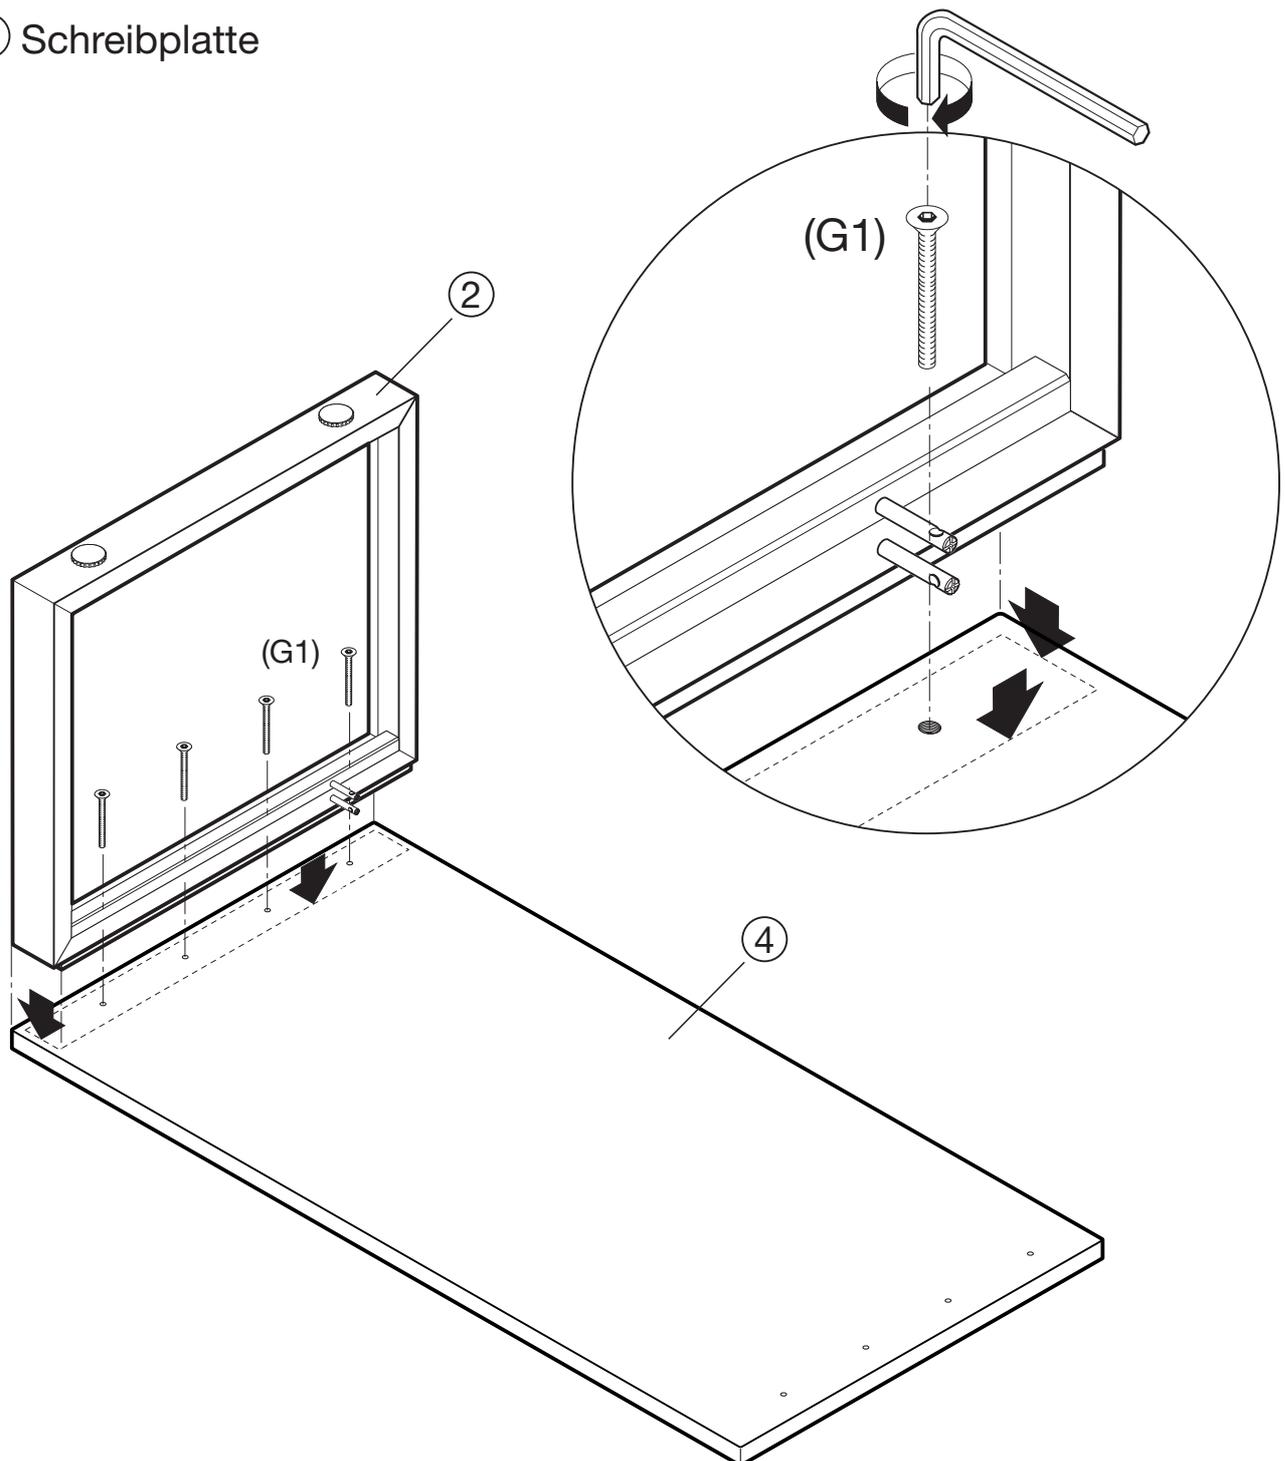


Schreibtische mit Rahmengerüst

- ② Rahmenfuß rechts
- ③ Traverse

Gehäuse für Bolzen (K5)

4 x

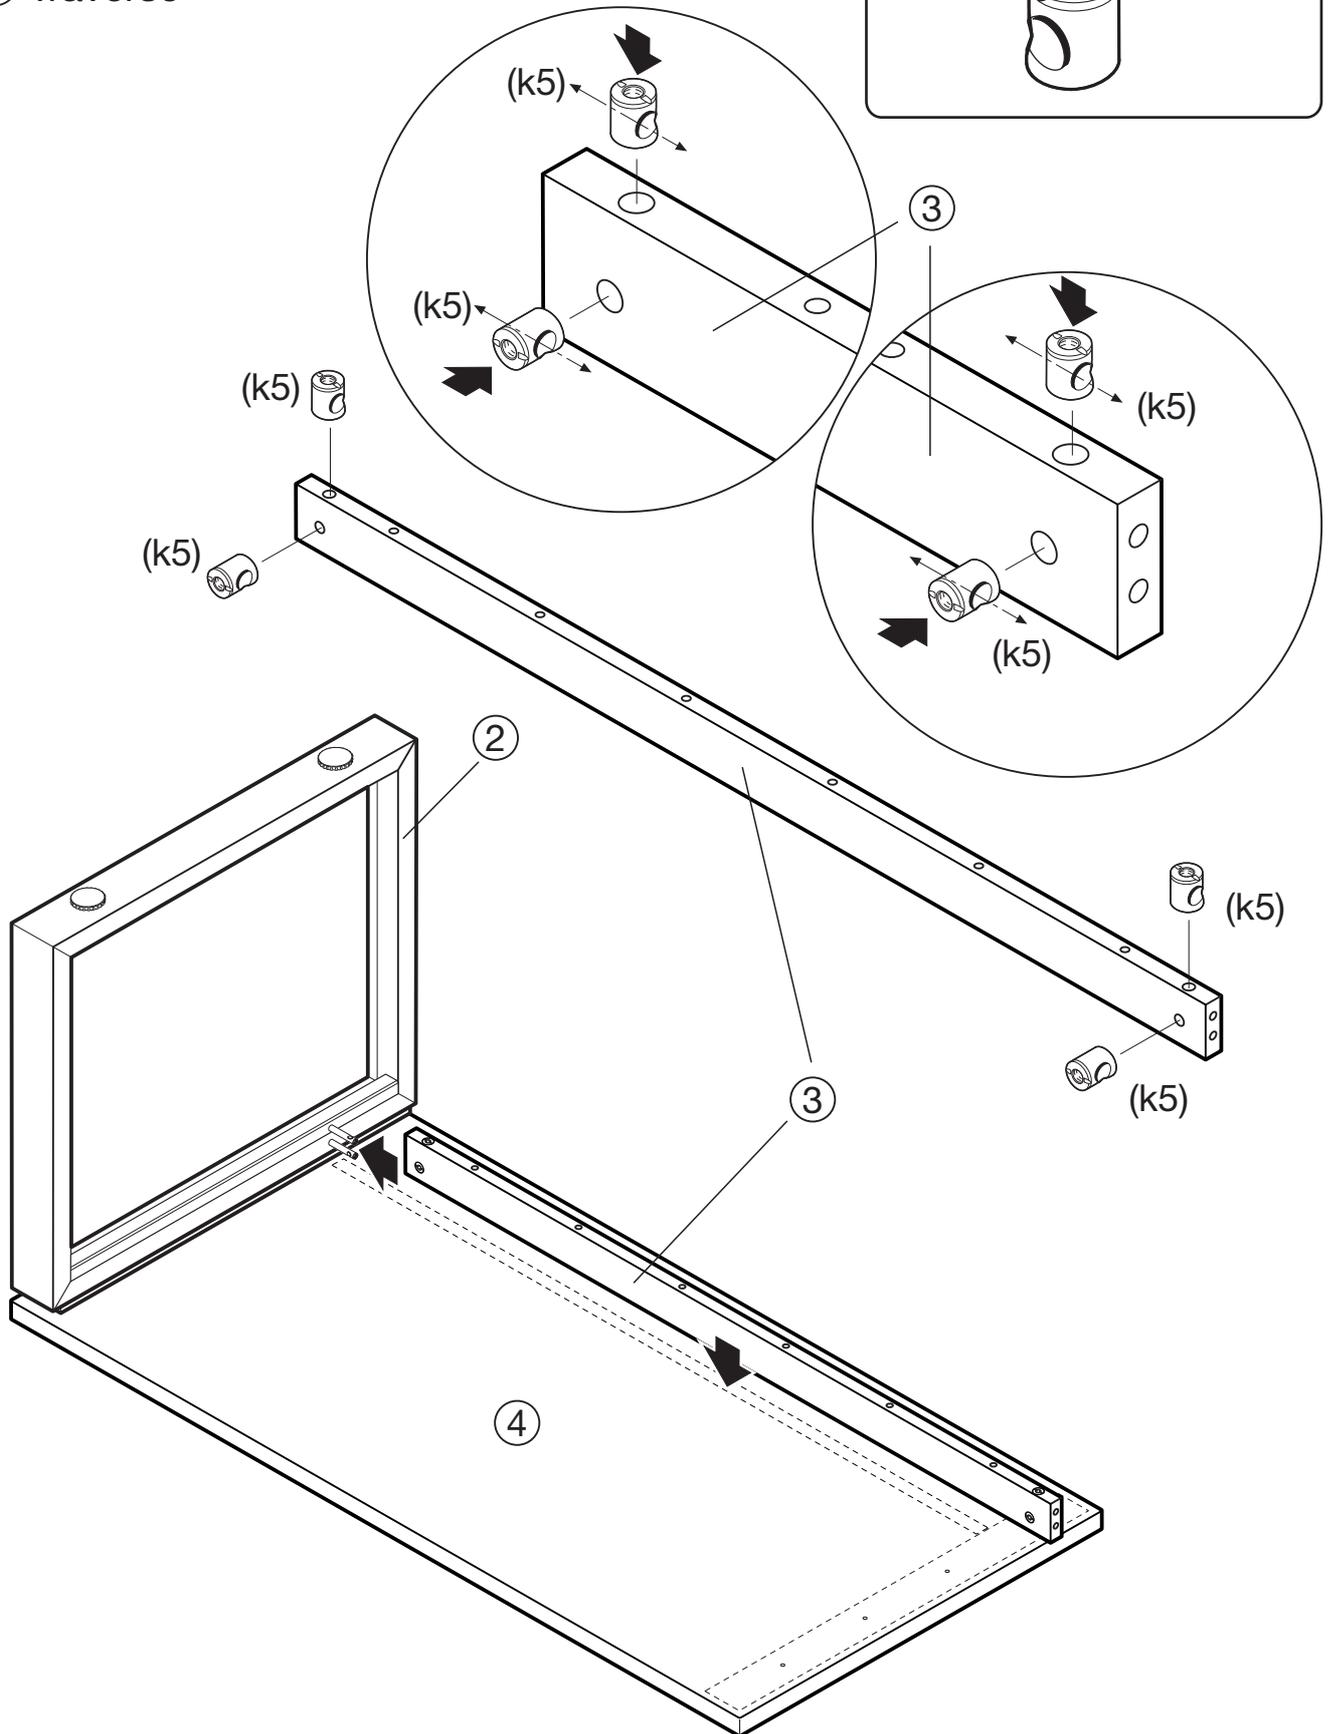


Schreibtische mit Rahmengestell

① Rahmenfuß links

Schraube M6


(km)

4 x

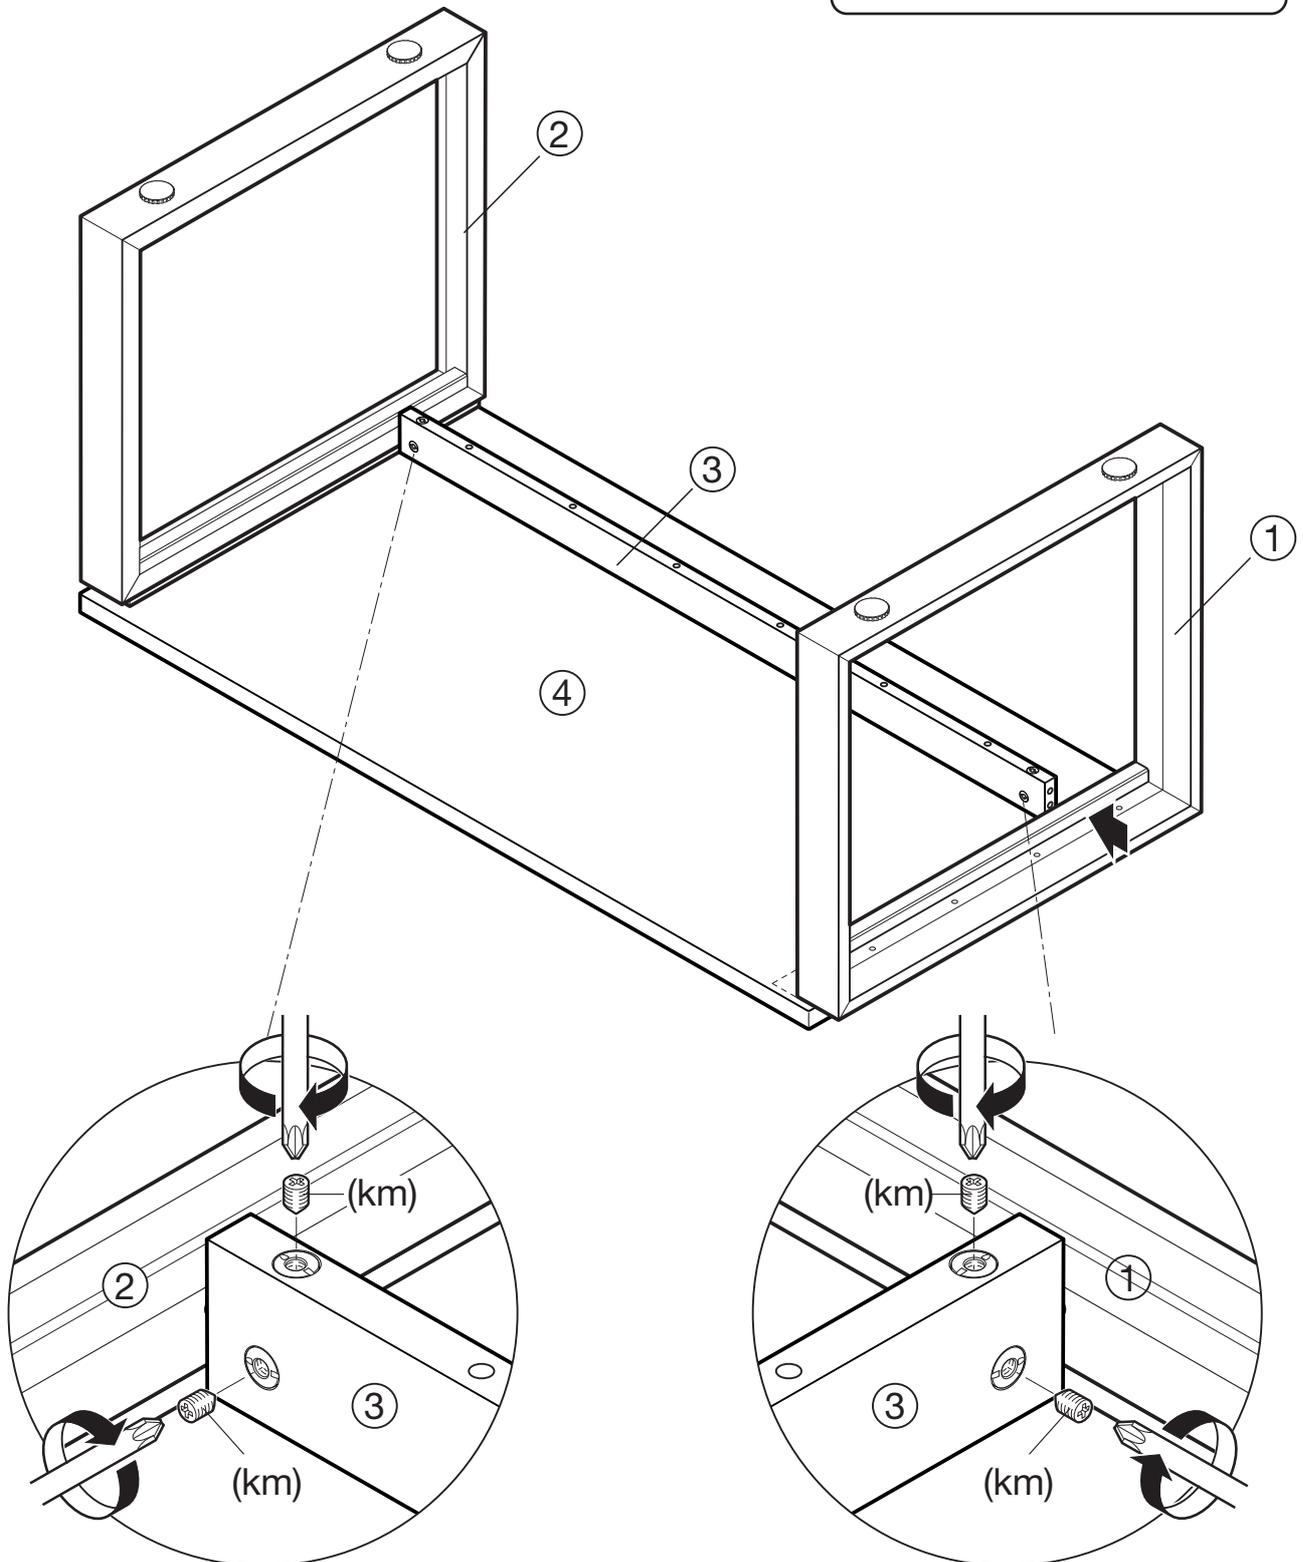





Schreibtische mit Rahmengestell

Schraube M6x65 (G1)

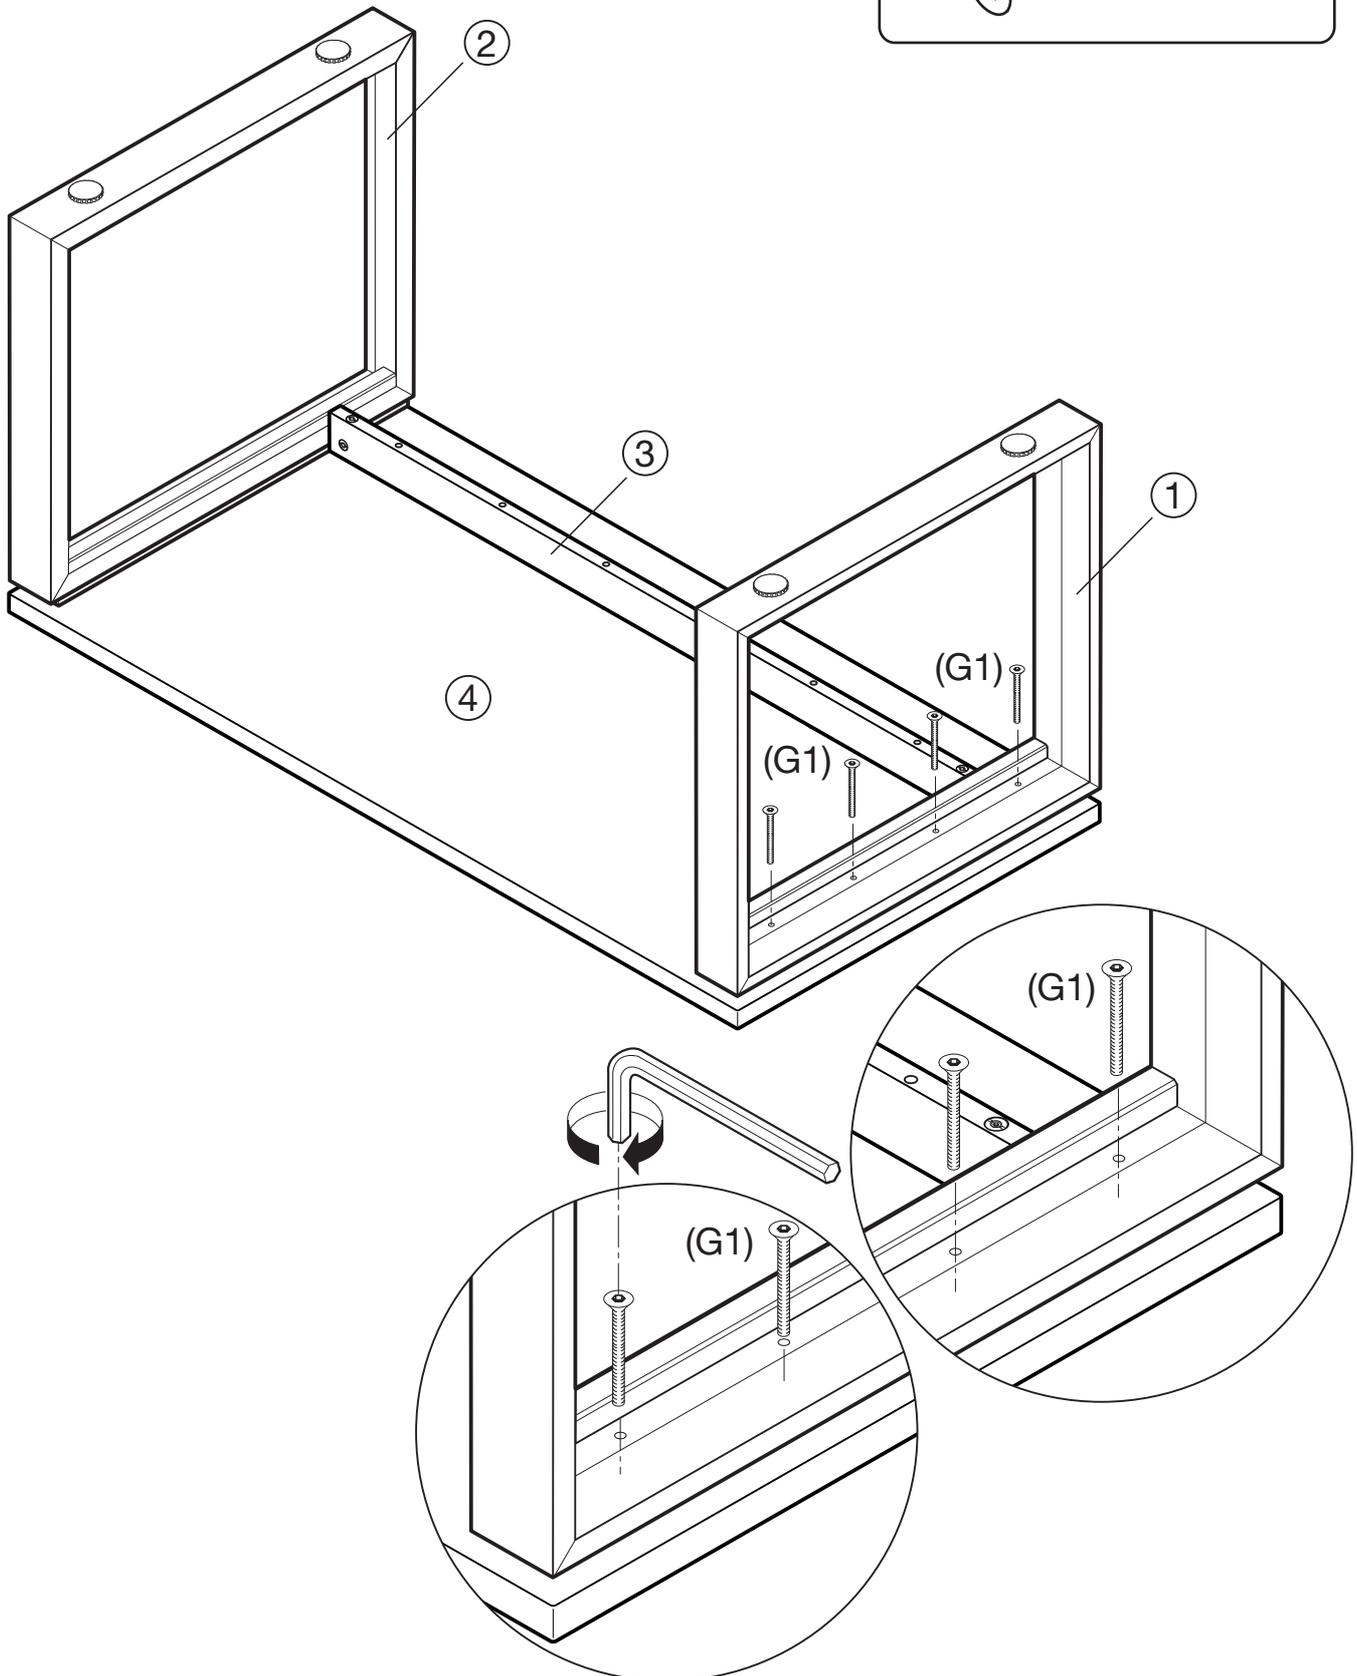

Schreibtische mit Rahmengestell


Spax- Schraube (S6)

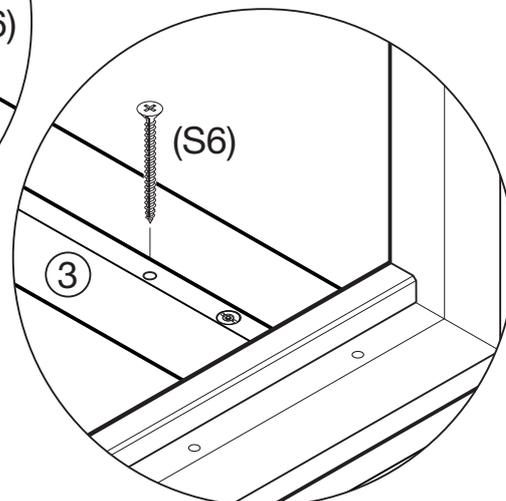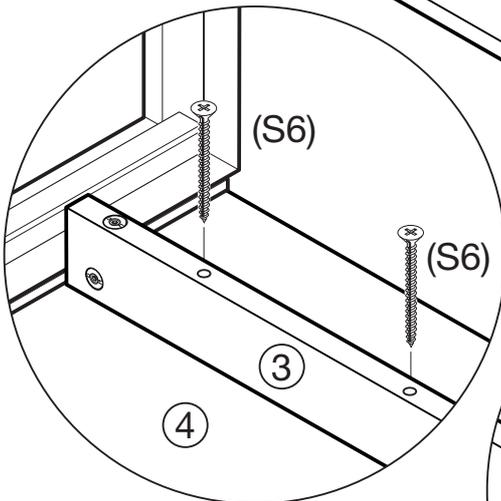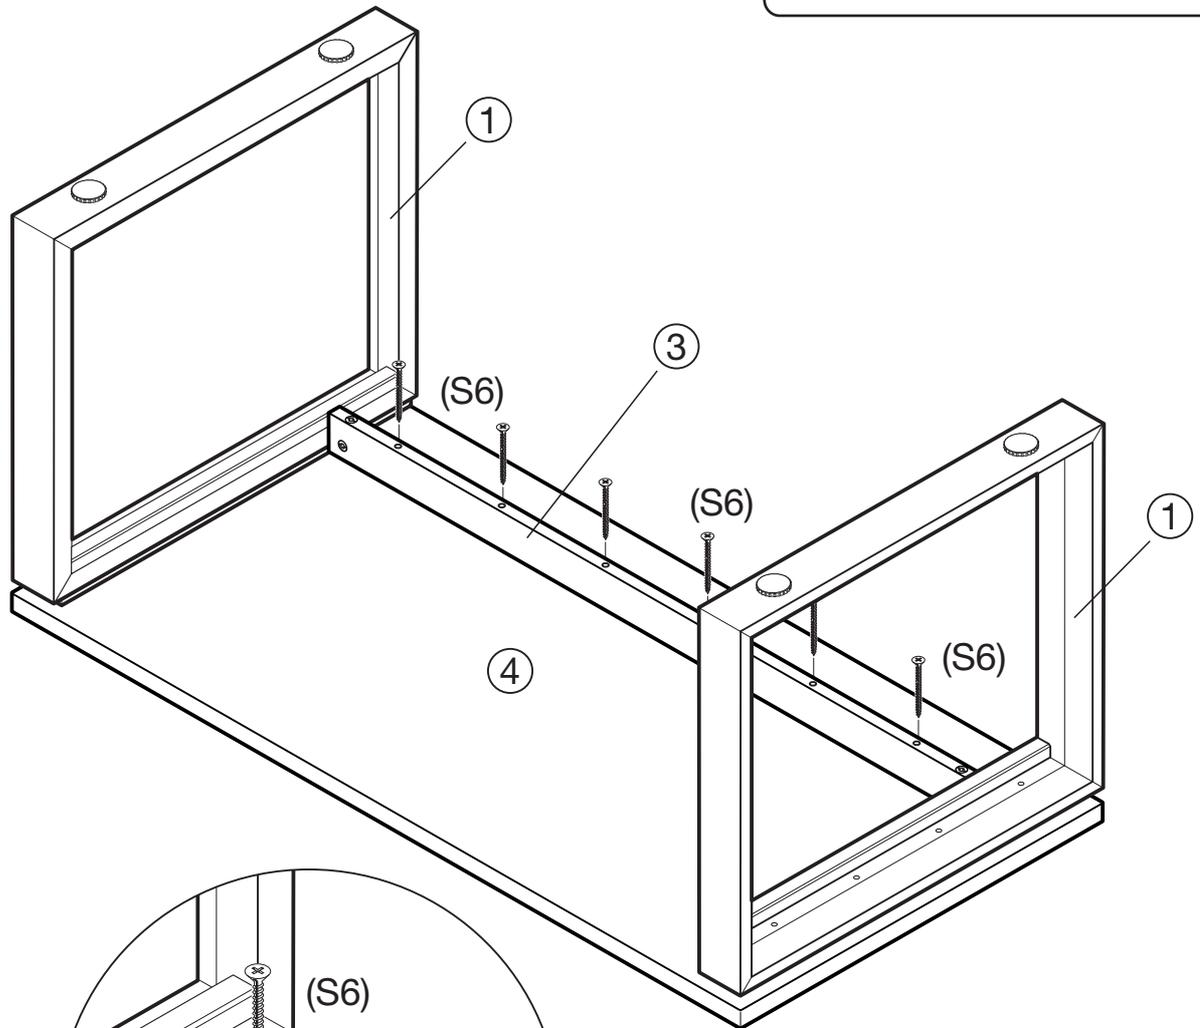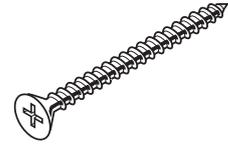






Schreibtischkombination mit Verkettungsplatte

Montage
Rahmenschreibtische mit Verkettungsplatte.

Spax- Schraube (S4)




4,0x30

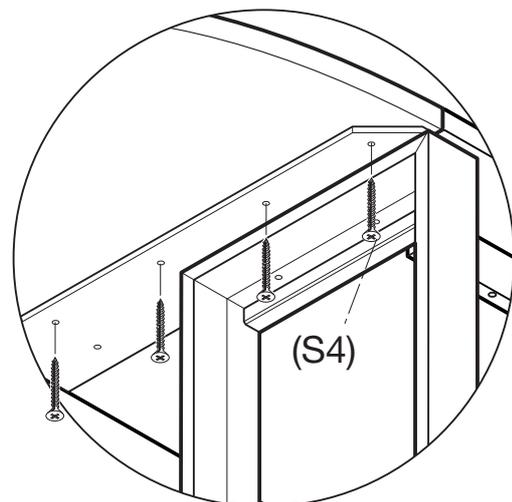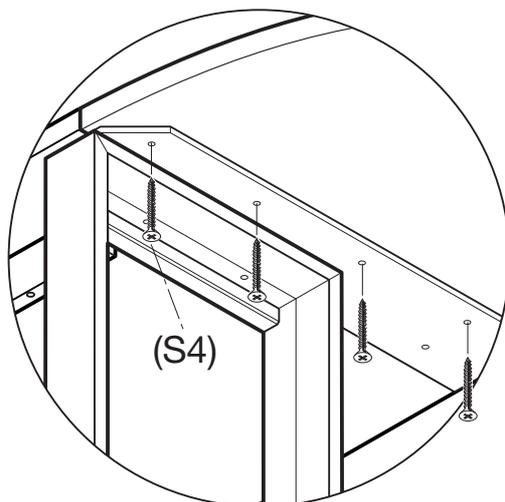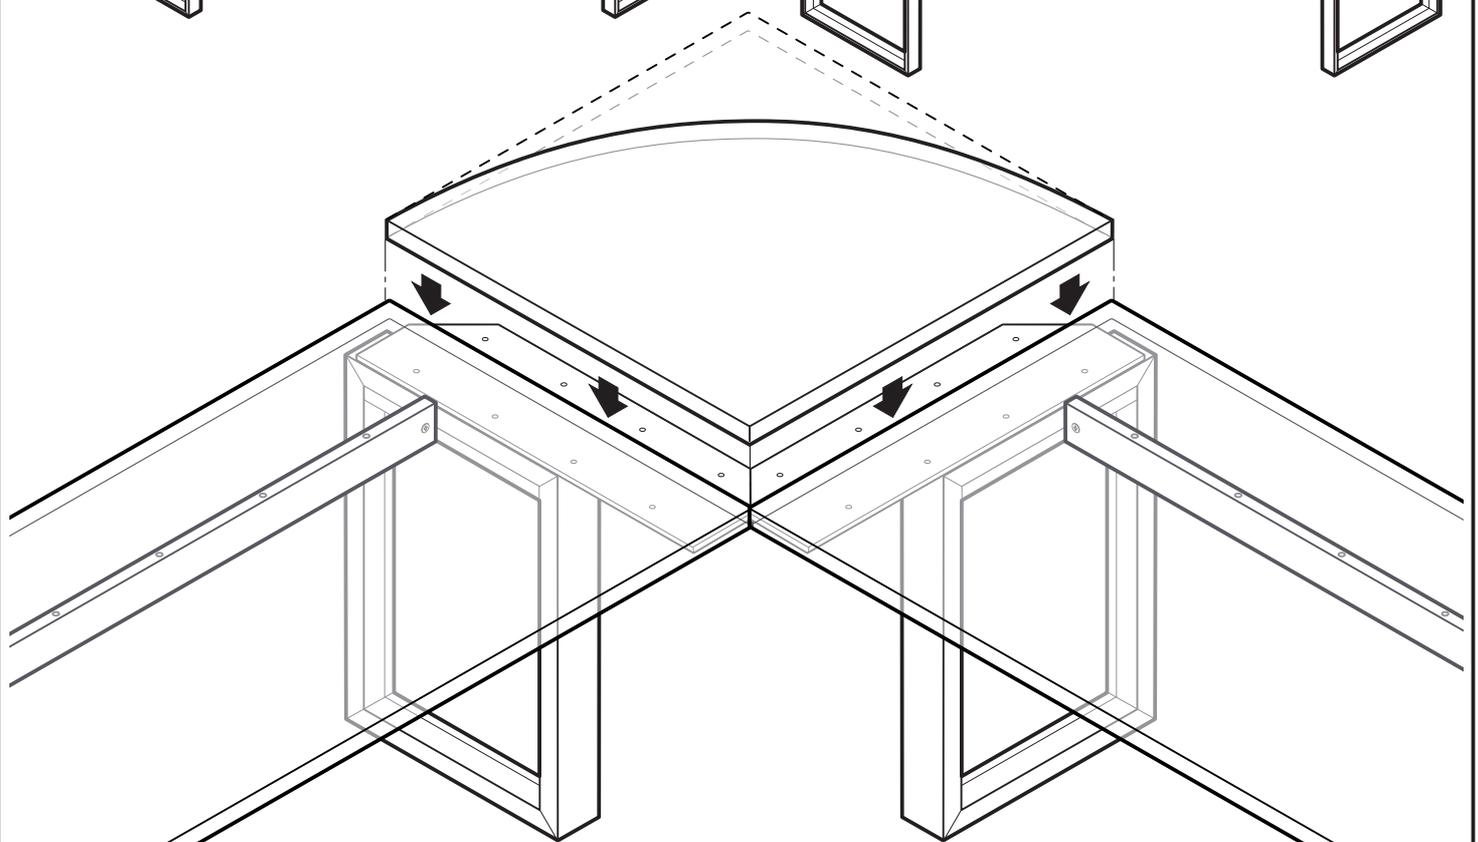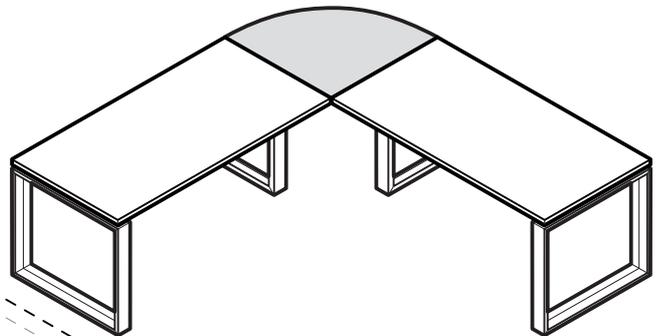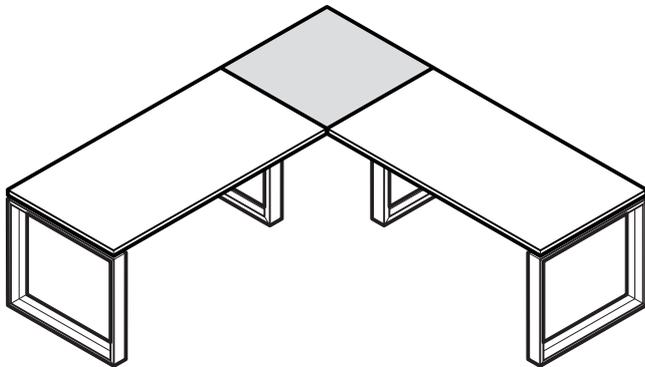





Schreibtischkombination mit Verkettungsplatte

Montage
Wangenschreibtische mit
Verkettungsplatte.

Verbindungs-
Lasche
(L2)




Schraube
(LS)

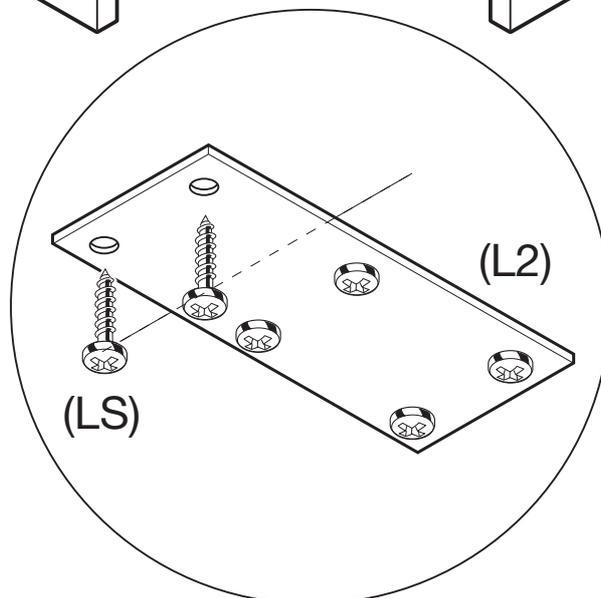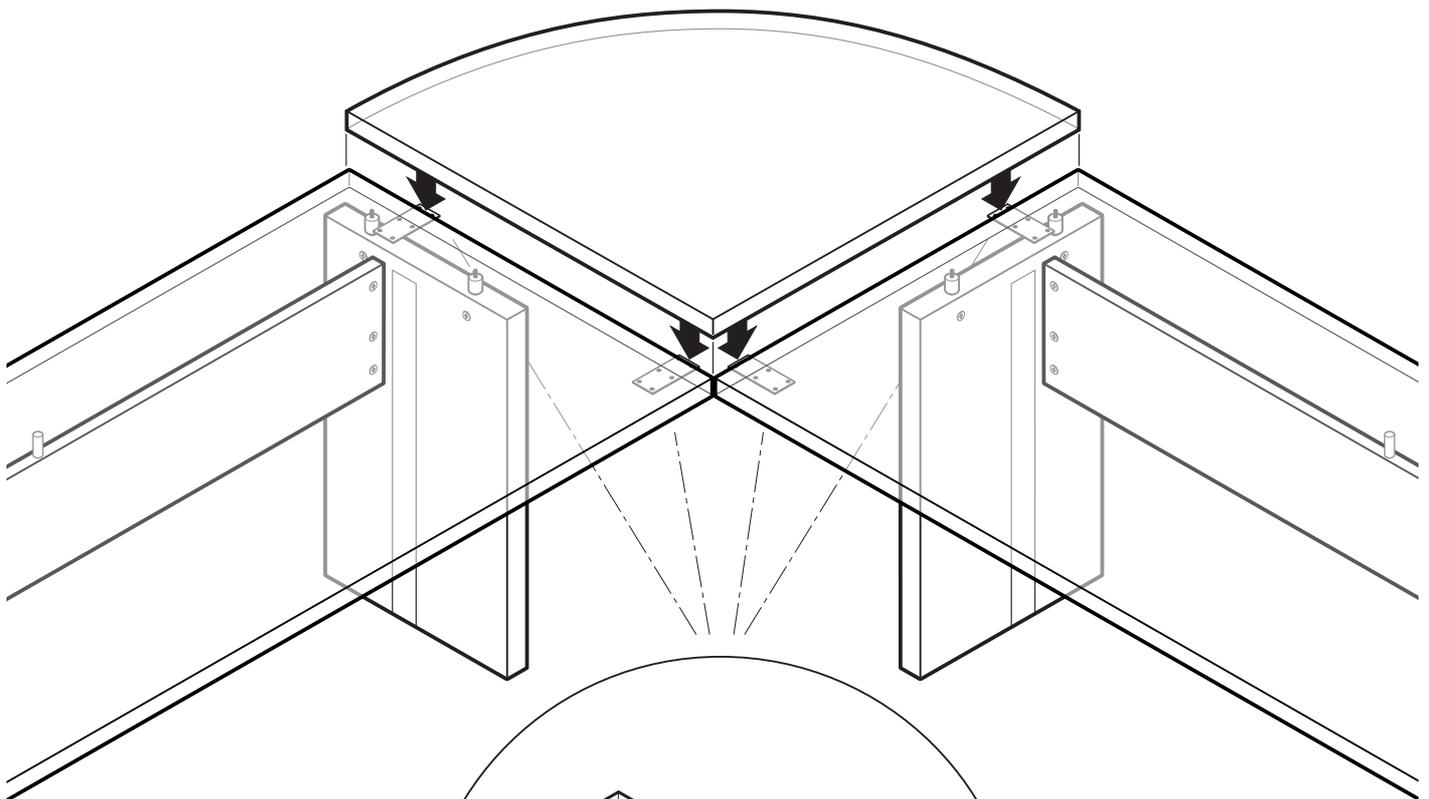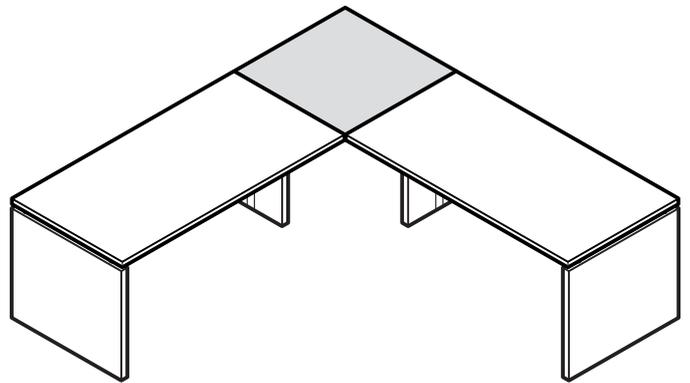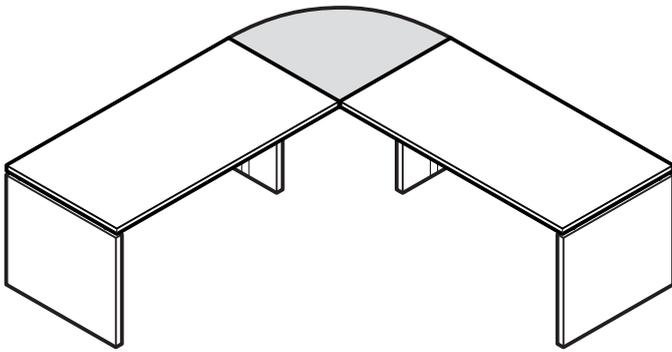


Kabelwanne für Schreibtische


Klemme für
Kabelwanne
(kb1)

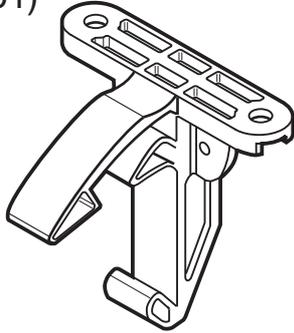

Kabelklemme für
Kabelwanne
(kk1)

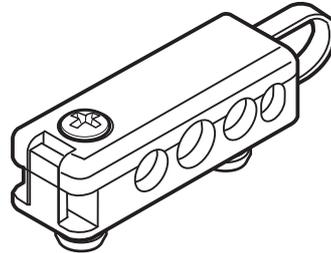

Schraube für
Klemme (kb1) (S7)

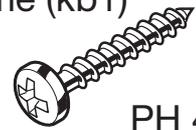


PH 4,0x20

Kabelklemme für
Kabelwanne (kk2)







Kabelwanne

Montage unter Schreibtischplatte

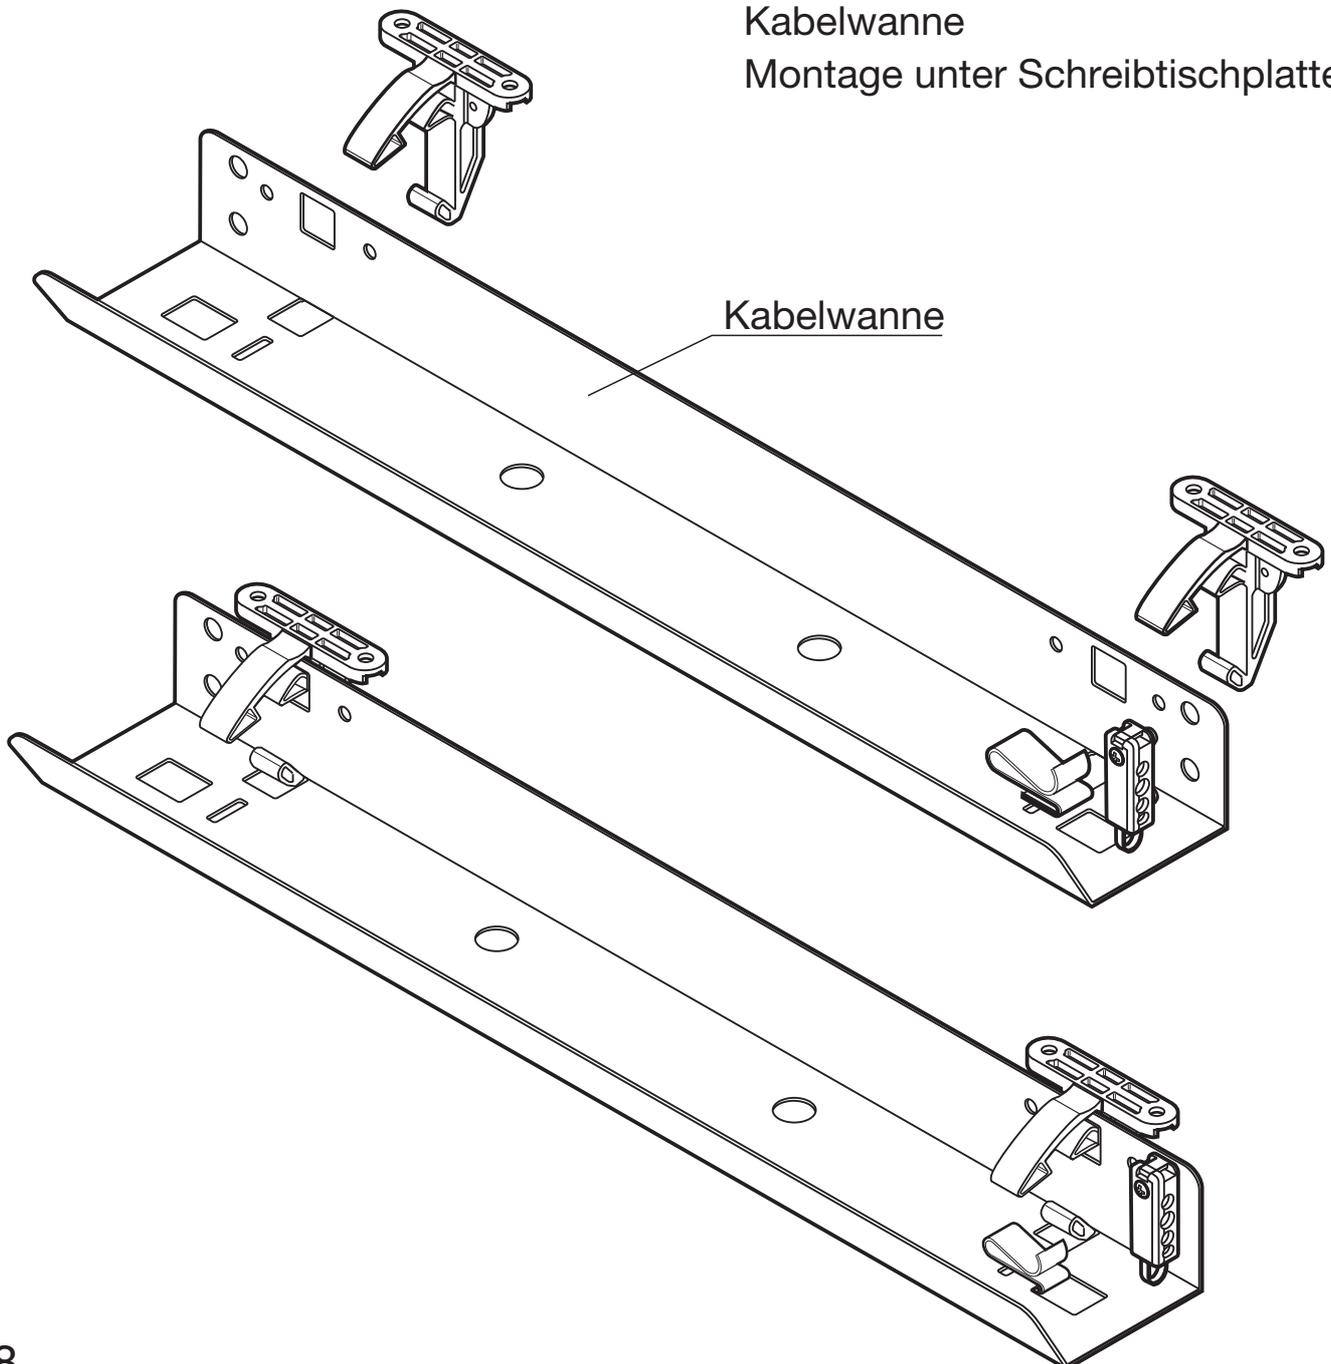


Kabelwanne für Schreibtische

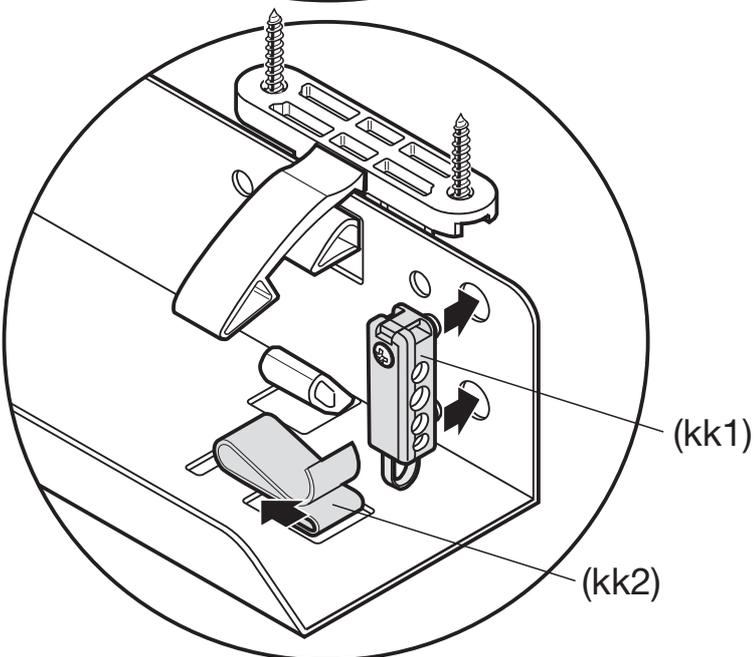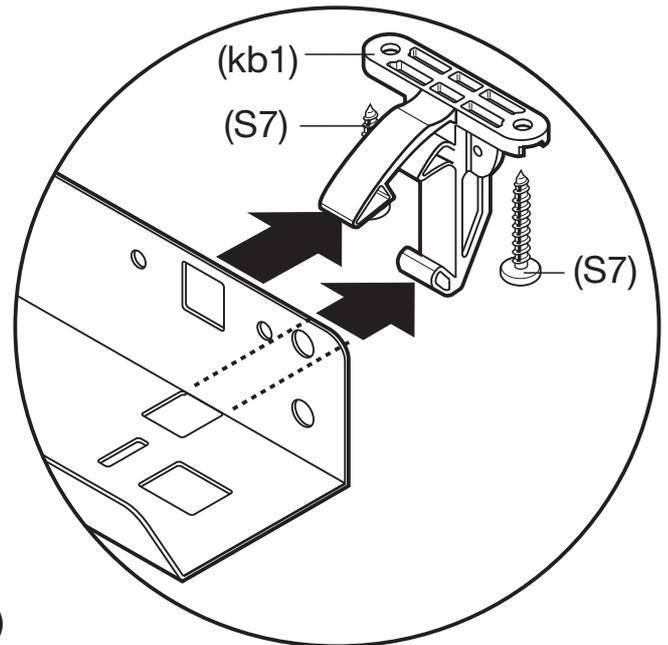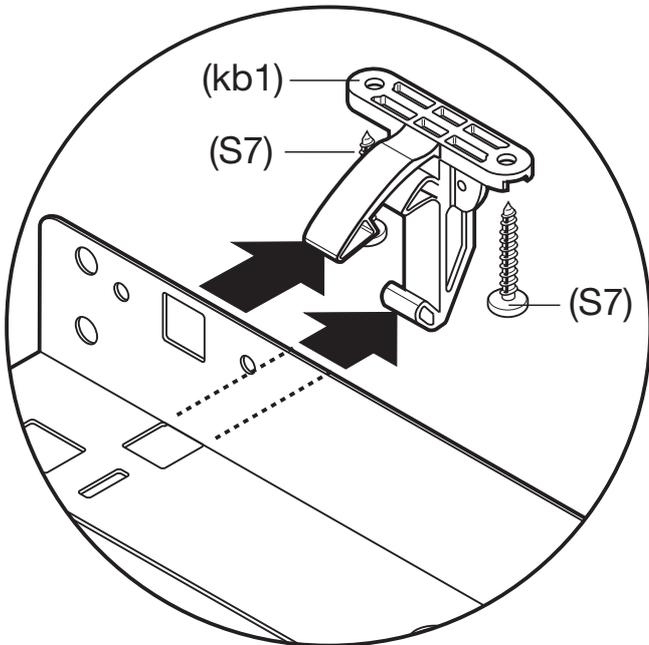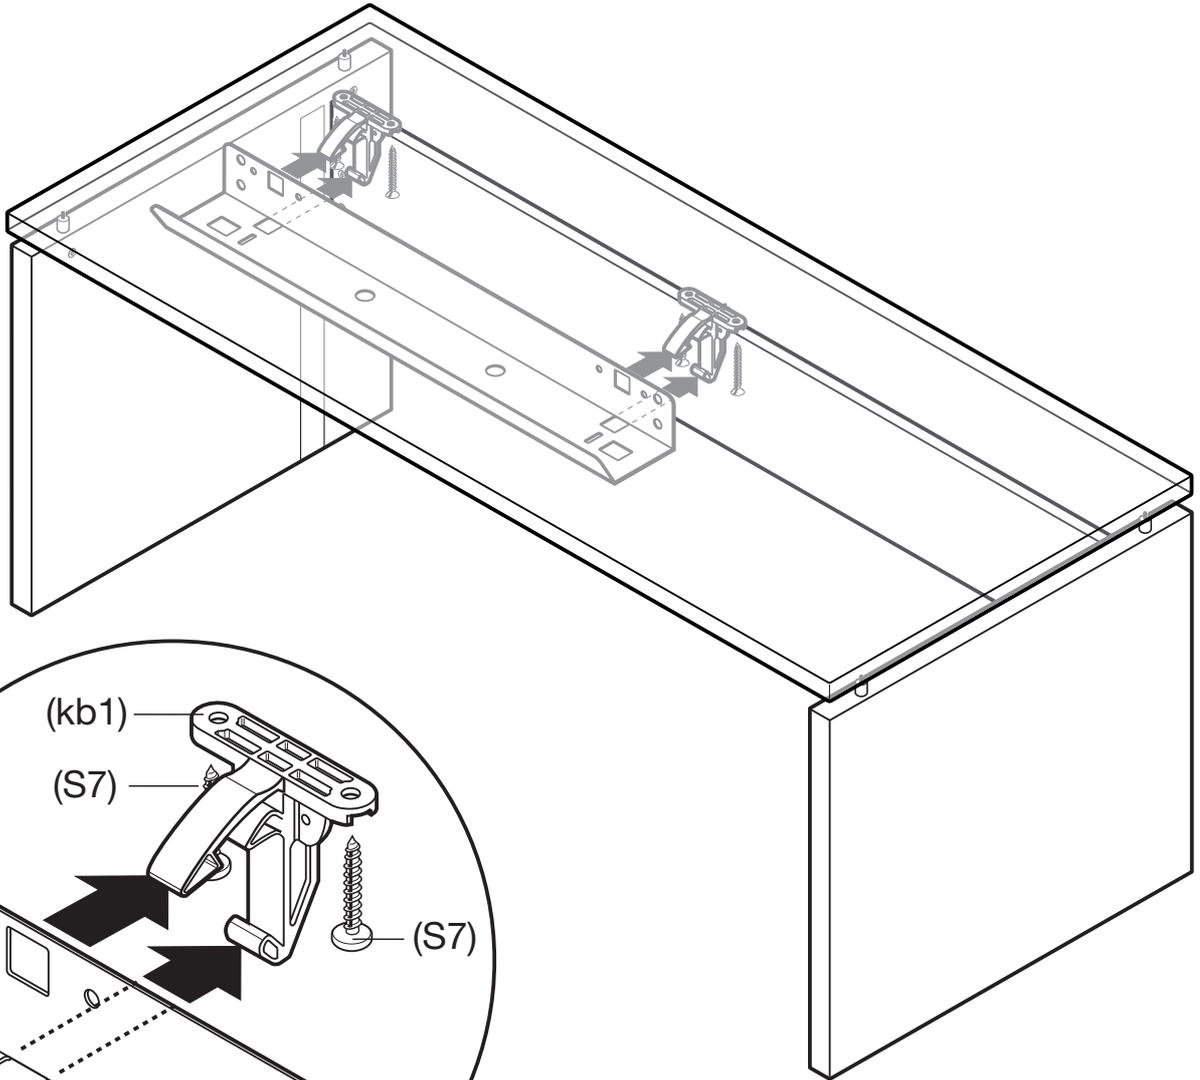


Materialauszug mit Frontblende

Montage unter Schreibtischplatte

Schraube (S8)

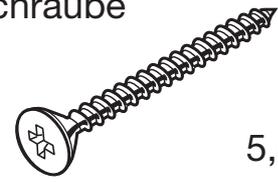


5,0x90

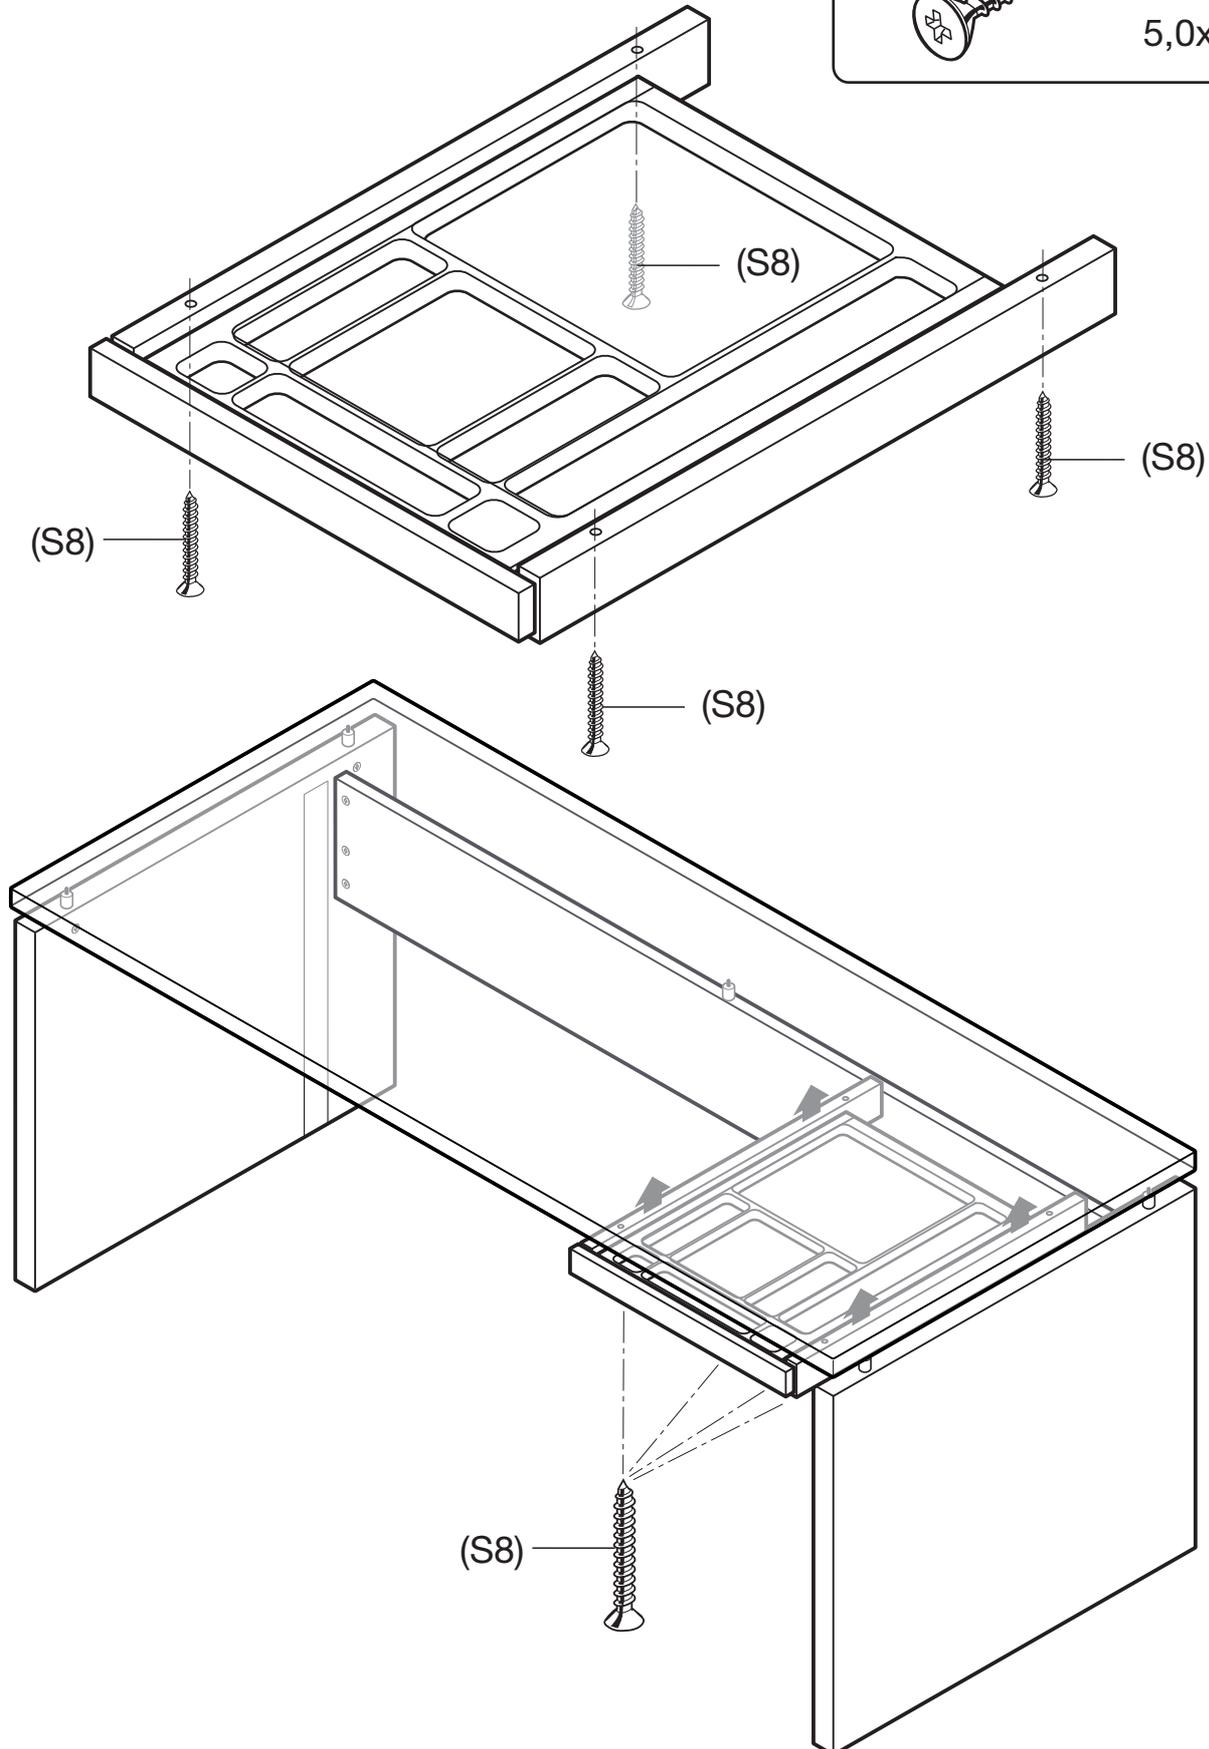

Rollcontainer


Lenkrolle
(LR1)

4x

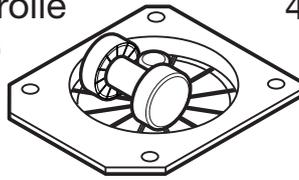




Schraube
(S7)

16x

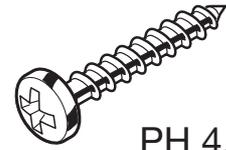


PH 4,0x20

Montage der Lenkrollen

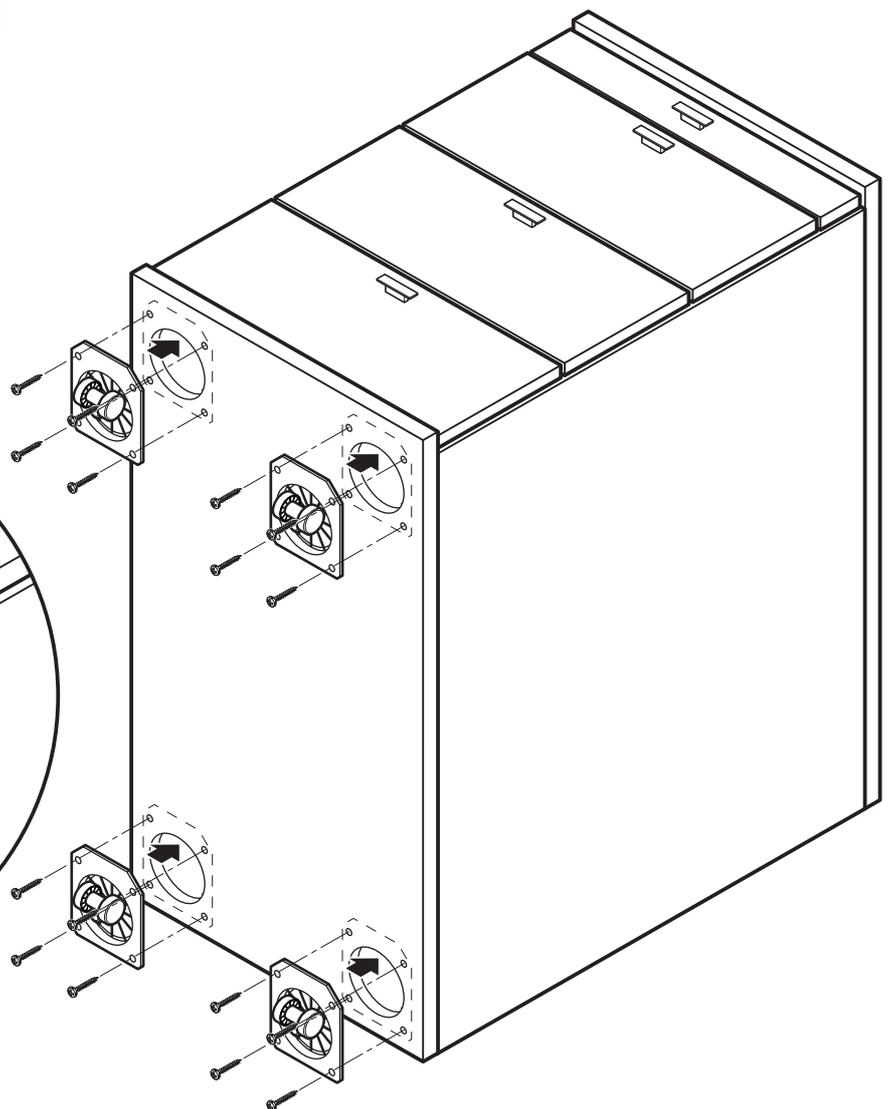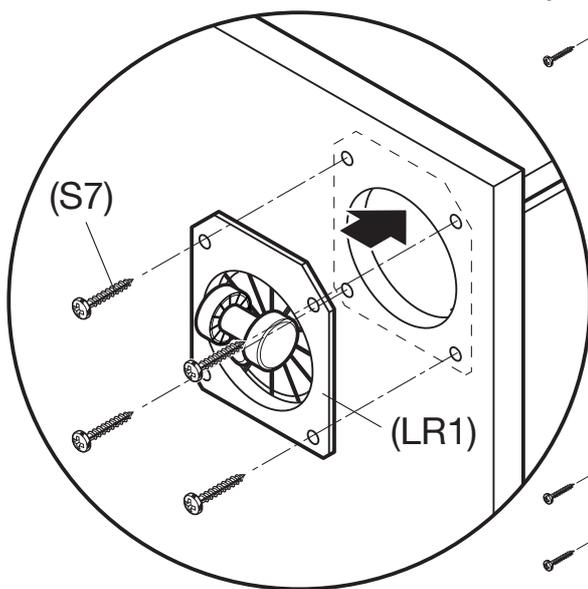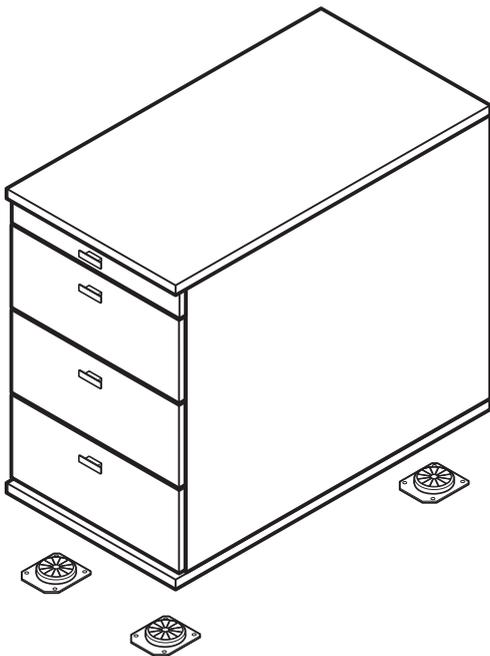

Hängespiegel

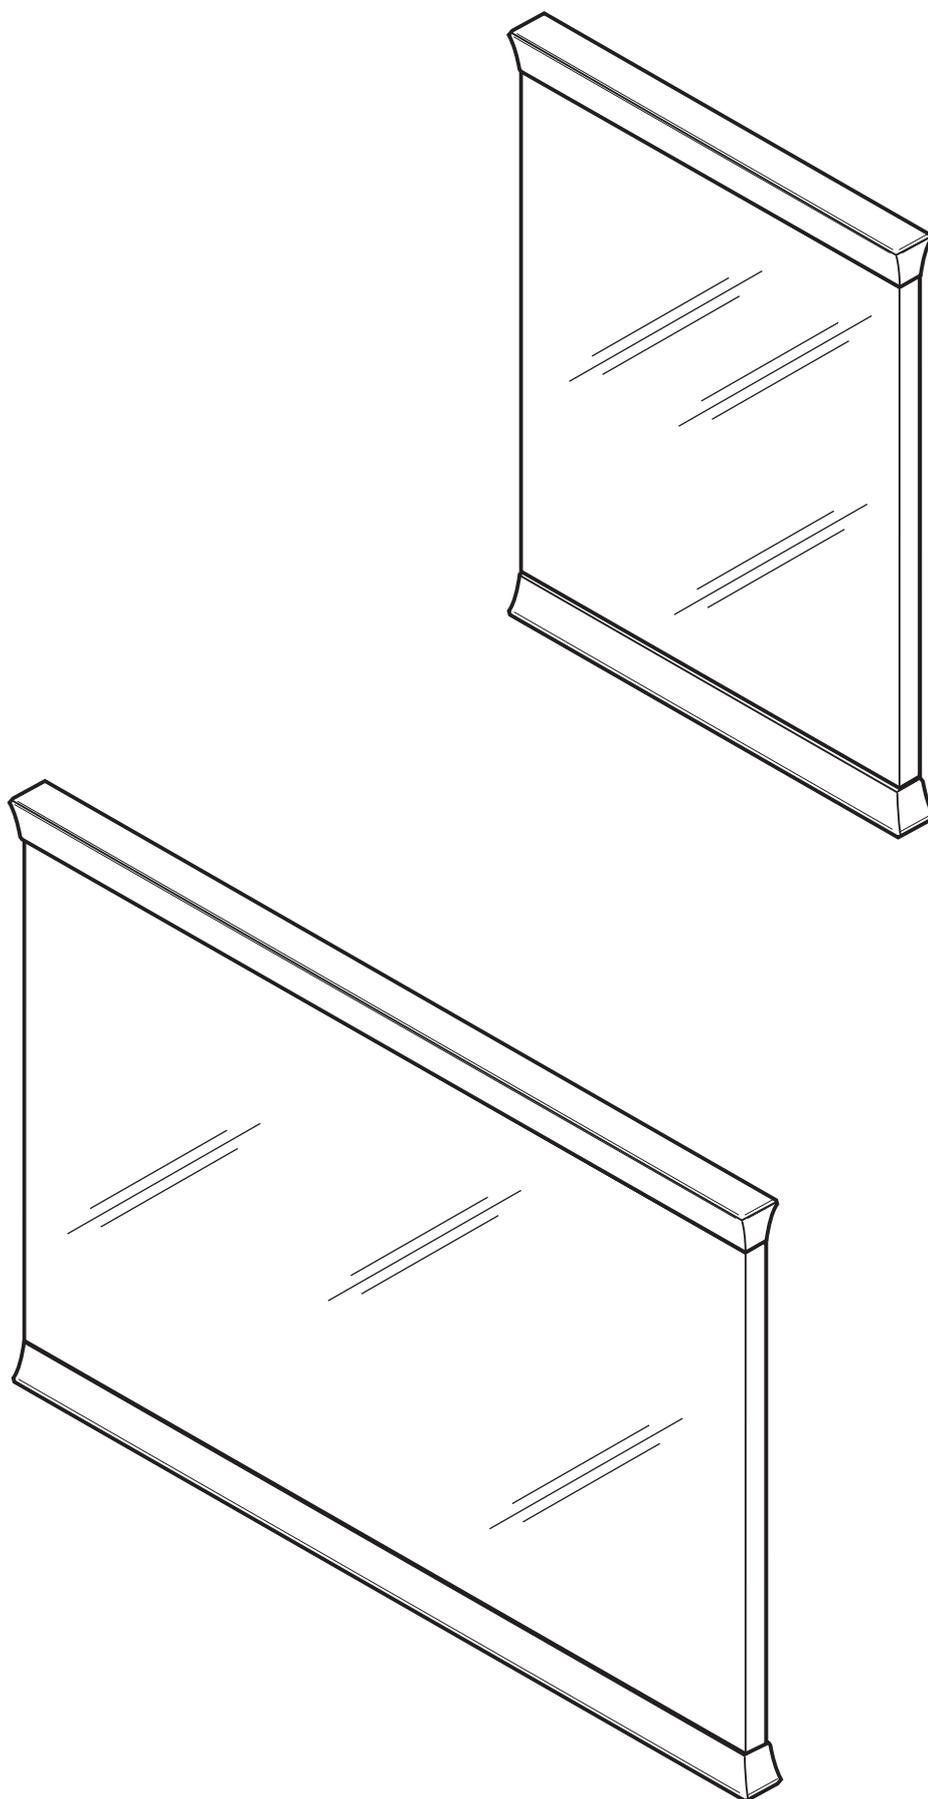


Hängespiegel


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm



Schraube (S9)

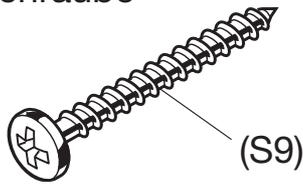


Halterung Hängertasche
(vormontiert) (L1)

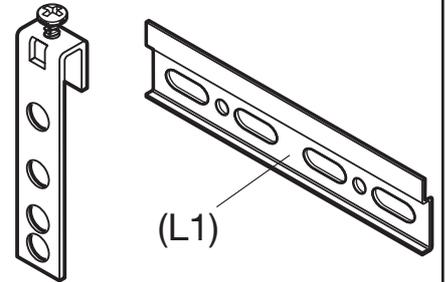

Verbindungsbolzen (b9)




Harpunenfeder (HF)

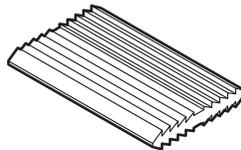



Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

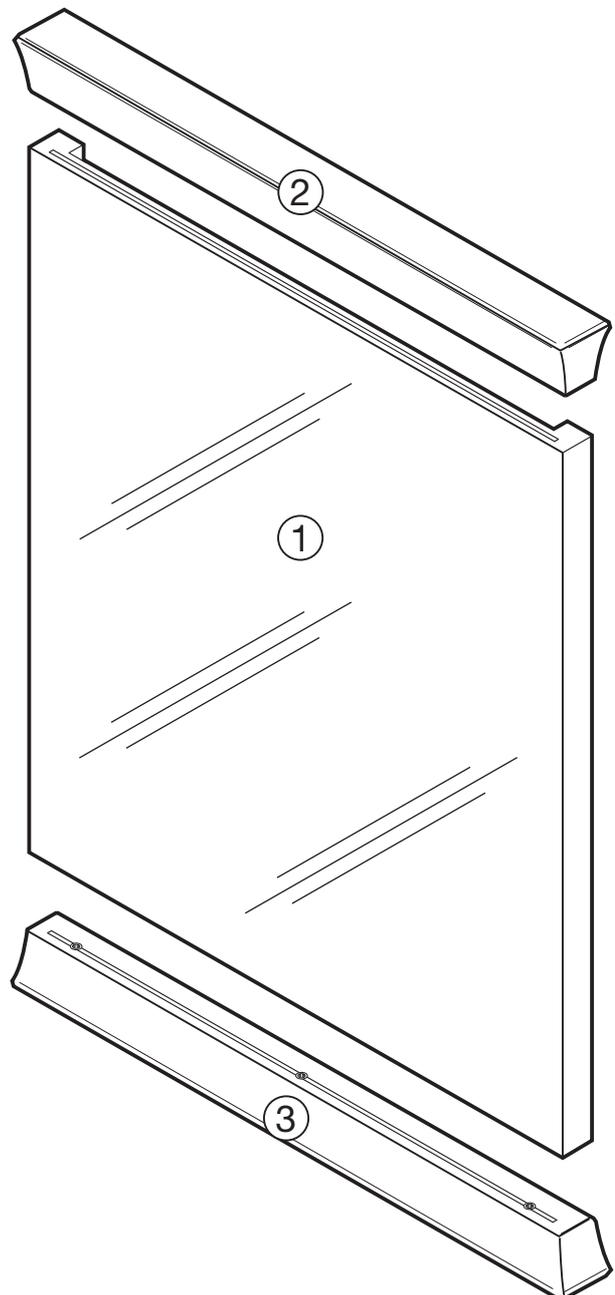


Hängespiegel


Verbindungsbolzen (b9)

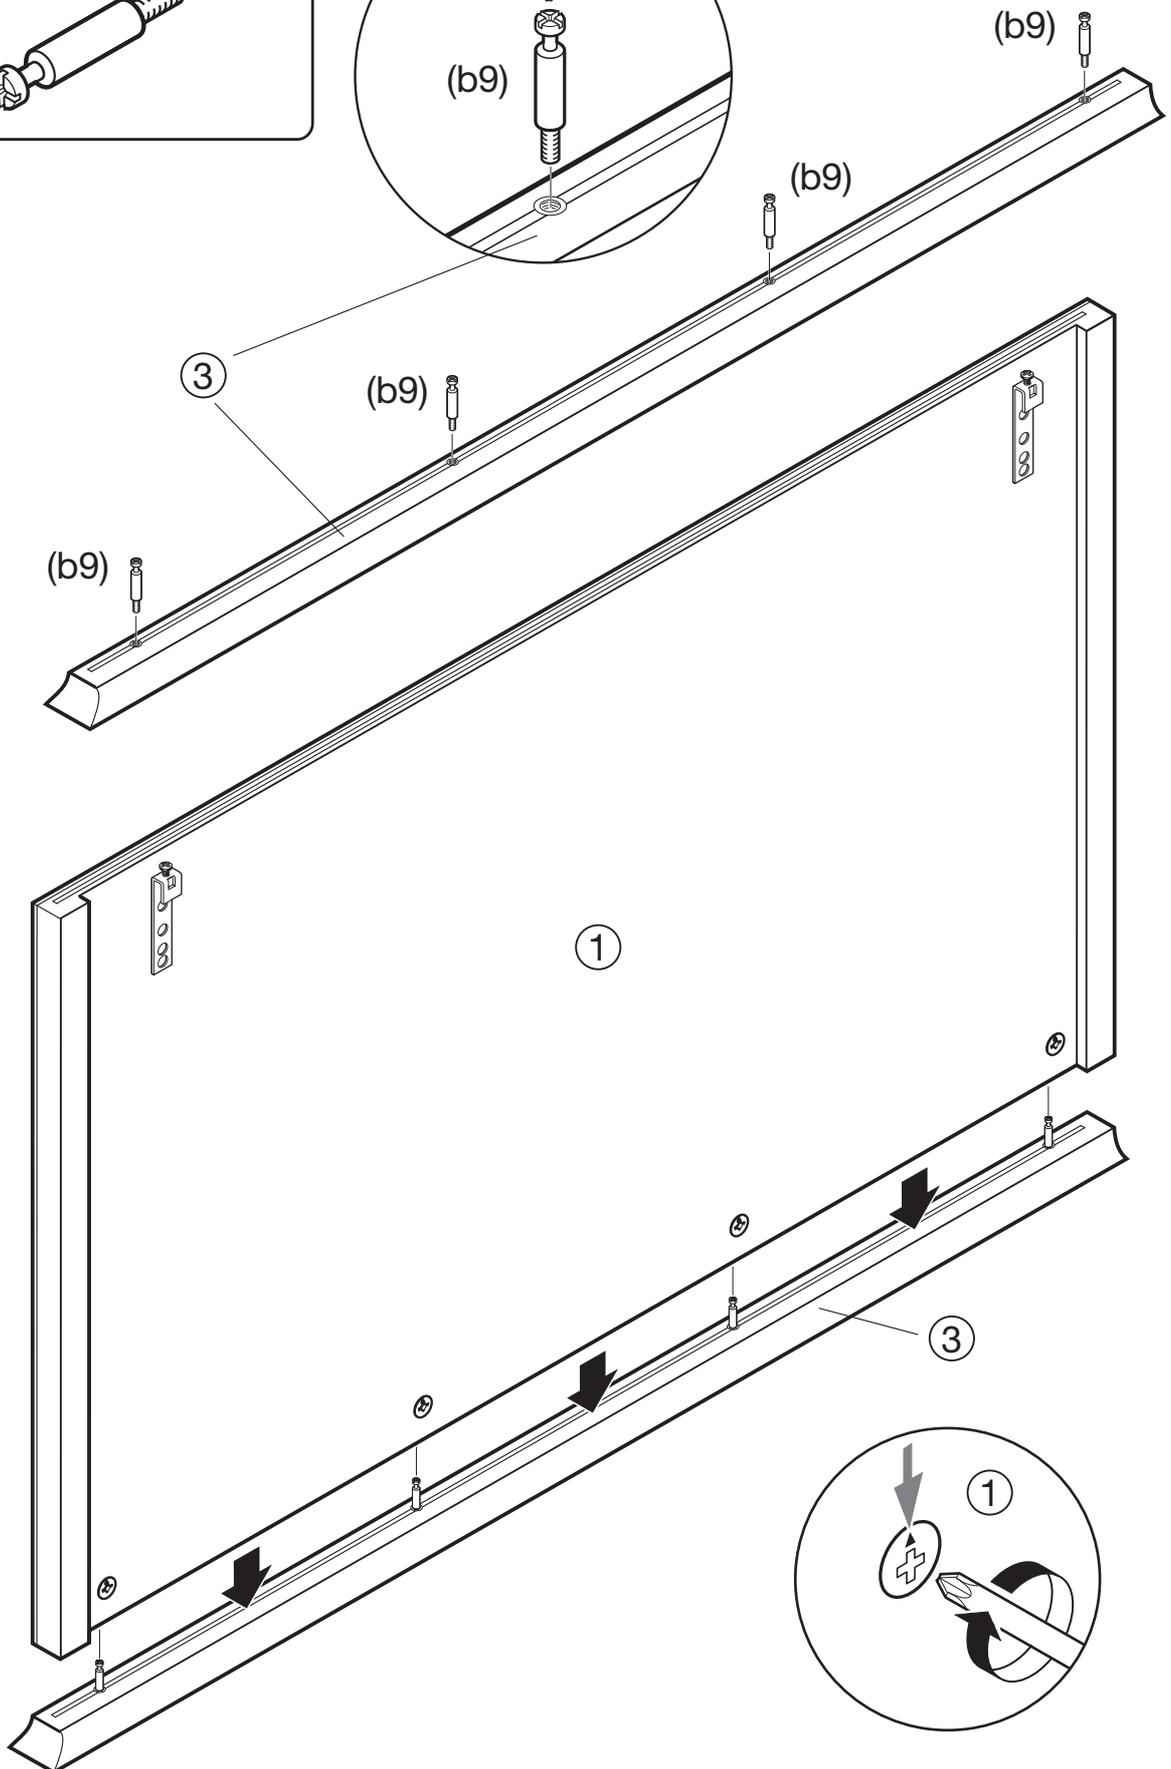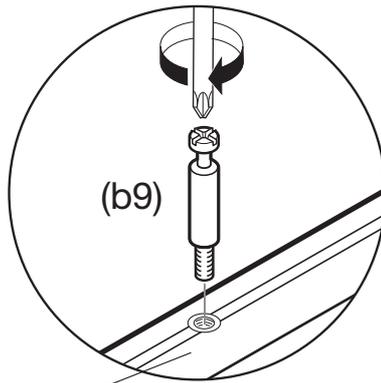

Hängespiegel


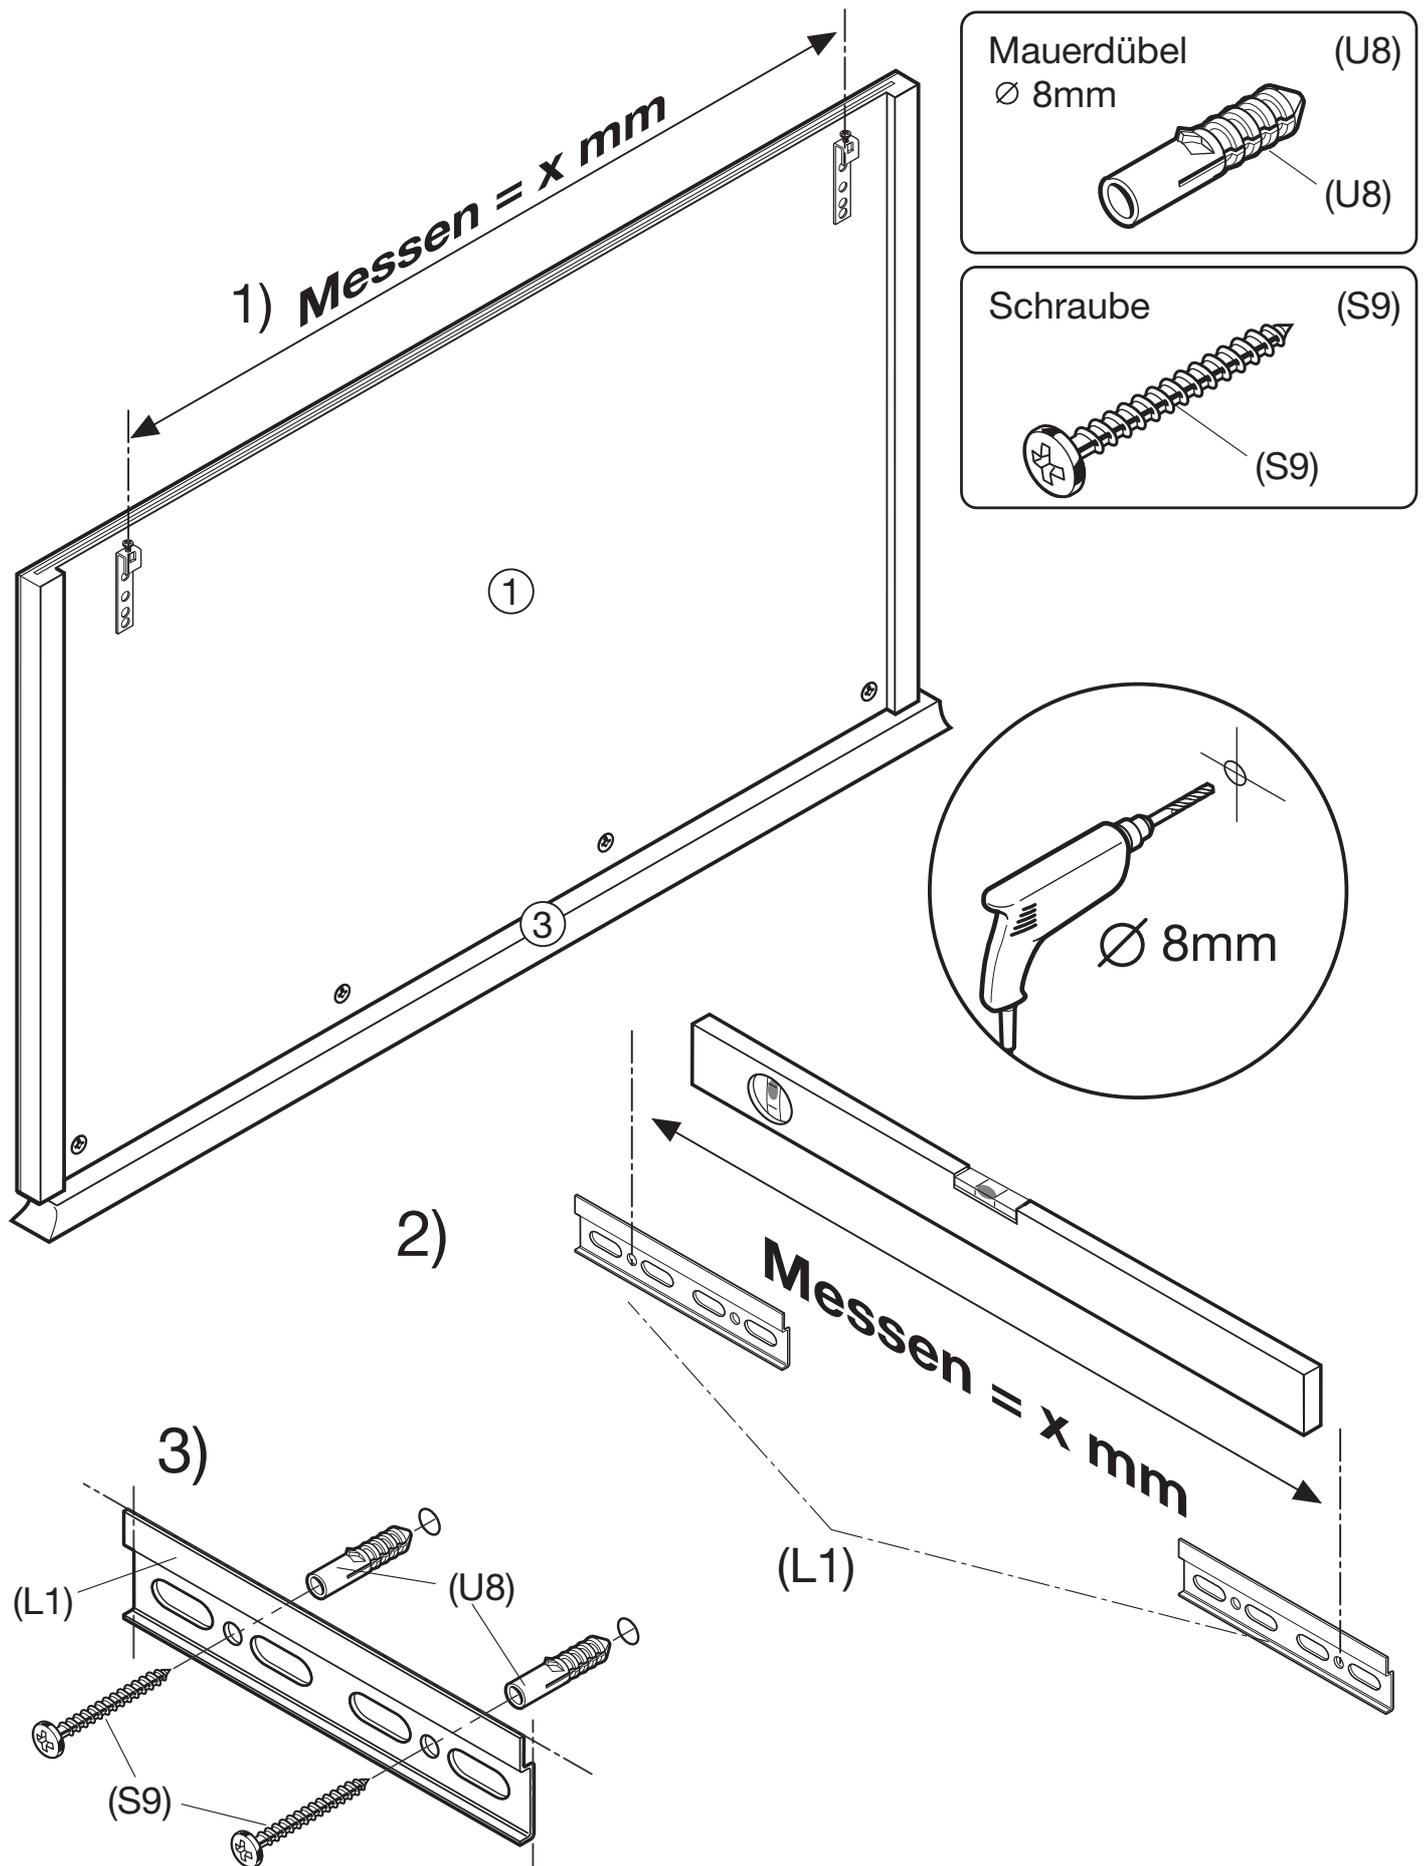


Hängespiegel

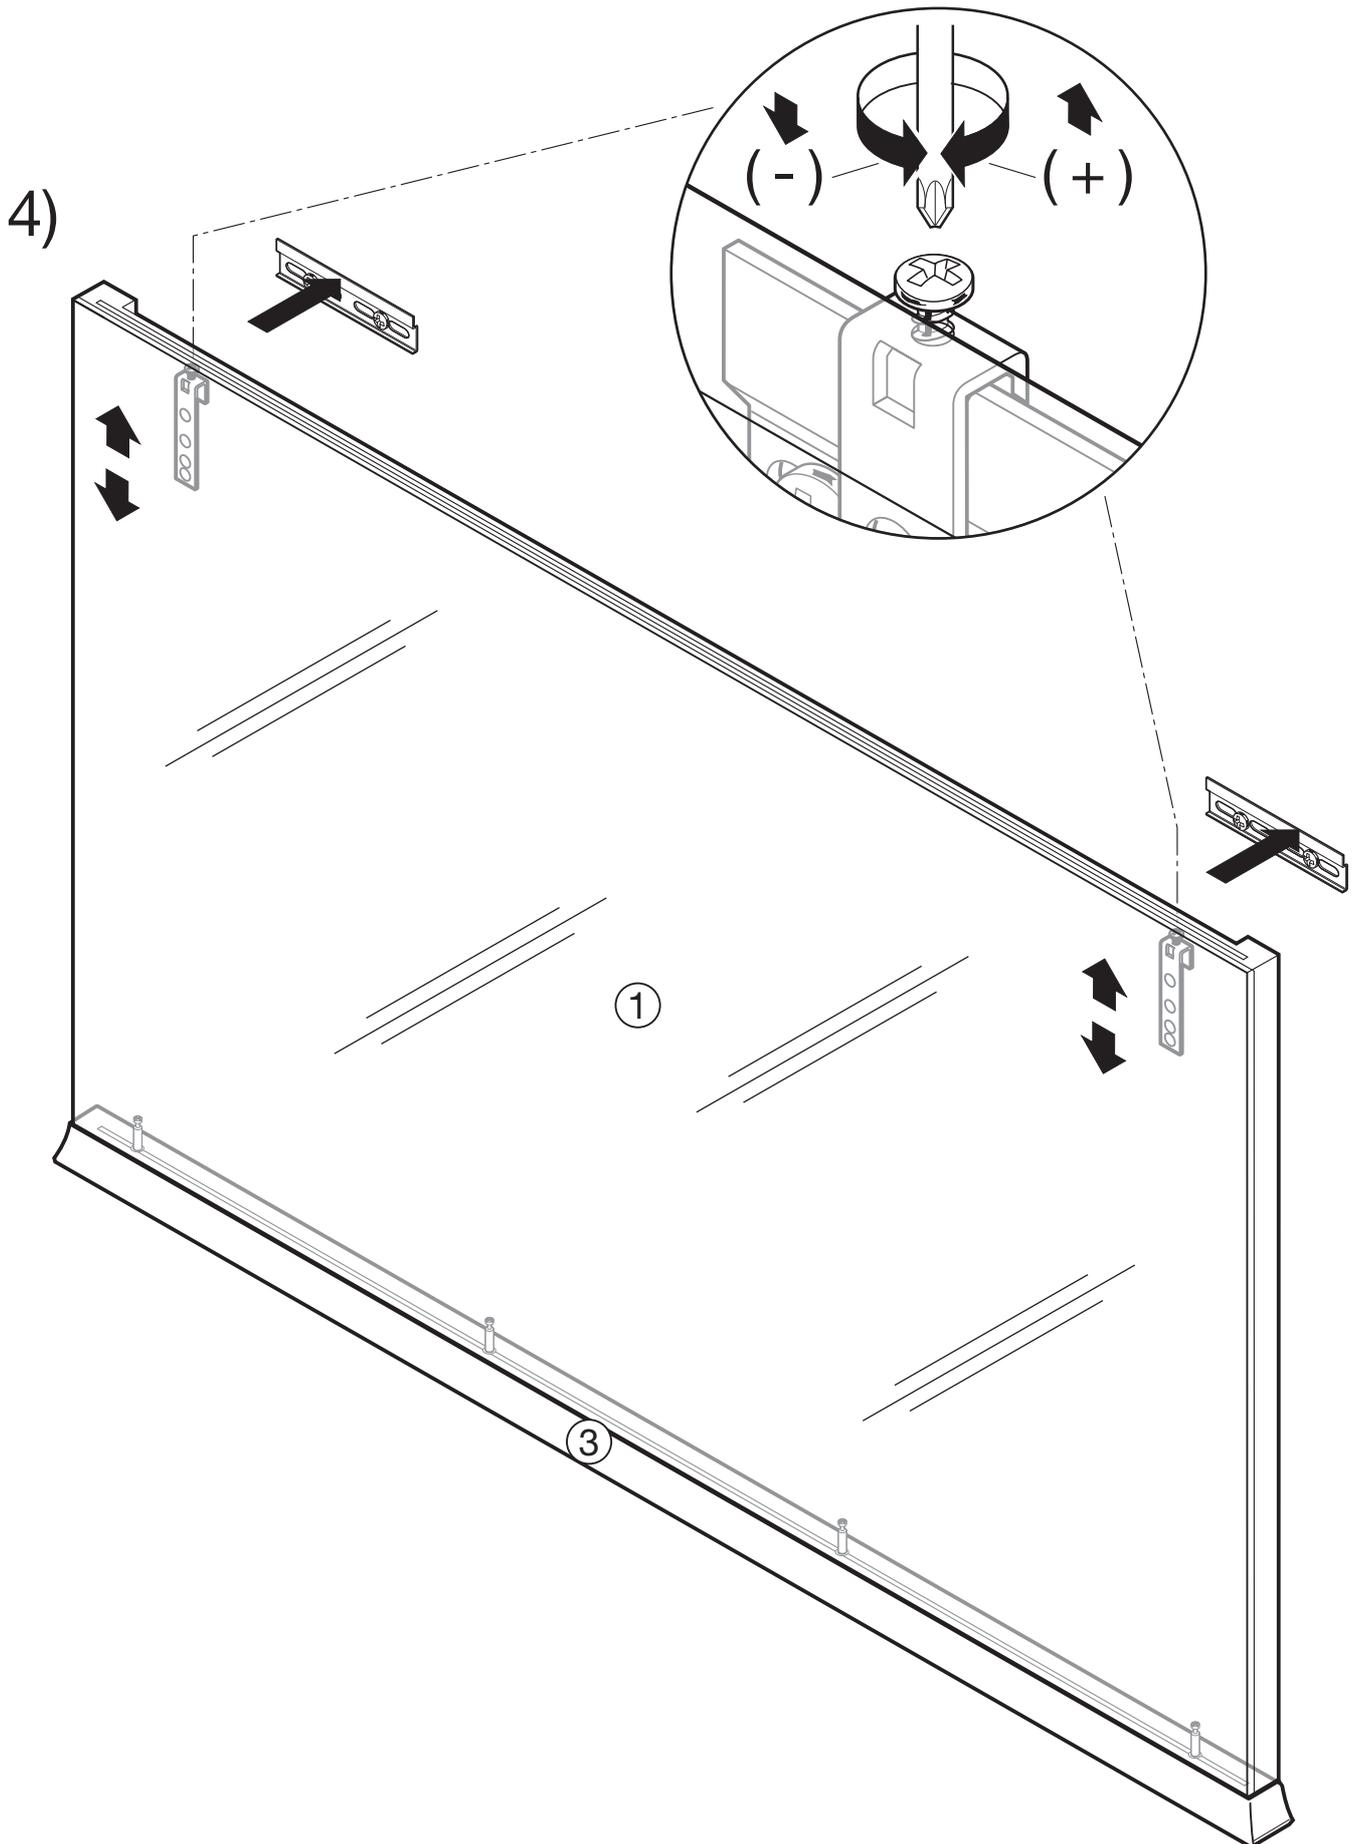


Hängespiegel

Harpunenfeder (HF)

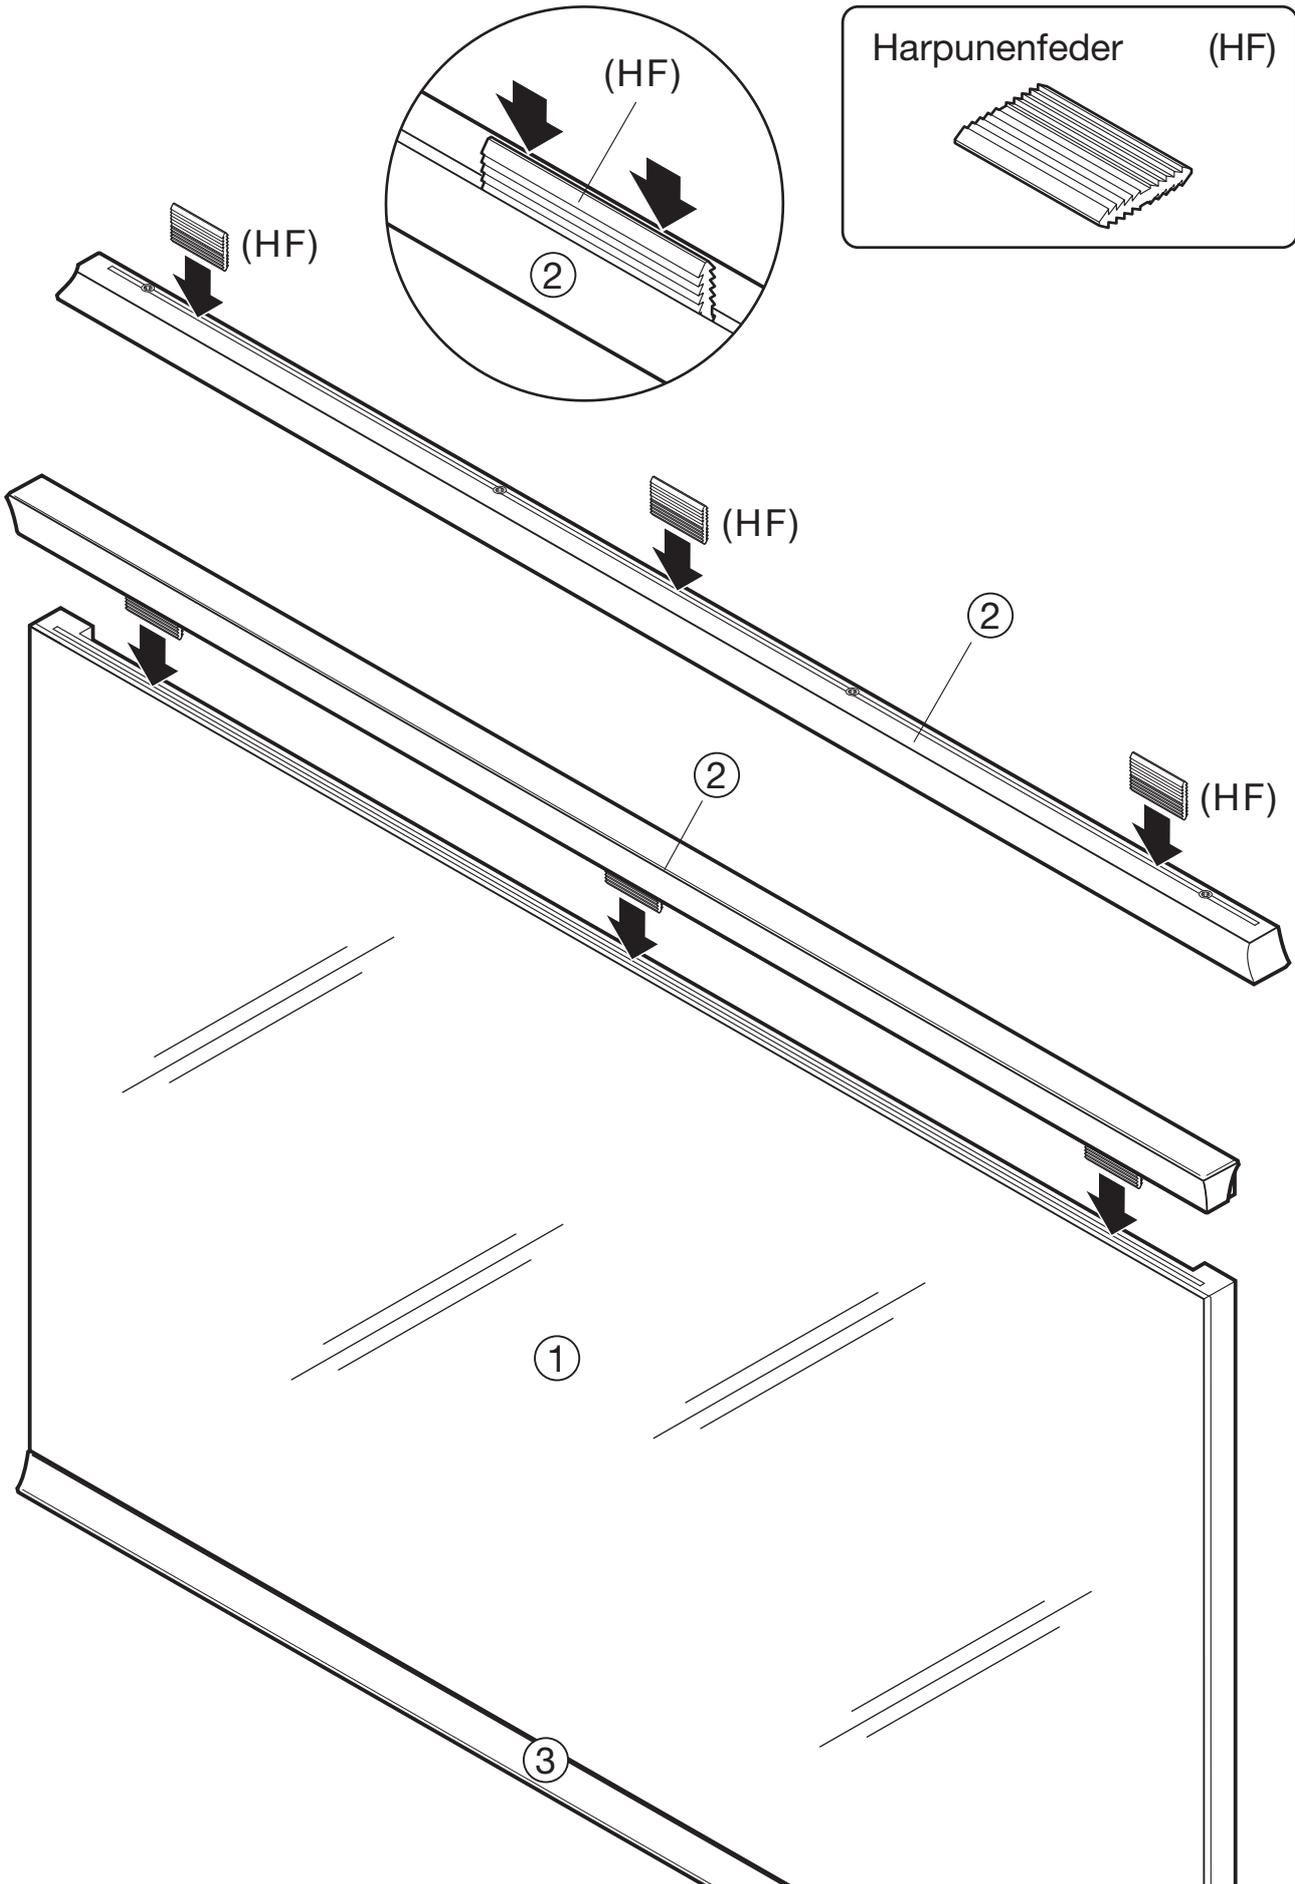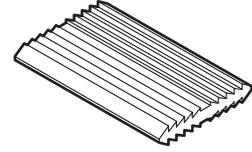

Kleiderschrank

Kleiderschrank mit Drehtüren

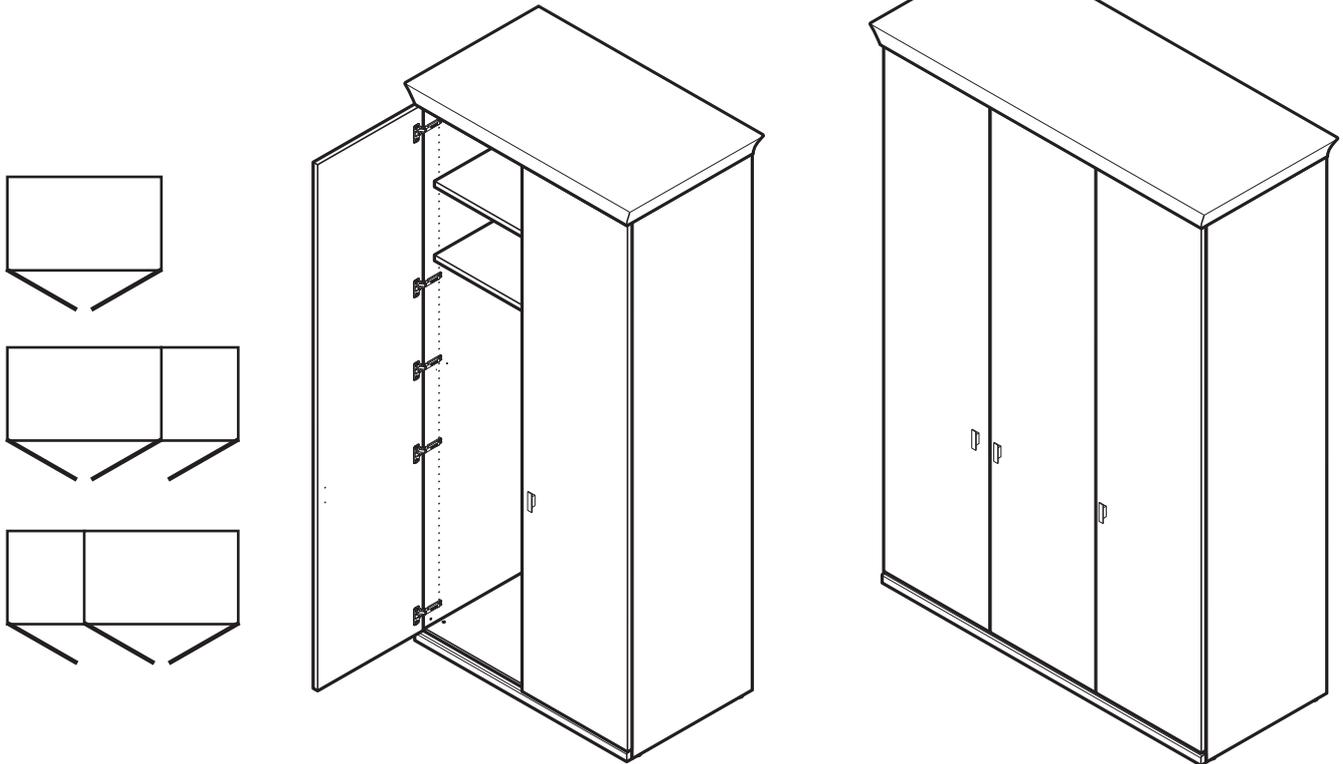


Rückwand-
Schraube


(RS)



Bodenträger
(BT4)

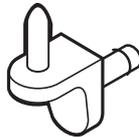


Verbindungs-
Schraube
(S4)

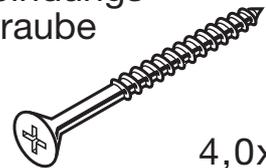

4,0x30

Harpunenfeder

(HF)

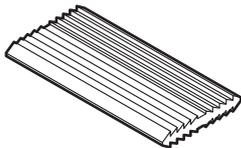


Stangen-
lager
(SL)




Schraube
(s3)



Spax-Schraube
(S6)

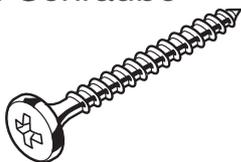

Winkel (W1)

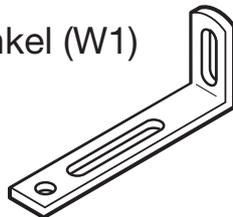

Mauerdübel
(S6)




6x30


Spax-Schraube
(WS)



Abdekkappe
(DK)

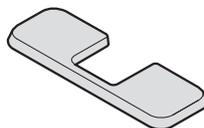


Scharnier (DS)

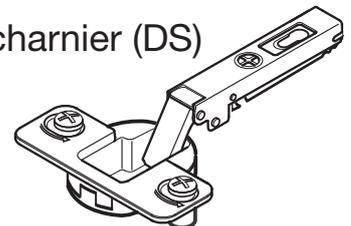


Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑥ Seite (rechts)
- ⑦ E-Boden
- ⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
- ⑨ Kleiderstange
- ⑩ Blattboden
- ⑪ Sockelleiste
- ⑫ Drehtür (links)
- ⑬ Drehtür (rechts)

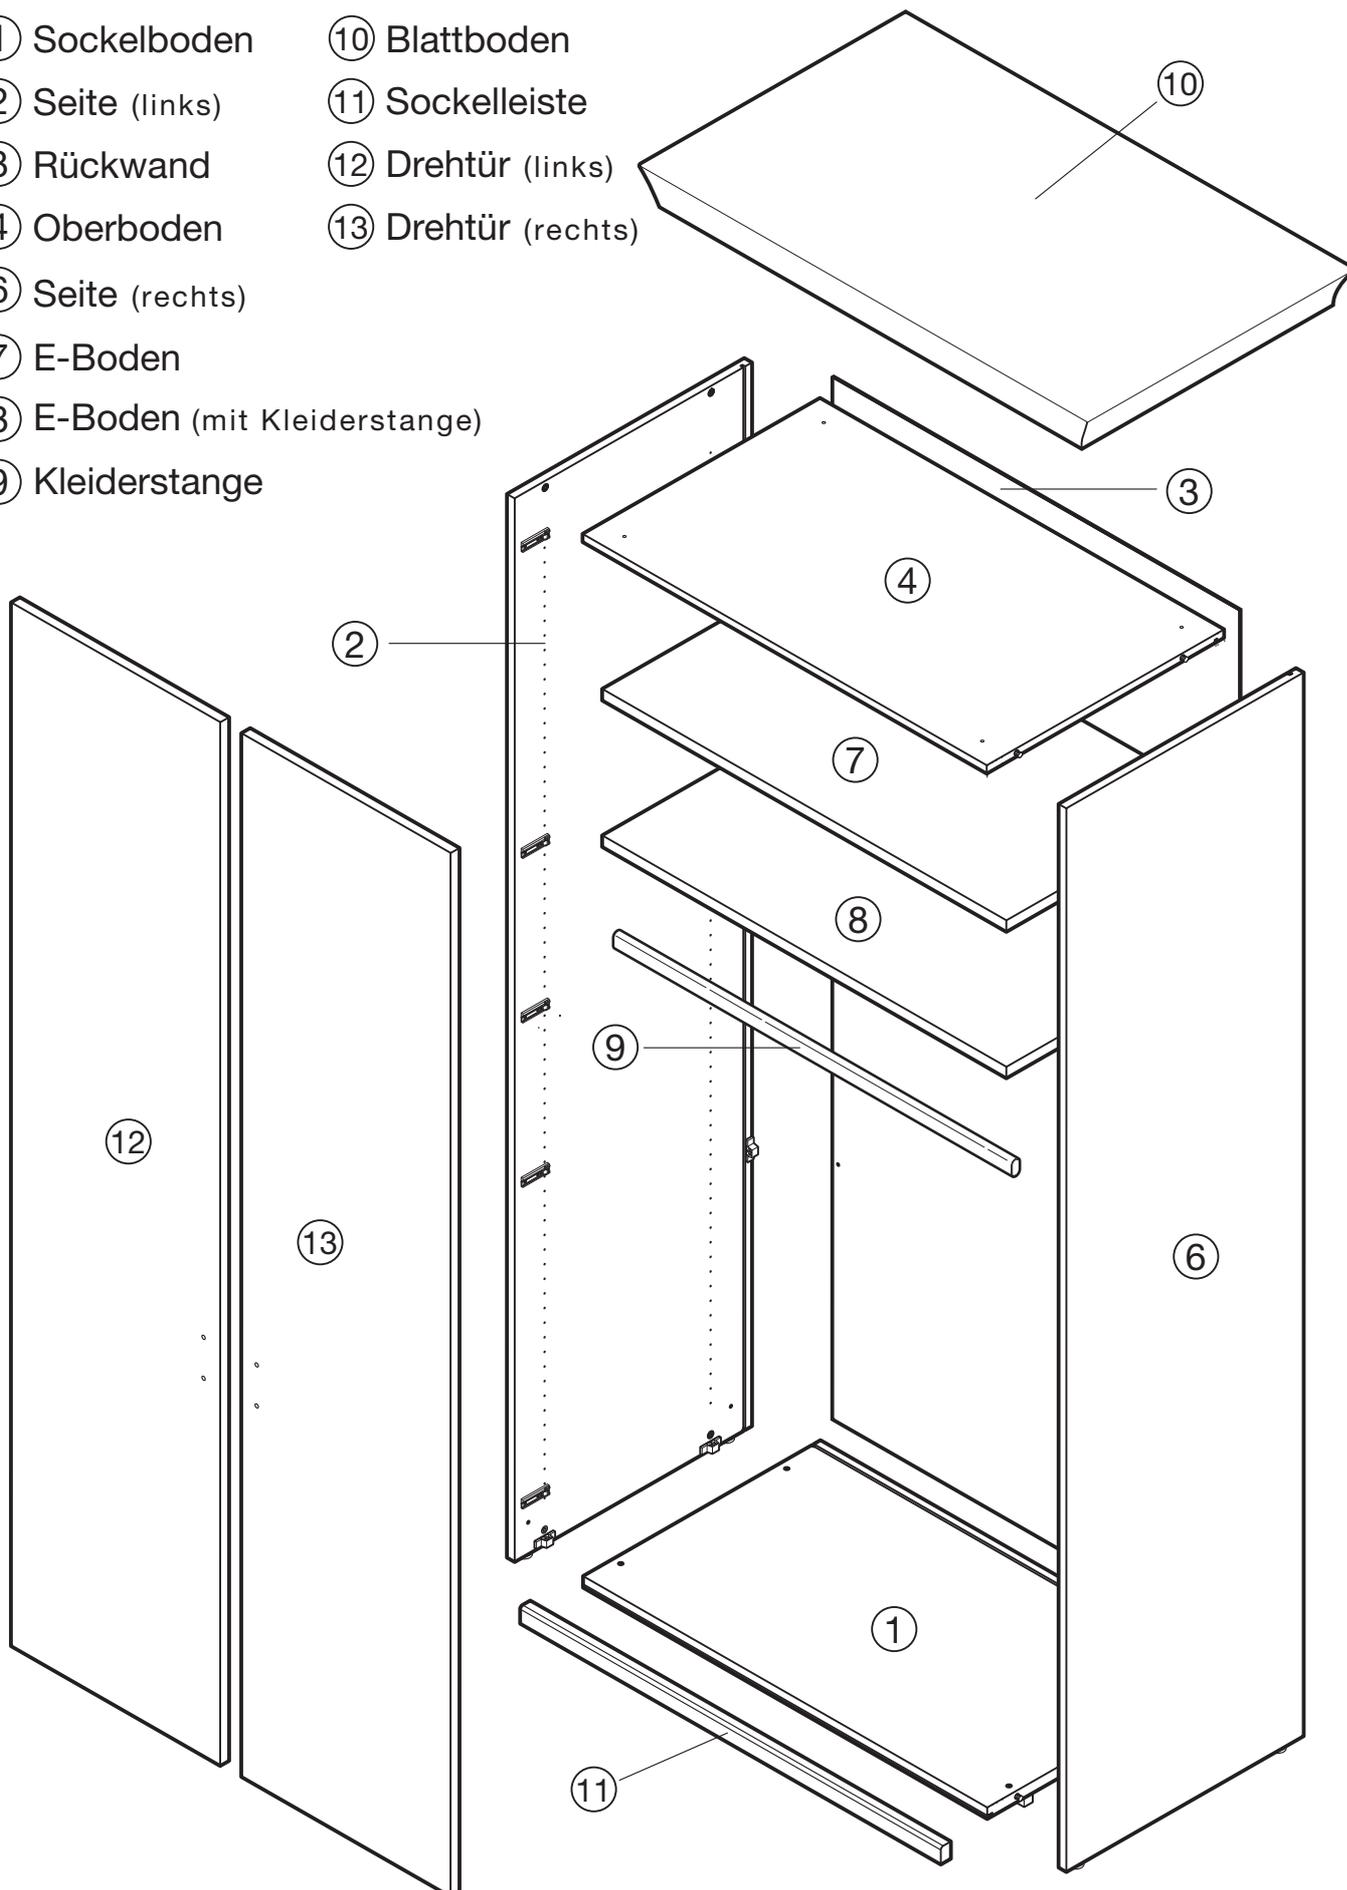

Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑤ Mittelseite
- ⑥ Seite (rechts)
- ⑦ E-Boden
- ⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
- ⑨ Kleiderstange
- ⑩ Blattboden
- ⑪ Sockelleiste
- ⑫ Drehtür (links)
- ⑬ Drehtür (rechts)

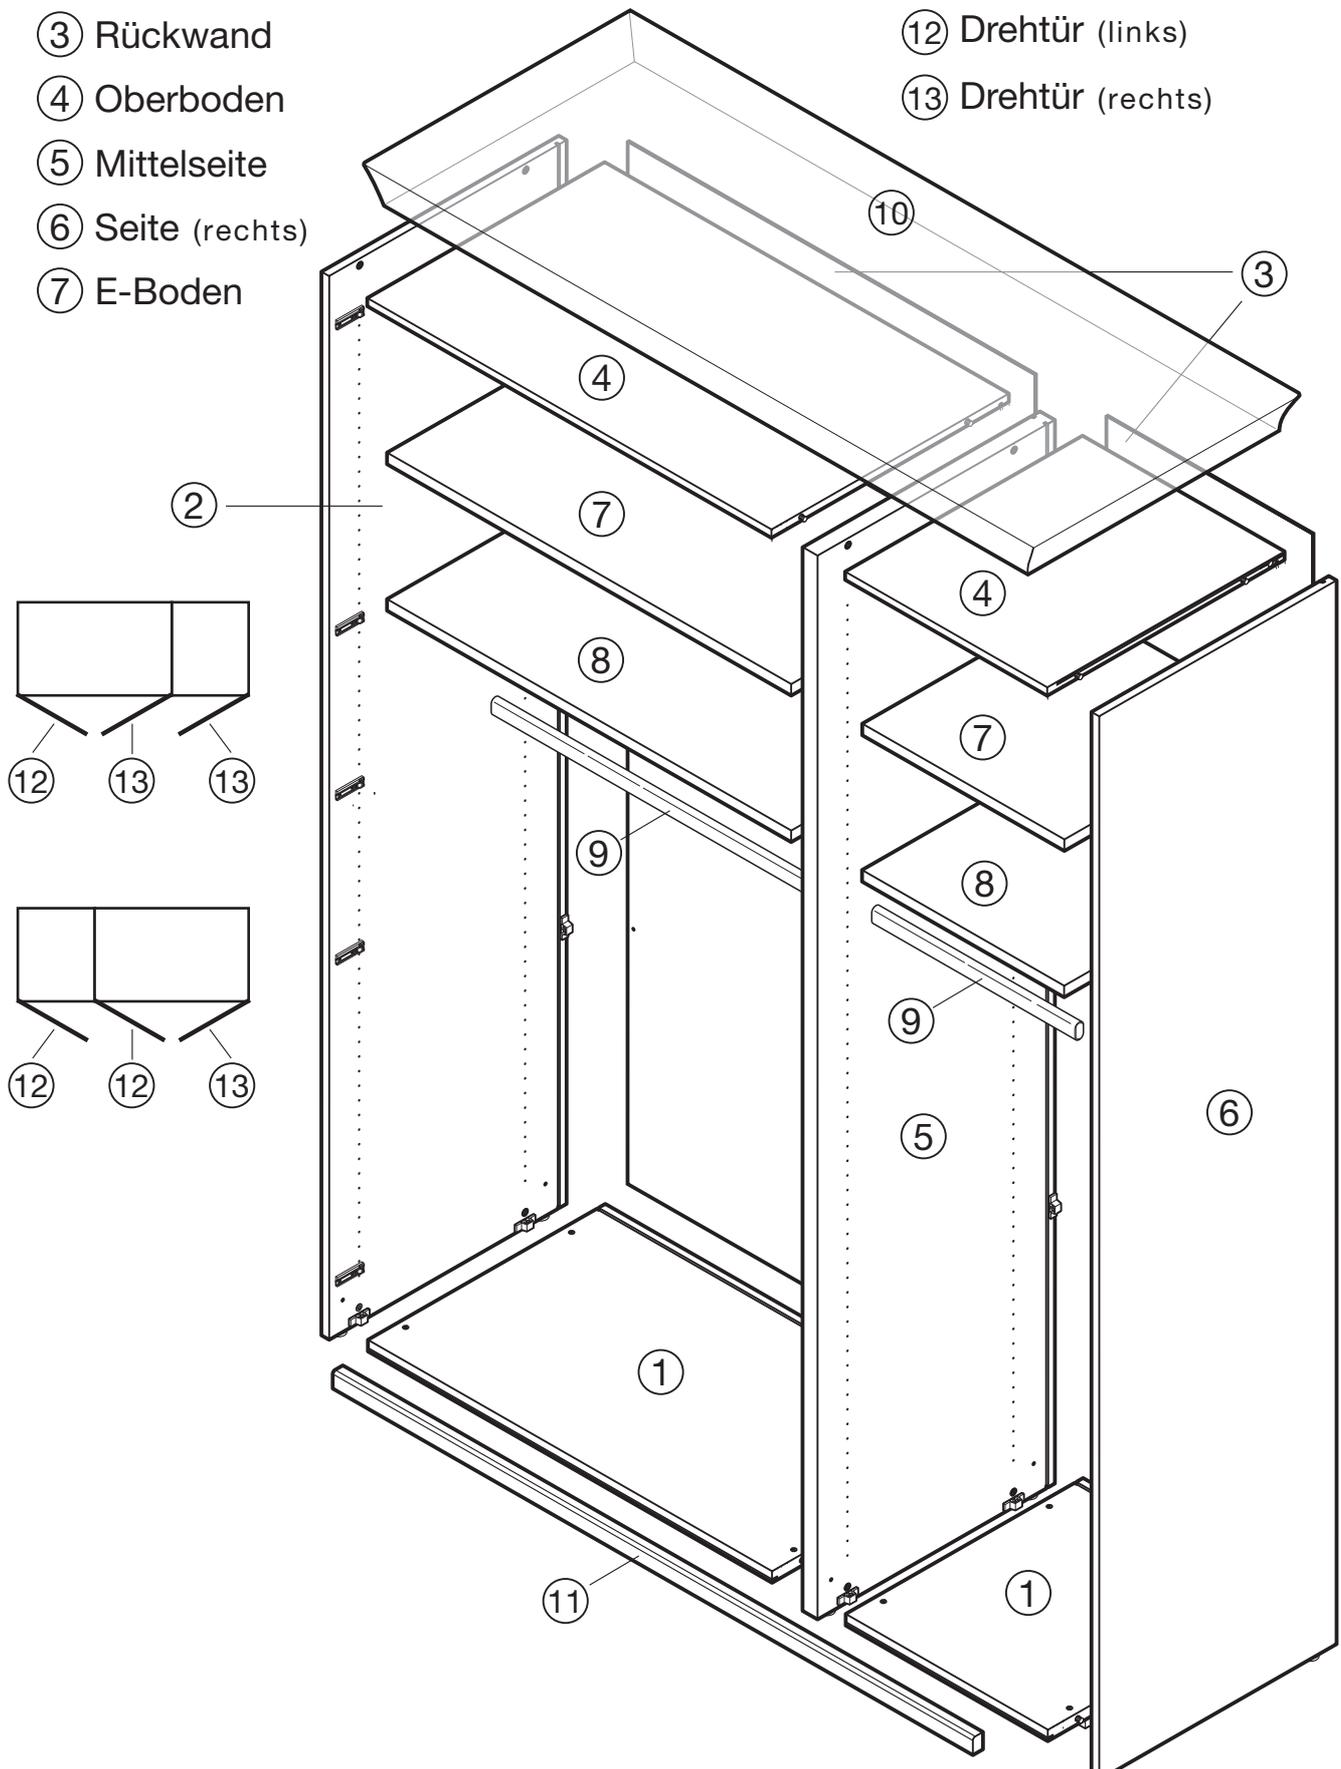

Kleiderschrank

Element auf den engültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten;
evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).






Bei Elektroinstallation:

Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

① Sockelboden

② Seite (links)





③ Rückwand

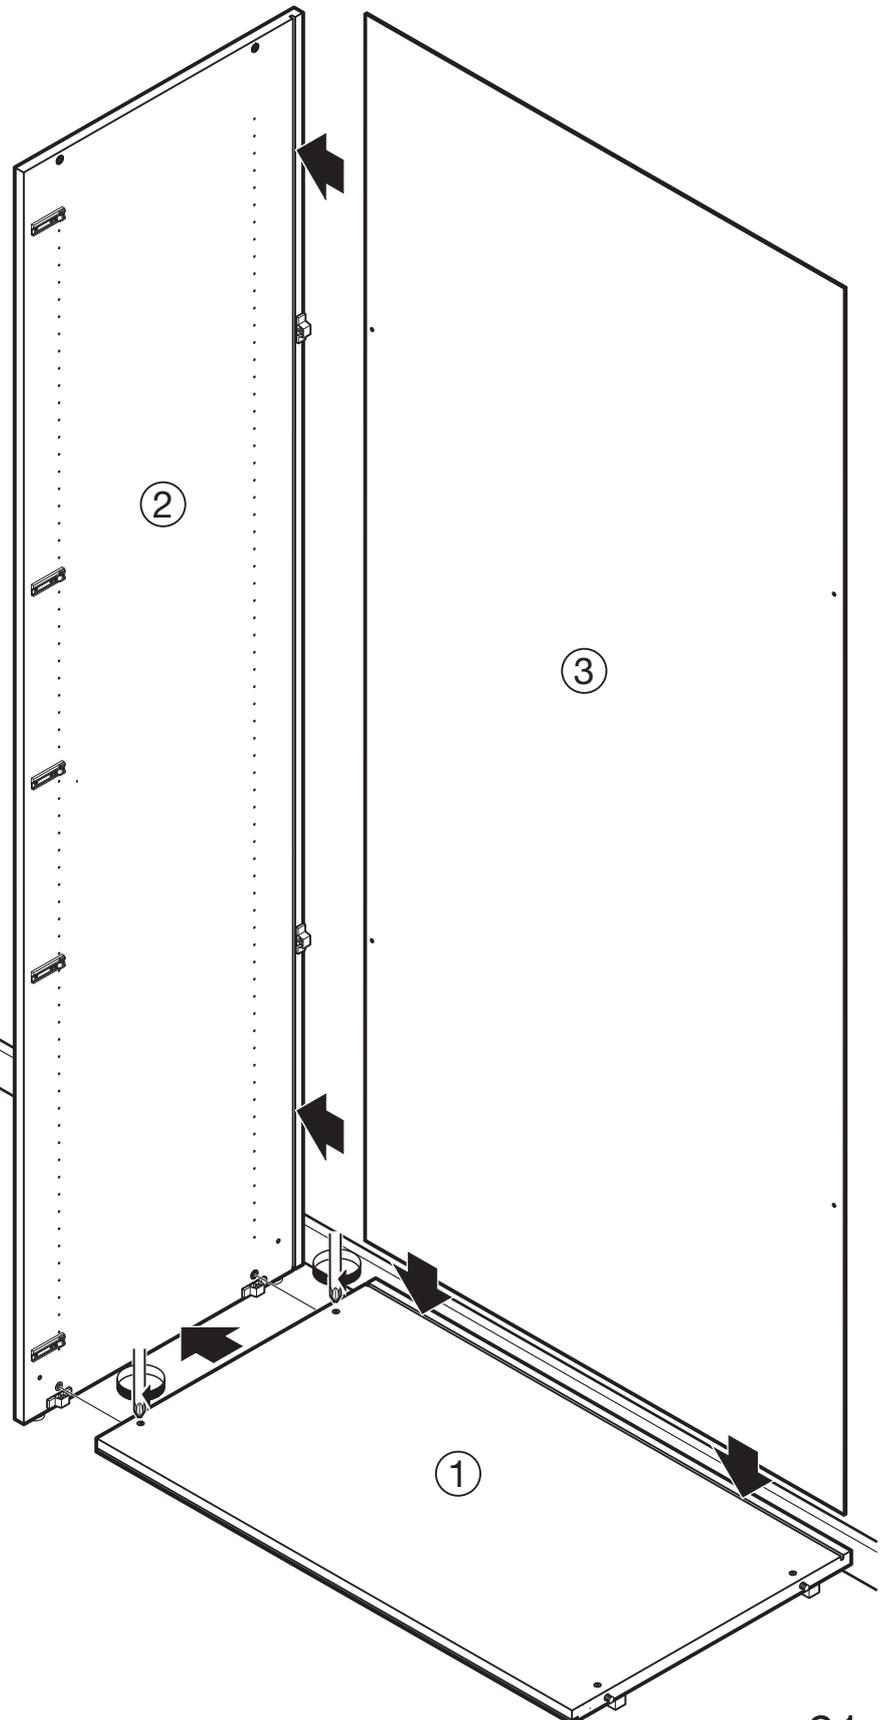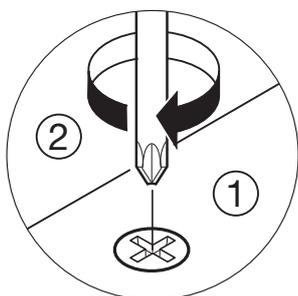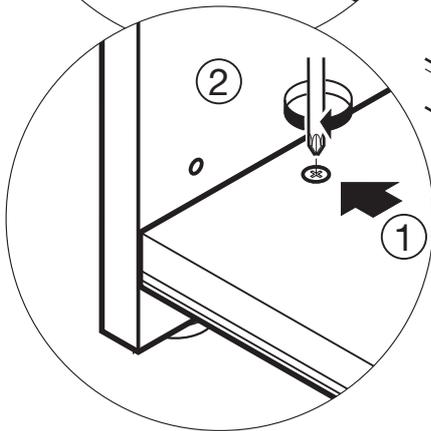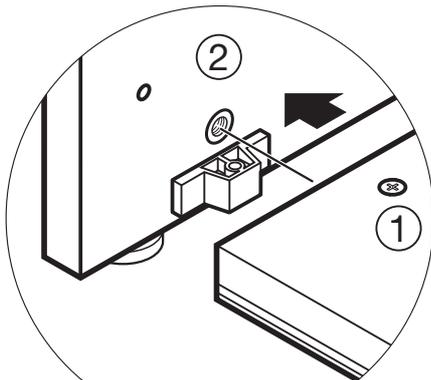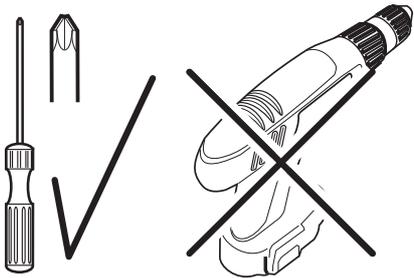

Kleiderschrank







- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand

Rückwand-
Schraube (RS)
(2x)

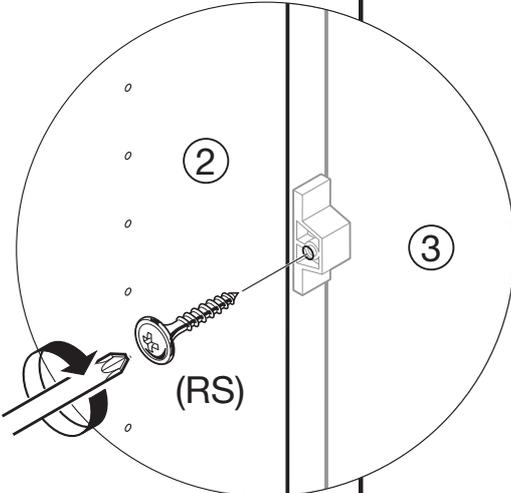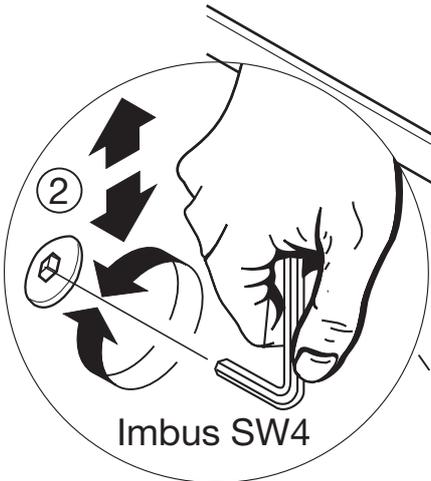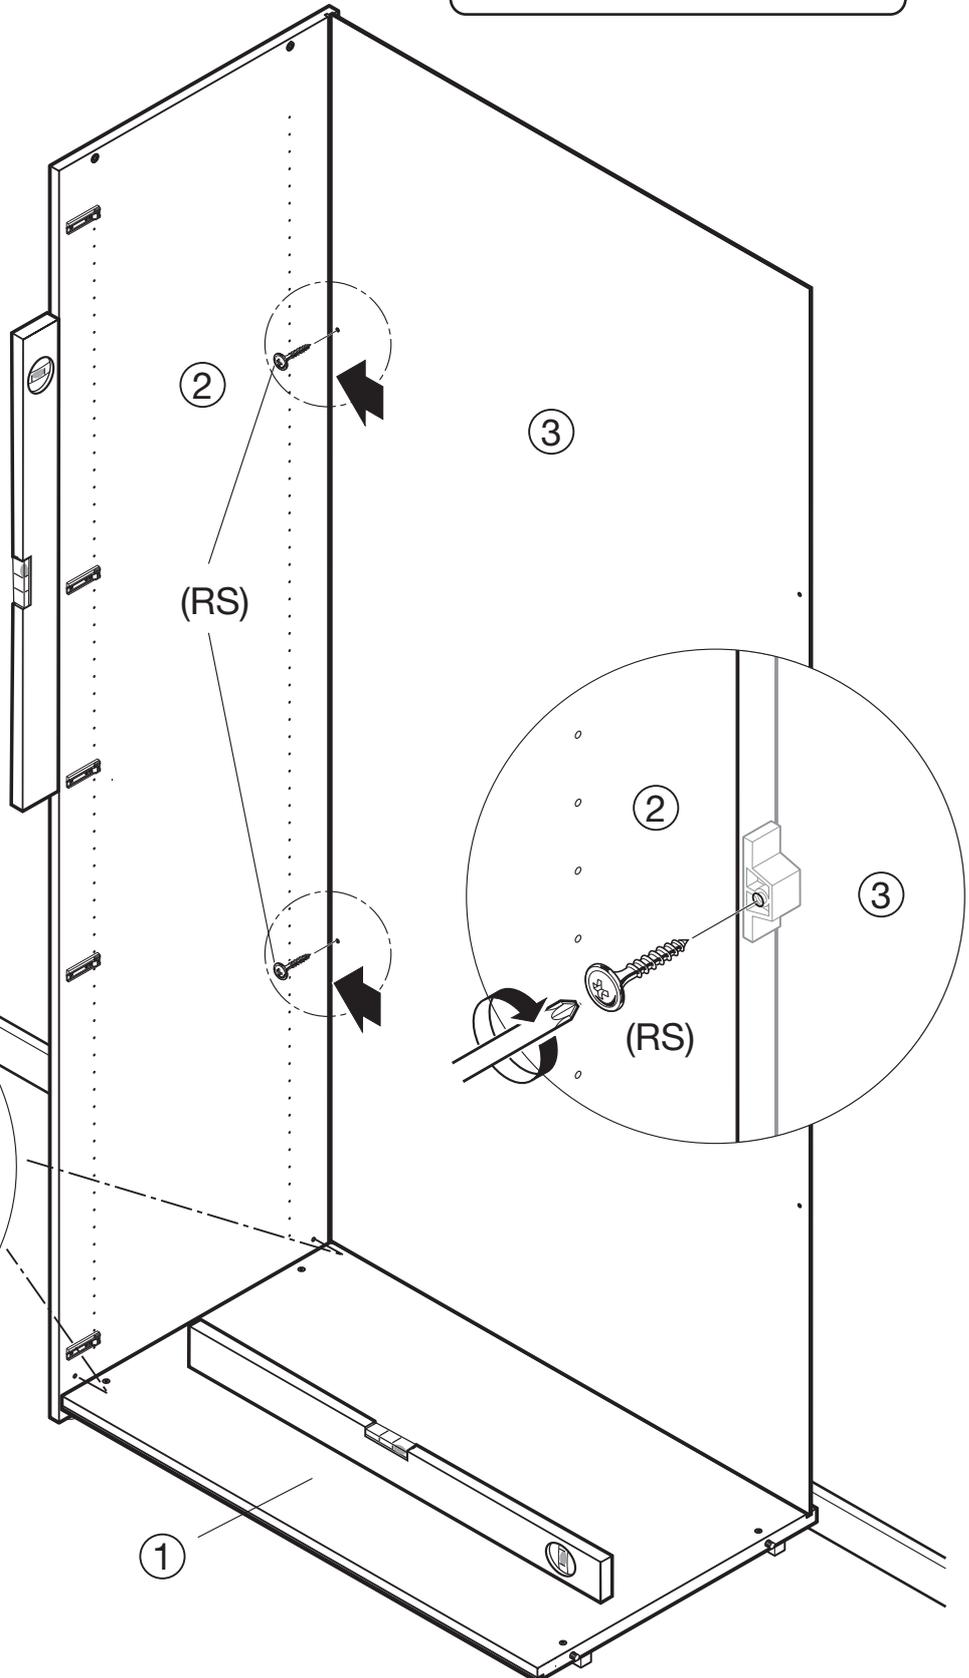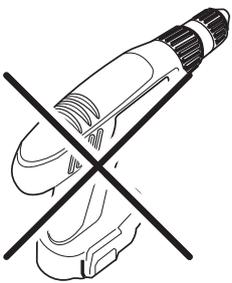







Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden

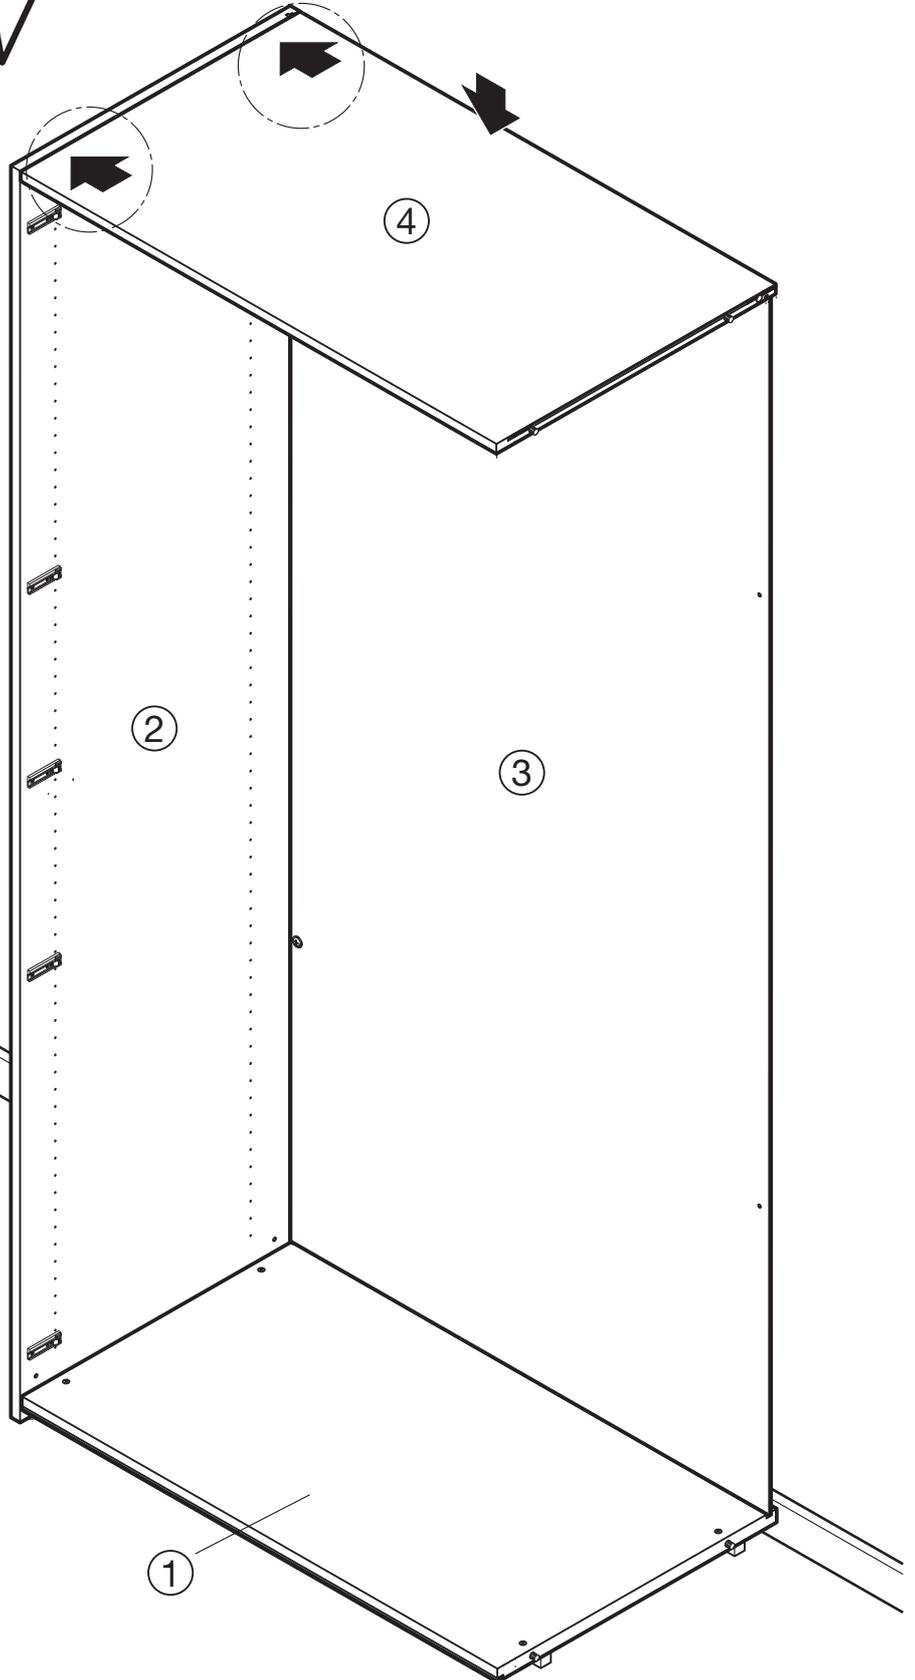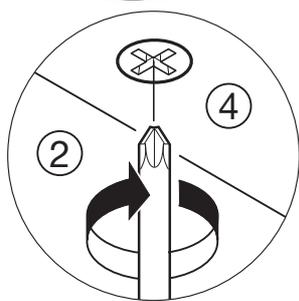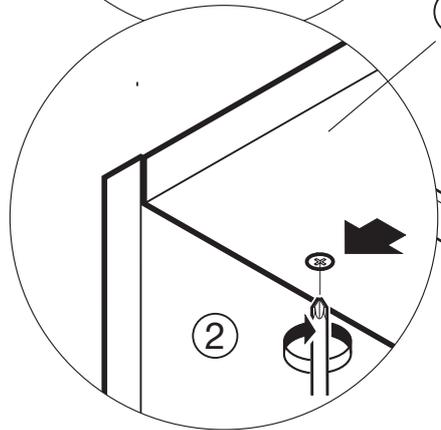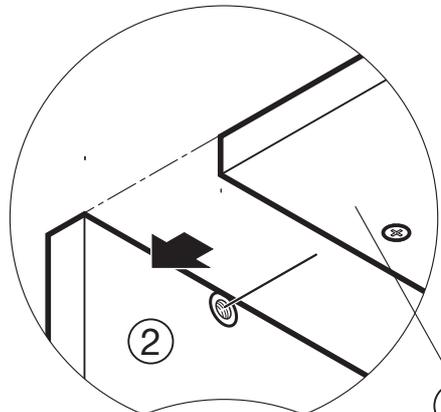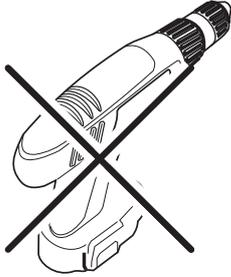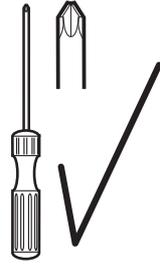







Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑤ Mittelseite

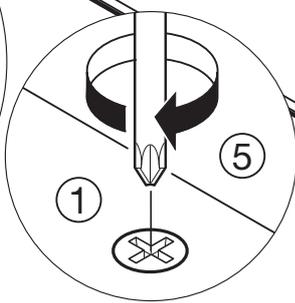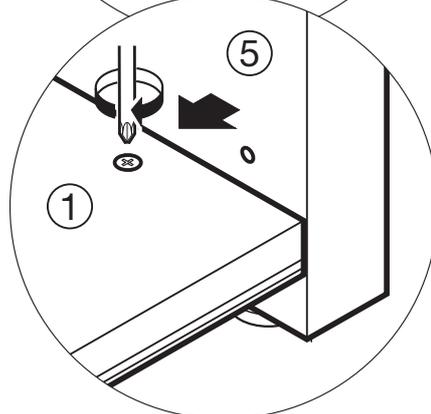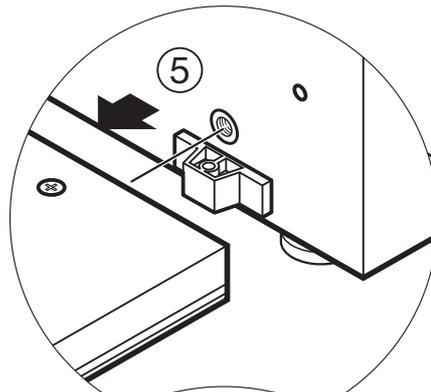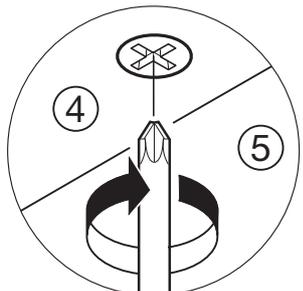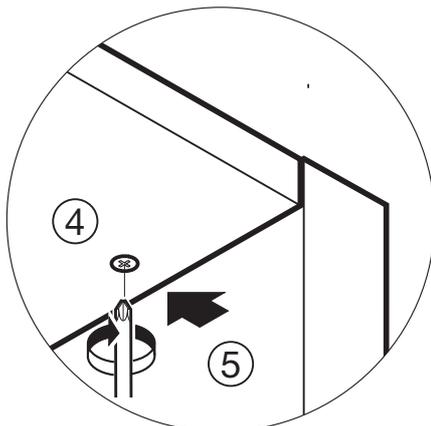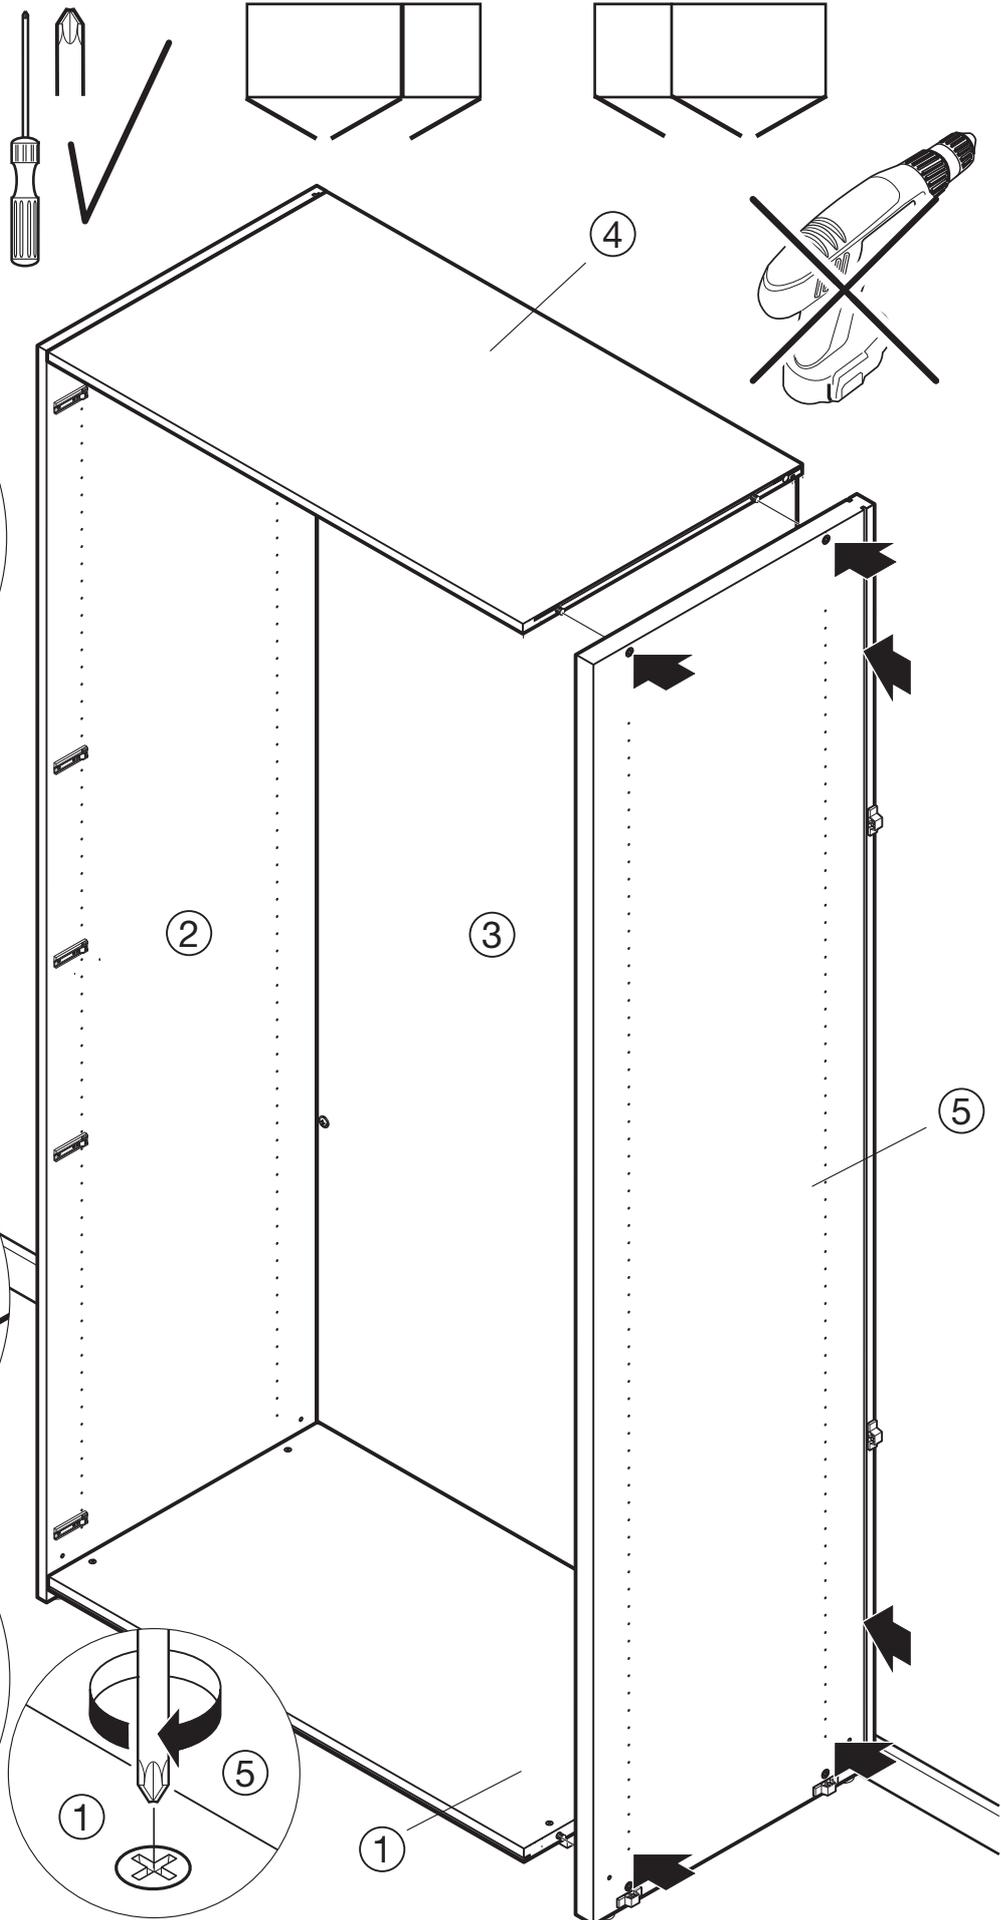

Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑥ Seite (rechts)

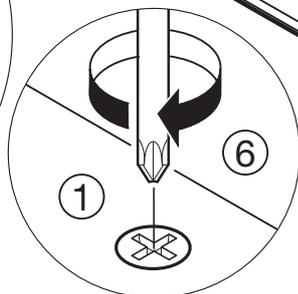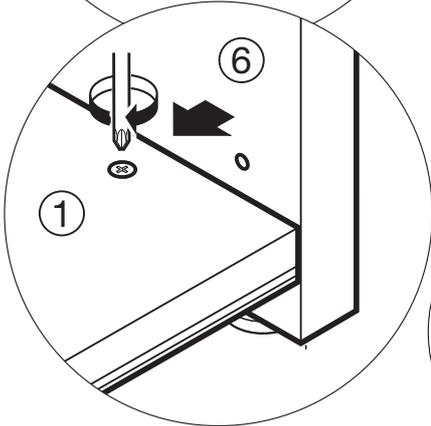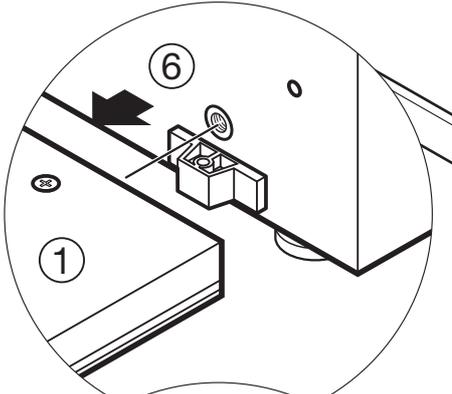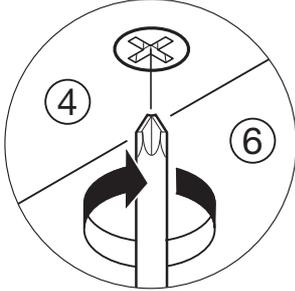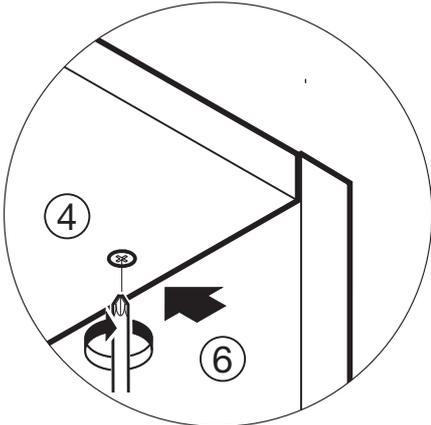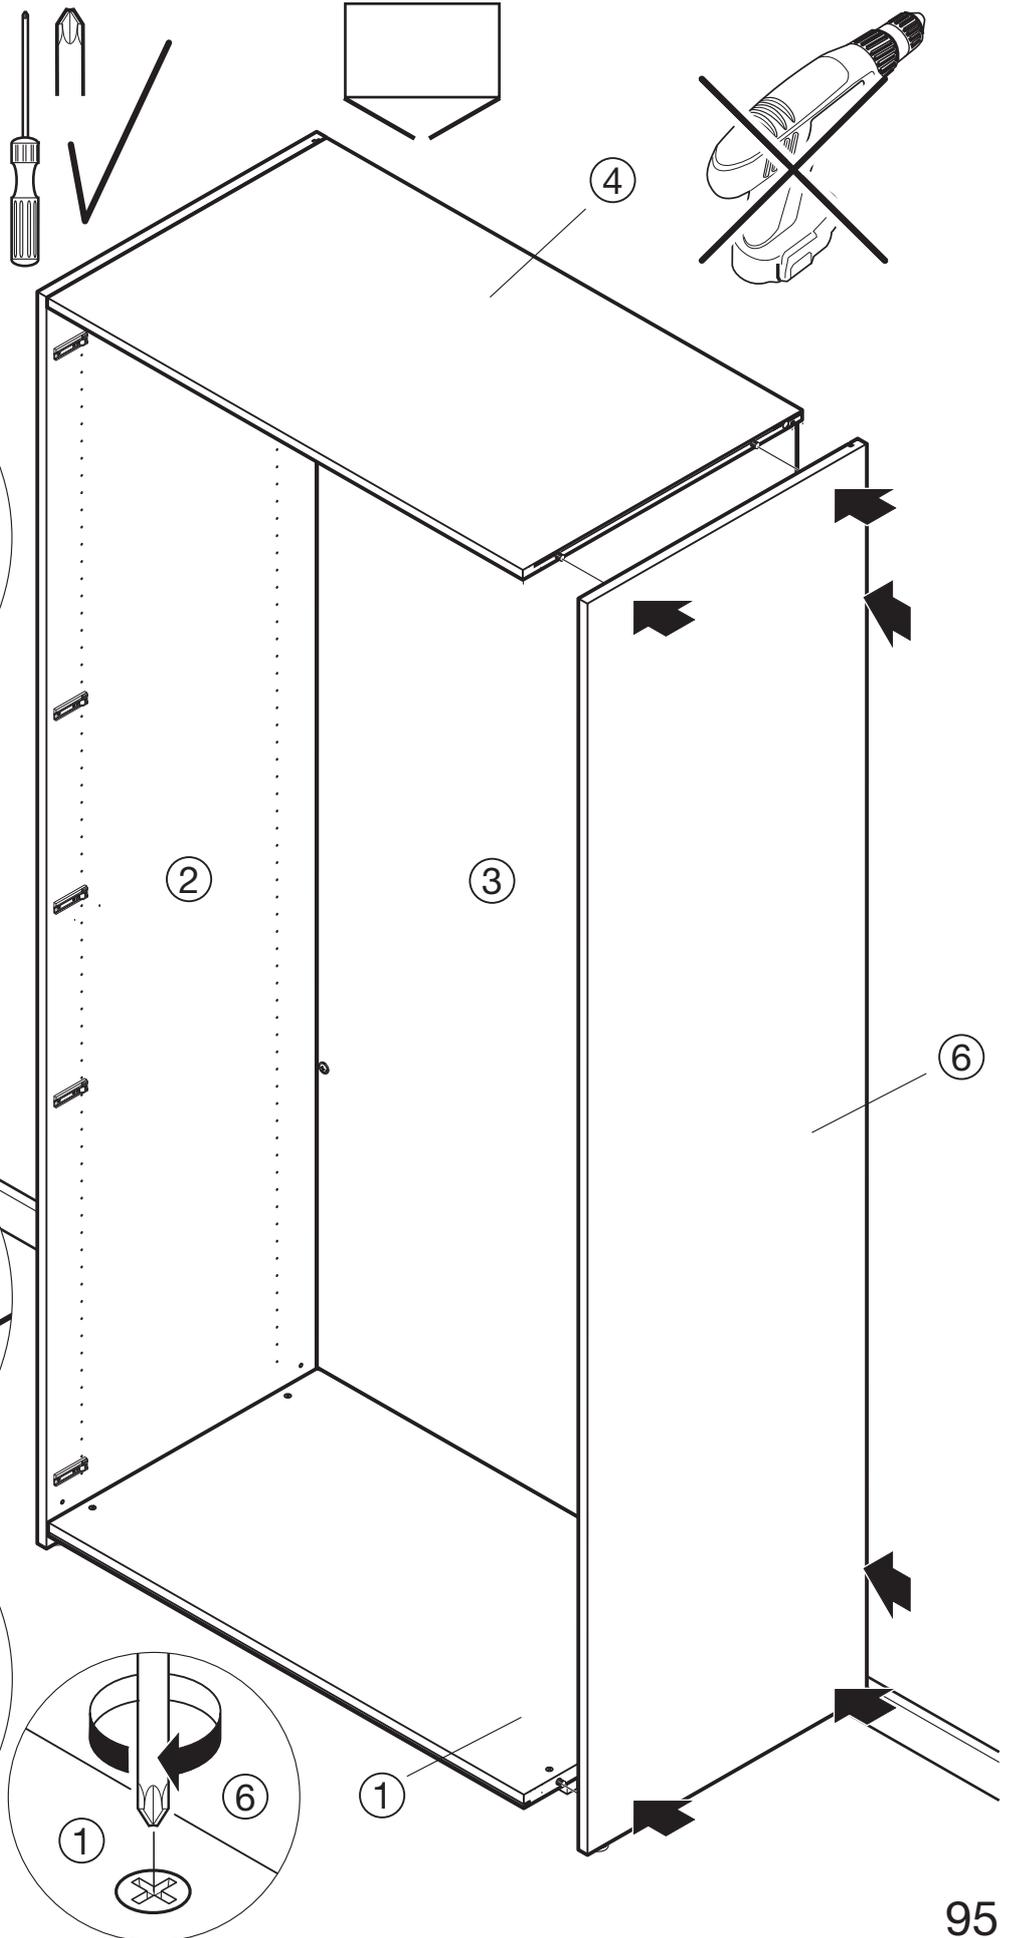










Kleiderschrank

① Sockelboden

④ Oberboden


③ Rückwand

⑥ Seite (rechts)

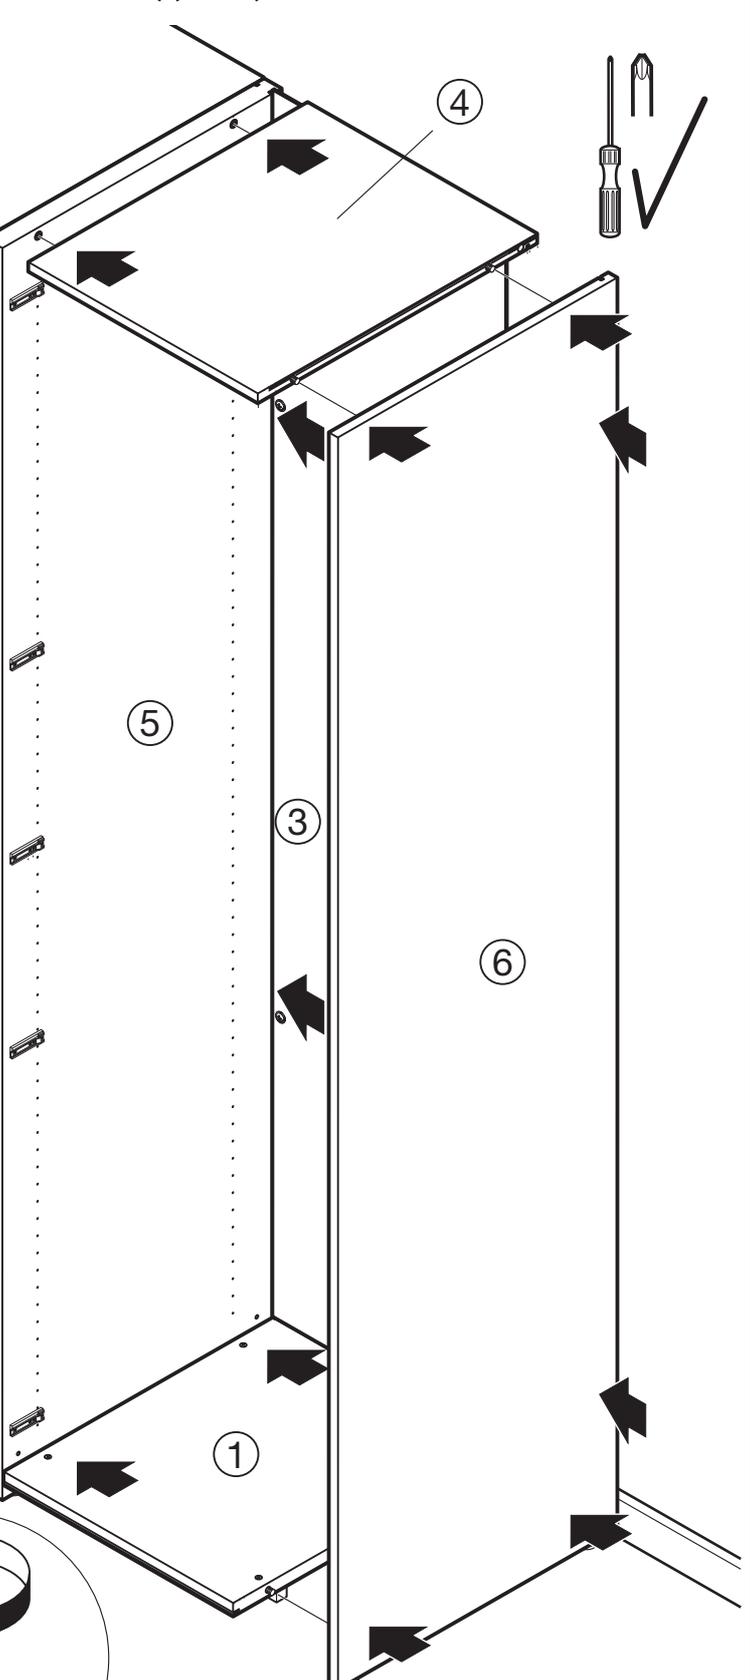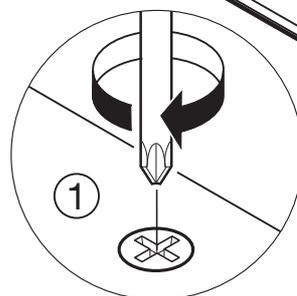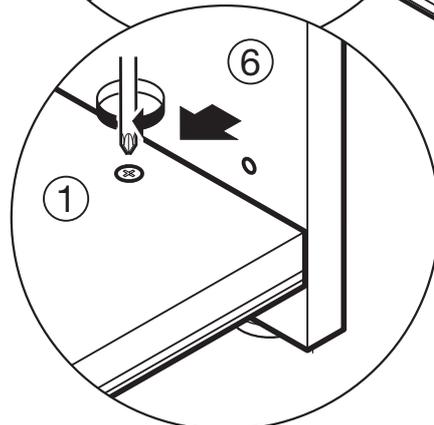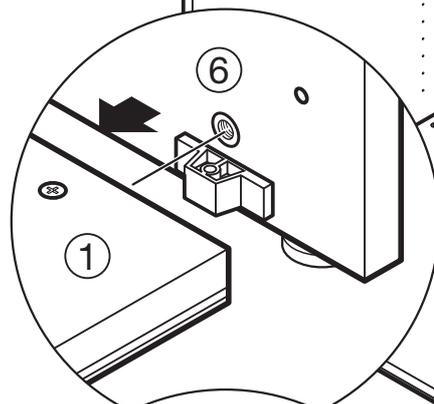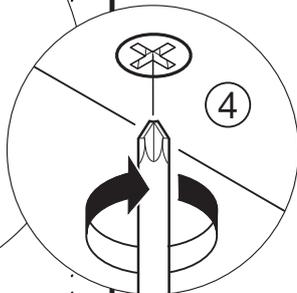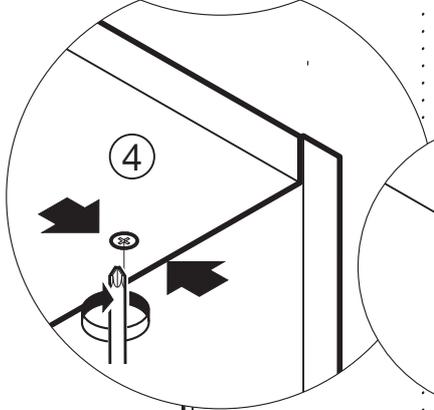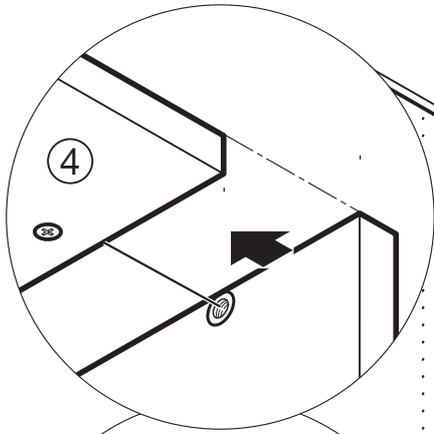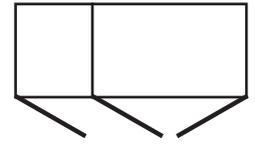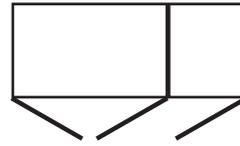


Kleiderschrank

Verbindungs-
Schraube
(S4)

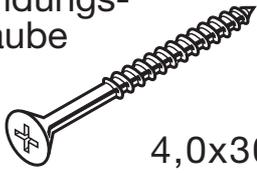




4,0x30

Harpunenfeder (HF)

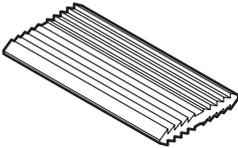


⑩ Blattboden

⑪ Sockelleiste

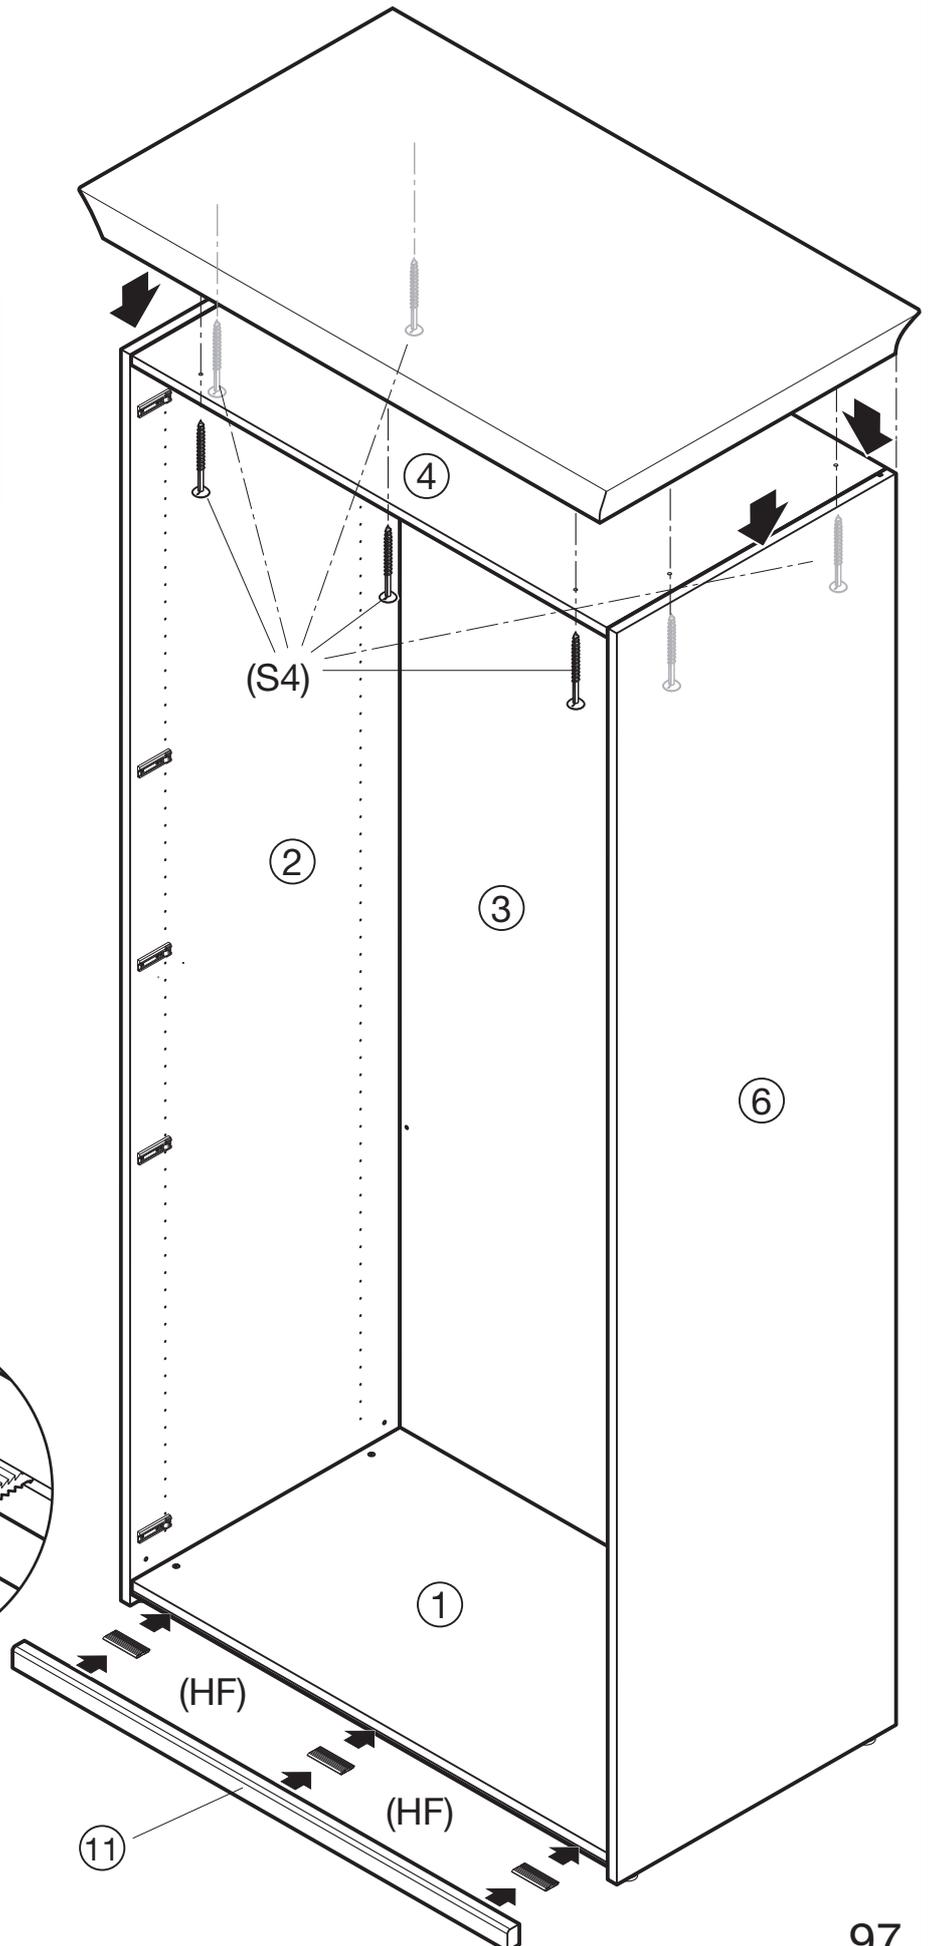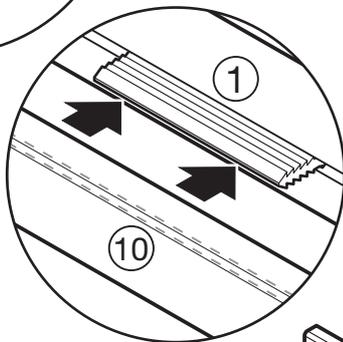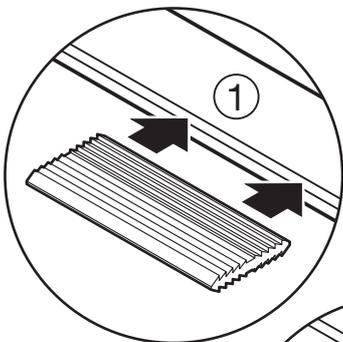

Kleiderschrank

Winkel (W1)

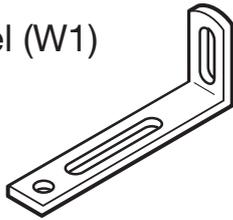


Mauerdübel (U6)



6x30

Spax-Schraube (S6)

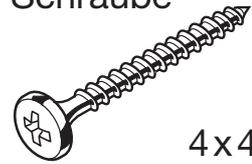

4x40

Spax-Schraube (WS)






4x14



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Kleiderschrank Kippsicherung

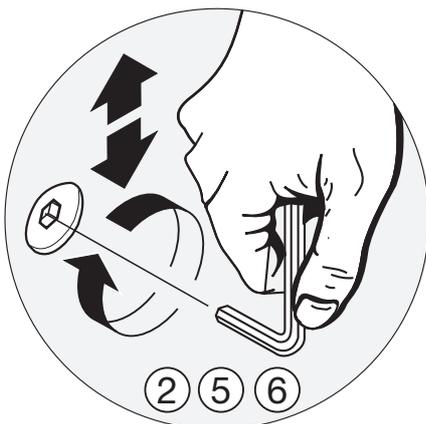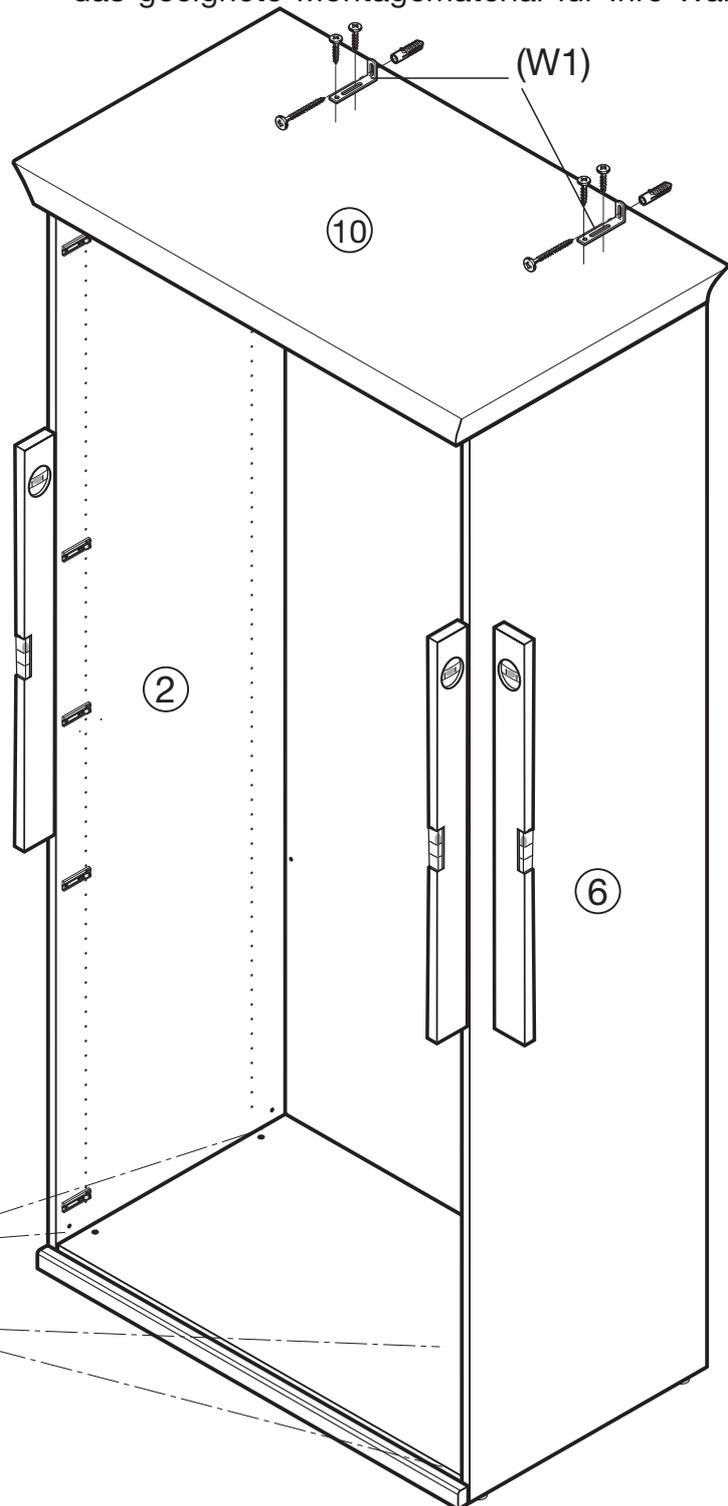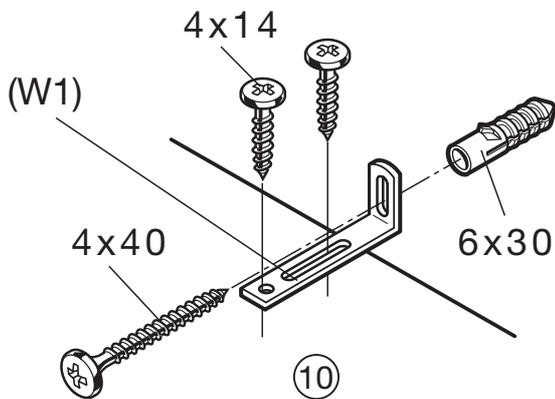


Kleiderschrank

- ⑦ E-Boden
- ⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
- ⑨ Kleiderstange

Stangen-
lager
(SL)

Schraube
(s3)

Bodenträger
(BT4)

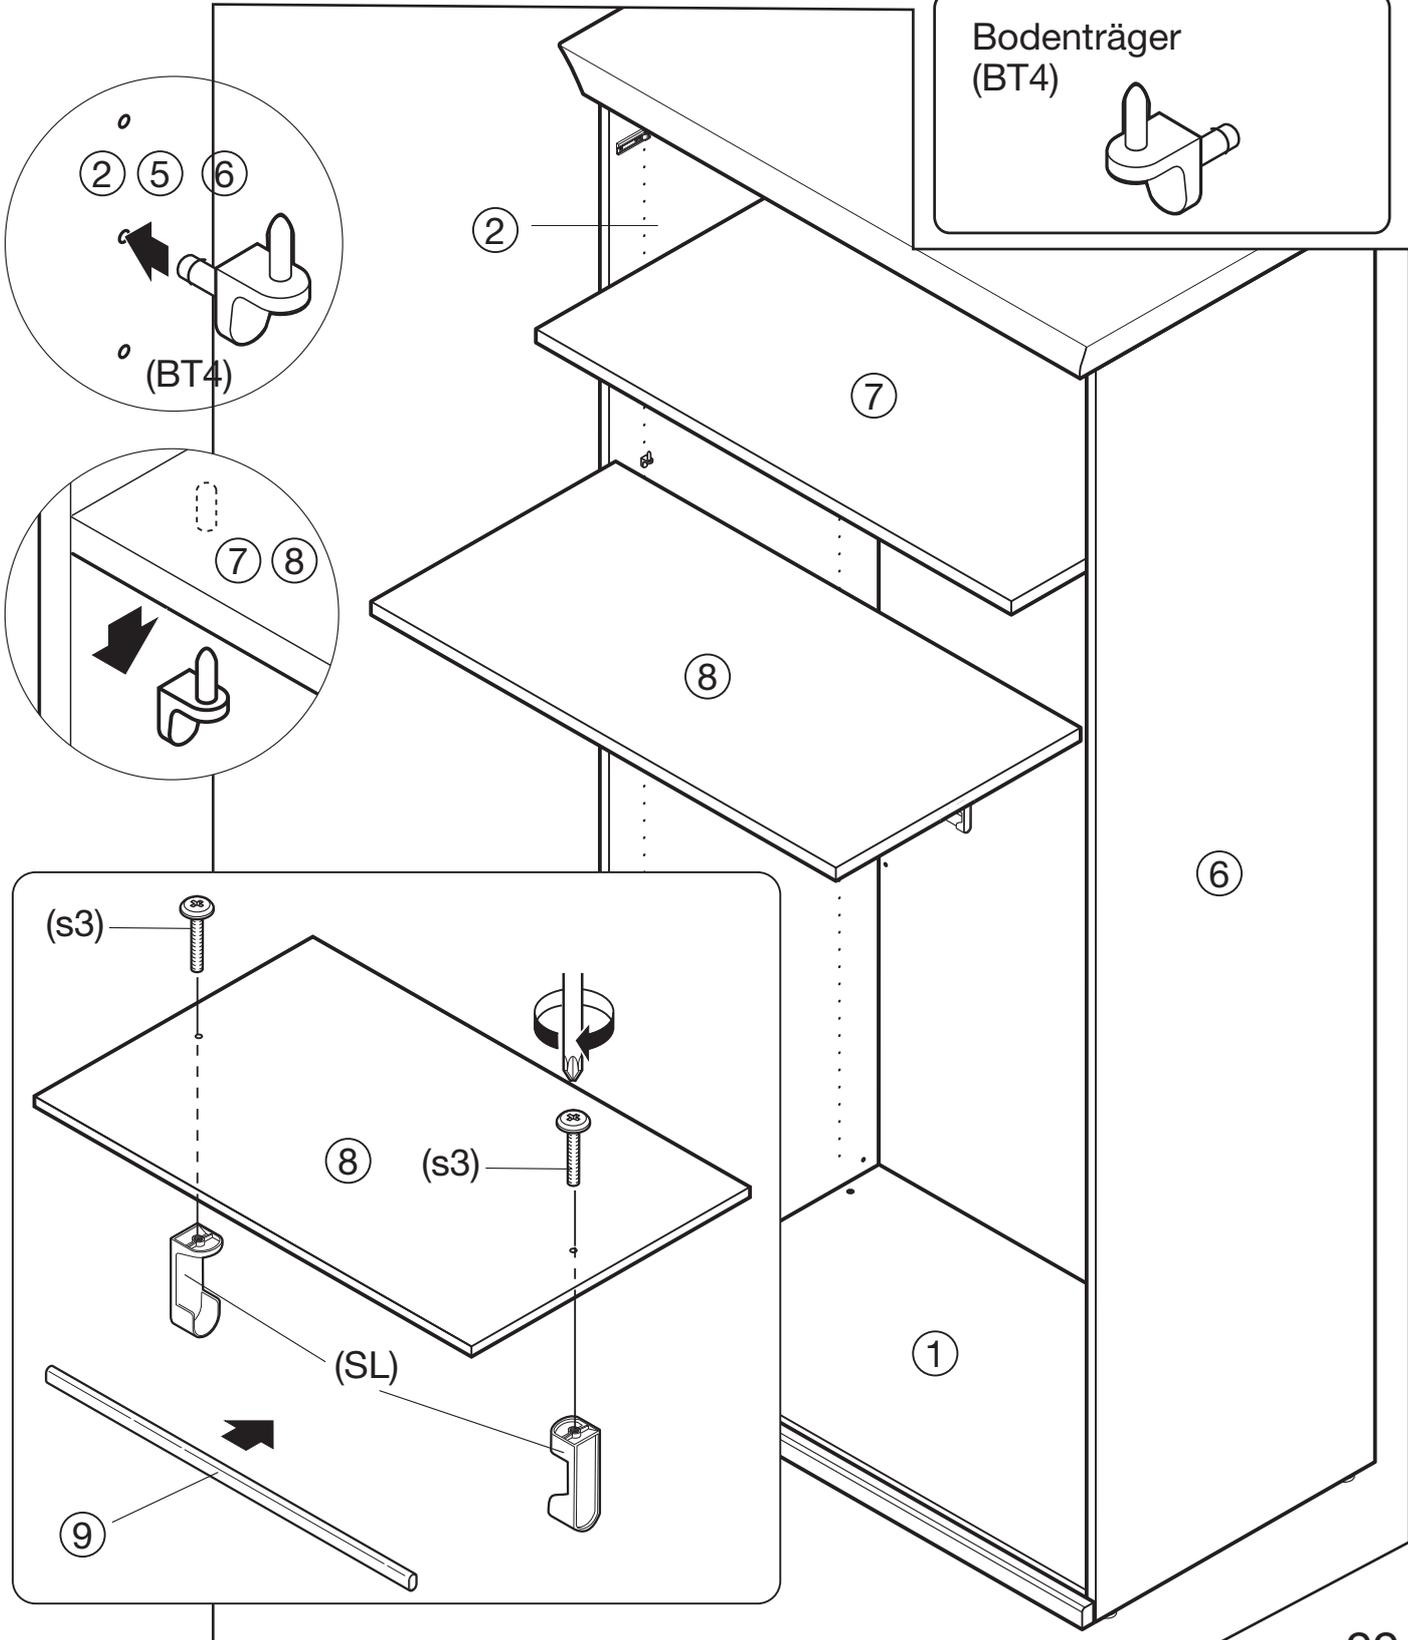


Kleiderschrank


⑫ Drehtür (links)

⑬ Drehtür (rechts)

Scharnier

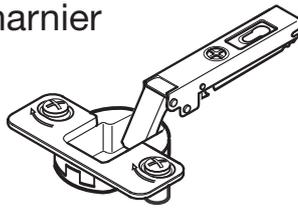



Griff
2 x

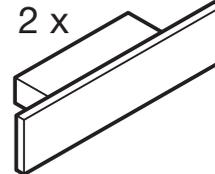

Schraube
4 x



Scharniereinbau

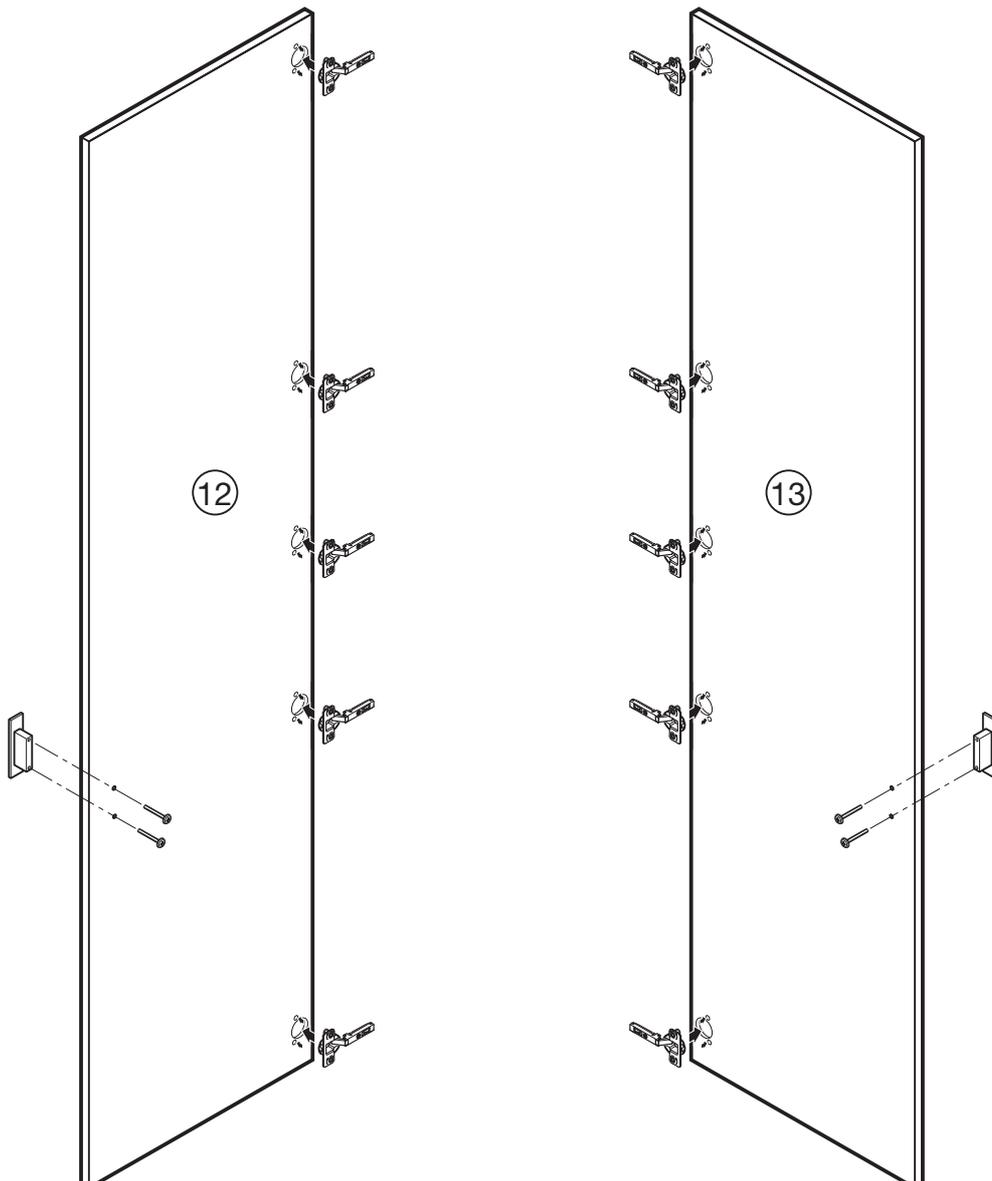
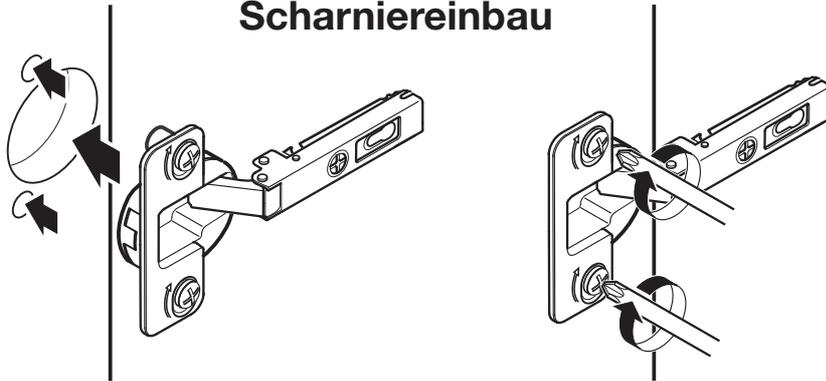


Kleiderschrank

⑫ Drehtür (links)

⑬ Drehtür (rechts)

Türeneinbau

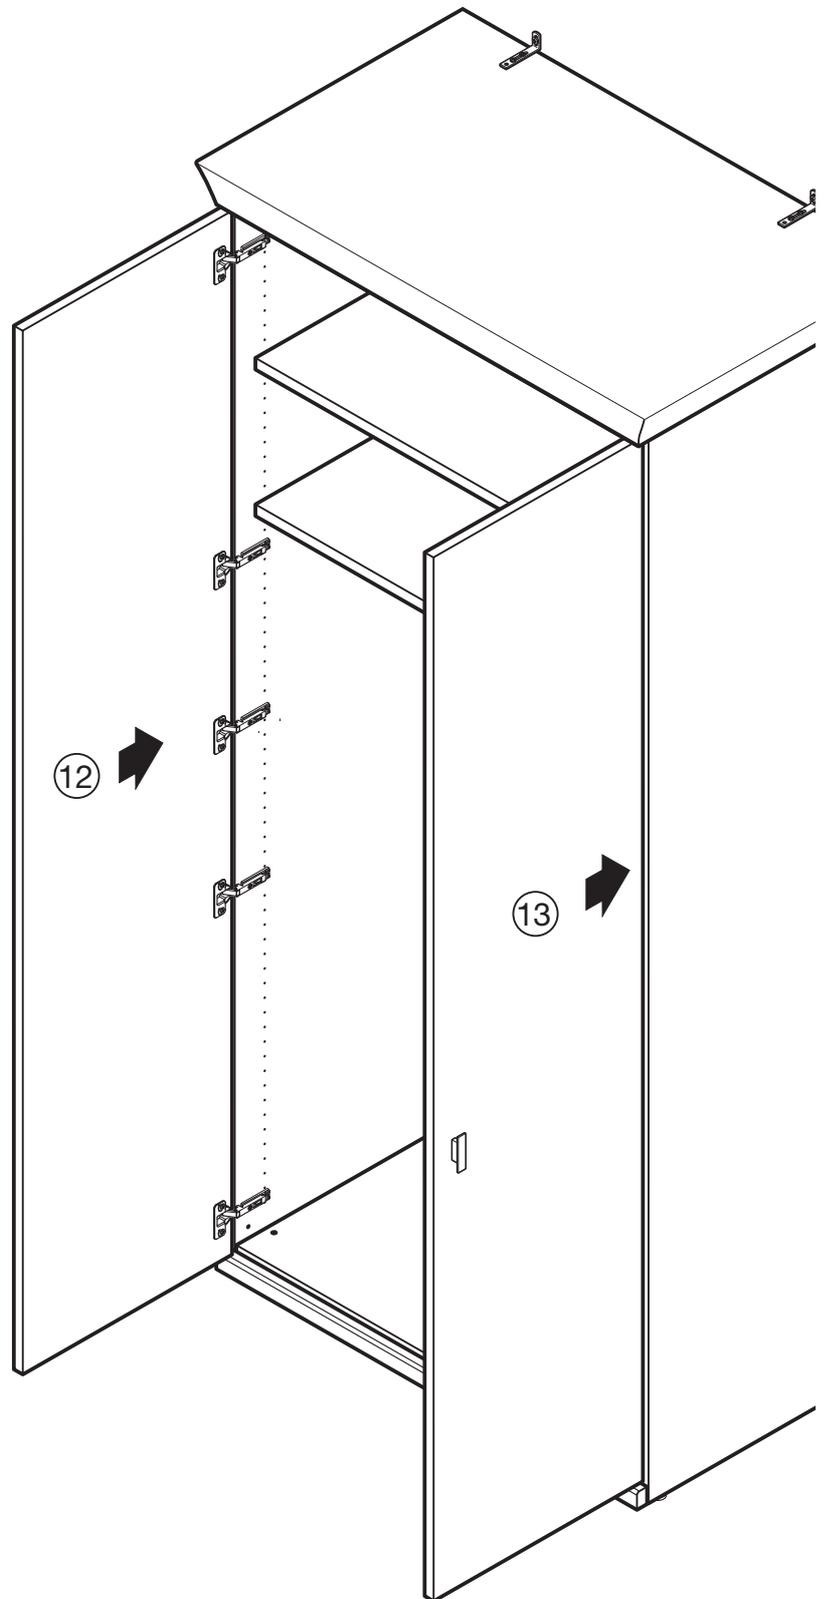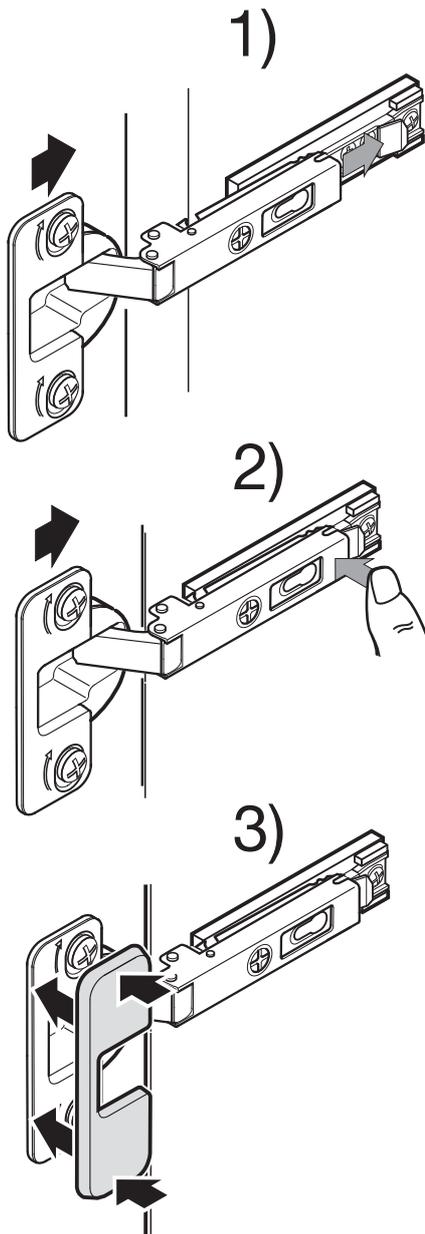

Türen ausrichten / Scharniereinstellung
(siehe Seite 16)

Musterring International
D - 33378 Rheda-Wiedenbrück
Printed in Germany



Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und / oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.
