

Musterring



KARA-FRAME-DIELEN

Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren) (Stand 30.05.2018)



Musterring

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.


Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel




Inhaltsverzeichnis KARA-FRAME GARDEROBEN

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung	4
Standelemente mit Metallkufen	5-10
Sicherheitshinweis Schuhschränke	11
Standelemente ohne Metallkufen	12-14
Standelemente Kippsicherung und Blattmontage ab 5 Raster höhe	15-17
Sockelleistenmontage	18
Schubkasten Höhenverstellung	19
Türen ausrichten / Scharniereinstellung	20
Auswerfereinstellung bei Fronten	21
Offenes-Garderobenelement	22-27
Montage Wand-Hängeelemente	28-38
Wandbord / Wandbord mit LED-Beleuchtung	39-42
Wandspiegel-Garderoben	43-48
Garderoben-Einzelpaneele	49-57
Garderoben-Hängepaneele	58-66
Garderoben-Spiegelpaneele	67-72
Garderoben-Paneelkombination	73-85
Garderoben-Aufhänger	86-87
Wandgarderobe / Hakenleiste	88-90
Solitär-Garderobenpaneel	91-95
Aufbauhinweise Wangensysteme	96-98
Beschlagmontage Wangensysteme	99
Höhen und Deckenspanner bei Wangen	100
Aufbau Wangensystem (Sockel/ Rückwand u. Wange/ Böden)	101-104
Böden mit Hängebeschlag	105-106
Wandmontage Wangensystem	107
Schubkasteneinsatz Wangensystem	108-109
Raum für Notizen	110-111

Für die Montage benötigen Sie:

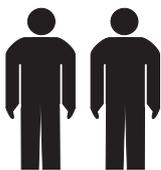

2 Personen.

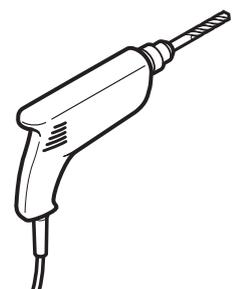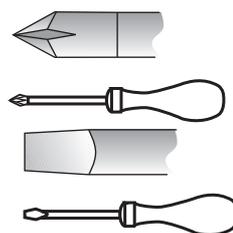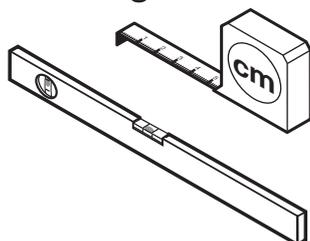

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung

Lieber Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Möbelstücks. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

- Bei einer mitgelieferten Montageanleitung ist diese aufmerksam zu lesen und dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal und die Anpassung des Montagezustandes an bauwerkbedingte Gegebenheiten garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Hängeelemente, Wandmontagen und vorgeschriebene Kippsicherungen sind ausschließlich mit beiliegenden Beschlägen und nur in Wandaufbauten mit ausreichender Belastbarkeit, z. B. im Festmauerwerk, zulässig. Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs- Schließ-, Selbsteinzugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Röhren und Glühlampen sind Verschleißteile und unter Angabe der Leistungswerte im Elektrofachhandel erhältlich. Beim Auswechseln von Halogen- oder Glühlampen ist das Berühren mit der Hand zu vermeiden. Ausserdem dürfen nur Glühlampen gleicher Leistung (Trafo-Überlastung) eingesetzt und nicht zugestellt / zugehängt (Hitzestau) werden.
- Die Verarbeitung und die Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teure Pflegemittel nicht erforderlich. Bitte nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen. Keine Microfasertücher und keine scheuernden Putzmittel verwenden!
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- Um eine umweltgerechte Entsorgung der Verpackung zu gewährleisten, sind wir als Hersteller der Interseroh - AG, einem Unternehmen zur Verwertung von Sekundärstoffen angeschlossen. Es stellt sicher, dass die Verpackung bei Ihrem Fachhändler umweltschonend entsorgt wird!
- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Alle Einlegeböden beim Ein- / Auslegen bitte nicht verkanten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände, sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigung oder Glasbruch beim Einlegeboden führen!
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

Max. zulässige Belastung von :

Wandbord mit Rückwand : 1Kg / 10cm
Hängeelemente : 4Kg / 10cm
Schubkasten : 15Kg






Holzböden : 12Kg
Glasböden : 12Kg
Stahlböden : 25Kg
TV- Aufsätze : 50Kg

Standelemente mit Metallkufen




Element Unterboden montieren und auf den engültigen Platz stellen, waagrecht ausrichten; evtl. unterlegen; ggf. Stützfuss höheneinstellung. (nach Aufbau nicht mehr verschieben).

Bei Elektroinstallation:

Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

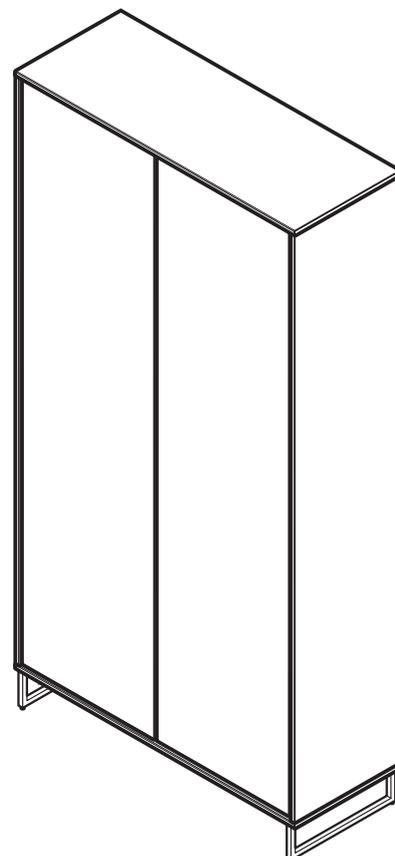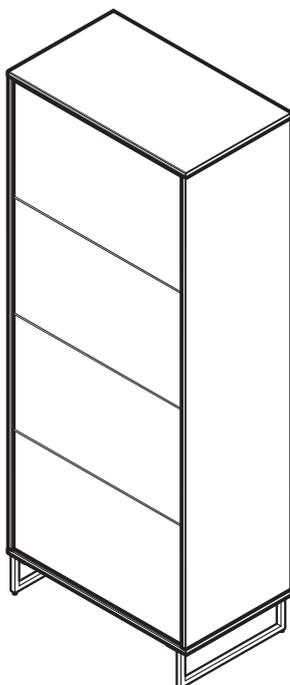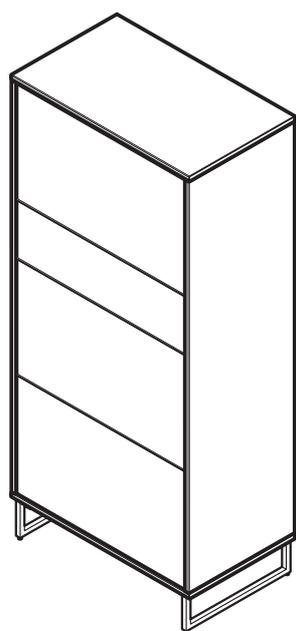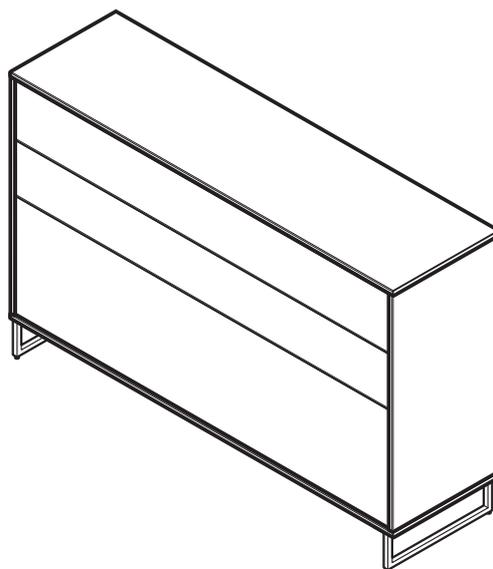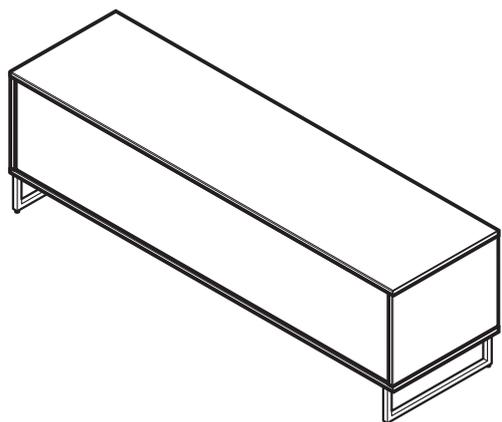


Standelemente mit Metallkufen

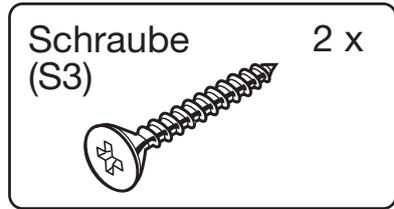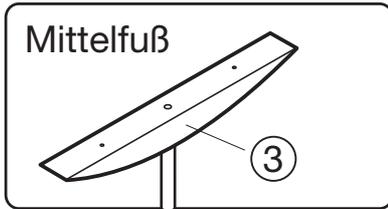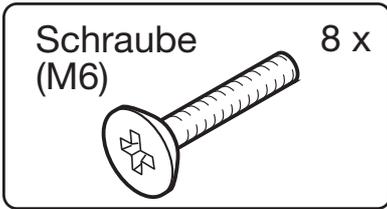

① Unterboden


③ Mittelfuß

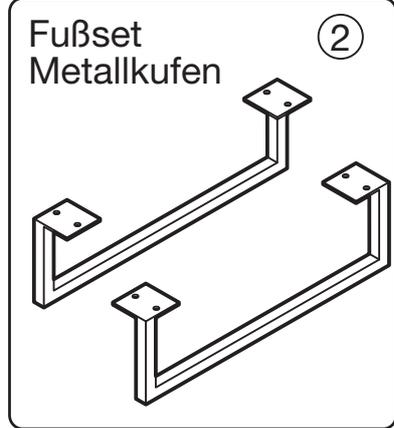

② Fußset Metallkufen

④ Korpus und Front



⑤ Blattboden

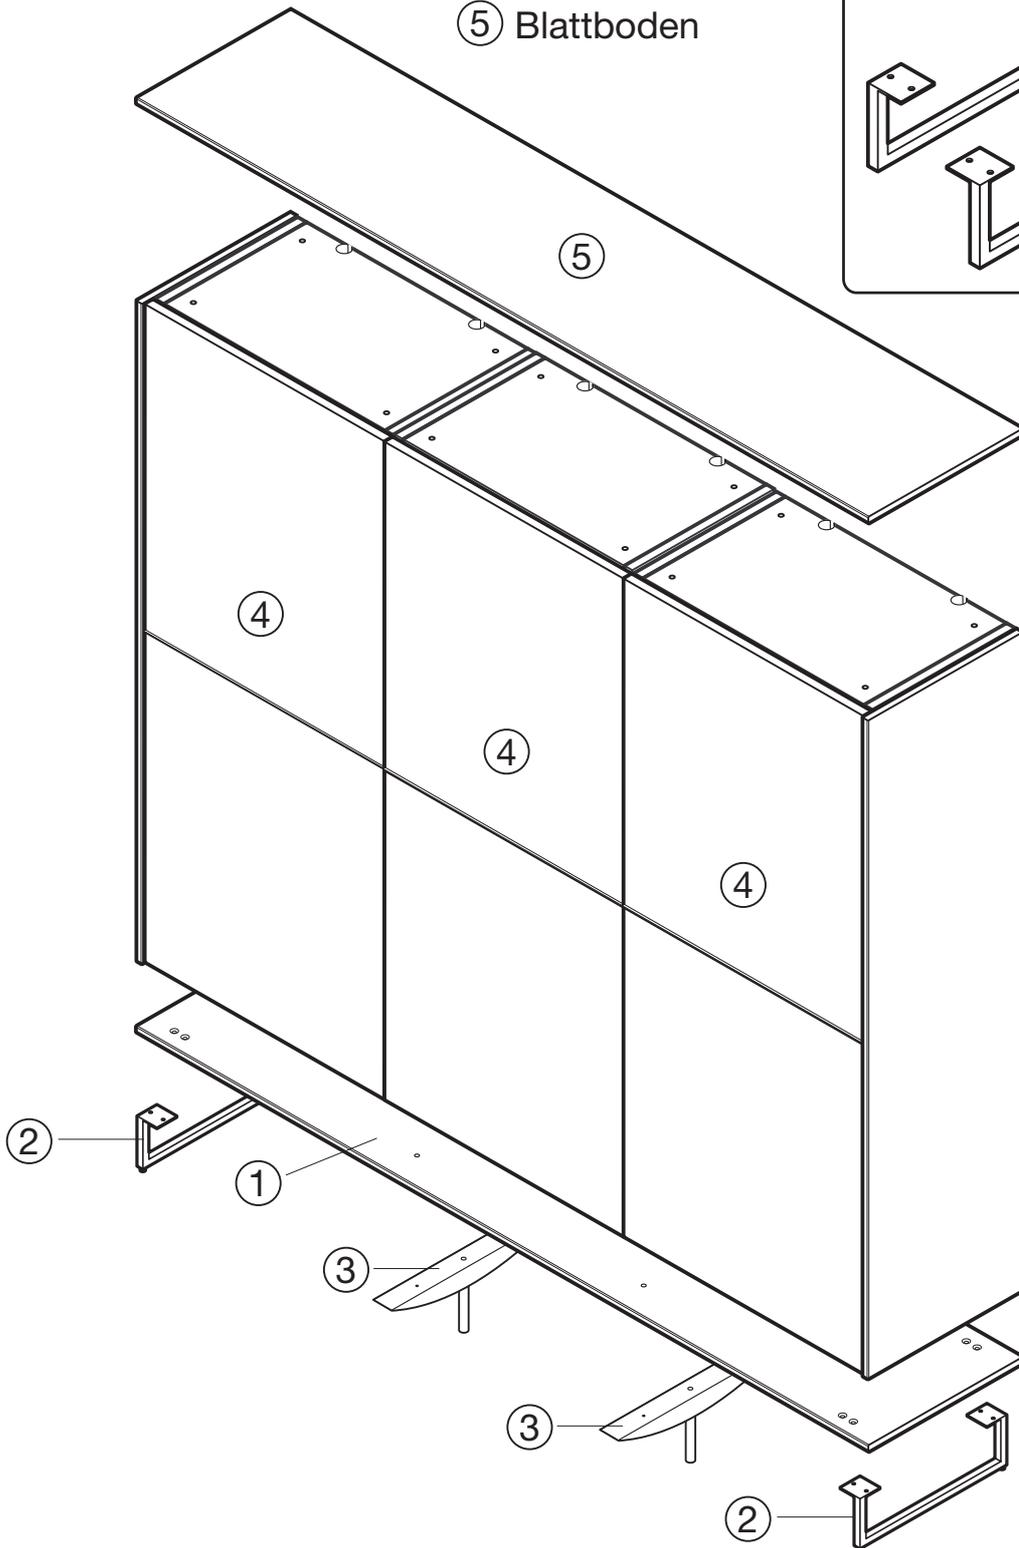


Standelemente mit Metallkufen

VORDERANSICHT

SEITENANSICHT

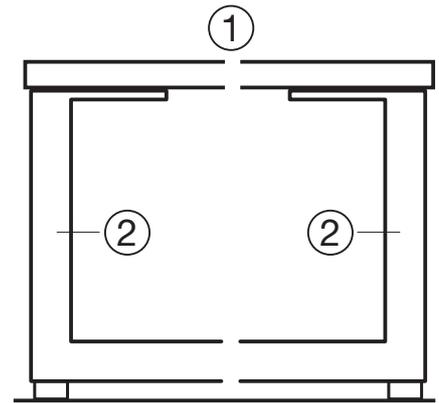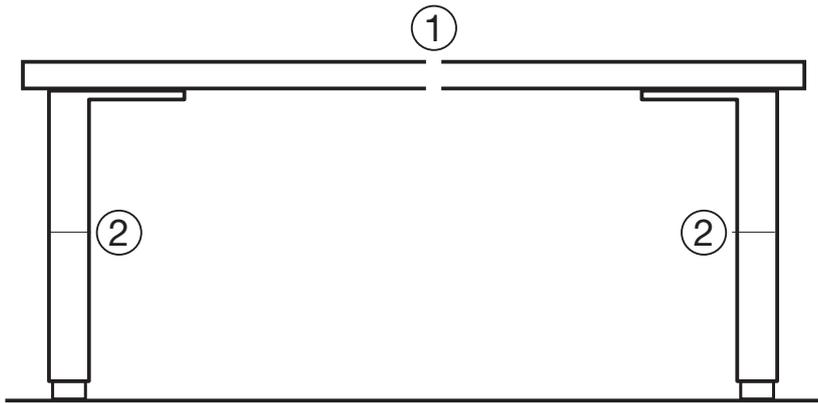


- ① Unterboden
- ② Fußset Metallkufen
- ③ Mittelfuß

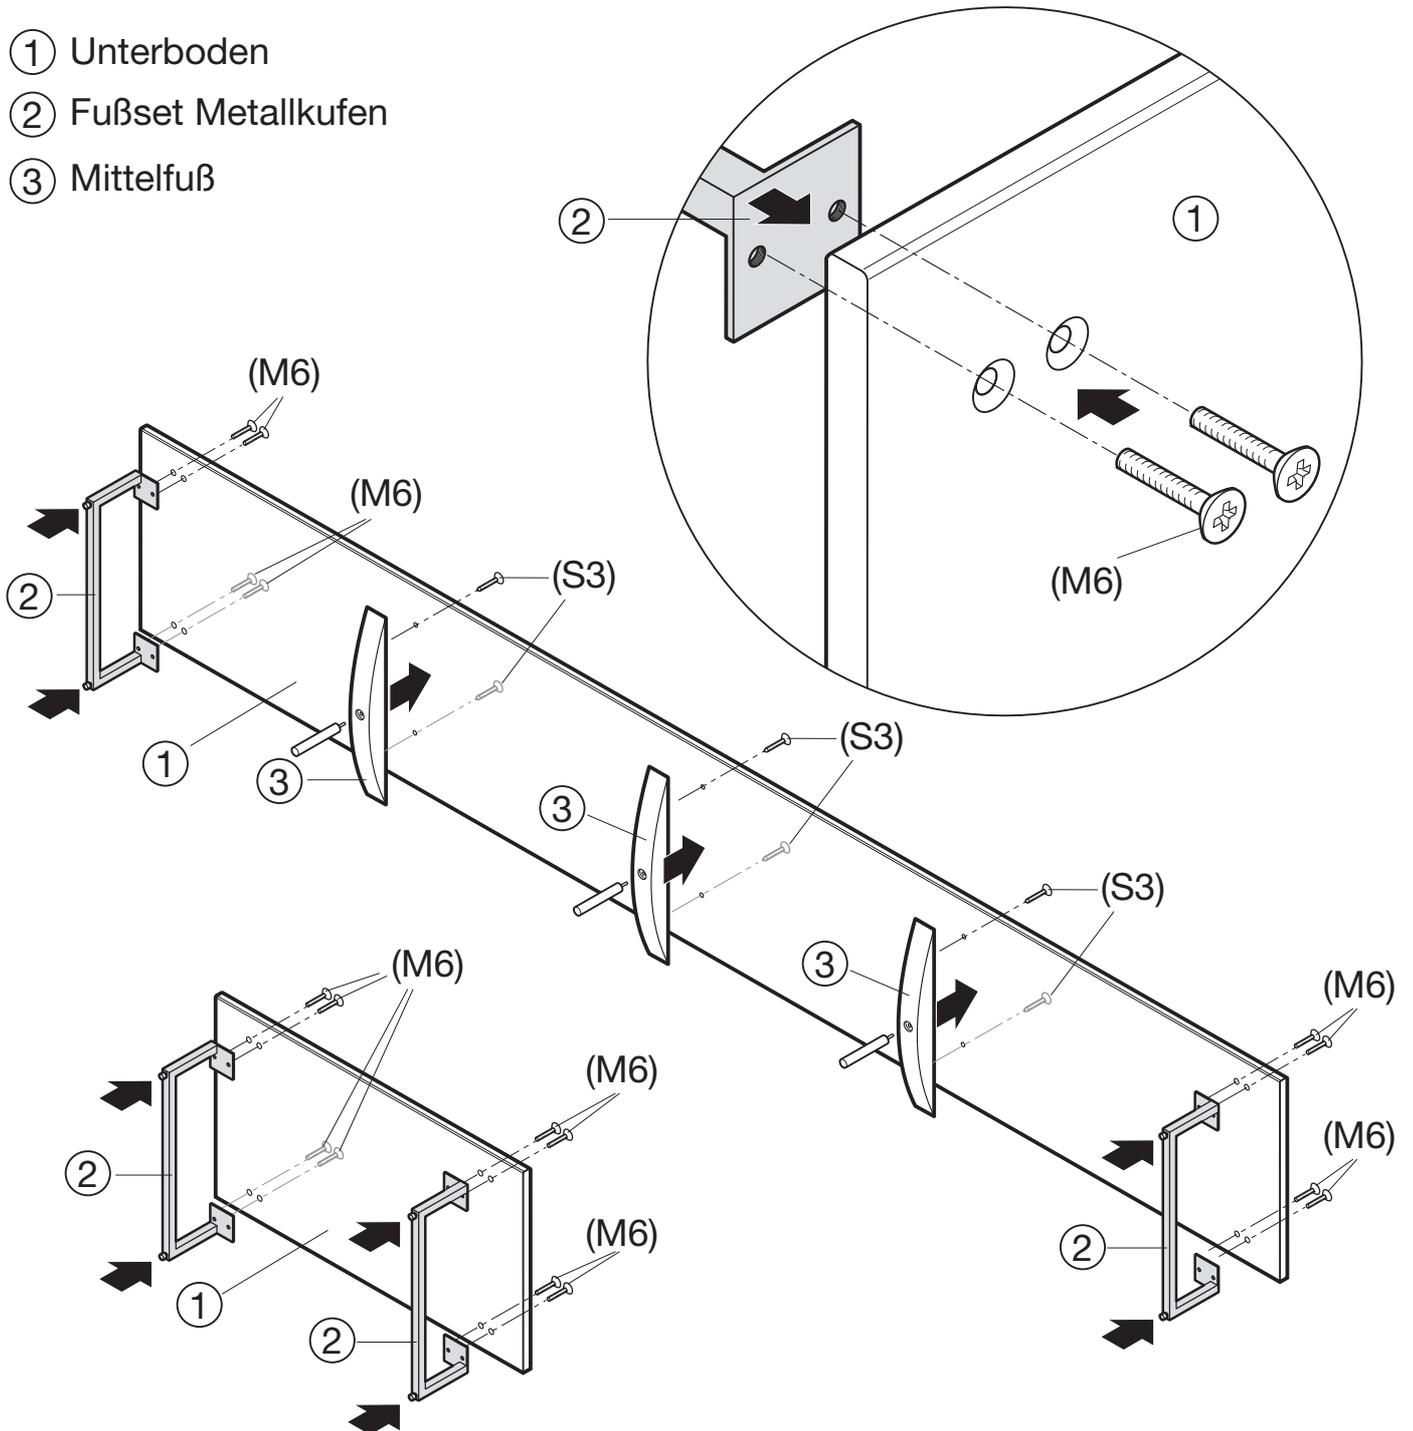

Standelemente mit Metallkufen


Siehe auch Standelemente Kippsicherung und Blattmontage Seite 15-17.

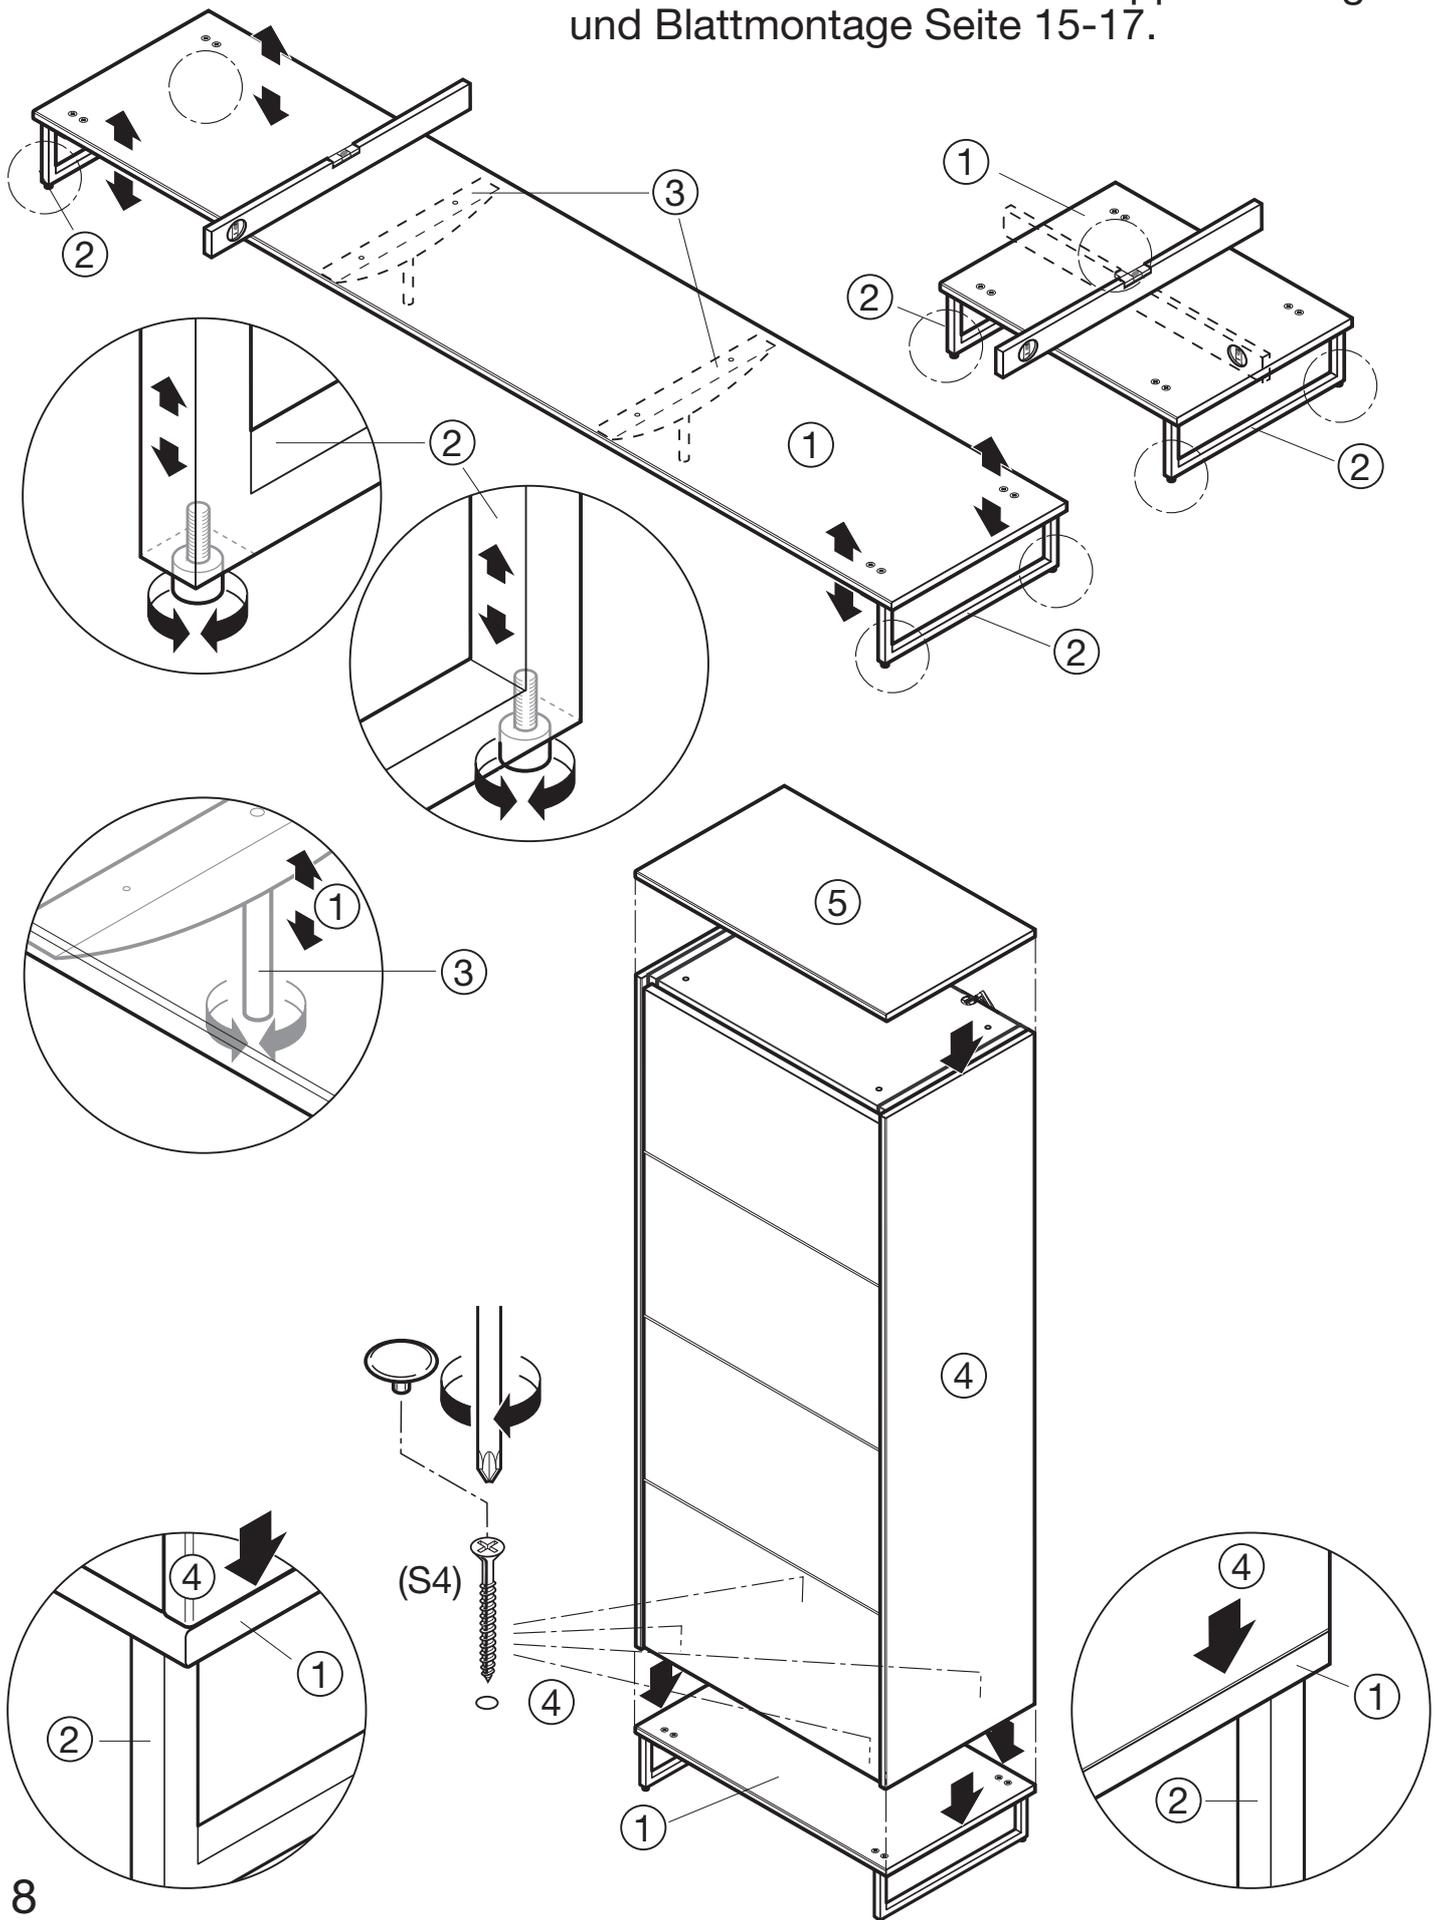


Standelemente mit Metallkufen

Elemente verbinden

Verbindungs-
Schraube
(S4)

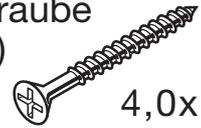


4,0x 30

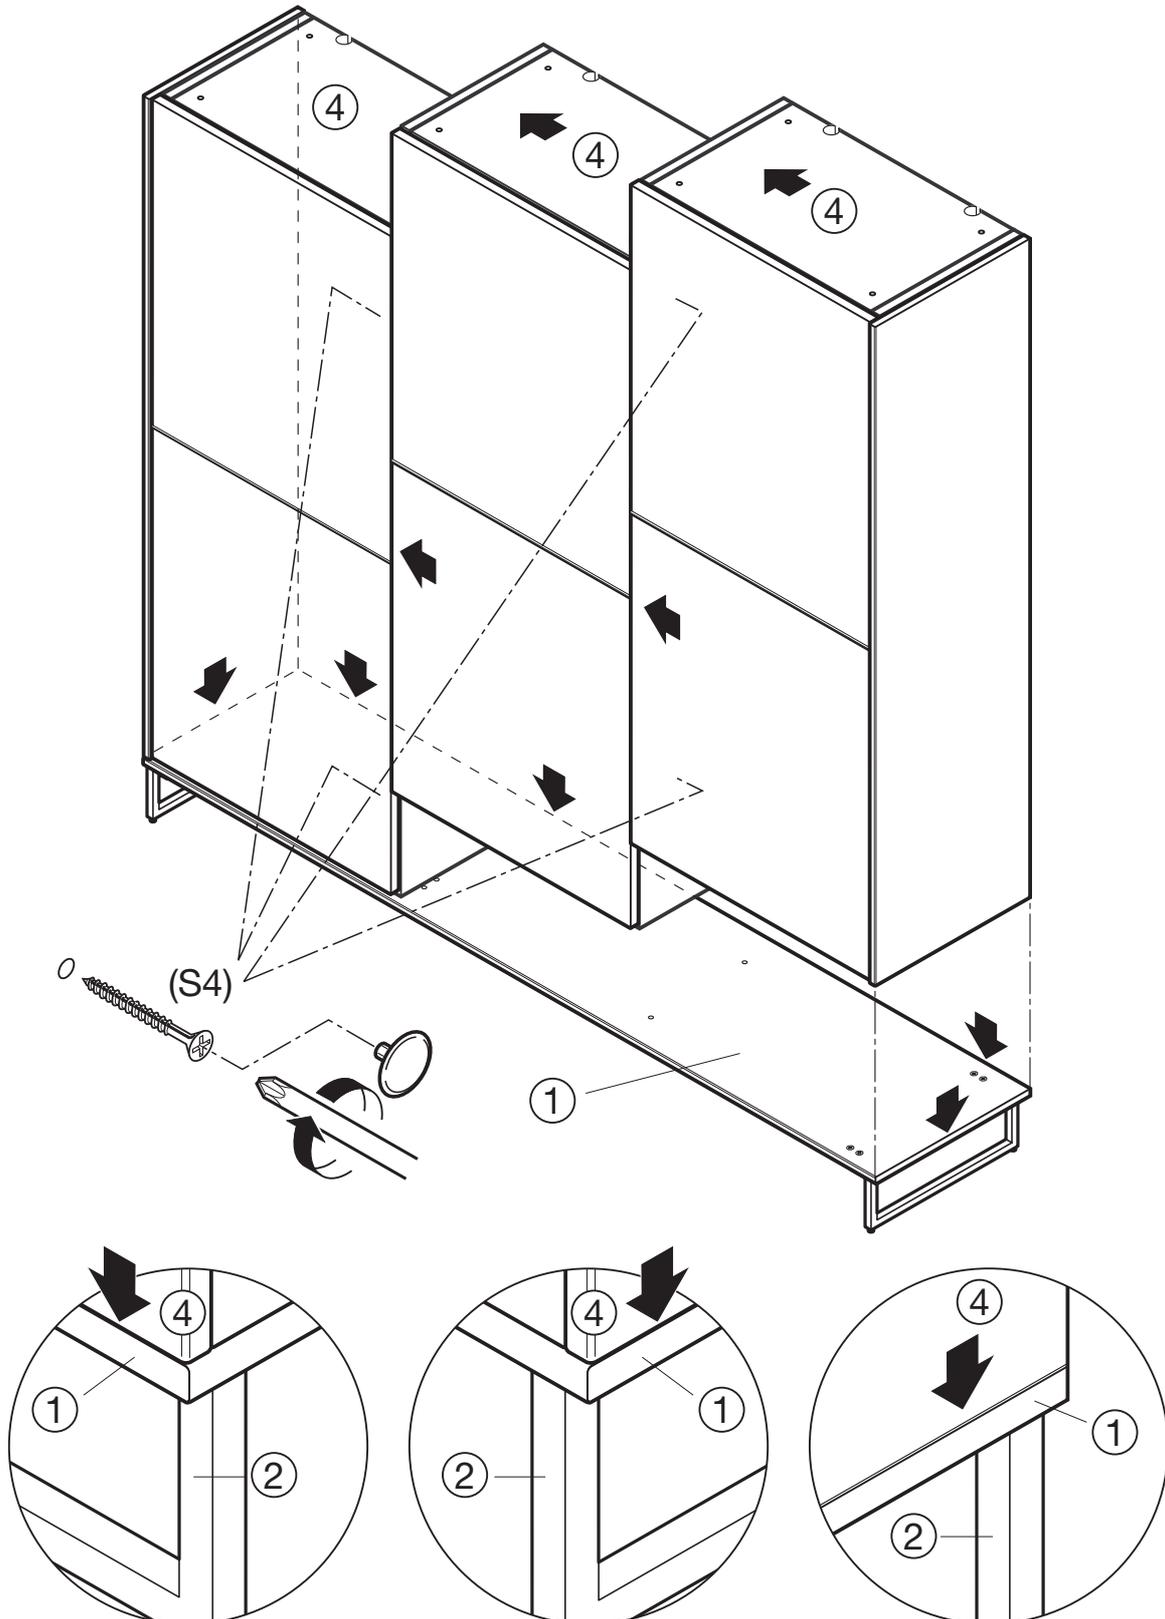





Standelemente mit Metallkufen

Siehe auch Standelemente Kippsicherung und Blattmontage Seite 15-17.

Verbindungs-
Schraube
(S4)

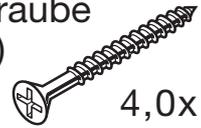

4,0x 30

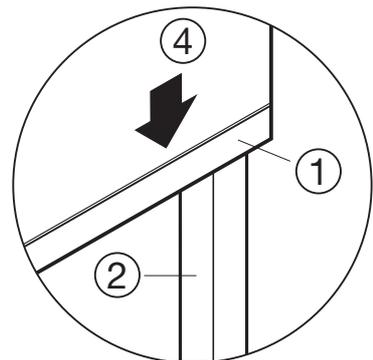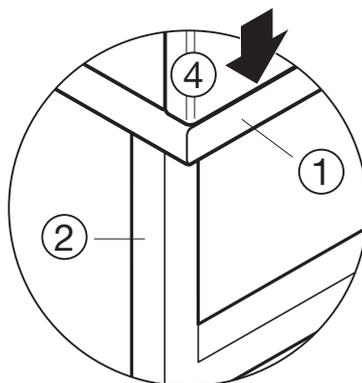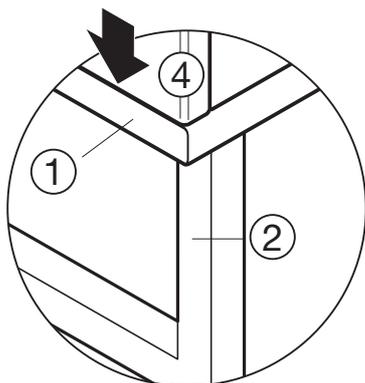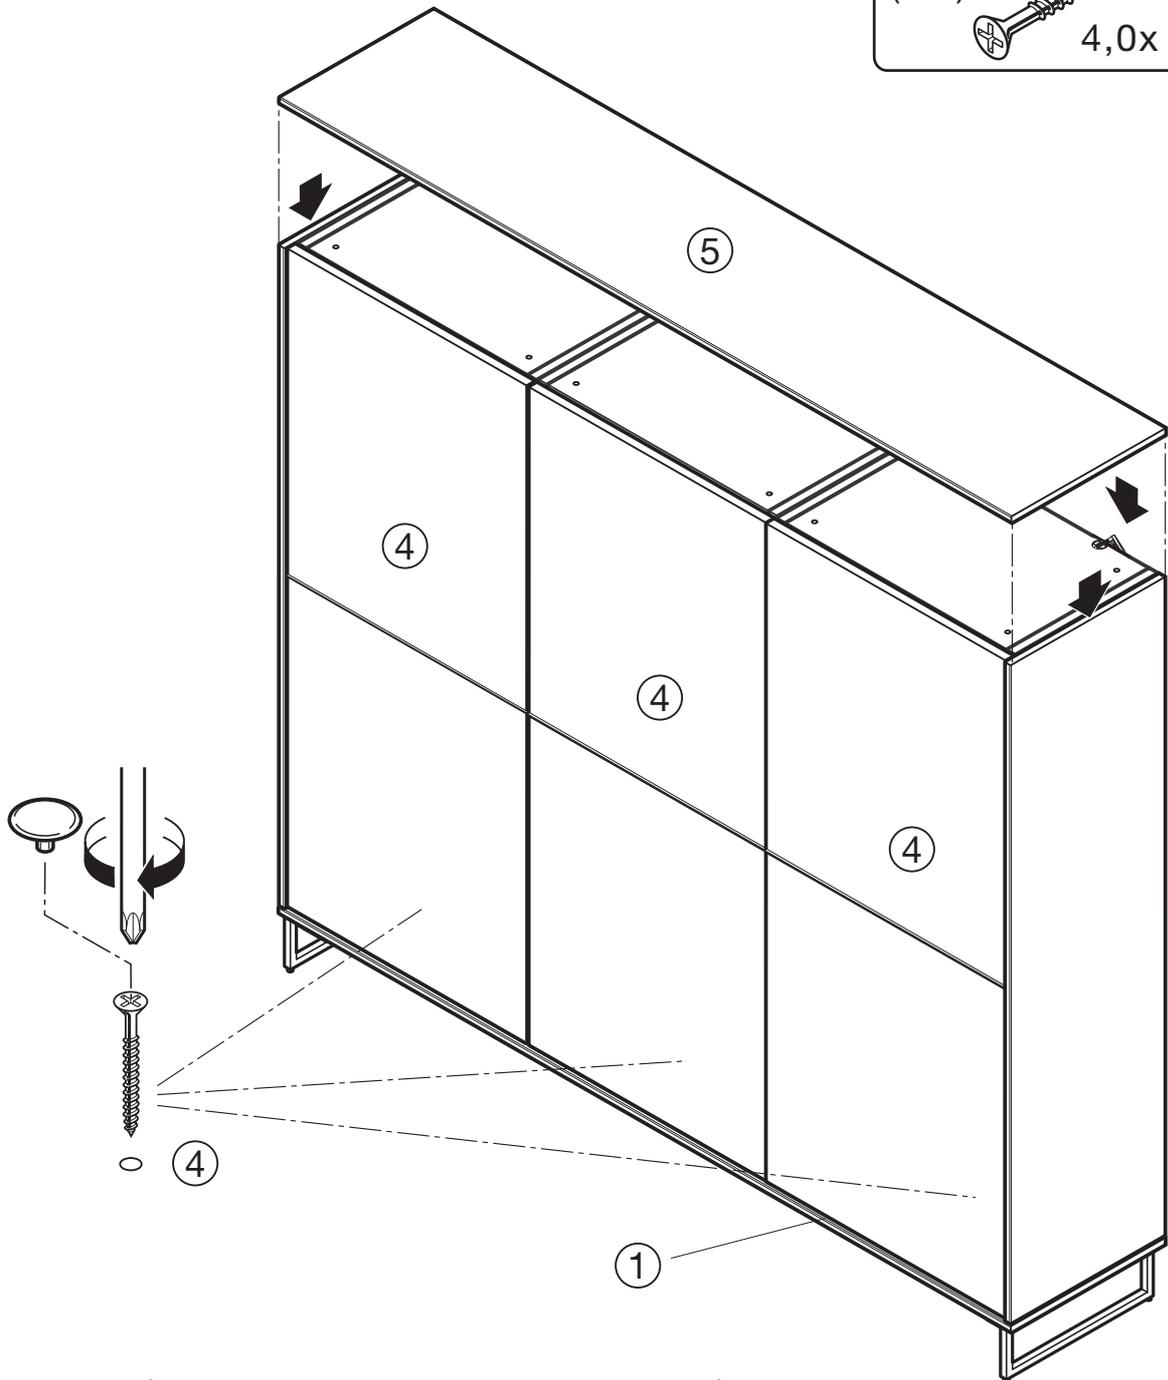


Sicherheitshinweis Schuhschränke

ACHTUNG KIPPGEFAHR !

Schuhschränke als Standelement sind immer an der Wand mit zwei Kippsicherungen zu befestigen.

Siehe Standelemente Kippsicherung und Blattmontage Seite 15-17.

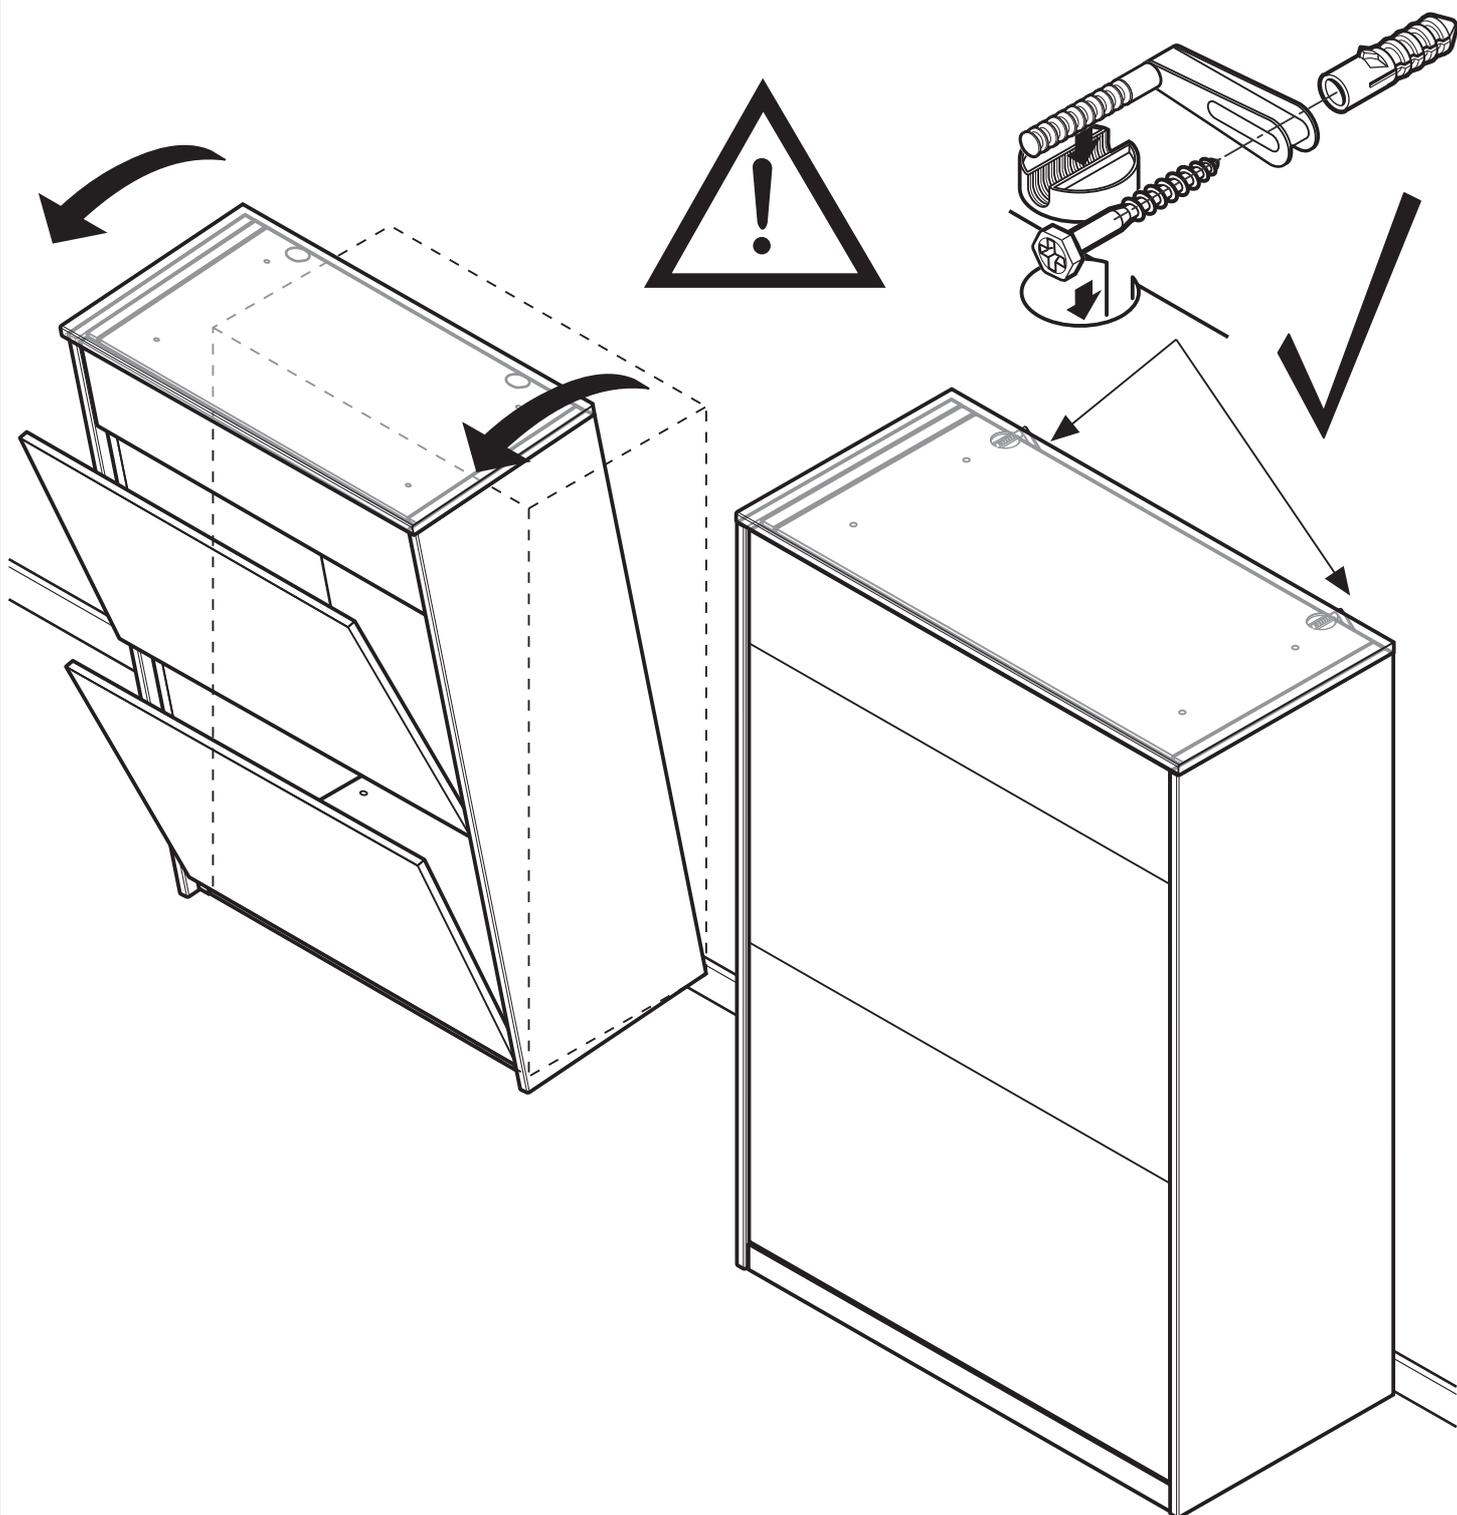


Standelemente ohne Metallkufen

Element auf den engültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten;
evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).


Bei Elektroinstallation:

Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

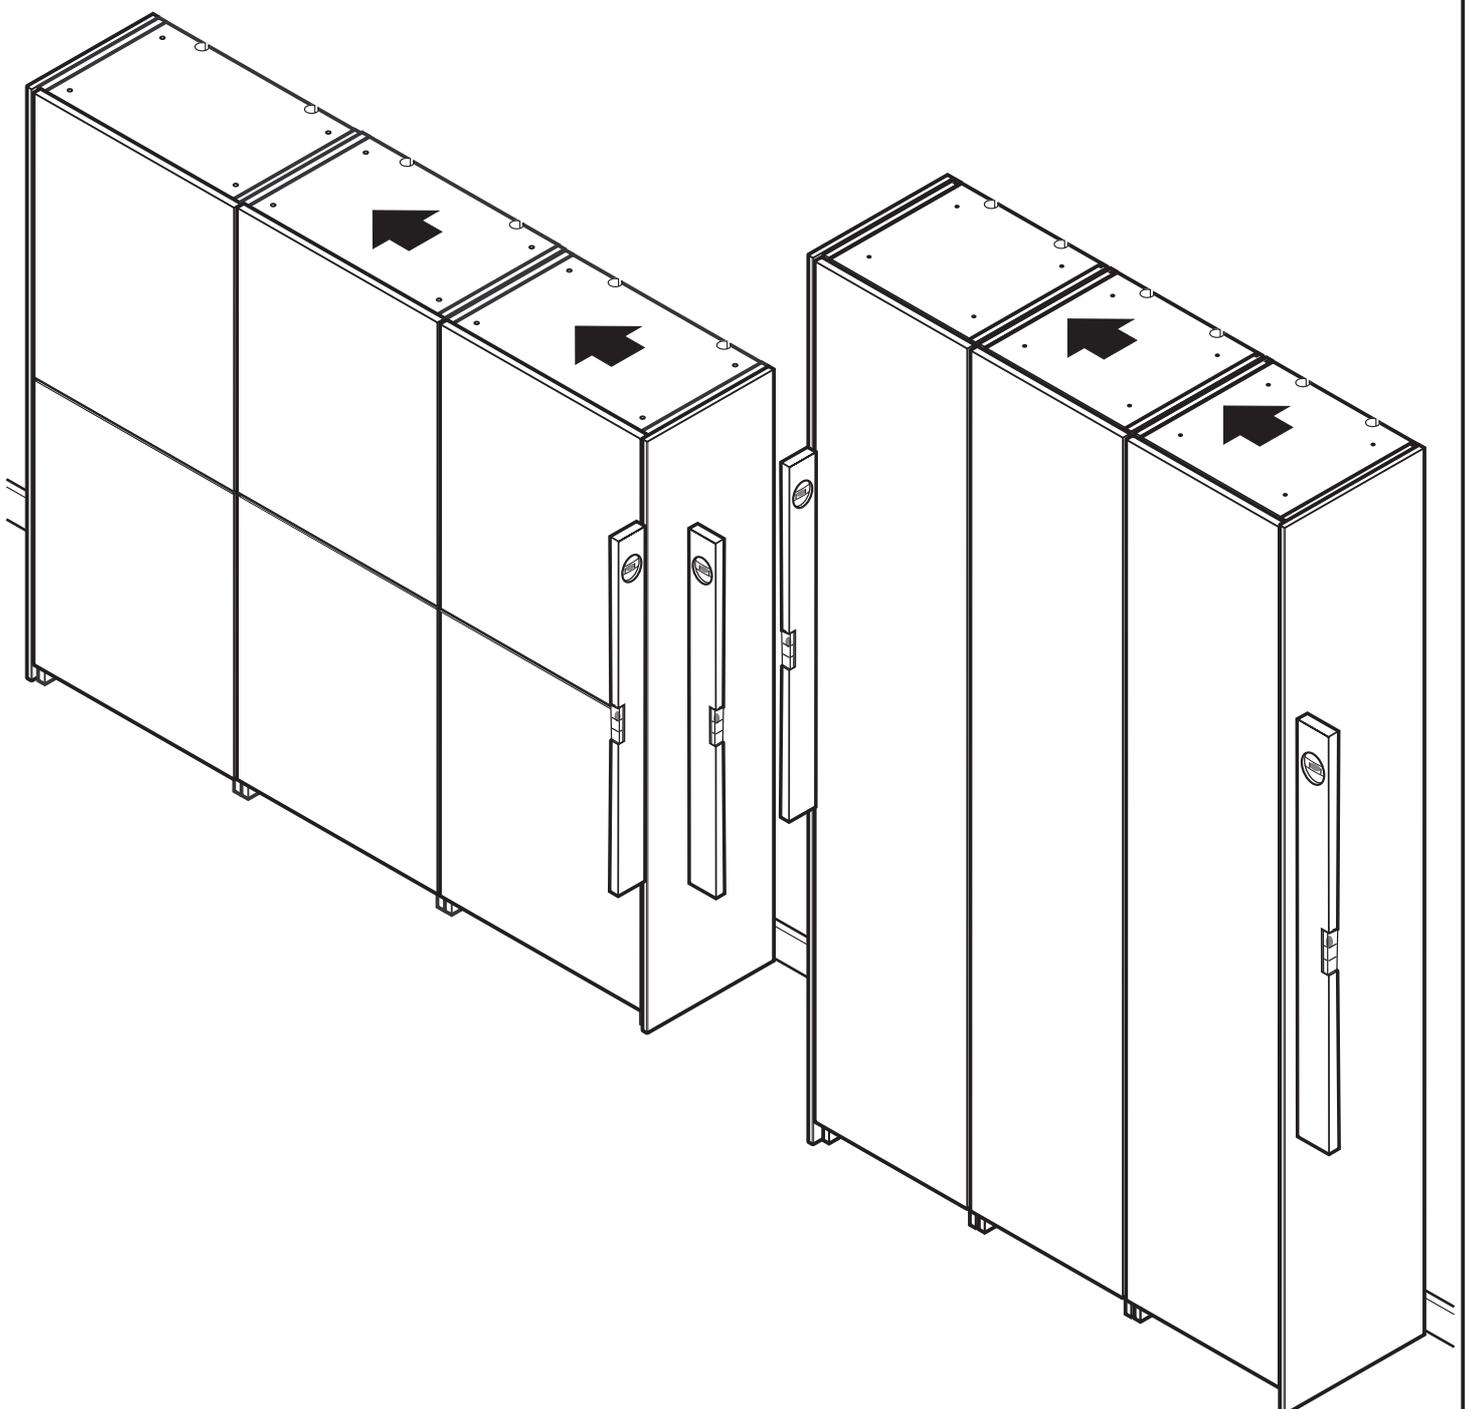


Standelemente ohne Metallkufen

Sockelboden Höhenverstellung

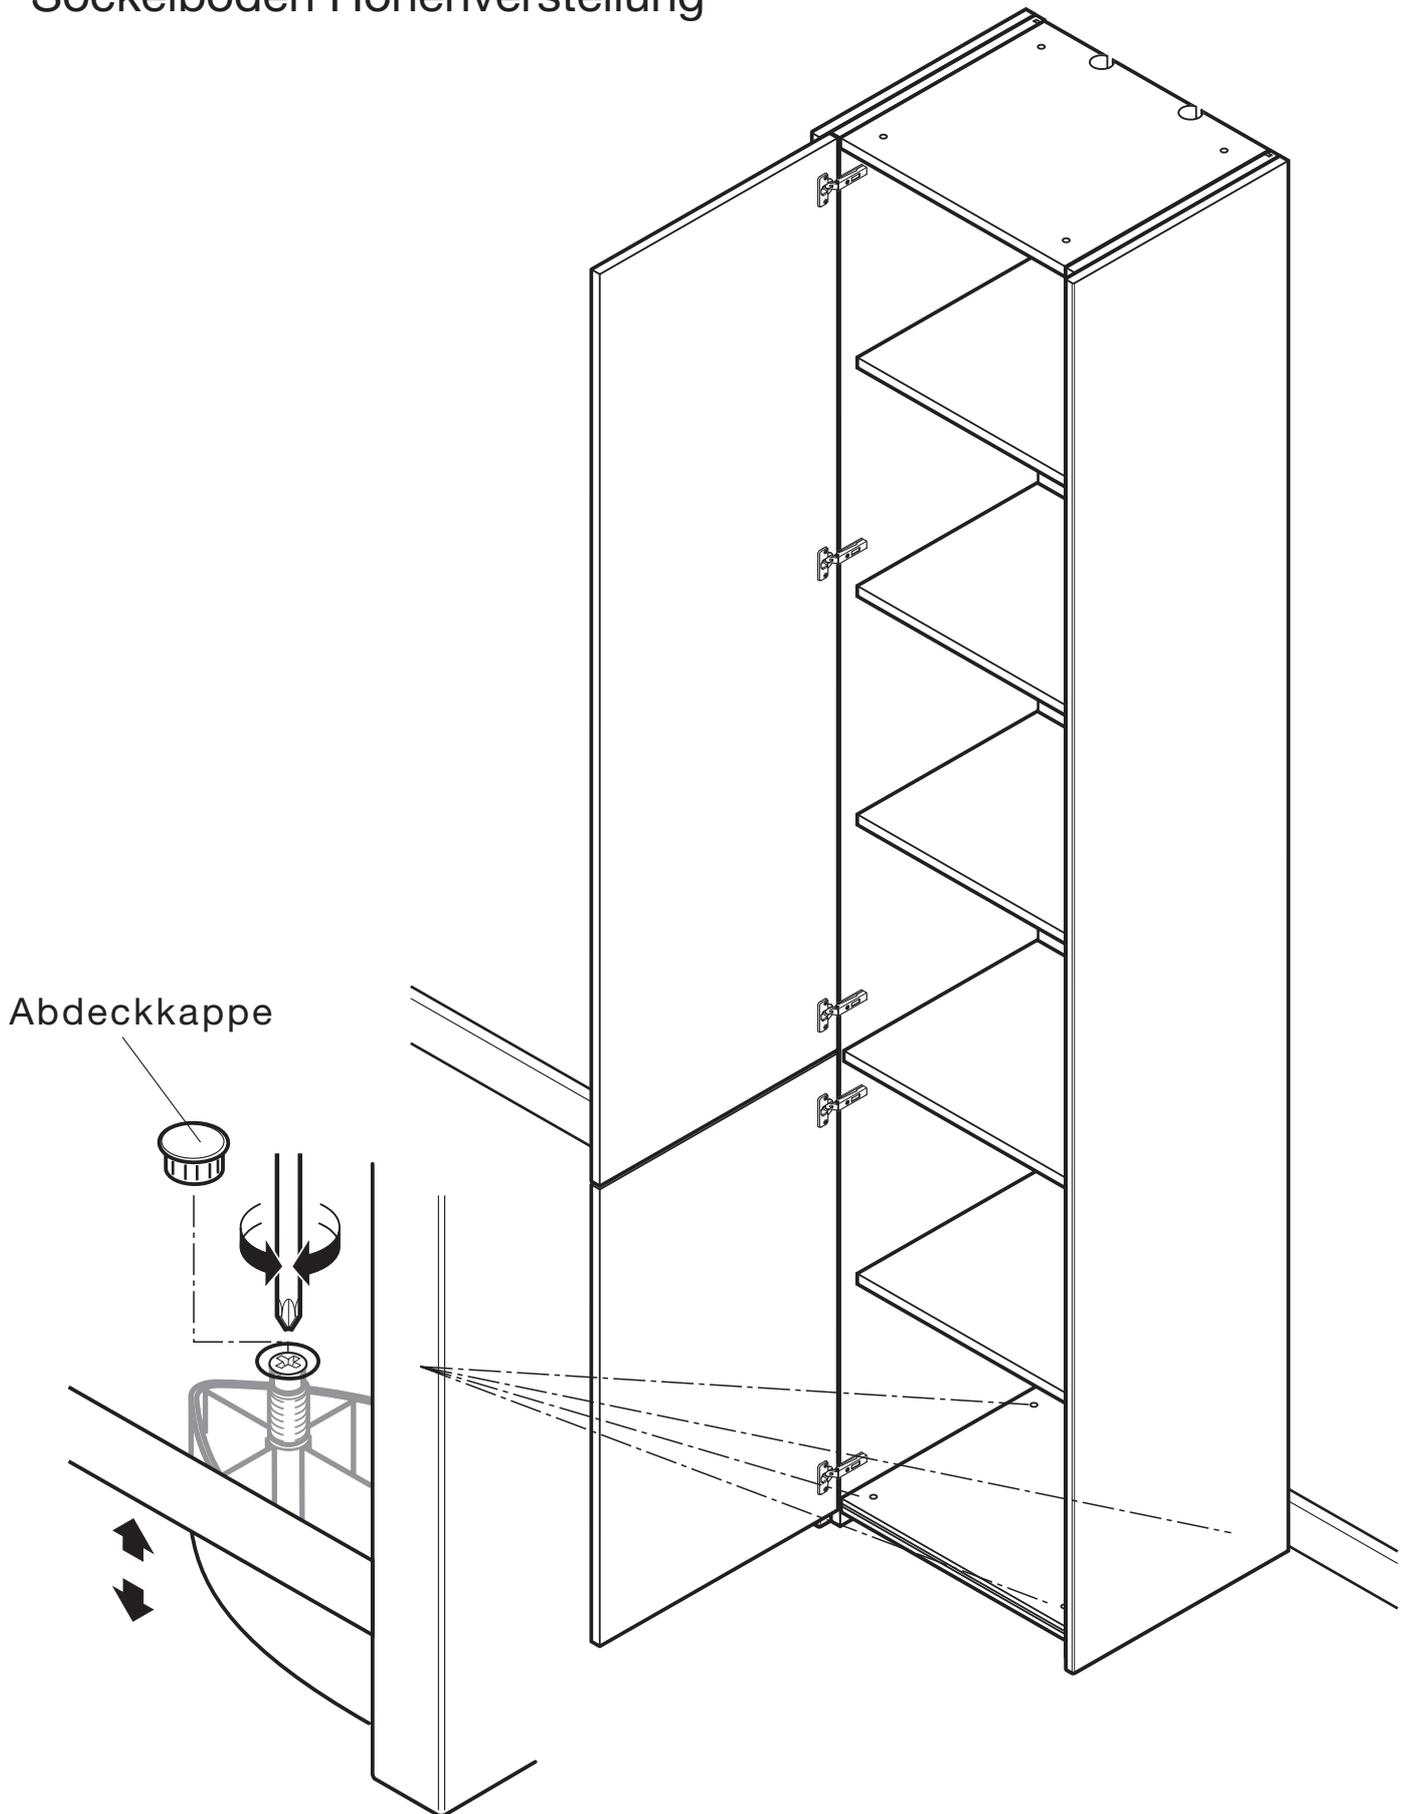

Standelemente ohne Metallkufen



Verbindungs-
Schraube
(S4)

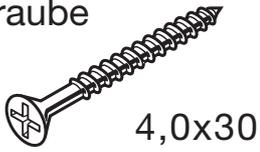




Abdeckkappe
(K4)



Elemente verbinden

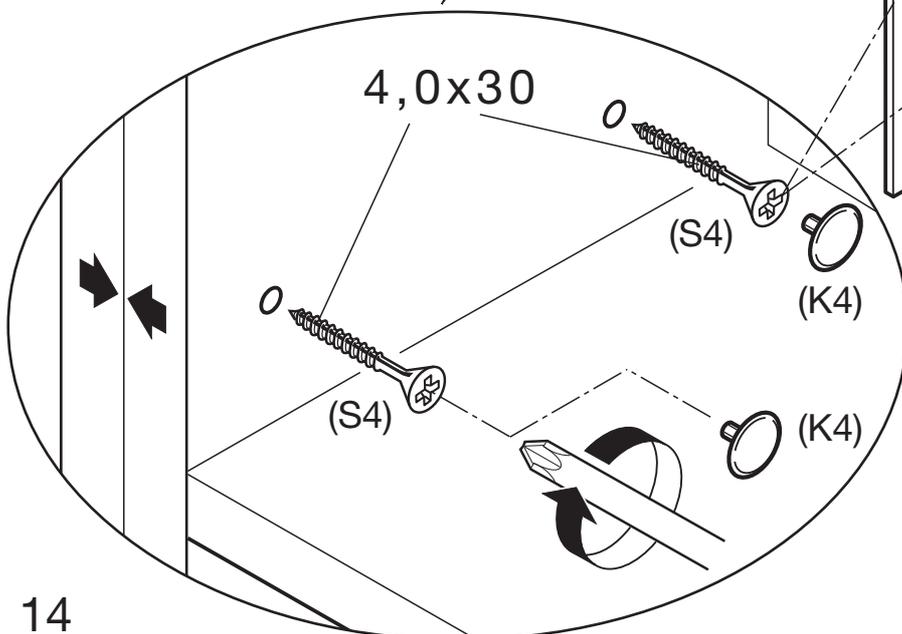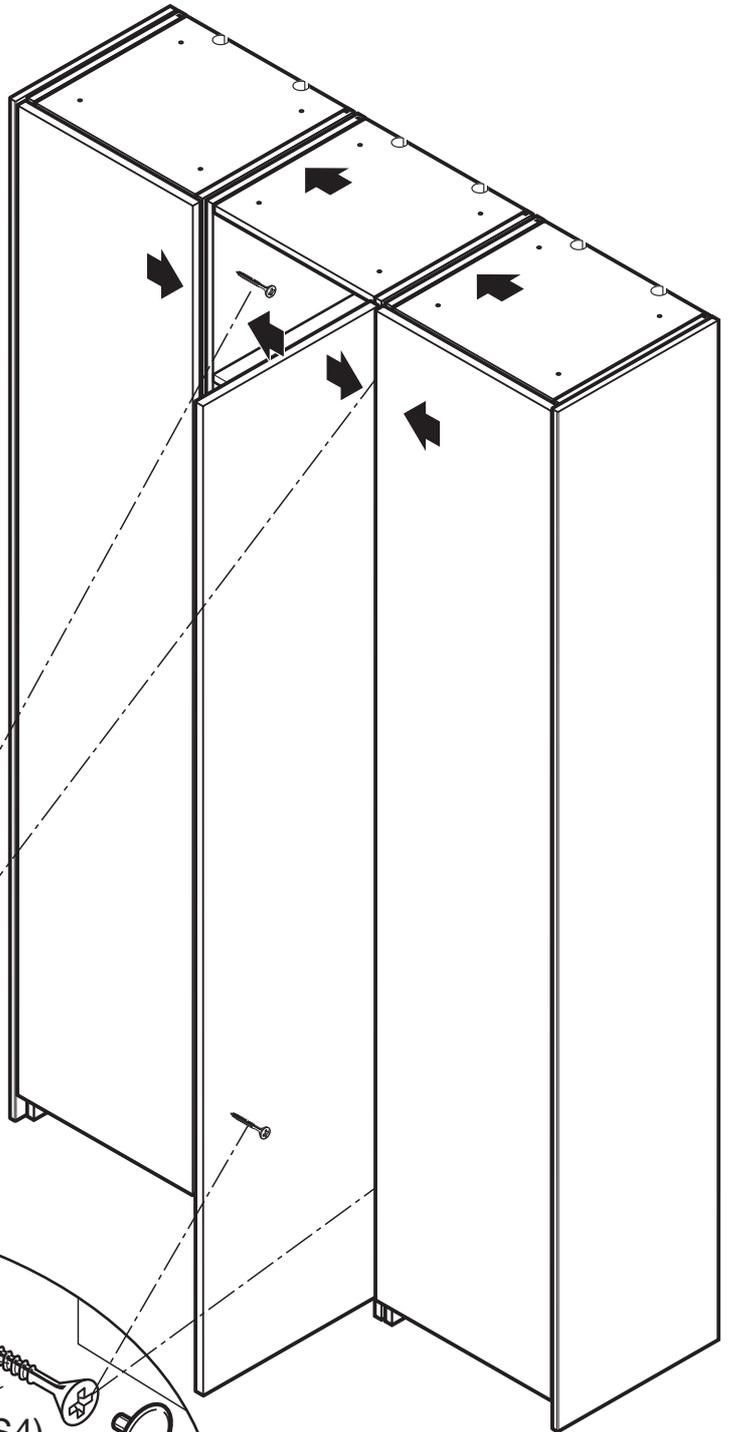


Standelemente Kippsicherung und Blattmontage

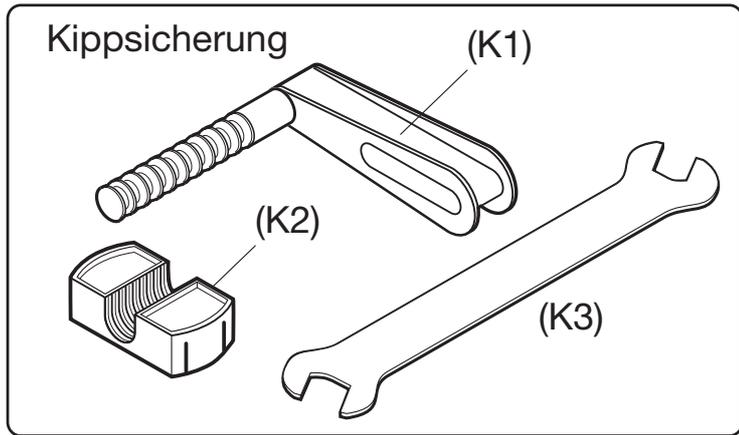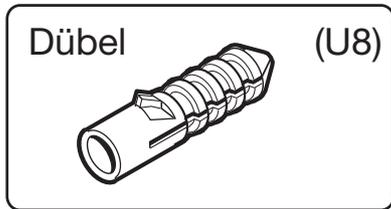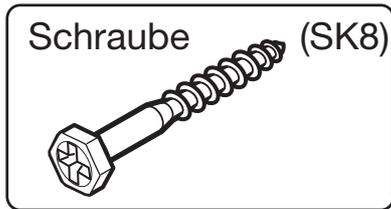


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


- 1) Standelement Kippsicherung
- 2) Blattmontage

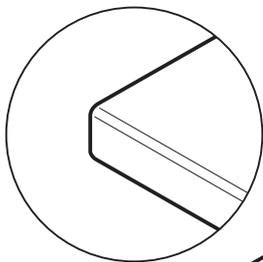

Abdeckblatt

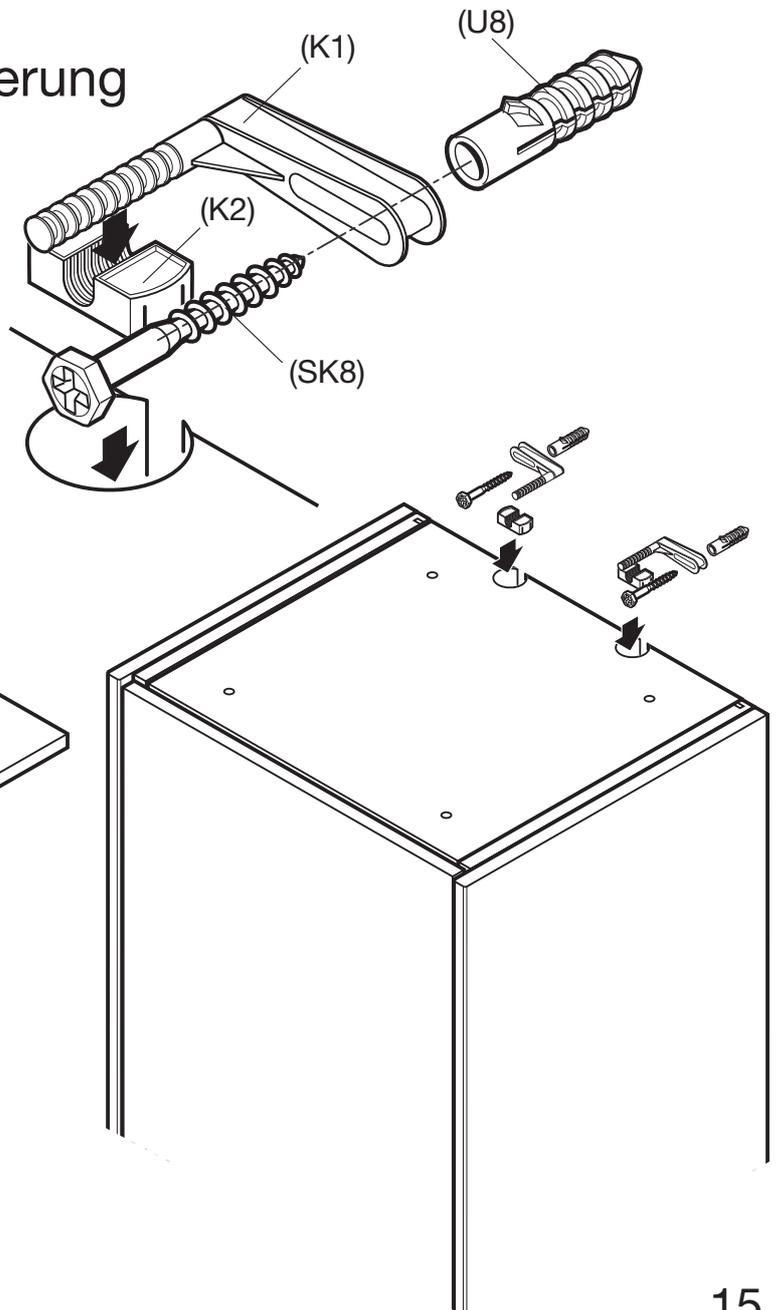




Standelemente Kippsicherung und Blattmontage

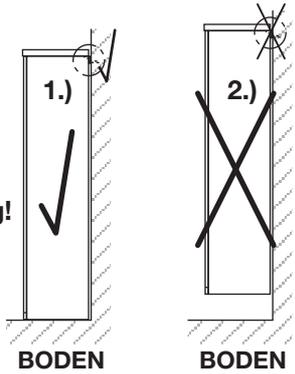

1) Standelement Kippsicherung

Achtung!
1.) Kippsicherungen sind NUR für Standelemente geeignet.

2.) Kippsicherungen nicht zum Aufhängen von Elementen verwenden.

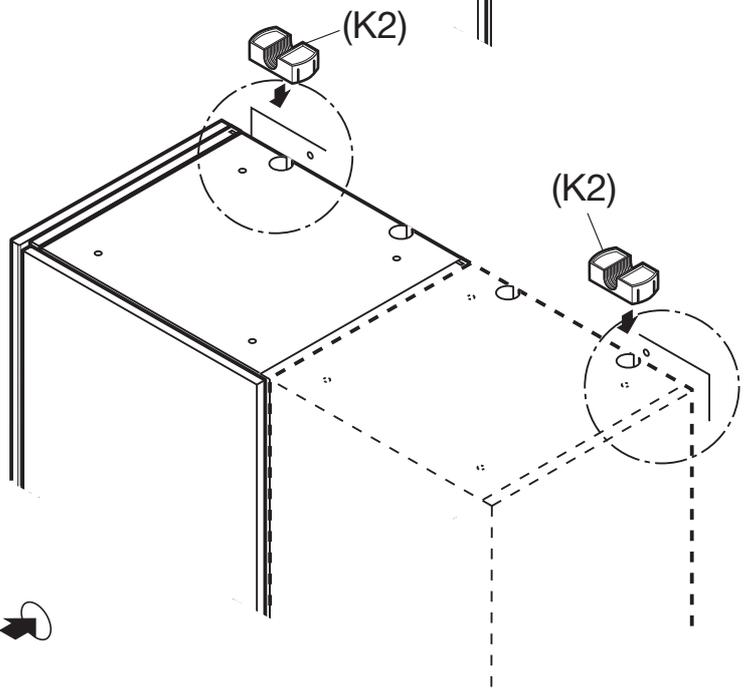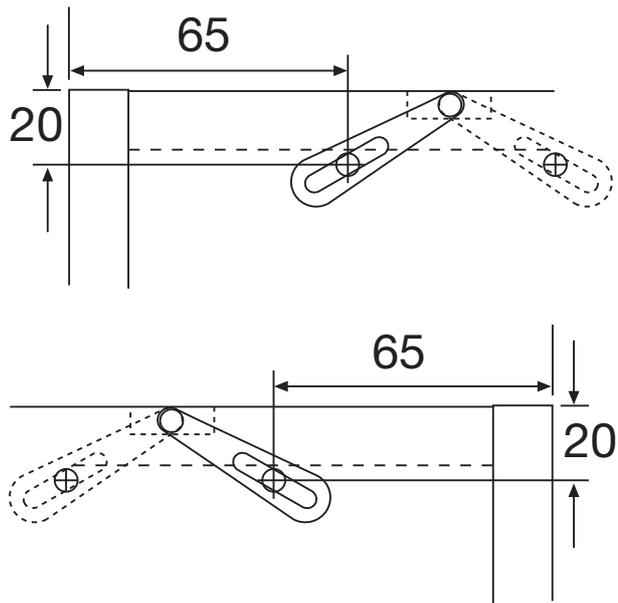
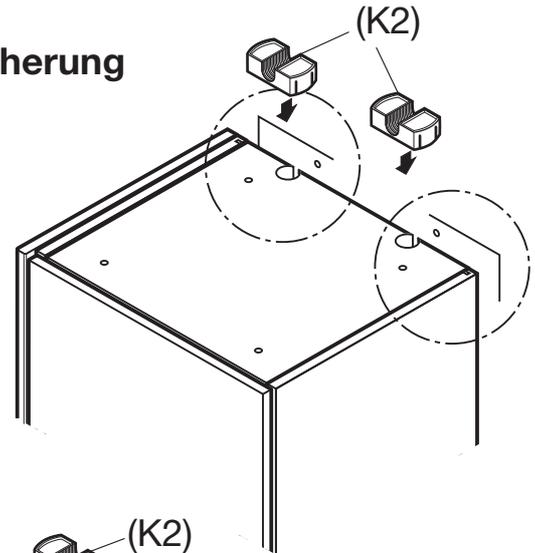


1). Kippsicherung so anschrauben das ein verstellen noch möglich ist.




3). Kippsicherung festschrauben.

2). Standelemente fixieren.

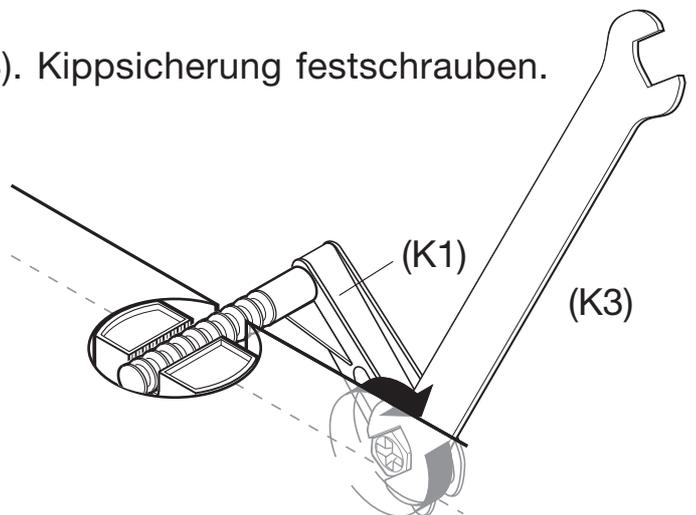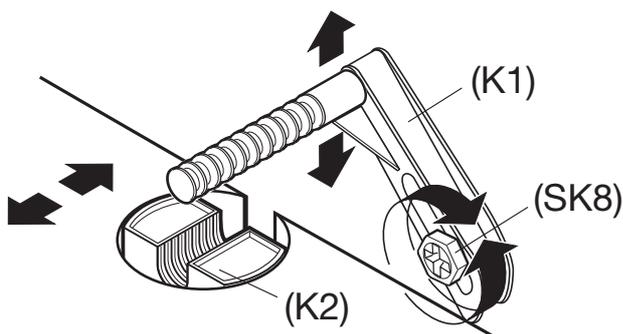

Standelemente Kippsicherung und Blattmontage

Verbindungs-
Schraube
(S4)

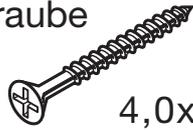


4,0x30

Abdeckkappe
(K4)




2) Blattmontage

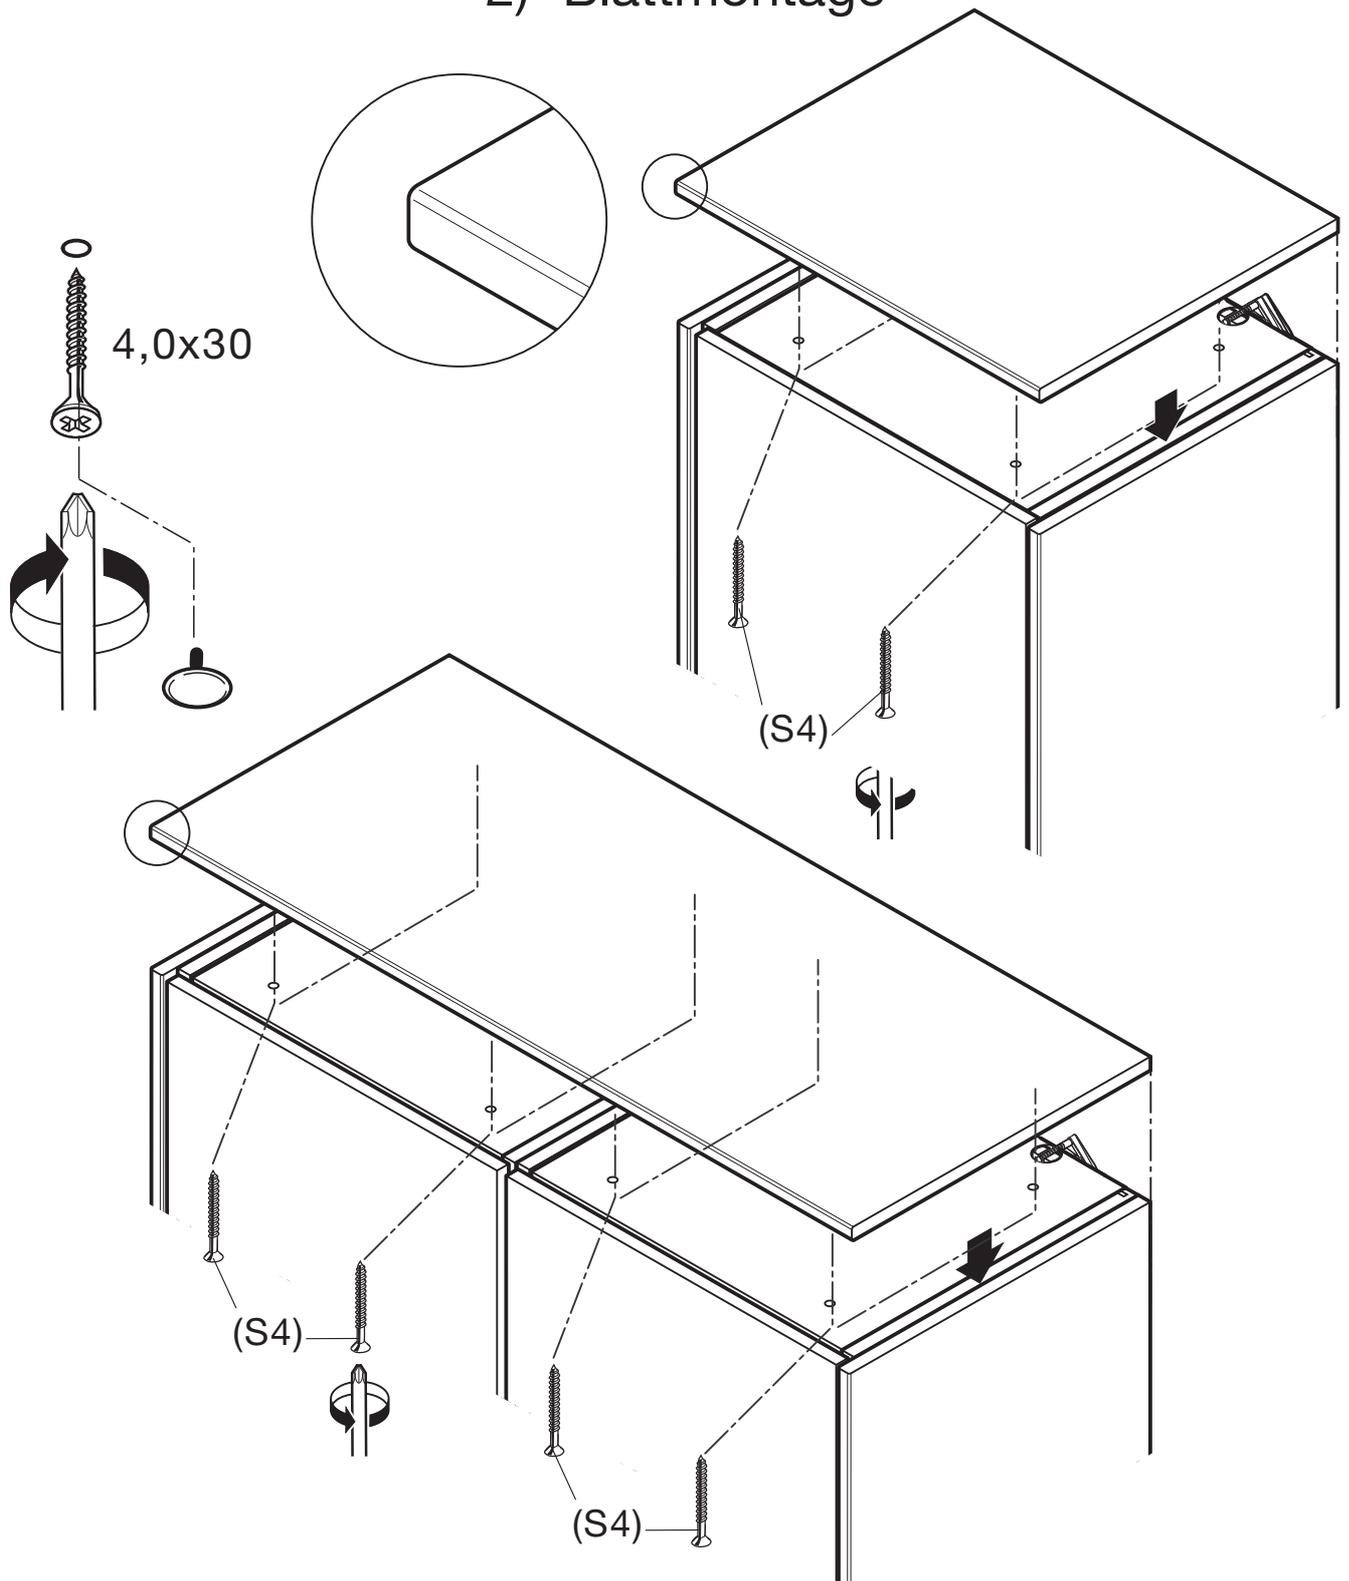


Sockelleistenmontage



Harpunenfeder (HF)

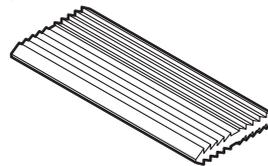

Sockelboden


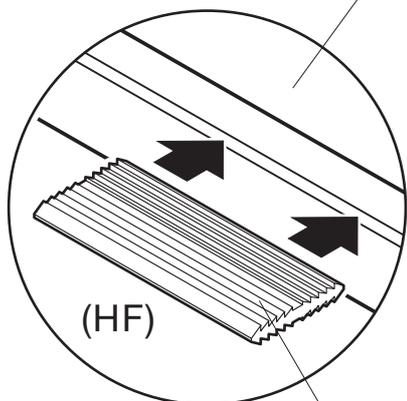


Harpunenfeder

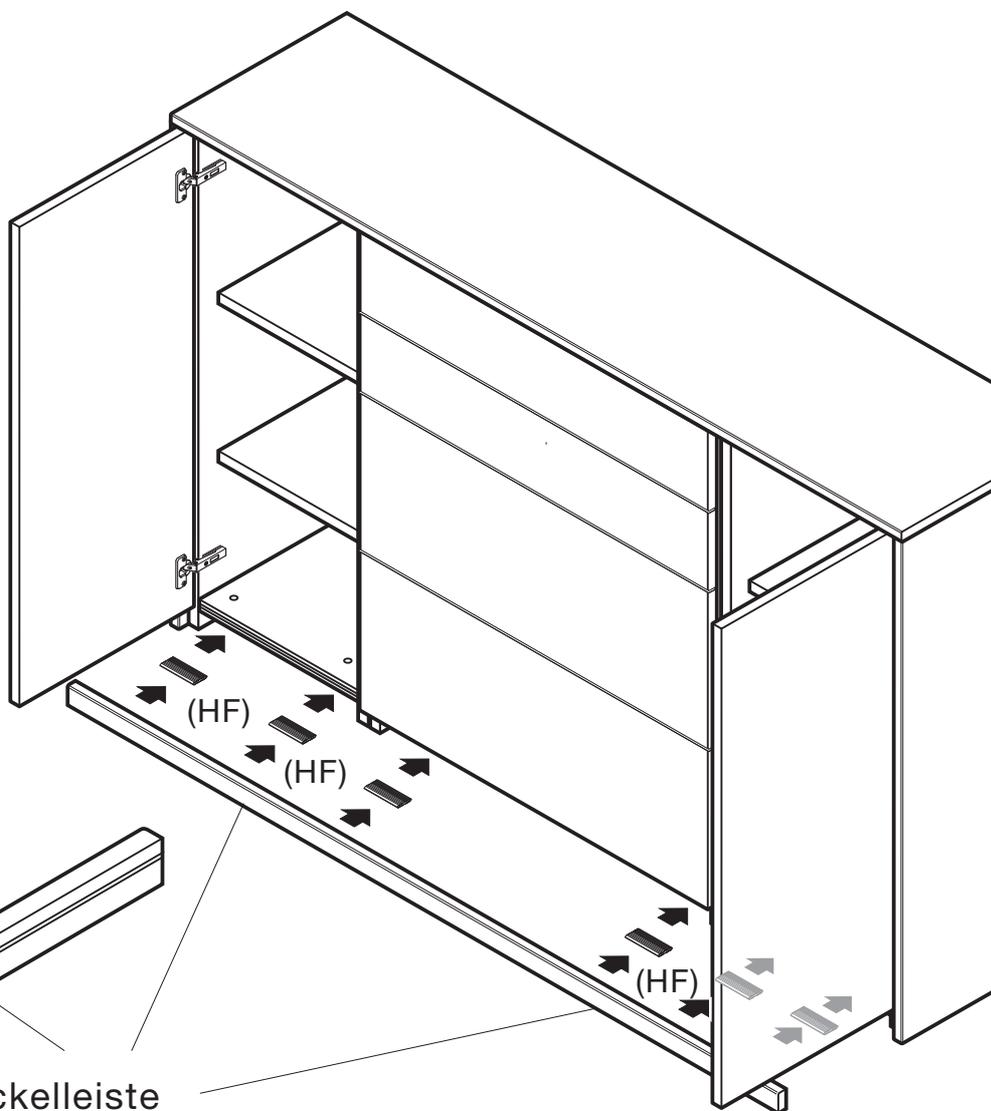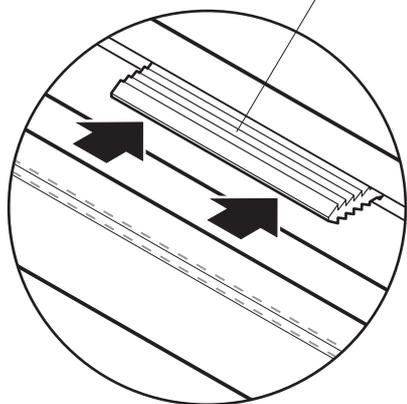

Sockelleiste


Schubkasten Höhenverstellung

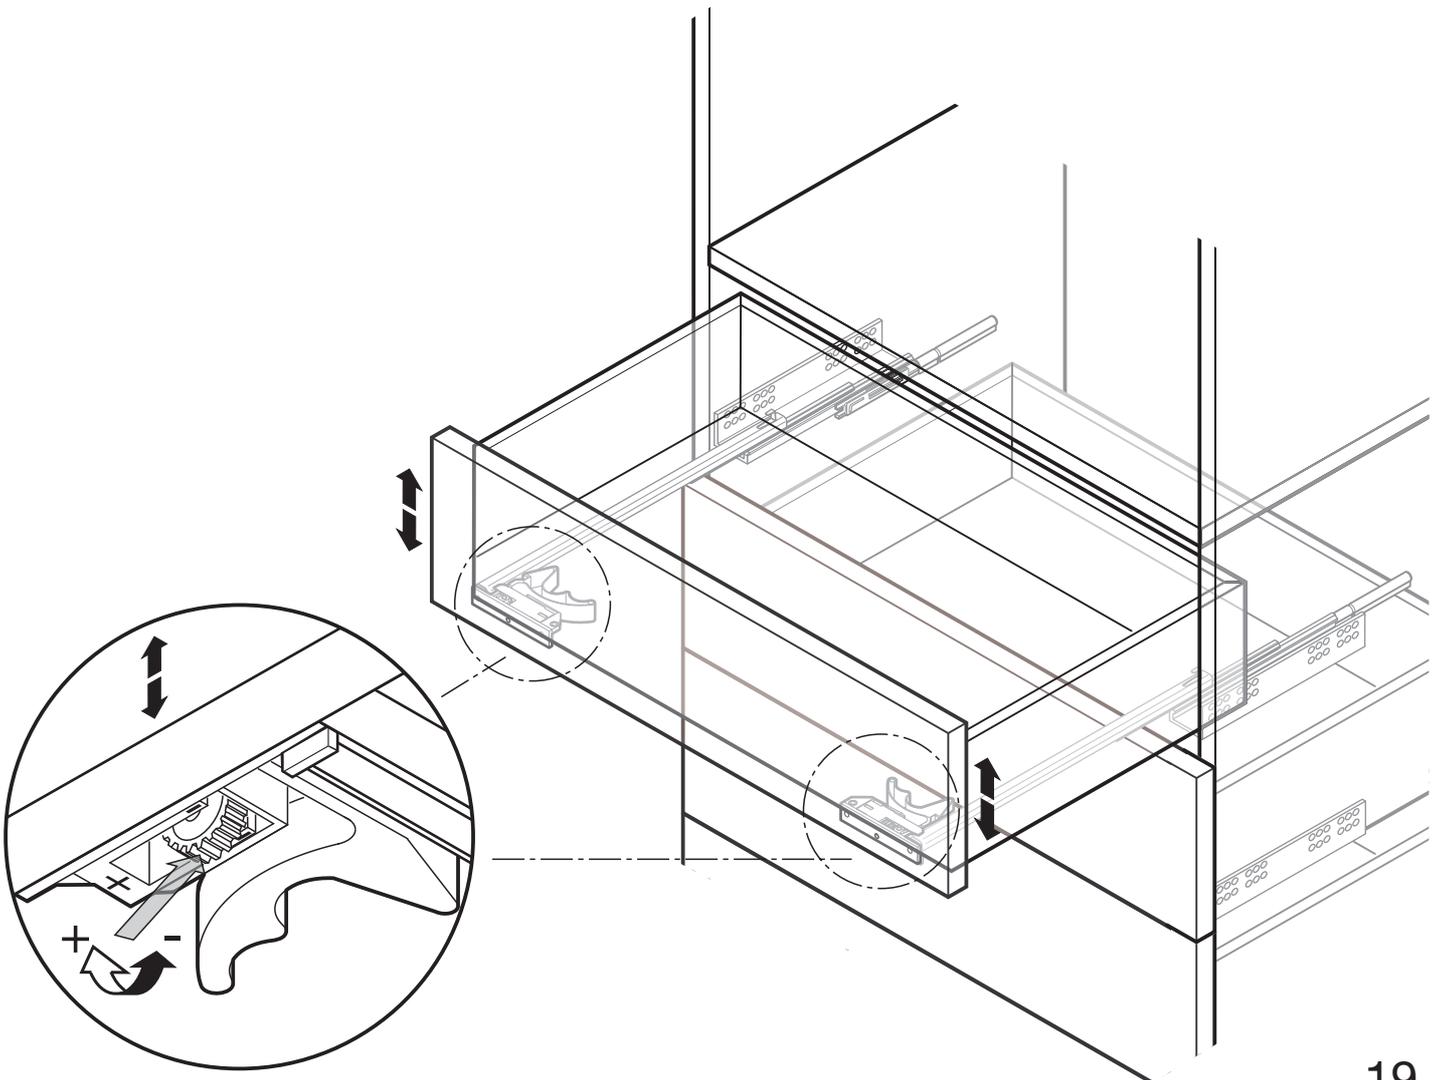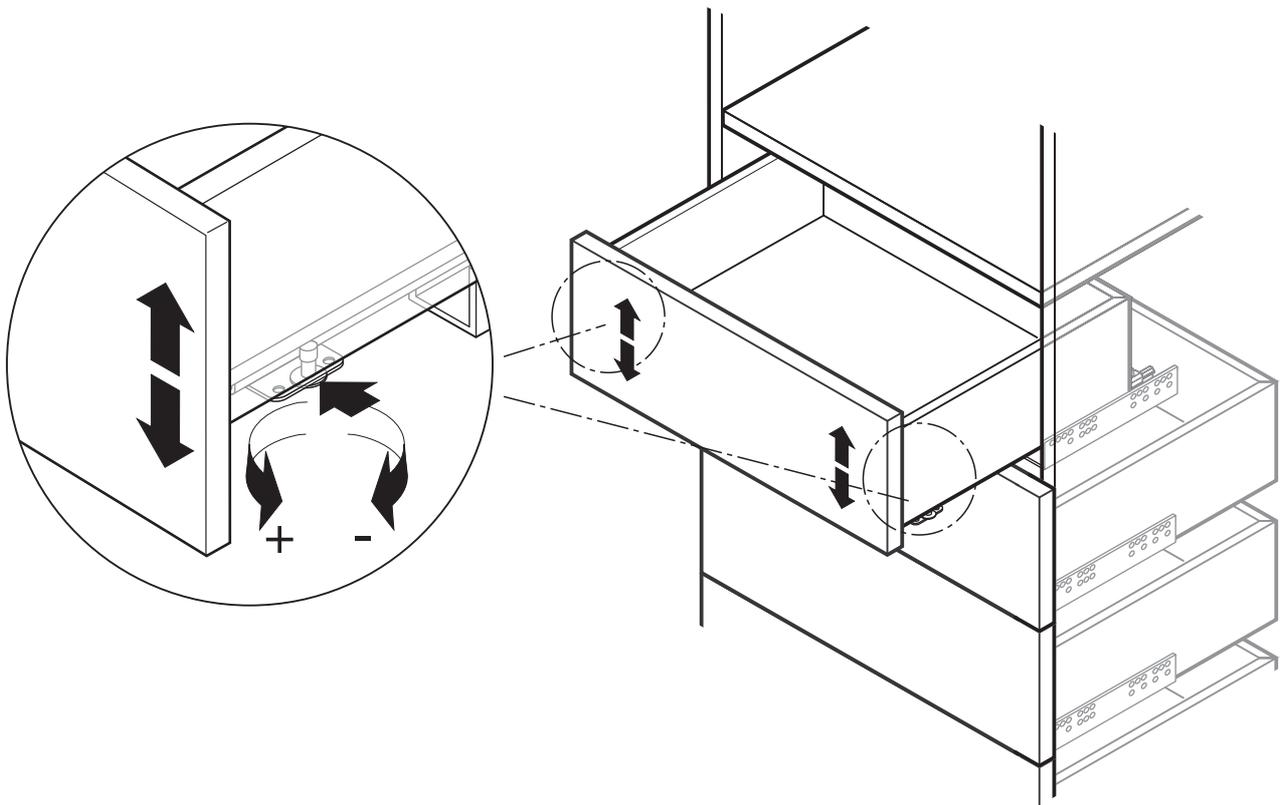

Türen ausrichten / Scharniereinstellung


Abbildung

- a) Tiefeneinstellung
- b) Höheneinstellung
- c) Seiteneinstellung





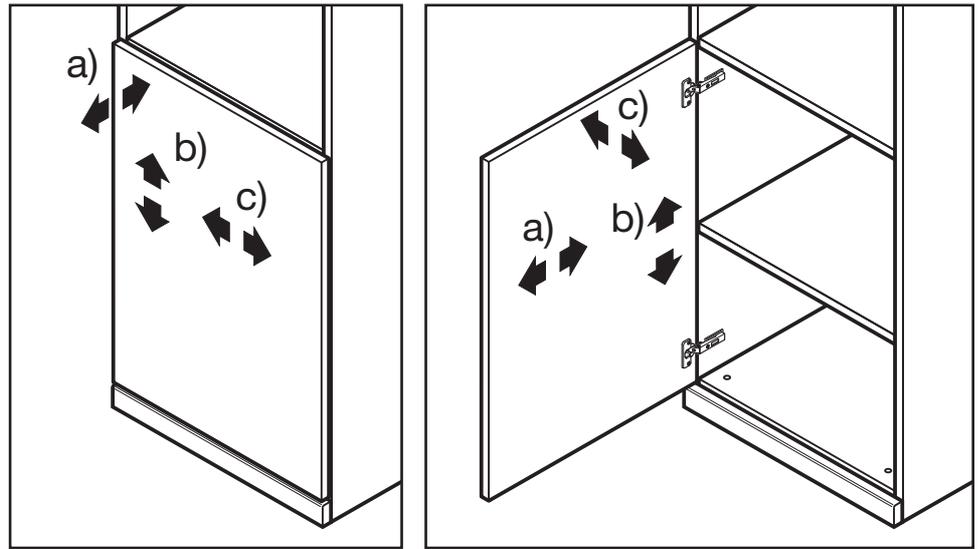


Abbildung

- d) und e) Türenausbau
- f) und g) Türeneinbau

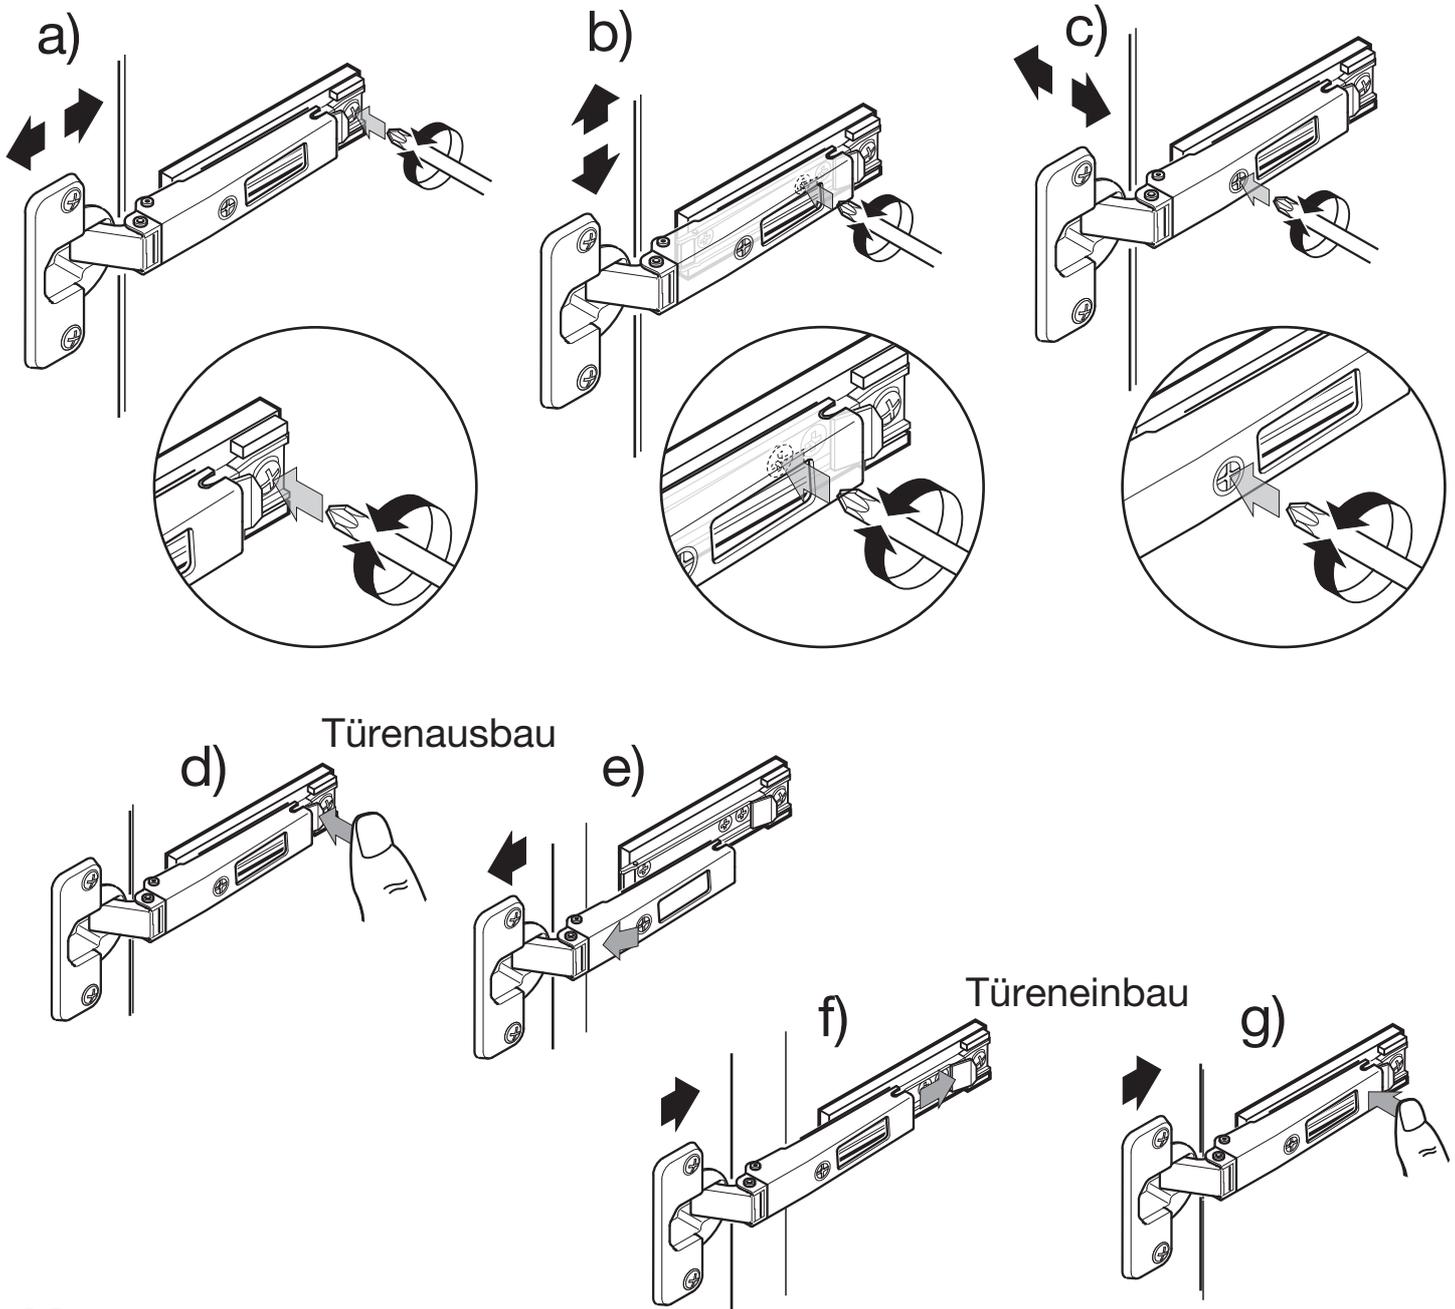



Auswerfereinstellung bei Fronten

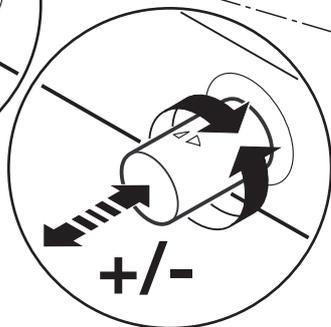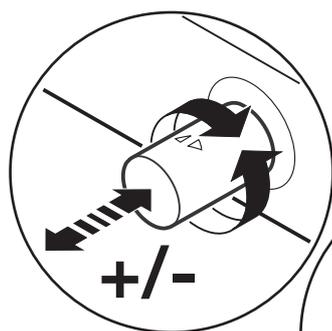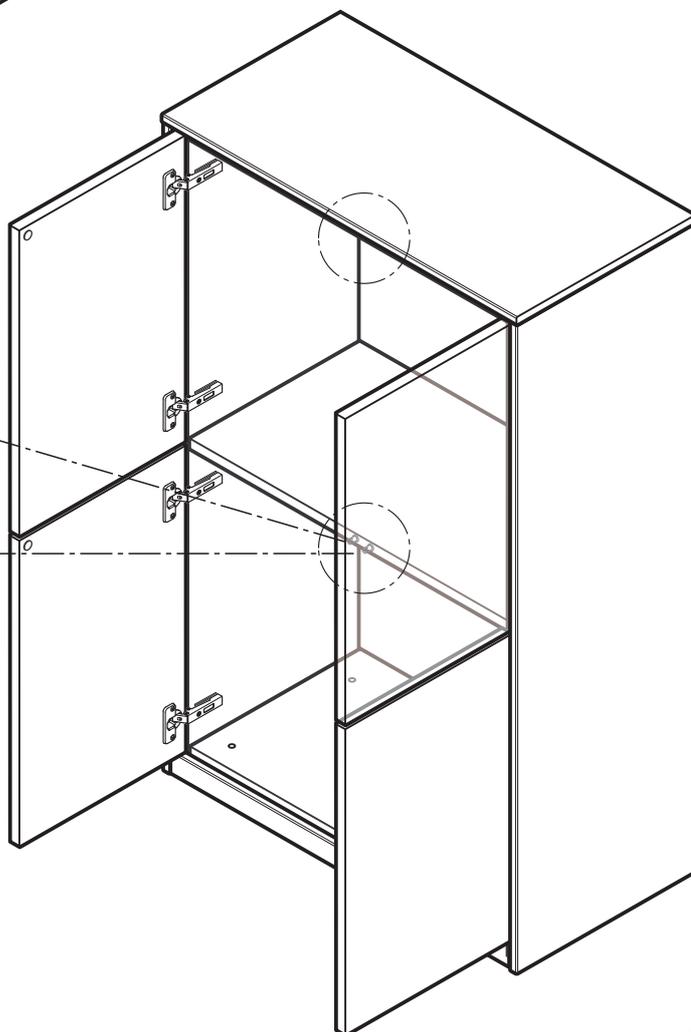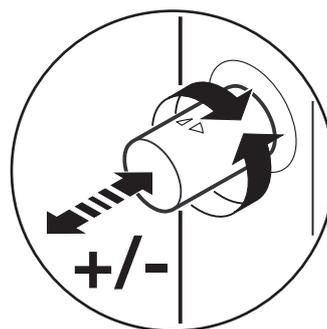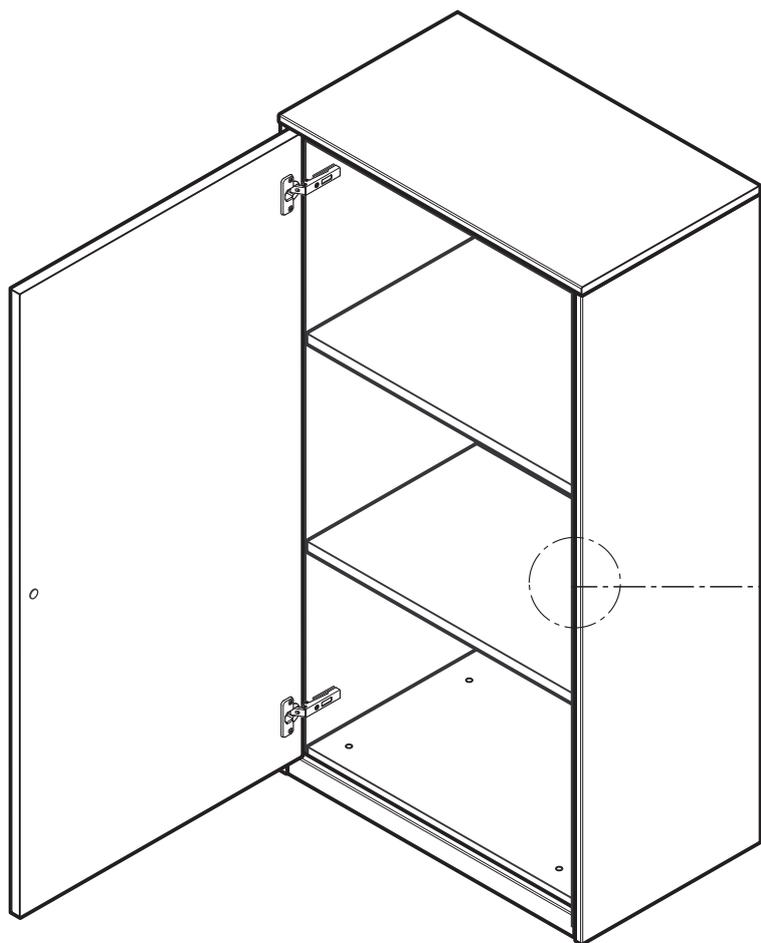

Offenes-Garderobenelement


Spiegel und Sockelleiste
(optional)

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| ① Wandleiste (links) | ⑥ Abdeckleiste |
| ② Querleisten | ⑦ Rundstange |
| ③ Wandleiste (rechts) | ⑧ Zwischenboden |
| ④ Sockelleiste | ⑨ Aussenwange |
| ⑤ Wandpaneel | ⑩ Abdeckleiste |

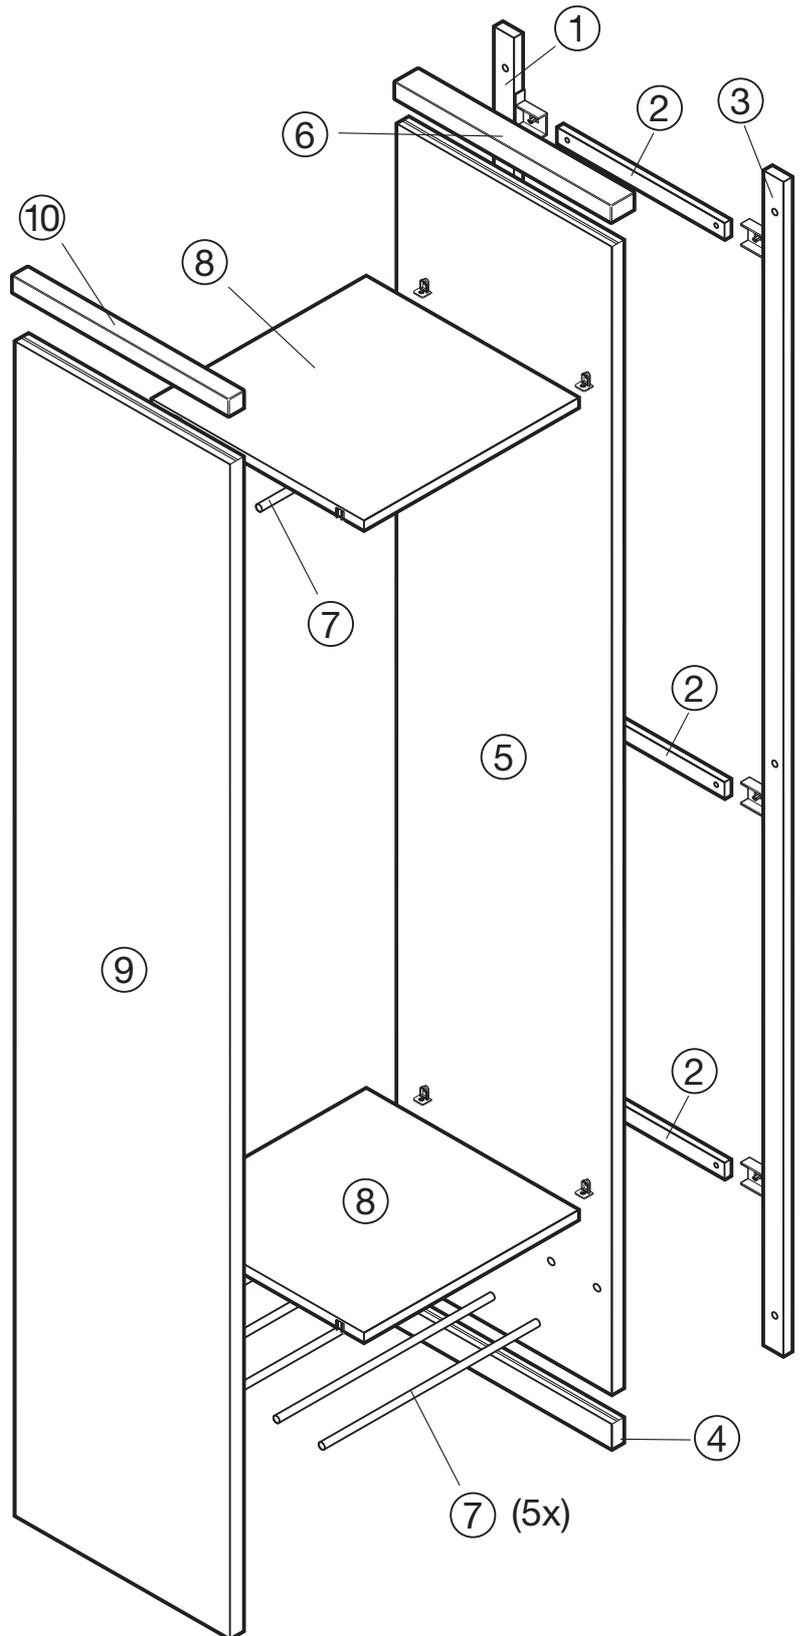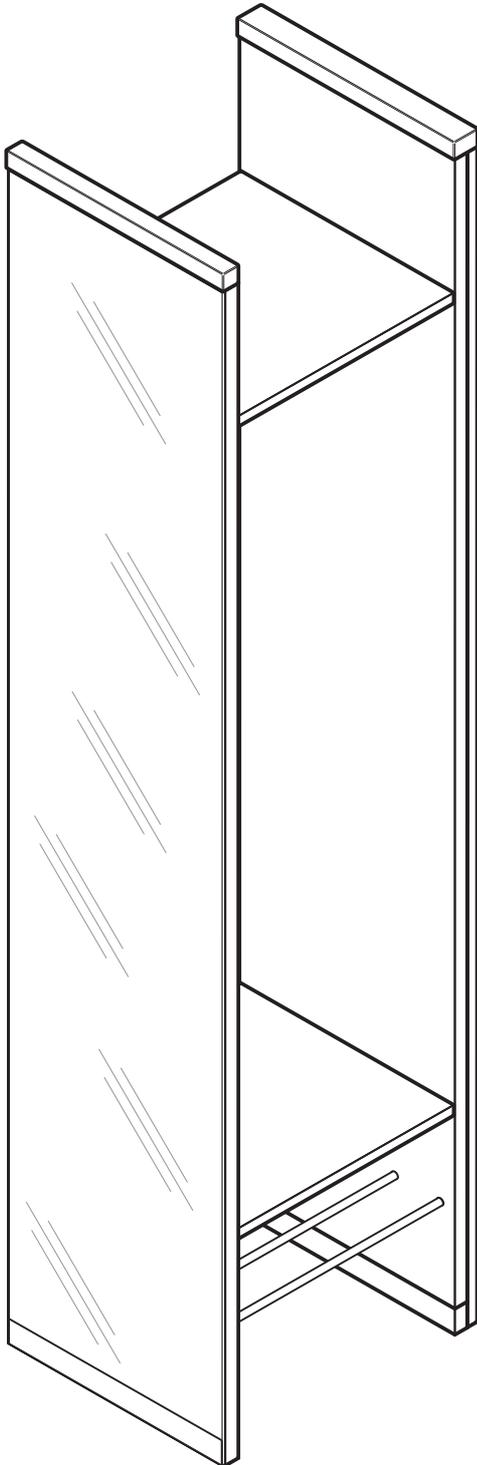

Offenes-Garderobenelement








Harpunenfeder (HF)

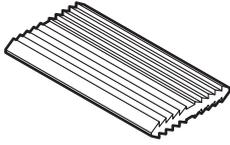

Bodenträger (TAB26) 8x



- ④ Sockelleiste
- ⑤ Wandpaneel
- ⑥ Abdeckleiste

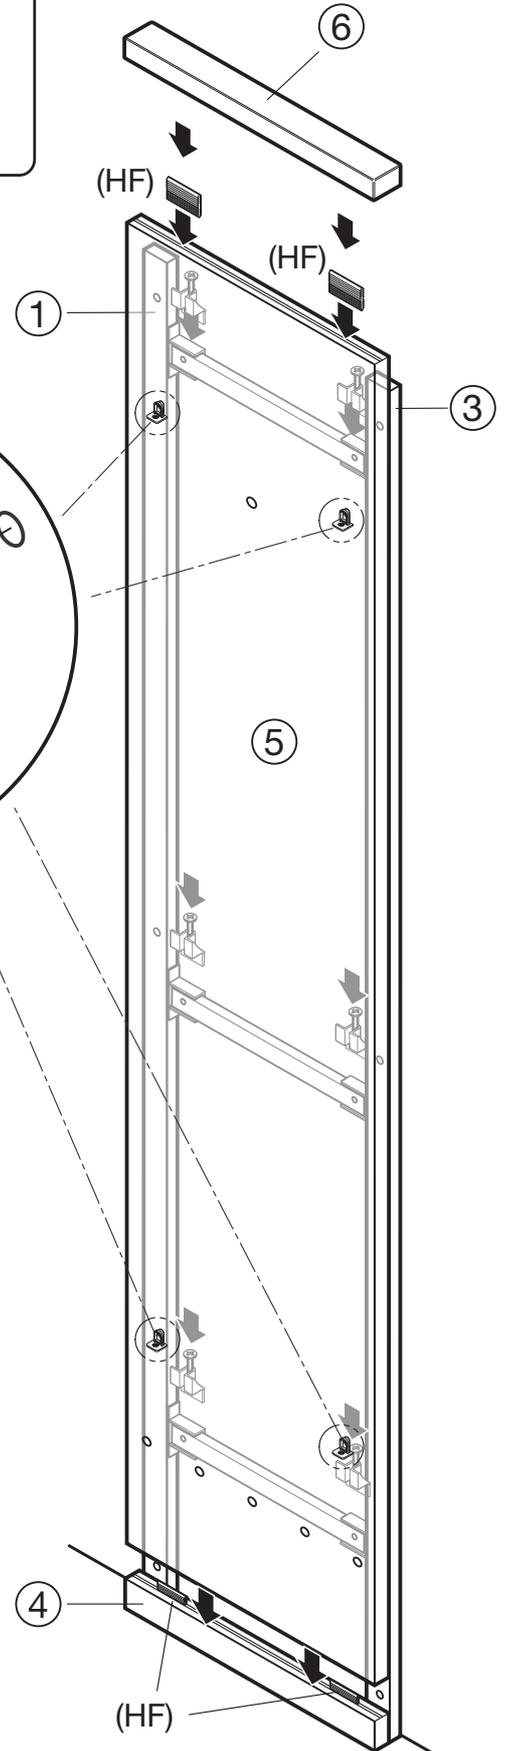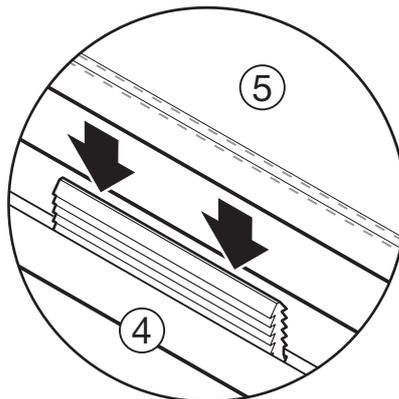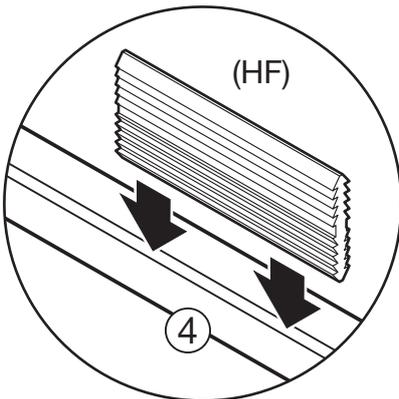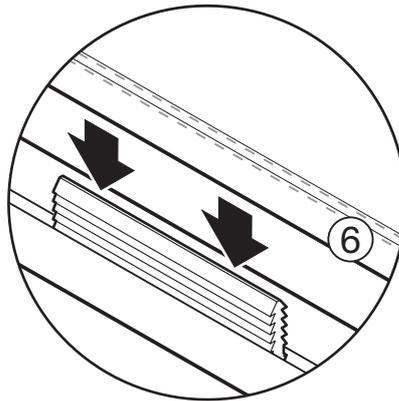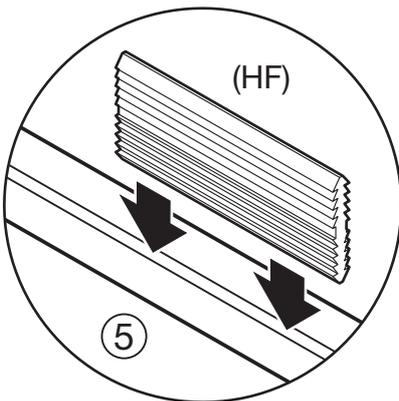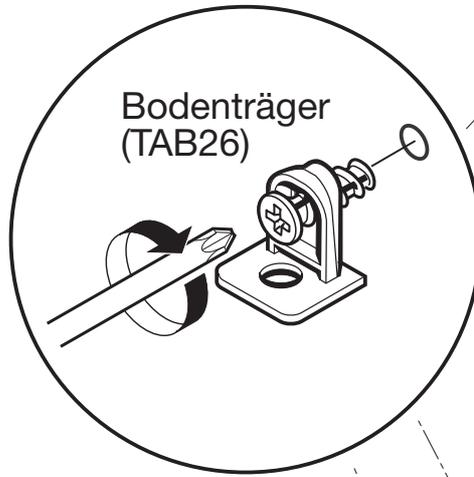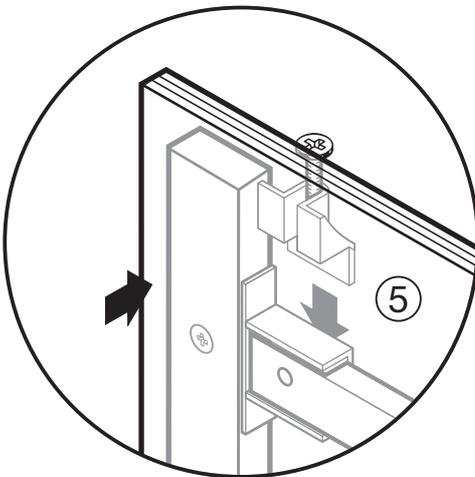


Offenes-Garderobenelement

- ⑤ Wandpaneel
- ⑦ Rundstange
- ⑨ Aussenwange

Gummiring (GM) 10x

Bodenträger (TAB26) 8x

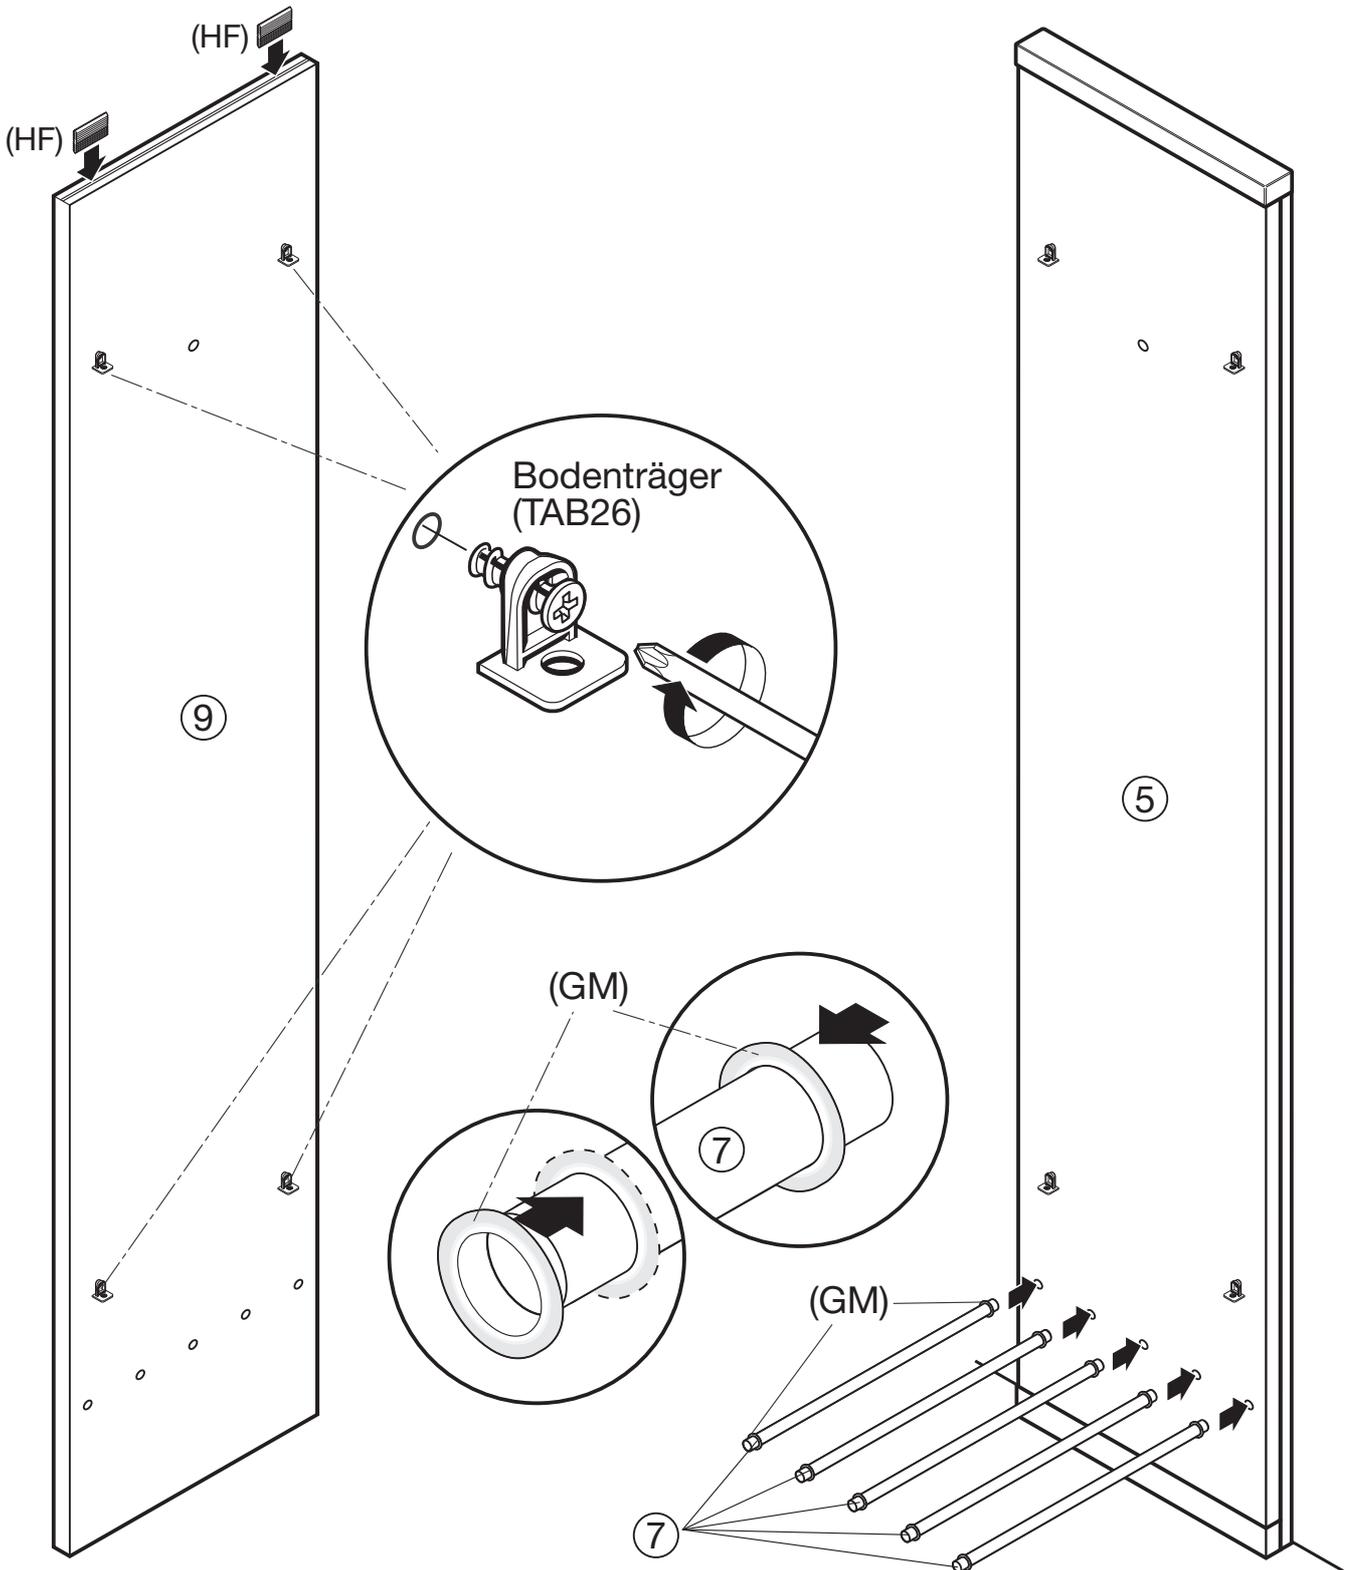


Offenes-Garderobenelement

⑤ Wandpaneel


⑦ Rundstange

⑨ Aussenwange


⑧ Zwischenboden

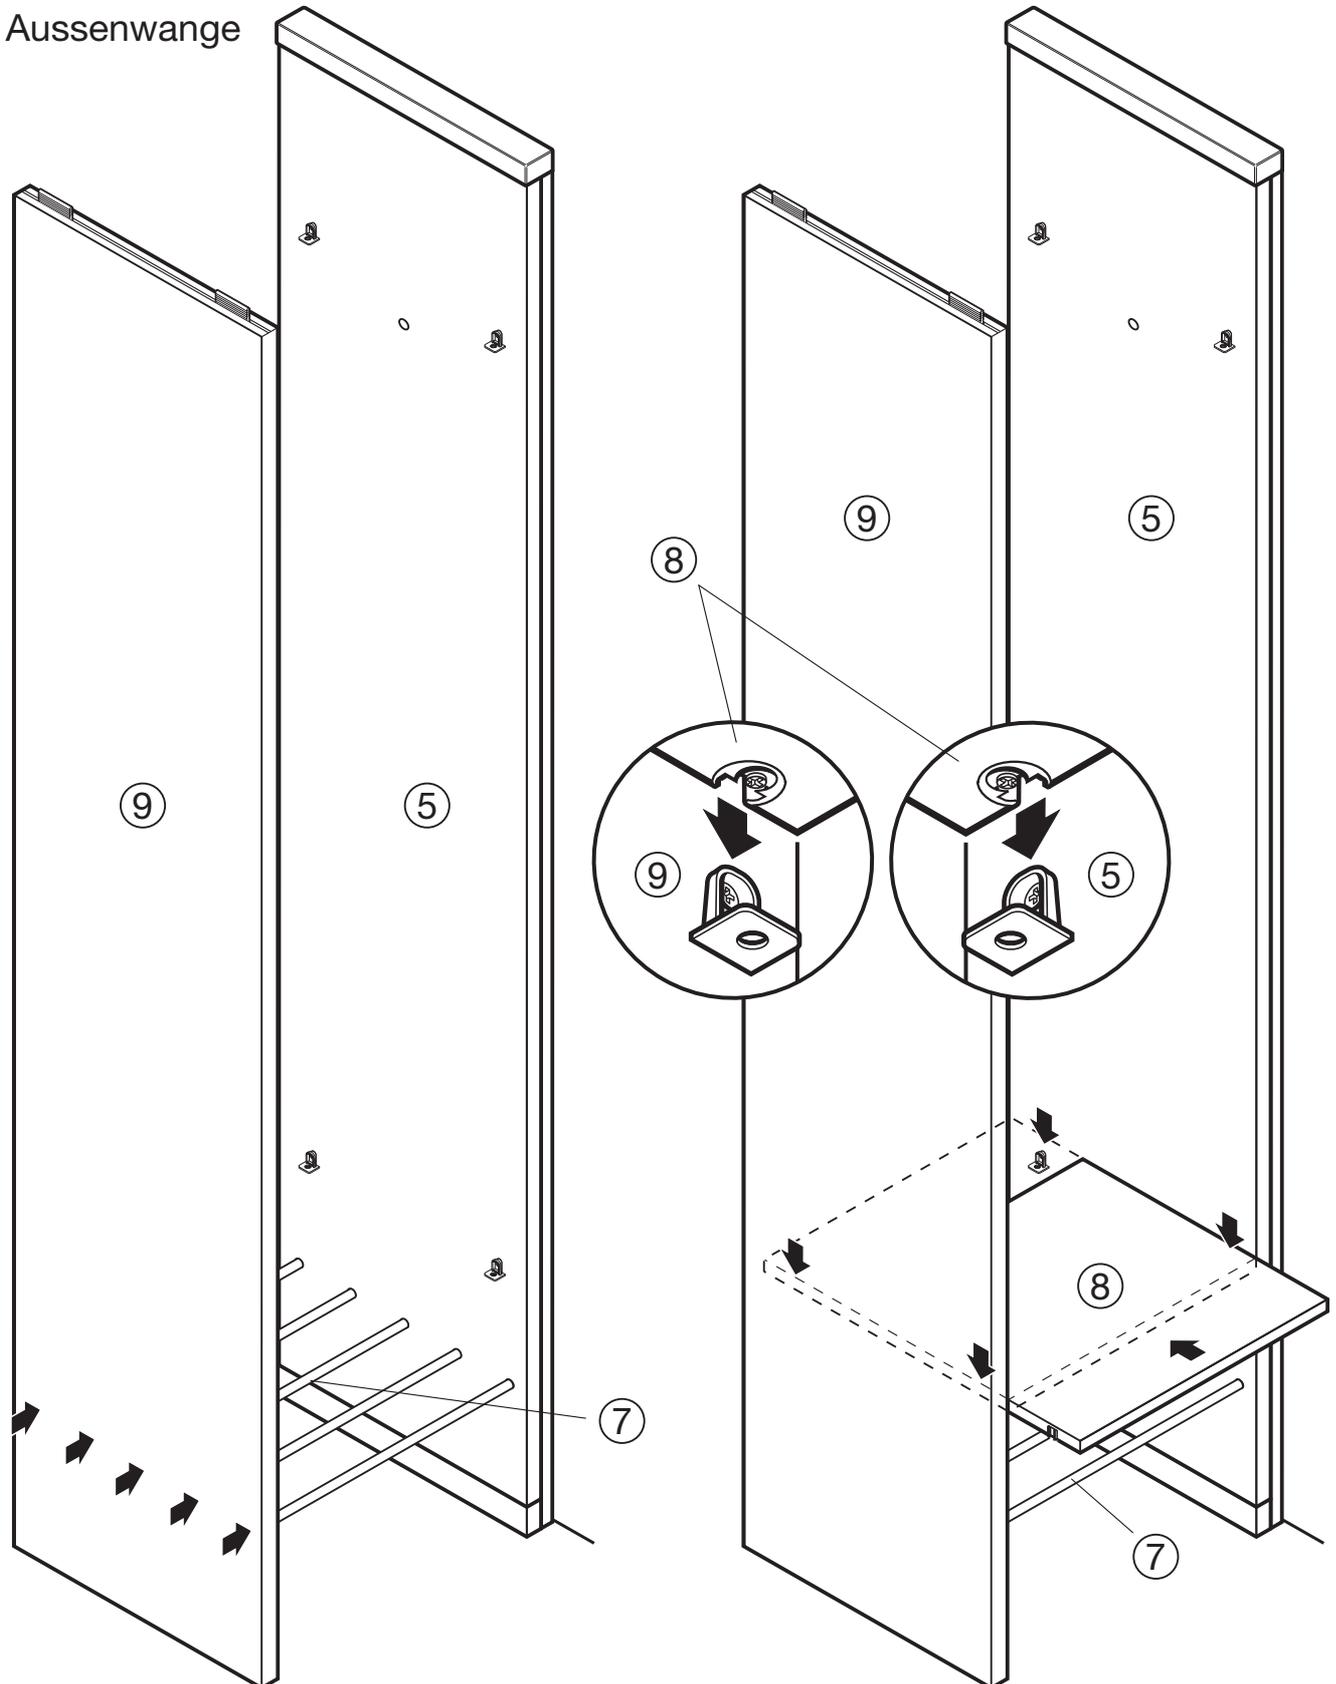

Offenes-Garderobenelement

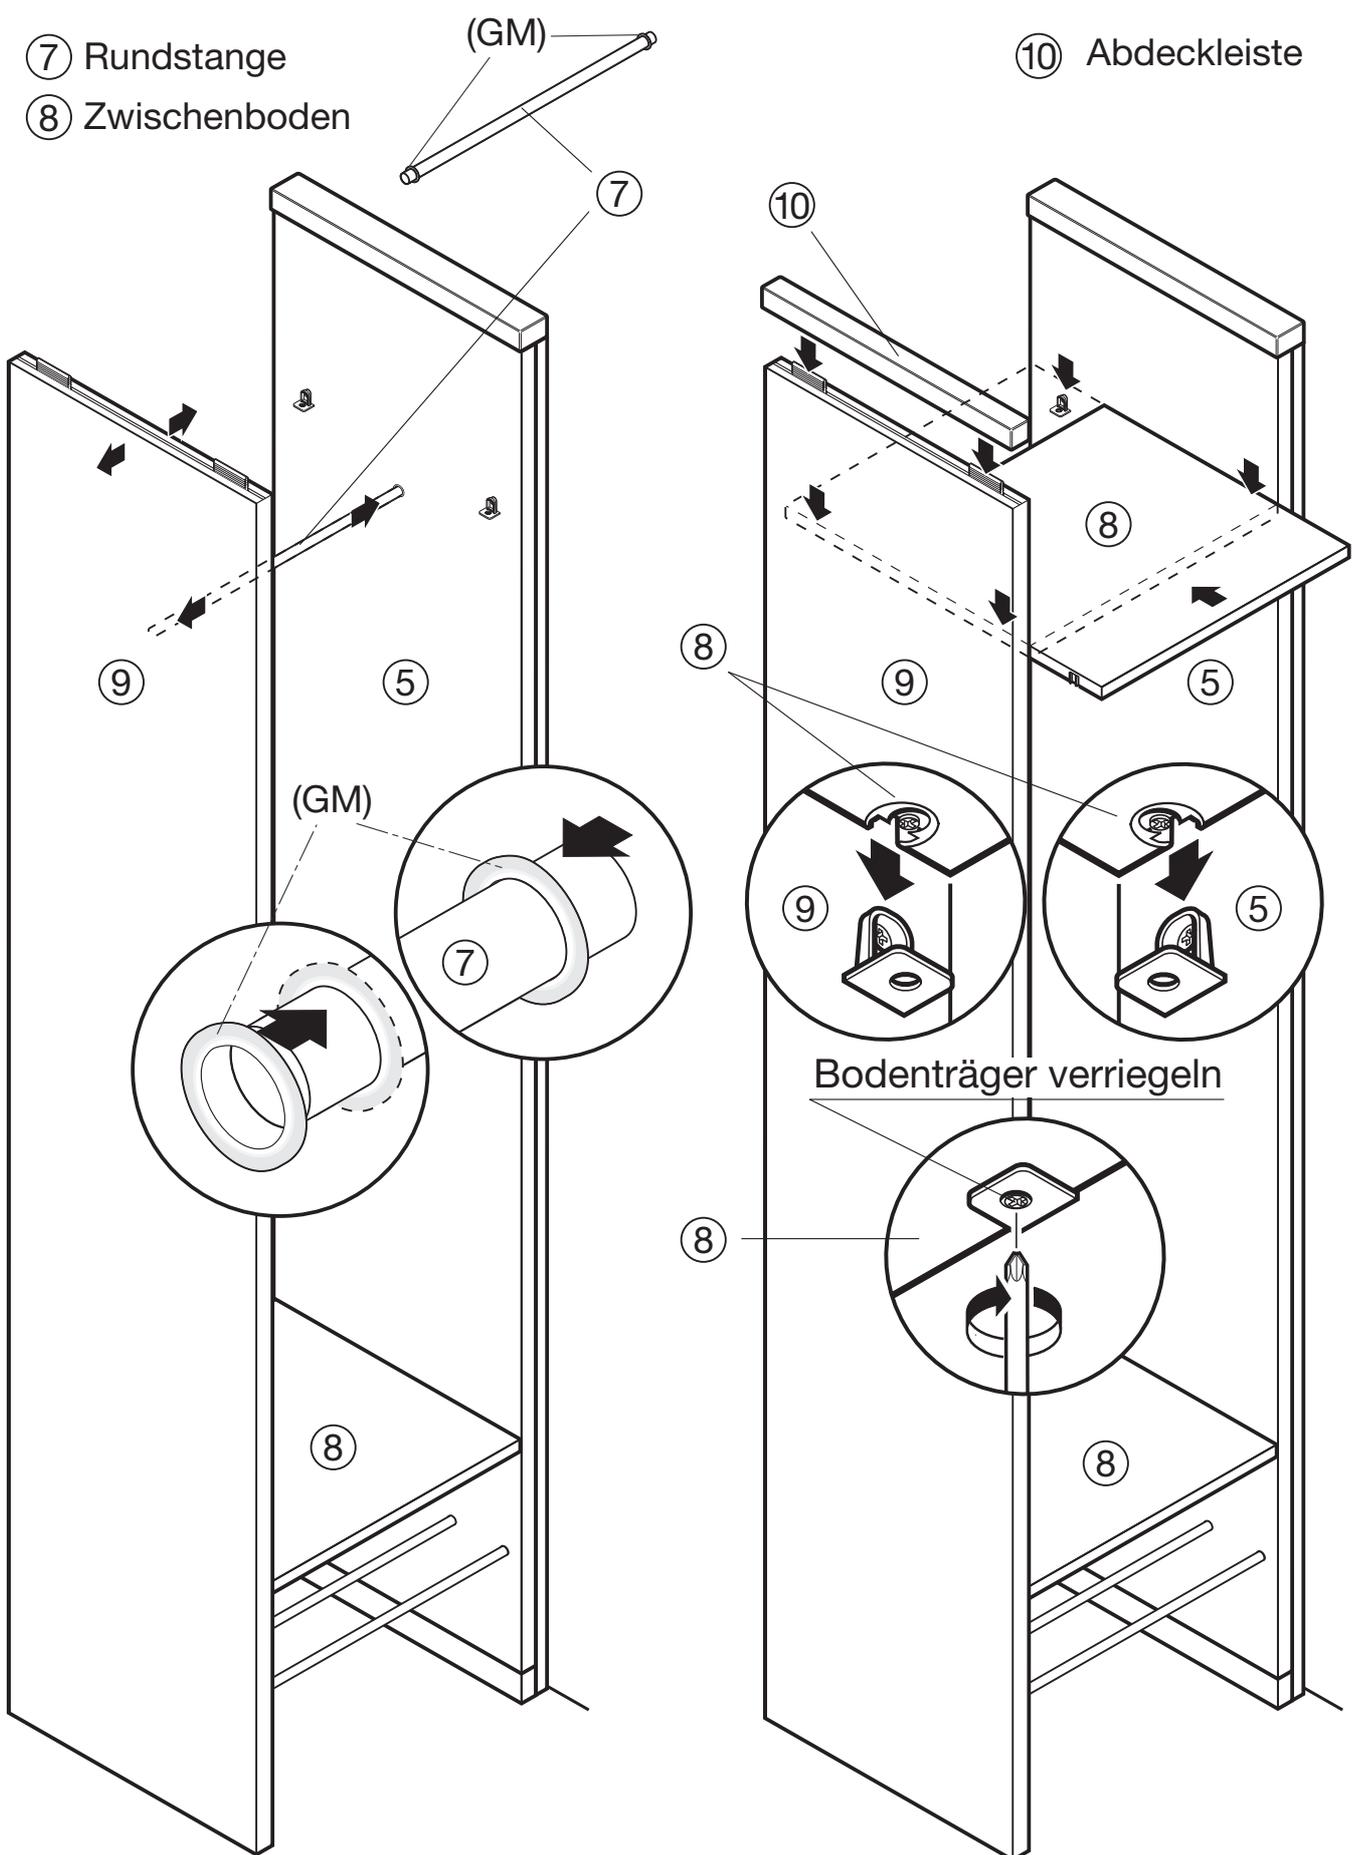



Montage Wand-Hängeelemente

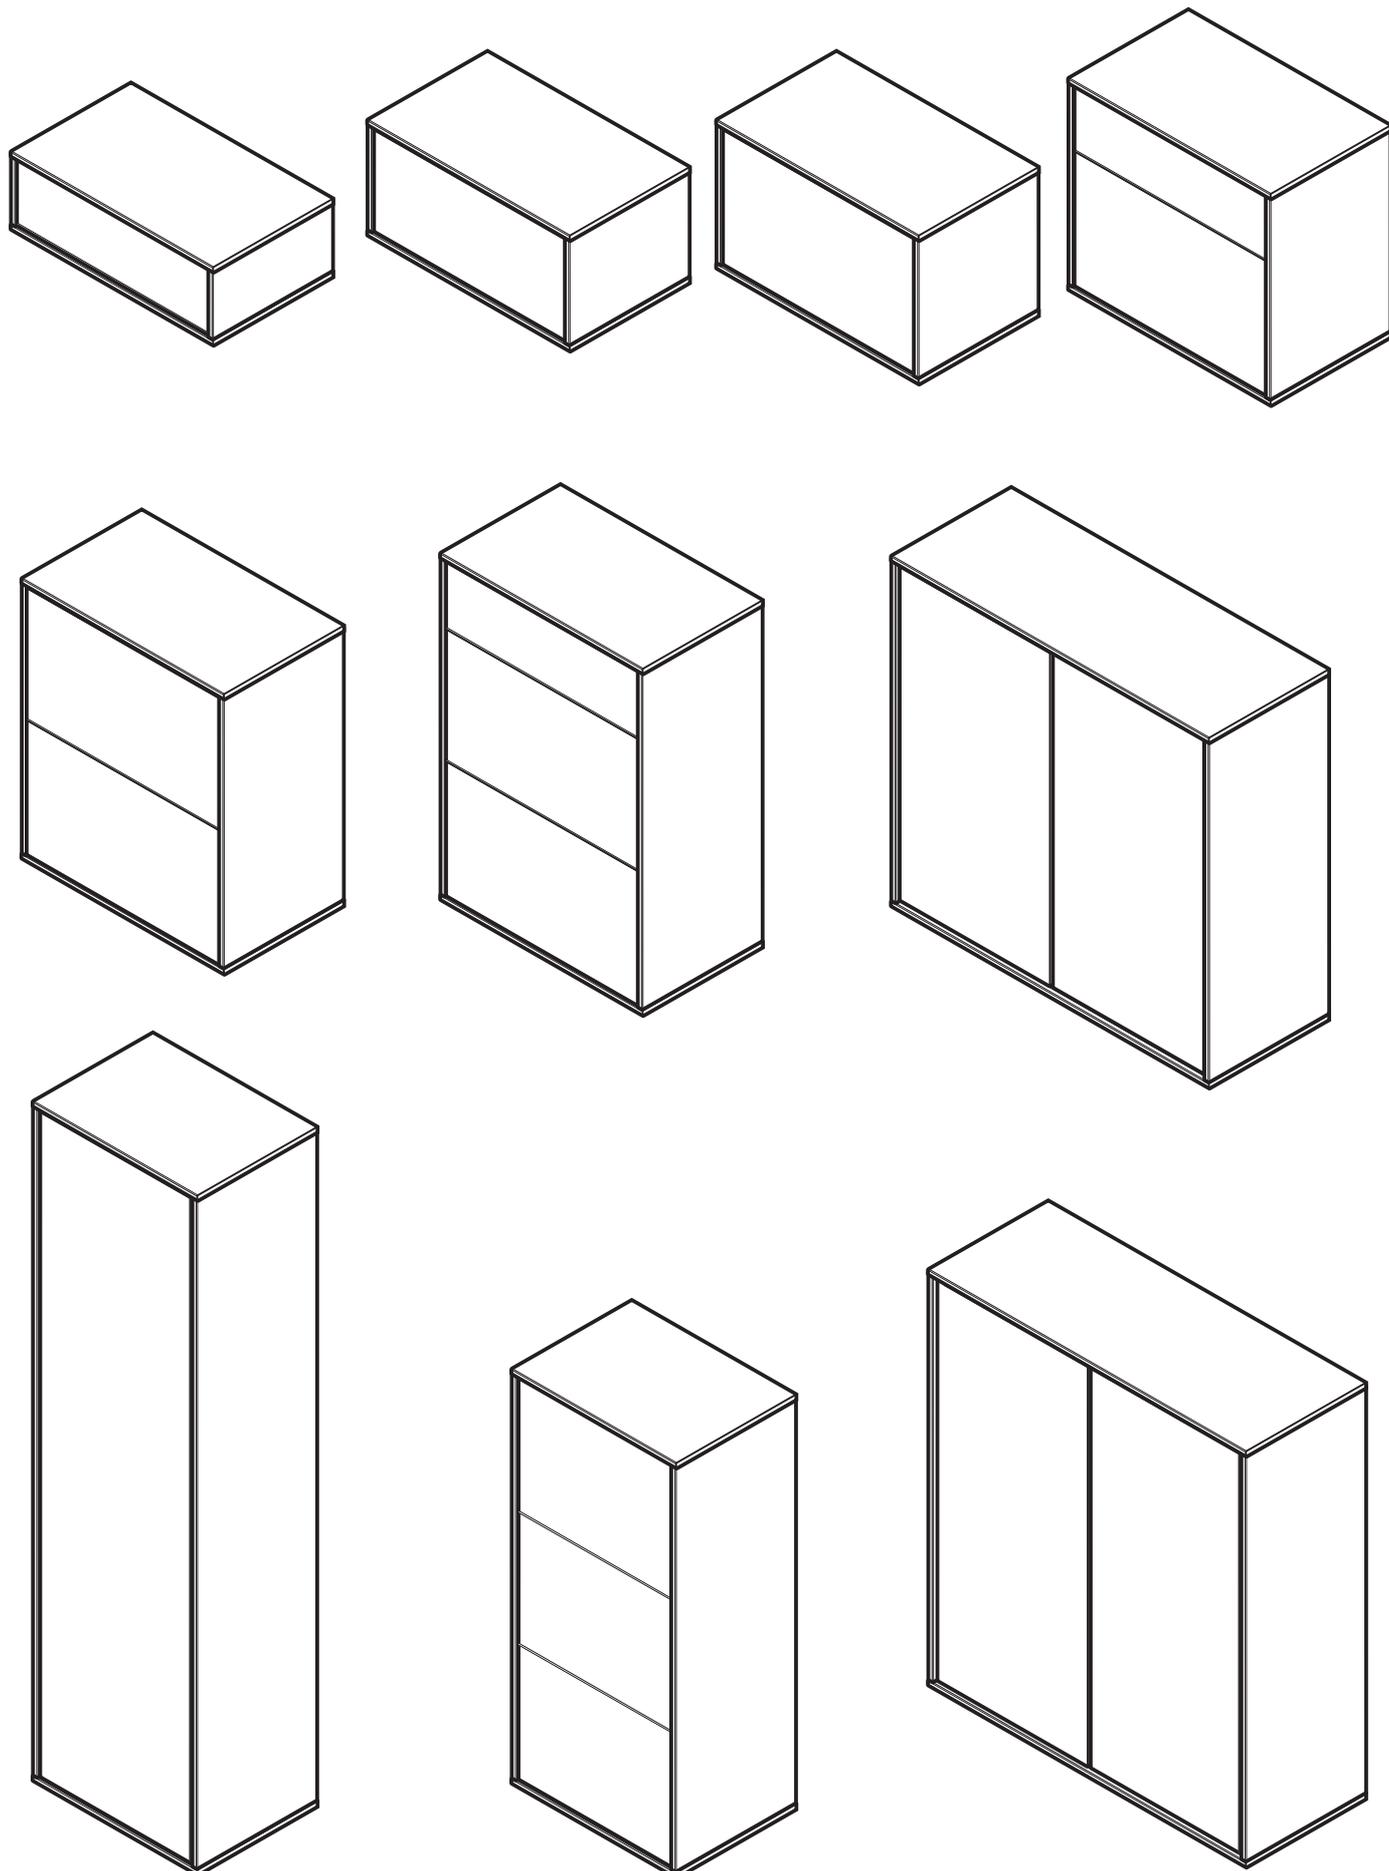

Montage Wand-Hängeelemente

Hängeelemente Tiefe: 39,6 cm und Seitenhöhe ab 35,2 cm (1R)


Hängeelemente Tiefe: 49,2 cm und Seitenhöhe ab 52,8 cm (1,5R)

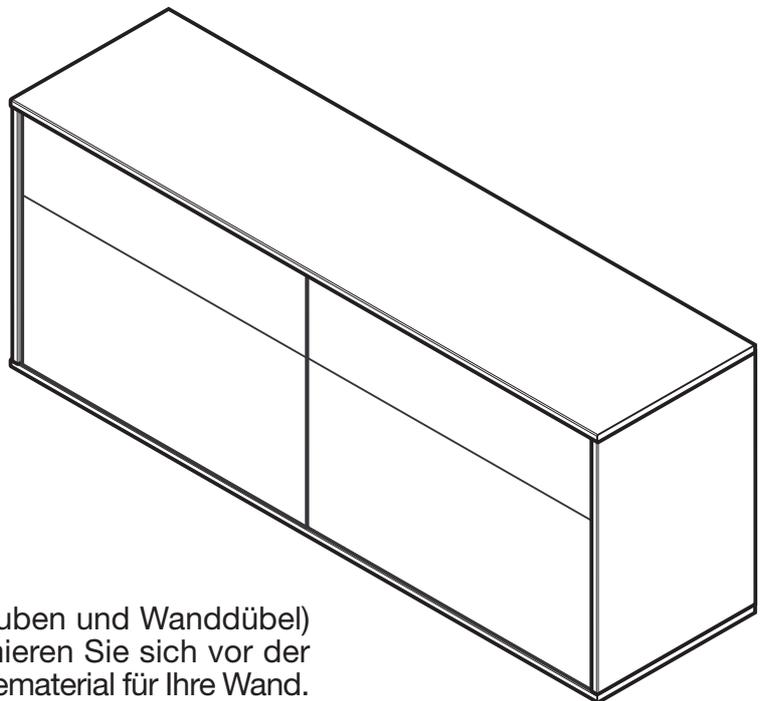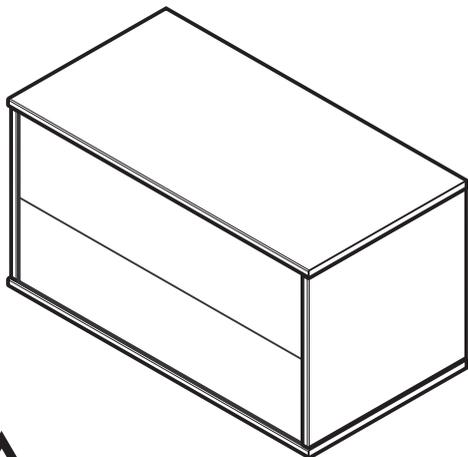

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Spax-Schraube
(S1)

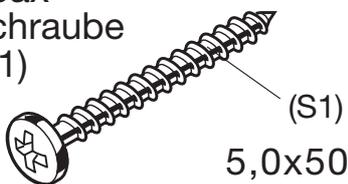


5,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




(U8)

Hängerlasche
(L1)

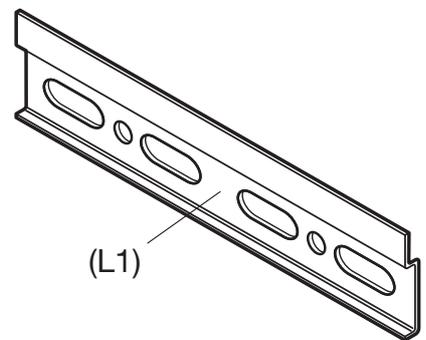

(L1)

Verbindungs-Schraube
(S4)

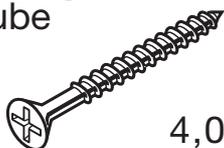


4,0x30


Abdeckkappe
(K4)




Hängerbeschlag
(vormontiert)
bei Schubkasten-
elementen.

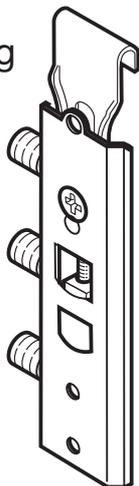

Hängerbeschlag
(vormontiert)

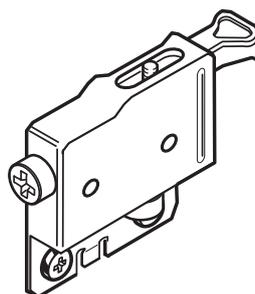




Abdeckkappe silber
(K5)

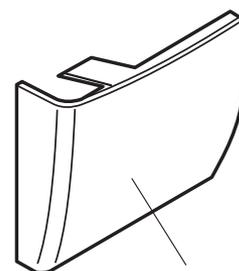

(K5 abb. links)

Montage Wand-Hängesysteme


- ① Hängeschrank
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt

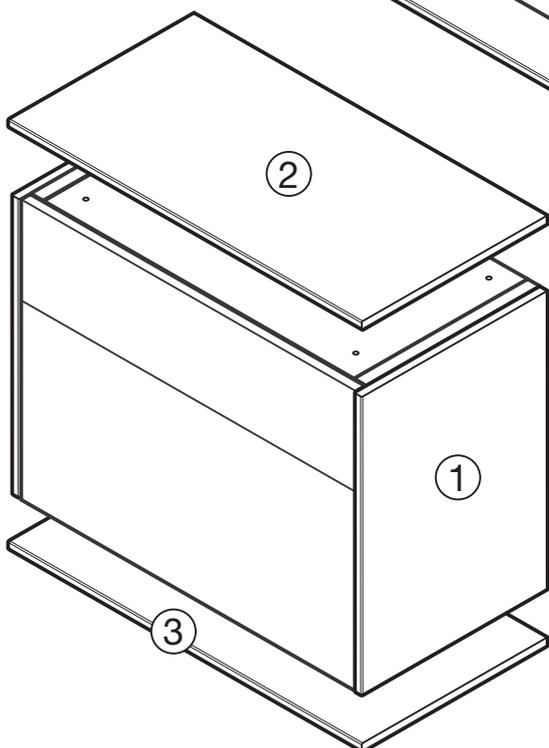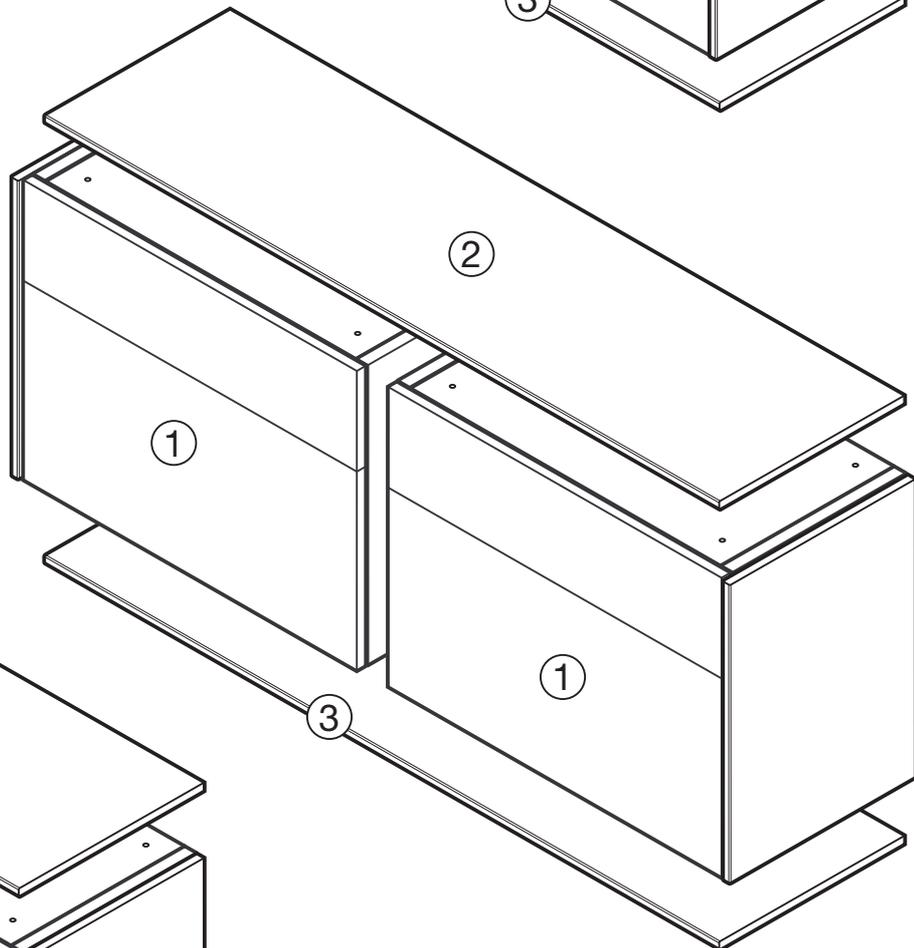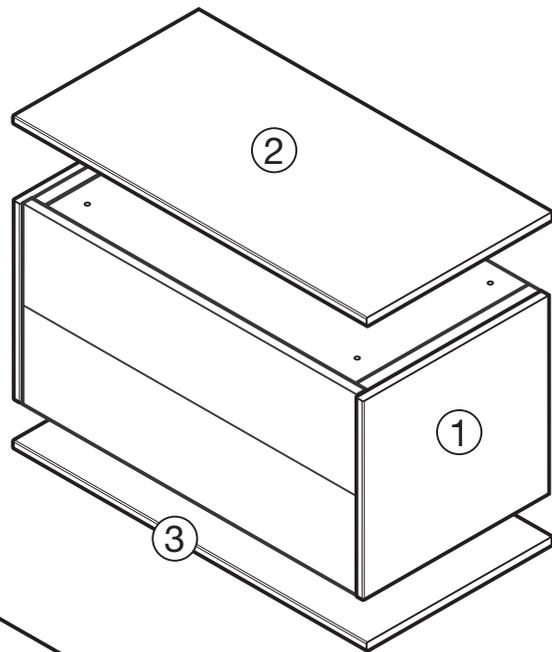

Achtung!
max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 4.

Montage Wand-Hängeelemente



Spax-Schraube
(S1)

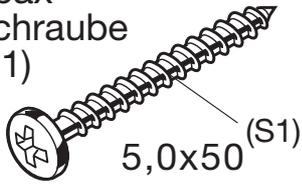

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm





Hängertasche
(L1)

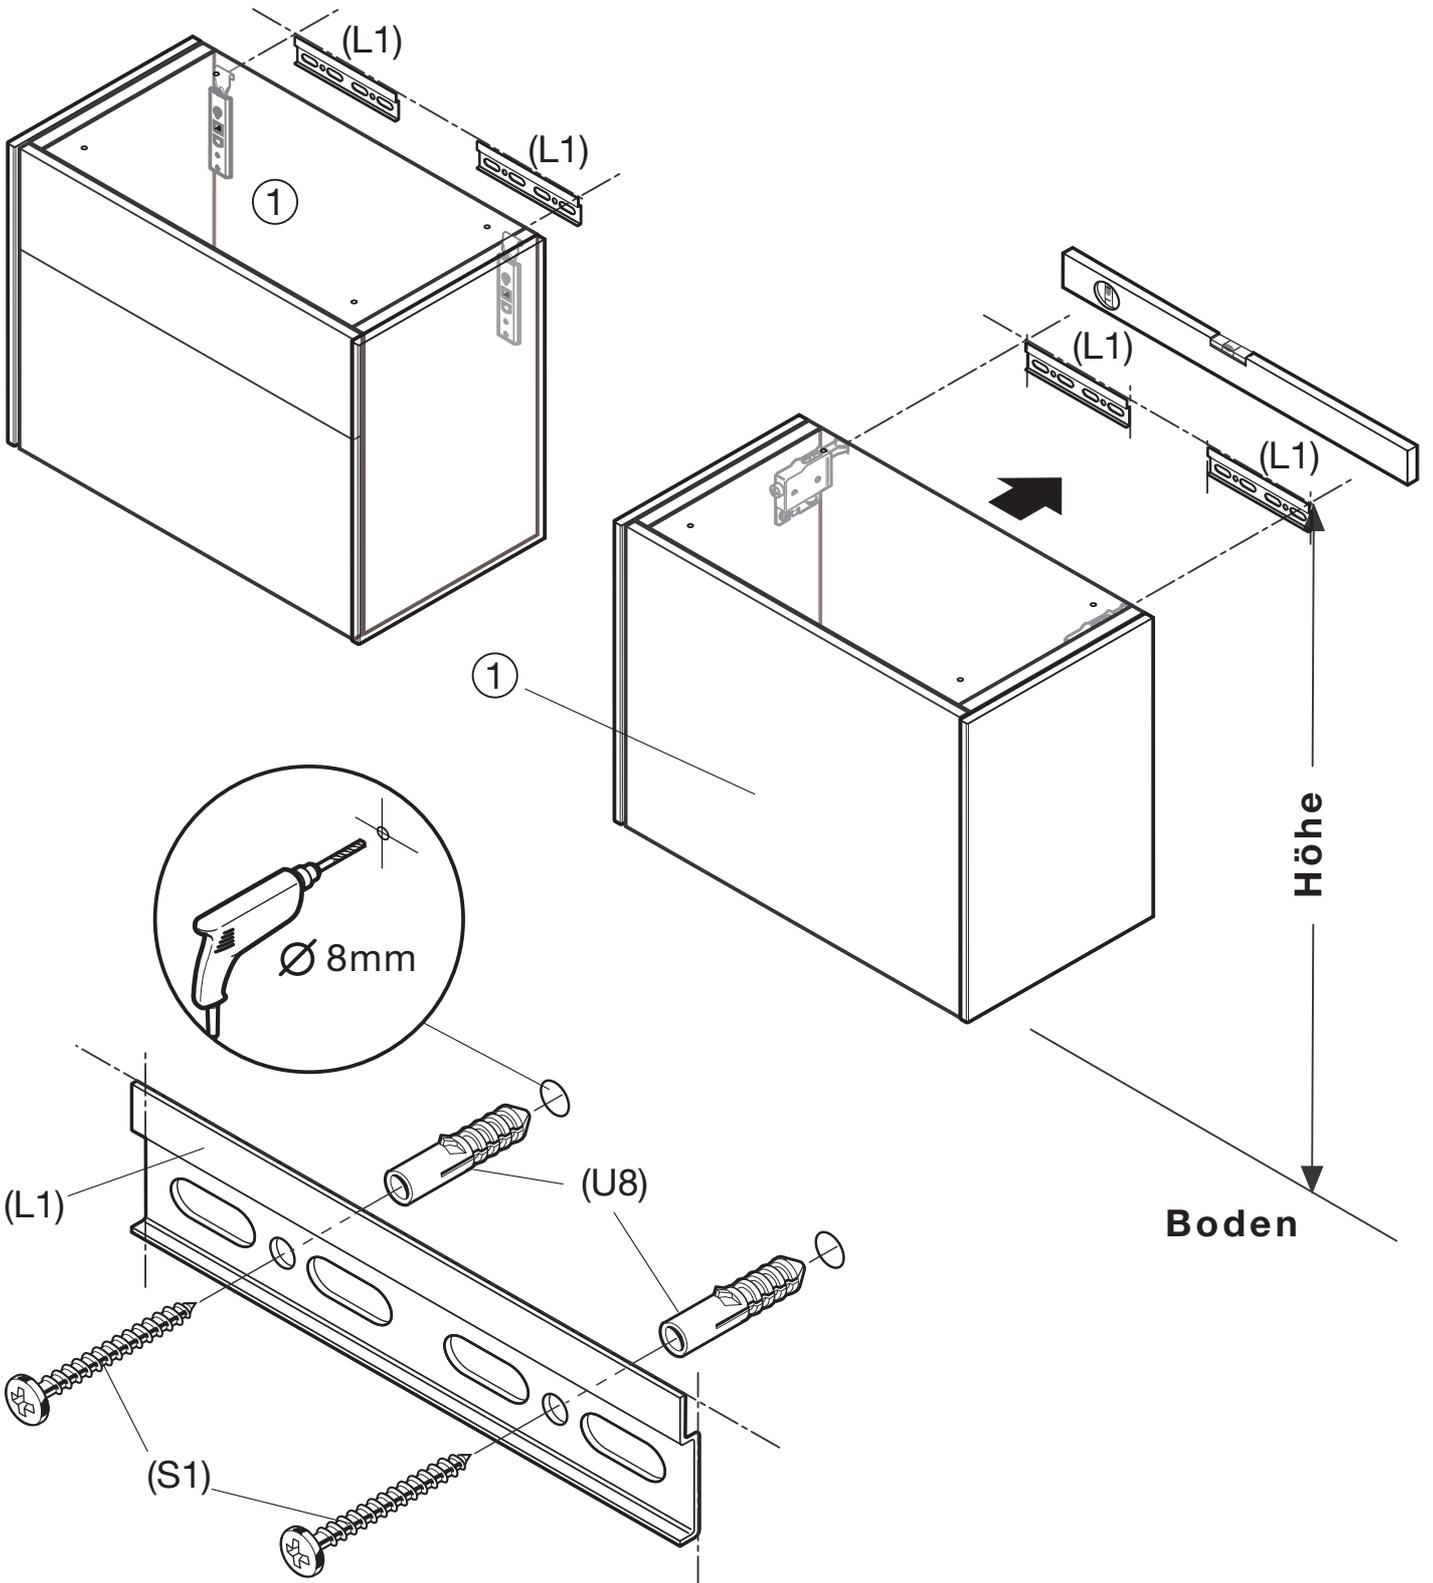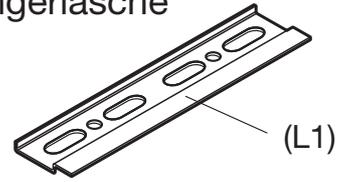


Montage Wand-Hängeelemente

1) Tiefenverstellung

2) Höhenverstellung

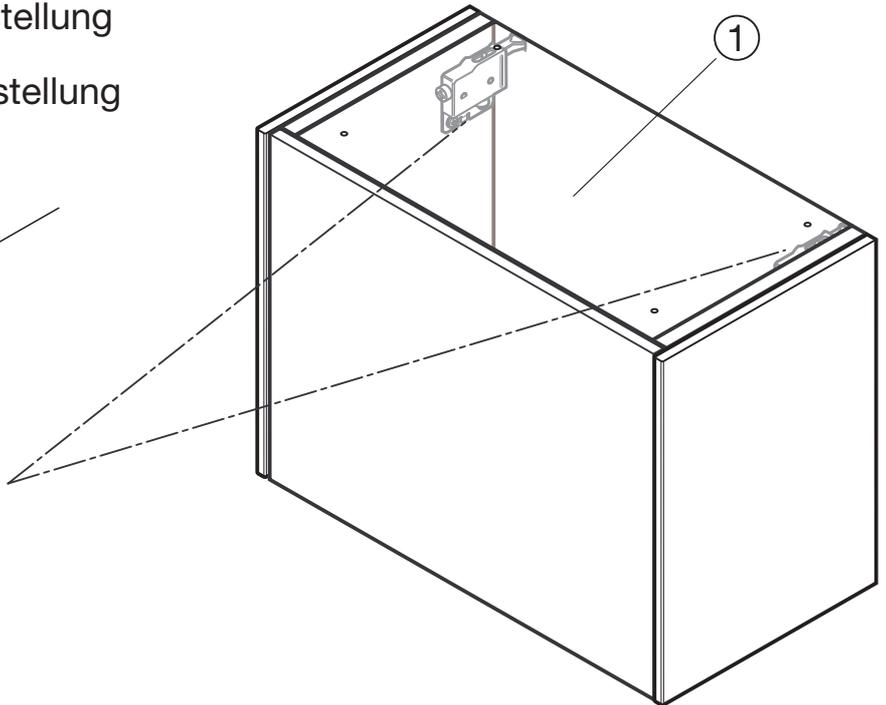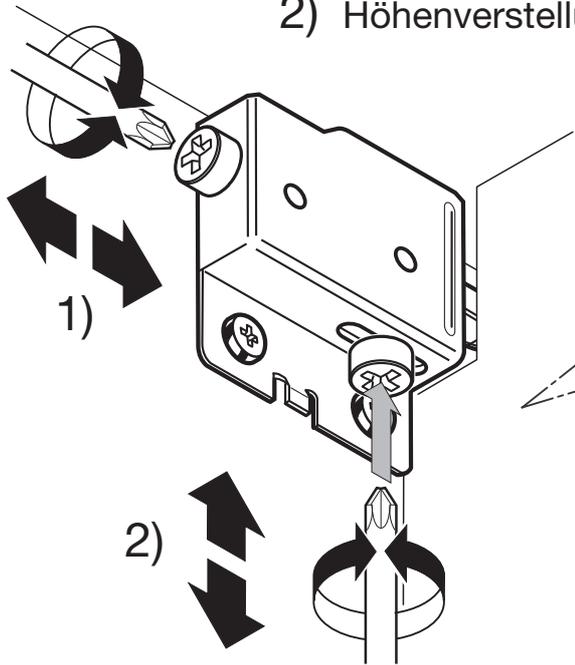


Hängerbeschlag bei Schubkastenelementen.

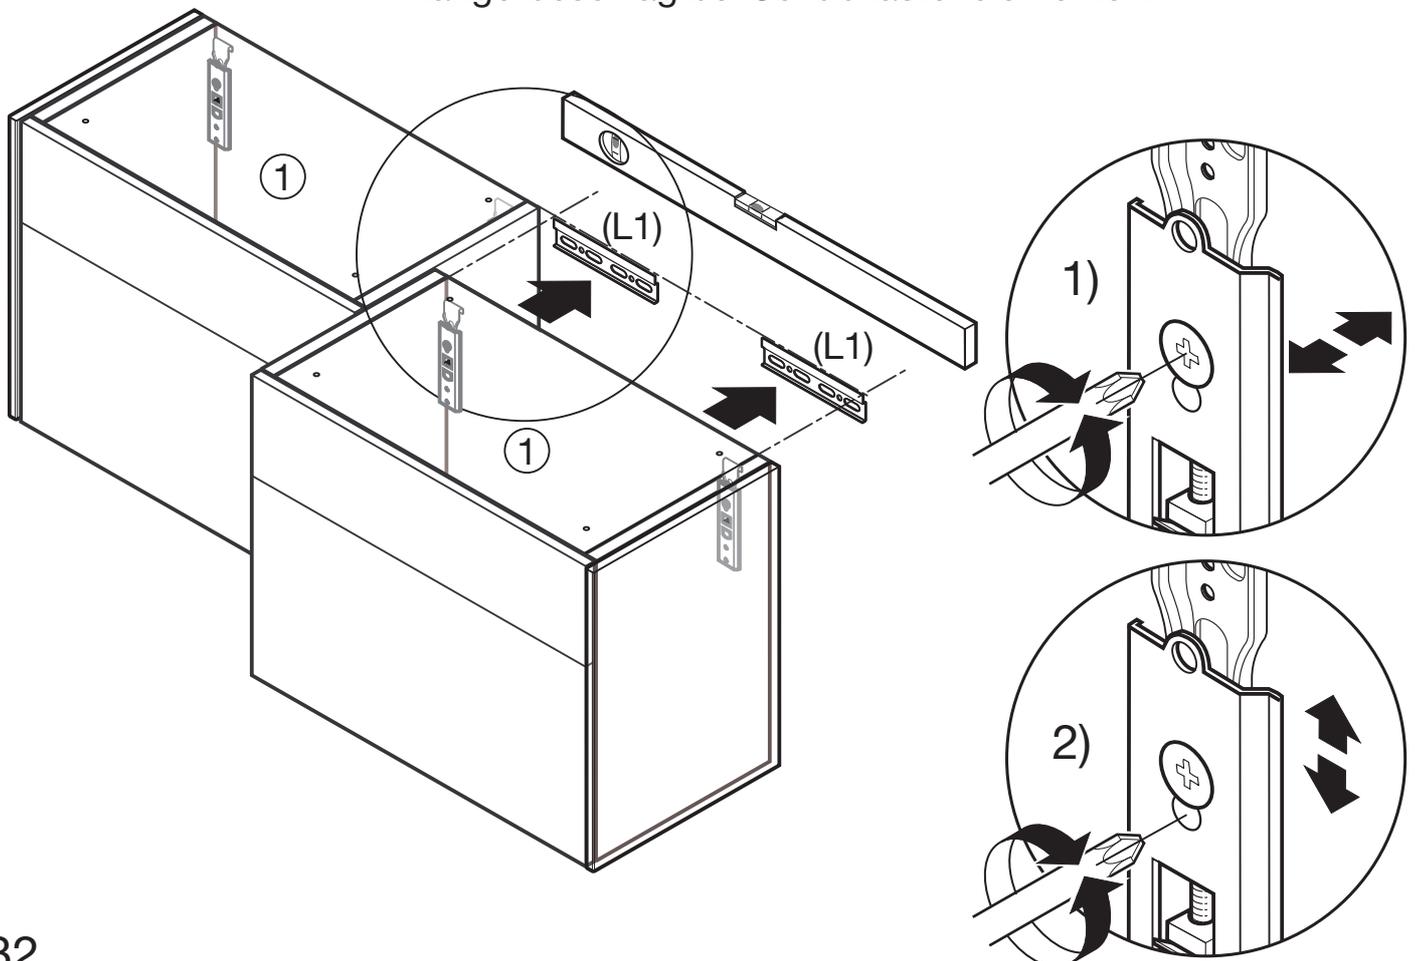

Montage Wand-Hängeelemente

Verbindungs-
Schraube
(S4)

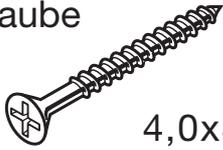


4,0x30

Abdeckkappe
(K4)





Abdeckkappe
(K5)

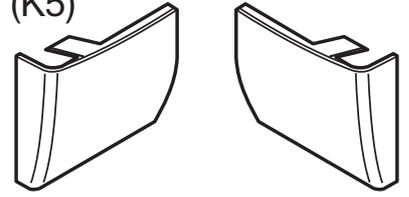


links

rechts

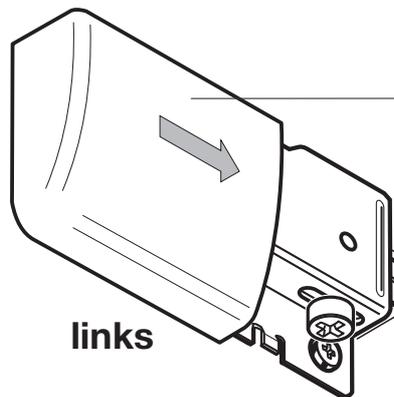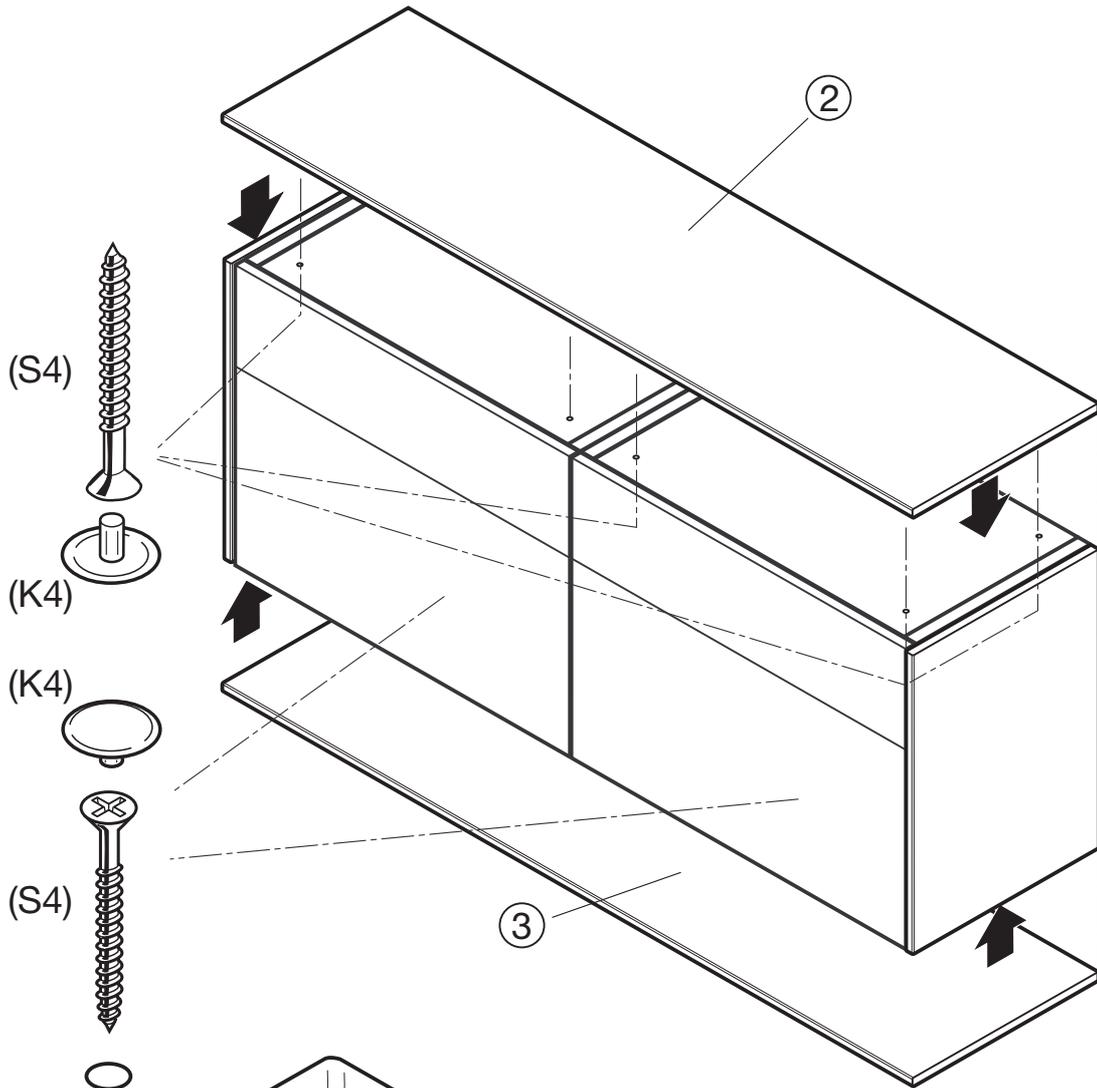

links

Abdeckkappe silber
(K5)

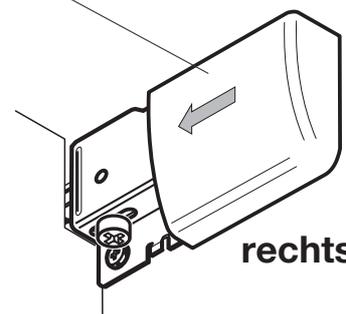


rechts

Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 19)

Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)


- Ⓐ Hängenelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 und Seitenhöhe 17,6 cm (0,5R)
- Ⓑ Hängenelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 und Seitenhöhe 35,2 cm (1R)

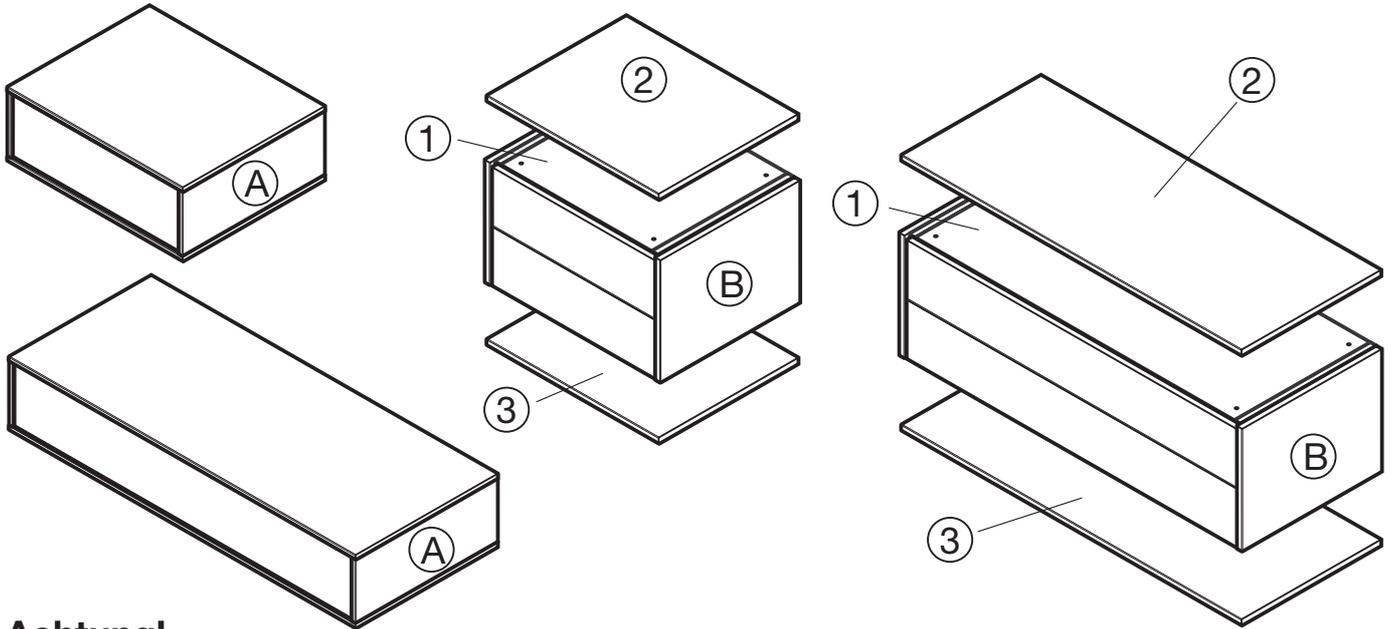

Achtung!


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Spax-Schraube (S1)

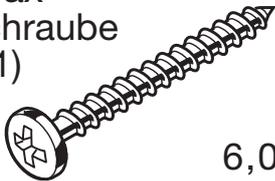


6,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

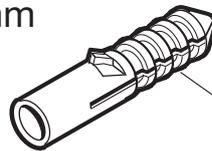


(U8)

Hängerlasche (W4)

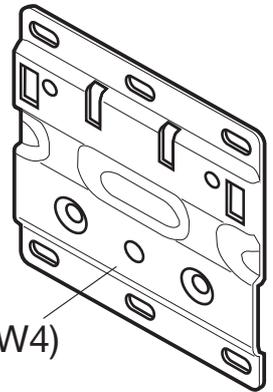

(W4)

Verbindungs-Schraube (S4)

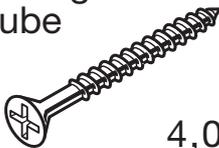


4,0x30


Abdeckkappe (K4)



Hängerbeschlag (vormontiert)

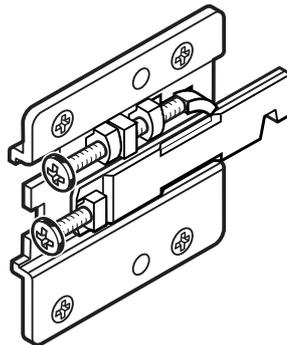

Abdeckkappe (K8)

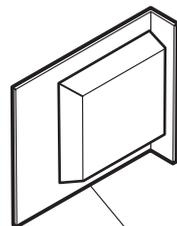

(K8 abb. links)




Achtung!

max. Belastung pro Schrank siehe Seite 4.

Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

Spax-Schraube (S1)

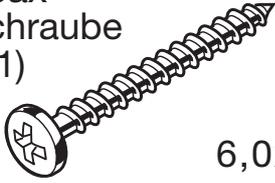


6,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




(U8)

Hängerlasche (W4)

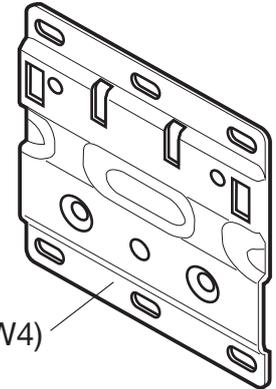


(W4)


① Hängeelement Tiefe: 39,6 / 49,2 cm

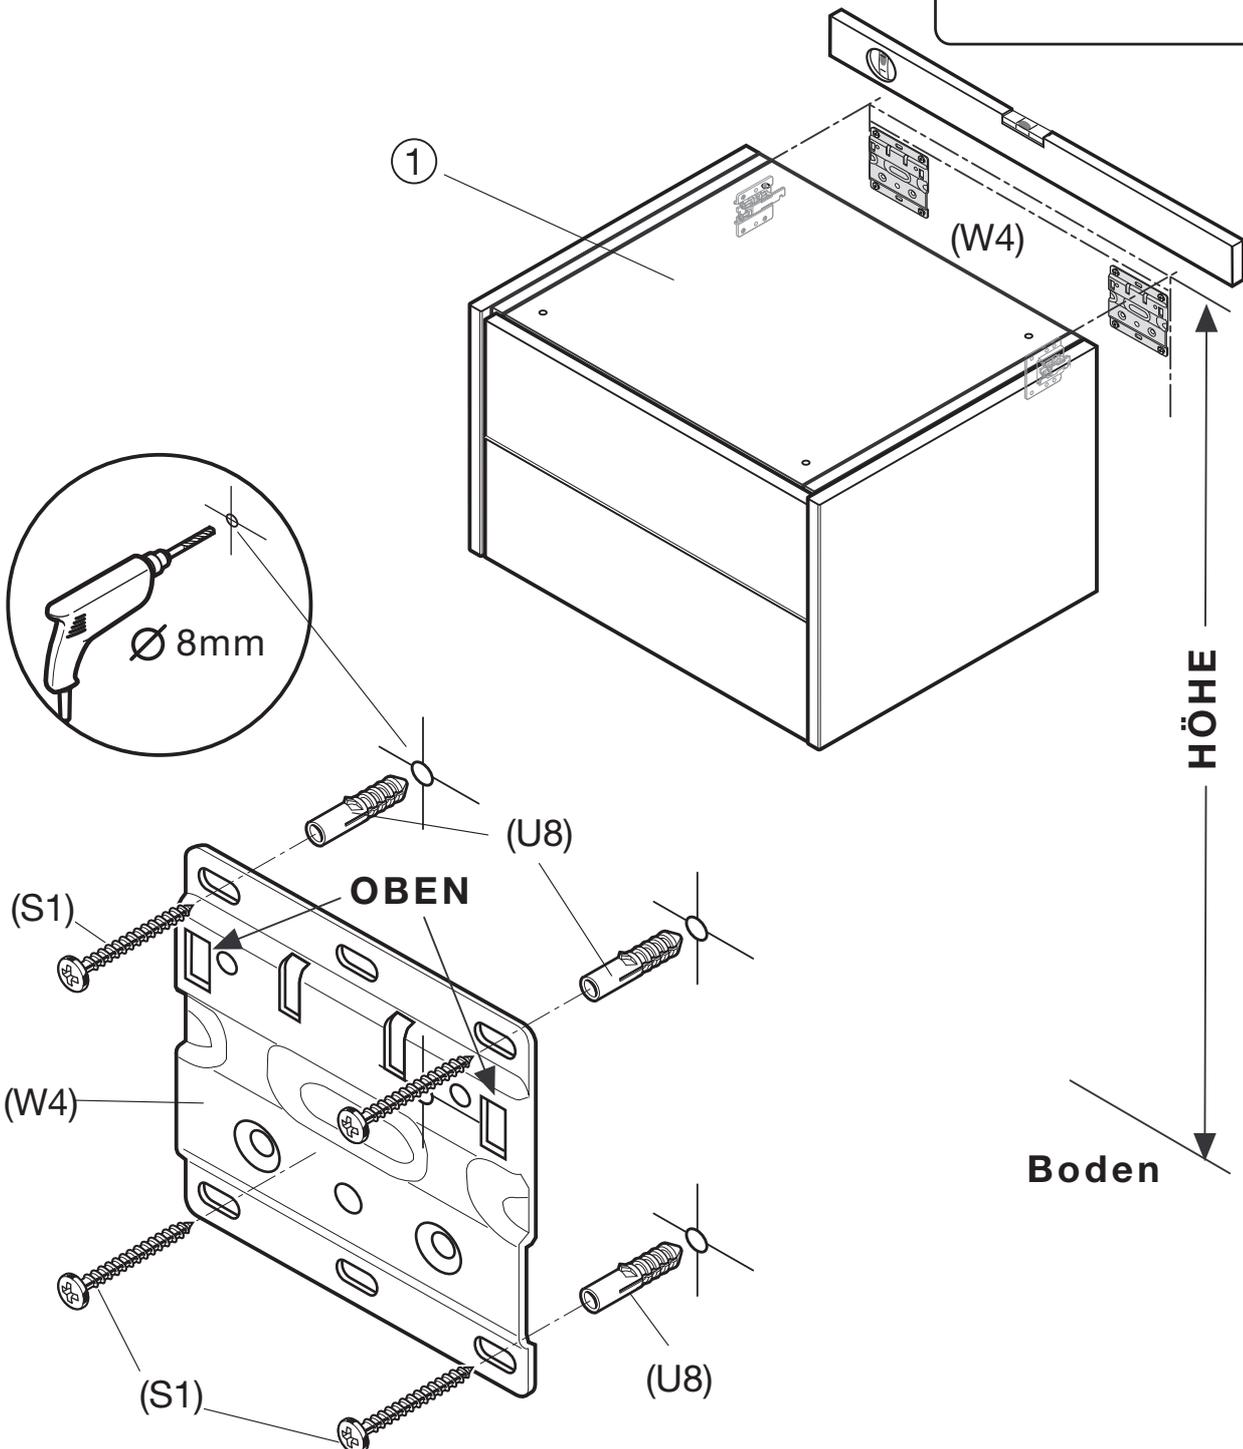

Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

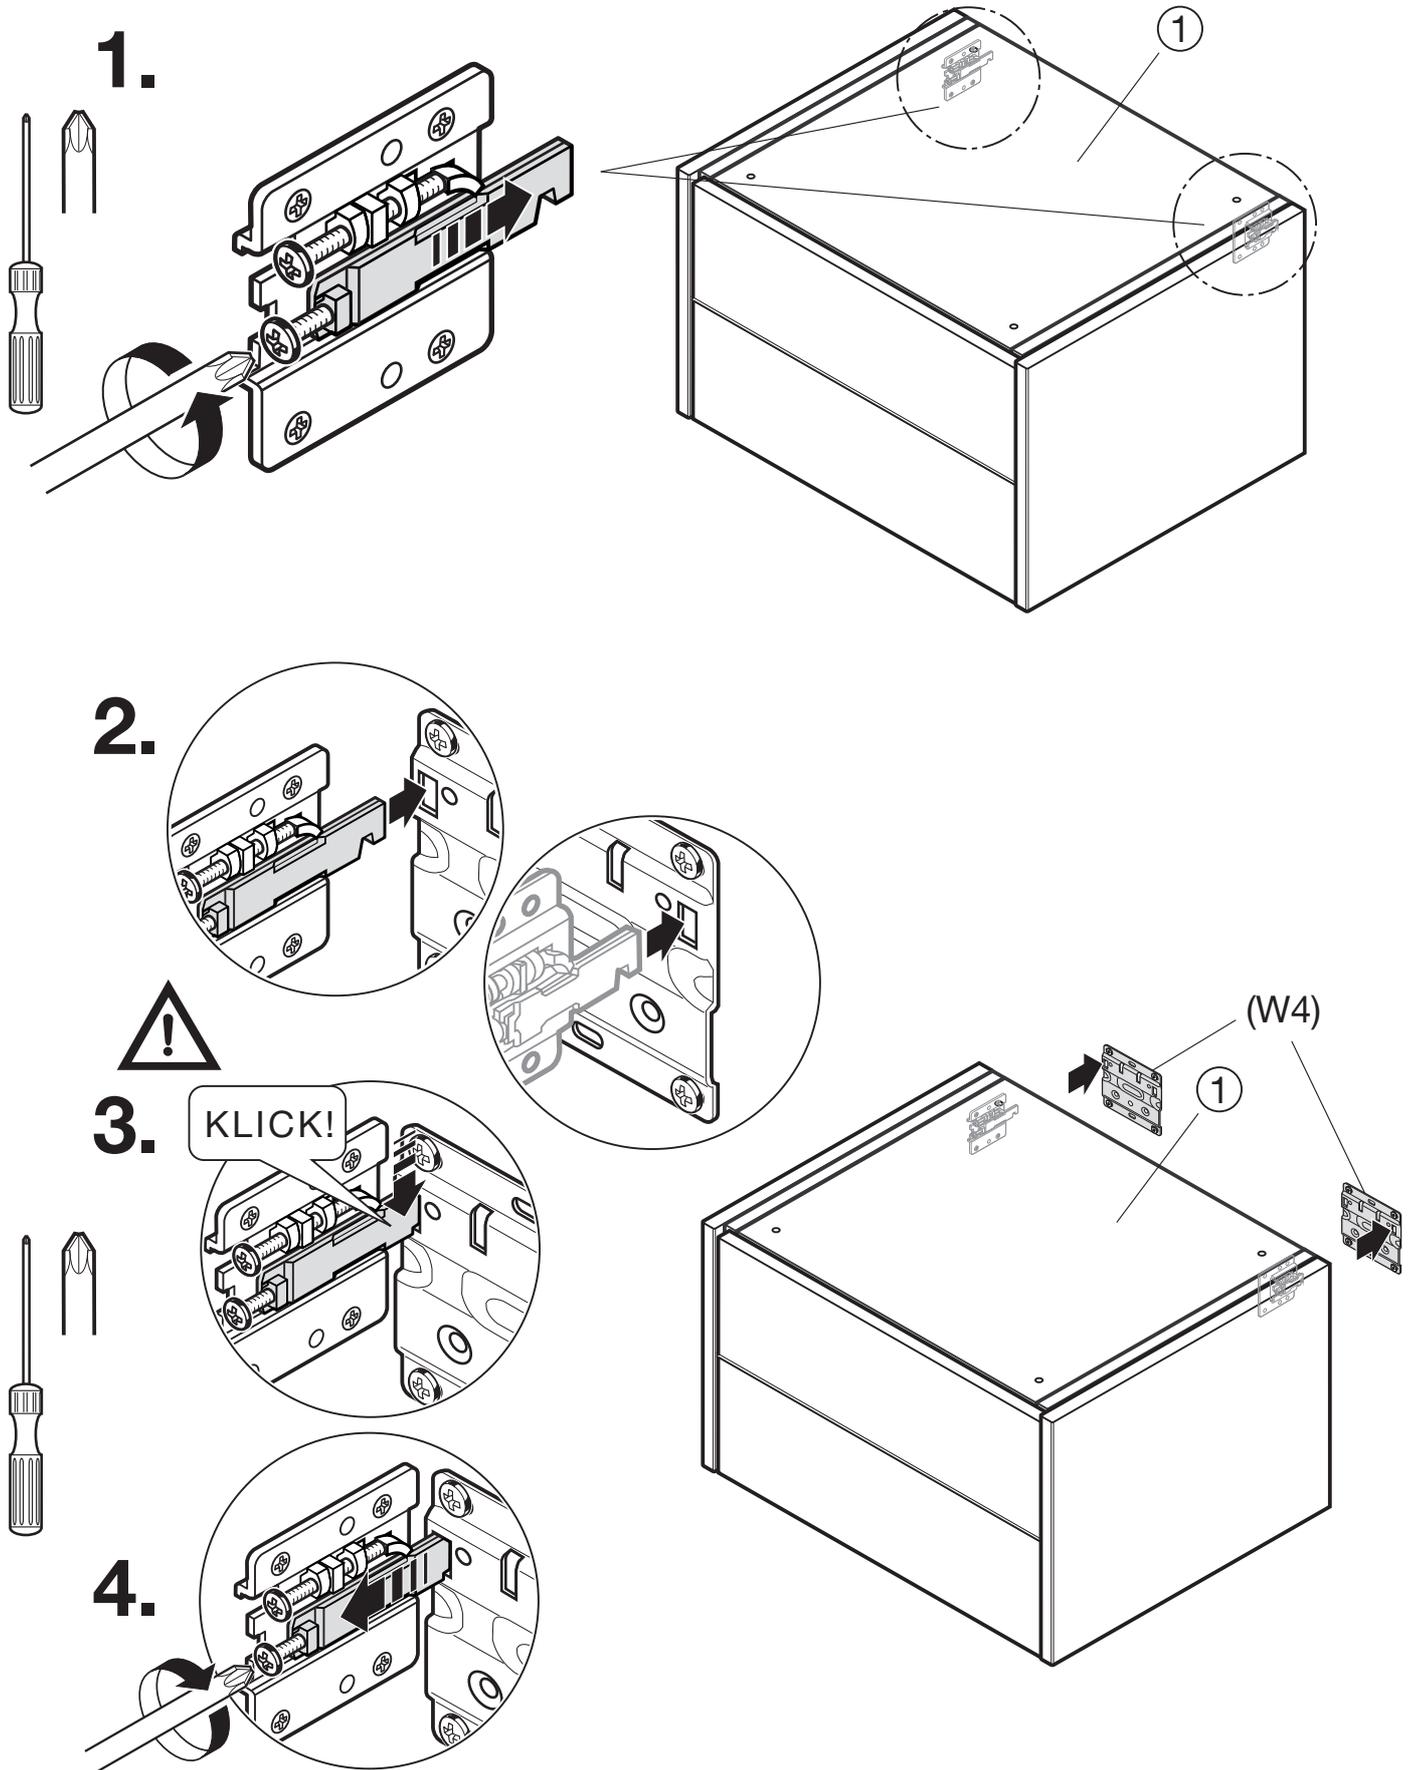


Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

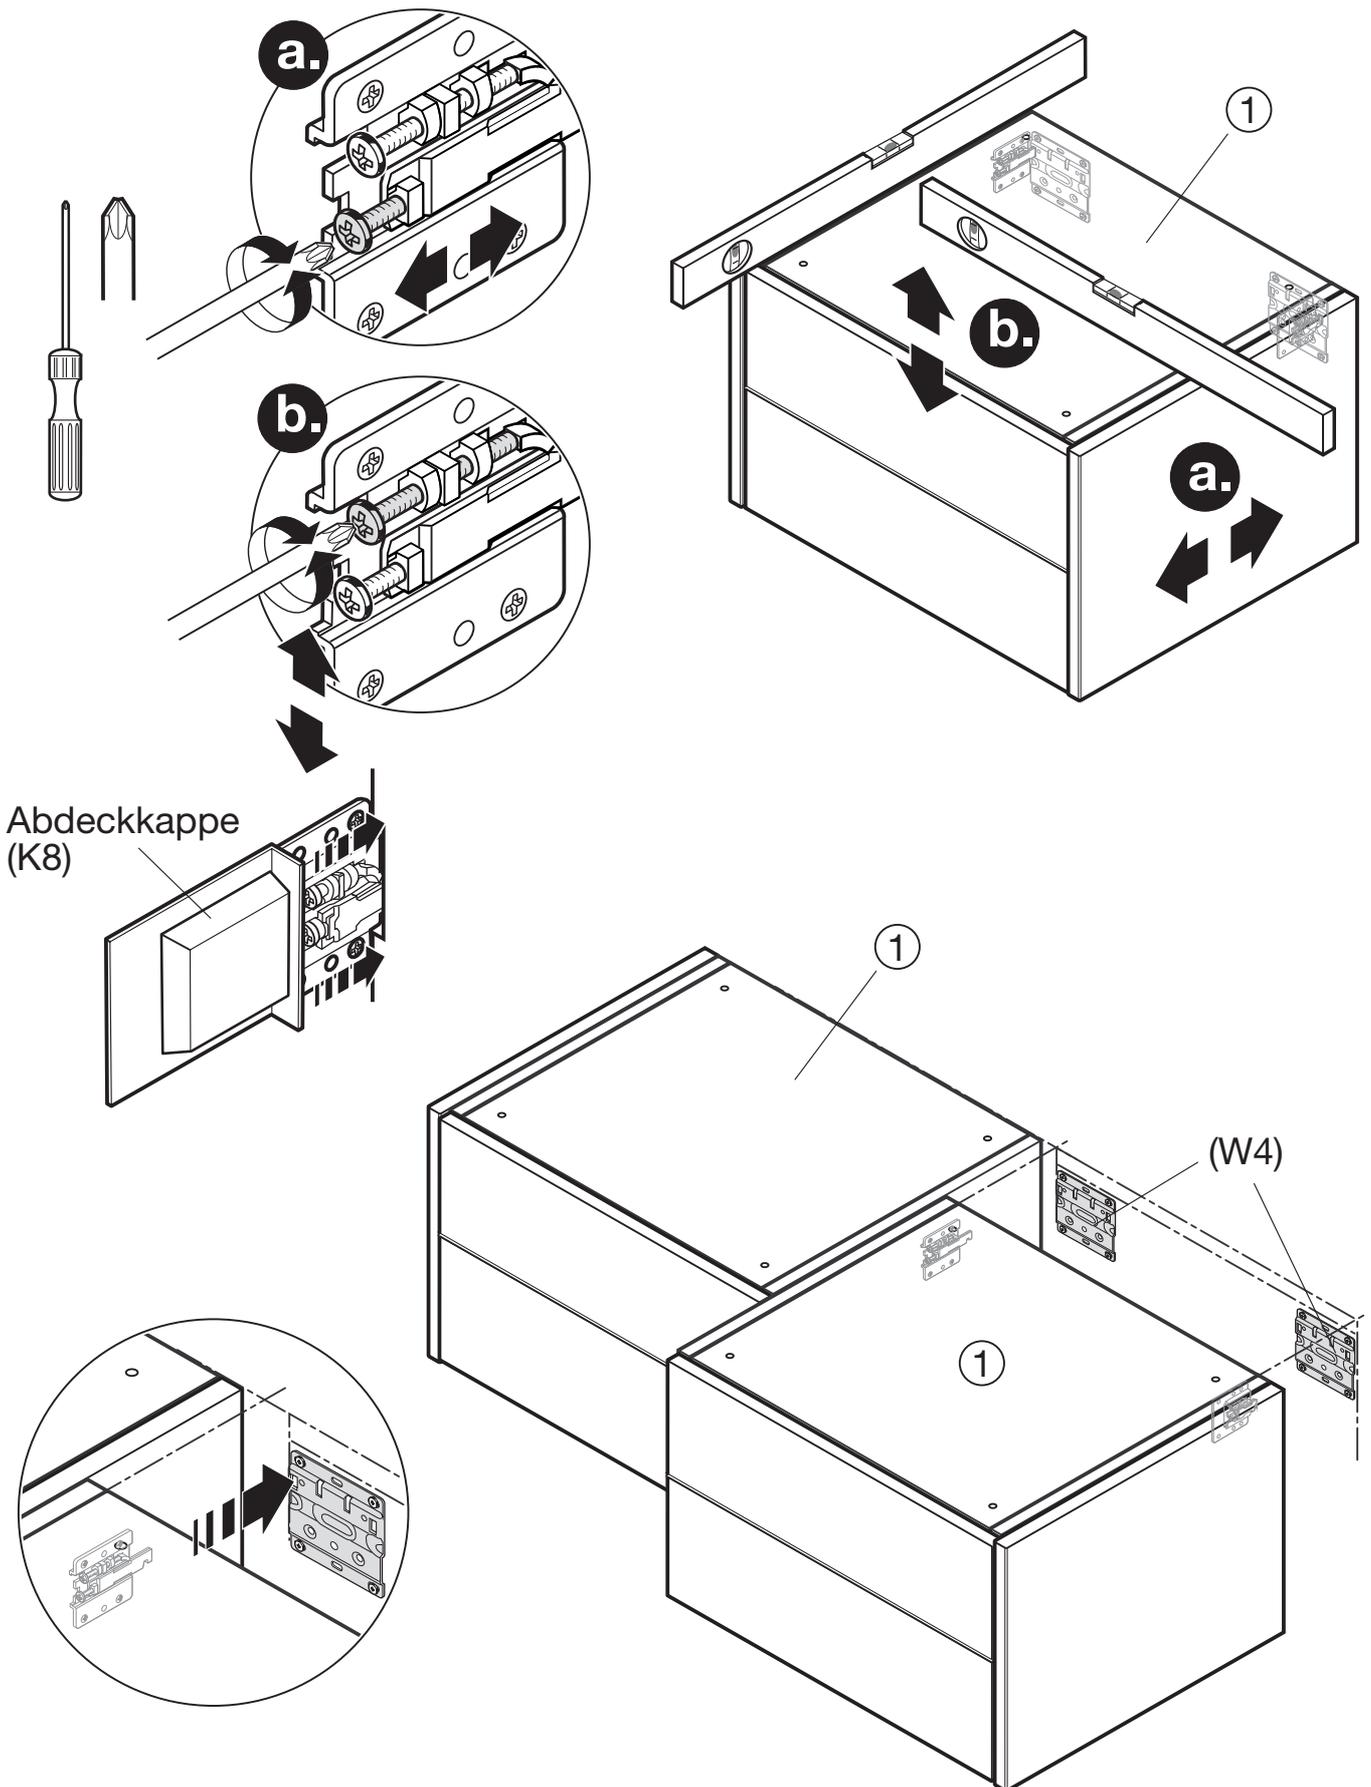



Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

Verbindungs-
Schraube
(S4)

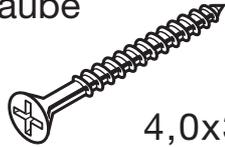

4,0x30

Abdeckkappe
(K4)

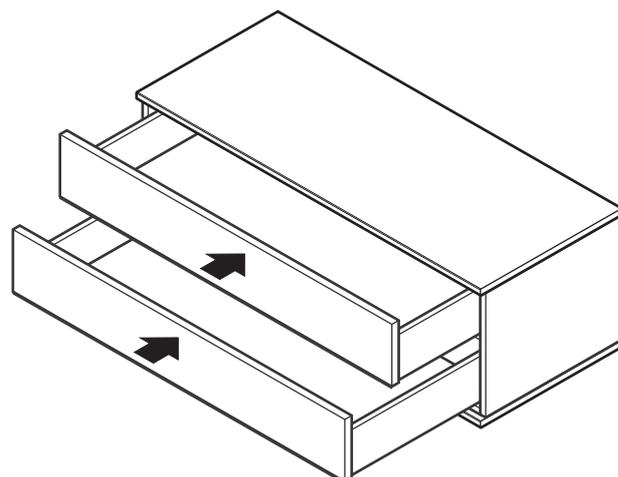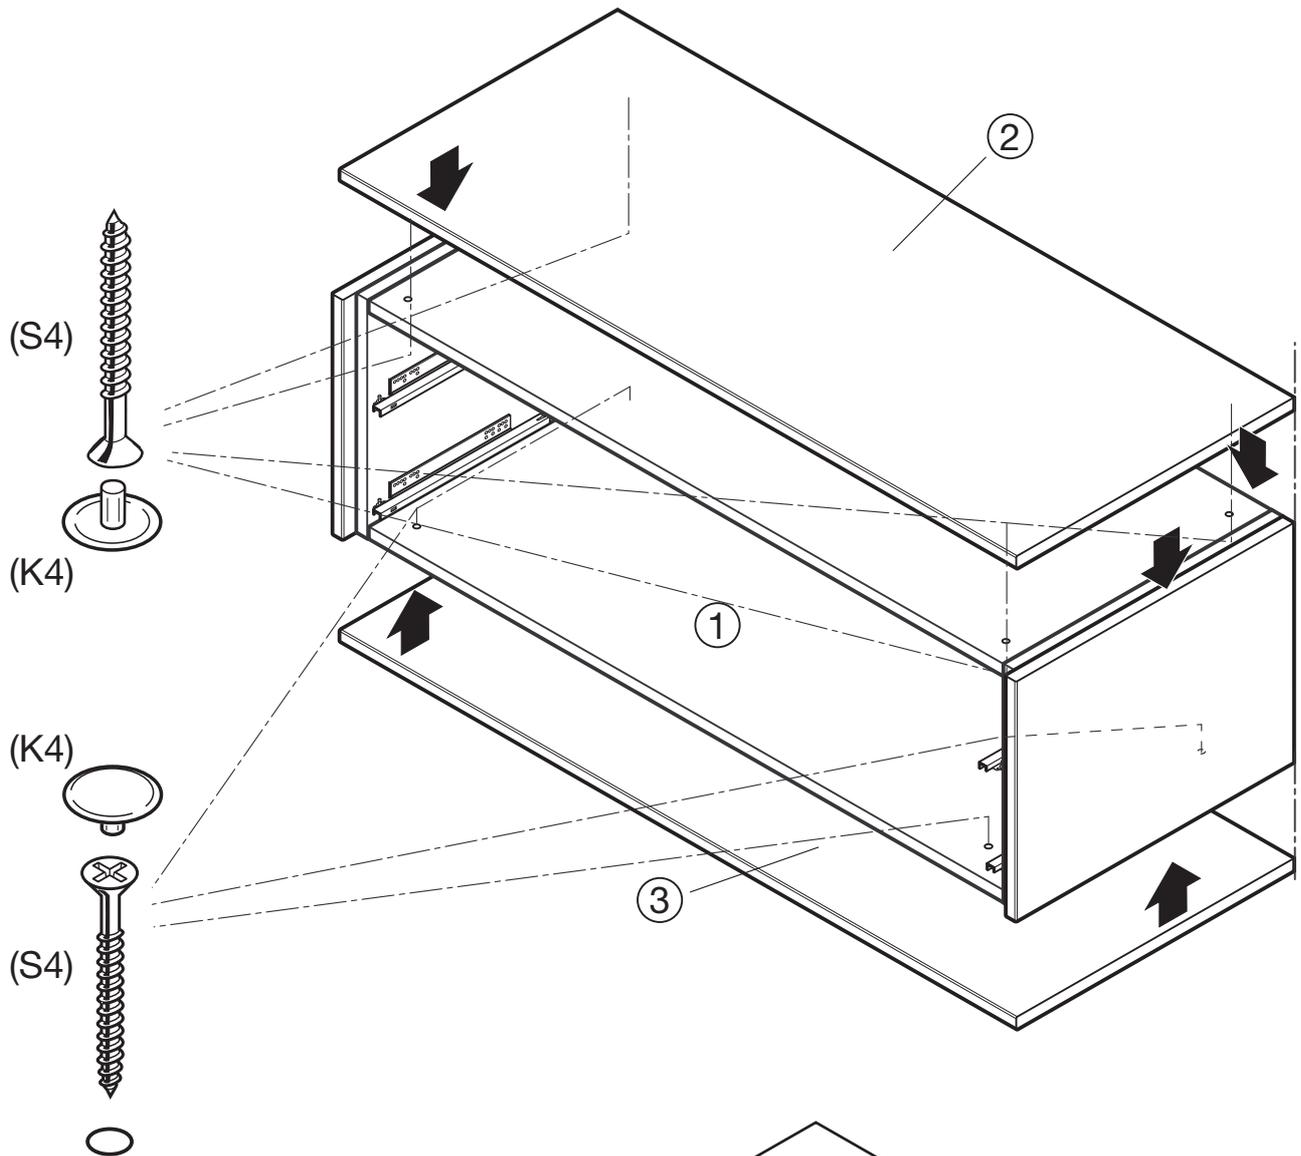

Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 19)


Wandbord / Wandbord mit LED-Beleuchtung

Schraube
(M6)




M6x30

Schraube
(S9)

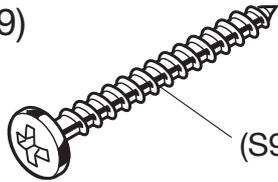

(S9)

Hängerlasche
(L1)

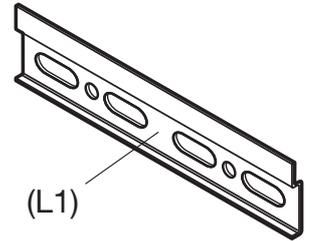

(L1)

Achtung!

max. Belastung
siehe Seite 4.



Achtung!


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




(U8)

Halterung (vormontiert)




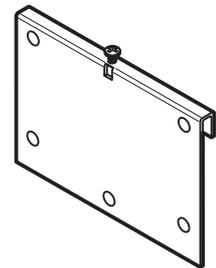


① Regalboden

② Rückwand

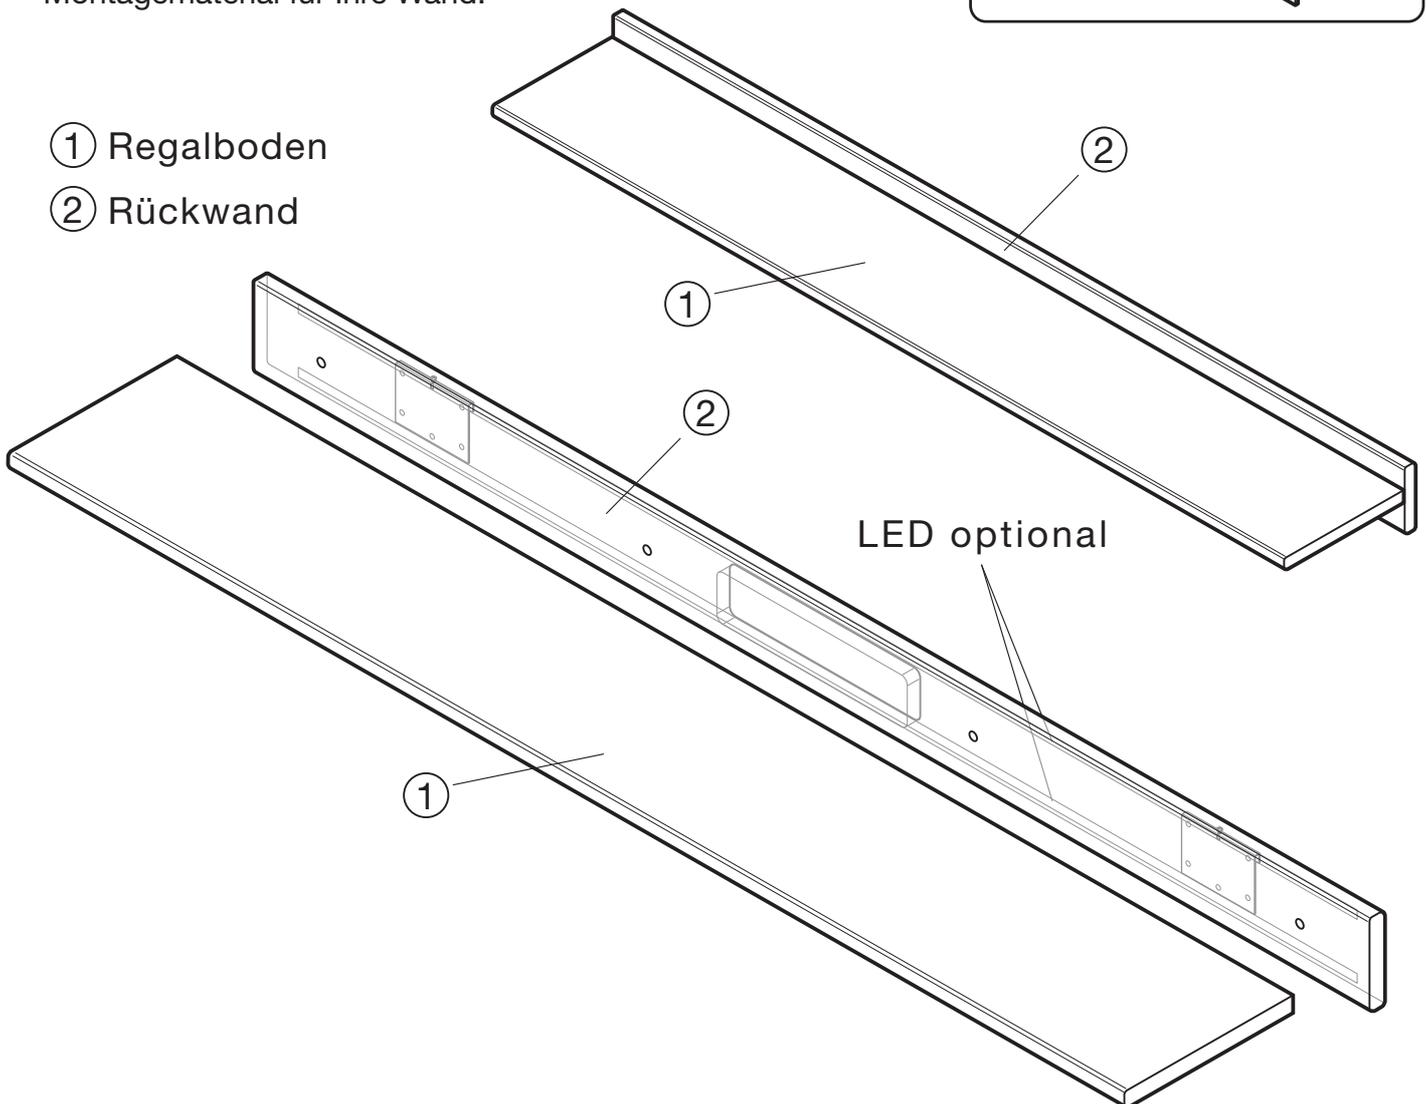


Wandbord / Wandbord mit LED-Beleuchtung

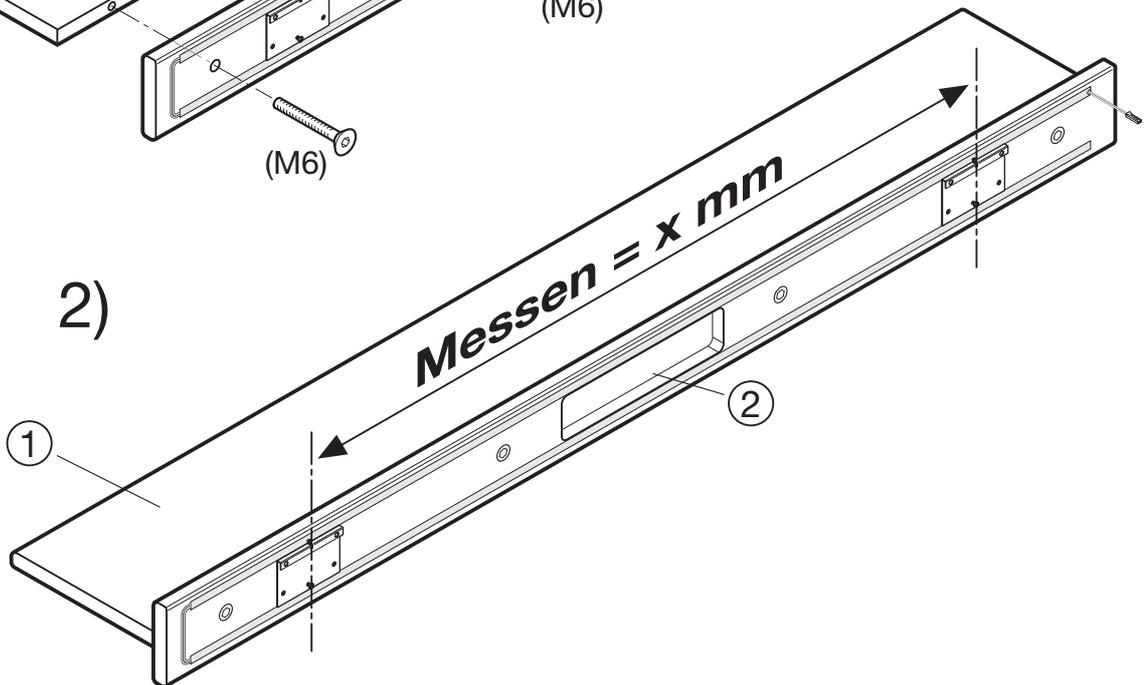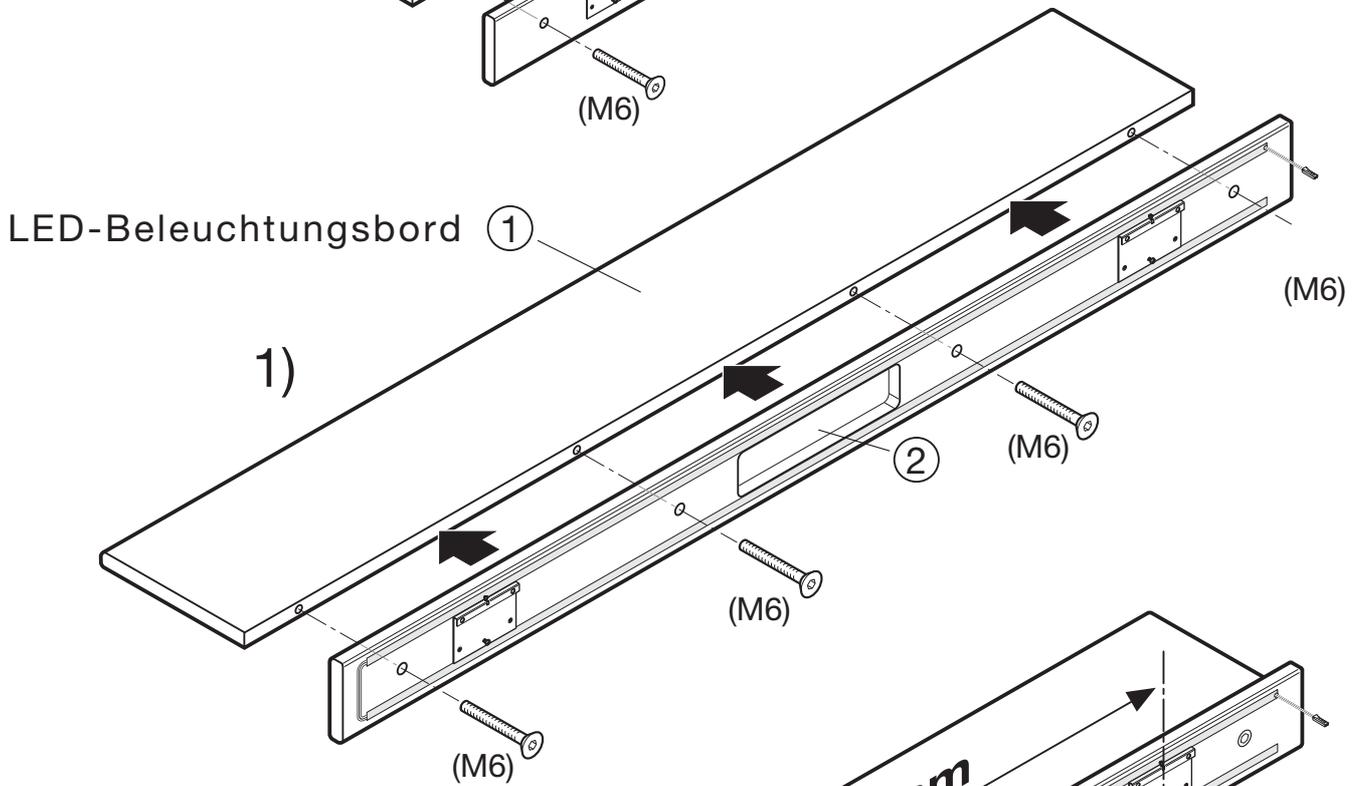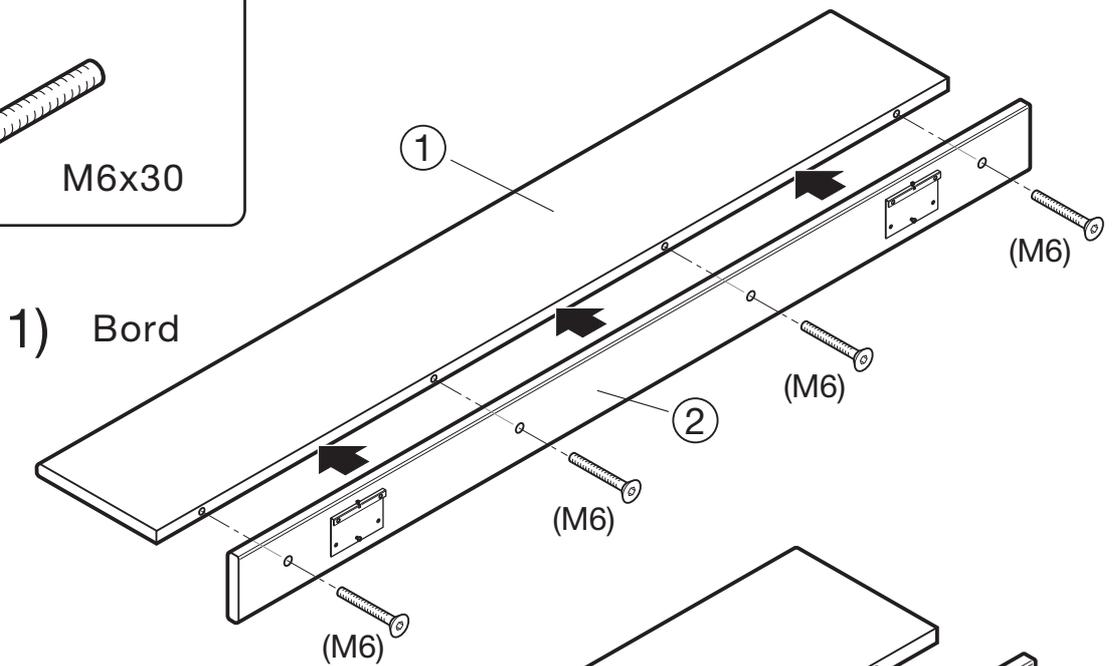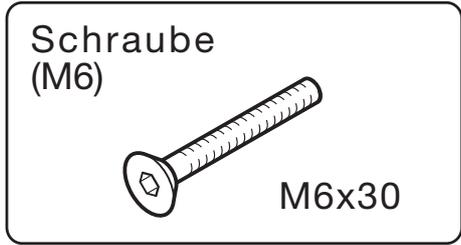

Wandbord / Wandbord mit LED-Beleuchtung


Schraube
(S9)

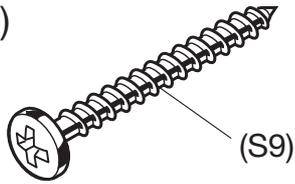


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm



Hängerlasche
(L1)

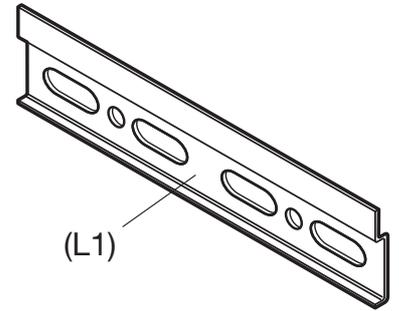


3)

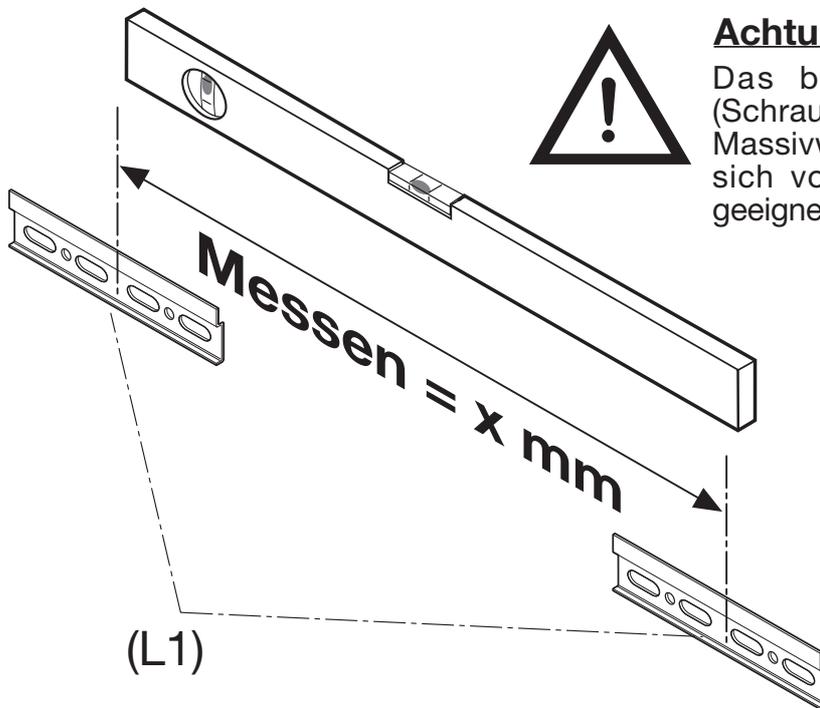

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

4)

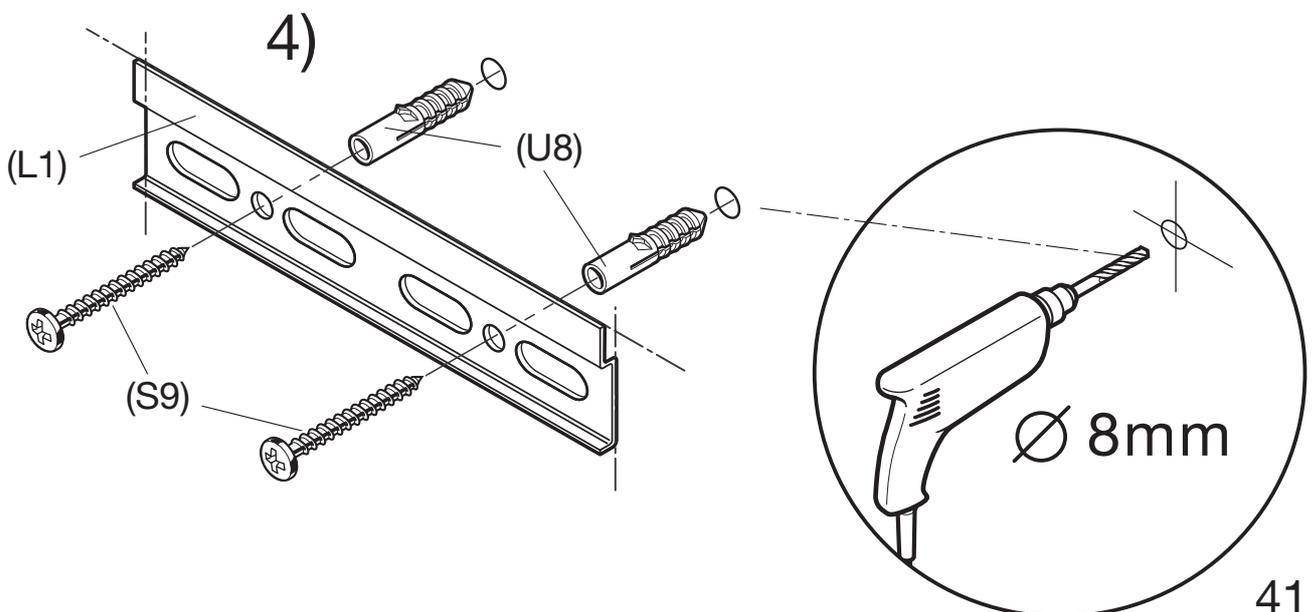


Wandbord / Wandbord mit LED-Beleuchtung

① Regalboden


② Rückwand

6) Höhenverstellung
Hängerbeschlag

Achtung!
max. Belastung
siehe Seite 4.

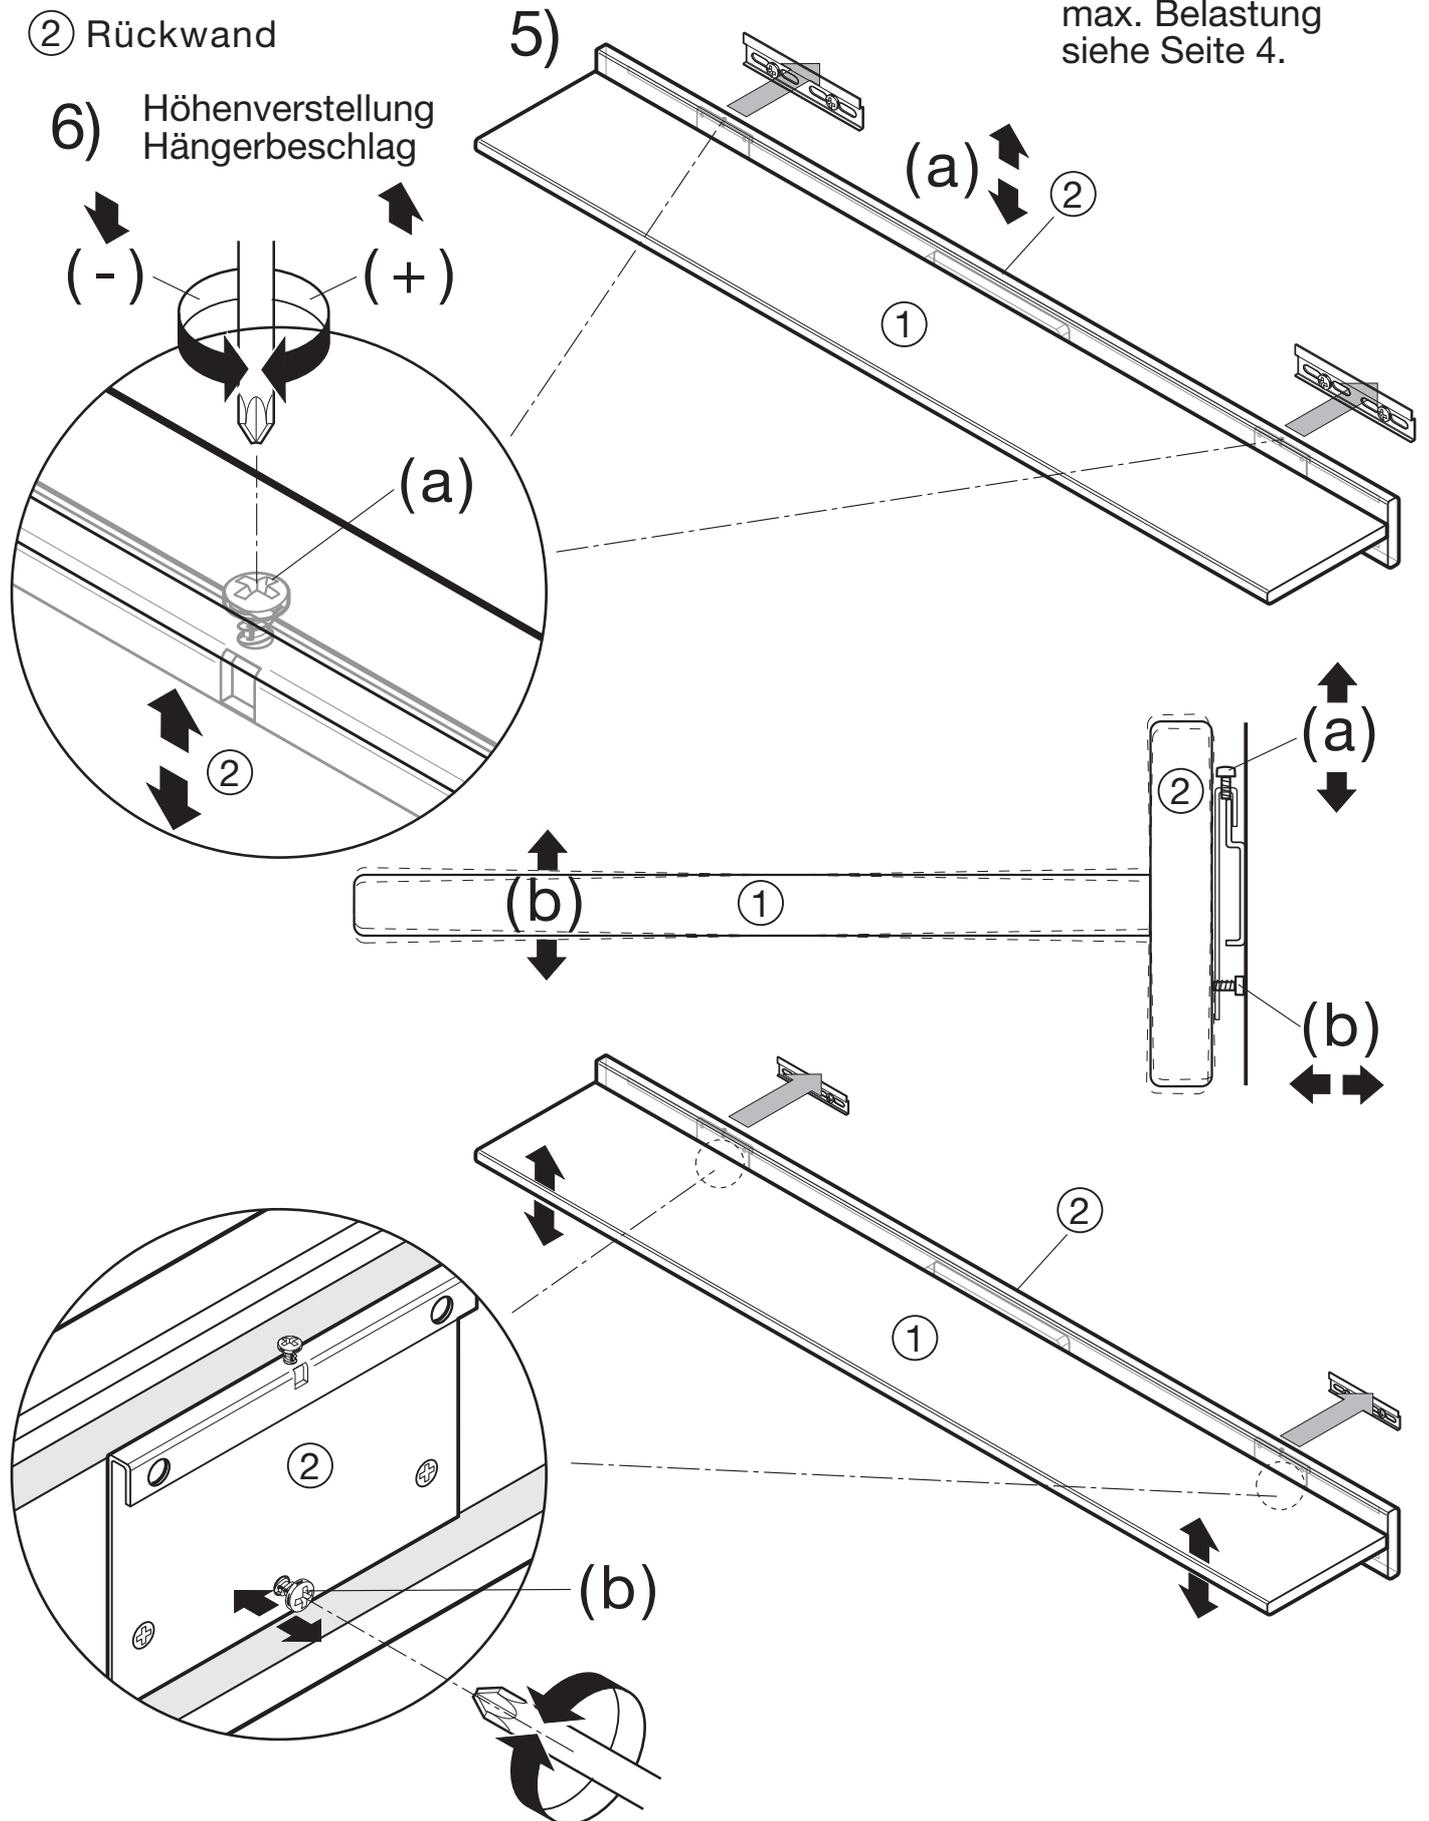

Wandspiegel - Garderoben

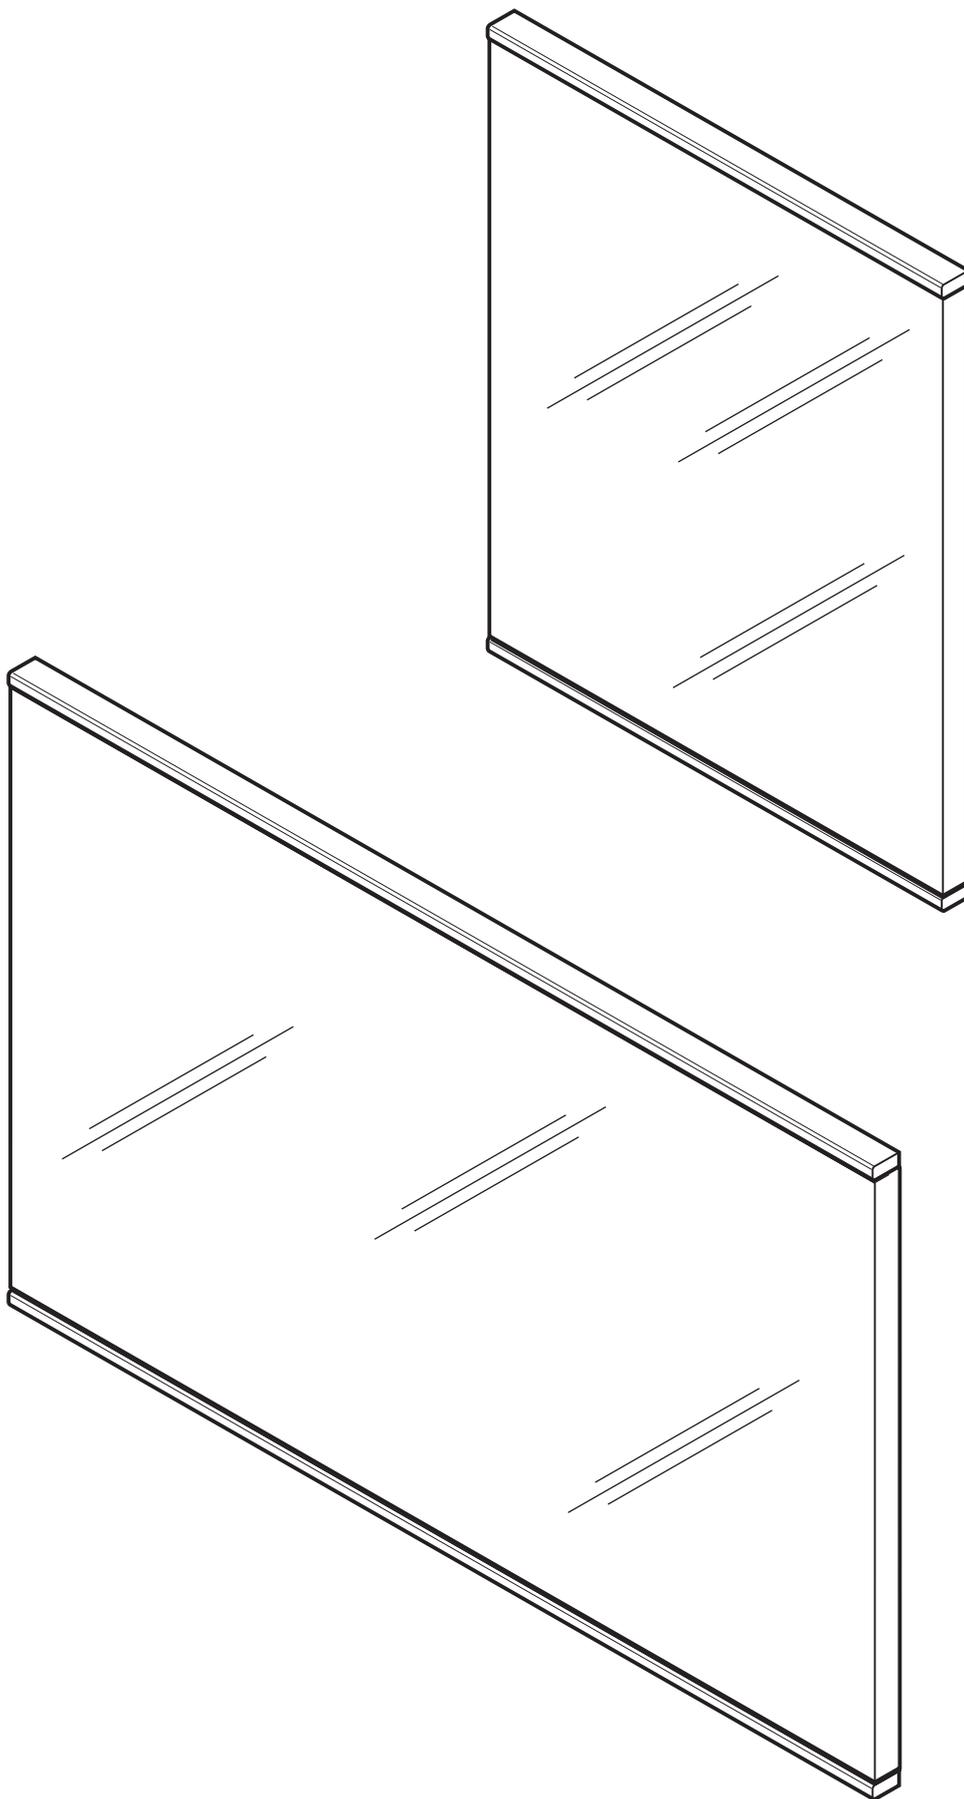


Wandspiegel - Garderoben


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm



Schraube (S9)

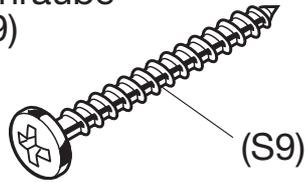

Halterung
(vormontiert)

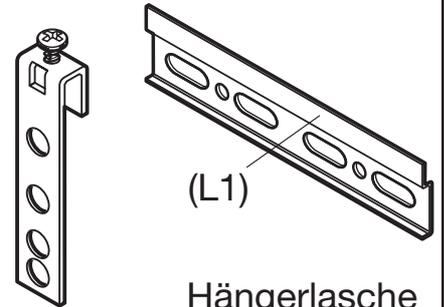


Hängerlasche
(L1)





Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Verbindungsbolzen
(b9)


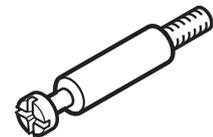


Harpunenfeder (HF)

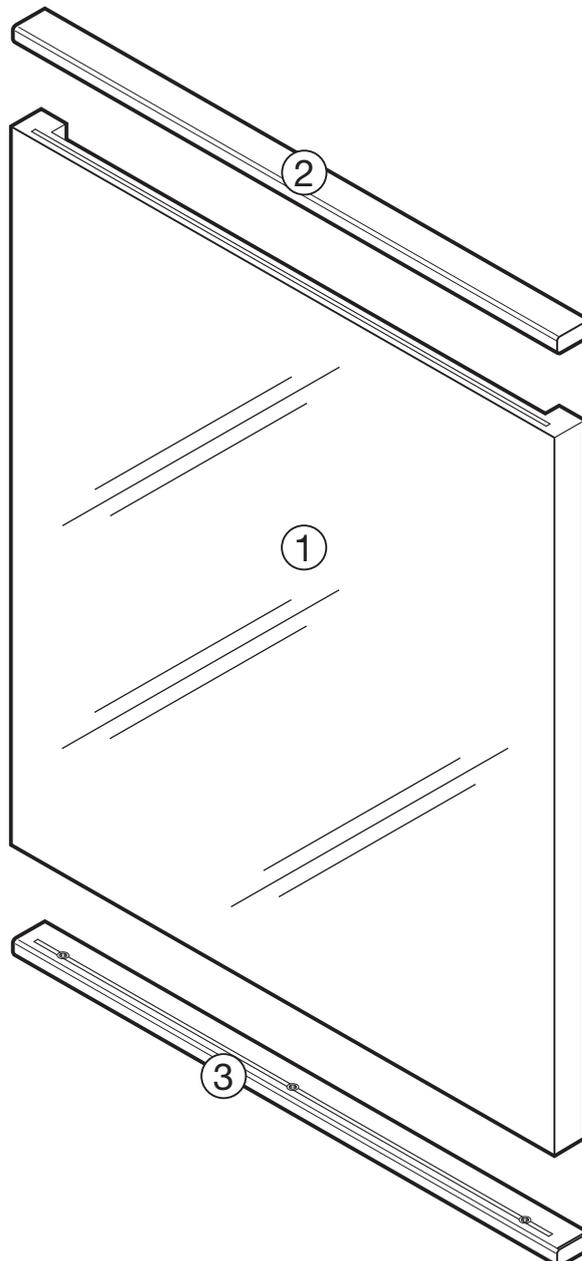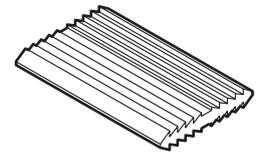


Wandspiegel - Garderoben


Verbindungsbolzen
(b9)

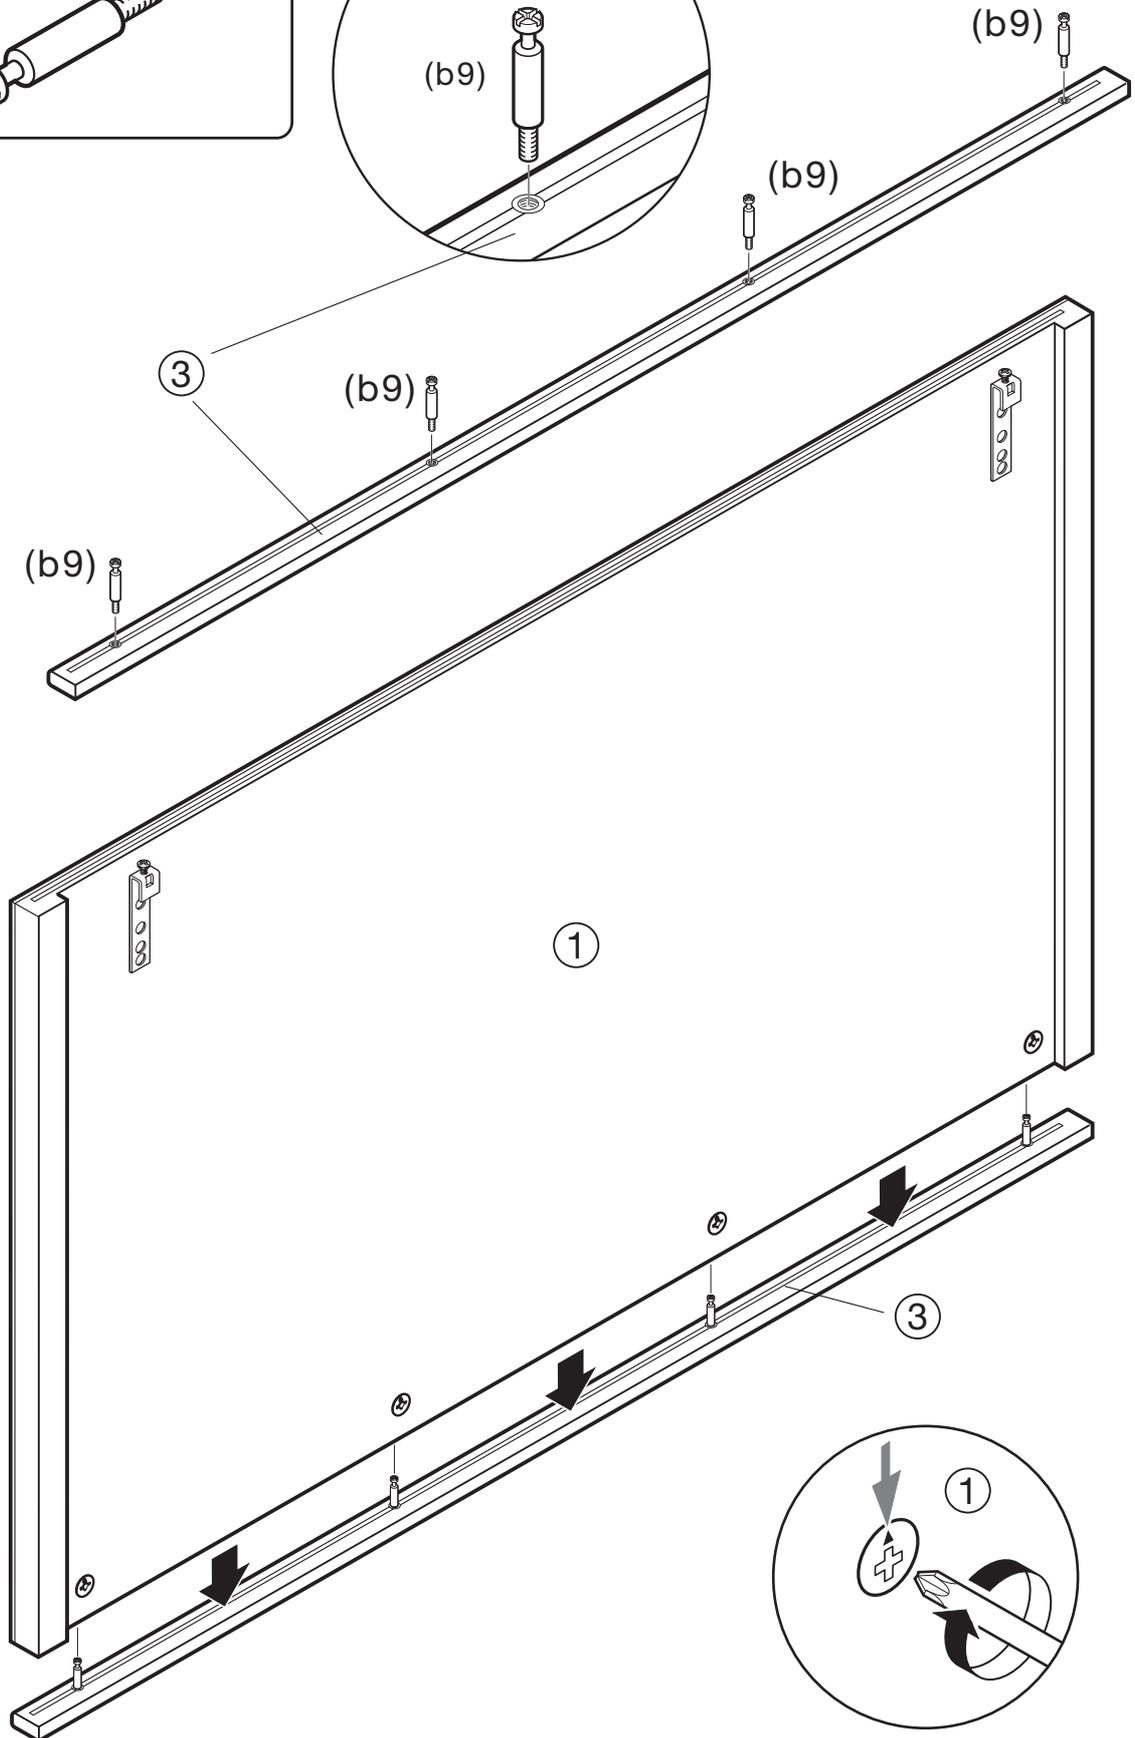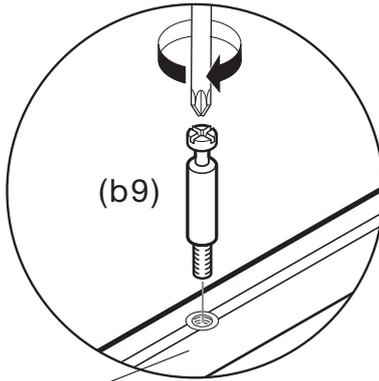

Wandspiegel - Garderoben


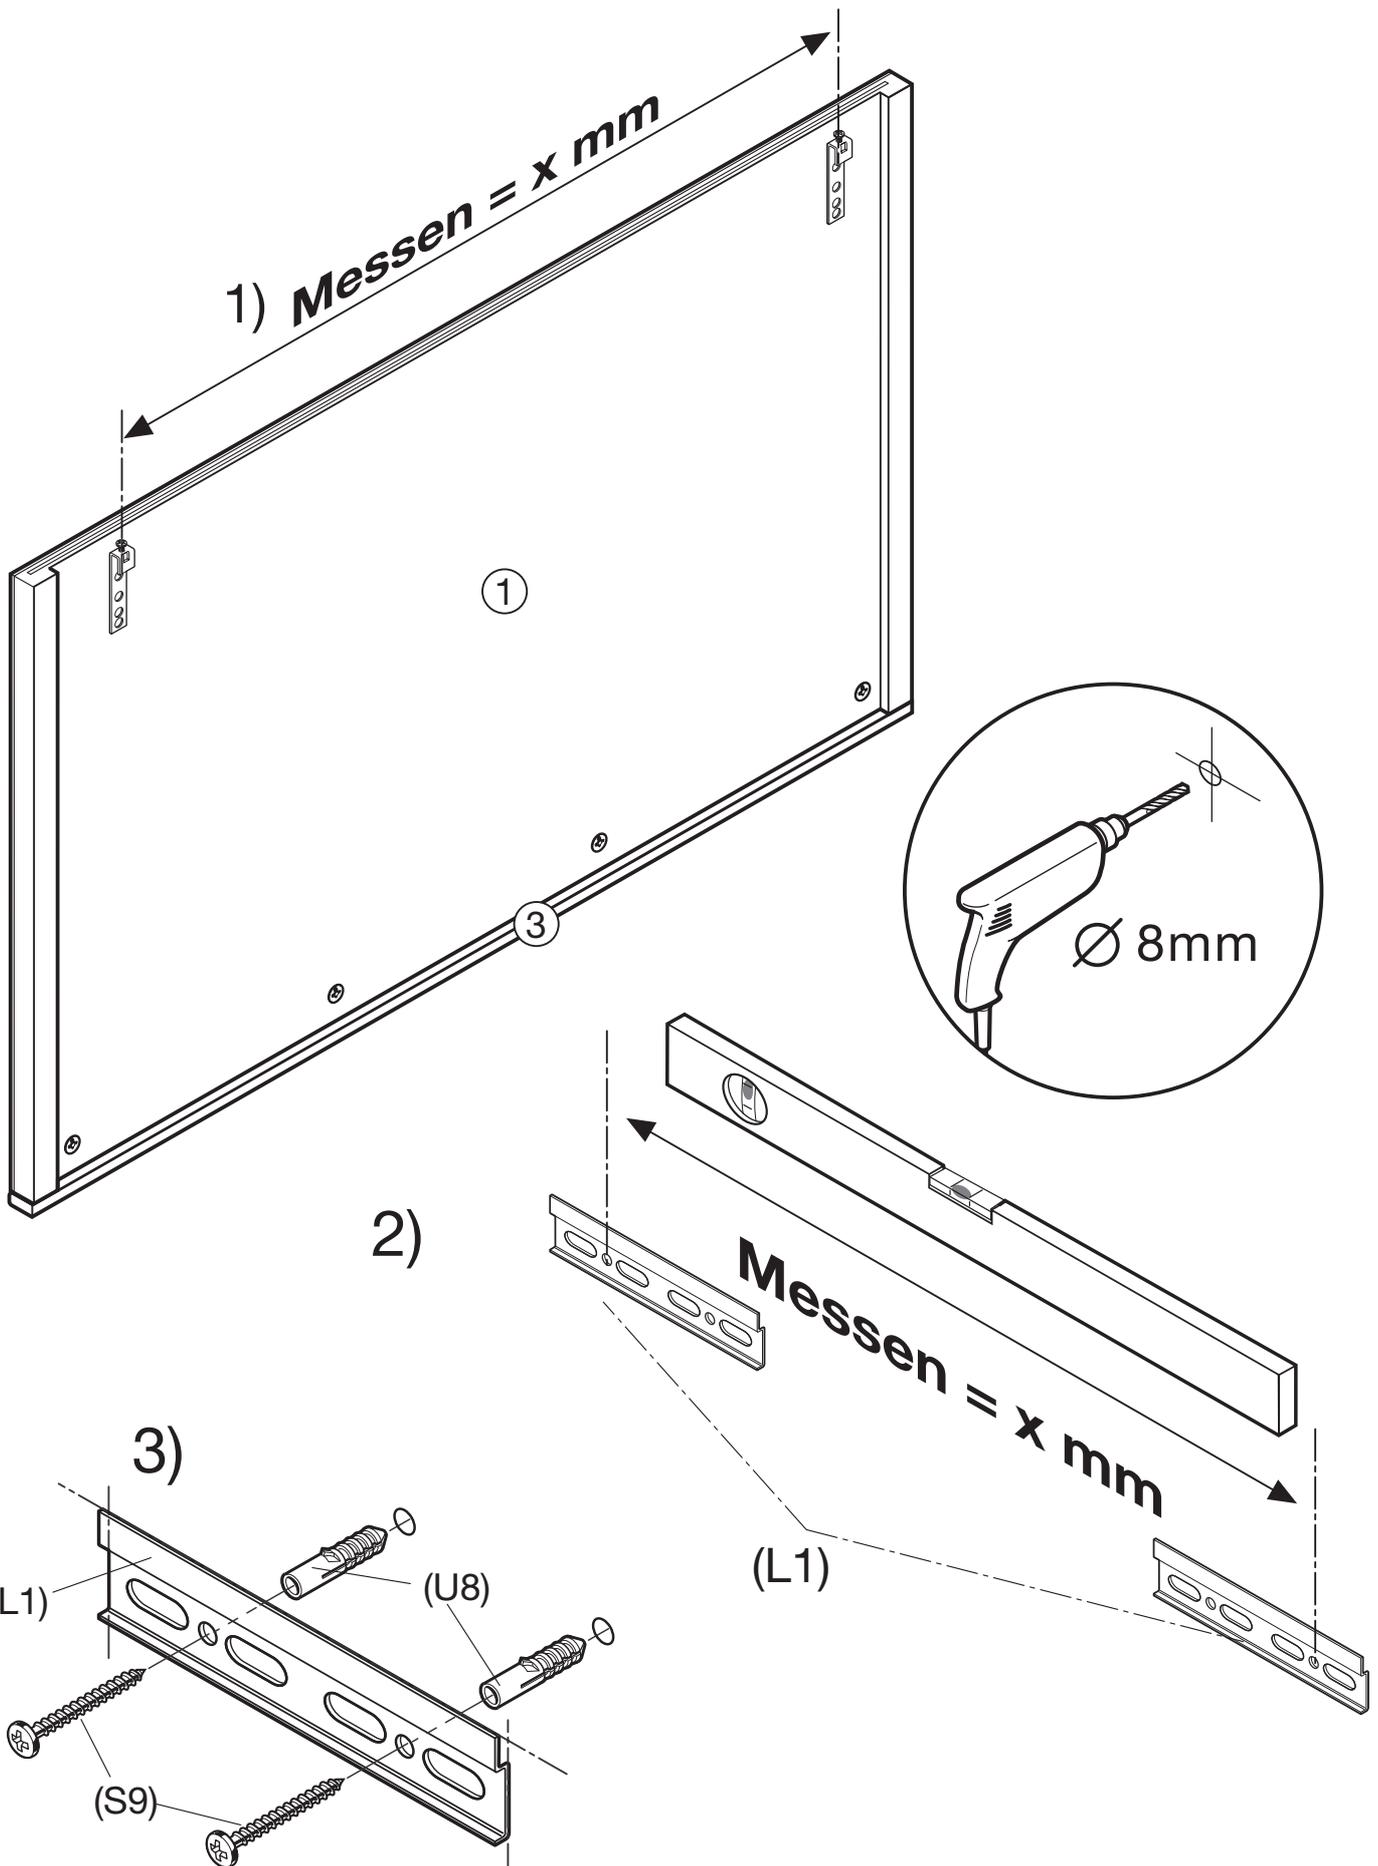


Wandspiegel - Garderoben


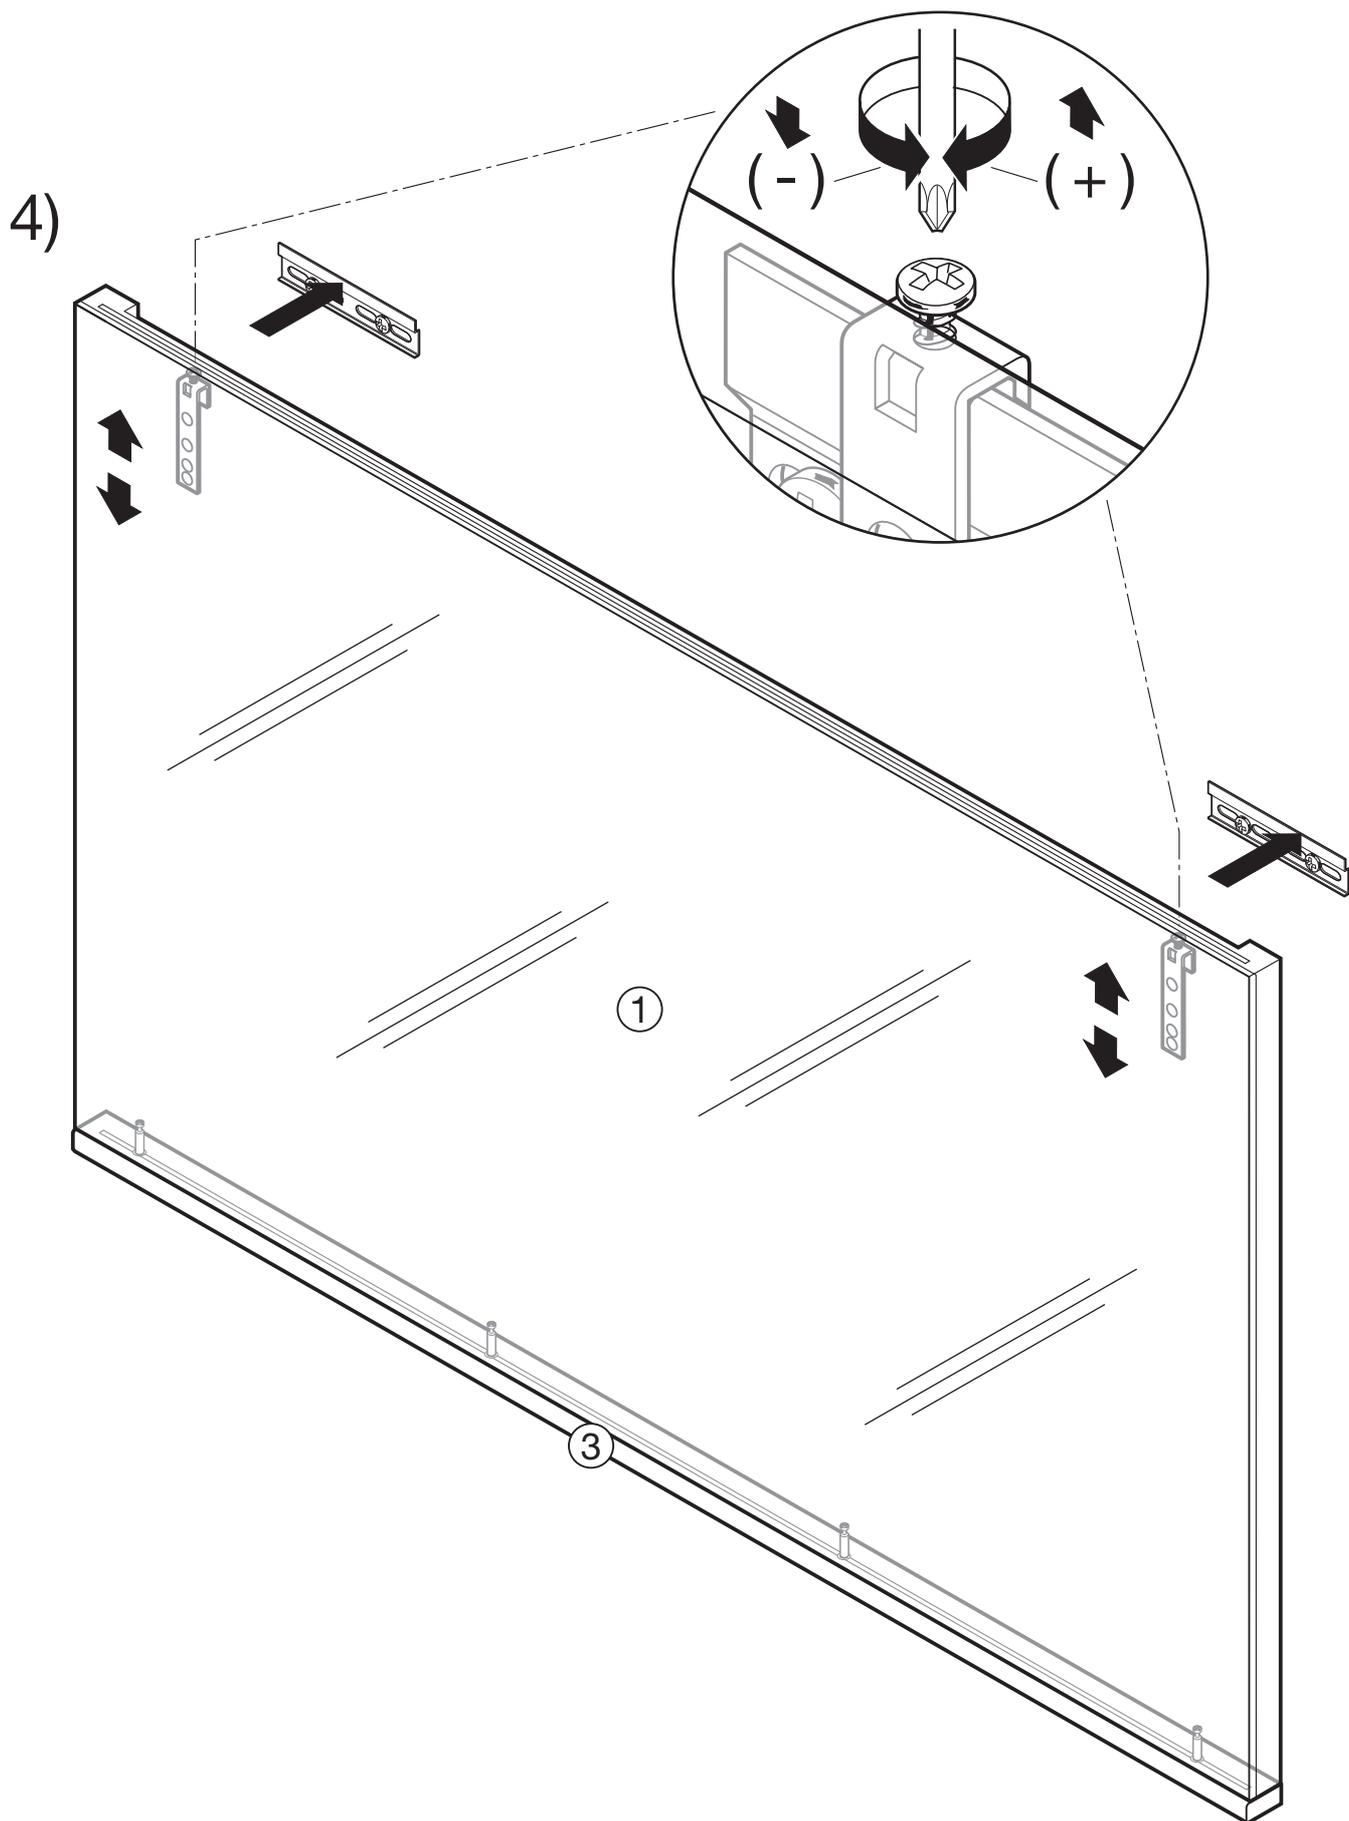


Wandspiegel - Garderoben



Harpunenfeder (HF)

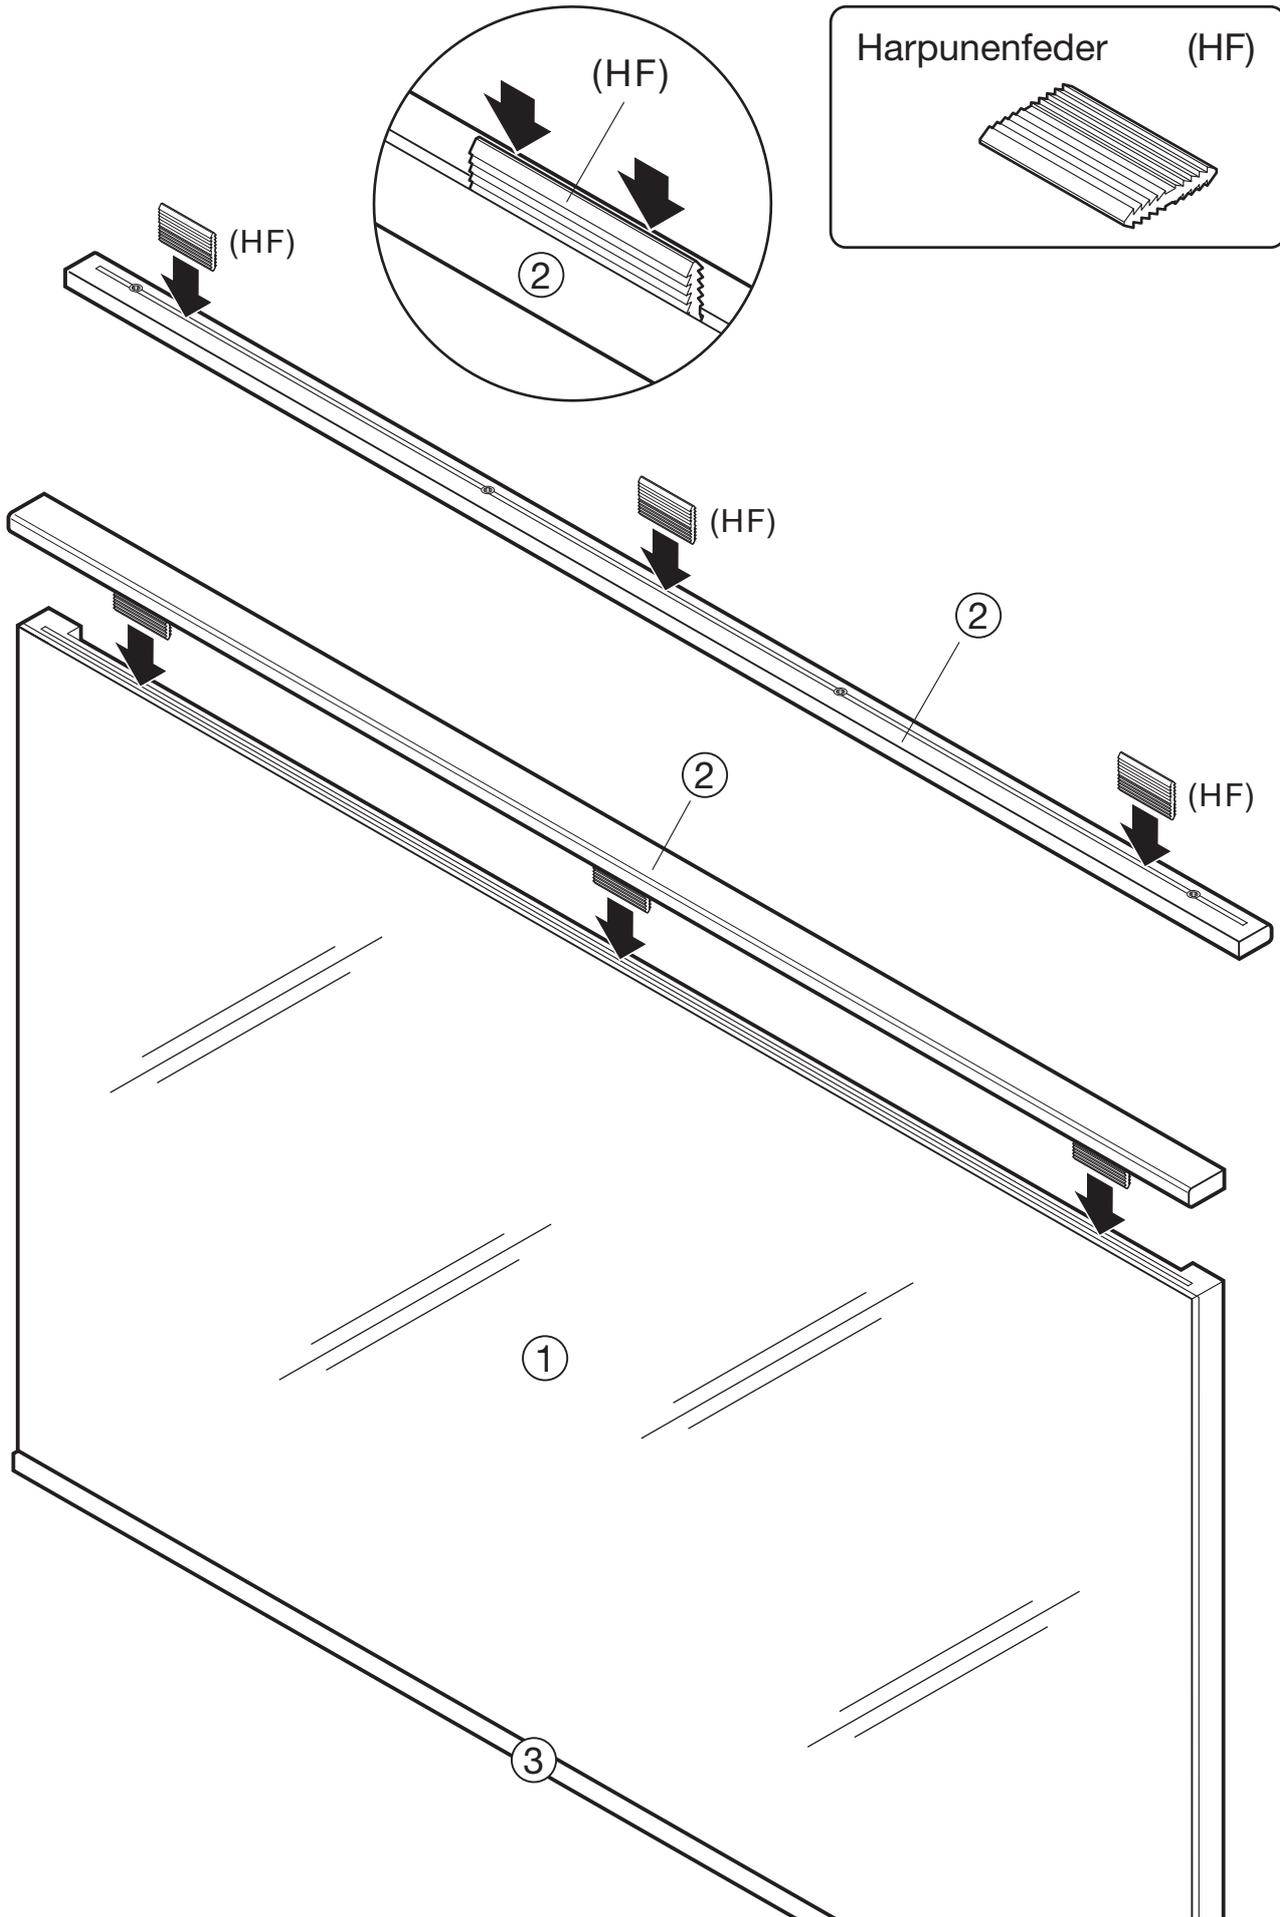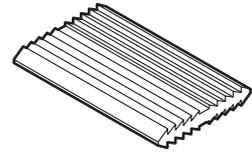

Garderoben-Einzelpaneele

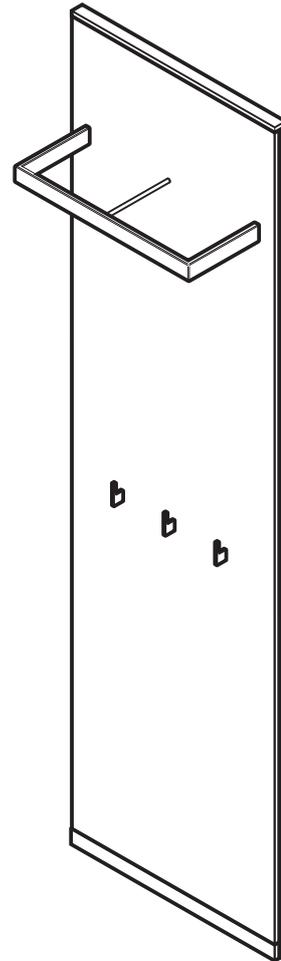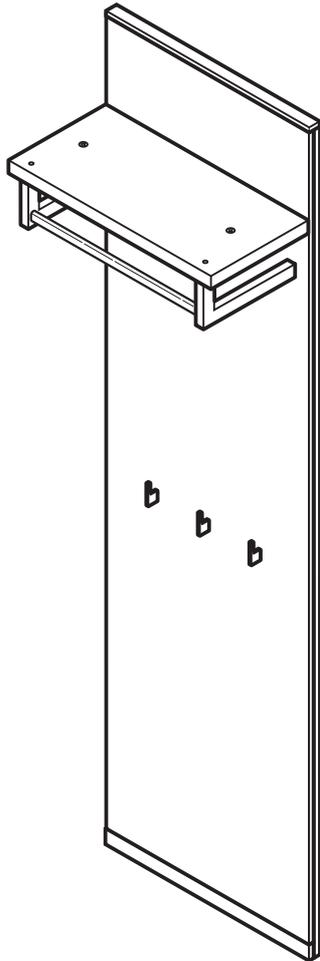

Garderobenpaneel mit Paneelbodenüberstand.

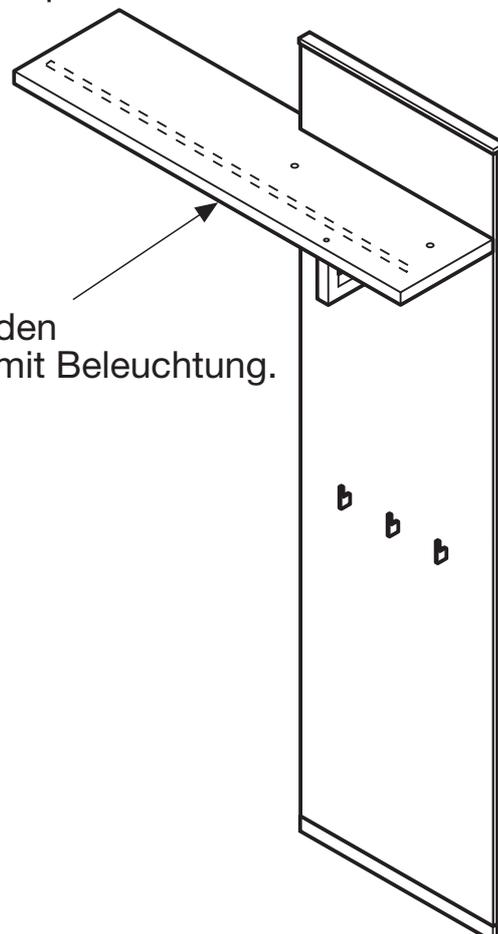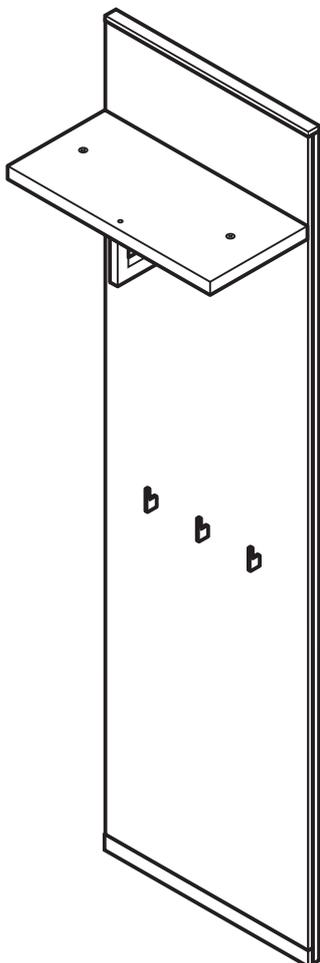


Paneelboden optional mit Beleuchtung.


Garderoben-Einzelpaneele

Dübelschraube (DS6)
 Ø 6mm


(DS6)
 6,0x80



Harpunenfeder (HF)

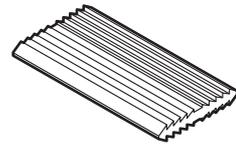


Bodenträger
 (H1)

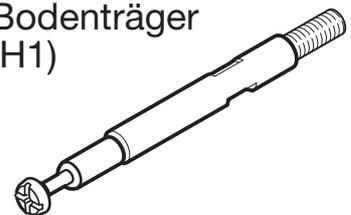

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Garderoben-Aufhänger
 siehe Seite 86-87.

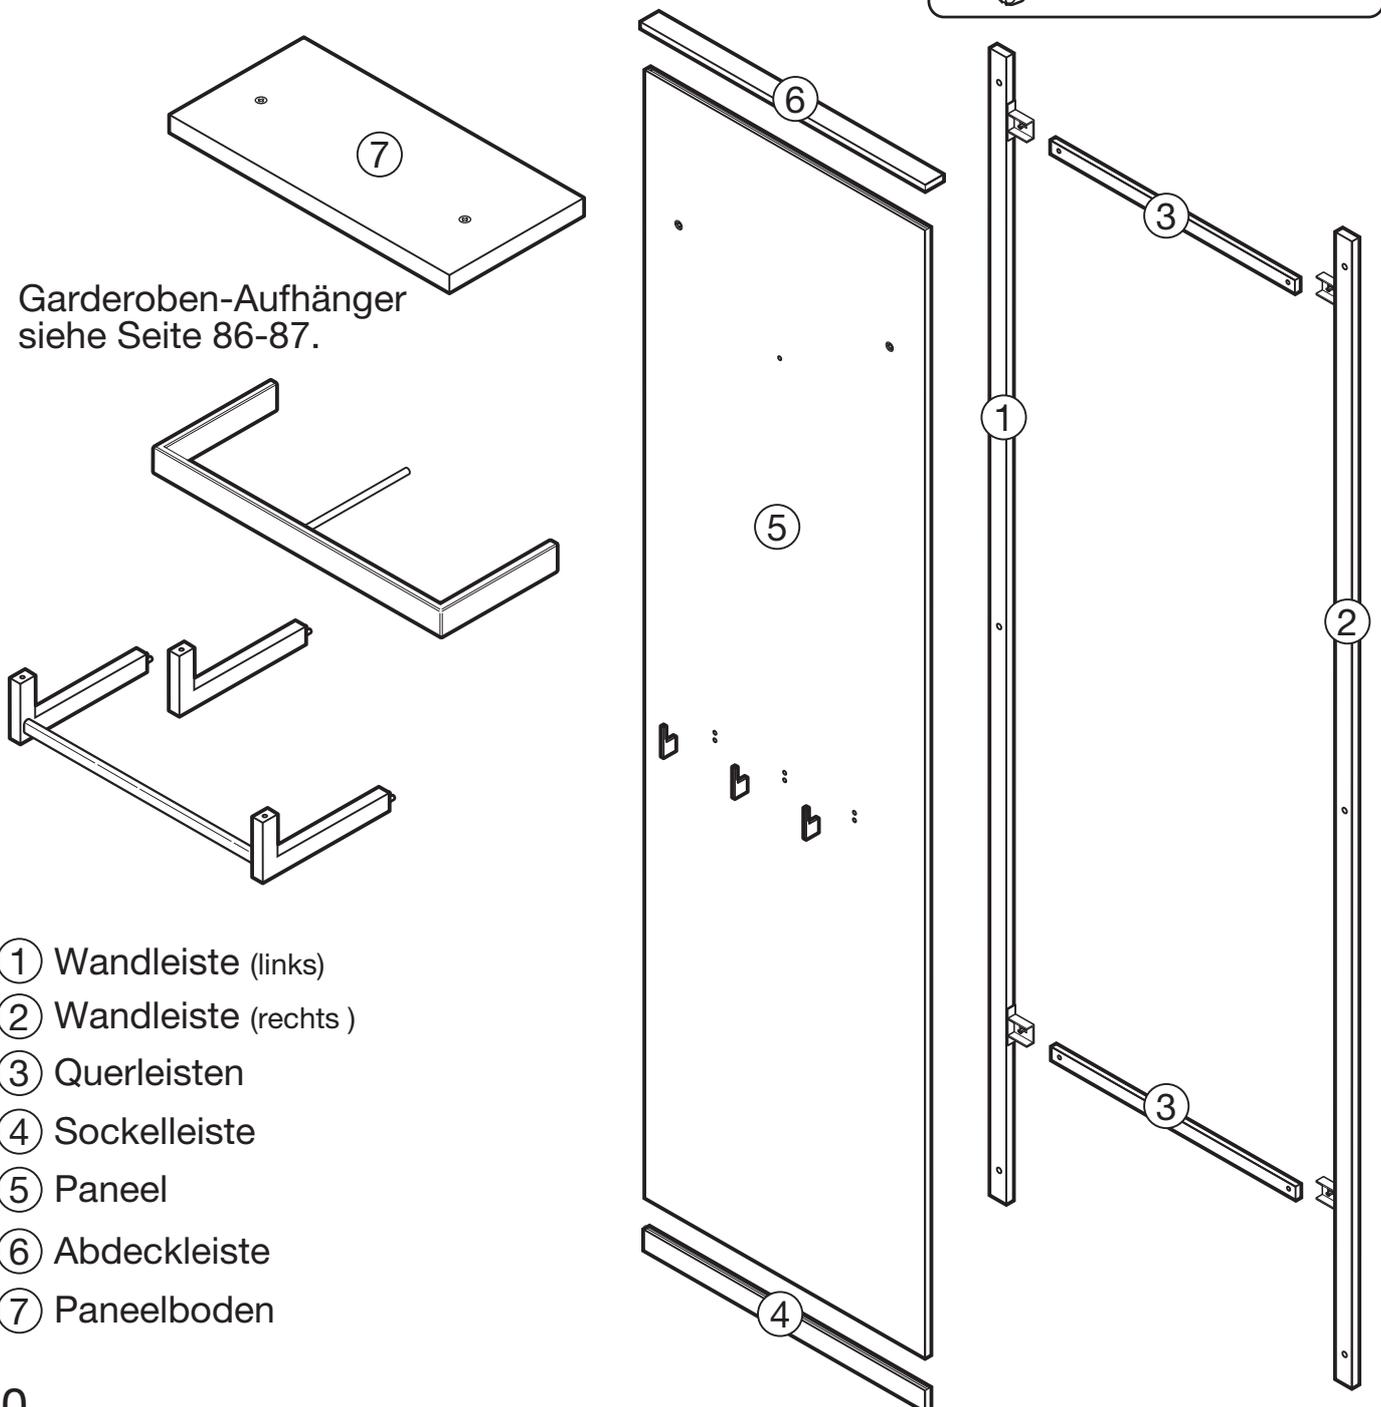


- ① Wandleiste (links)
- ② Wandleiste (rechts)
- ③ Querleisten
- ④ Sockelleiste
- ⑤ Paneel
- ⑥ Abdeckleiste
- ⑦ Paneelboden

Garderoben-Einzelpaneele

Garderobenpaneel mit Paneelbodenüberstand.


Steckbodenträger
(B7)

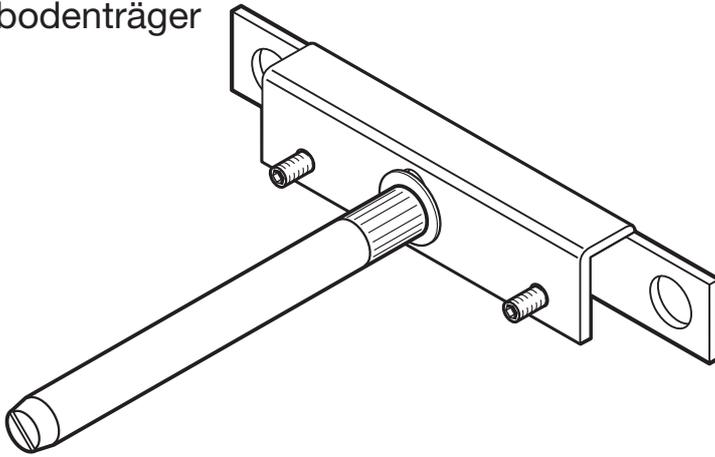


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm





Schraube
(S9)

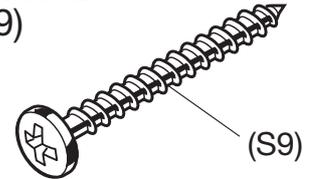

Paneelboden (optional mit Beleuchtung)
Verkabelung durch die Paneelrückwand.

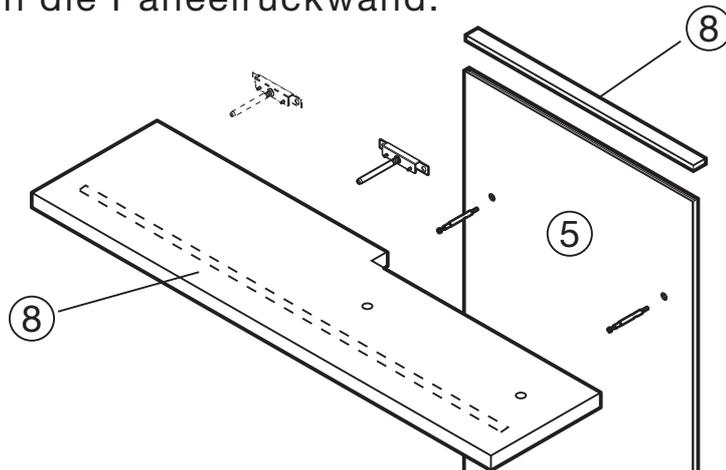


Garderoben-Aufhänger
siehe Seite 86-87.

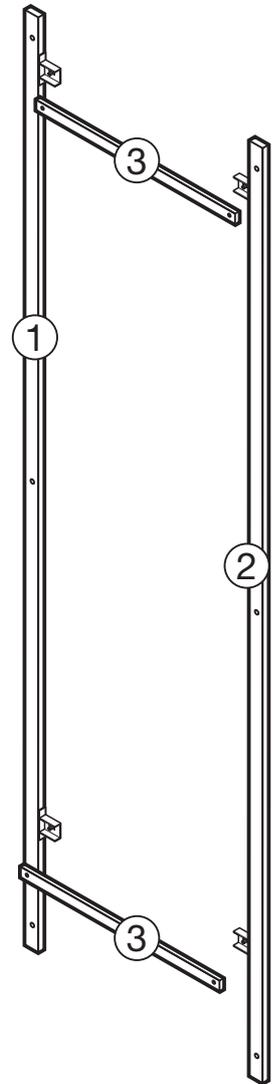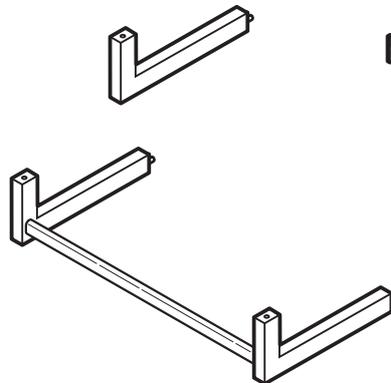

- ① Wandleiste (links)
- ② Wandleiste (rechts)
- ③ Querleisten
- ④ Sockelleiste
- ⑤ Paneel
- ⑥ Abdeckleiste
- ⑧ Paneelboden mit Überstand.




Garderoben-Einzelpaneele

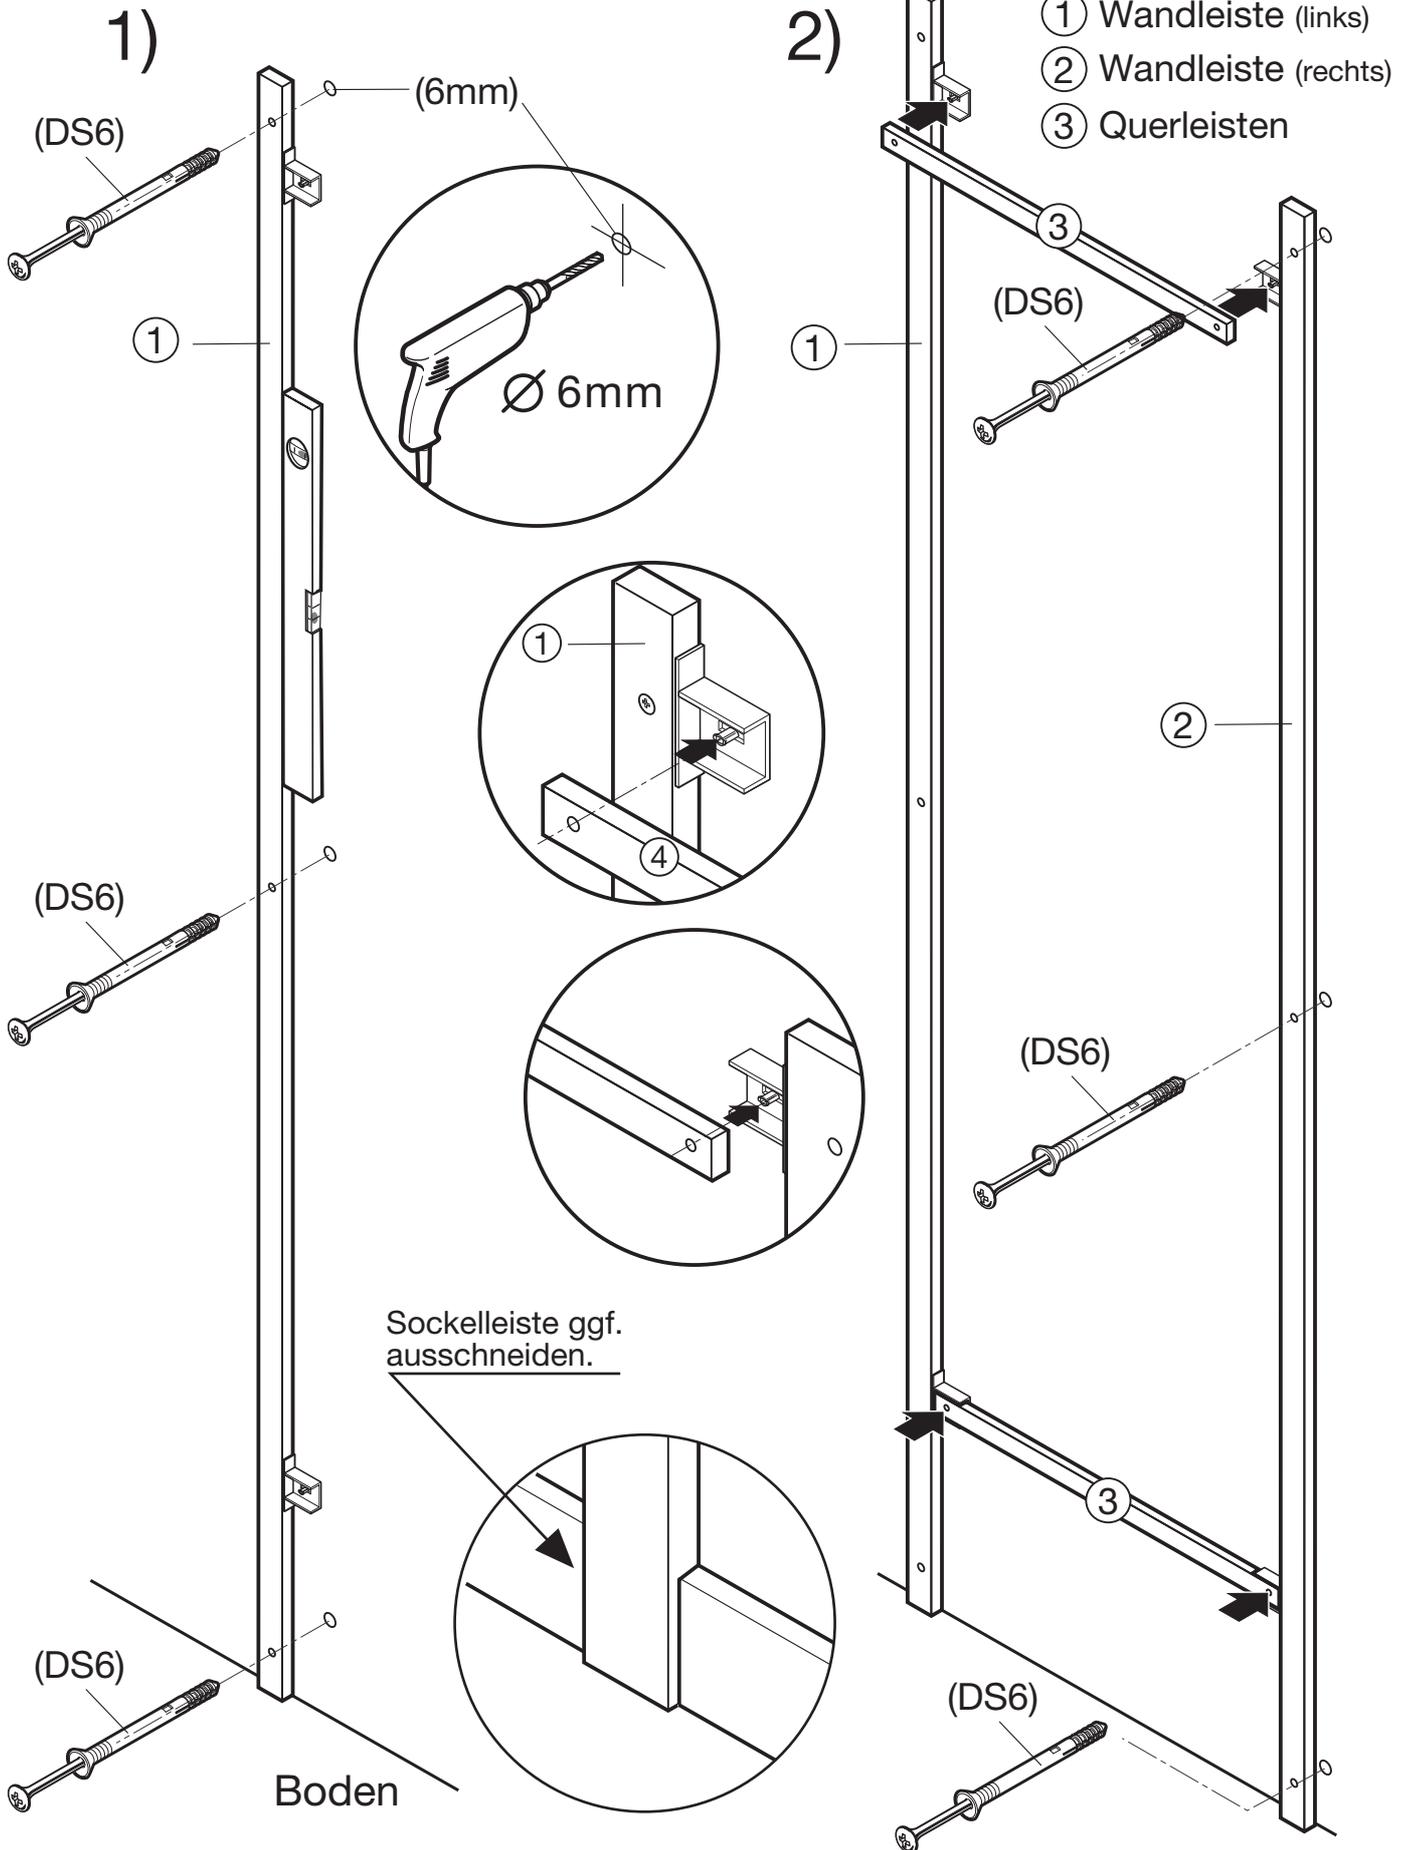


Garderoben-Einzelpaneele

⑤ Paneel


Bodenträger
(H1)

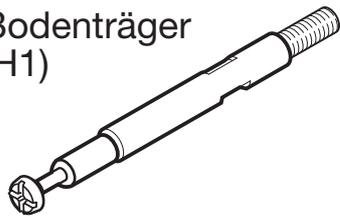

Harpunenfeder (HF)

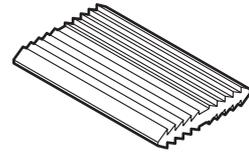



Bei Paneelboden mit Beleuchtung (optional)
Verkabelung durch die Paneelrückwand.

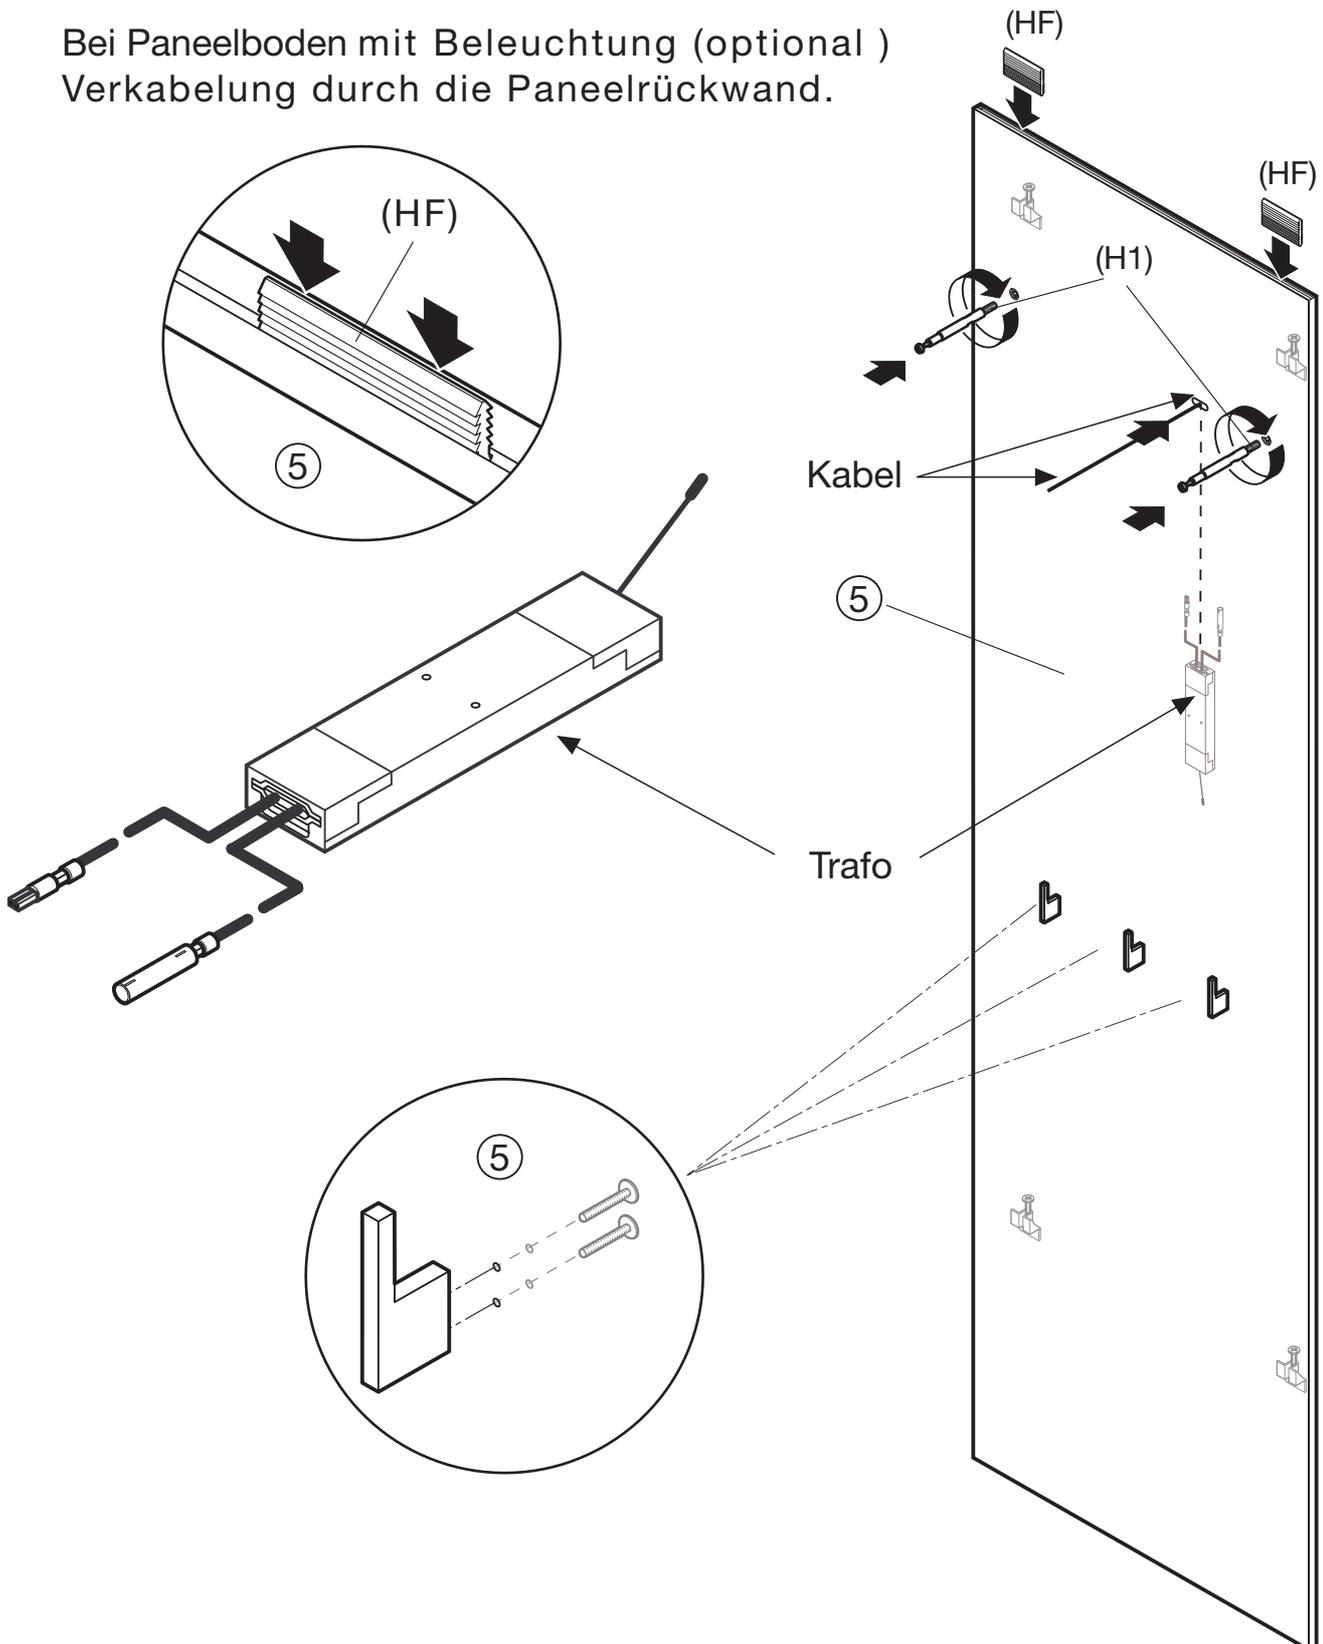

Garderoben-Einzelpaneele


- ⑤ Paneel
- ⑦ Paneelboden (ohne Beleuchtung)
Ablageboden max. Belastung
siehe Seite 4.

Bodenträger
(H1)





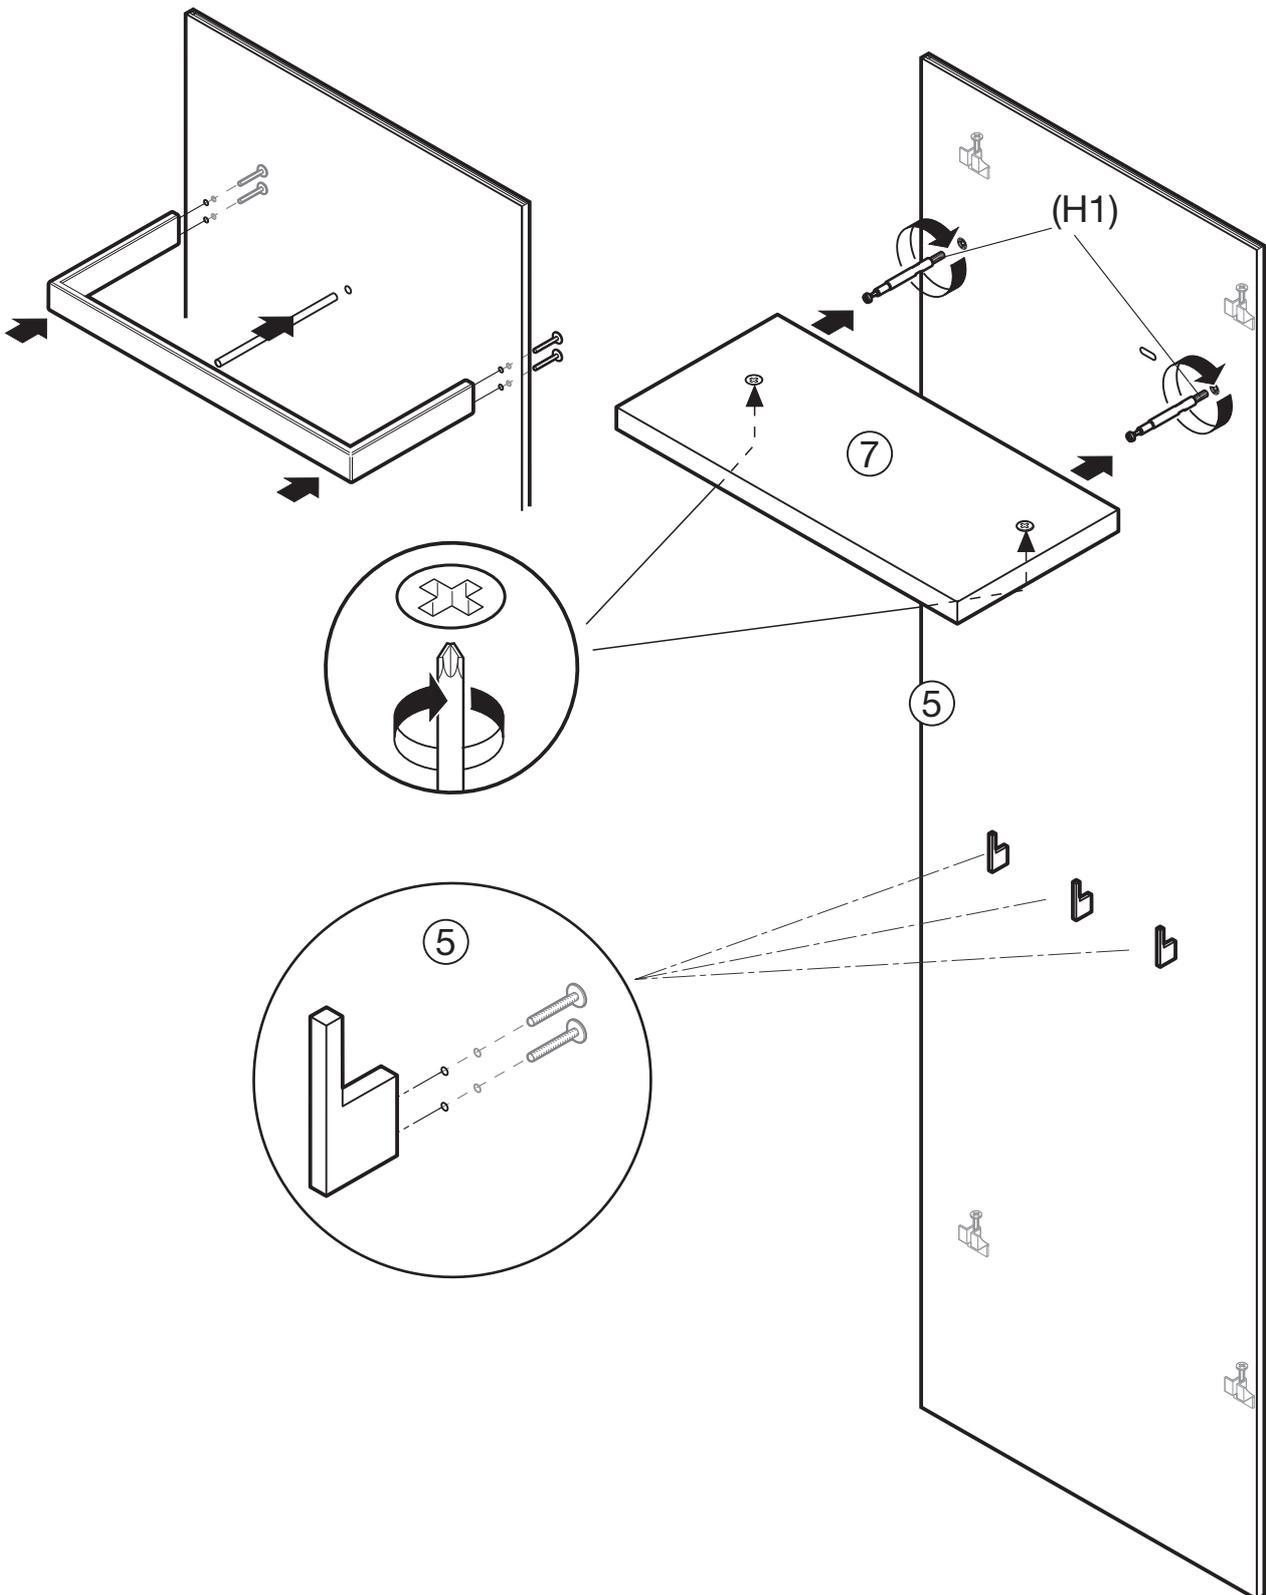
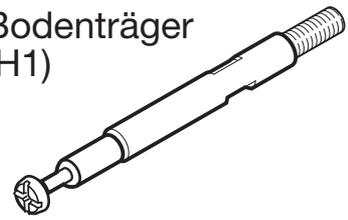


Garderoben-Einzelpaneele

Harpunenfeder (HF)

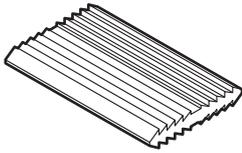


- ④ Sockelleiste
- ⑤ Paneel
- ⑥ Abdeckleiste

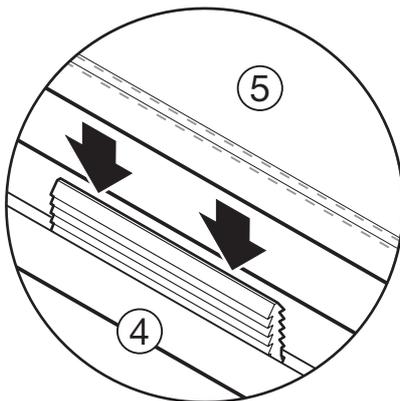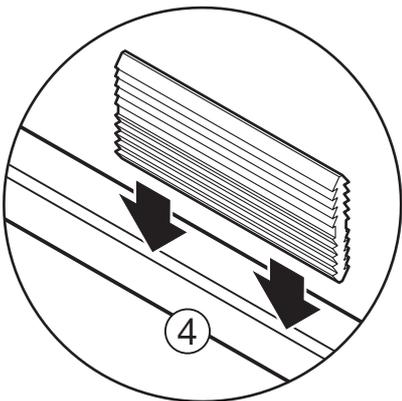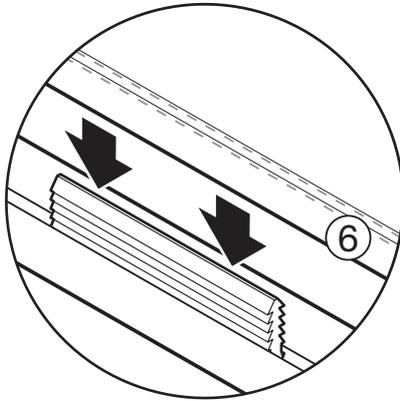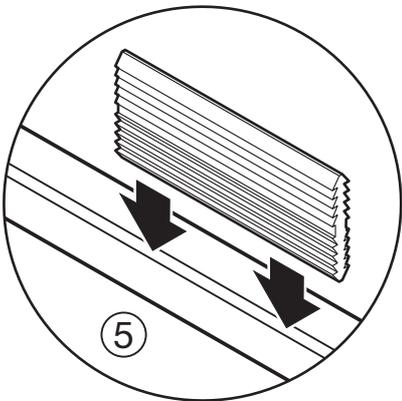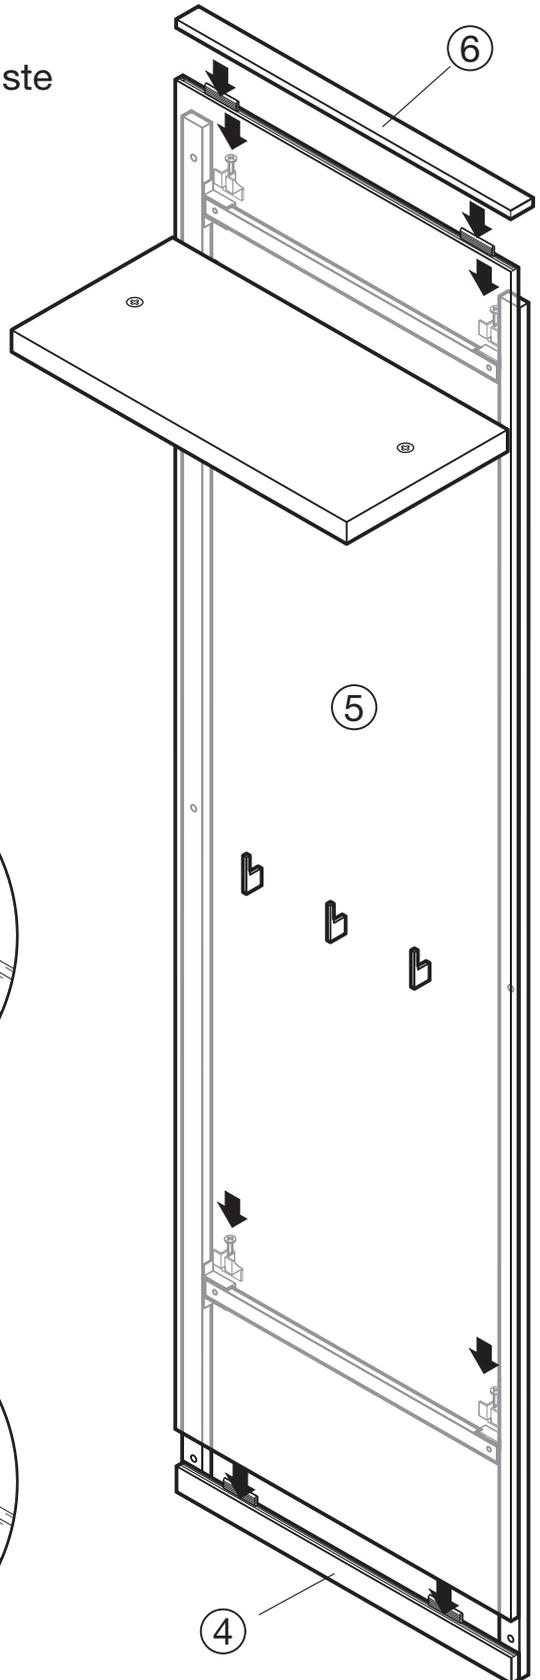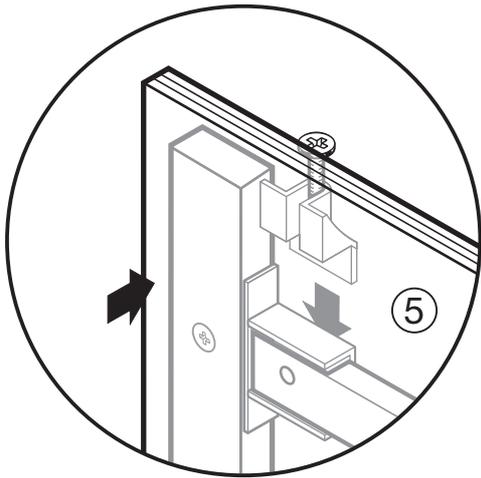







Garderoben-Einzelpaneele

Harpunenfeder (HF)

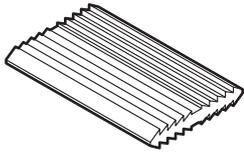

Garderobenpaneel mit Panelbodenüberstand.


- ④ Sockelleiste
- ⑤ Paneel
- ⑥ Abdeckleiste

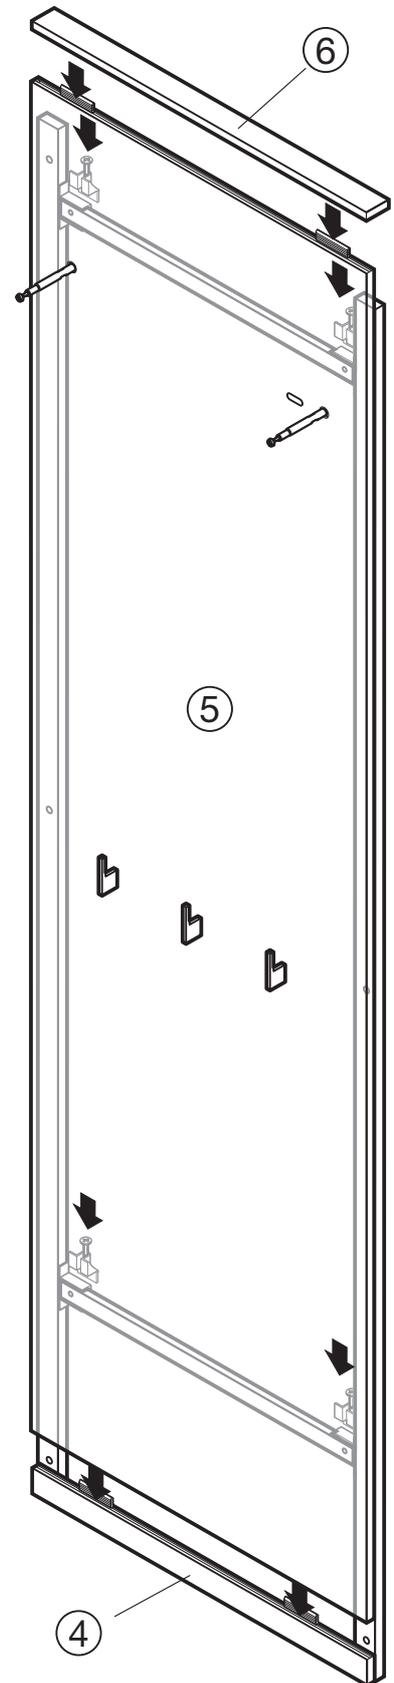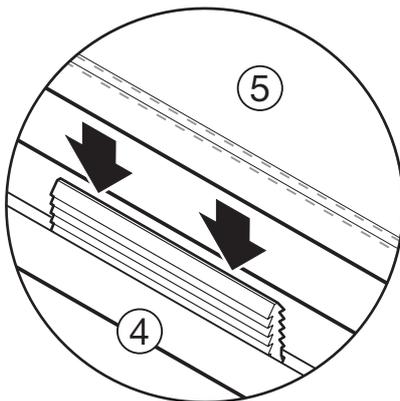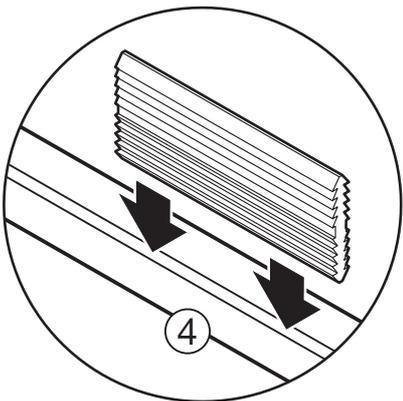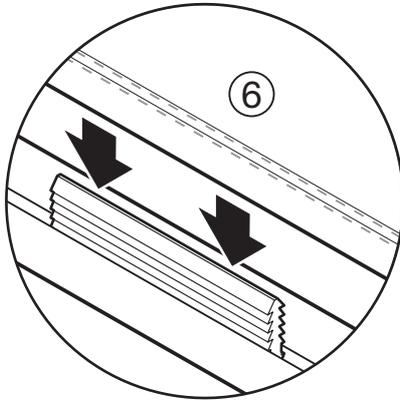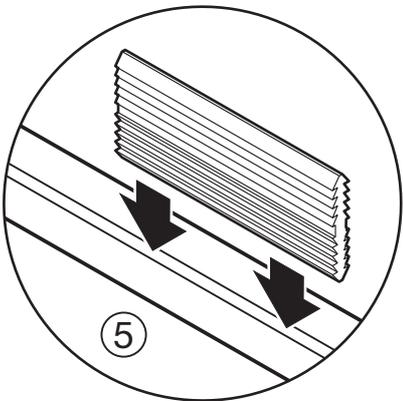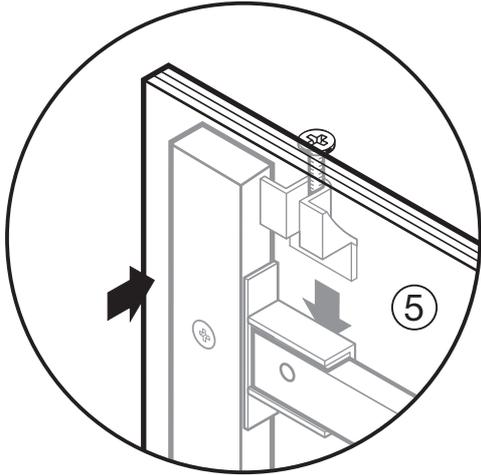

Garderoben-Einzelpaneele

Garderobenpaneel mit Paneelbodenüberstand.

- ⑧ Paneelboden (optional mit Beleuchtung)
Verkabelung durch die Paneelrückwand.




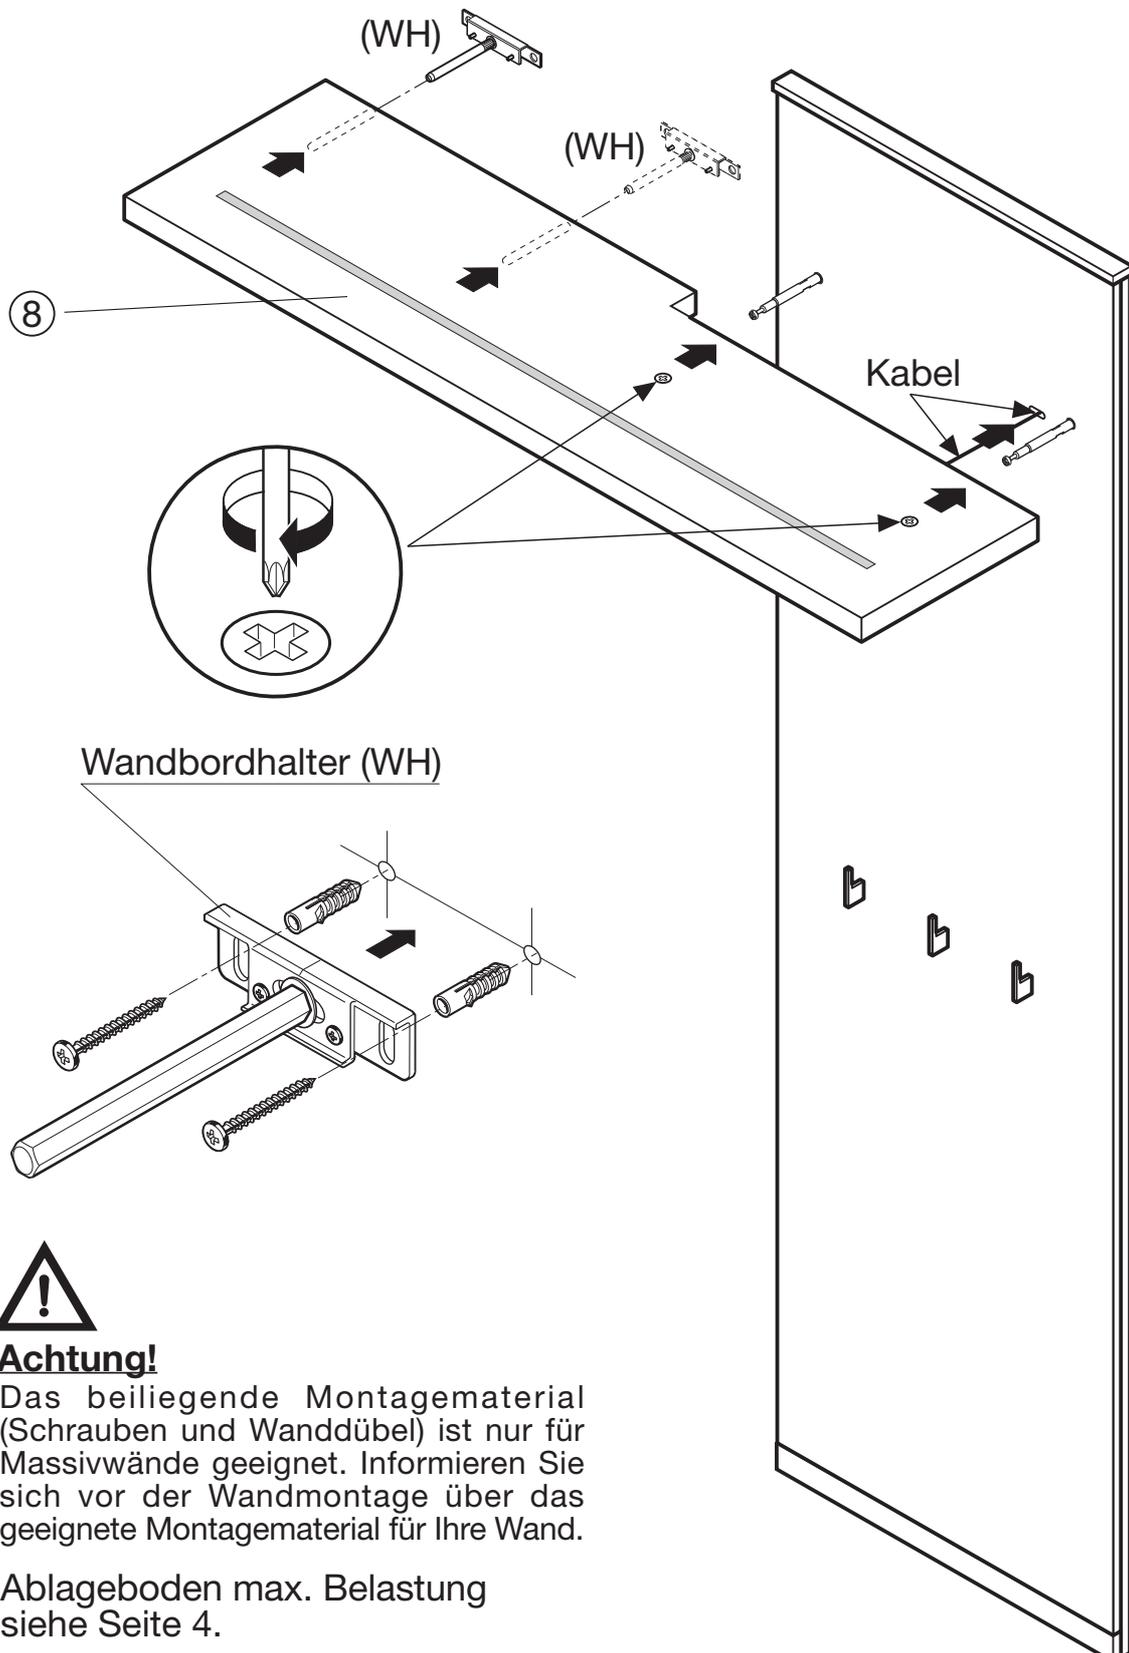


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Ablageboden max. Belastung
siehe Seite 4.

Garderoben-Hängepaneele

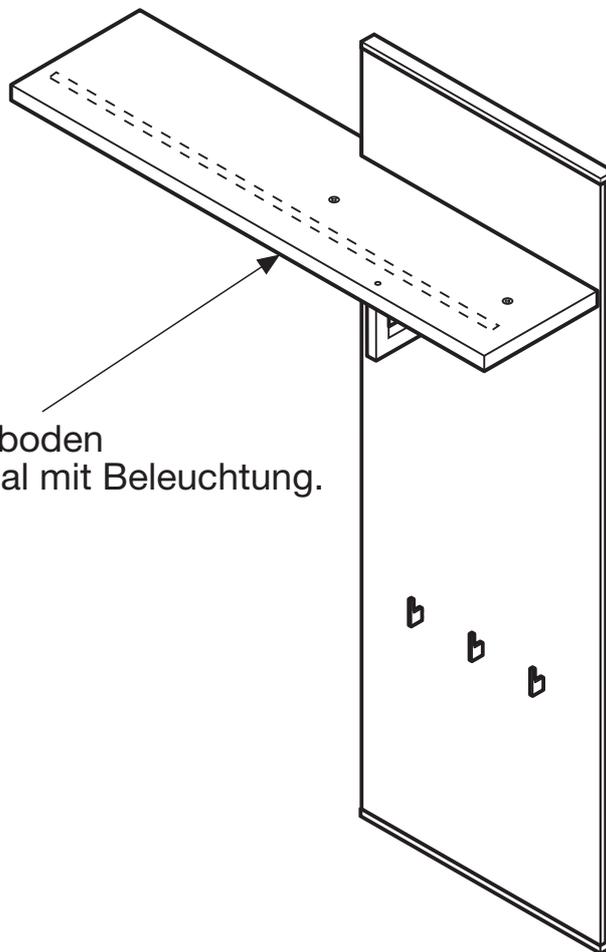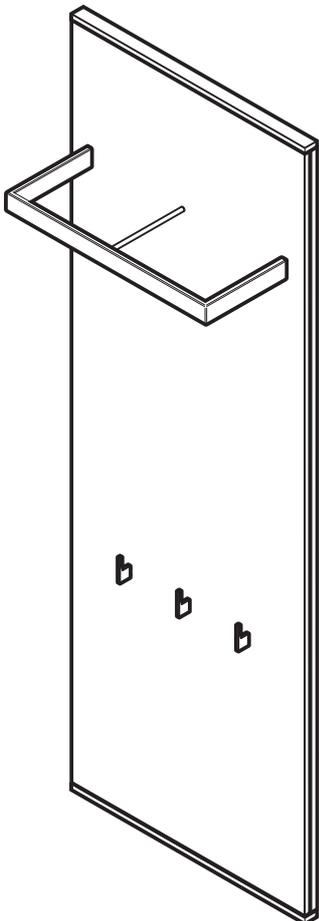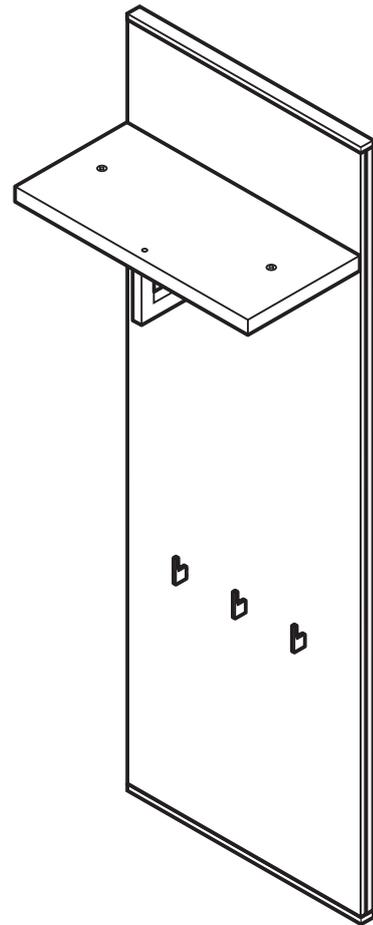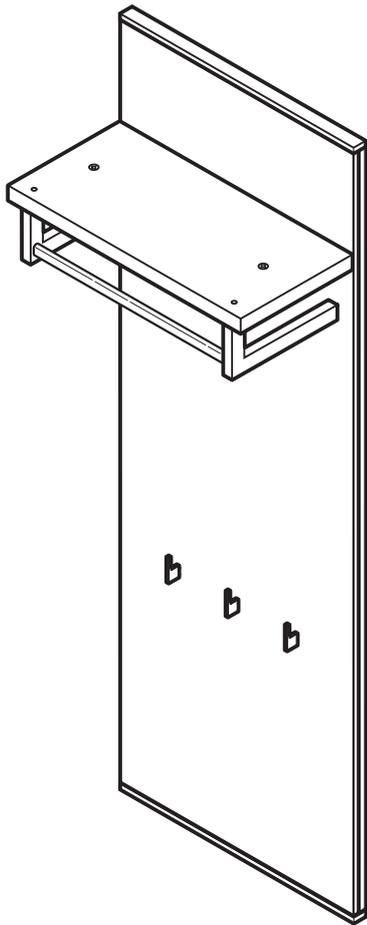


Panellboden
optional mit Beleuchtung.


Garderoben-Hängepaneele

Dübelschraubel (DS6)
 Ø 6mm

(DS6)
 6,0x80




Harpunenfeder

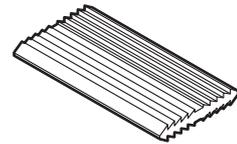

Achtung!



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Bodenträger
 (H1)

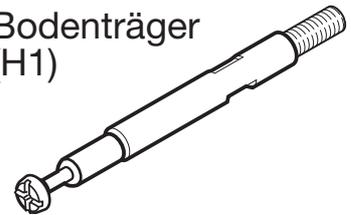


Garderoben-Aufhänger
 siehe Seite 86-87.

Schraube
 (SK4)

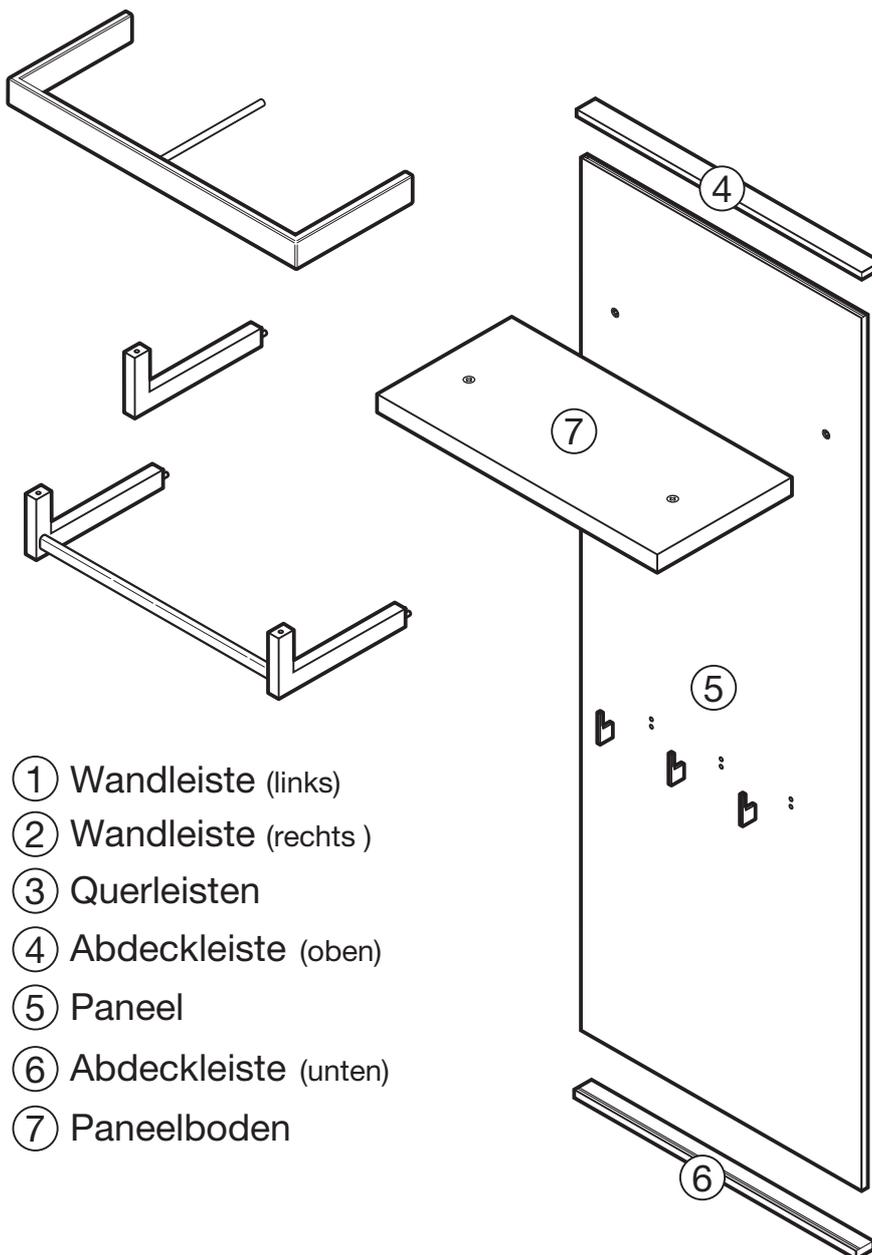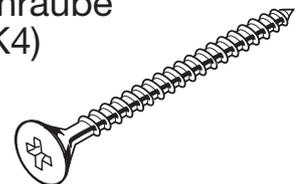


- ① Wandleiste (links)
- ② Wandleiste (rechts)
- ③ Querleisten
- ④ Abdeckleiste (oben)
- ⑤ Paneel
- ⑥ Abdeckleiste (unten)
- ⑦ Paneelboden

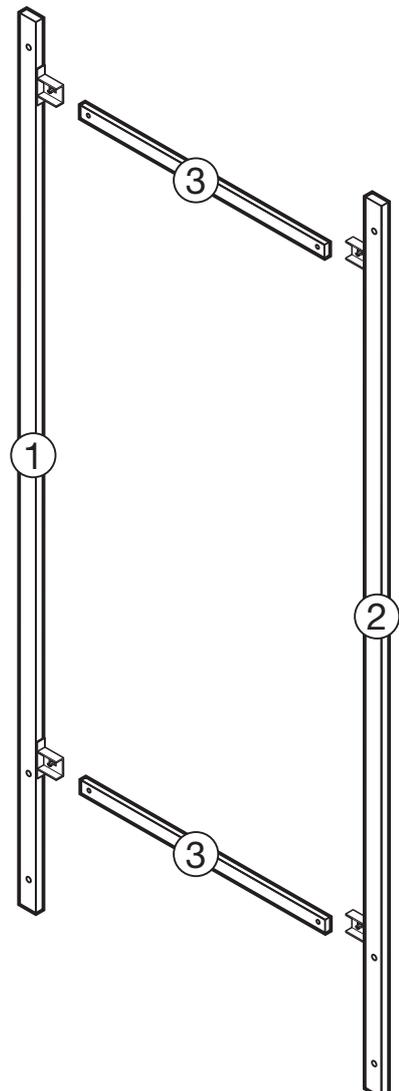

Garderoben-Hängepaneele

Garderobenhängepaneel mit Paneelbodenüberstand.


Steckbodenträger
(B7)

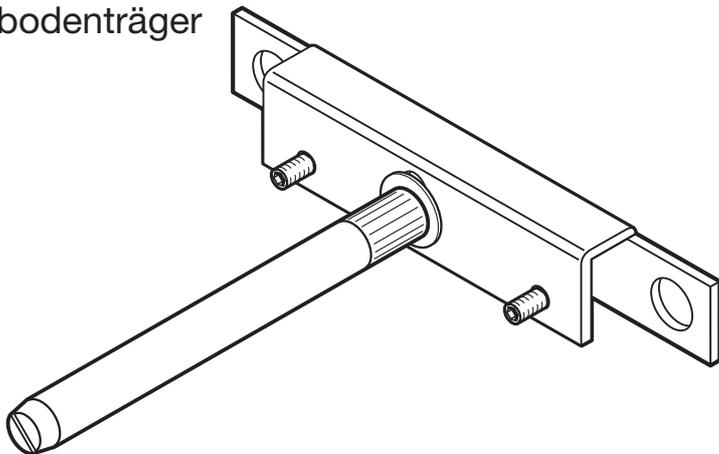

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




Schraube
(S9)

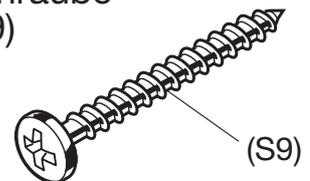

Paneelboden (optional mit Beleuchtung)
Verkabelung durch die Paneelrückwand.


Garderoben-Aufhänger
siehe Seite 86-87.

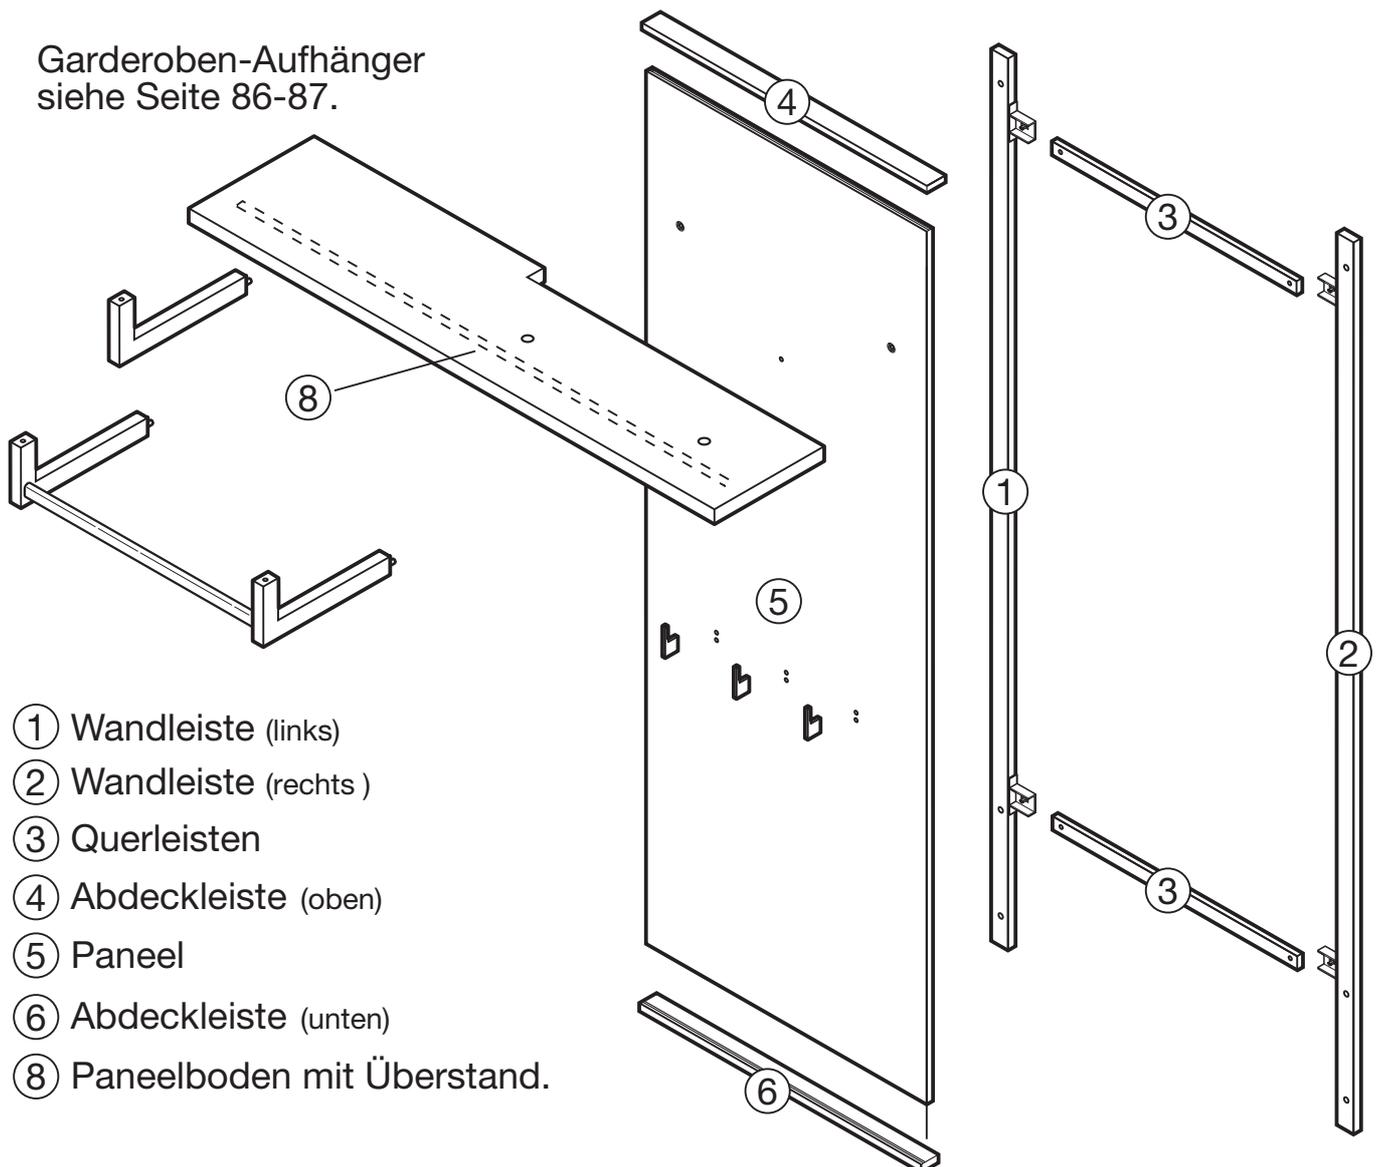

- ① Wandleiste (links)
- ② Wandleiste (rechts)
- ③ Querleisten
- ④ Abdeckleiste (oben)
- ⑤ Paneel
- ⑥ Abdeckleiste (unten)
- ⑧ Paneelboden mit Überstand.

Garderoben-Hängepaneele


① Wandleiste (links)

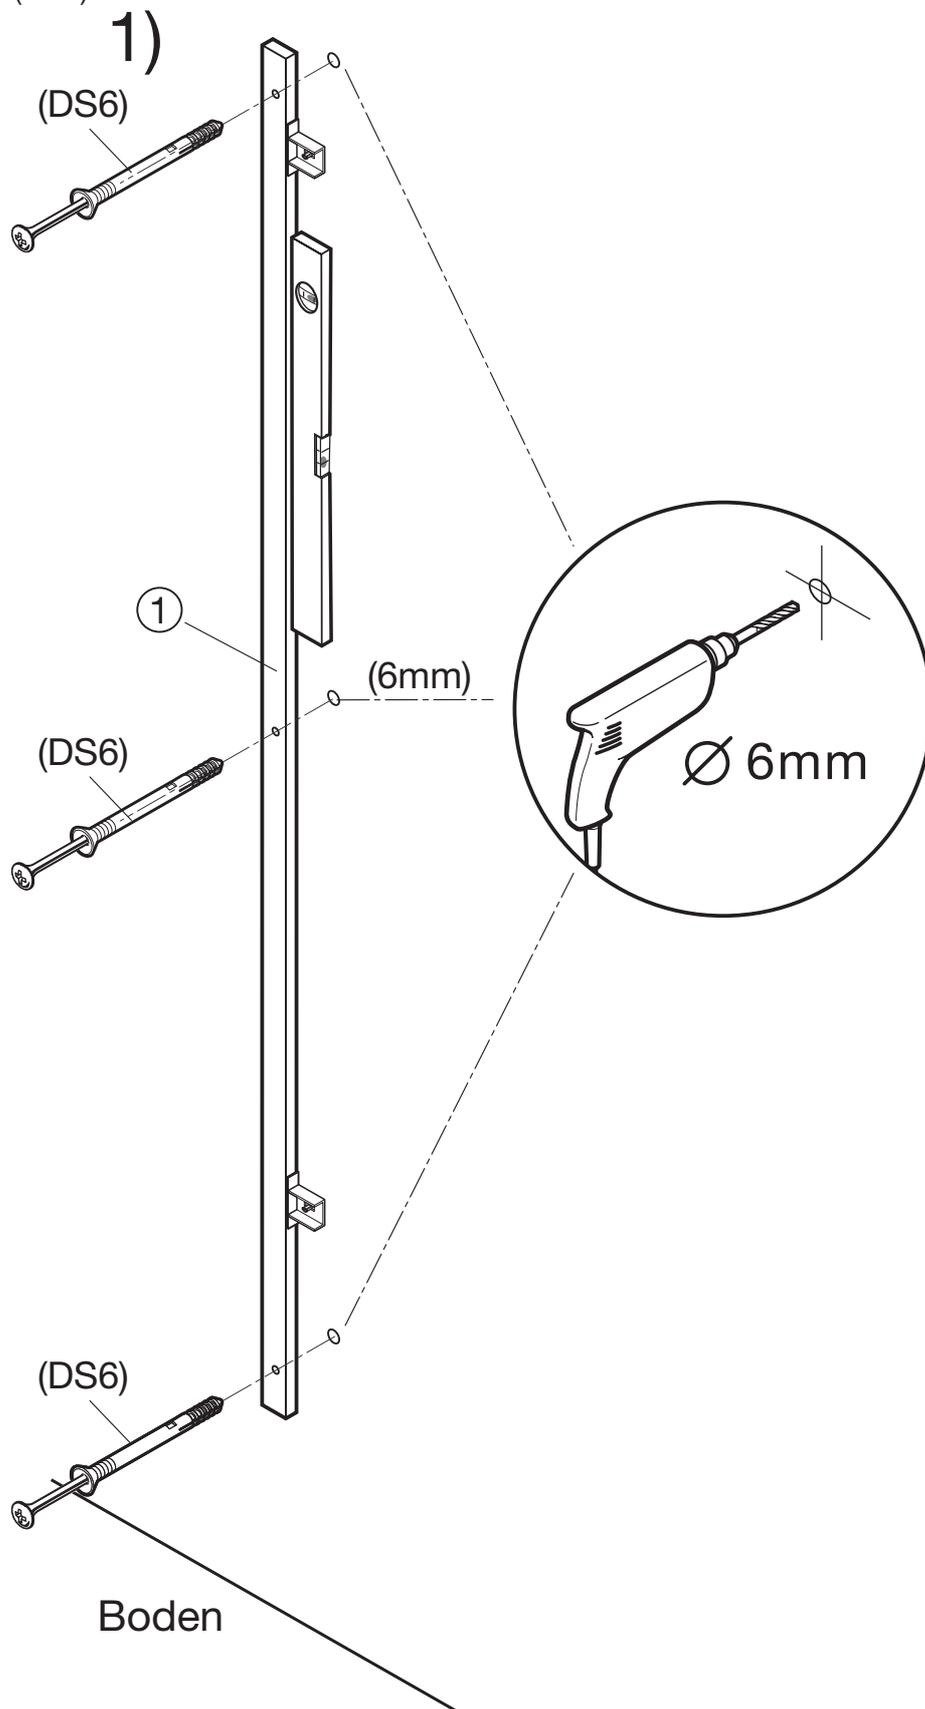

Garderoben-Hängepaneele

- ① Wandleiste (links)
- ② Wandleiste (rechts)
- ③ Querleisten





2)

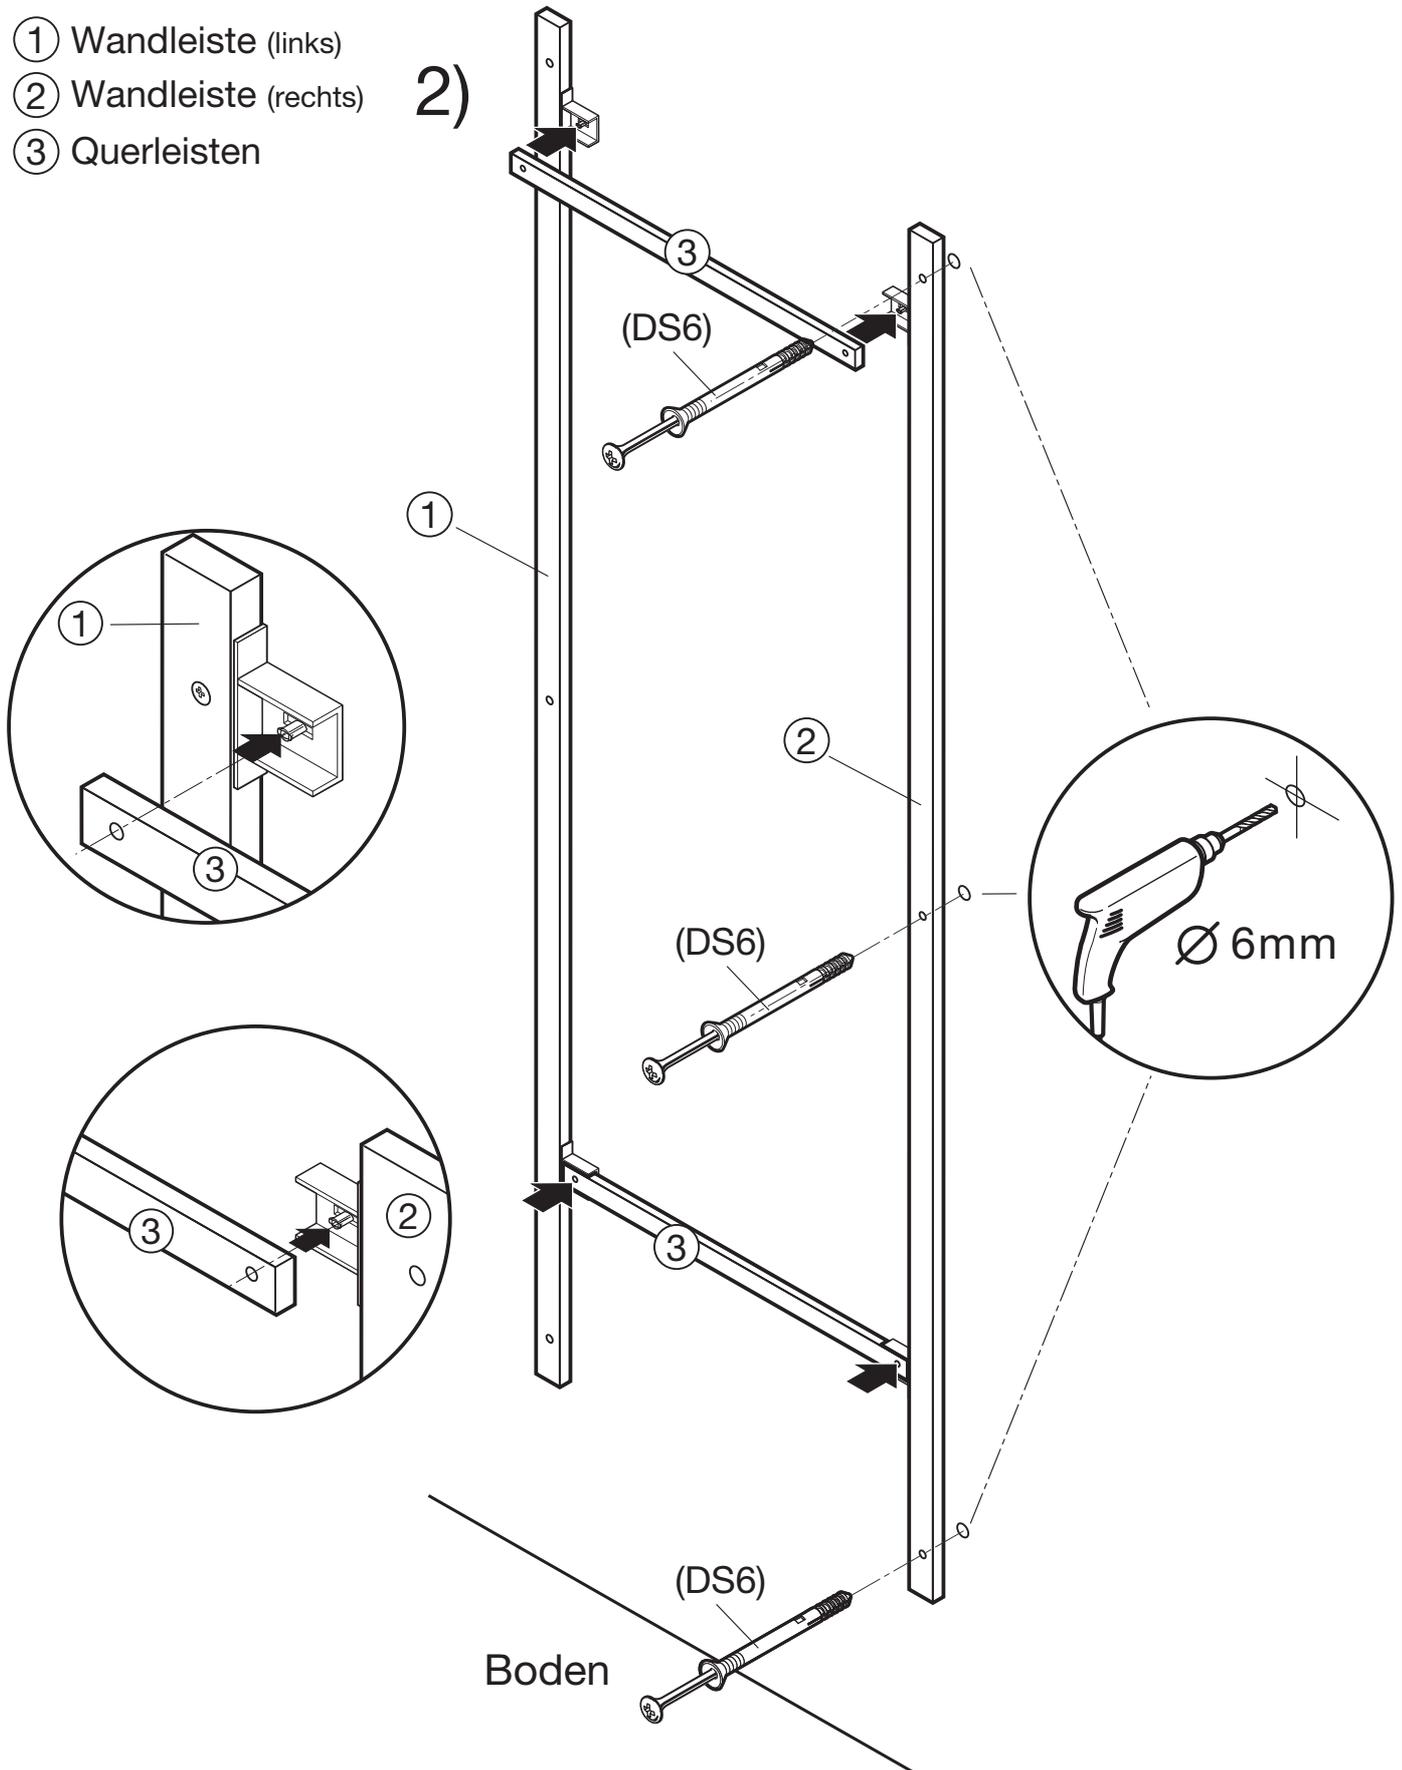

Garderoben-Hängepaneele


⑤ Paneel

Bodenträger
(H1)

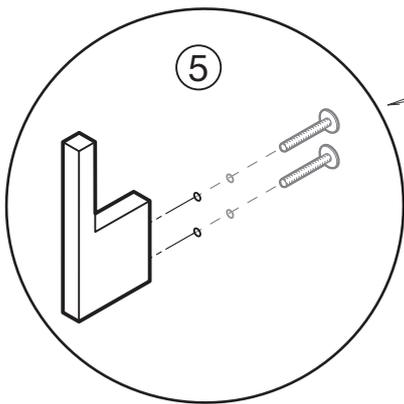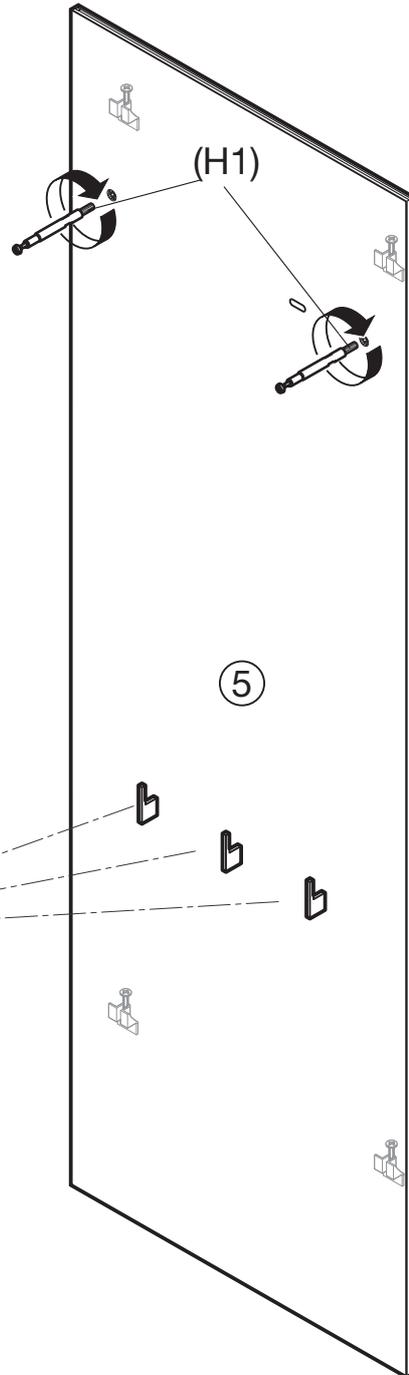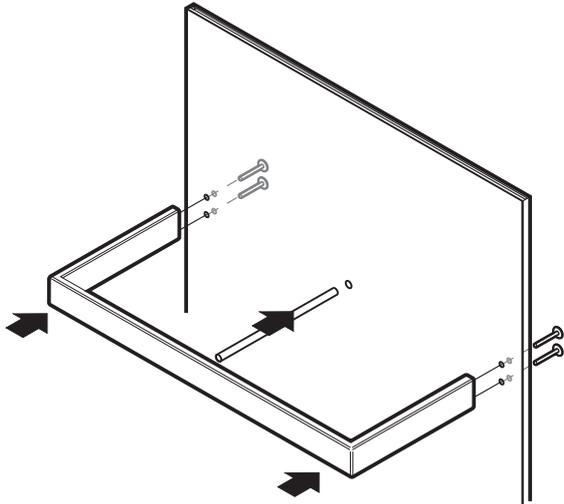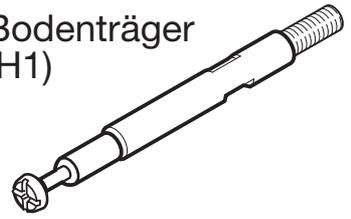





Garderoben-Hängepaneele

Harpunenfeder (HF)

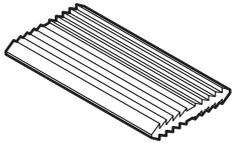


④ Abdeckleiste (oben)

⑤ Paneel

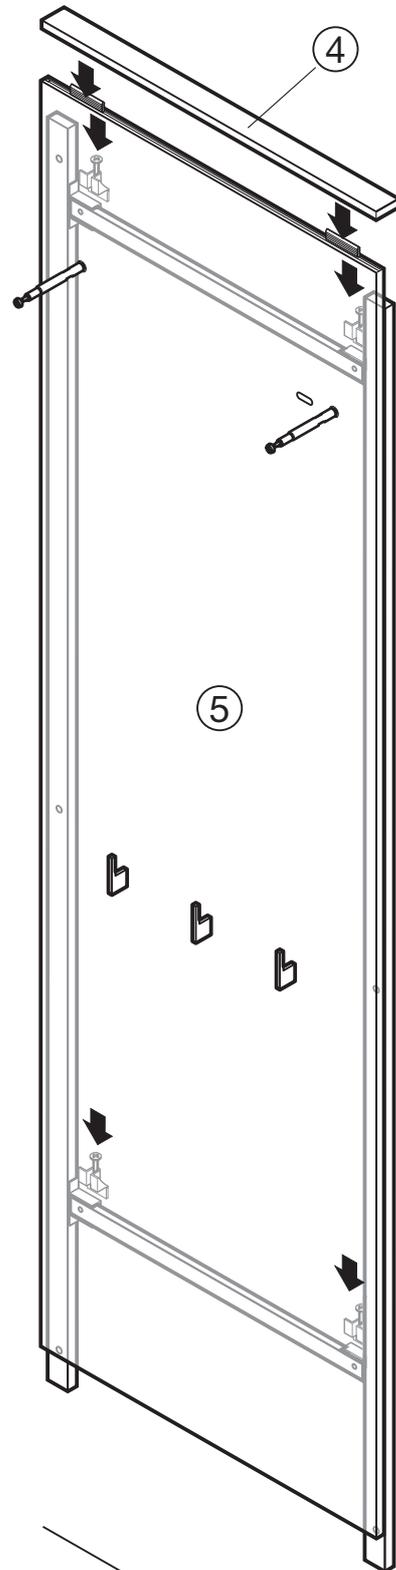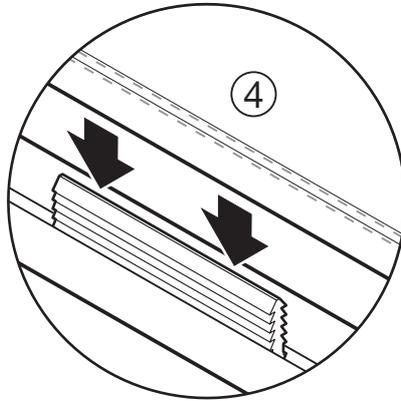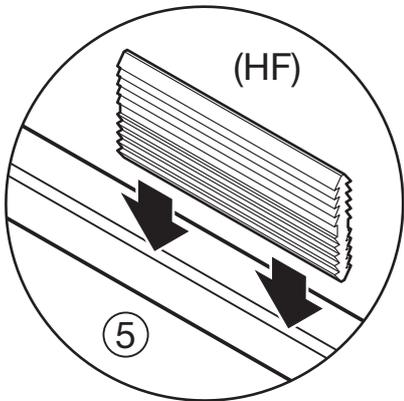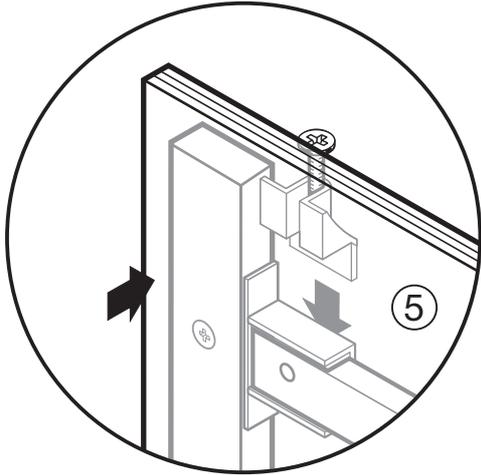


Garderoben-Hängepaneele

Harpunenfeder (HF)

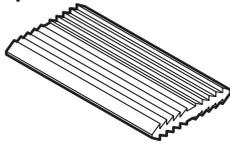

Schraube (SK4)

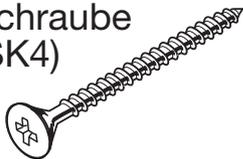







⑦ Paneelboden (optional mit Beleuchtung)

Ablageboden max. Belastung siehe Seite 4.

⑤ Paneel

⑥ Abdeckleiste (unten)


⑦ Paneelboden

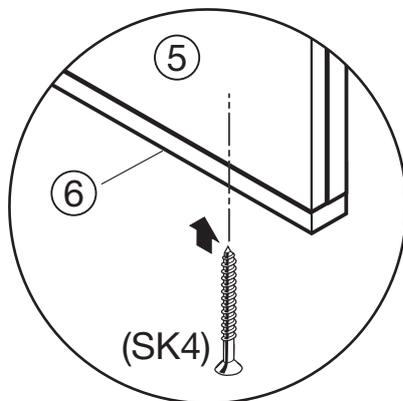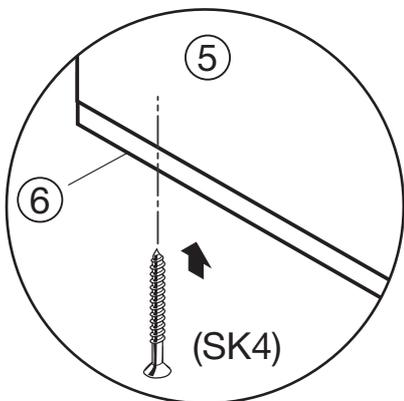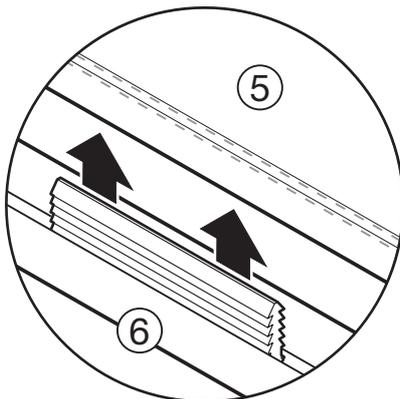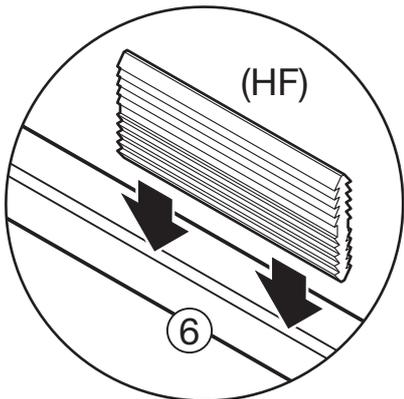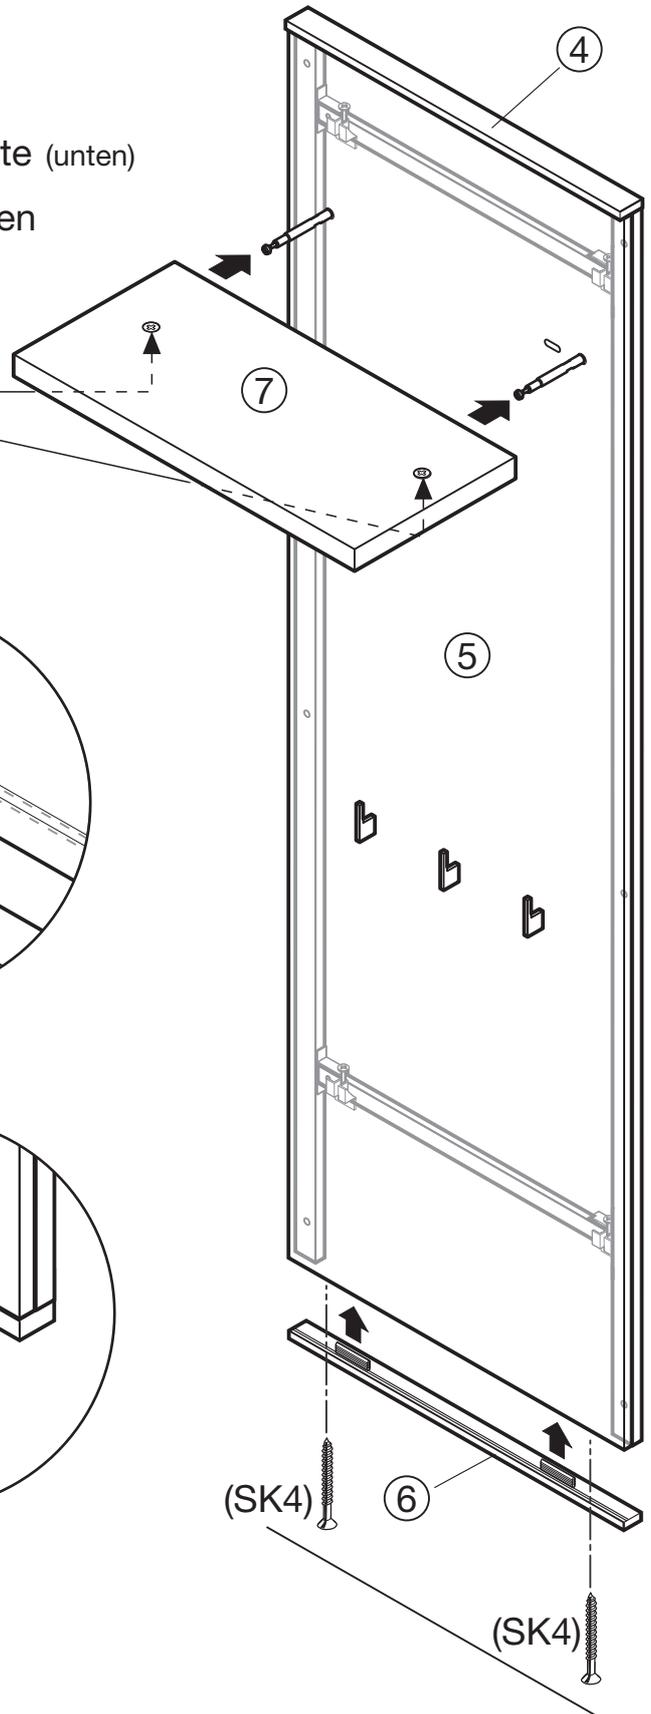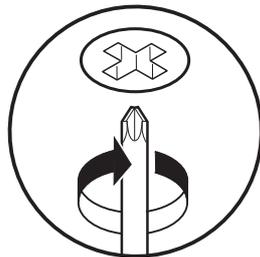

Garderoben-Hängepaneele

Garderobenhängepaneel mit Paneelbodenüberstand.

- ⑧ Paneelboden (optional mit Beleuchtung)
Verkabelung durch die Paneelrückwand.

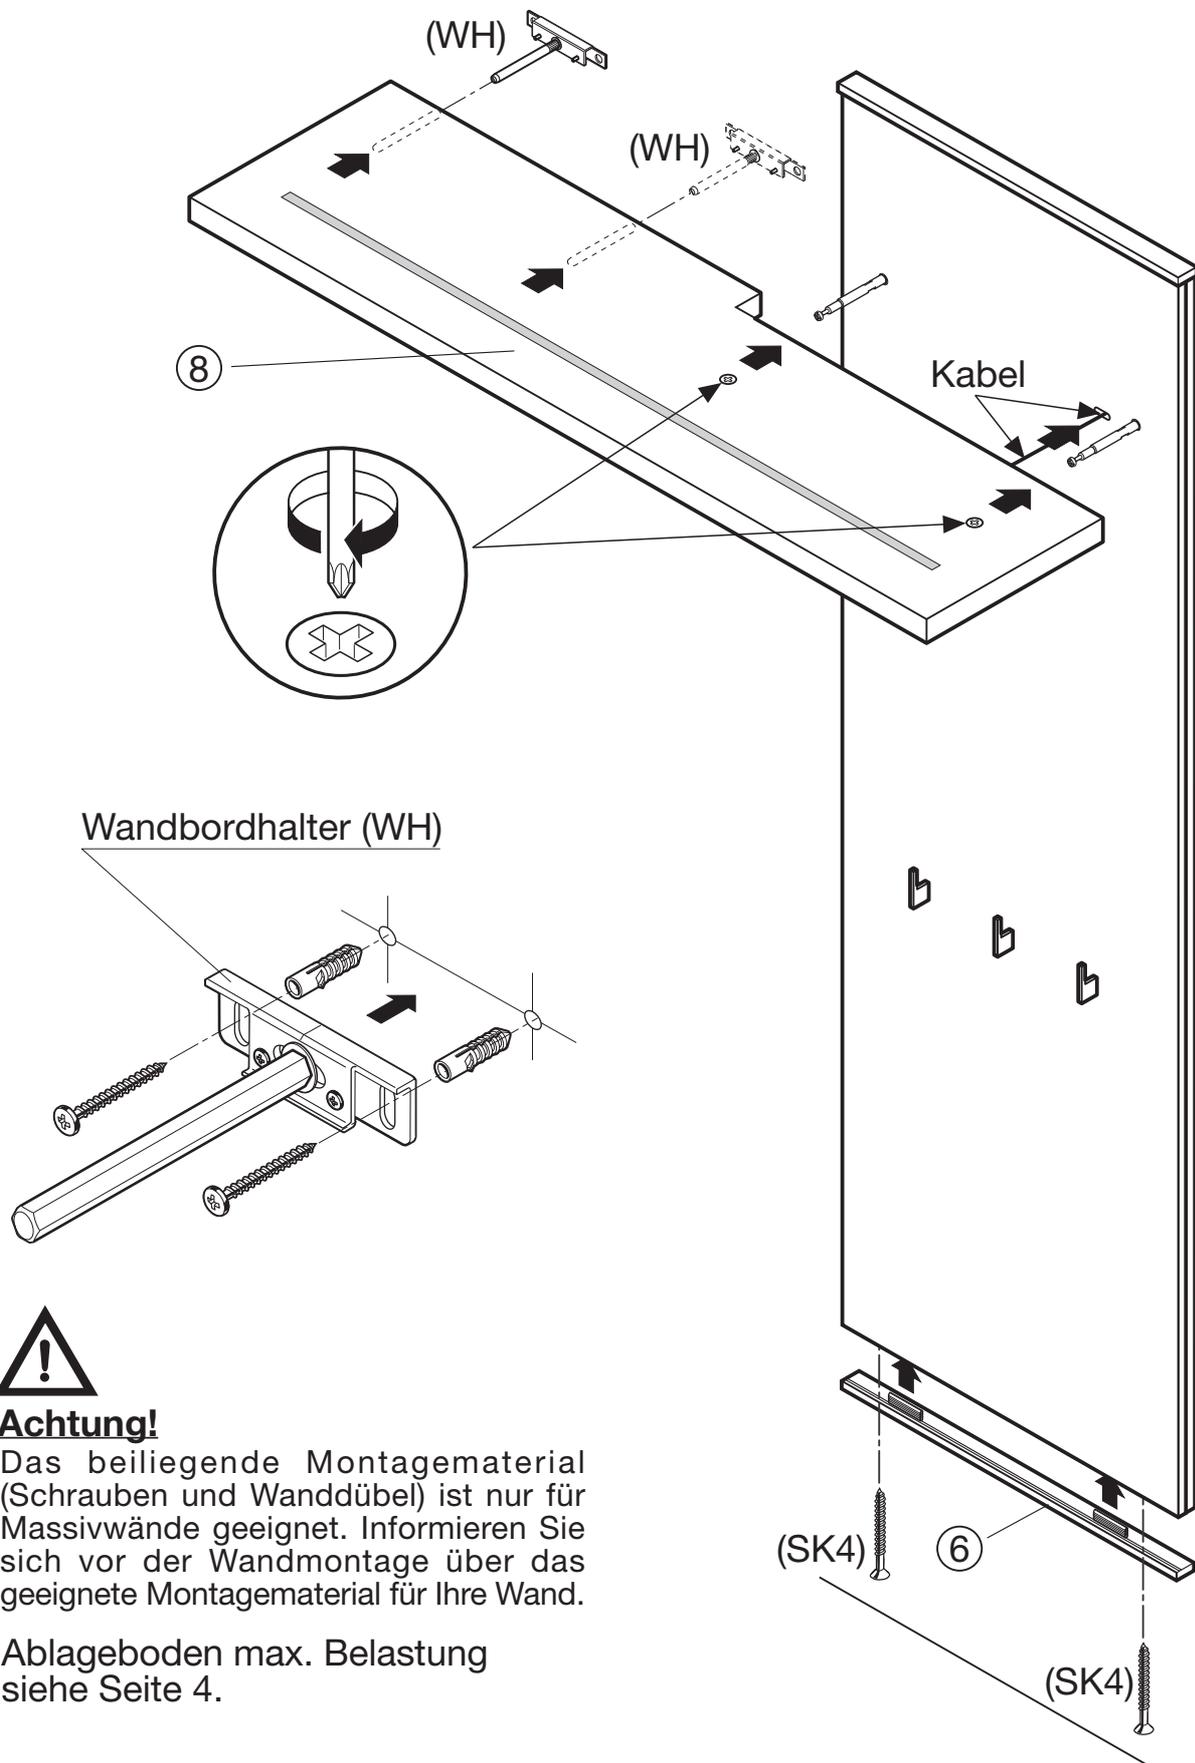


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Ablageboden max. Belastung
siehe Seite 4.


Garderoben-Spiegelpaneele

Montage Spiegelpaneel mit Hängeelement
siehe Seiten 73-85. (Paneelkombination)

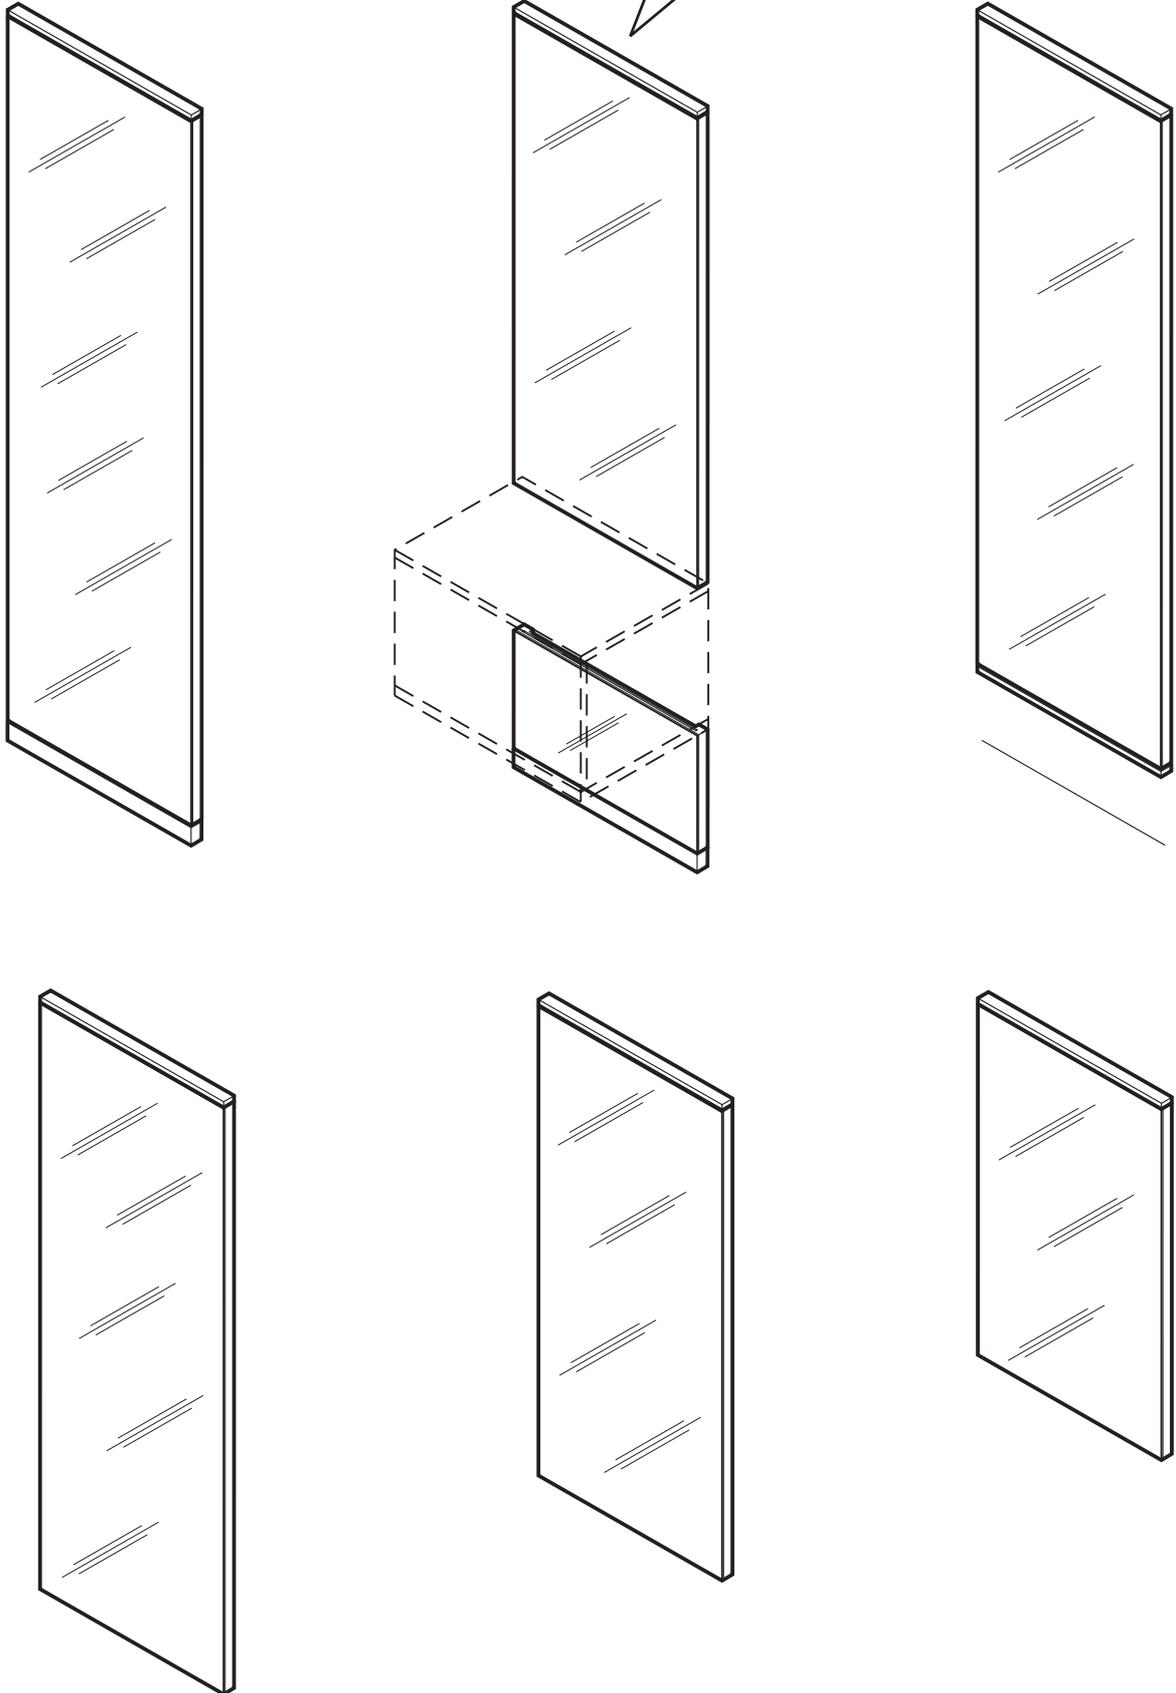

Garderoben-Spiegelpaneele

Halterung
(vormontiert)

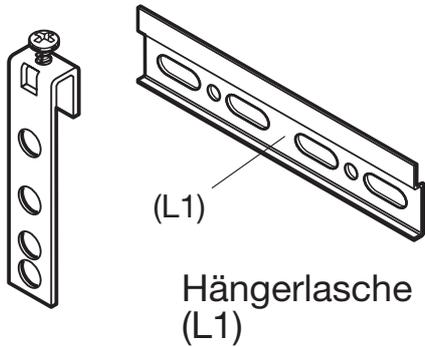


Hängerlasche
(L1)


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




Harpunenfeder
(HF)

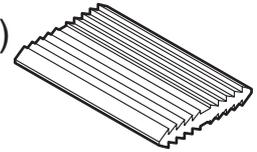

Schraube
(S9)

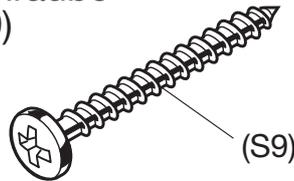




Schraube
(SK4)

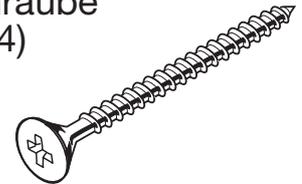








- ① Sockelleiste
- ② Spiegelpaneel
- ③ Abdeckleiste (oben)
- ④ Abdeckleiste (unten)

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

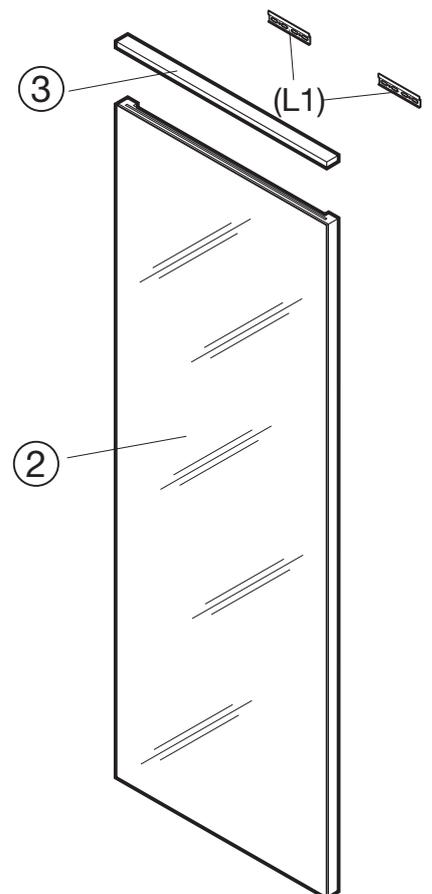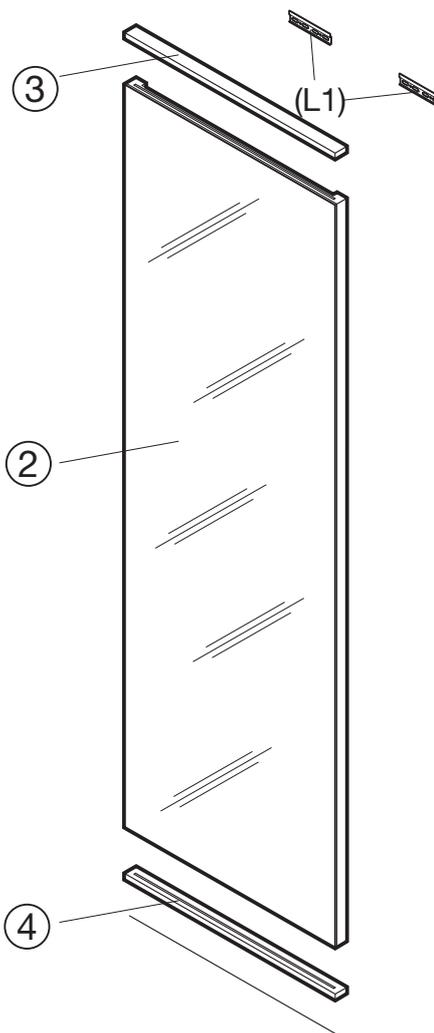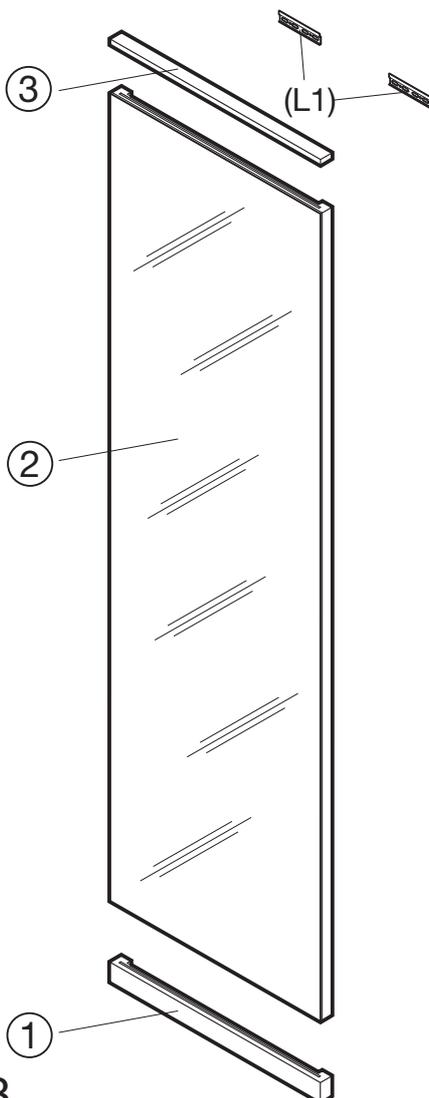


Garderoben-Spiegelpaneele

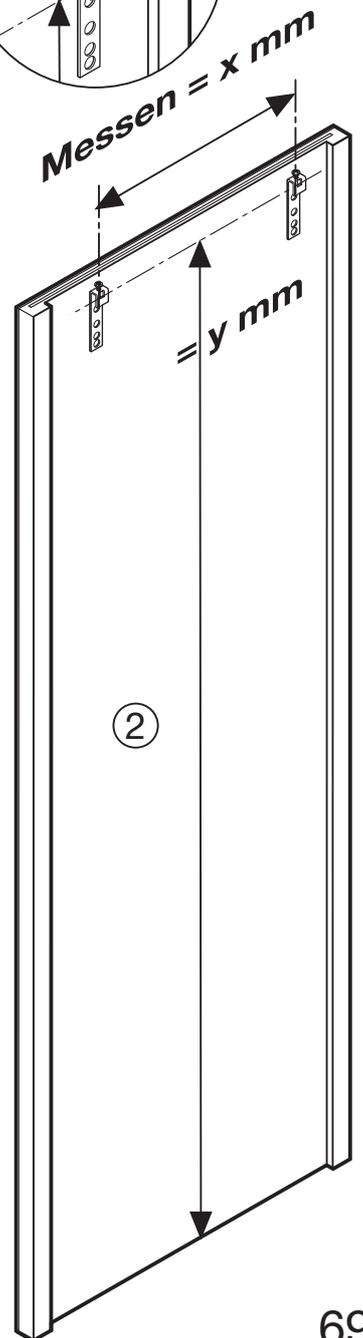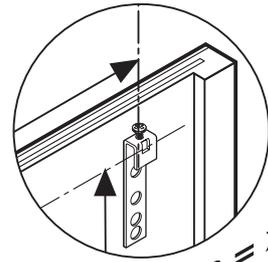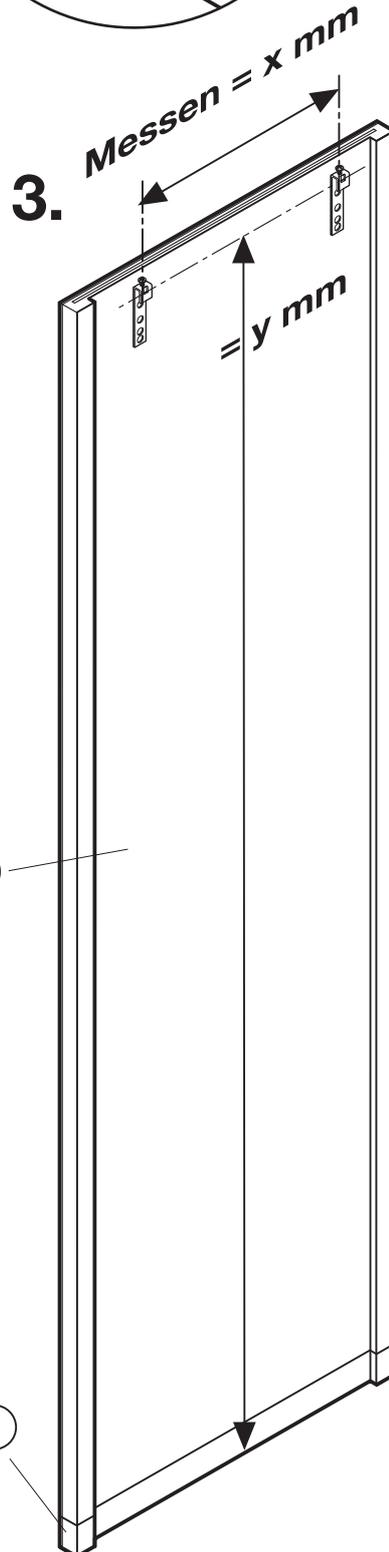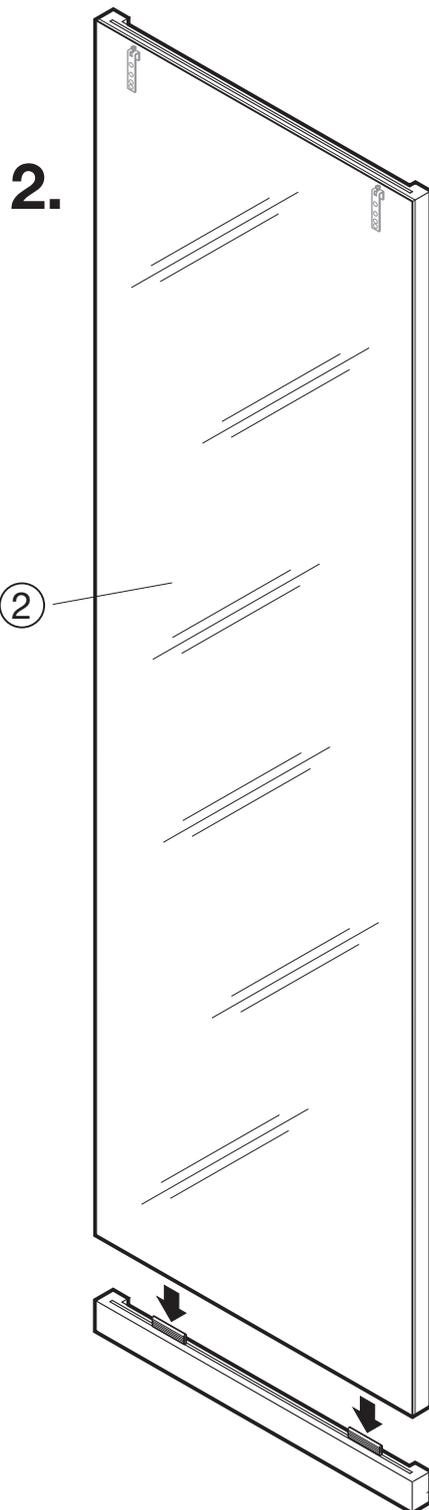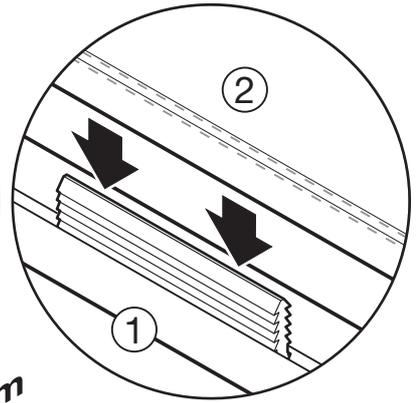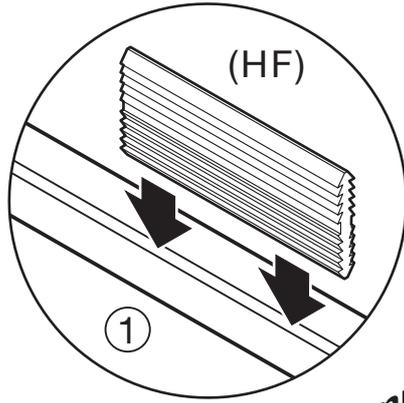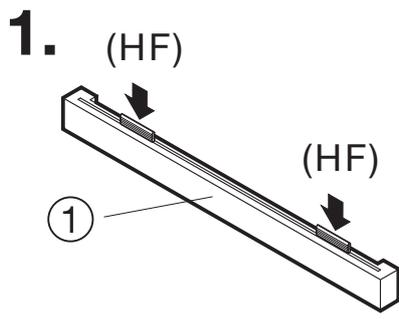


Garderoben-Spiegelpaneele


4.

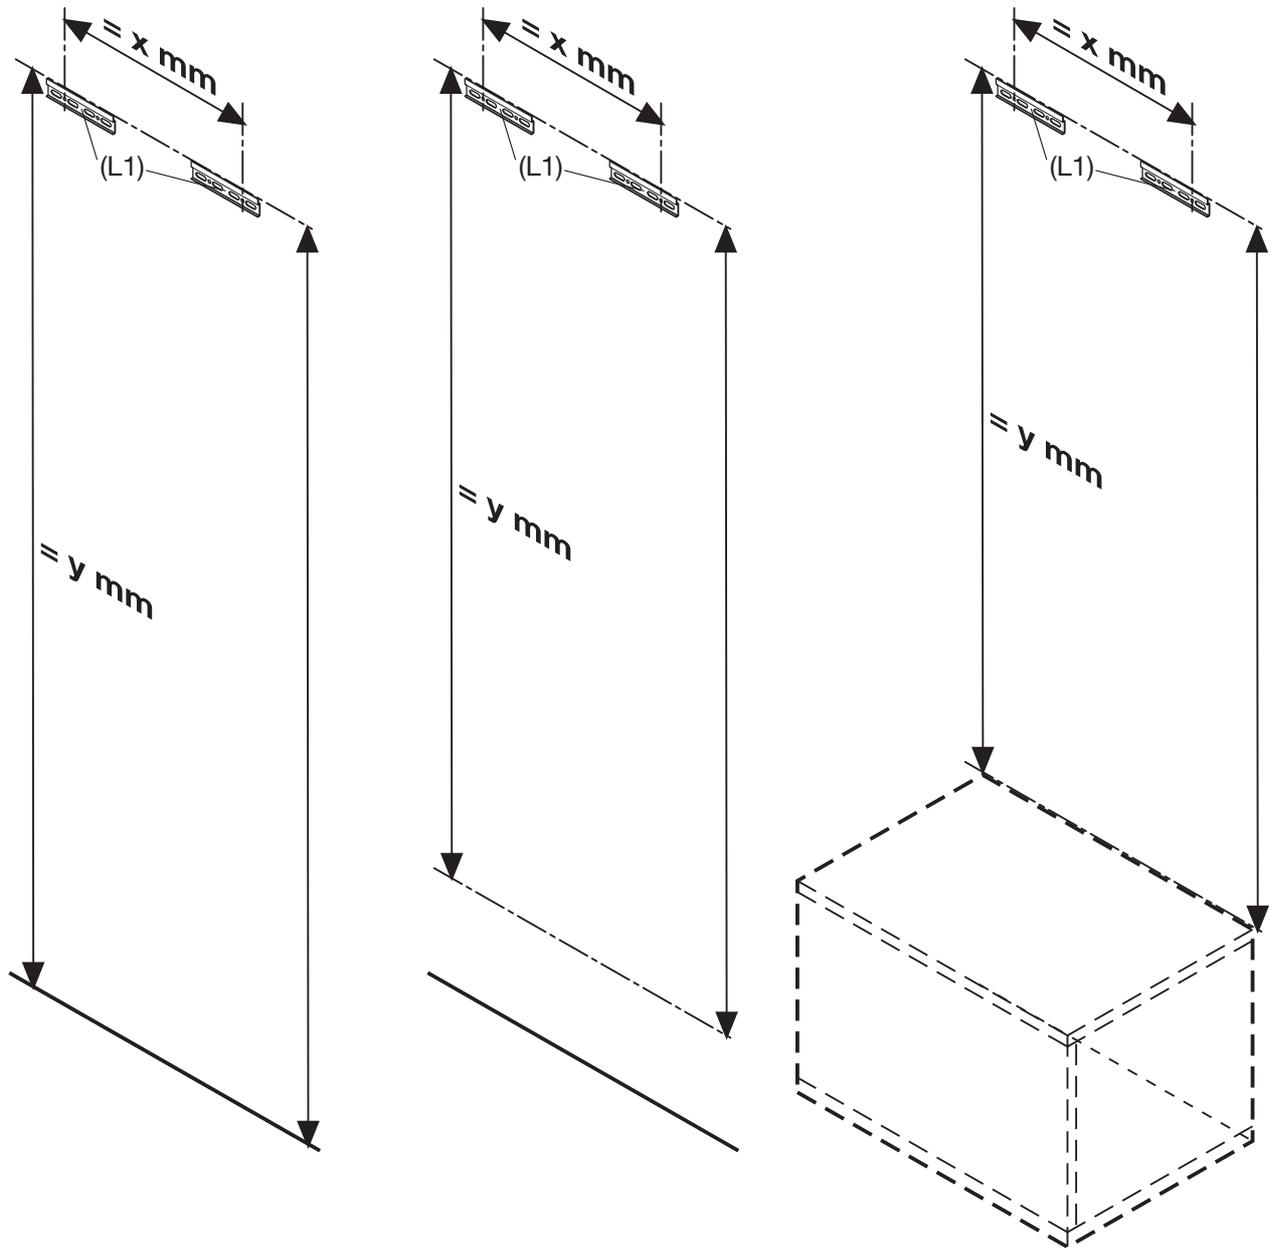


5.

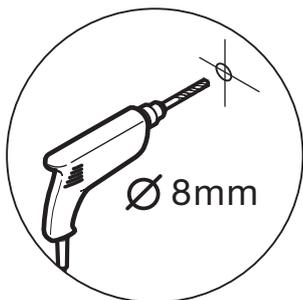

6.

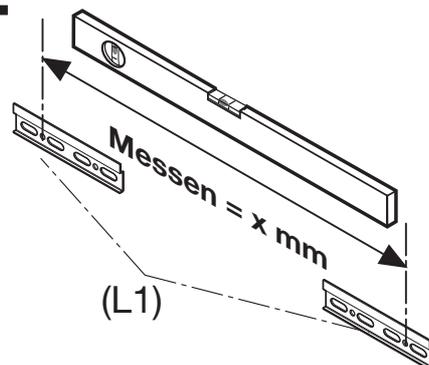


7.

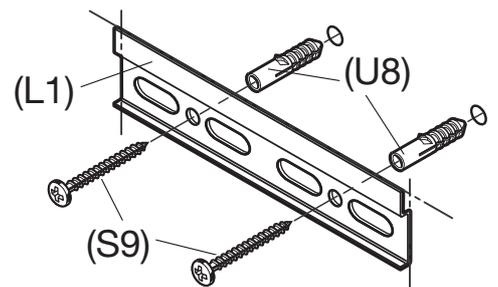


Garderoben-Spiegelpaneele

8.

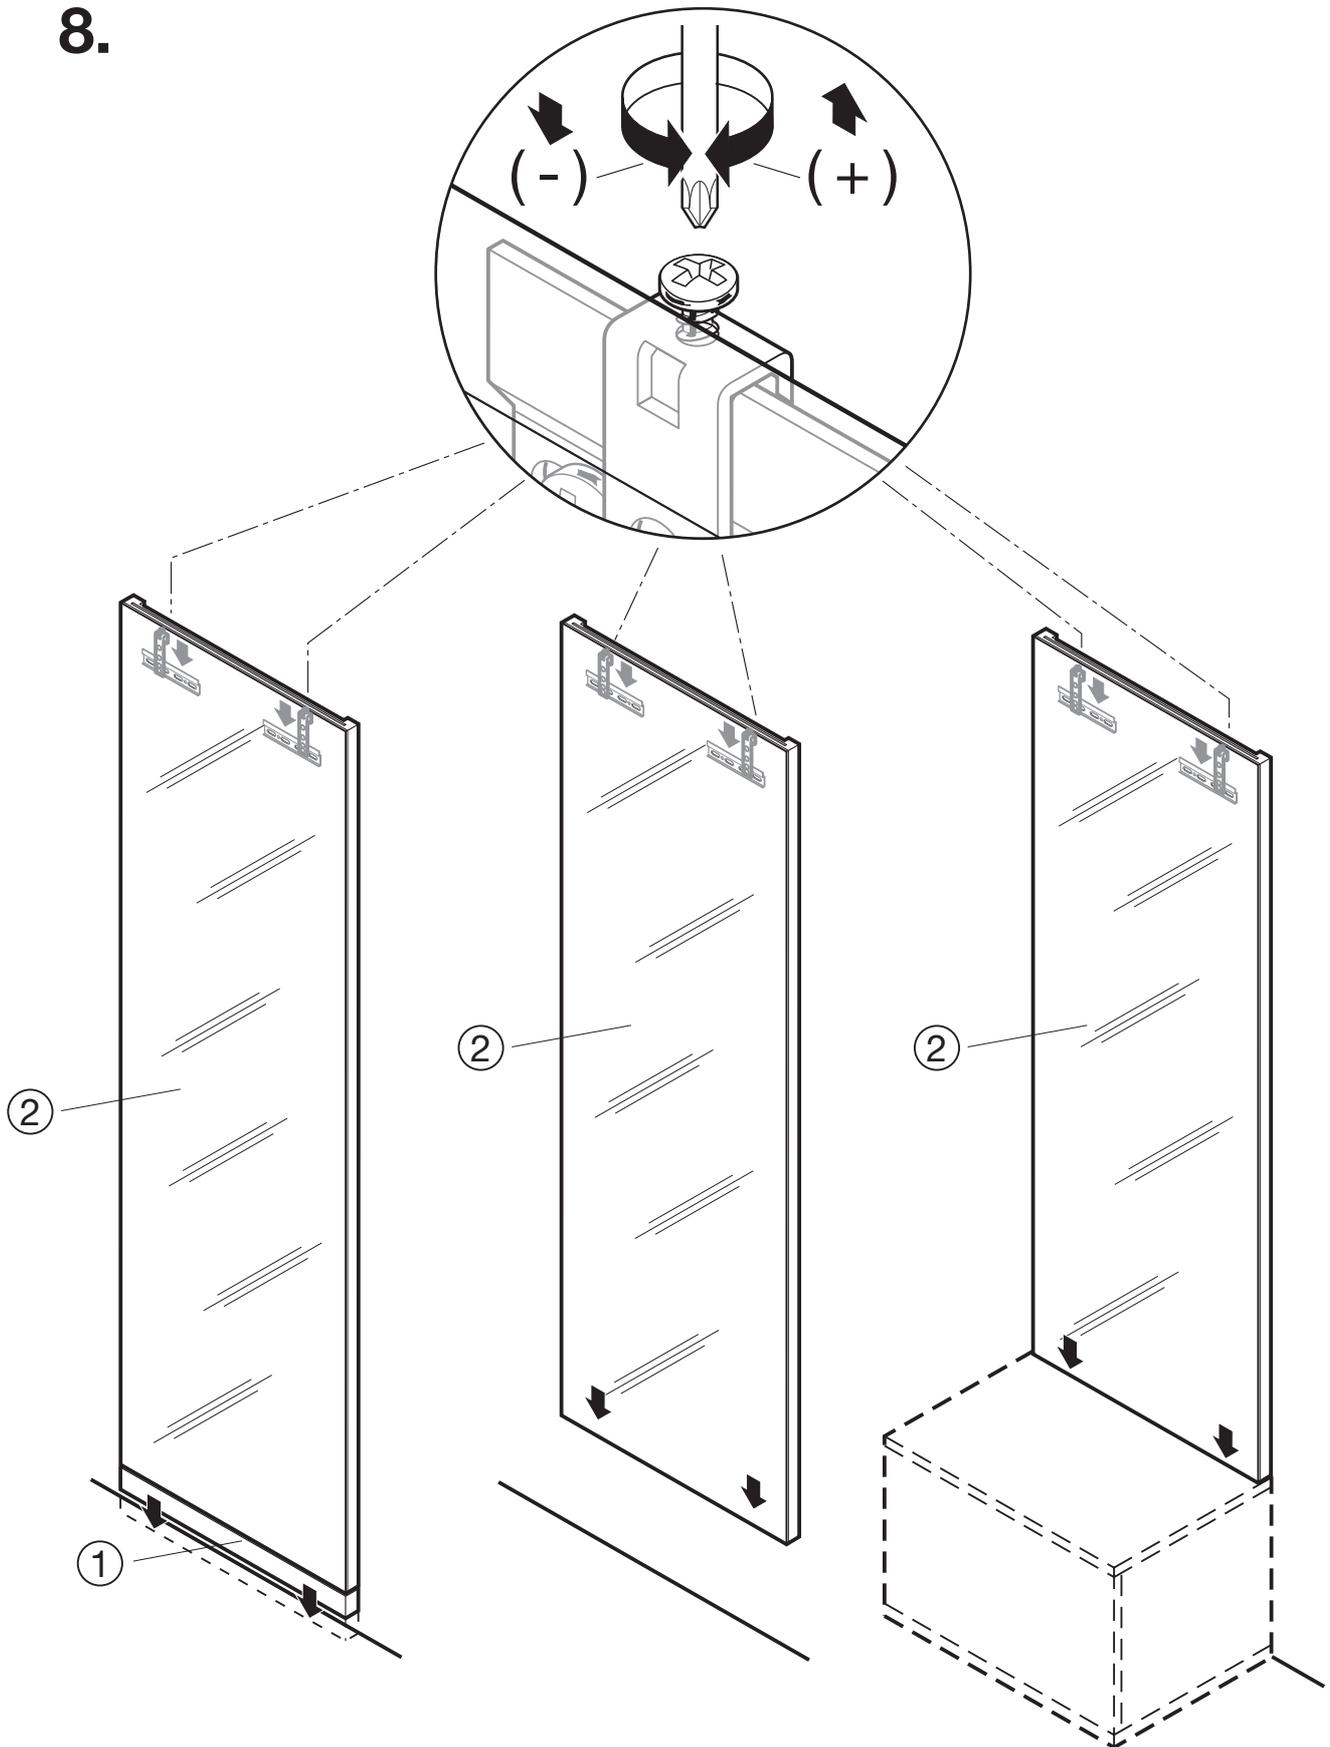


Garderoben-Spiegelpaneele



Harpunenfeder (HF)

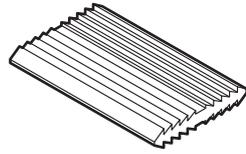


Schraube (SK4)

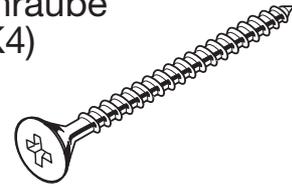


9.

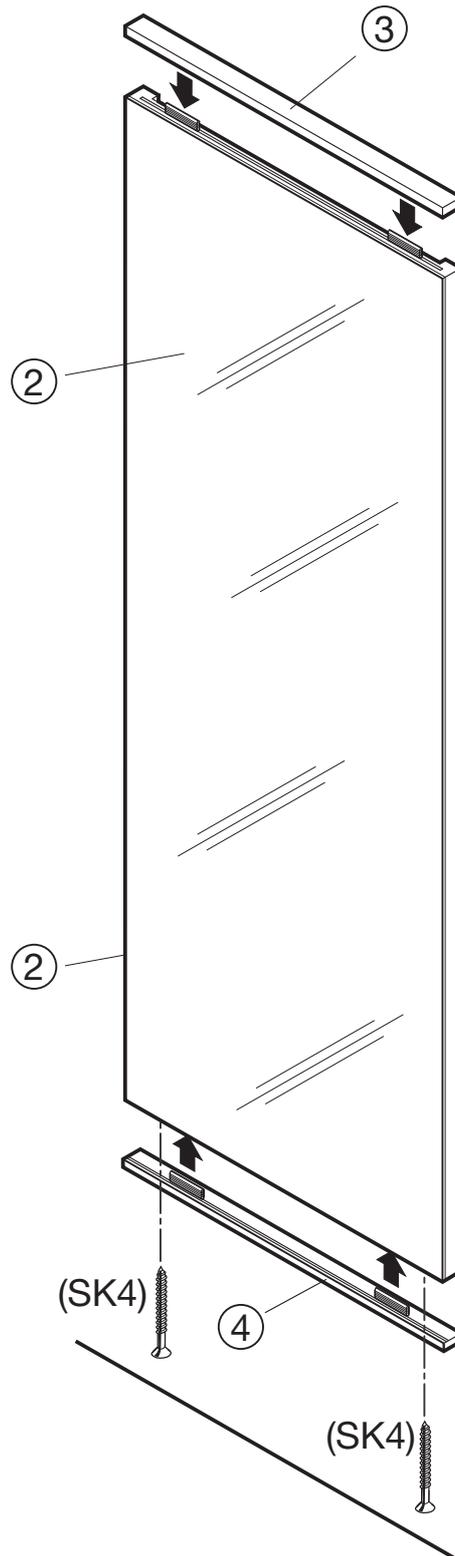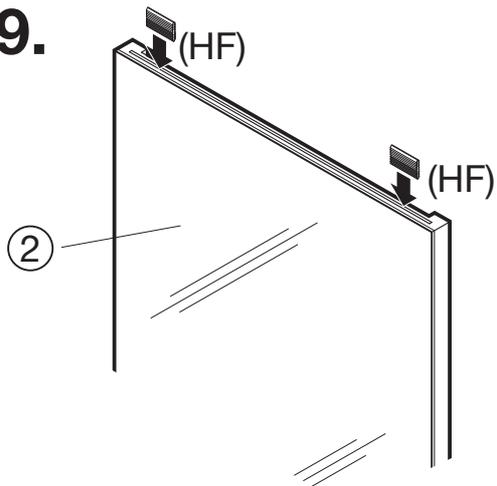

10.

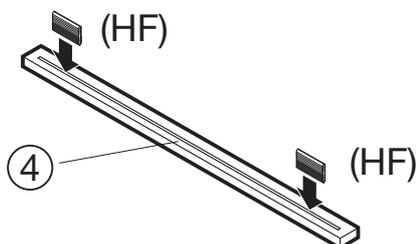


Garderoben-Panelkombination

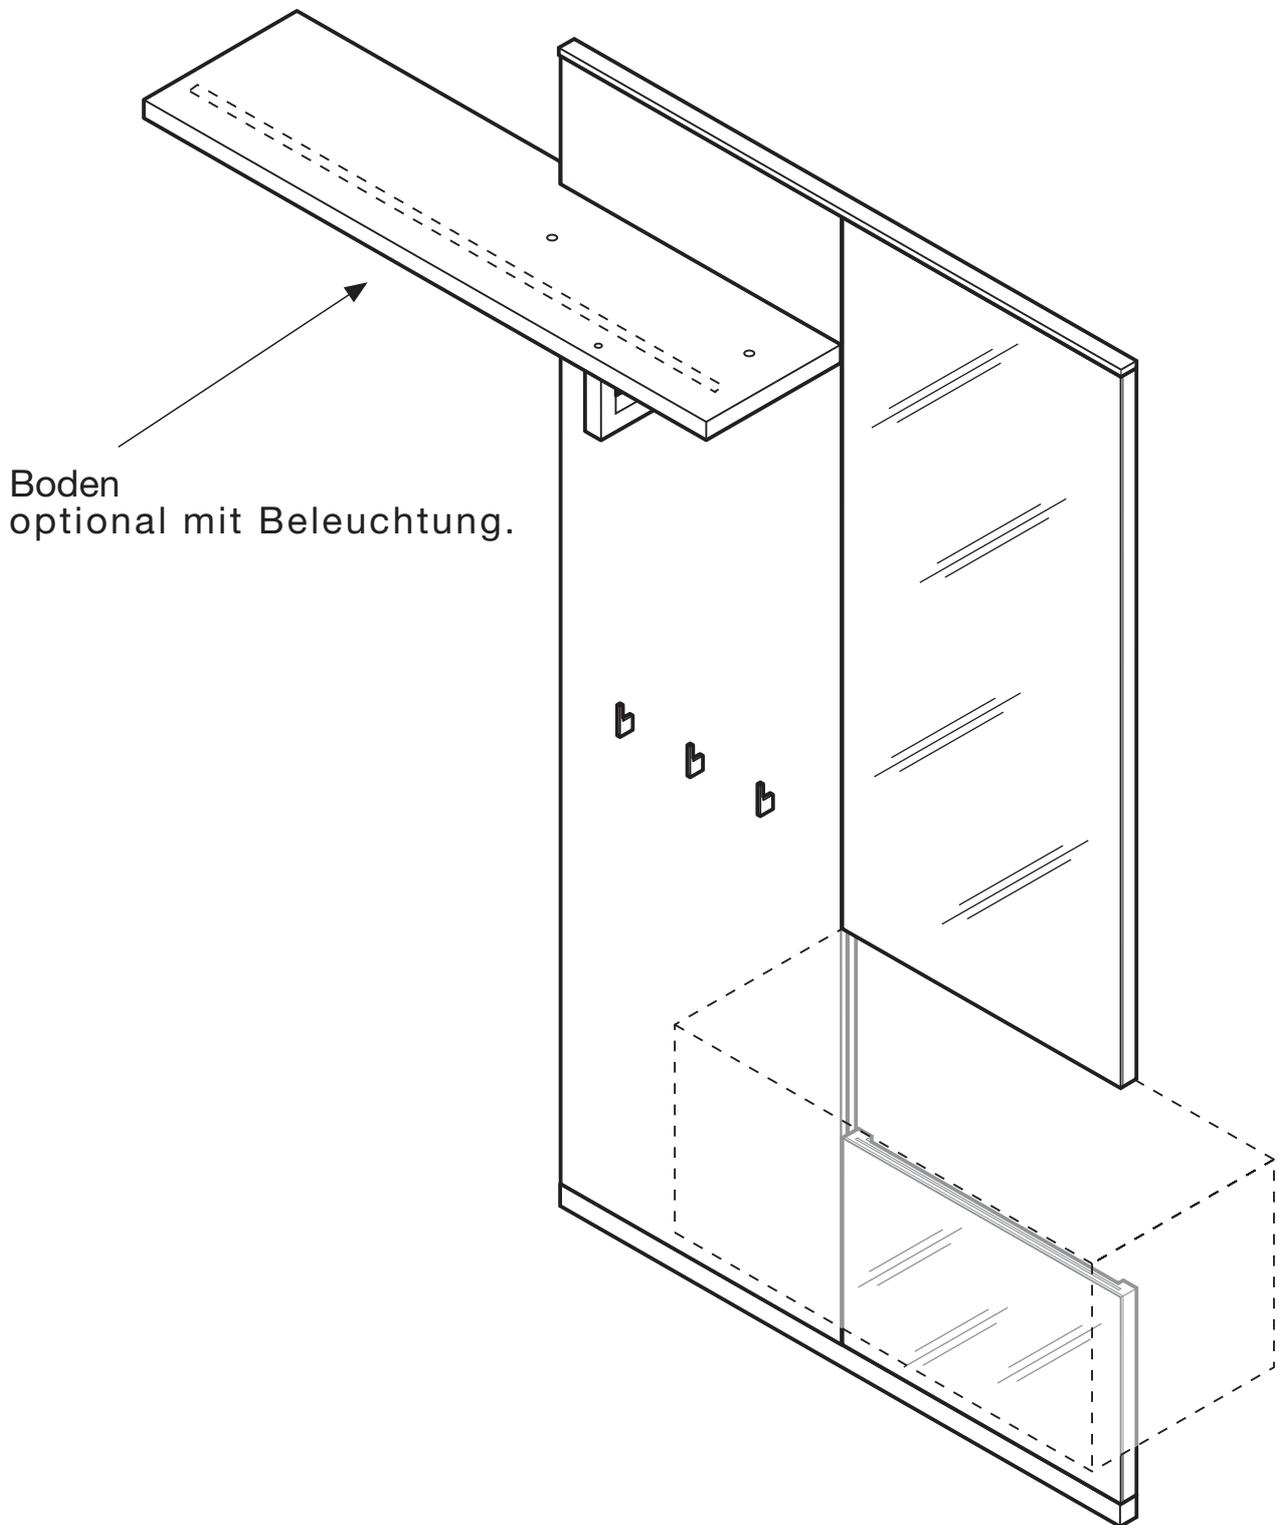


Garderoben-Paneelkombination


Dübelschraube (DS6)
Ø 6mm

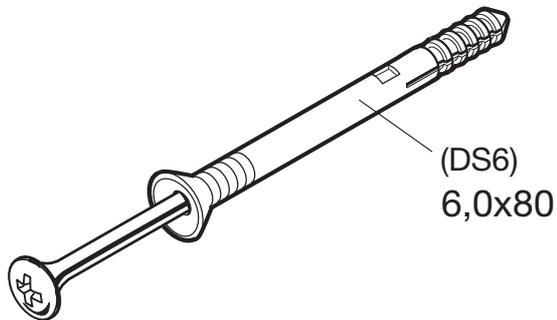

Halterung
(vormontiert)

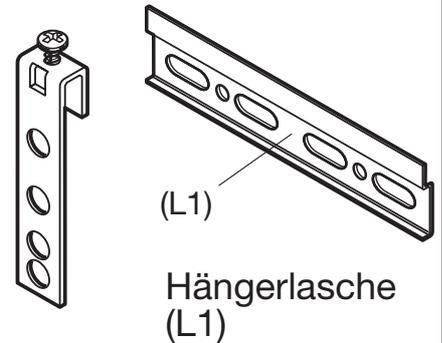


Bodenträger
(H1)

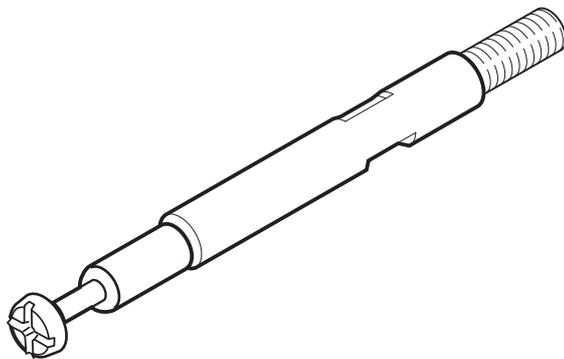


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




Schraube
(S9)

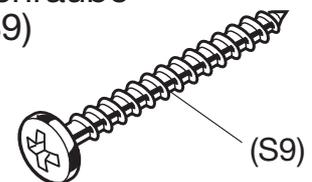

Steckbodenträger
(B7)

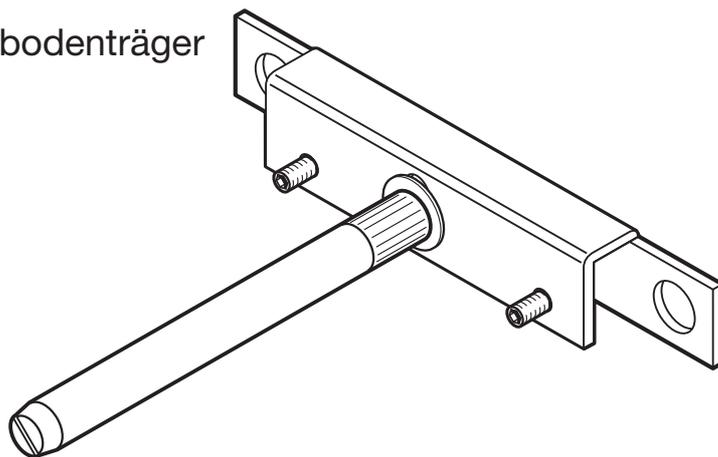

Harpunenfeder (HF)

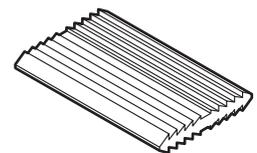


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Garderoben-Paneelkombination

- ① Wandleiste (links)
- ② Wandleiste (rechts)
- ③ Querleisten
- ④ Sockelleiste
- ⑤ Paneel (links)
- ⑥ Spiegelpaneel (unten)
- ⑦ Spiegelpaneel (oben)
- ⑧ Abdeckleiste
- ⑨ Boden
- ⑩ Hängeelement


Boden ⑨ (optional mit Beleuchtung)
Verkabelung durch die Paneelrückwand.

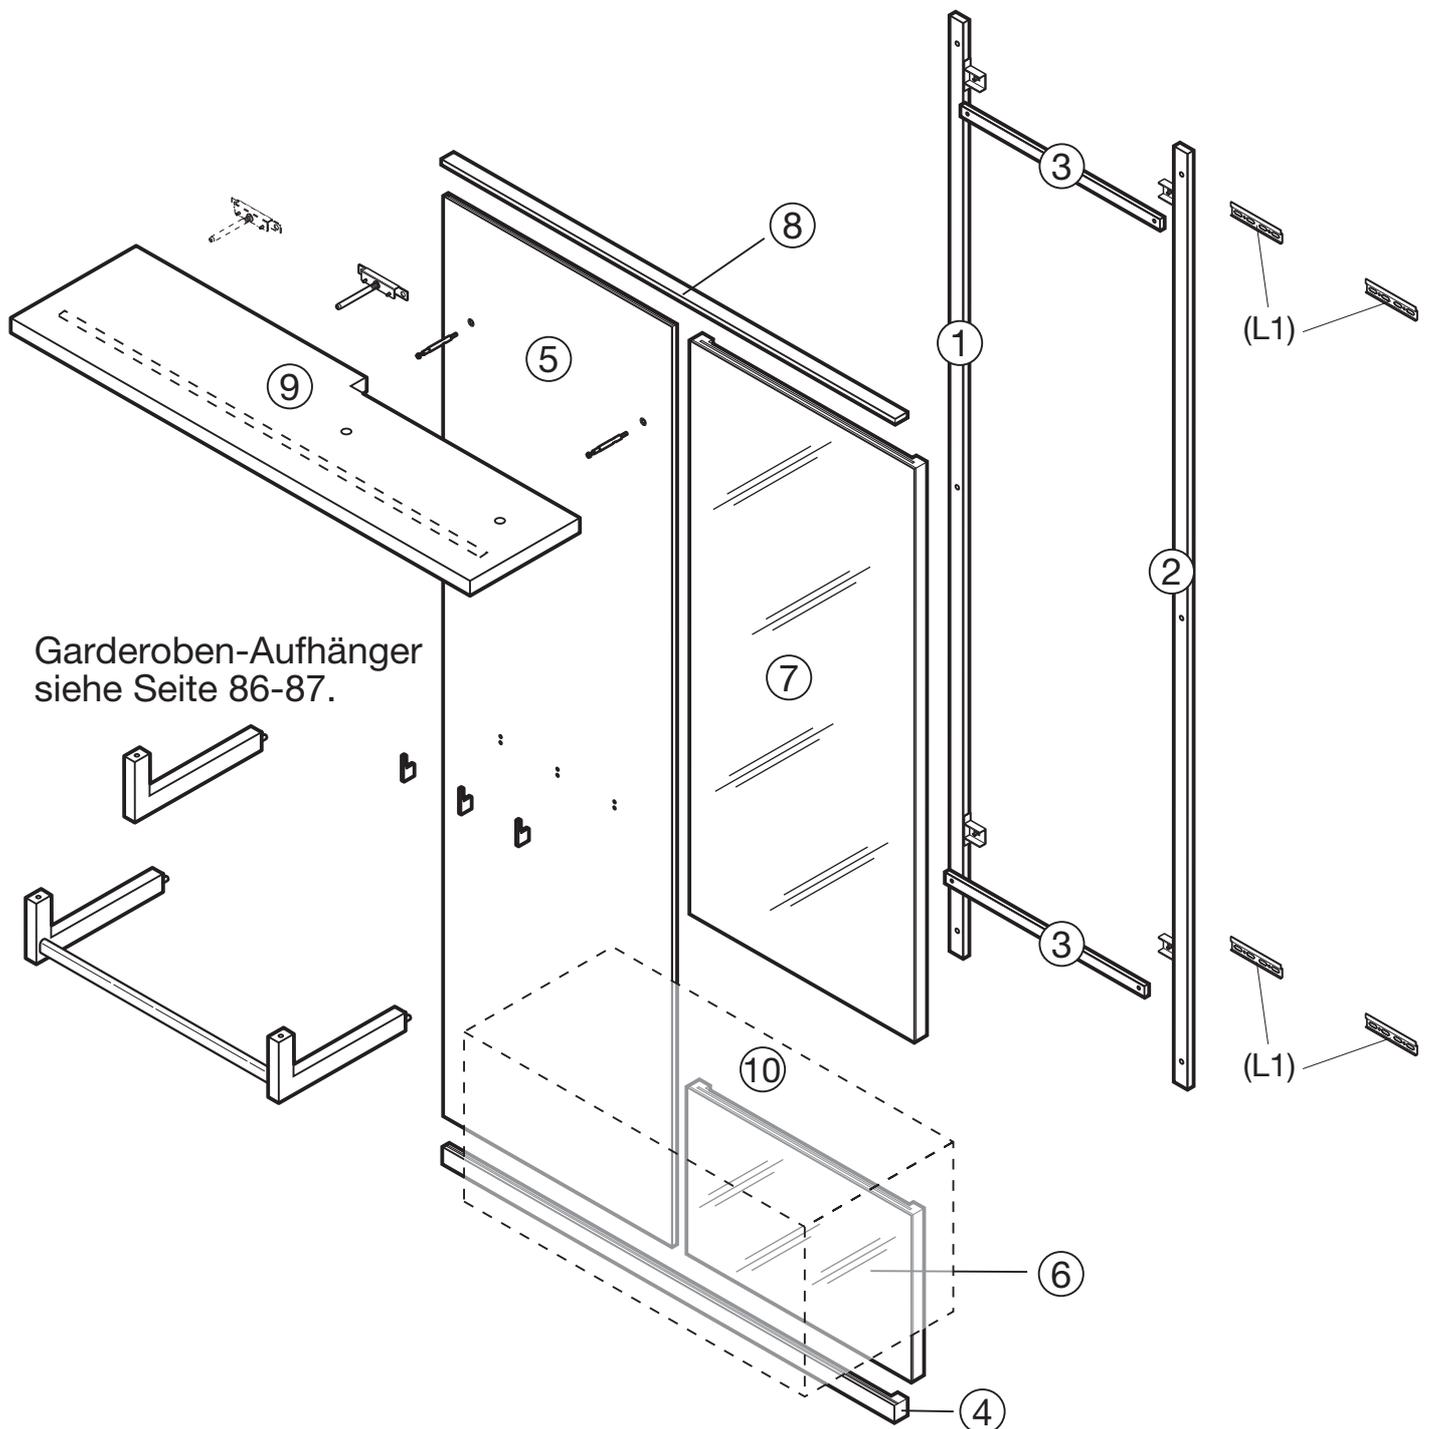


Garderoben-Panelkombination

⑤ Paneel (links)




Bodenträger
(H1)

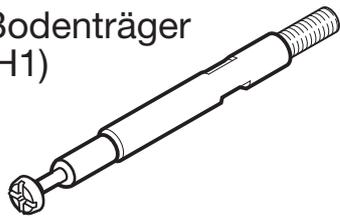

Harpunenfeder (HF)

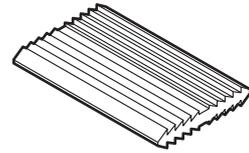


Bei Boden mit Beleuchtung (optional)
Verkabelung durch die Paneelrückwand.


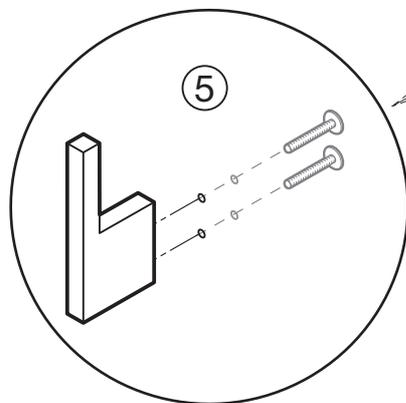
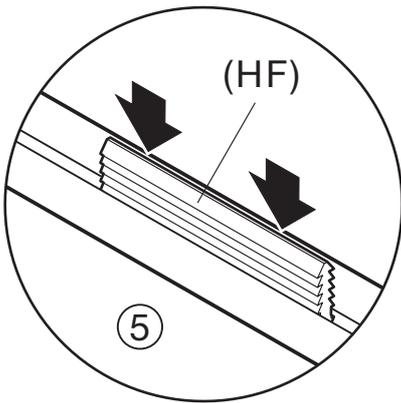
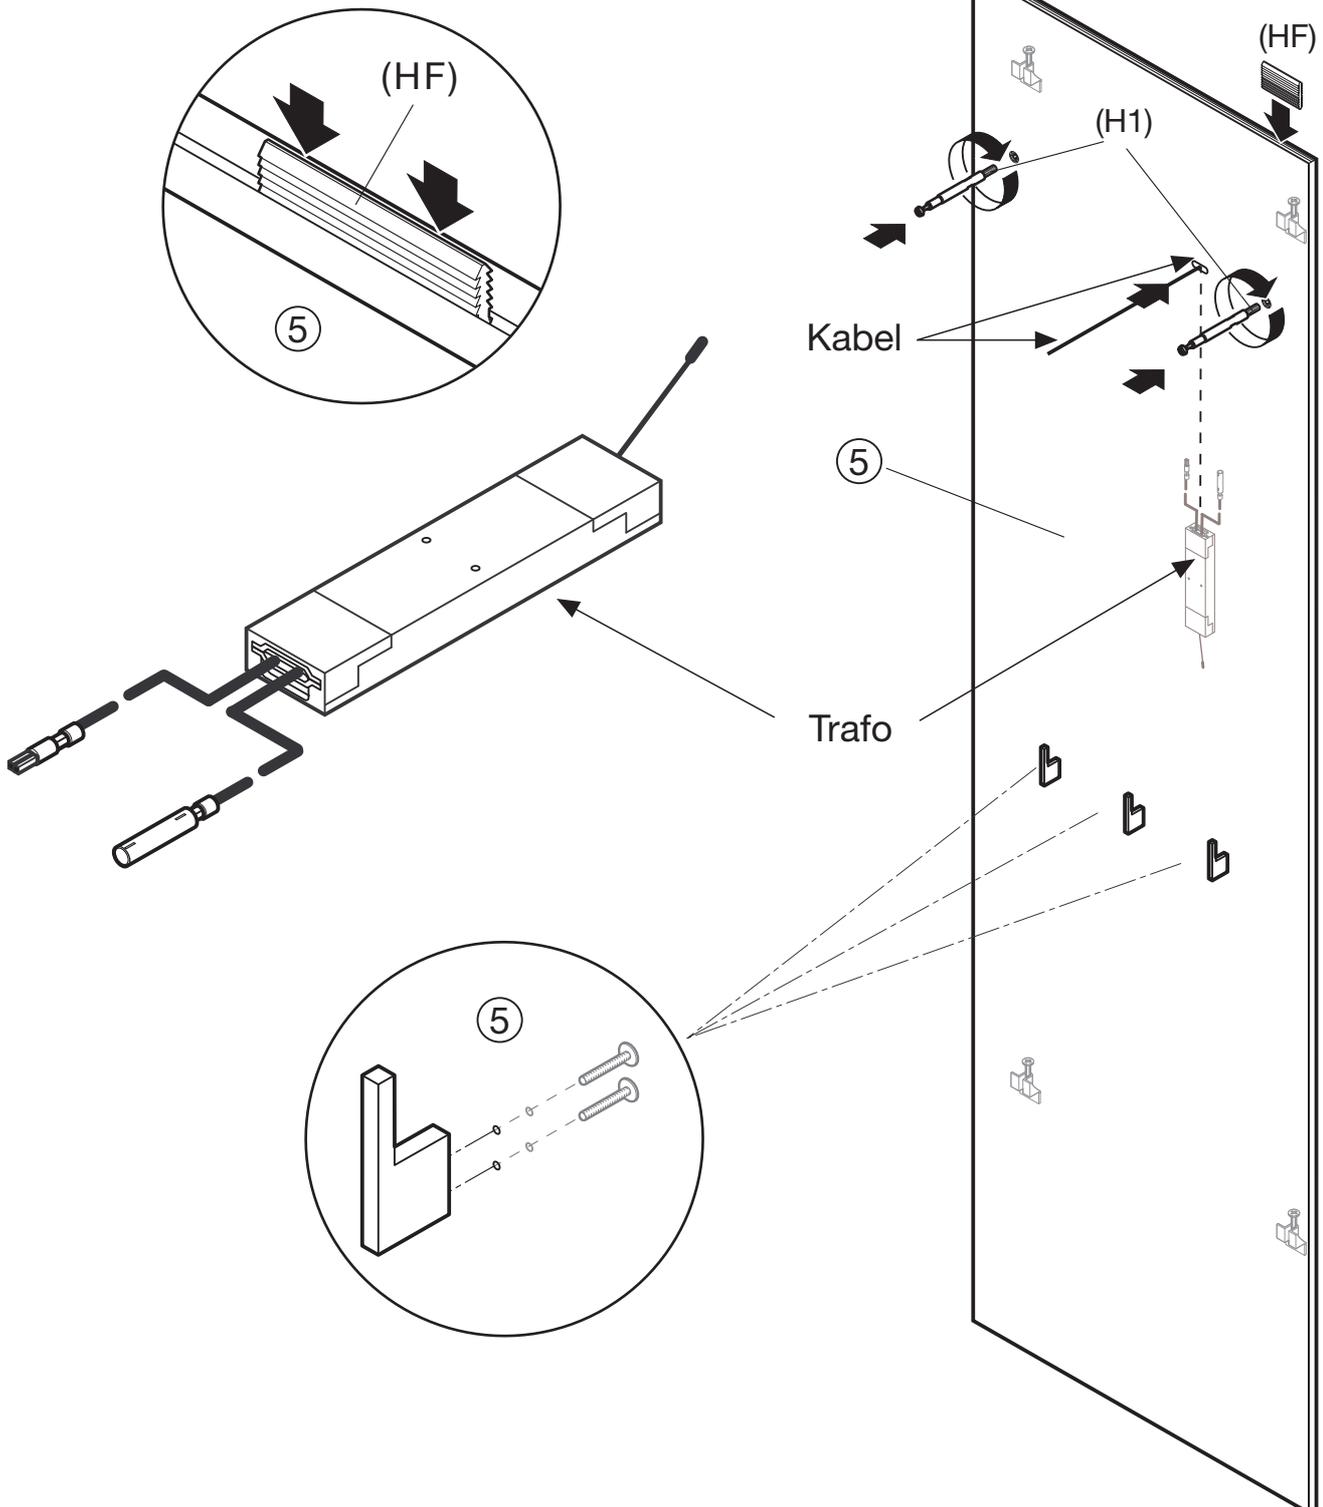


Garderoben-Panelkombination

Boden (optional mit Beleuchtung)
Verkabelung durch die Paneelrückwand.

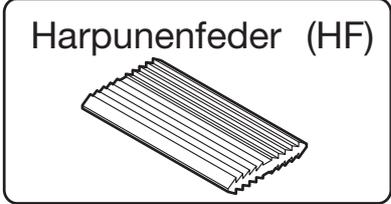


- ④ Sockelleiste
- ⑤ Paneel (links)

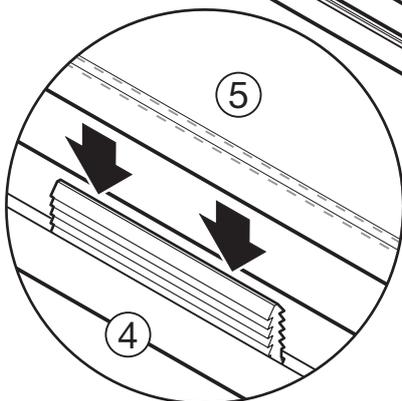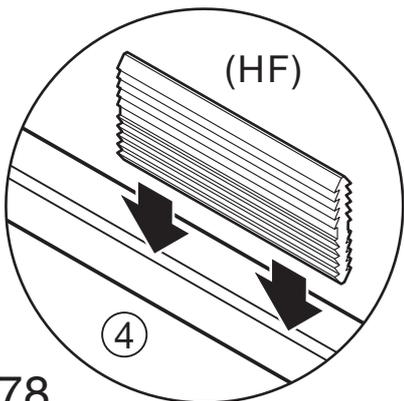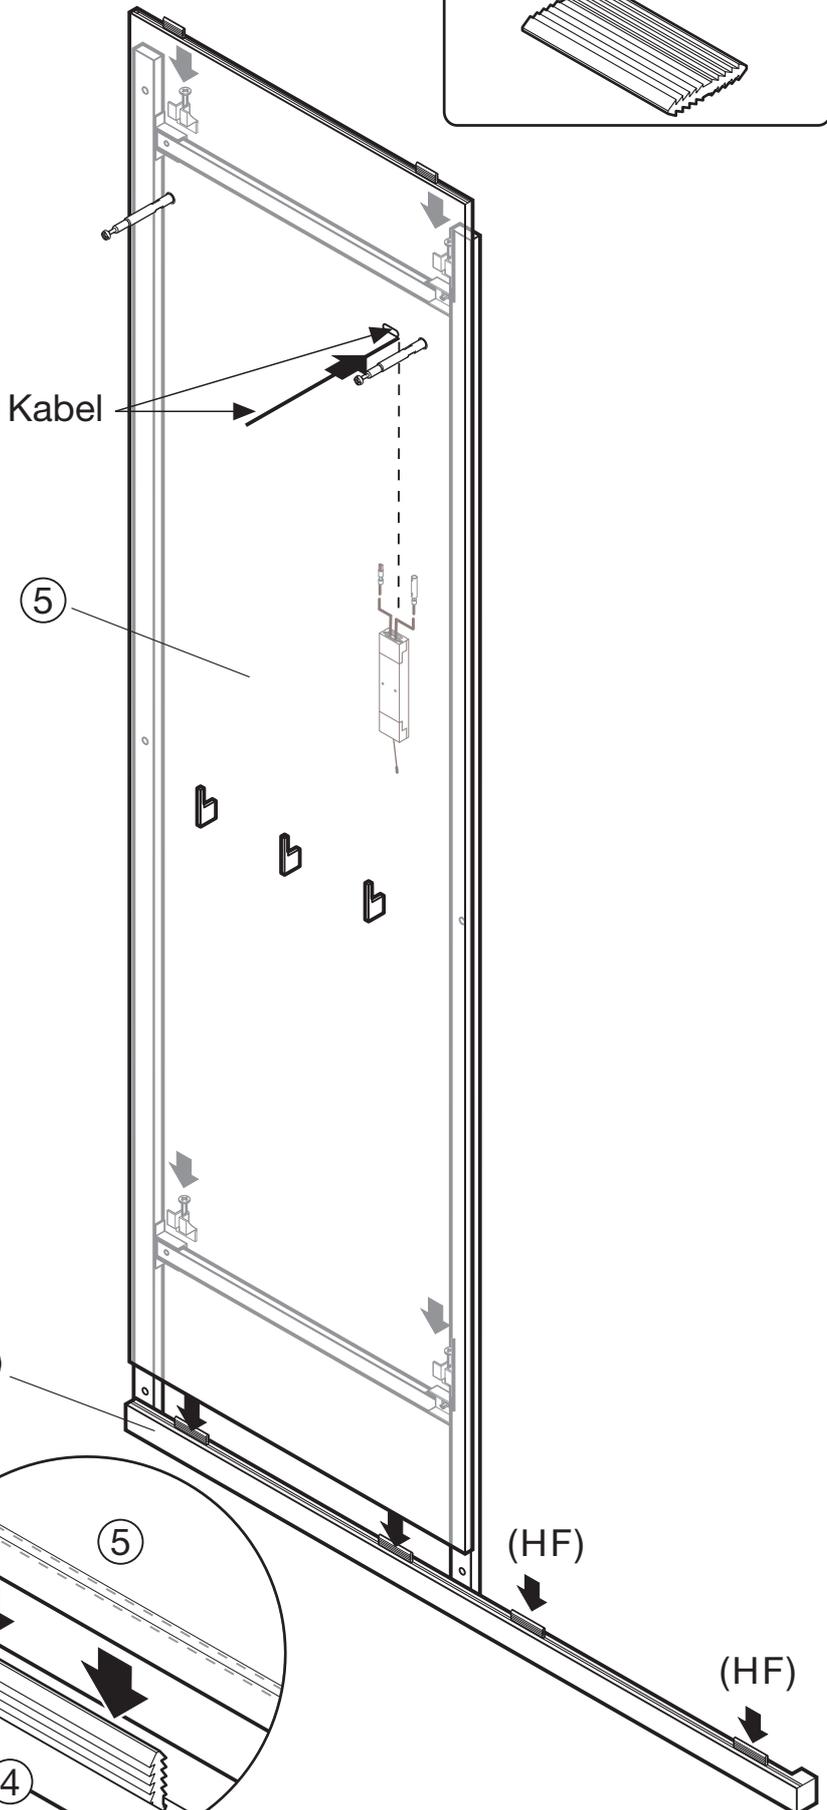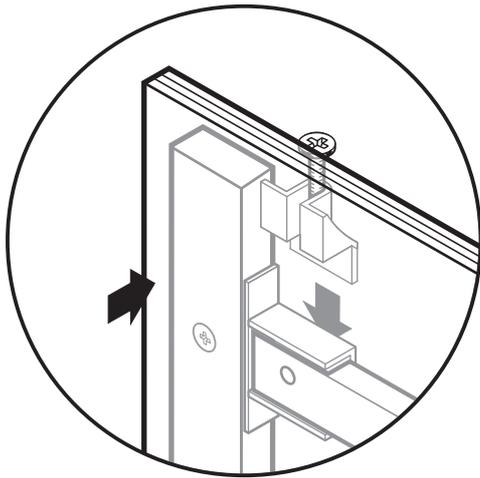


Garderoben-Paneelkombination

⑥ Spiegelpaneel (unten)

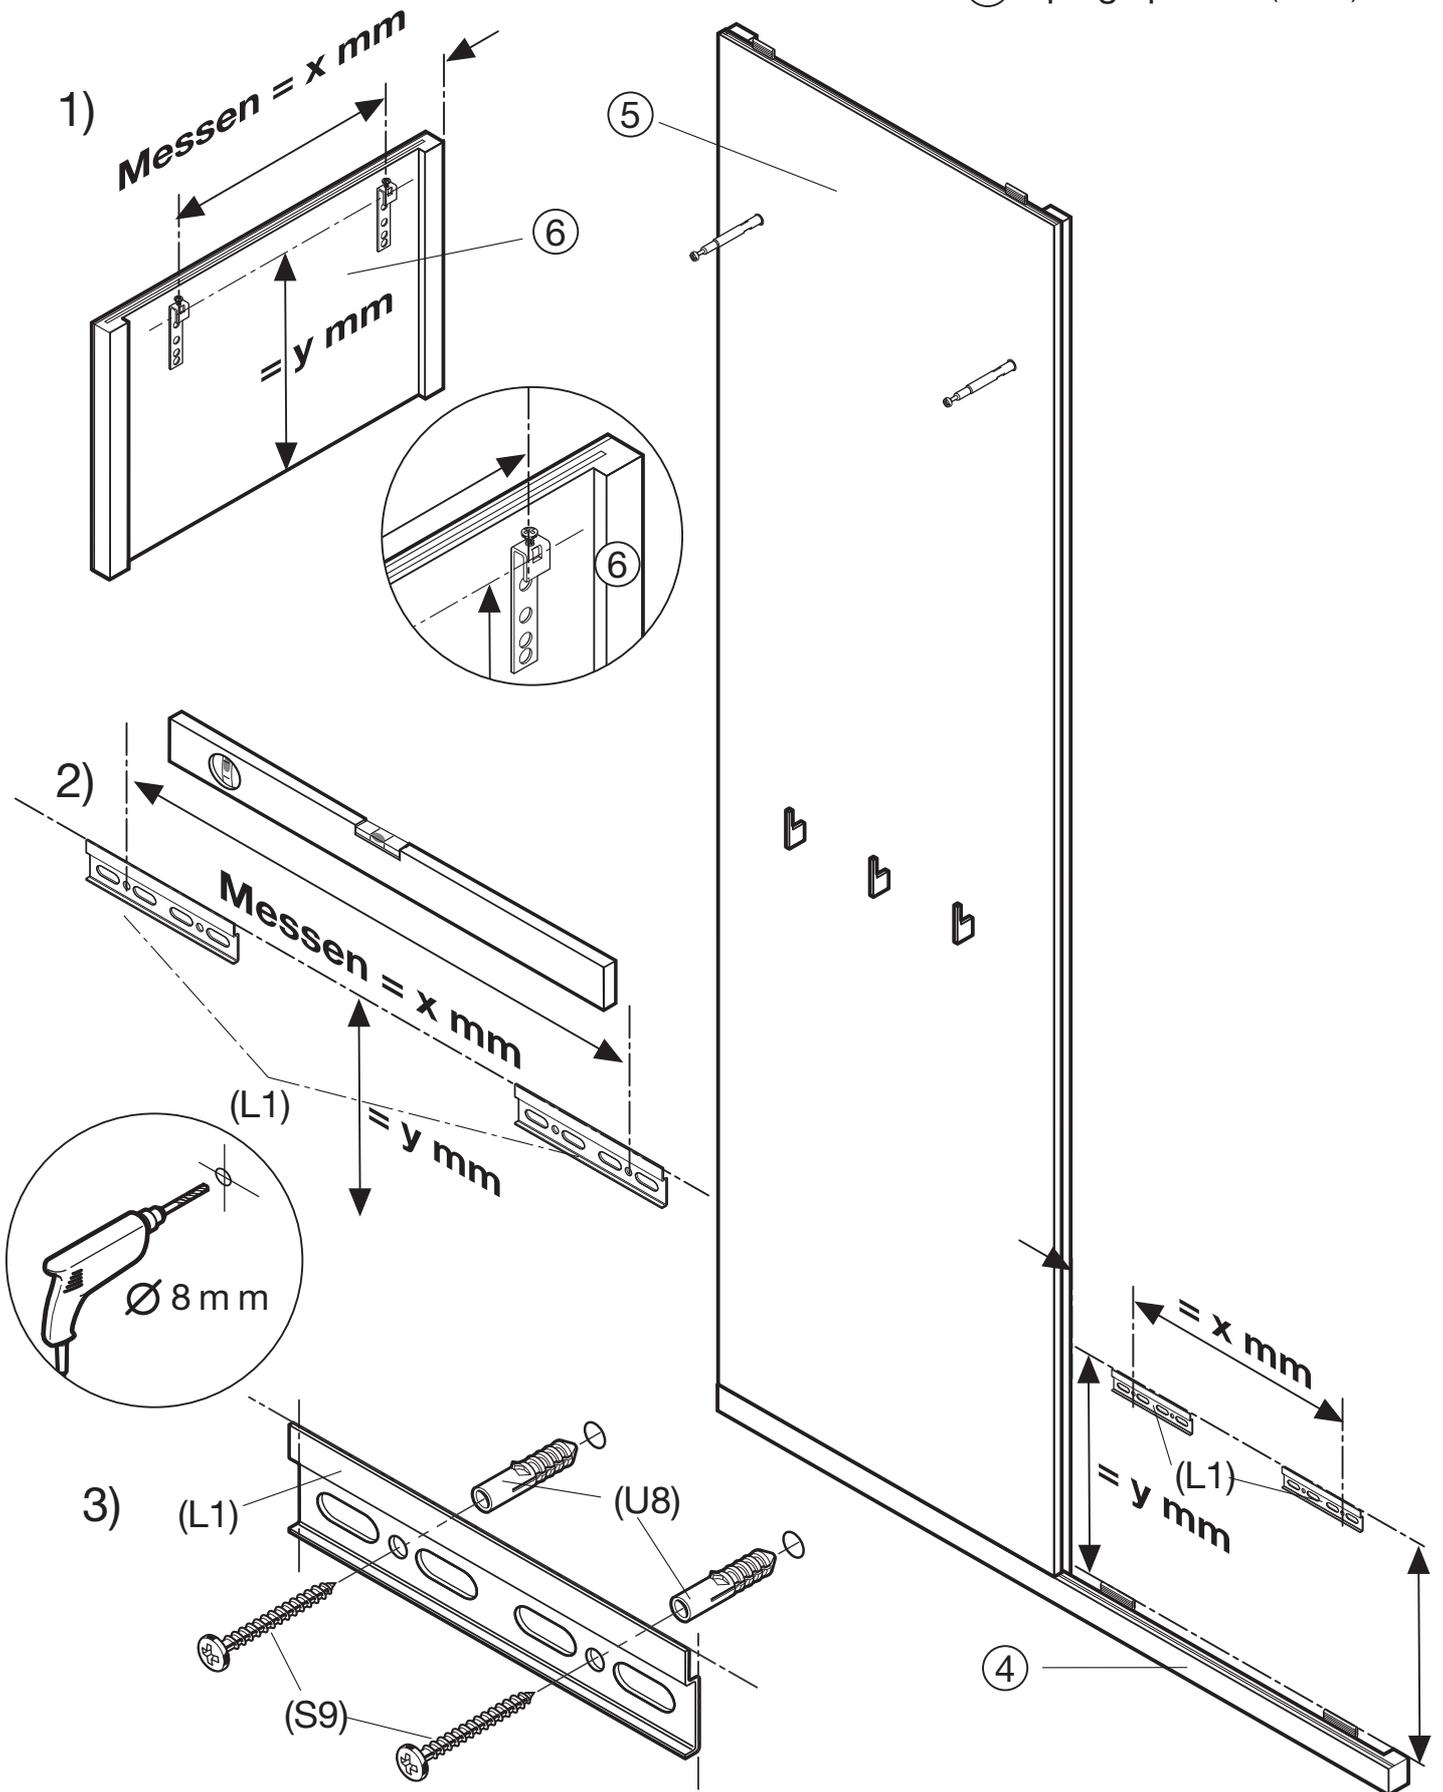

Garderoben-Panelkombination


⑥ Spiegelpaneel (unten)

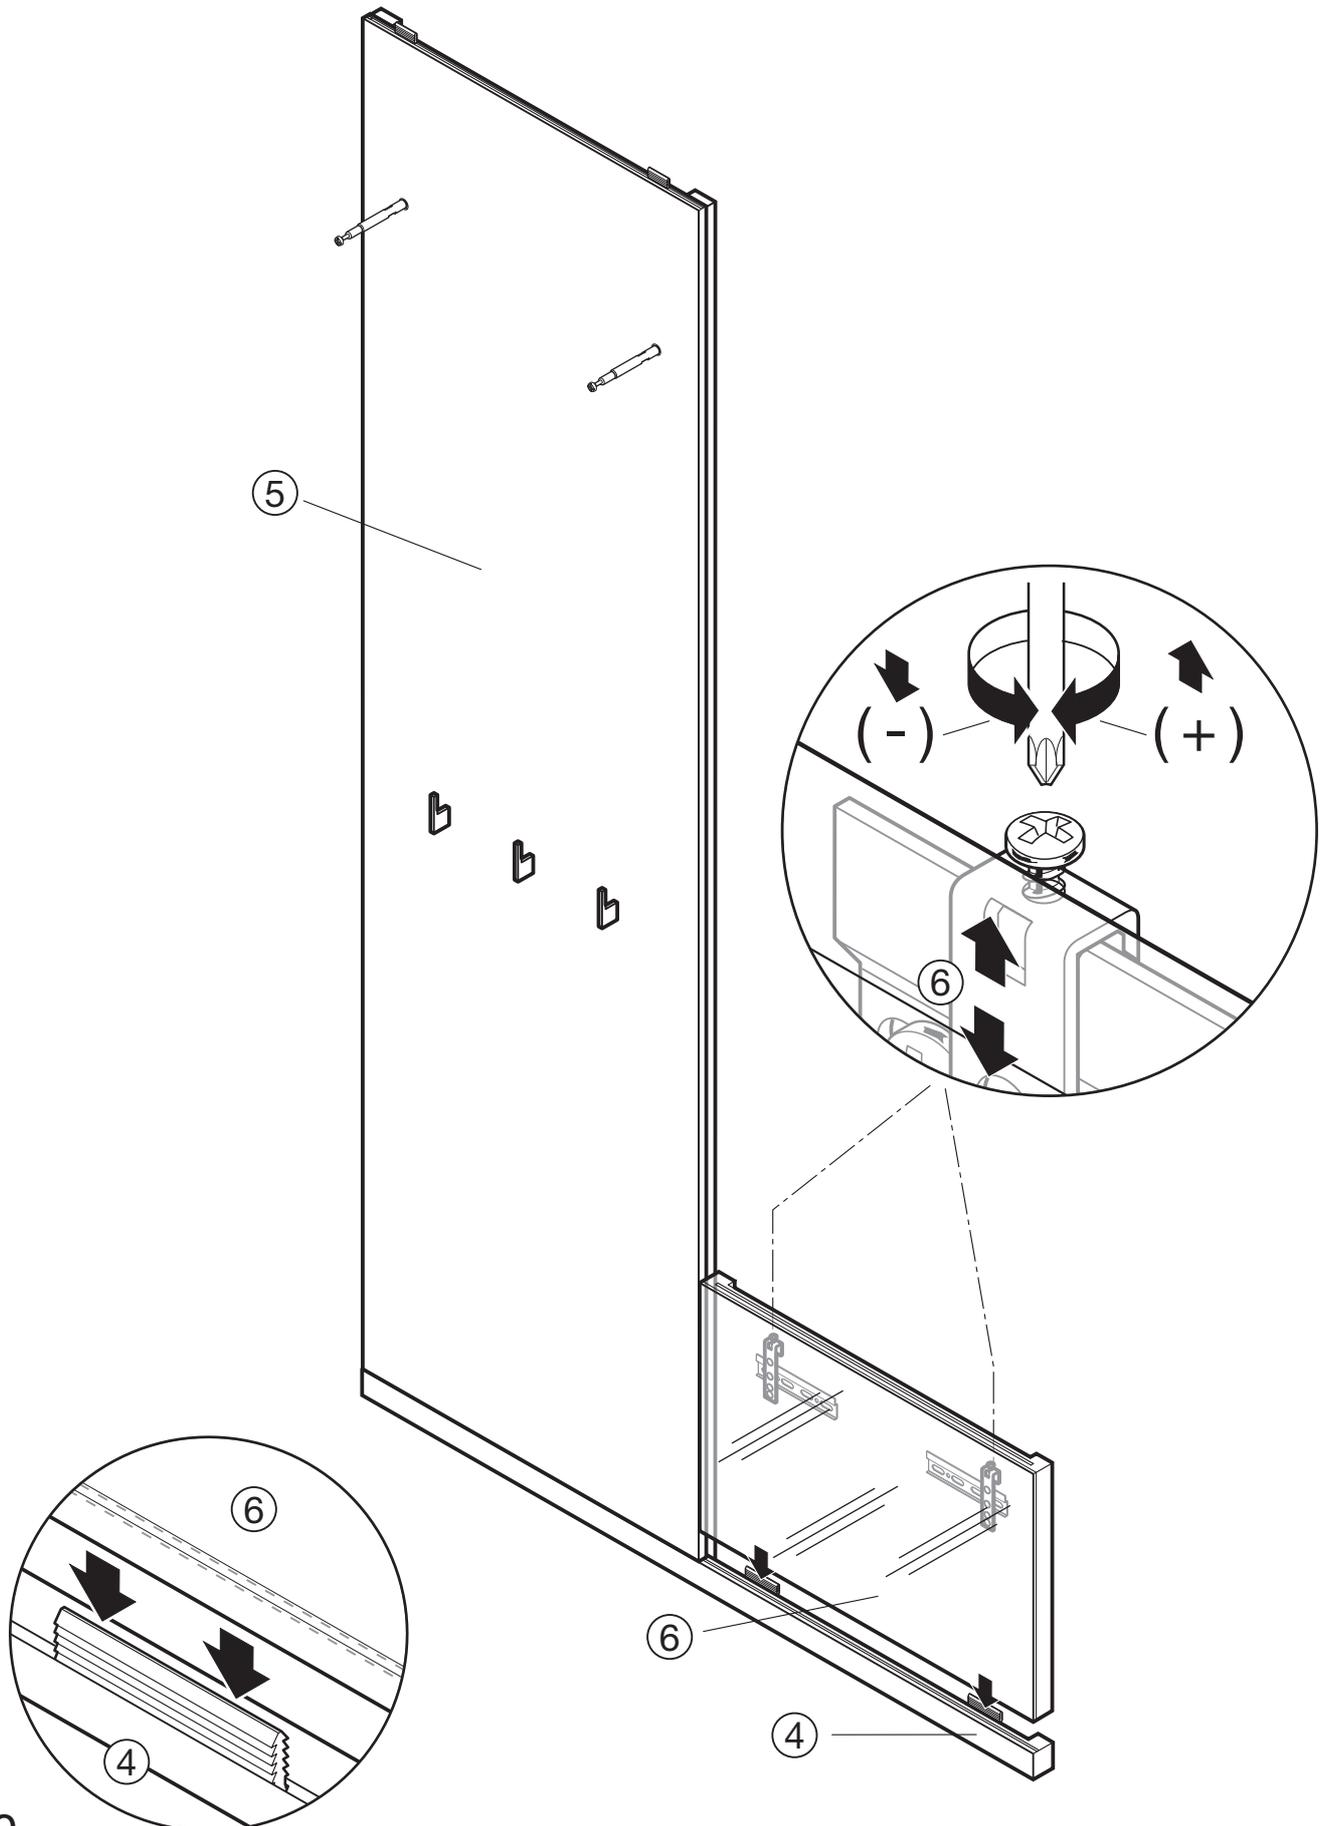

Garderoben-Paneelkombination


⑩ Hängeelement

Montage Wand-Hängeelemente
siehe Seiten 28-38.

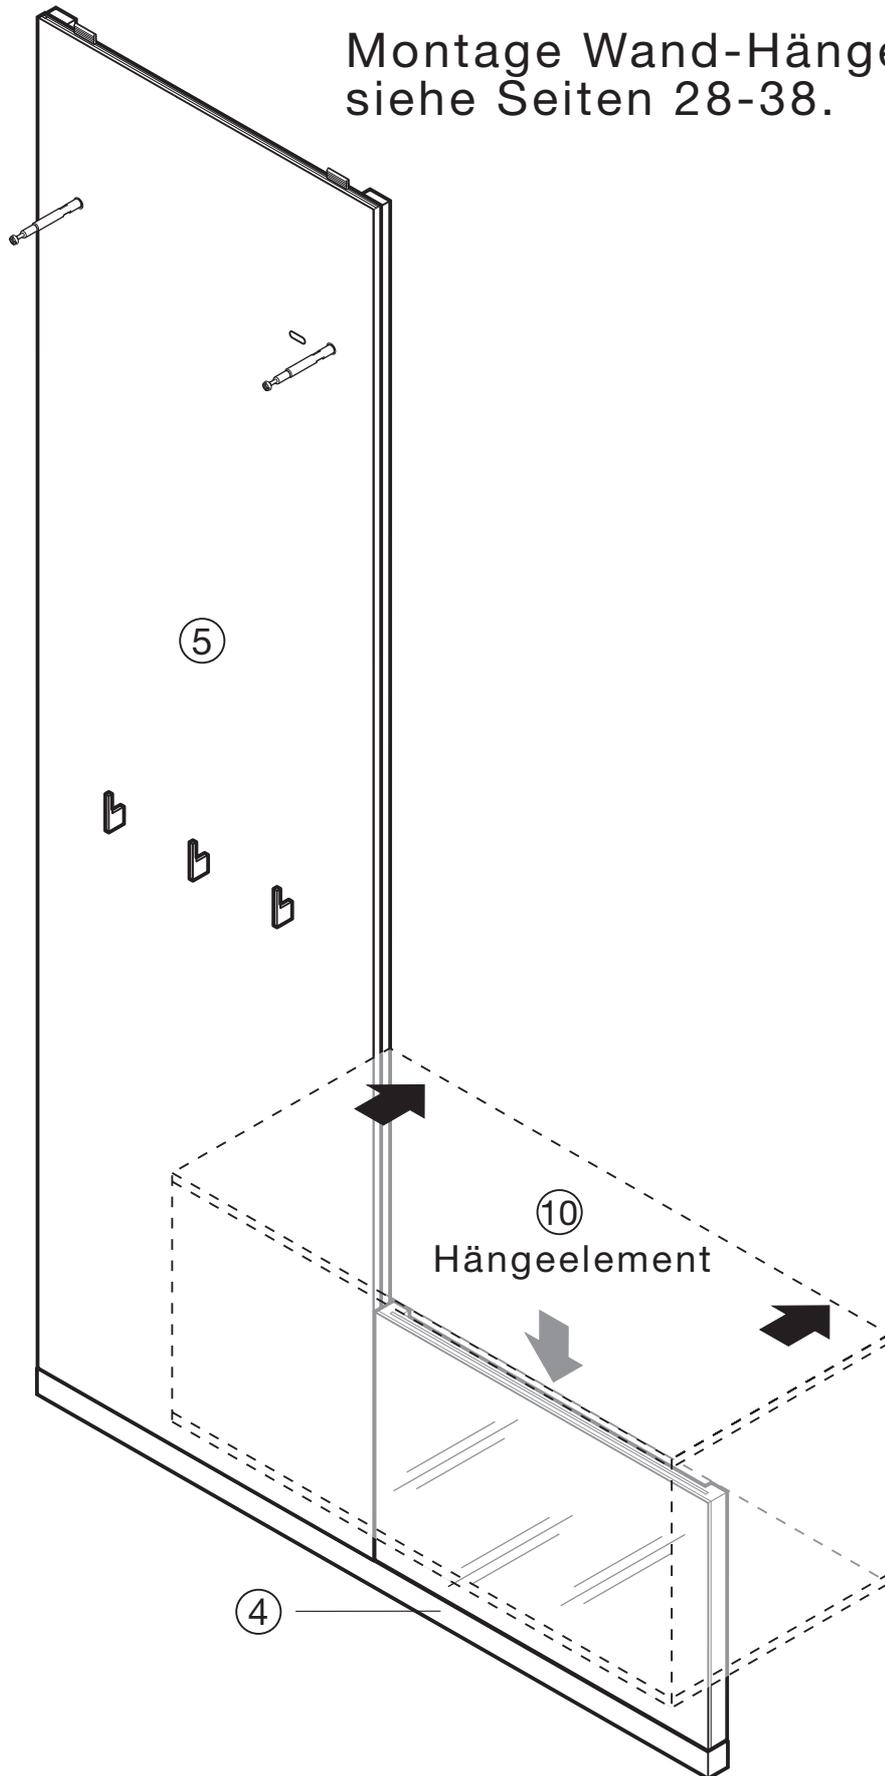


Garderoben-Panelkombination

⑦ Spiegelpaneel (oben)

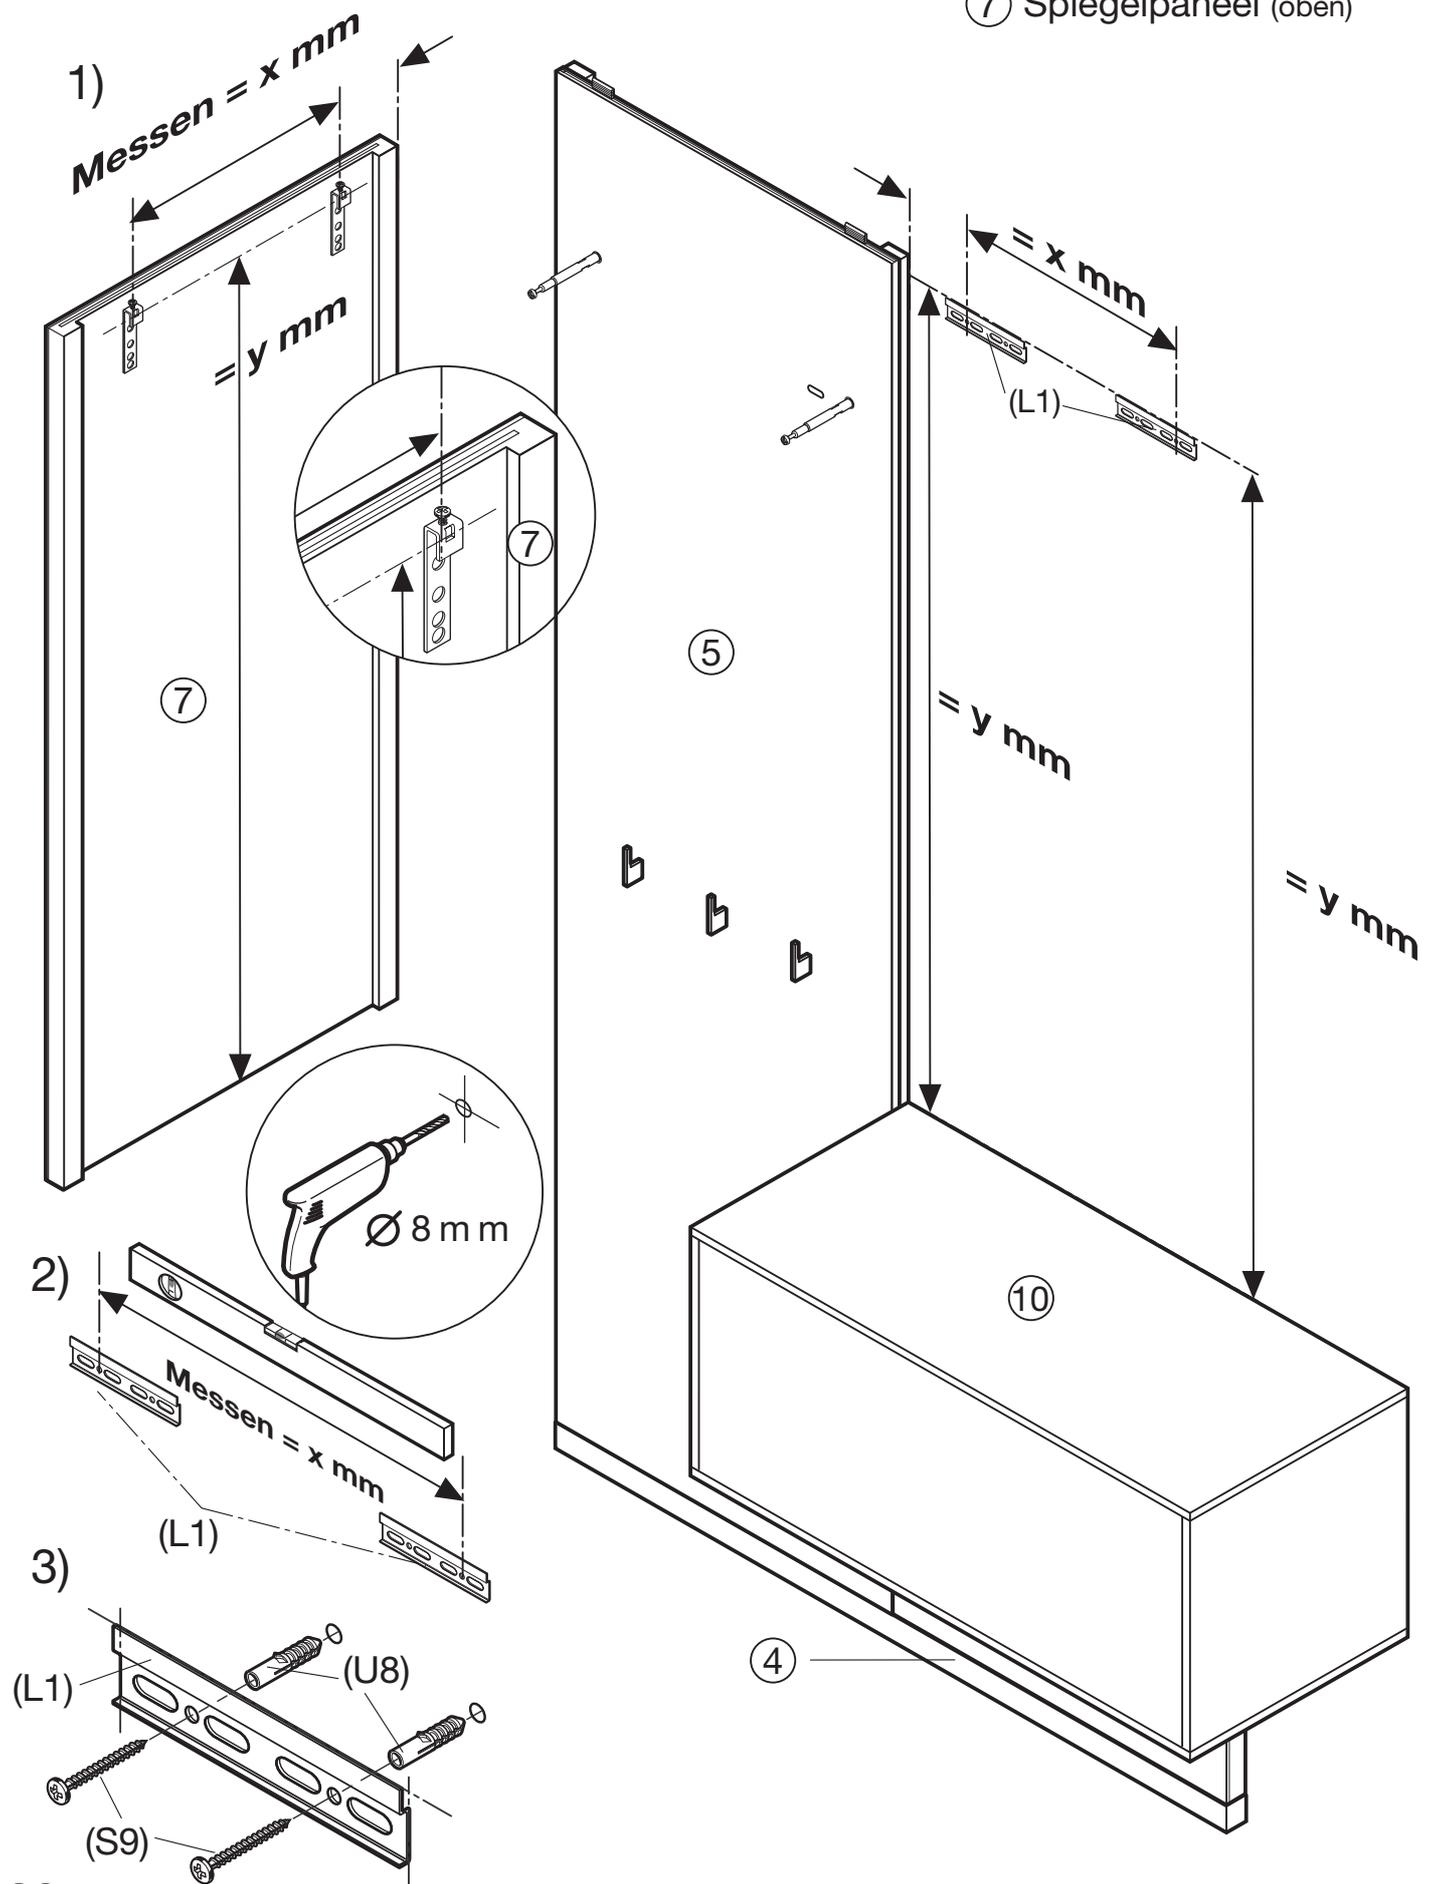

Garderoben-Paneelkombination





⑦ Spiegelpaneel (oben)

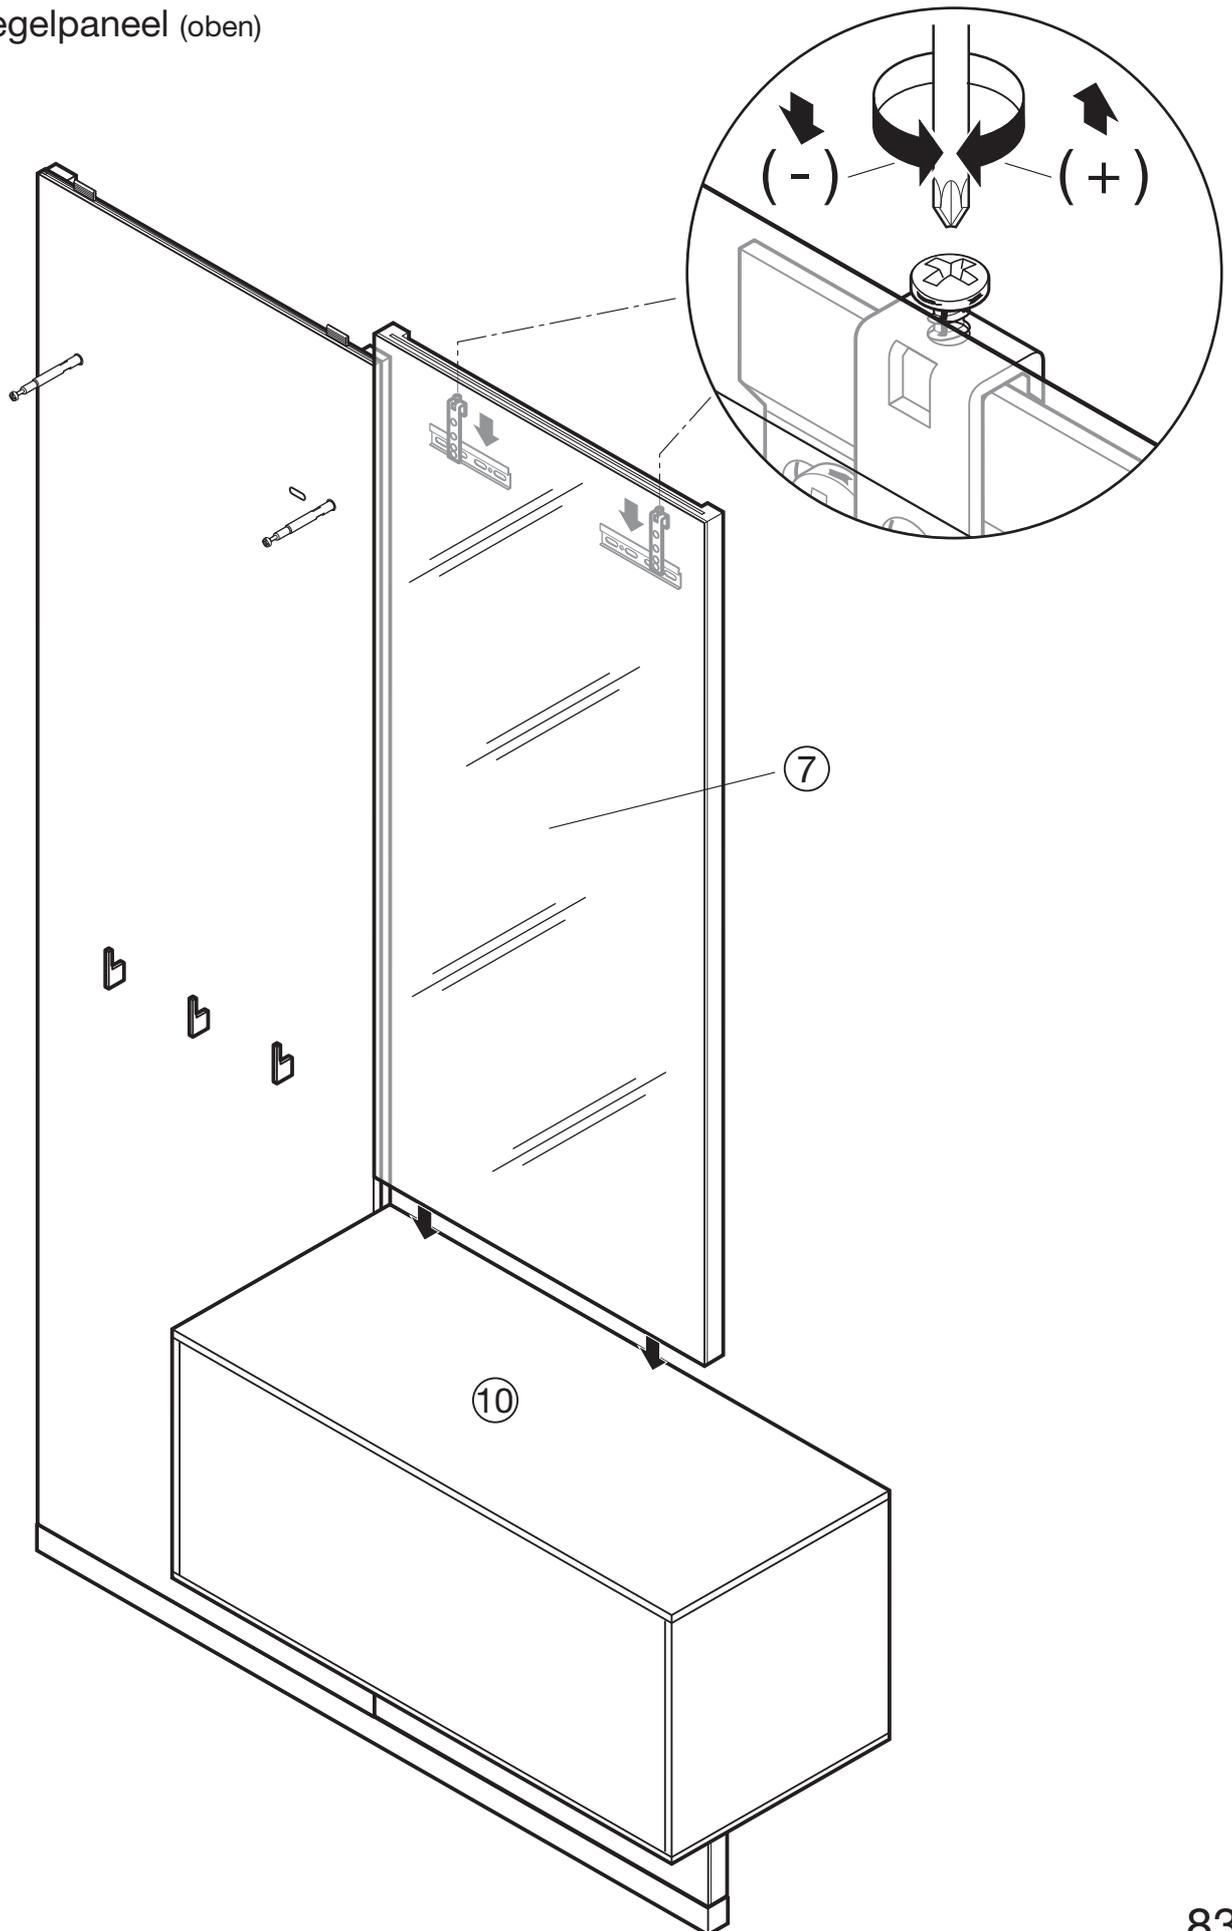

Garderoben-Paneelkombination


⑧ Abdeckleiste

Harpunenfeder (HF)

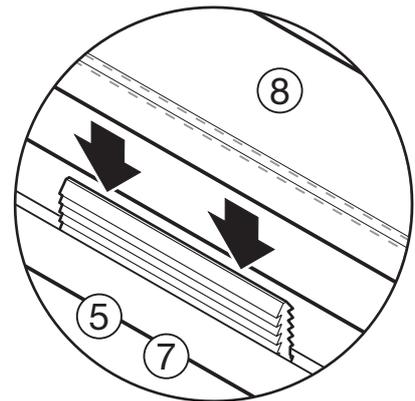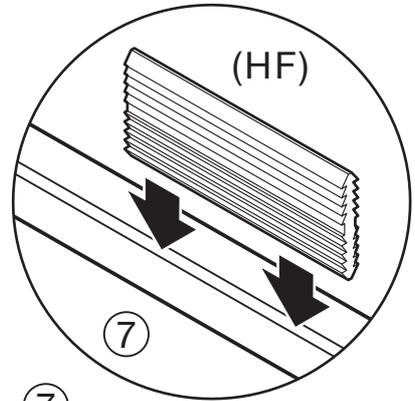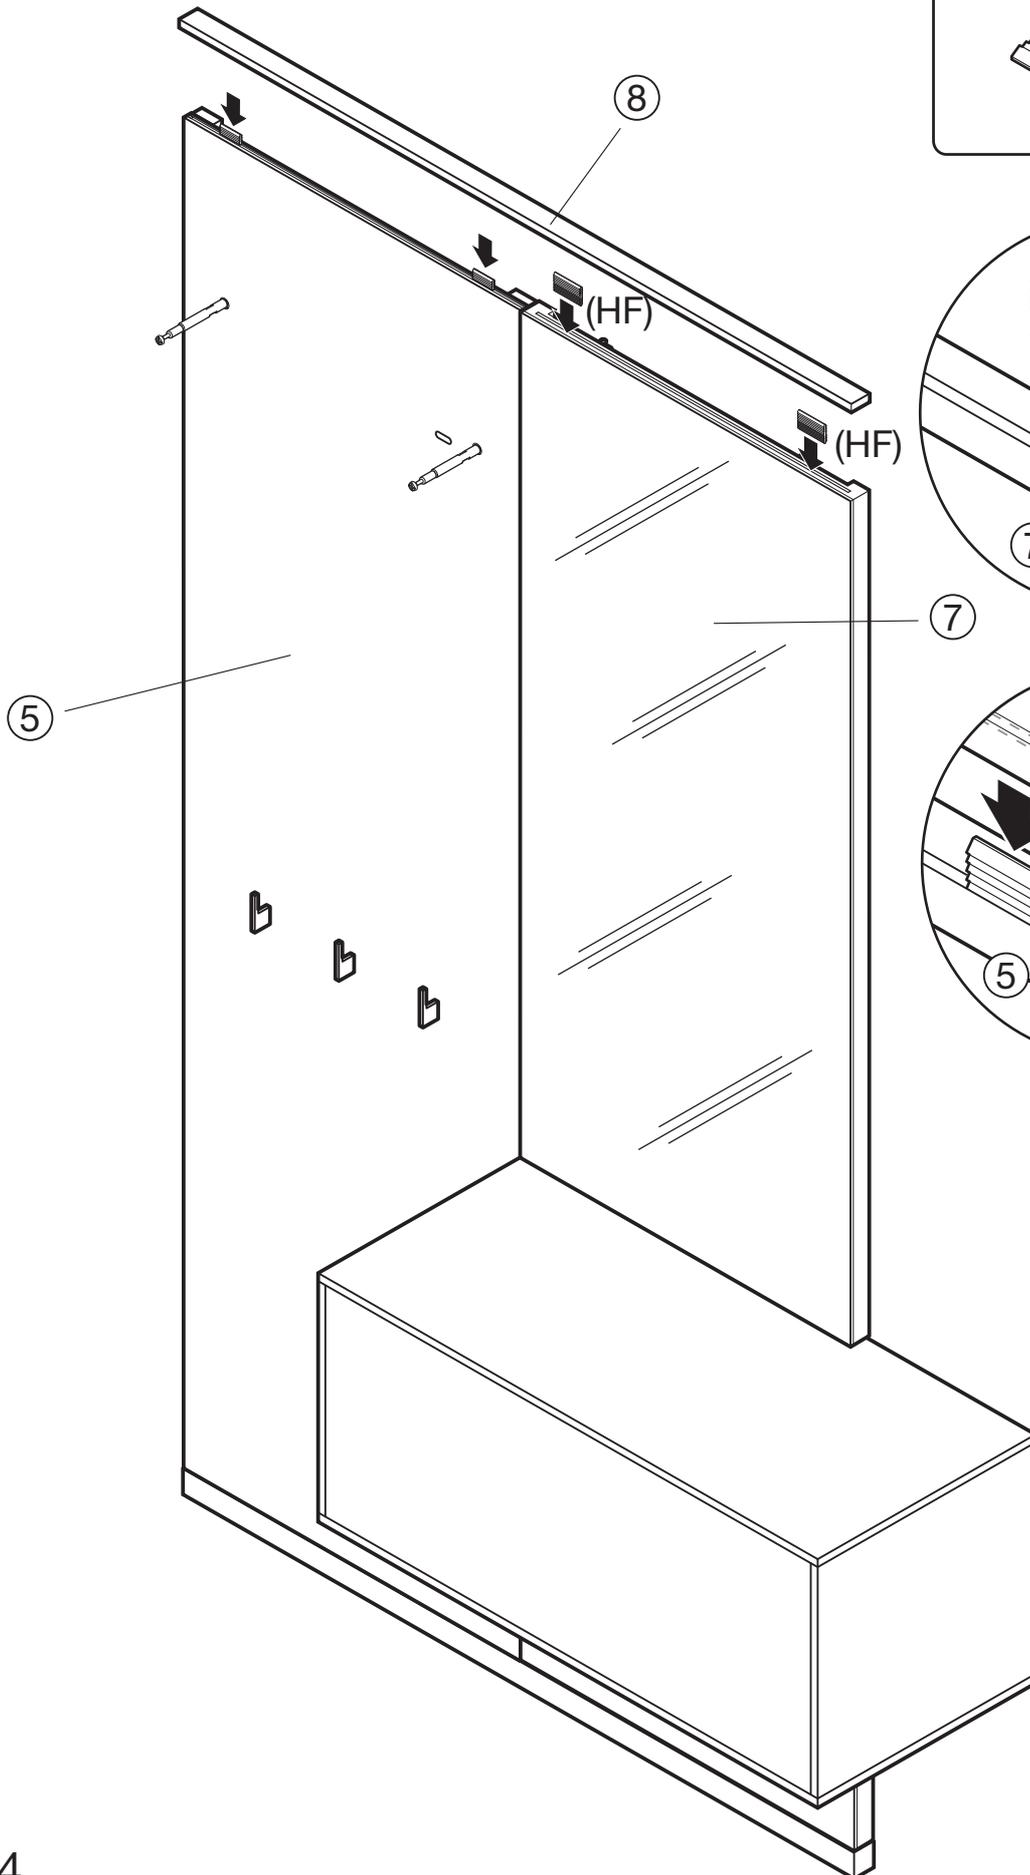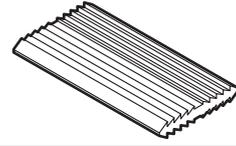

Garderoben-Panelkombination

⑩ Ablageboden (optional mit Beleuchtung)
Verkabelung durch die Paneelrückwand.

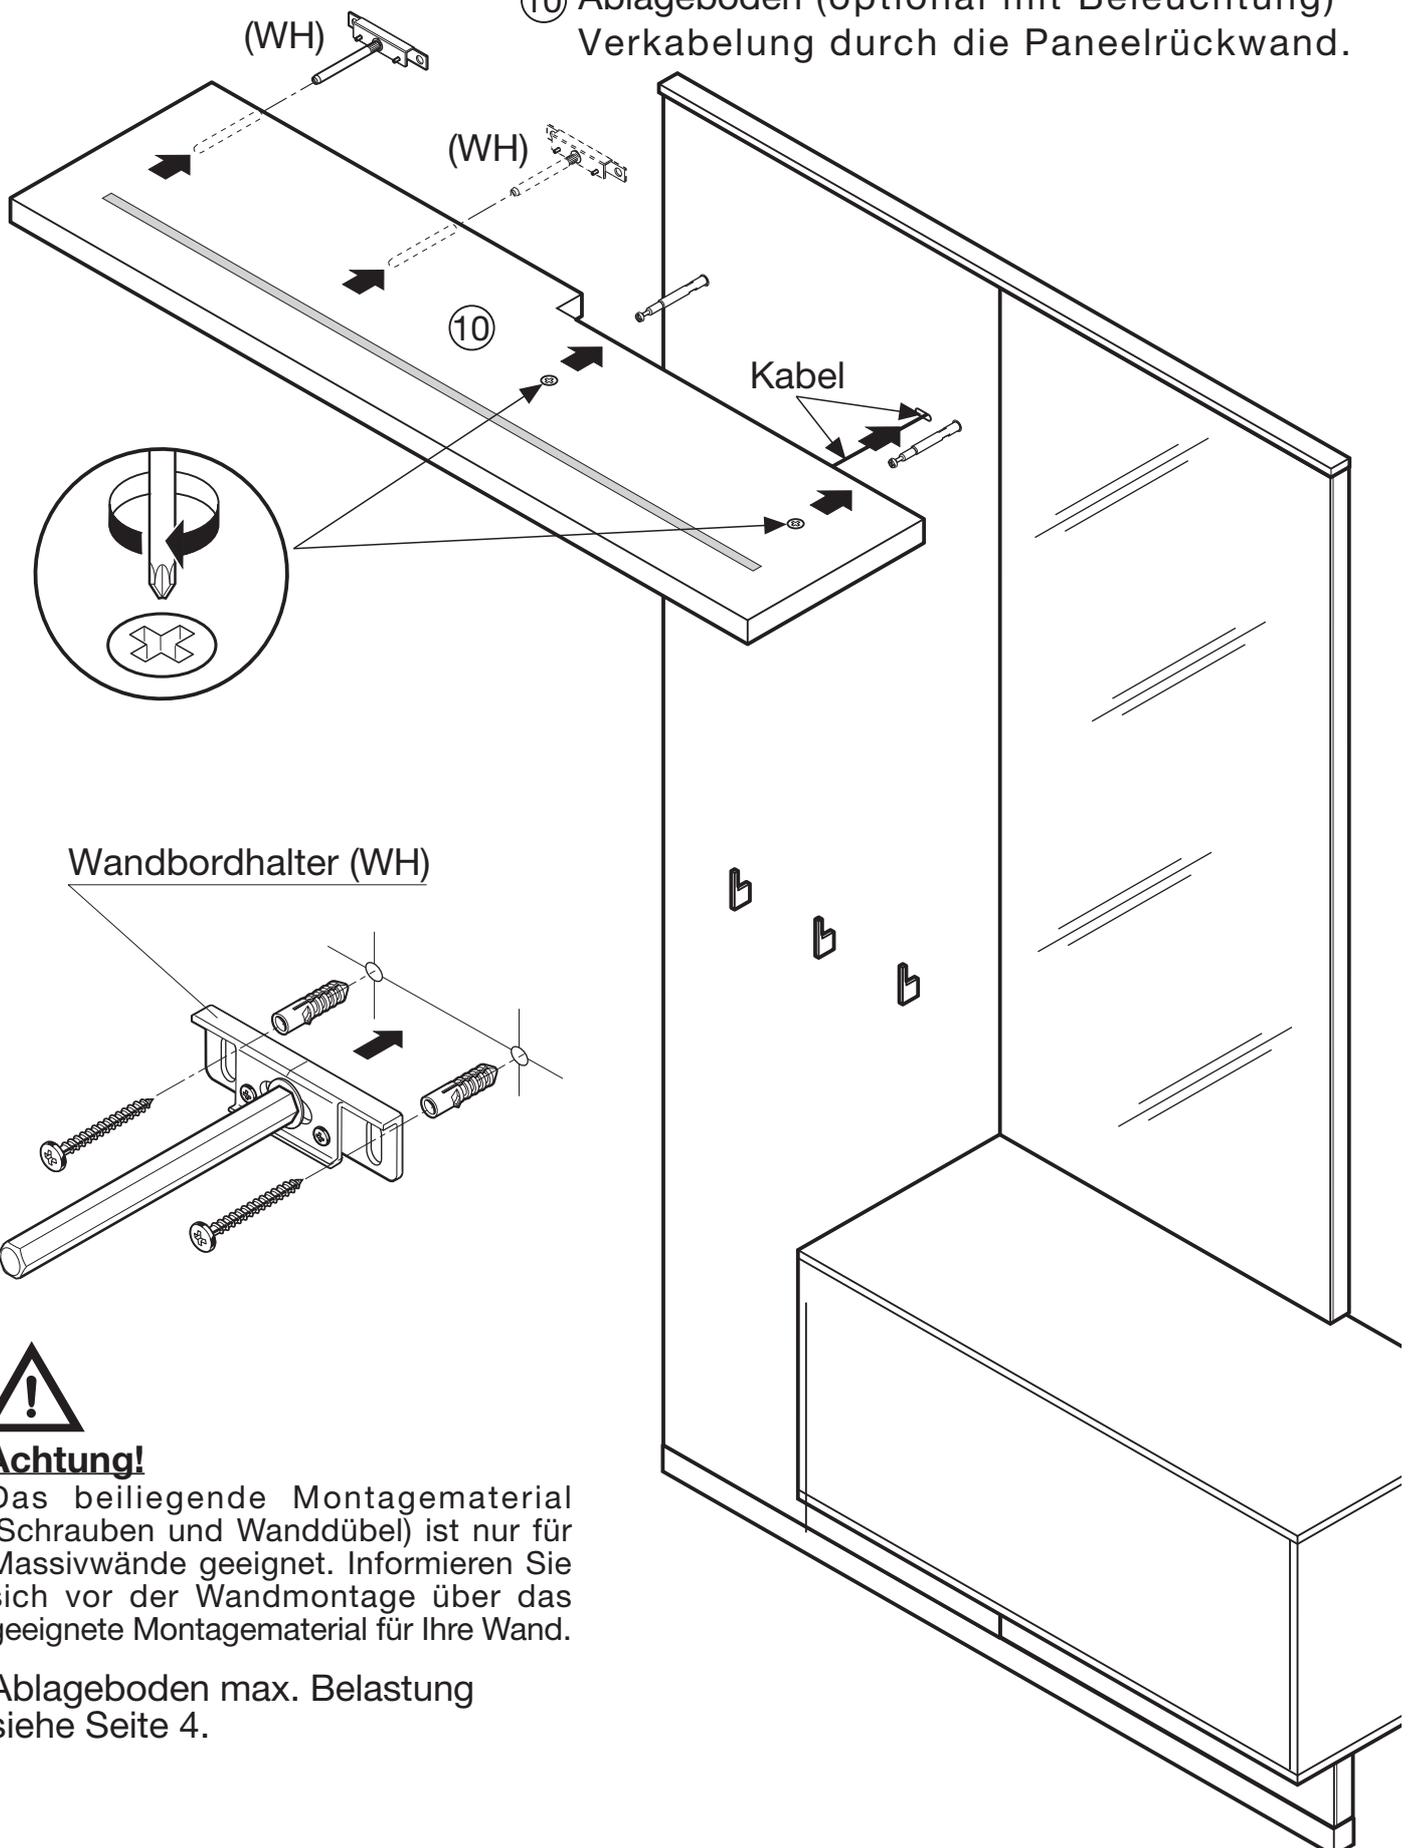




Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Ablageboden max. Belastung
siehe Seite 4.


Garderoben-Aufhänger

Schraube M4x40

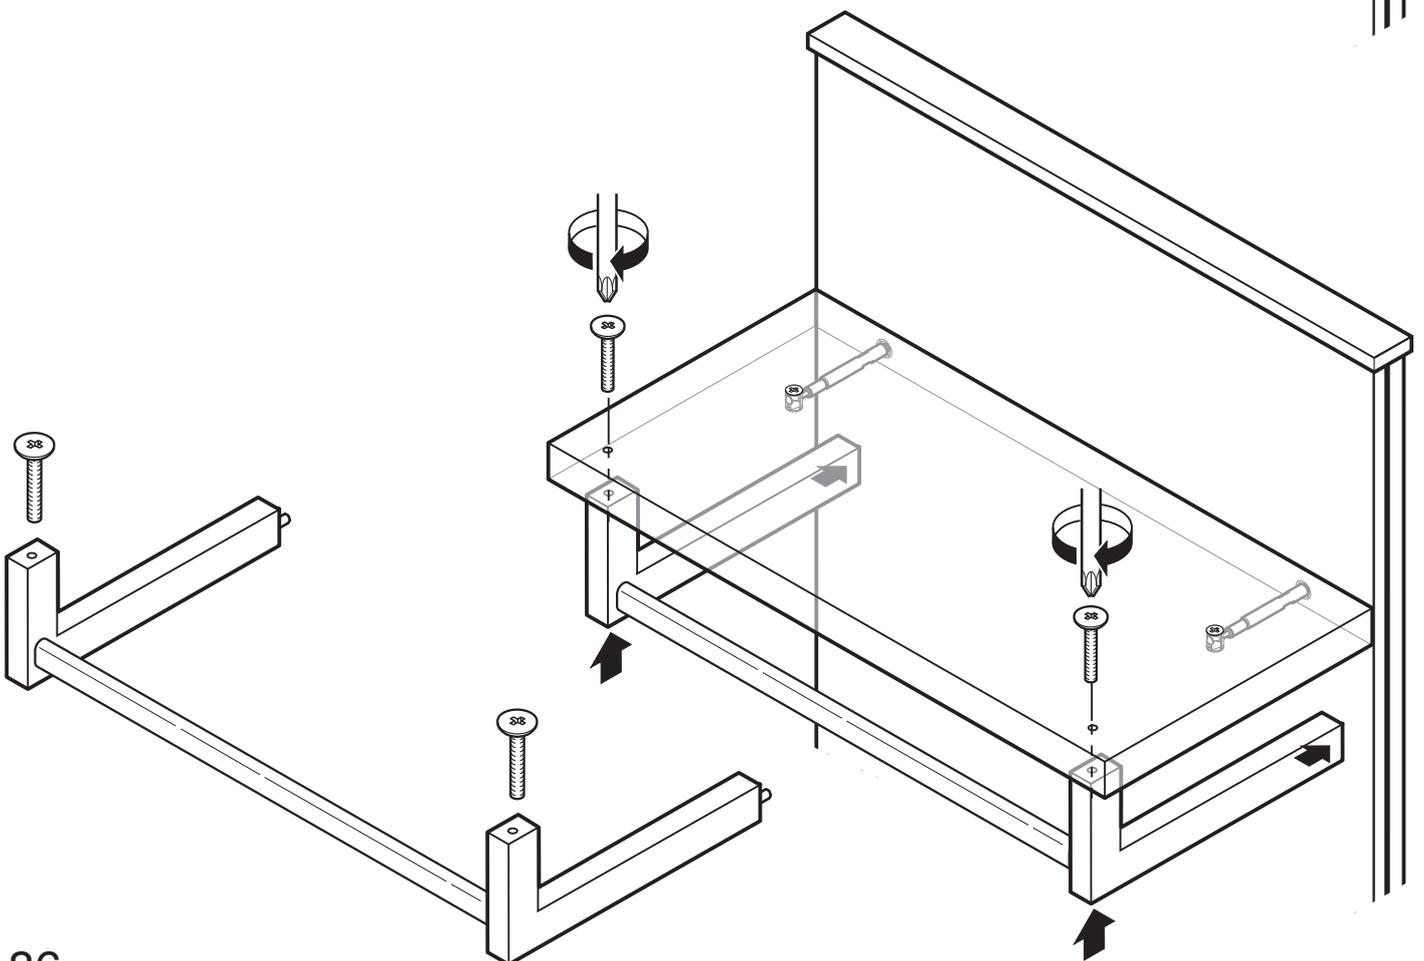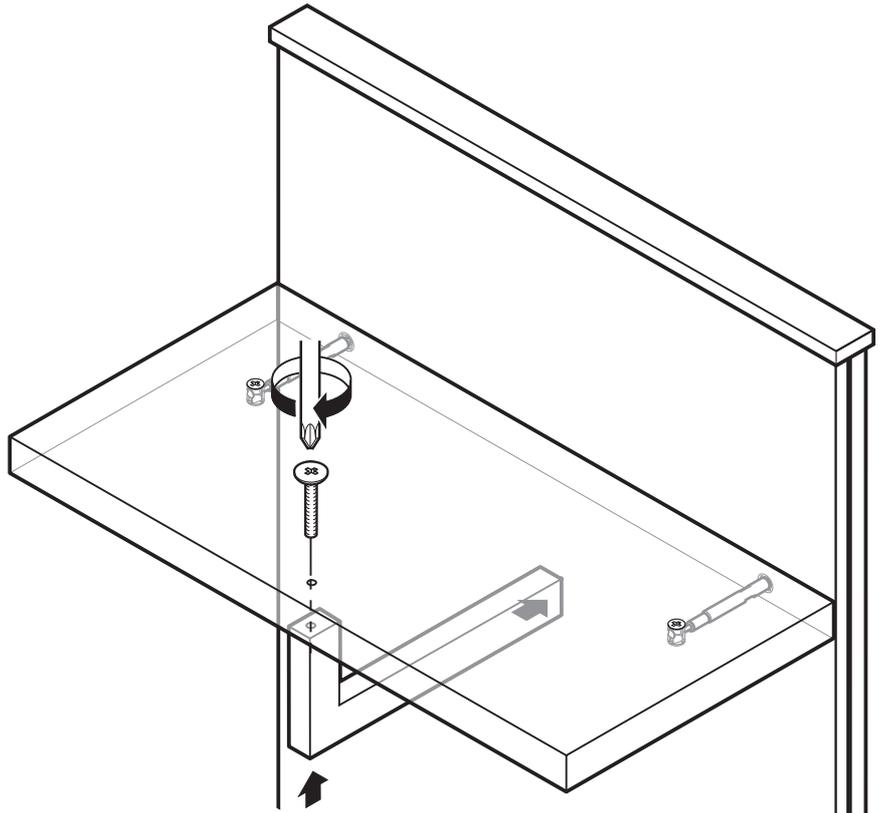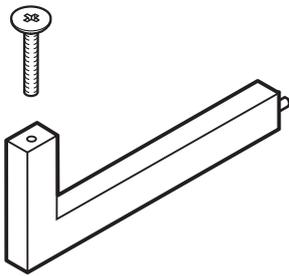

Garderoben-Aufhänger

Schraube

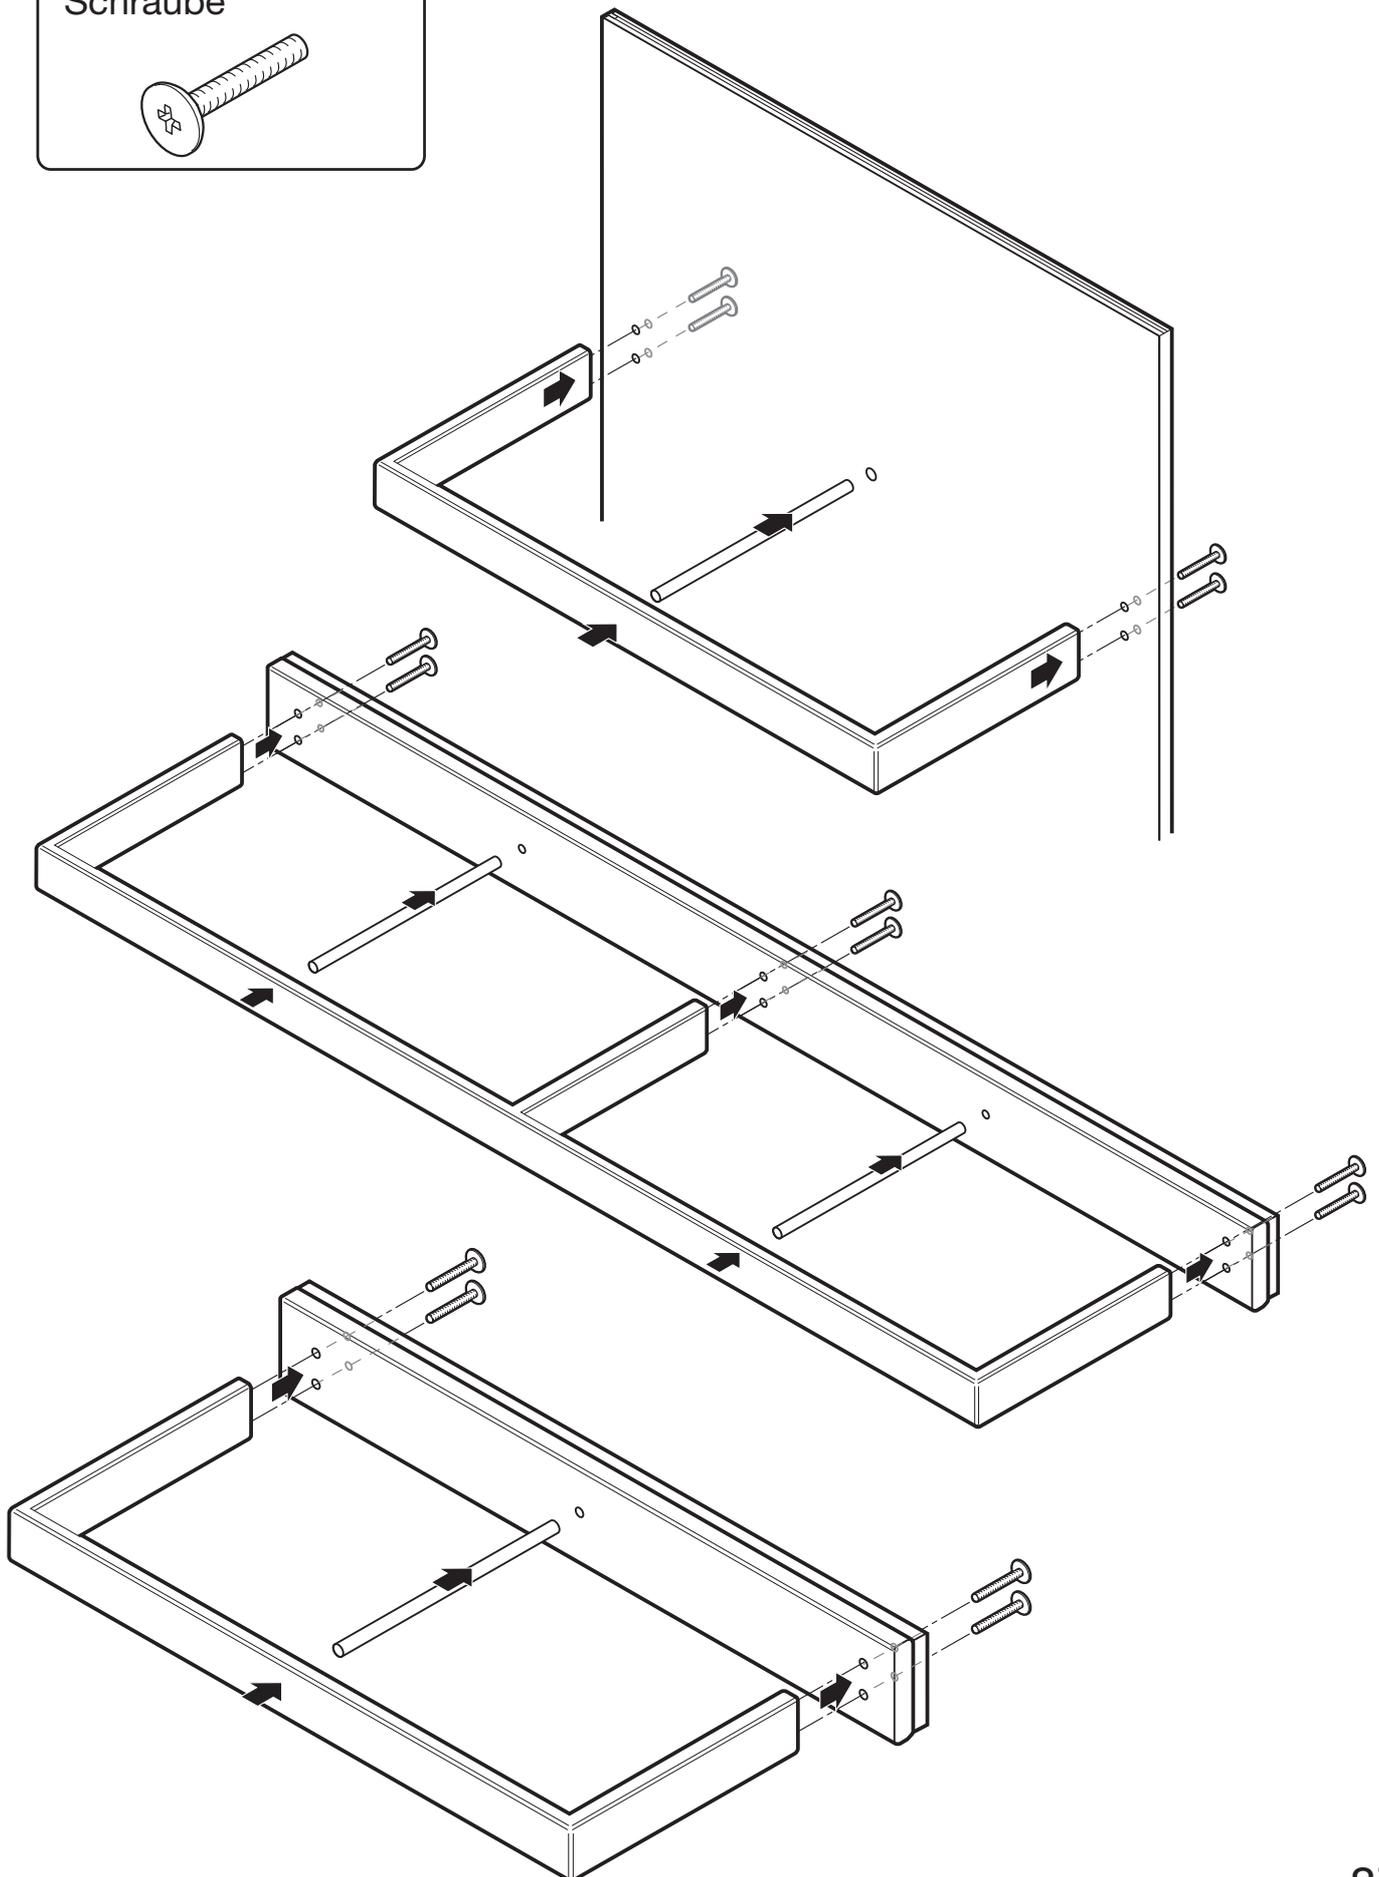


Wandgarderobe / Hakenleiste


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm



Schraube
(S9)

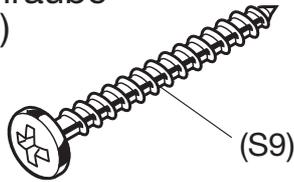

Hängerlasche
(L1)

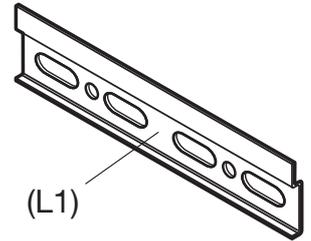



Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.




① Wandgarderobe

② Hakenleiste



Halterung (vormontiert)

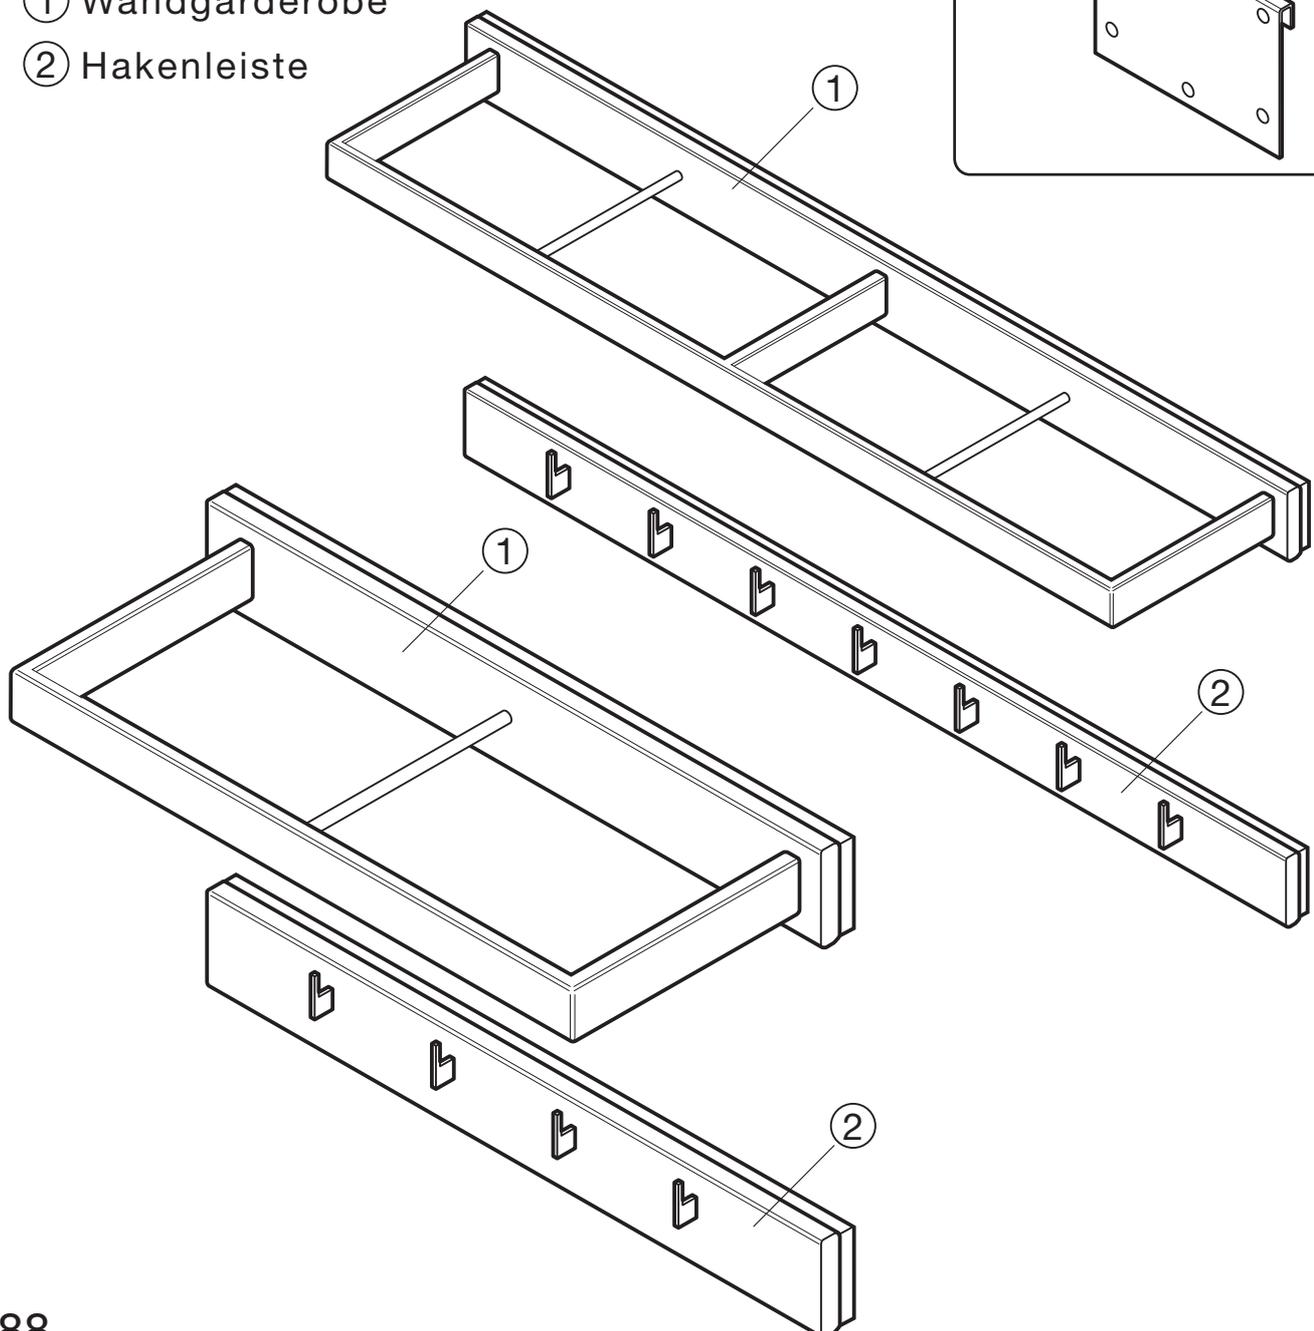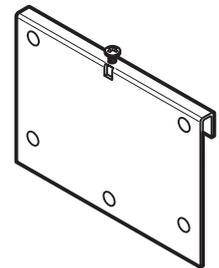


Wandgarderobe / Hakenleiste

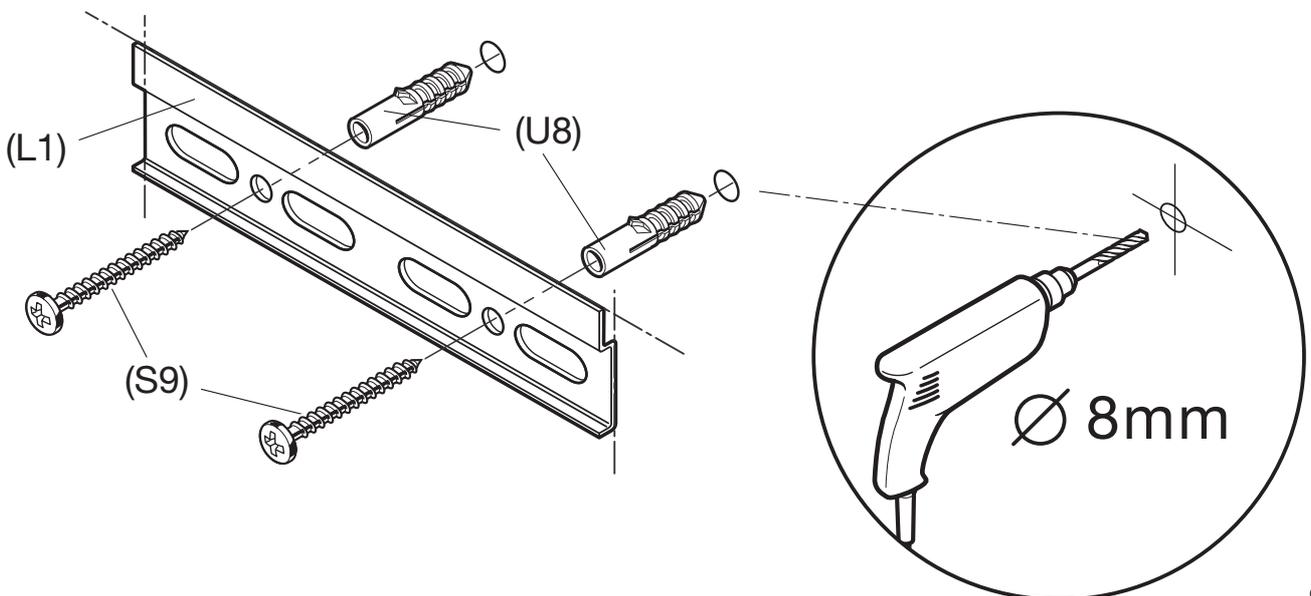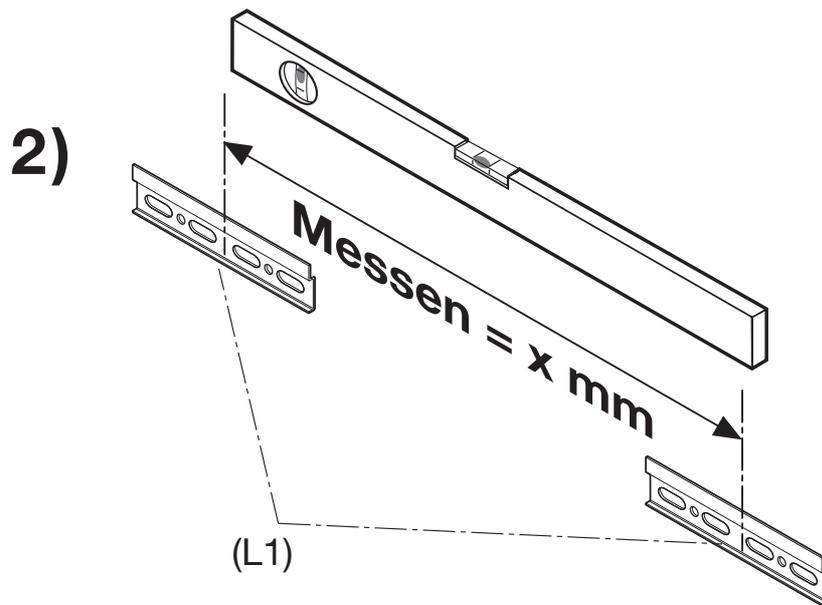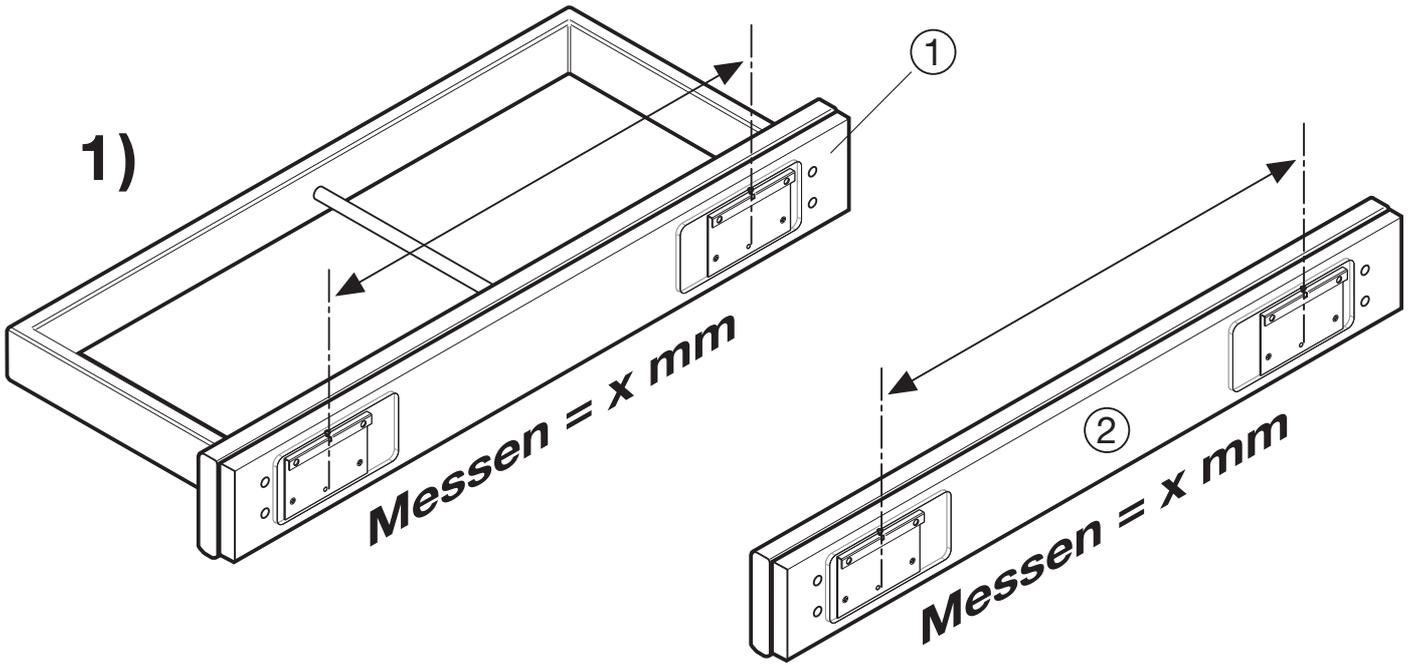

Wandgarderobe / Hakenleiste

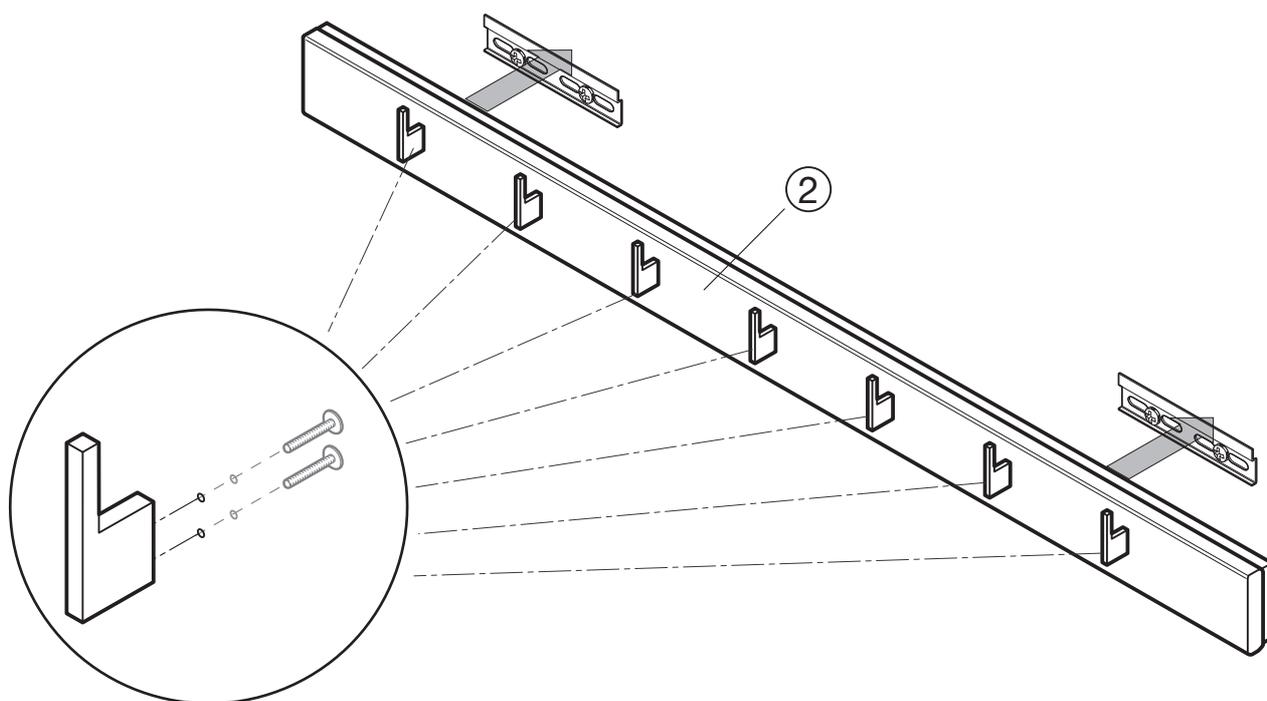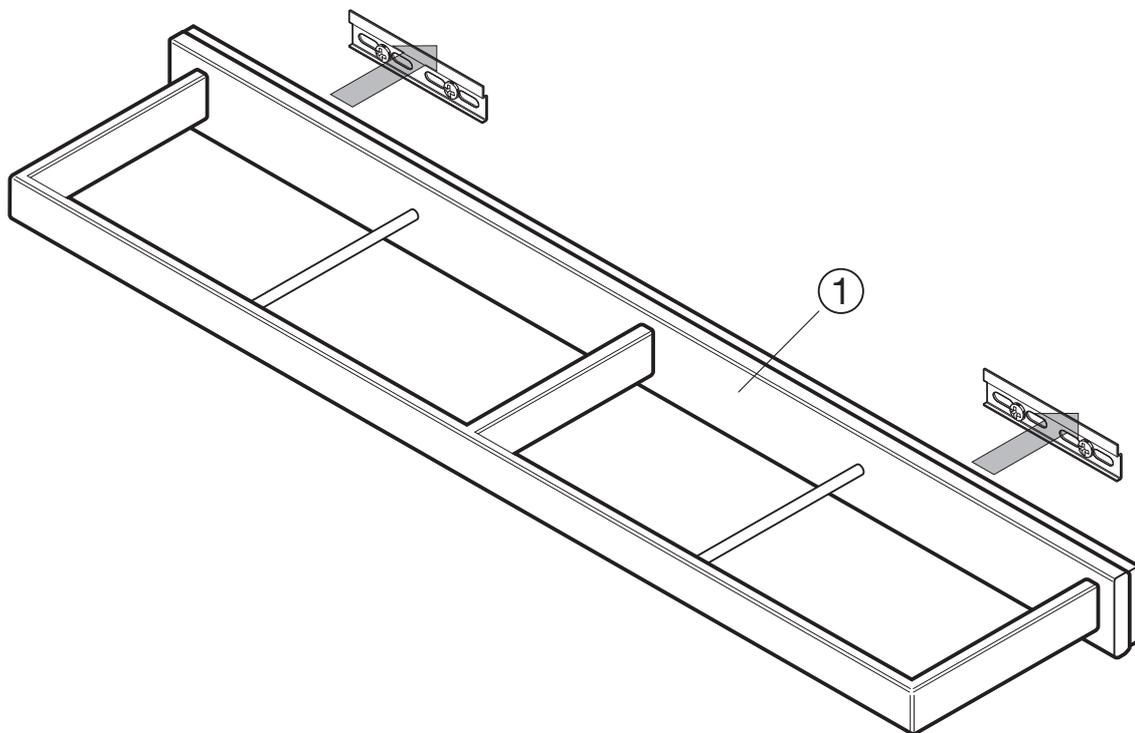


Garderoben-Paneelstollen

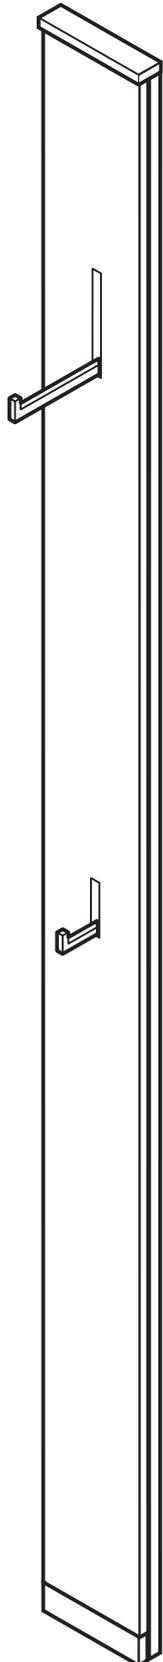


Dübelschraube (DS6)
Ø 6mm


(DS6)
6,0x80



Schraube (RS)

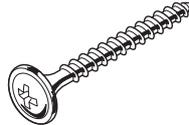

Schraube (S4)

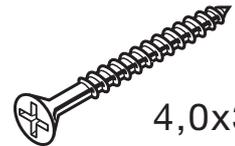


4,0x30

Schraube (M4)



M4x12


Harpunenfeder (HF)

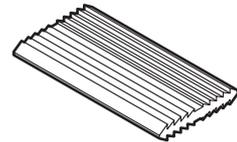

Achtung!


Das beiliegende Montagmaterial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagmaterial für Ihre Wand.

Garderoben-Paneelstollen

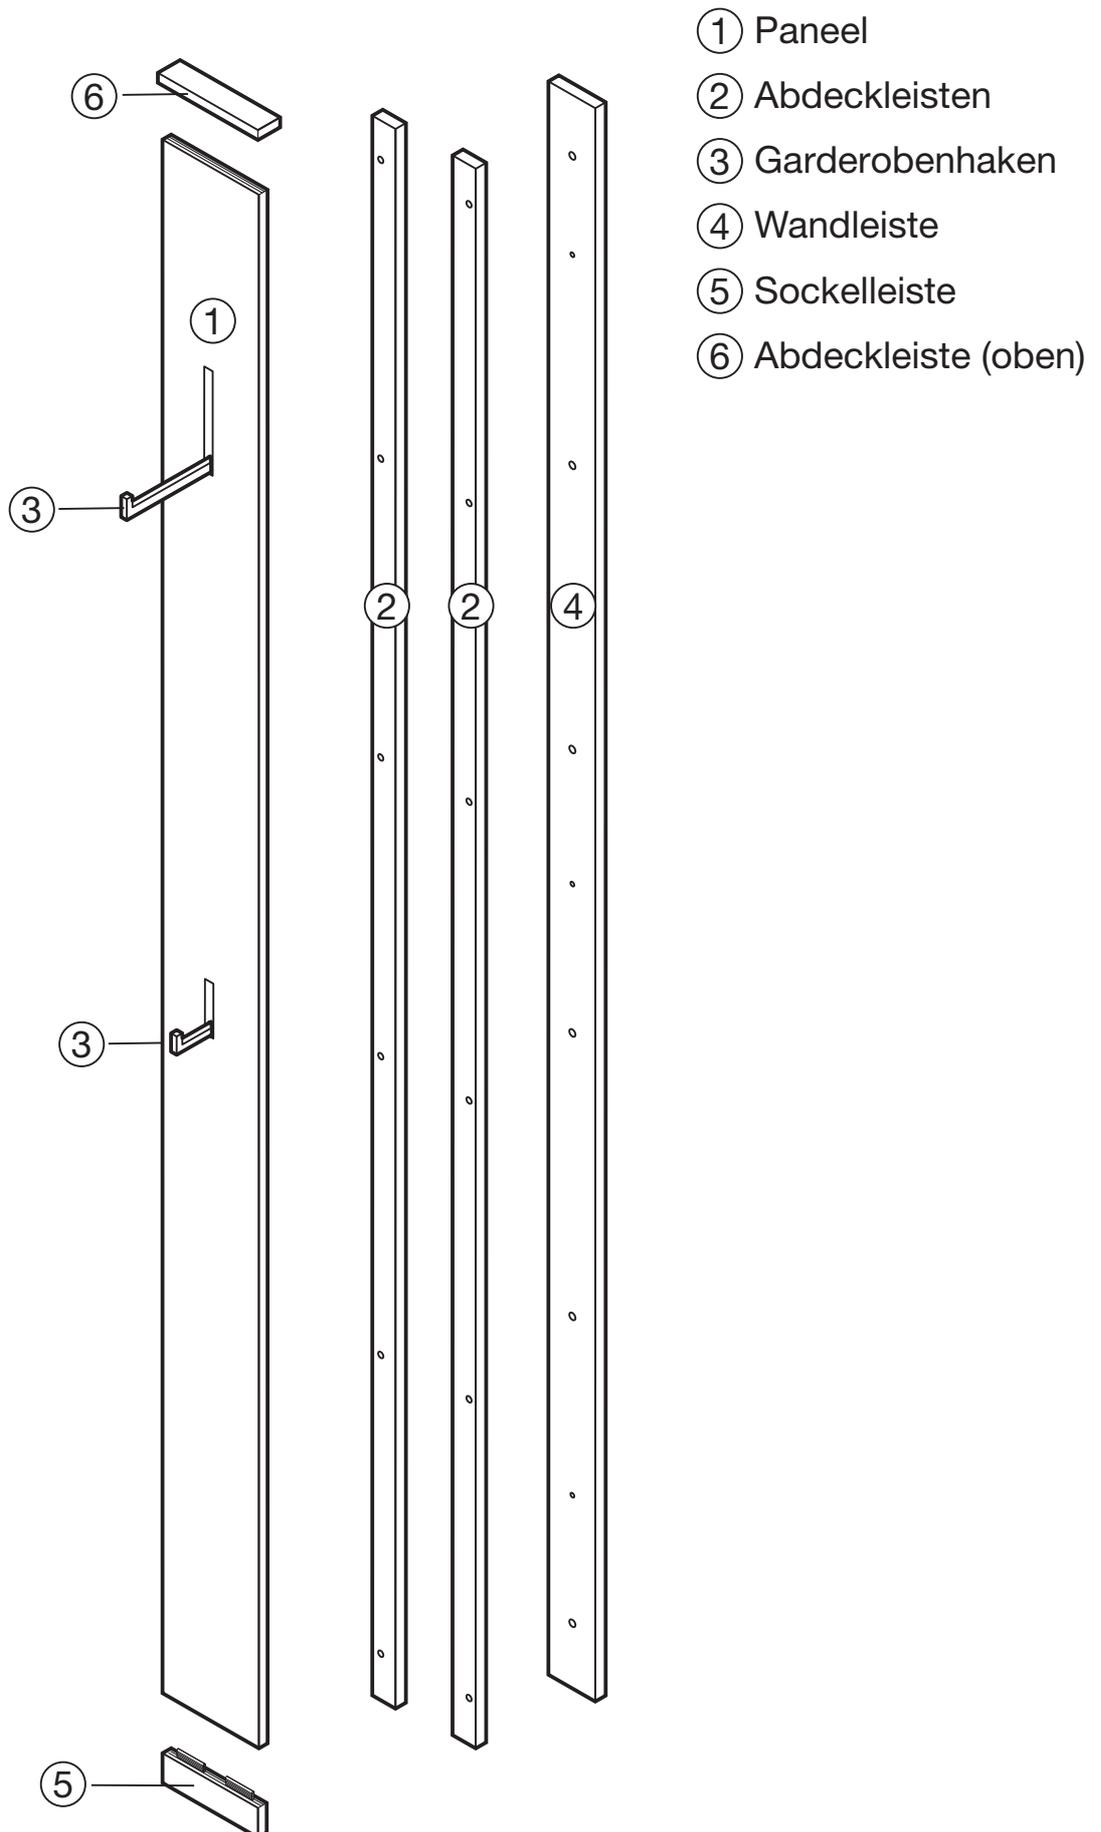

Garderoben-Paneelstollen

Schraube (S4)

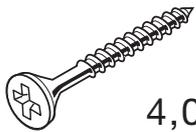




4,0x30

Schraube (M4)




M4x12

- ① Paneel
- ② Abdeckleisten
- ③ Garderobenhaken
- ⑤ Sockelleiste

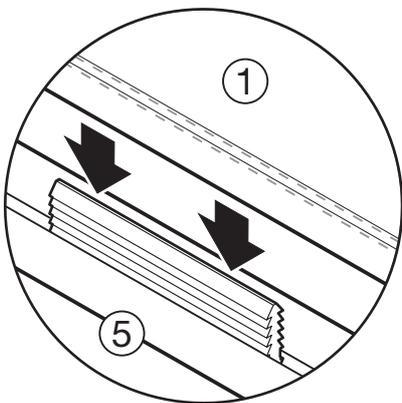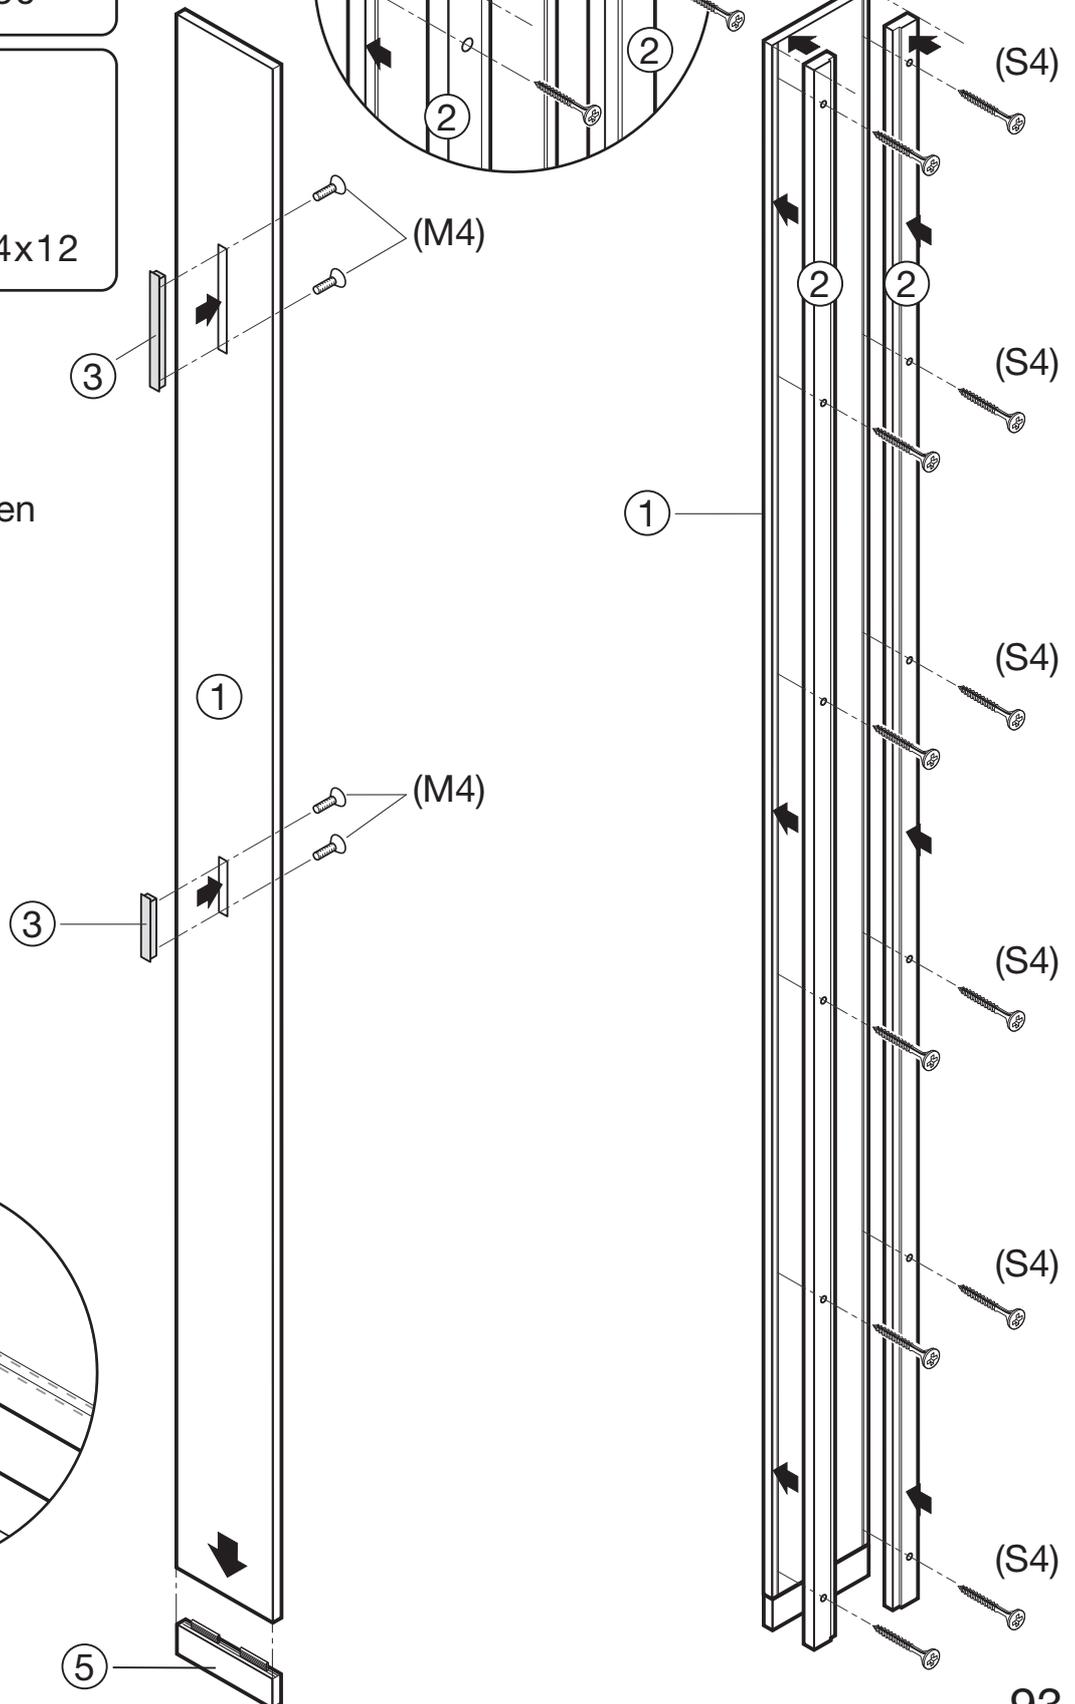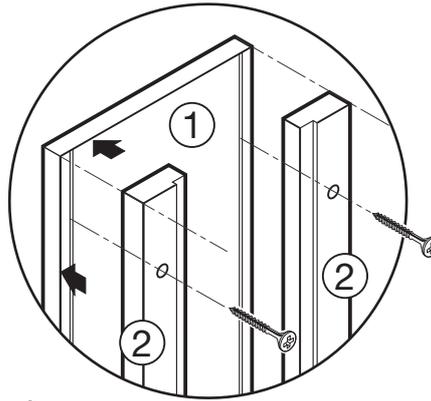



Garderoben-Paneelstollen

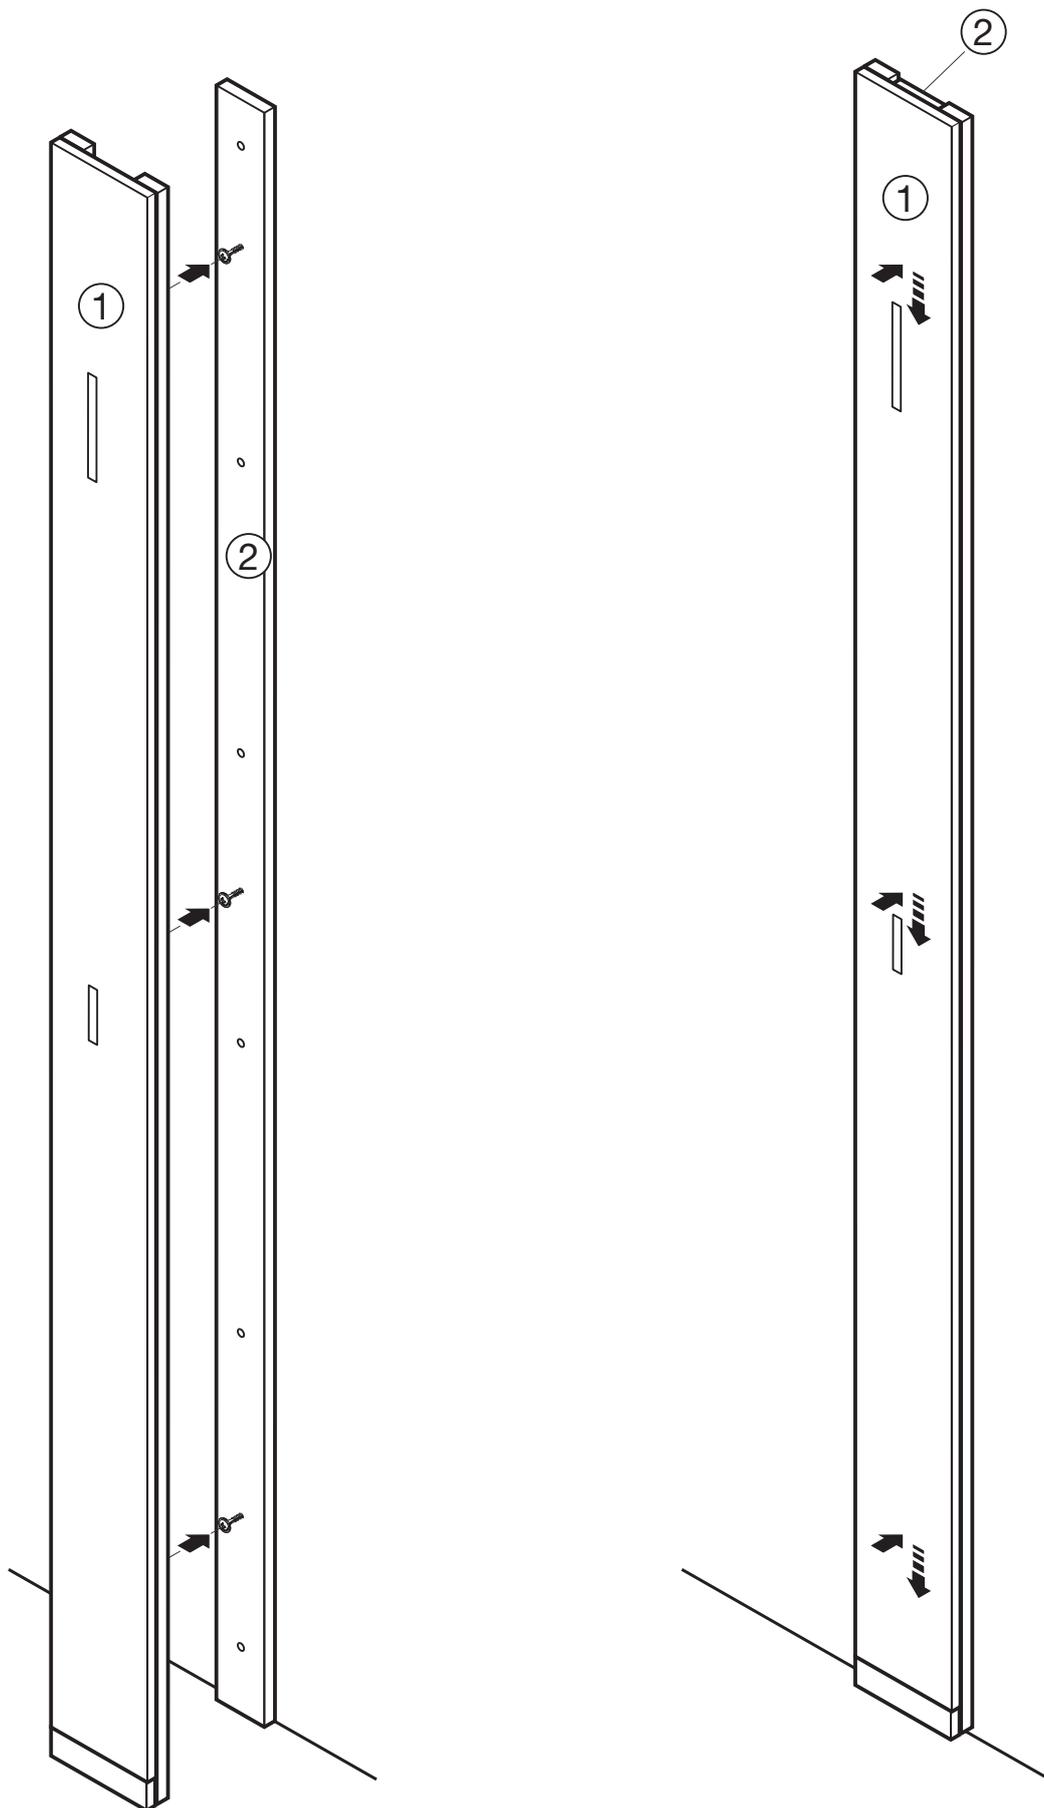

Wangensystem

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.


Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.

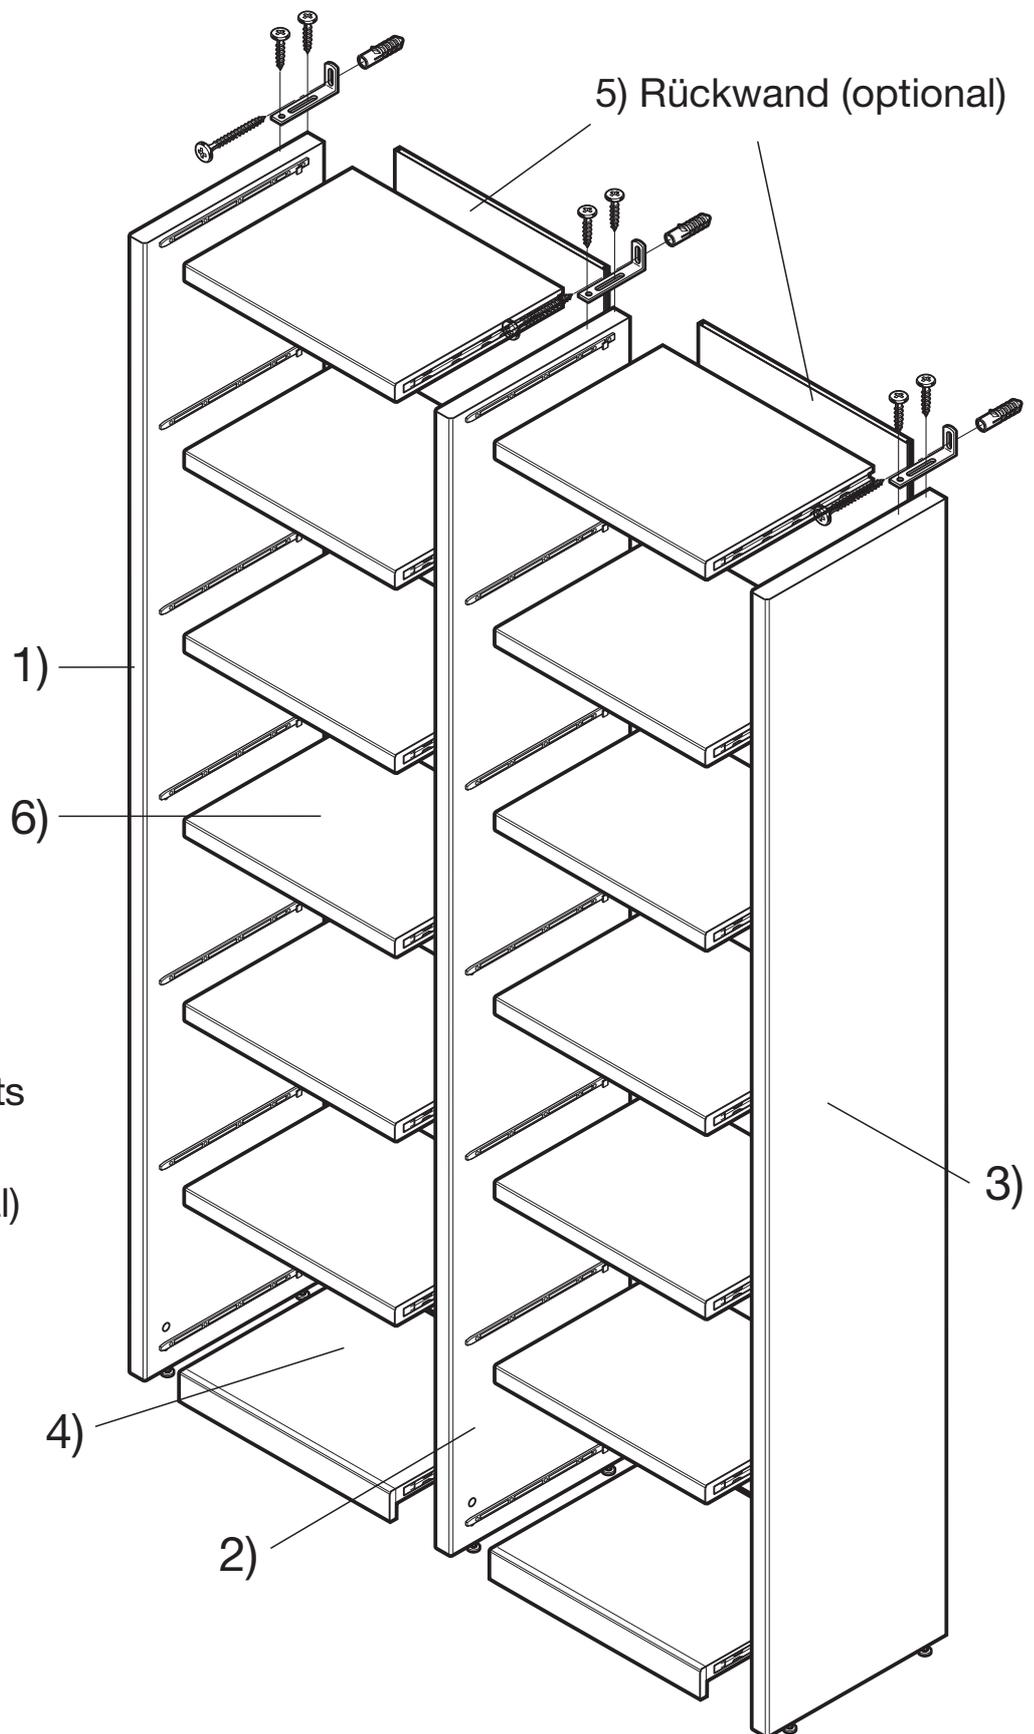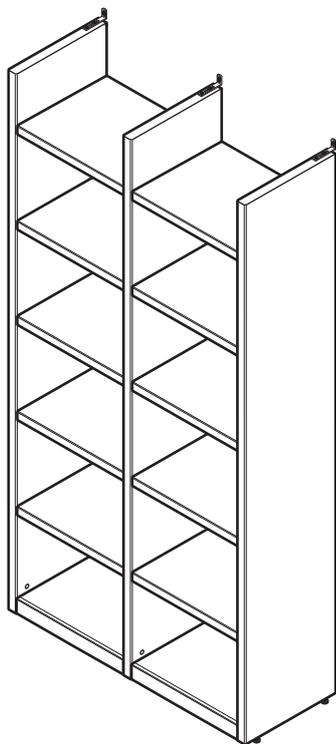

- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts
- 4) Sockelboden
- 5) Rückwand (optional)
- 6) Böden

Wangensystem mit Deckenspanner

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.


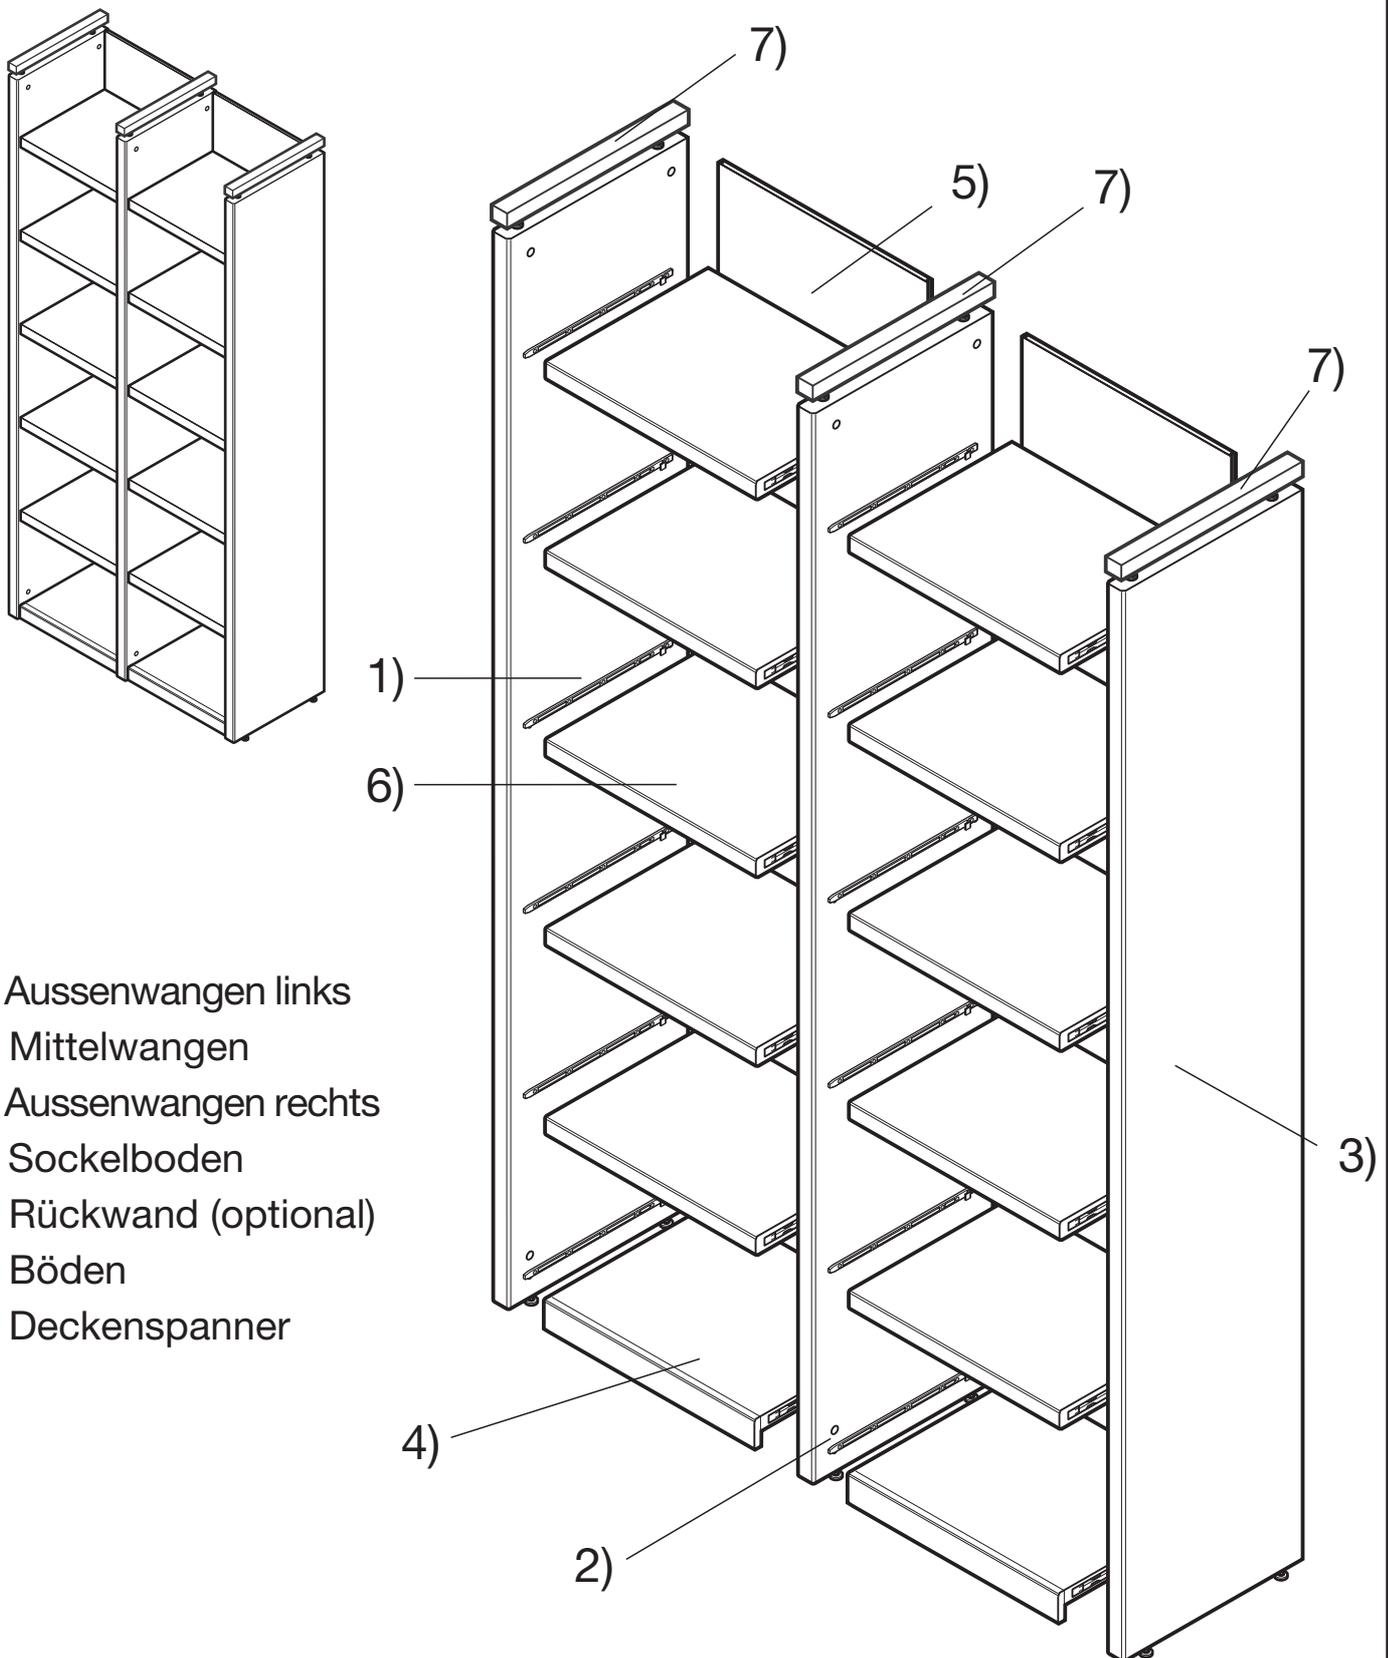


- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts
- 4) Sockelboden
- 5) Rückwand (optional)
- 6) Böden
- 7) Deckenspanner

Wangensystem mit Abdeckblatt

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.

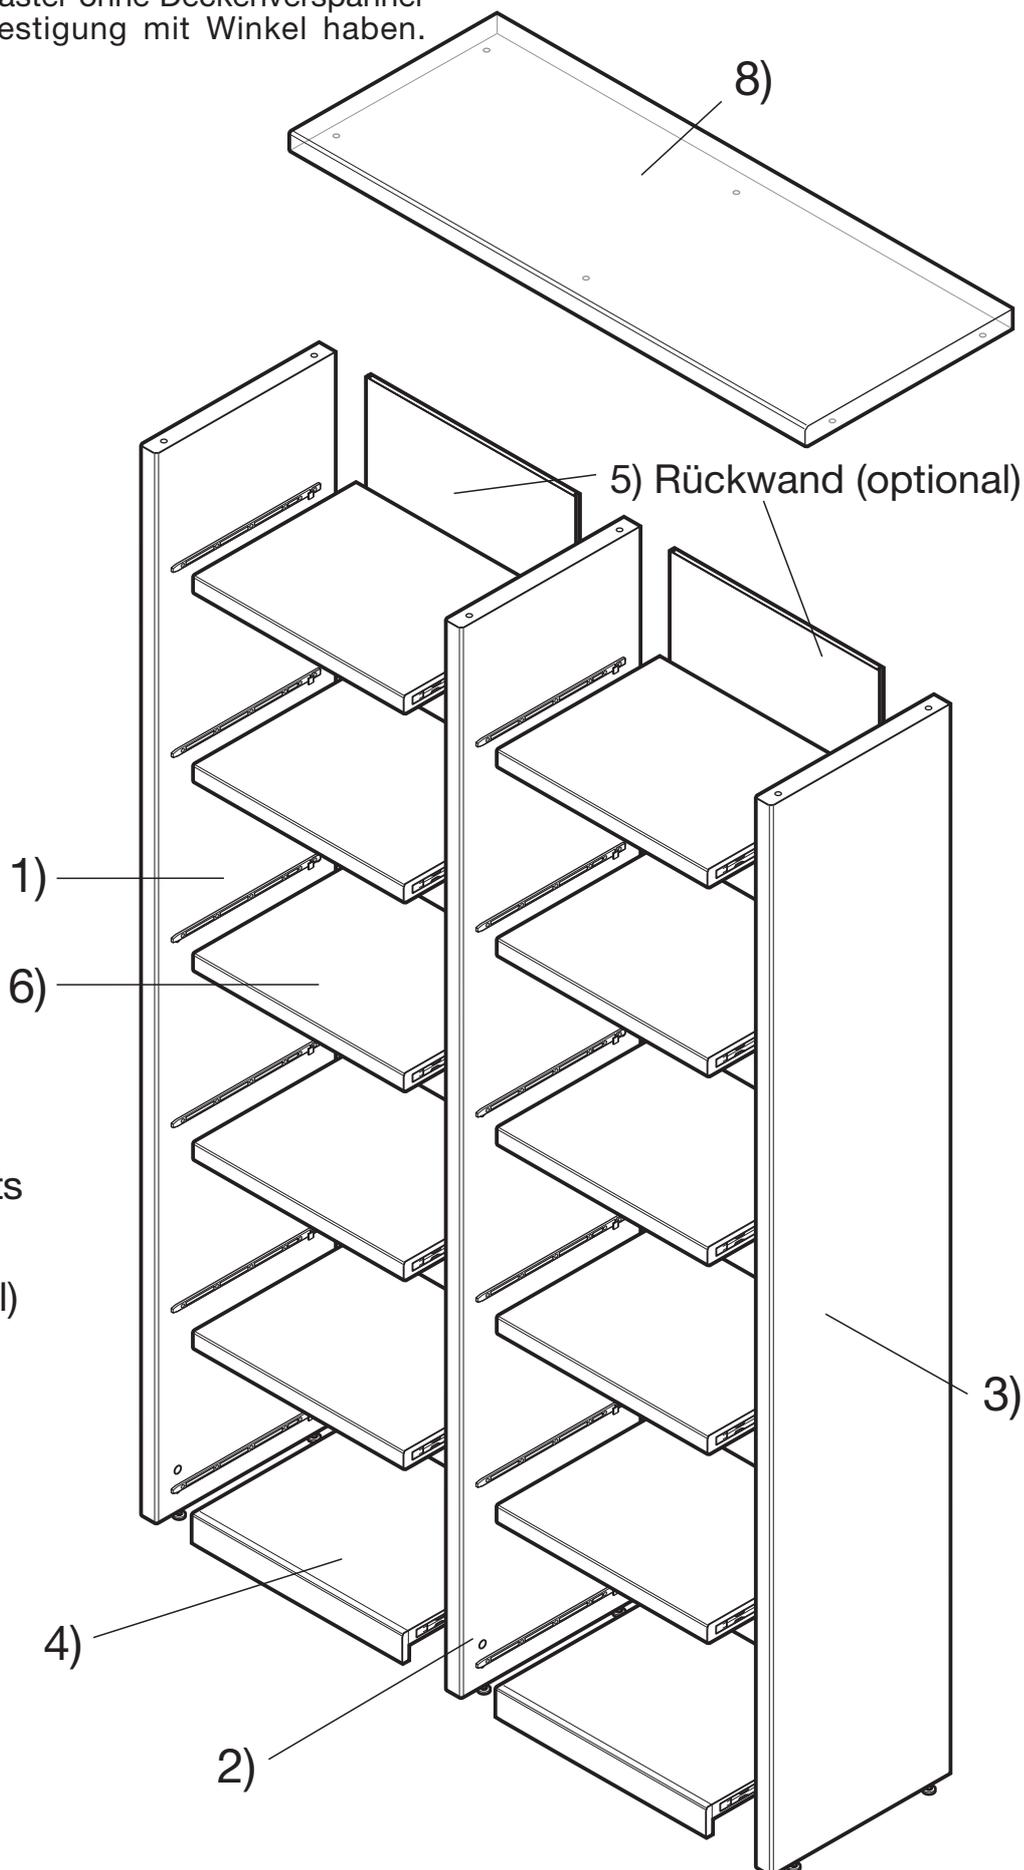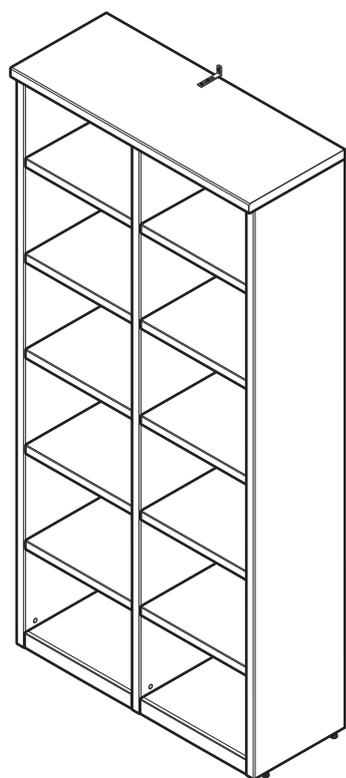

- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts
- 4) Sockelboden
- 5) Rückwand (optional)
- 6) Böden
- 8) Abdeckblatt


Beschlagmontage Wangensystem

Rückwandhalter

NUR bei Wangensystem mit Rückwand.

Holzdübel (hd)

NUR bei Wangensystem mit Abdeckblatt.

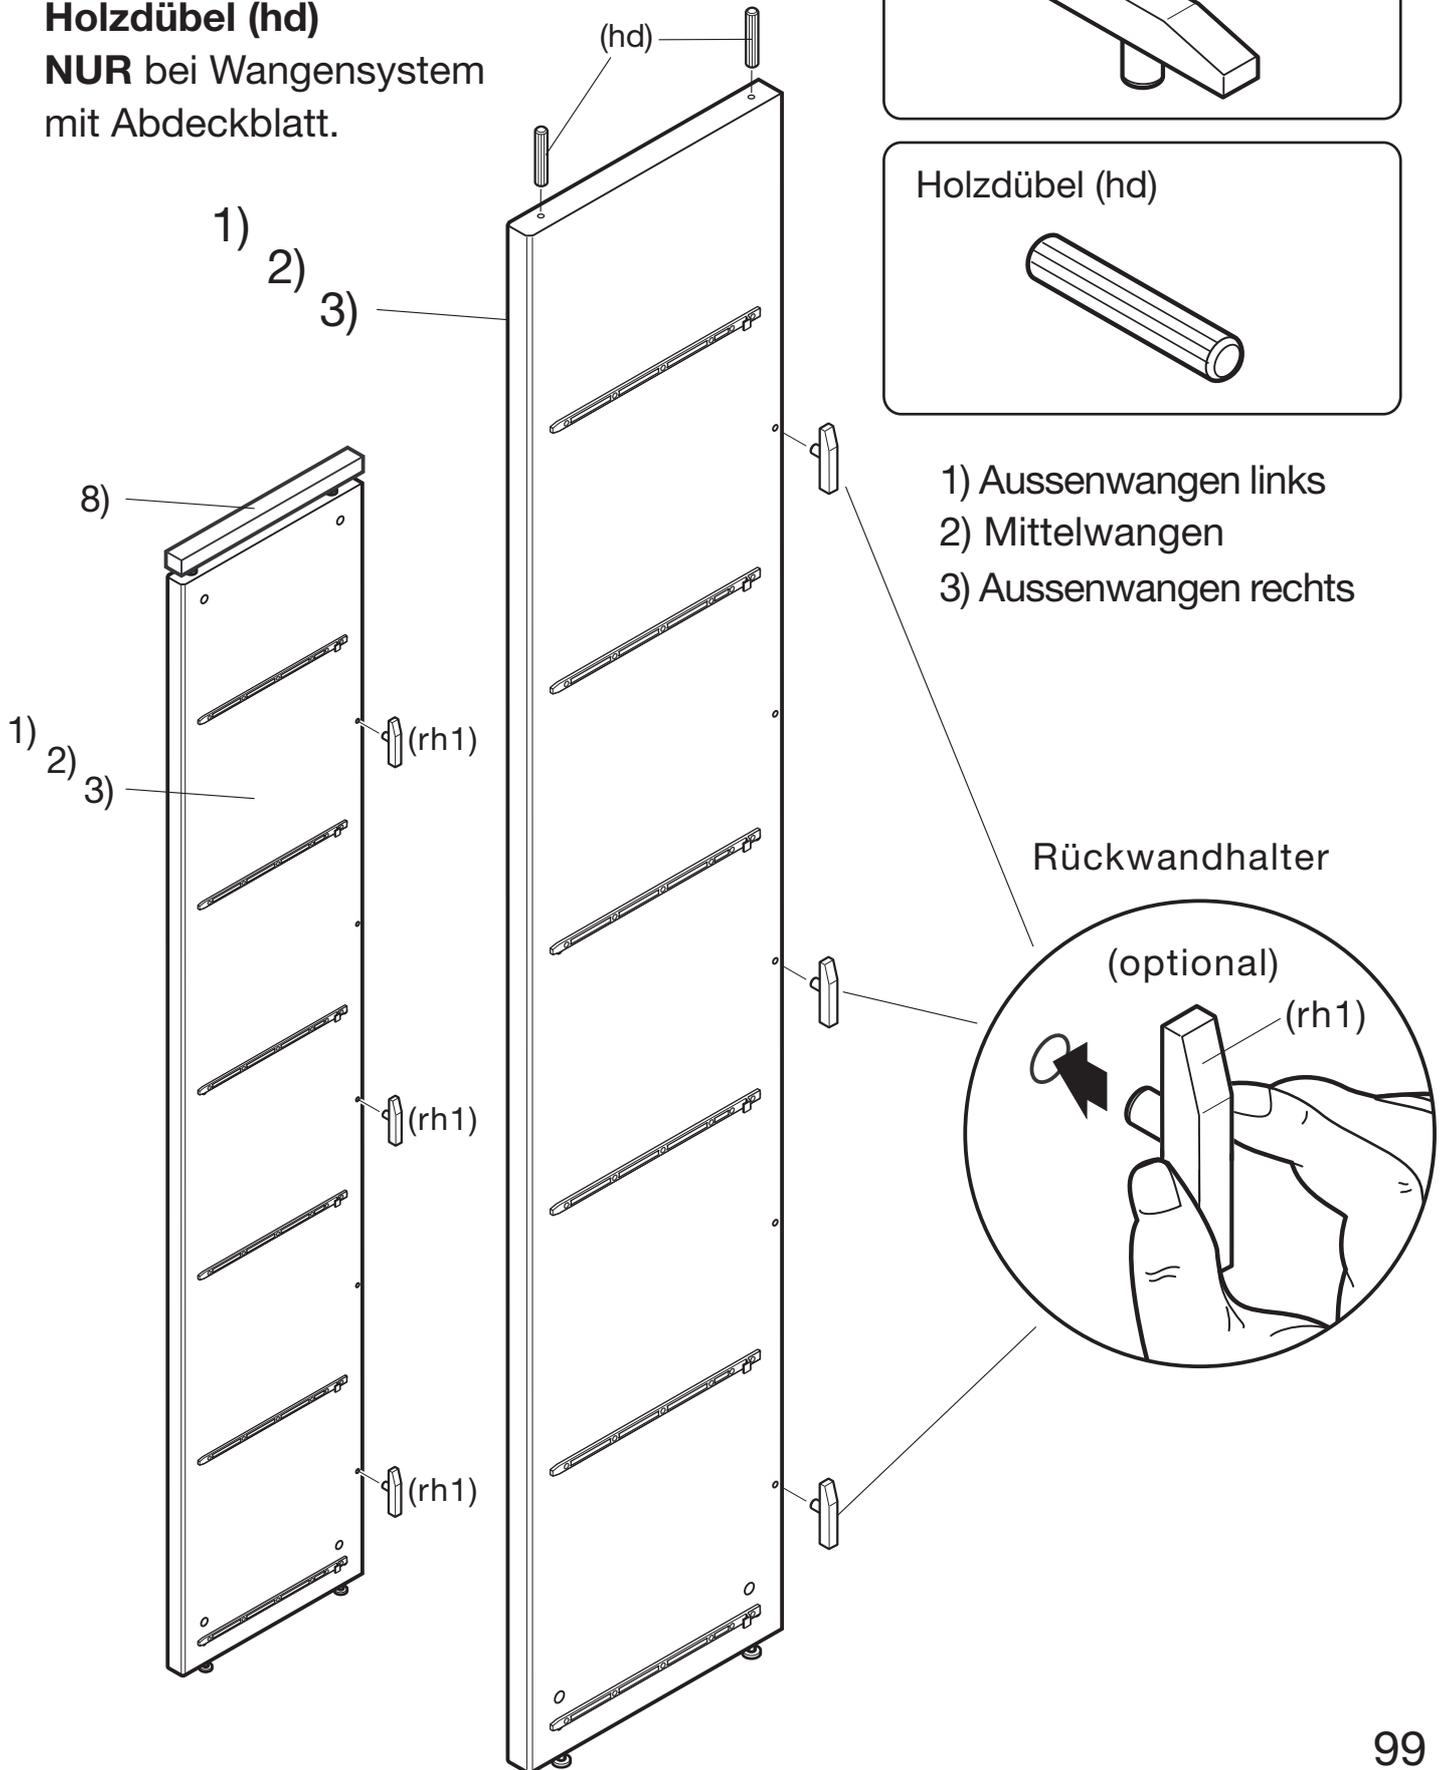


Wangensystem Höhen- und Deckenspanner

NUR bei Wangensystem mit Deckenspanner.

1) Aussenwangen links

7) Deckenspanner

1)

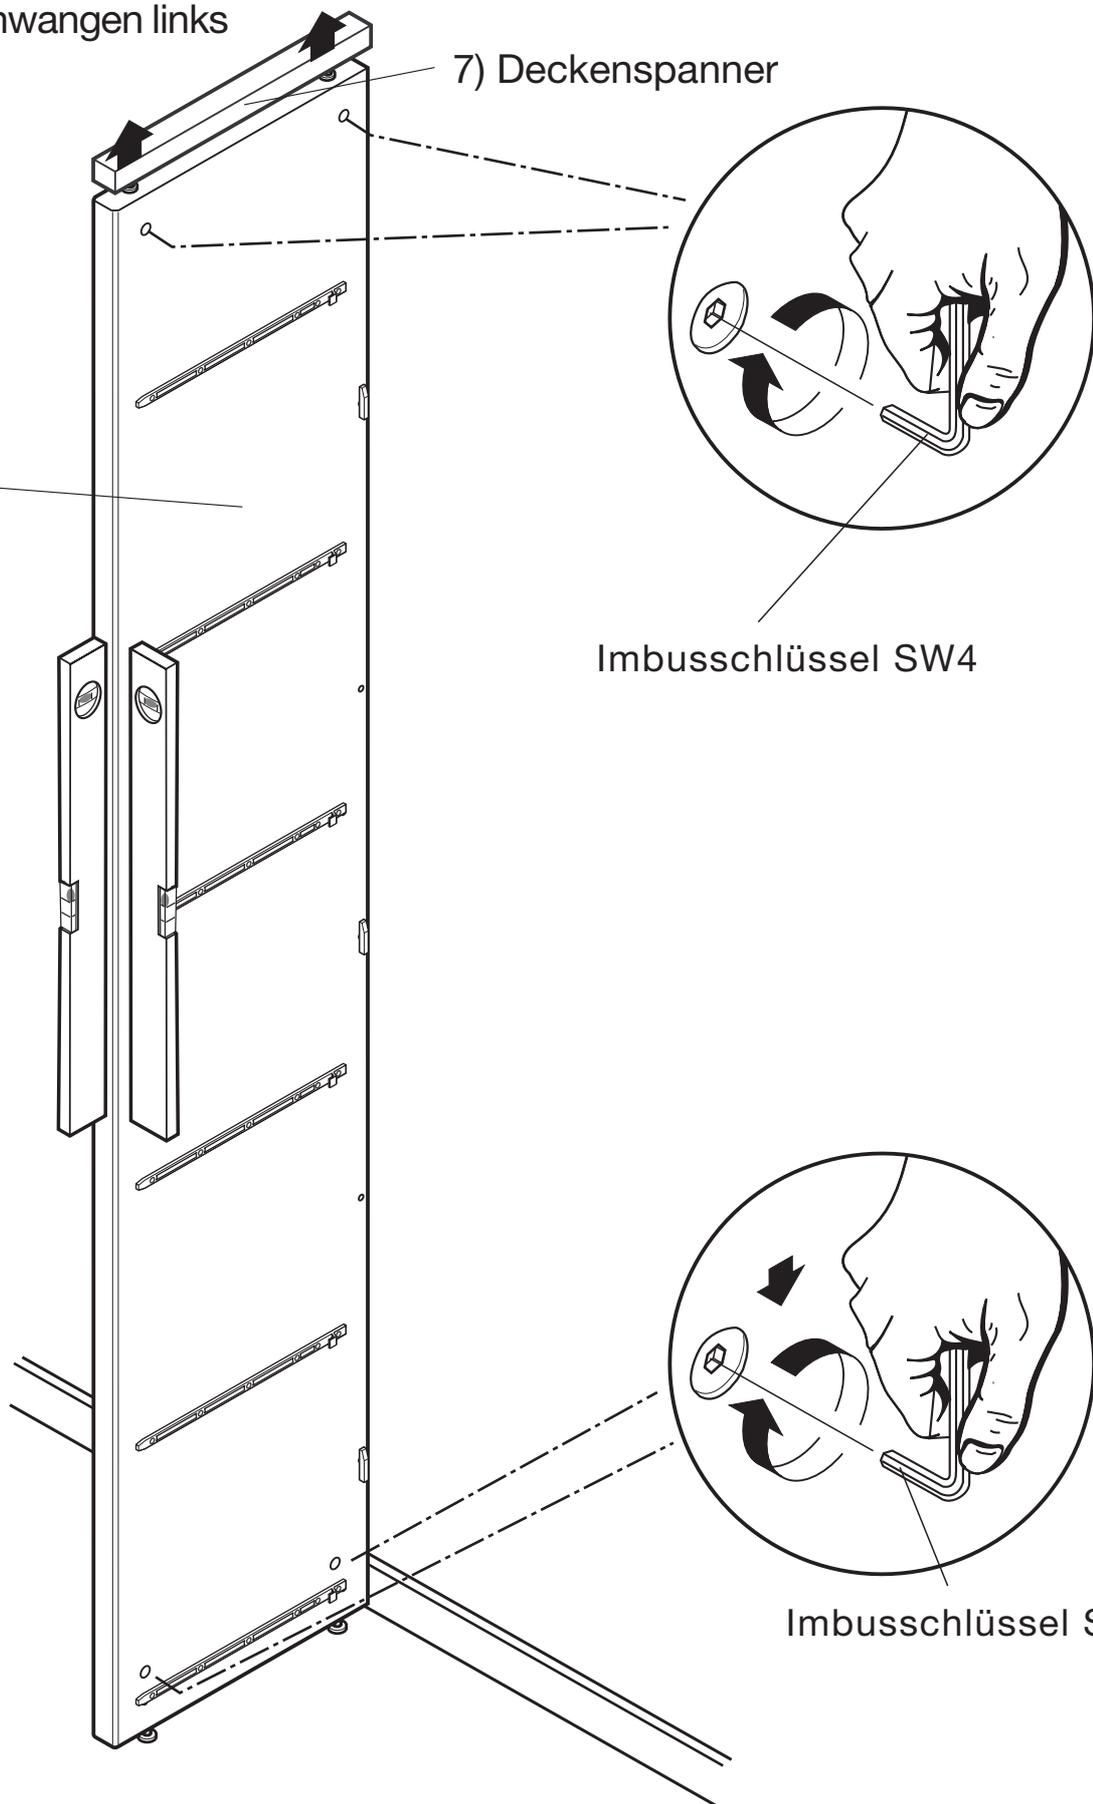


Imbusschlüssel SW4


Imbusschlüssel SW4

Aufbau Wangensystem


NUR bei Wangensystem mit Rückwand.

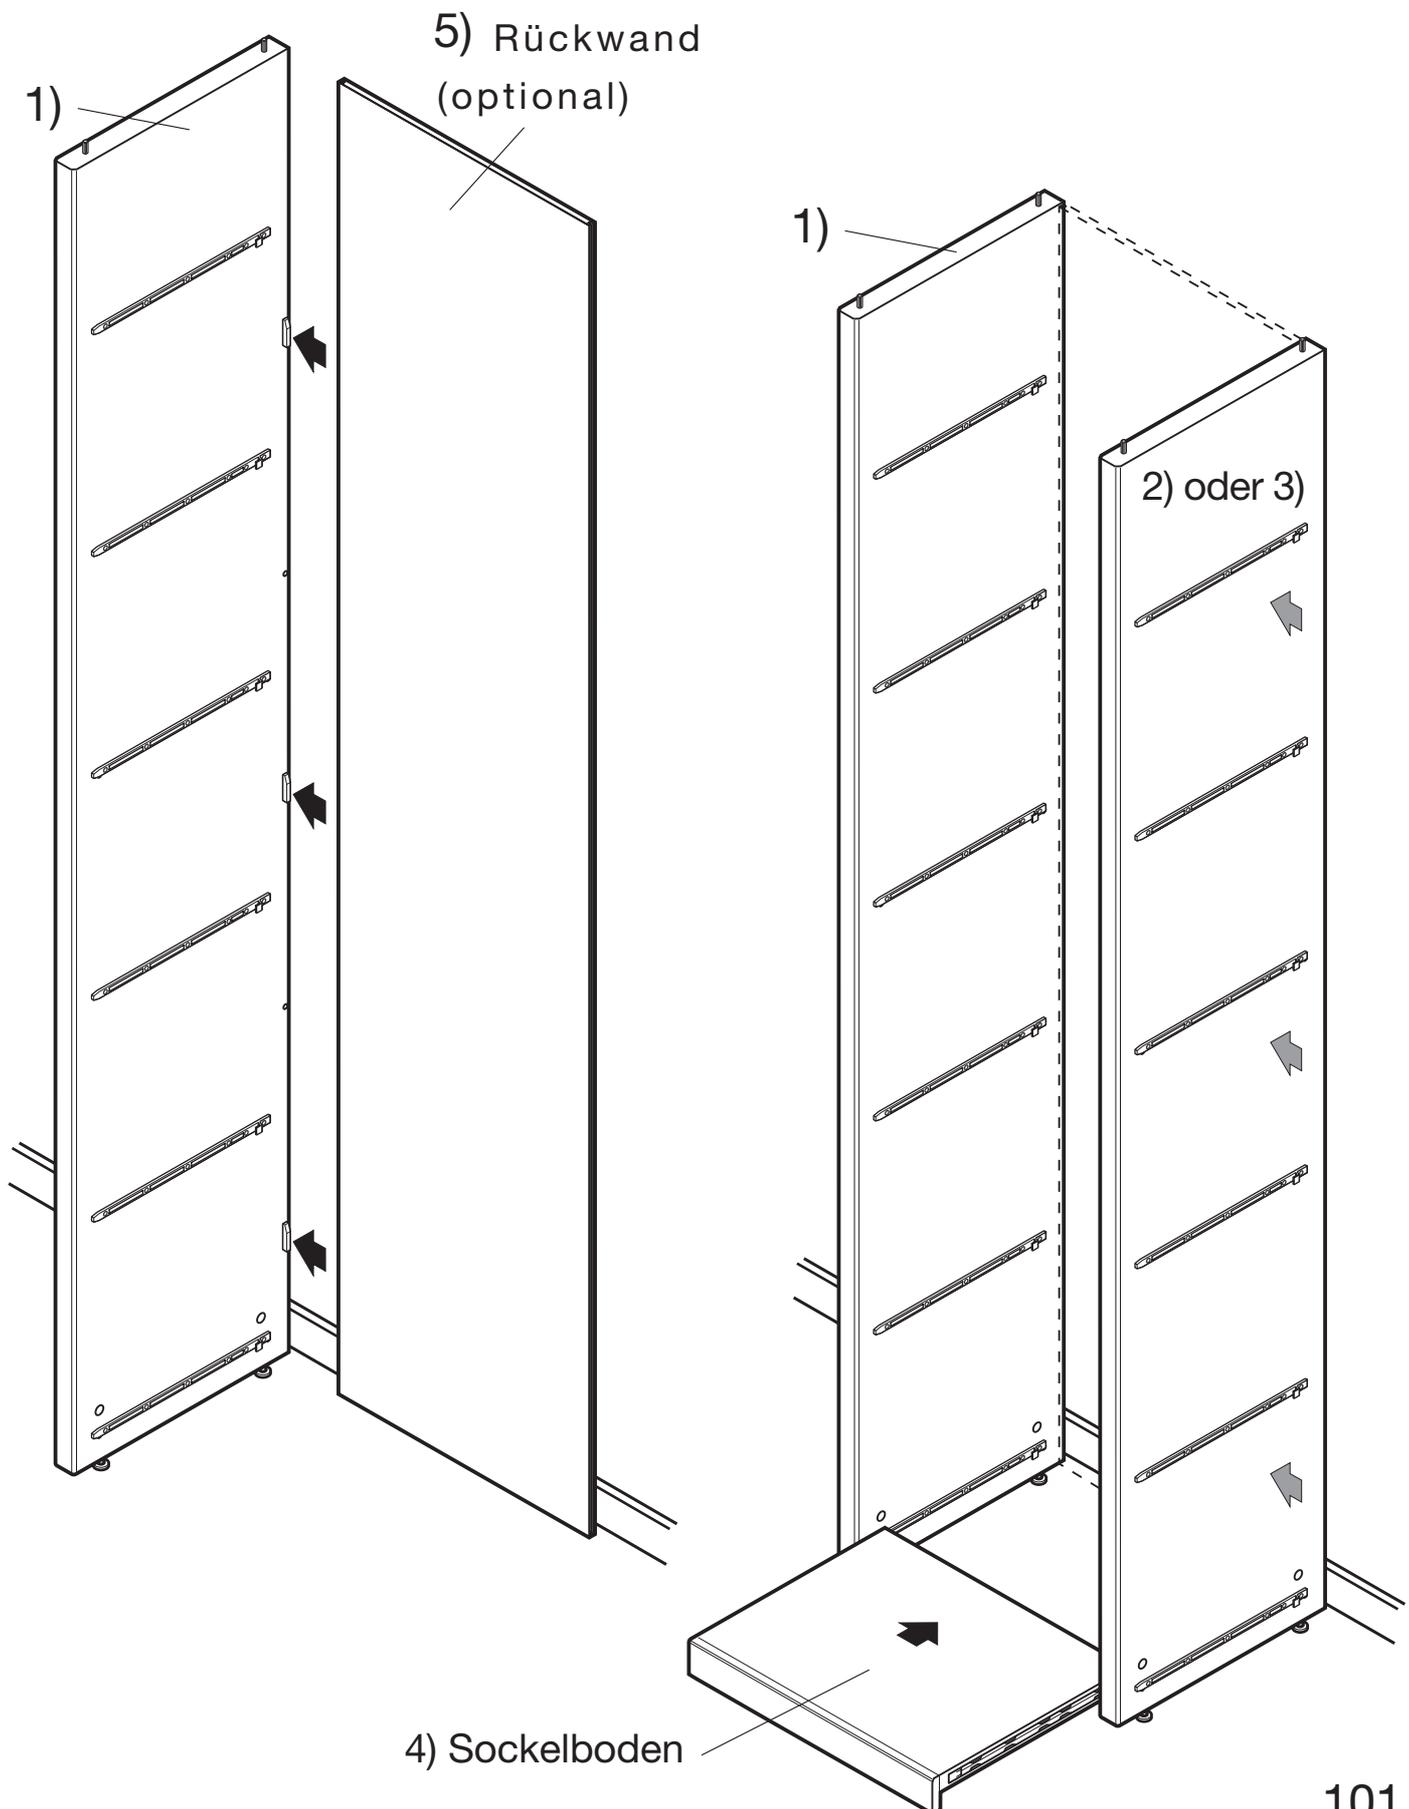

Aufbau Wangensystem

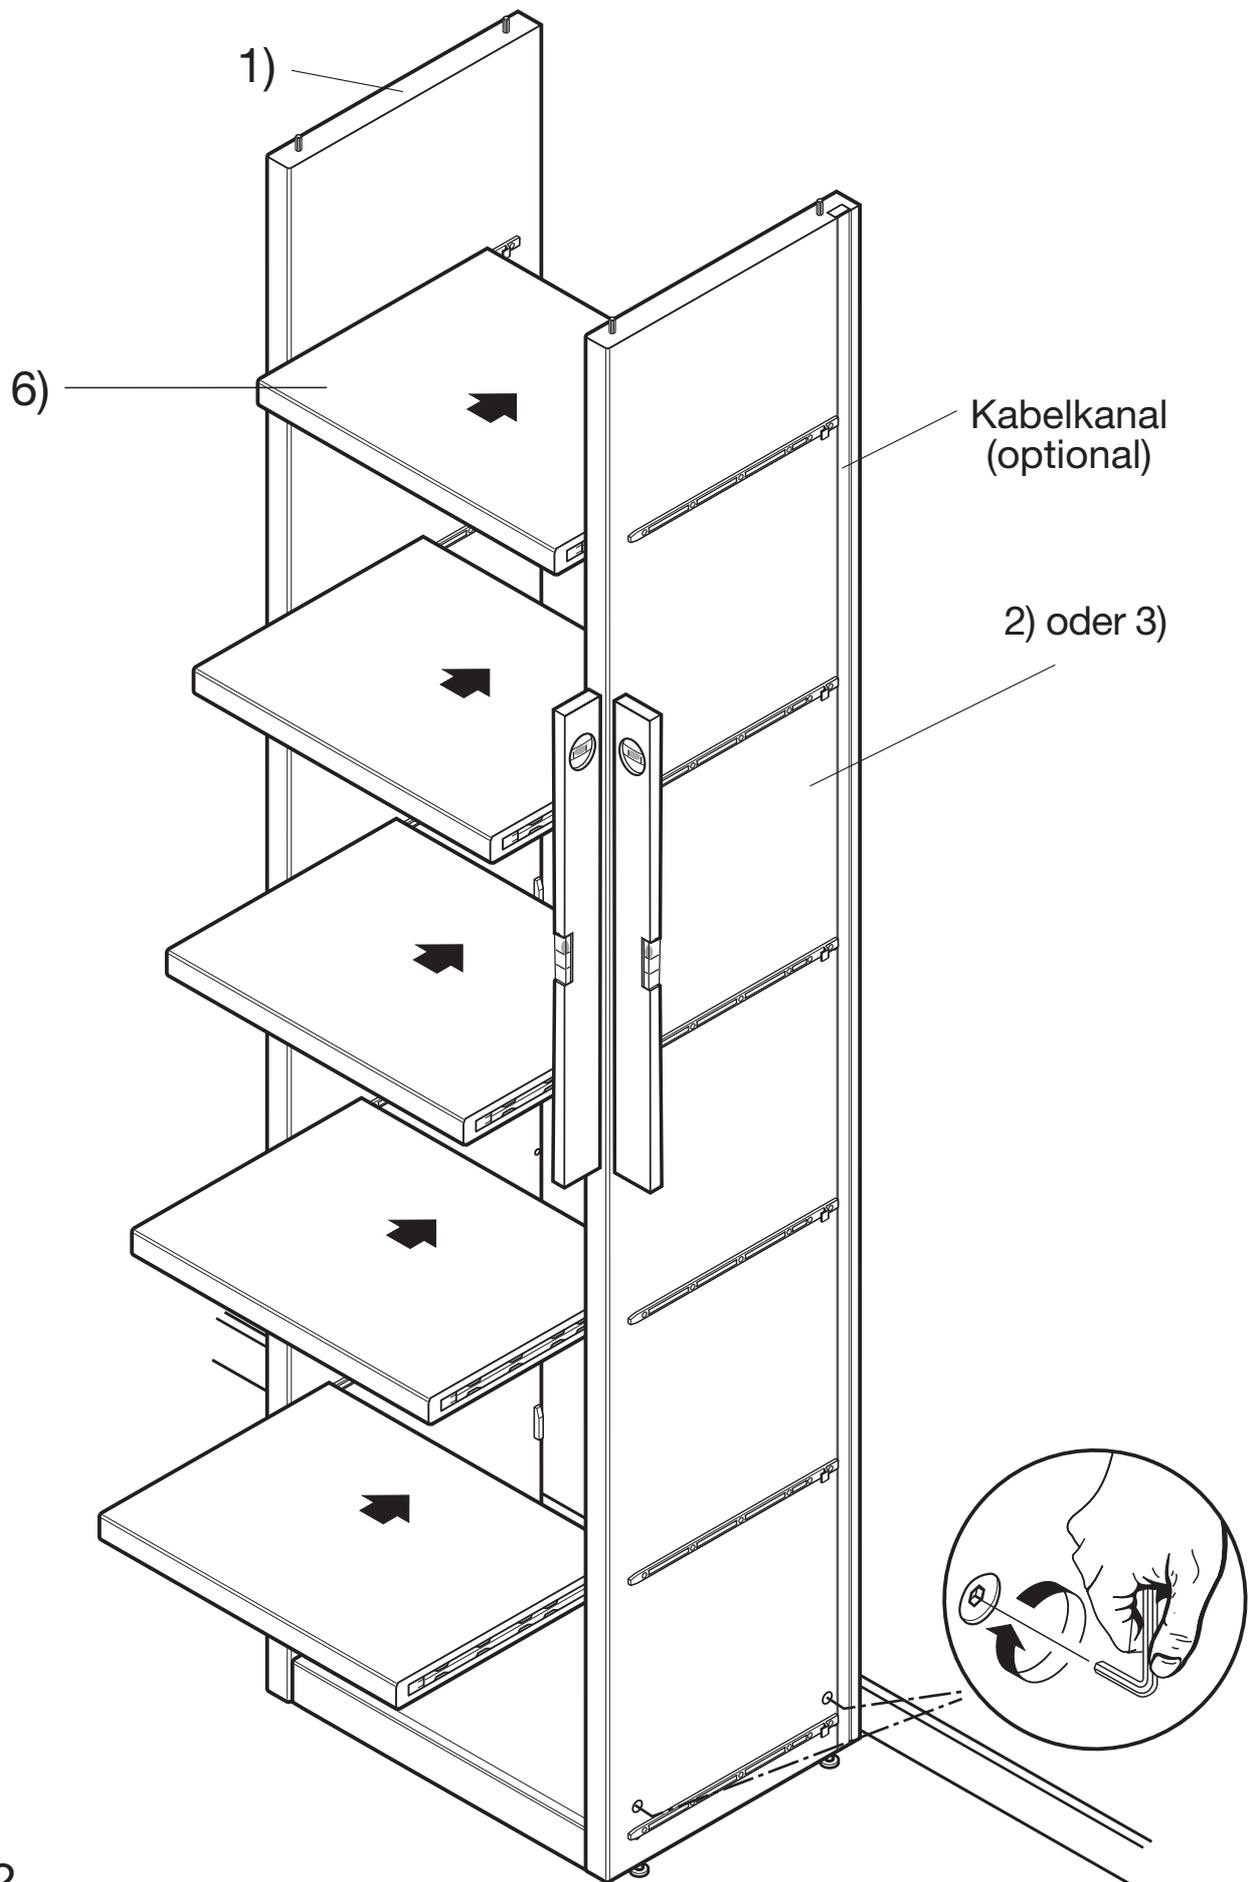

Aufbau Wangensystem

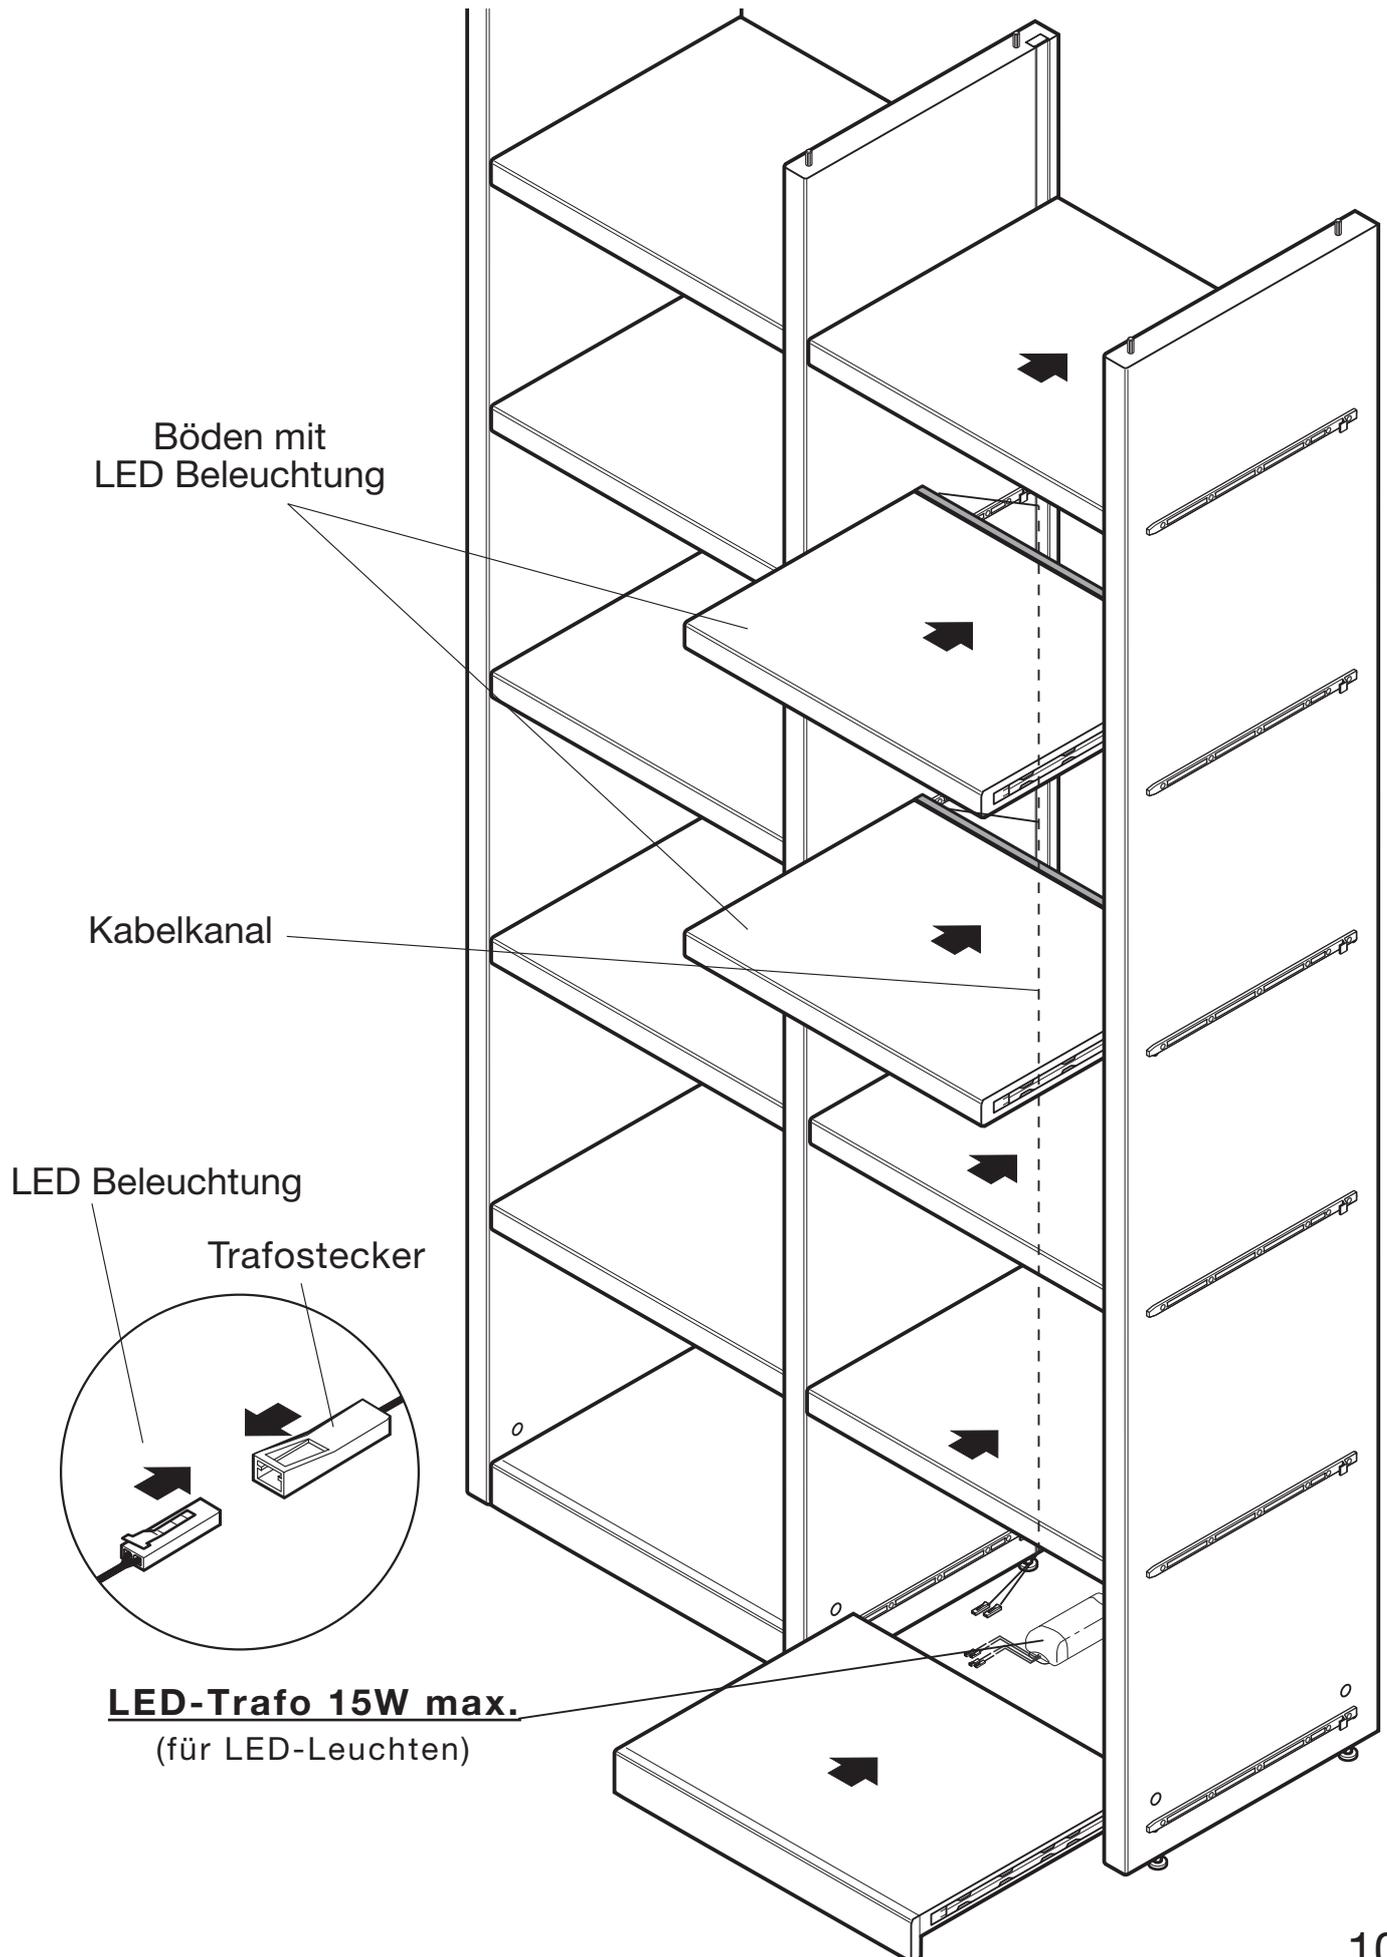

Aufbau Wangensystem



Wangensystem mit Abdeckblatt.

Wangensysteme ab 6 Raster müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.

8) Abdeckblatt









Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

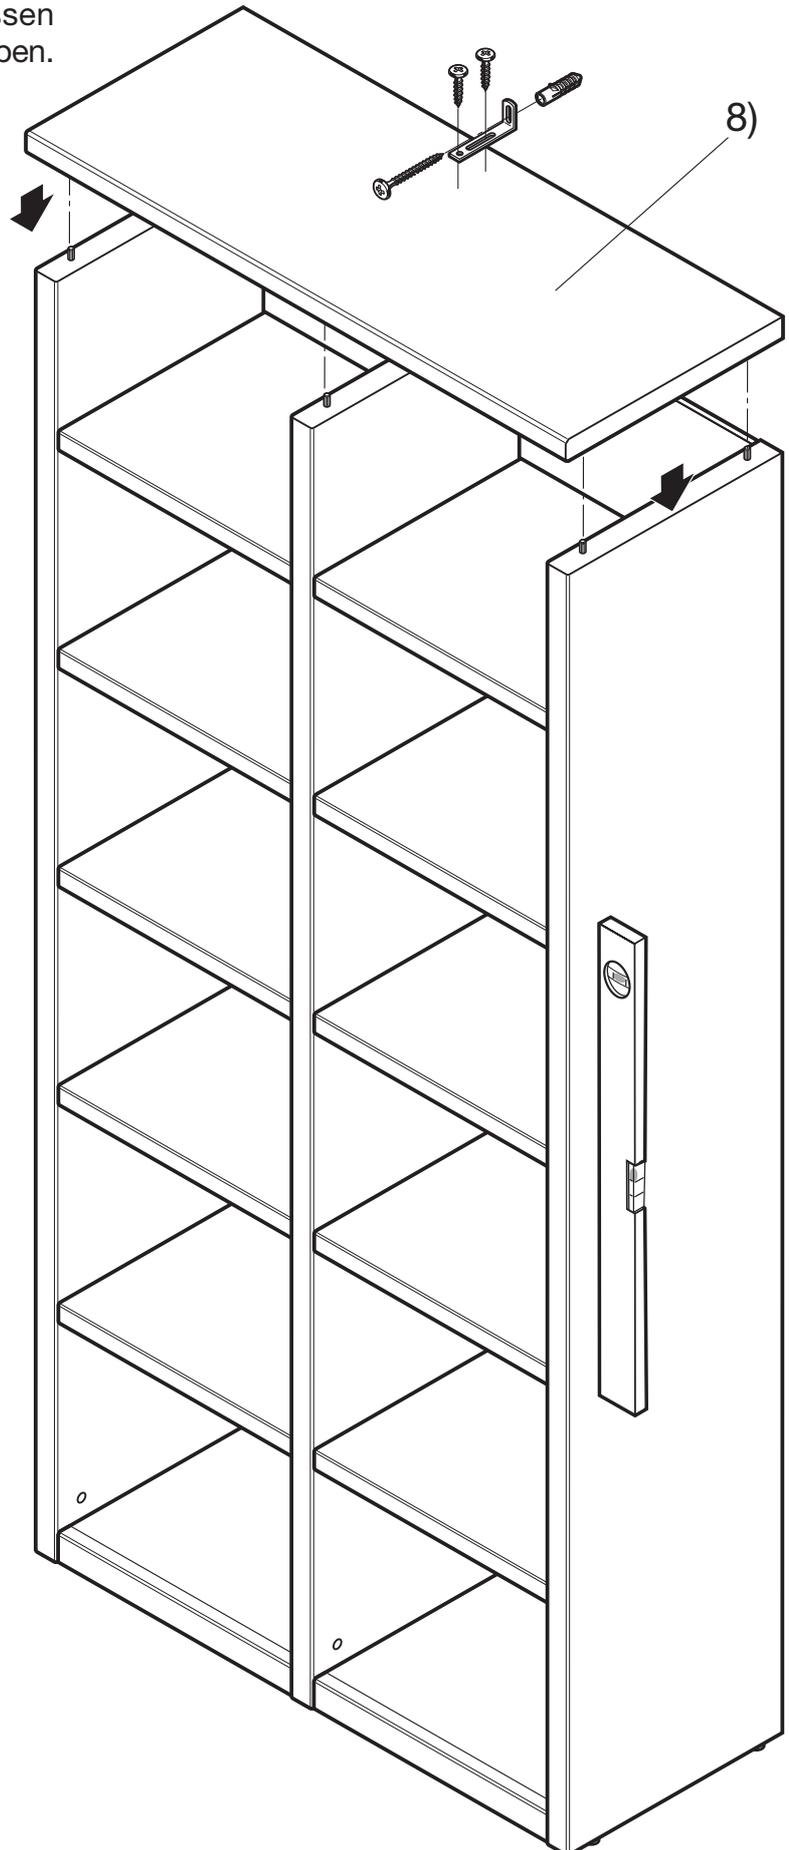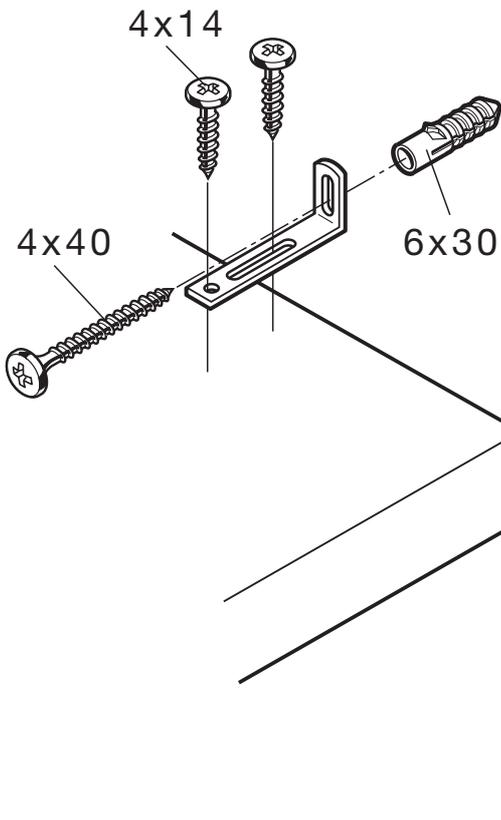











Böden mit Hängebeschlag

Böden mit Hängebeschlag im Zwischenbau.

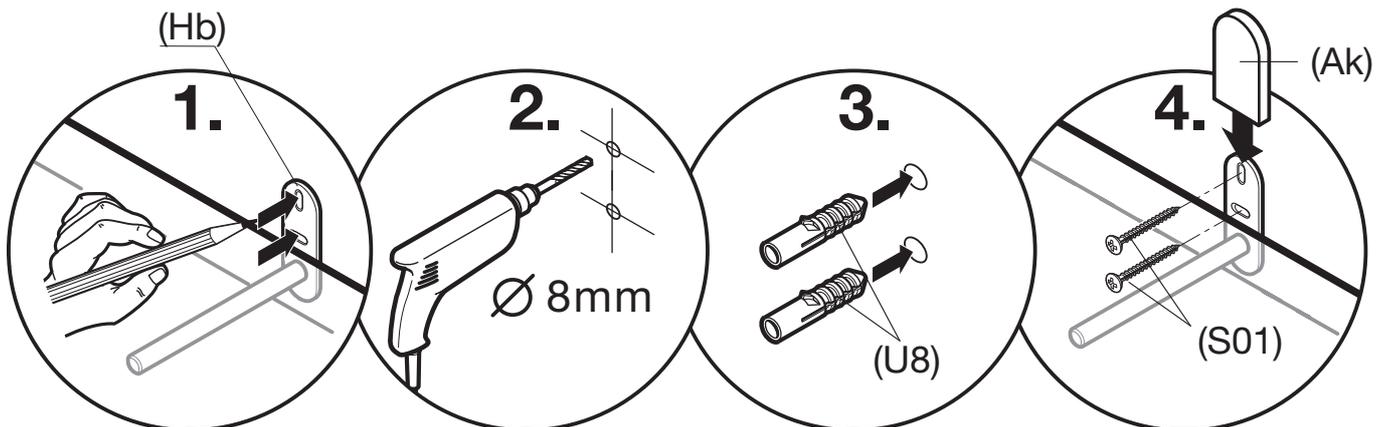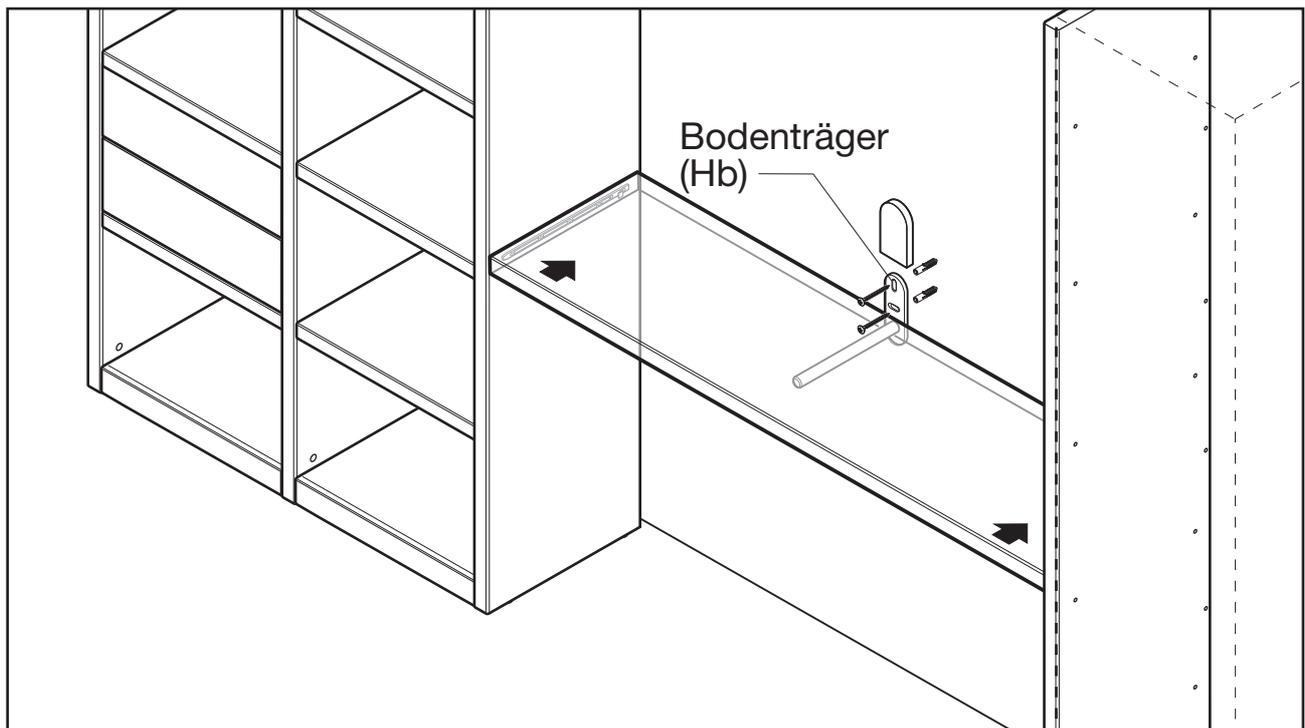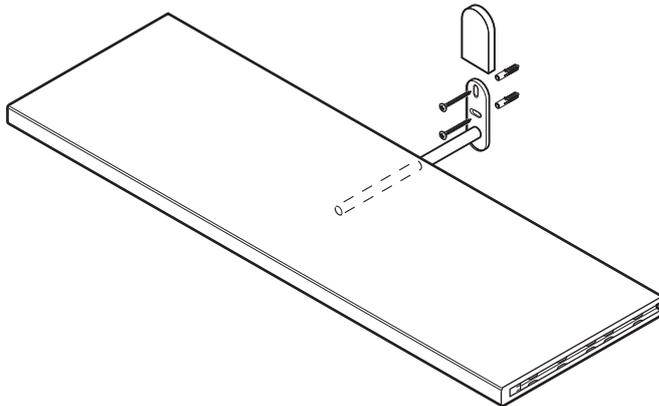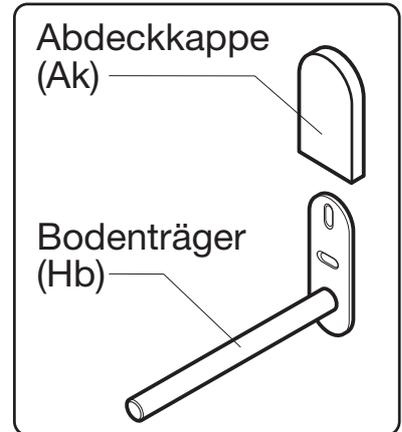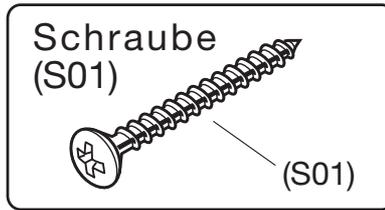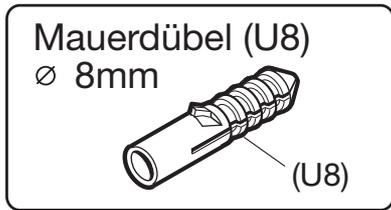

Böden mit Hängebeschlag

Böden mit Mittelwange.

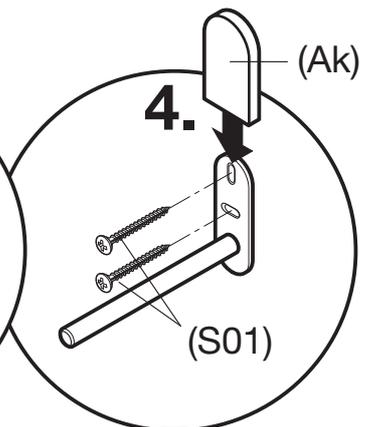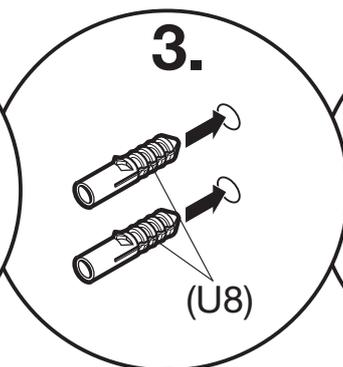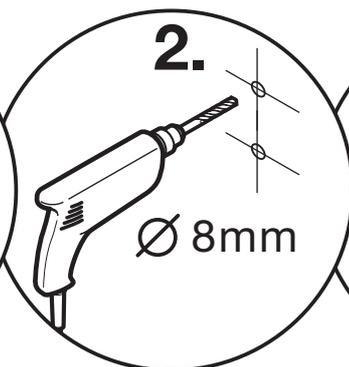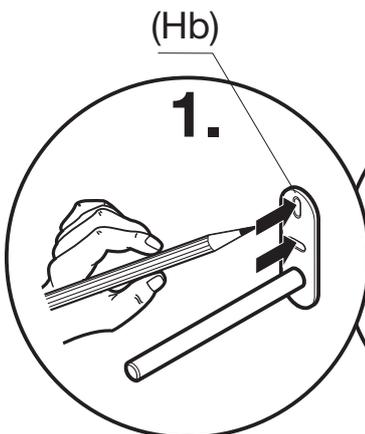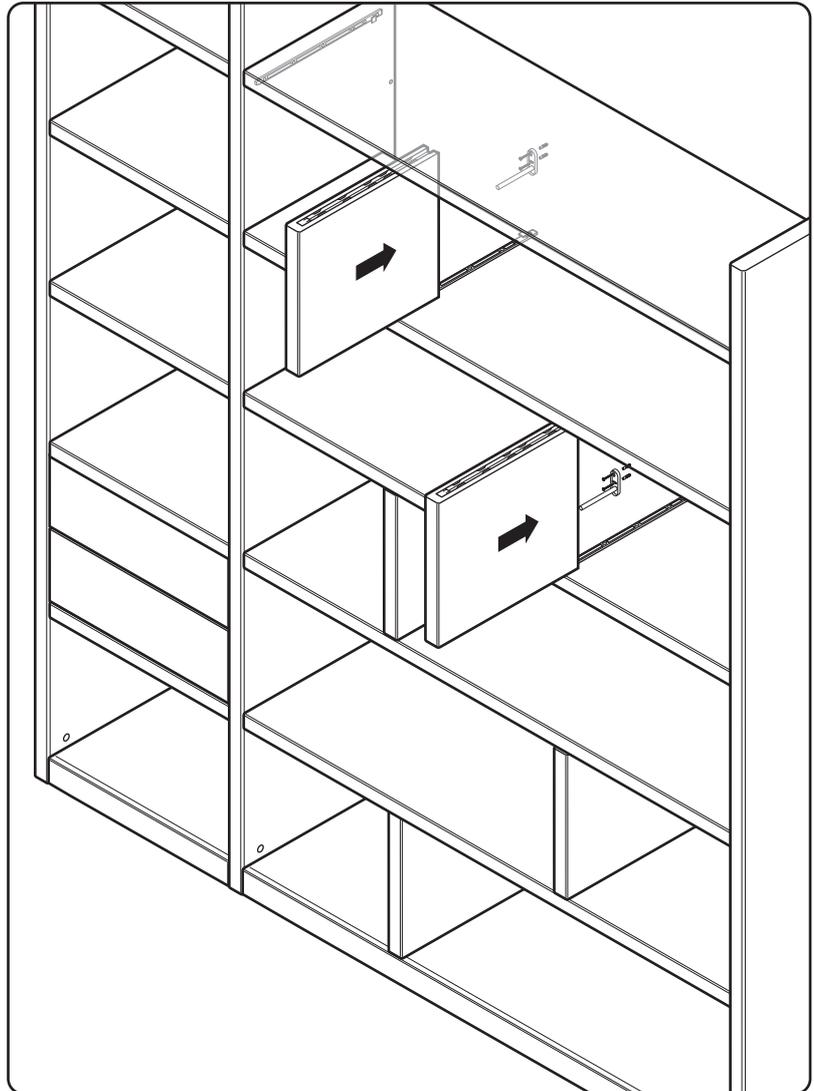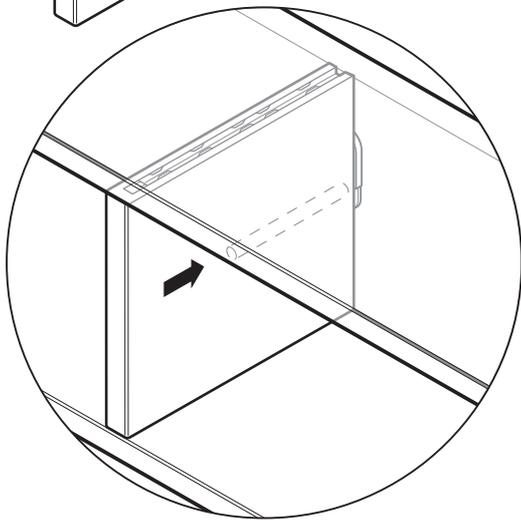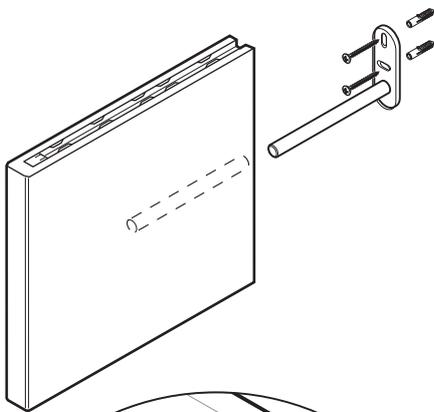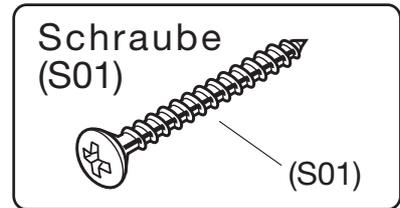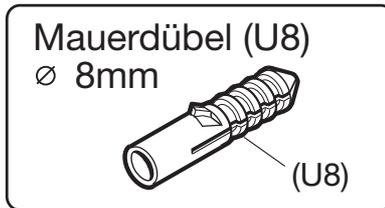
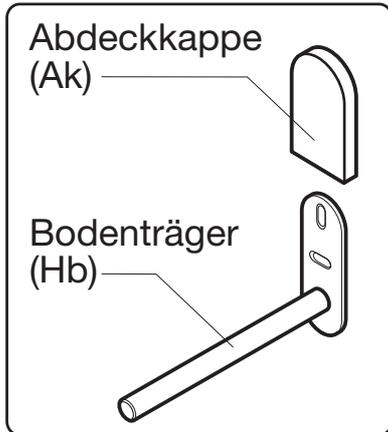


Wandmontage Wangensystem

Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.




Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

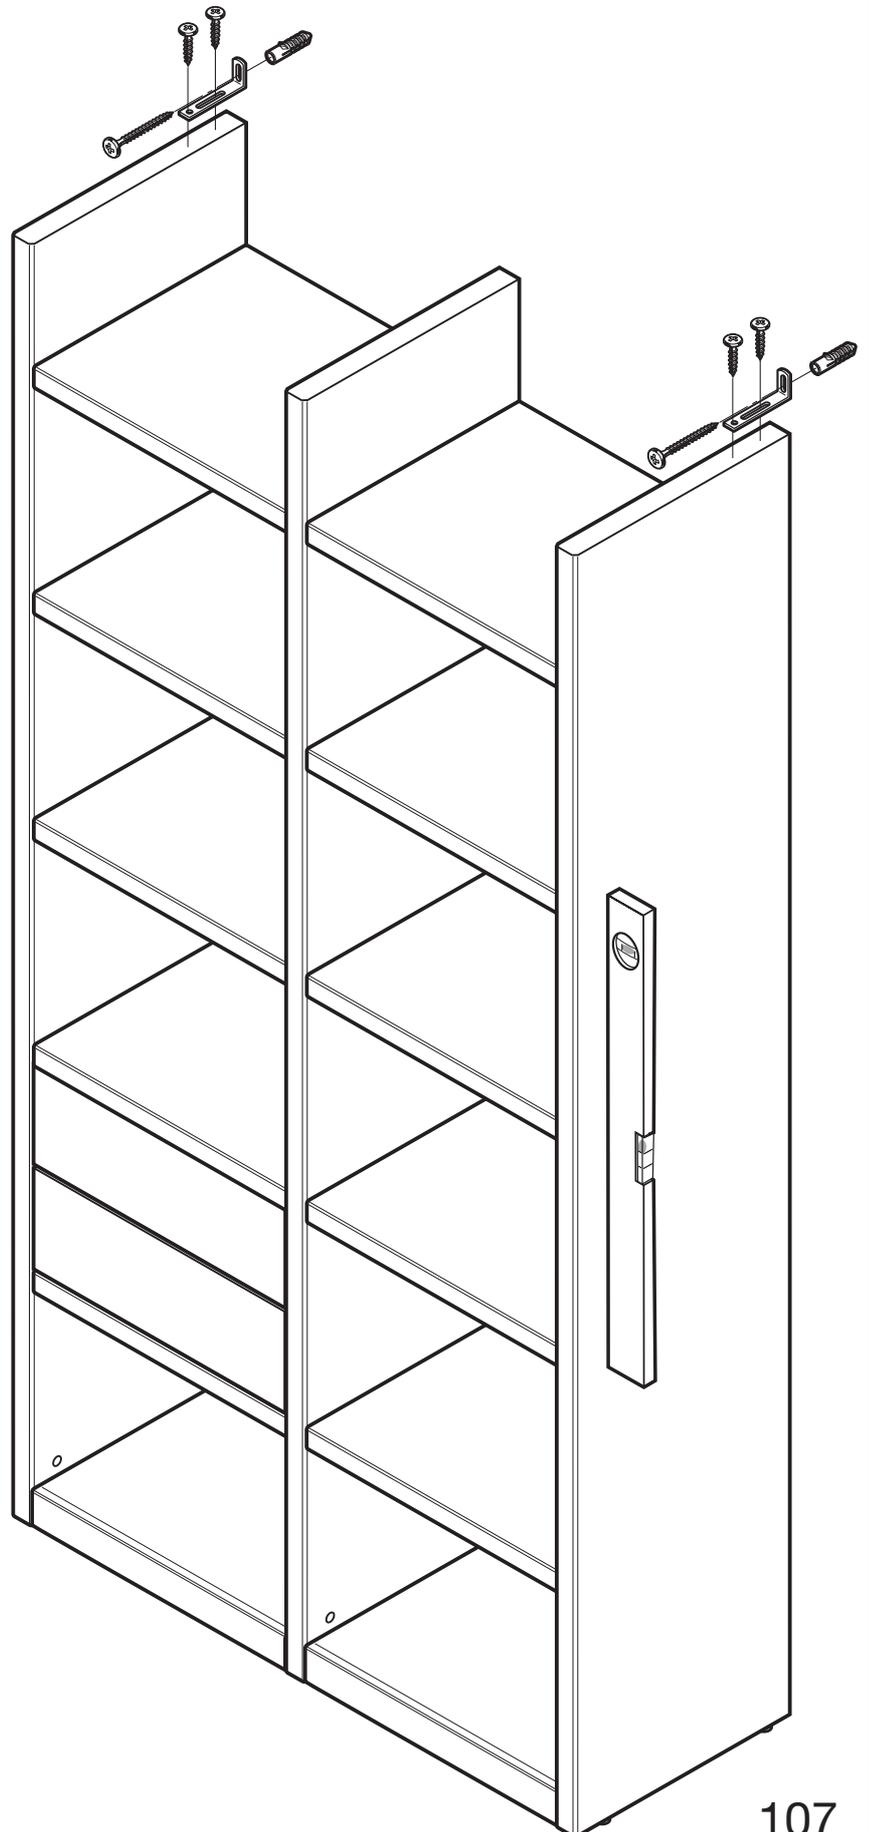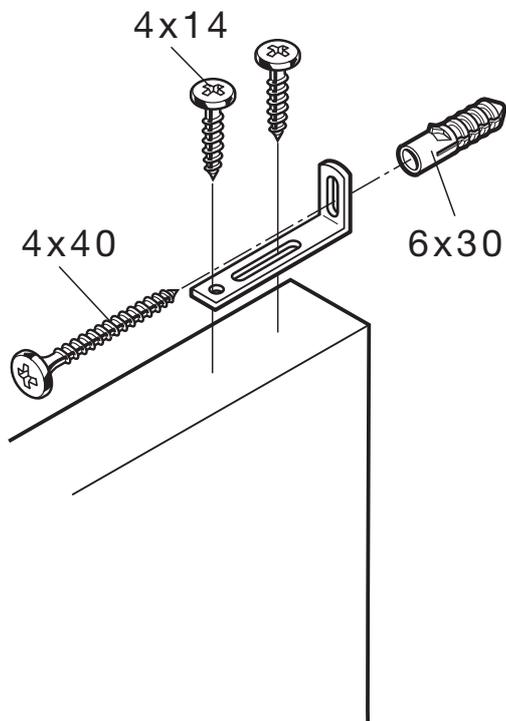


Schubkasteneinsätze Wangensystem

Achtung!

max. Belastung
siehe Montageanleitung Seite 4.

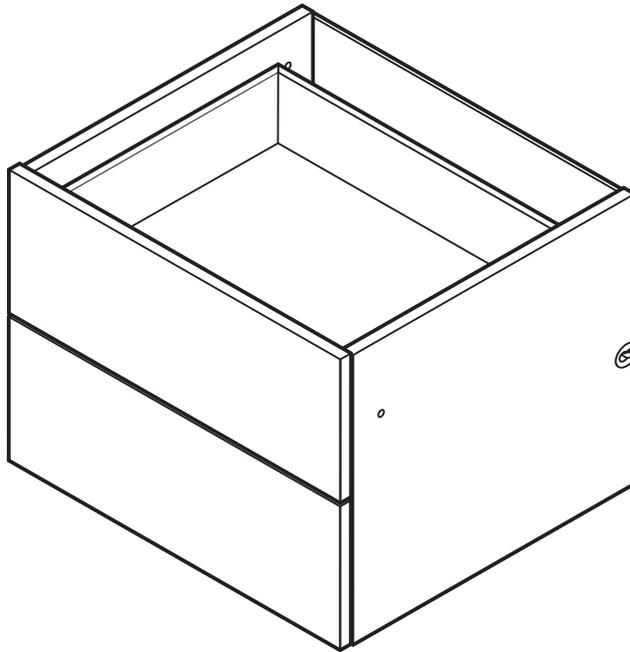


Duplo
(BT)





ø 5mm

Verbindungs-
Schraube
(S4)

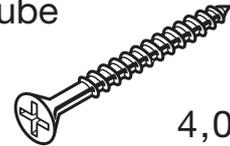


4,0x30

1.

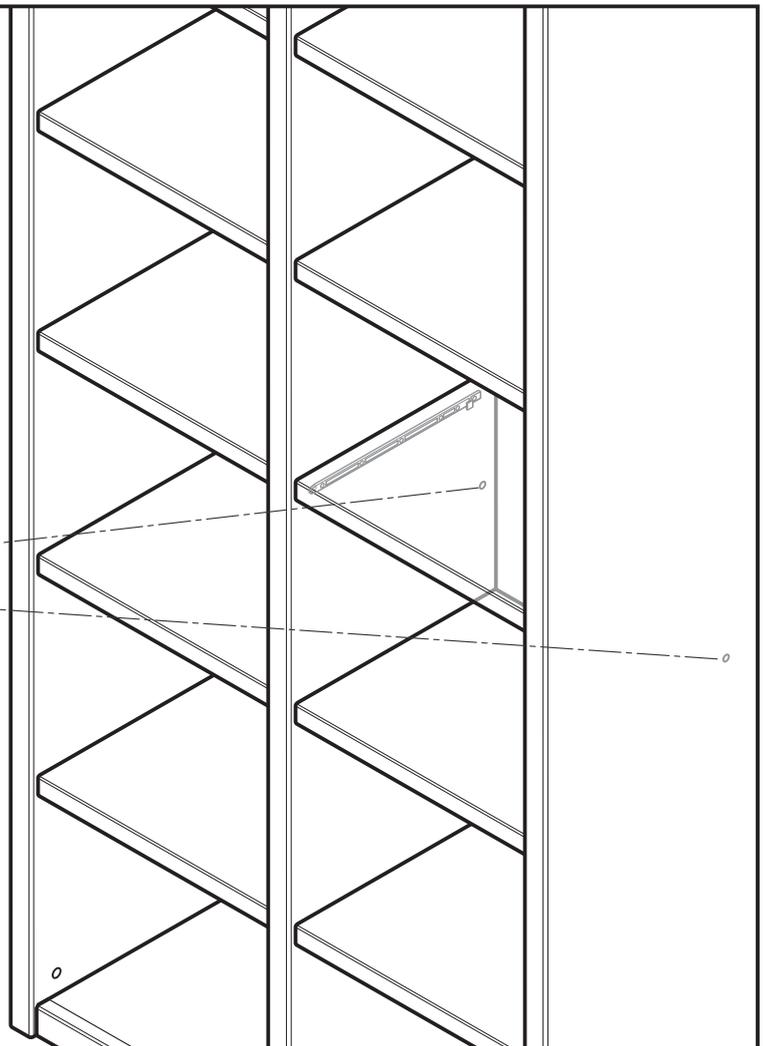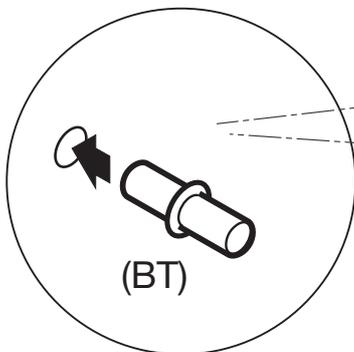


Schubkasteneinsätze Wangensystem


2.

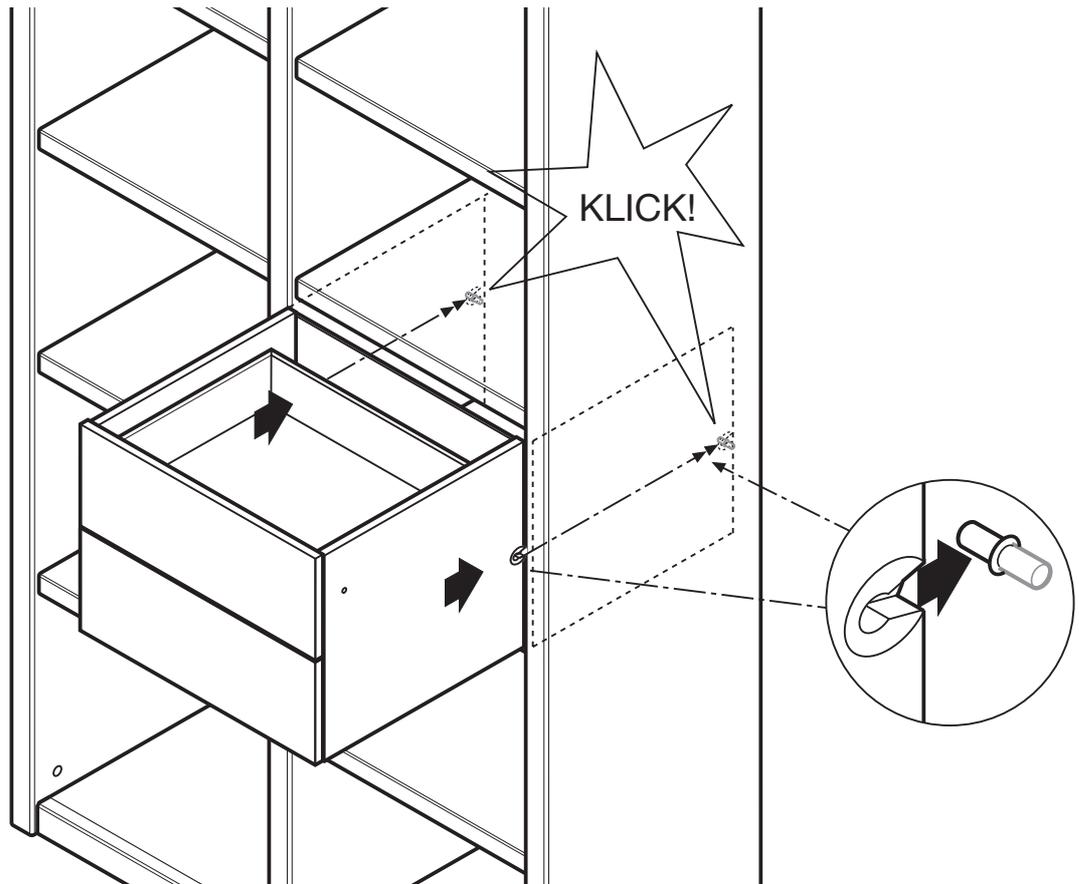

3.

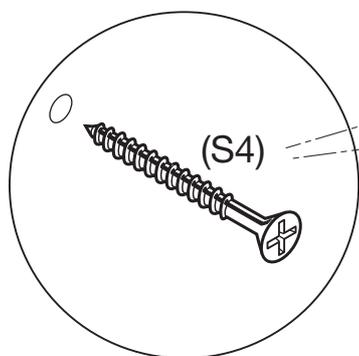

Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 19)

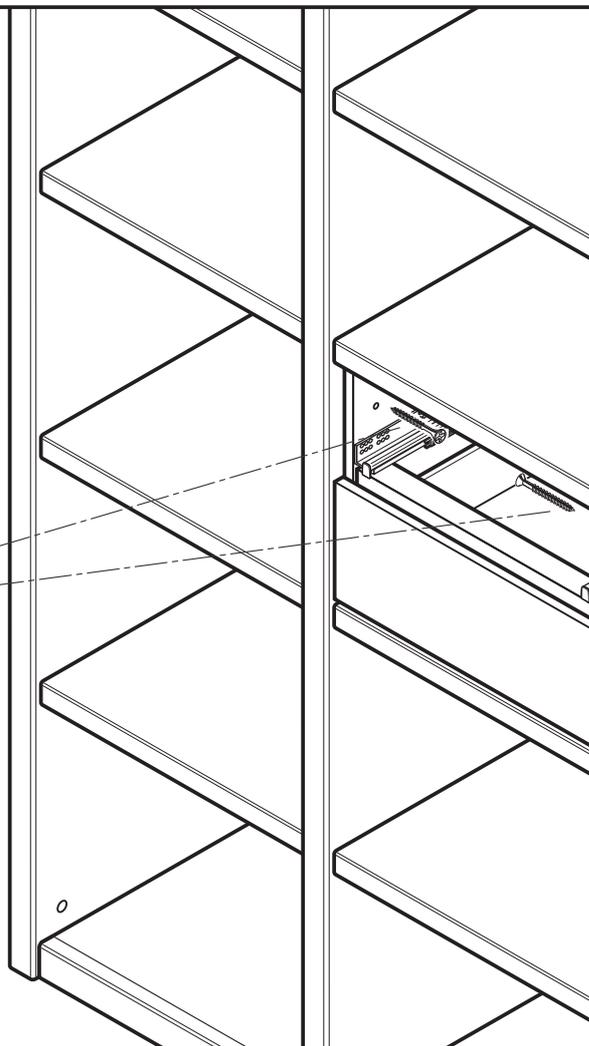

Musterring International
D - 33378 Rheda-Wiedenbrück
Printed in Germany



Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und / oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.
