

Musterring

Q-MEDIA



Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren, Stand 10.05.2021)



Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel



Übersicht der Kombinationen

Seite 1 bis Seite 4

Übersicht der Anbauelemente

Seite 5 bis Seite 31

Übersicht der Rückwandelemente





Seite 32 bis Seite 37

Übersicht der Hängeelemente

Seite 38 bis Seite 64

Montage optionales Untergestell Typ 676 / 677


Seite 65 bis Seite 70

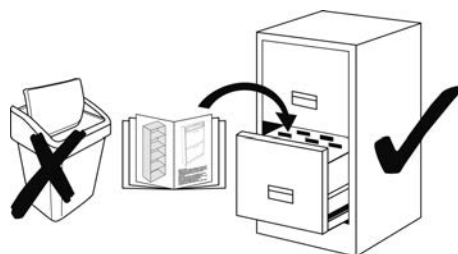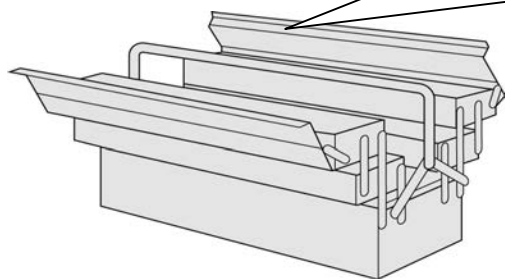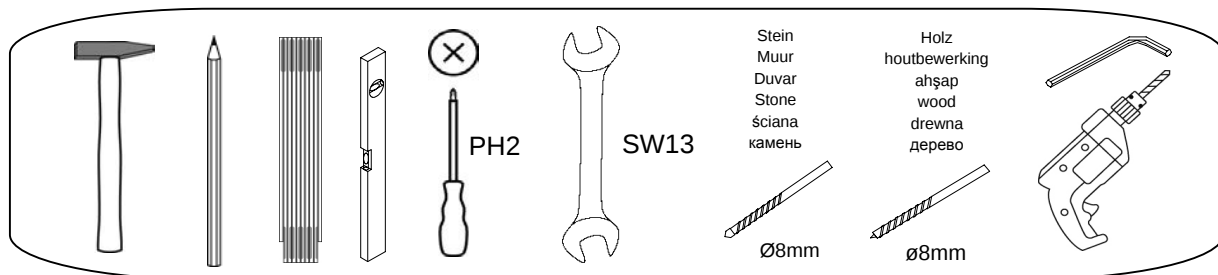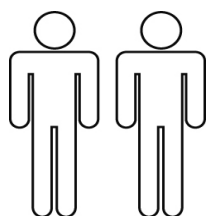




Musterring


VORSCHLAG 2

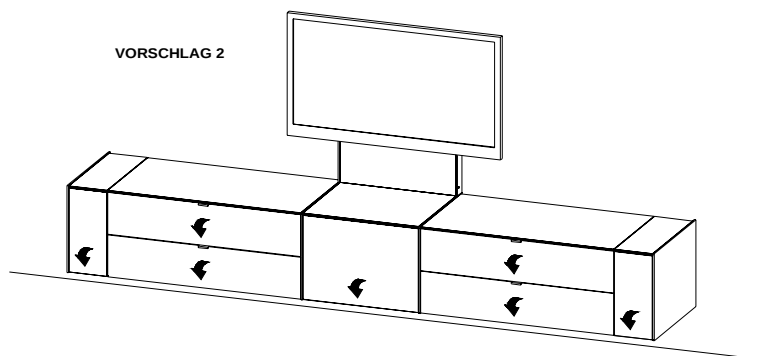


VORSCHLAG 4

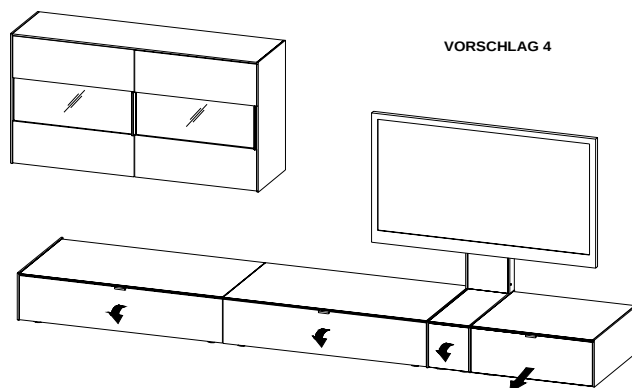


VORSCHLAG 1

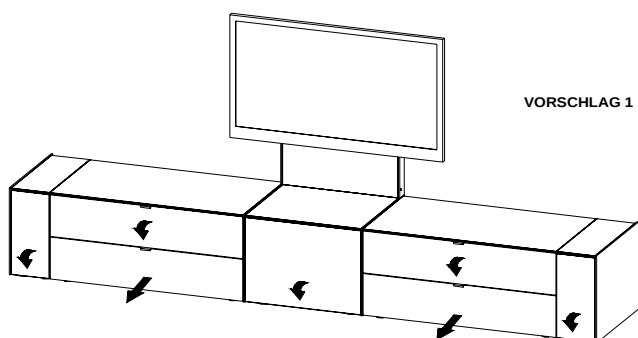


VORSCHLAG 3

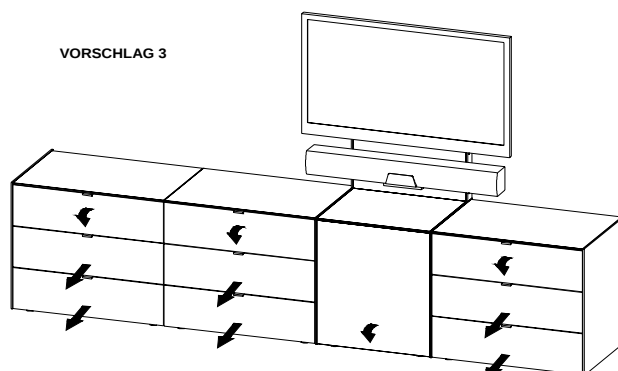


VORSCHLAG 6

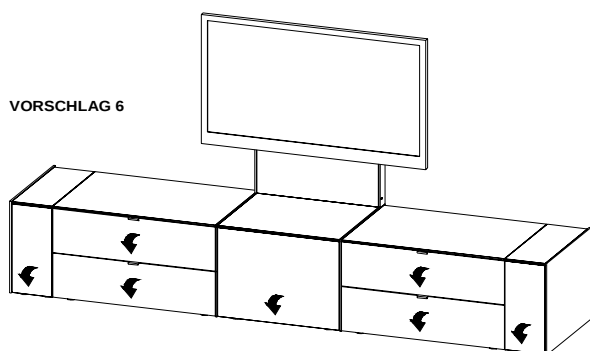


VORSCHLAG 17

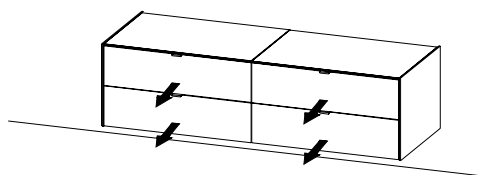

VORSCHLAG 5

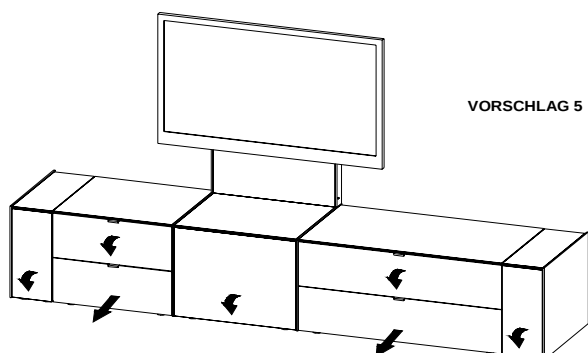


VORSCHLAG 7

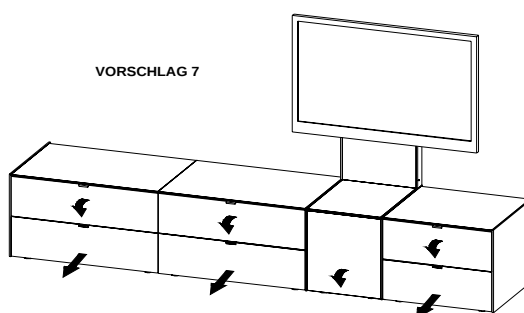





Musterring

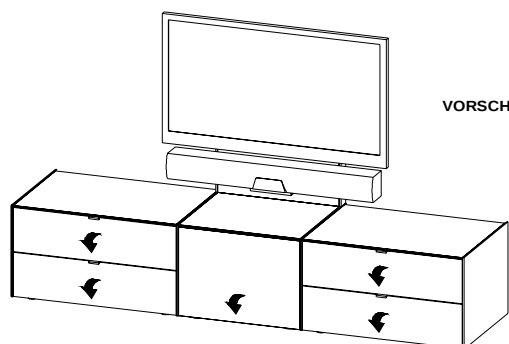


VORSCHLAG 21

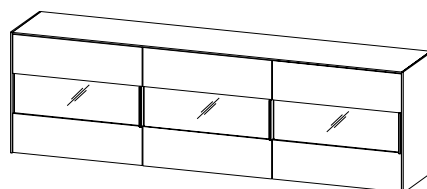





VORSCHLAG 26

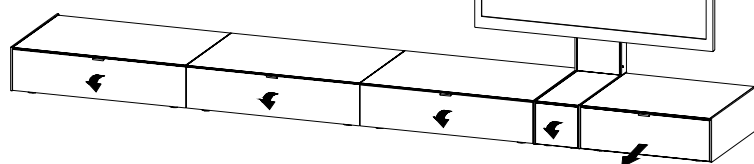

VORSCHLAG 20

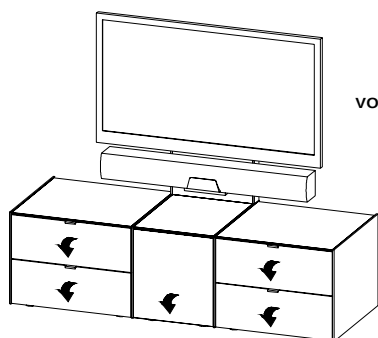


VORSCHLAG 22

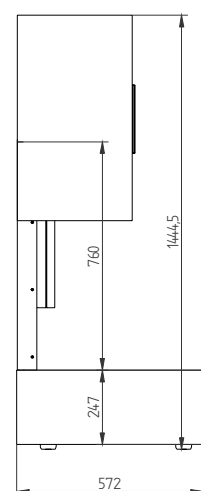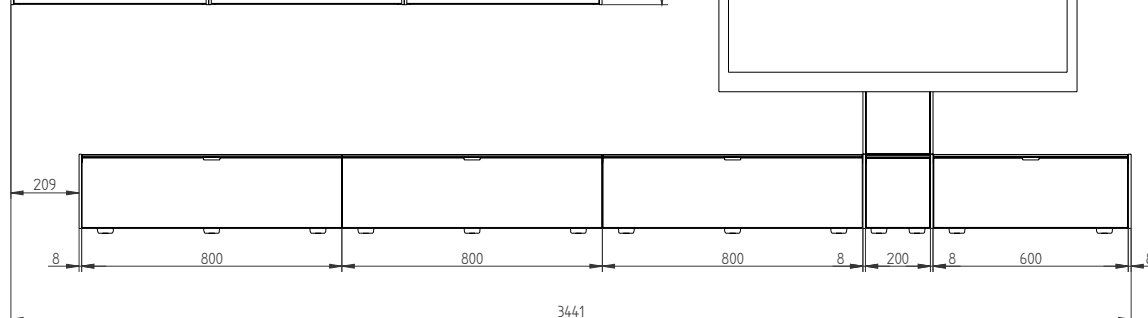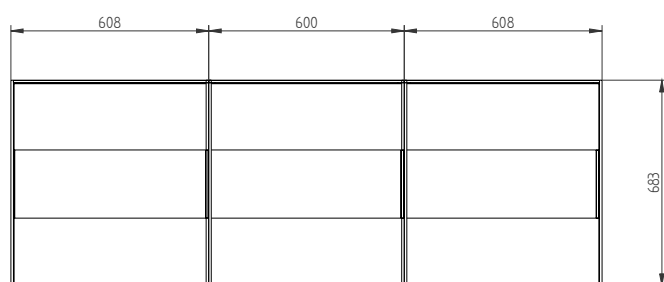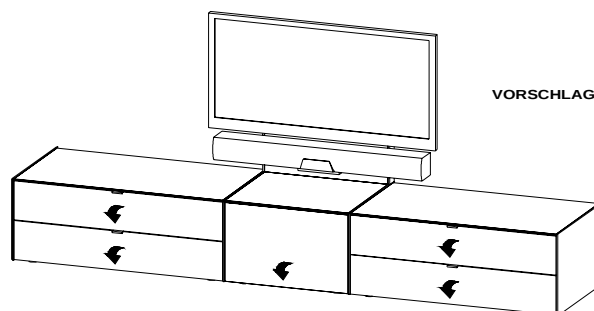


Änderung/ Oznac. zm.	Abmessungen / Wymiary:		Datum / Data	Name / Nazwisko	Umzeichnung / Podpis	
	3441 x 1444 x 572 mm					
Konstr.	K.Flagmeier	04.09.2013	Bezeichnung / Nazwa czesci:			Menge/ Ilosc sztuk:
Zatw.			Vorschlagskombination 726			Maßstab/ Skala:
Zeichnungsnummer / Nr rysunku CAD:			CNC-Nr. / Nr programu CNC:			Modell / Nazwa modelu:
KOMBI_26.dft			Q-Media			Werkstoff/Material:



Musterring

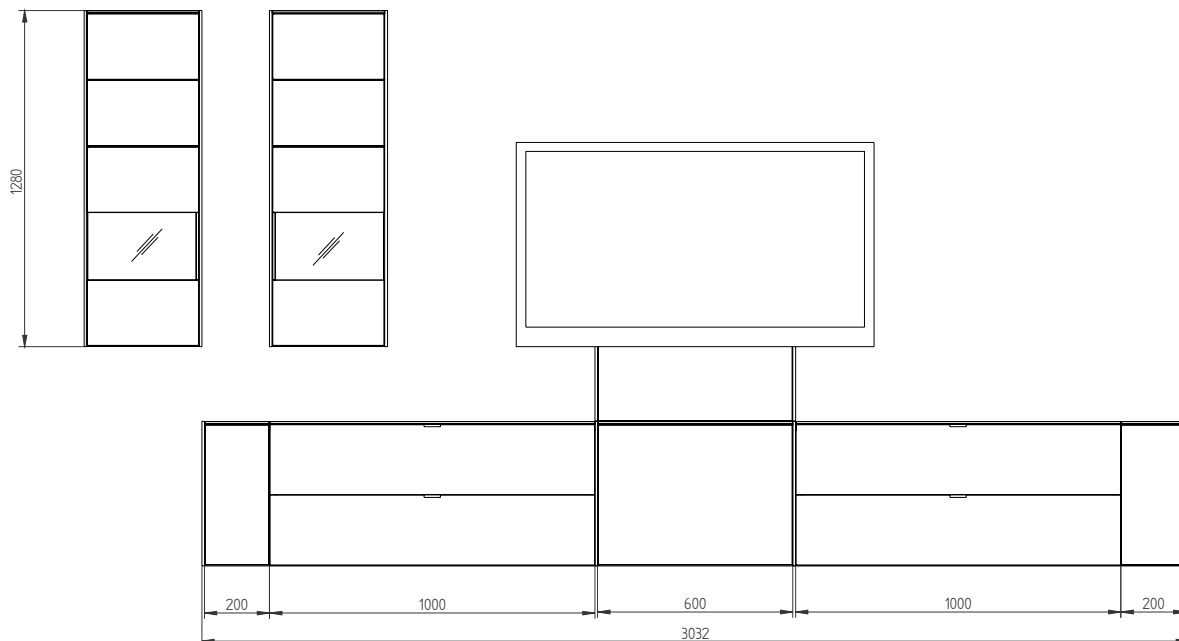

Änderung/ Oznac. zm.	Abmessungen / Wymiary:			Datum / Data	Name / Nazwisko	Unterschrift/ Podpis		
	304 x 126 x 57 cm							
Konstr.	K.Flagmeier		05.09.2013	Bezeichnung / Nazwa czesci:			Menge/ Ilosc sztuk:	Maßstab/ Skala:
Zatw.				Vorschlagskombi 701				
Zeichnungsnummer / Nr rysunku CAD:		CNC-Nr. / Nr programu CNC:		Modell / Nazwa modelu:			Werkstoff/Material:	
KOMBI_1.dft				Q-Media				

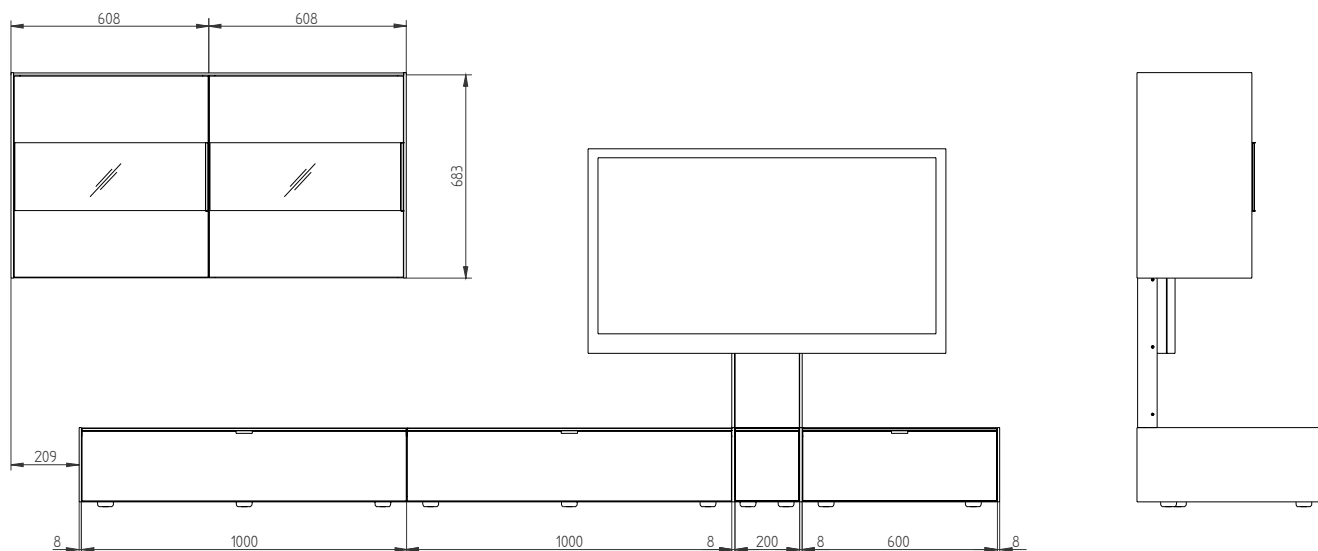


Änderung/ Oznaczn. zm.	Abmessungen / Wymiary:			Datum / Data	Name / Nazwisko	Unterschrift/ Podpis		
	3041 x 1444 x 572 mm							
Konstr.	K.Flagmeier		04.09.2013	Bezeichnung / Nazwa czesci:			Menge/ Ilosc sztuk:	Maßstab/ Skala:
Zatw.				Vorschlagskombination 704				
Zeichnungsnummer / Nr rysunku CAD:		CNC-Nr. / Nr programu CNC:		Modell / Nazwa modelu:			Werkstoff/Material:	
KOMBI_4.dft				Q-Media				

Q-Media


Anbau-Elemente 1R/2R/3R
Breite 60cm / 80cm / 100cm




Musterring

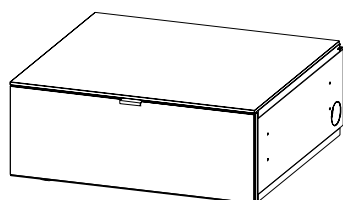

1R



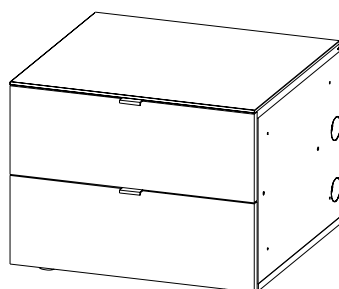


2R




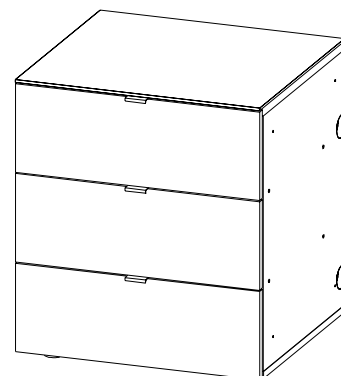


3R


Beschlagteile Typ 1R/2R/3R

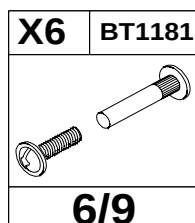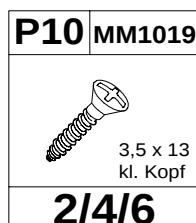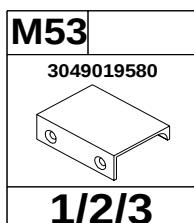

Beschlag / Fitting / Montaža / Felszerelés / Montaj / Vybavení / Vybavenie /
Ugradnja / Фитинги / Uydurma / Adattamento:

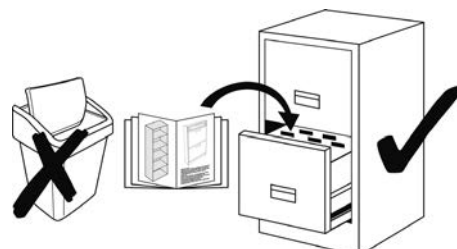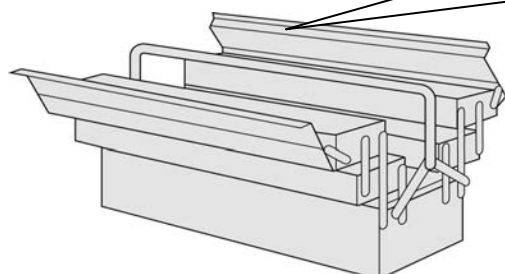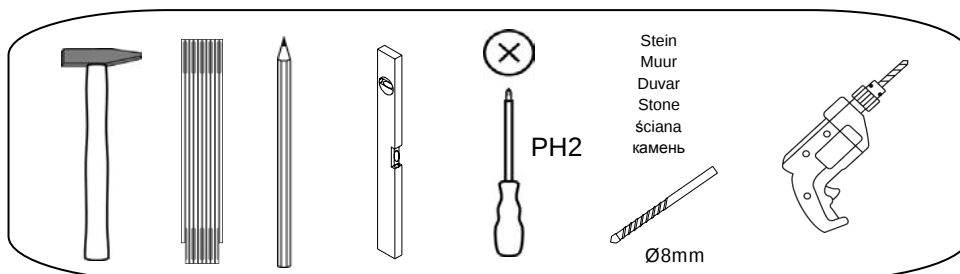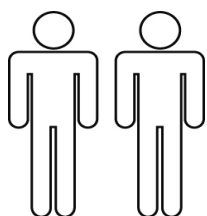

Gesamtübersicht:
general survey:

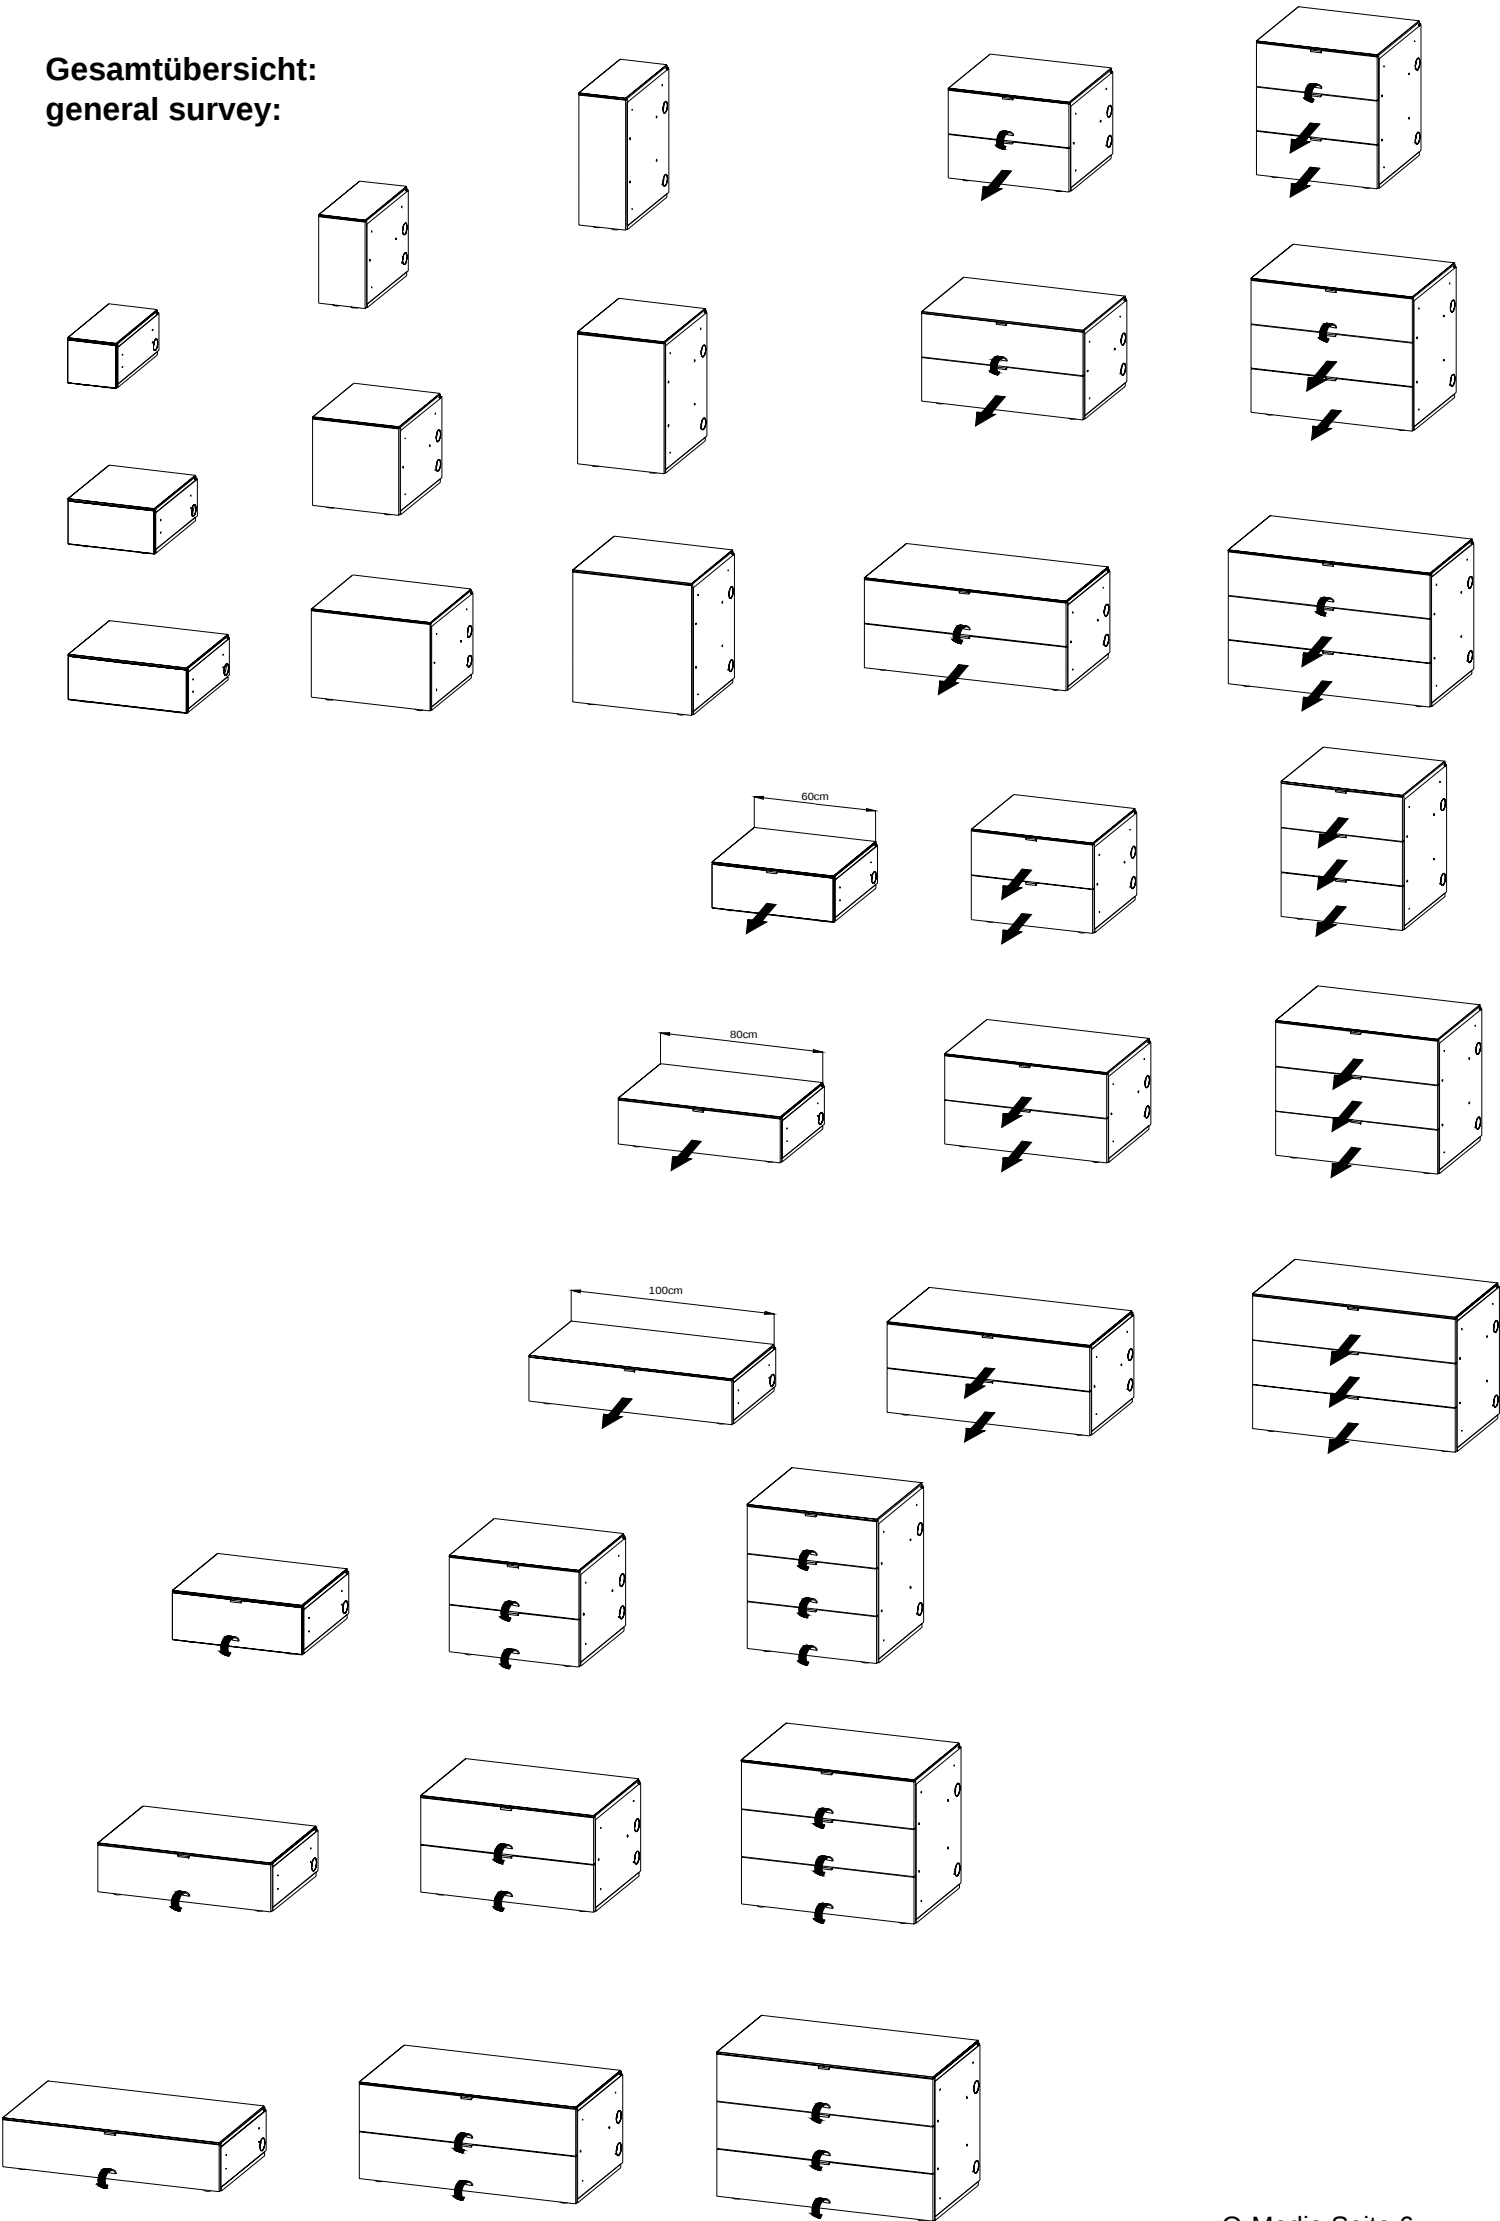


Q-Media




Anbauelemente 2R mit Klappe 60 cm







Musterring

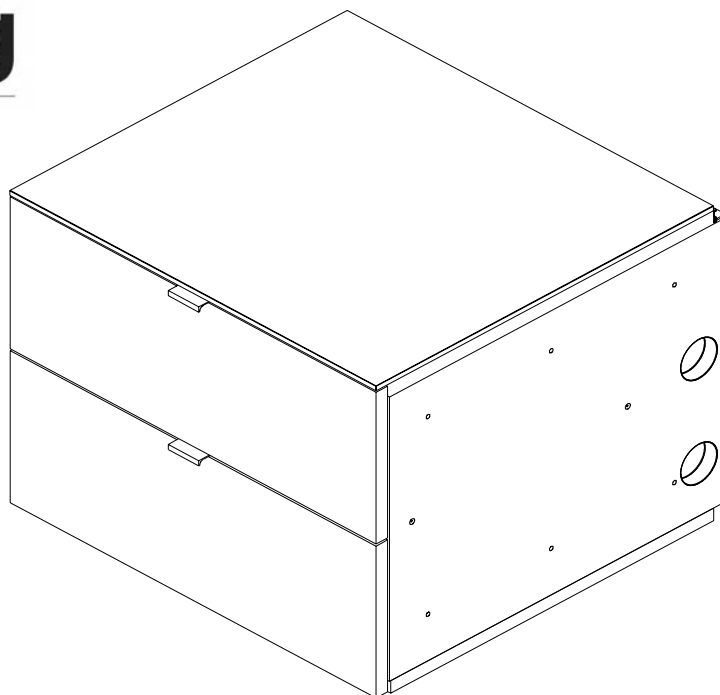


Beschlagteile Typ 206

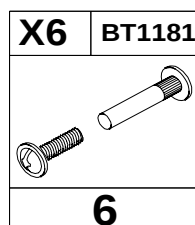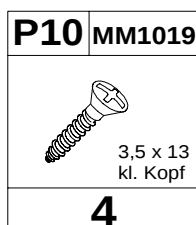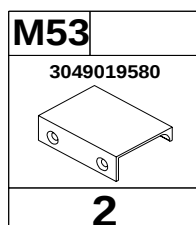


Beschlag / Fitting / Montaža / Felszerelés / Montaj / Vybavení / Vybavenie /
Ugradnja / Фитинги / Uydurma / Adattamento:

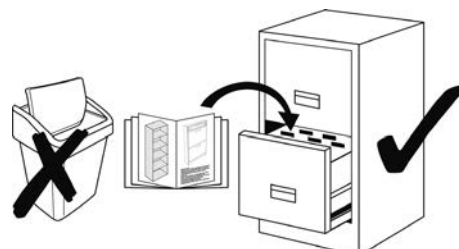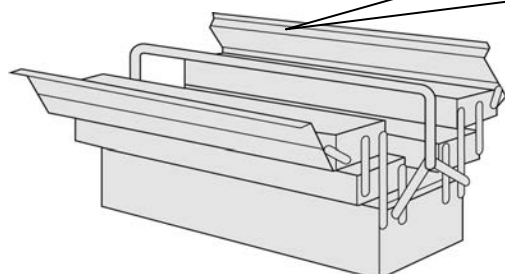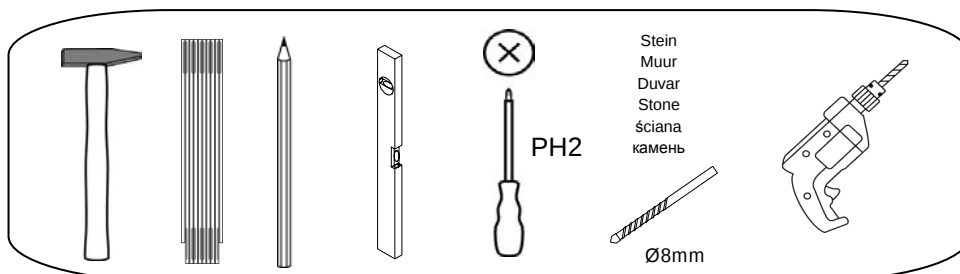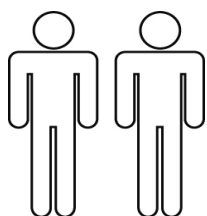

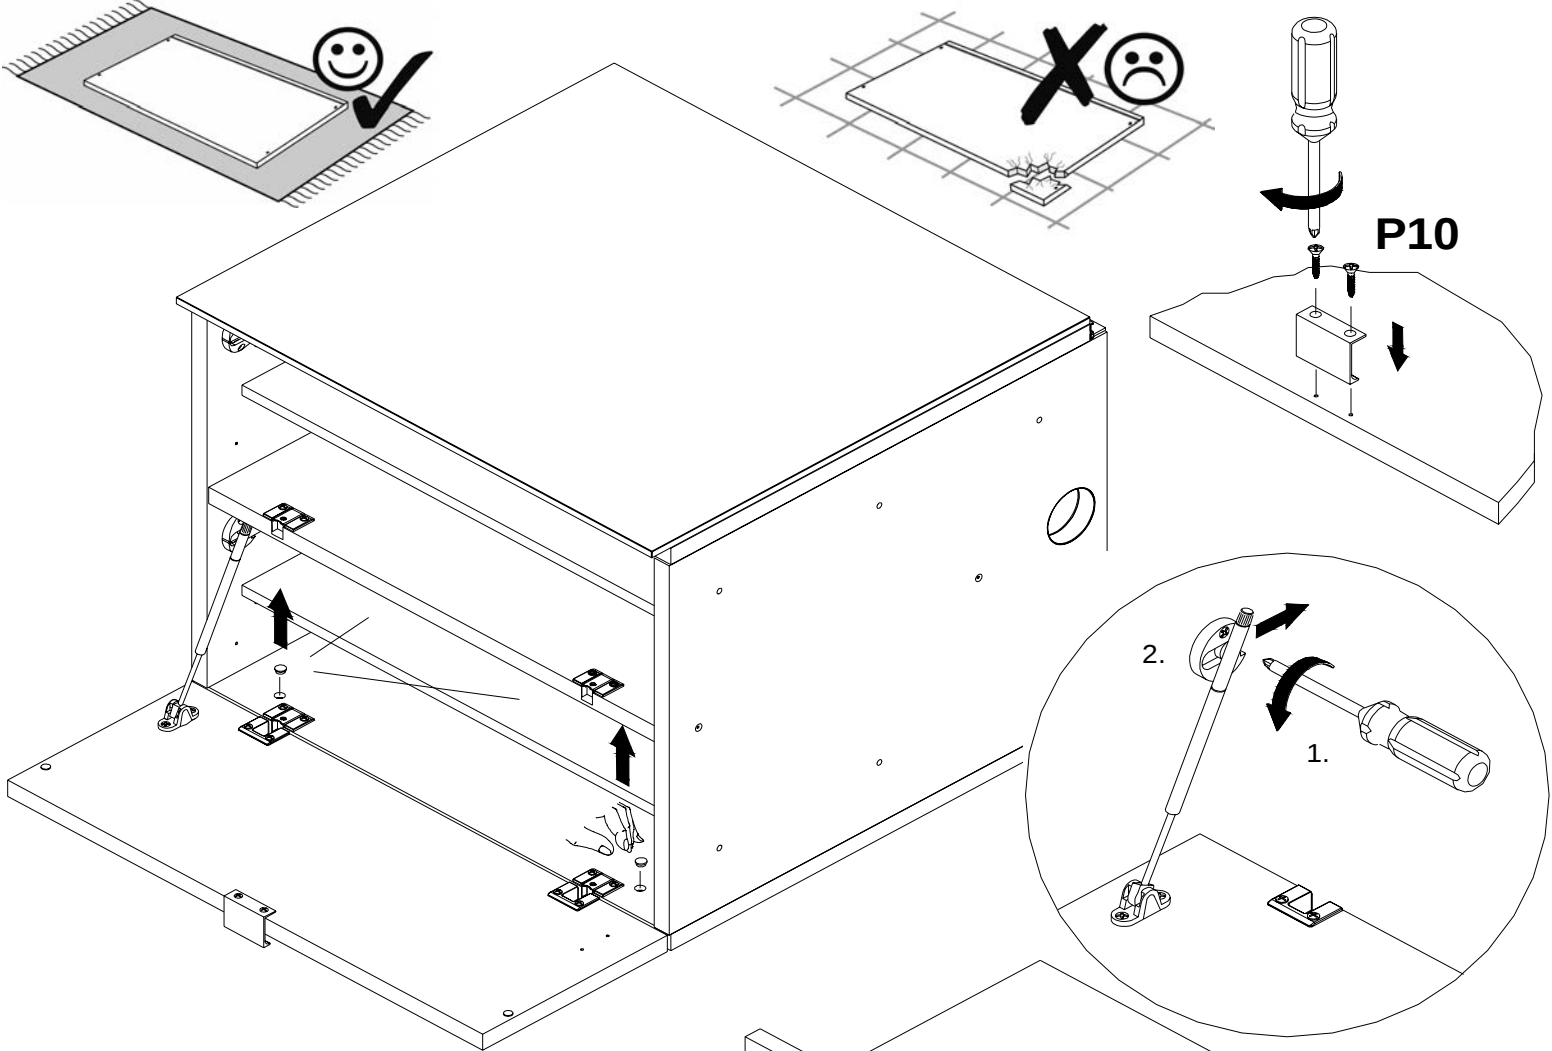

**Demontage der Tür
siehe Seite 9 !**

**Dismounting of the
door see page 9 !**


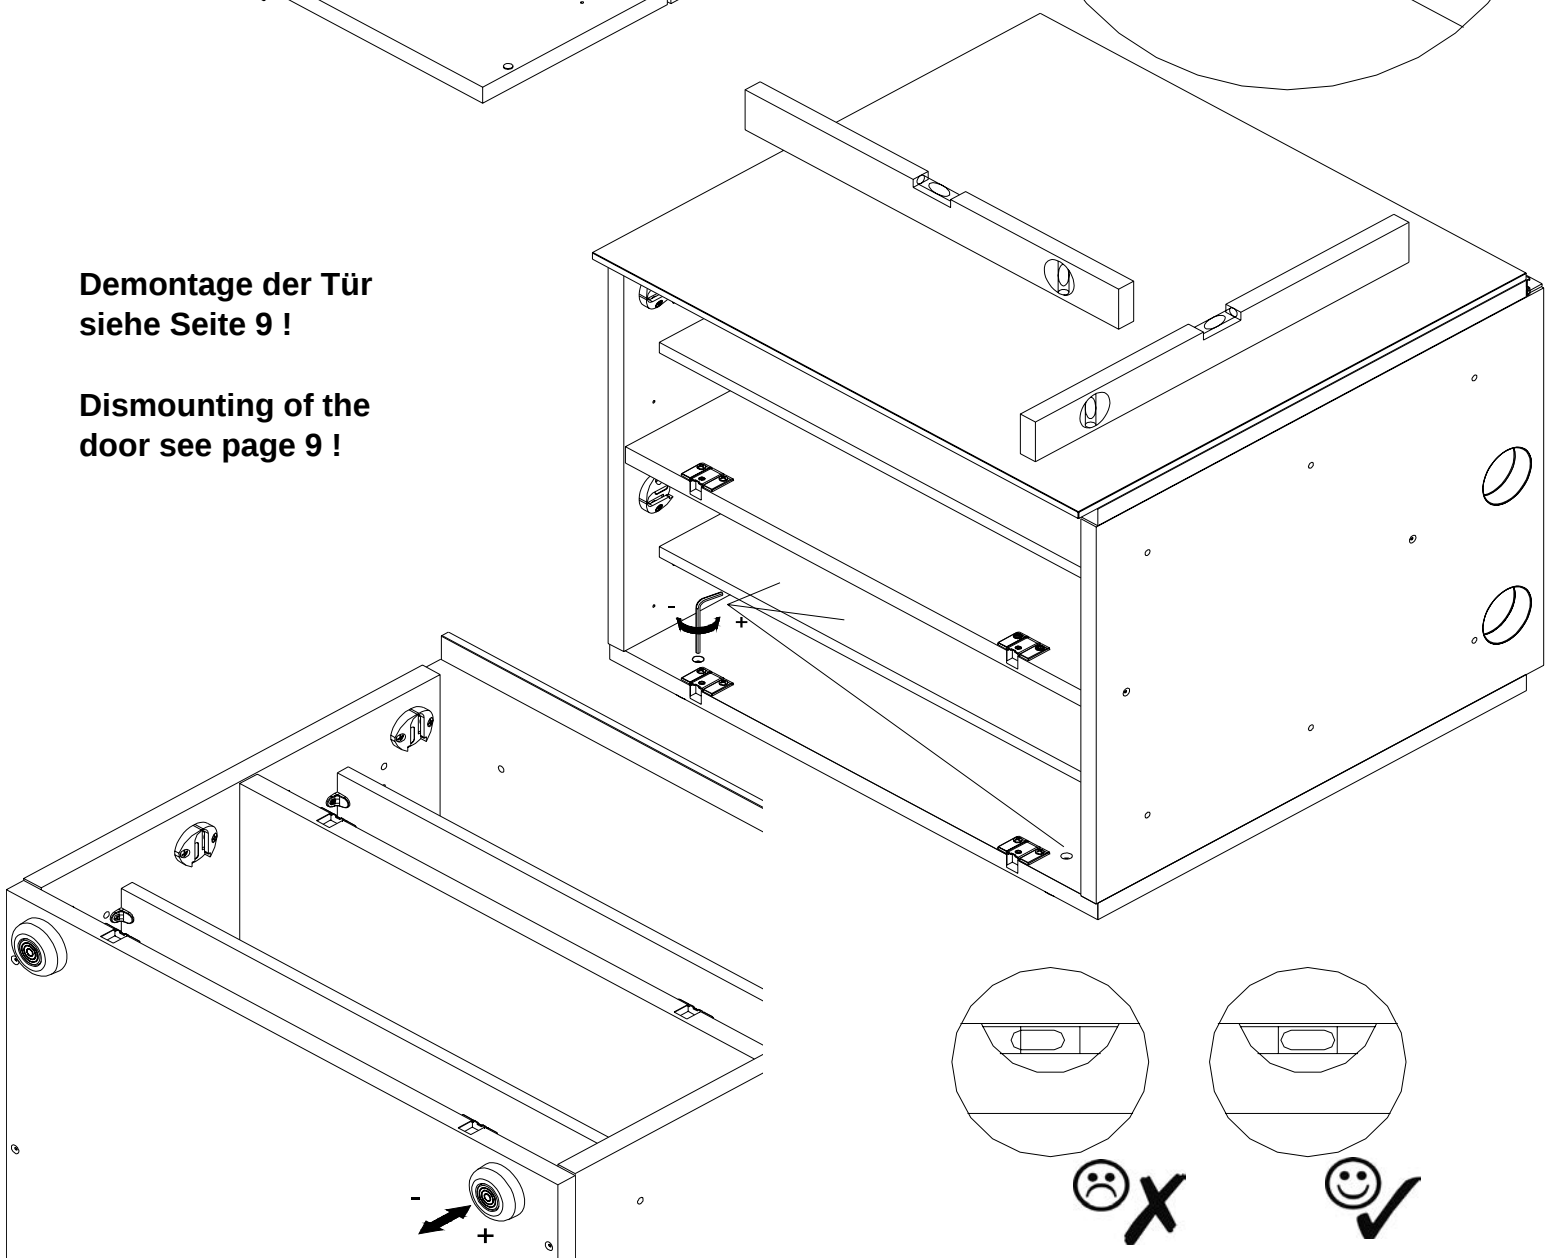




Verstellung der Tür: Adjustment of the door:




Montage: Assembly:

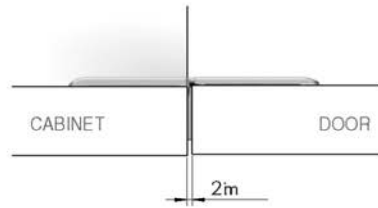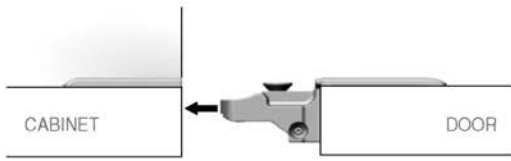

IN-DEPTH ADJUSTMENT 0±2 mm


⚠ TO BE MADE BEFORE LOCKING SCREW OPERATION ⚠

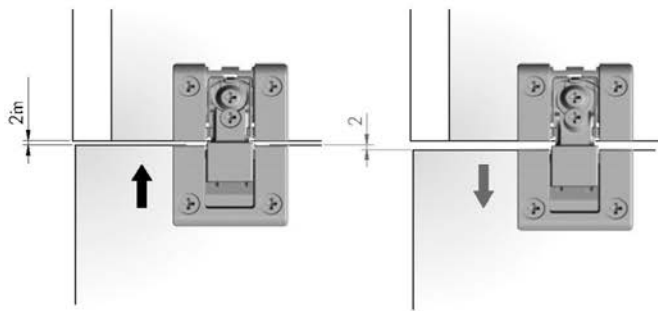

Depth adjustment:

LATERAL ADJUSTMENT 0±1 mm


⚠ TO BE MADE BEFORE LOCKING SCREW OPERATION ⚠

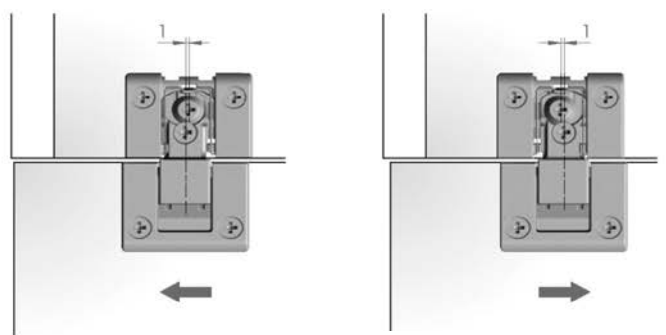

Horizontal adjustment:


VERTICAL ADJUSTMENT 0±2 mm - DOOR OPEN

⚠ TO BE MADE BEFORE LOCKING SCREW OPERATION ⚠

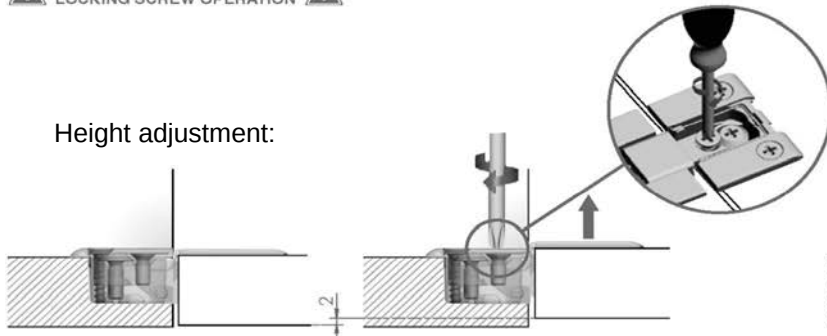


Height adjustment:

VERTICAL ADJUSTMENT +2 mm CARRIED OUT - DOOR CLOSED

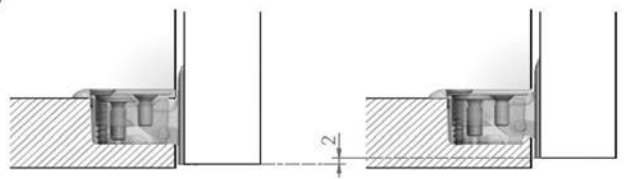


Height adjustment:


LOCKING SCREW

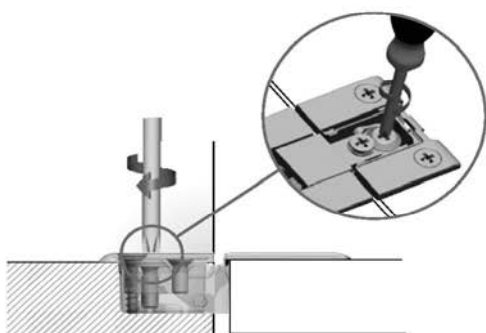

COVER CAP INSERTION

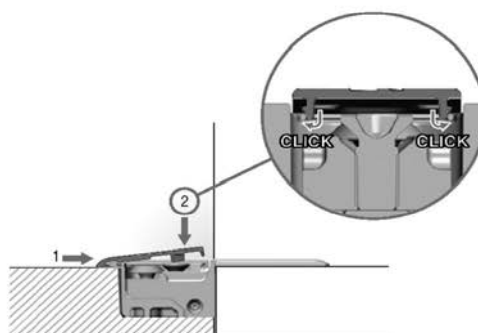

COVER CAP REMOVAL

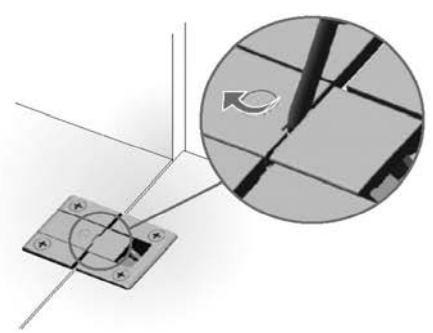

Beschlagteile optional !




Achtung:
Schrauben in
schwarz !


Attention: black
screws !

Die Schrauben zur Befestigung der Rückwand nur
mit einem Handschraubendreher anziehen.
Keinen Elektro- oder Akkuschrauber verwenden.

Only use a hand screwdriver to attach the screws .
Do not use an electric or cordless screwdriver.

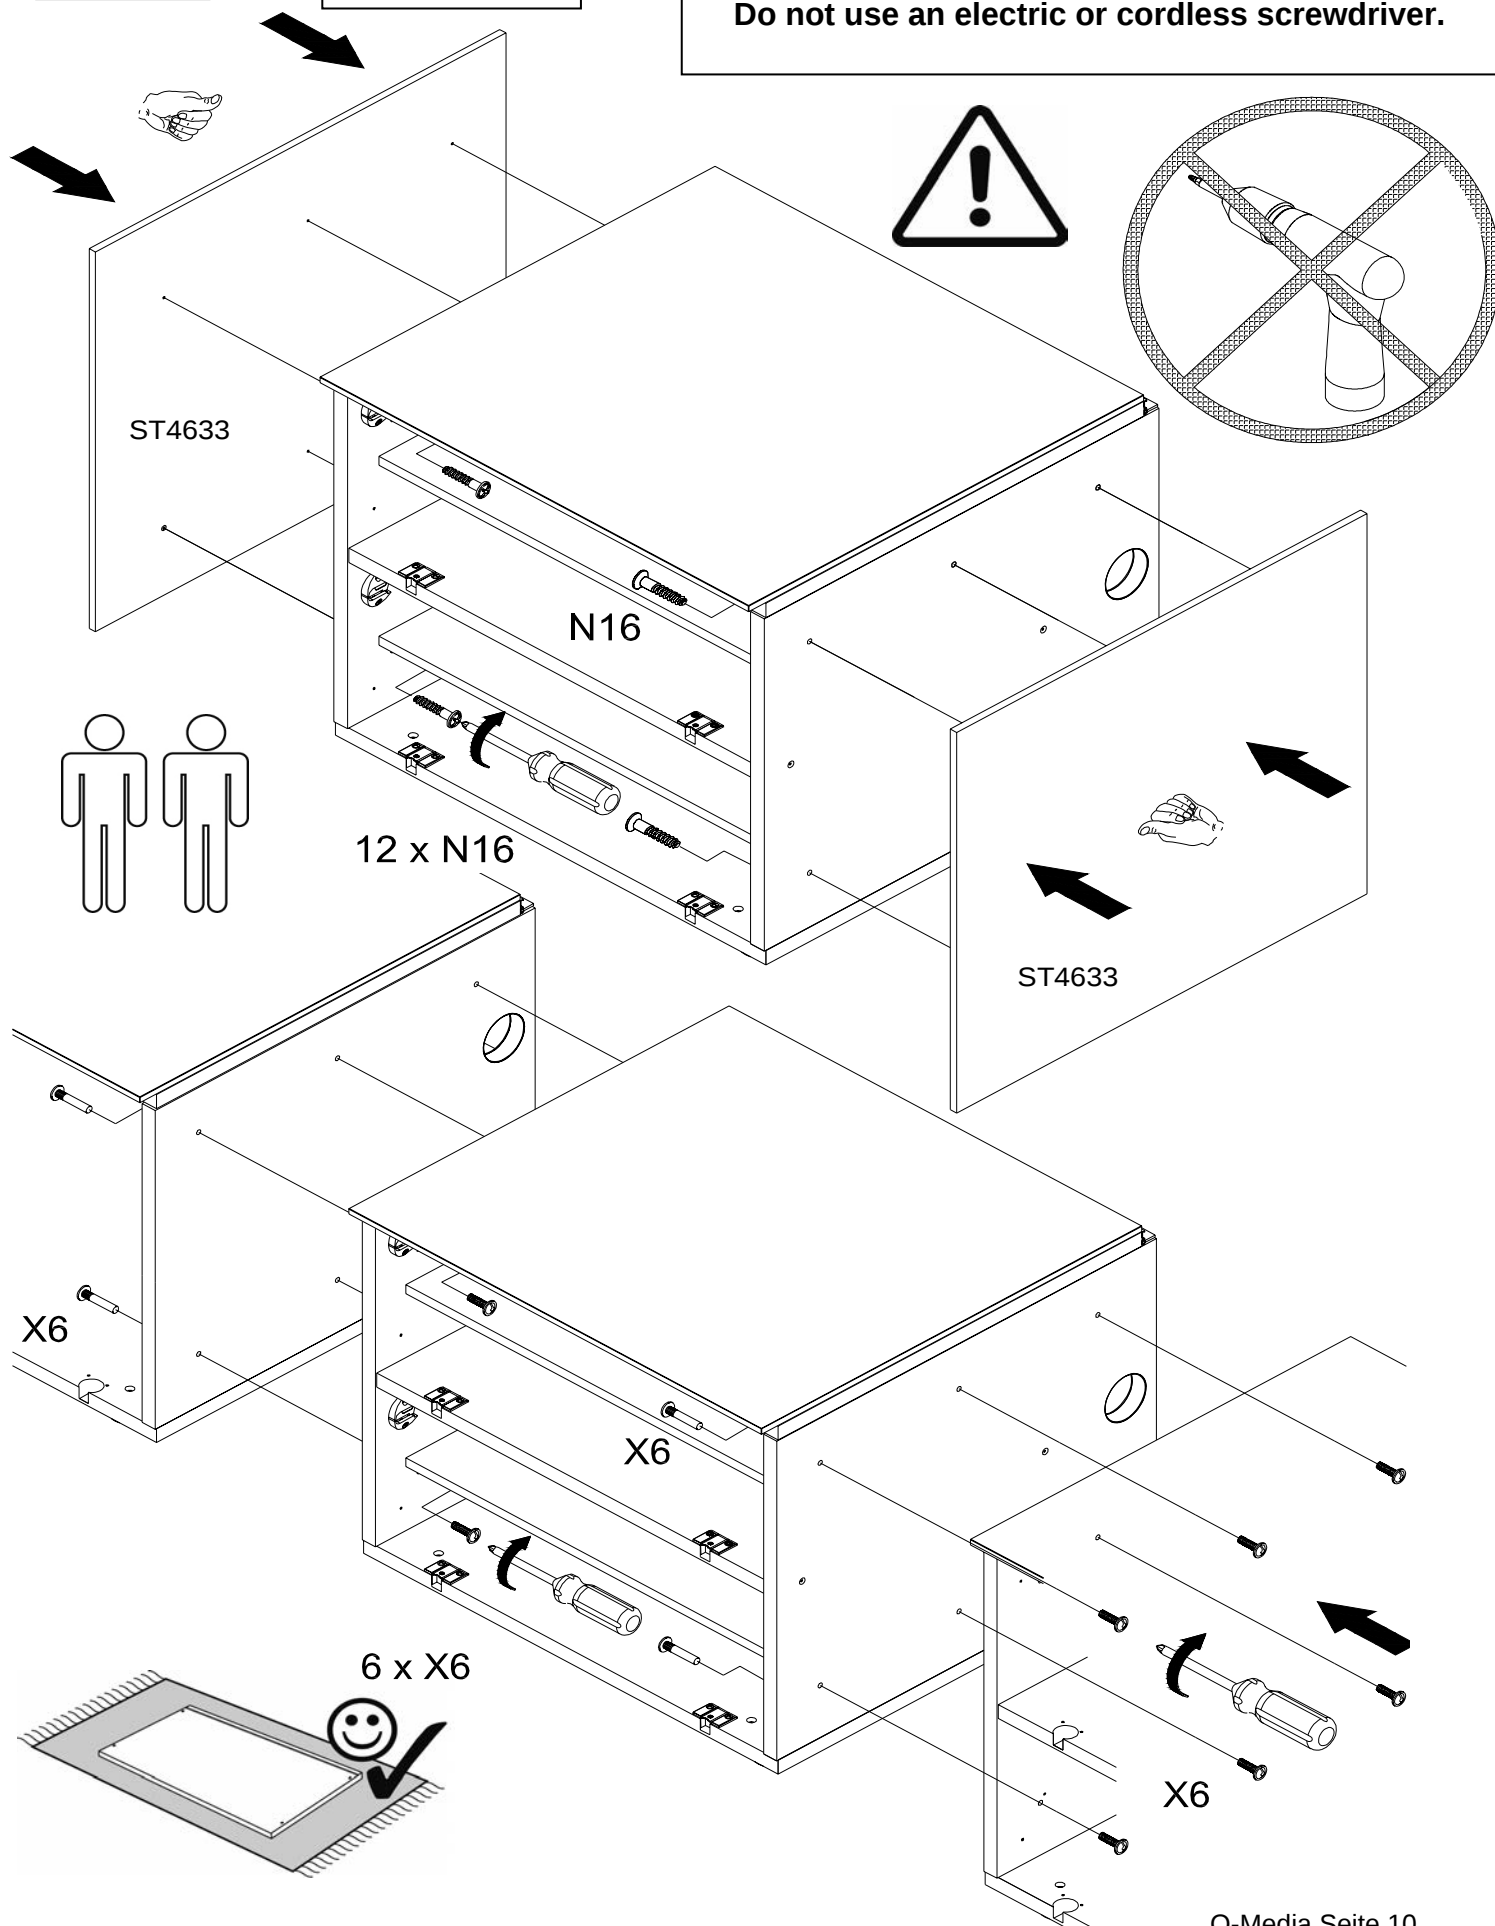

Beschlagteile optional !

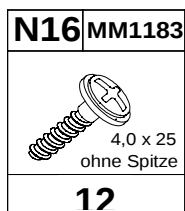


Achtung:
Schrauben in
schwarz !


**Attention: black
screws !**

**Die Schrauben zur Befestigung der Seiten nur mit
einem Handschraubendreher anziehen.
Keinen Elektro- oder Akkuschrauber verwenden.**

**Only use a hand screwdriver to attach the screws .
Do not use an electric or cordless screwdriver.**






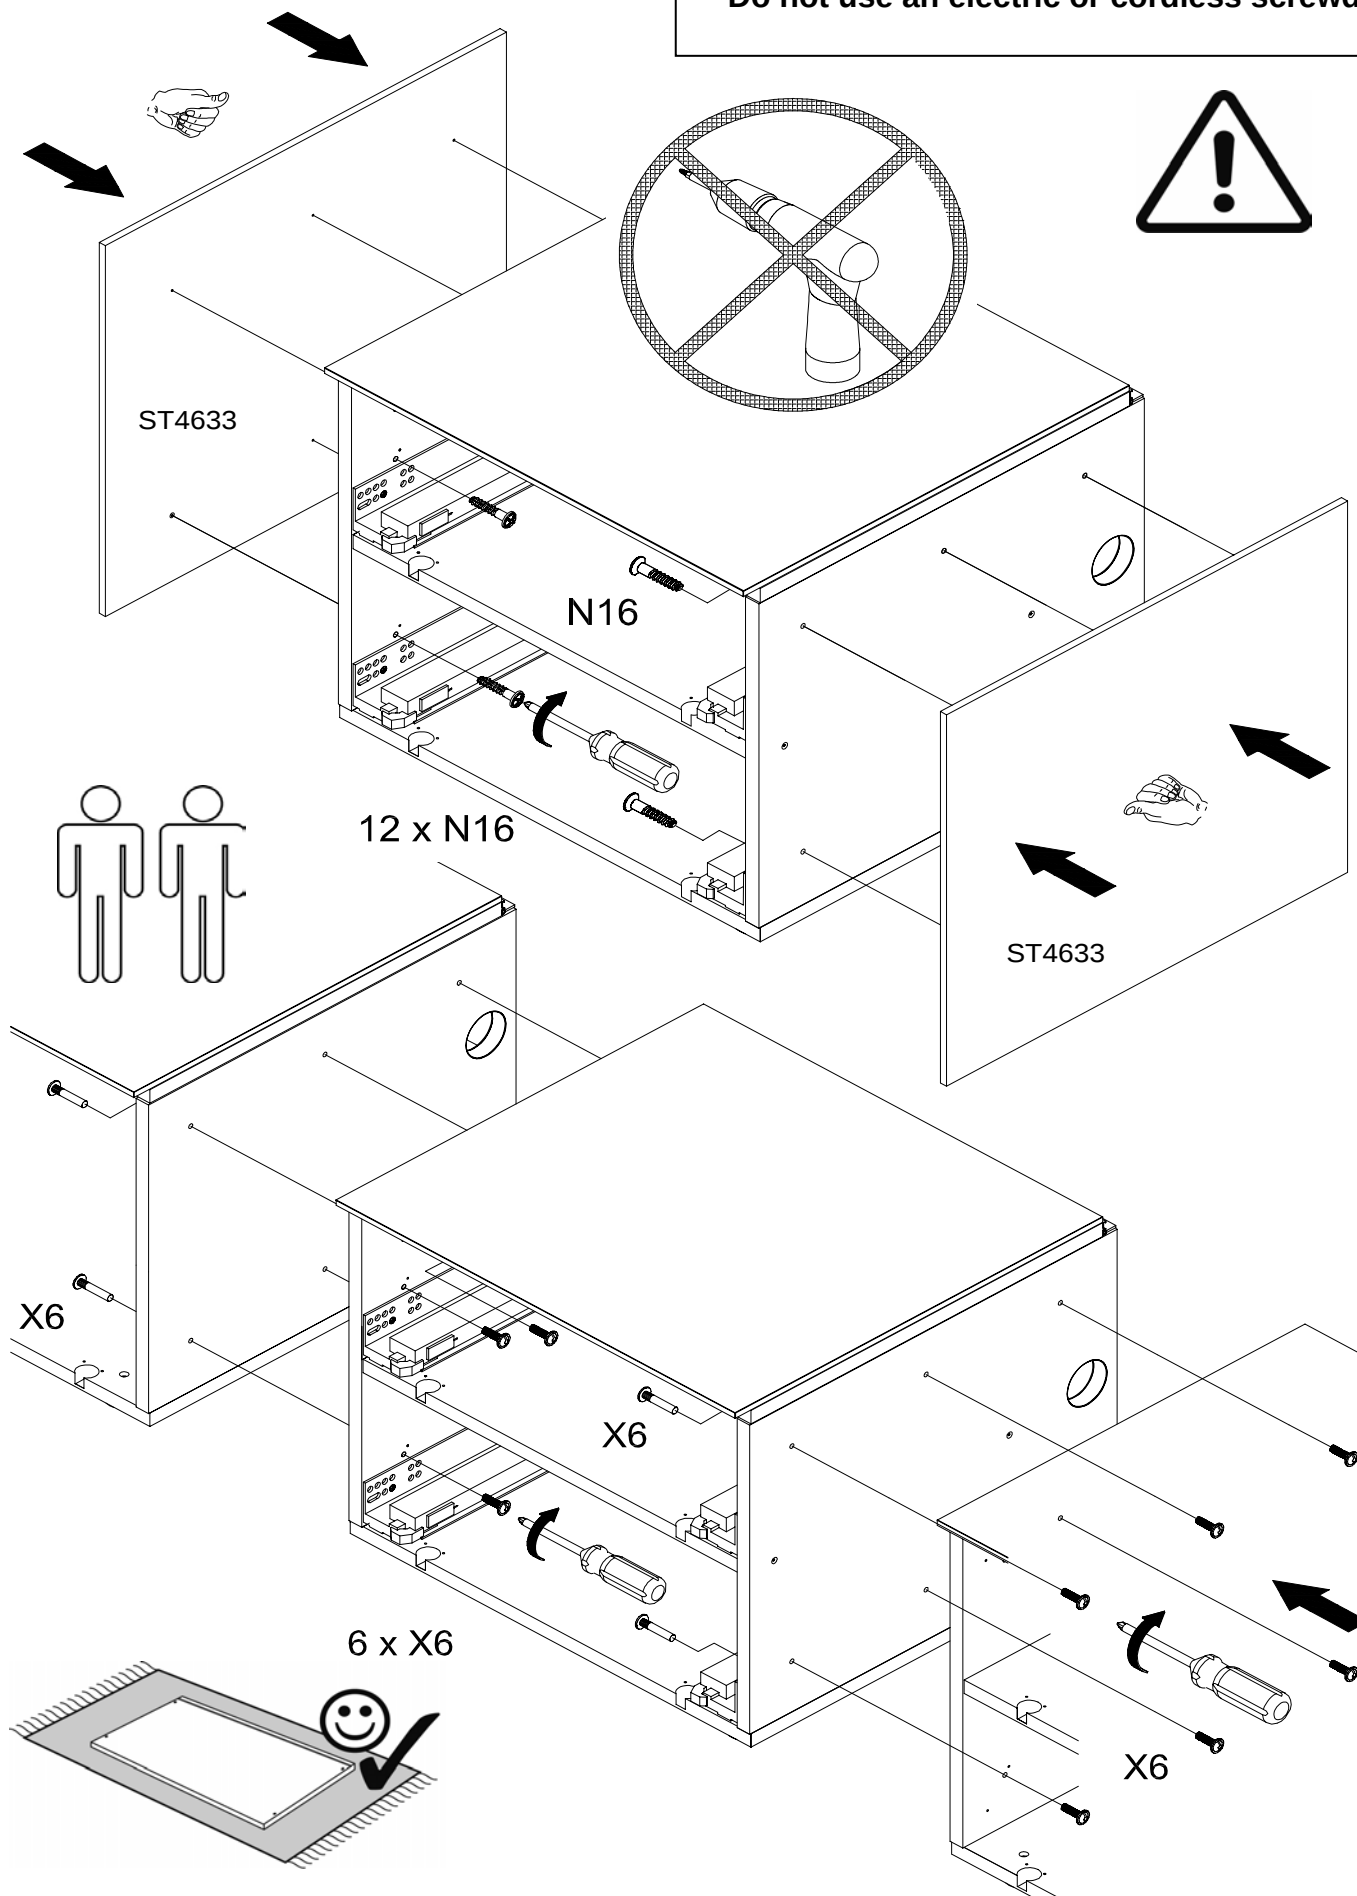


Beleuchtung optional !

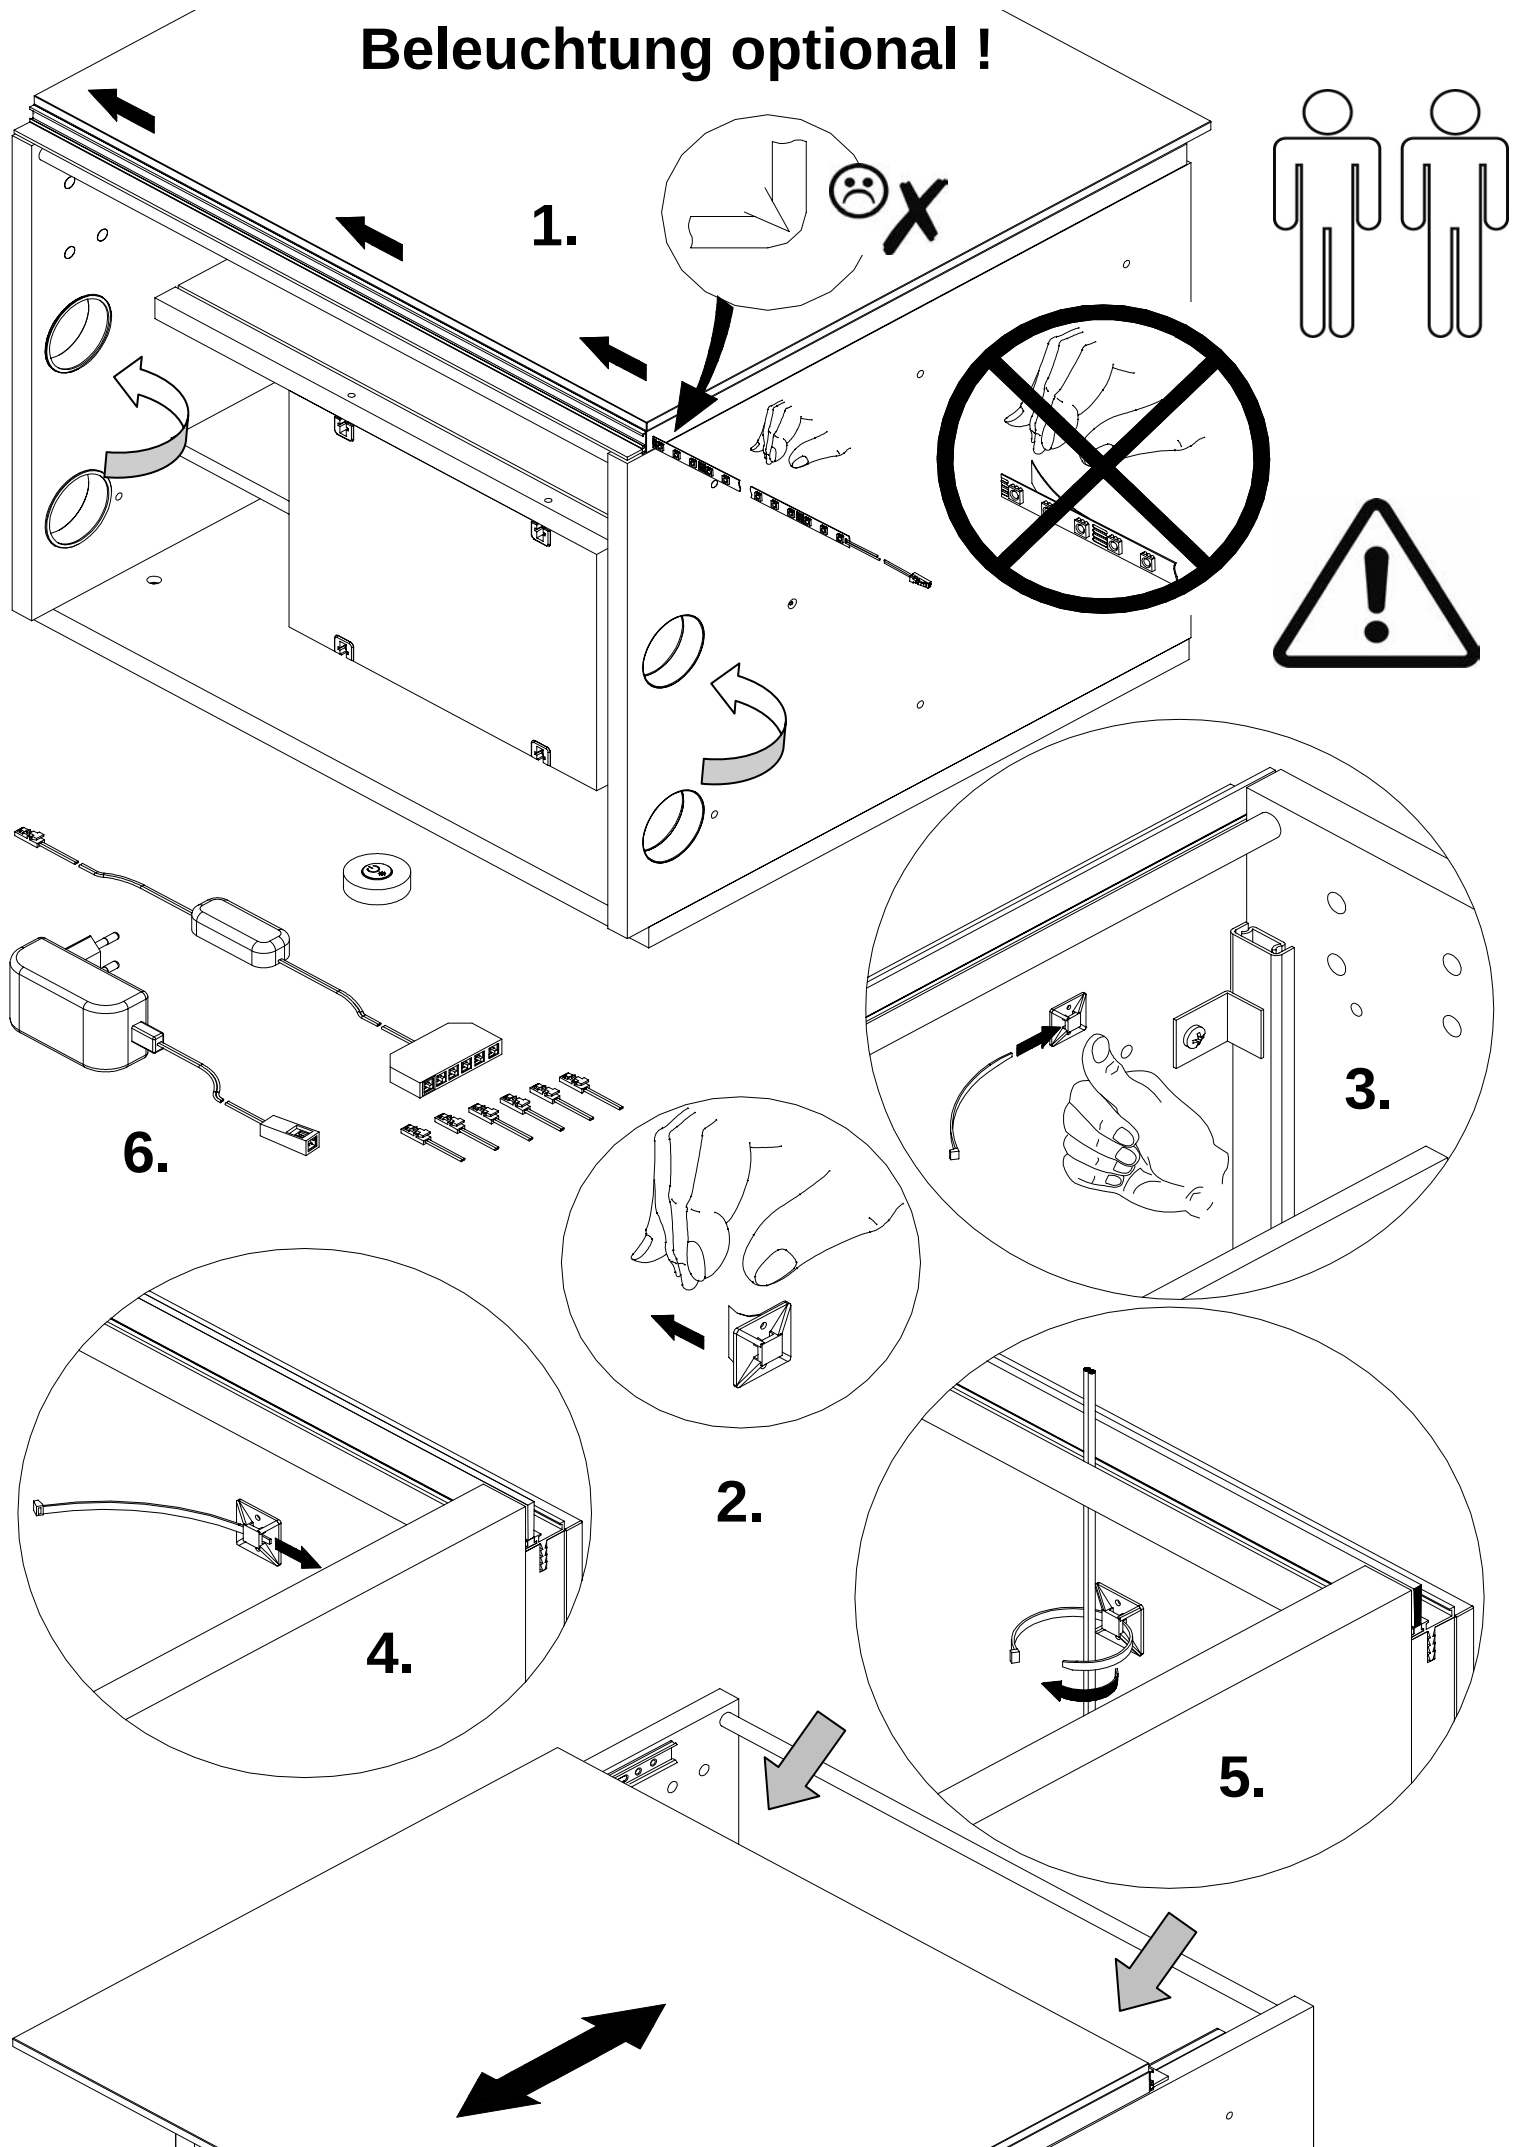

Aufhängung optional !

Beschlagteile 2er Hänger 3500000000001106

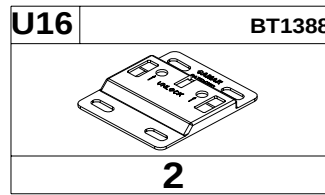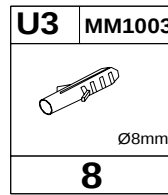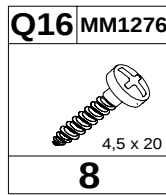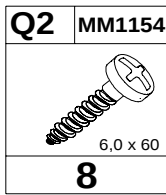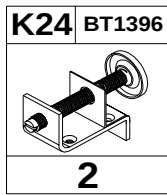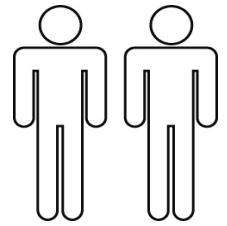


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B. Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate. Technische Änderungen vorbehalten.


Dear customer,

the provided mounting material (dowels and screws) can only be used with solid masonry (e.g. concrete or brick walls). For other wall constructions special dowels and screws are needed. Please consider an expert in these cases.








Leaving technical changes.

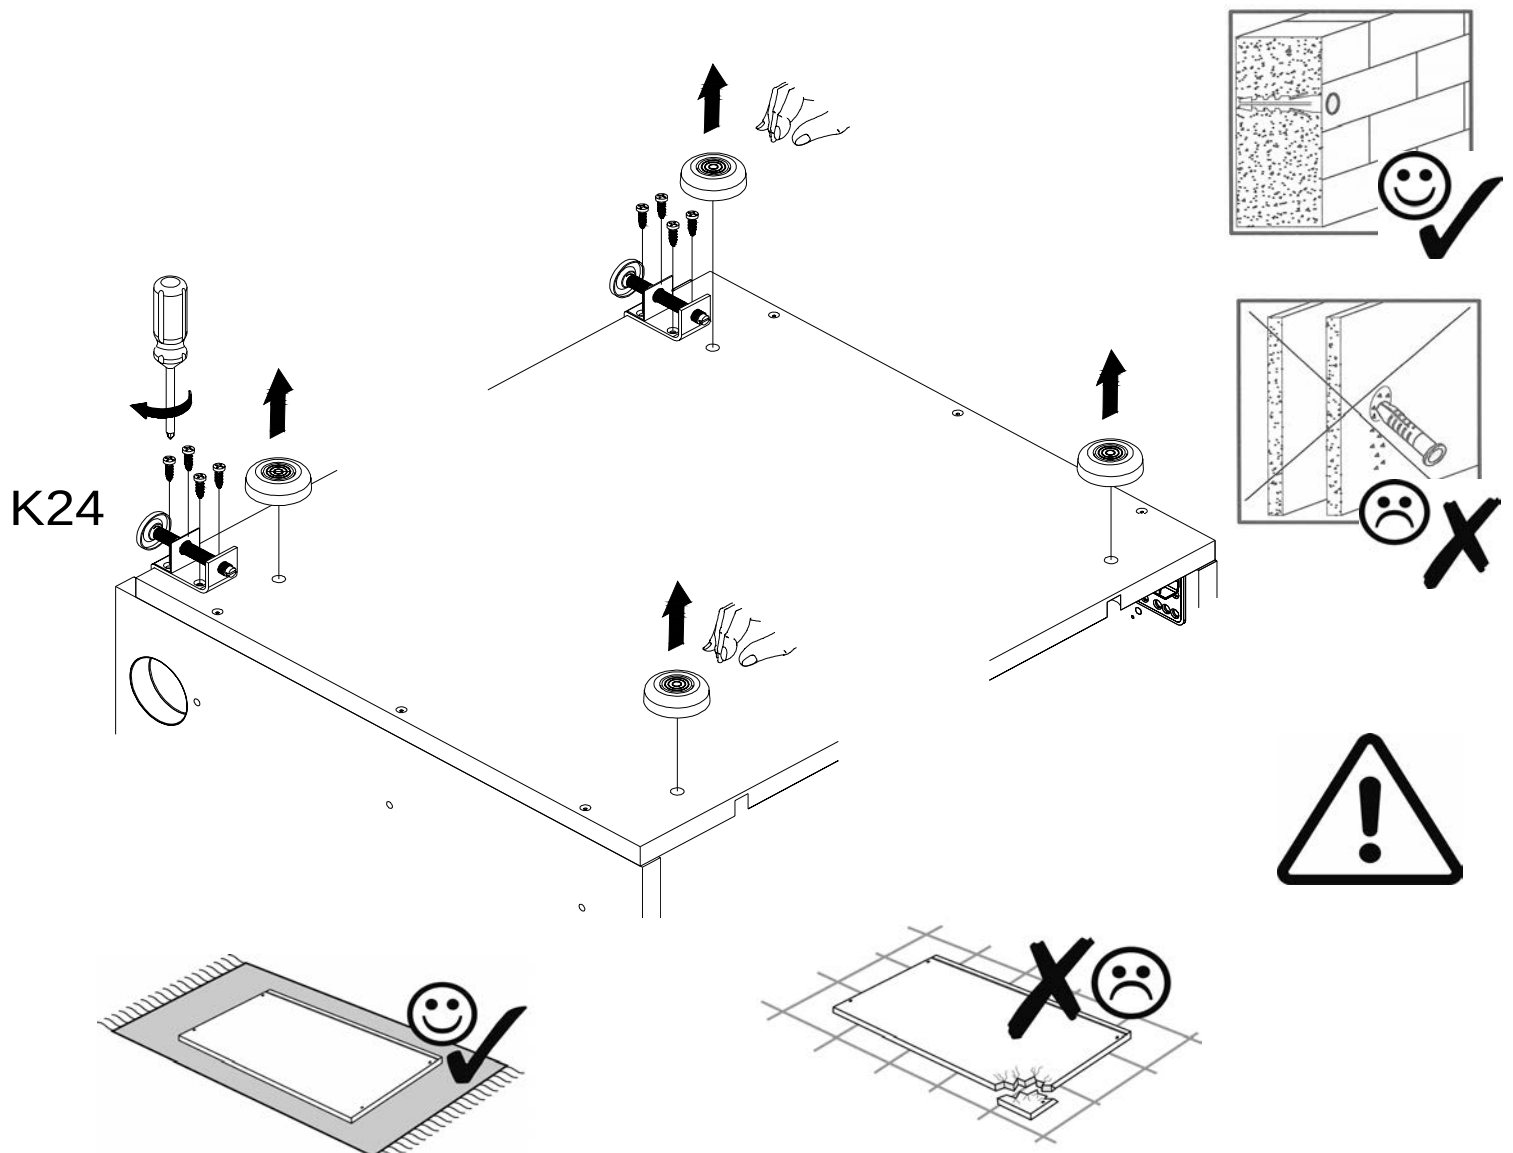


Empfohlene Montagehöhe: 64,8cm Oberkante Korpus.

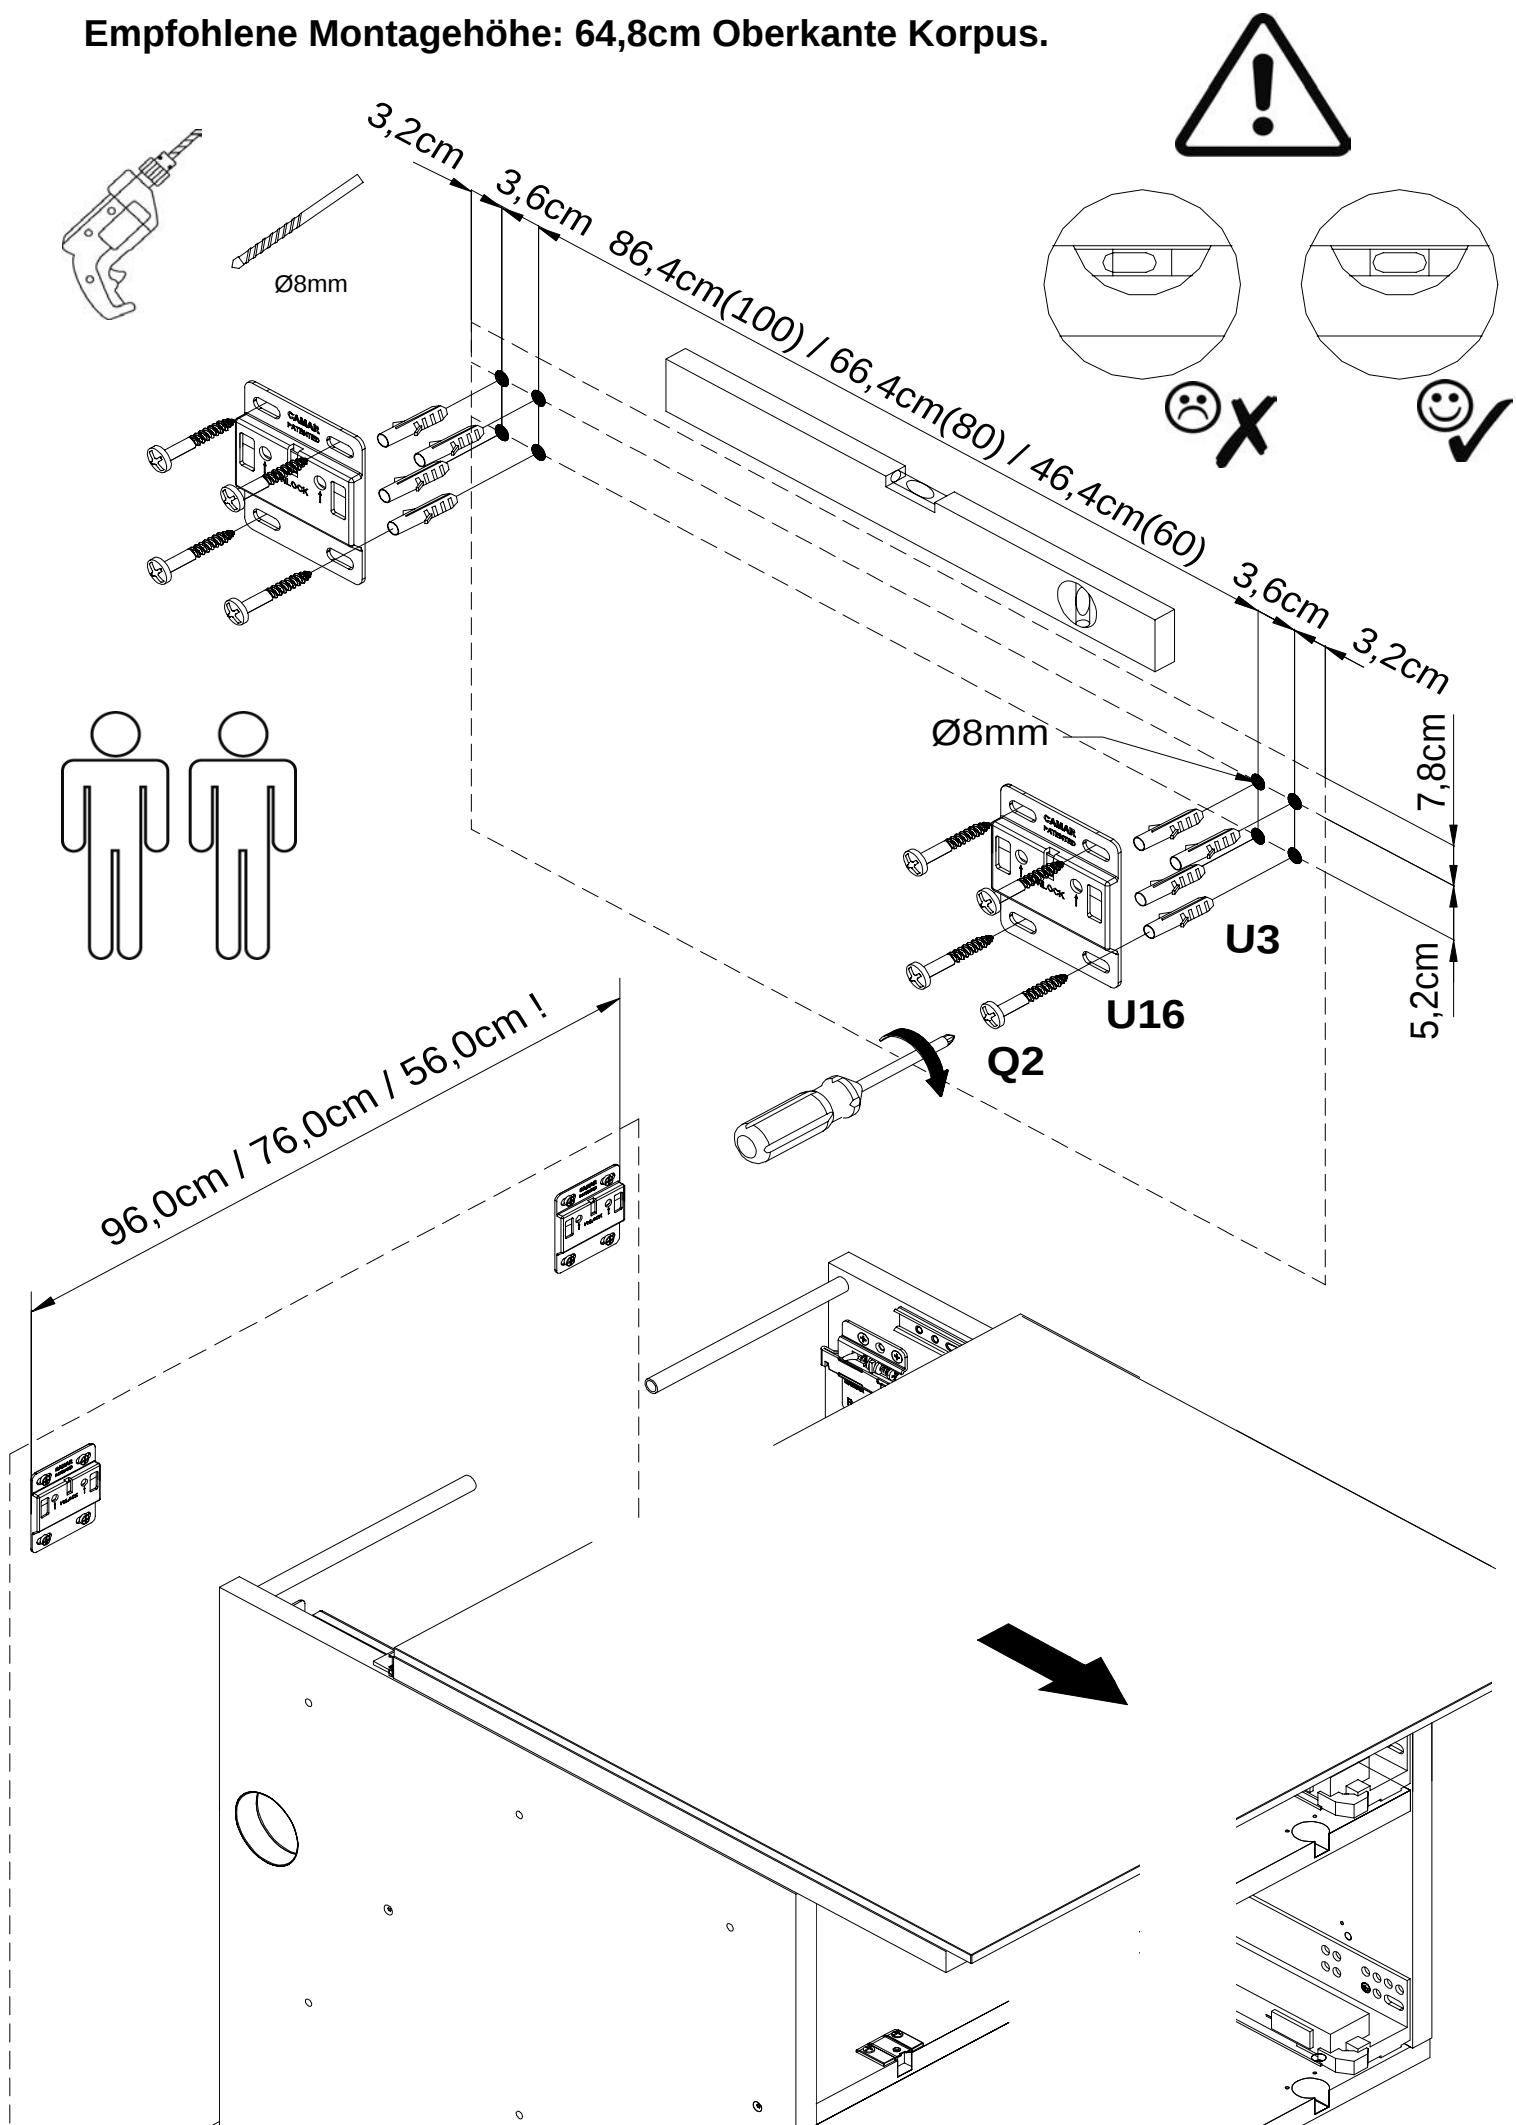


**Montage:
Assembly:**

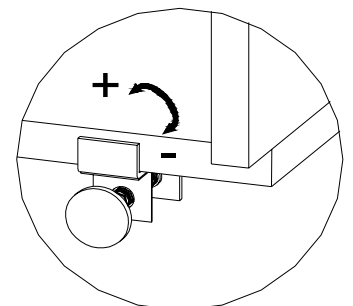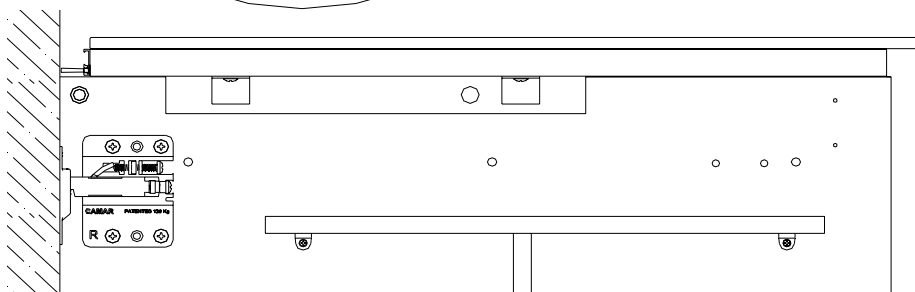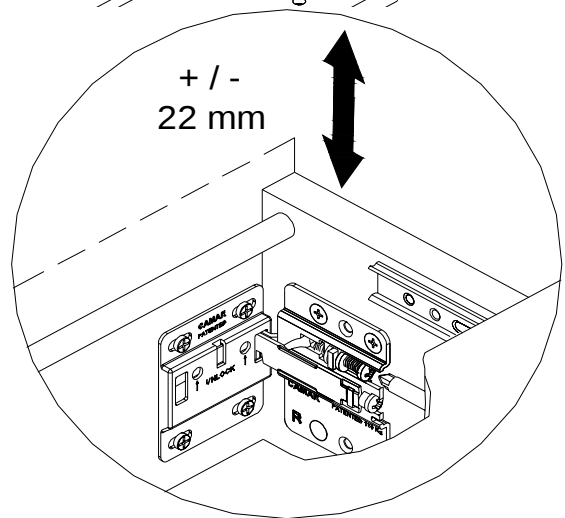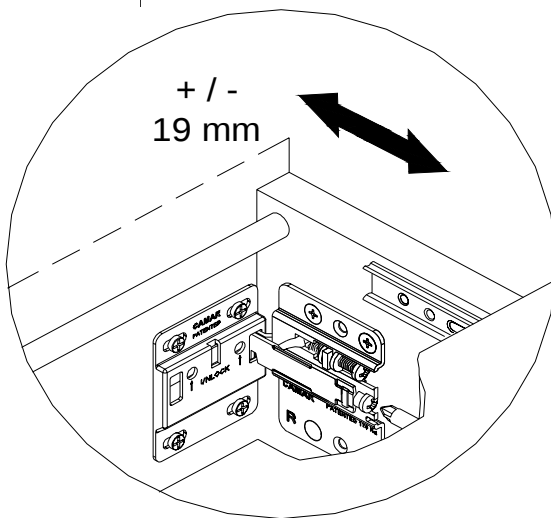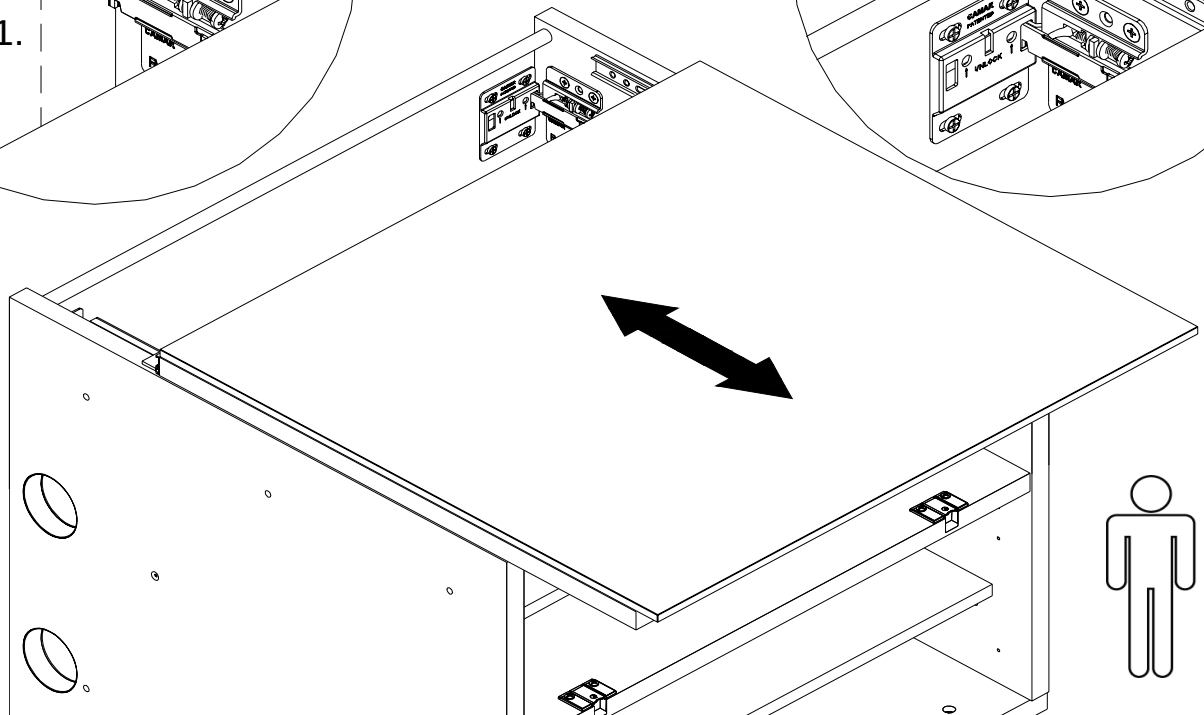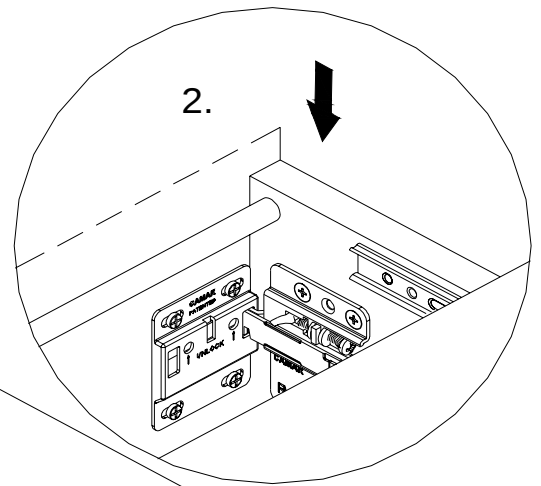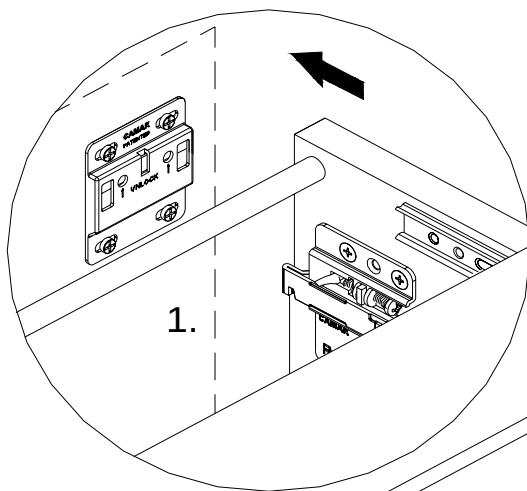


**Ausrichten des Hängeschrankes
durch die Stellschrauben am
Aufhängebeschlag:
Adjustment of the wall cupboard
with set-screws on the fitting:**


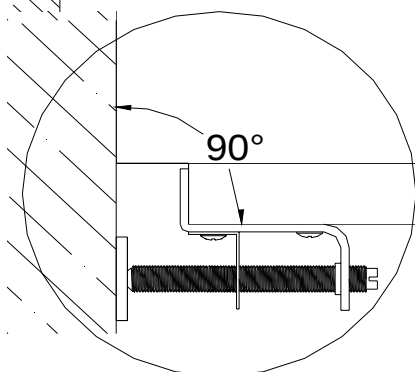


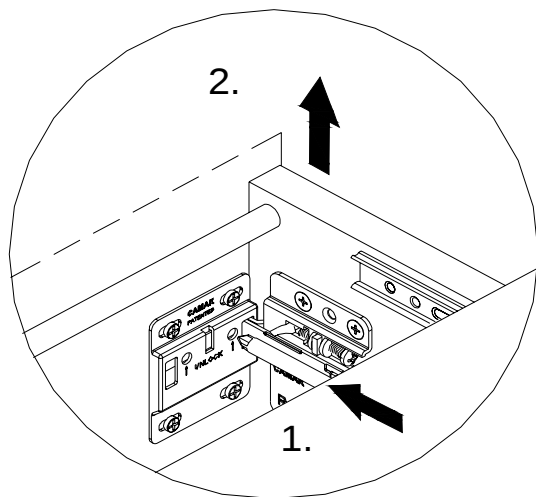


**Demontage:
Dismounting:**

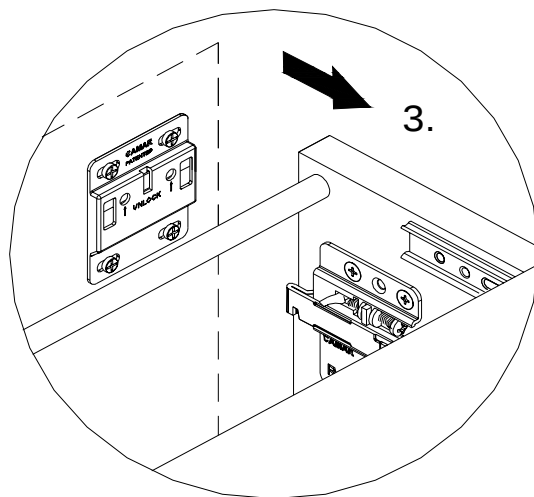

max. 39kg

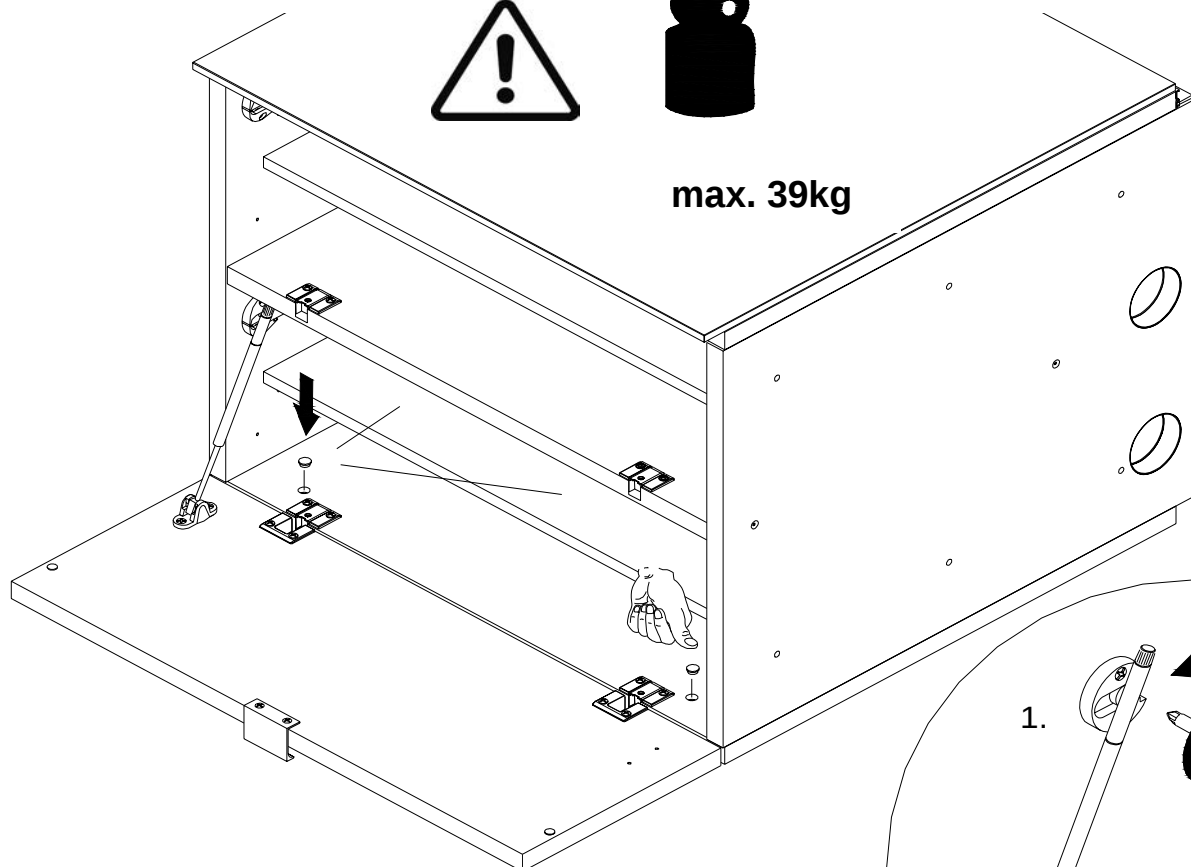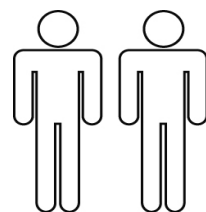


**Montage der Tür siehe Seite 3 !
Assembly of the door see page 3 !**

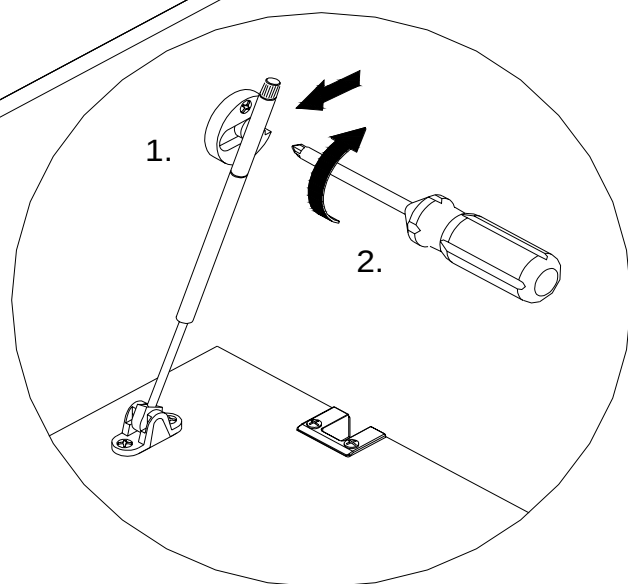


ADJUSTMENTS



FRONT TO BACK ADJUSTMENT 0 - 10 mm

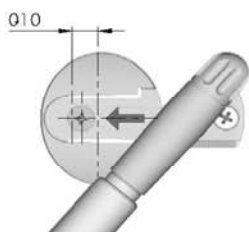

LOCKING

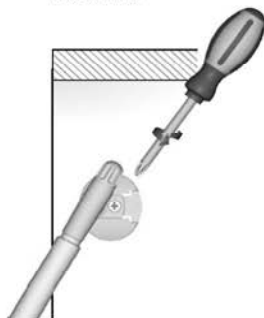

OPEN ANGLE ADJUSTMENT 0 - 10 mm

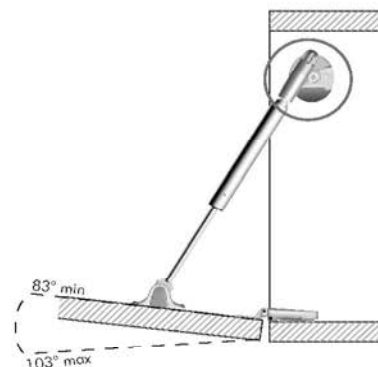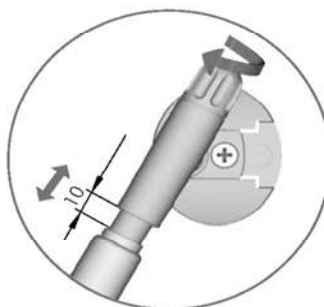

VERY IMPORTANT

The side bracket has to be placed with the slot in a horizontal position and the open end facing the wall. The opening of the door can be changed by adjusting the position of the piston base plate within the slot:


- Forwards adjustment = the door opens automatically later.
- Backwards adjustment = the door opens automatically in advance.

Q-Media





Anbauelemente 2R
mit Schubkasten 60 cm







Musterring

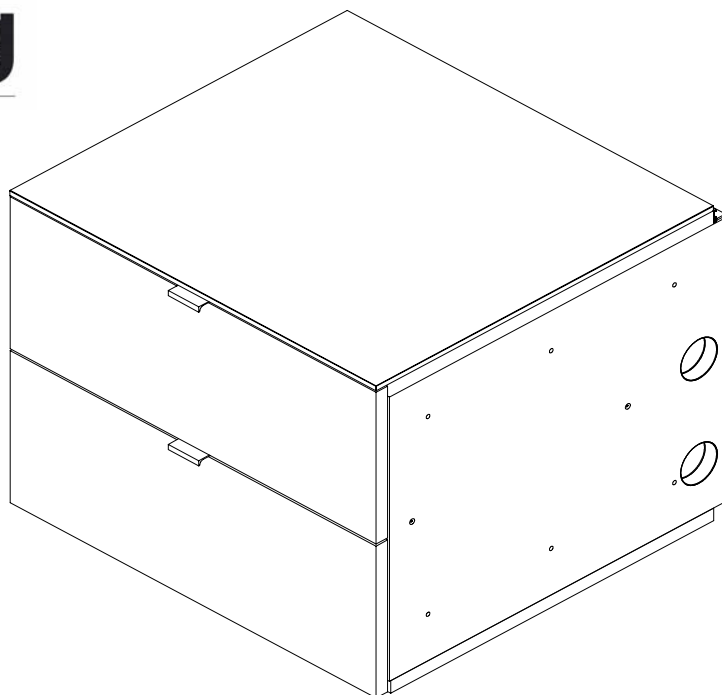


Beschlagteile Typ 206




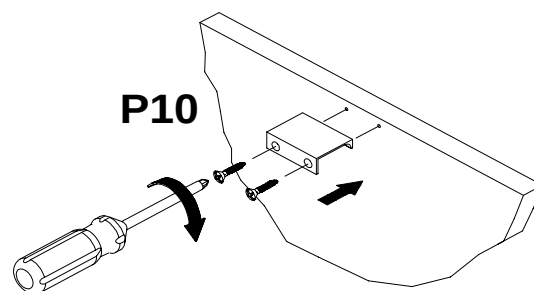
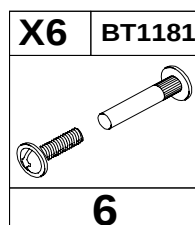
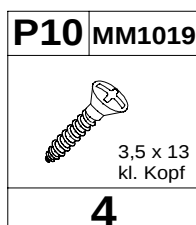
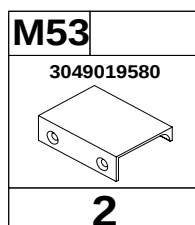


Beschlag / Fitting / Montaža / Felszerelés / Montaj / Vybavení / Vybavenie /
Ugradnja / Фитинги / Uydurma / Adattamento:

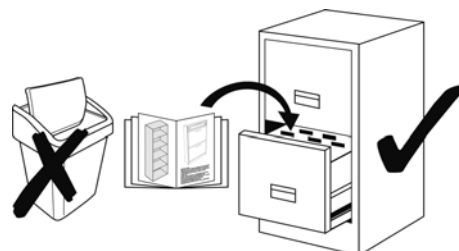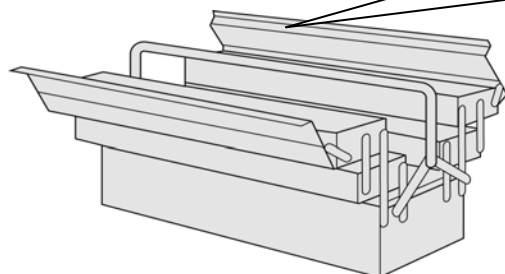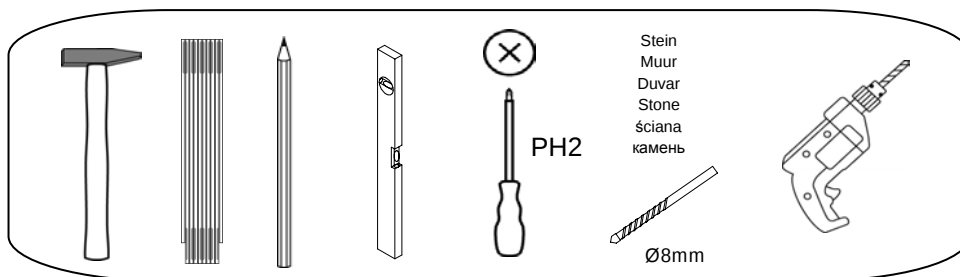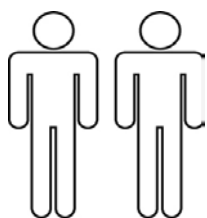


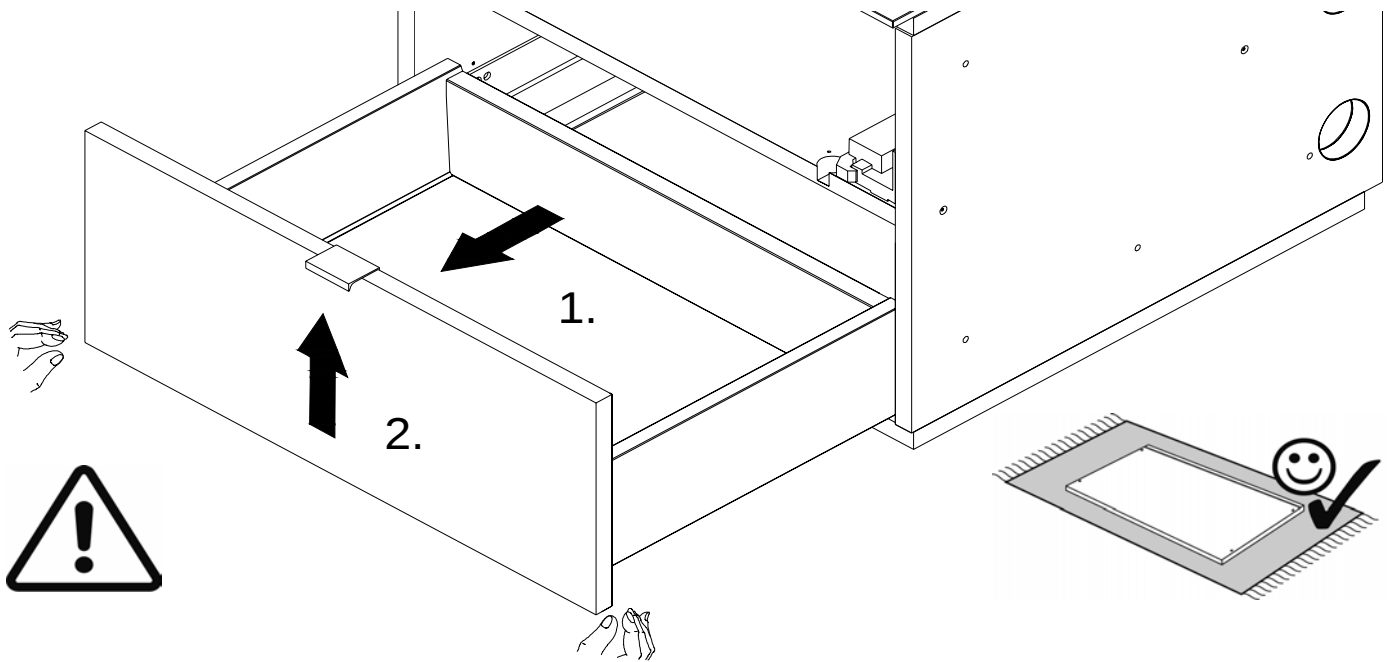


Demontage des Schubkastens Dismounting of the drawer

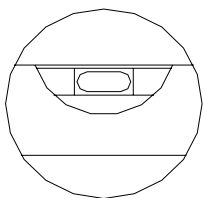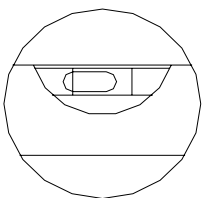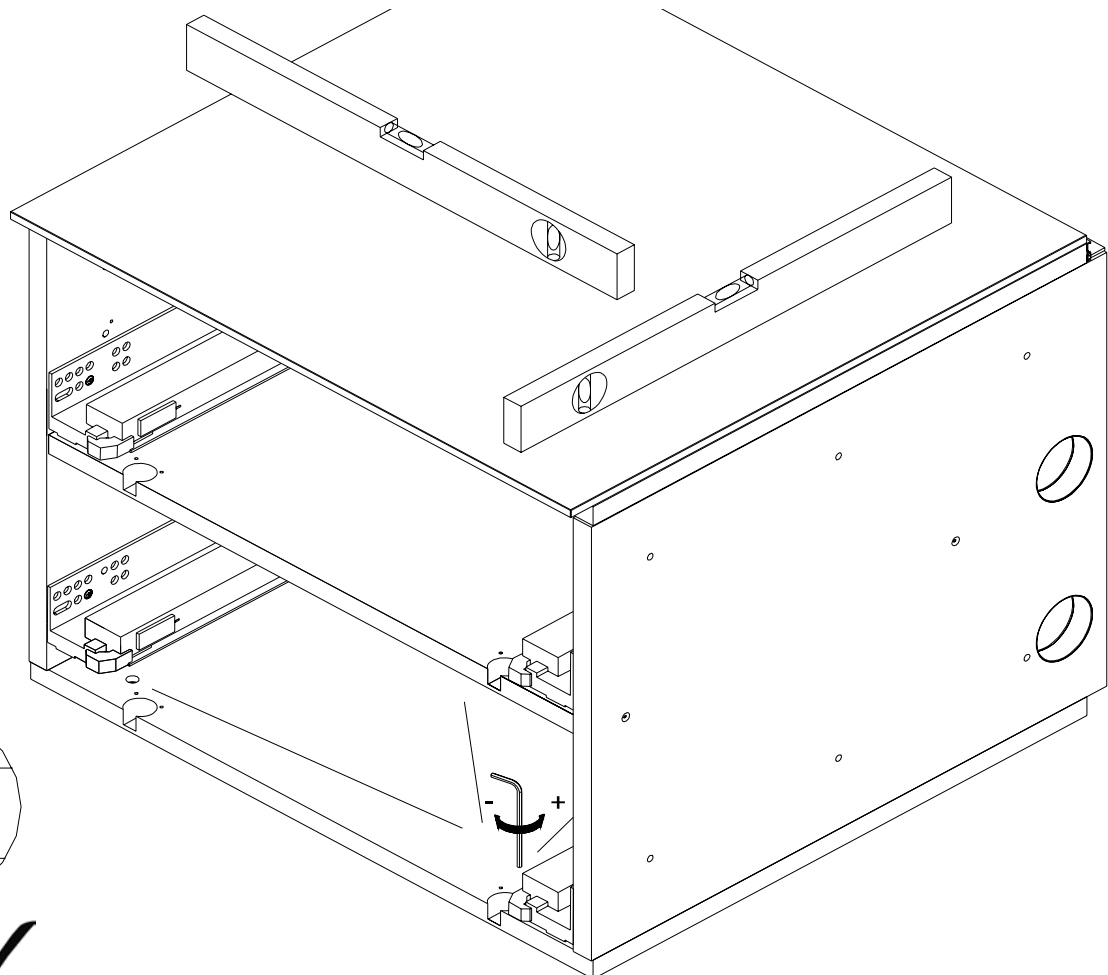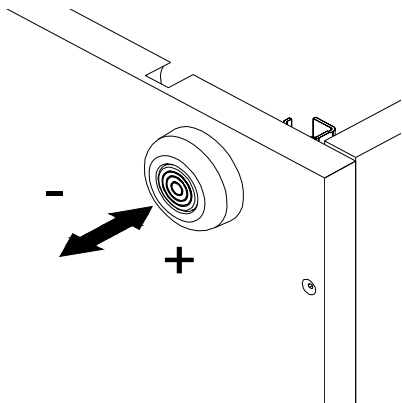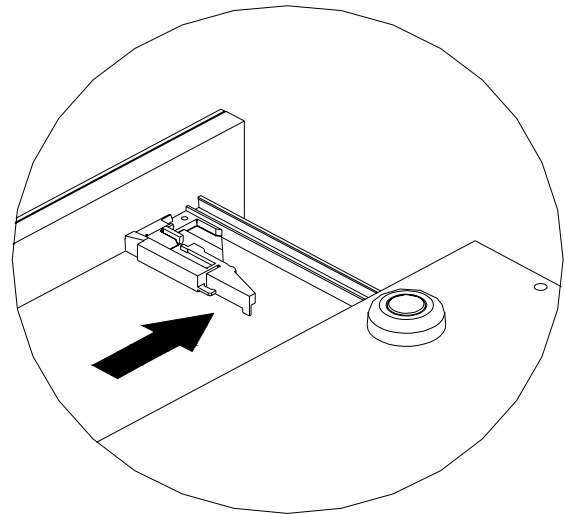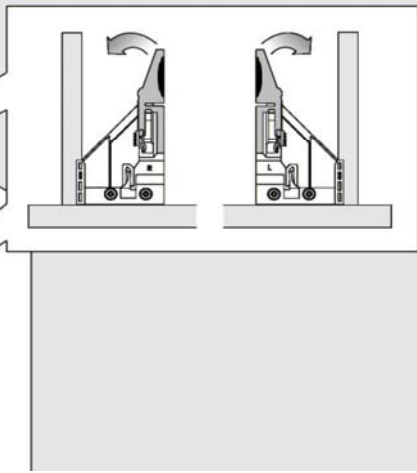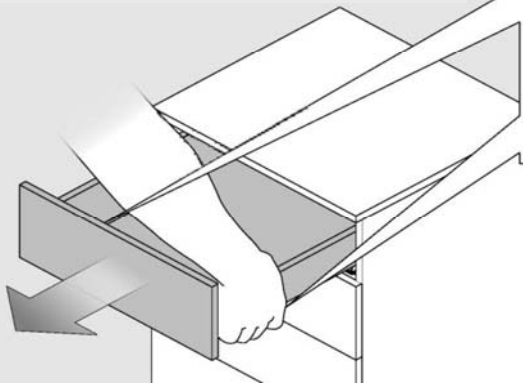


Demontage der Front Dismounting of the Front

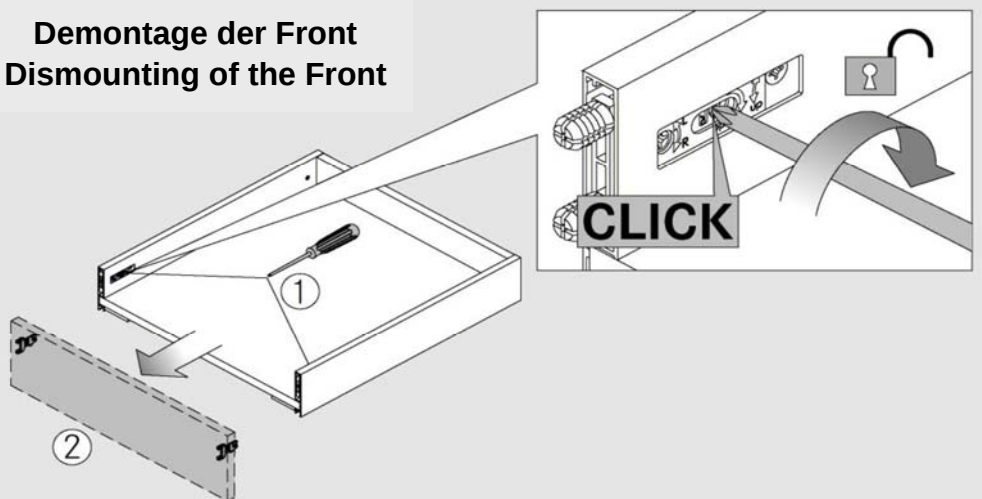


Verstellung der Front:
Adjustment of the Front:

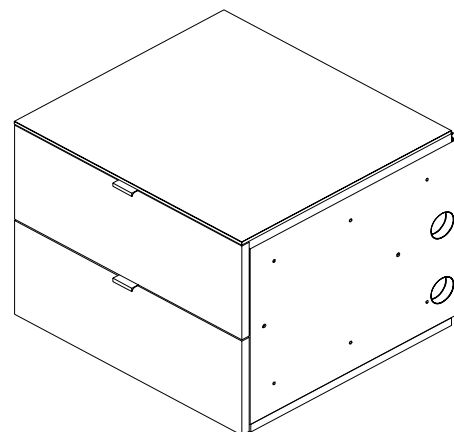

Height adjustment:

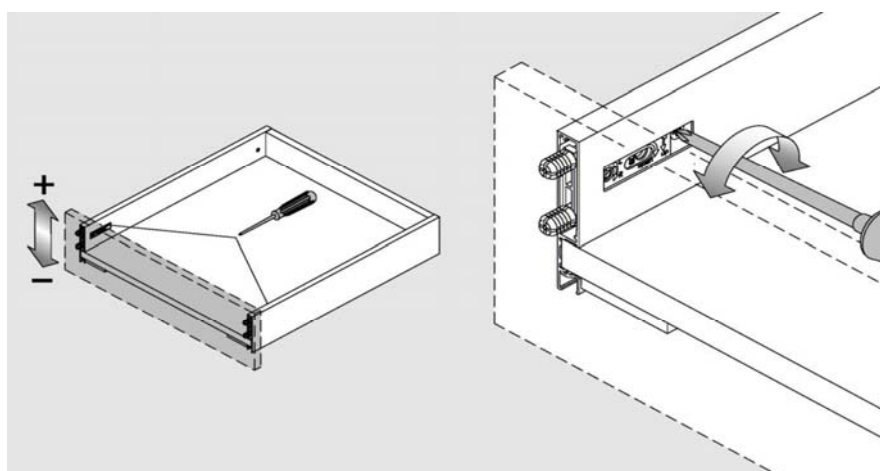


Tiped adjustment:

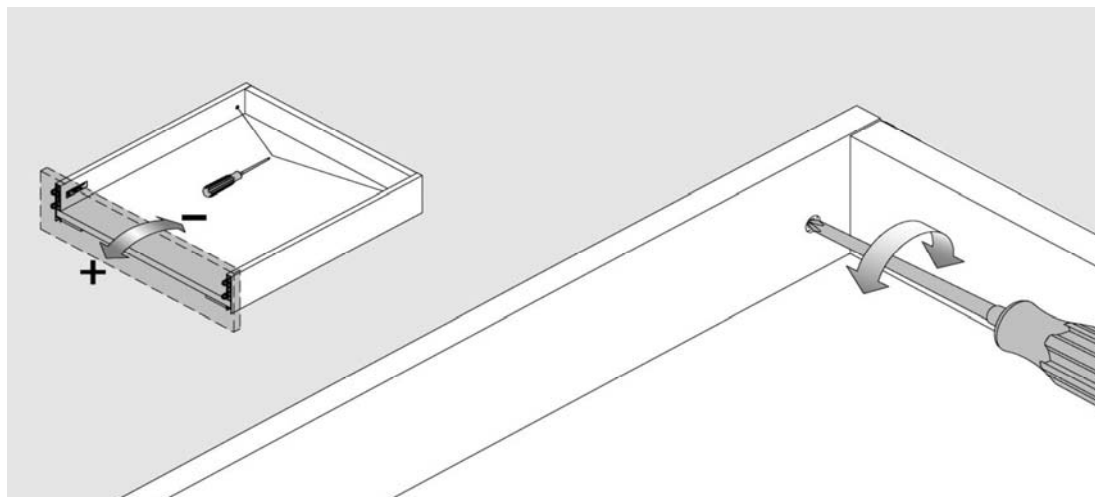

Auf beiden Seiten vornehmen/Adjust both sides/
À faire des deux côtés/Eseguire su entrambi i lati/
Realizar a ambos lados/Görs på båda sidorna

Horizontal adjustment:

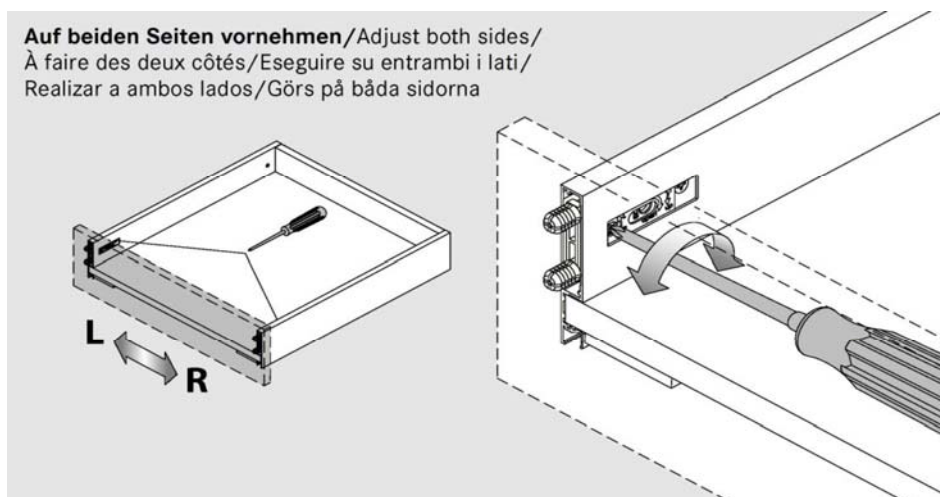


2.


**Demontage:
Dismounting:**




3.

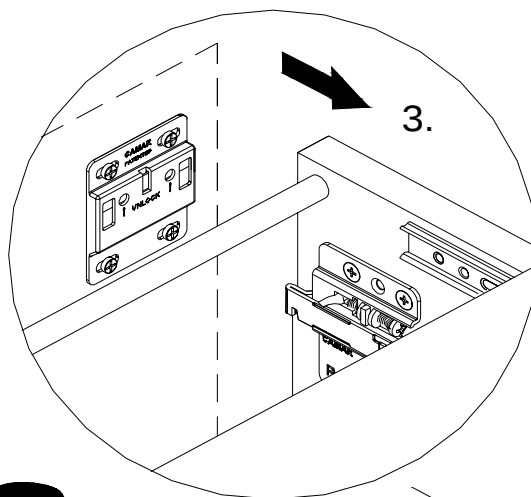

1.

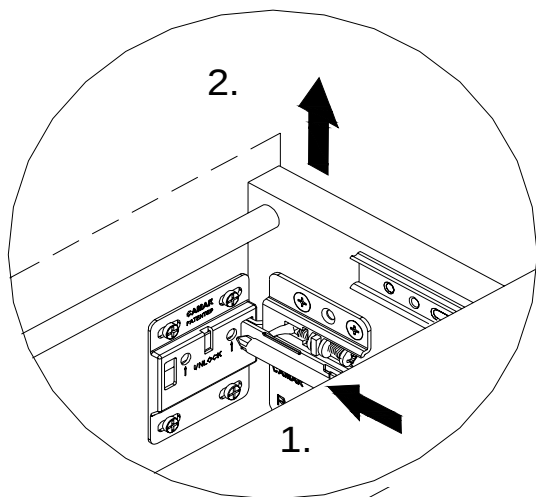

max. 39kg

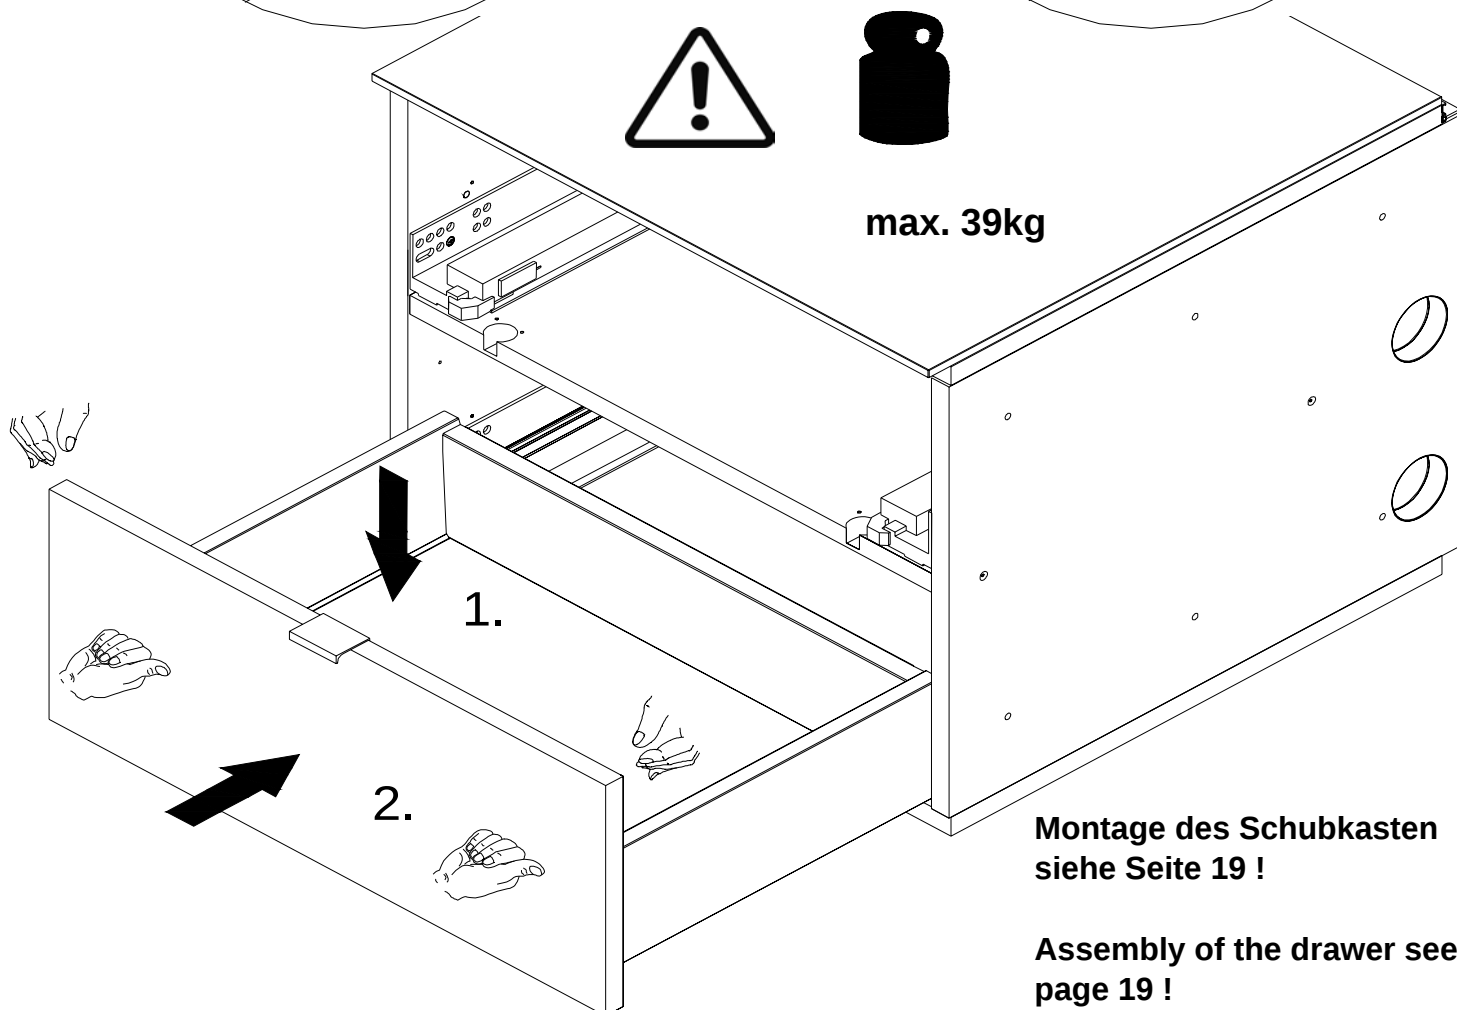

**Montage des Schubkasten
siehe Seite 19 !**




**Assembly of the drawer see
page 19 !**

Montagehinweis:

Die Auszüge in den Korpus hinein schieben, wie bei geschlossener Stellung. Dann den Stahl-Schubkasten auf die Auszüge legen und fest in den Schrank schieben, bis das System einrastet.

Assembly note:




Put the Sliding statements into the cupboard as in the case of closed position. Putting then the steel drawer on the statements and sliding into the cupboard tightly until the system clicks in.

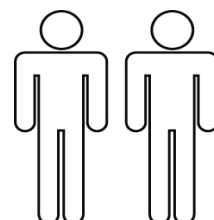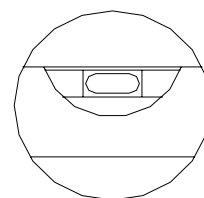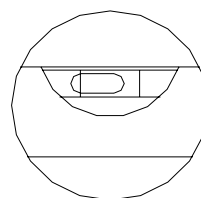

Montage - Tipps zur Installation !






Assembly tips for the installation!

max. 39 kg

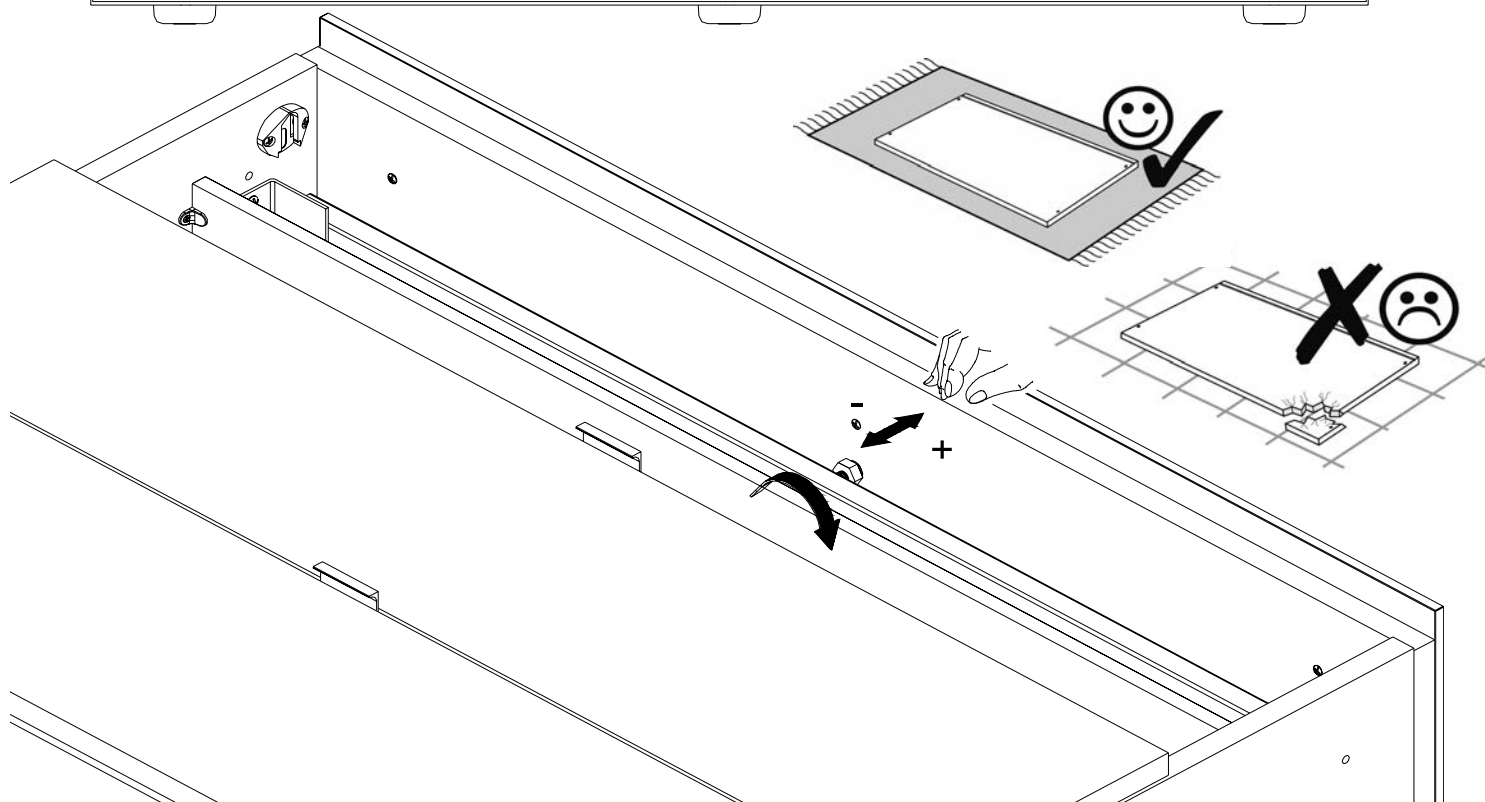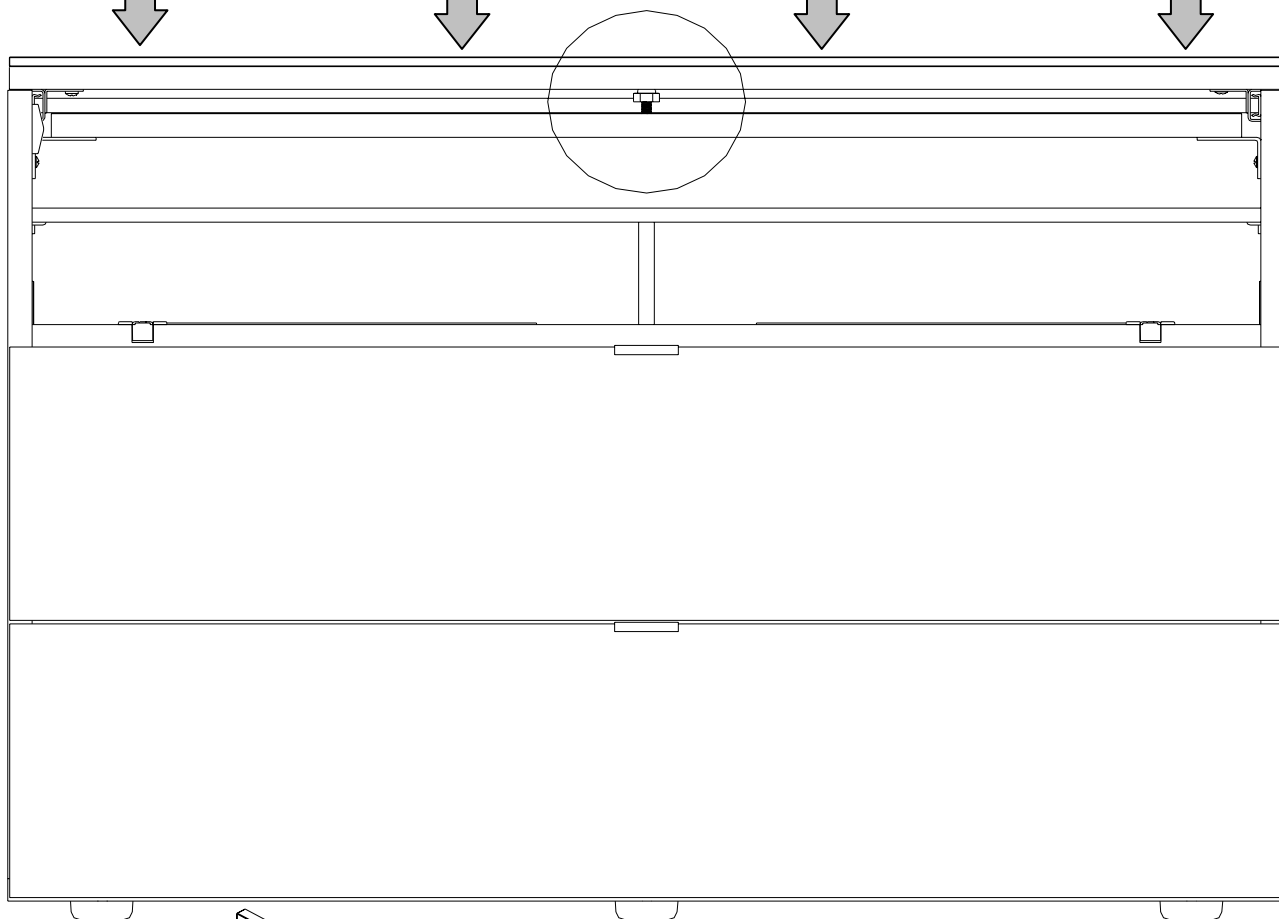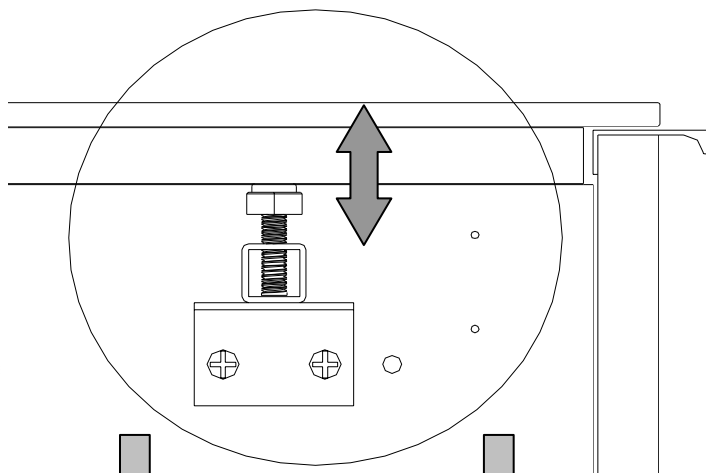

Montage - Tipps zur Installation !

Assembly tips for the installation!

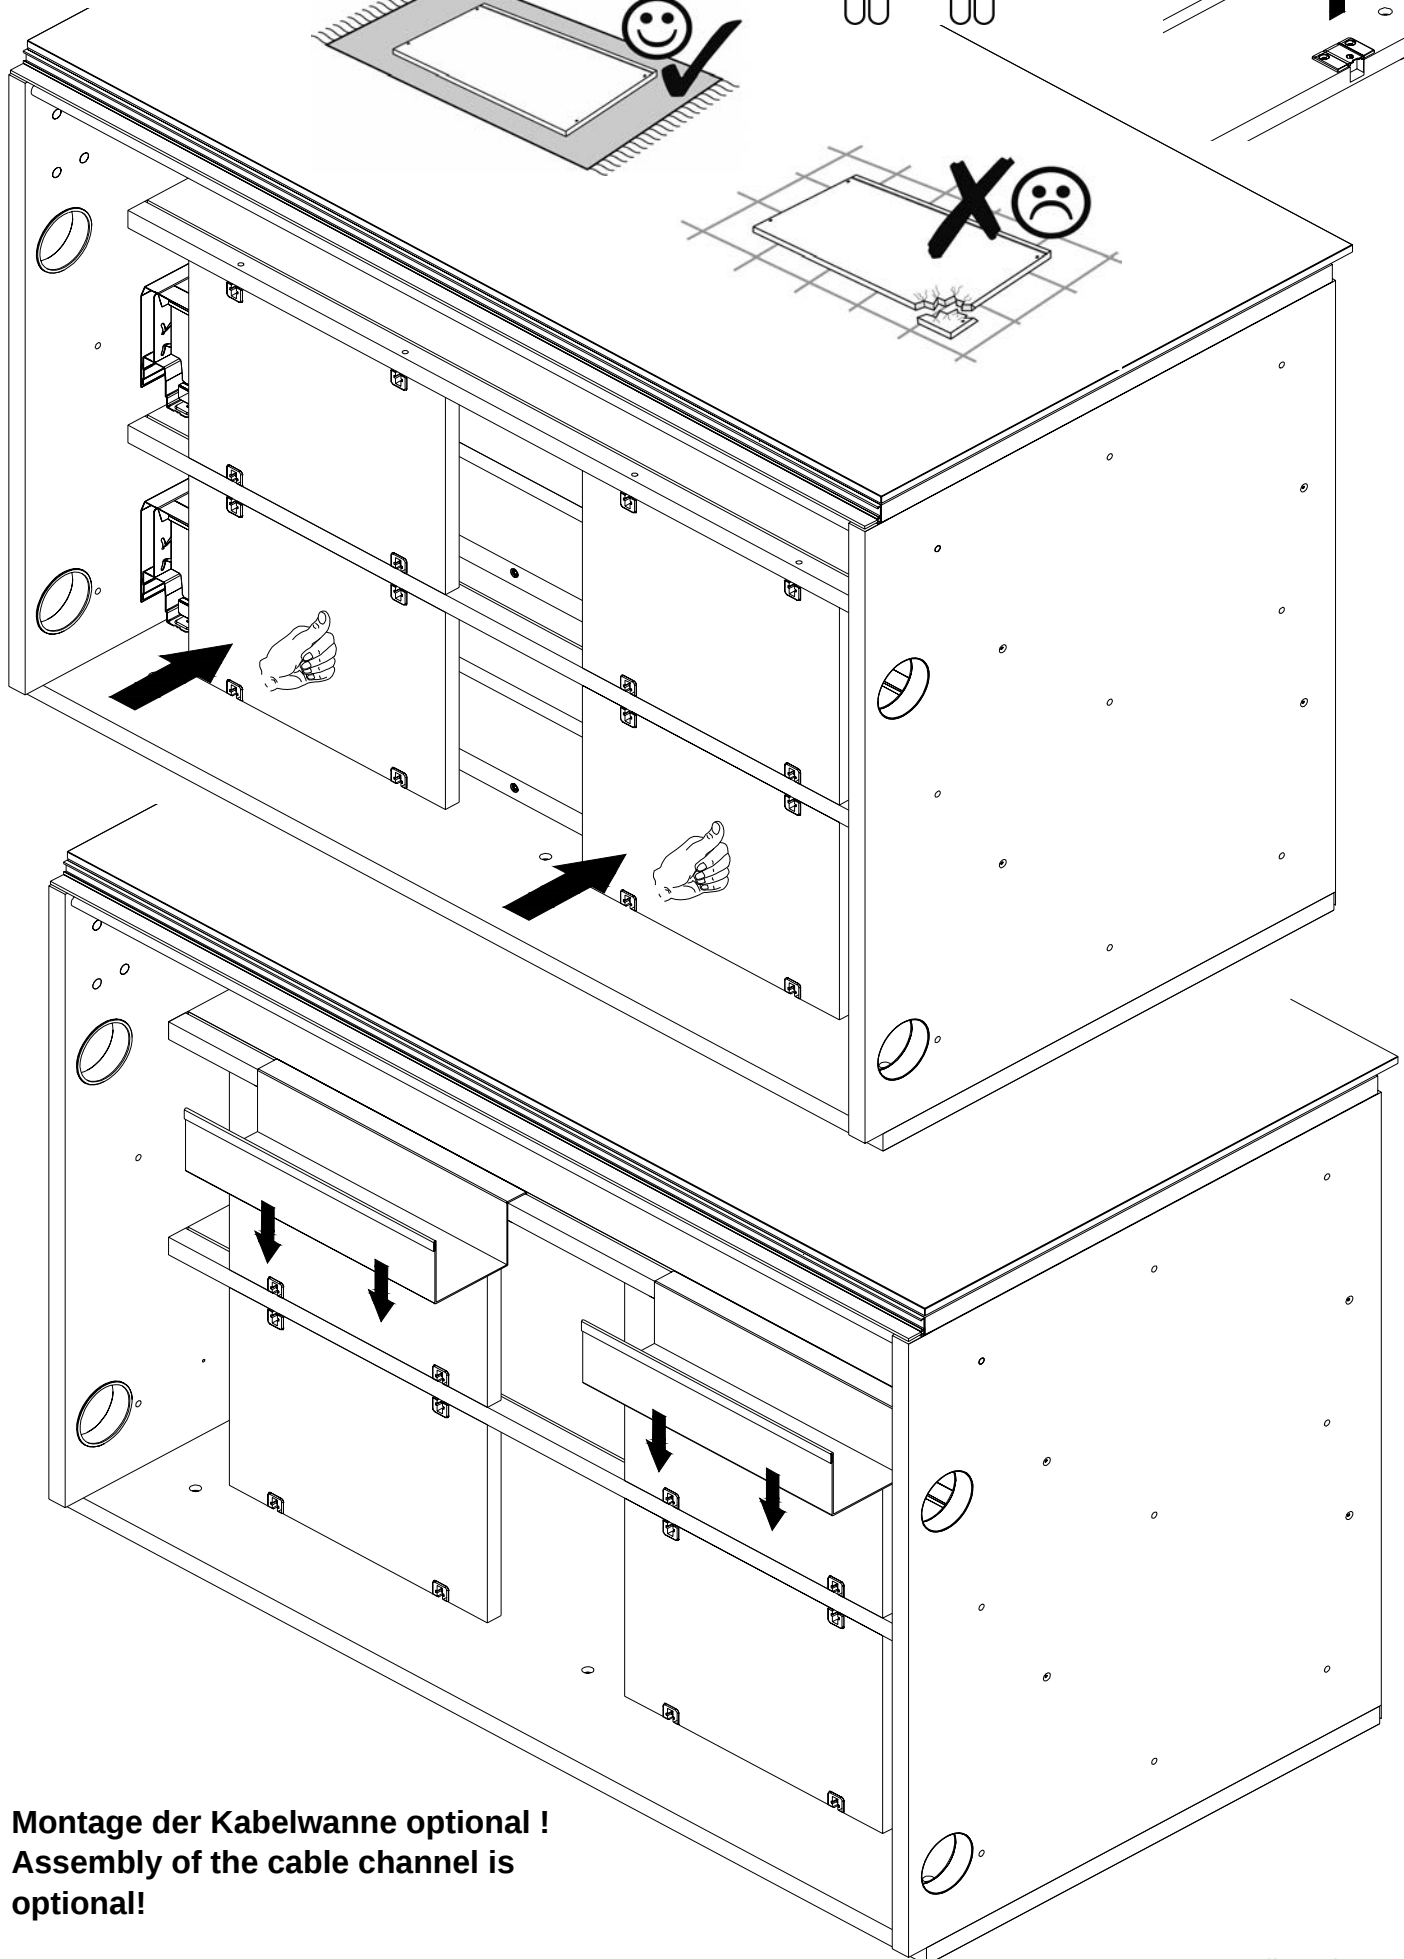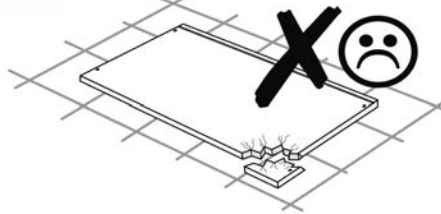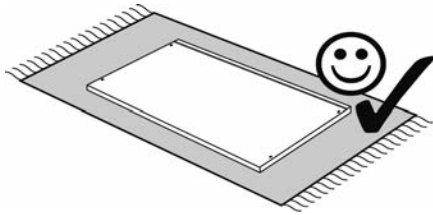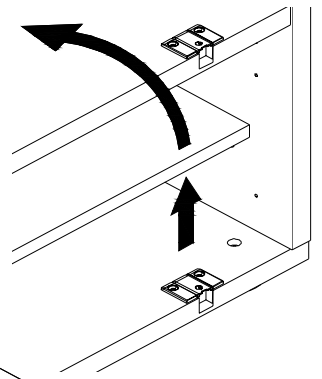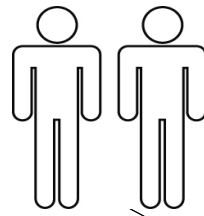


**Montage der Kabelwanne optional !
Assembly of the cable channel is optional!**

Q-Media






Anbauelemente 1R
mit 1 Klappe 20/40/60 cm







Musterring

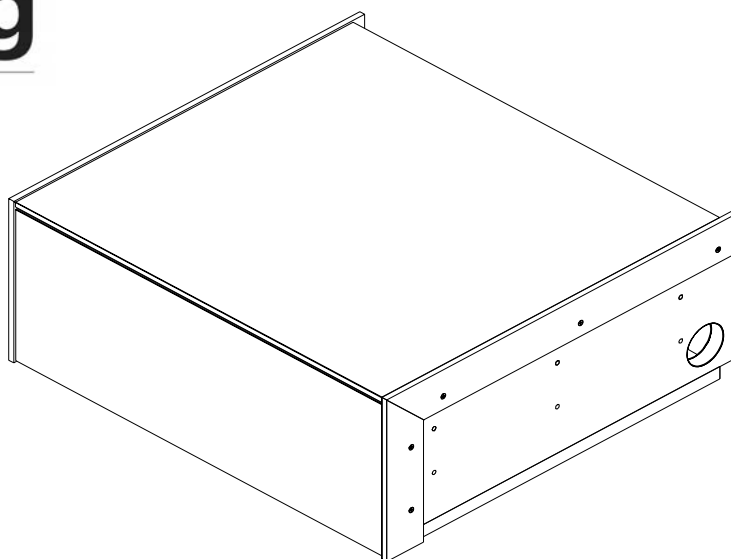


Beschlagteile Typ 122-144-166

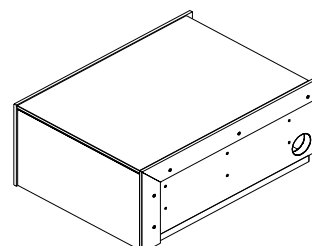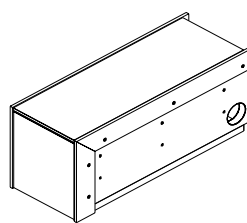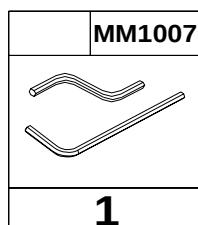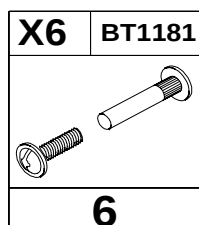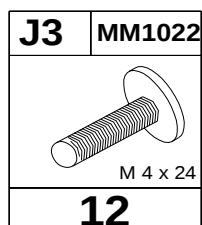


Beschlag / Fitting / Montaža / Felszerelés / Montaj / Vybavení / Vybavenie /
Ugradnja / Фитинги / Uydurma / Adattamento:

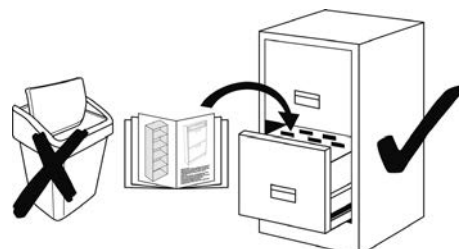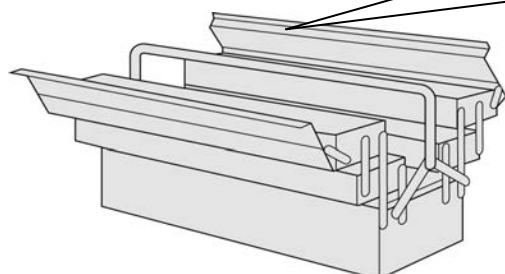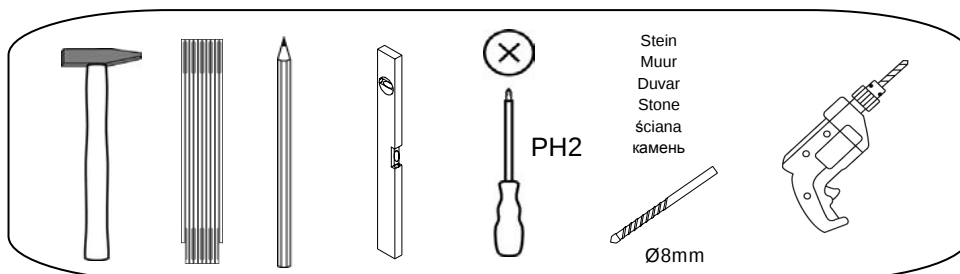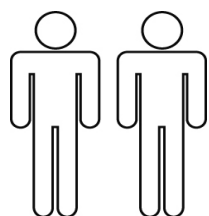







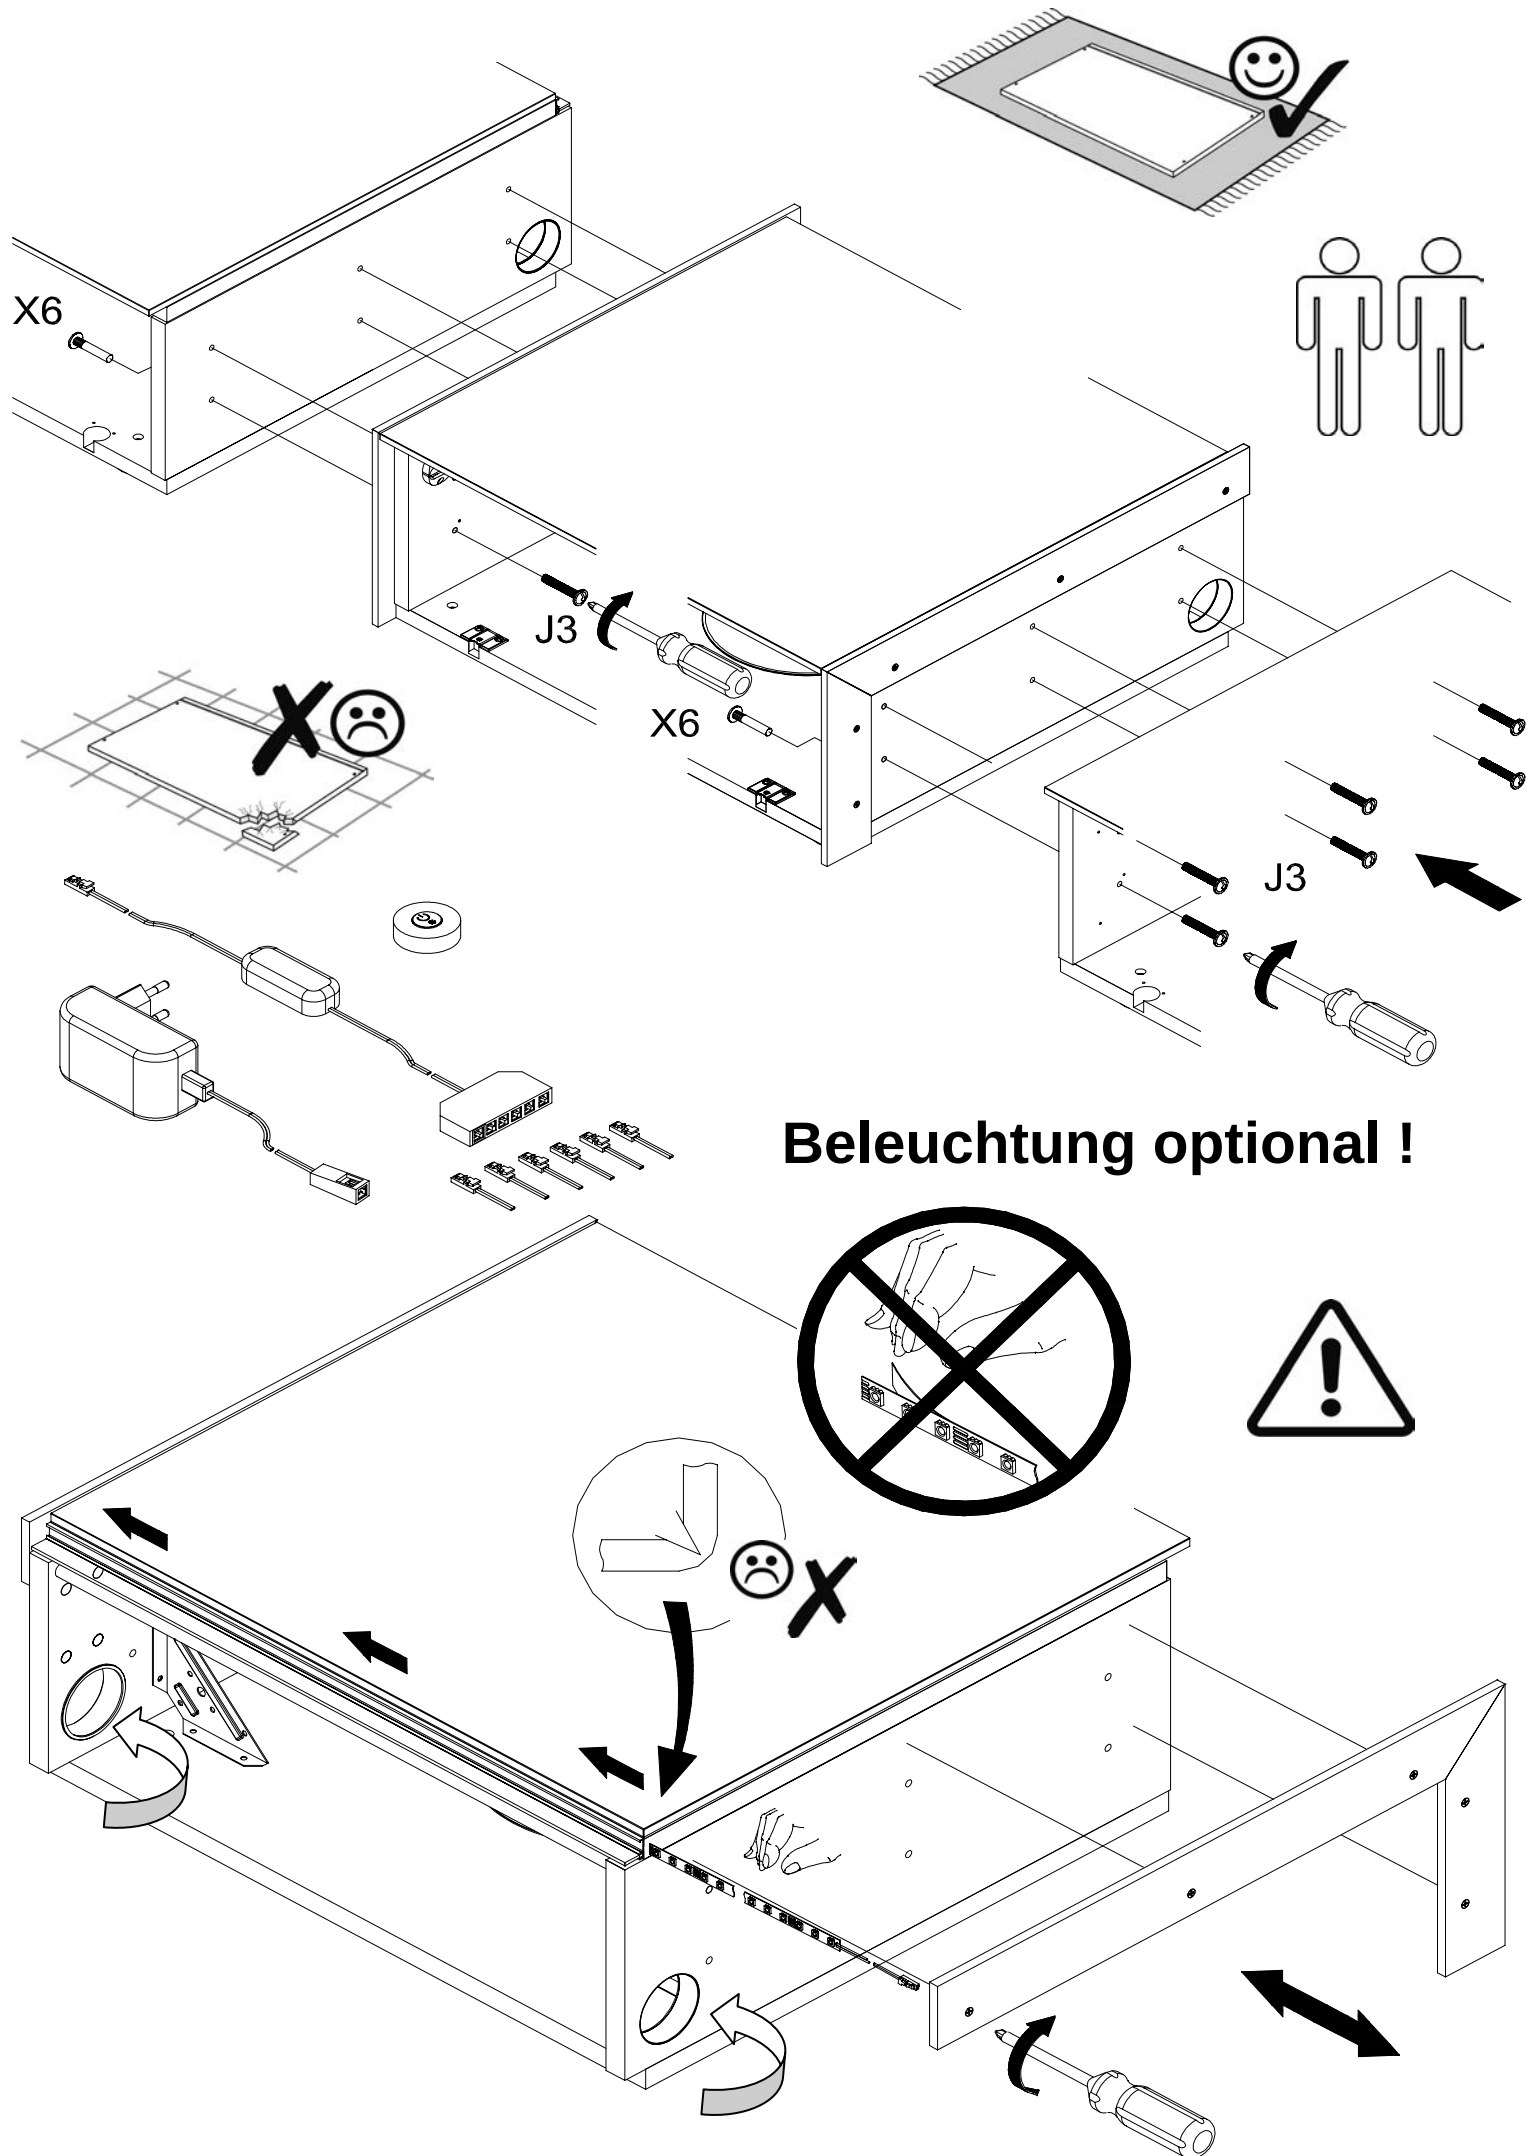


Beleuchtung optional !


Empfohlene Montagehöhe: 1R = 41,2cm Oberkante Korpus.
2R = 64,8cm Oberkante Korpus.

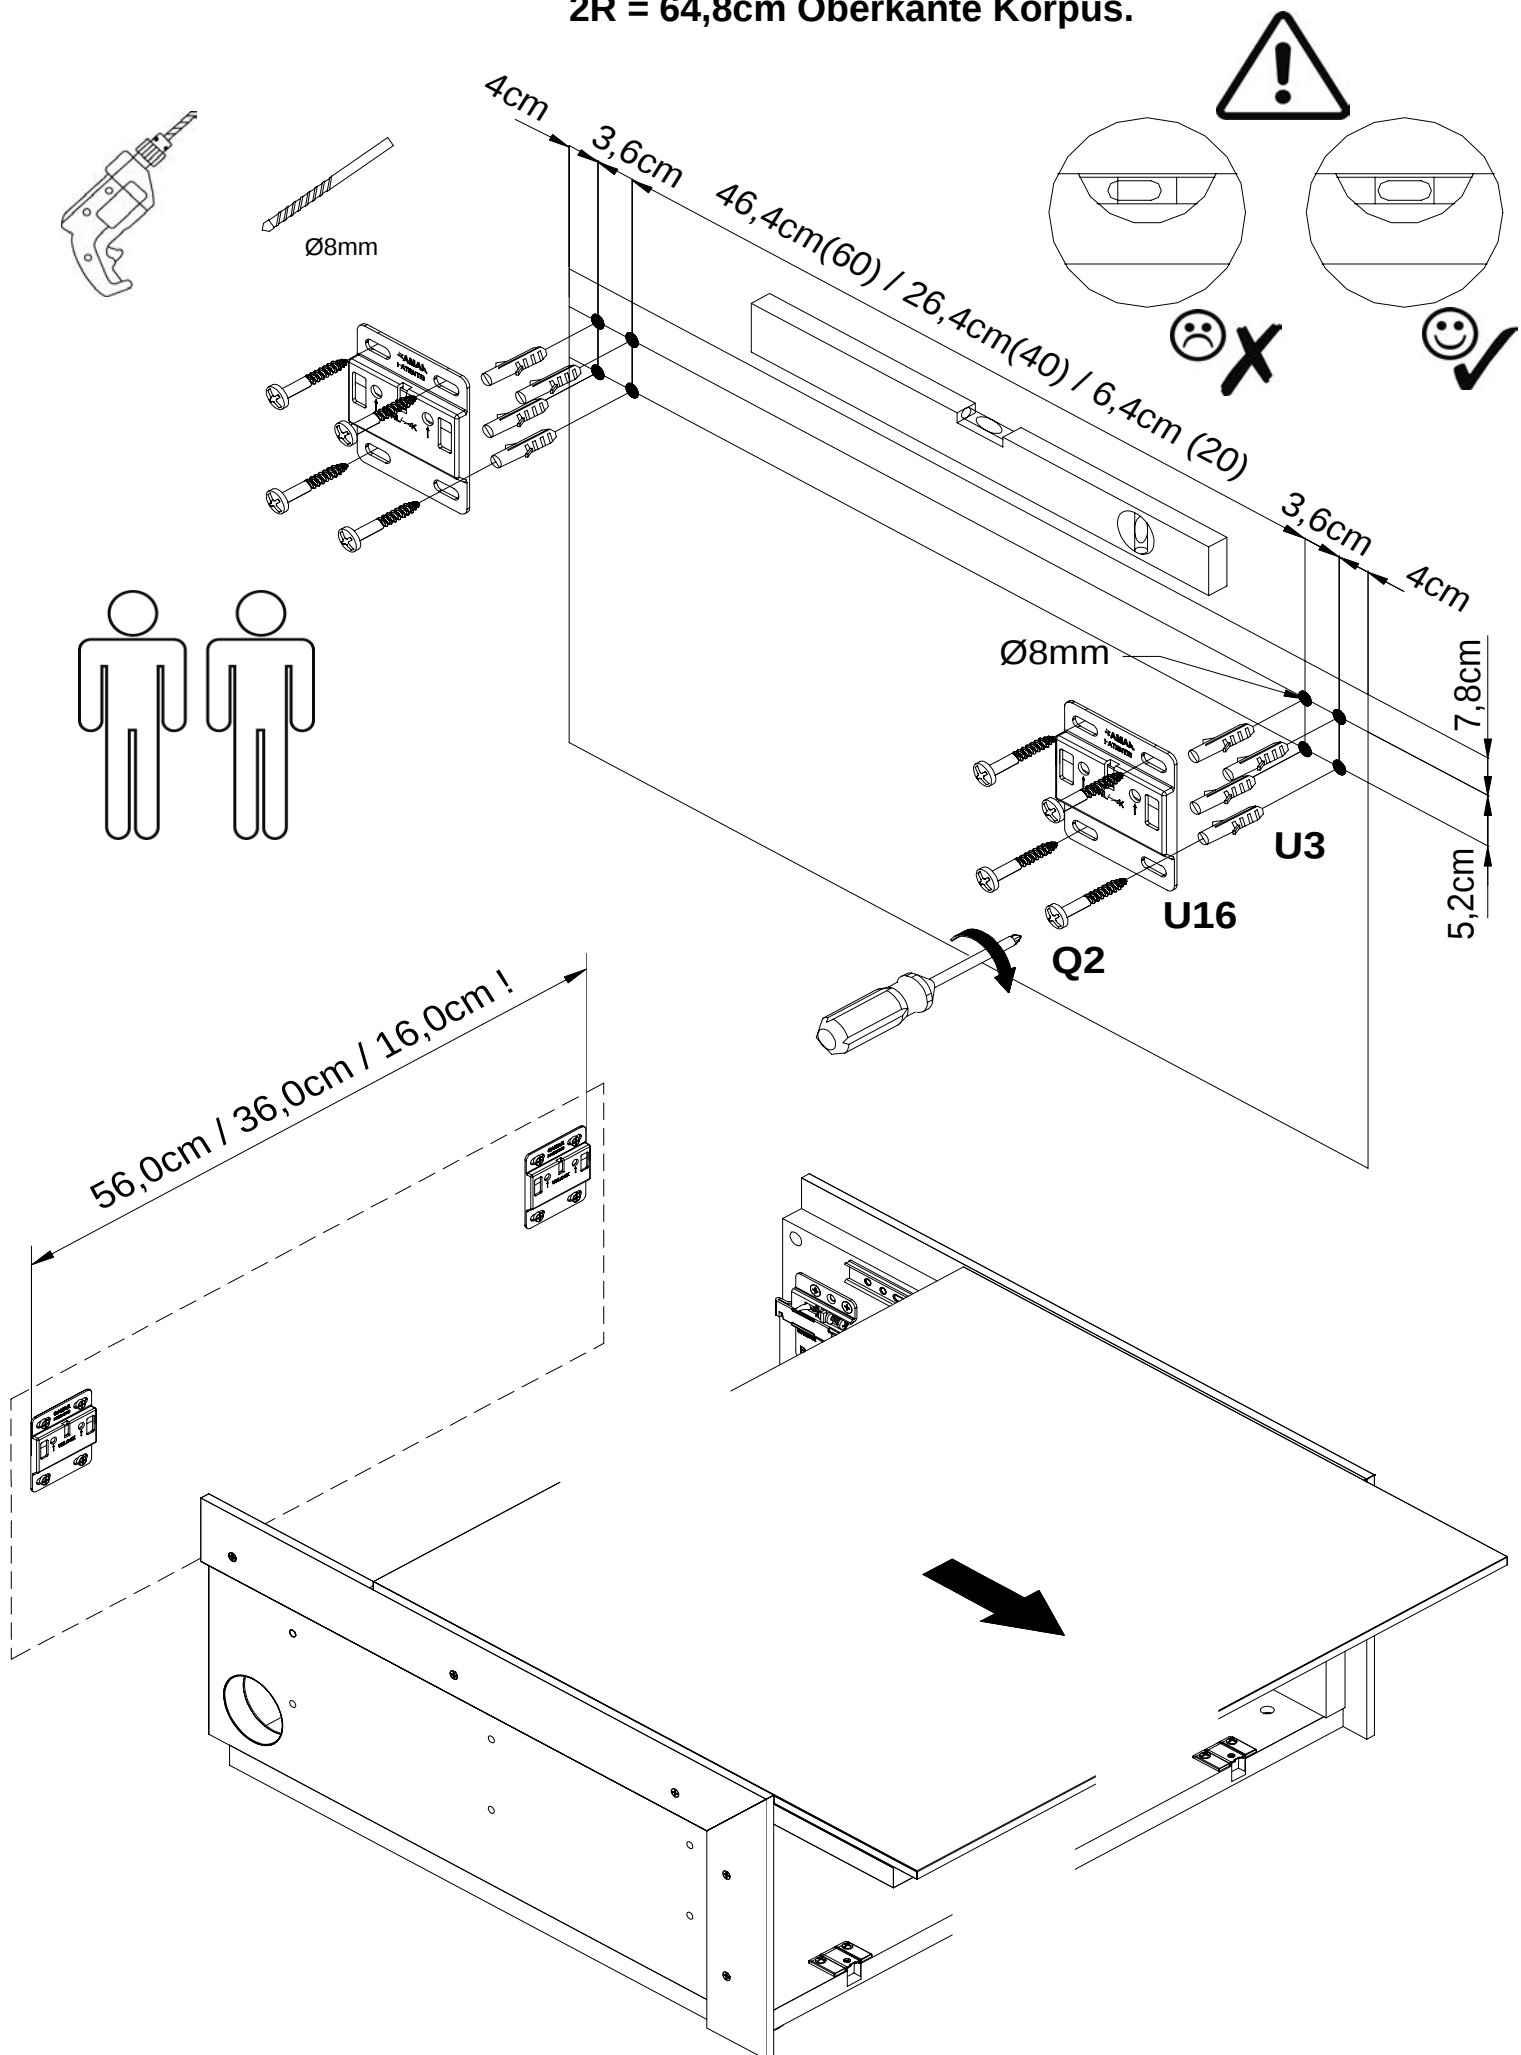


**Montage:
Assembly:**

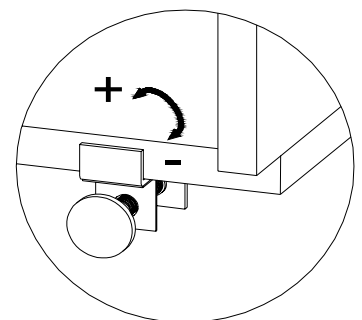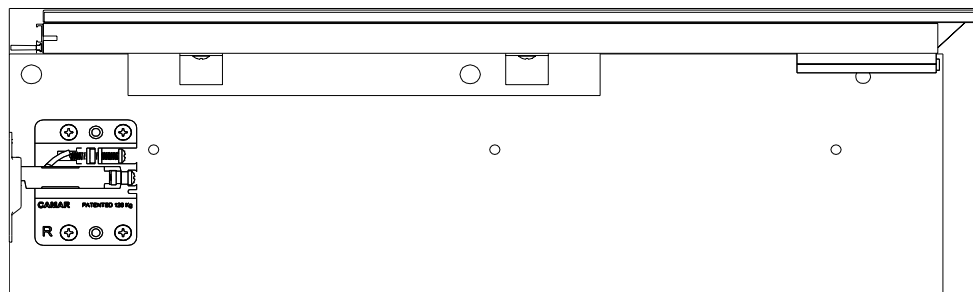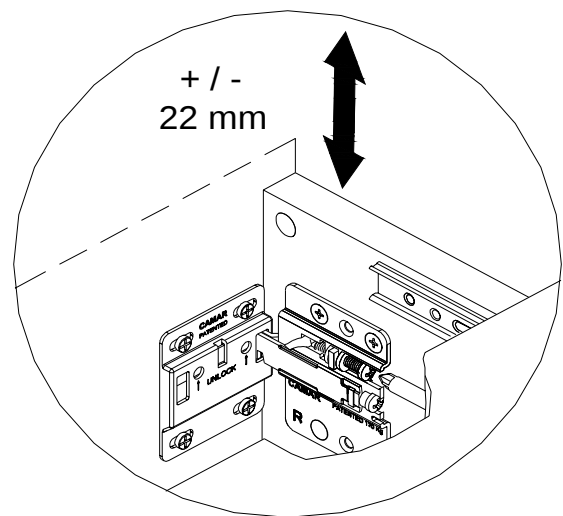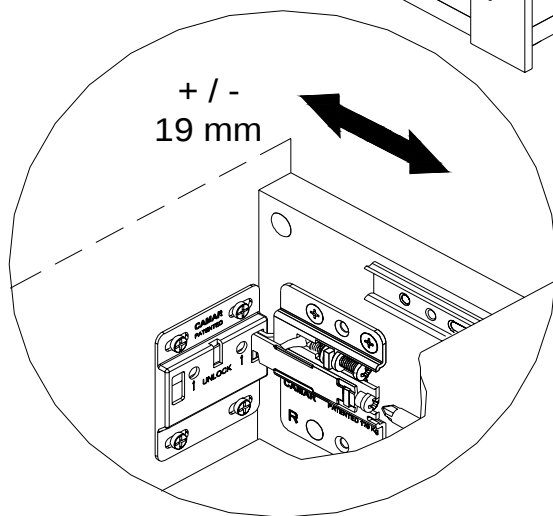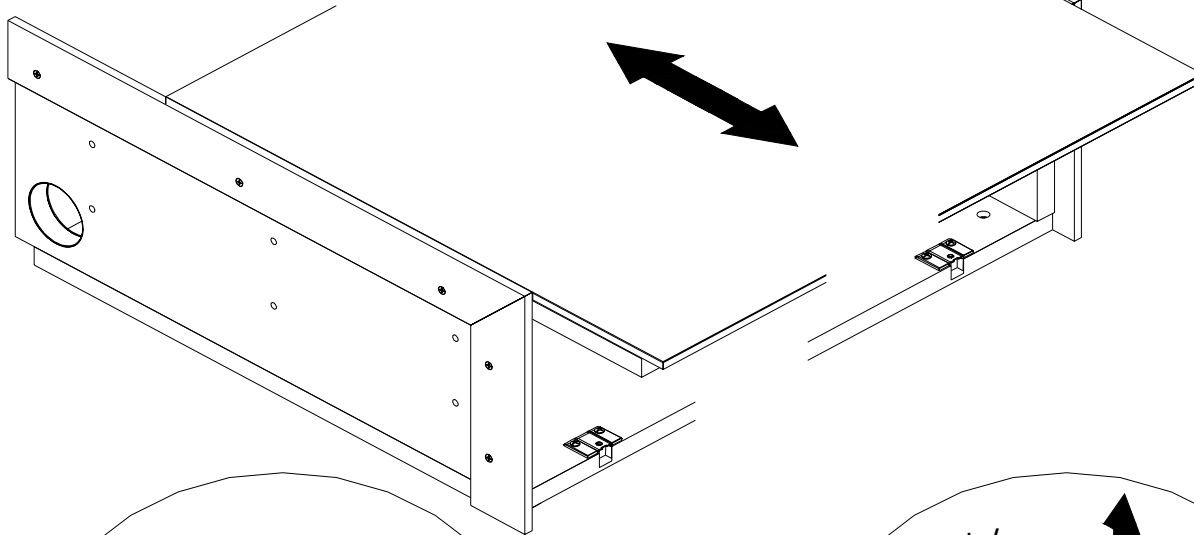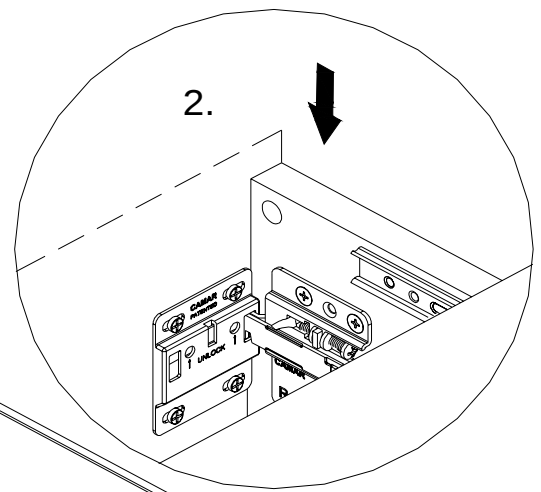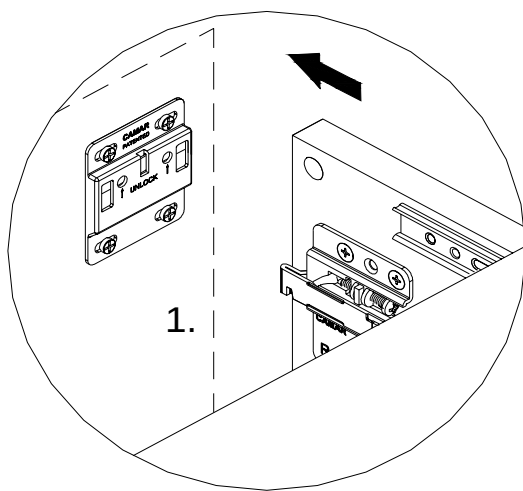



**Ausrichten des Hängeschrankes
durch die Stellschrauben am
Aufhängebeschlag:
Adjustment of the wall cupboard
with set-screws on the fitting:**

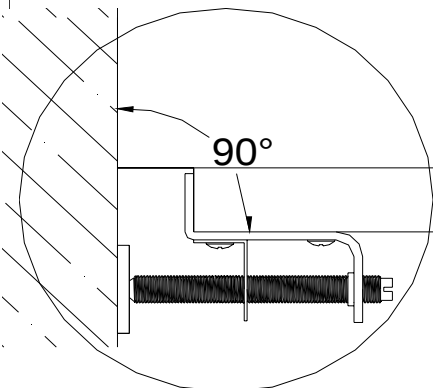



<http://www.youtube.com/watch?v=gwDE9lqXKSs>

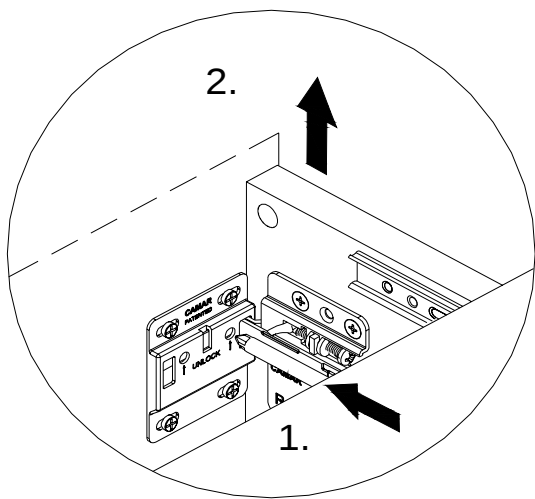

**Demontage:
Dismounting:**

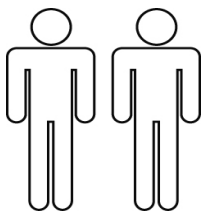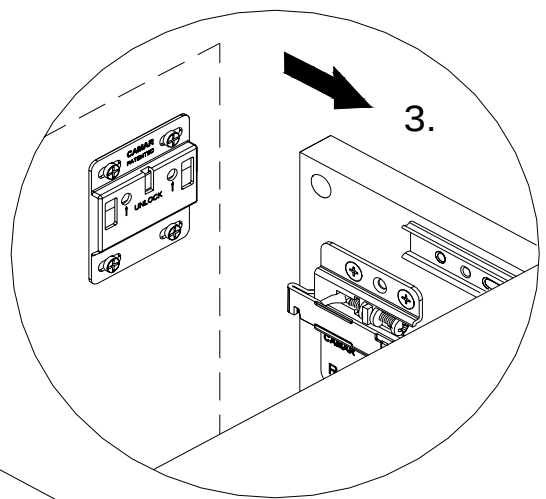


max. 39kg

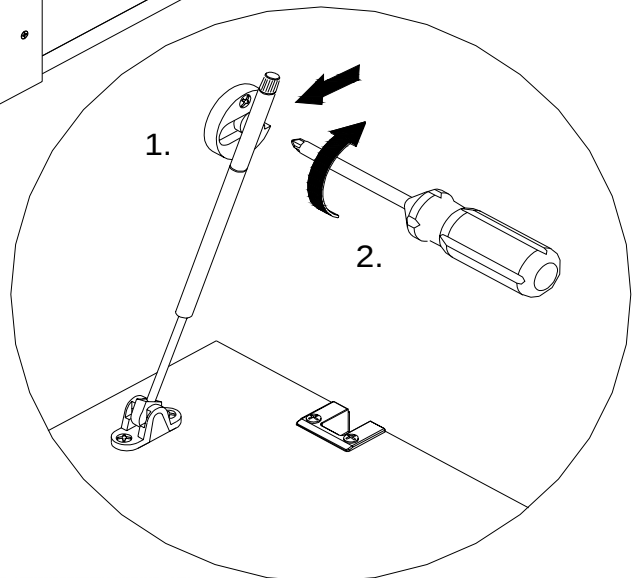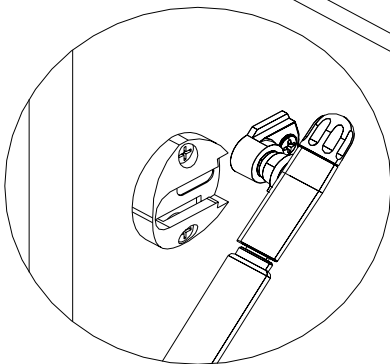


**Montage der Tür siehe Seite 9 !
Assembly of the door see page 9 !**

ADJUSTMENTS



FRONT TO BACK ADJUSTMENT 0 - 10 mm

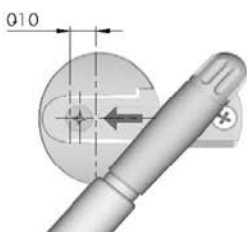

LOCKING

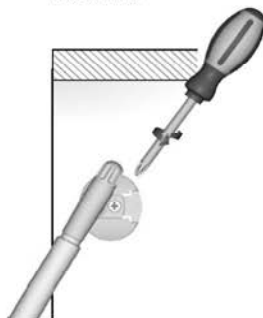

OPEN ANGLE ADJUSTMENT 0 - 10 mm

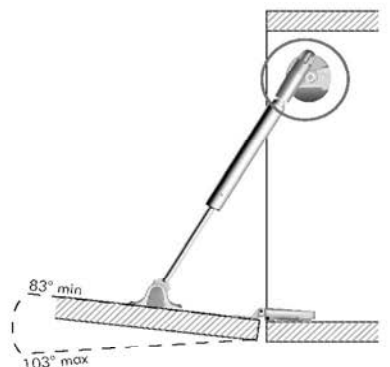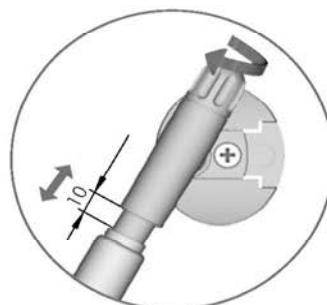






VERY IMPORTANT

The side bracket has to be placed with the slot in a horizontal position and the open end facing the wall. The opening of the door can be changed by adjusting the position of the piston base plate within the slot:

- Forwards adjustment = the door opens automatically later.
- Backwards adjustment = the door opens automatically in advance.

Montage - Tipps zur Installation !

Assembly tips for the installation!

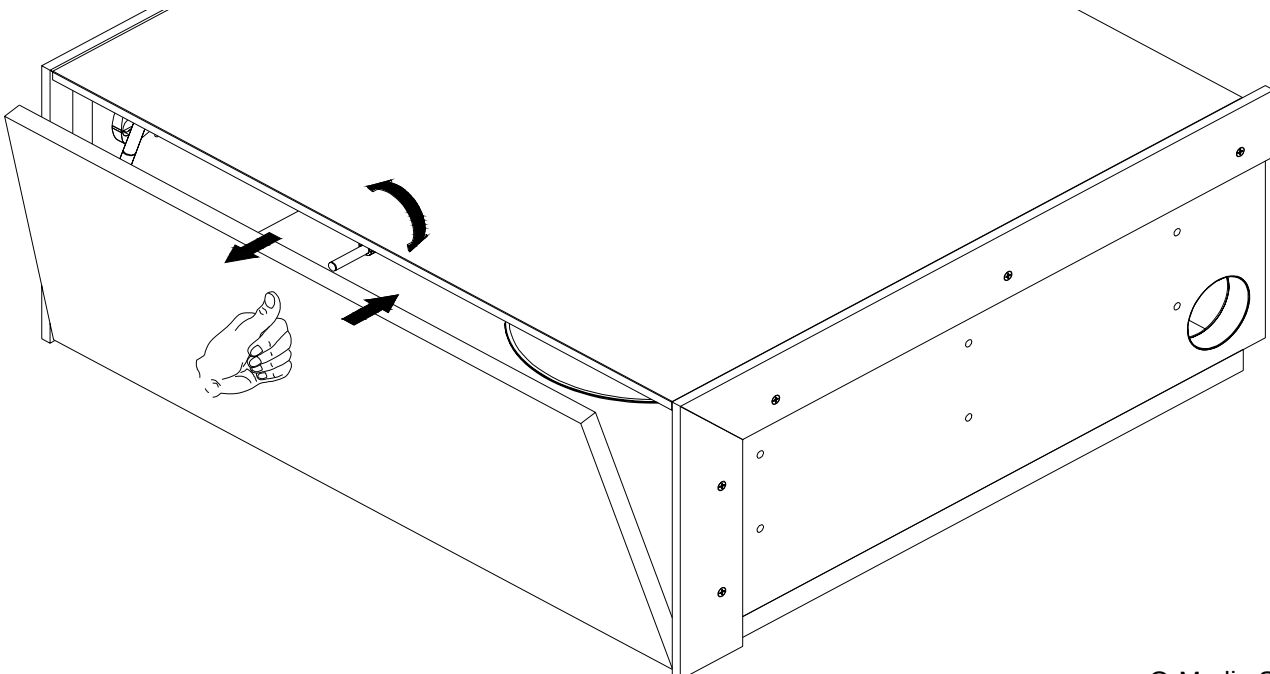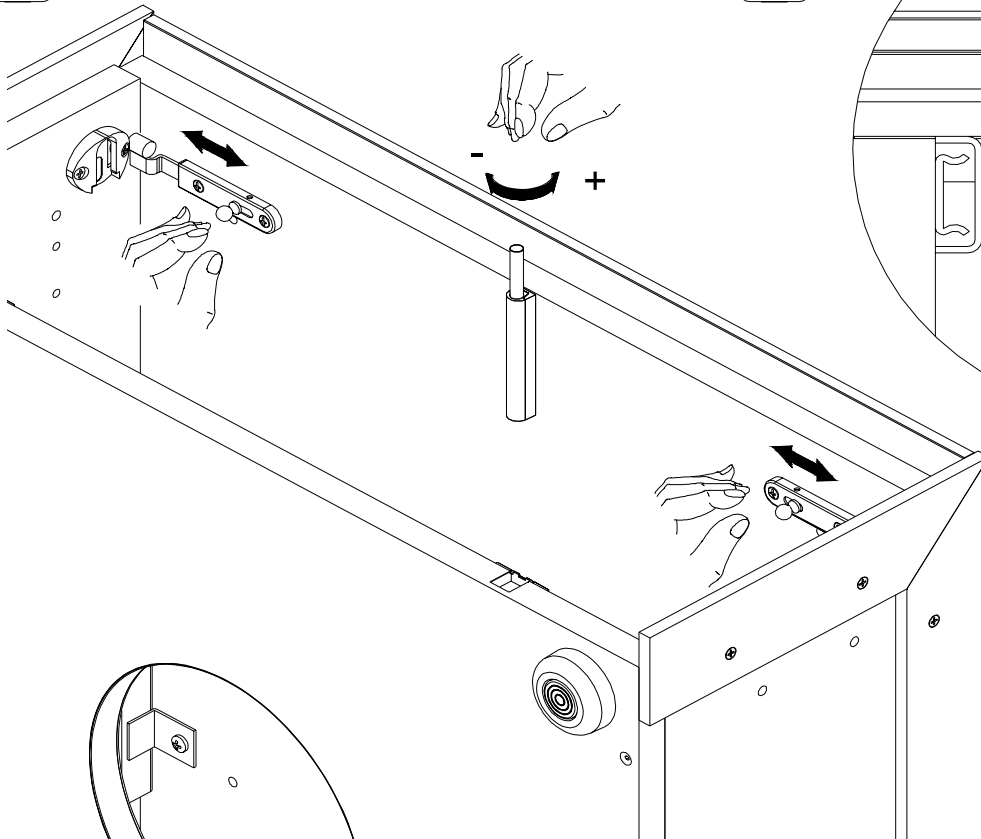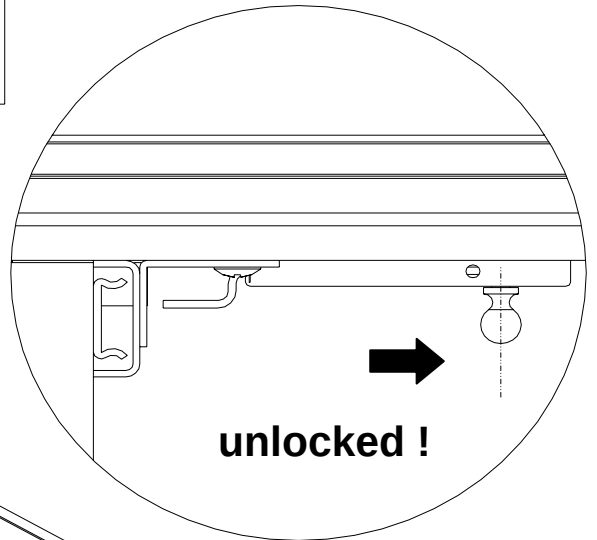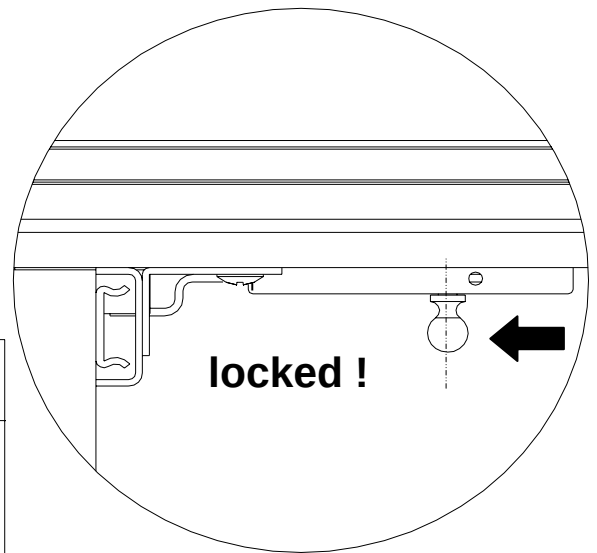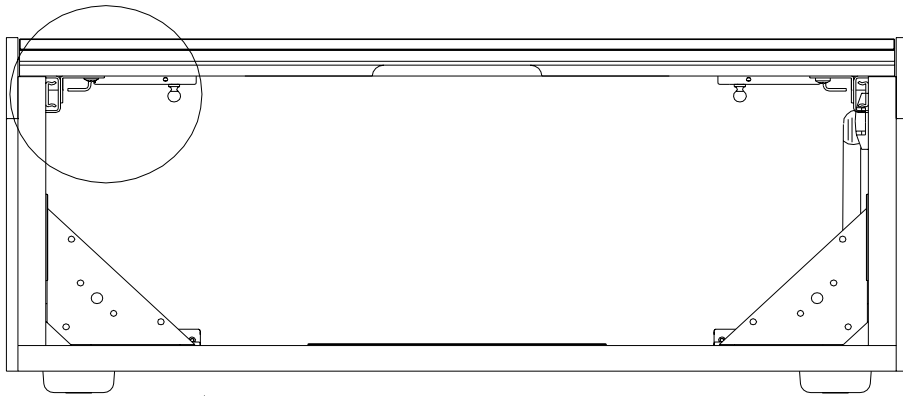


Q-Media






Anbauelemente 2R mit 1 Klappe 20/40/60 cm







Musterring

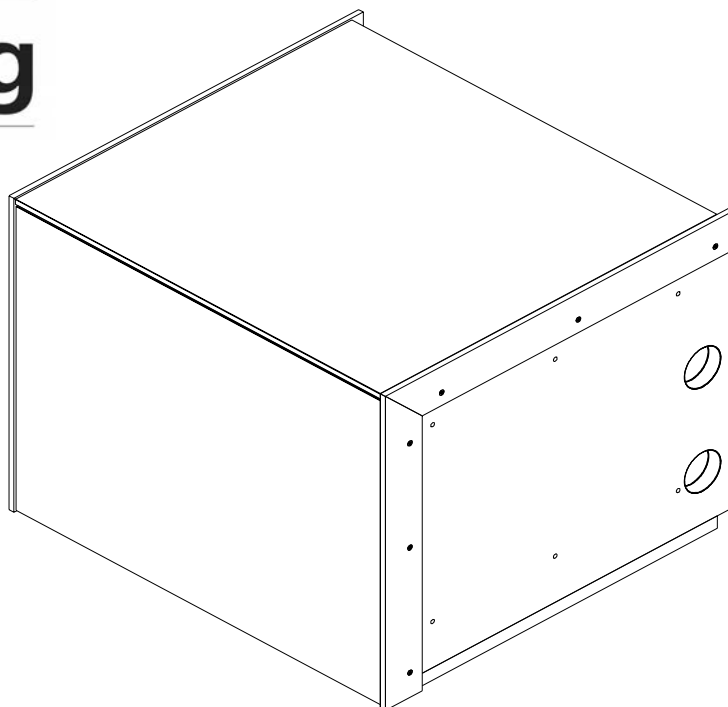

Beschlagteile Typ 222-244-266

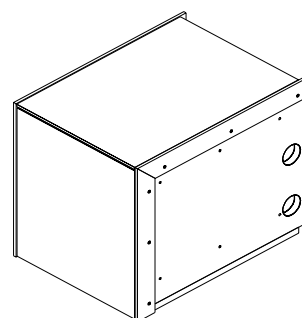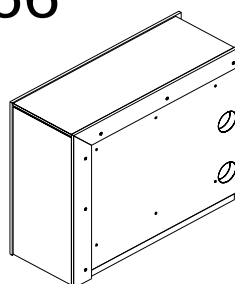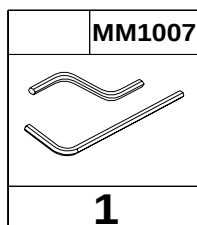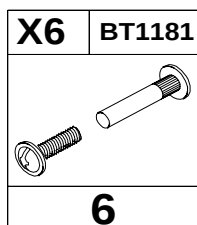
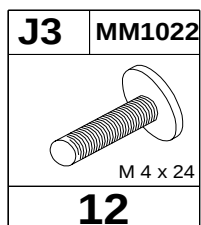


**Beschlag / Fitting / Montaža / Felszerelés / Montaj / Vybavení / Vybavenie /
Ugradnja / Фитинги / Uydurma / Adattamento:**

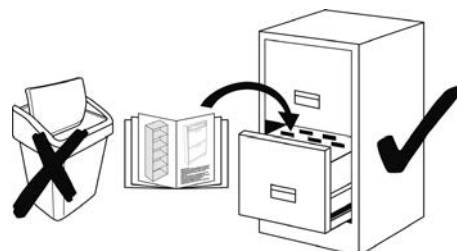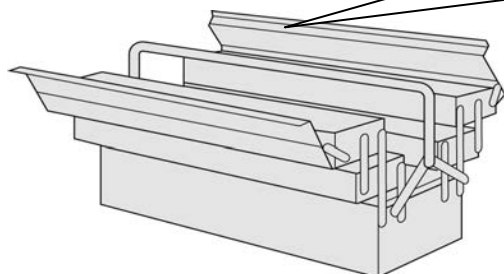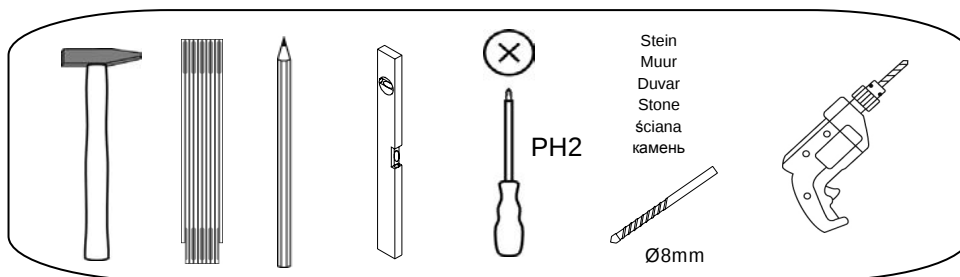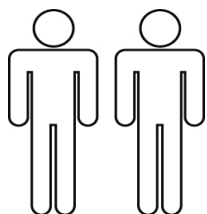






**Montage - Tipps
zur Installation !**






**Assembly tips
for the installation!**

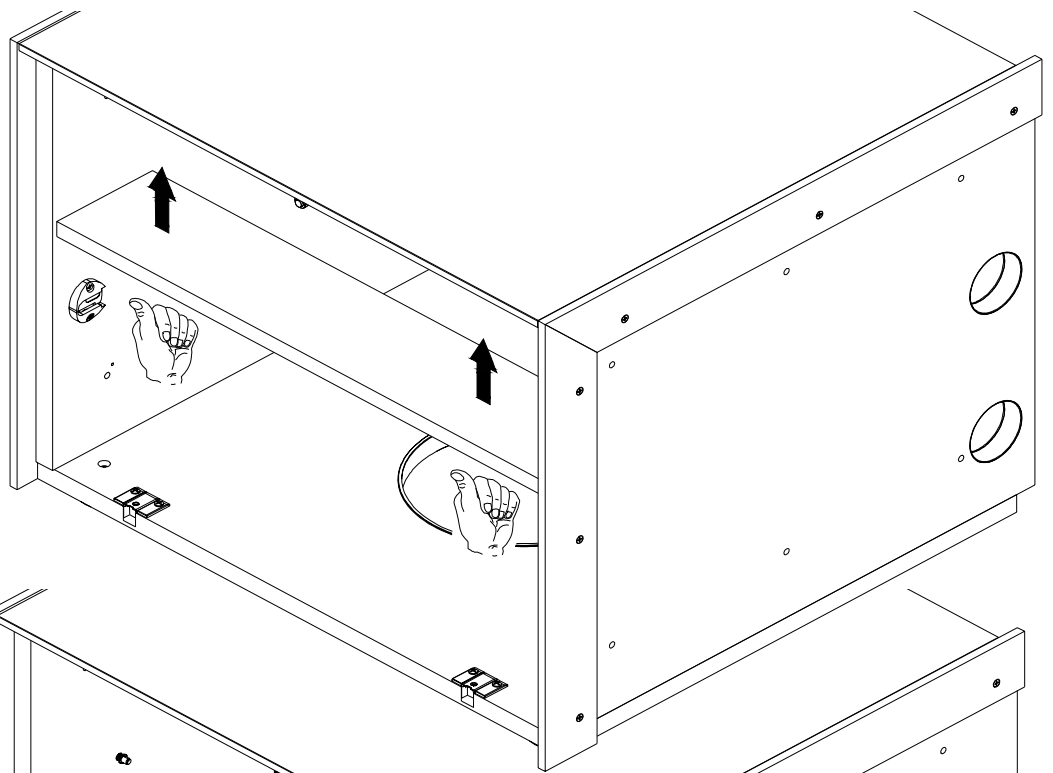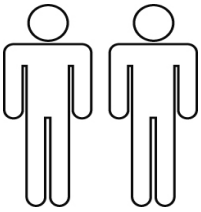

**Montage der Hifi-Anlage
ist optional !**


**Assembly of the Hifi-
part is optional !**

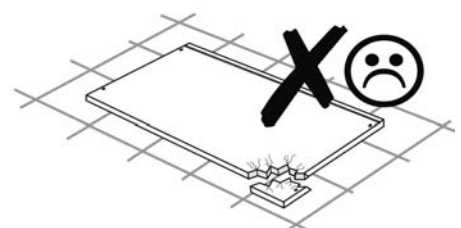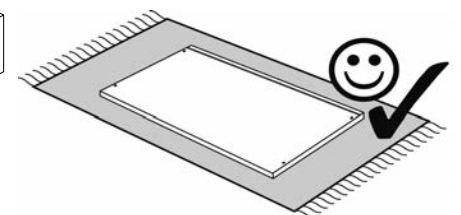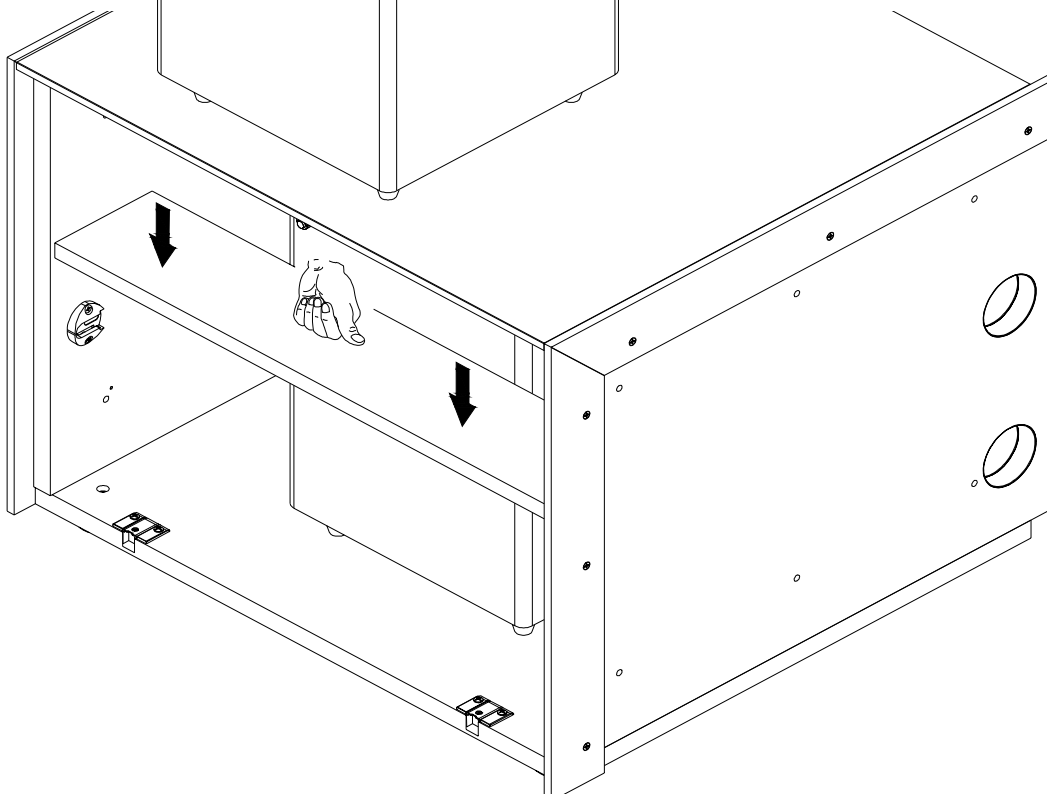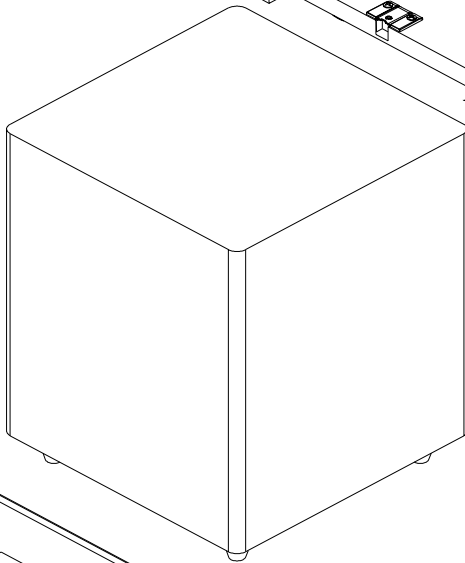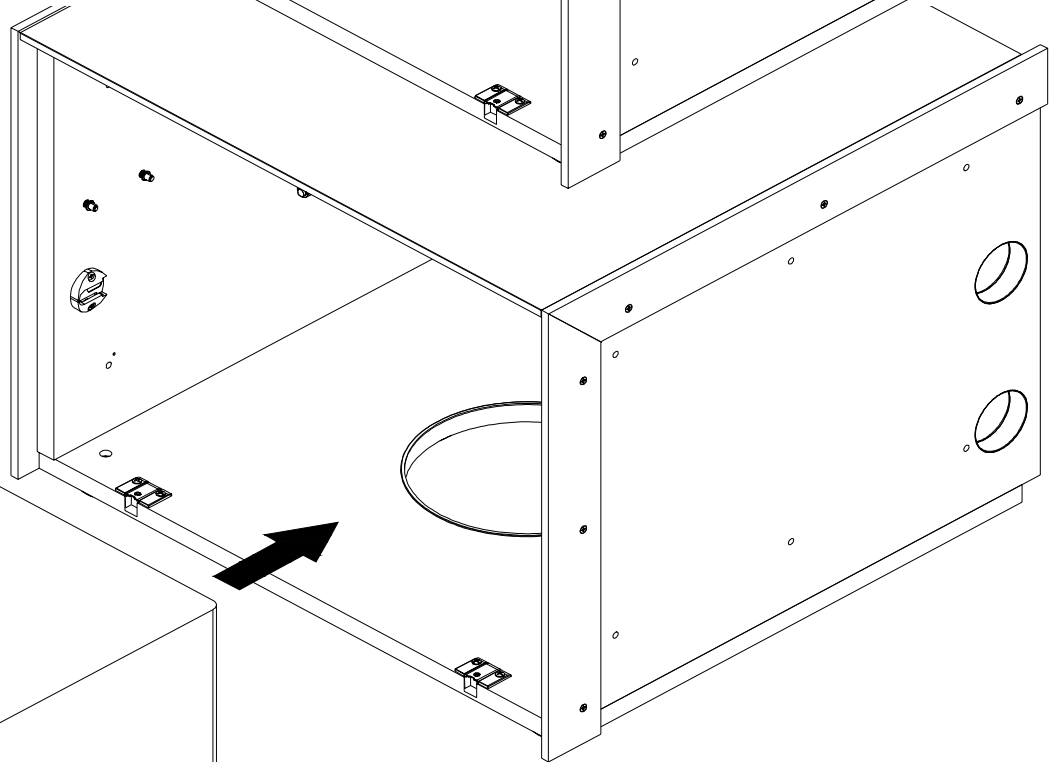

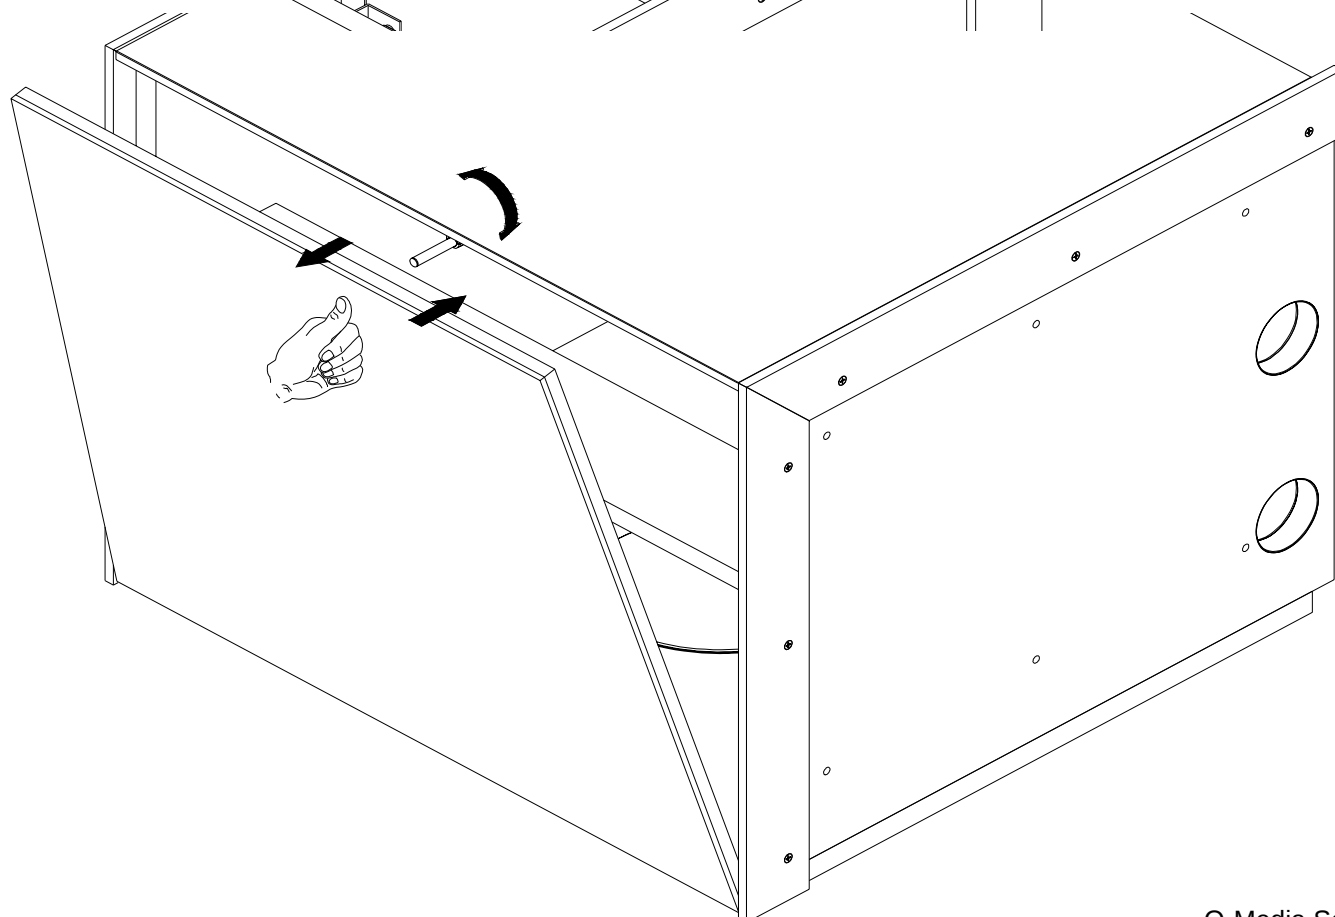
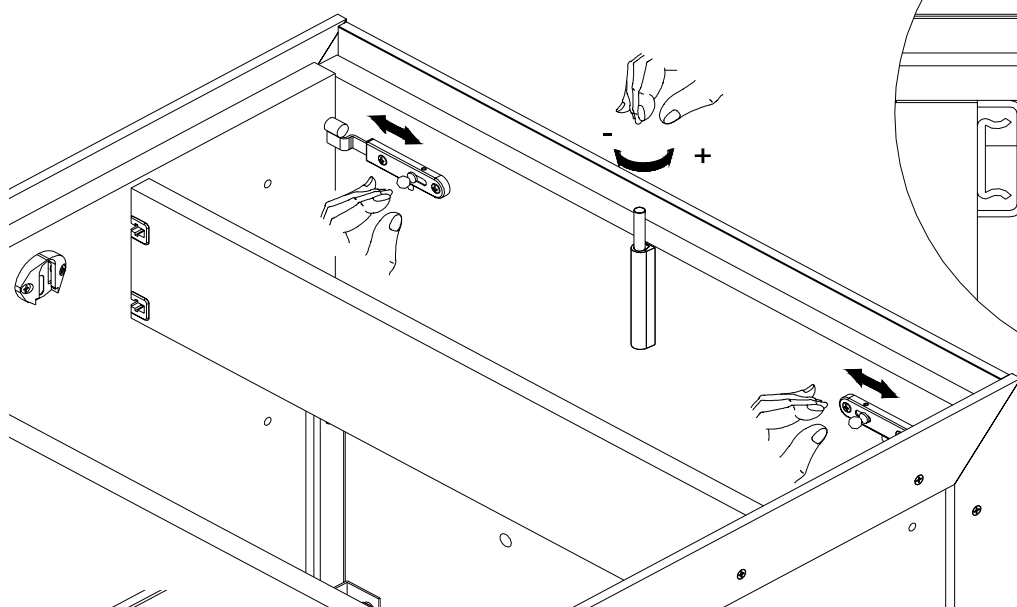
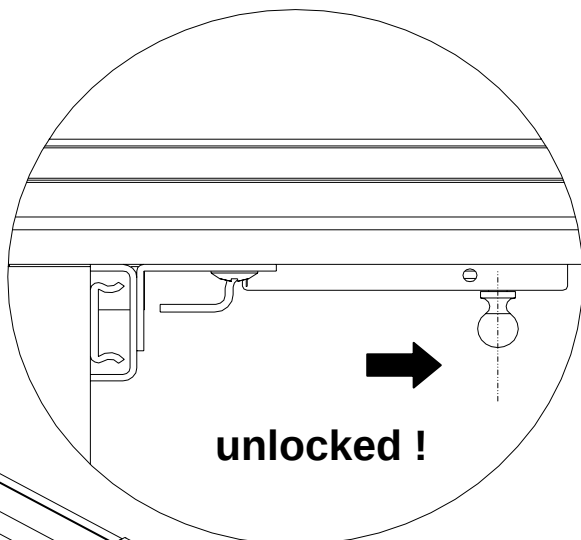
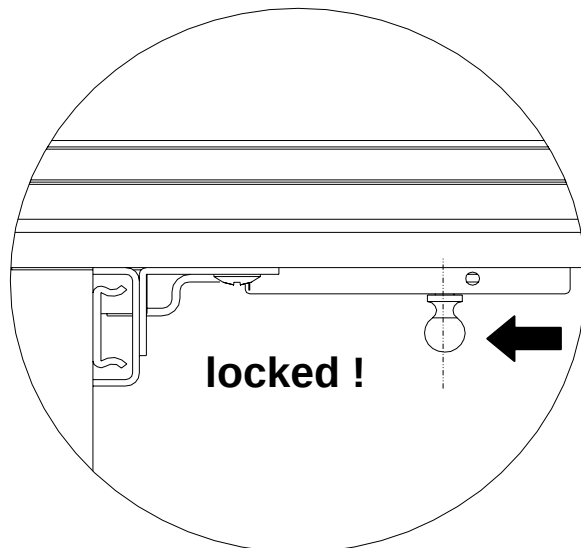
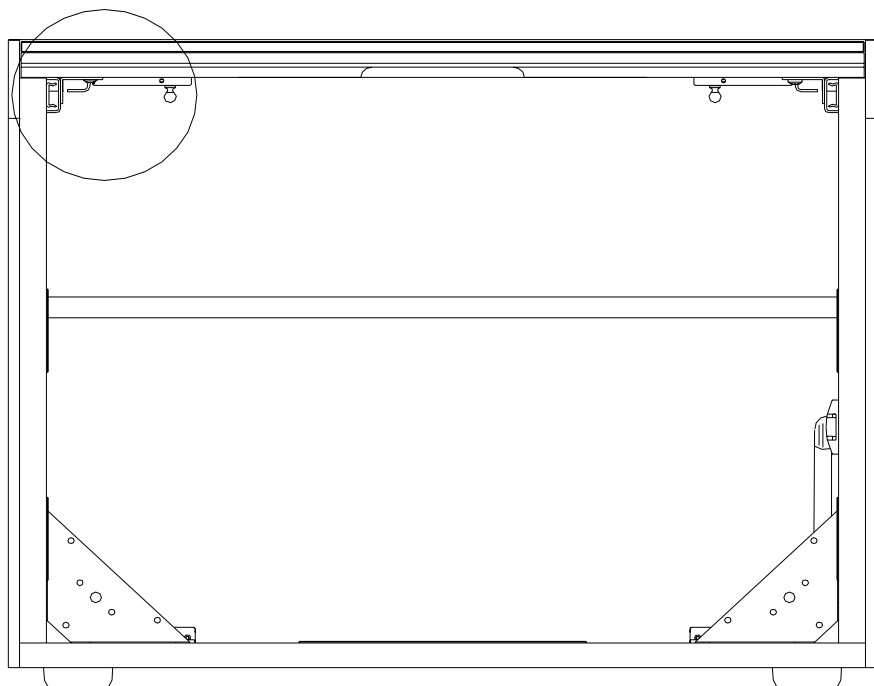








Musterring

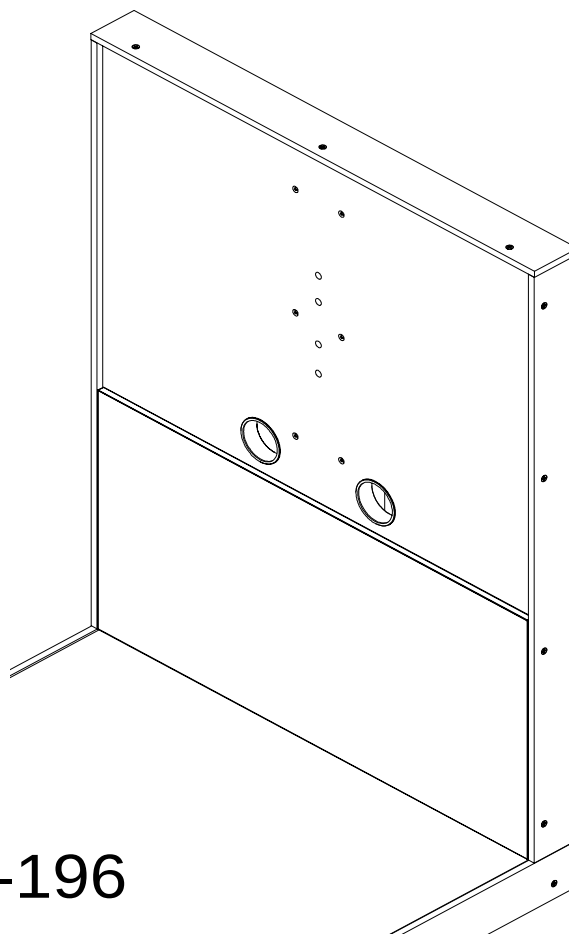


Beschlagteile Typ 192-194-196

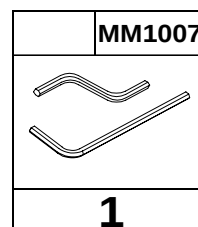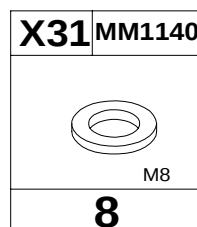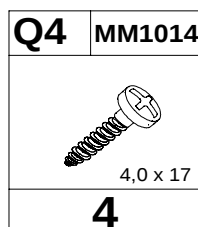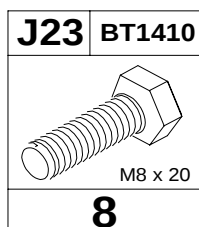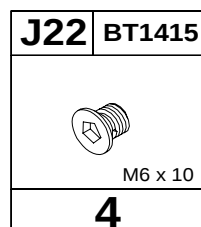


Beschlag / Fitting / Montaža / Felszerelés / Montaj / Vybavení / Vybavenie /
Ugradnja / Фитинги / Uydurma / Adattamento:

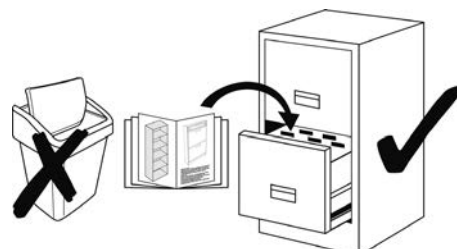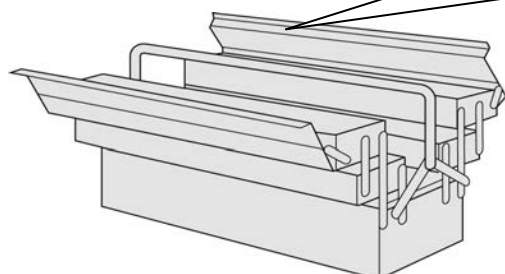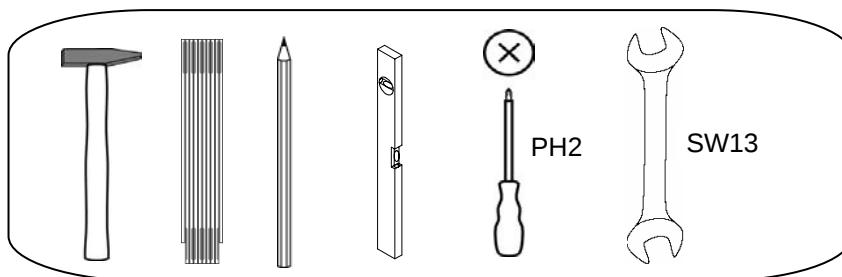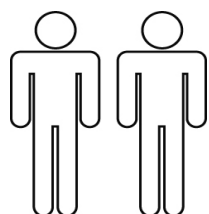


Type 196

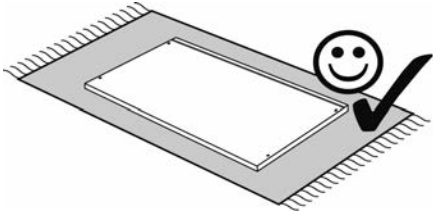


19616-

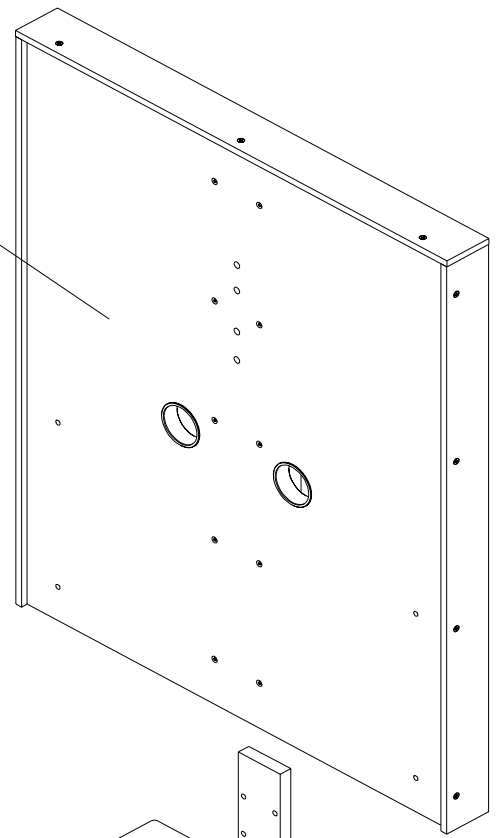

RW-600

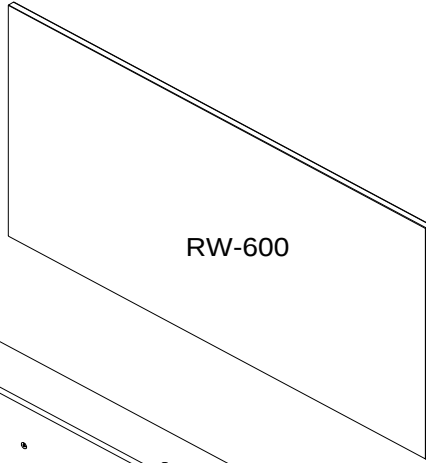


3049019895

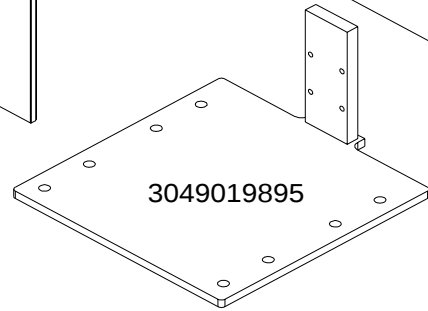


Type 194


19416-

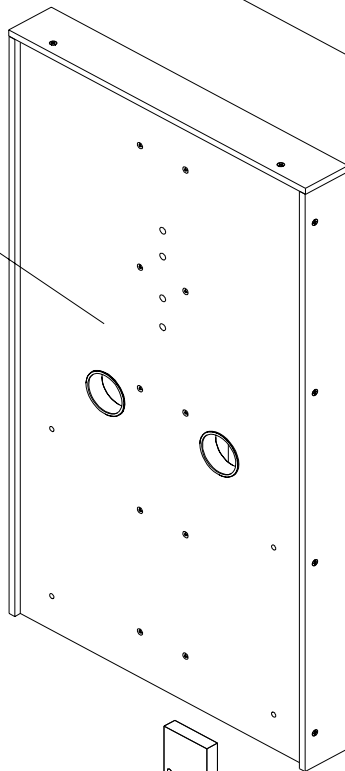


RW-400

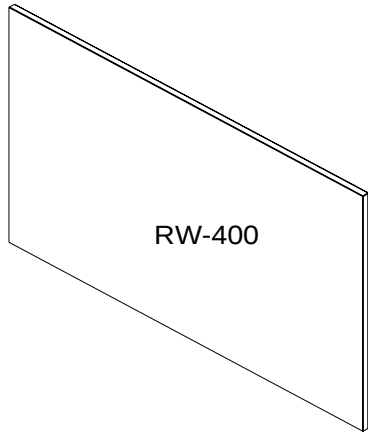


3049019890

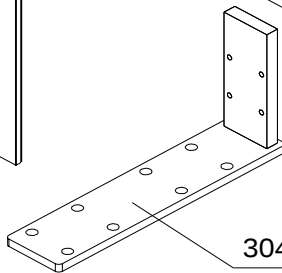


19216-

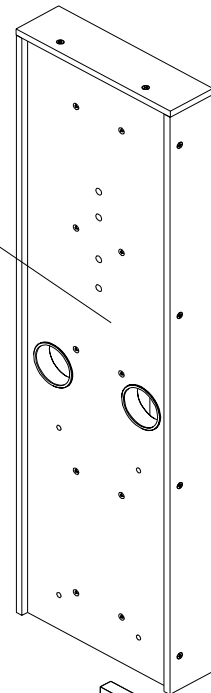


RW-200

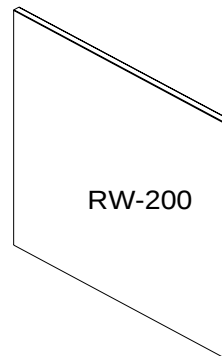




3049019890

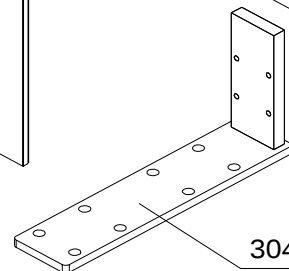


Type 192

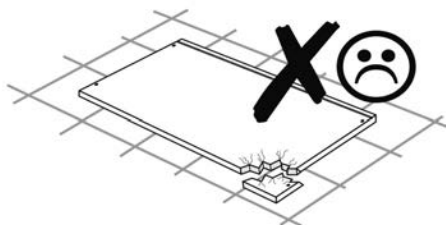


1.

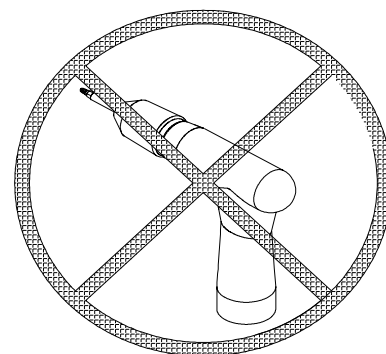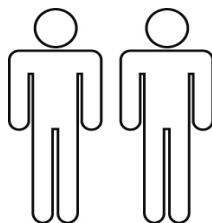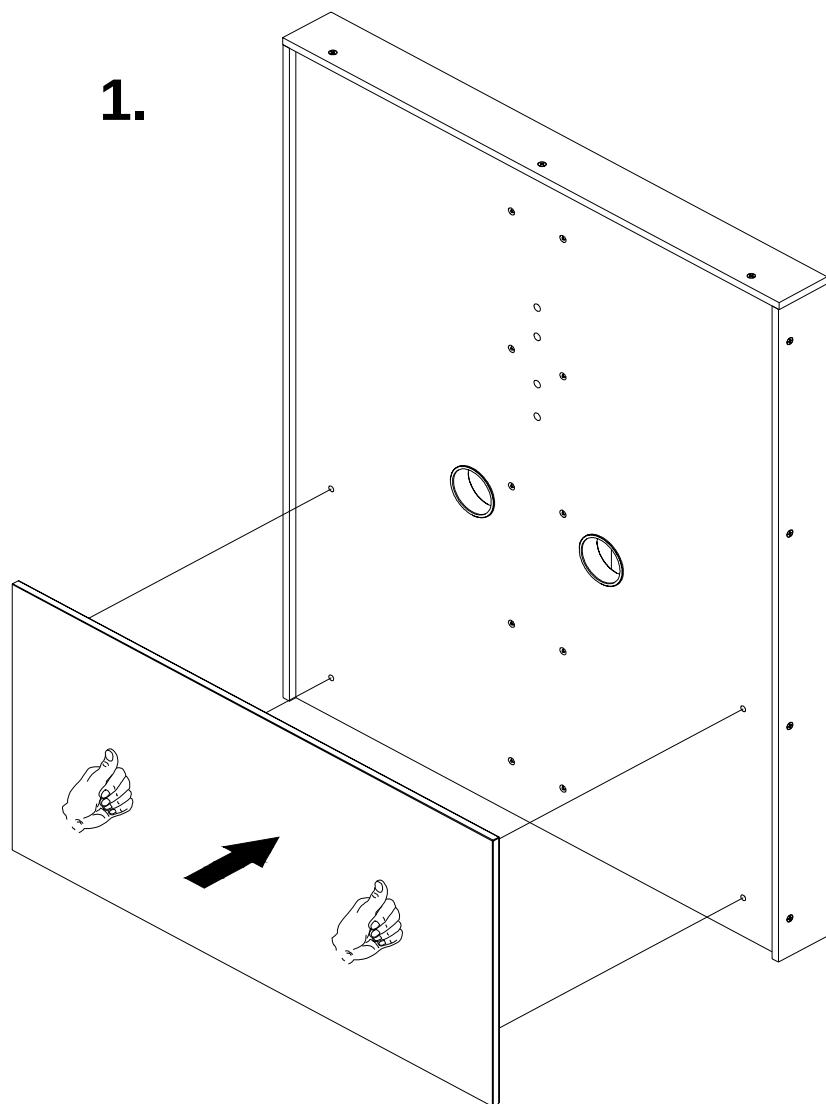


2.

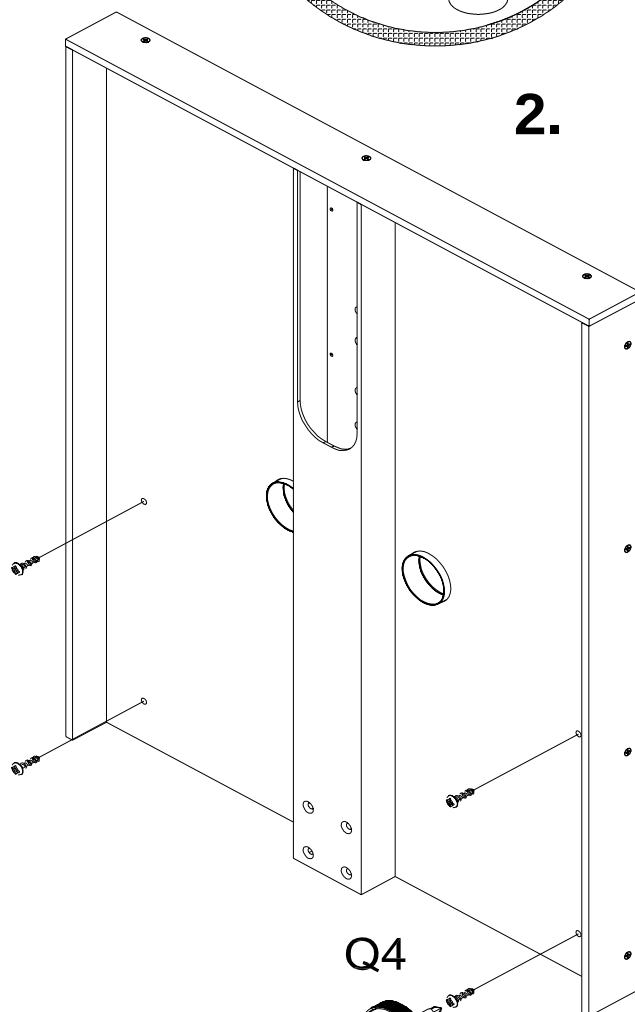

3.

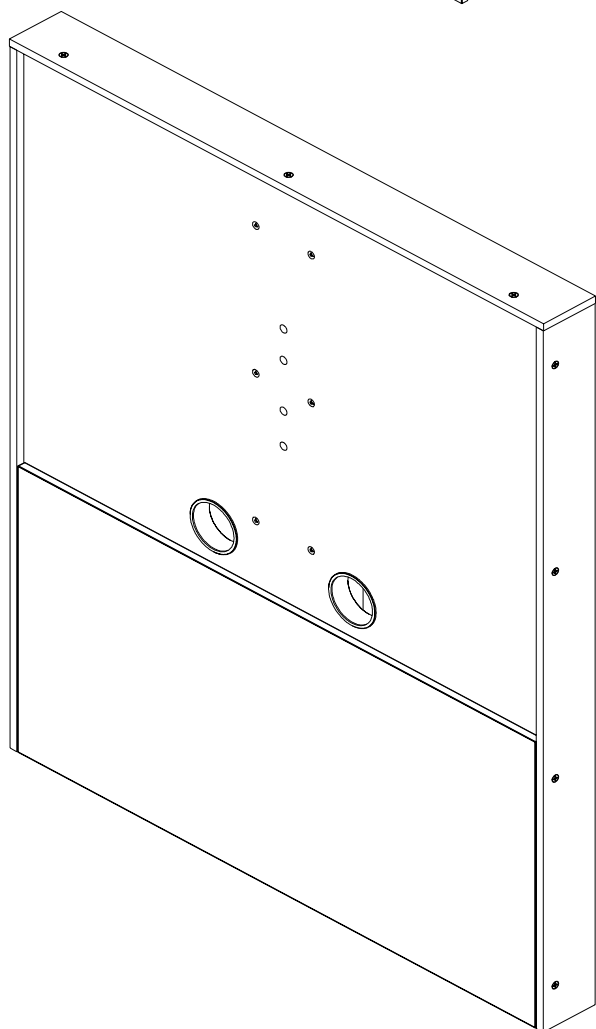



Q4

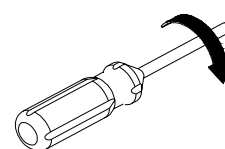



Die Schrauben zur Befestigung der Rückwand nur mit einem Handschraubendreher anziehen. Keinen Elektro- oder Akkuschauber verwenden.

Only use a hand screwdriver to attach the screws . Do not use an electric or cordless screwdriver.



4.

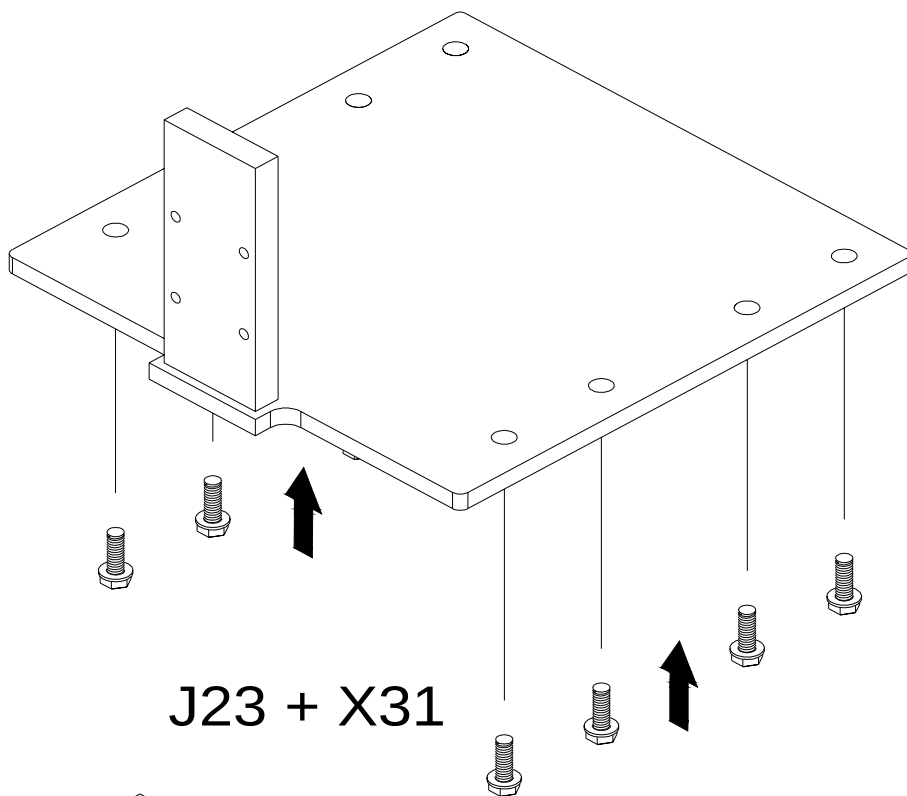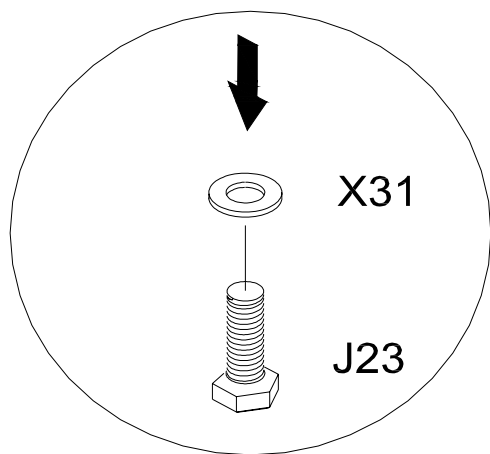


5.

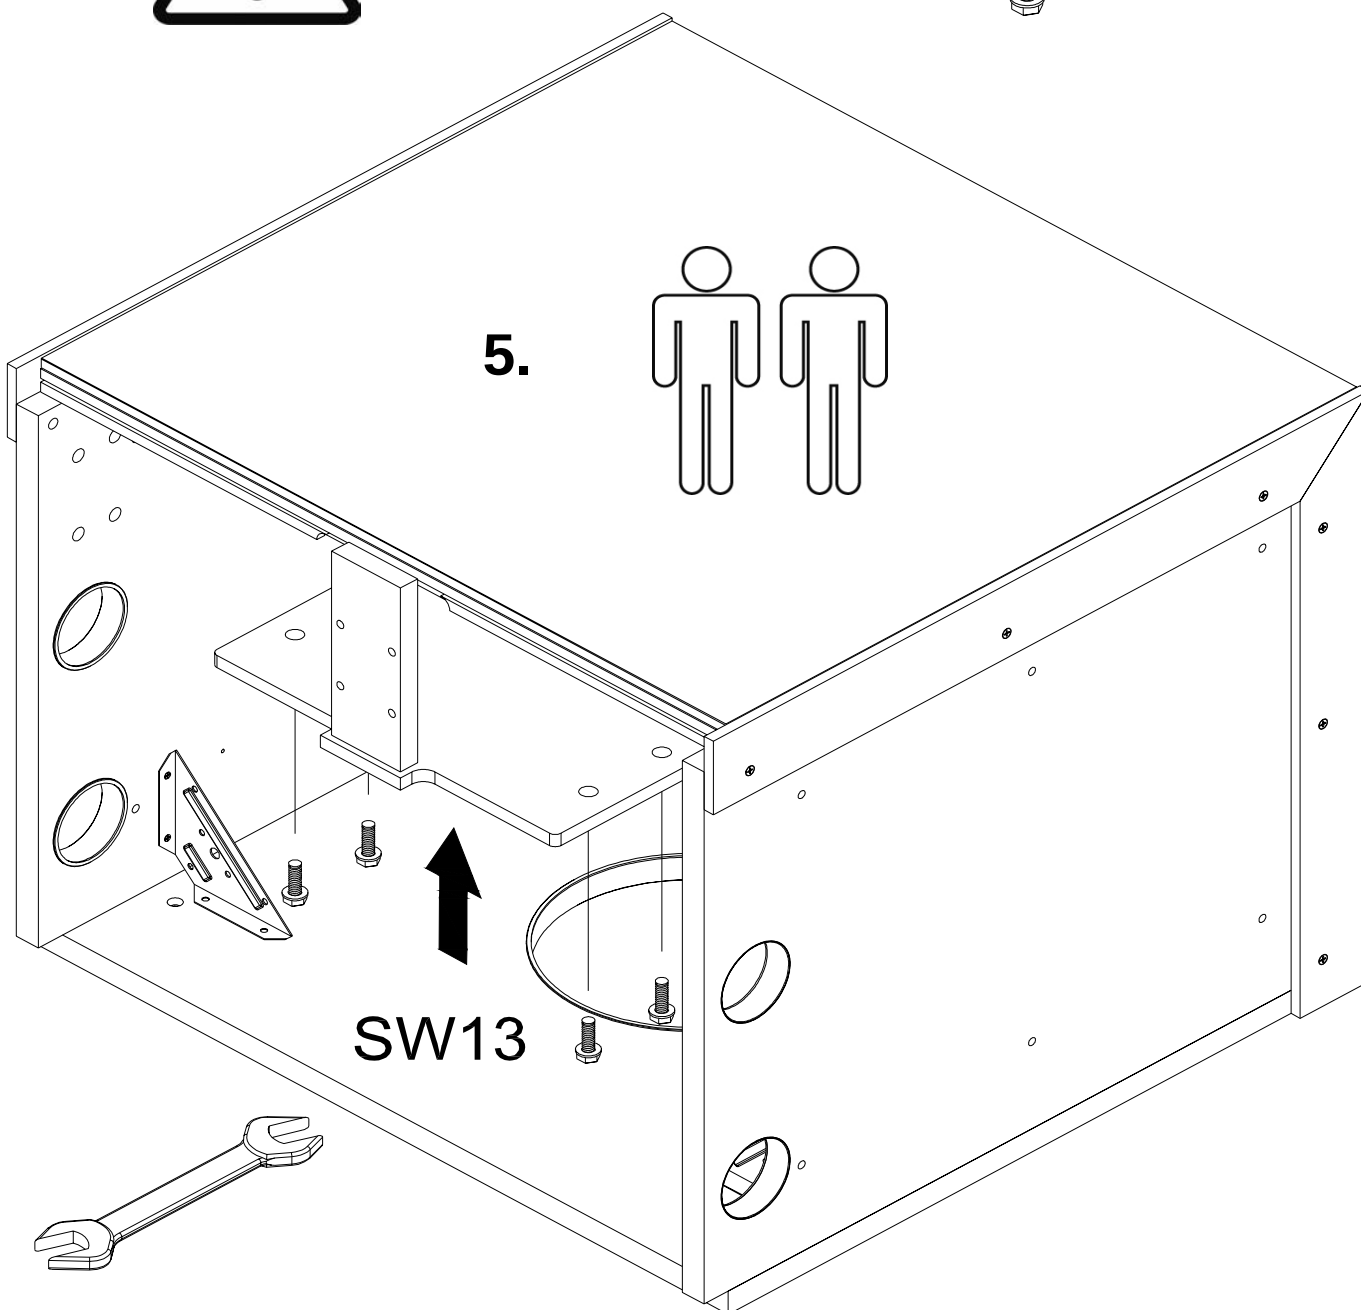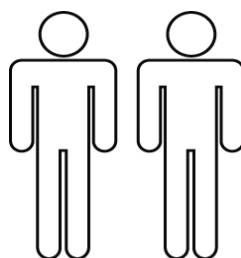






6.

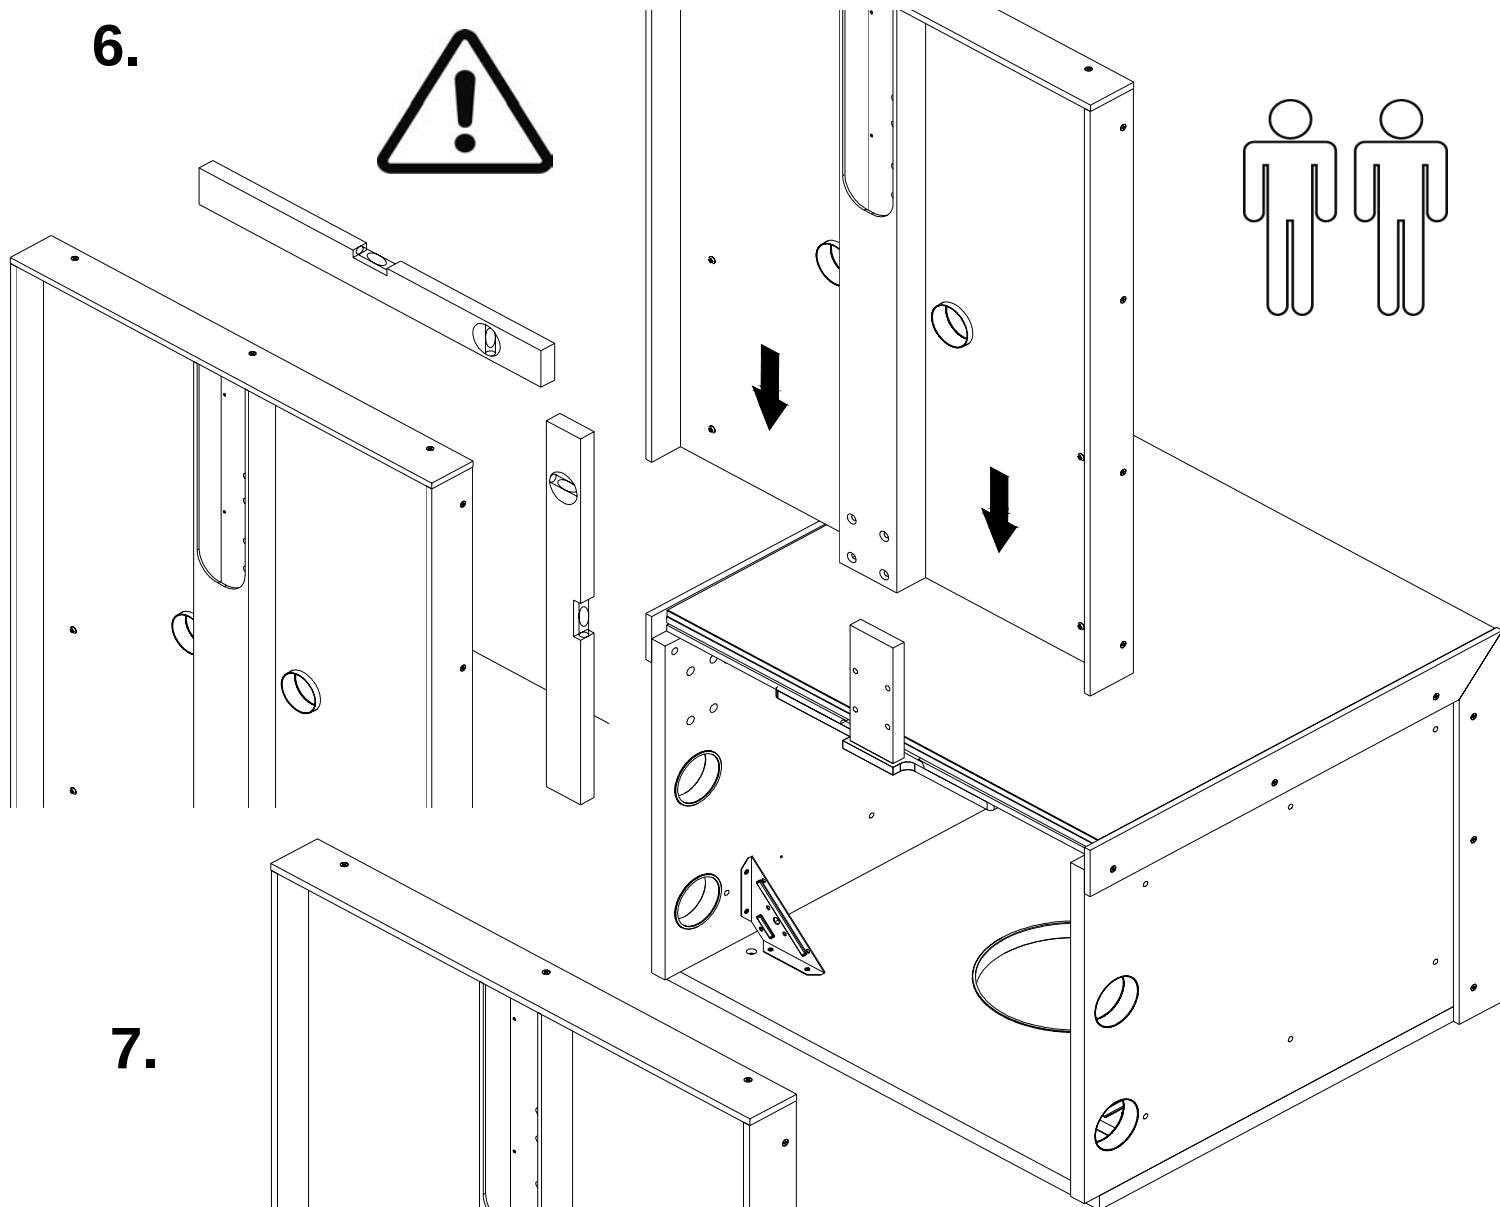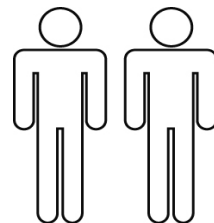


7.

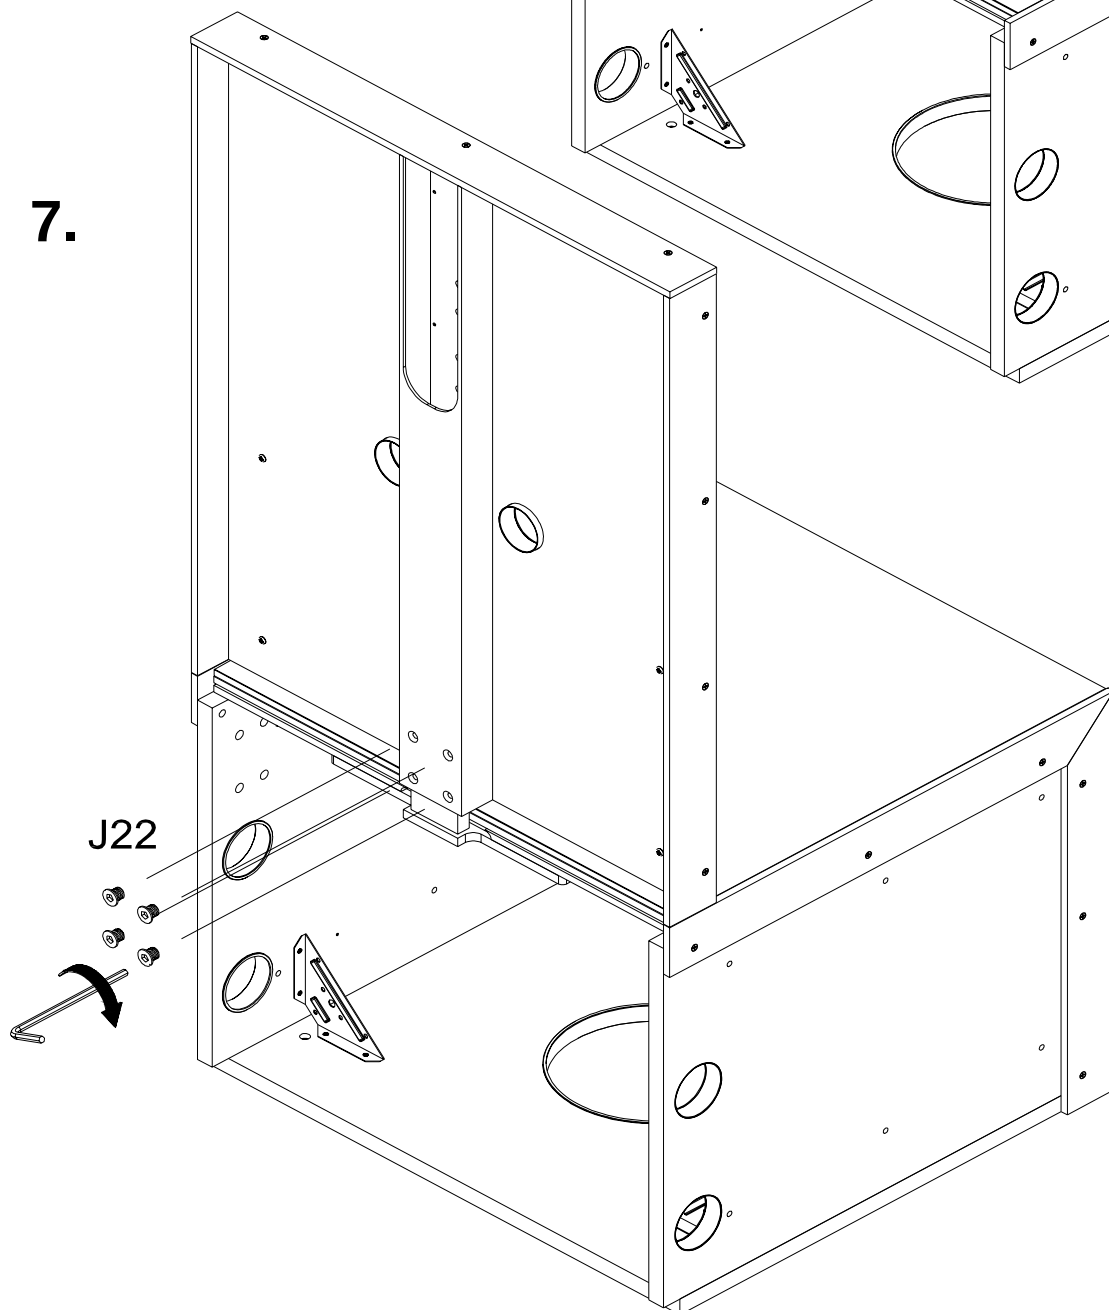

8.

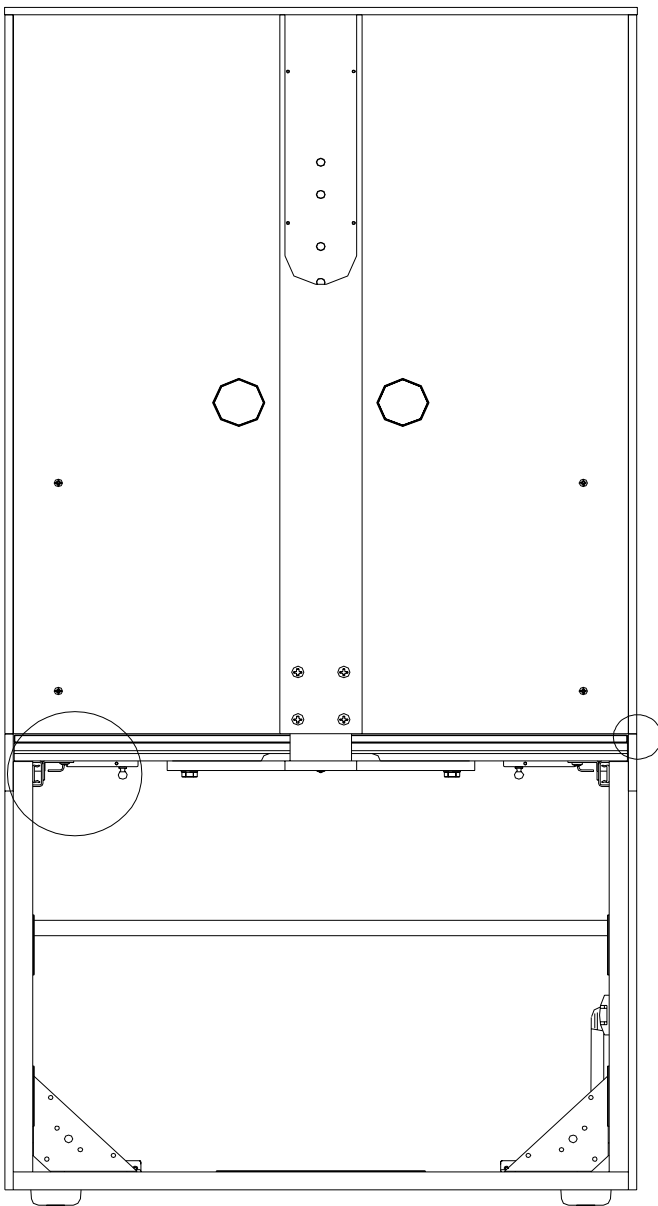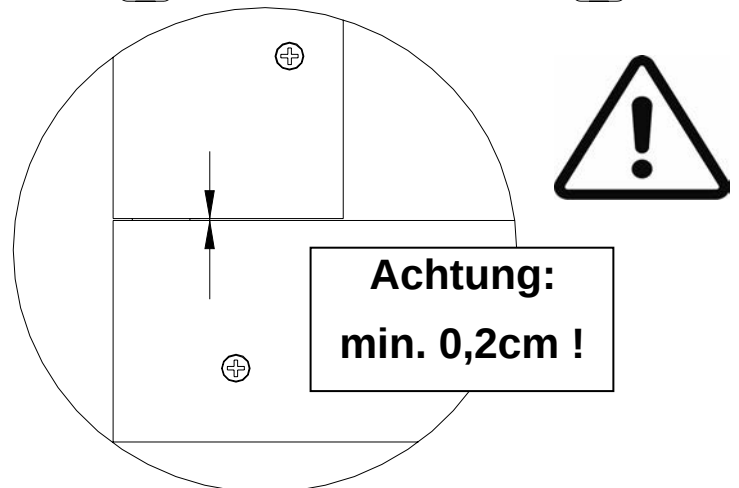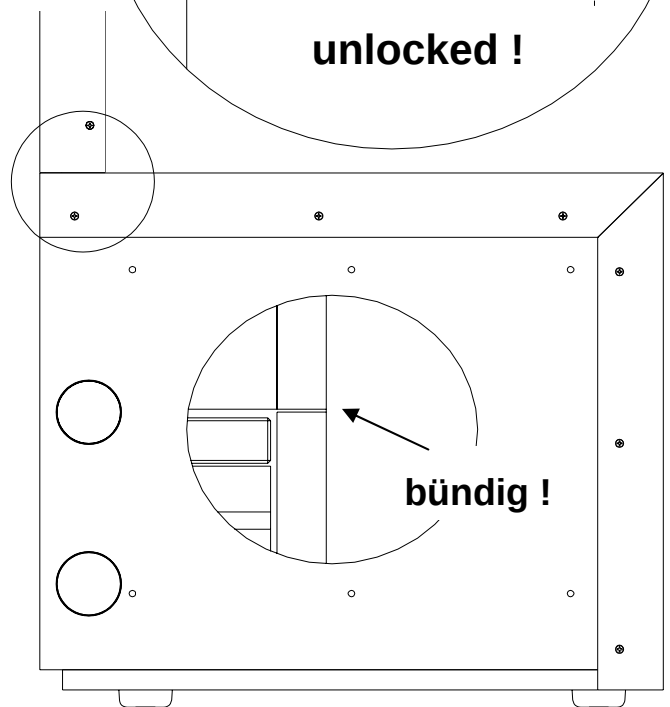
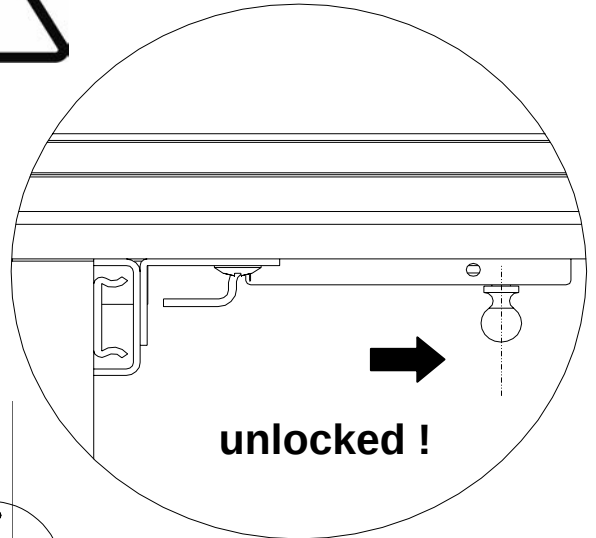
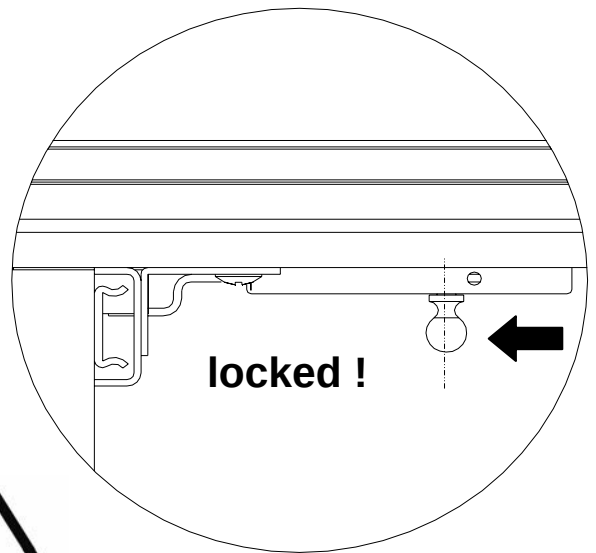


9.

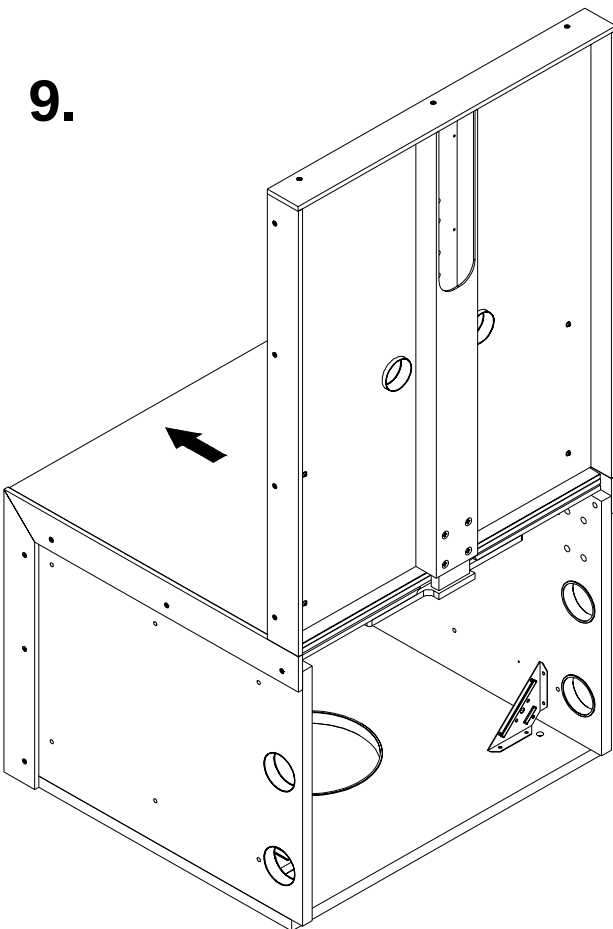




Musterring

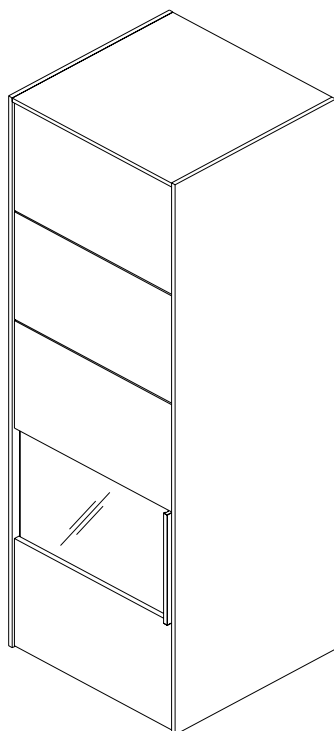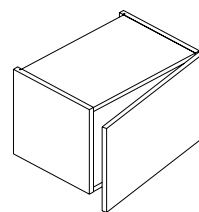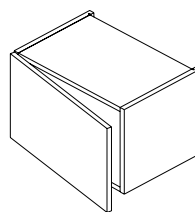

Type 151

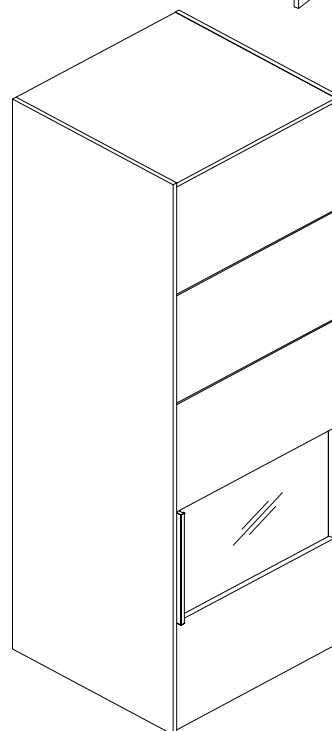





Type 152

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B. Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate. Technische Änderungen vorbehalten.

Dear customer,


the provided mounting material (dowels and screws) can only be used with solid masonry (e.g. concrete or brick walls). For other wall constructions special dowels and screws are needed. Please consider an expert in these cases. Leaving technical changes.

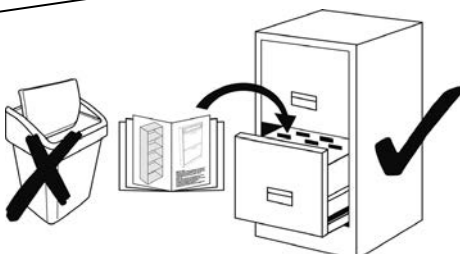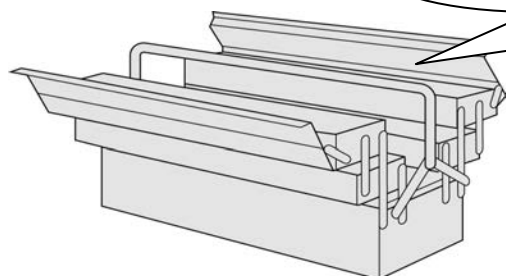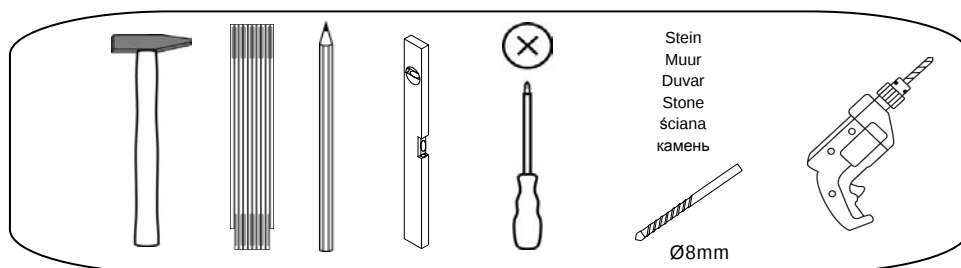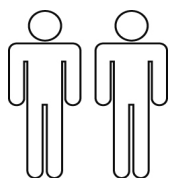





Type 151

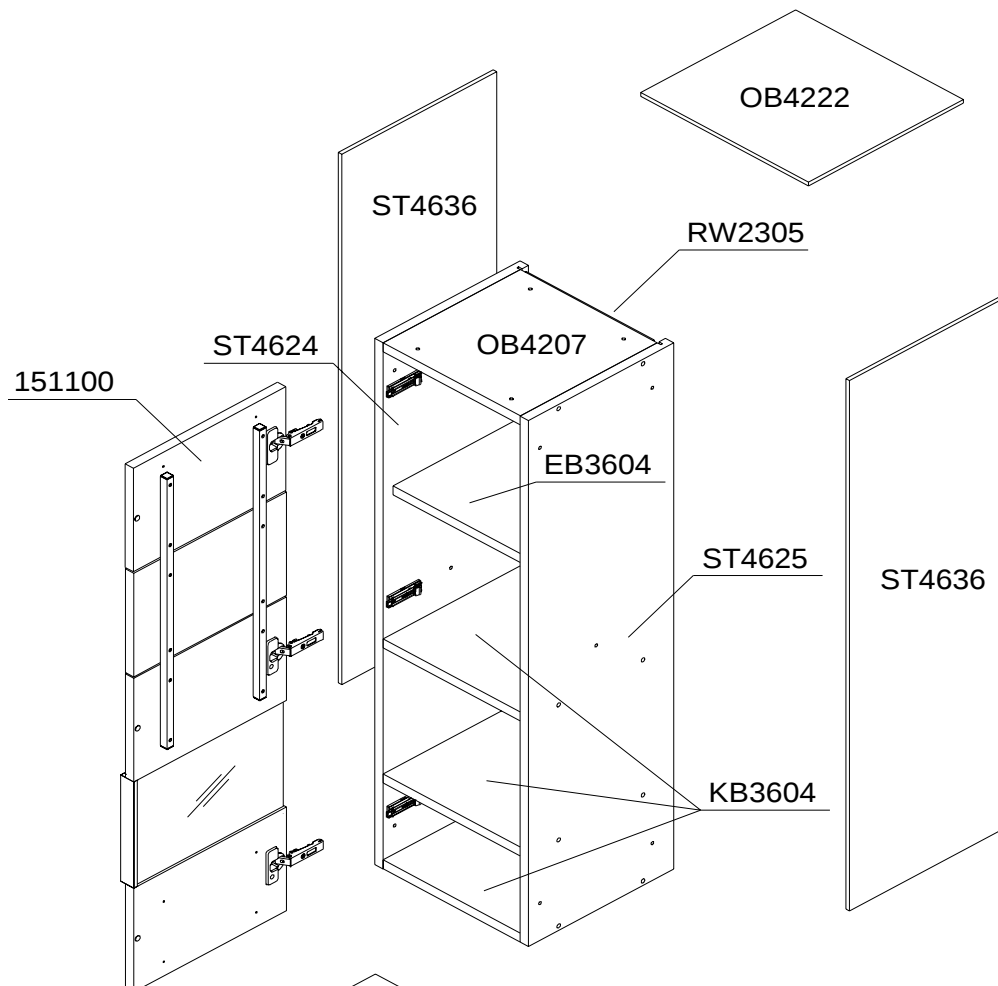

Type 152

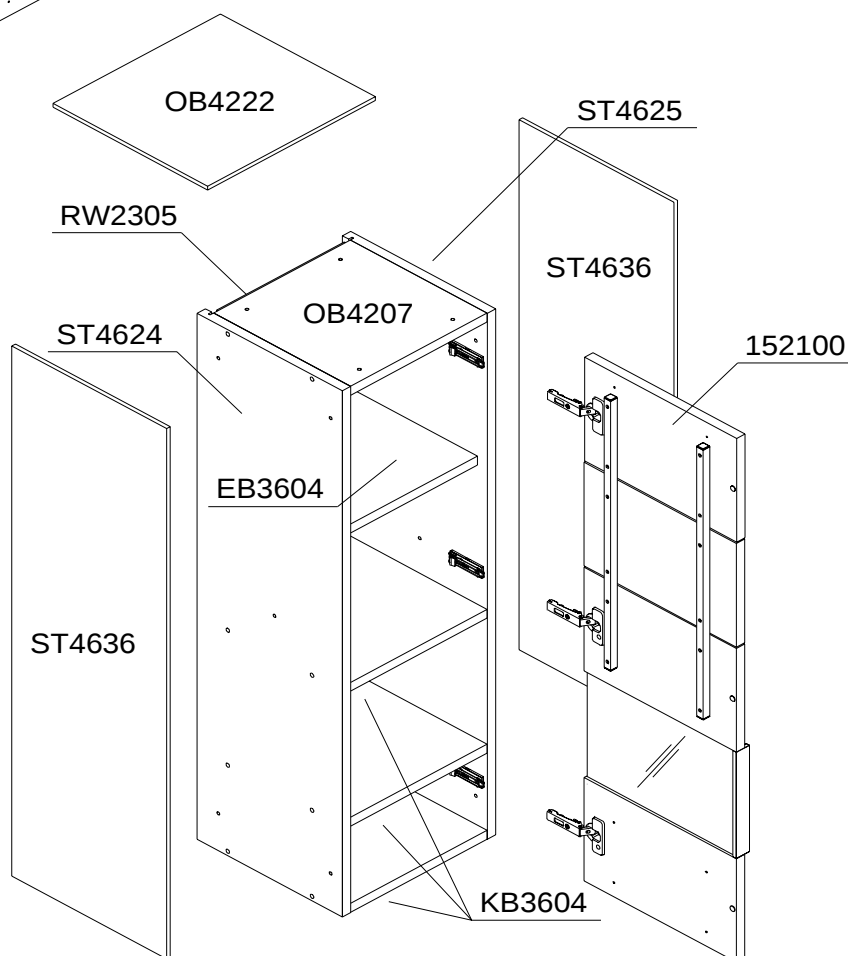


Beschlagteile Typ 151-152

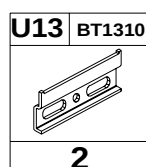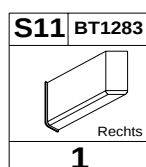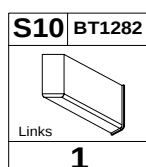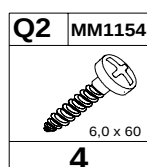


**Demontage:
Dismounting:**



1.A.

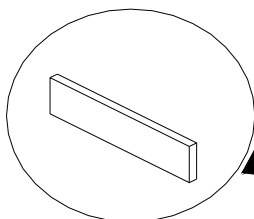


Type 151

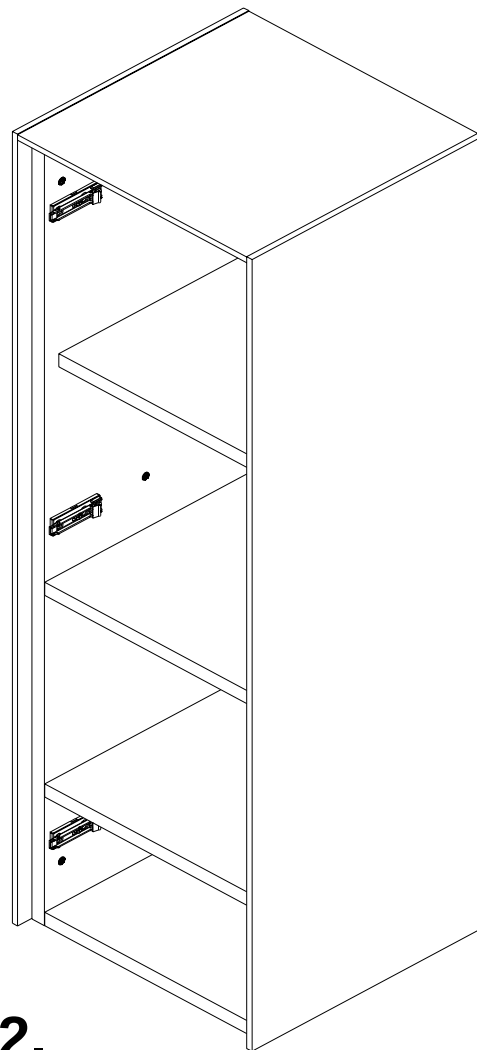



2.

B.

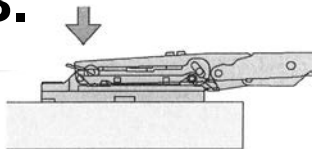



Das Lösen des Bandarmes von der Montage
Druck auf die beiden mit Pfeil bezeichneten

C.

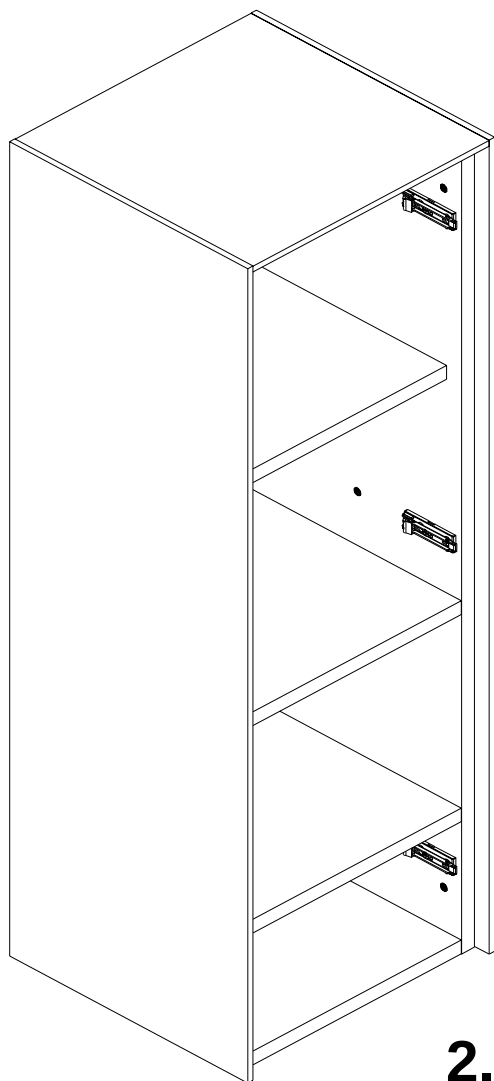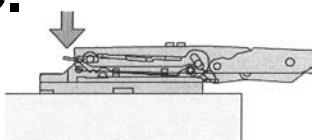

2.

Type 152


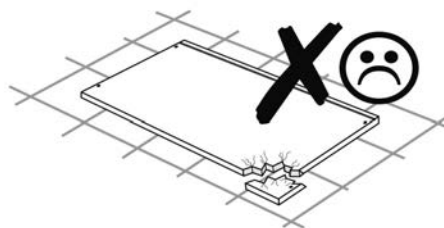
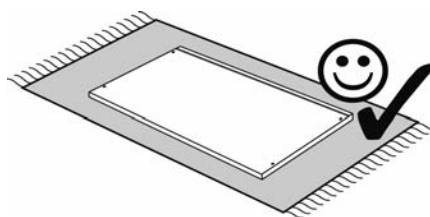


Q-Media


Power-LED SET -warm weiss-





Musterring

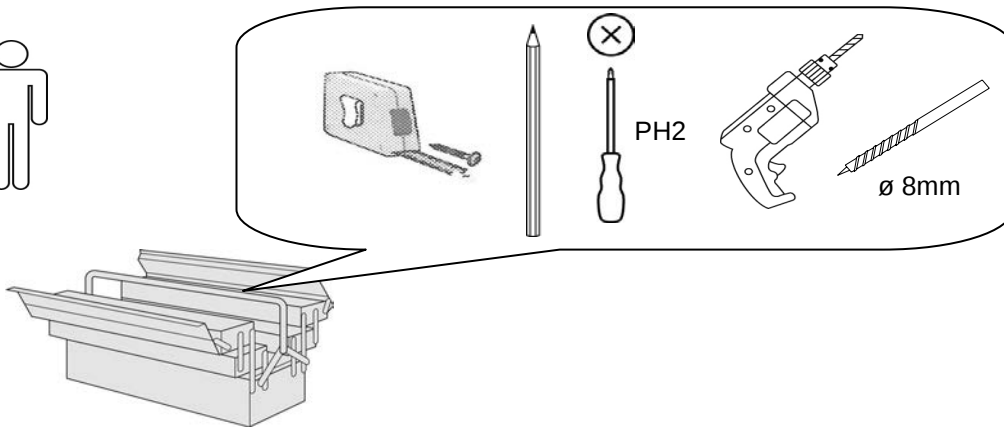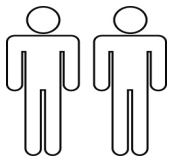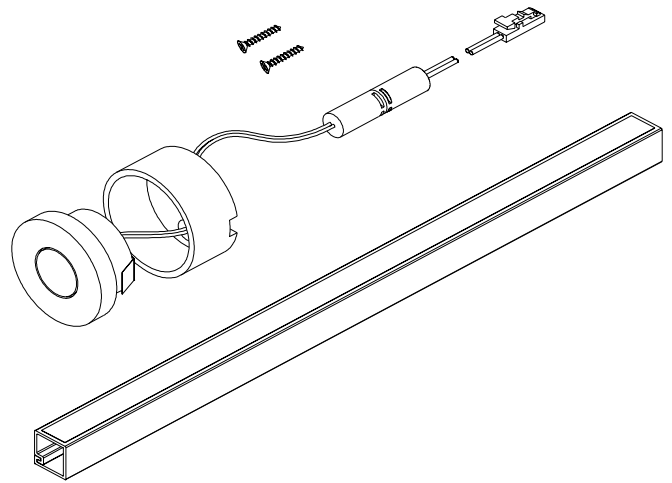


35 cm

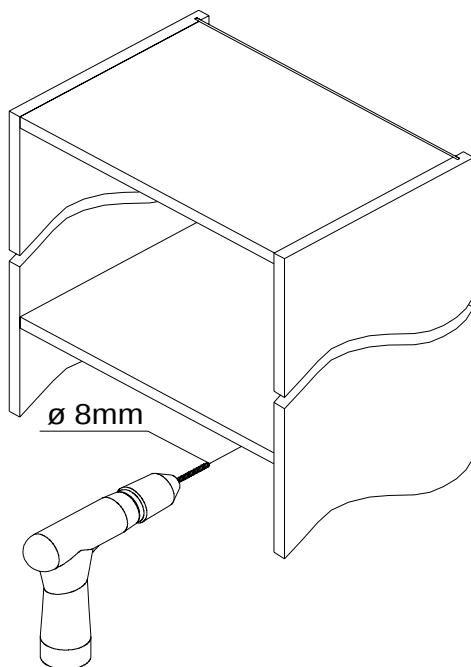











Ø 8mm








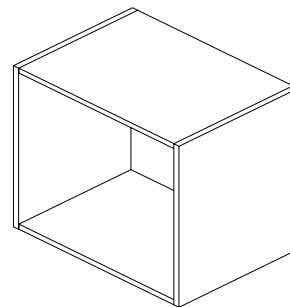







60 cm

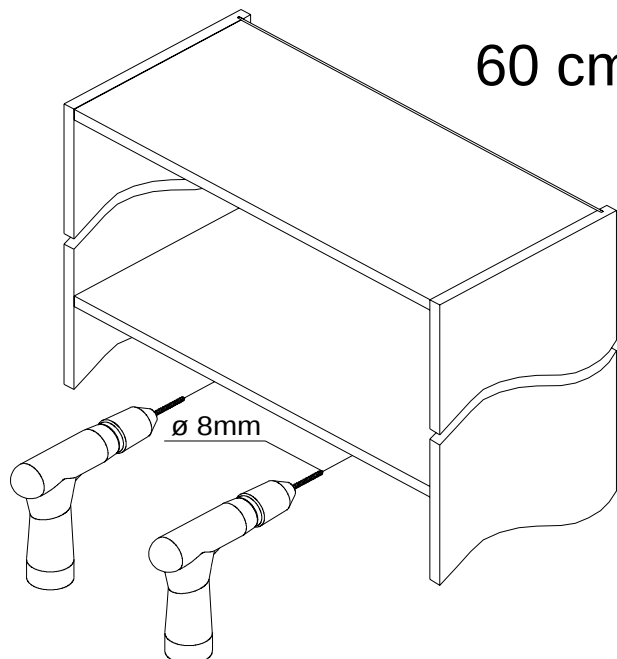



Ø 8mm

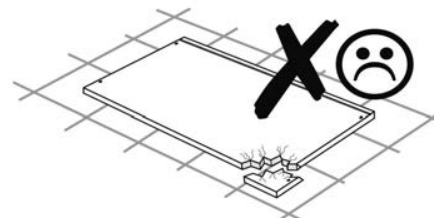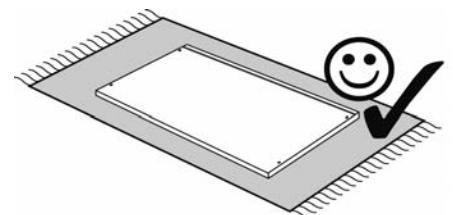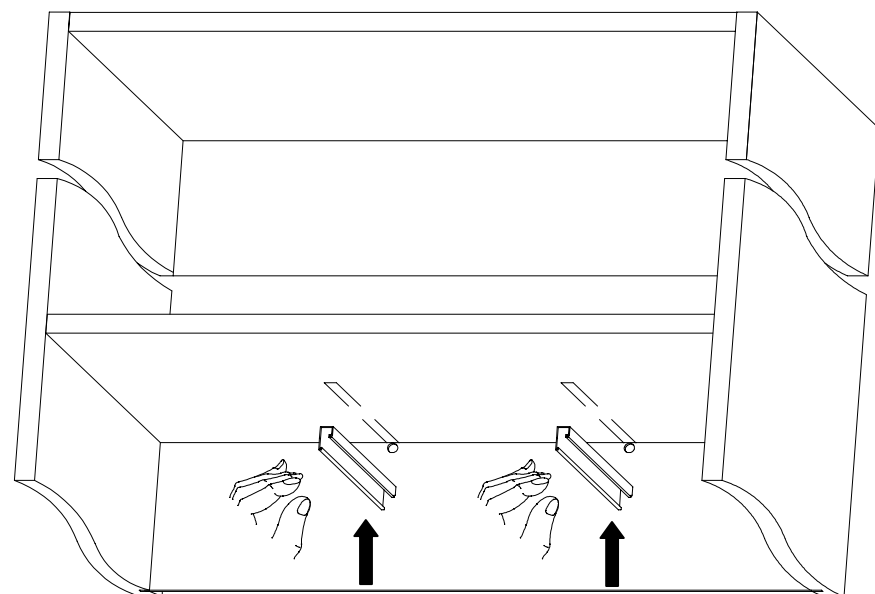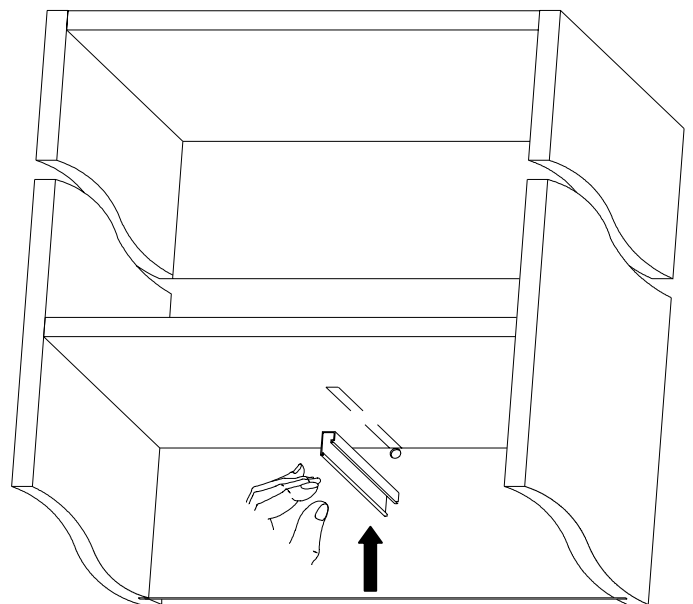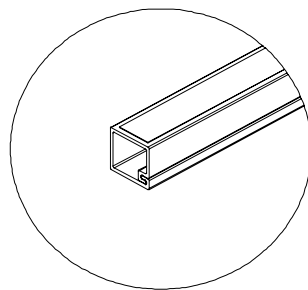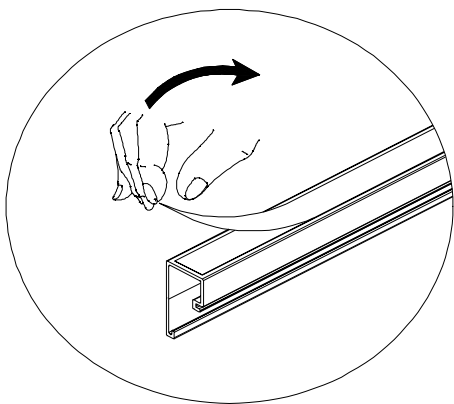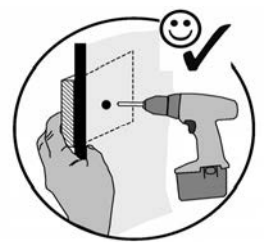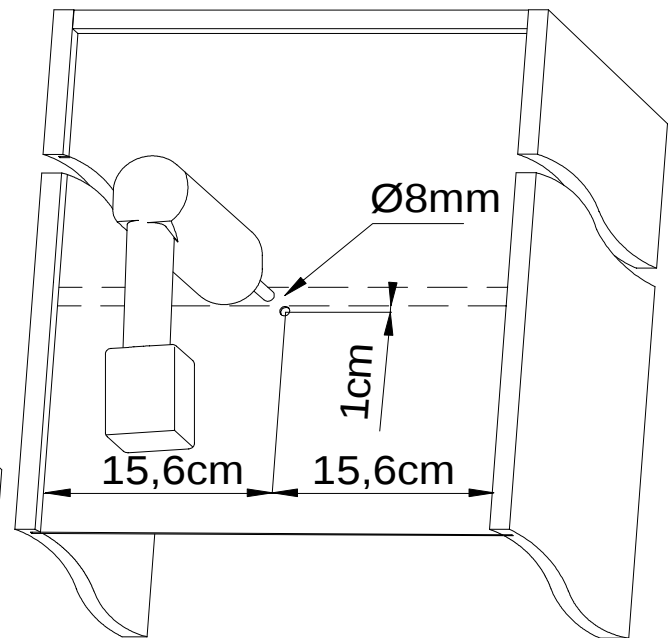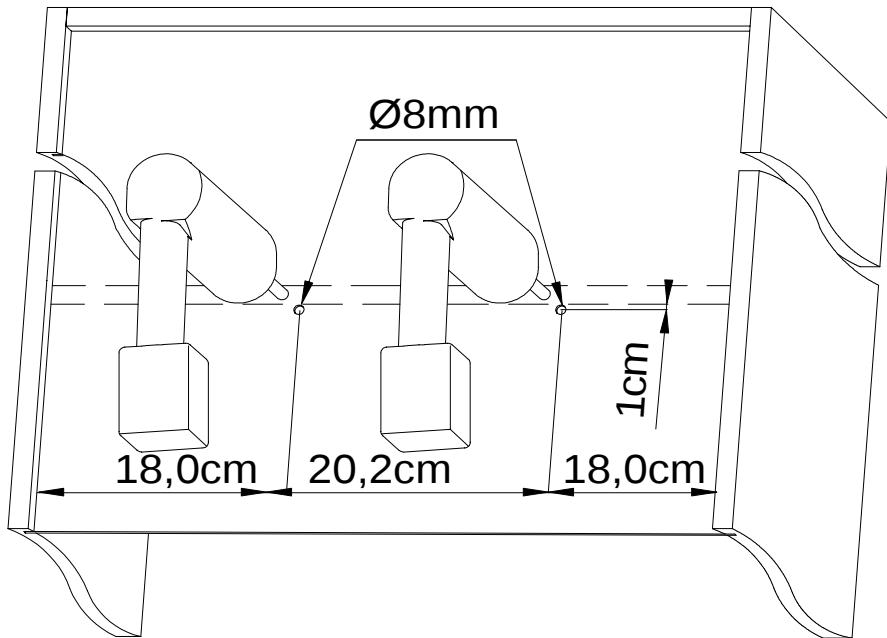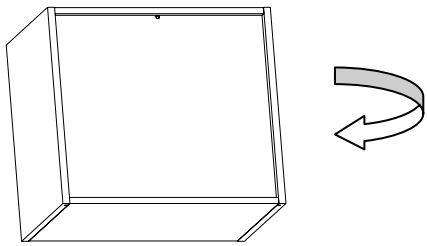

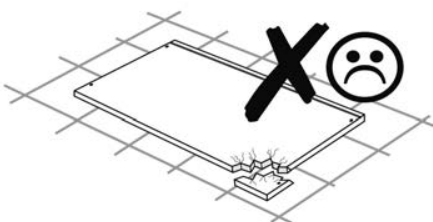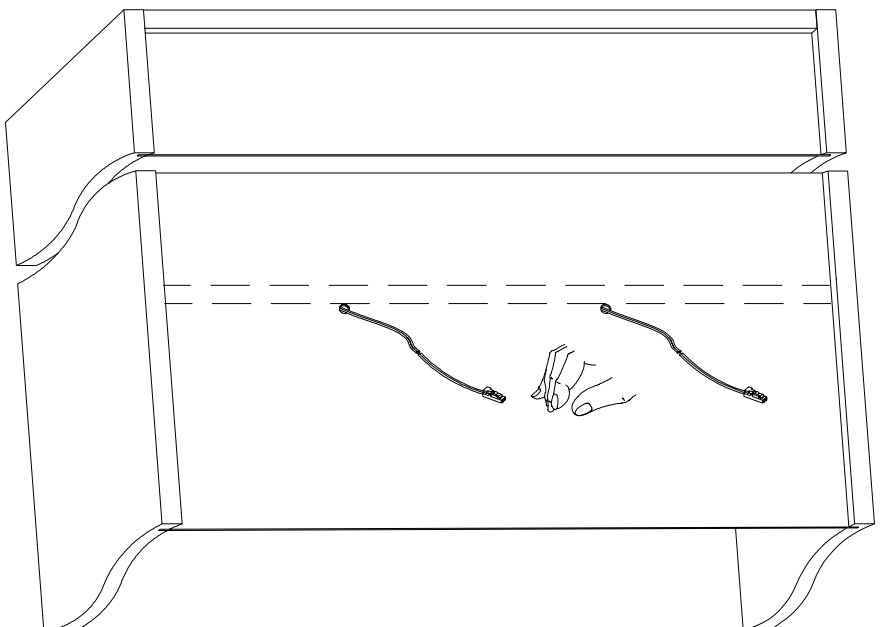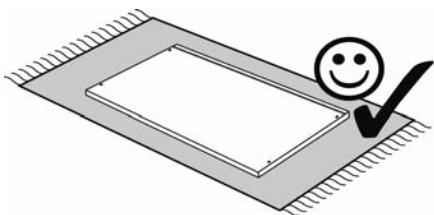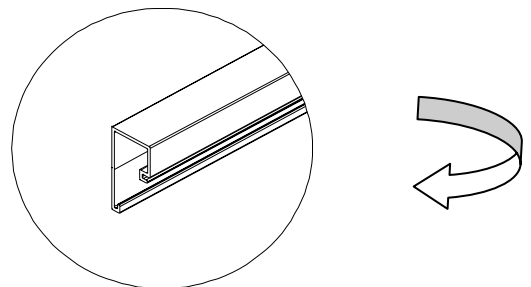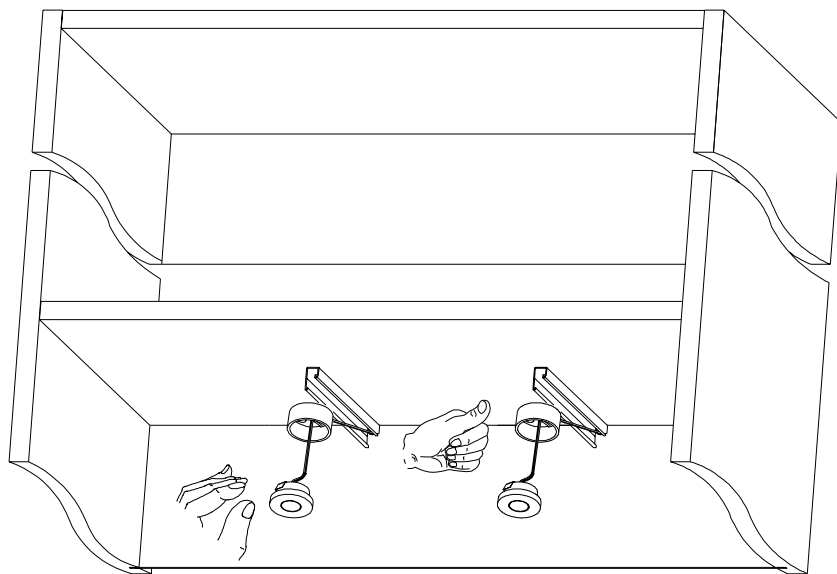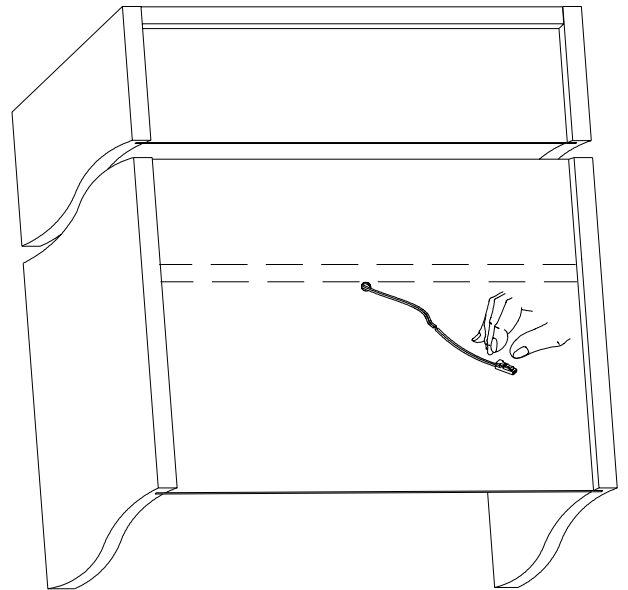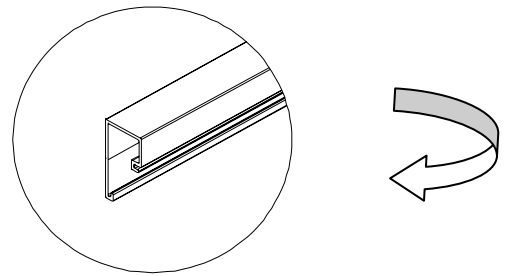
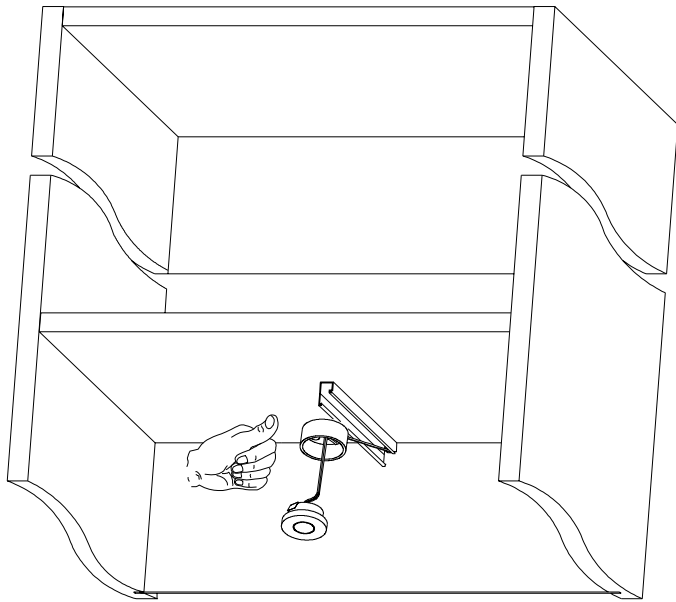


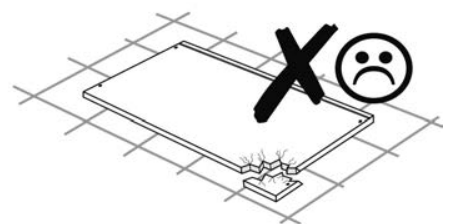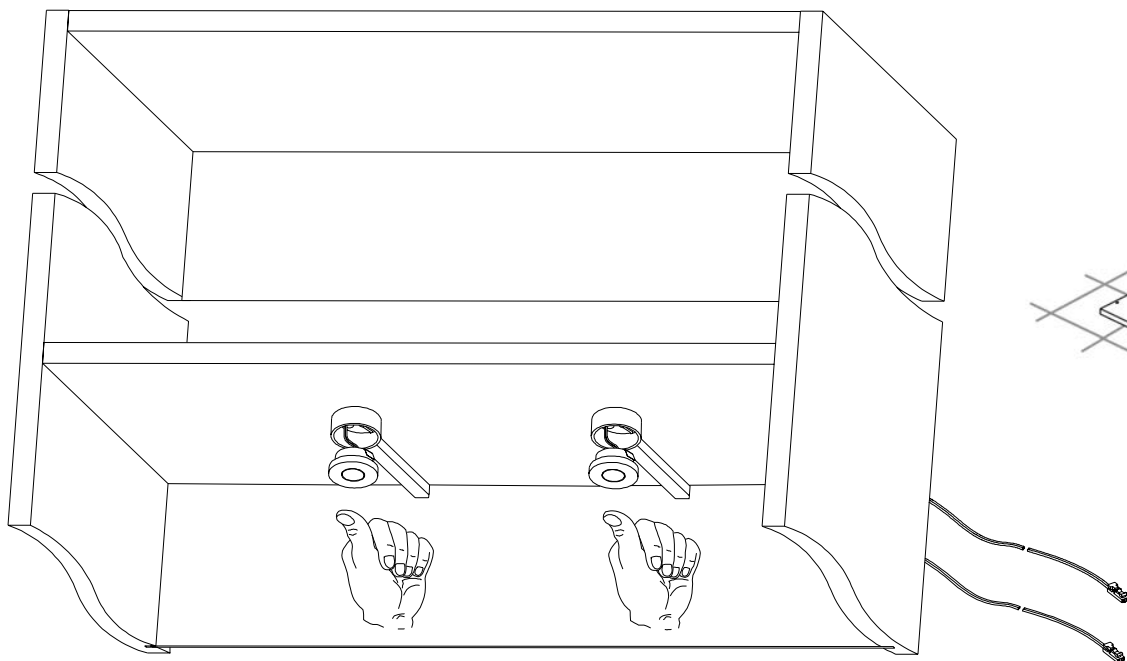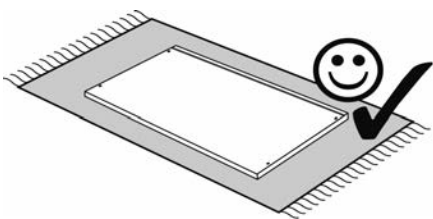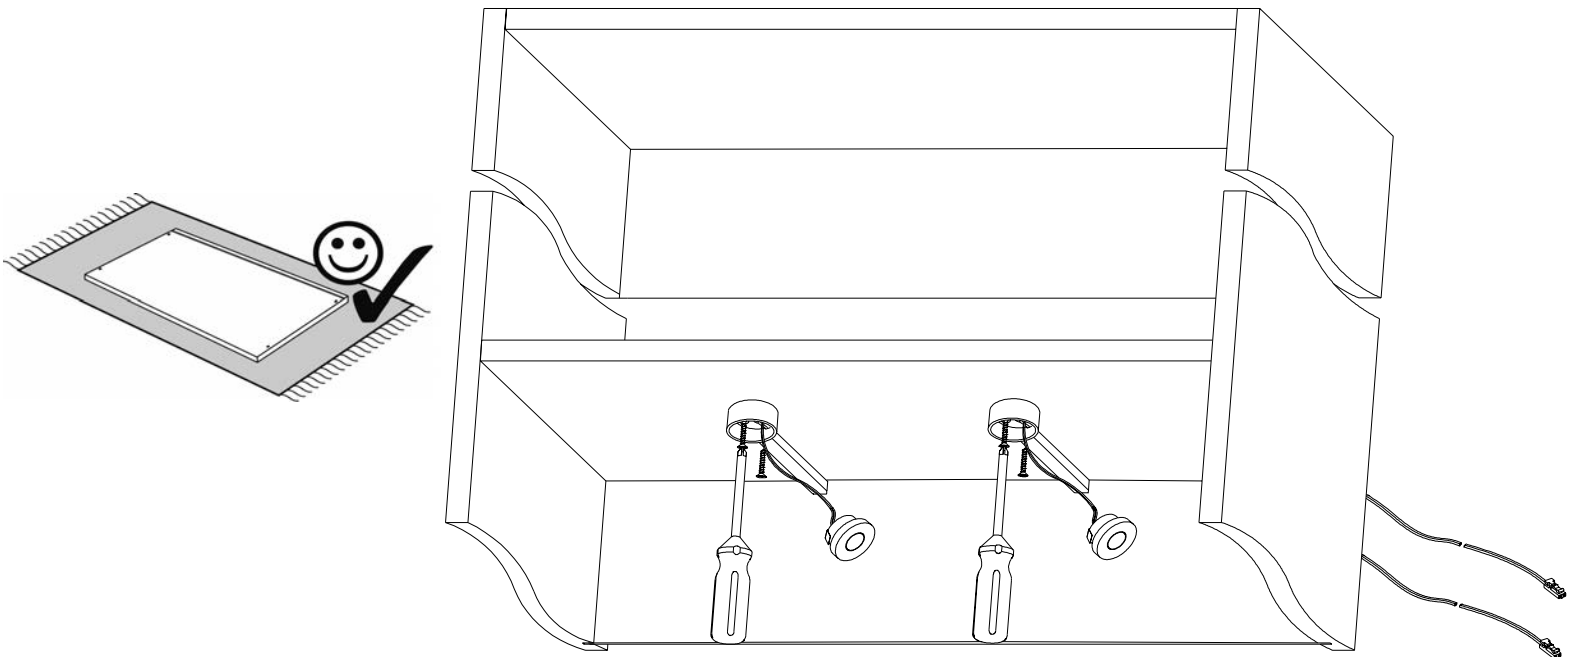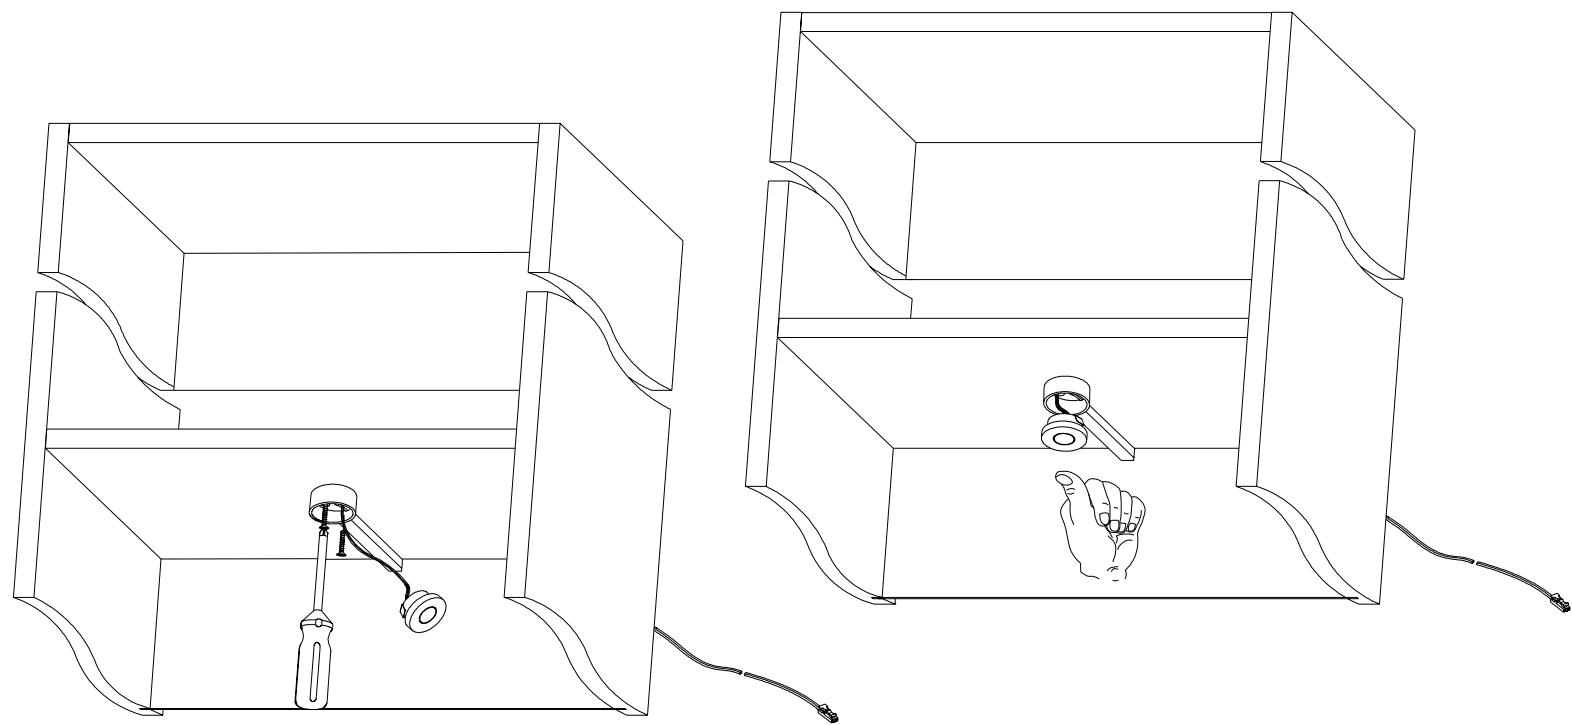










185 cm

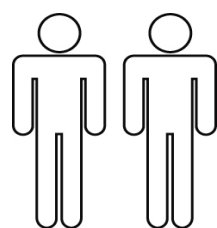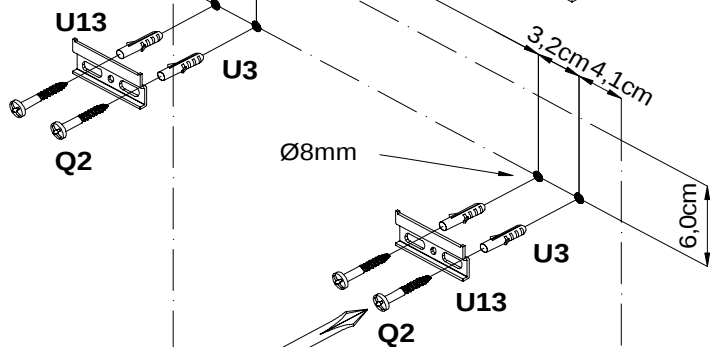


Type 151/152

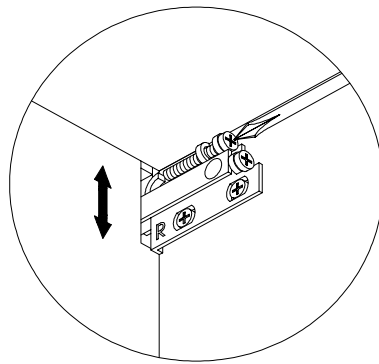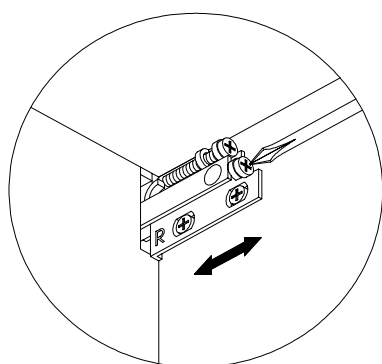

**Ausrichten des Hängeschrankes
durch die Stellschrauben am
Aufhängebeschlag:
Adjustment of the wall cupboard
with set-screws on the fitting:**

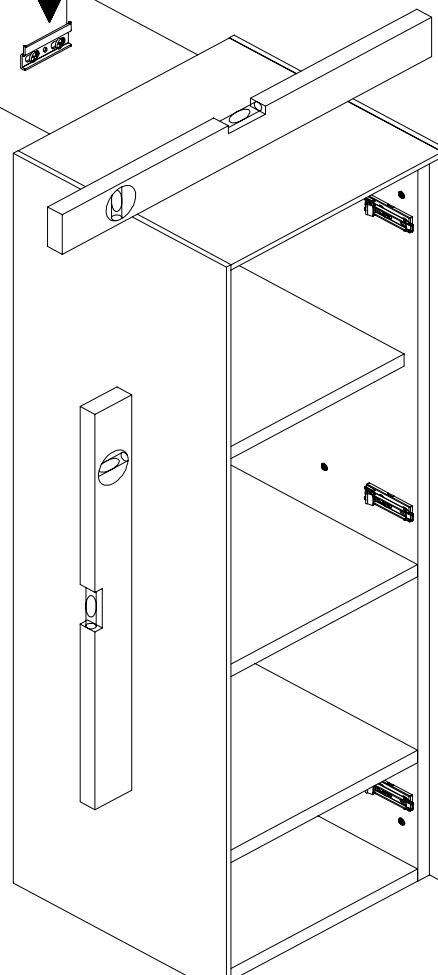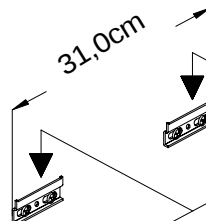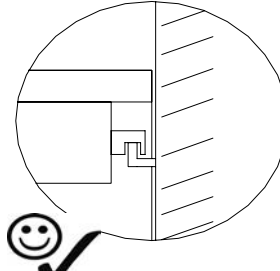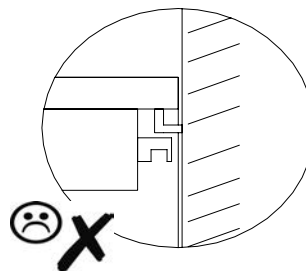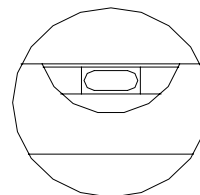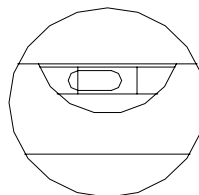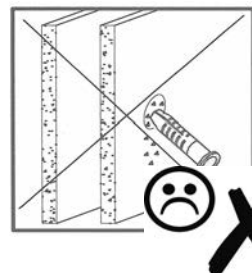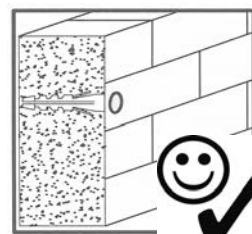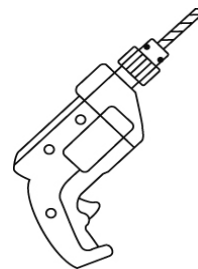


1.A.

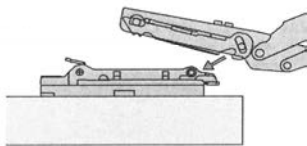


Eine leichte Drehung ausführen

B.

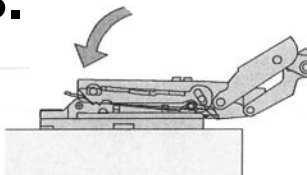


und leicht andrücken.

C.

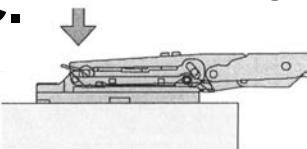


Das Lösen des Bandarmes von der Montage
Druck auf die beiden mit Pfeil bezeichneten

D.

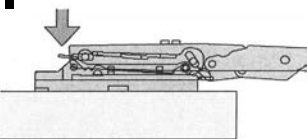

Montage:
Assembly:

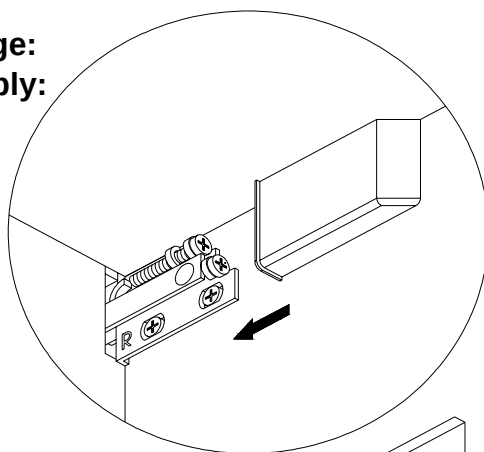


Type 151

5.



Demontage:
Dismounting:

4.



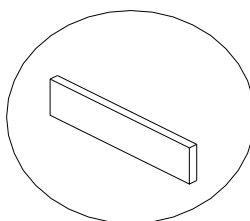


Verstellung der Tür:
Adjustment of the door:

Height adjustment:

Eine Höhenverstellung der Tür von ± 2 mm ist mittels Exzenter möglich, ohne jegliche Schrauben lösen zu müssen.




2.

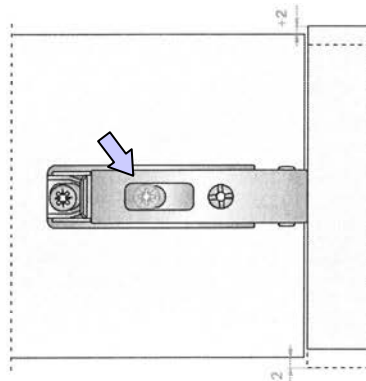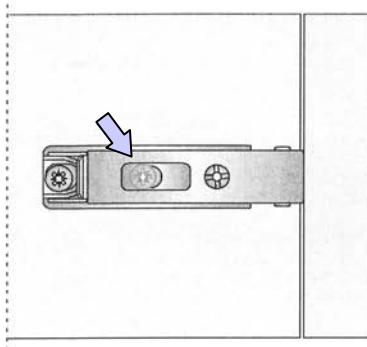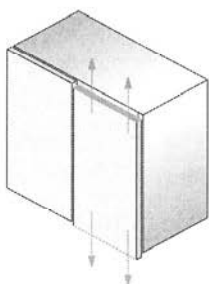

Depth adjustment:


Eine Tiefenverstellung der Tür von $-0,5$ mm bis zu $+2,8$ mm ist mittels Exzenter möglich, ohne jegliche Schrauben lösen zu müssen.

3.

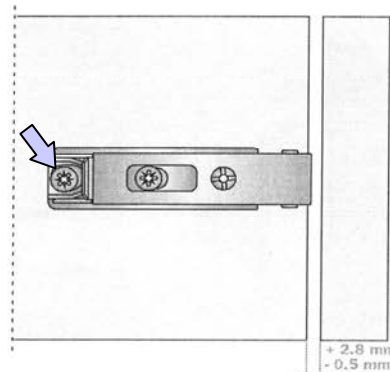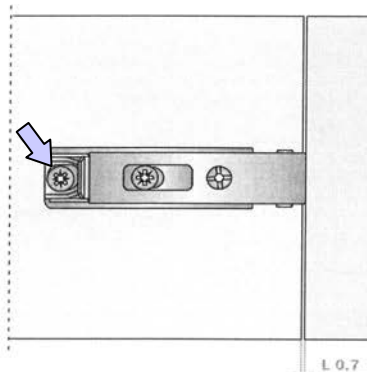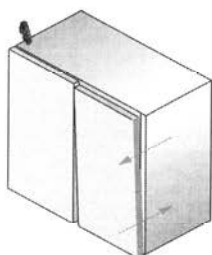



Musterring

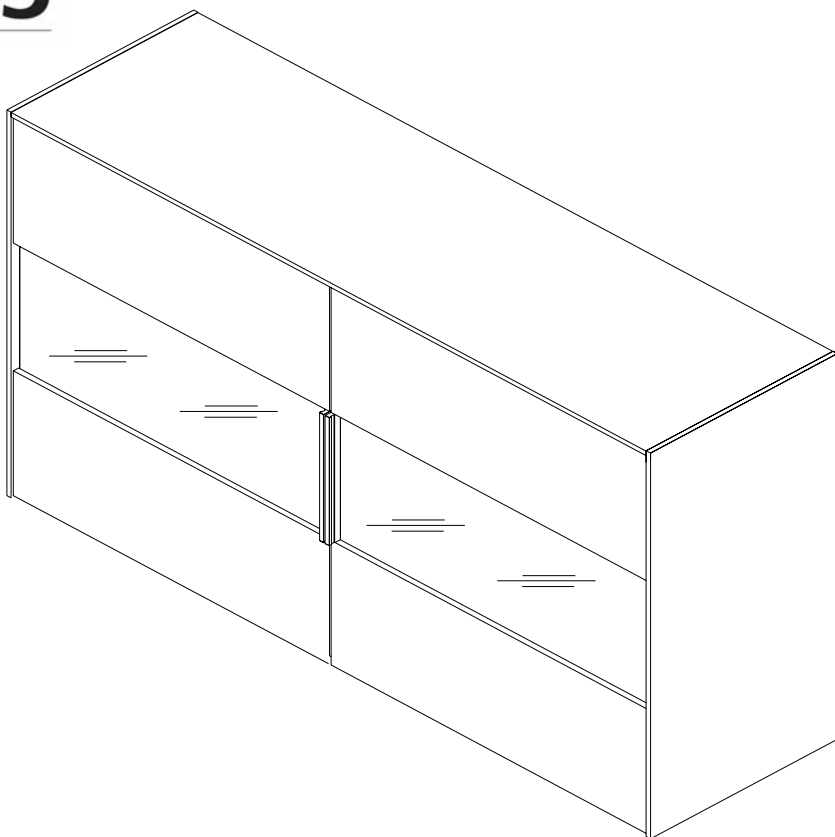





Type 732

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B. Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate. Technische Änderungen vorbehalten.

Dear customer,

the provided mounting material (dowels and screws) can only be used with solid masonry (e.g. concrete or brick walls). For other wall constructions special dowels and screws are needed. Please consider an expert in these cases. Leaving technical changes.

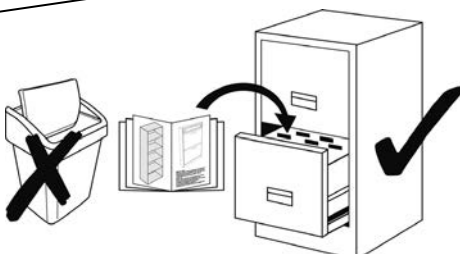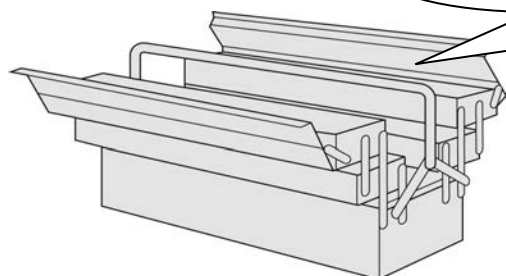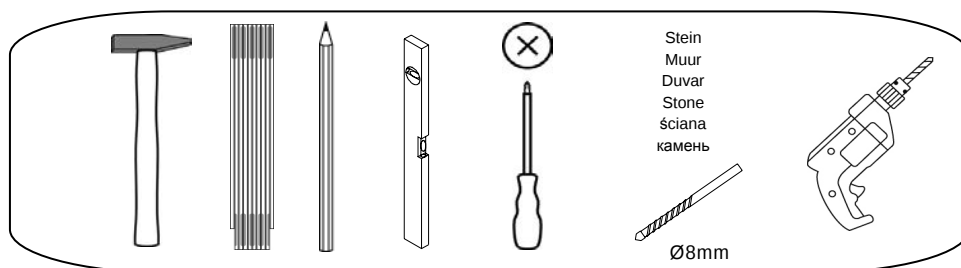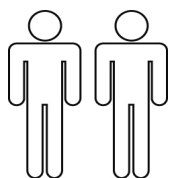

Type 732

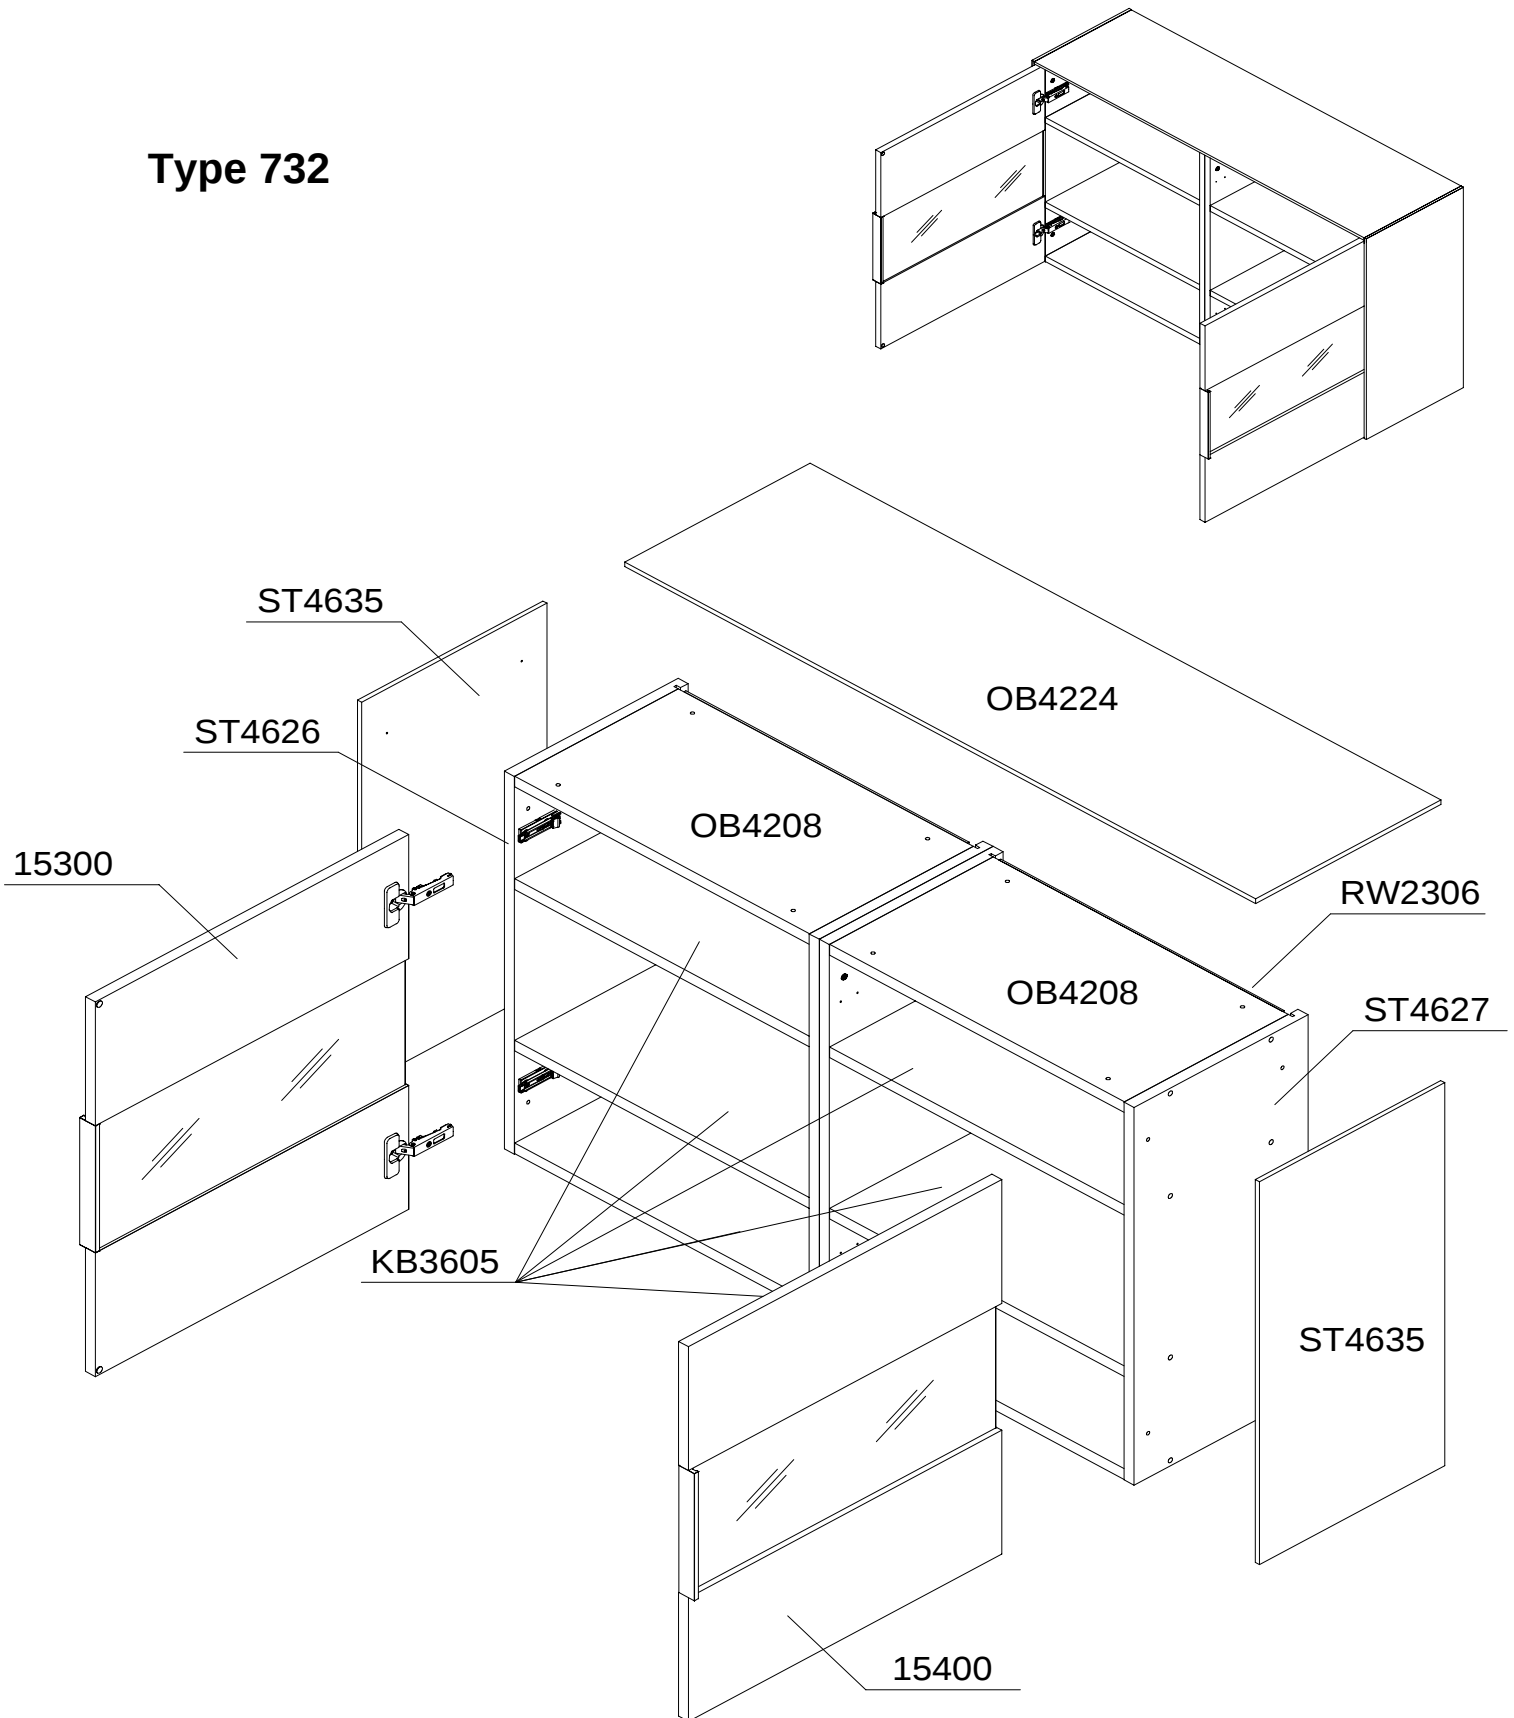




Beschlagteile Typ 732

H2	ZU1276	N16	MM1183	S10	BT1282	S11	BT1283	U3	MM1003	U13	BT1310	X6	BT1181
			4,0 x 25 ohne Spitze		Links		Rechts		Ø8mm				
16		16		2		2		8		4		4	


**Demontage:
Dismounting:**



1.A.

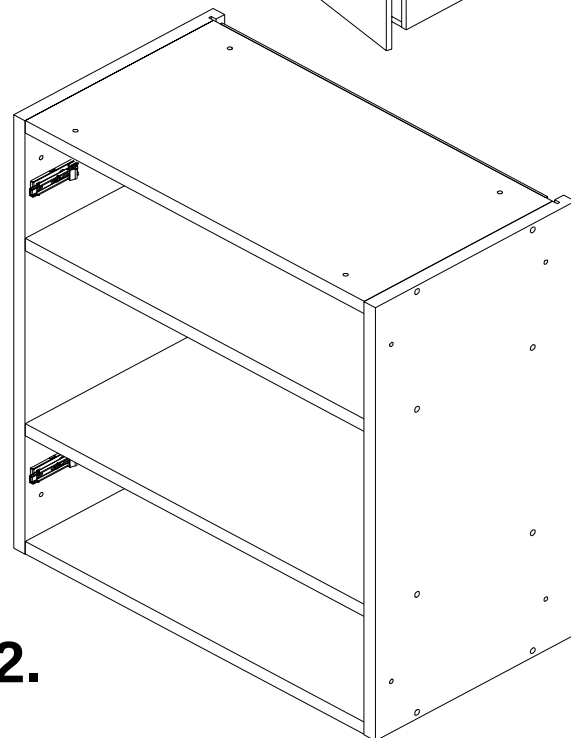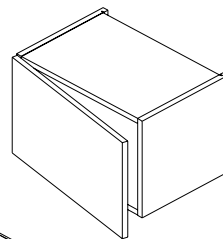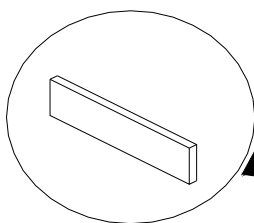



B.





15300

Das Lösen des Bandarmes von der Montage
Druck auf die beiden mit Pfeil bezeichneten


C.

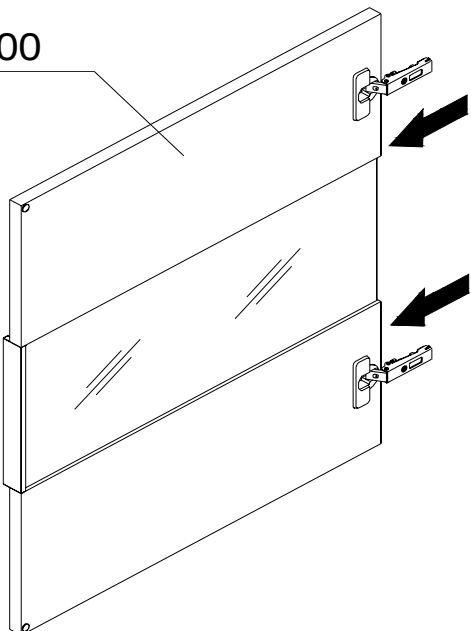



2.

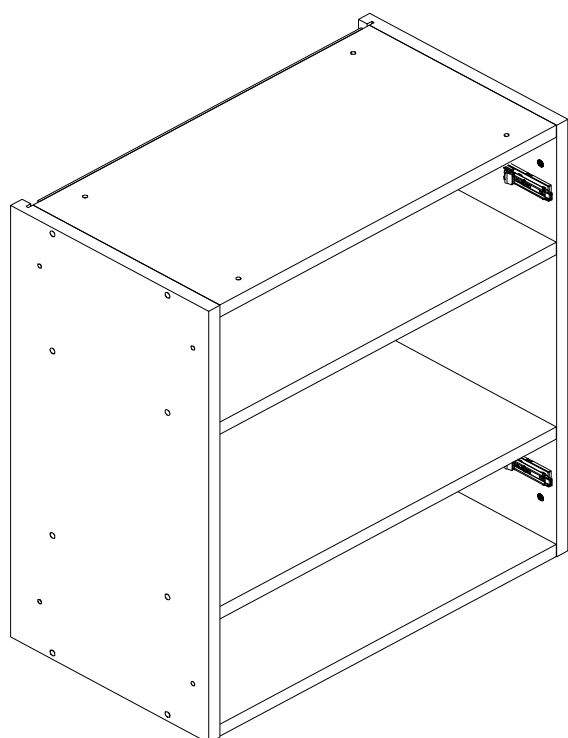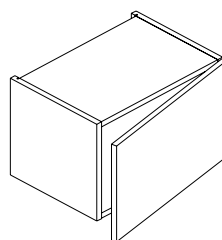



15400

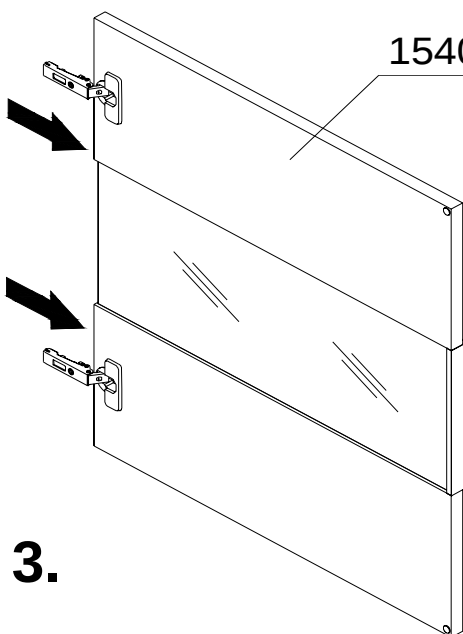

3.

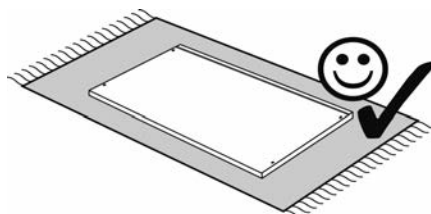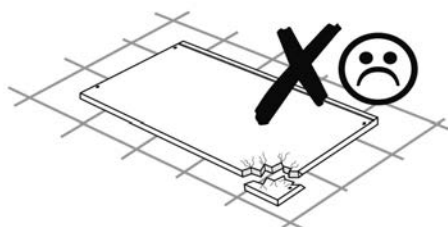

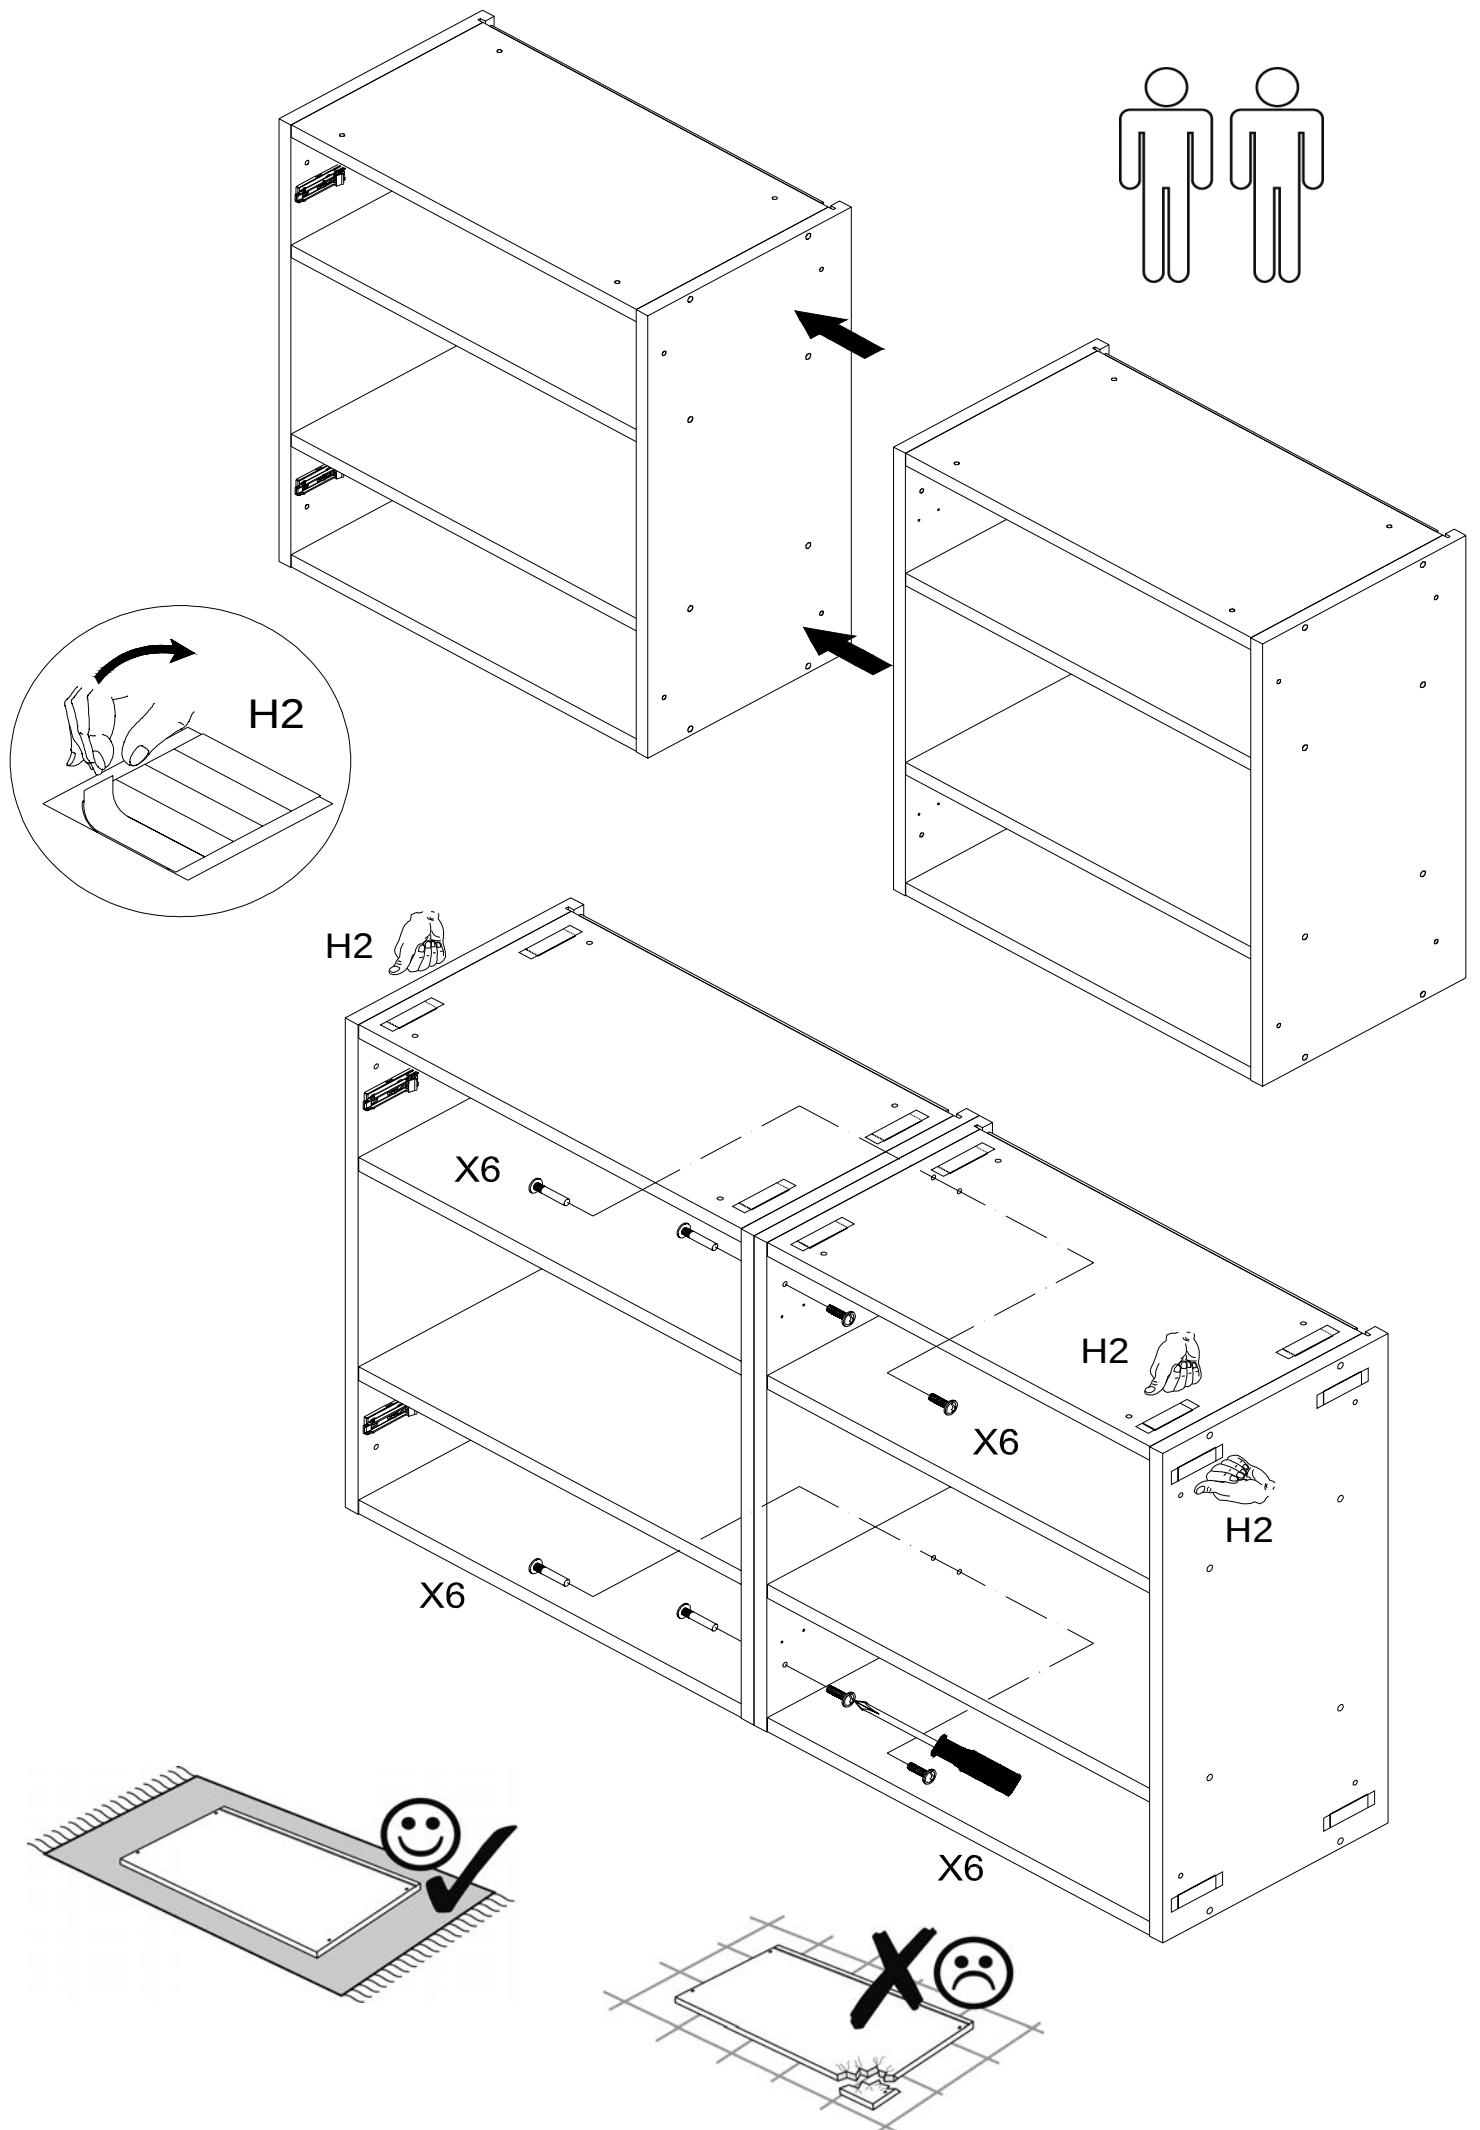


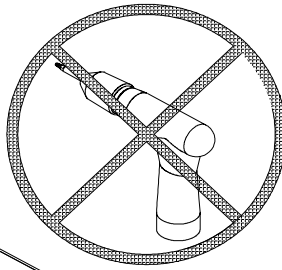


Die Schrauben zur Befestigung
der Seiten und Böden nur mit
einem Handschraubendreher
anziehen.

Keinen Elektro- oder
Akkuschrauber verwenden.


Only use a hand screwdriver to
attach the screws. Do not use
an electric or cordless
screwdriver.

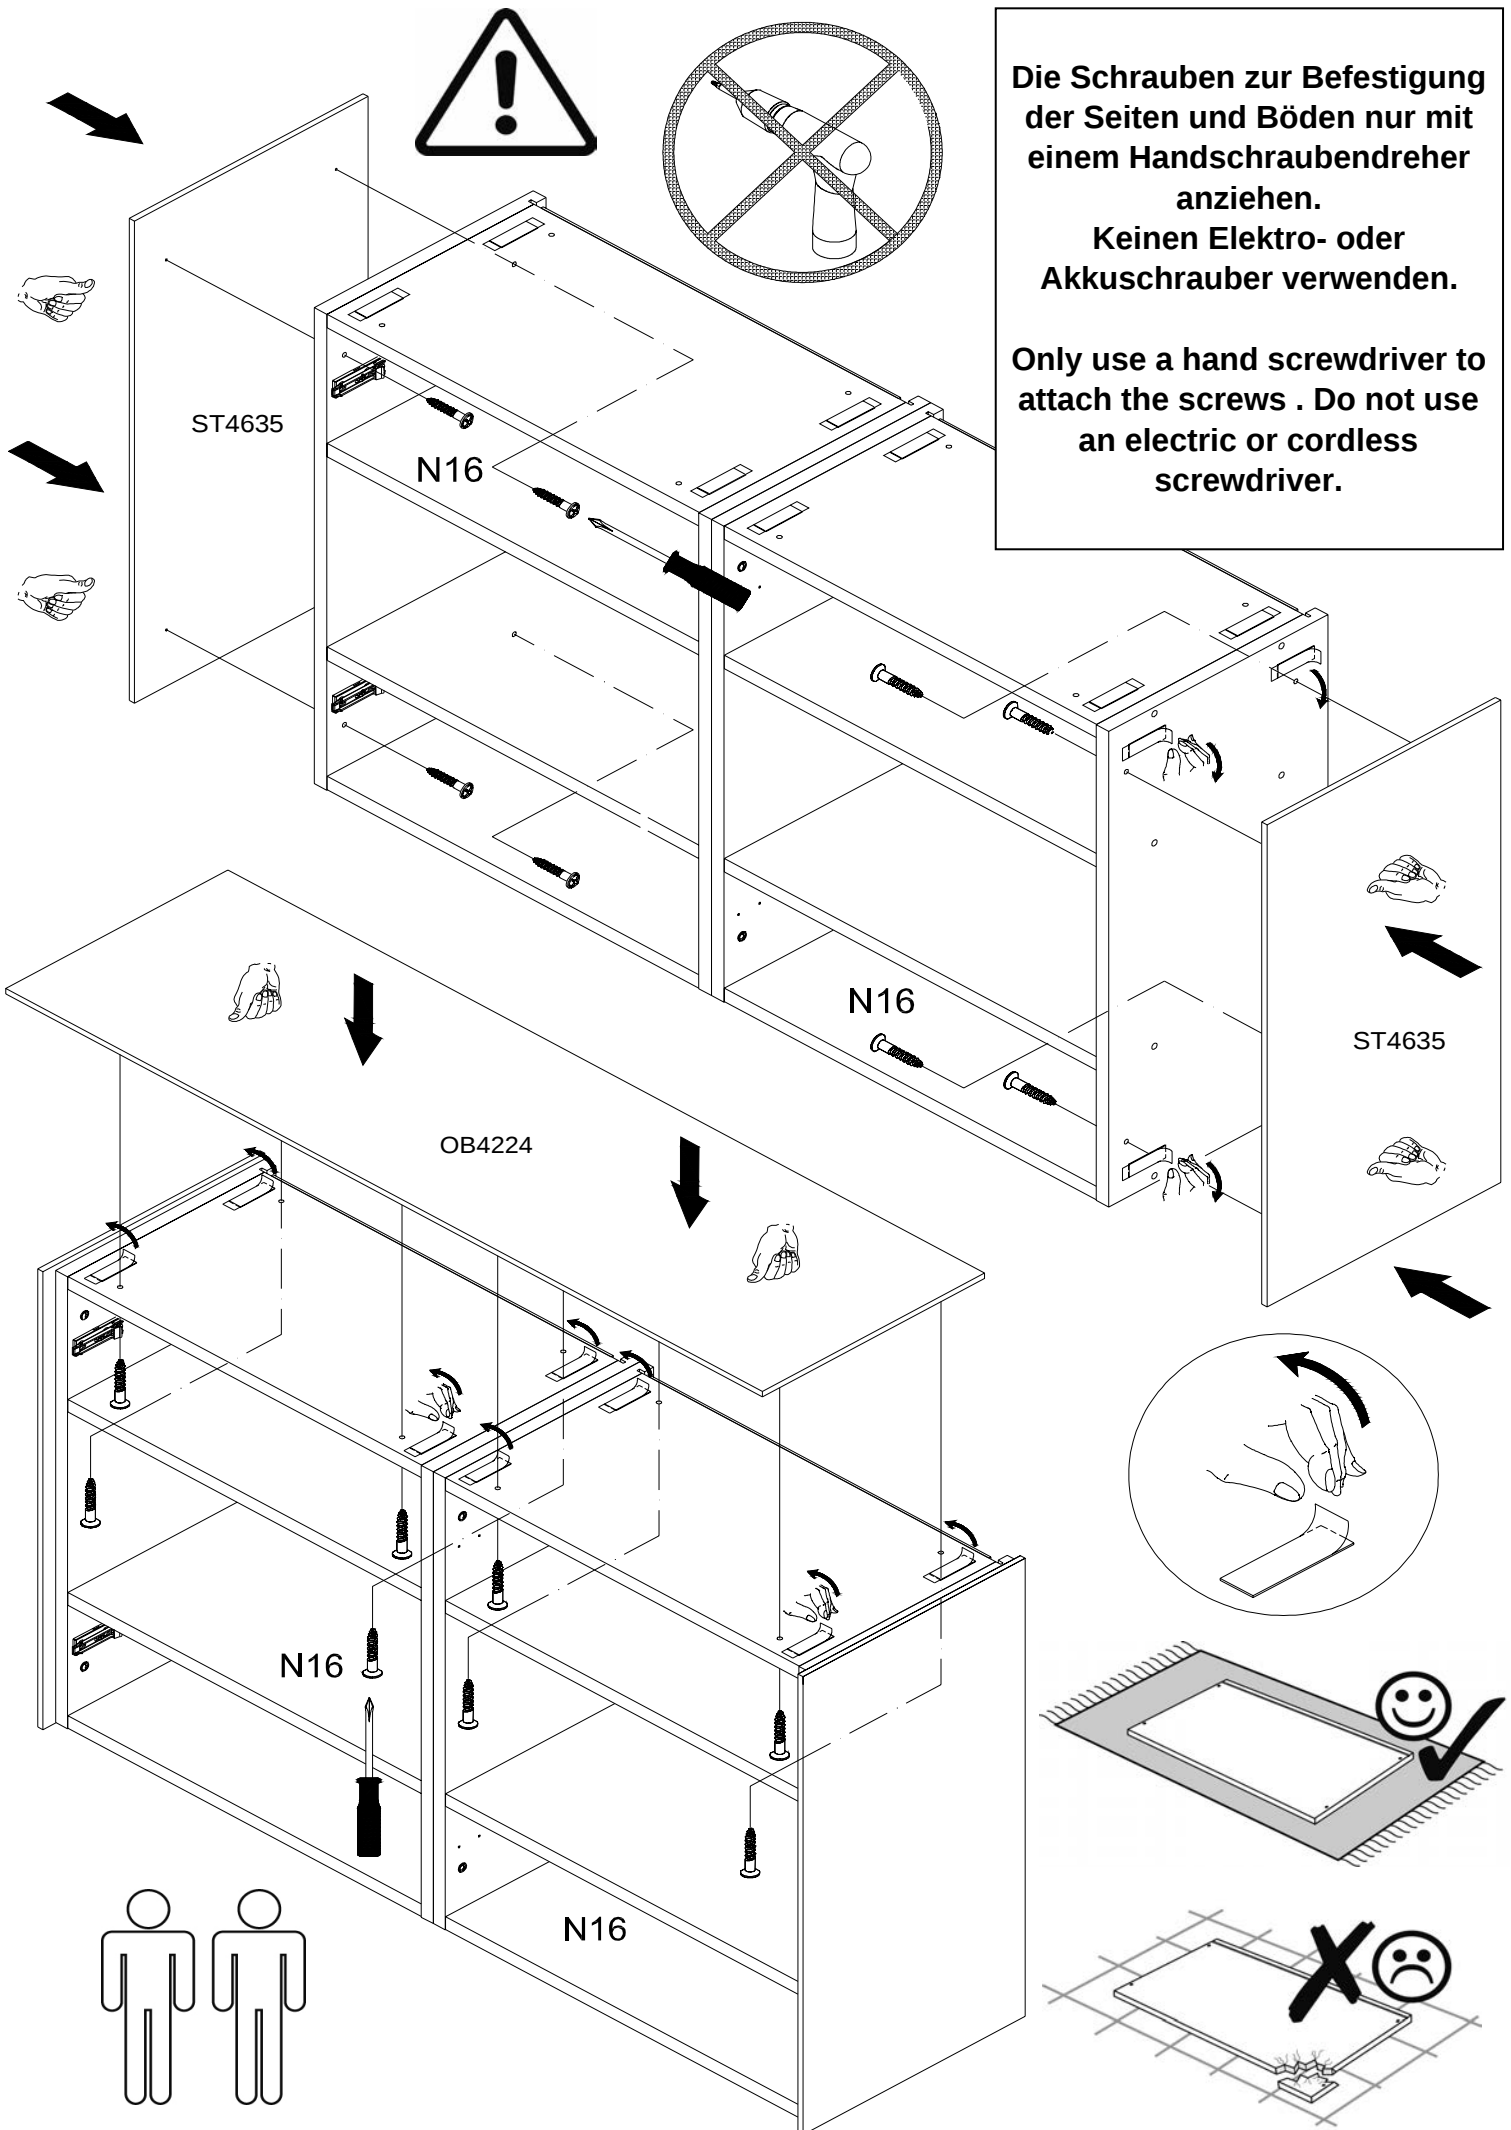


1R => 130 cm ; 2R => 155 cm ; 3R => 180 cm

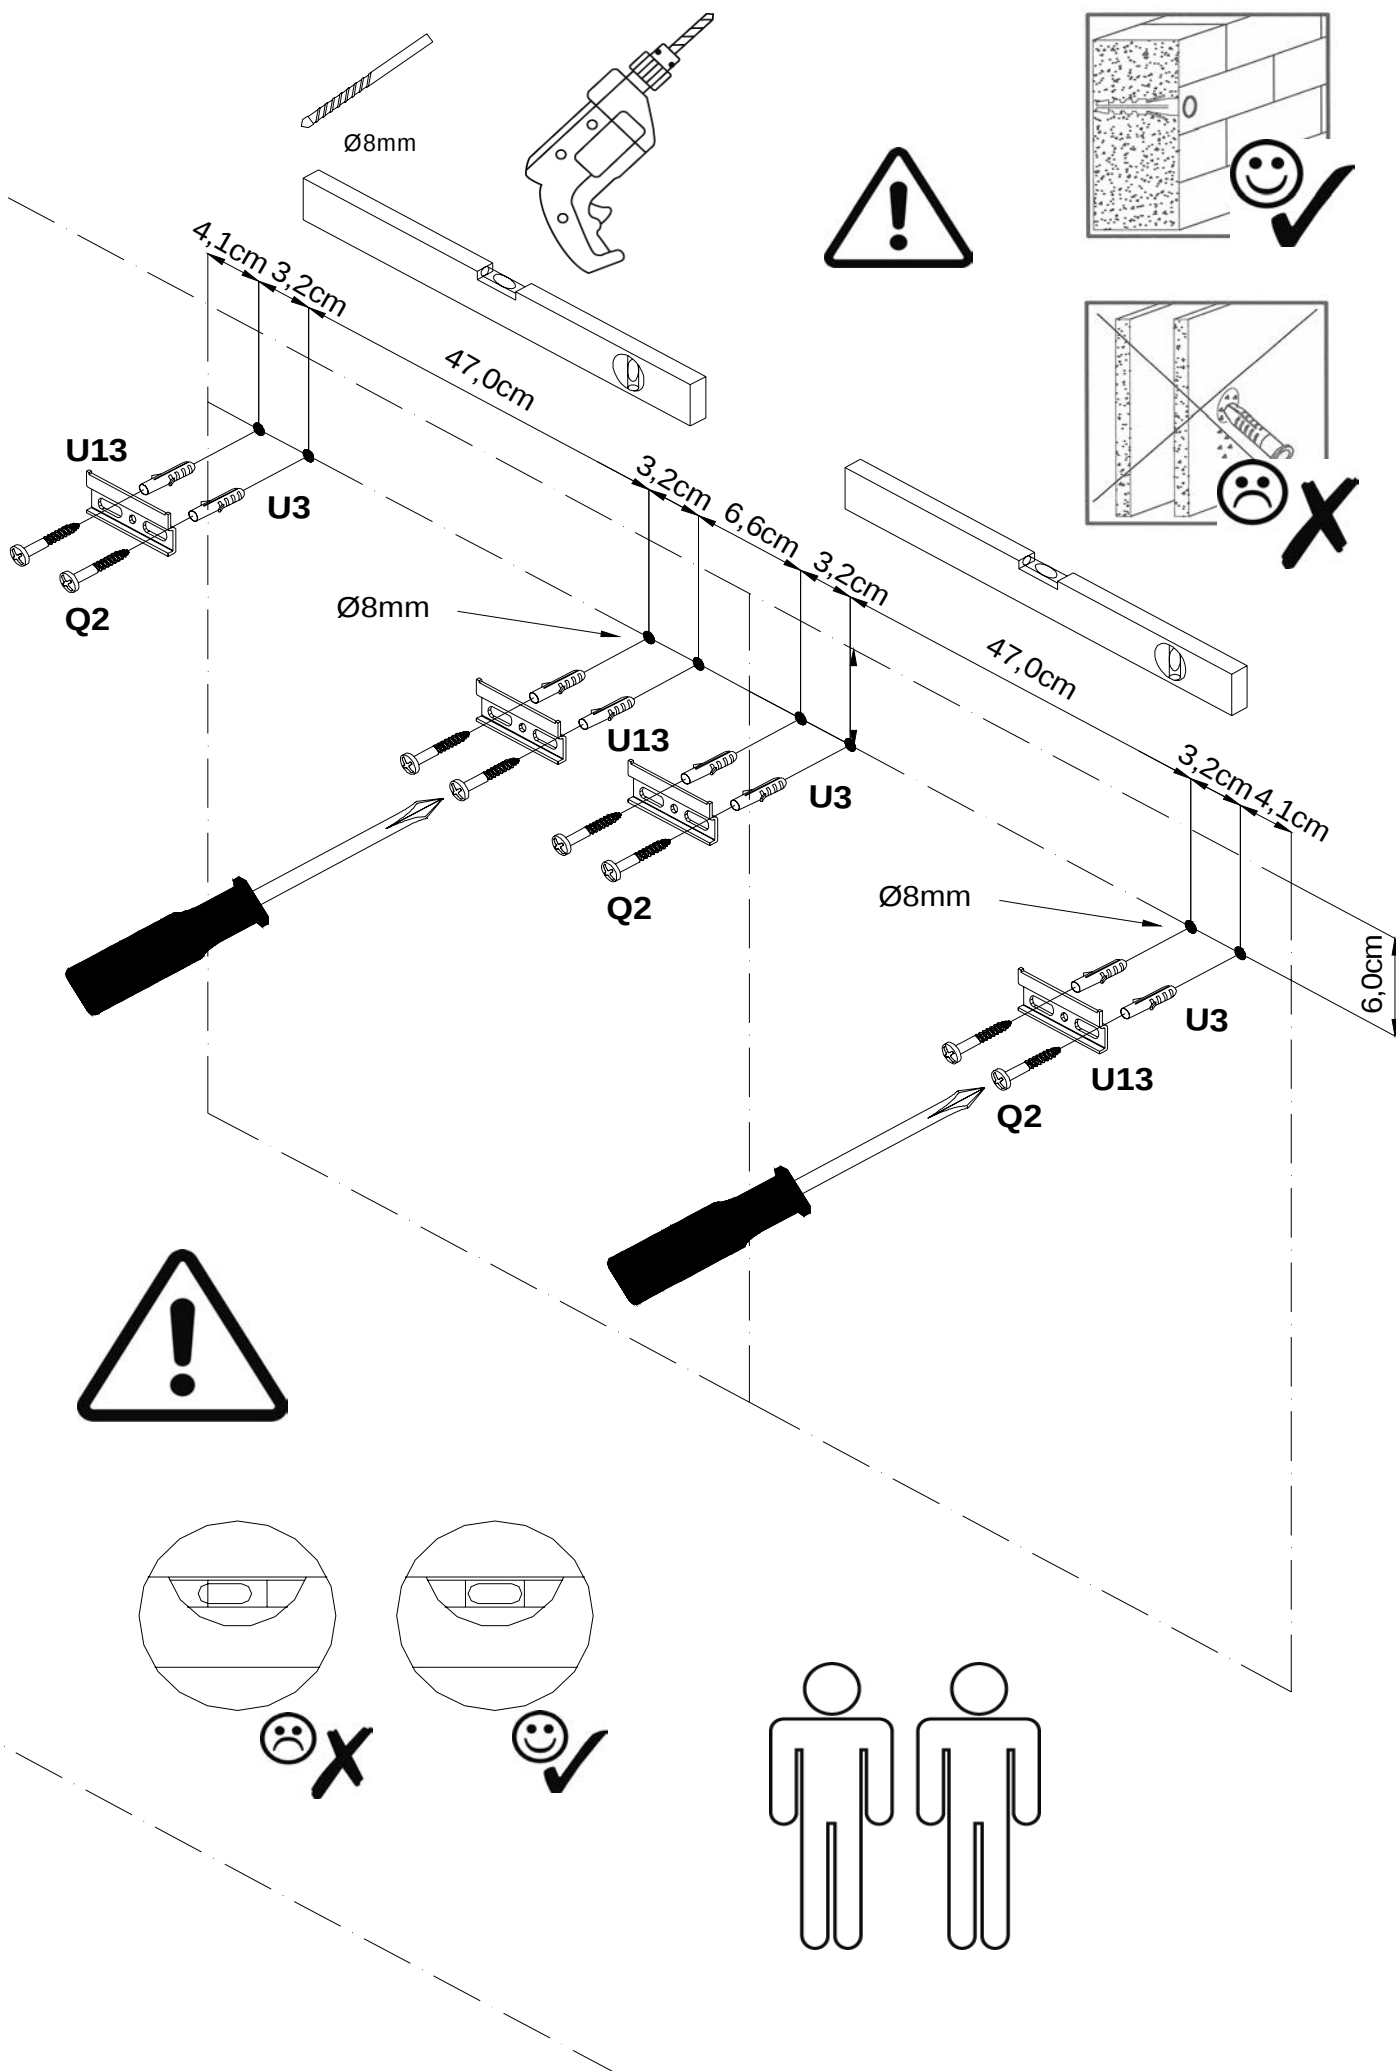



1.

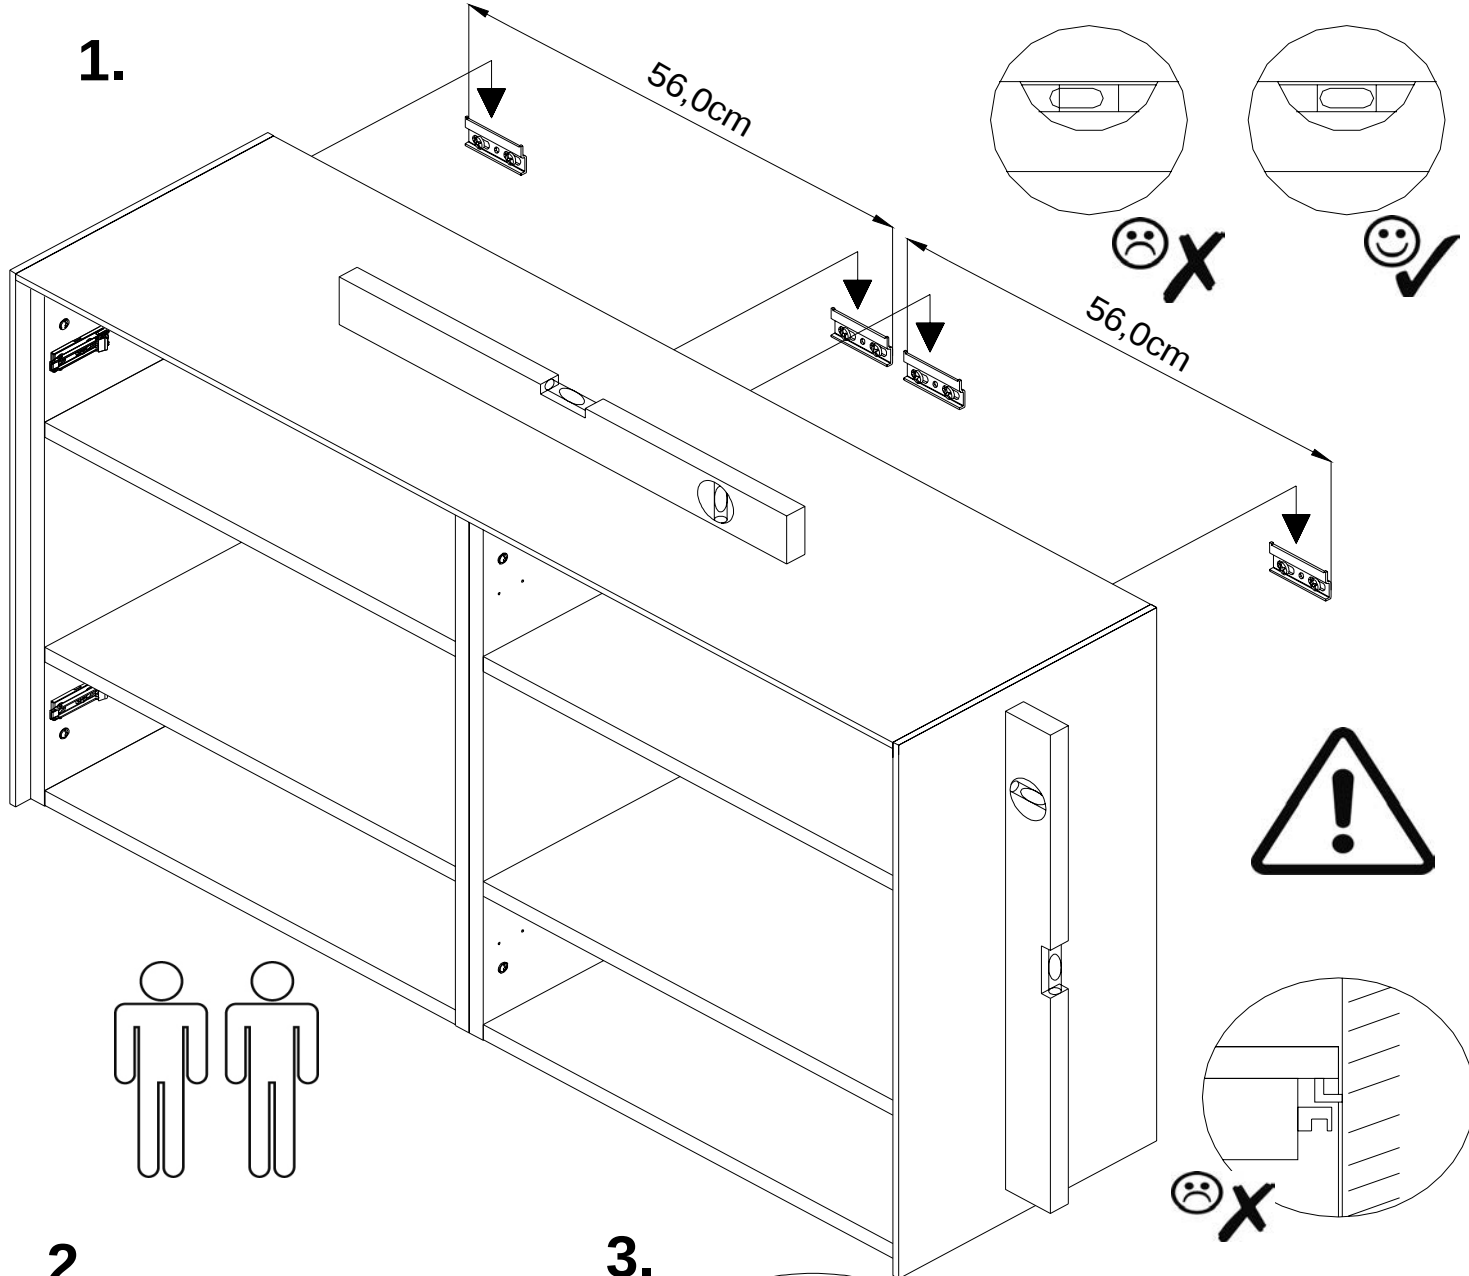


2.

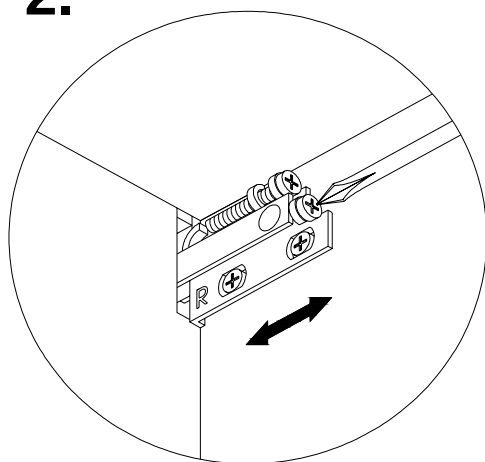

3.

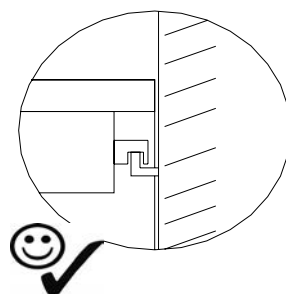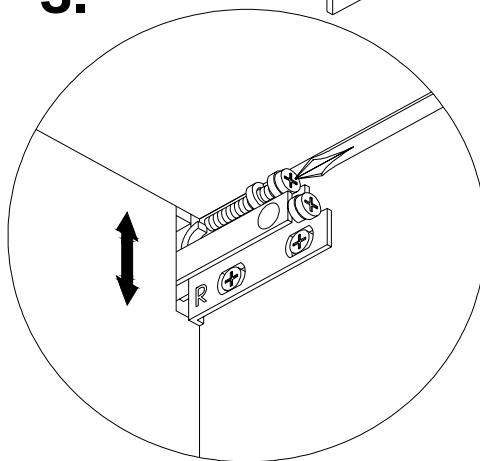

4.

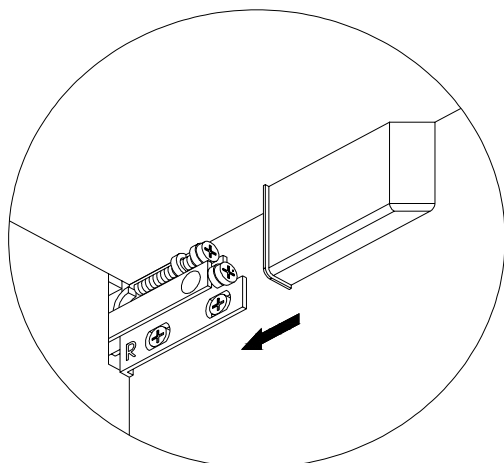


**Ausrichten des Hängeschranks
durch die Stellschrauben am
Aufhängebeschlag:
Adjustment of the wall cupboard
with set-screws on the fitting:**




Die beiden mit Pfeil bezeichneten Punkte in

1.A.

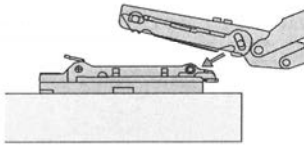


Eine leichte Drehung ausführen

B.

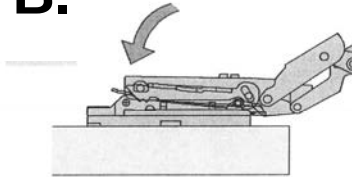


und leicht andrücken.

C.

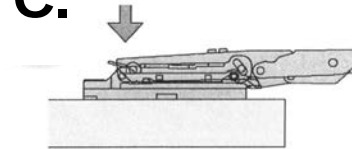


Das Lösen des Bandarmes von der Montage
Druck auf die beiden mit Pfeil bezeichneten


D.

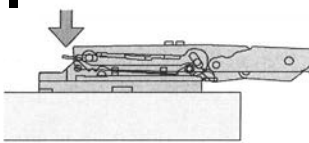

**Montage:
Assembly:**

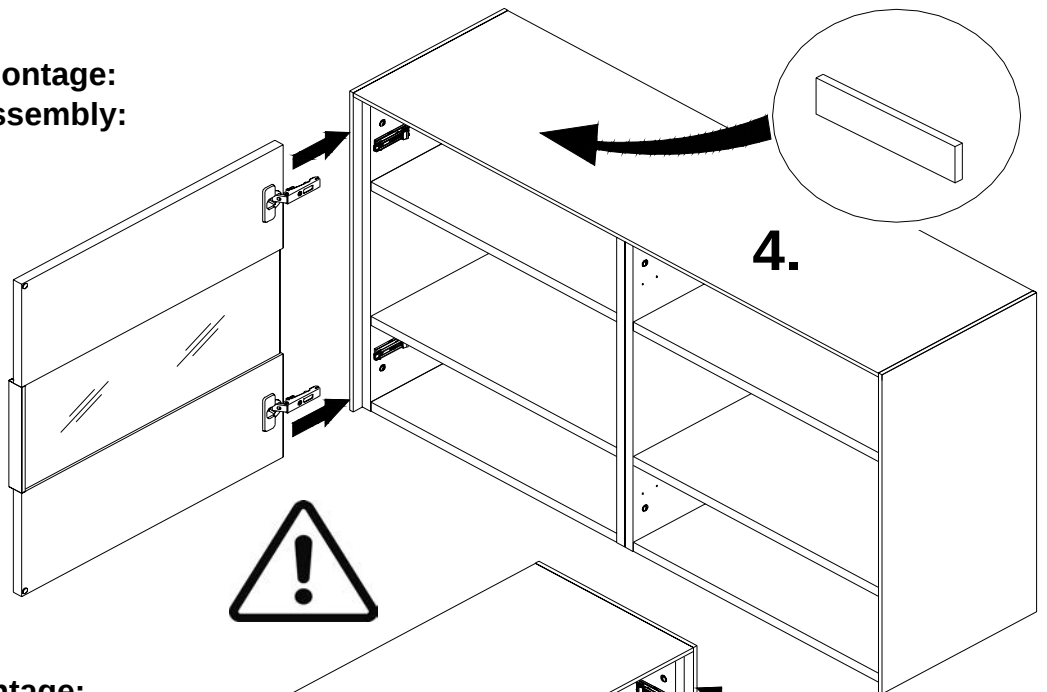

**Demontage:
Dismounting:**



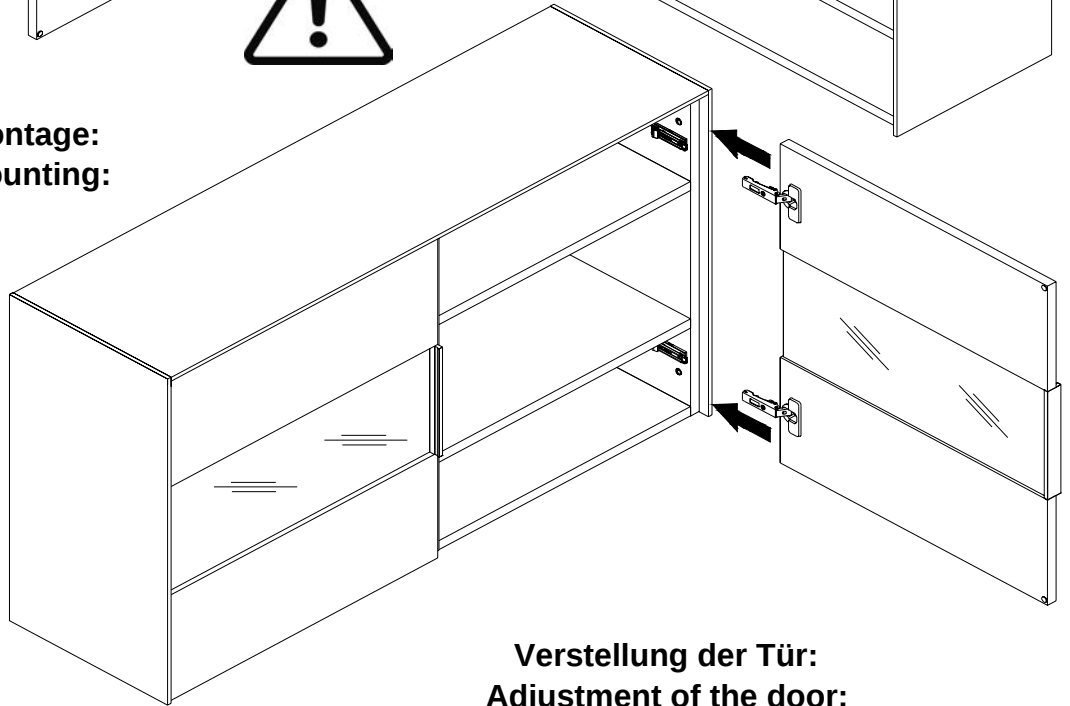


**Verstellung der Tür:
Adjustment of the door:**

Height adjustment:

Eine Höhenverstellung der Tür von ± 2 mm ist mittels Exzenter möglich, ohne jegliche Schrauben lösen zu müssen.




2.

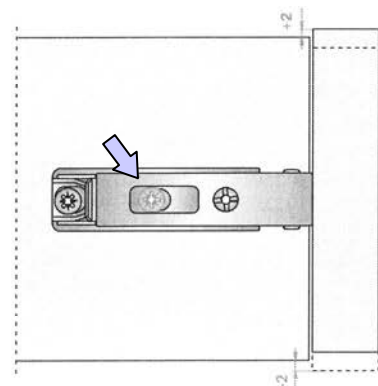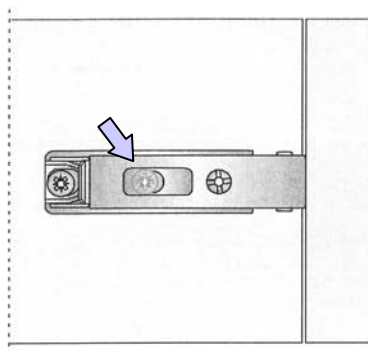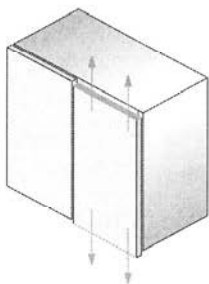

Depth adjustment:


Eine Tiefenverstellung der Tür von -0,5 mm bis zu +2,8 mm ist mittels Exzenter möglich, ohne jegliche Schrauben lösen zu müssen.

3.

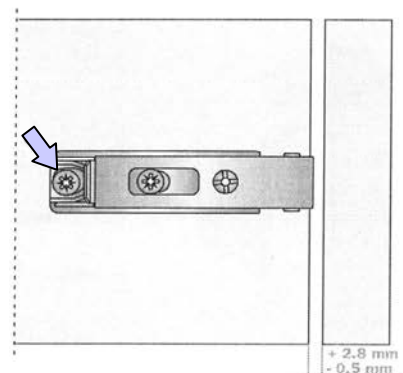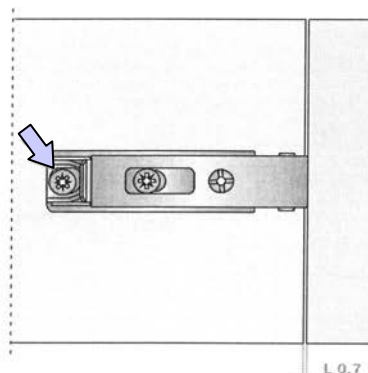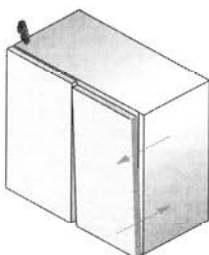



Musterring

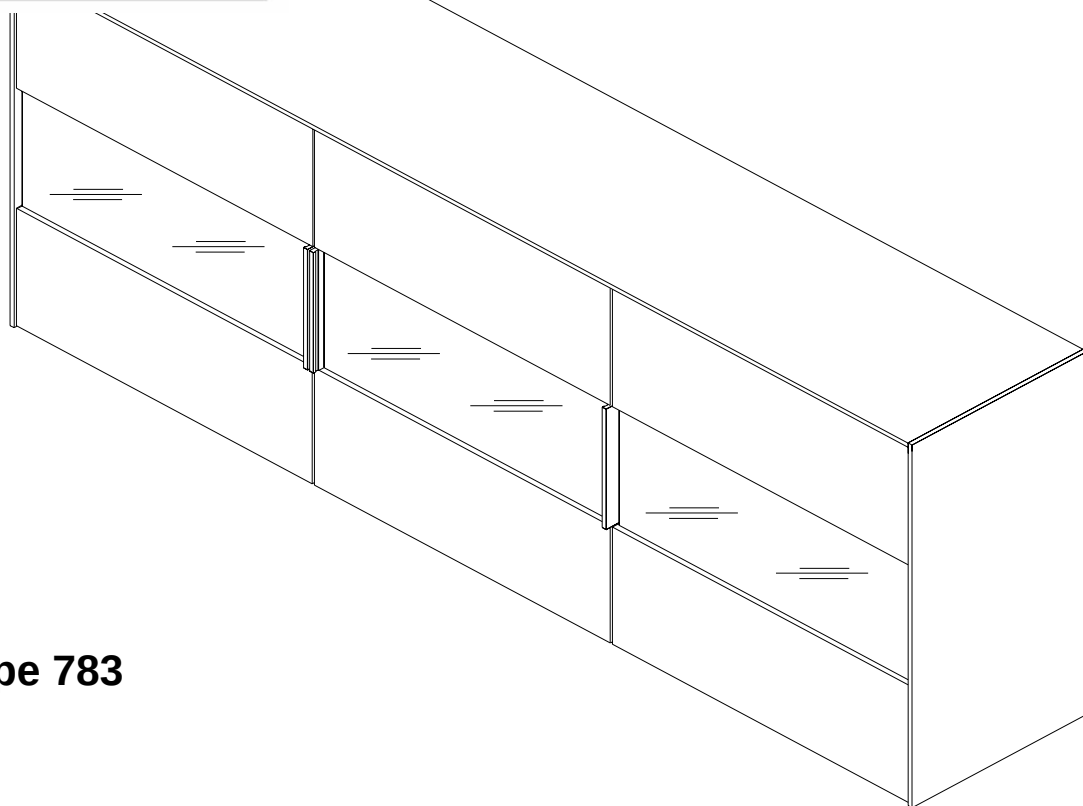





Type 783

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B. Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate. Technische Änderungen vorbehalten.

Dear customer,

the provided mounting material (dowels and screws) can only be used with solid masonry (e.g. concrete or brick walls). For other wall constructions special dowels and screws are needed. Please consider an expert in these cases. Leaving technical changes.

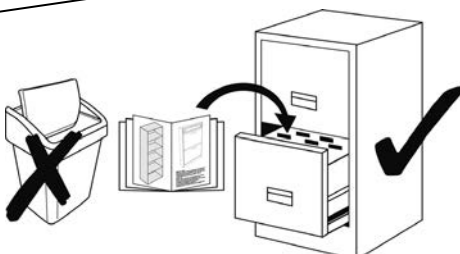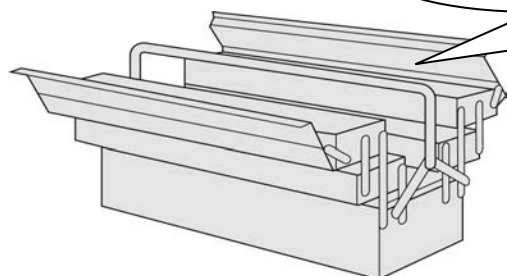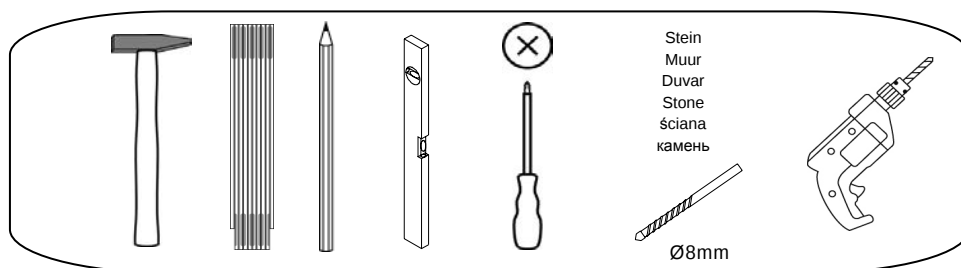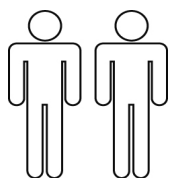

Type 783

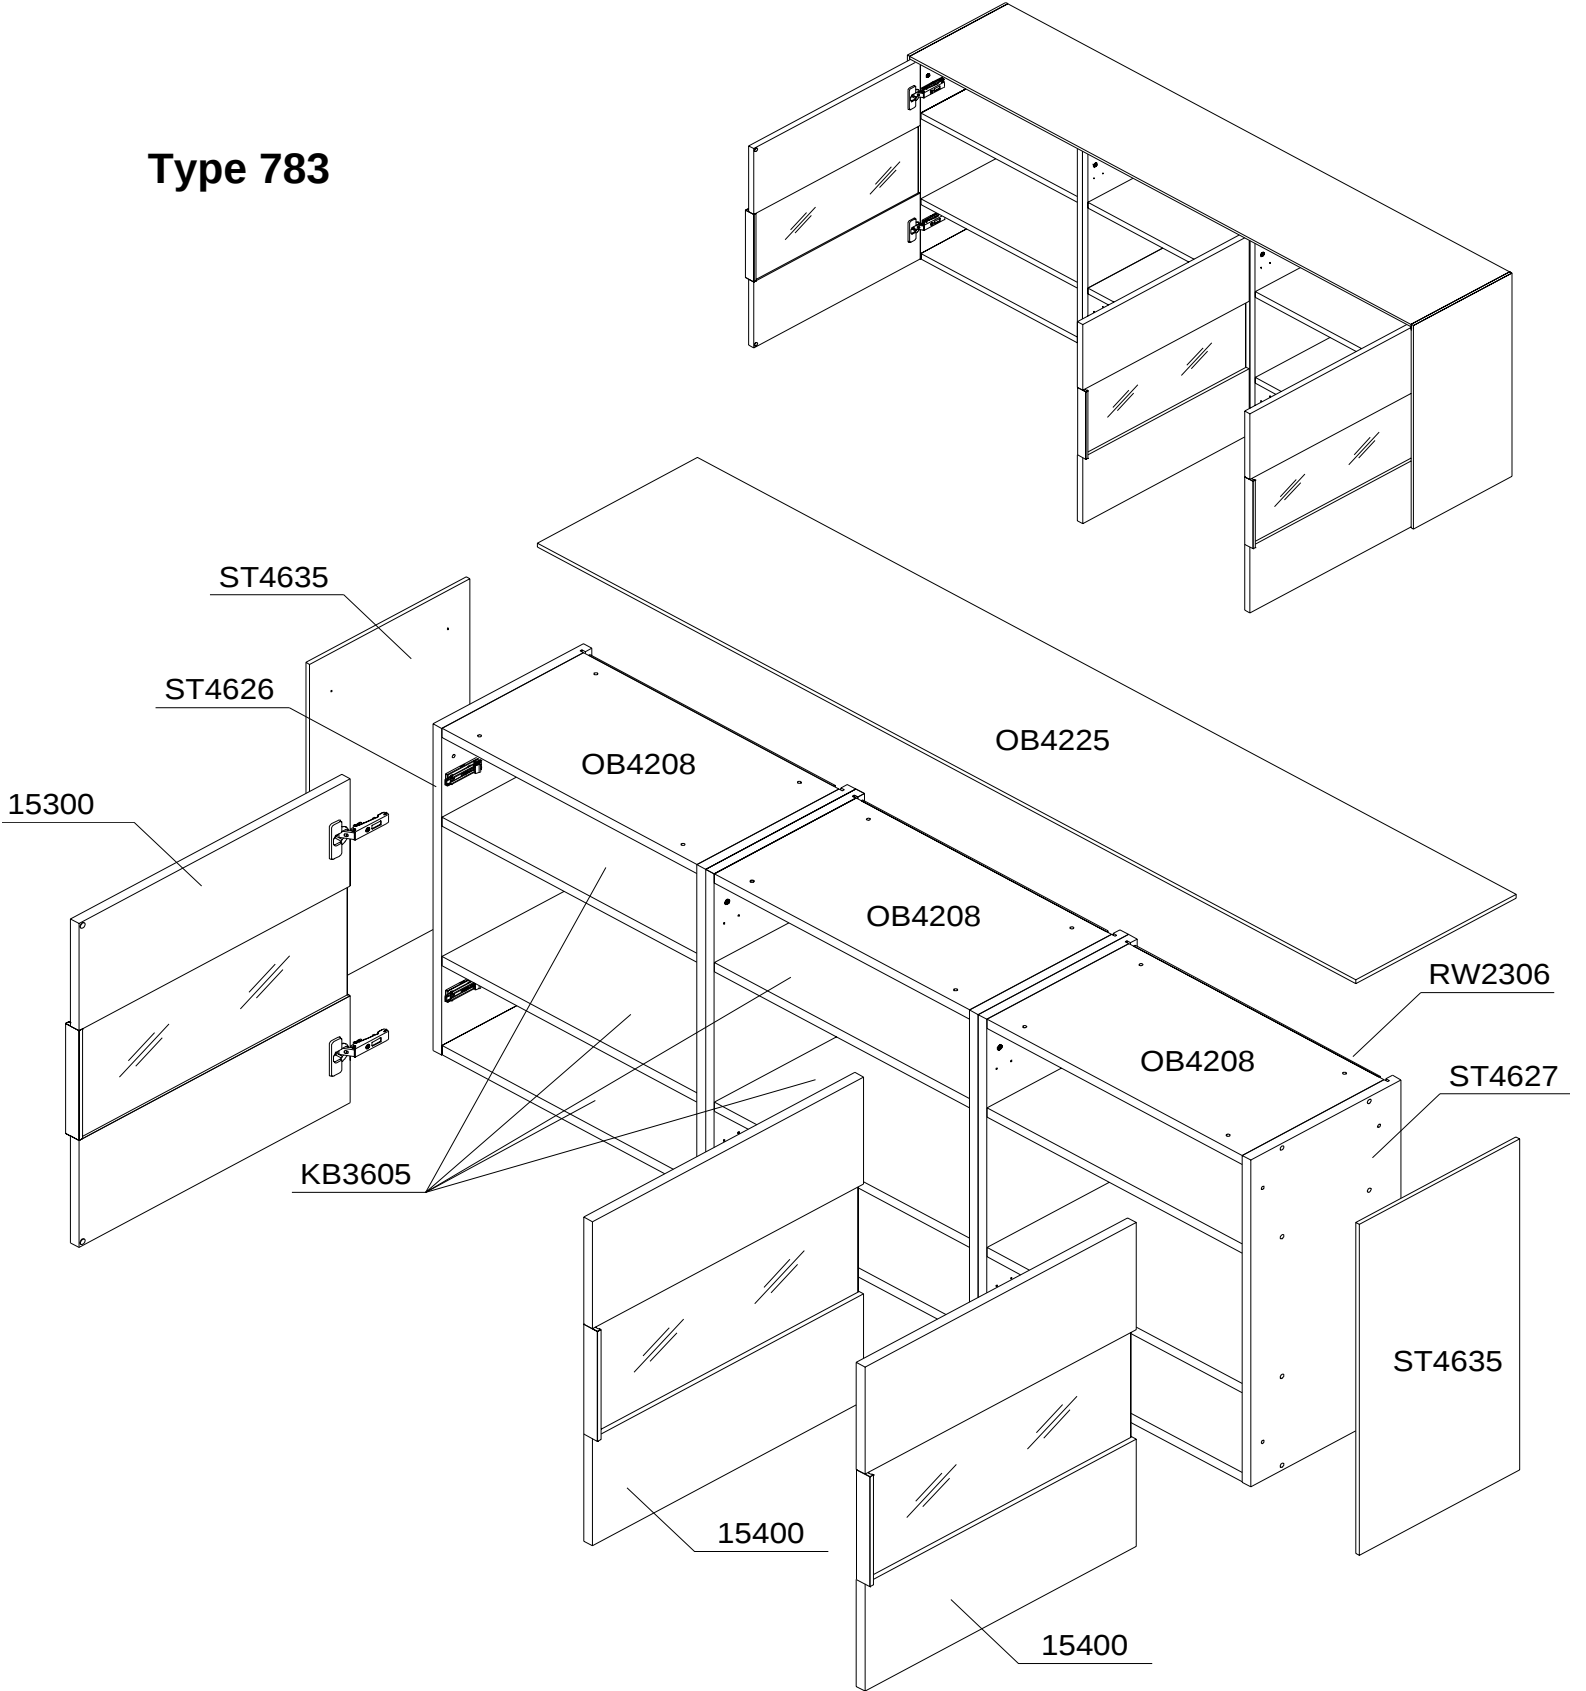

Beschlagteile Typ 783

H2	ZU1276
20	

N16	MM1183
20	

S10	BT1282
3	

S11	BT1283
3	

U3	MM1003
12	



U13	BT1310
6	

X6	BT1181
8	


**Demontage:
Dismounting:**



1.A.

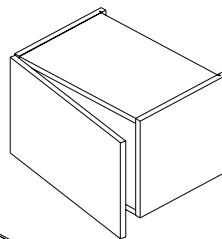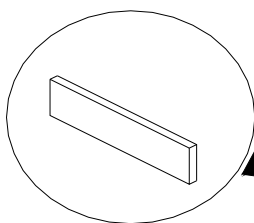


B.




Das Lösen des Bandarmes von der Montage
Druck auf die beiden mit Pfeil bezeichneten



C.




15300

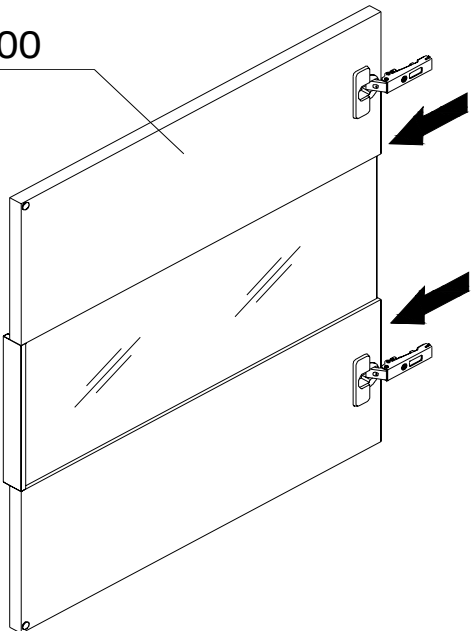


2.

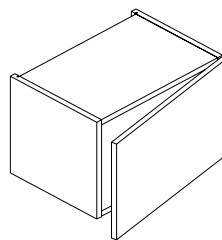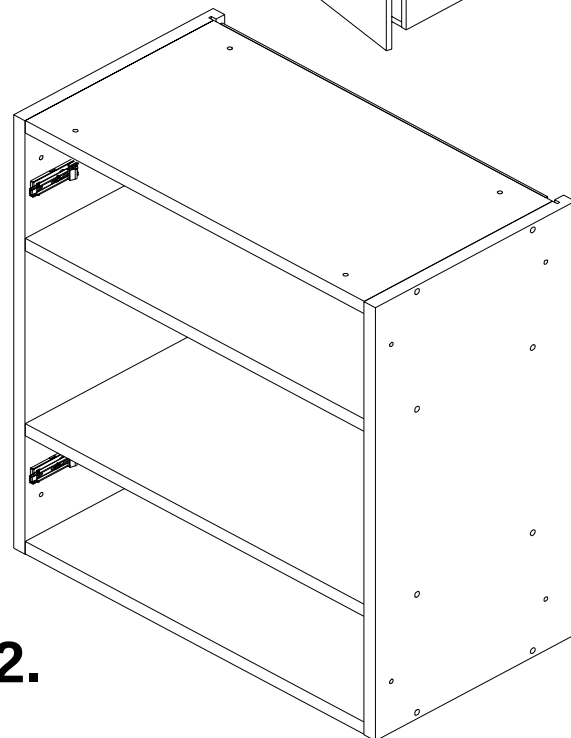



2 x

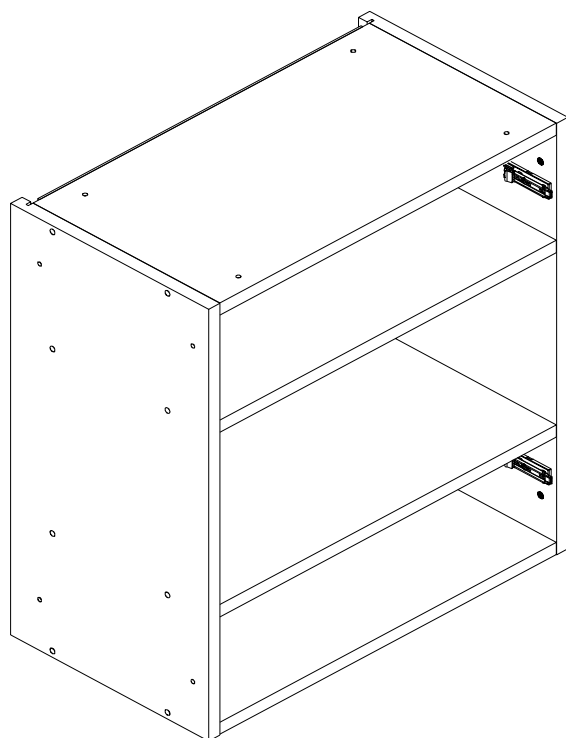



15400

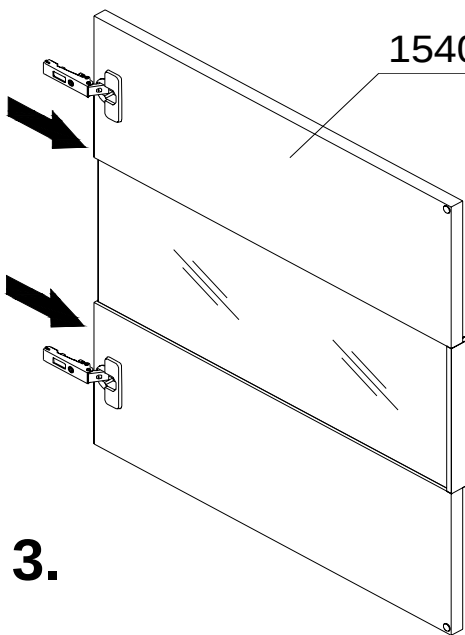

3.

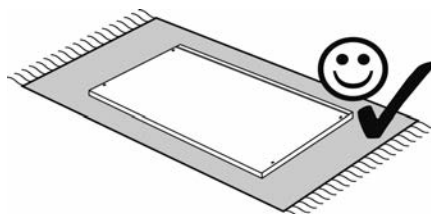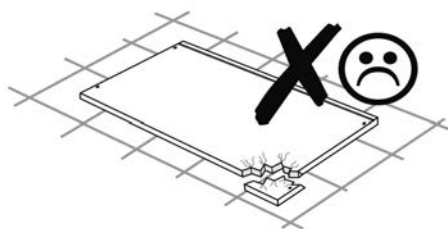

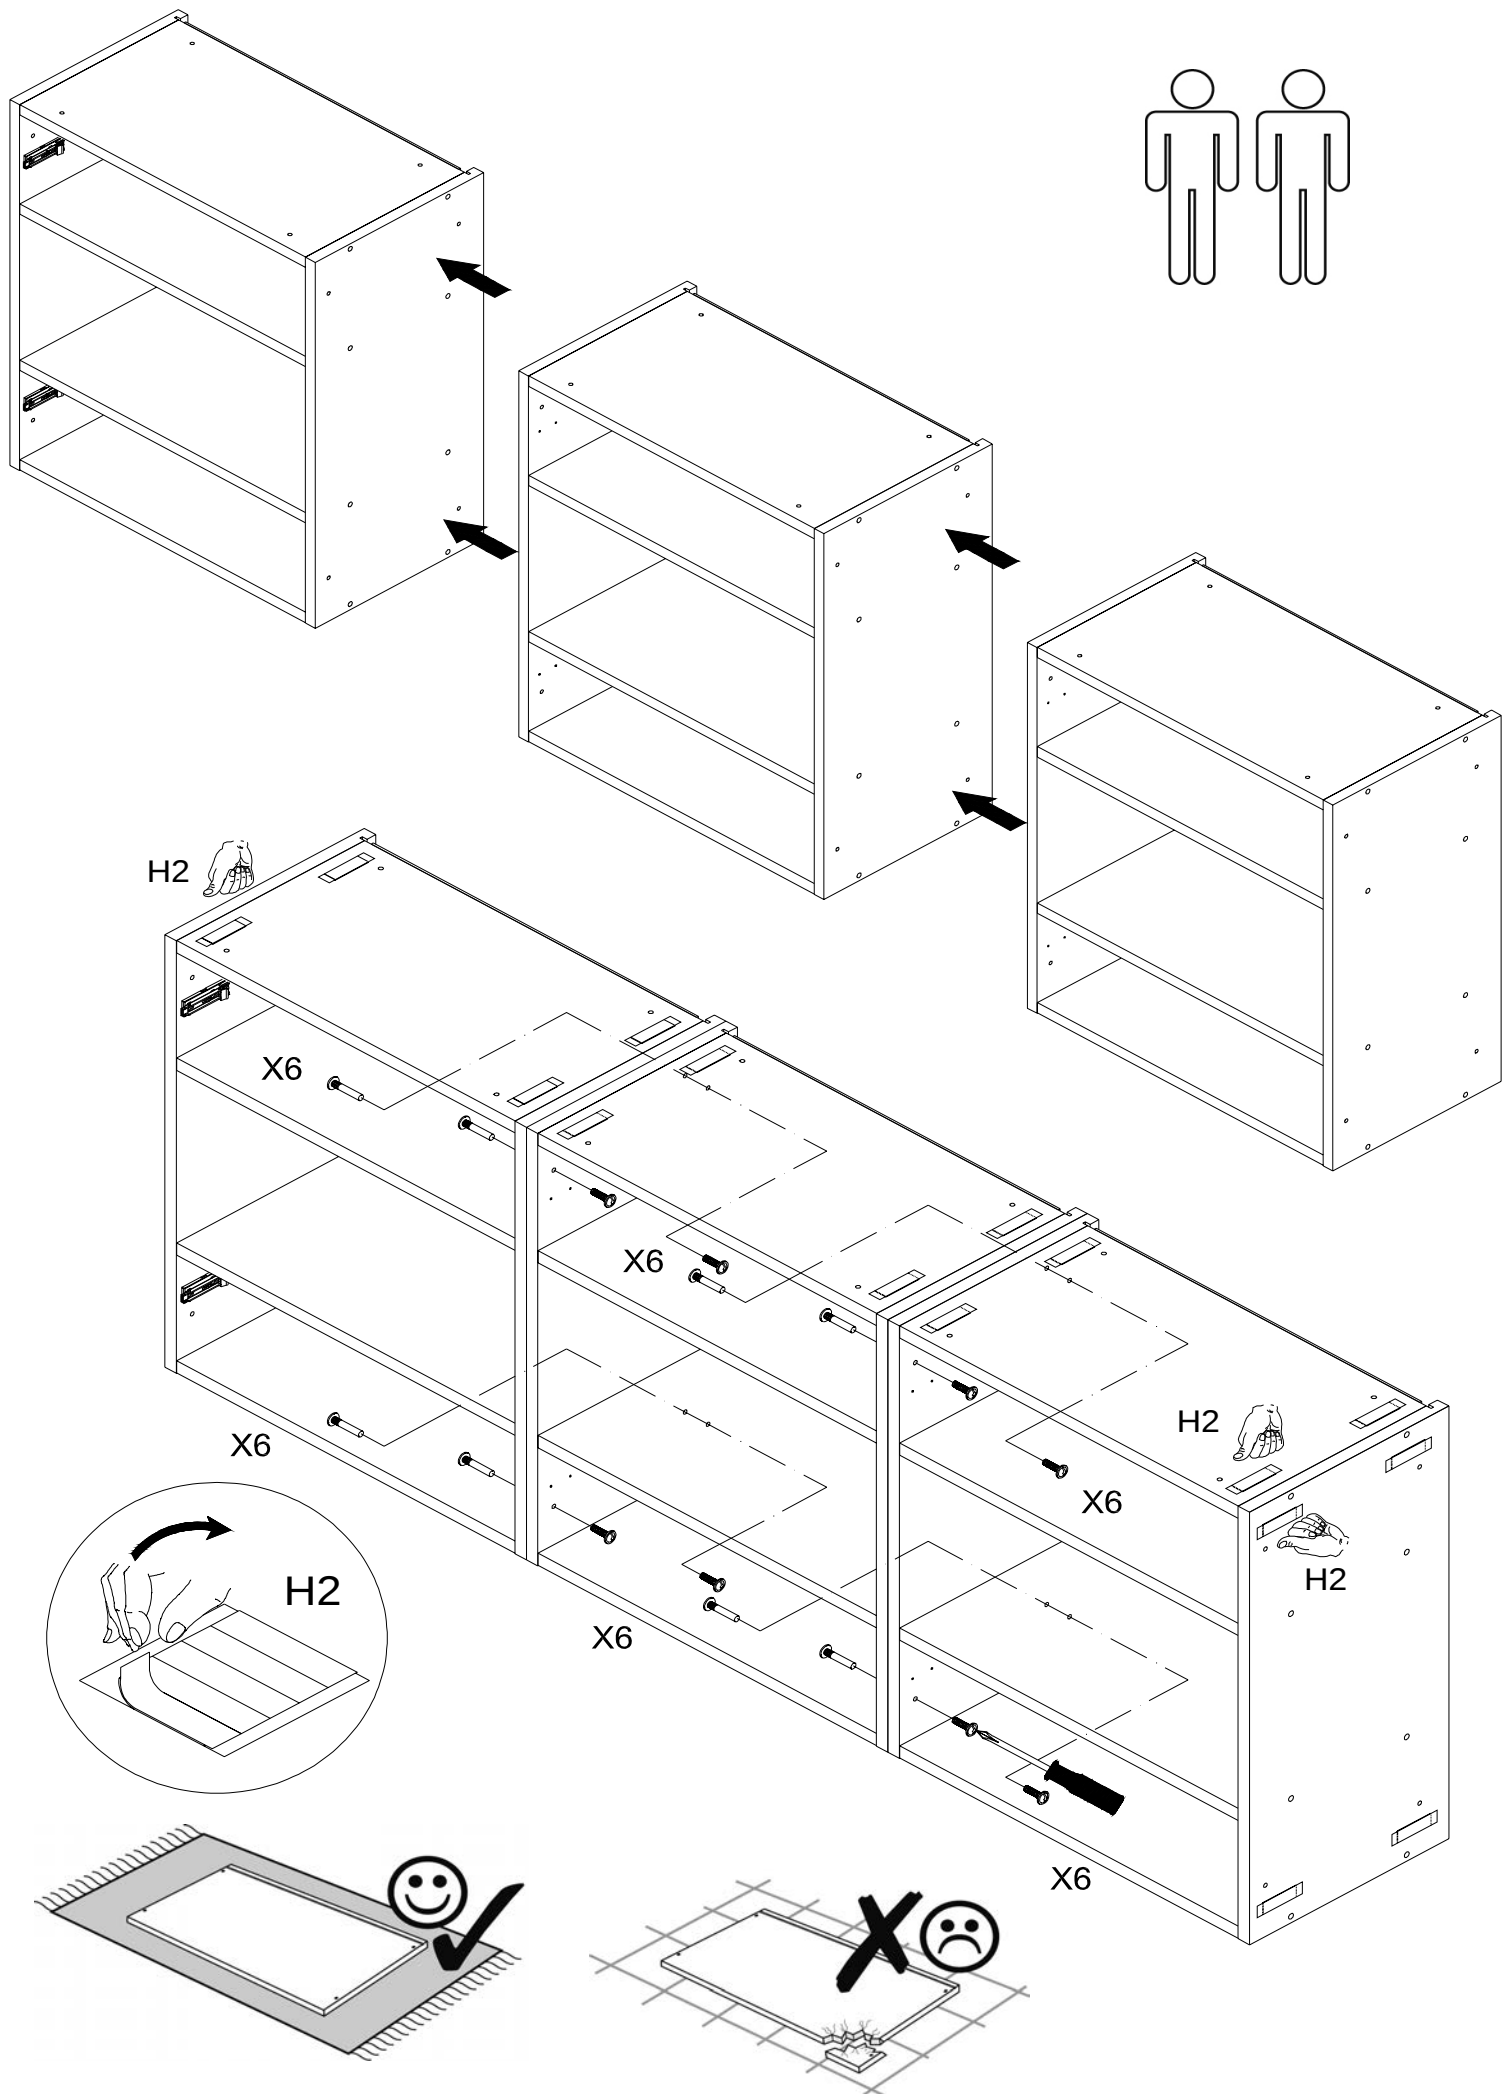

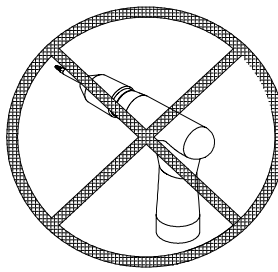

**Die Schrauben zur Befestigung
der Seiten und Böden nur mit
einem Handschraubendreher
anziehen.**

**Keinen Elektro- oder
Akkuschrauber verwenden.**

**Only use a hand screwdriver to
attach the screws . Do not use
an electric or cordless
screwdriver.**

ST4635

N16

N16



ST4635







OB4224






N16

N16

N16

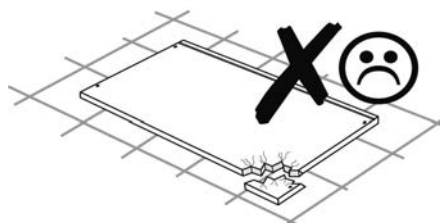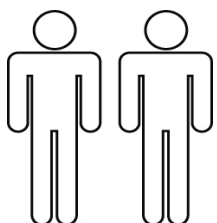


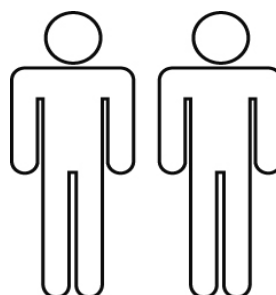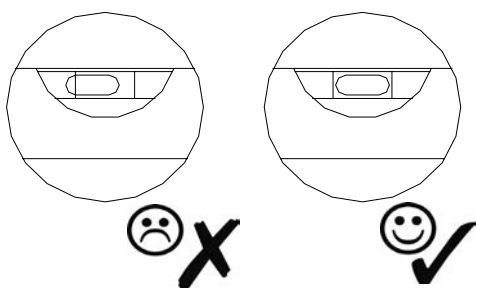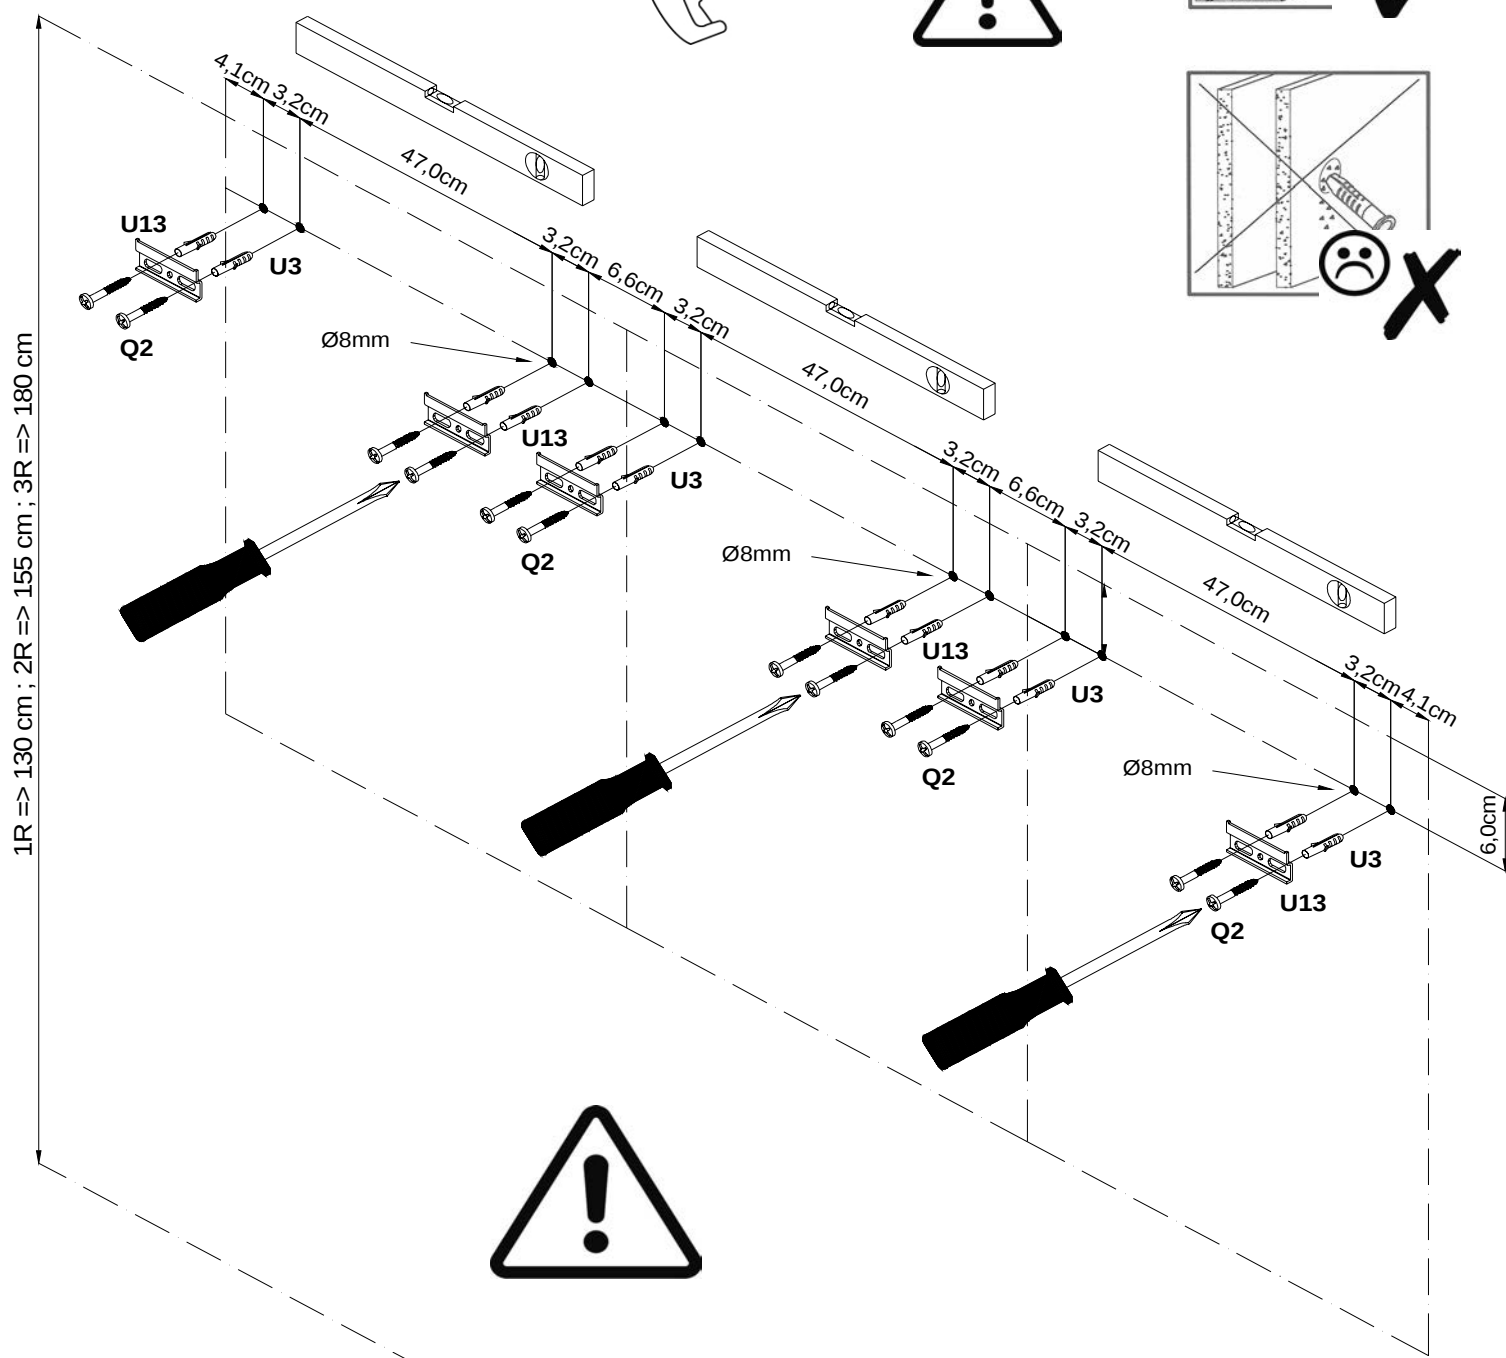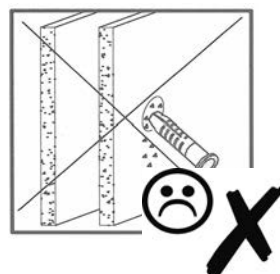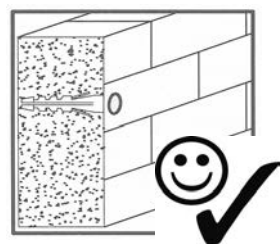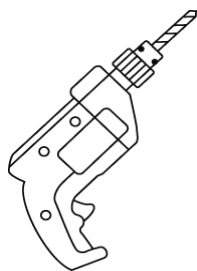

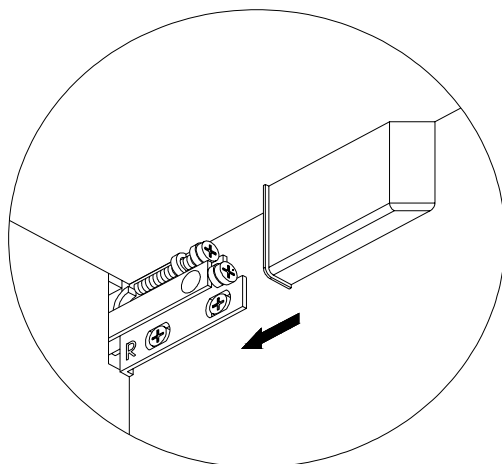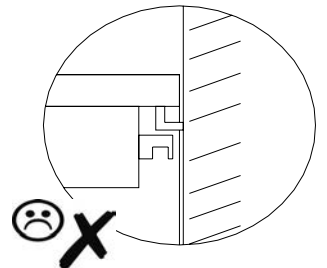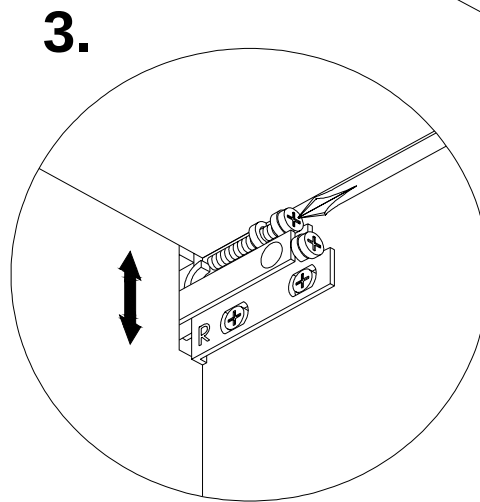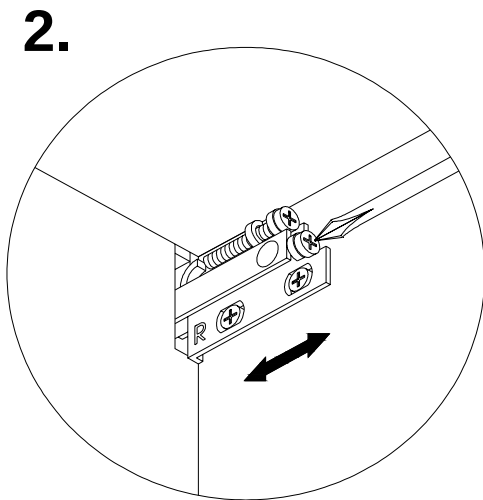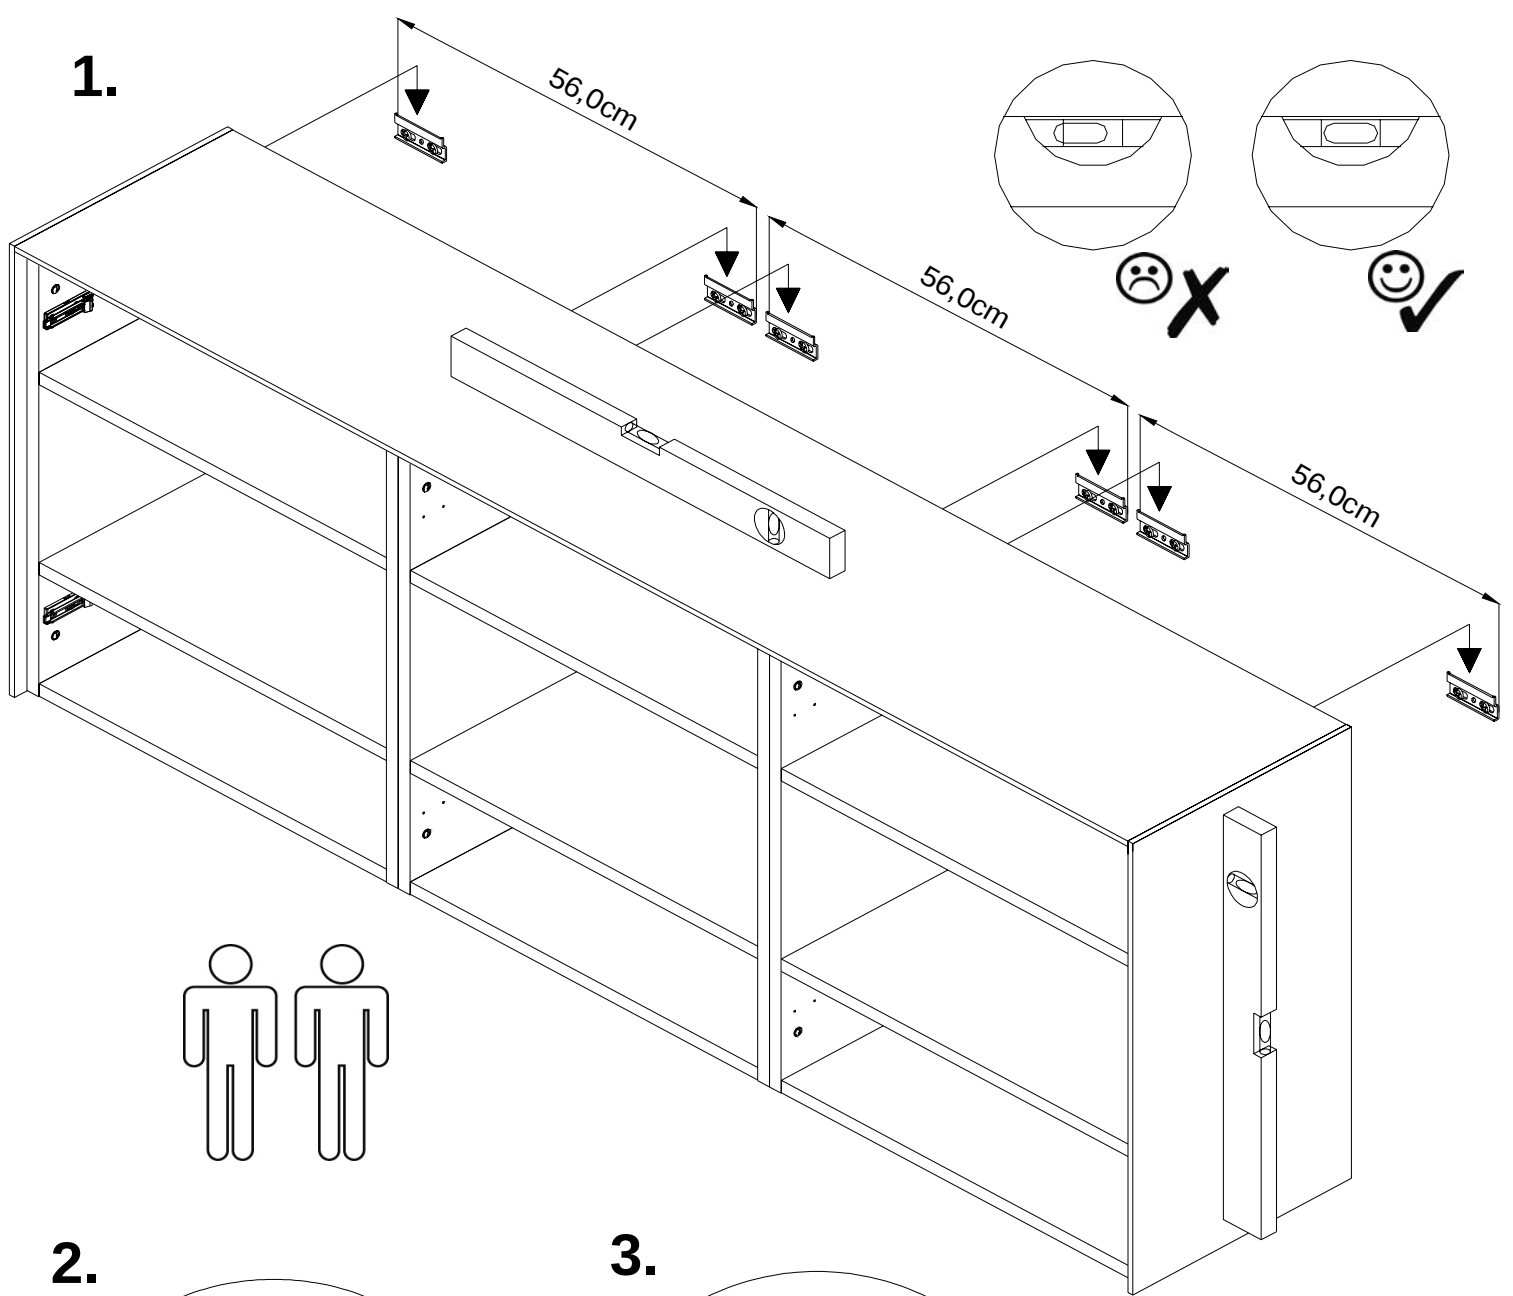


4.

**Ausrichten des Hängeschranks
durch die Stellschrauben am
Aufhängebeschlag:
Adjustment of the wall cupboard
with set-screws on the fitting:**

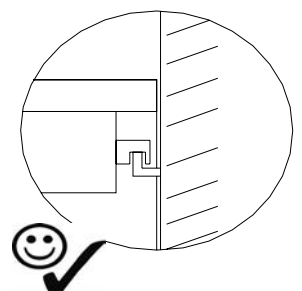


1.A.

Montage: Assembly:

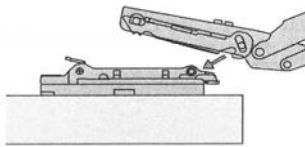


Eine leichte Drehung ausführen

B.

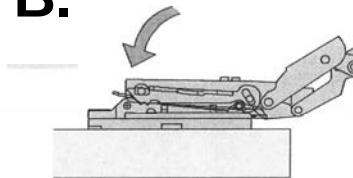


und leicht andrücken.

C.

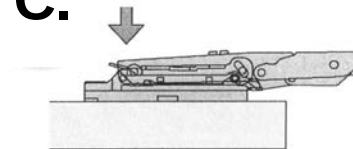

Das Lösen des Bandarmes von der Montage
Druck auf die beiden mit Pfeil bezeichneten

D.

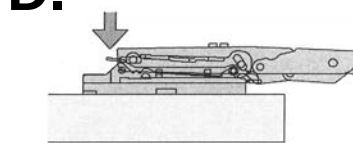

Demontage: Dismounting:






Verstellung der Tür: Adjustment of the door:

Height adjustment:

Eine Höhenverstellung der Tür von ± 2 mm ist mittels Exzenter möglich, ohne jegliche Schrauben lösen zu müssen.




2.

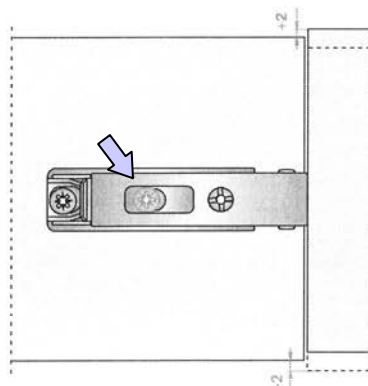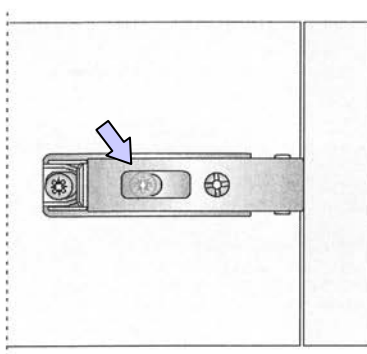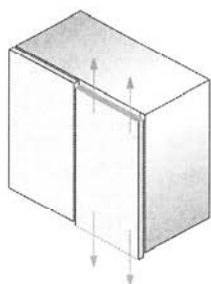

Depth adjustment:

Eine Tiefenverstellung der Tür von $-0,5$ mm bis zu $+2,8$ mm ist mittels Exzenter möglich, ohne jegliche Schrauben lösen zu müssen.

3.


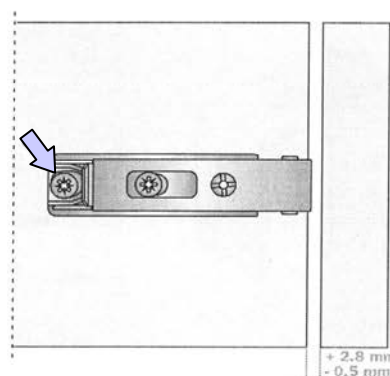
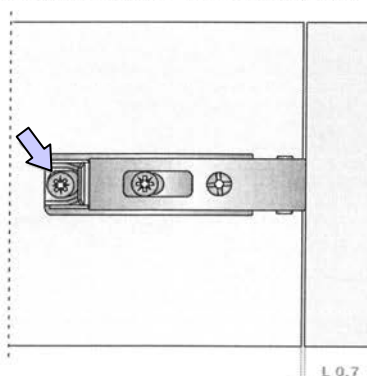
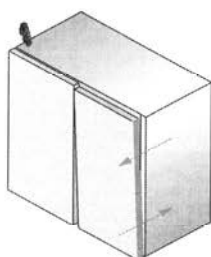




Musterring




**Montage:
Assembly:**

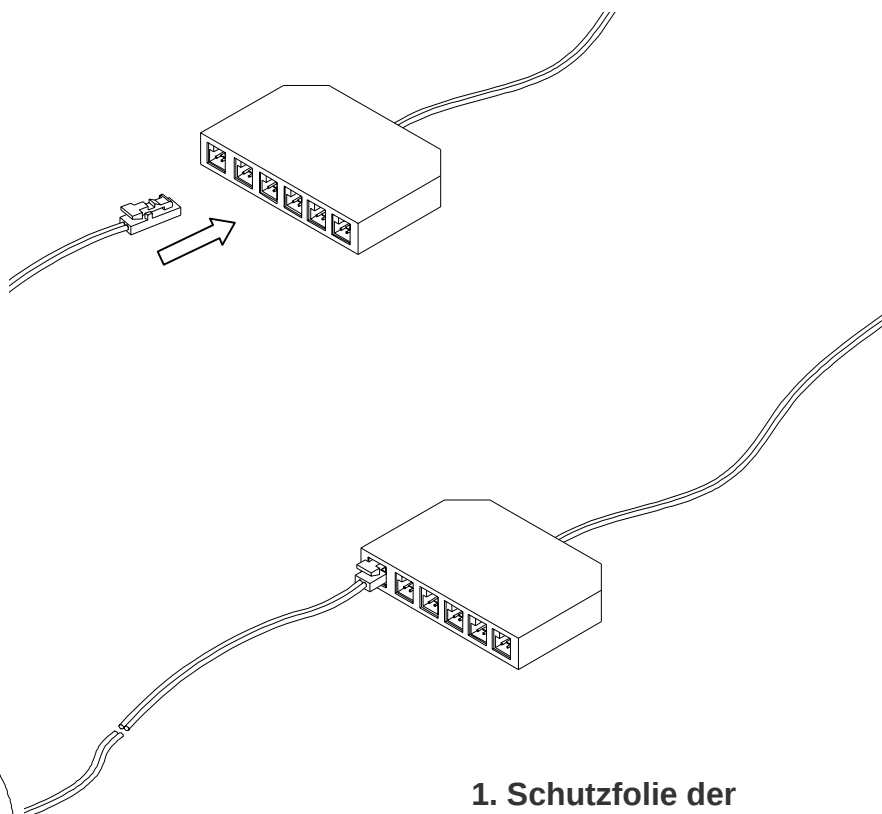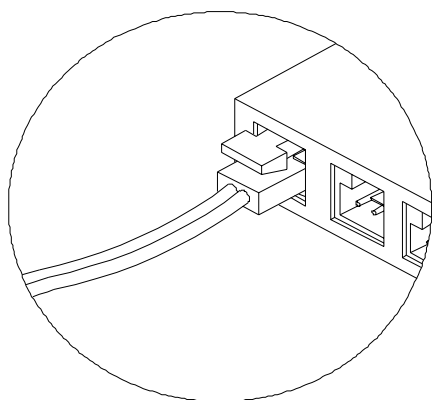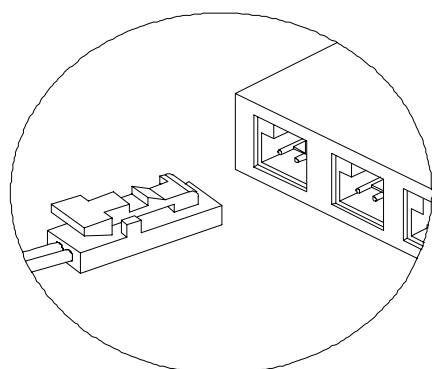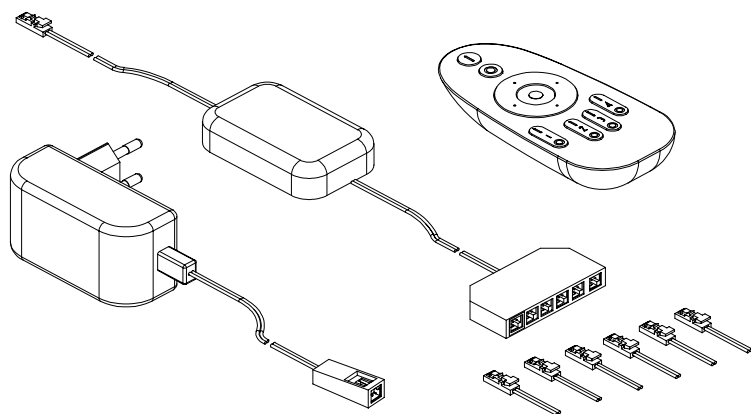

**2. kurzer Tastendruck
I / O => on / off !**

**1. Schutzfolie der
Batterie entfernen
=> Inbetriebnahme !**

**3. langer Tastendruck
Ring oben / unten
=> dimmen !**

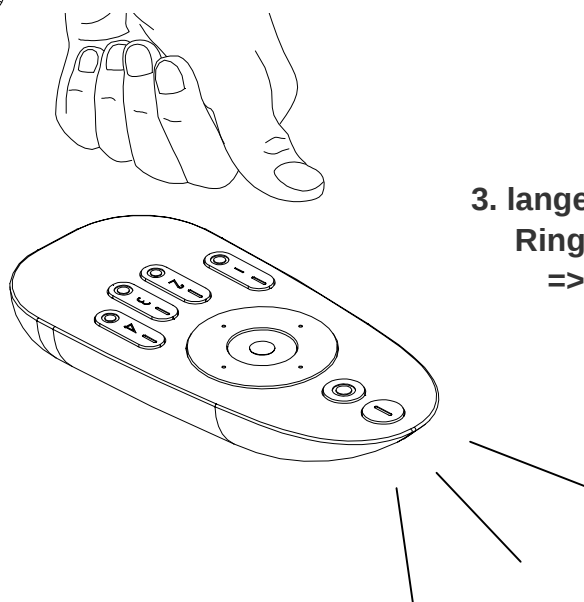

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges, energiesparendes Beleuchtungssystem entschieden. Bei richtiger Handhabung werden Sie sehr lange Freude daran haben. Diese Anleitung bitte gut aufbewahren!



!ACHTUNG!

Um die reibungslose Funktionsfähigkeit sicher zu stellen, wickeln Sie bitte vor Montage und Inbetriebnahme beide Zuleitungskabel vollständig ab.

PROGRAMMIEREN

Mit diesem Steuerungssystem haben Sie die Möglichkeit, Ihre Beleuchtung in bis zu 4 Kanälen zu gruppieren und zu schalten.

Um die Steuerung zu programmieren, trennen Sie bitte die Beleuchtung komplett vom Stromnetz. Warten Sie ein paar Sekunden, bis alle Geräte frei von Reststrom sind, dann schließen Sie die Beleuchtung wieder an das Stromnetz an.

Innerhalb von 3 Sekunden nach Anschließen der Beleuchtung an das Stromnetz, drücken Sie die gewünschte Kanaltaste ein Mal. Die angeschlossene Leuchte blinkt mehrmals schnell hintereinander und ist jetzt programmiert und einsatzbereit.

Auf diese Weise können Sie jede weitere Leuchte einem der 4 Kanäle zuordnen.

TECHNISCHE ANGABEN

Typ Fernbedienung:	Vario
Spannung:	12 VDC
Schaltleistung:	60W
Primärkabel:	2m
Sekundärkabel:	2m

EIN- / AUS

Drücken Sie die ON-Taste ein Mal, um die Beleuchtung einzuschalten. Um die Beleuchtung auszuschalten, drücken Sie die OFF-Taste ein Mal.

ACHTUNG: Haben Sie mehrere Beleuchtungssysteme auf eine Fernbedienung programmiert, schalten Sie einzelne Beleuchtungsgruppen auch mit den Gruppentasten.

DIMMEN

Mittels des Bedienungsrad lässt sich Ihre Beleuchtung bis auf 20% der Leuchtkraft runterdimmen.

Drücken Sie den unteren oder linken Teil des Bedienungsrad, dimmen Sie die Beleuchtung runter. Zum Hochdimmen der Beleuchtung drücken Sie den oberen oder rechten Teil des Bedienungsrad.

Um sofort die maximale Helligkeit zu erreichen, drücken Sie die ON-Taste für 2 Sekunden. Drücken Sie die OFF-Taste für 2 Sekunden, wird sofort die niedrigste Dimmstufe eingestellt. Diese eignet sich ideal als Nachtlicht.





Übersicht der Highboards

Seite 65 bis Seite 75

Übersicht der Sideboards

Seite 76 bis Seite 84

Übersicht der Vitrinen

Seite 85 bis Seite 92

Übersicht der Tische





Seite 93 bis Seite 97

Übersicht der Regal-/Hängeböden

Seite 98 bis Seite 100

Übersicht zum Zubehör und Erweiterungen


ab Seite 101

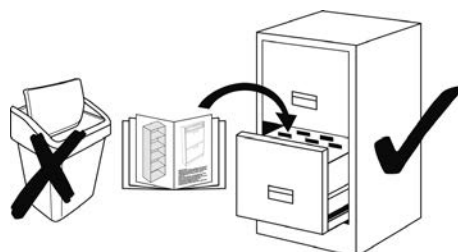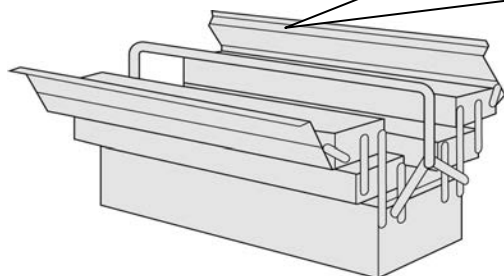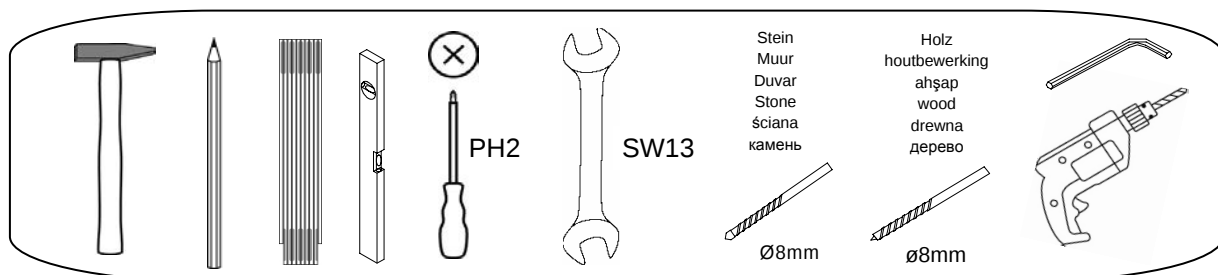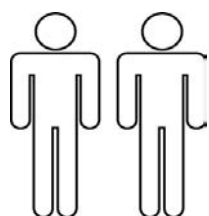




Übersicht Highboards


Type 734

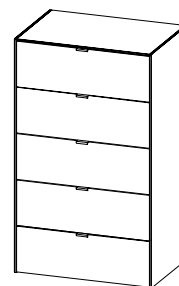


Type 710

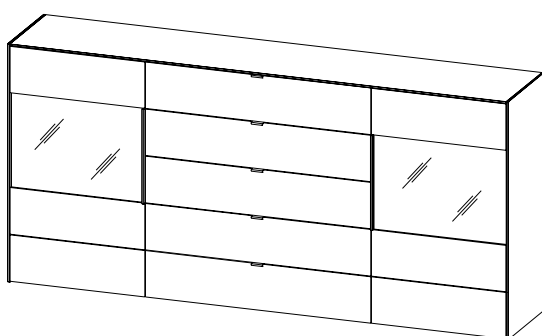


Type 740

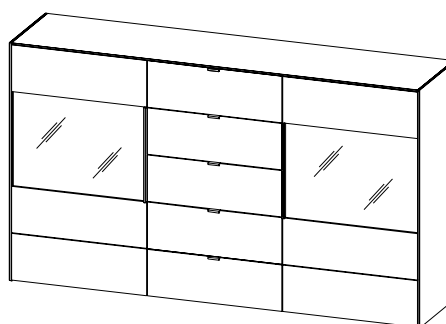


Type 742

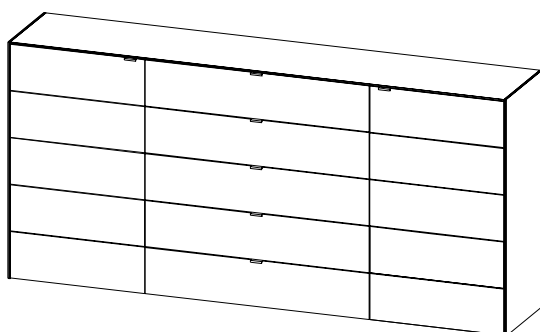


Type 743

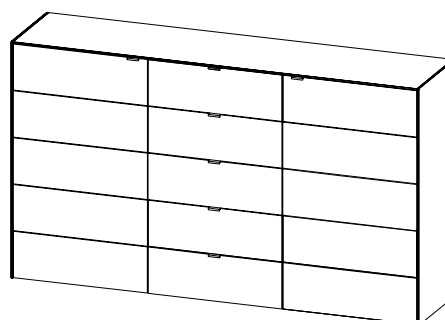


Type 741

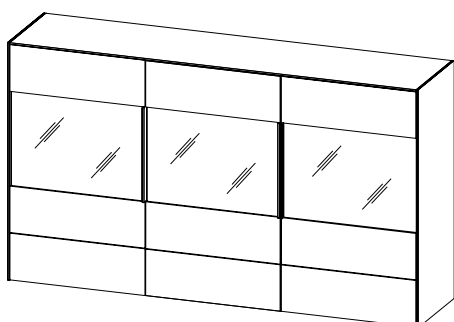

Type 744







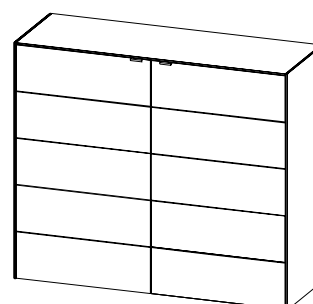






Beispiel
exampel

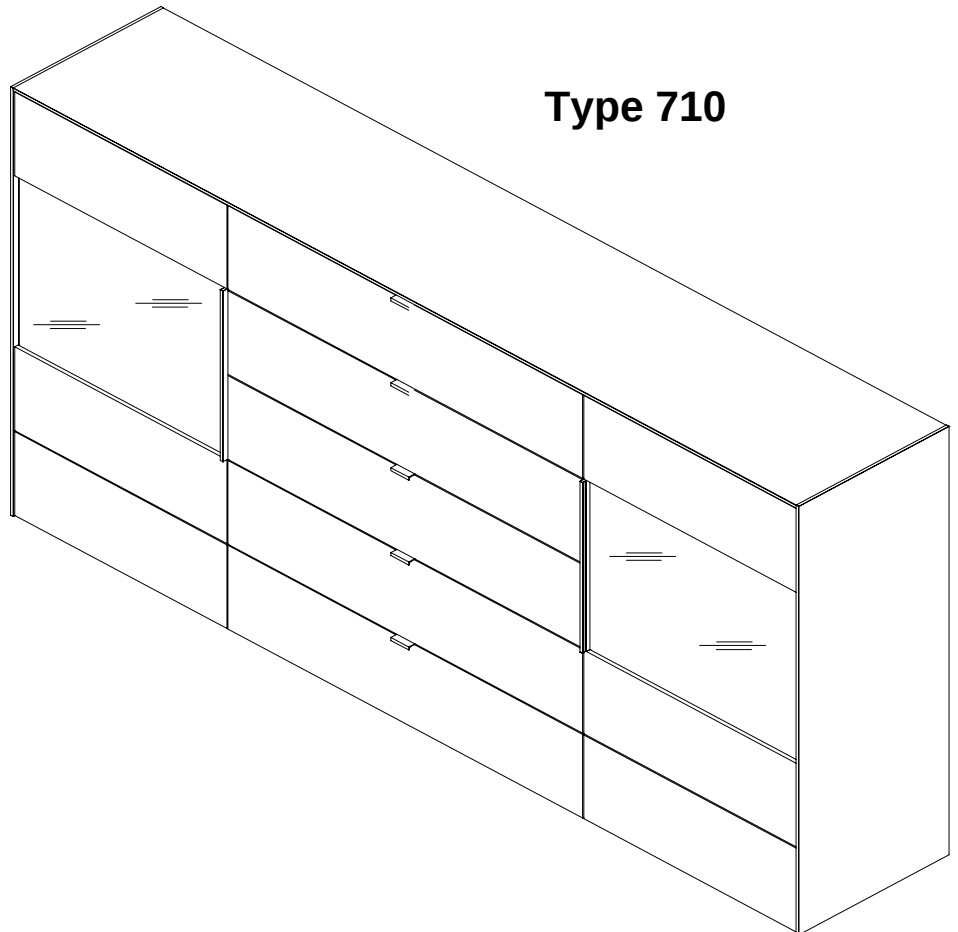




Type 710

Beschlagteile Typ 710

H2 ZU1276  36	D14 BT1395  8	D15 BT1362  8	M53 3049019580  5	N16 MM1183  4,0 x 25 ohne Spitze 36	P11 MM1148  3,5 x 17 18	U5 MM1006  3 Set	X6 BT1181  16
---	--	--	---	--	--	---	--

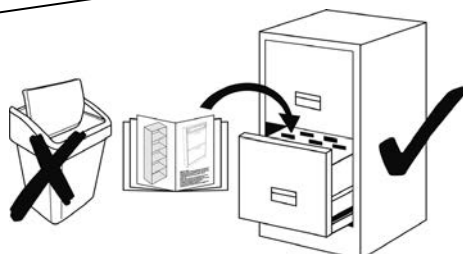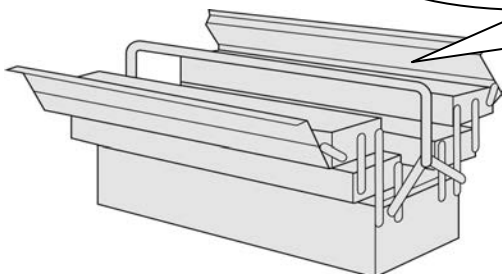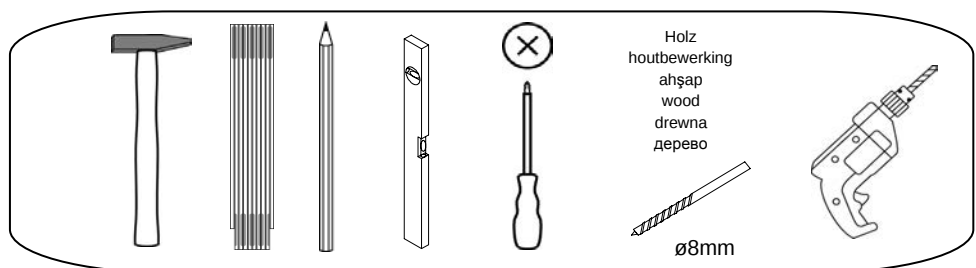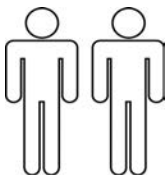


Type 710 bestehend aus:

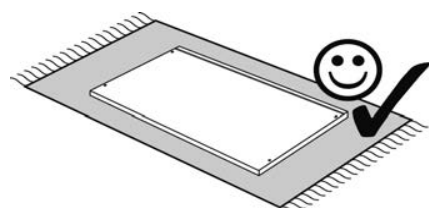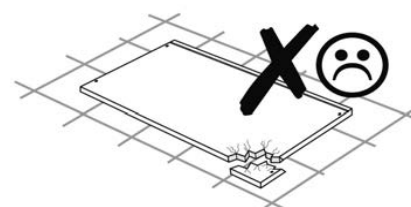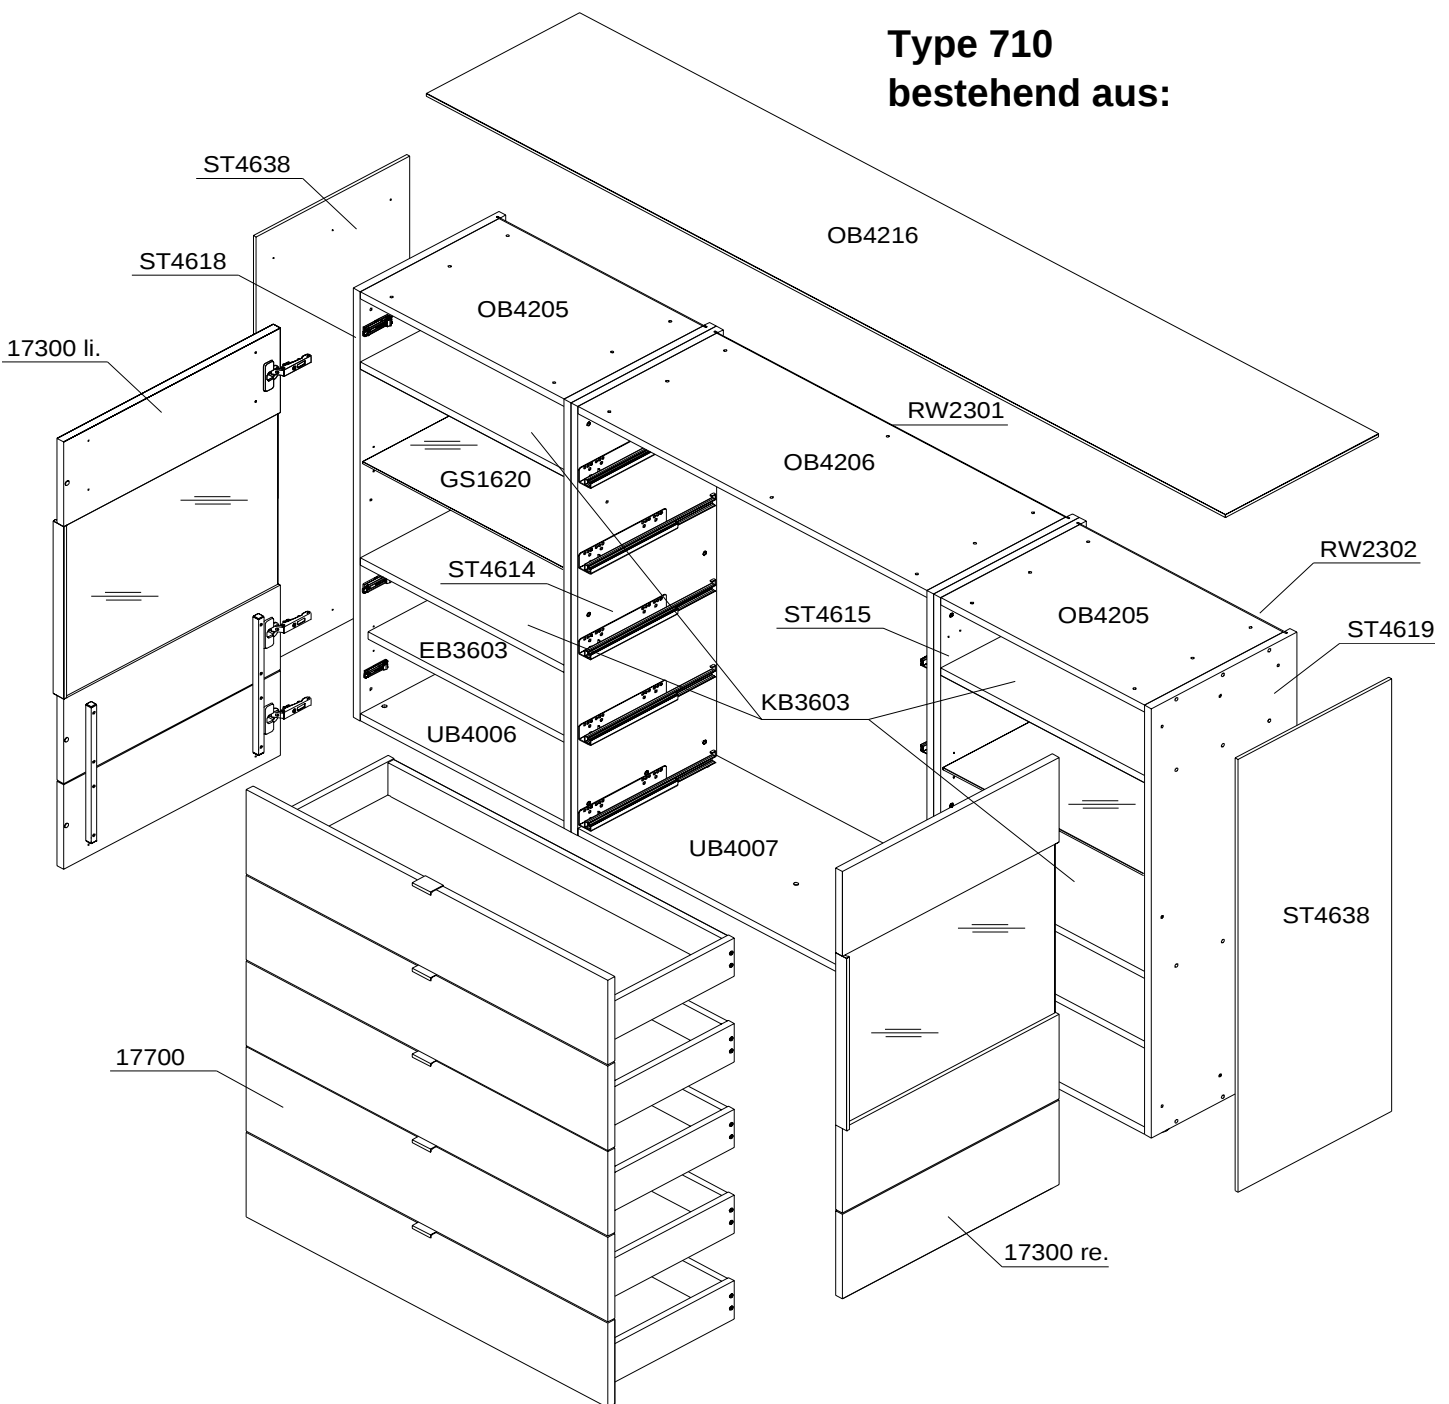


**Demontage:
Dismounting:**

1.A.

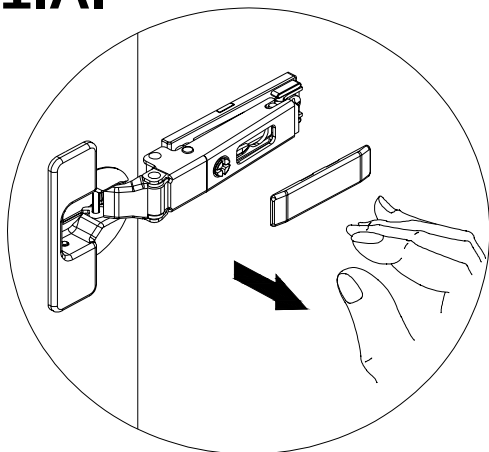


B.


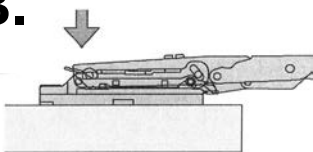


Das Lösen des Bandarmes von der Montage
Druck auf die beiden mit Pfeil bezeichneten



C.

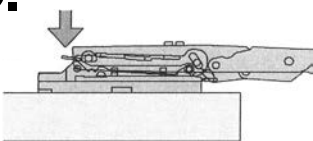




2.

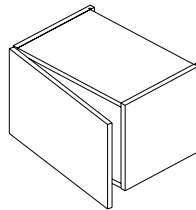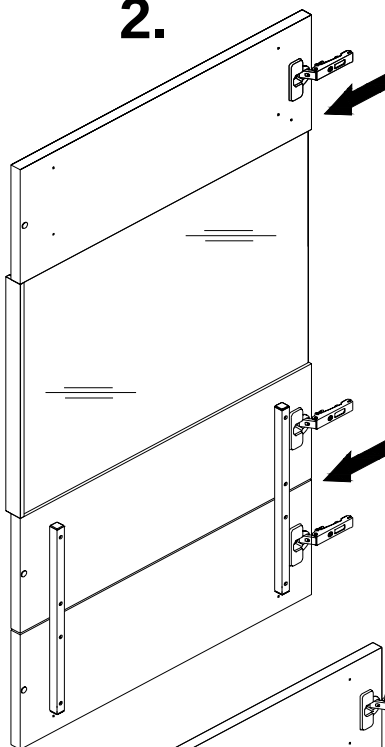

+


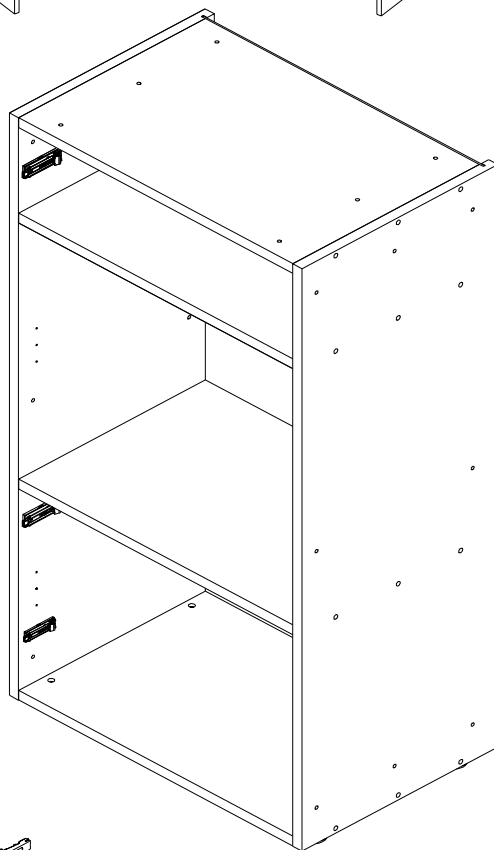
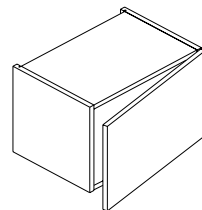




3.

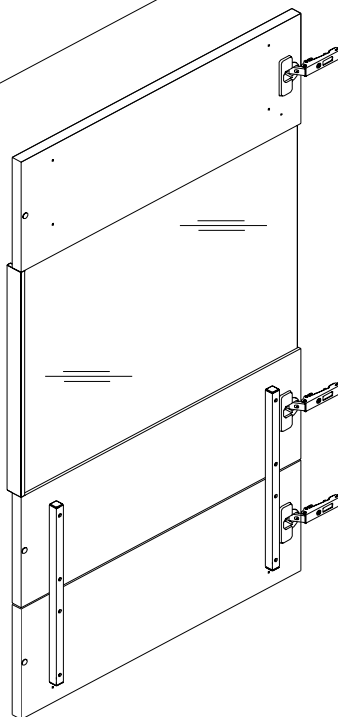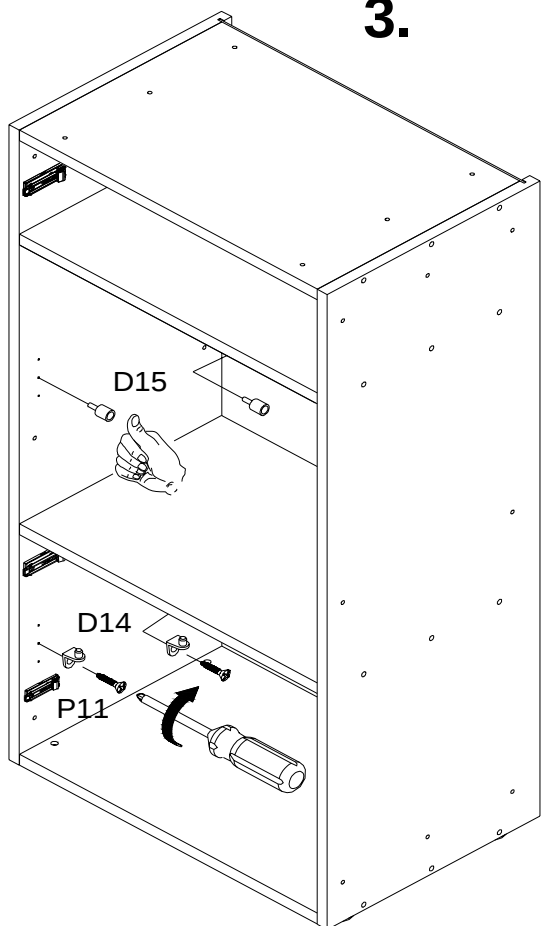


**Achtung Bruchgefahr:
Immer vor Durchbiegung
schützen !**

**Always protect from
bending: Warning Danger
of breakage !**

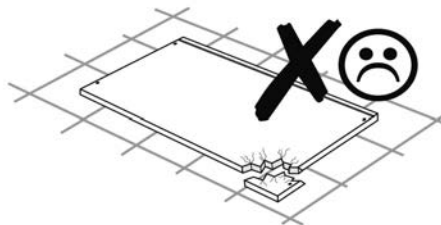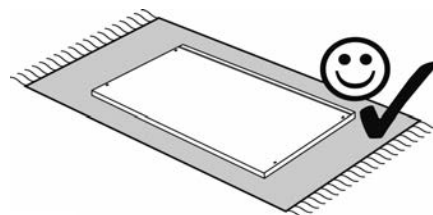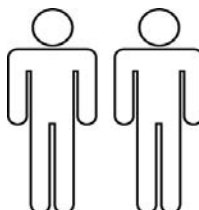

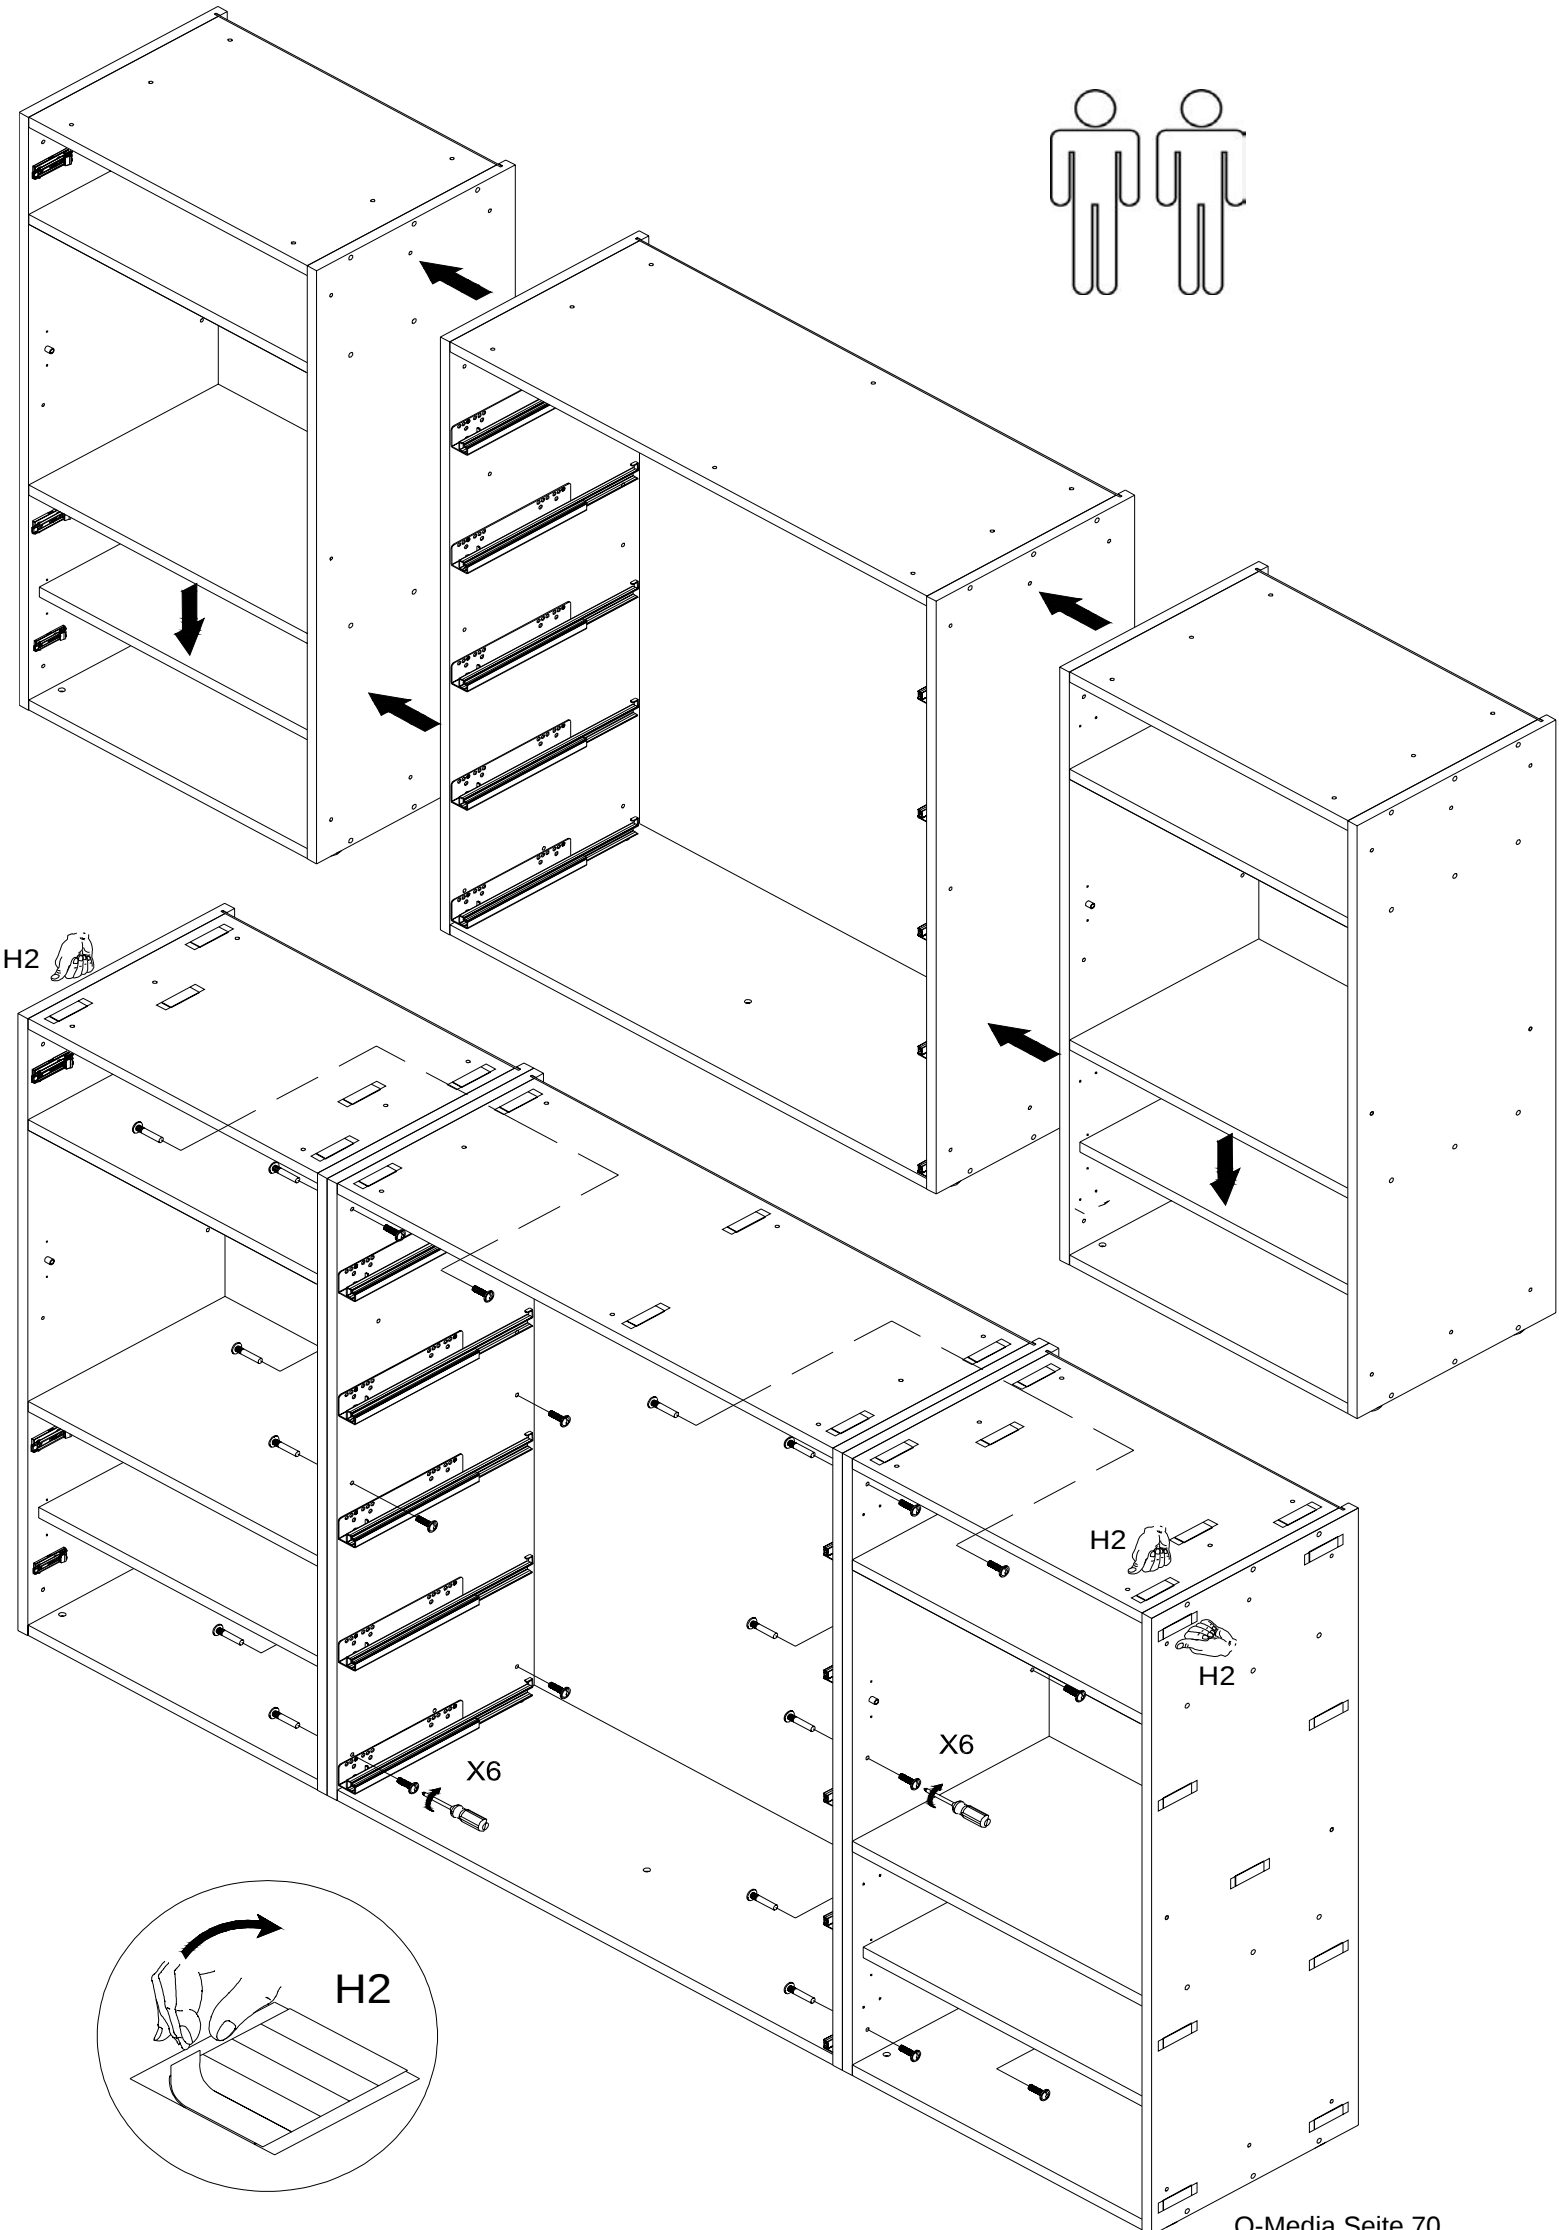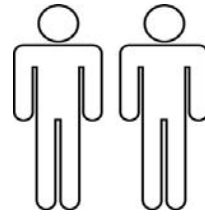


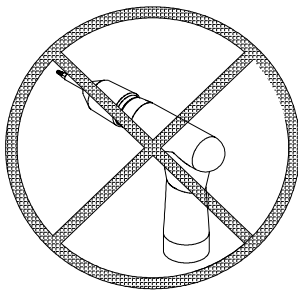


**Die Schrauben zur Befestigung
der Seiten und Böden nur mit
einem Handschraubendreher
anziehen.**


**Keinen Elektro- oder
Akkuschrauber verwenden.**

**Only use a hand screwdriver to
attach the screws . Do not use
an electric or cordless
screwdriver.**







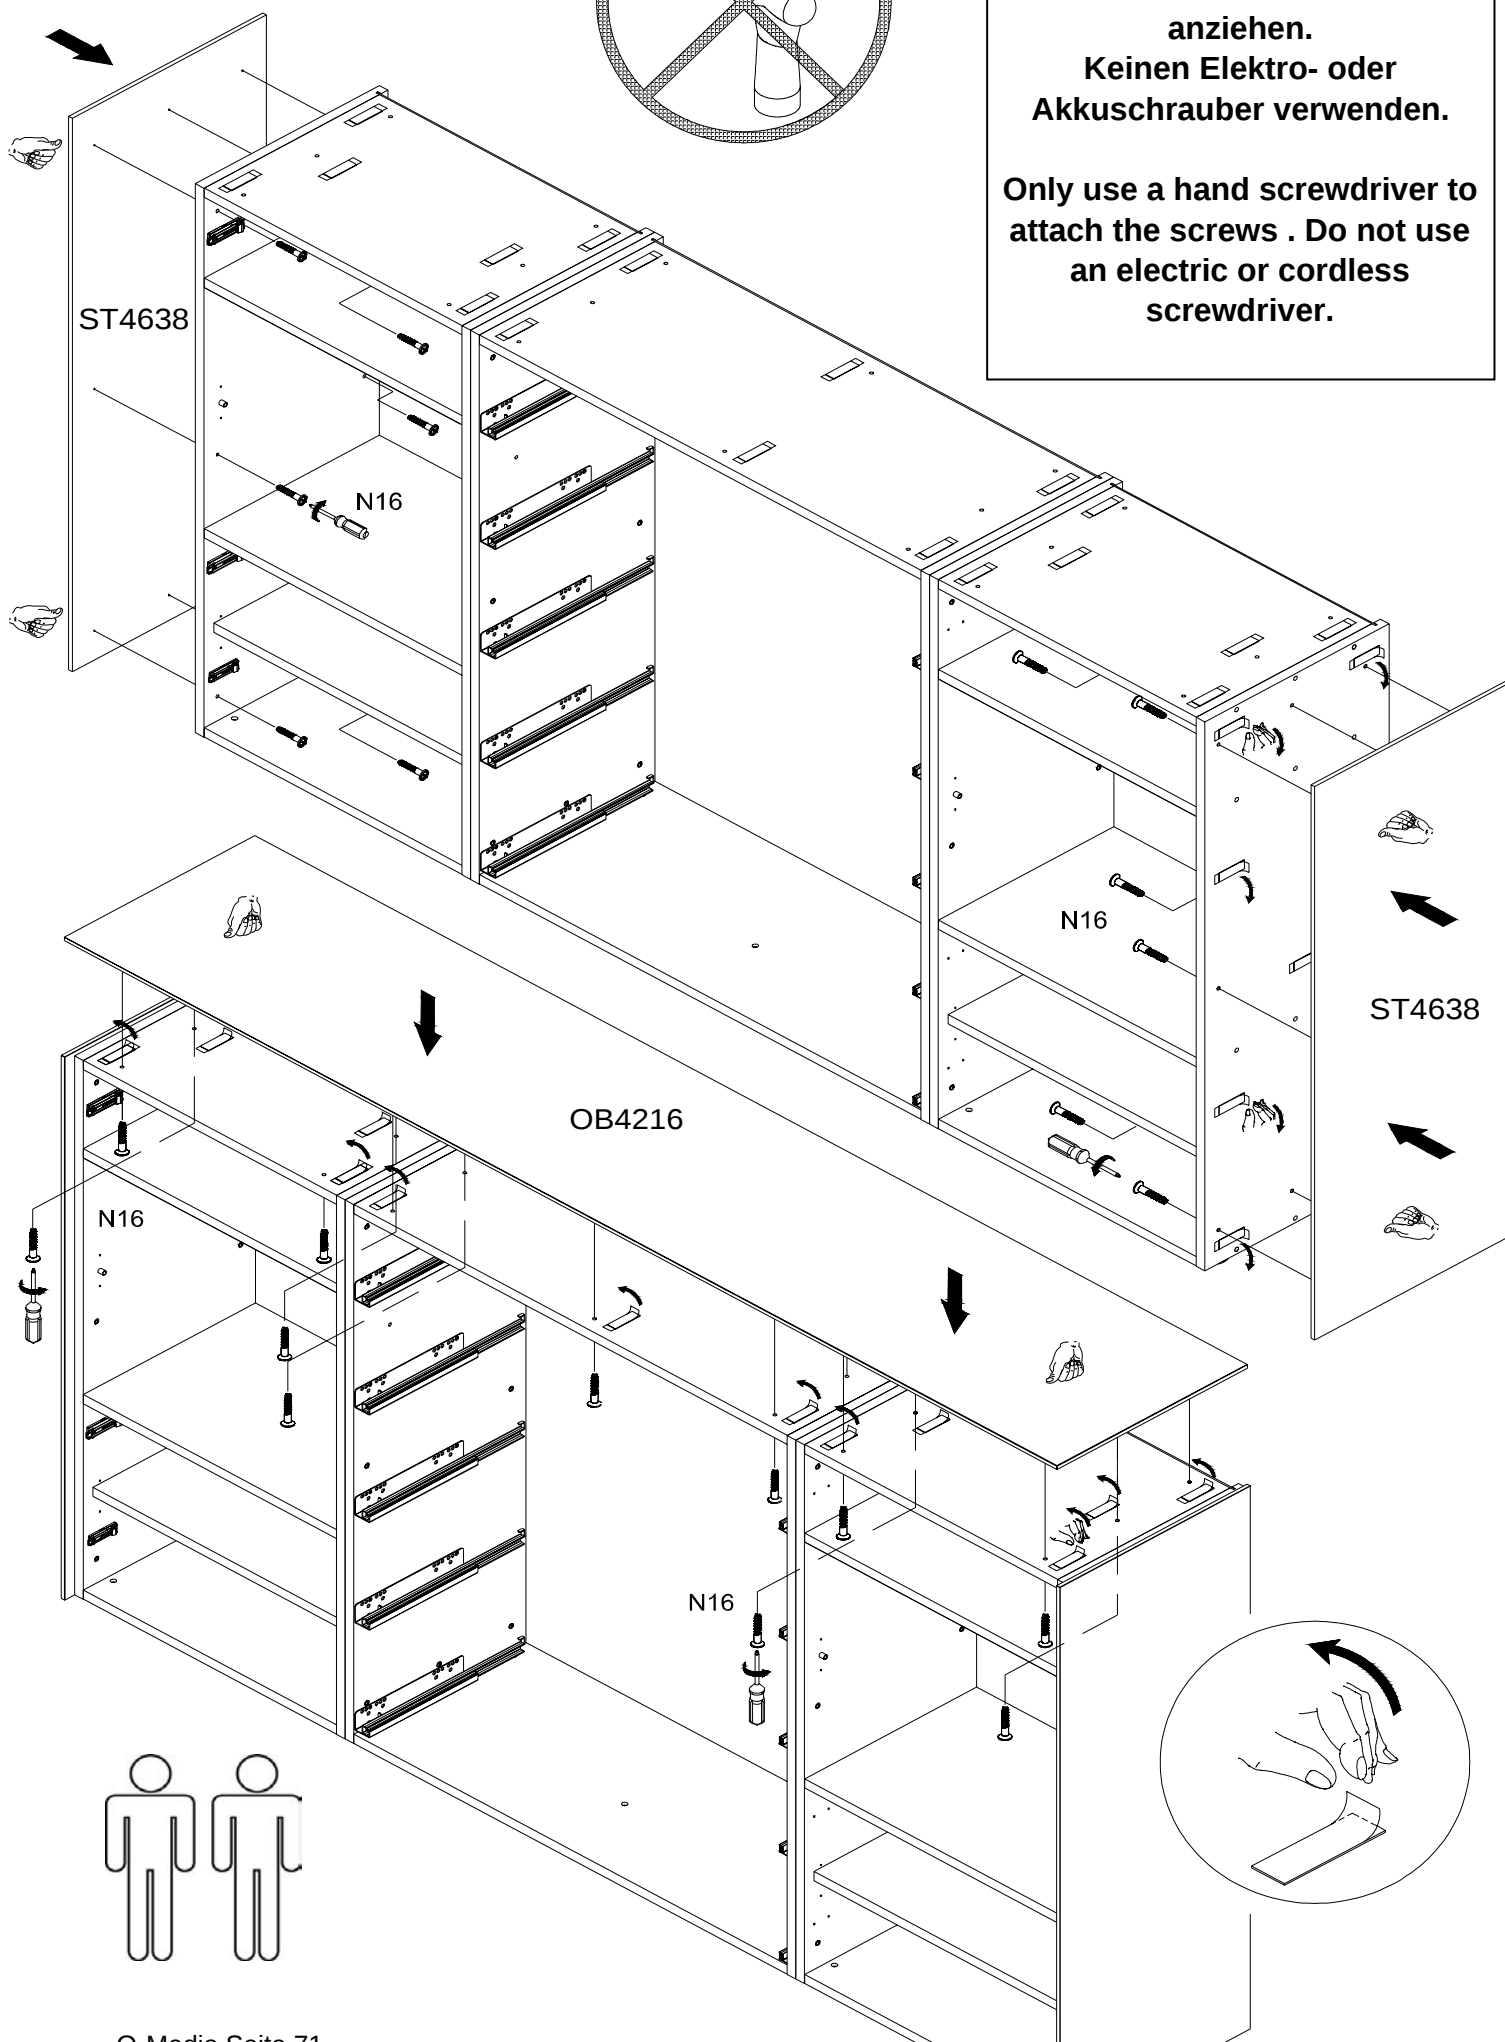




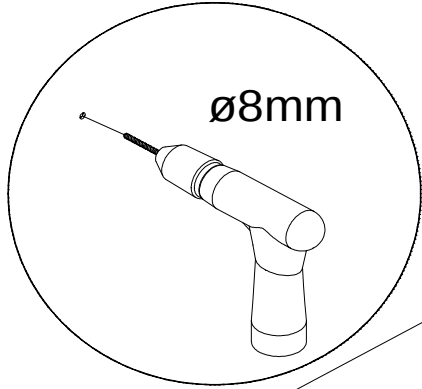


Ø8mm


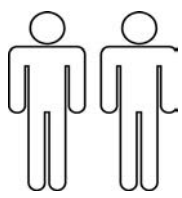


**Beleuchtung
ist optional !**

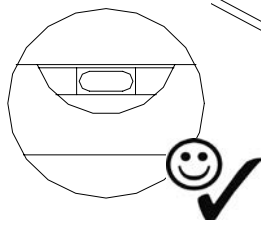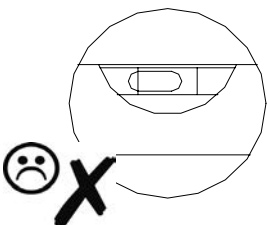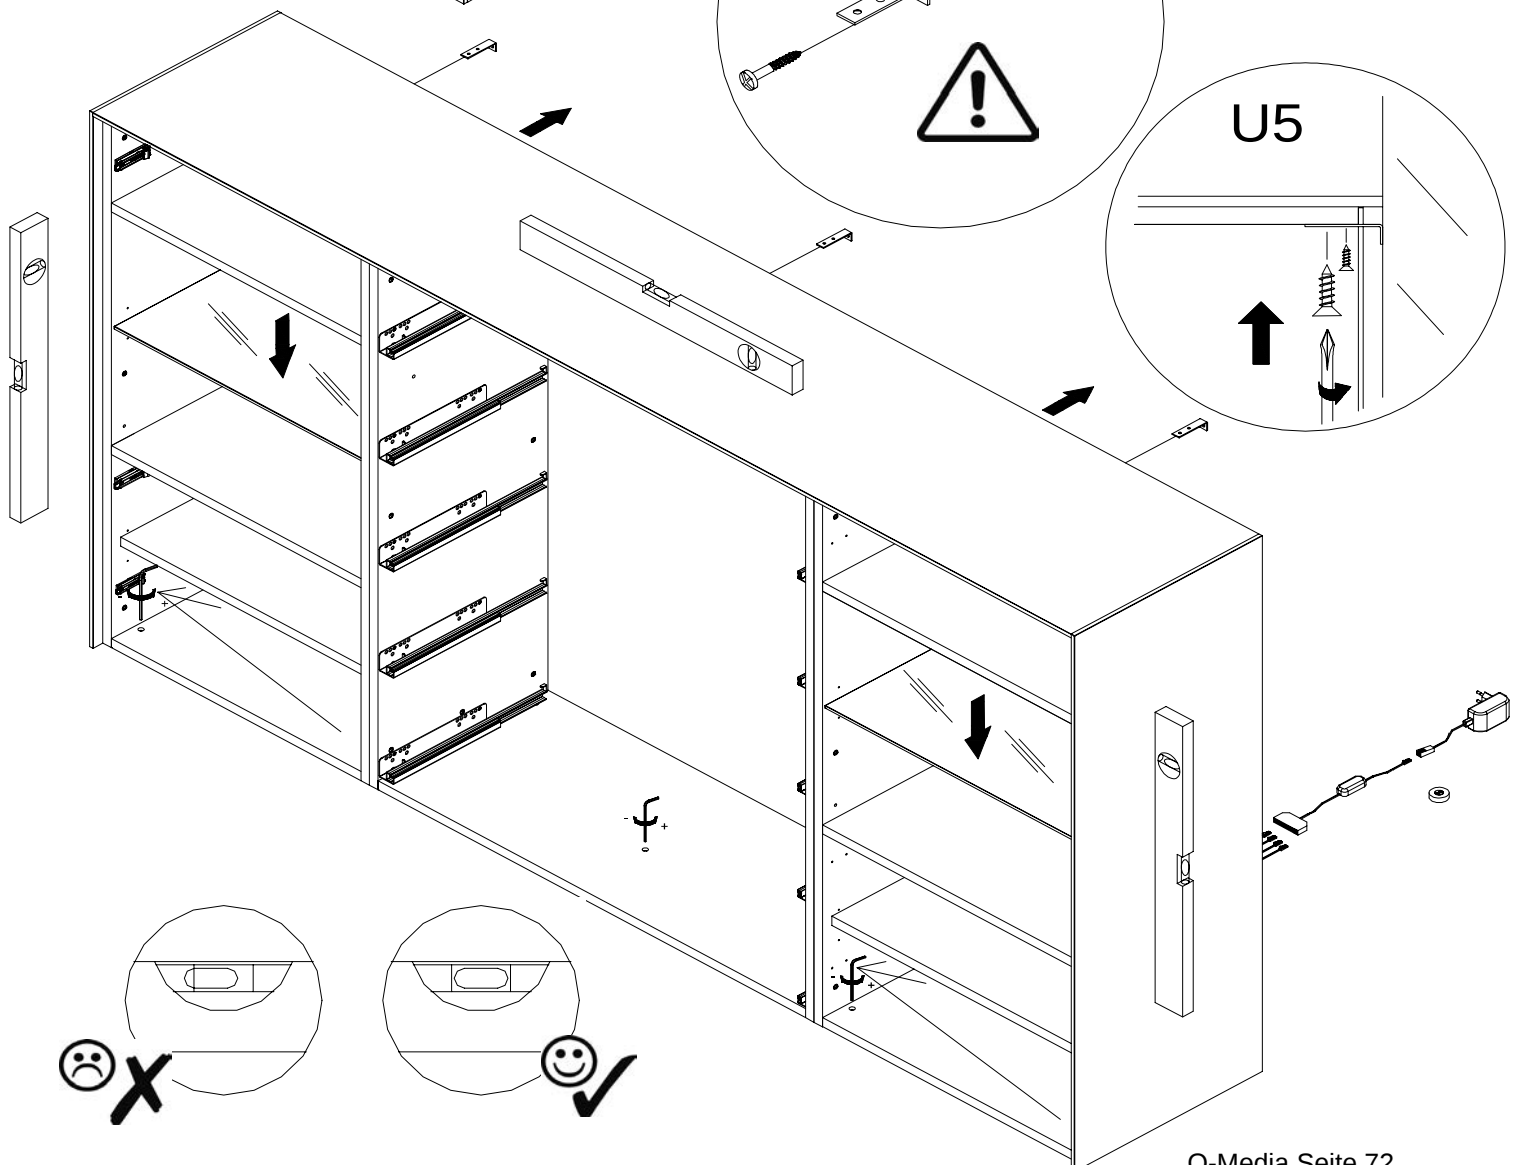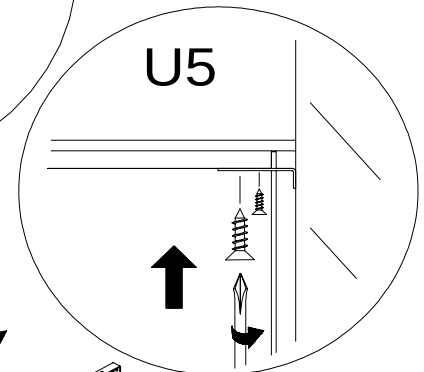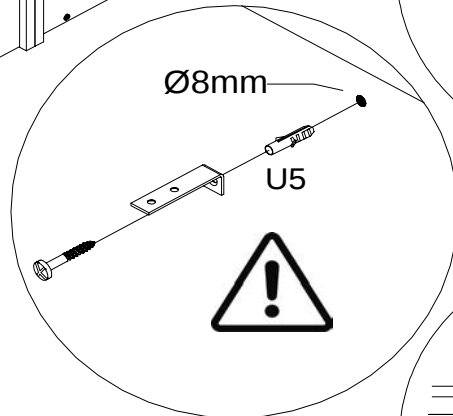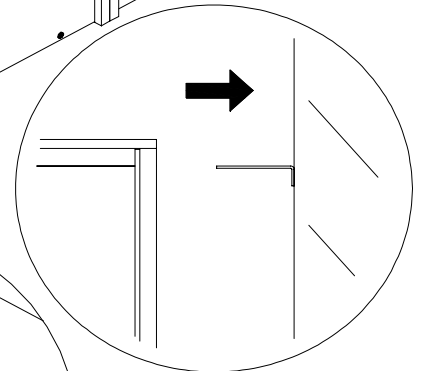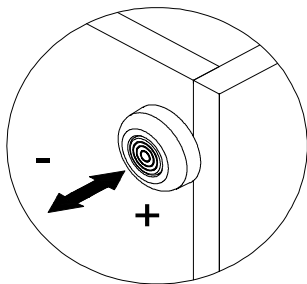

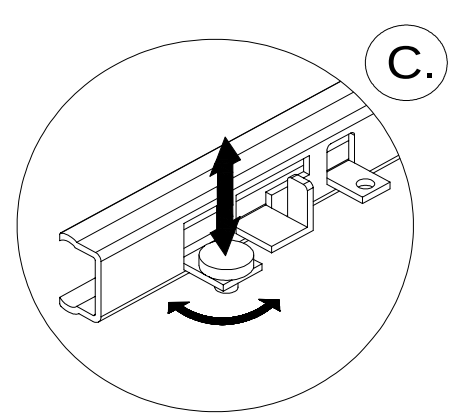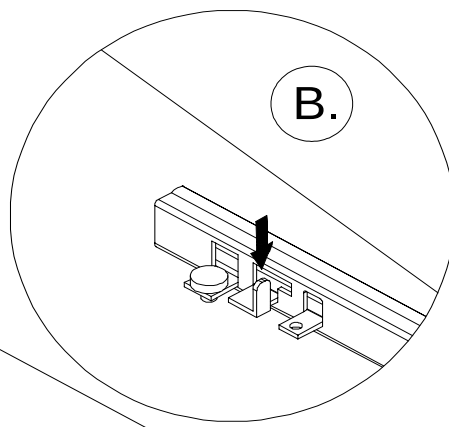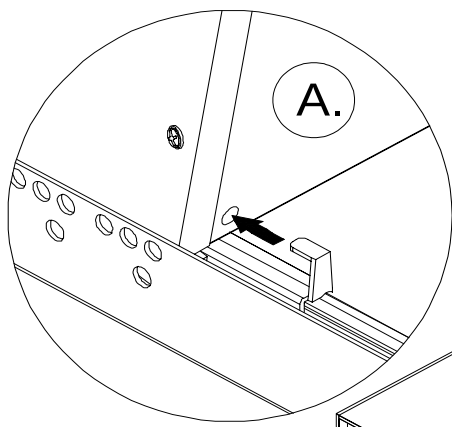



Verstellung der Schübe:
Adjustment of the Drawer:

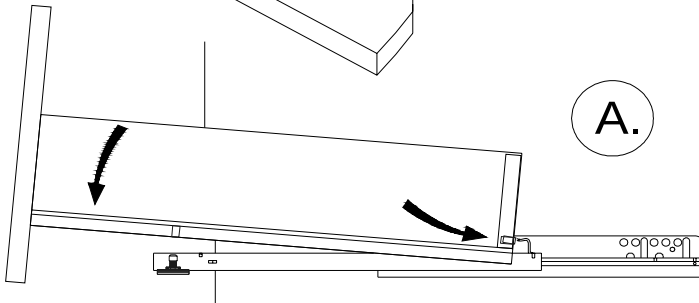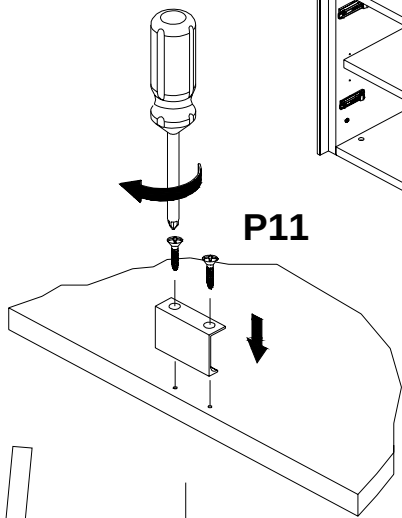

B.

C.


Montage:
Assembly:

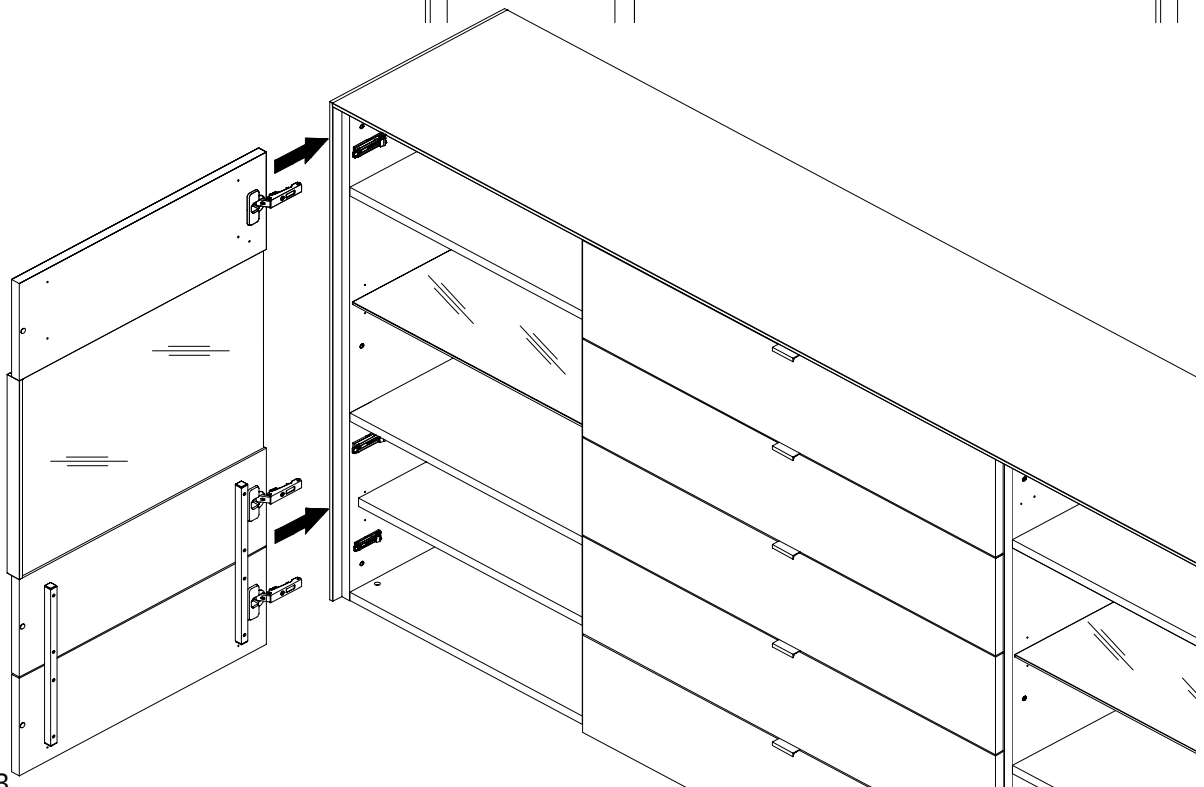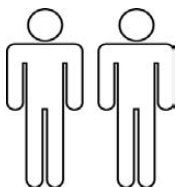

**Montage:
Assembly:**


Die beiden mit Pfeil bezeichneten Punkte in

2. A.

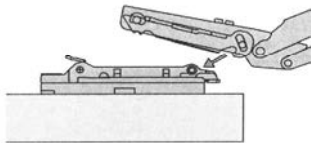


Eine leichte Drehung ausführen

B.


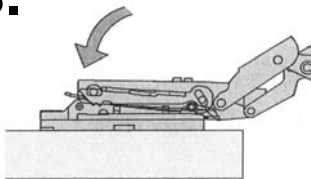


und leicht andrücken.


C.

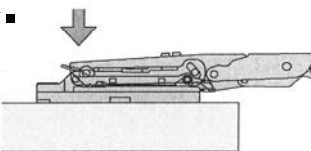


1.

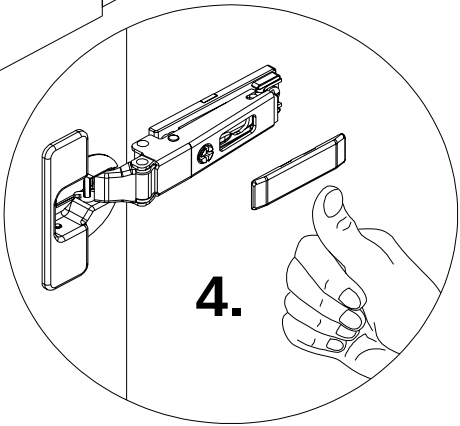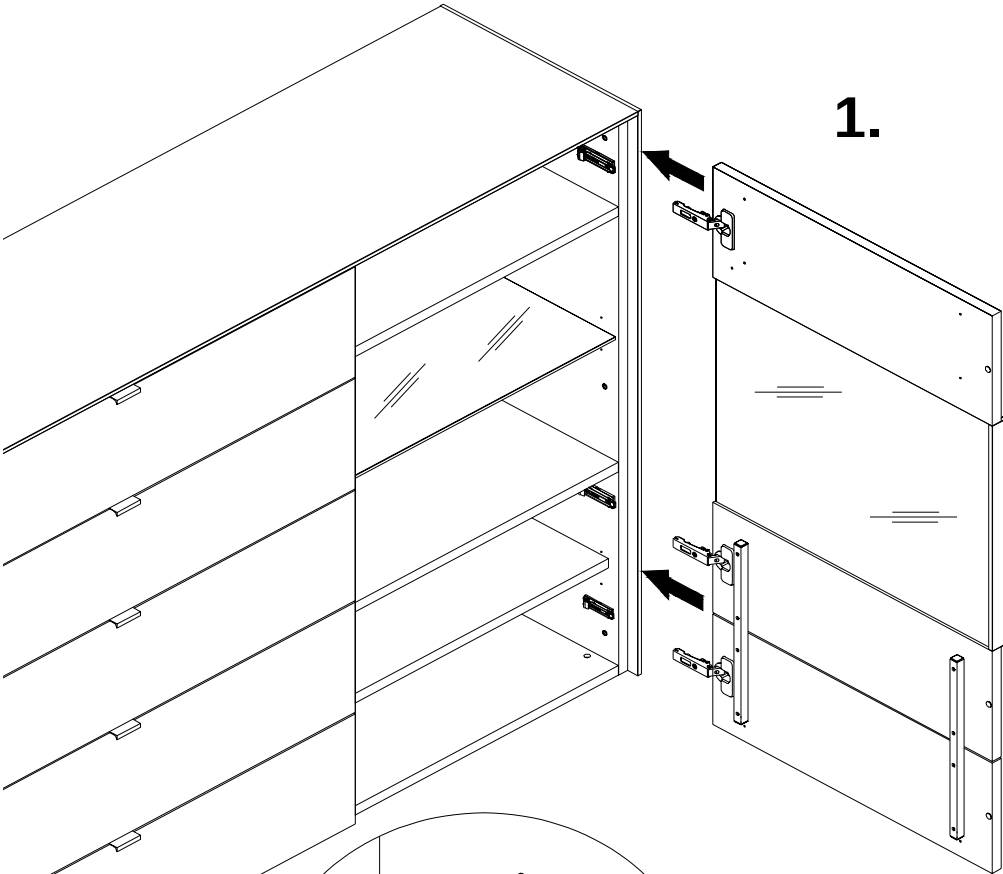


4.

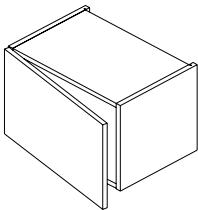



+


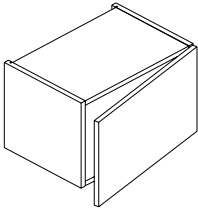


3.

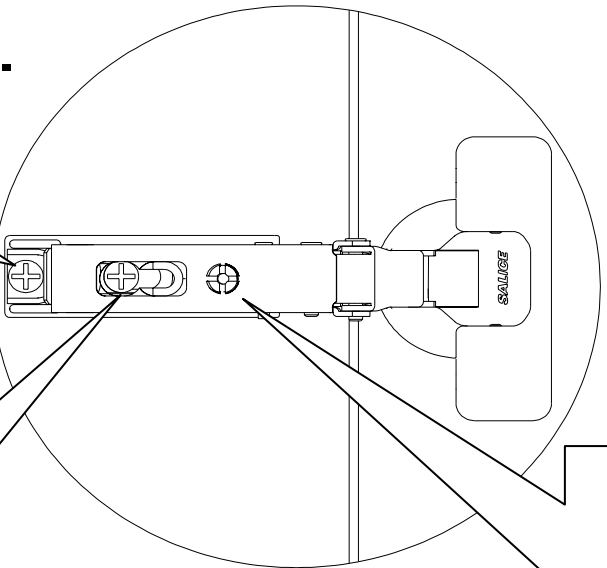


**Verstellung der Tür:
Adjustment of the door:**

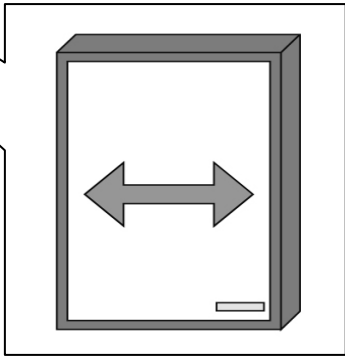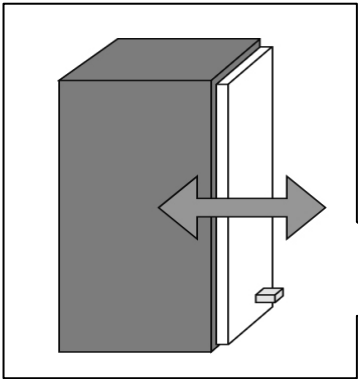

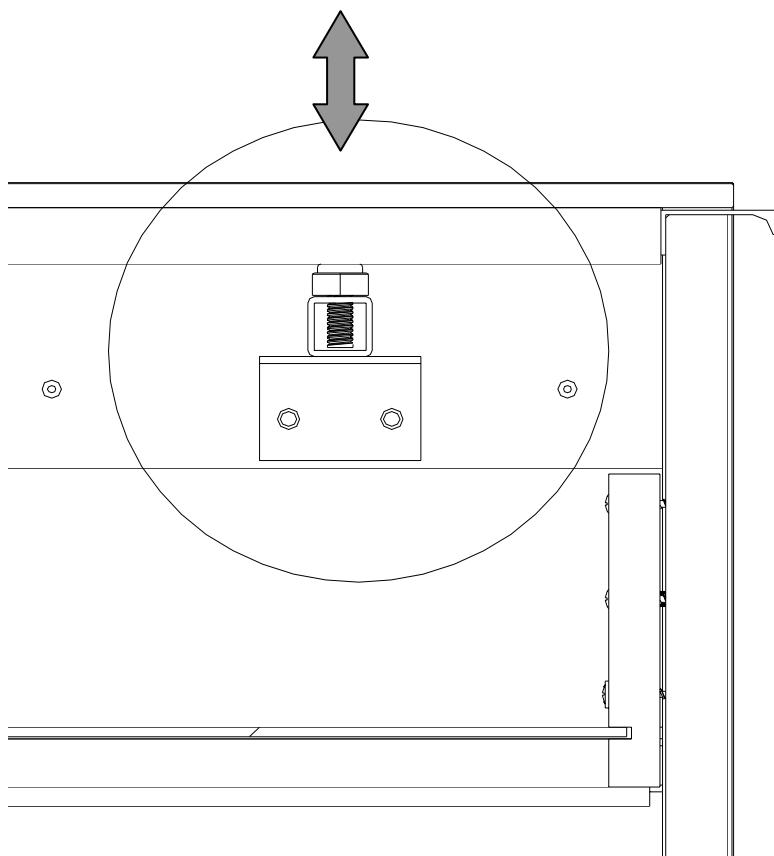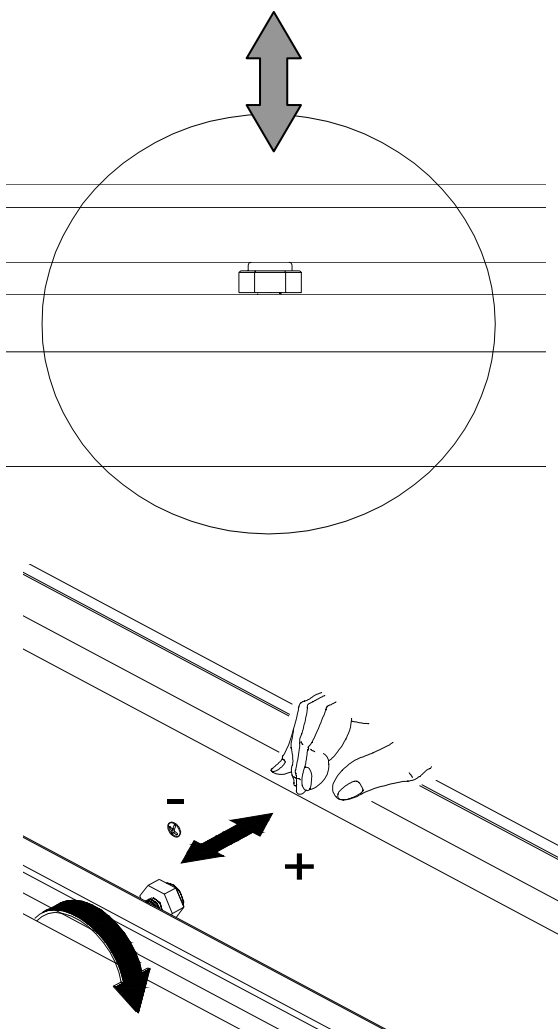


Montage - Tipps zur Installation !

Assembly tips for the installation!

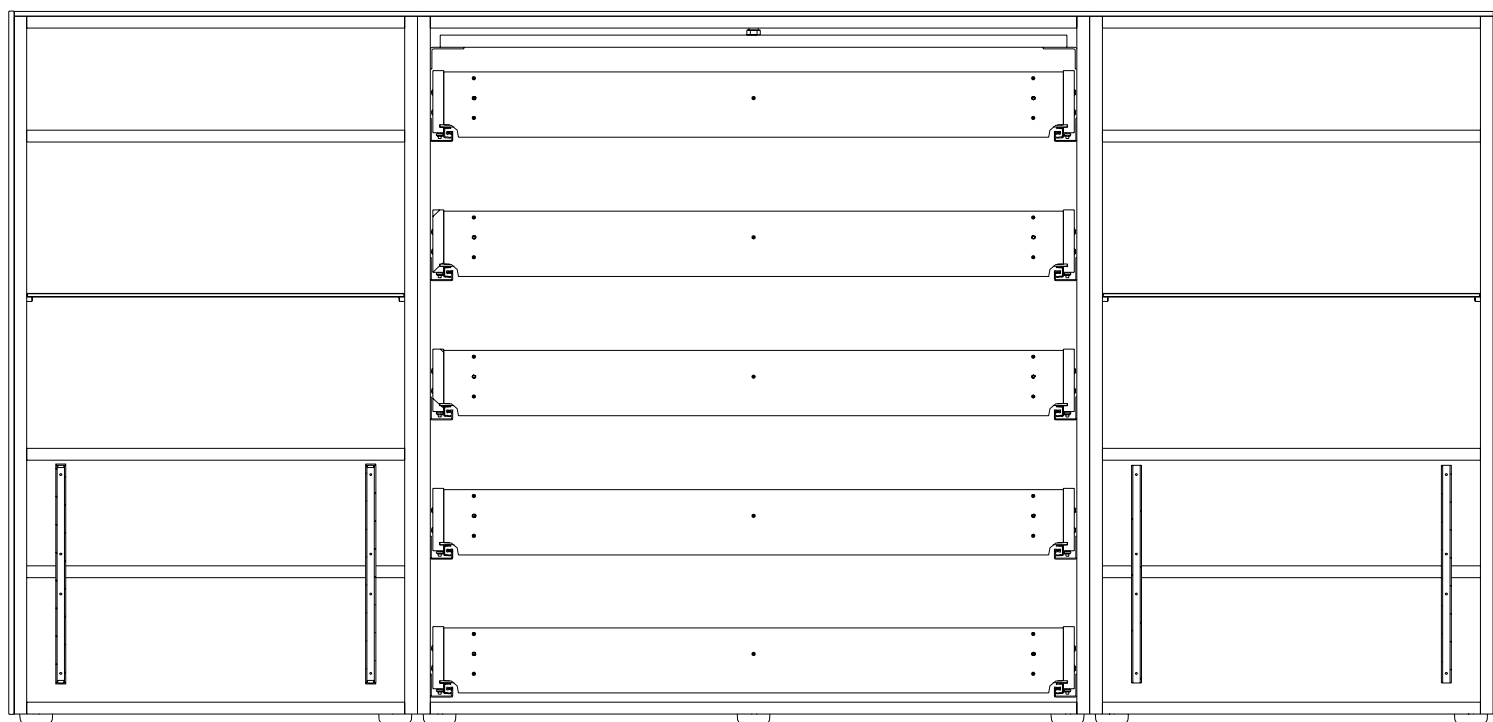





Type 745

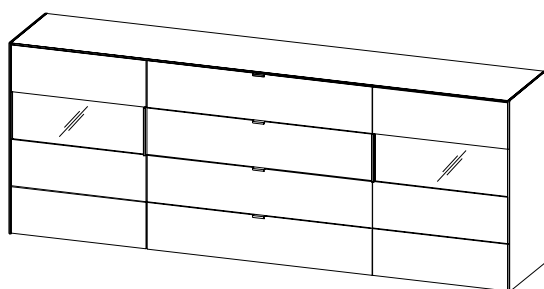


Type 709

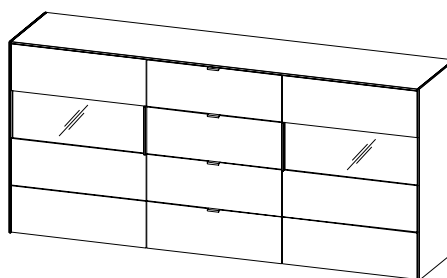


Type 746

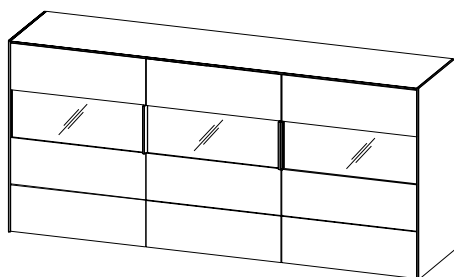


Type 747

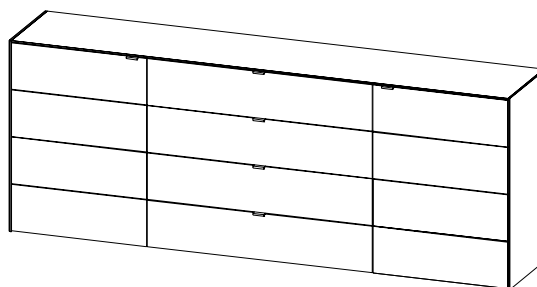

Type 748

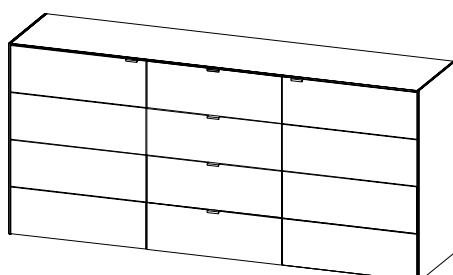

Type 749

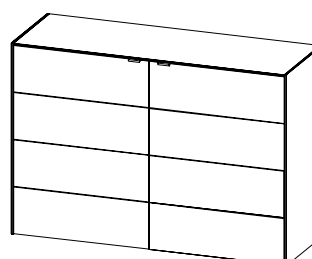




Musterring











Beispiel
exampel







Type 709

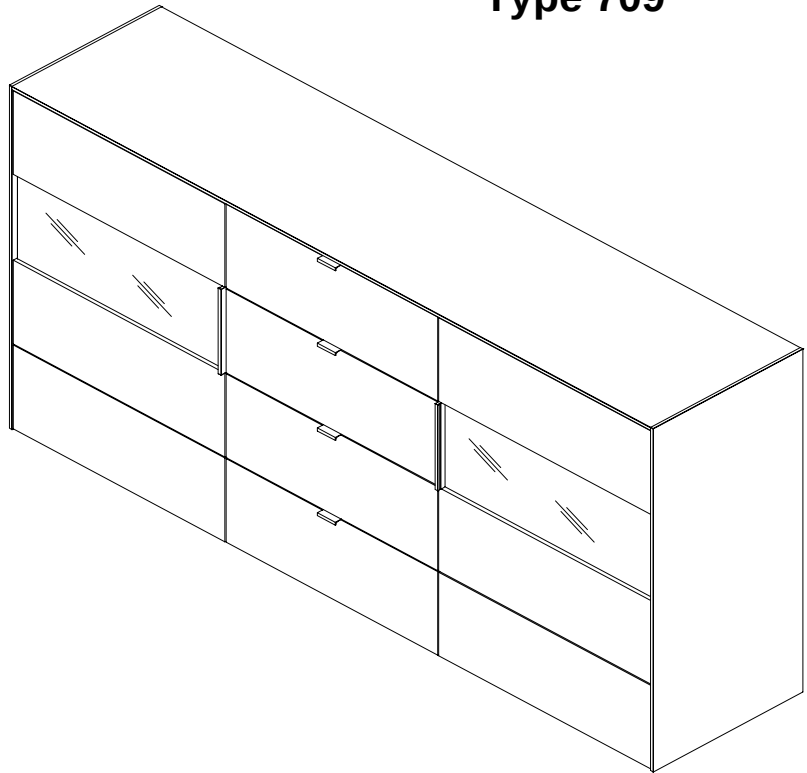

Beschlagteile Typ 709

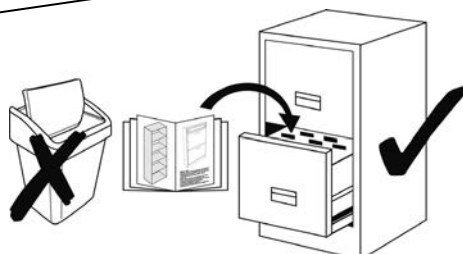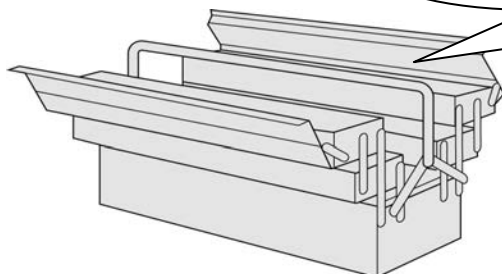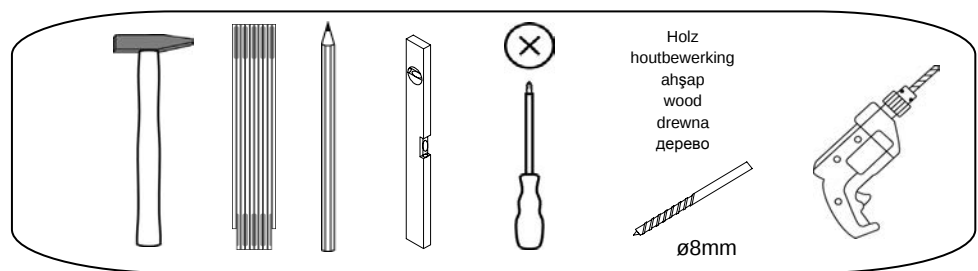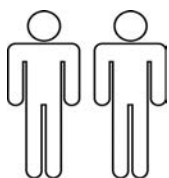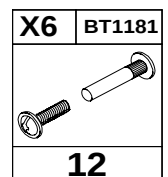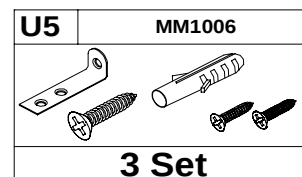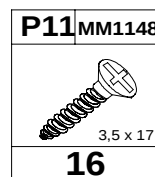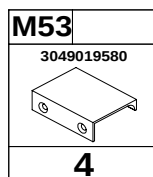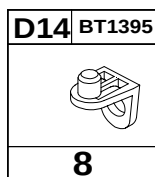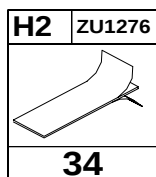


Type 709 bestehend aus:

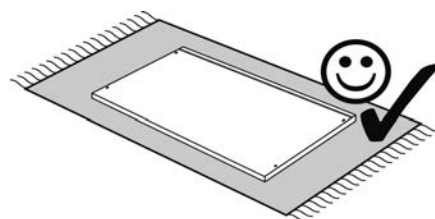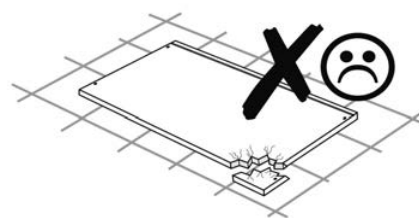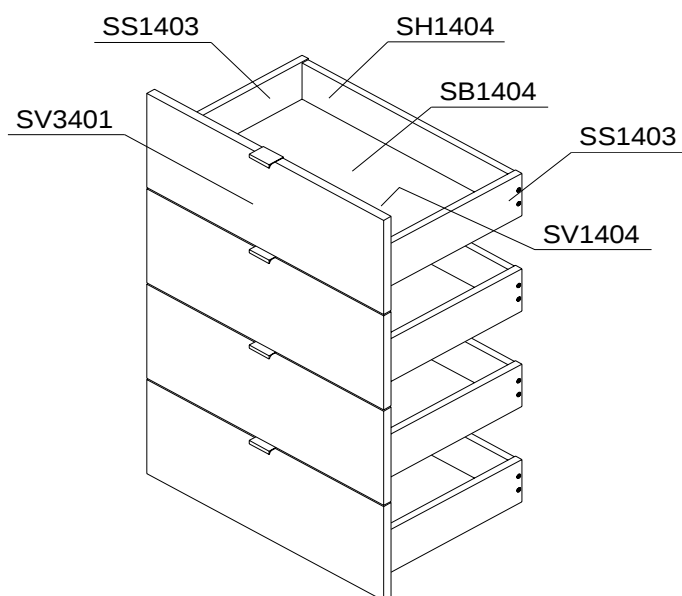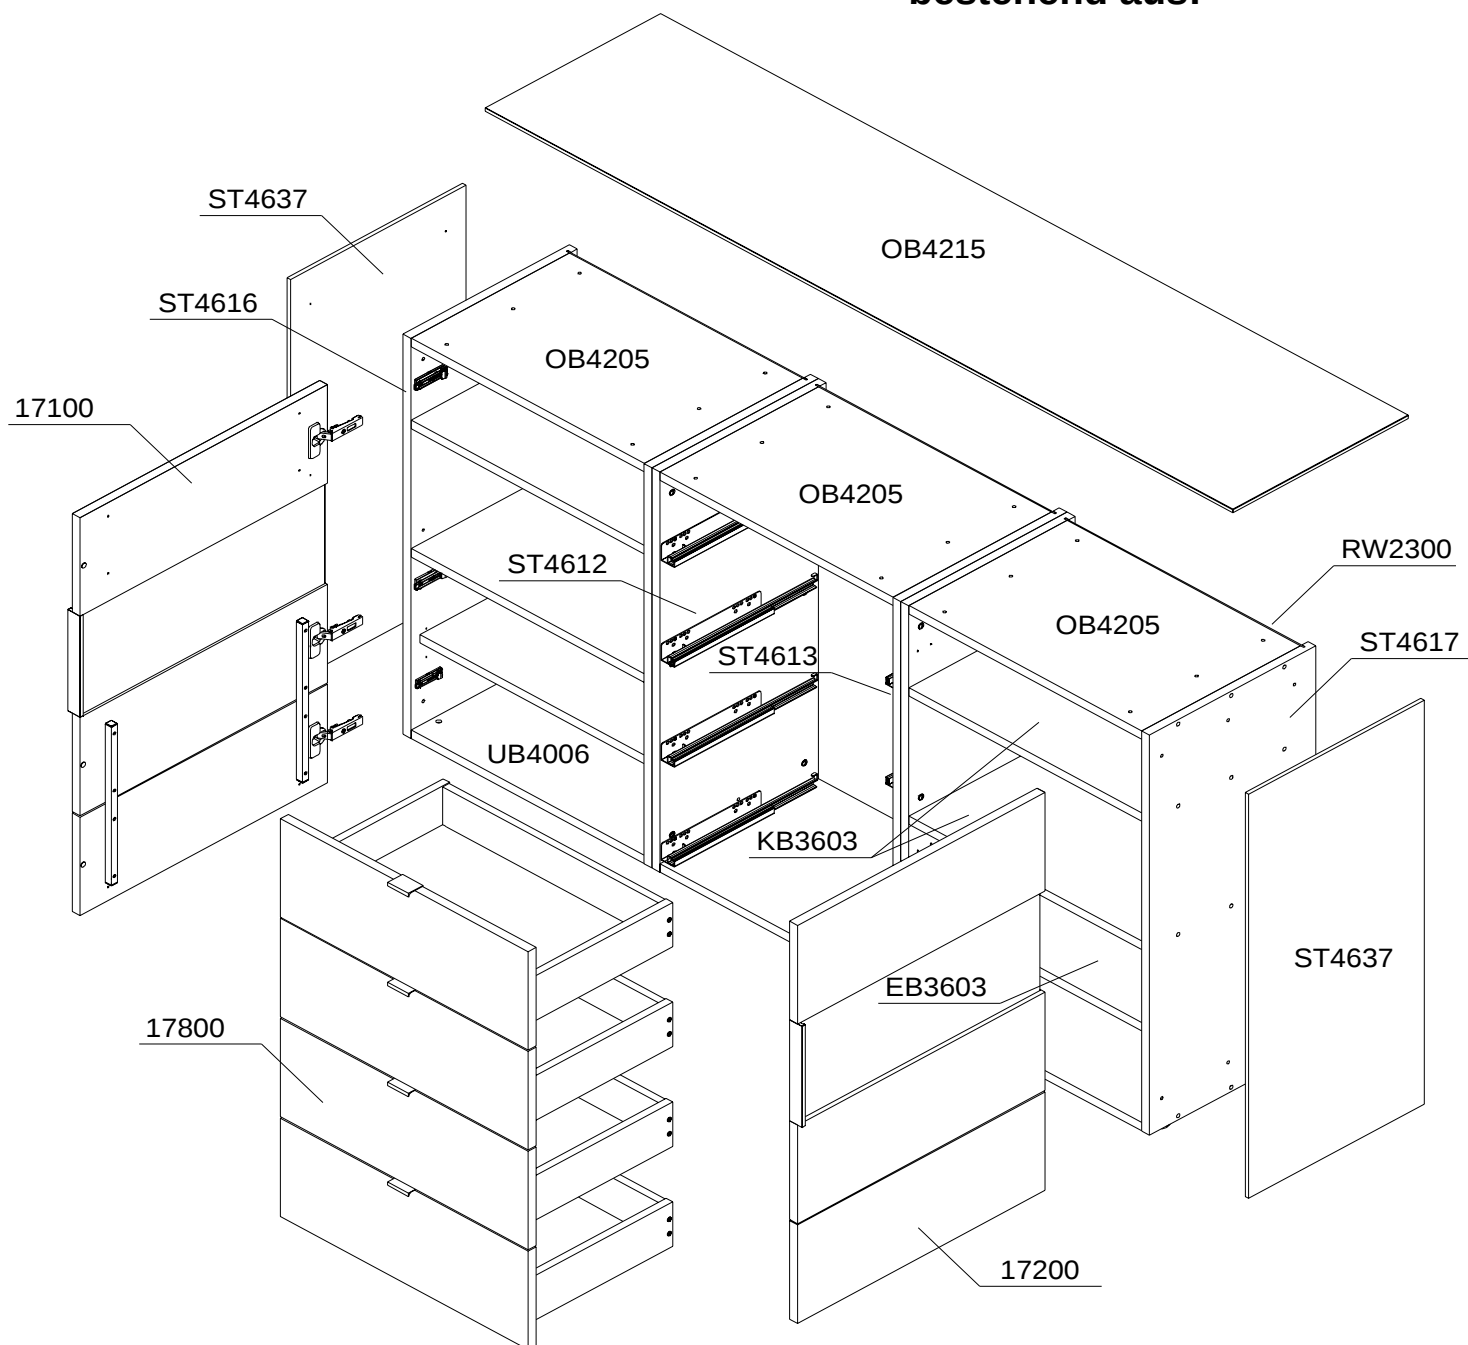


**Demontage:
Dismounting:**

1.A.

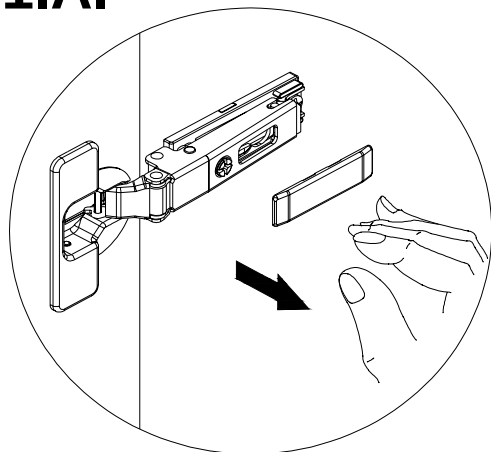


B.

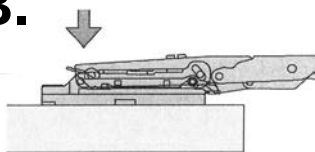


Das Lösen des Bandarmes von der Montage
Druck auf die beiden mit Pfeil bezeichneten


C.

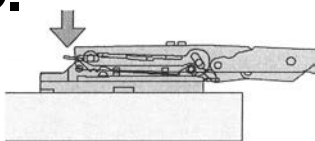

3.



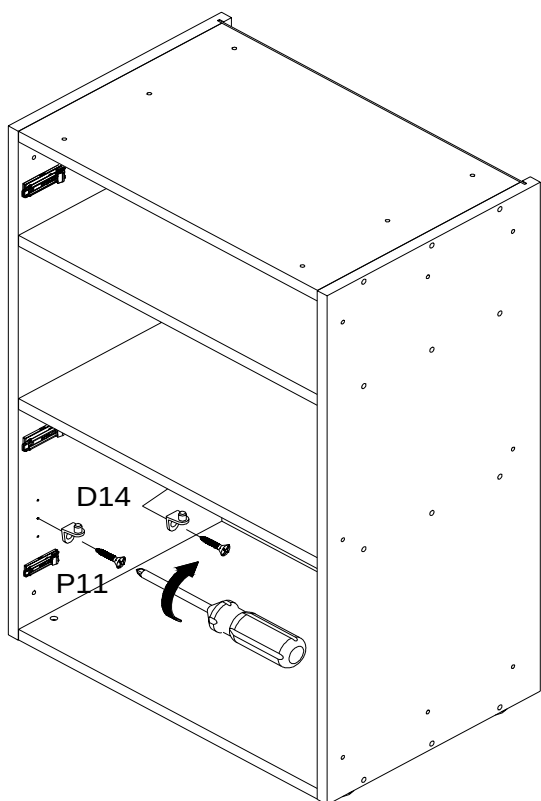




2.

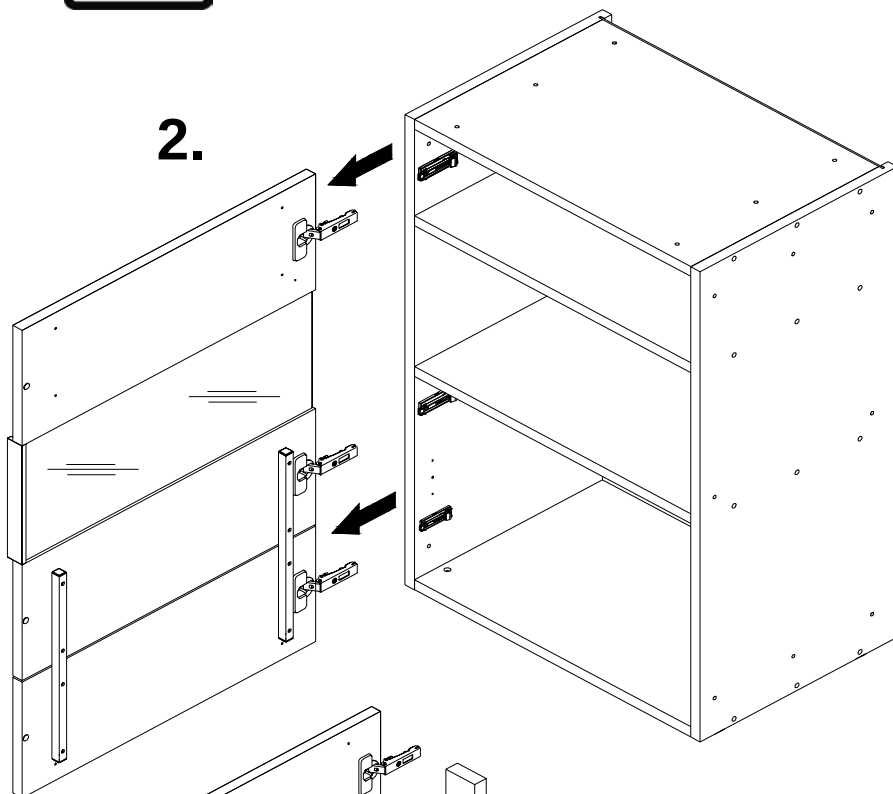


**Achtung Bruchgefahr:
Immer vor Durchbiegung
schützen !**

**Always protect from
bending: Warning Danger
of breakage !**

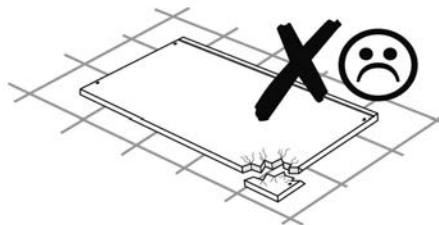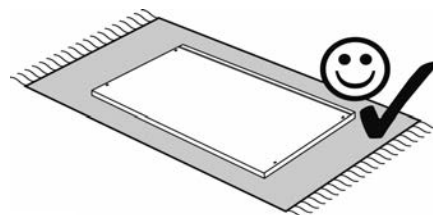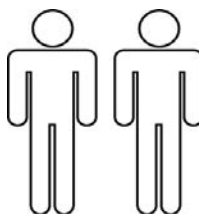

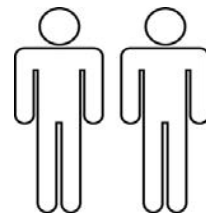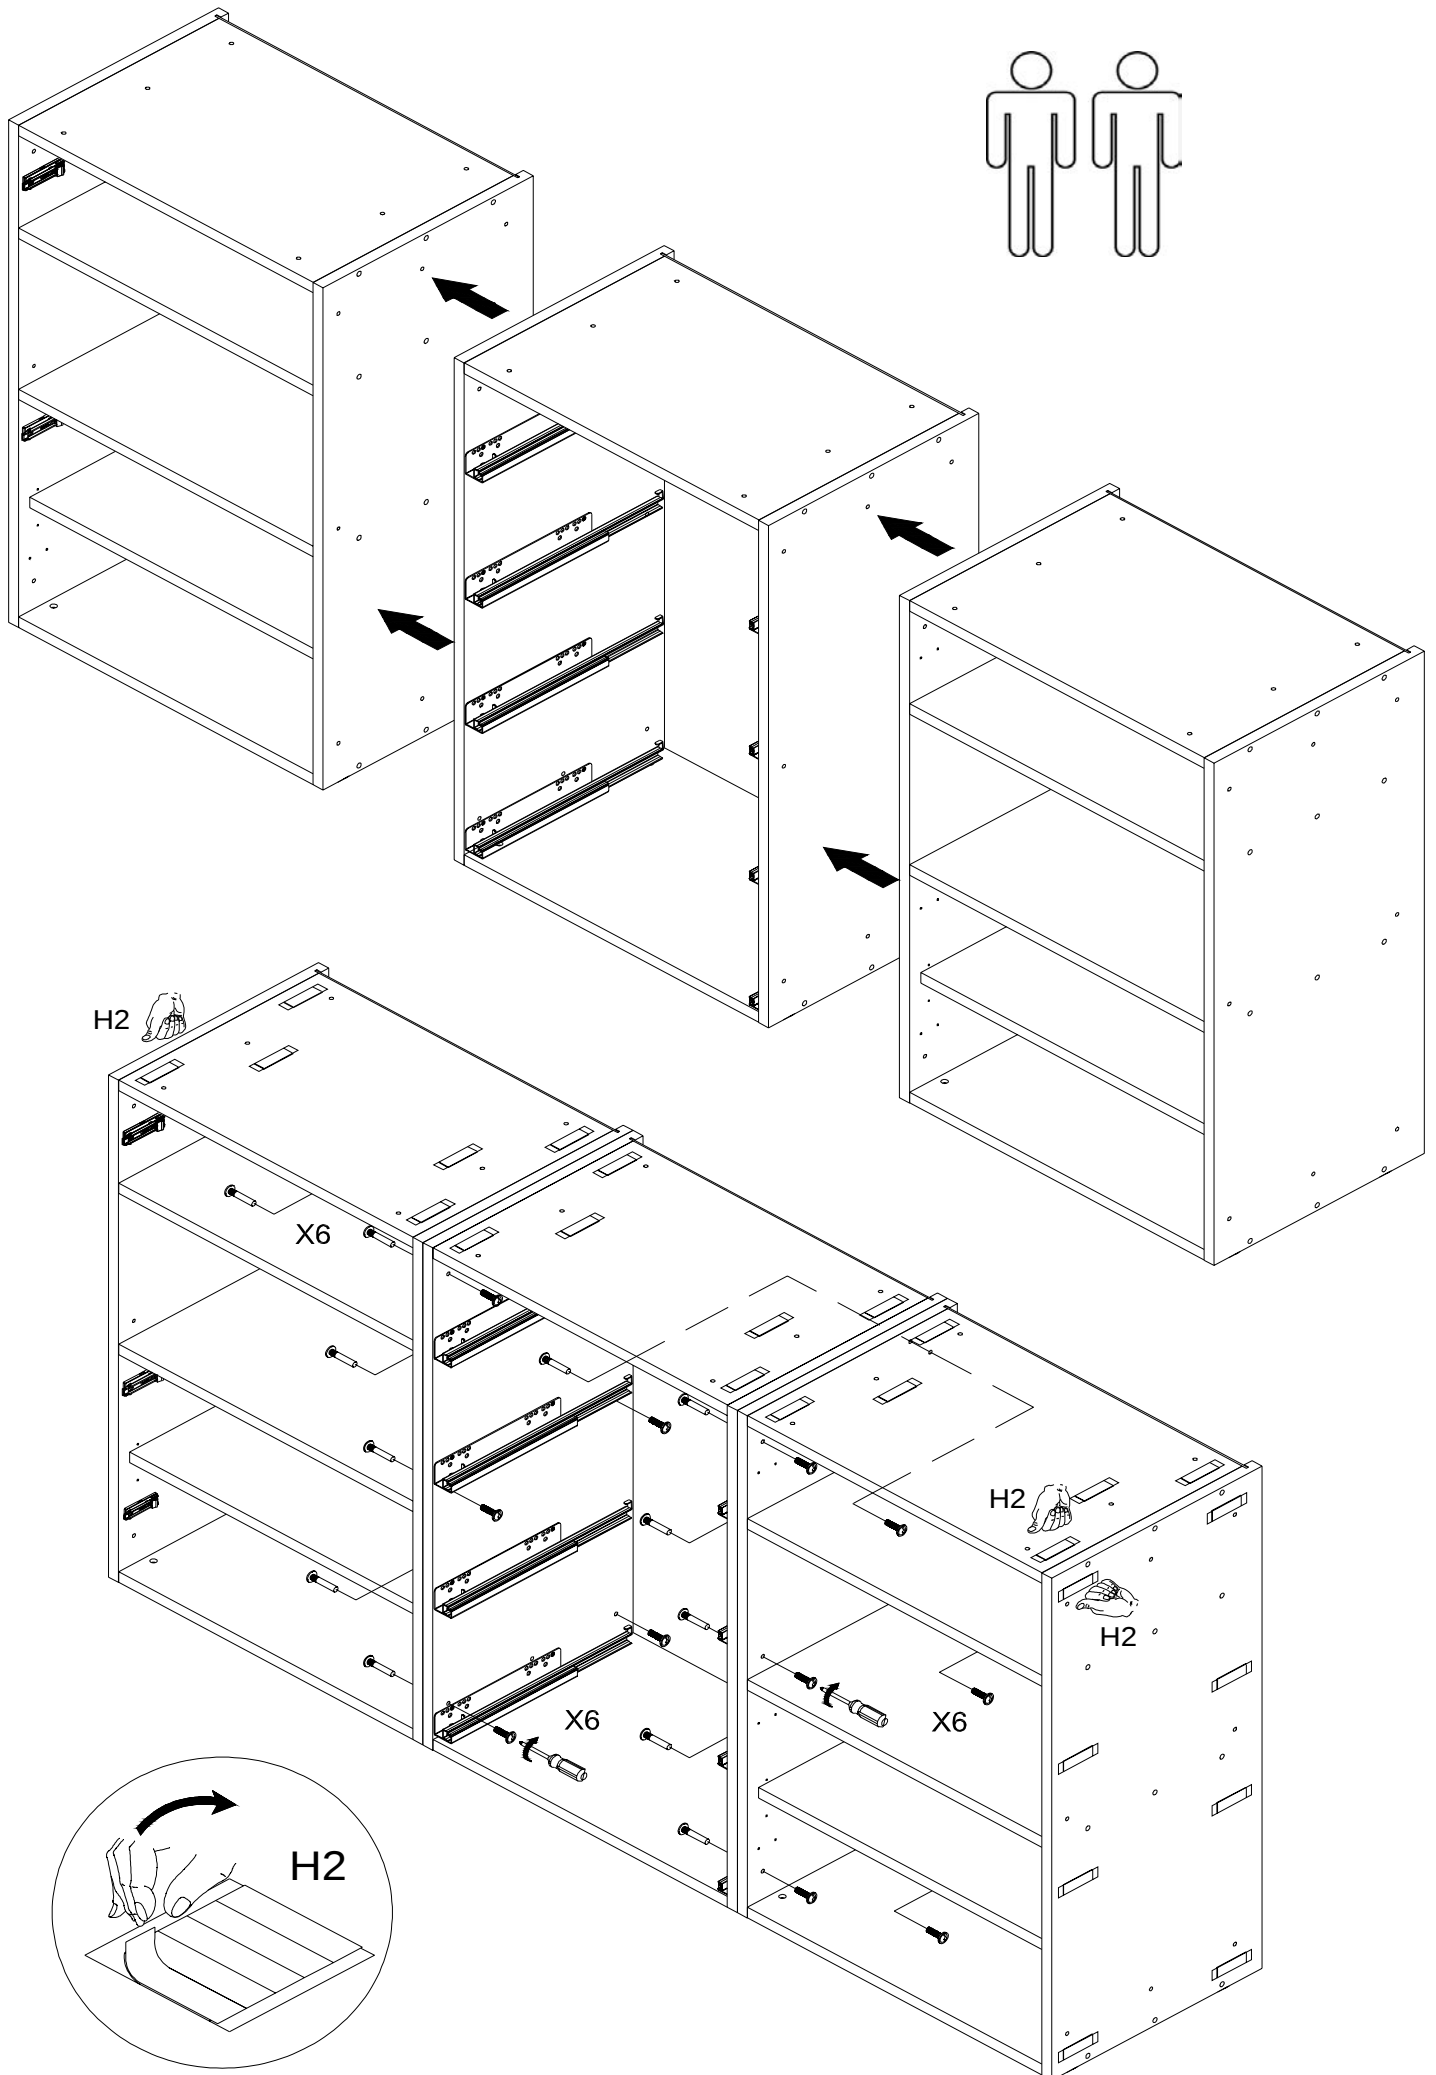












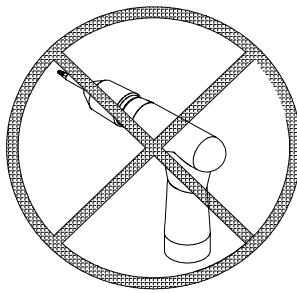





**Die Schrauben zur Befestigung
der Seiten und Böden nur mit
einem Handschraubendreher
anziehen.**

**Keinen Elektro- oder
Akkuschrauber verwenden.**





**Only use a hand screwdriver to
attach the screws . Do not use
an electric or cordless
screwdriver.**

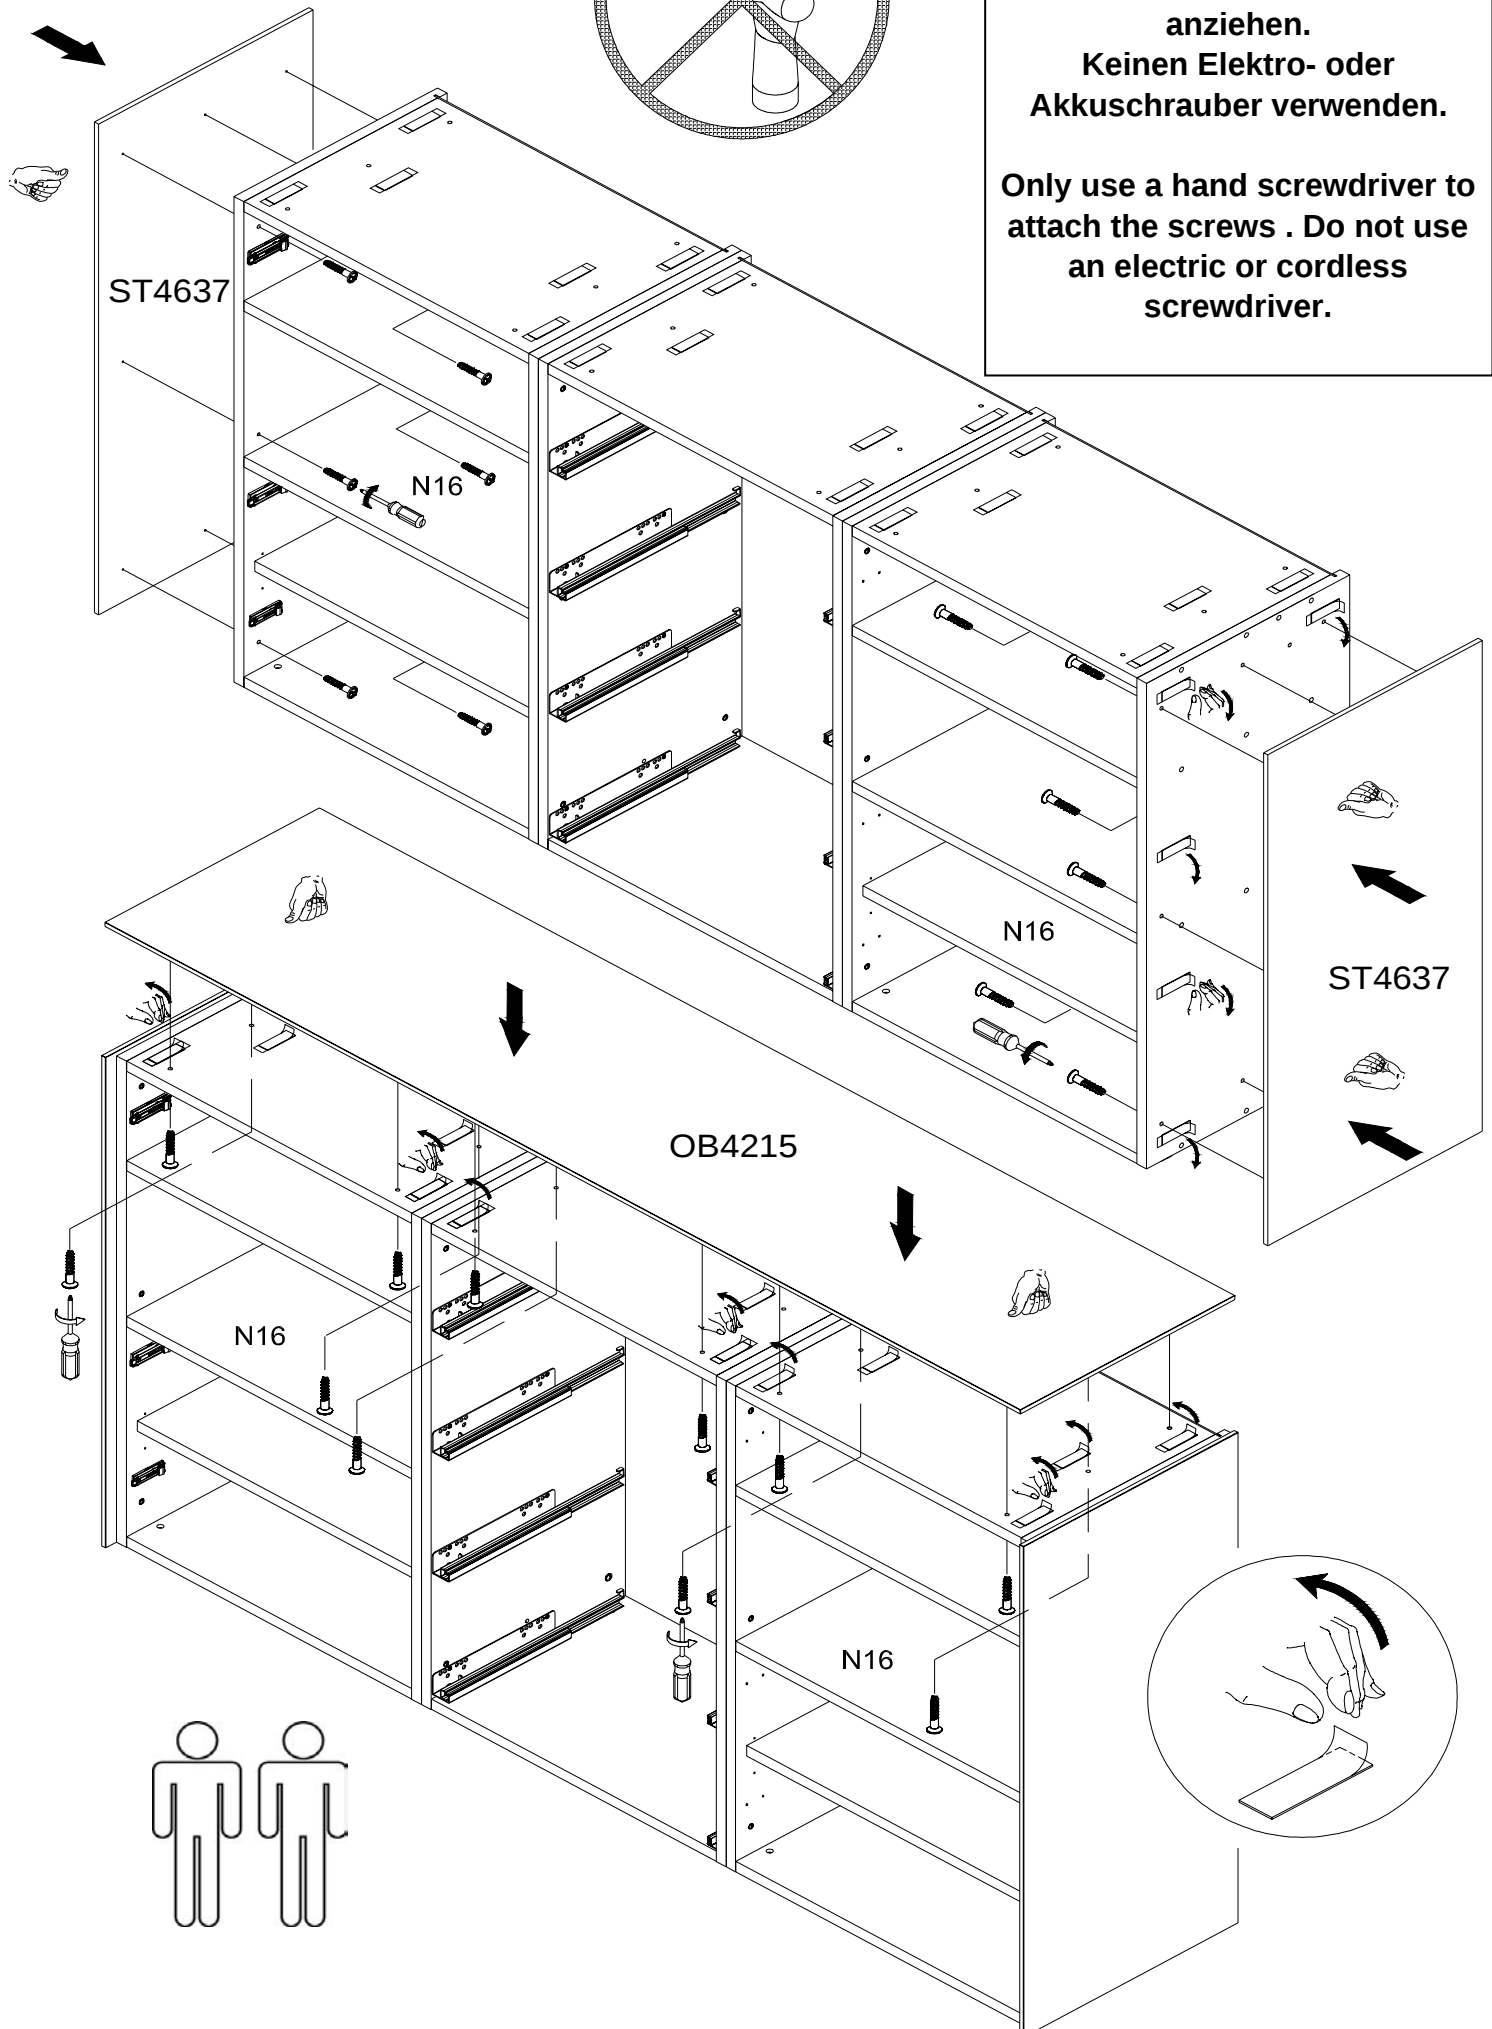

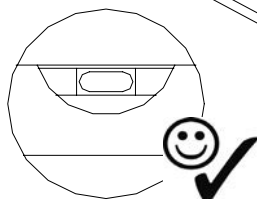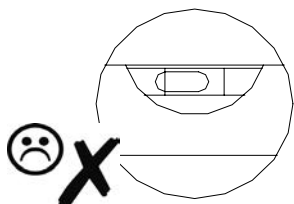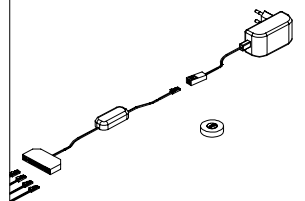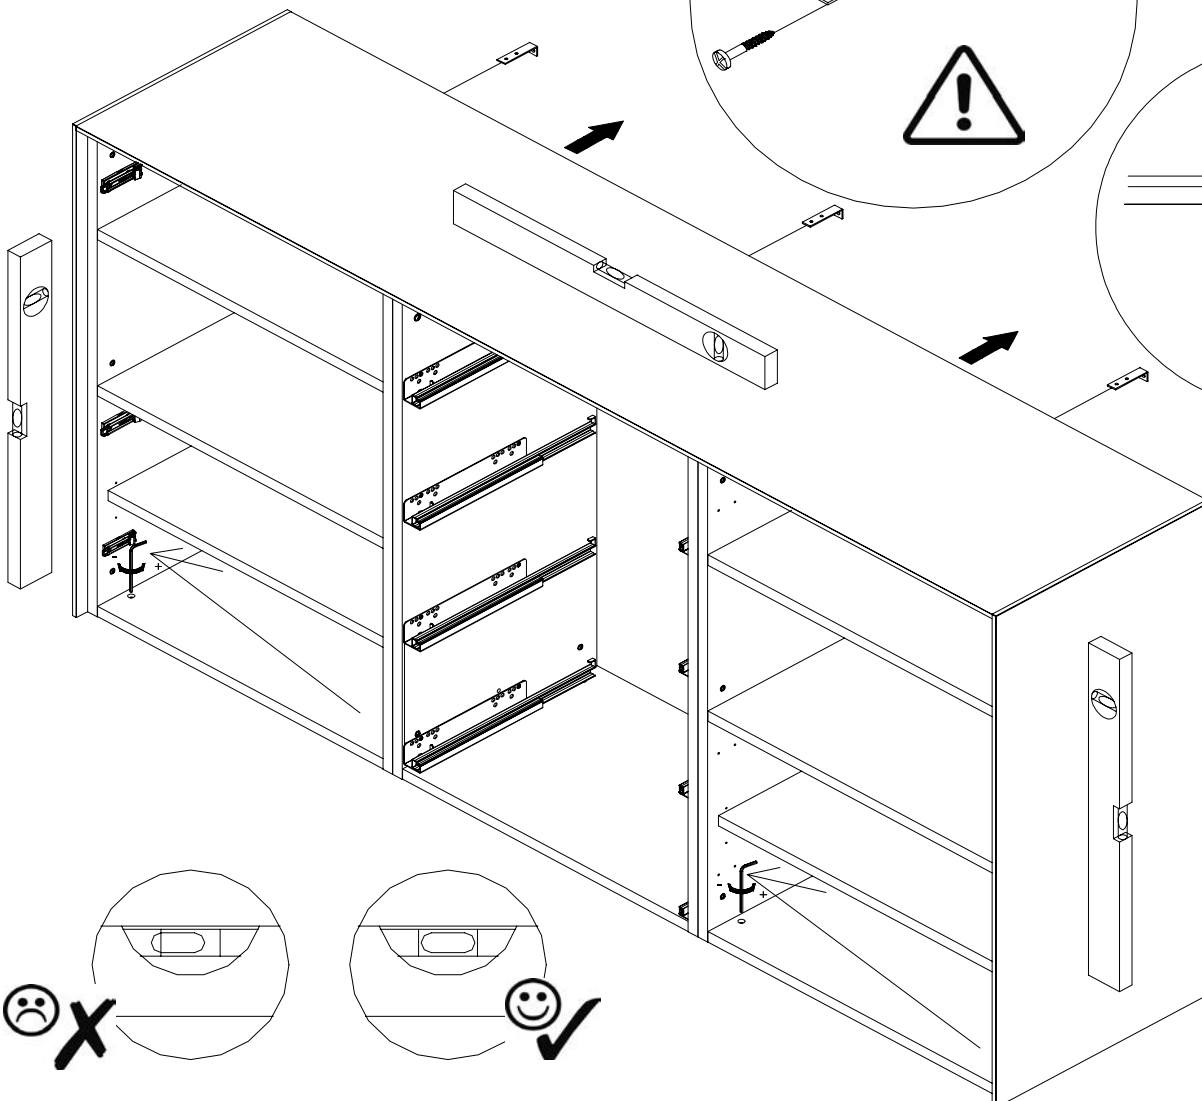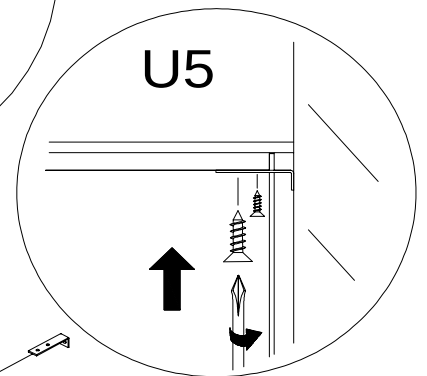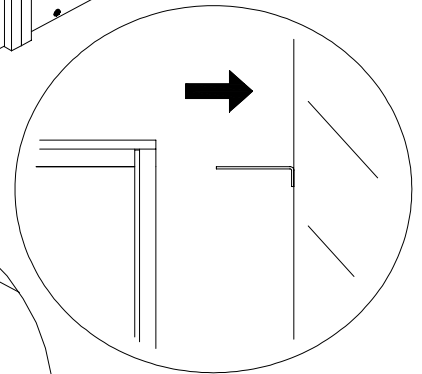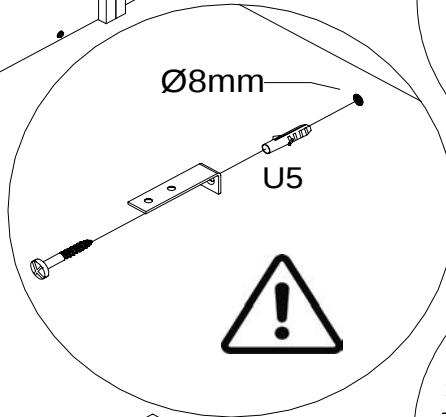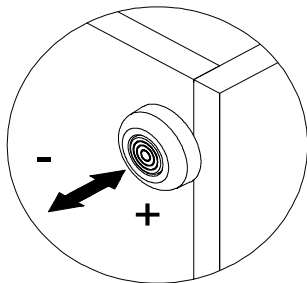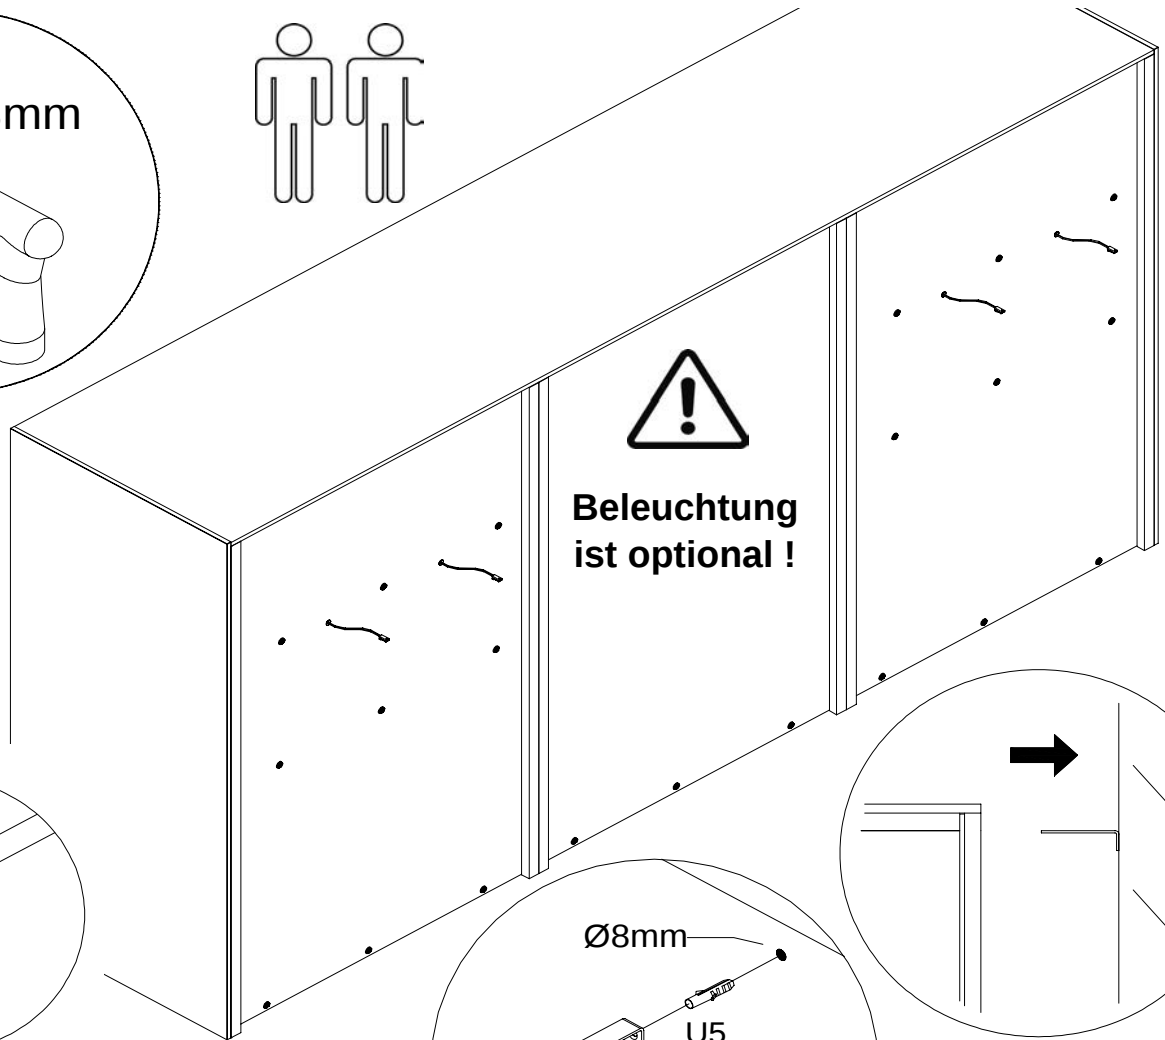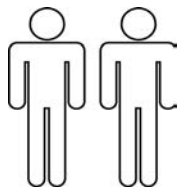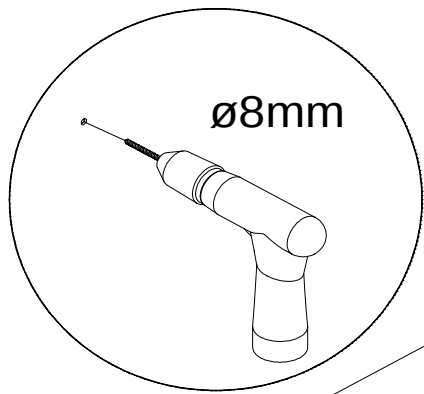

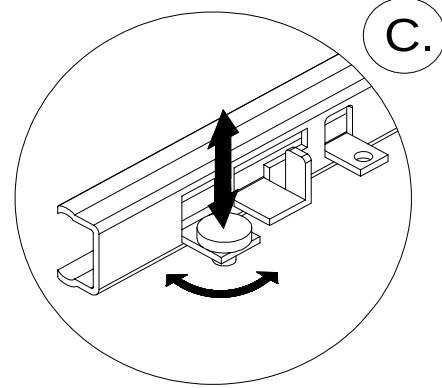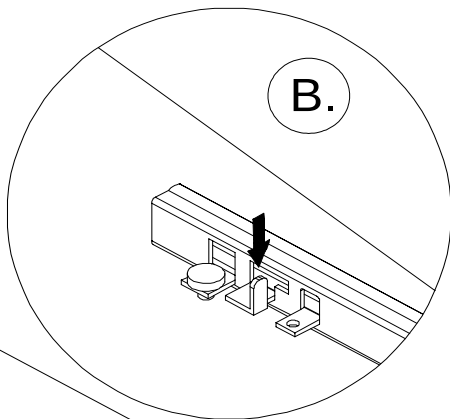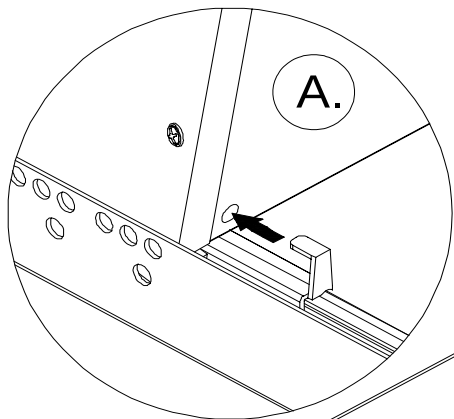


Verstellung der Schübe:
Adjustment of the Drawer:

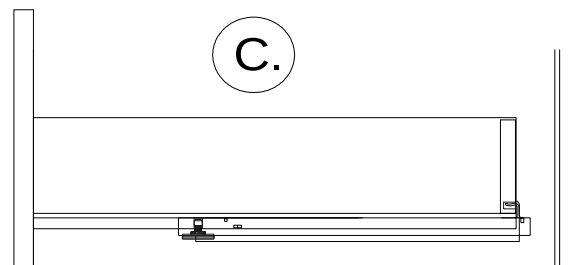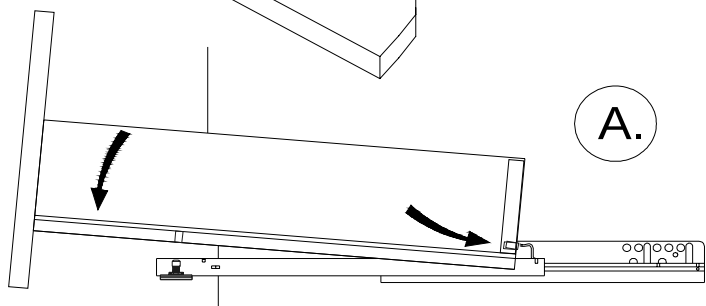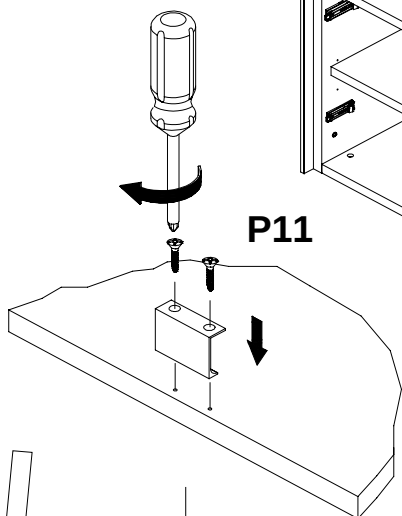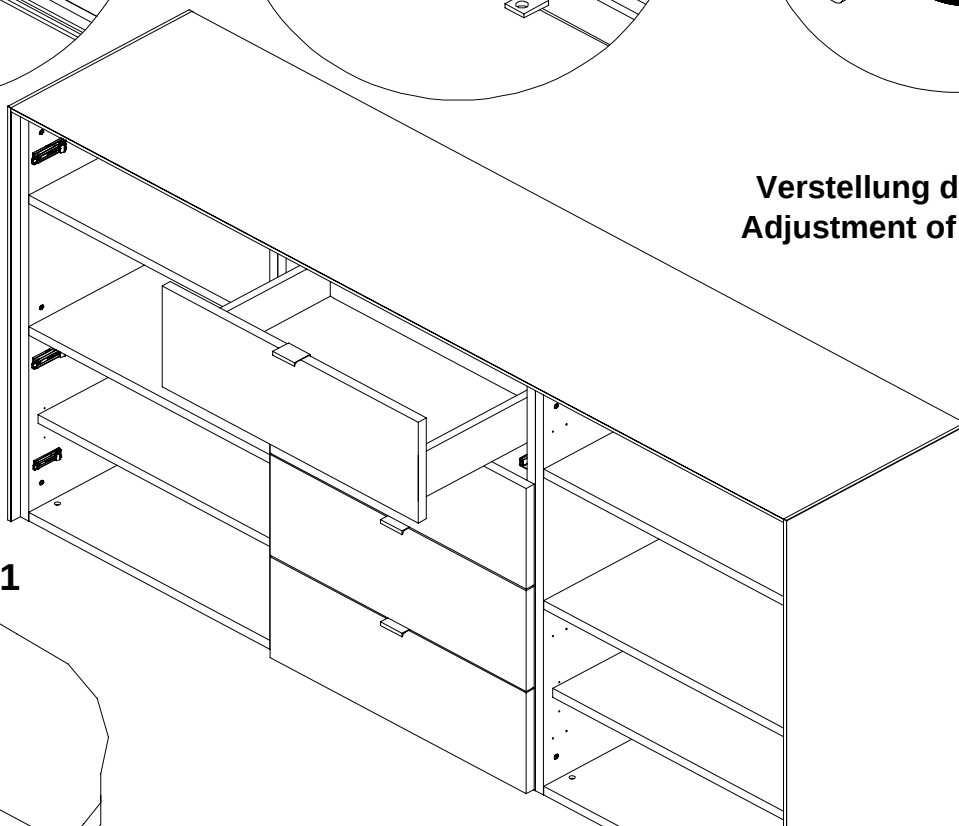

B.


Montage:
Assembly:

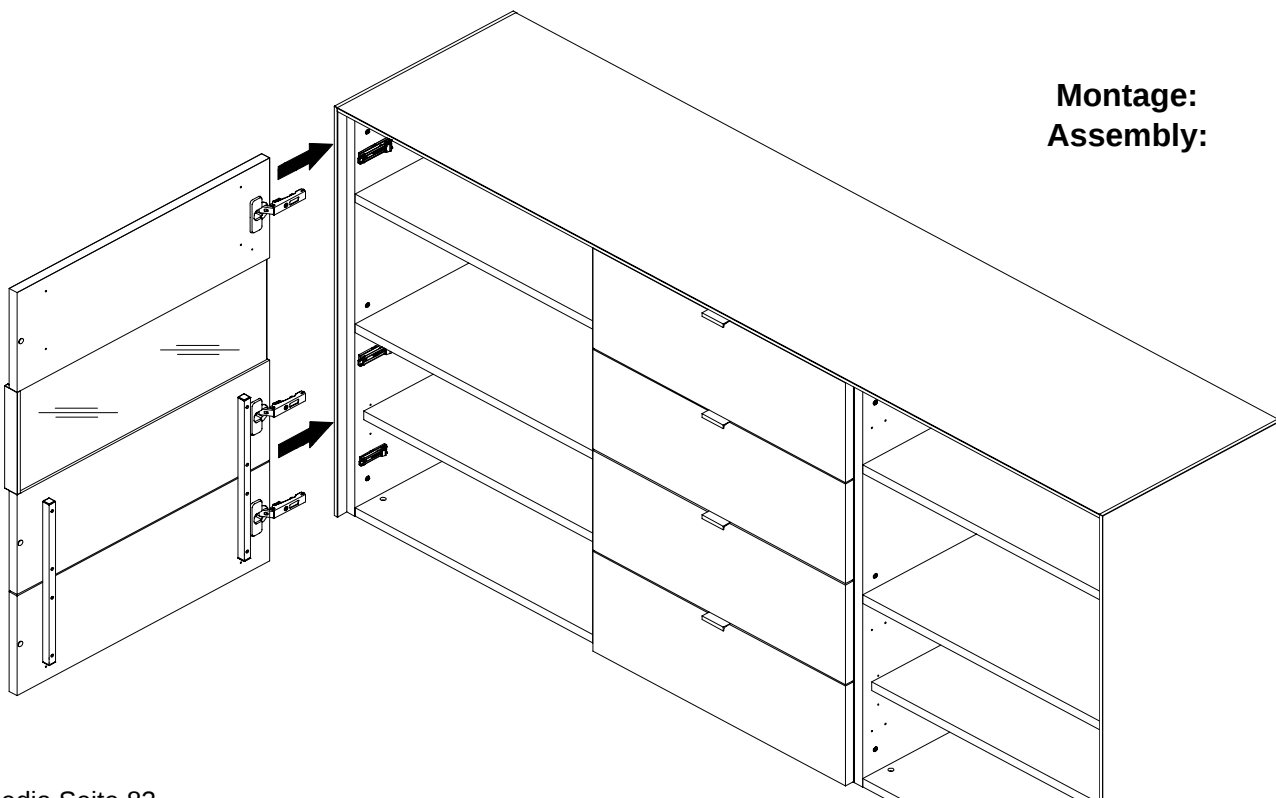

**Montage:
Assembly:**


Die beiden mit Pfeil bezeichneten Punkte in

2. A.

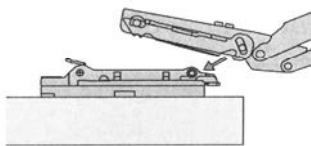



Eine leichte Drehung ausführen

B.

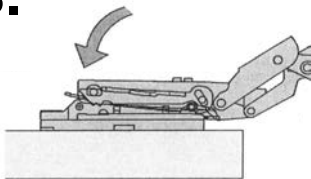


und leicht andrücken.


C.

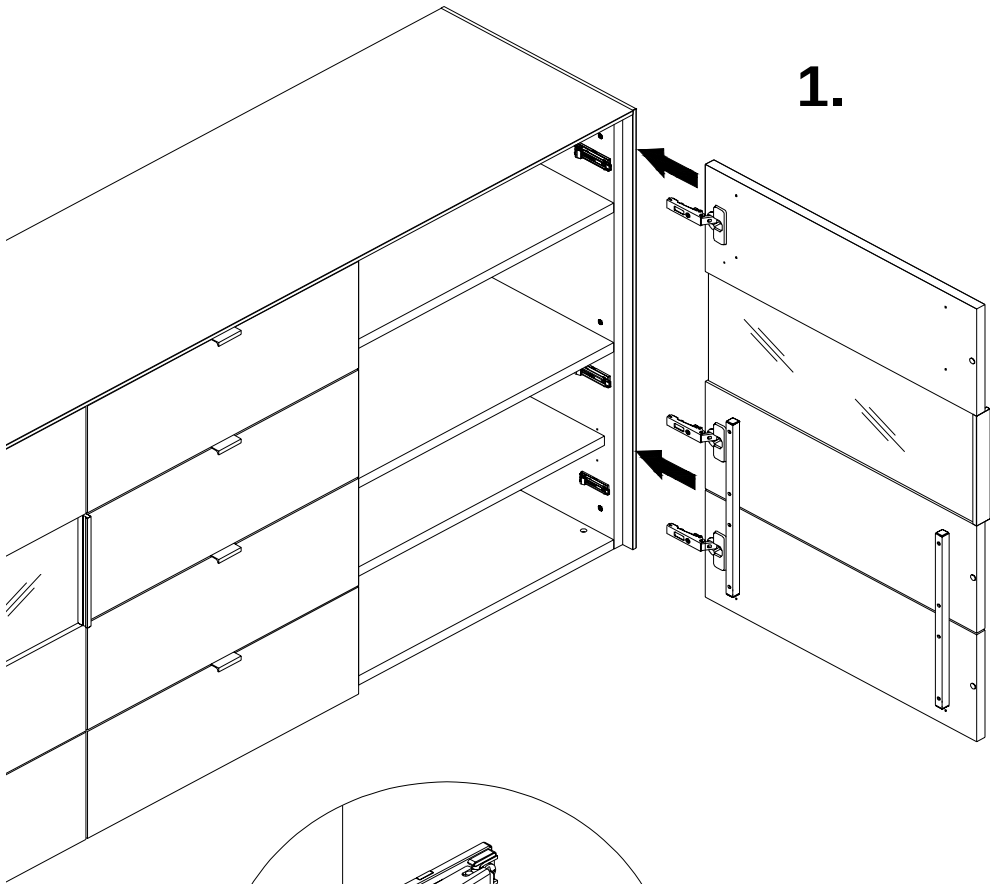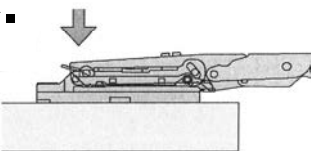


1.

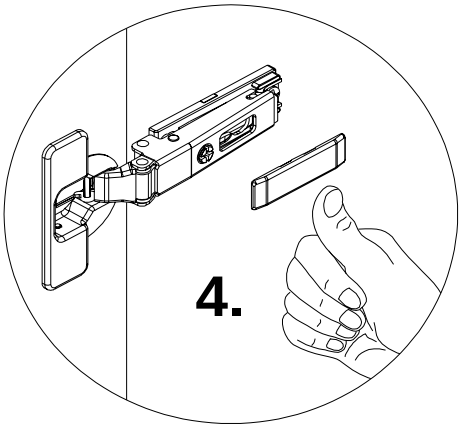


4.

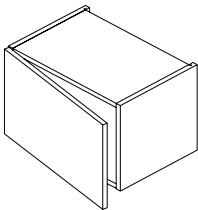



+

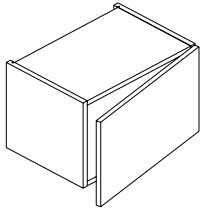

3.

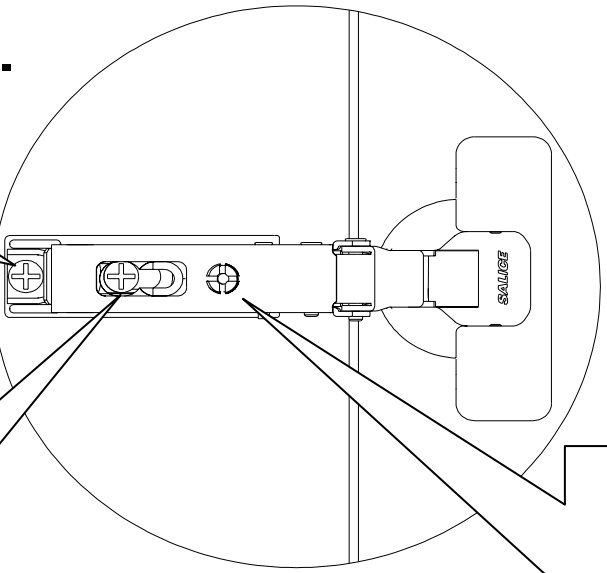


**Verstellung der Tür:
Adjustment of the door:**

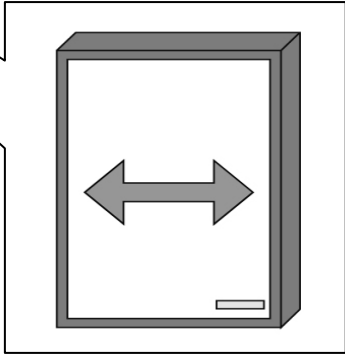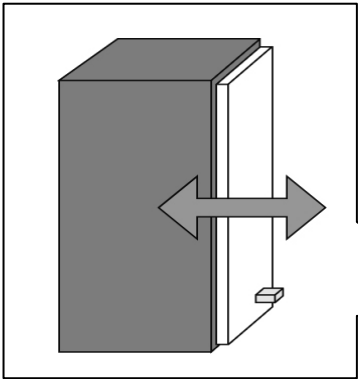





Type 181

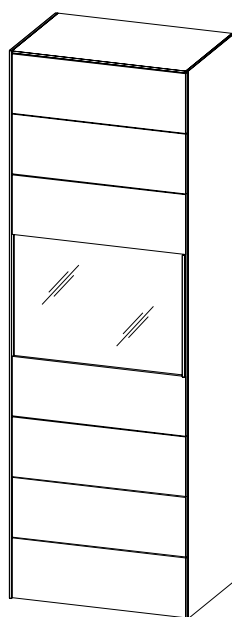


Type 182

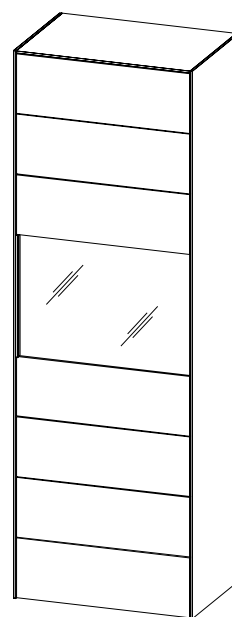

Type 713

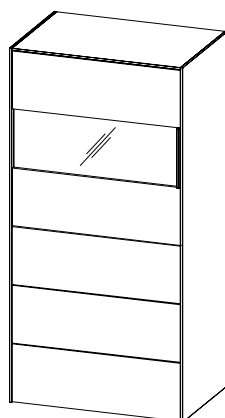

Type 714

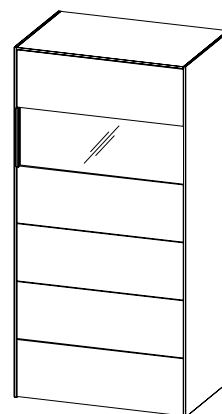





Musterring




**Beispiel
exampel**

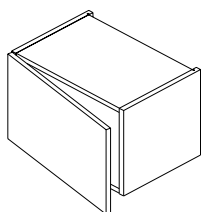

Type 181

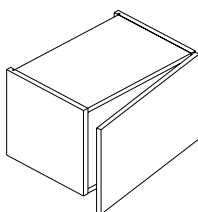

Type 182




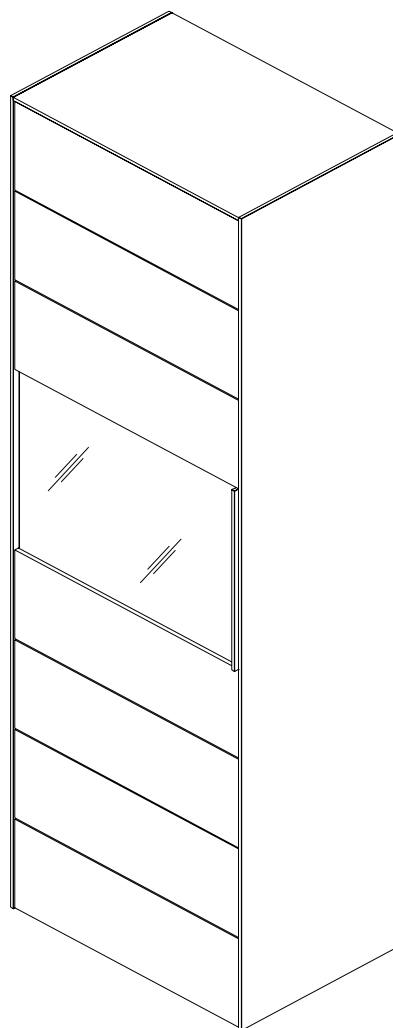


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B. Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate. Technische Änderungen vorbehalten.

Dear customer,

the provided mounting material (dowels and screws) can only be used with solid masonry (e.g. concrete or brick walls). For other wall constructions special dowels and screws are needed. Please consider an expert in these cases. Leaving technical changes.

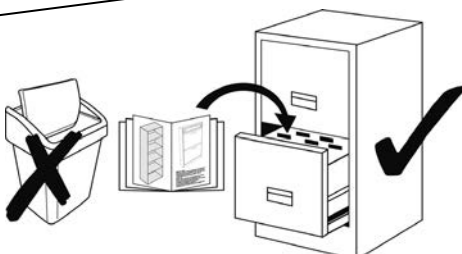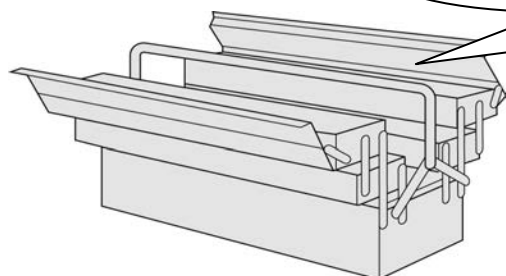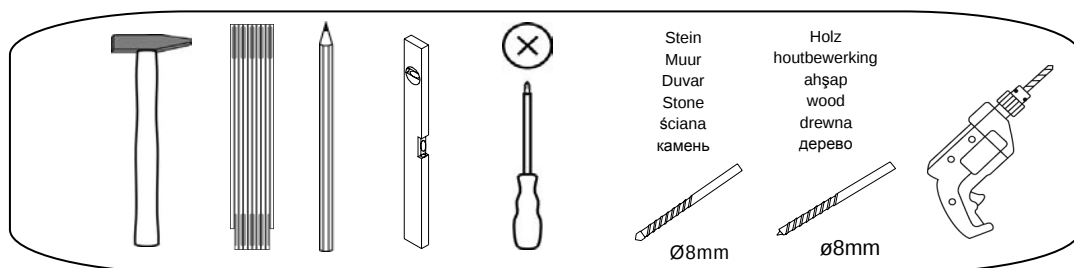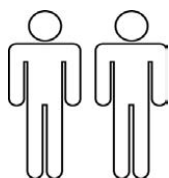

Beschlagteile Typ 181/182

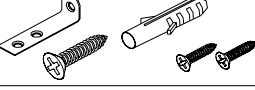D14 BT1395  12	D15 BT1362  4	P11 MM1148  3,5 x 17 12	U5 MM1006  1 Set
--	--	---	---

Type 181

18100

ST4622

ST4640

OB4213

RW2304

OB4205

EB3603

GS1620

KB3603

EB3603

ST4640

UB4006

ST4623

OB4213

ST4640

ST4623

18200

EB3603

GS1620

KB3603

EB3603

UB4006

ST4622


OB4205

ST4640


Type 182

**Demontage:
Dismounting:**

1.A.


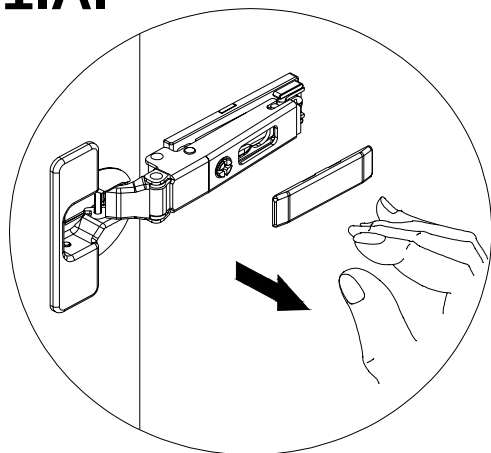


B.

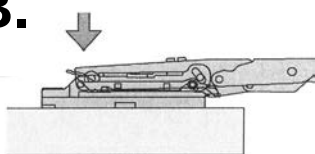

Das Lösen des Bandarnes von der Montage
Druck auf die beiden mit Pfeil bezeichneten


C.

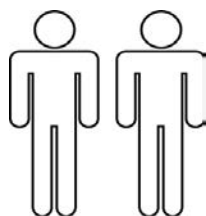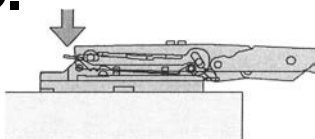

Type 181




+

Type 182

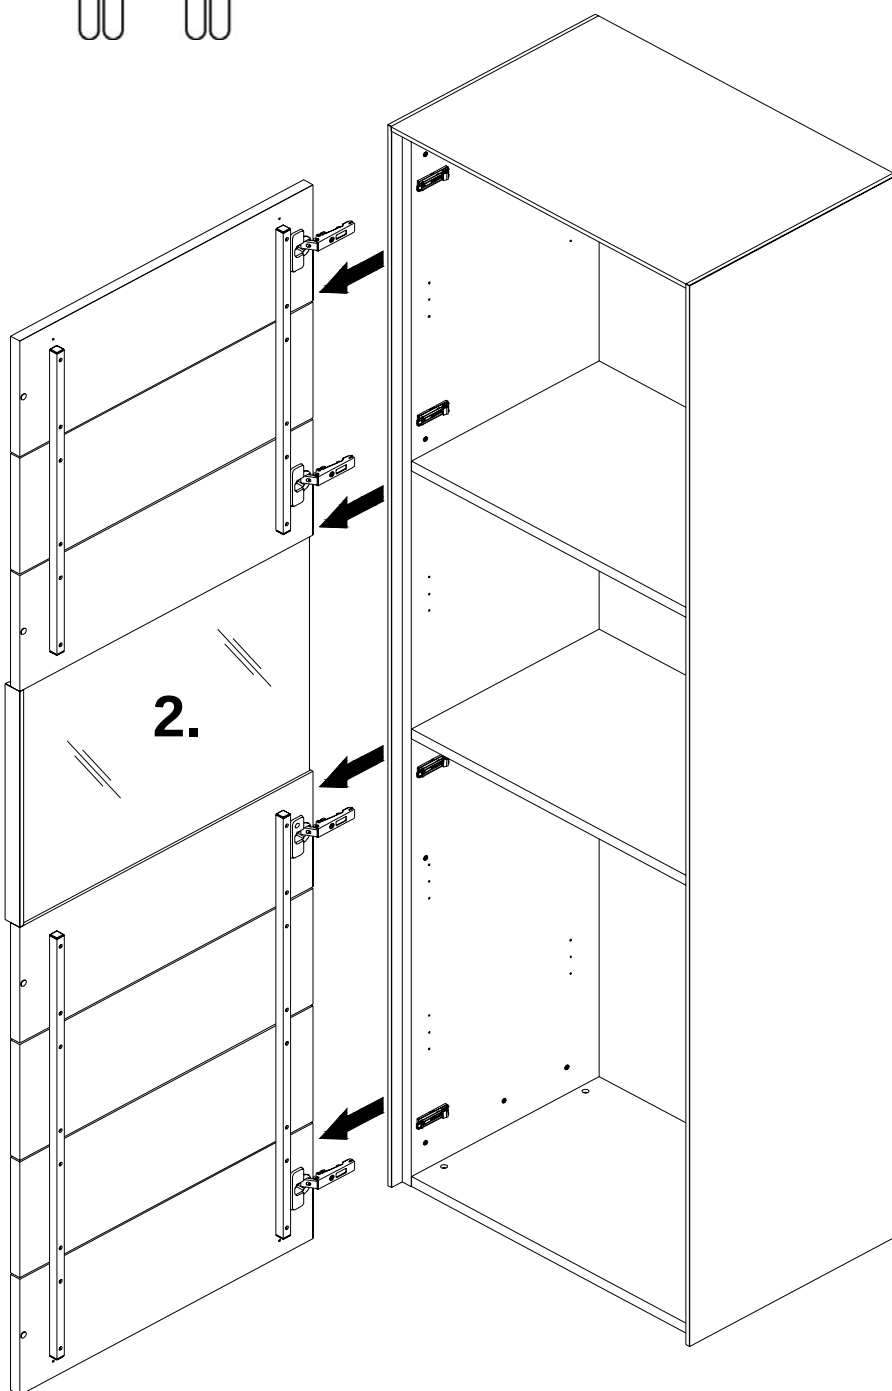

**Achtung Bruchgefahr:
Immer vor Durchbiegung
schützen !**



**Always protect from
bending: Warning Danger
of breakage !**


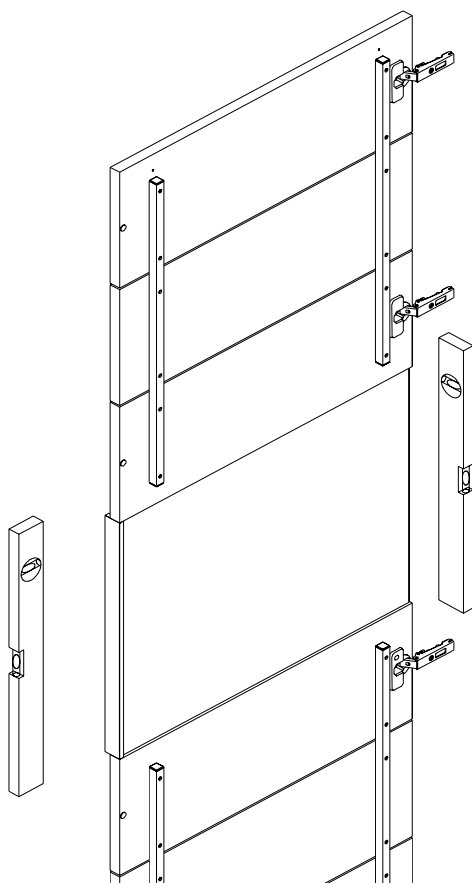
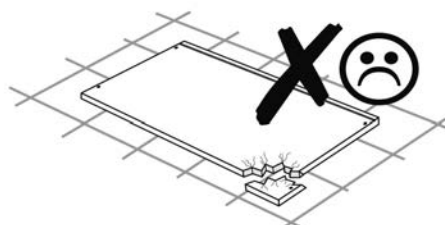
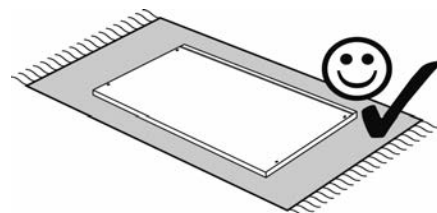


Type 181


+

Type 182

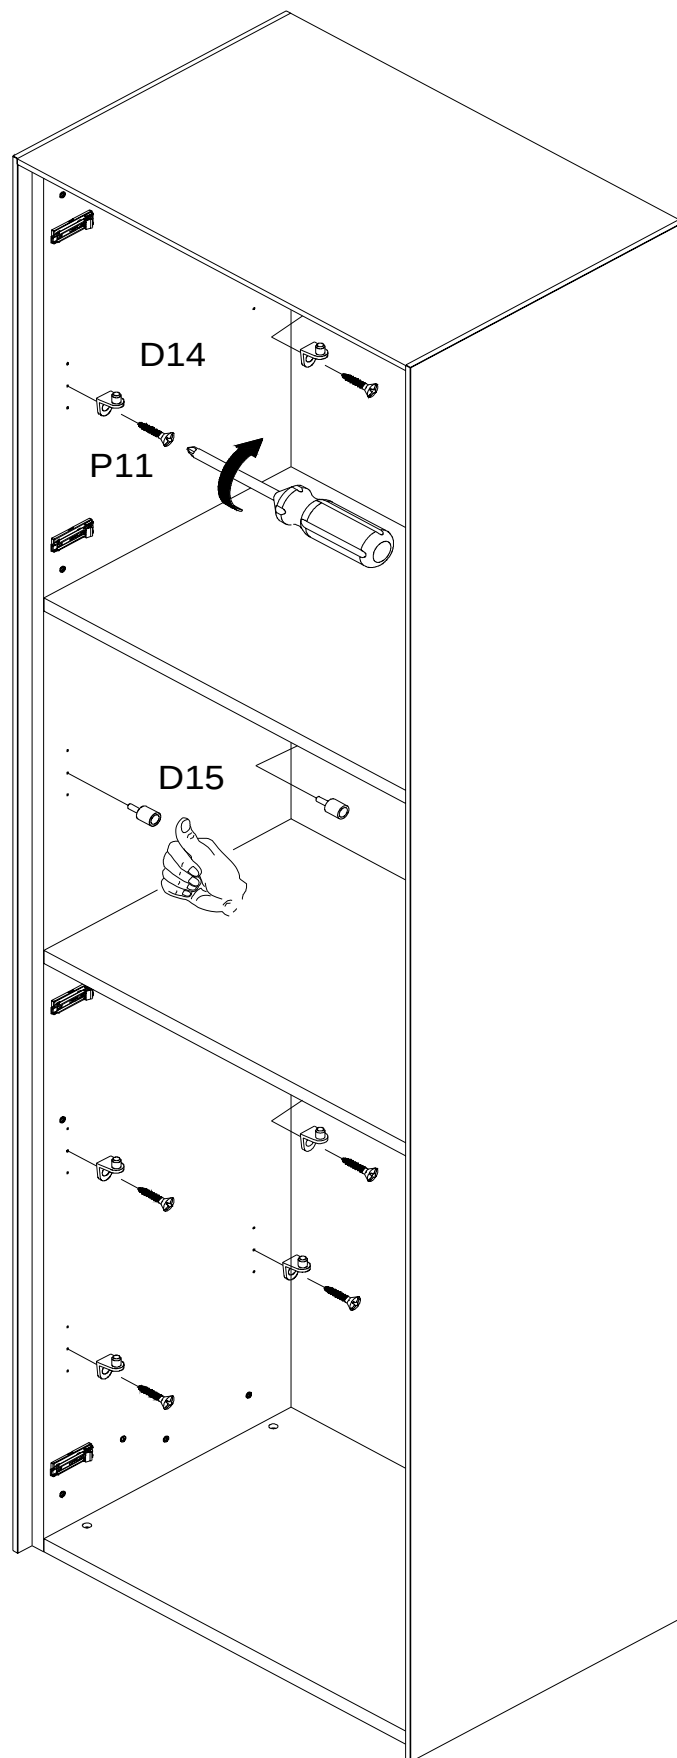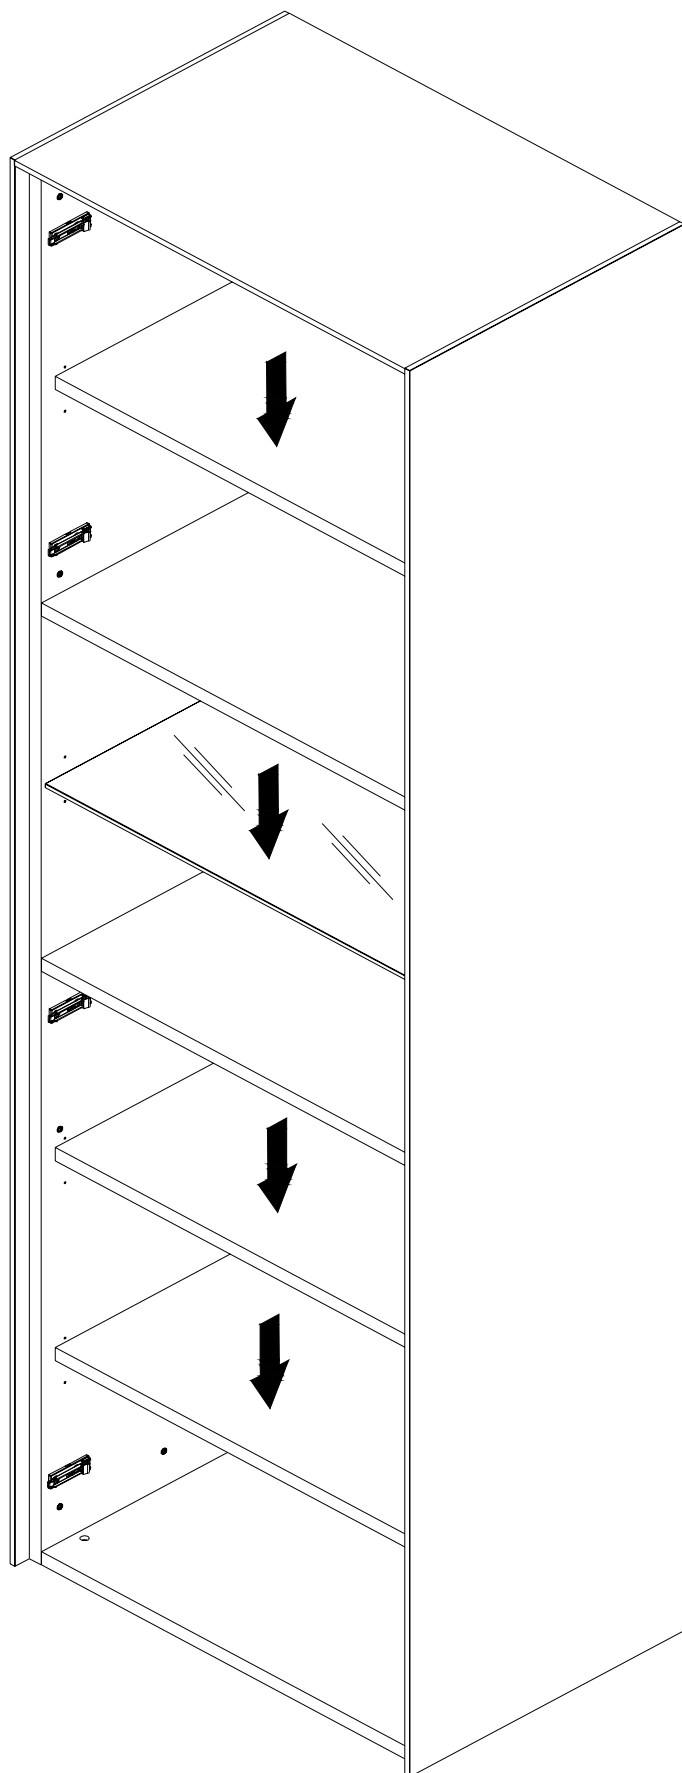

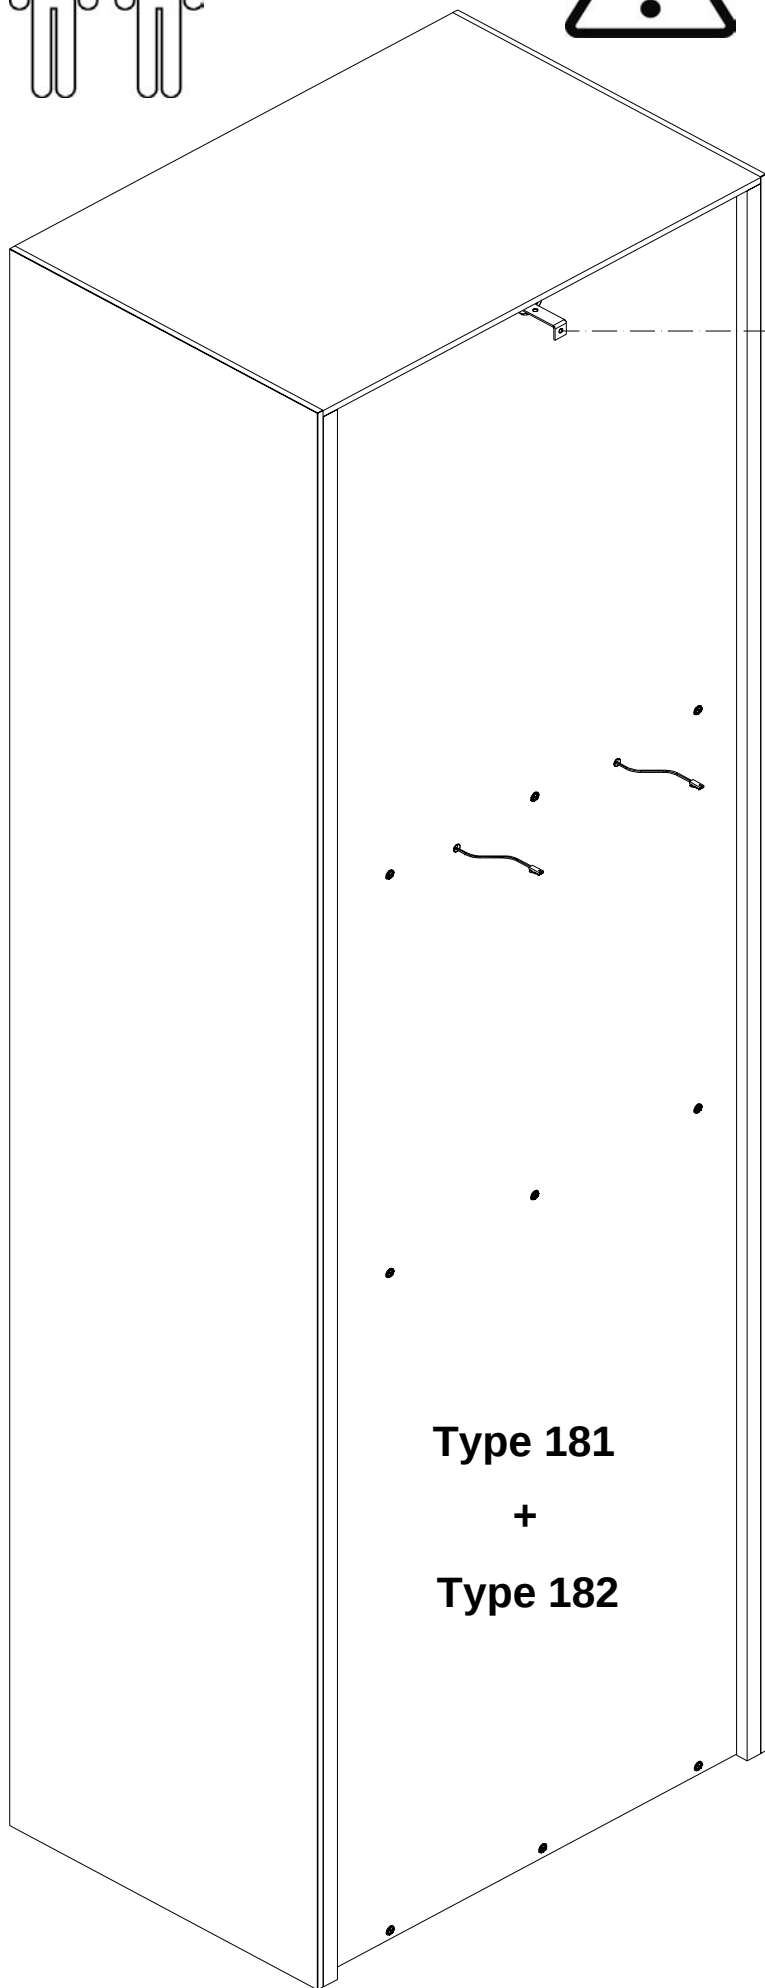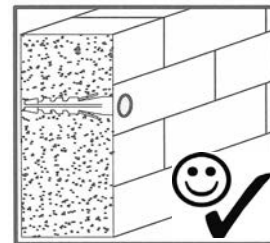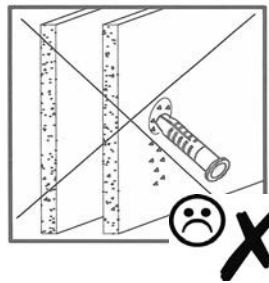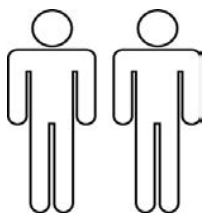

**Type 181
+
Type 182**

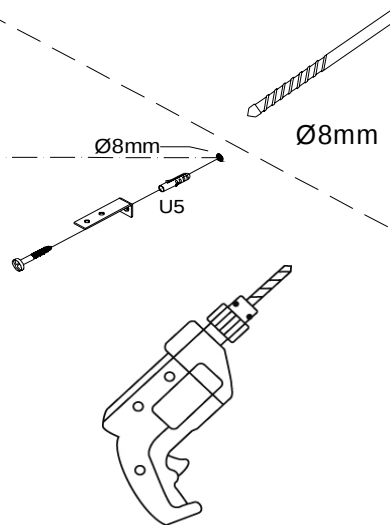


Ø8mm

Ø8mm







U5



**Beleuchtung
ist optional !**

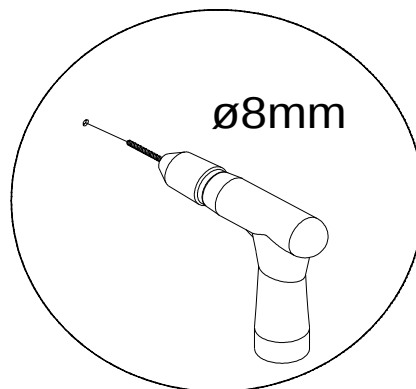



Ø8mm

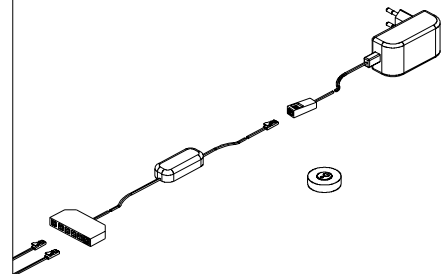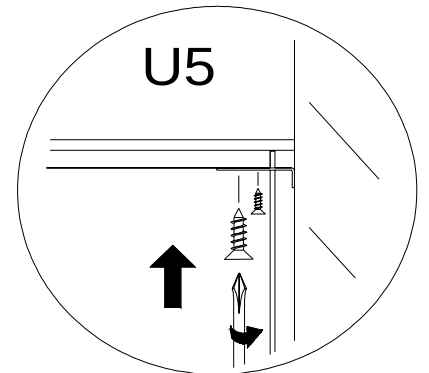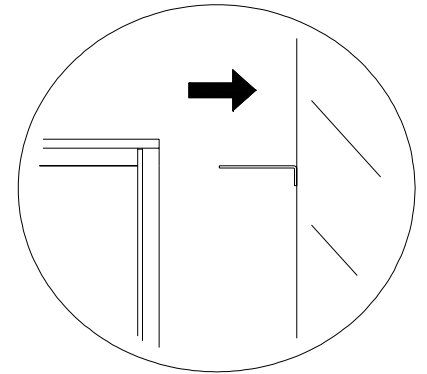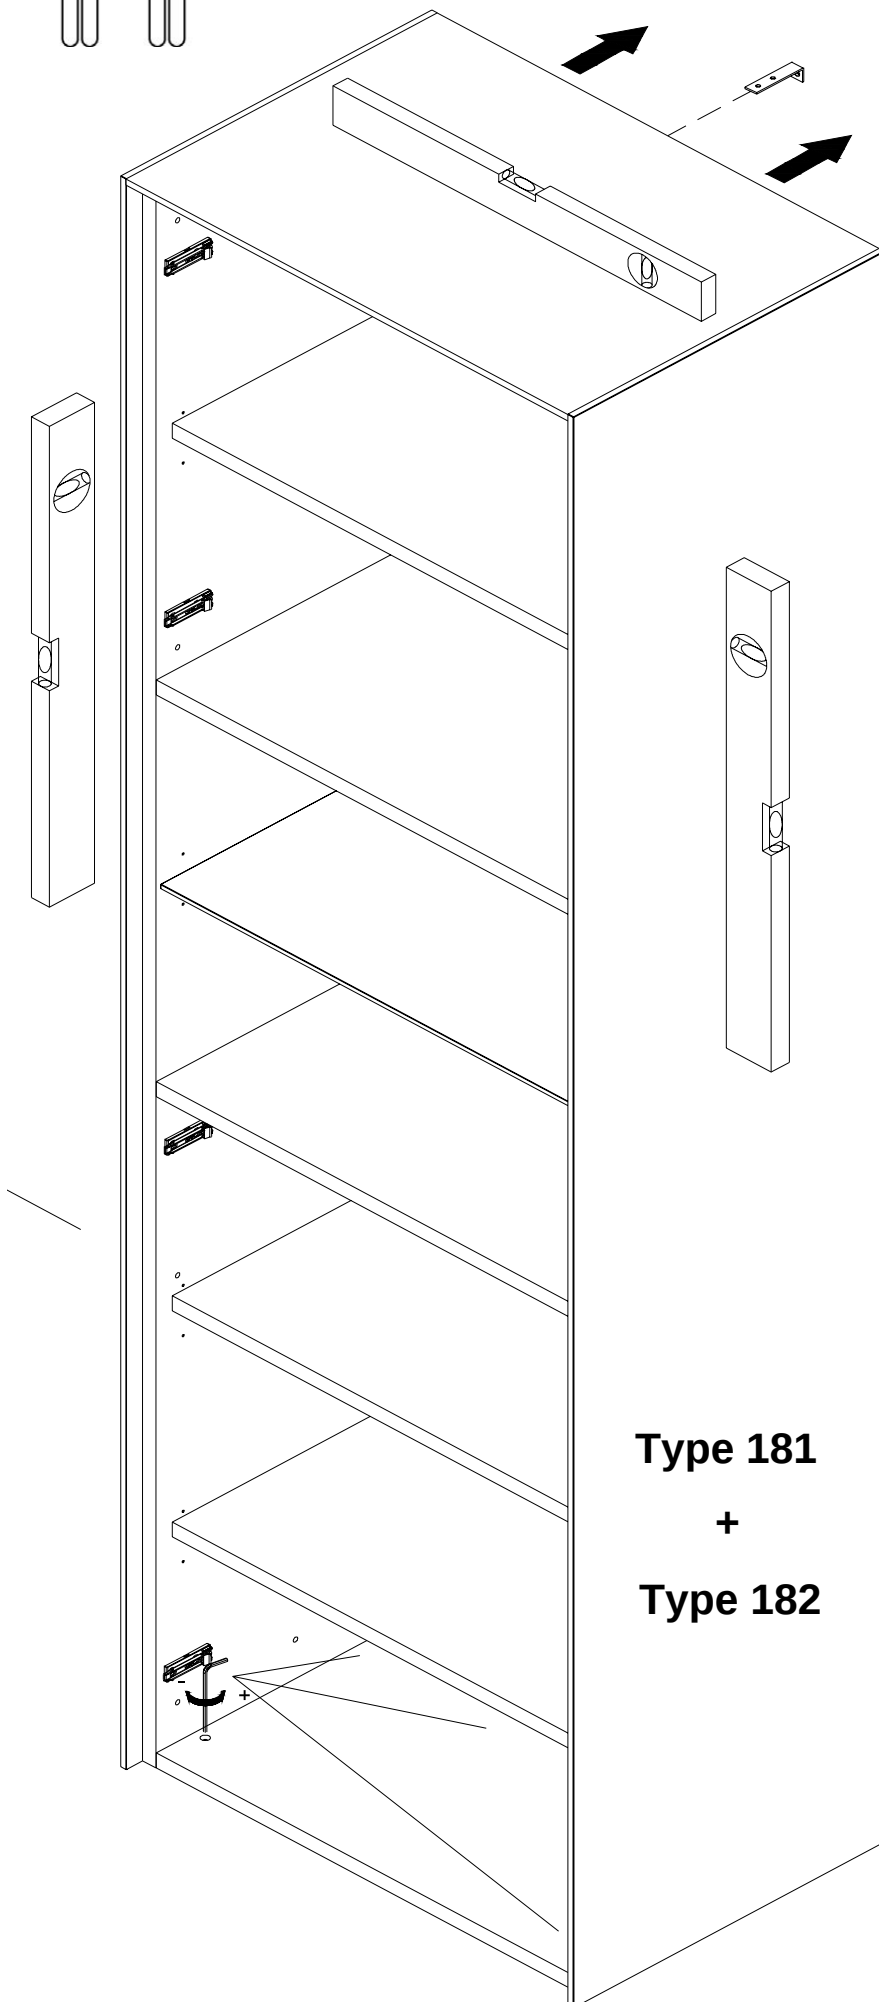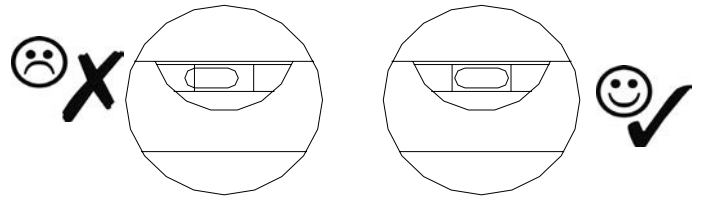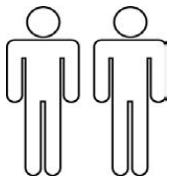

**Beleuchtung
ist optional !**




**Type 181
+
Type 182**

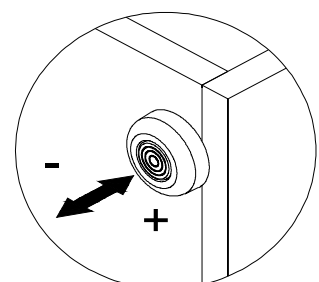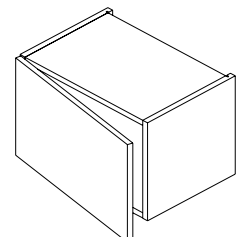

**Montage:
Assembly:**


Die beiden mit Pfeil bezeichneten Punkte in

2. A.

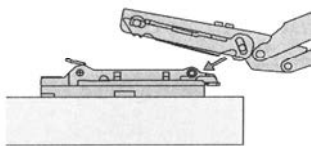



Eine leichte Drehung ausführen

B.

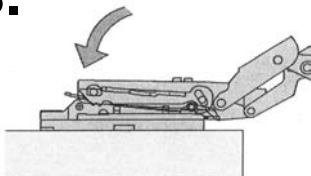


und leicht andrücken.

C.

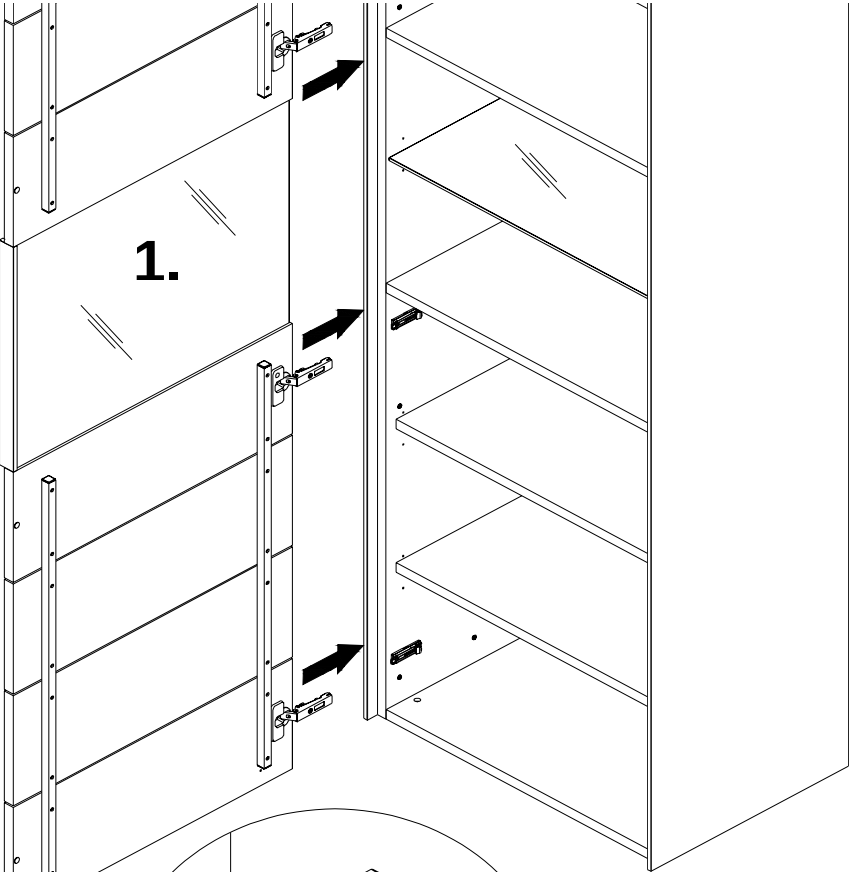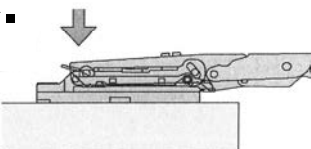


1.



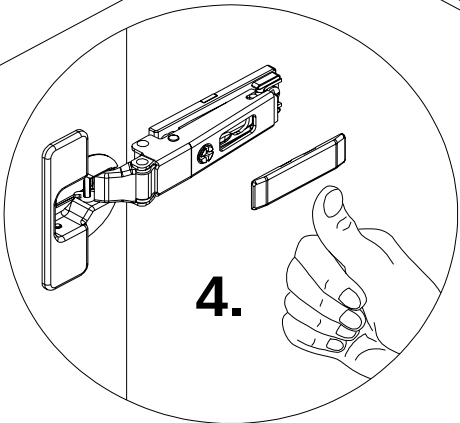


4.

**Type 181
+
Type 182**

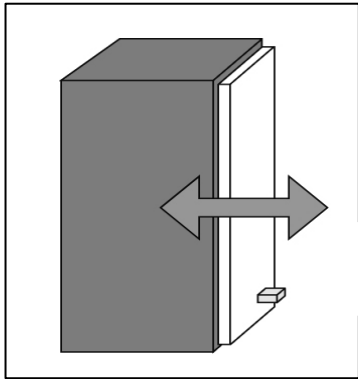

3.

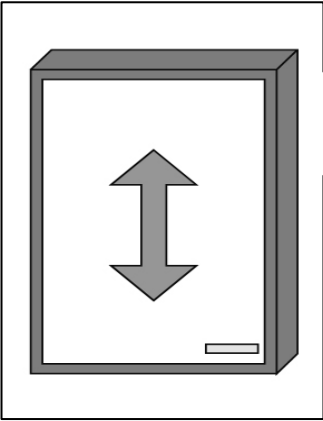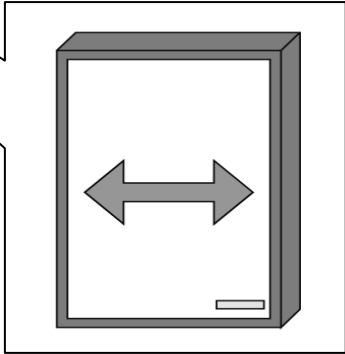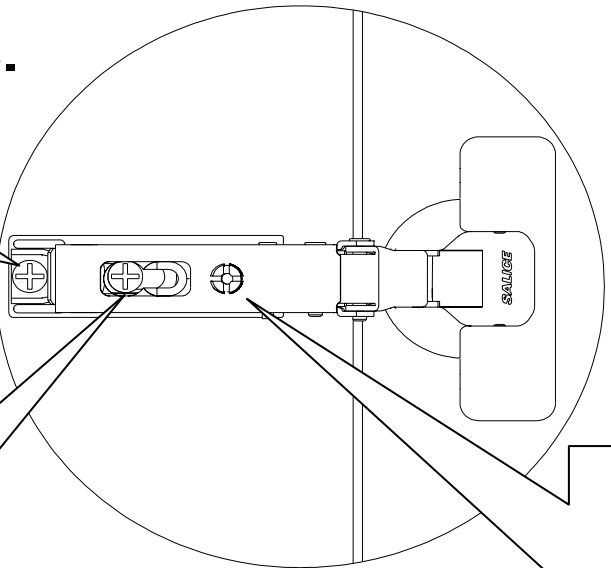

**Verstellung der Tür:
Adjustment of the door:**

Q-Media


Couchtisch Couchtable




Musterring







Type 620

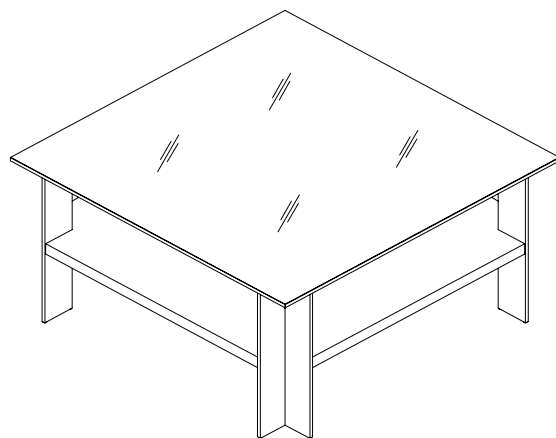


Type 621

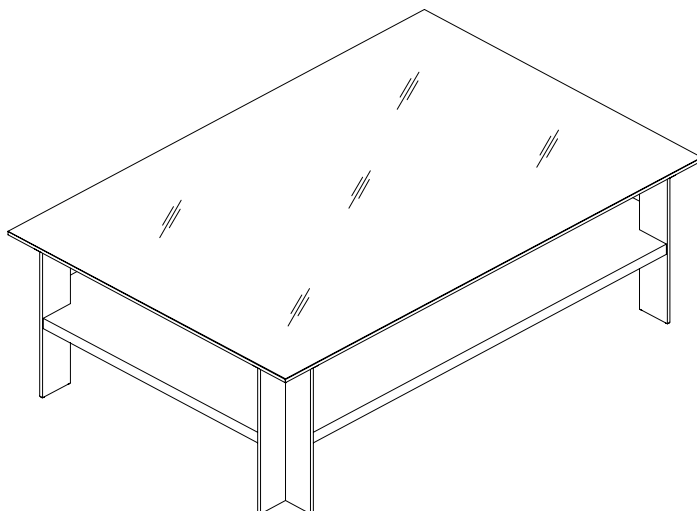


**Beschlag / Fitting / Montaža / Felszerelés / Montaj / Vybavení / Vybavenie /
Ugradnja / Фитинги / Uydurma / Adattamento:**

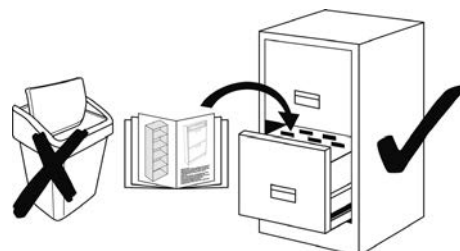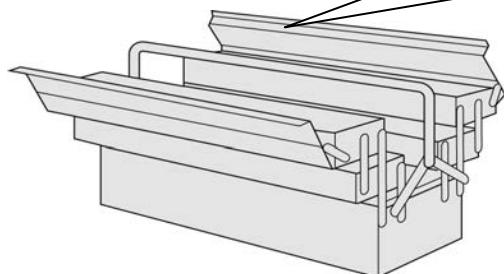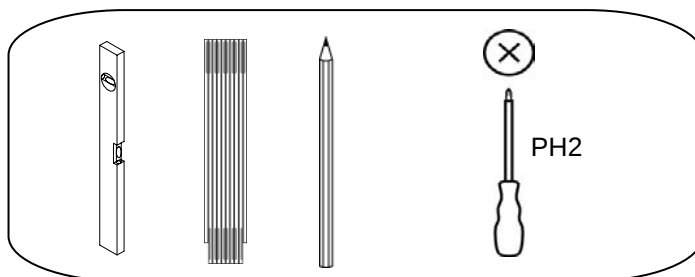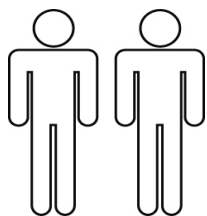

Type 620

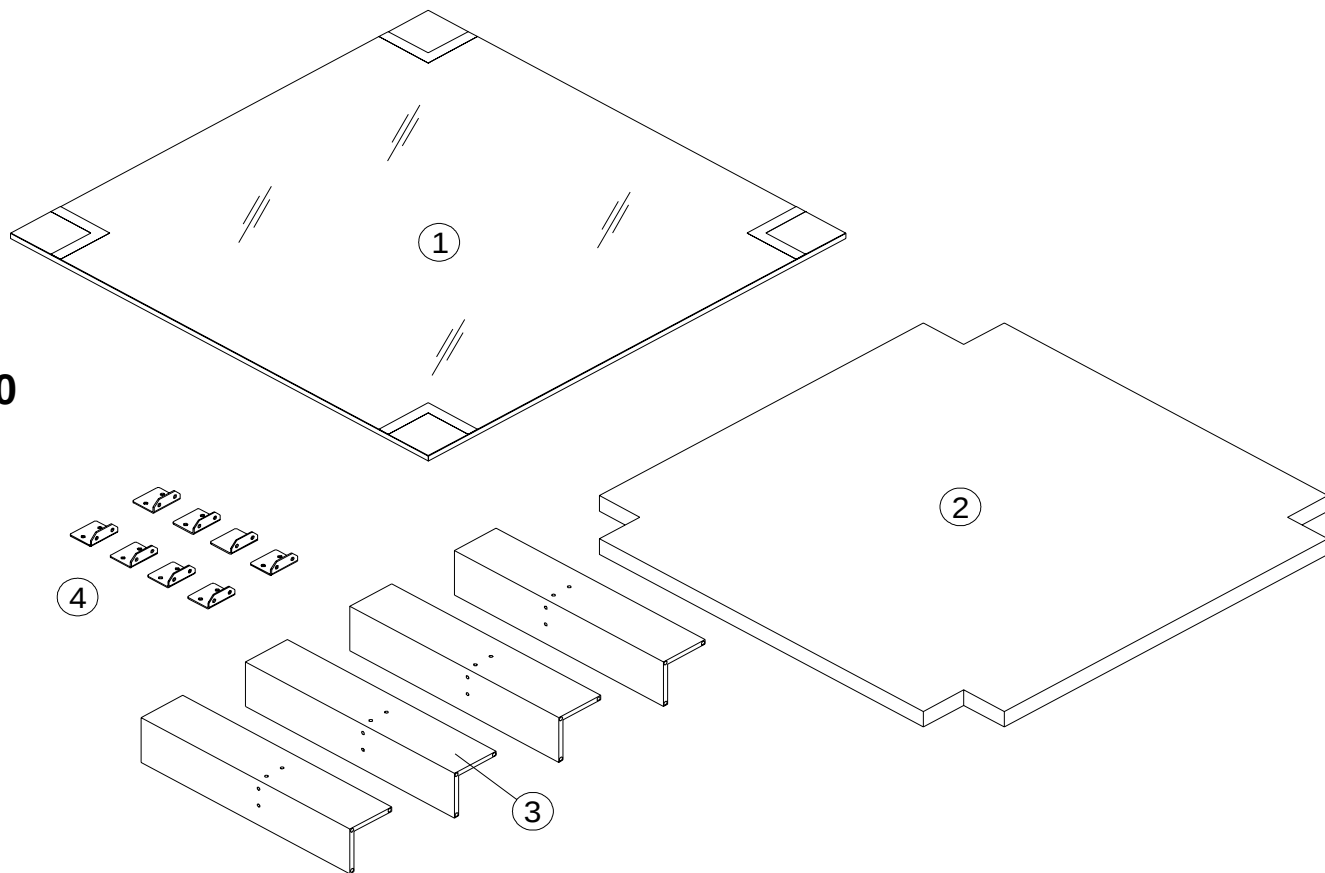


Type 621

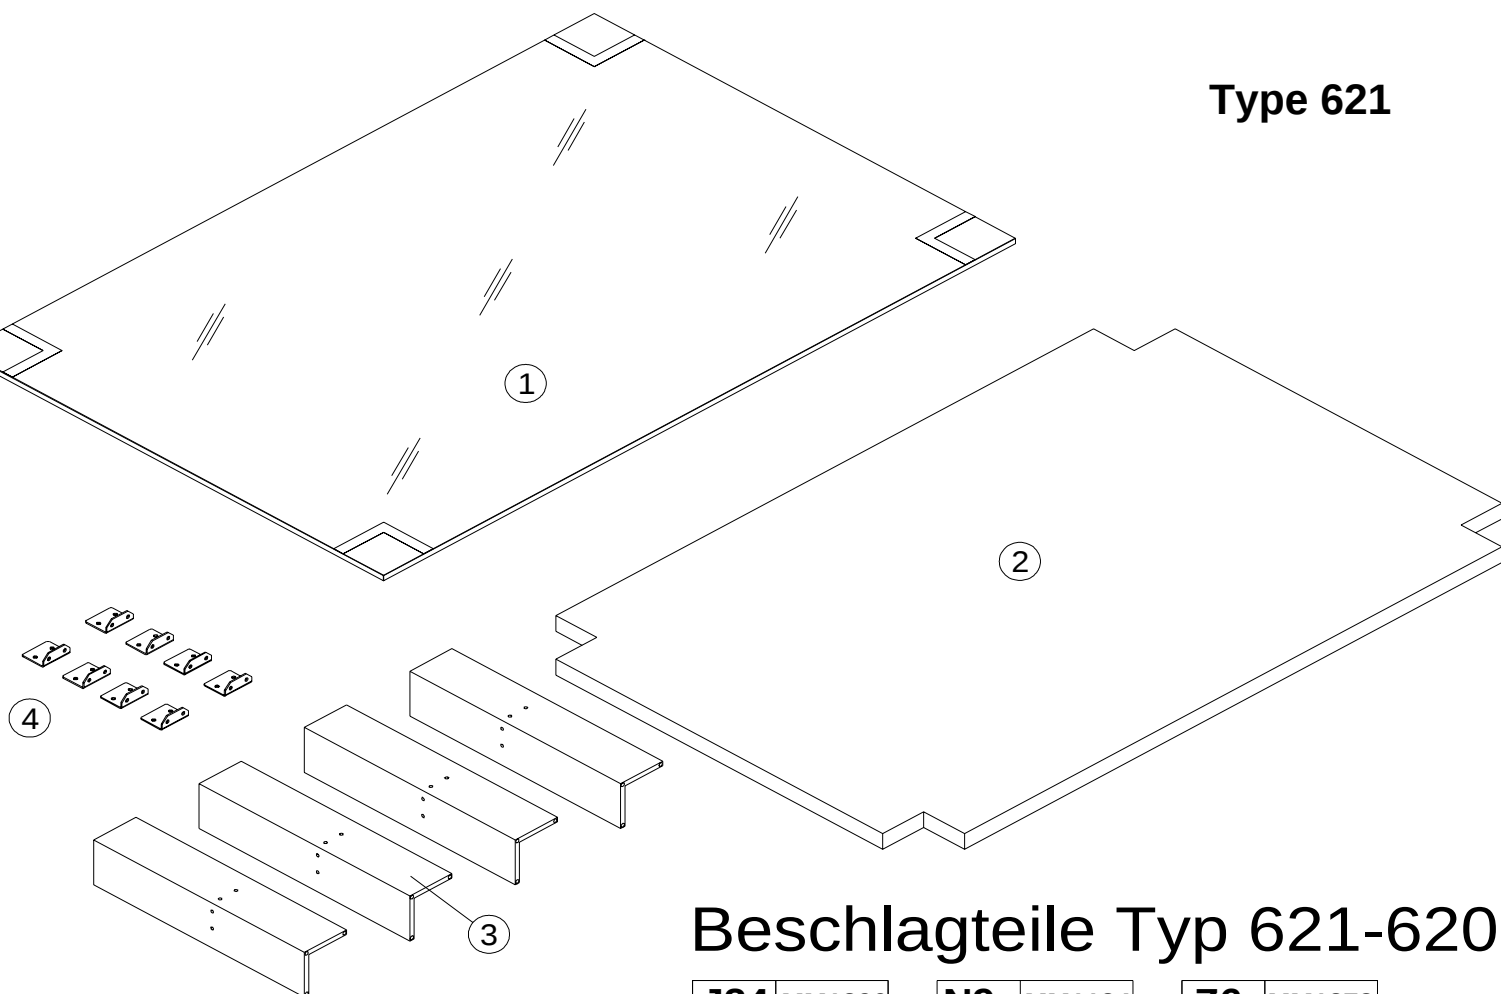



Beschlagteile Typ 621-620

J24	MM1290
	
M5 x 8	
16	

N9	MM1134
	
4,0 x 15	
16	


Z6	MM1273
	
24	

Type 621 / 620

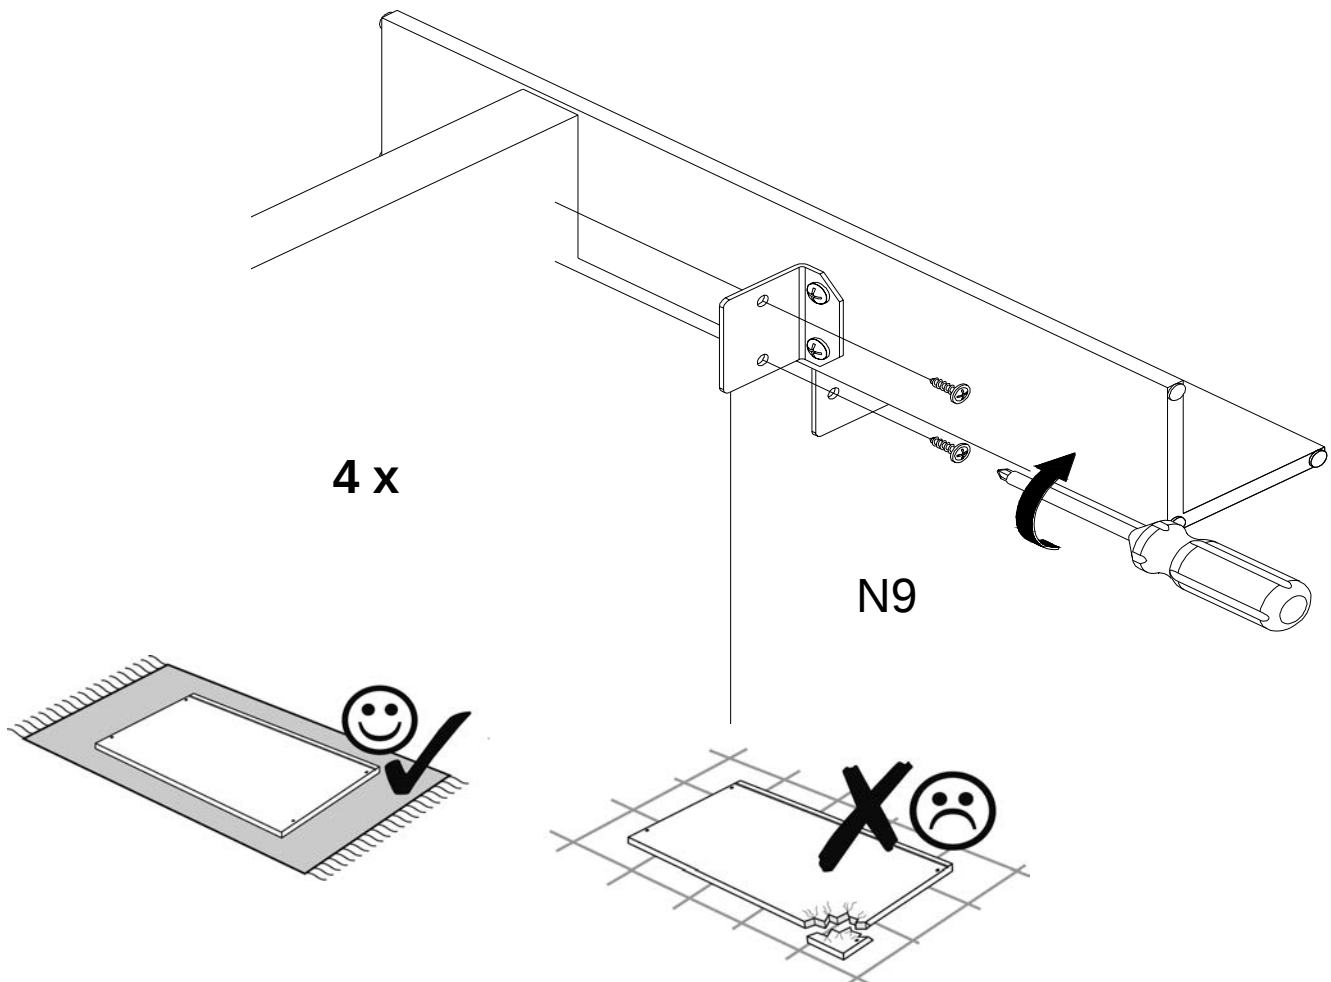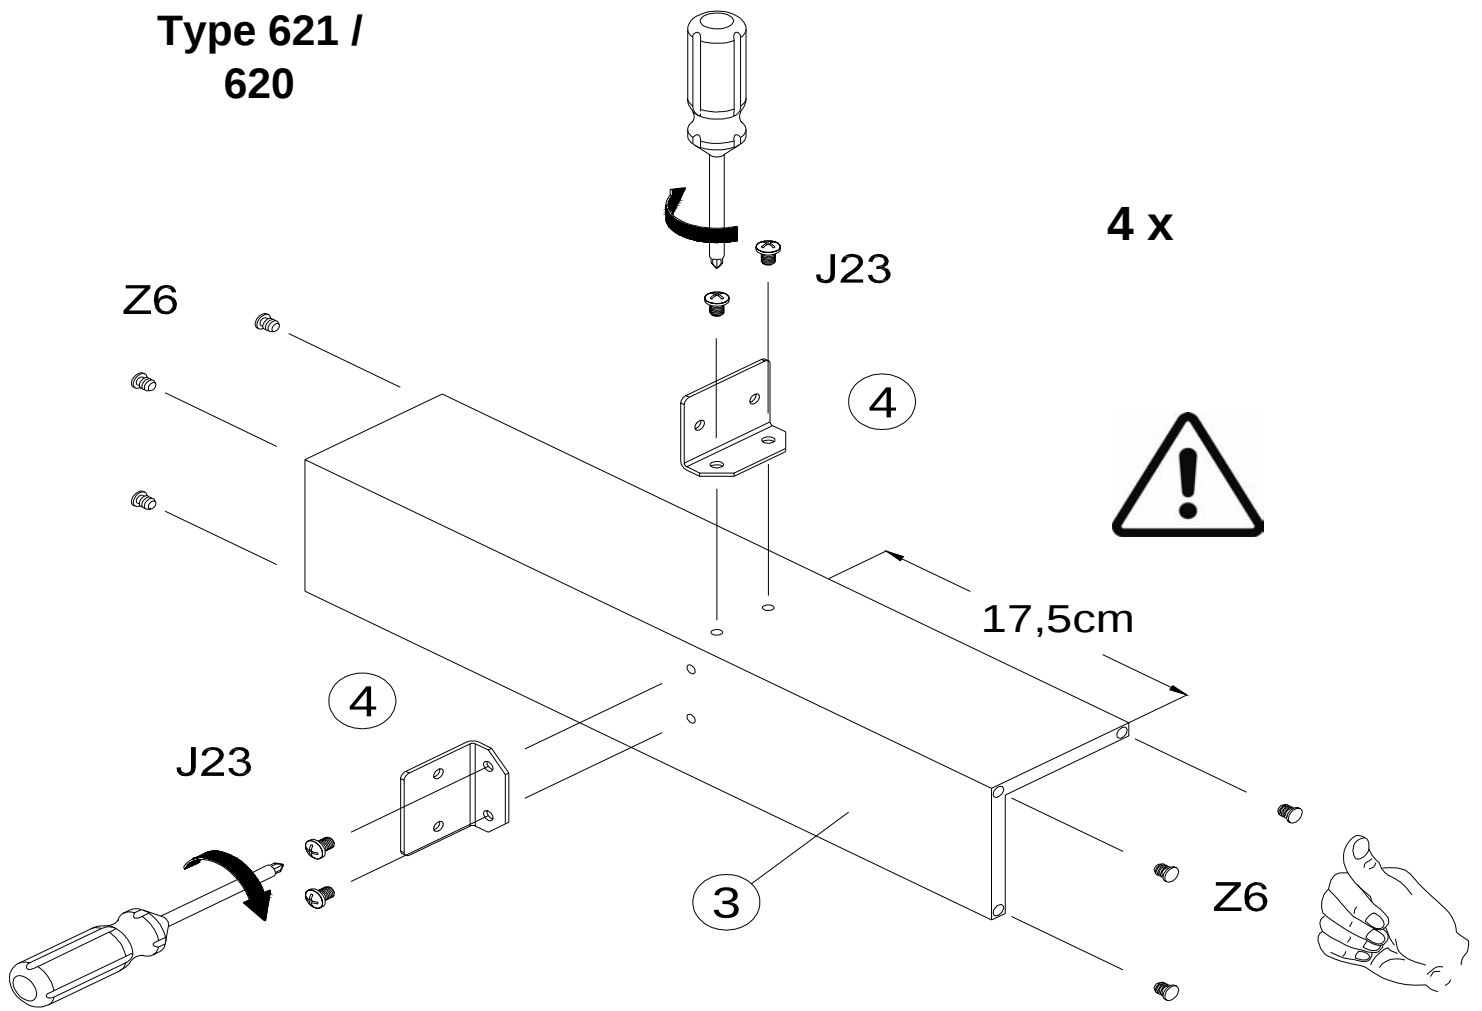


4 x




N9

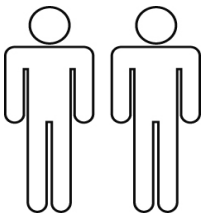


Type 621

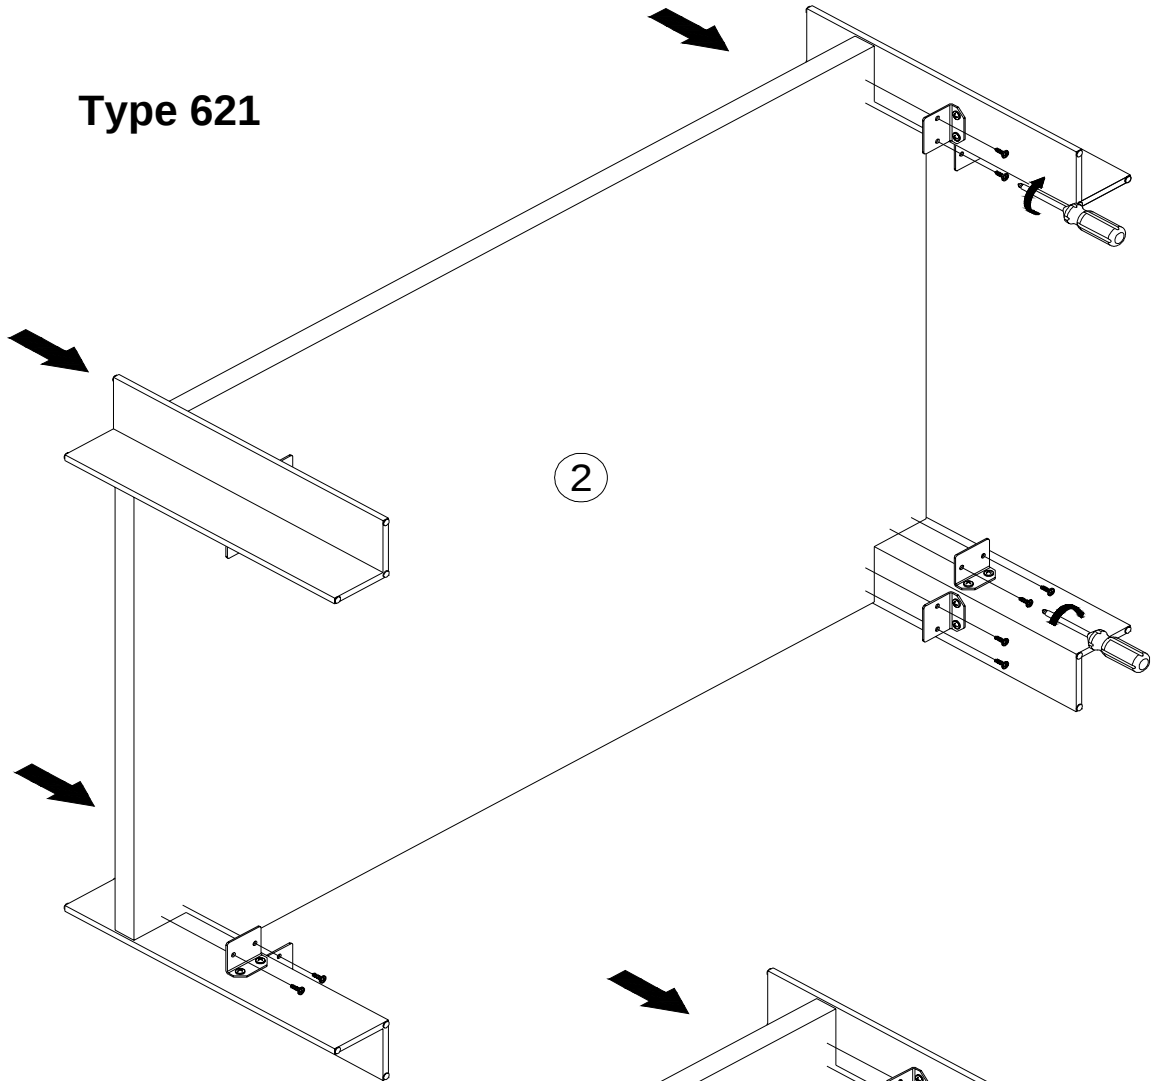


Type 620

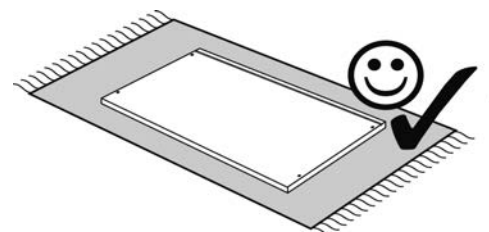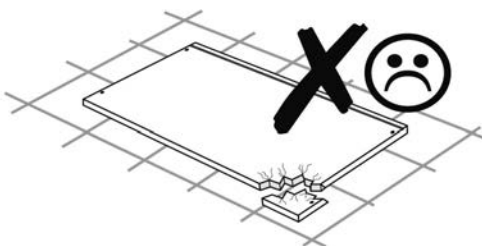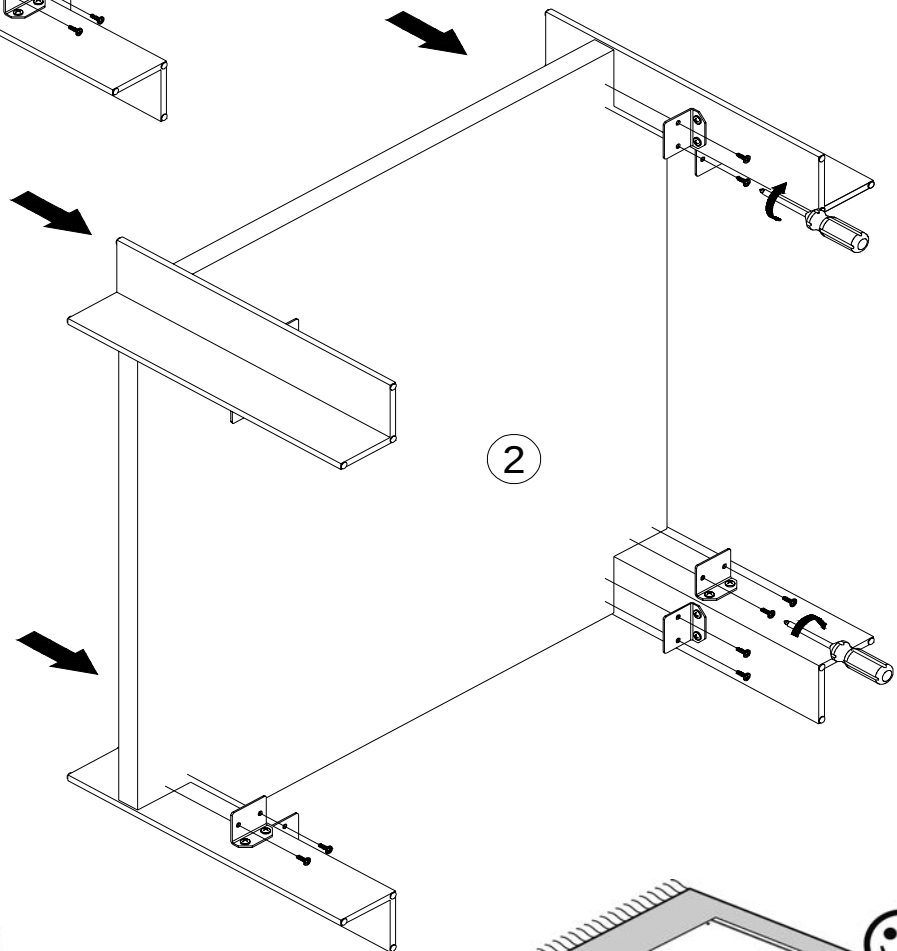


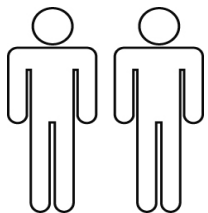

Type 621

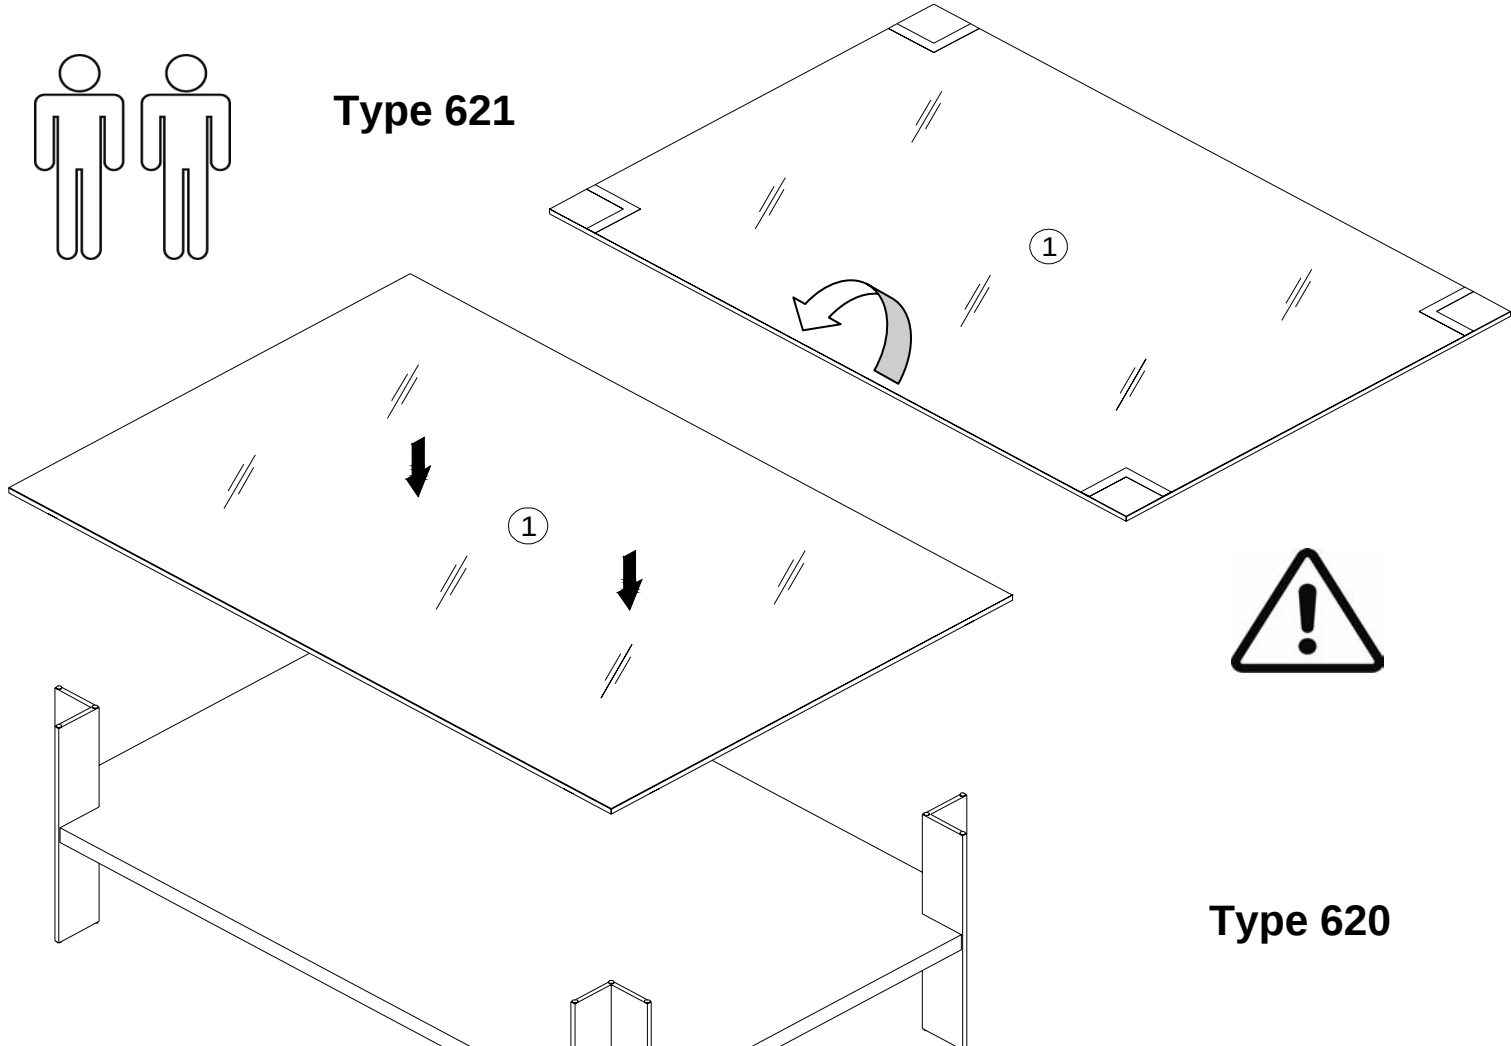

Type 620

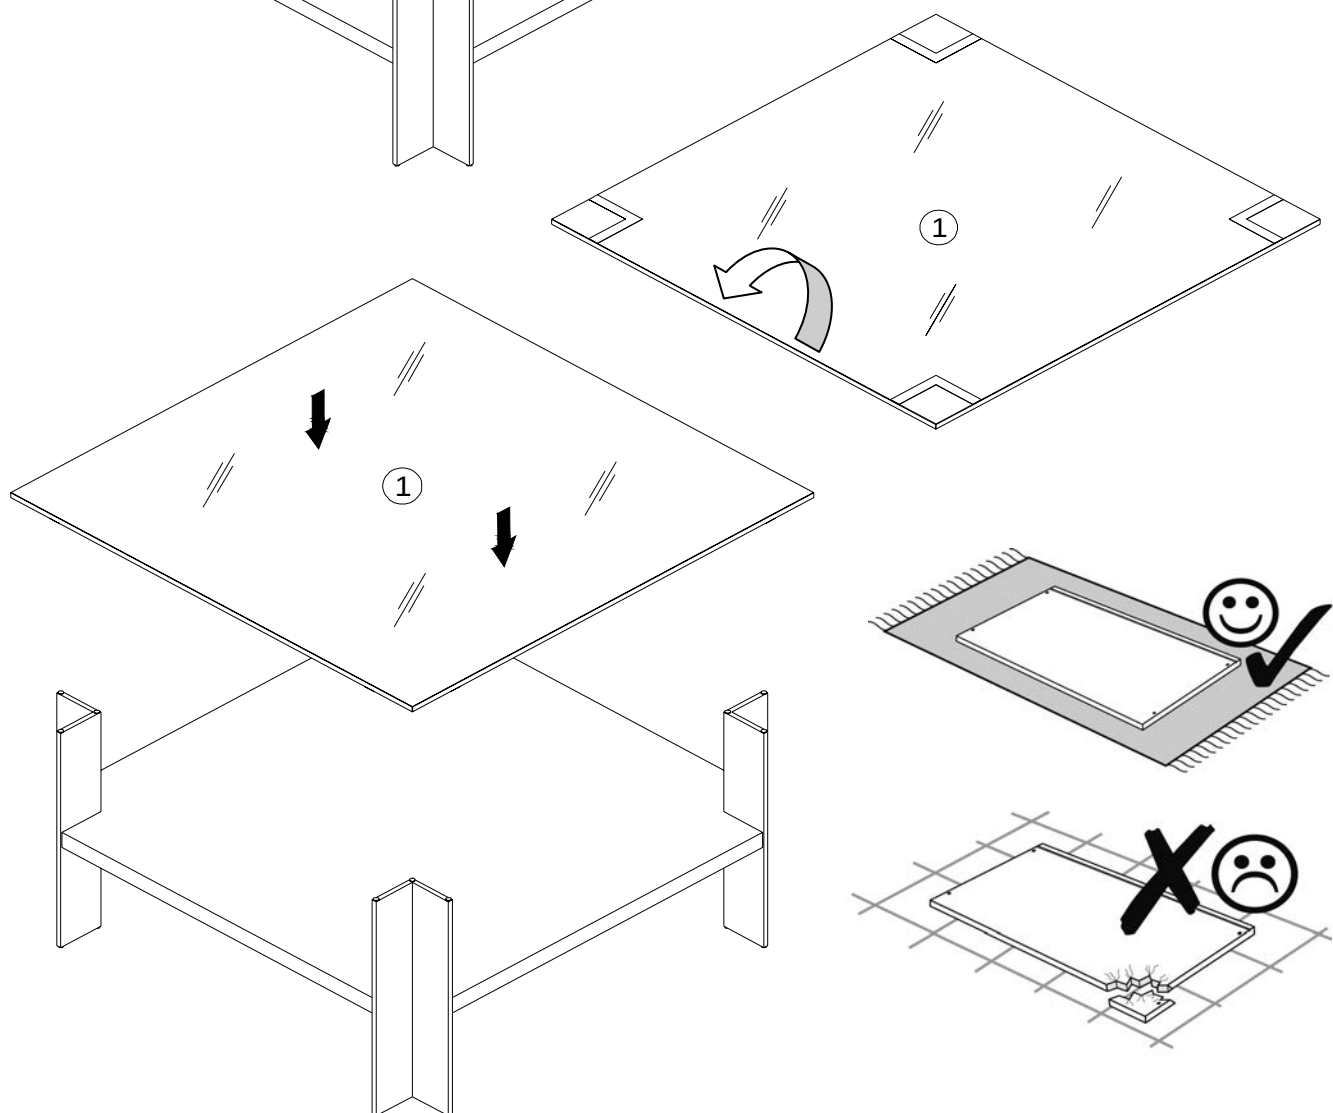

Q-Media




Musterring




Hängeböden

Type 624

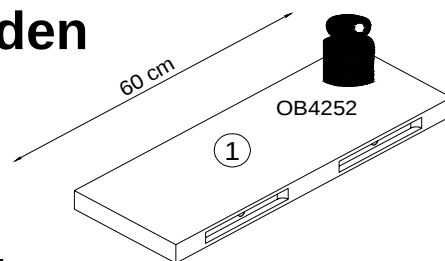


Type 625

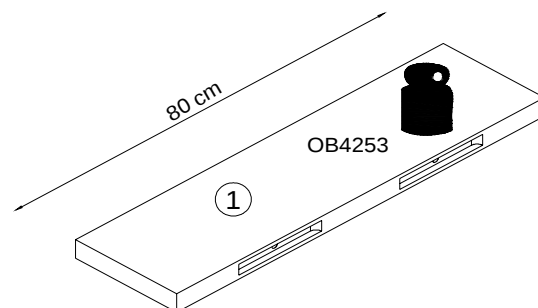


2 x Beschlag-
Set BB4429


max. 5kg

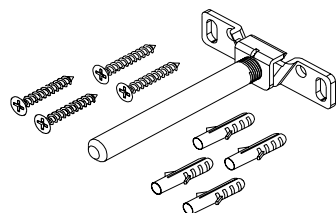

Type 626




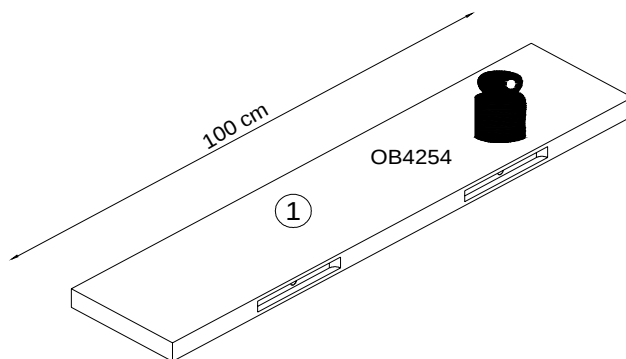


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B. Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate. Technische Änderungen vorbehalten.




Dear customer,

the provided mounting material (dowels and screws) can only be used with solid masonry (e.g. concrete or brick walls). For other wall constructions special dowels and screws are needed. Please consider an expert in these cases. Leaving technical changes.

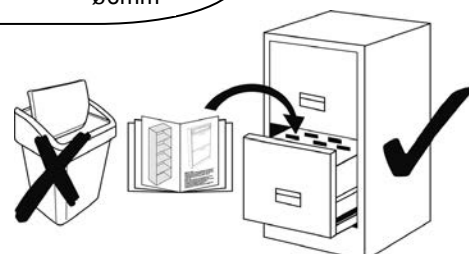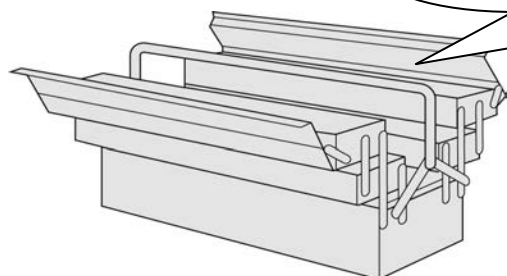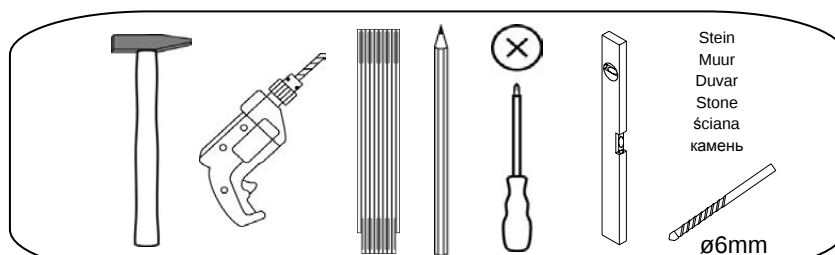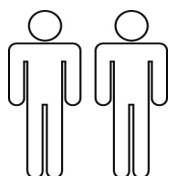

Bohrungen markieren Mark boreholes



Type 624

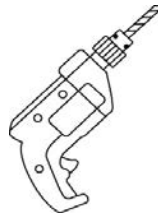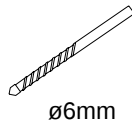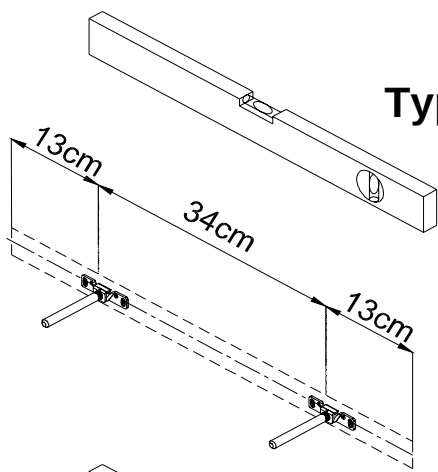




Das mitgelieferten Dübel und Schrauben sind nur für Massivwände geeignet.
Bitte vor der Montage die Wand auf ihre Eigenschaften überprüfen.

The provided mounting material (dowels and screws) can only be used with solid masonry (e.g. concrete or brick walls). For other wall constructions special dowels and screws are needed.


Type 625

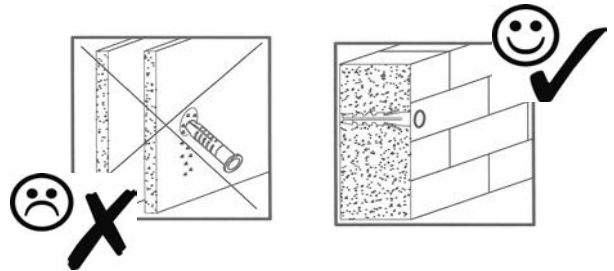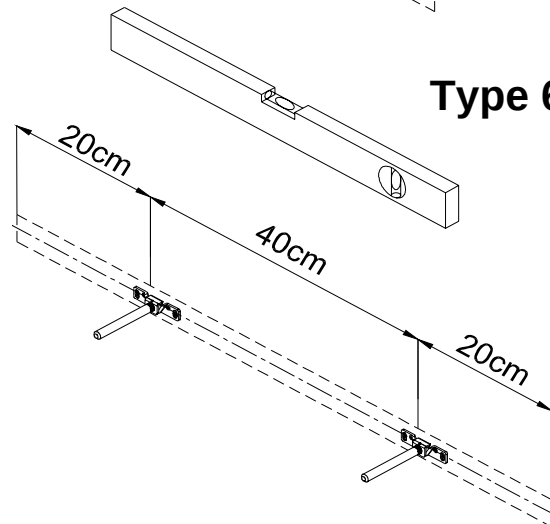


Type 626

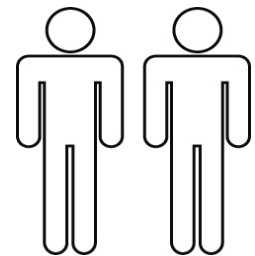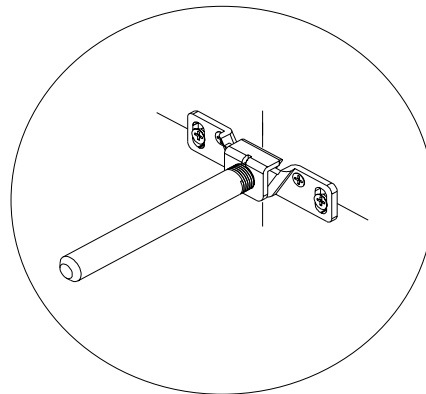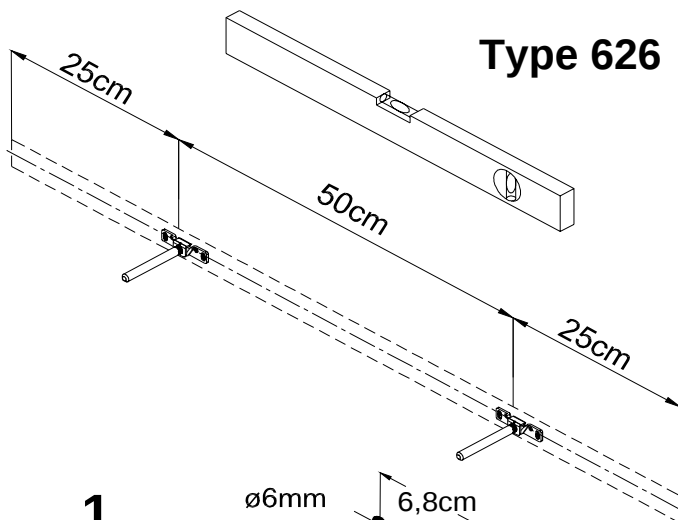


1.

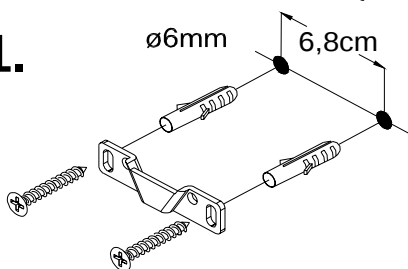


2.

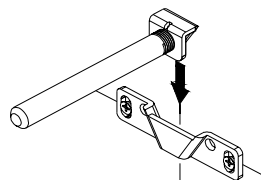


3.

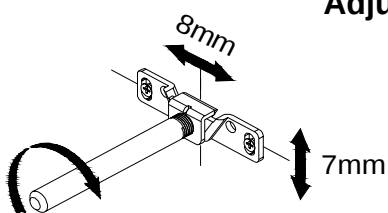


Verstellung:
Adjustment:

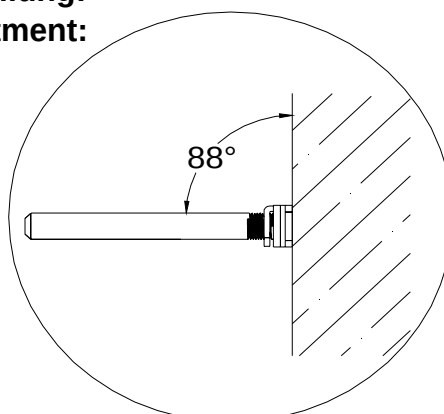


4.

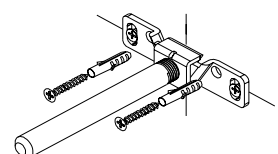

Neigungsverstellung:
Angle adjustment:

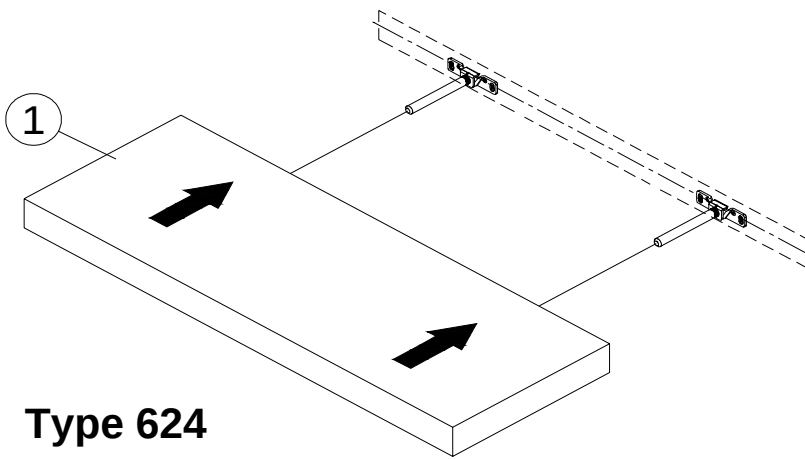


Type 624


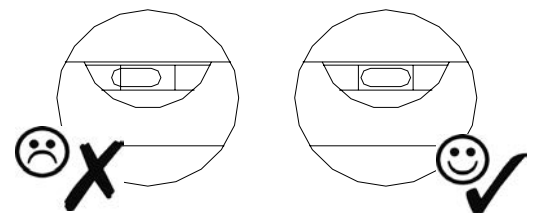


Die max. Belastung des Steckbodens beträgt 5kg.
Die Last auf der gesamten Breite des Bodens verteilen.
Keine Punktlast.


The maximum load of the shelf is 5kg.
The load needs to be deployed on the whole width of the shelf. No point load.

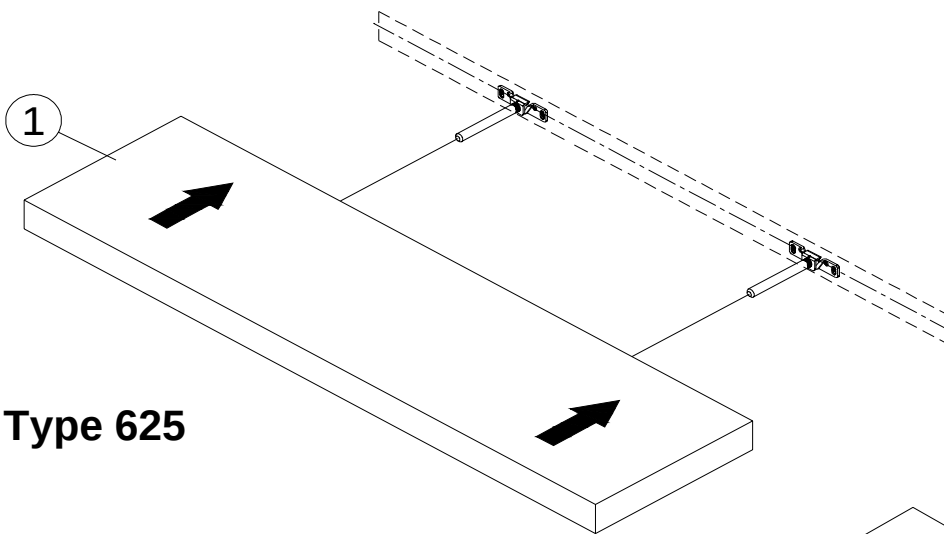

Type 625

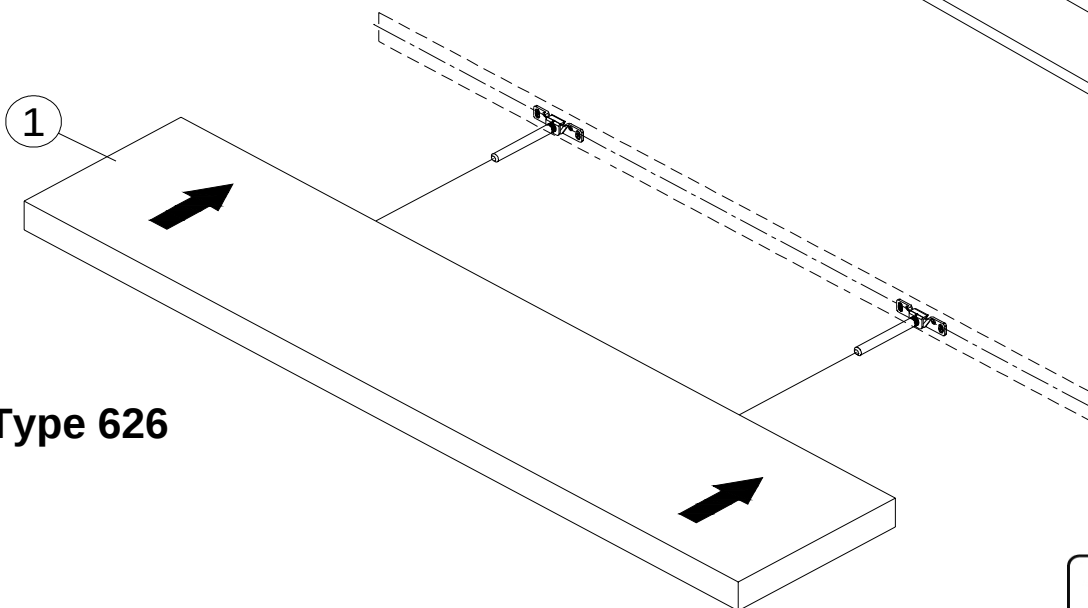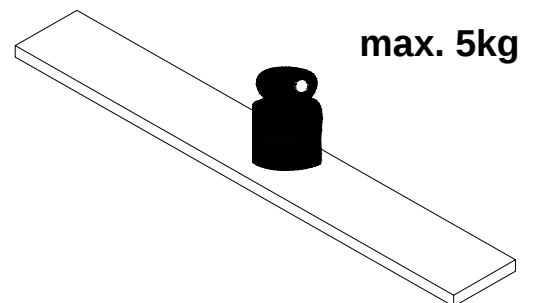

Type 626

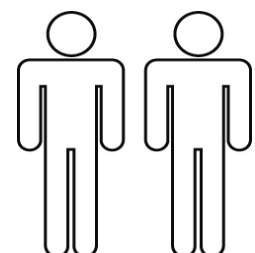


Q-Media








TV-Halterung Fullmotion






Musterring

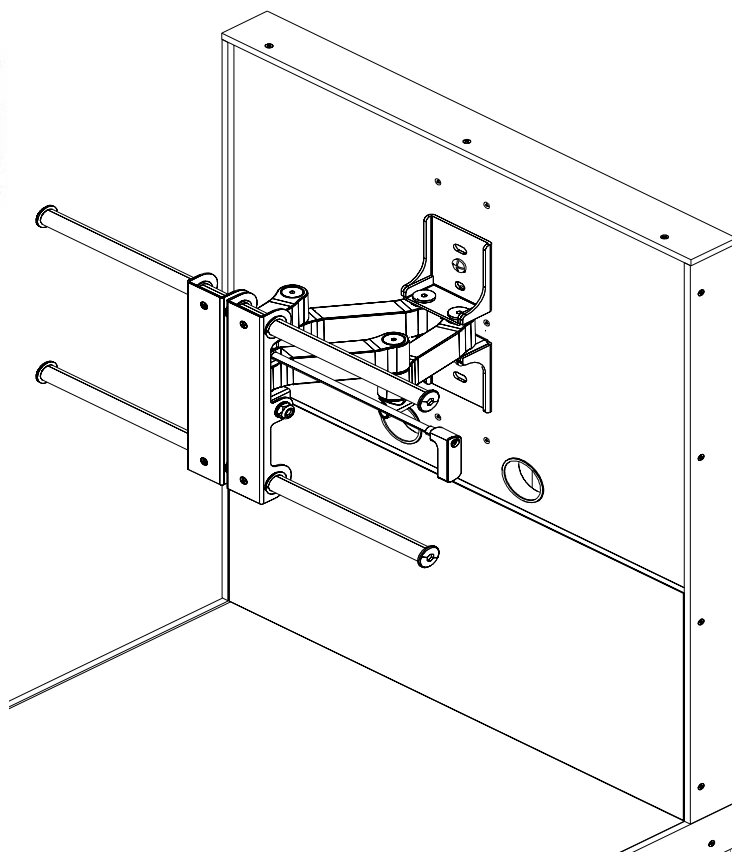

Beschlag / Fitting / Montaža / Felszerelés / Montaj / Vybavení / Vybavenie /
Ugradnja / Фитинги / Uydurma / Adattamento:

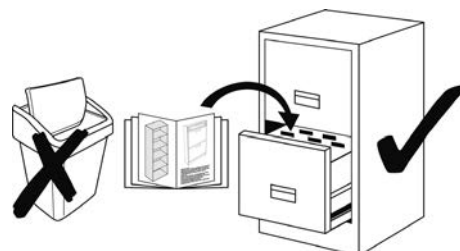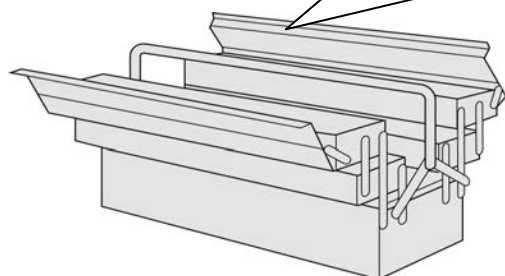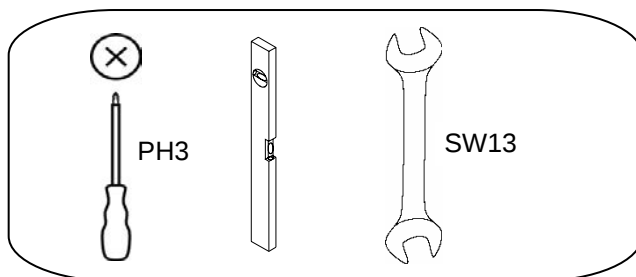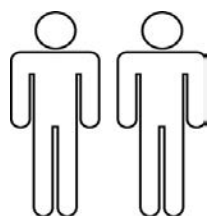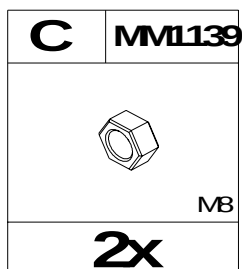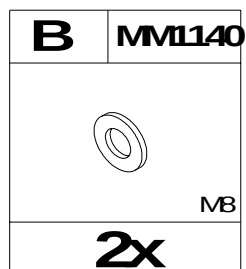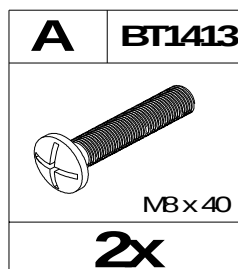

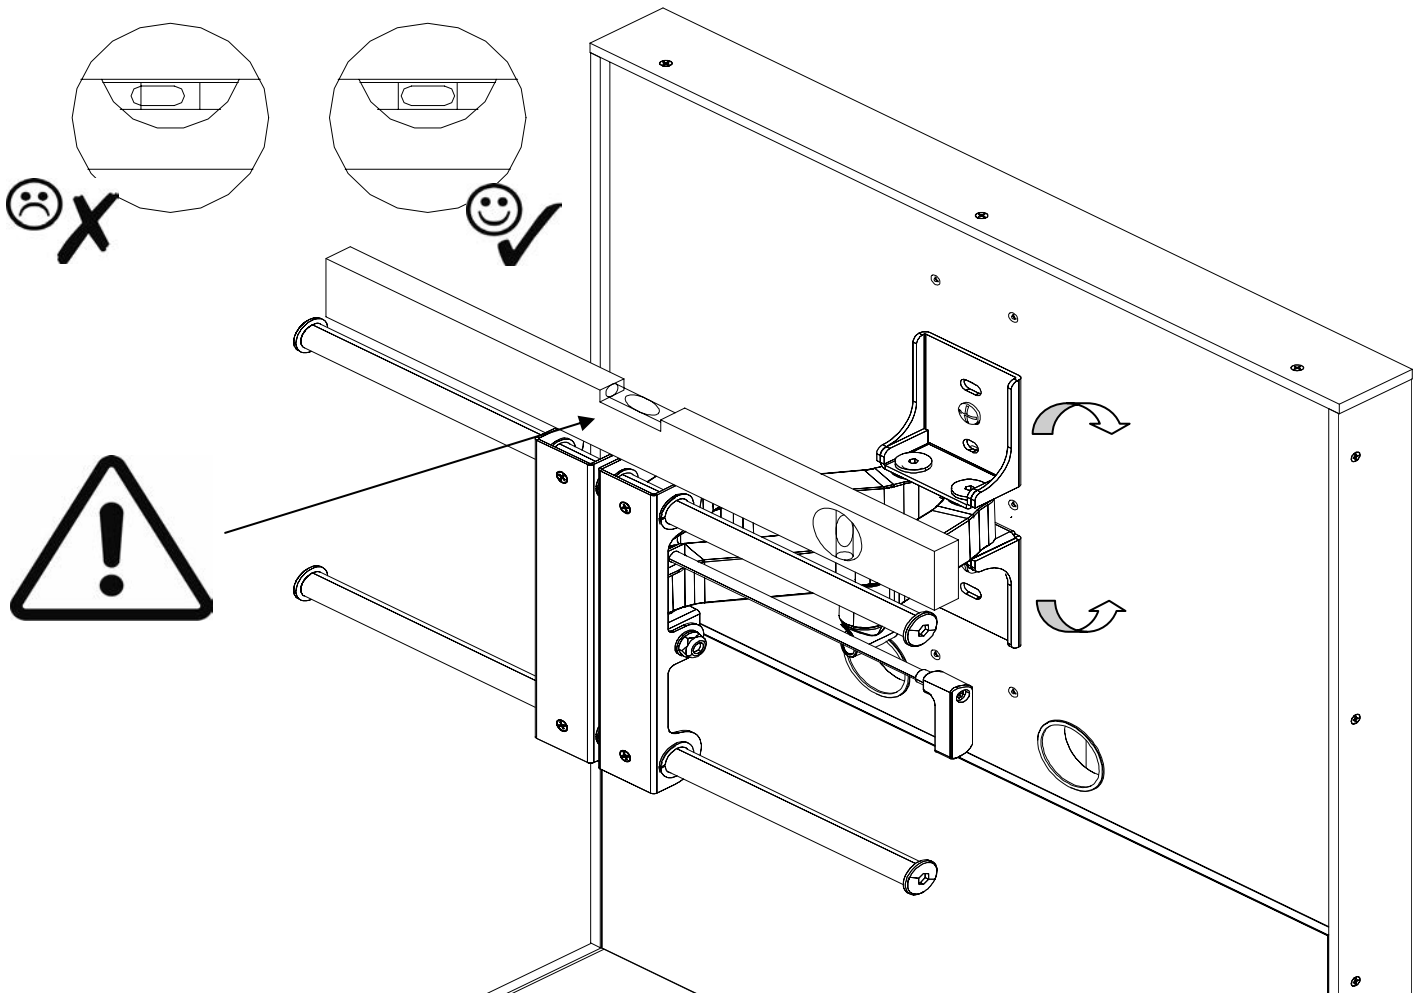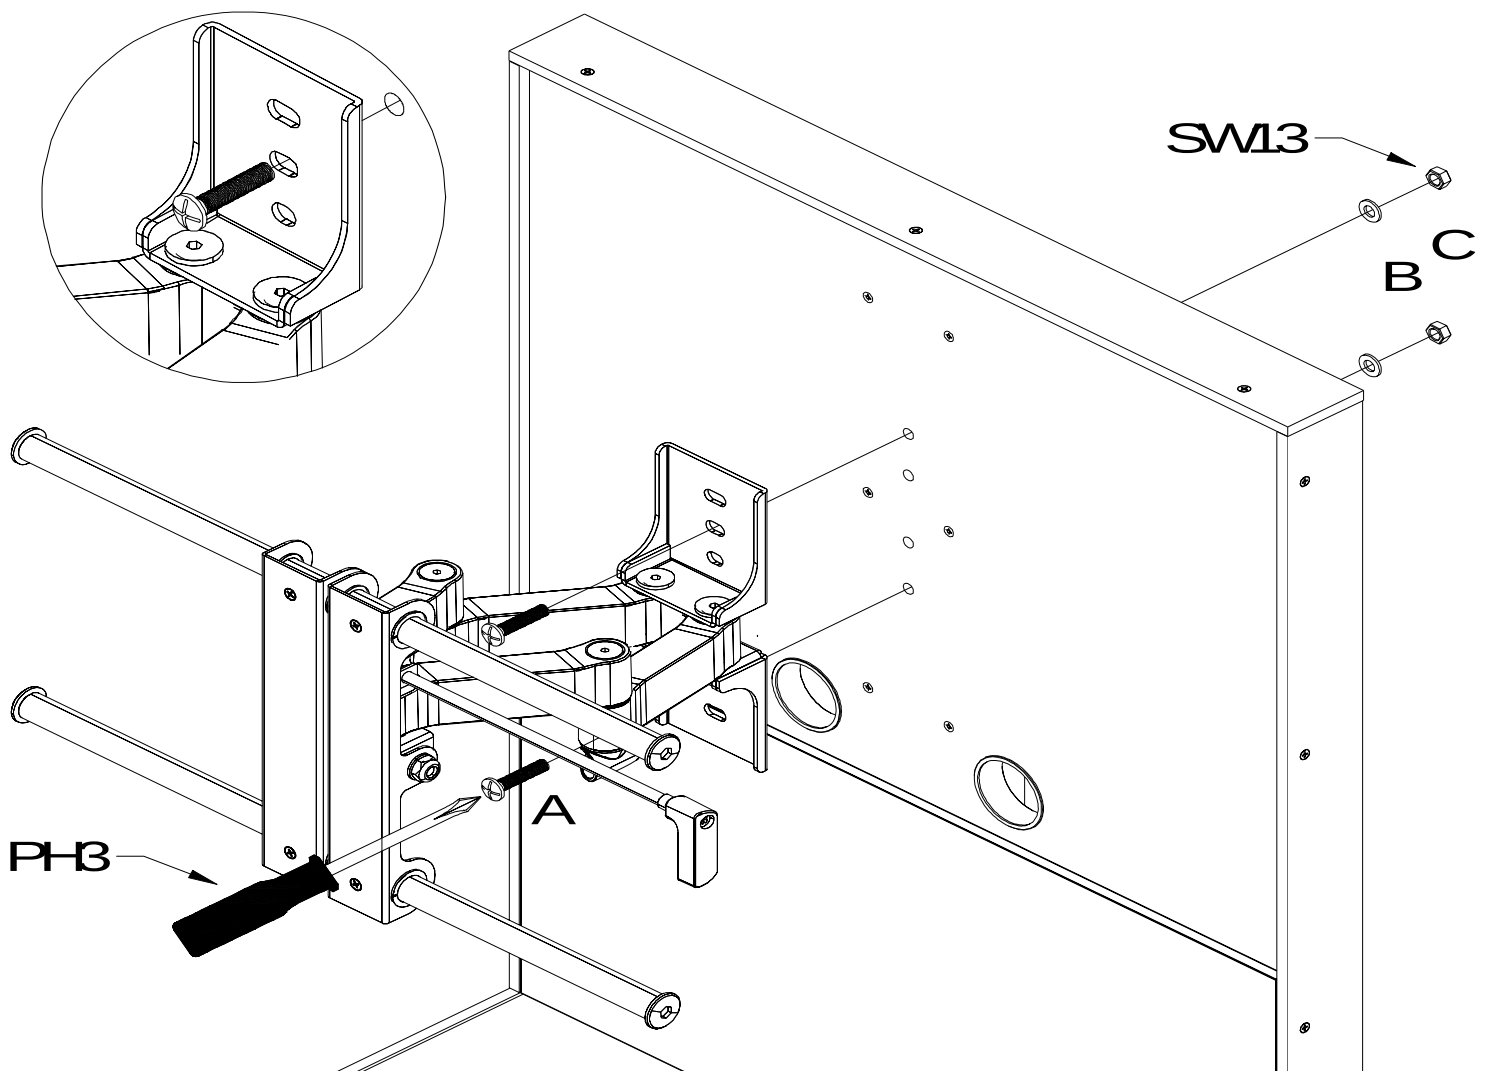

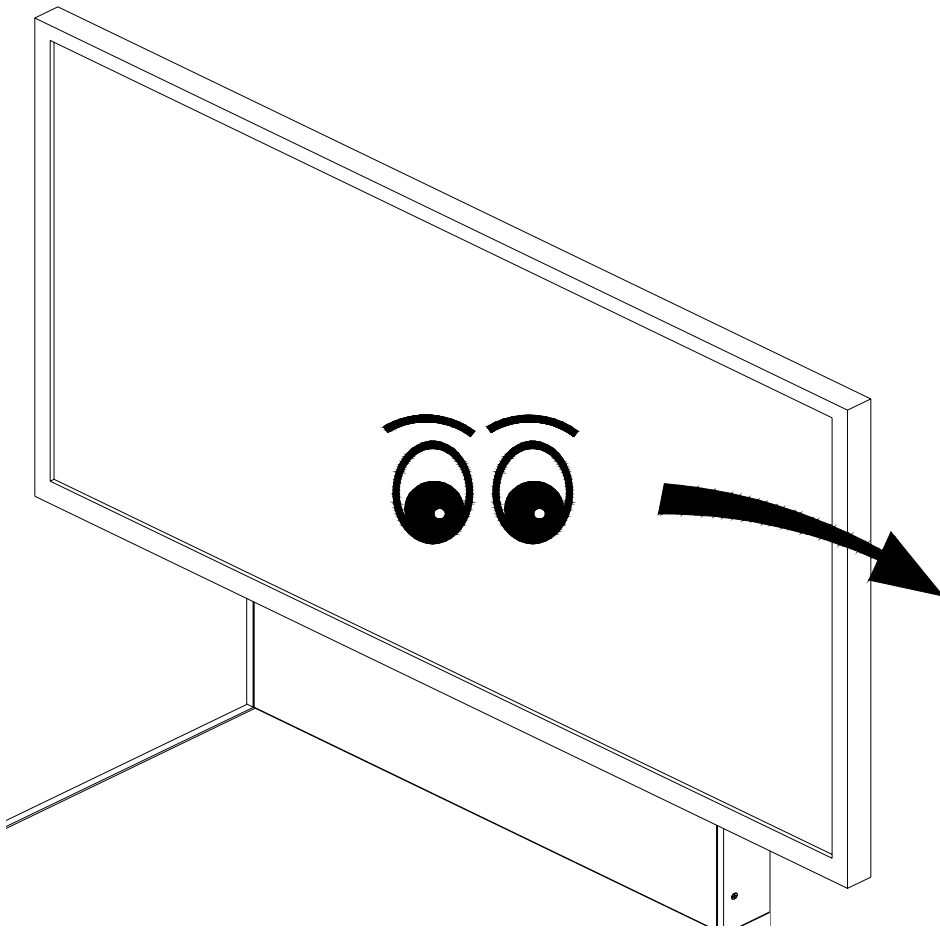


TV Wandhalterung
TV Wall Bracket












00108730
00108744









Musterring

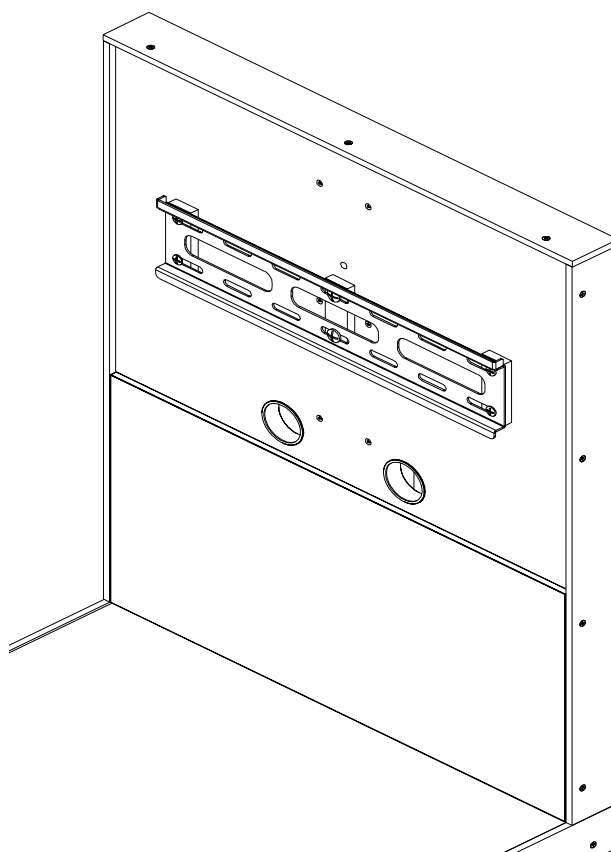

Beschlag / Fitting / Montaža / Felszerelés / Montaj / Vybavení / Vybavenie /
Ugradnja / Фитинги / Uydurma / Adattamento:

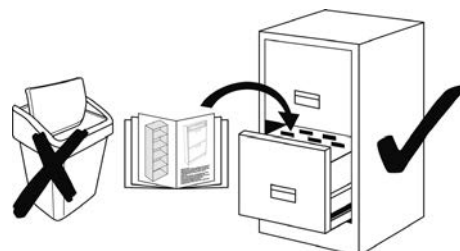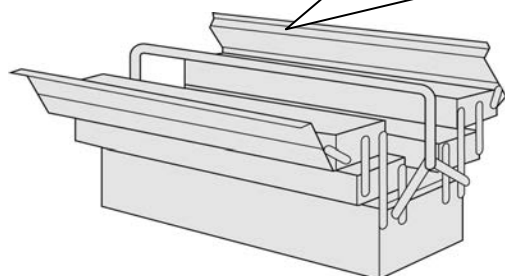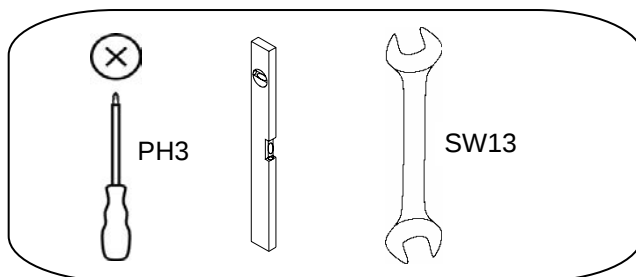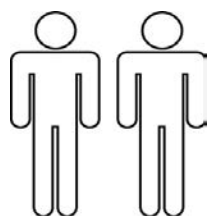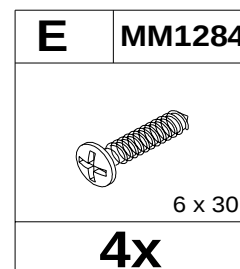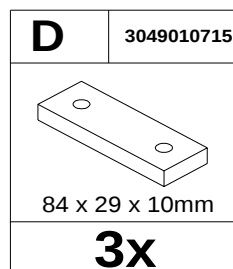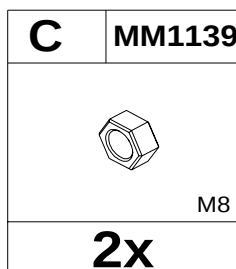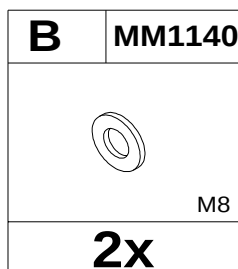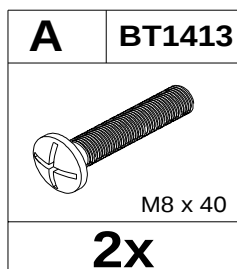

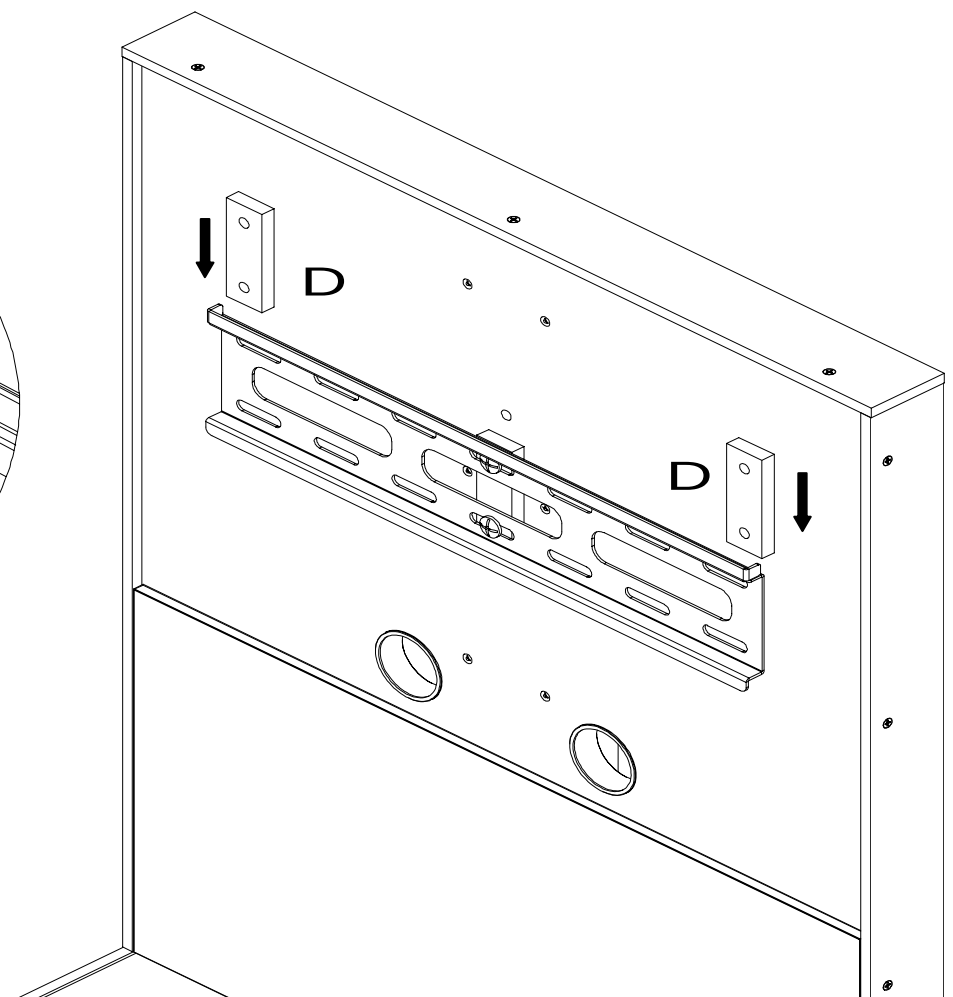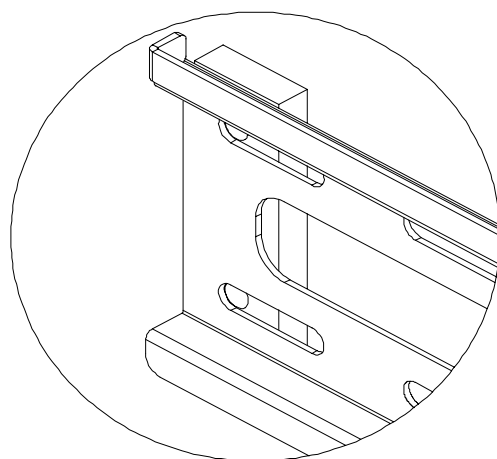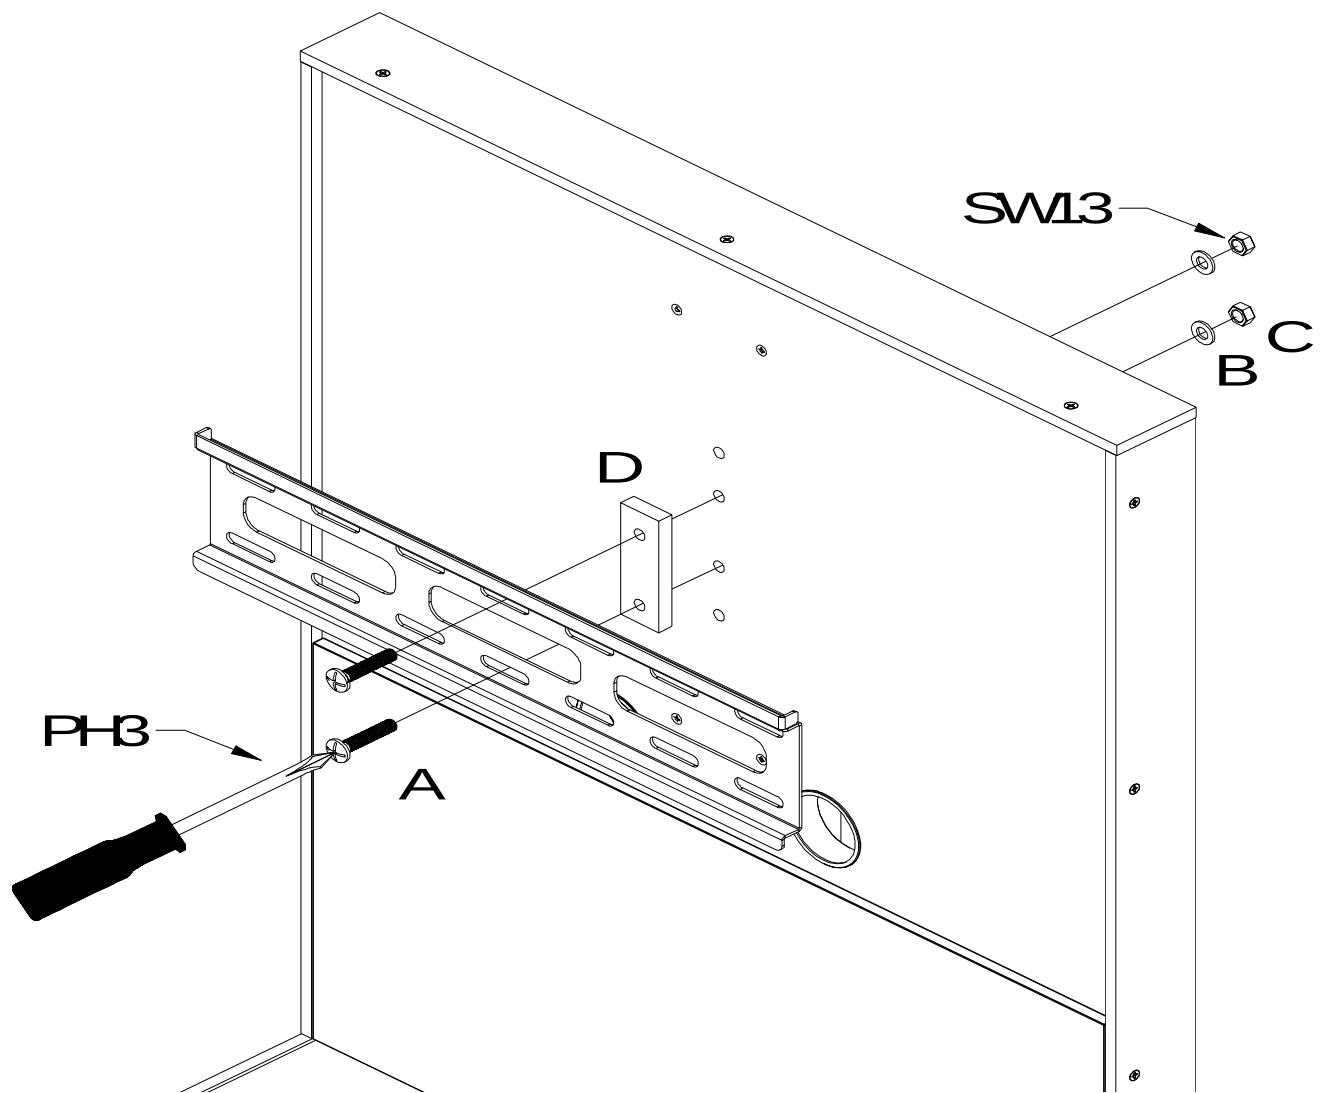

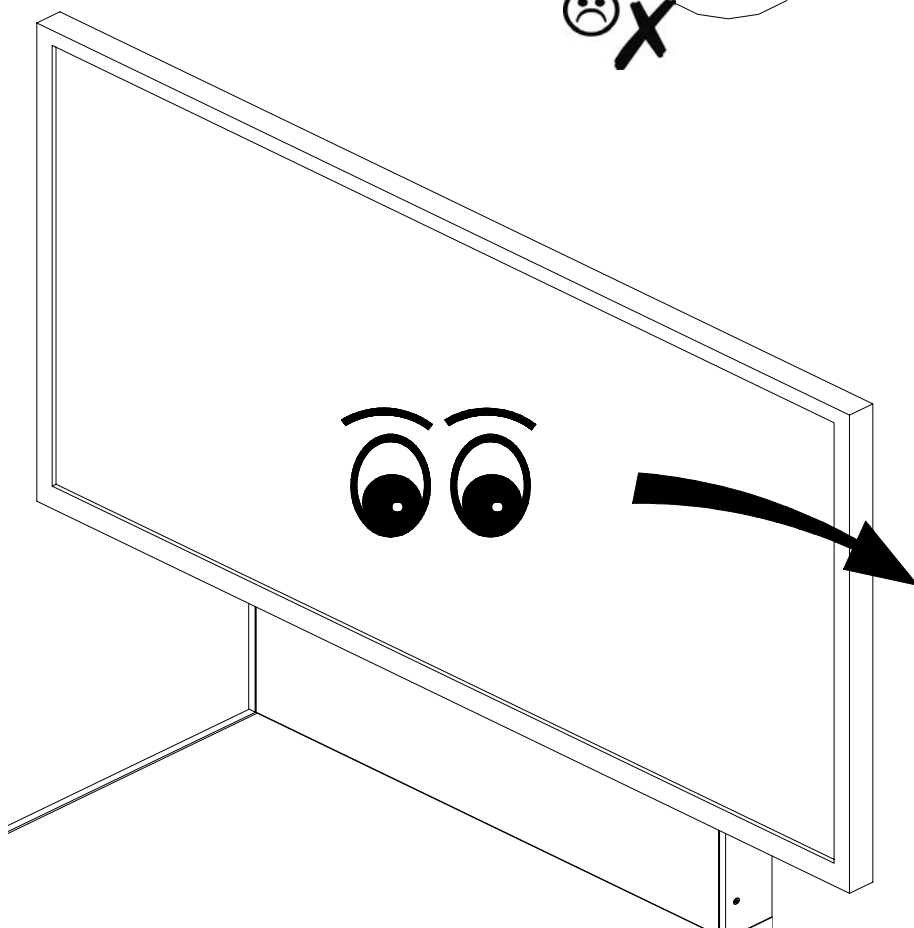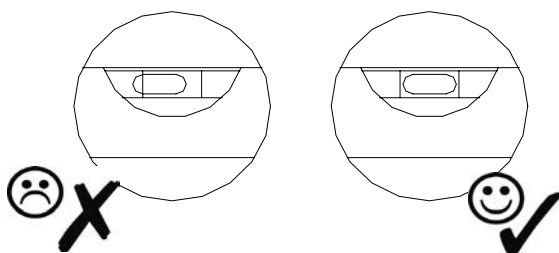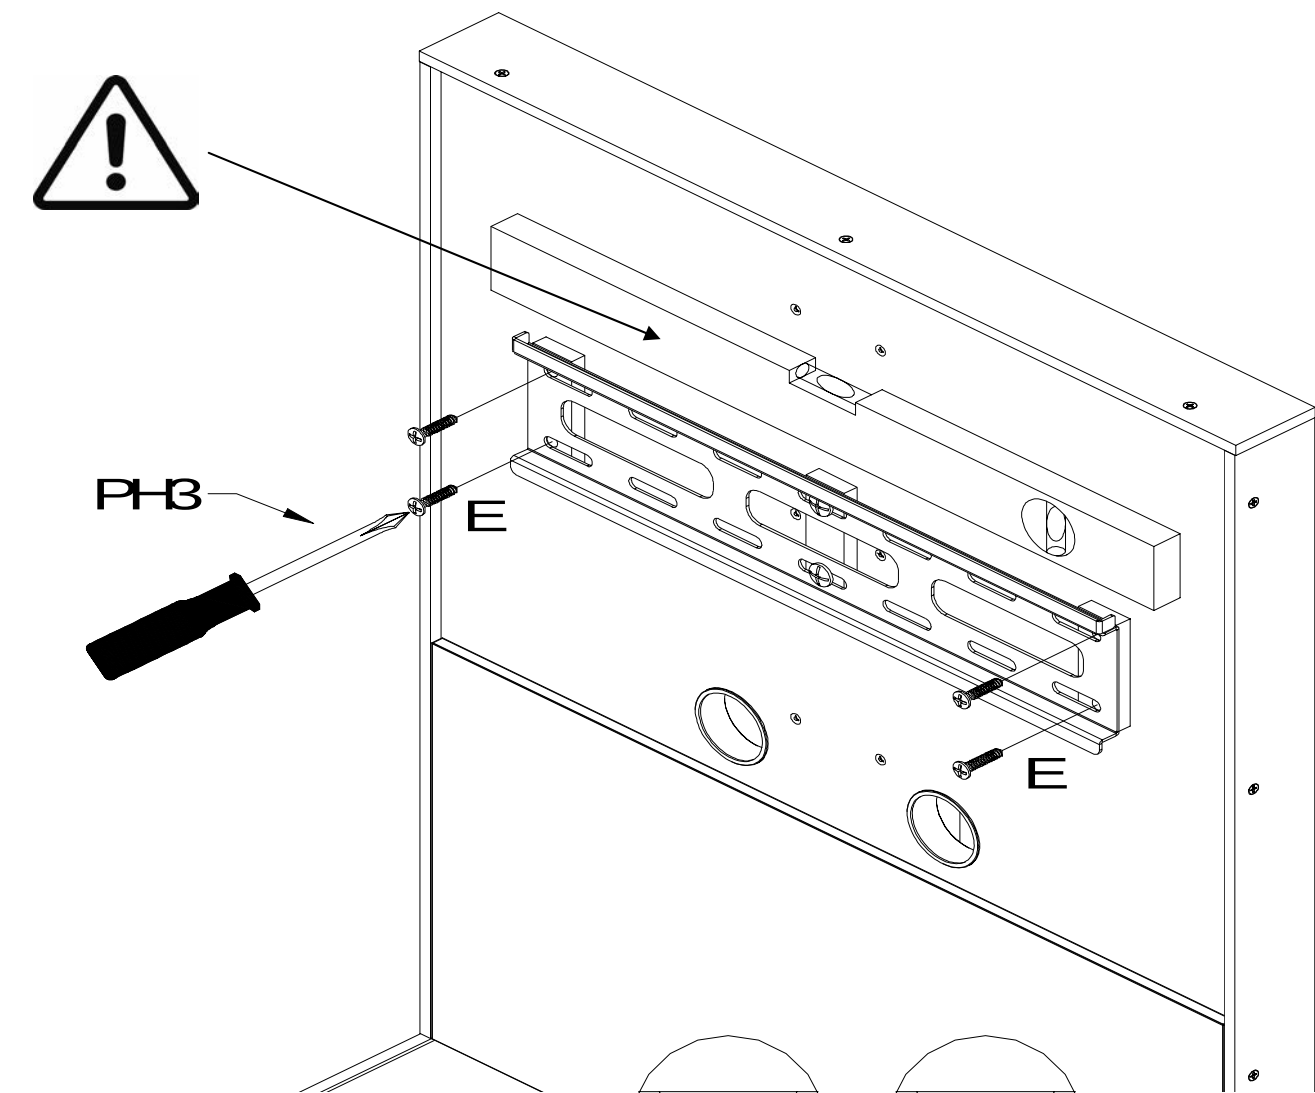

**TV Wandhalterung
Wall Bracket**



00108770
00108771

Q-Media












Musterring




Soundbarhalterung




Nur für VESA 400 x 400
Only for VESA 400 x 400

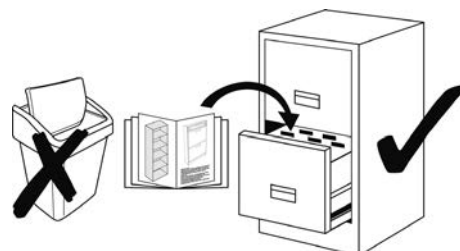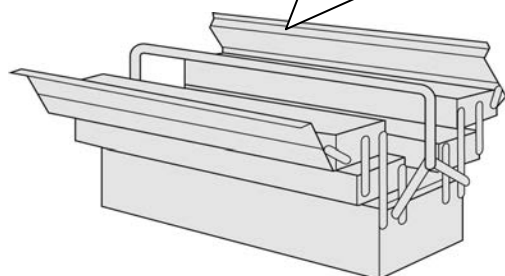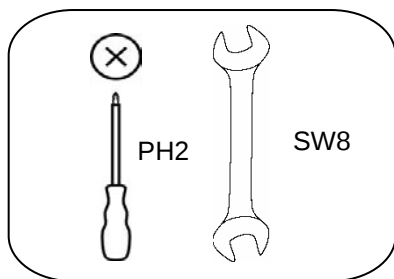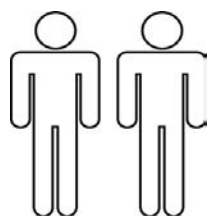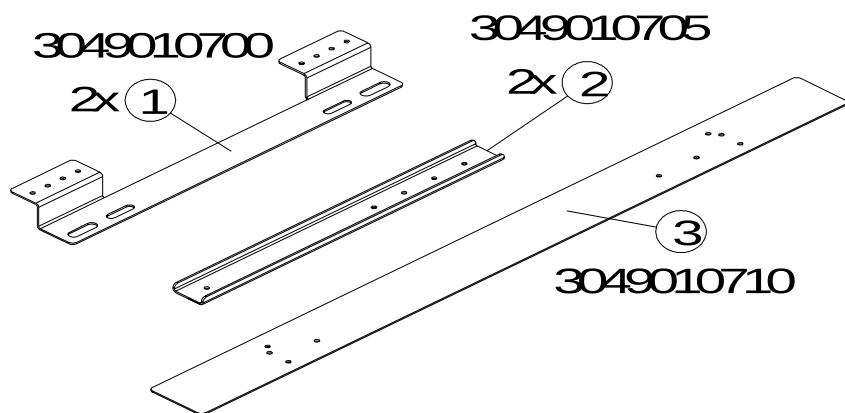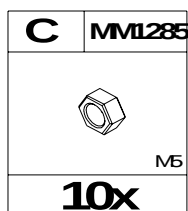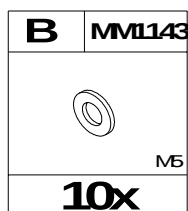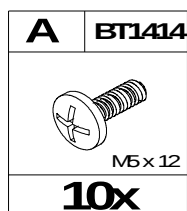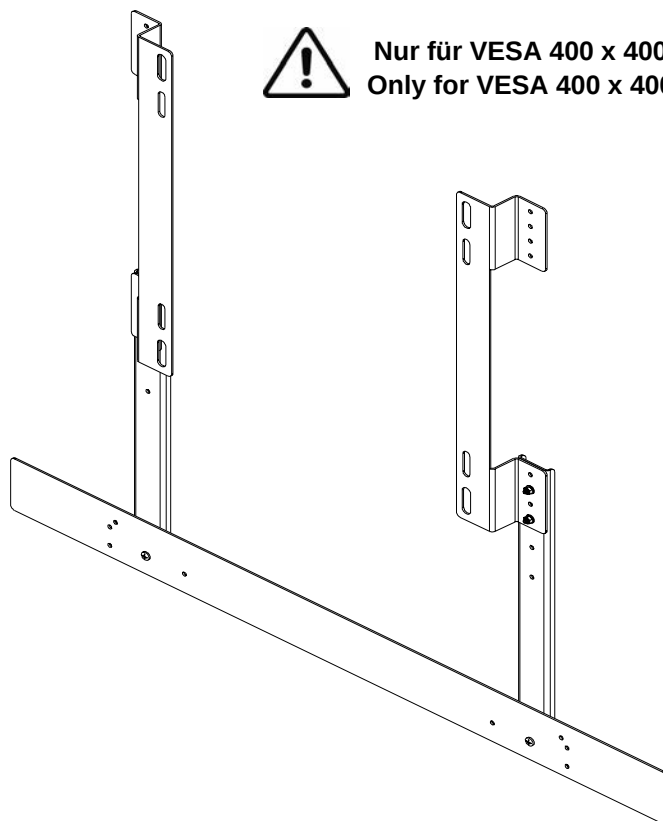


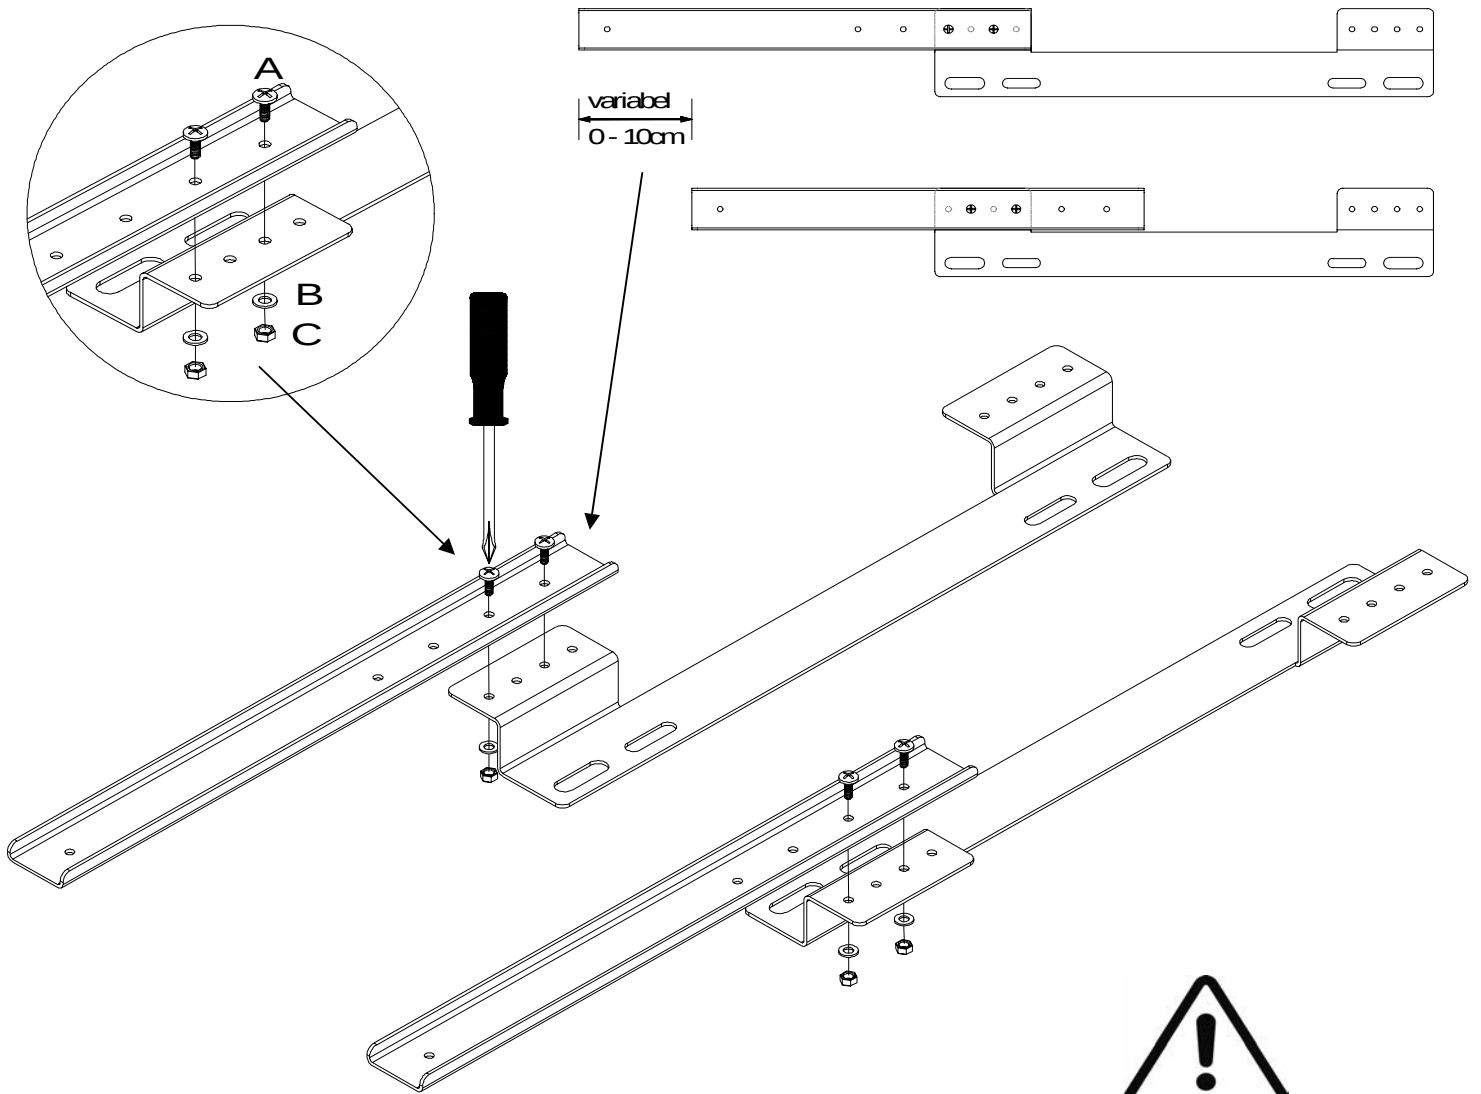

Nur für VESA 400 x 400
Only for VESA 400 x 400

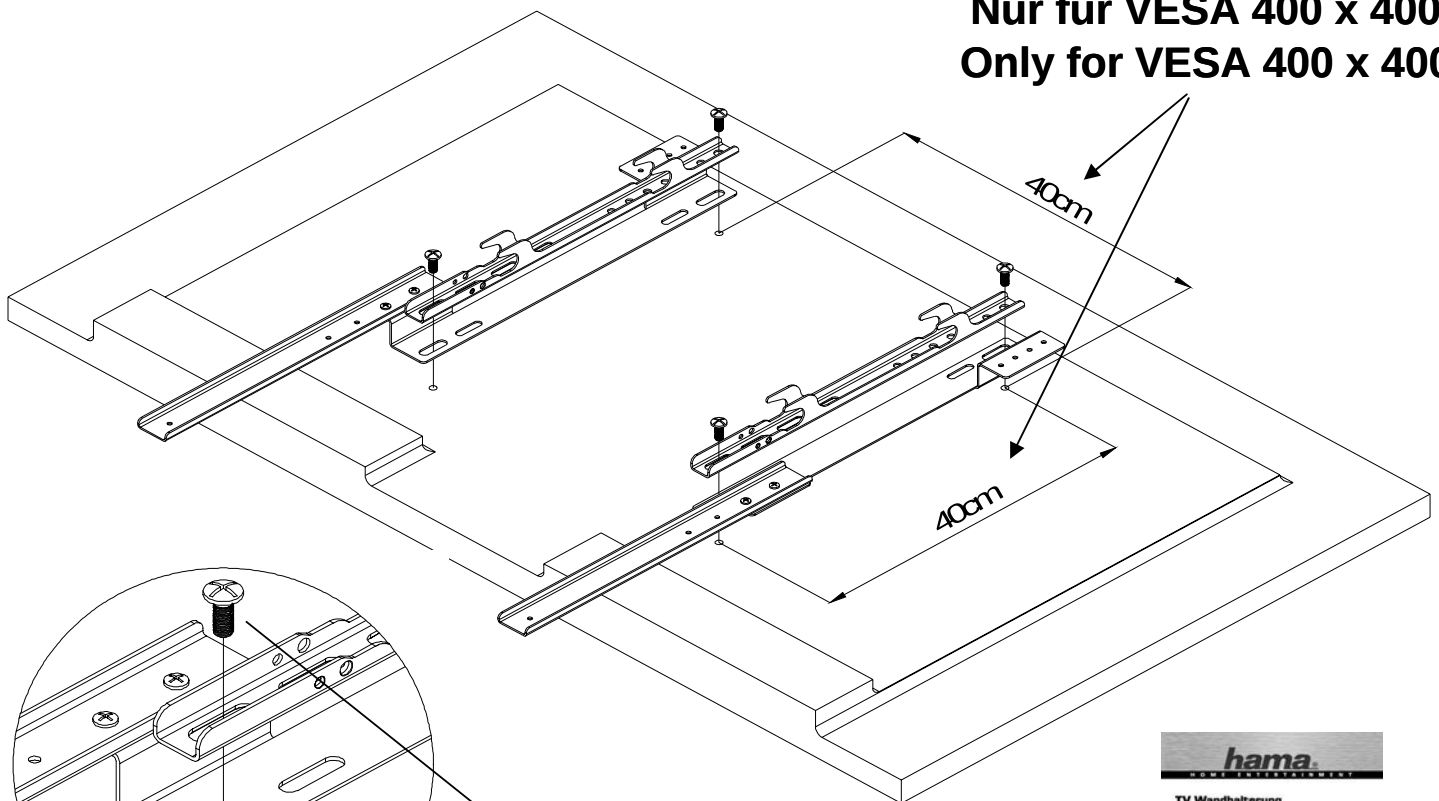



Schraube / Screw

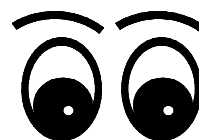


TV Wandhalterung
 TV Wall Bracket




00108730
 00108744

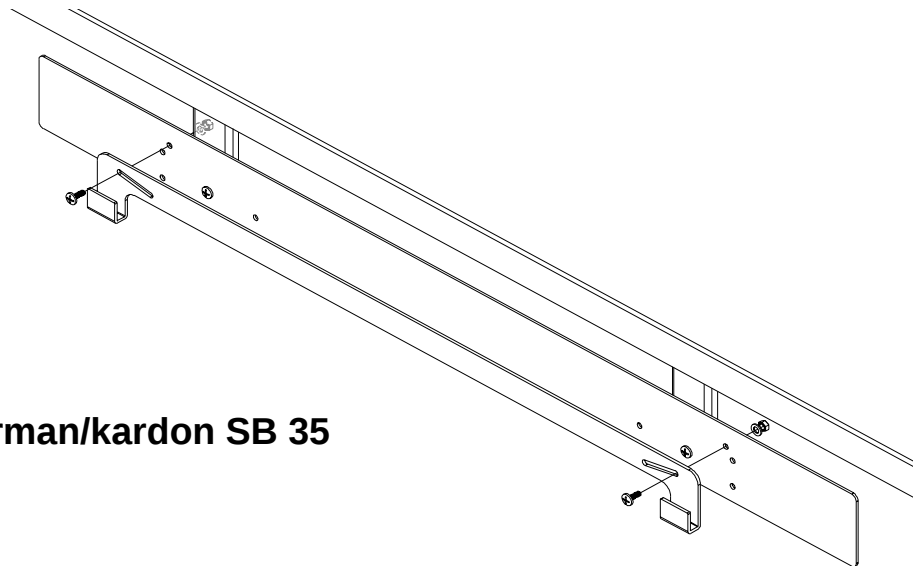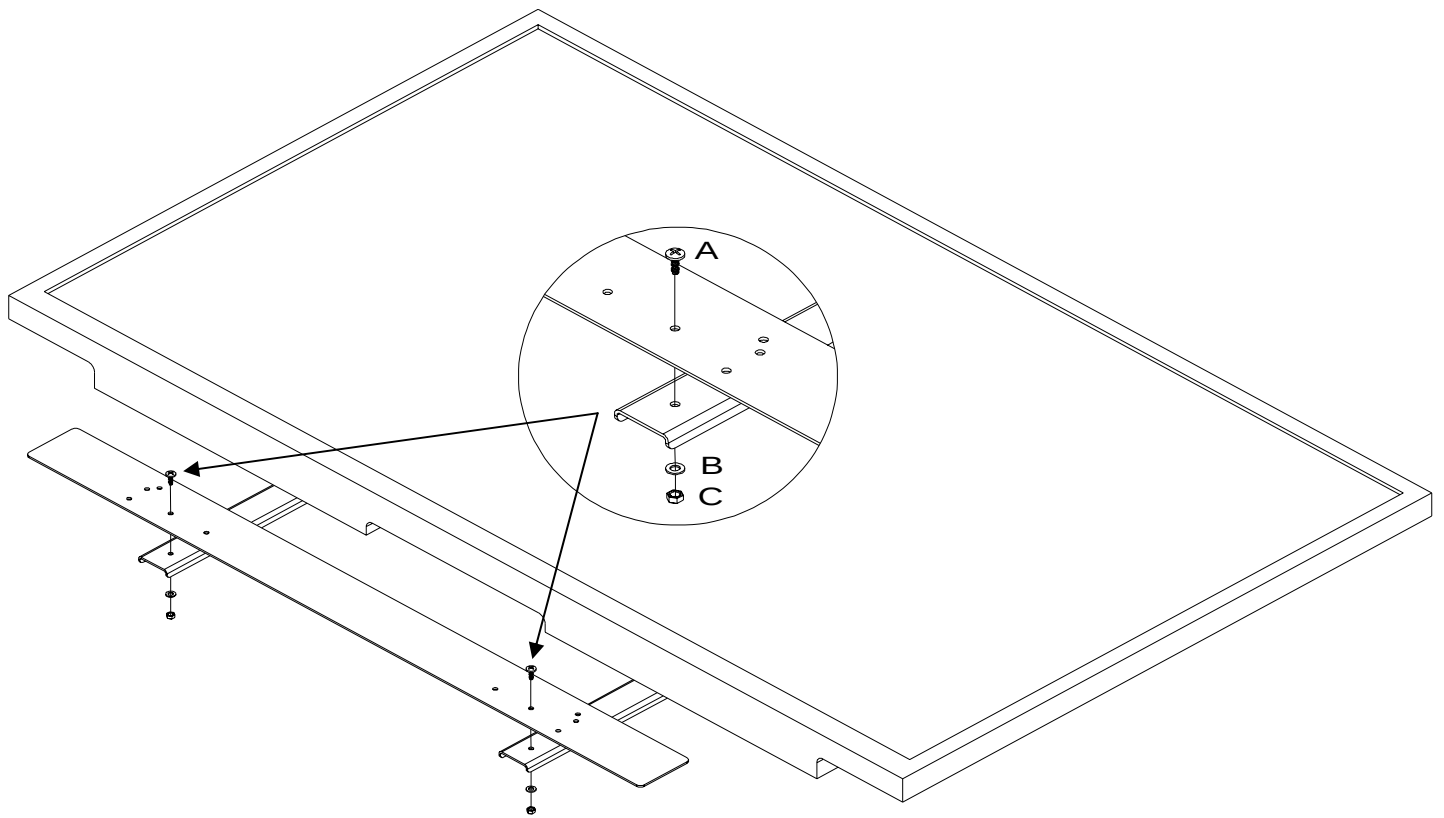


Beispiel / example: harman/kardon SB 35

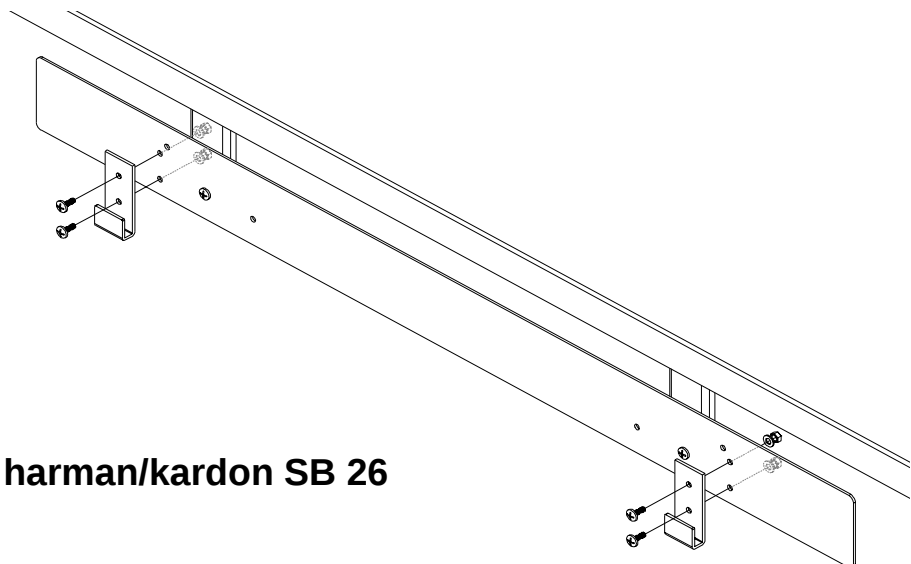


Beispiel / example: harman/kardon SB 26

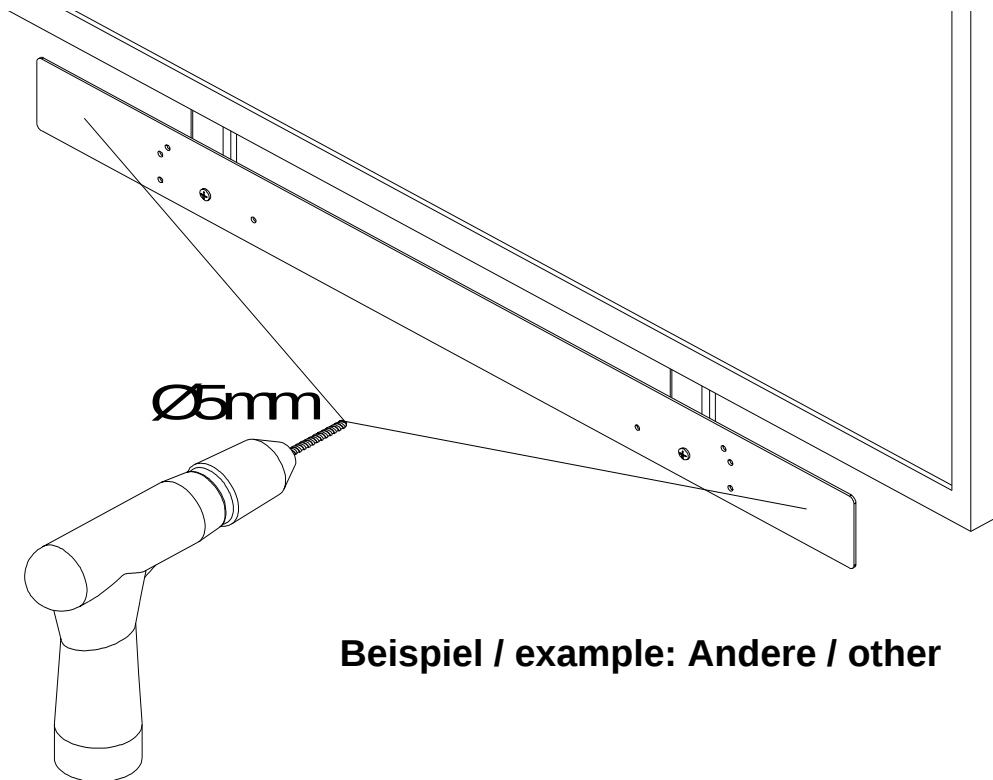


















Beispiel / example: Andere / other

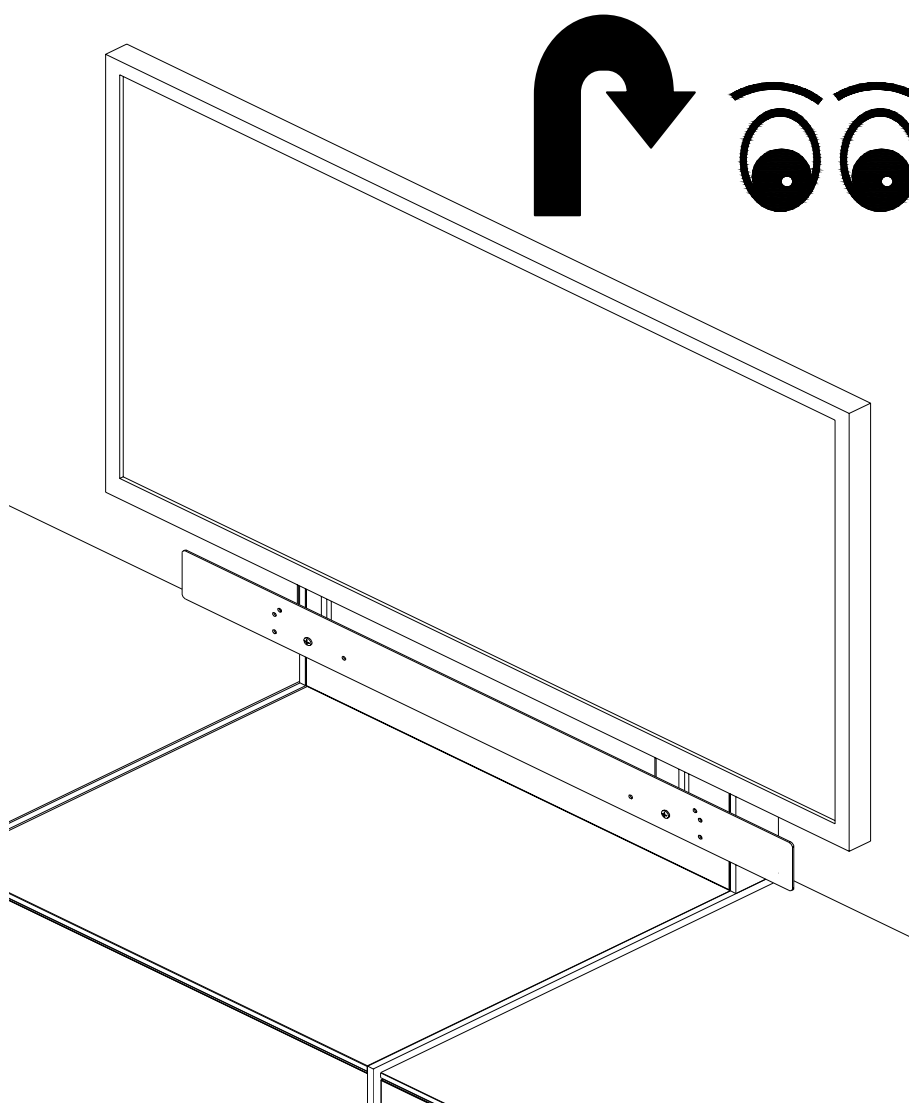



**TV Wandhalterung
TV Wall Bracket**



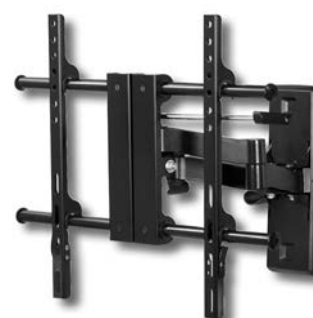


**00108730
00108744**

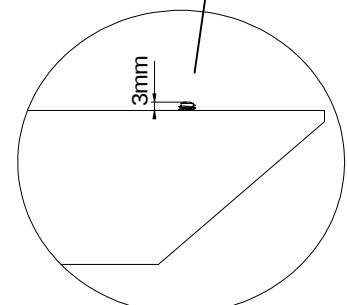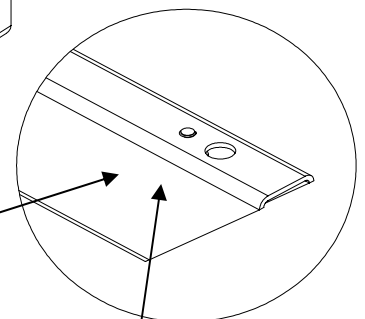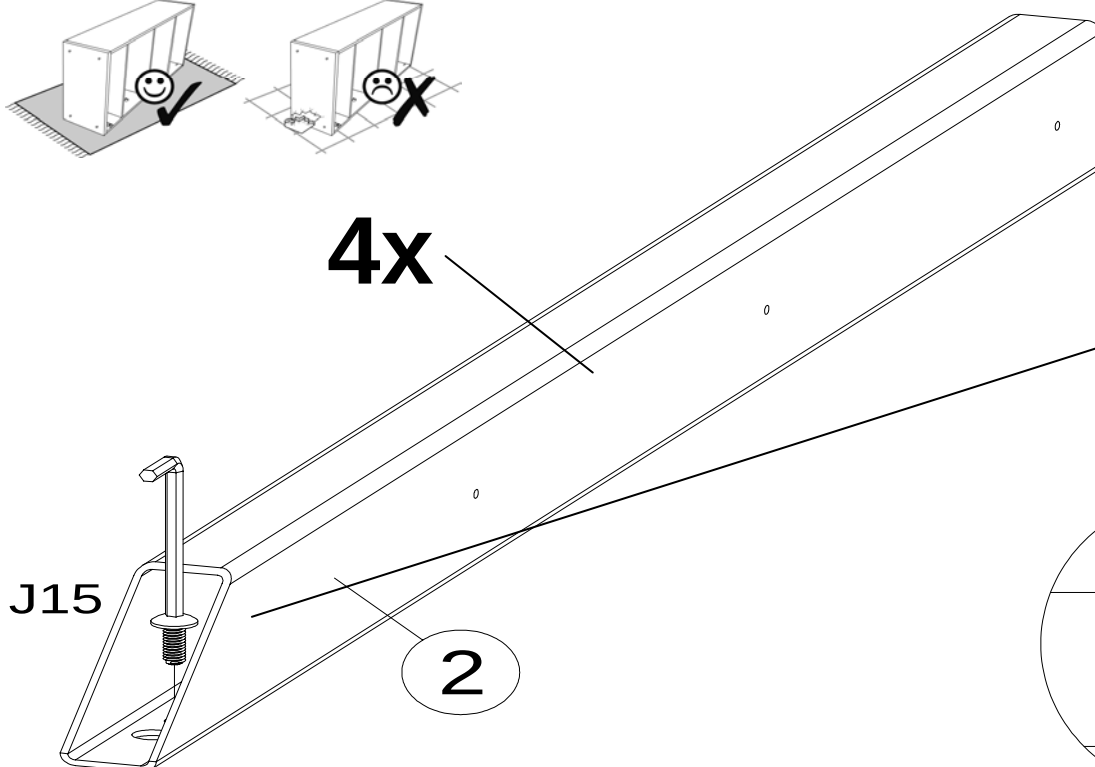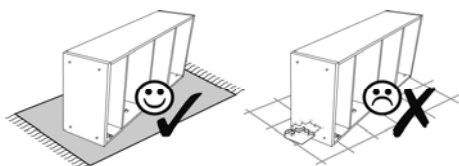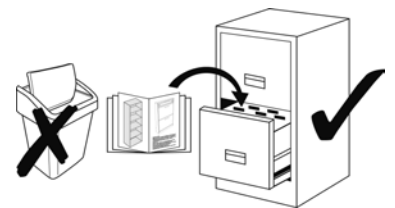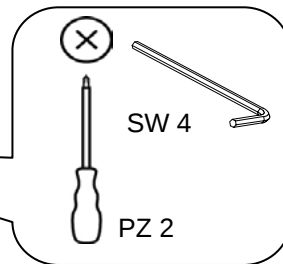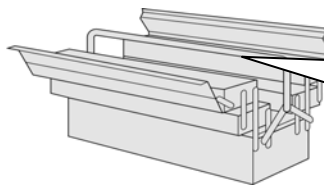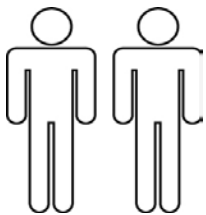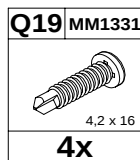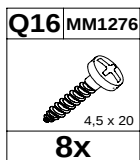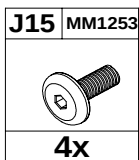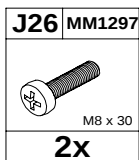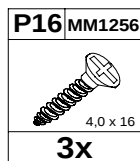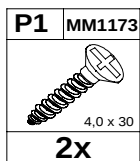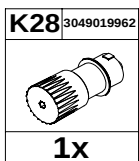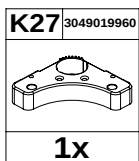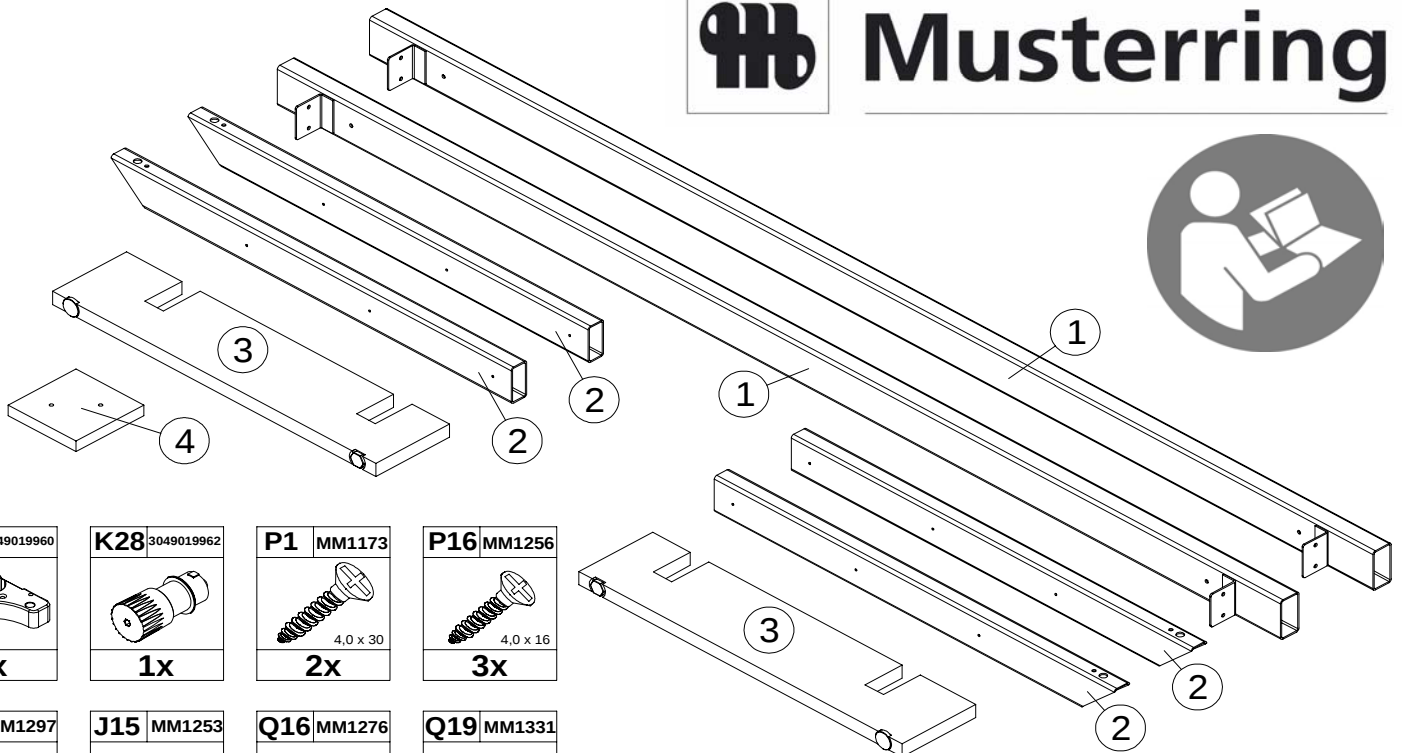
















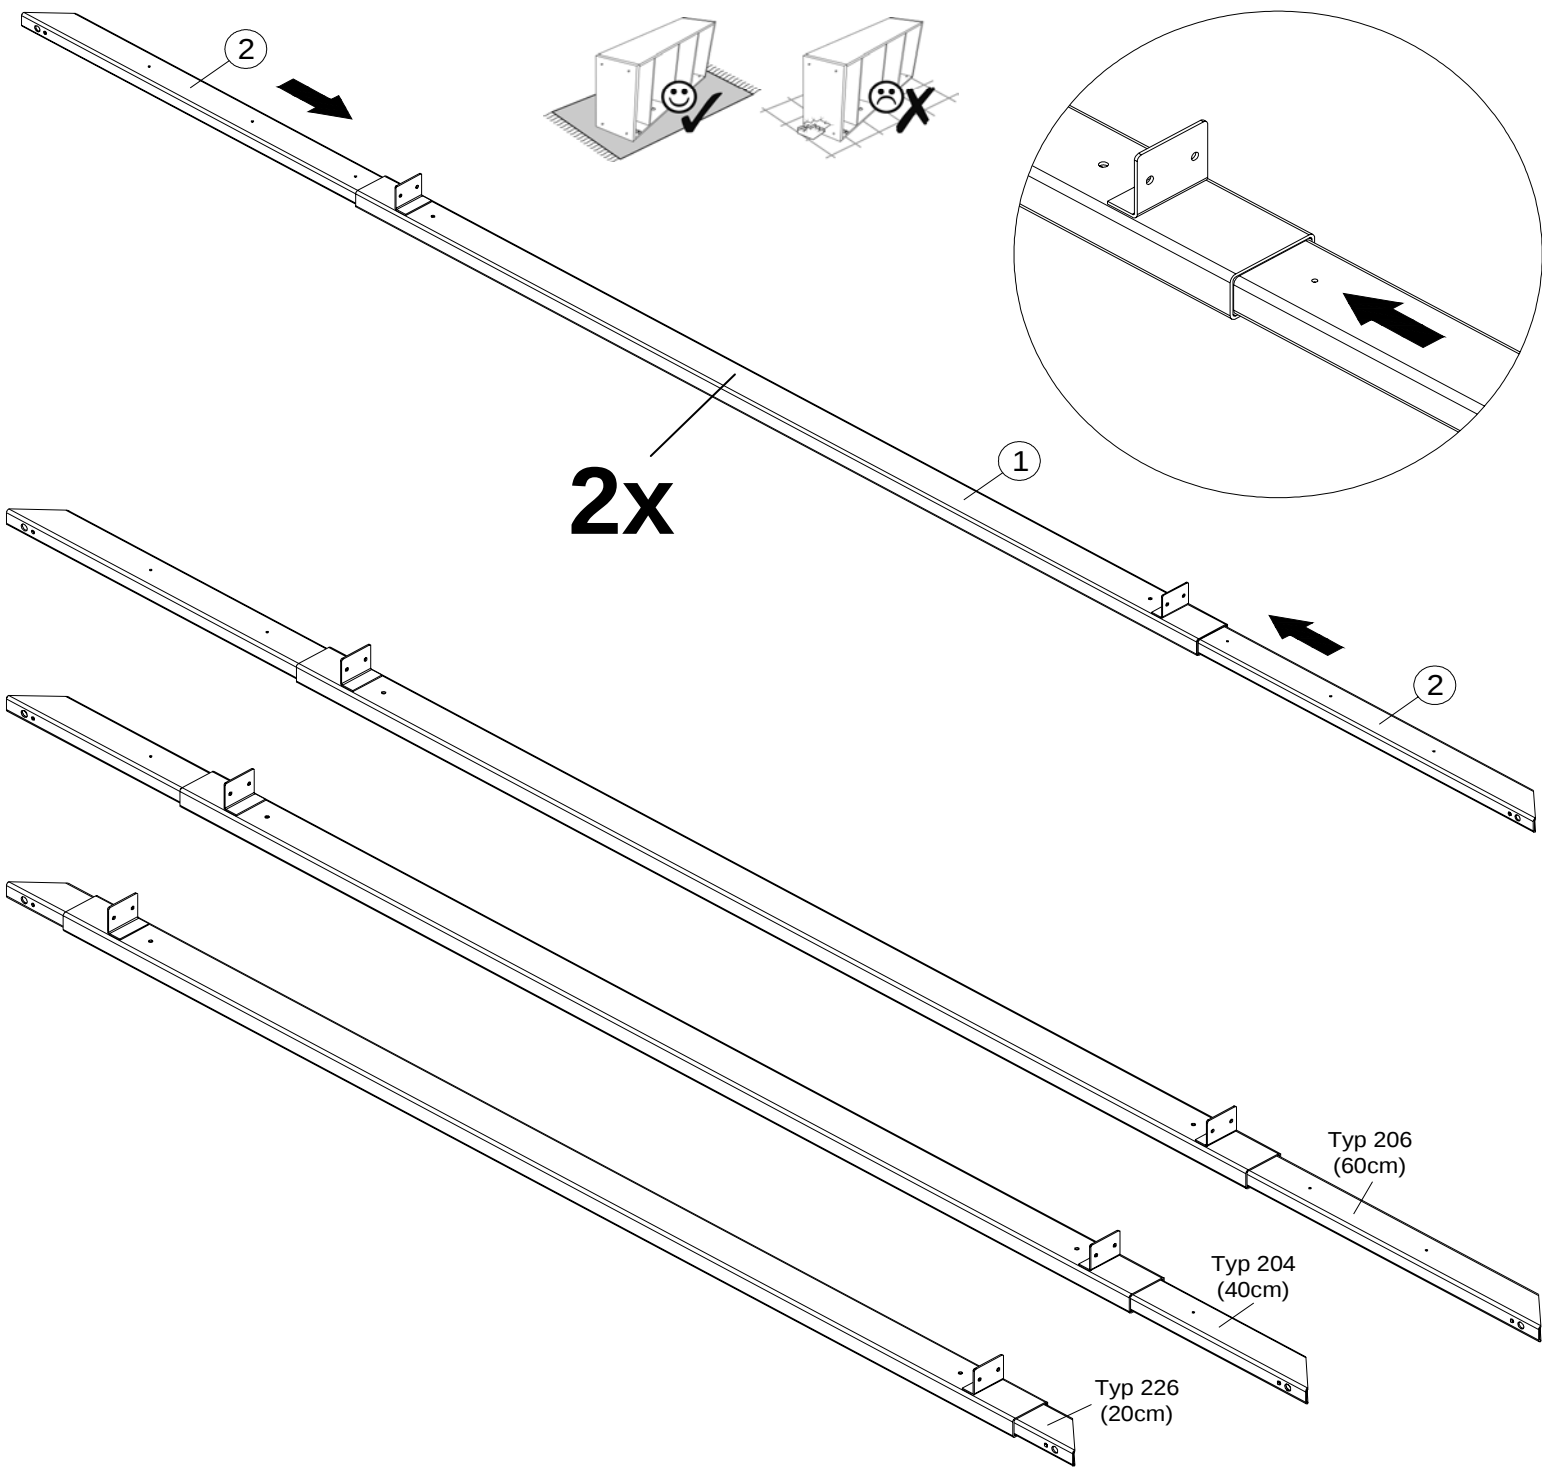


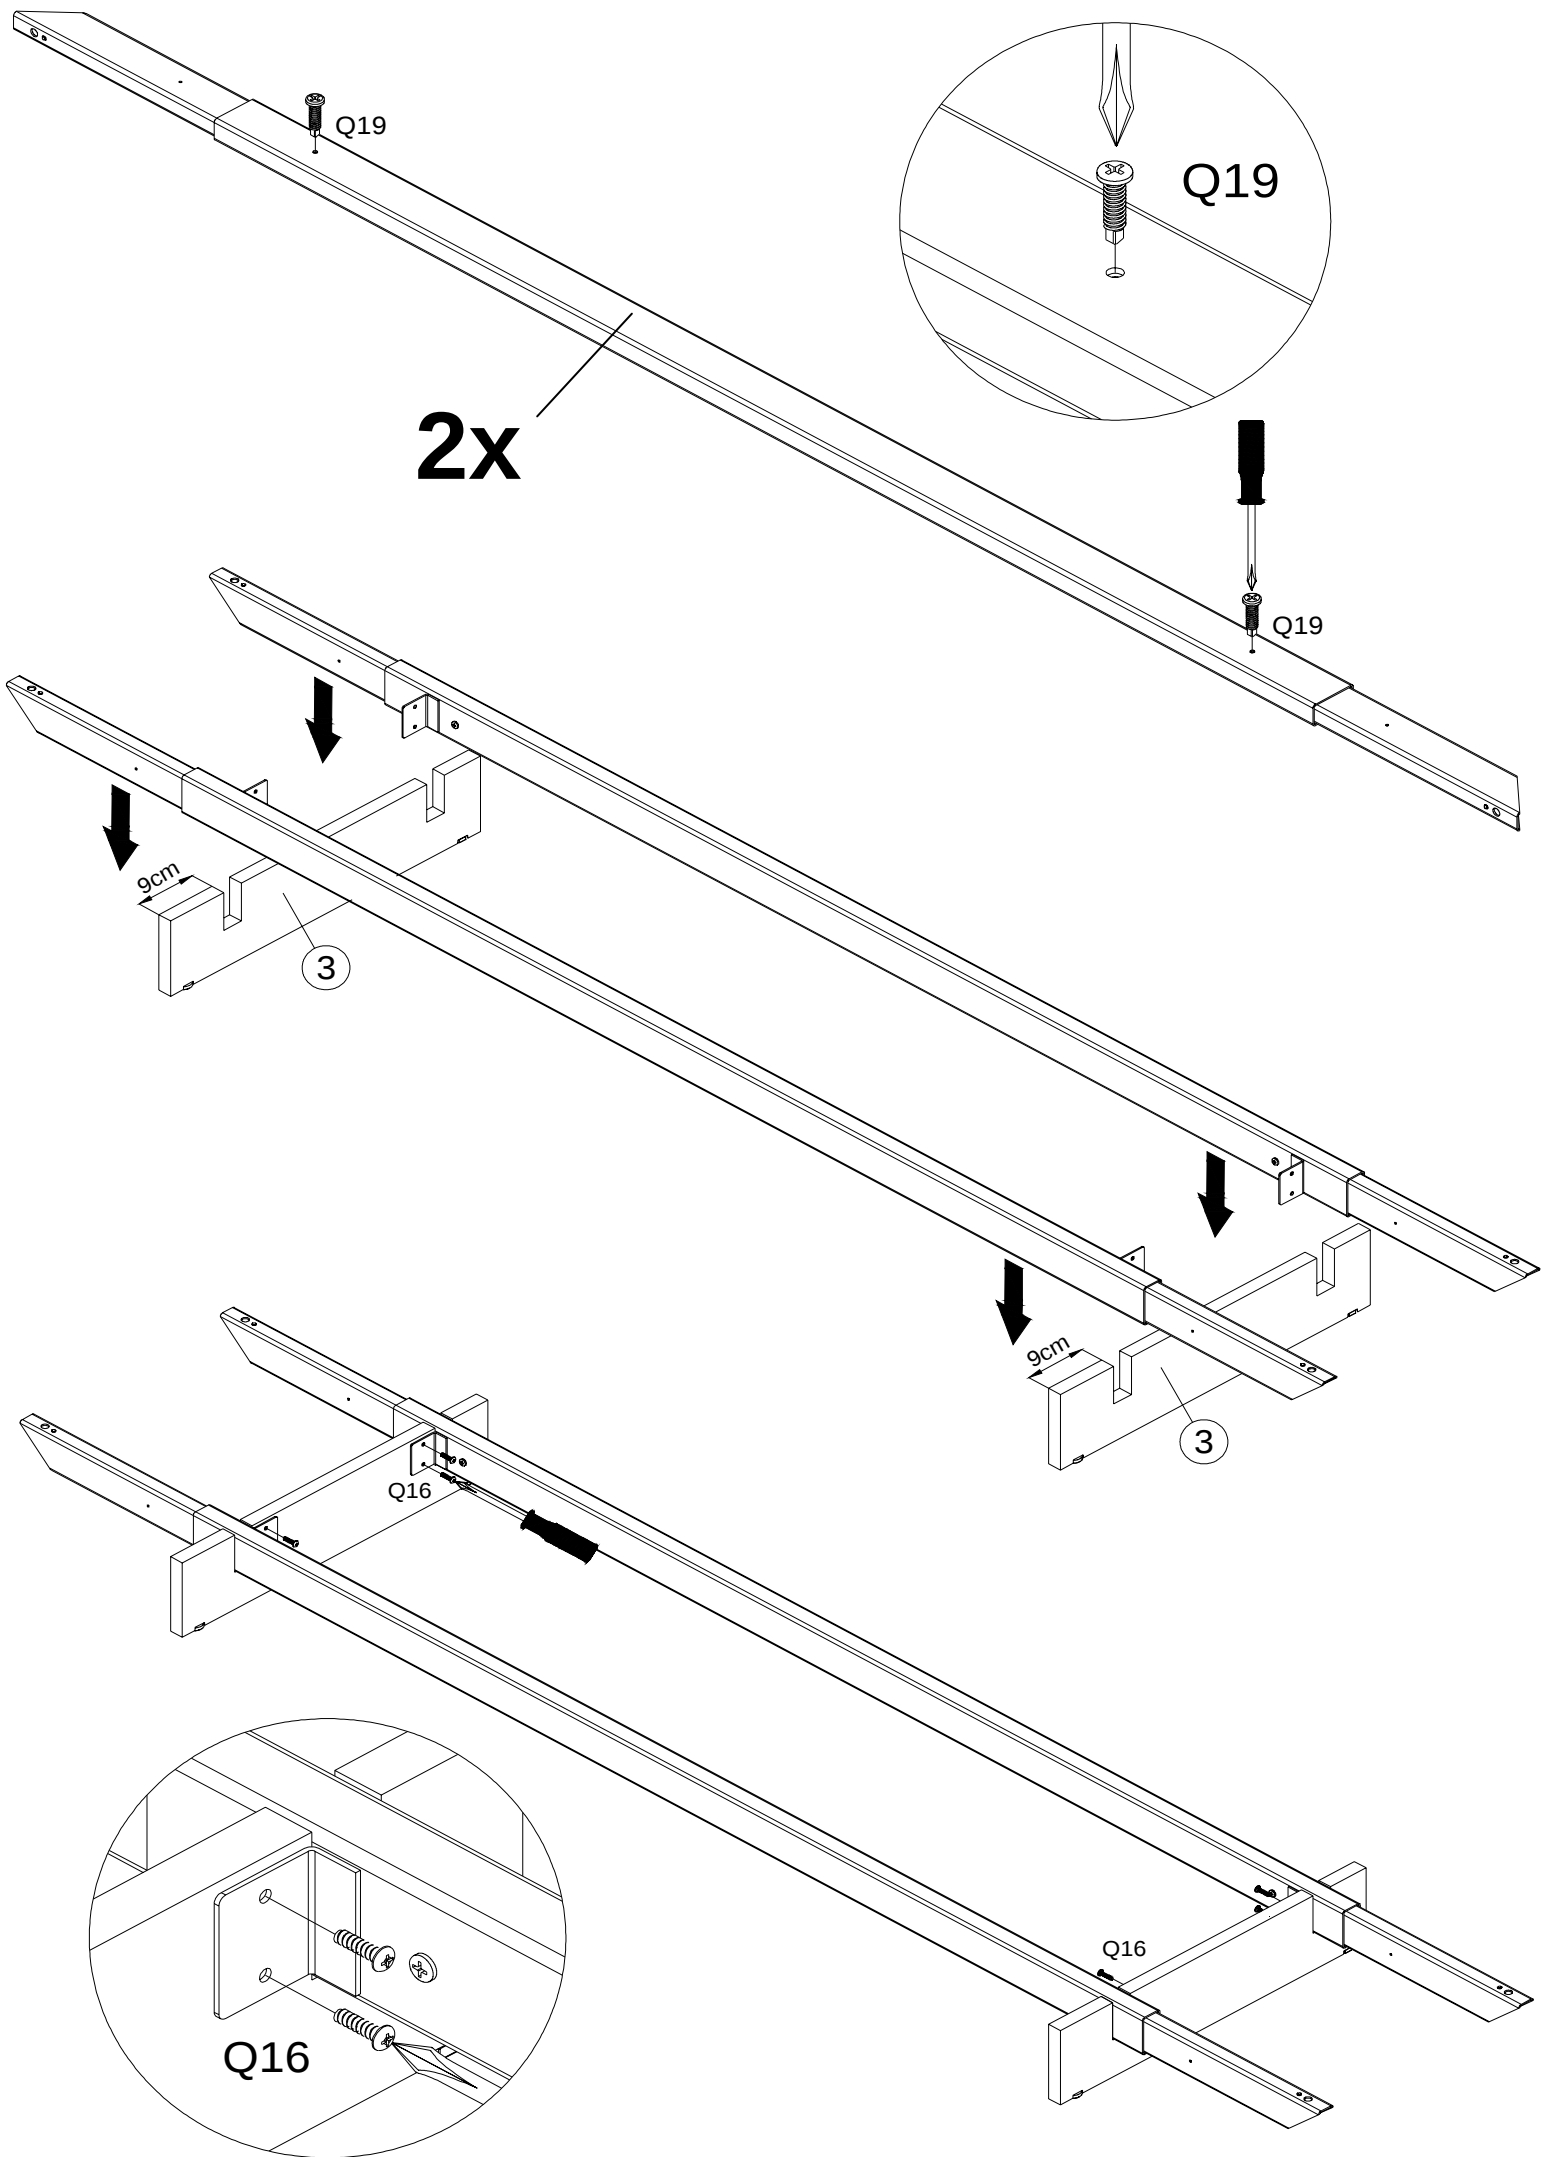

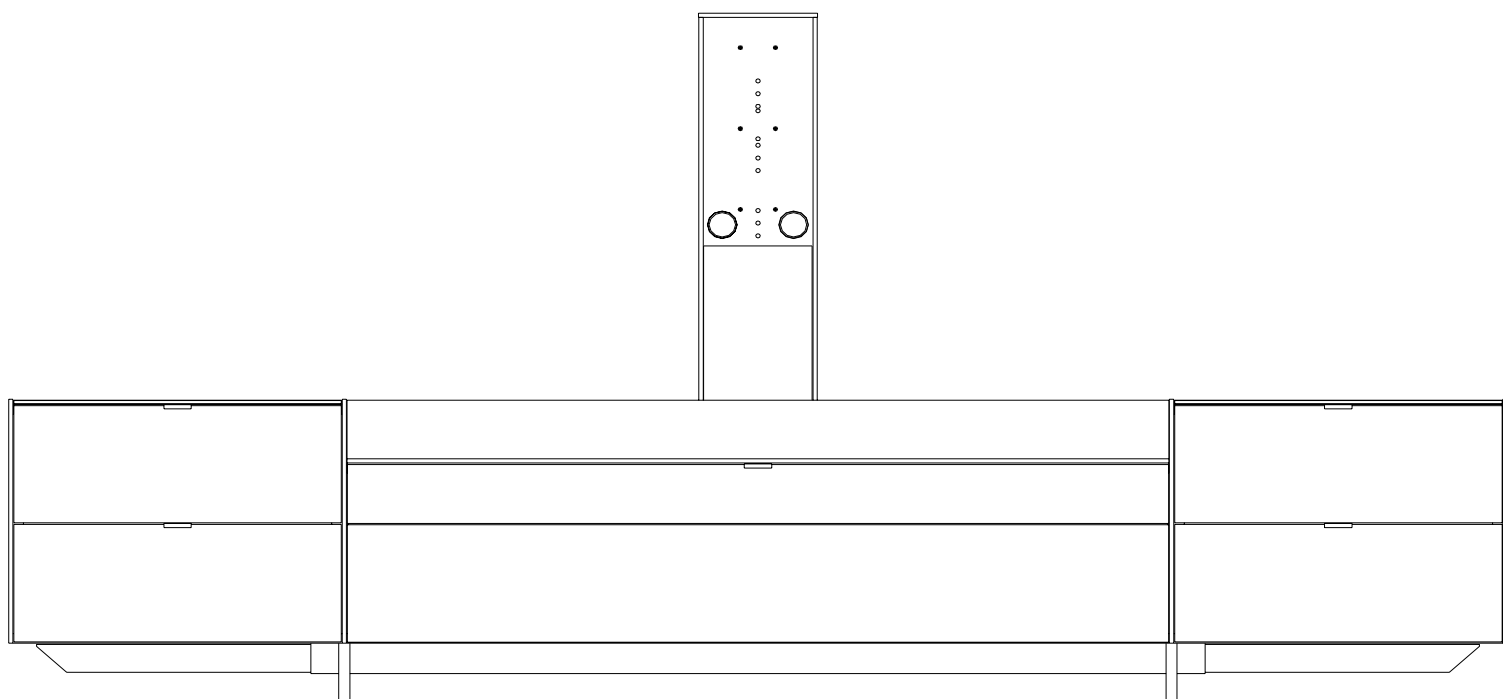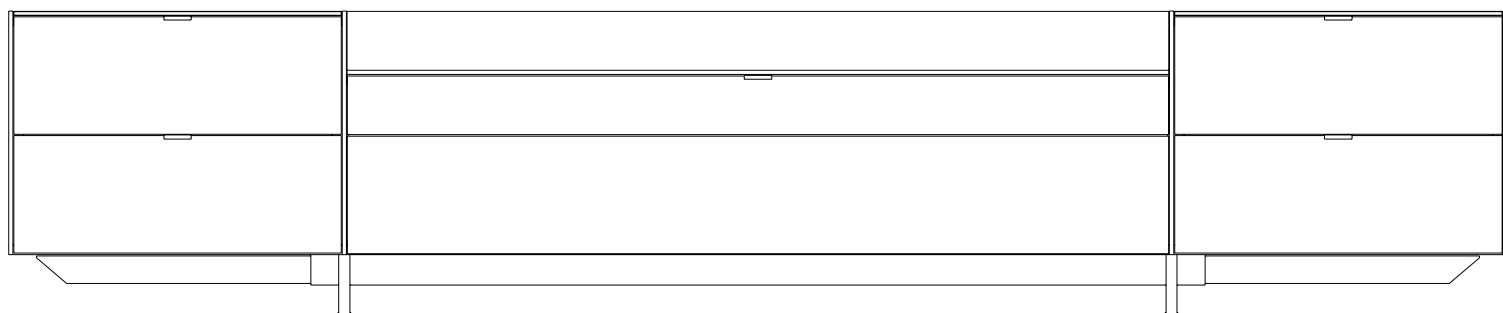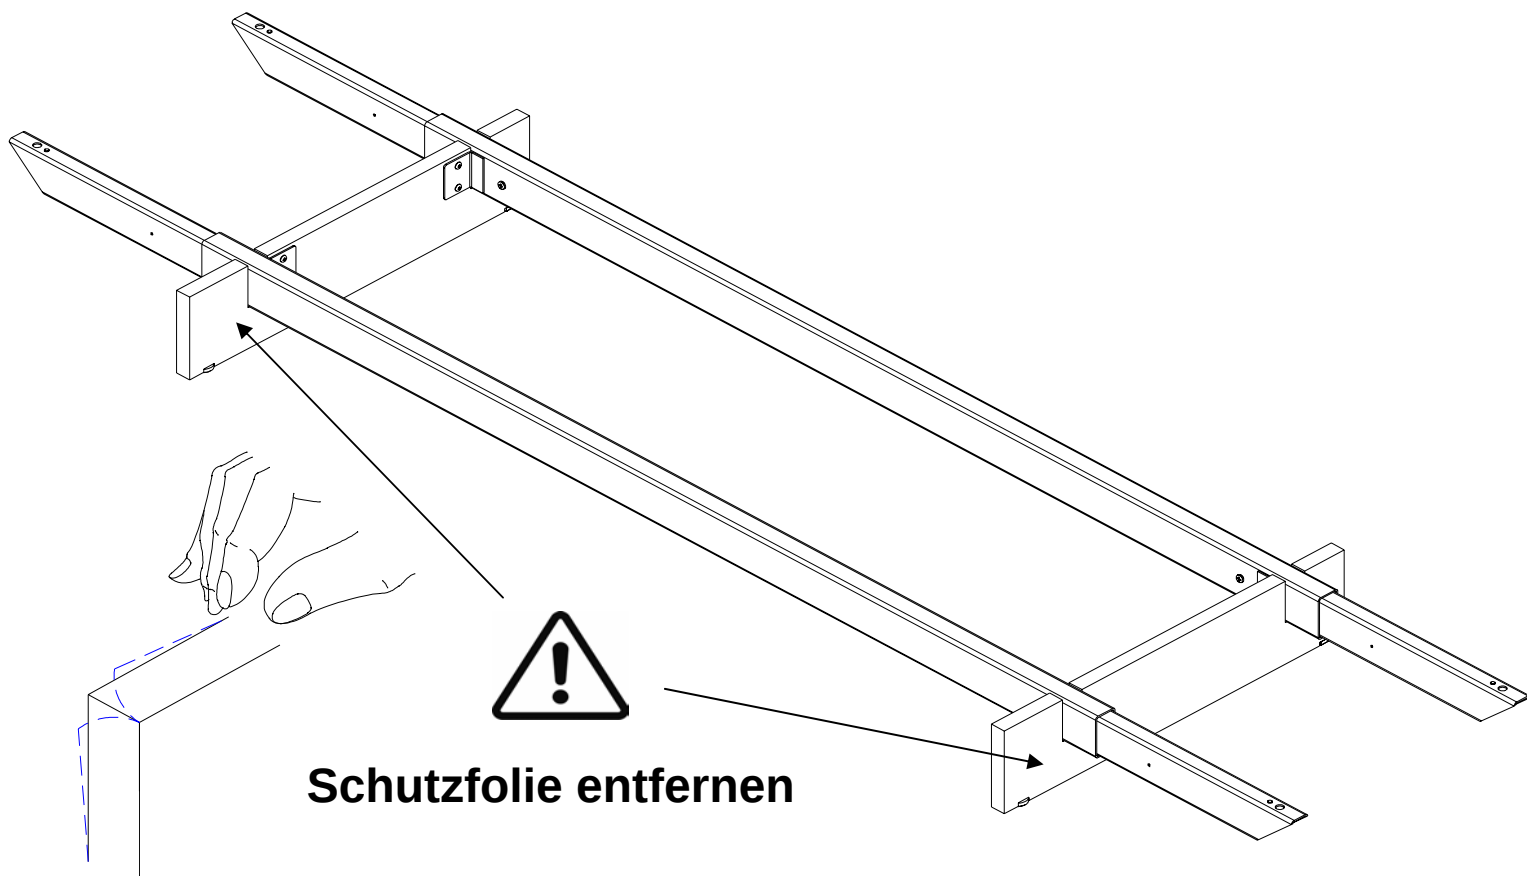





Musterring

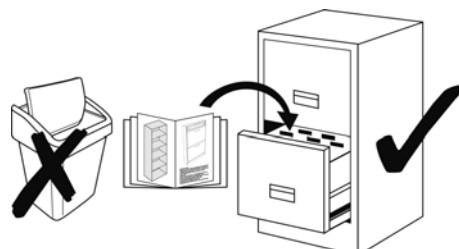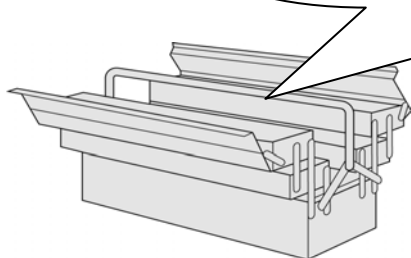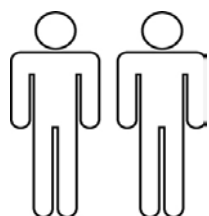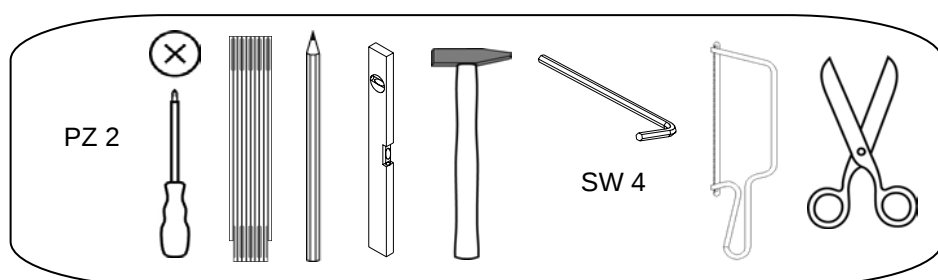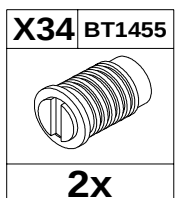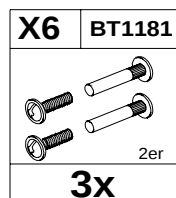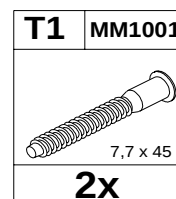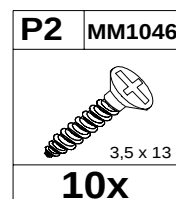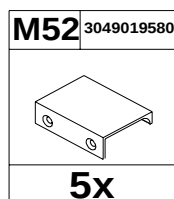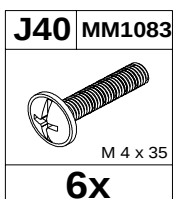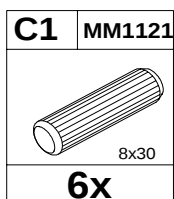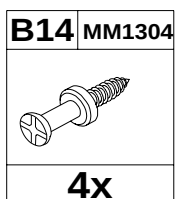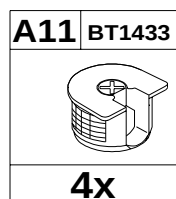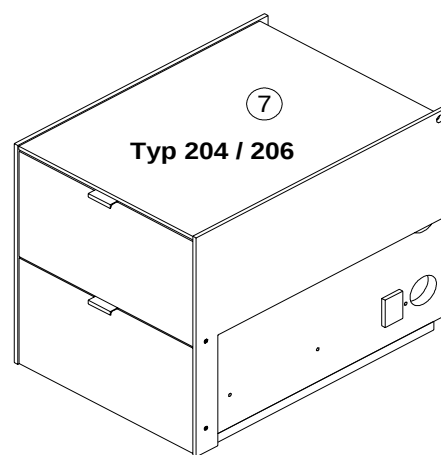
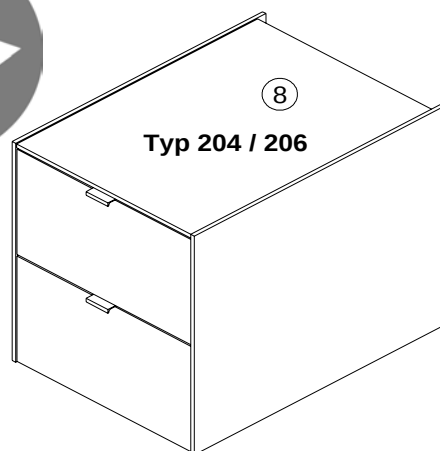
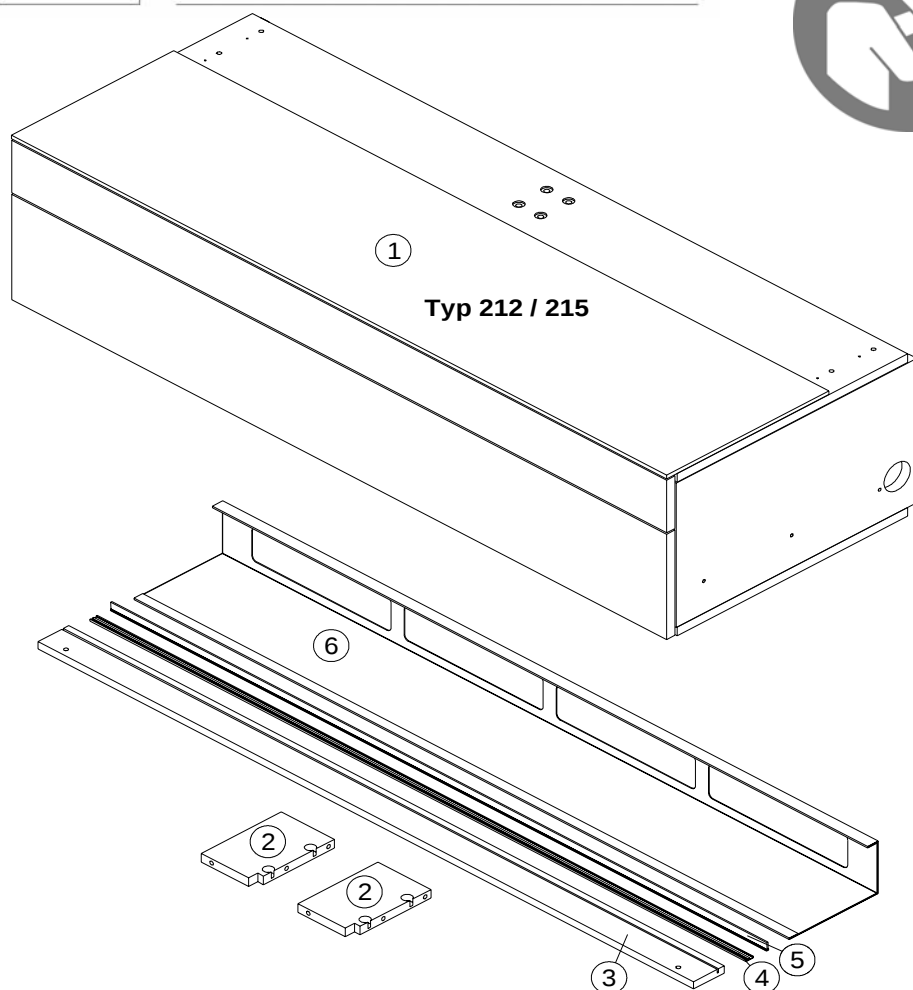



Ohne optionales TV-Paneel:

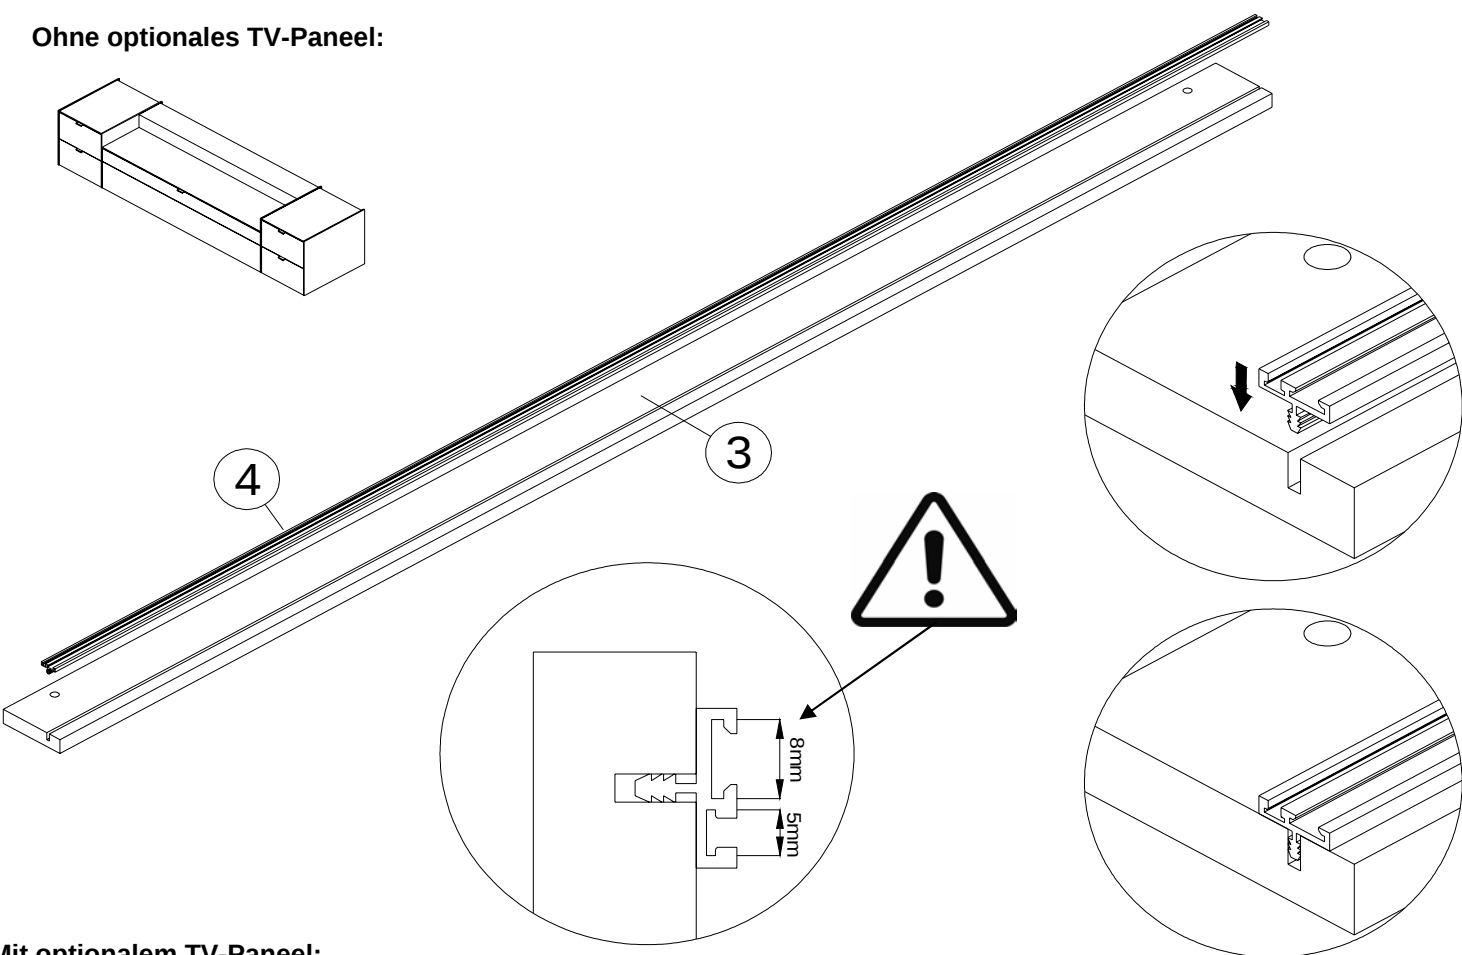




Mit optionalem TV-Paneel:

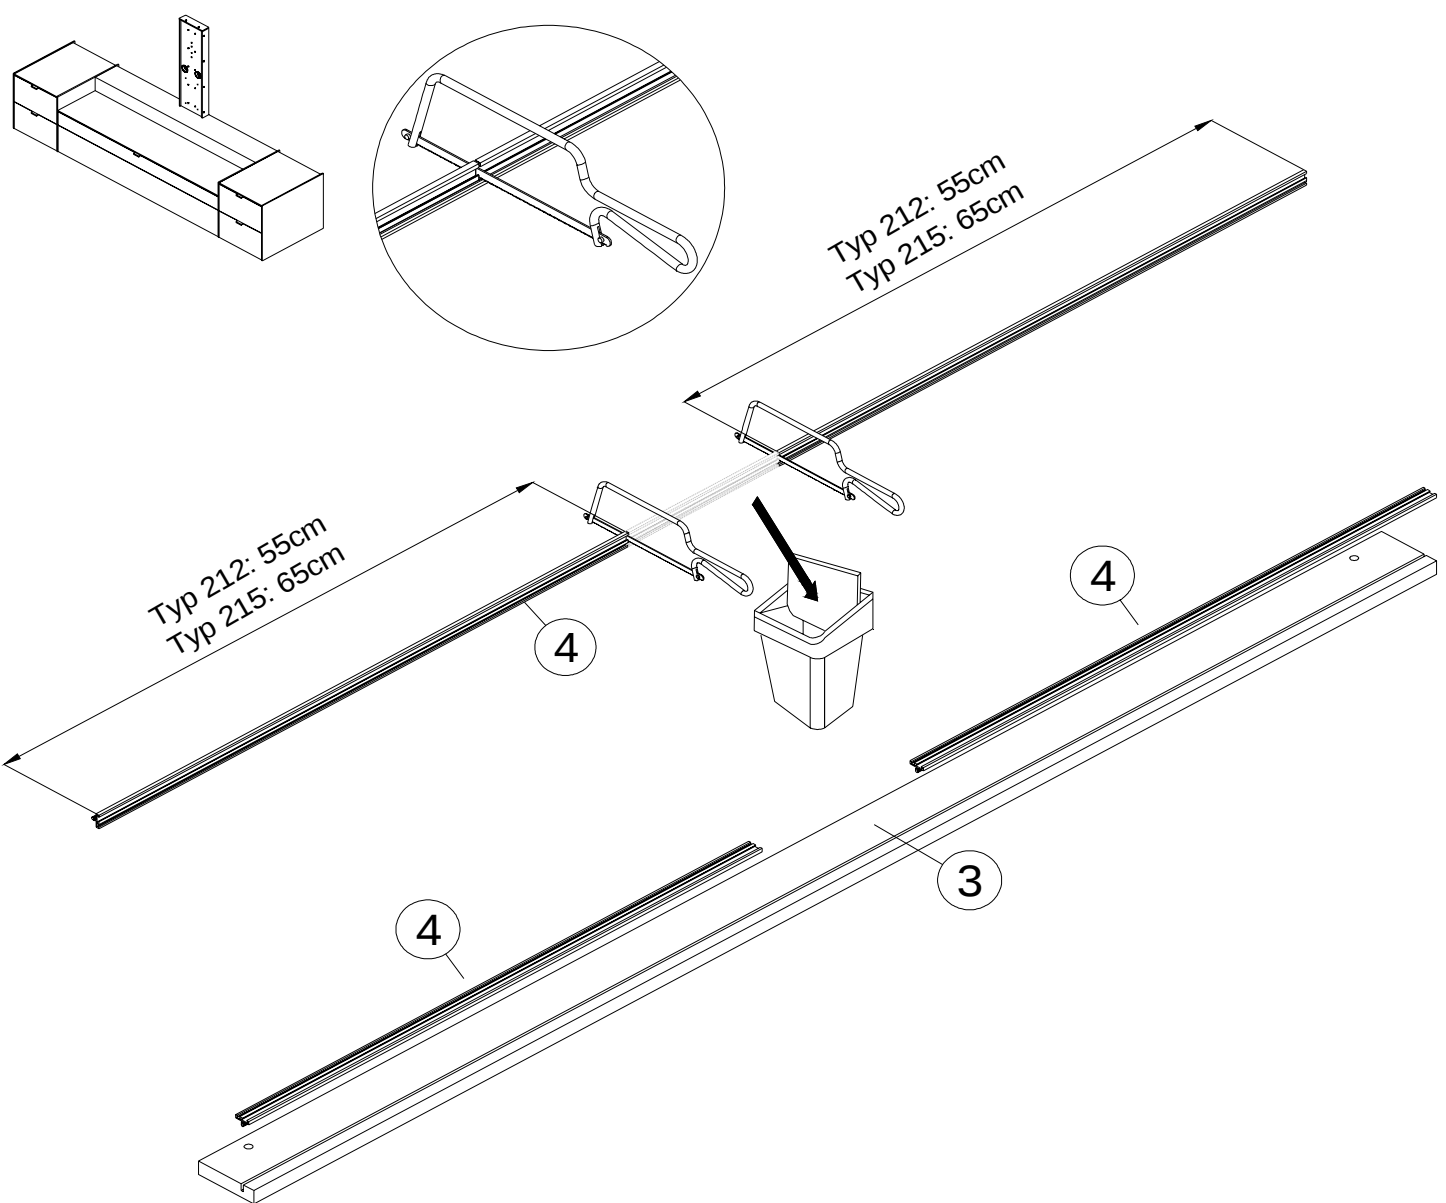

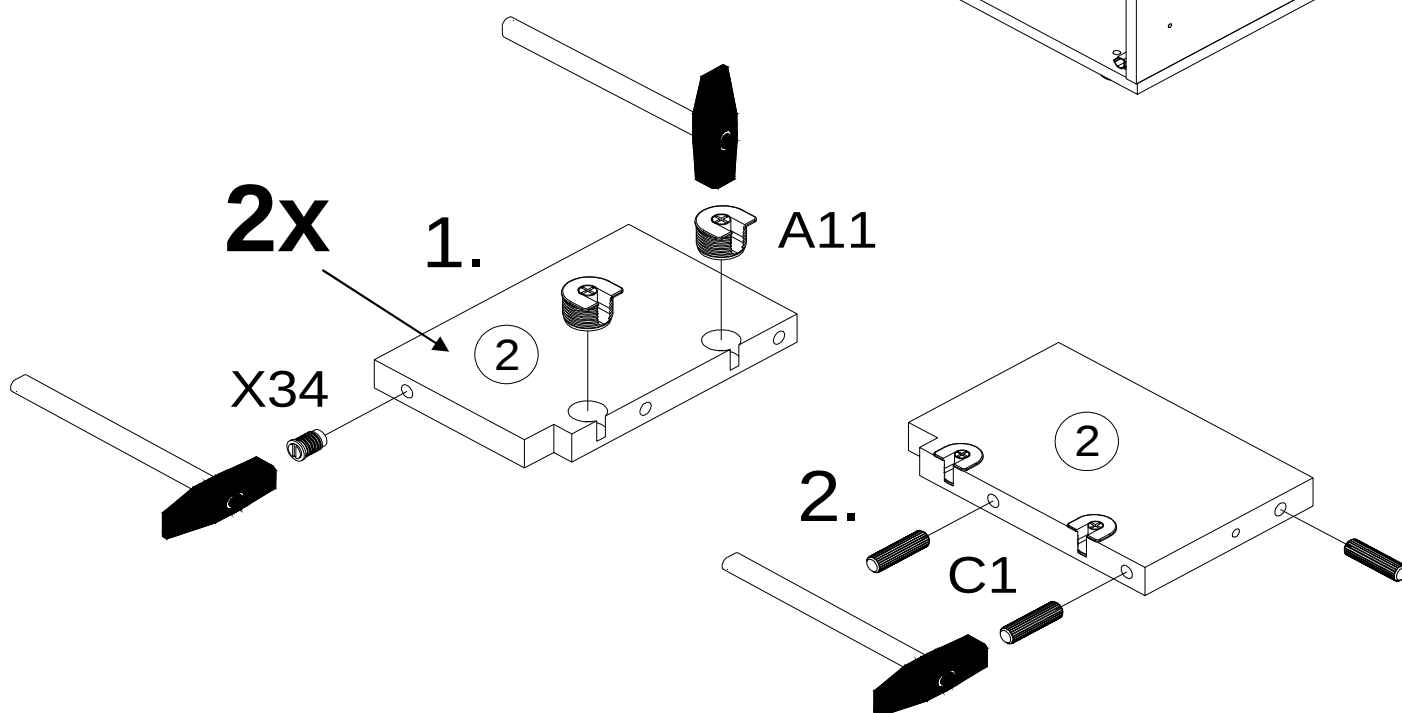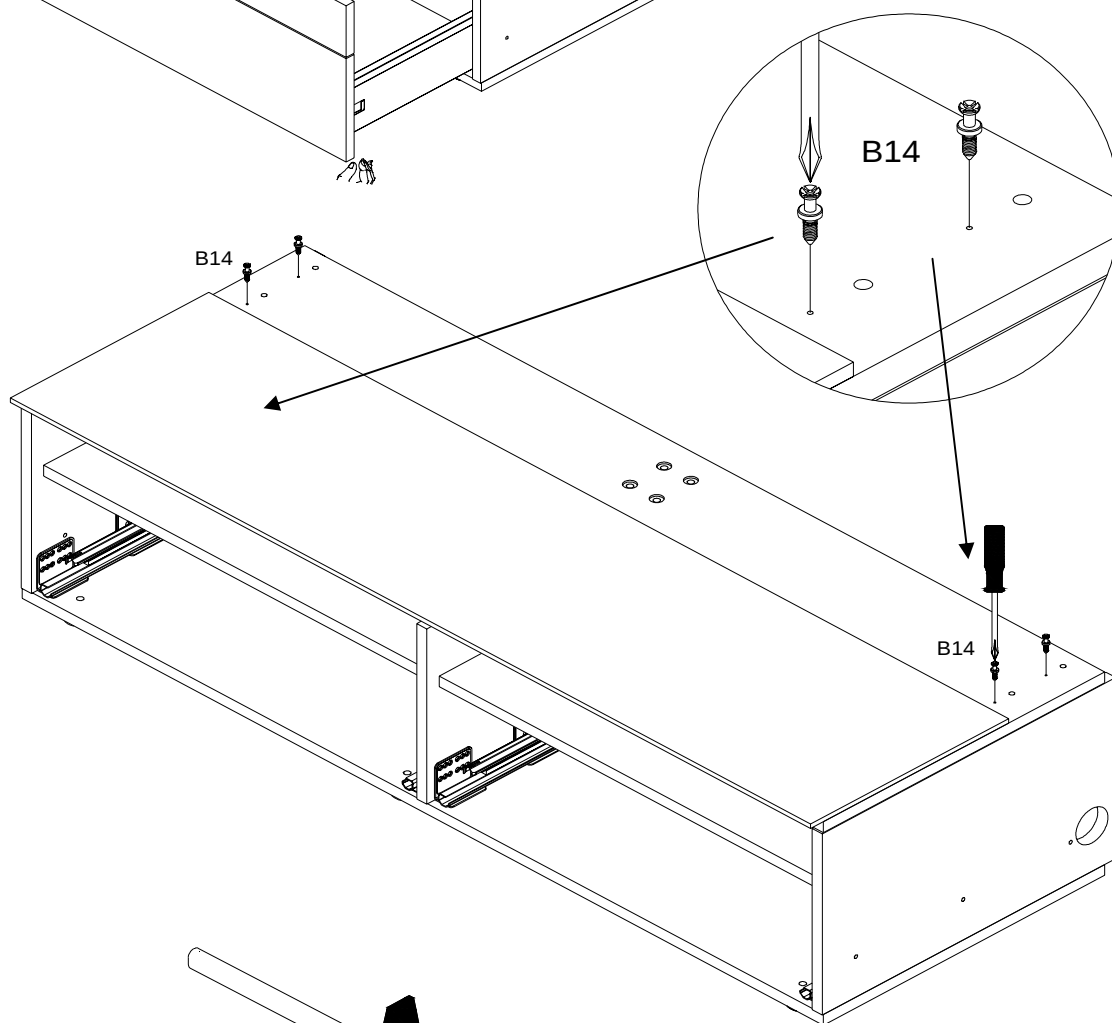
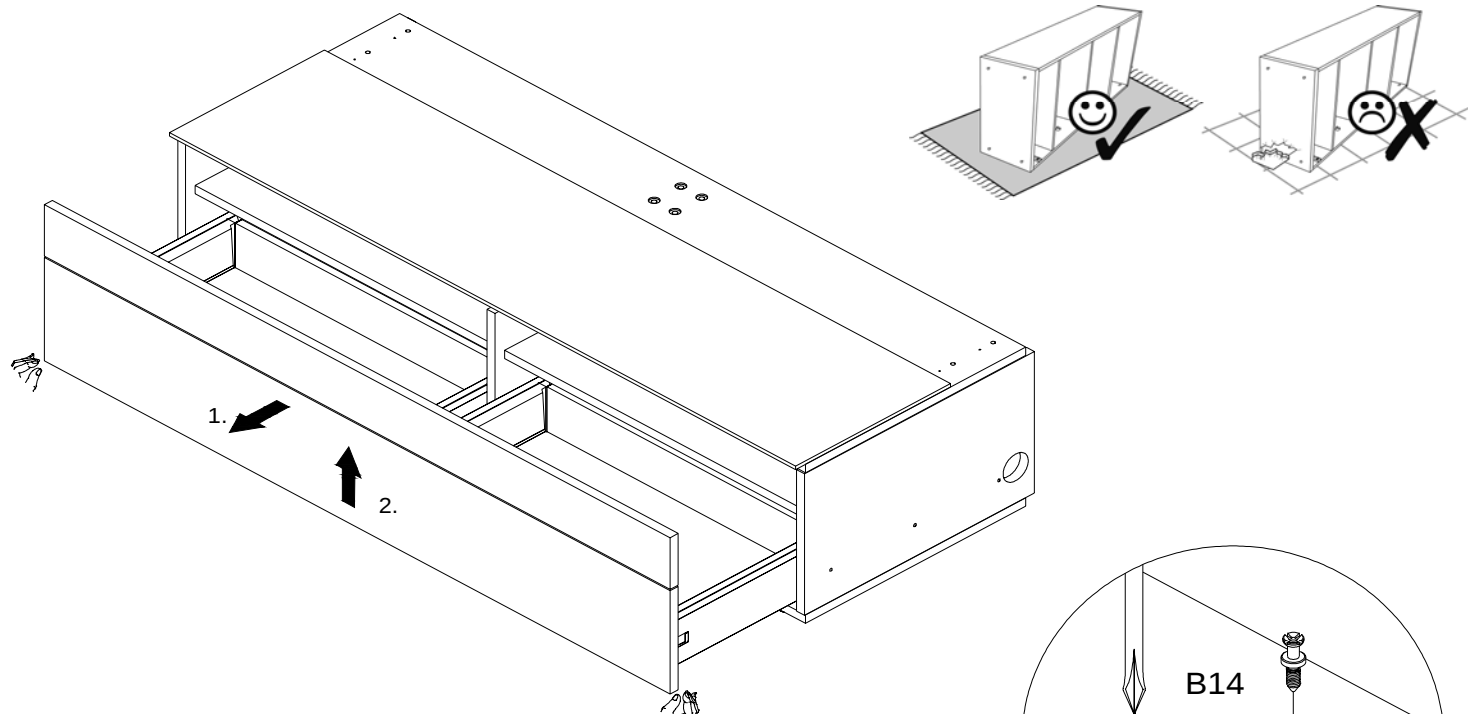


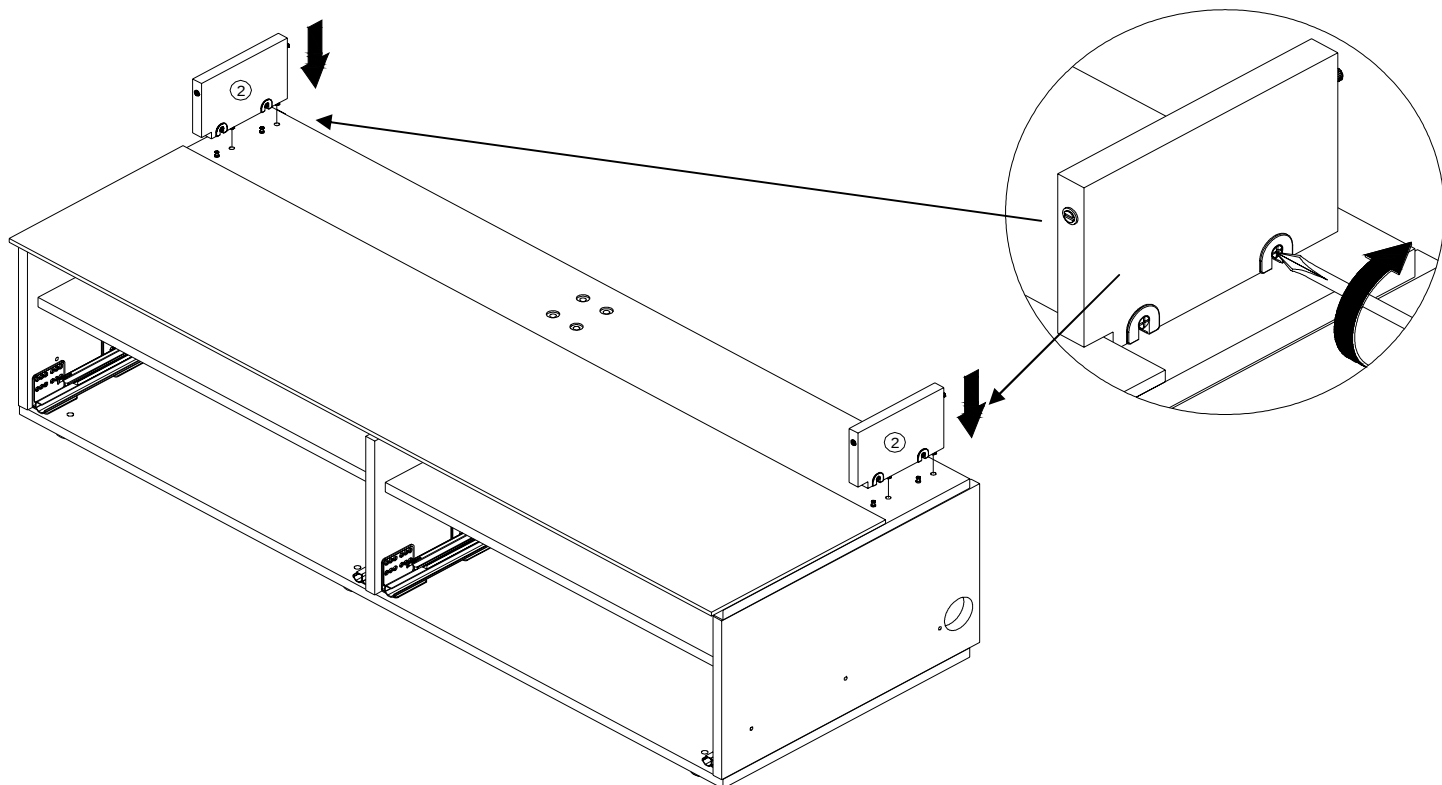


Ohne optionales TV-Panel:

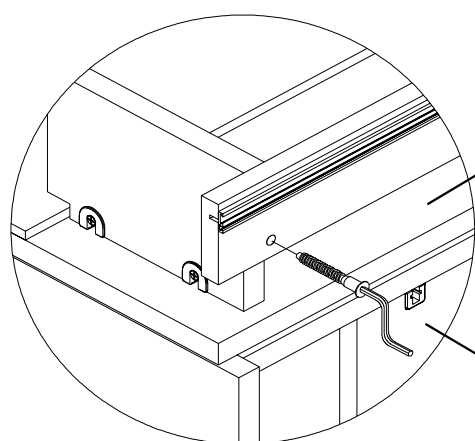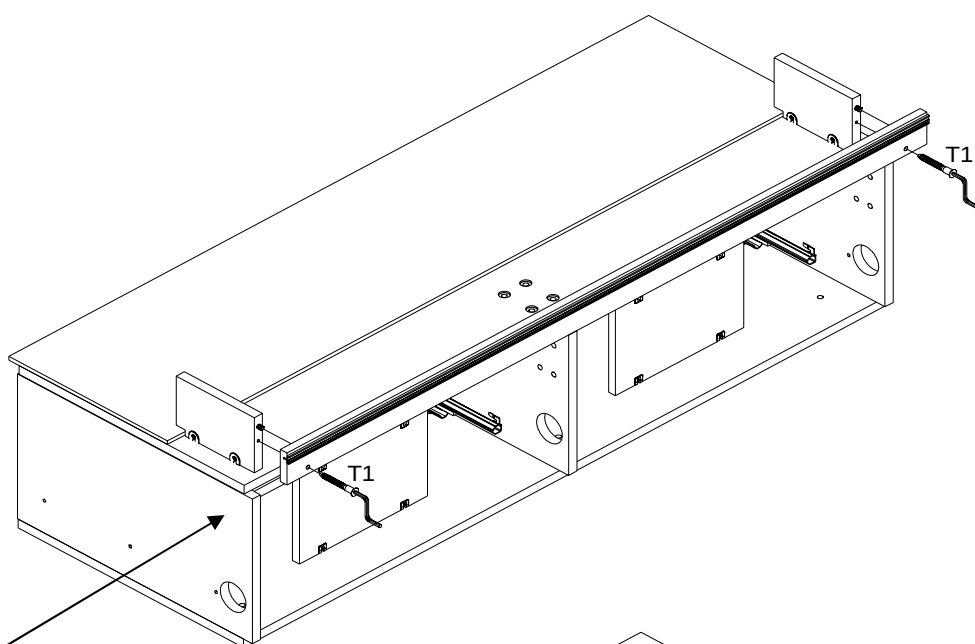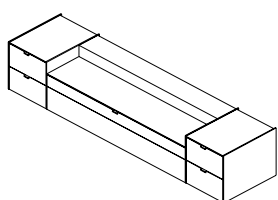


Mit optionalem TV-Panel:

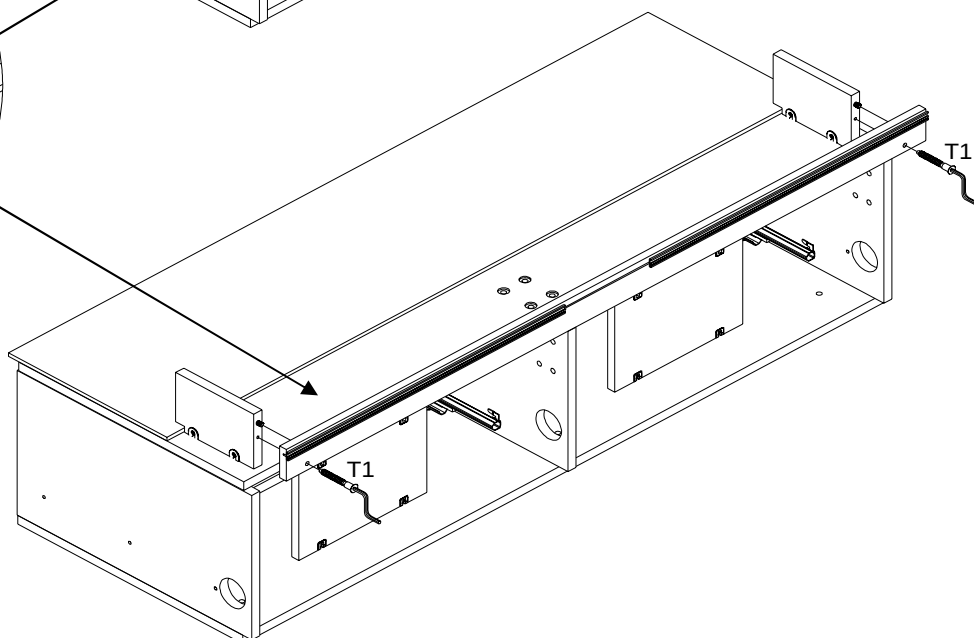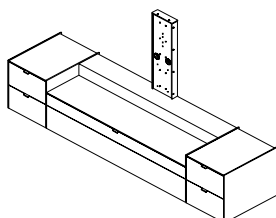

Ohne optionales TV-Paneel:


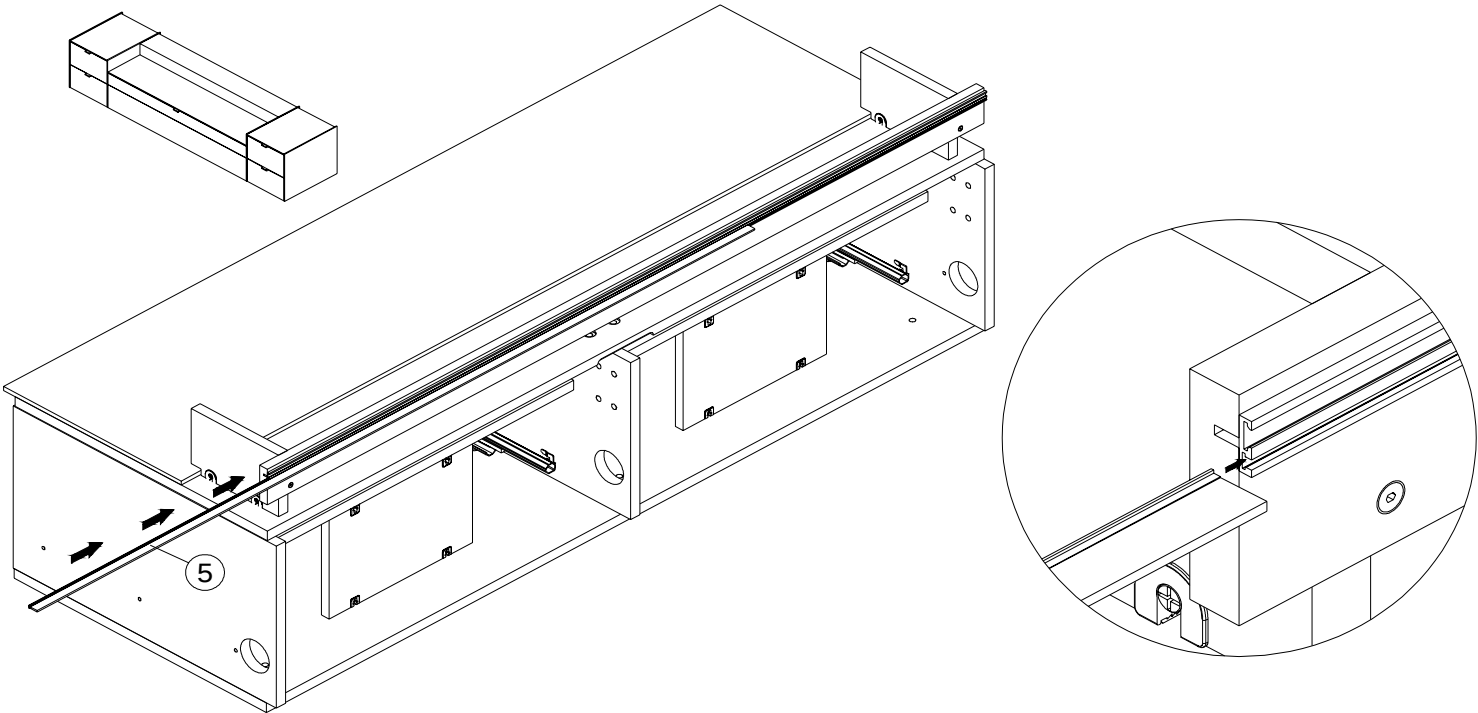


Mit optionalem TV-Paneel:




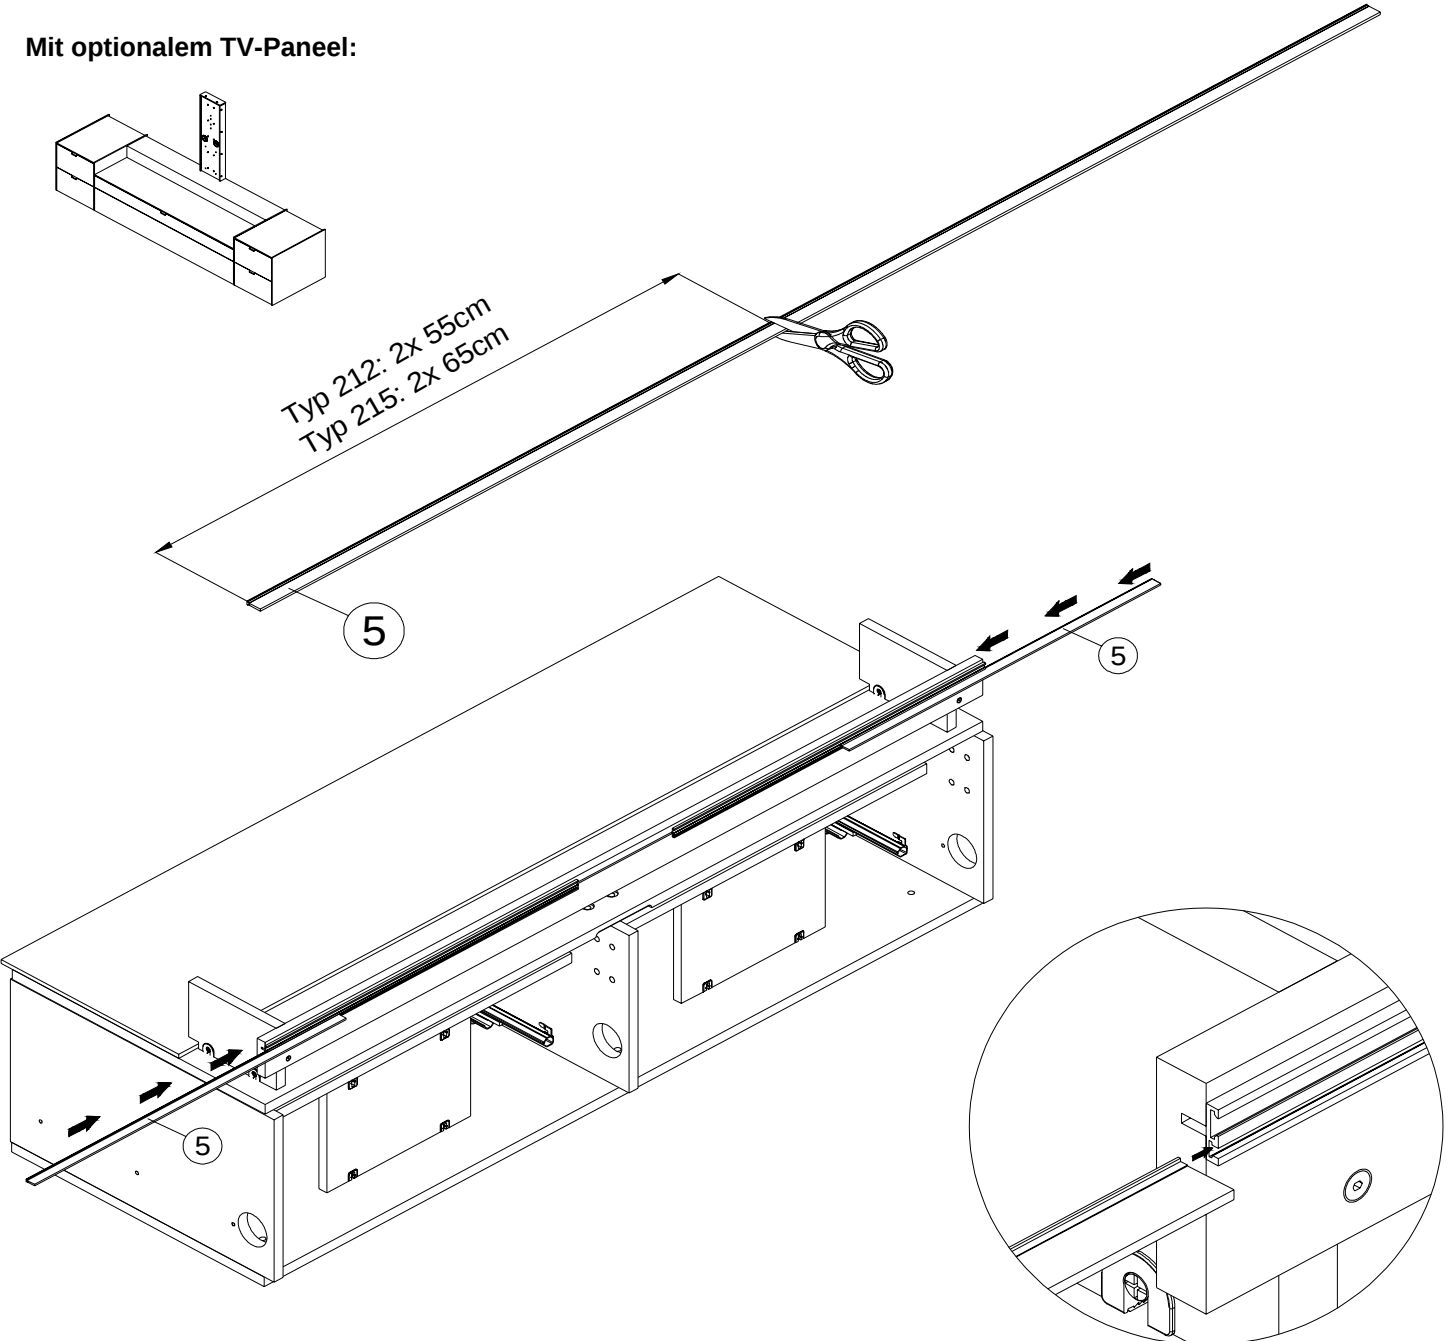


Beleuchtung optional !

Ohne optionales TV-Paneel:

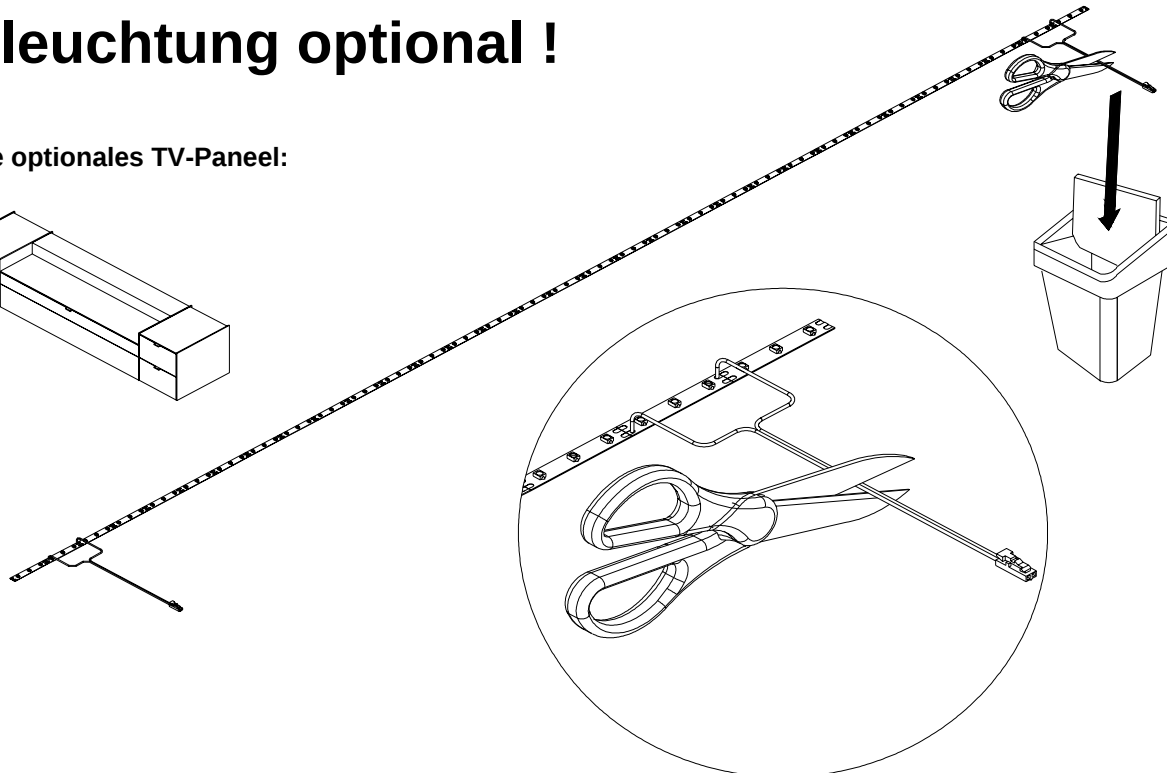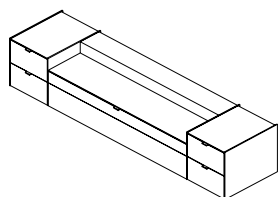


Mit optionalem TV-Paneel:

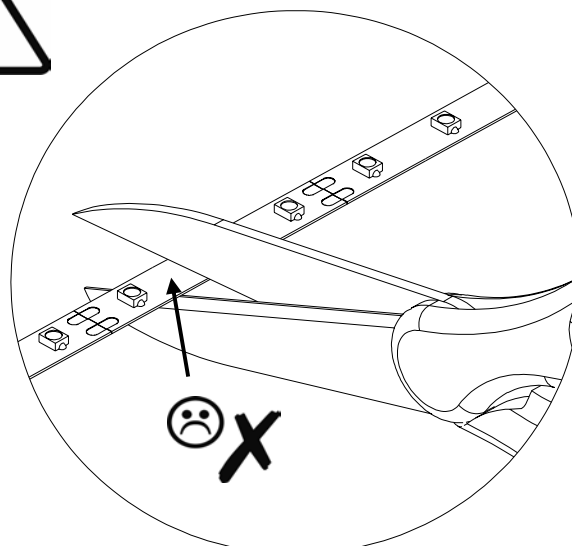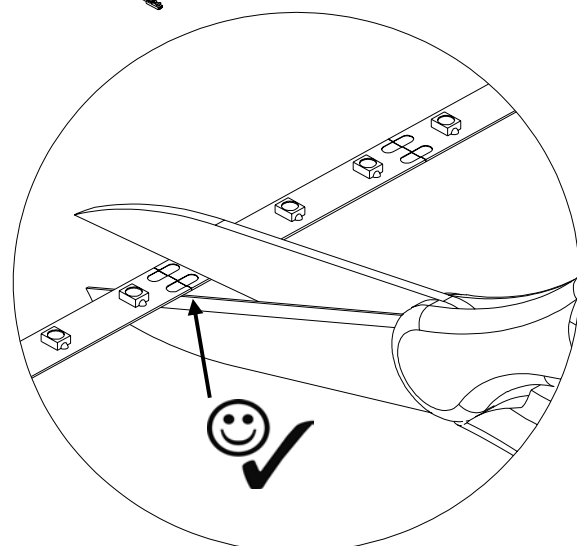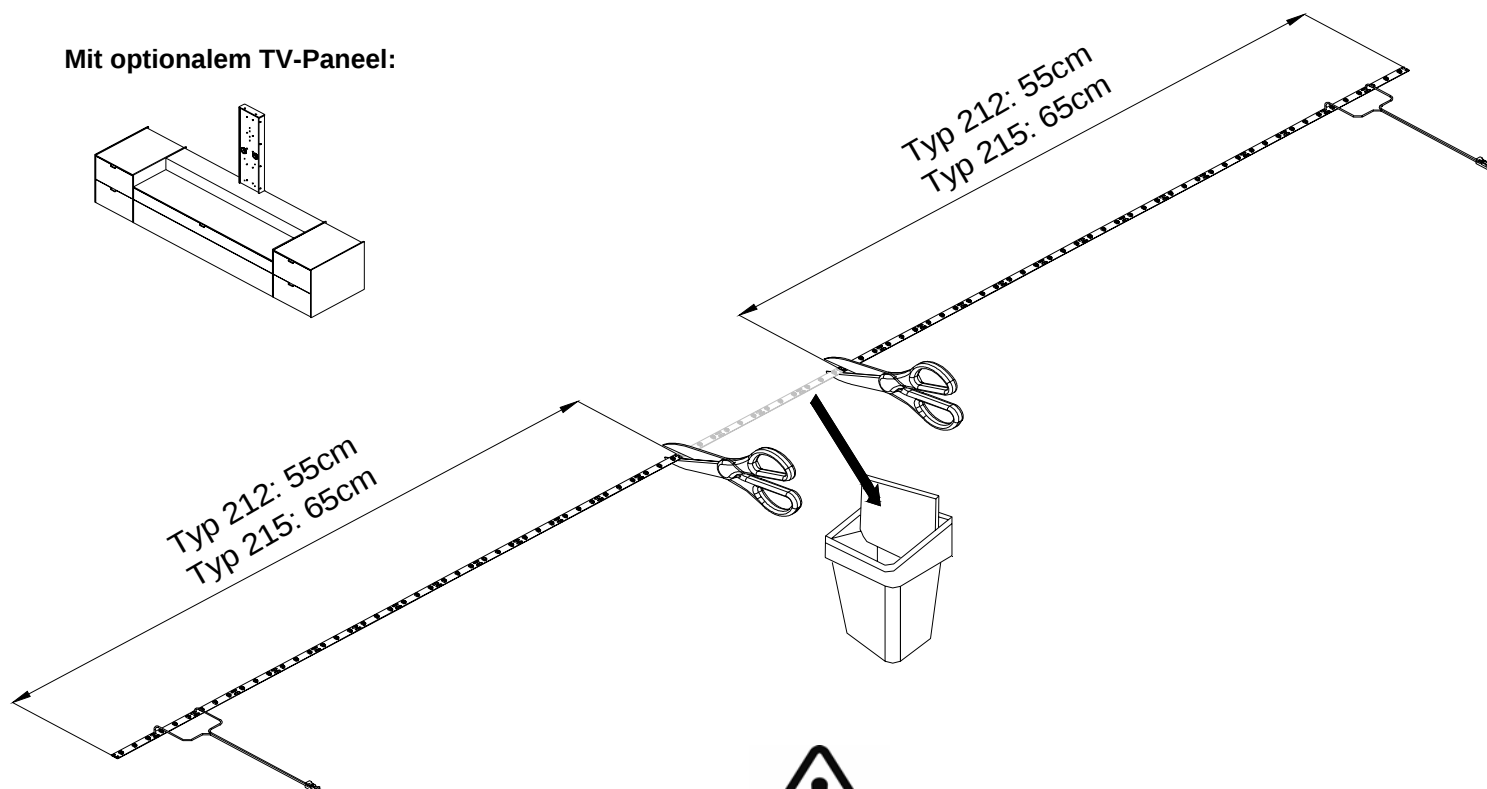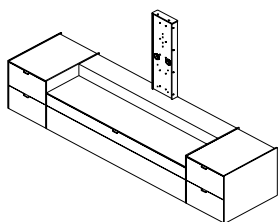


Beleuchtung optional !






Nicht die Schutzfolie vom
Klebeband entfernen
Do not remove protectiv foil
from the adhesive tape

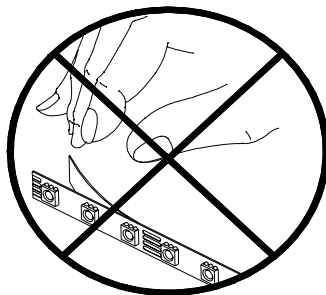



Nicht knicken!
Do not bend!

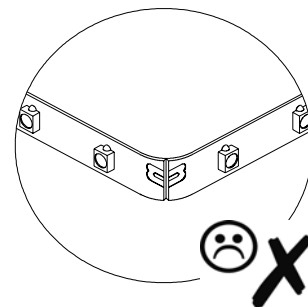


Ohne optionales TV-Paneel:

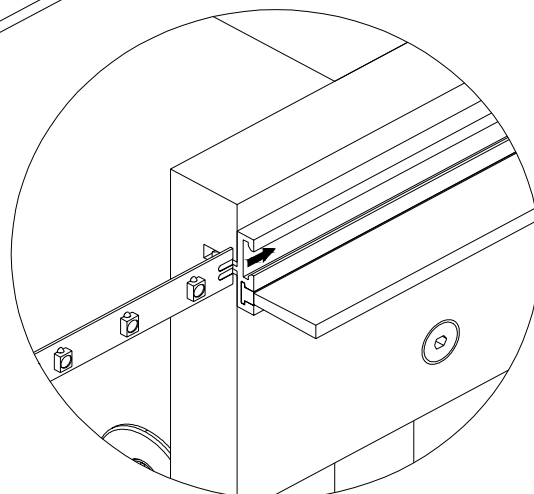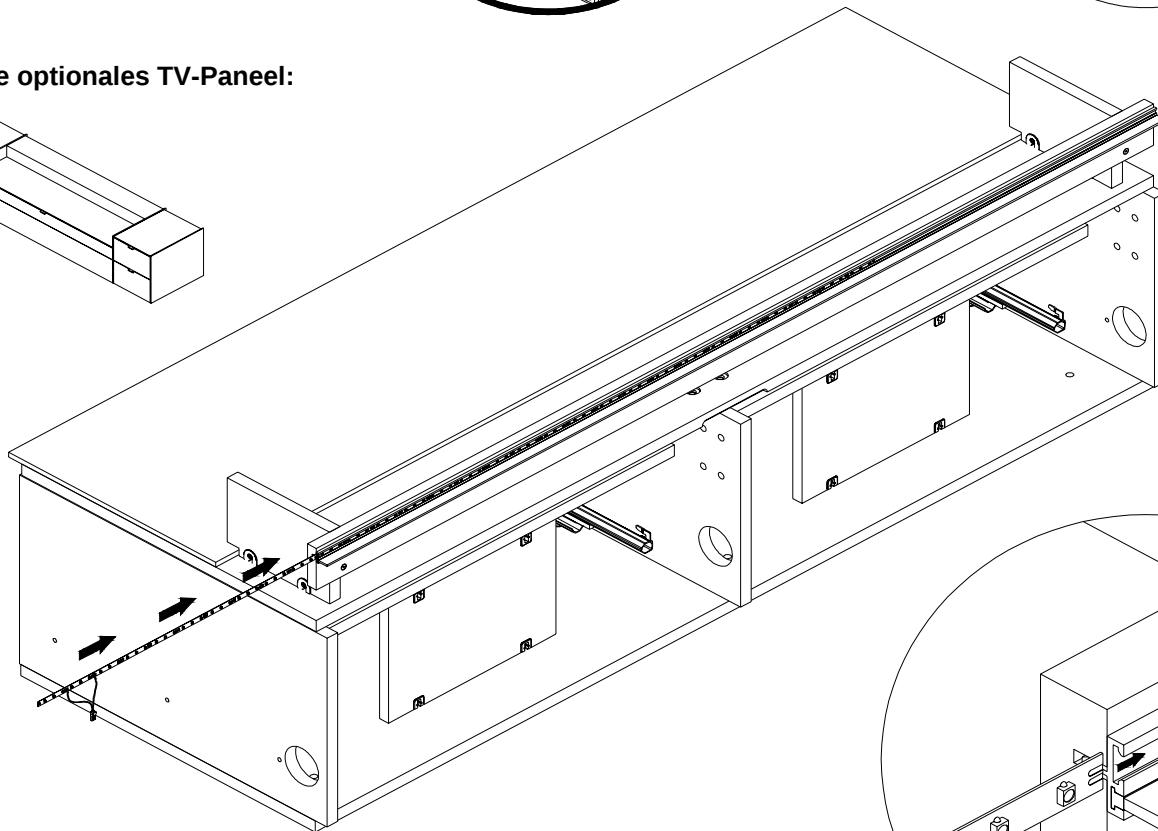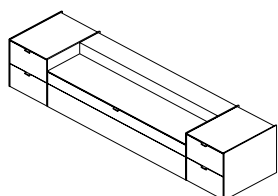


Mit optionalem TV-Paneel:

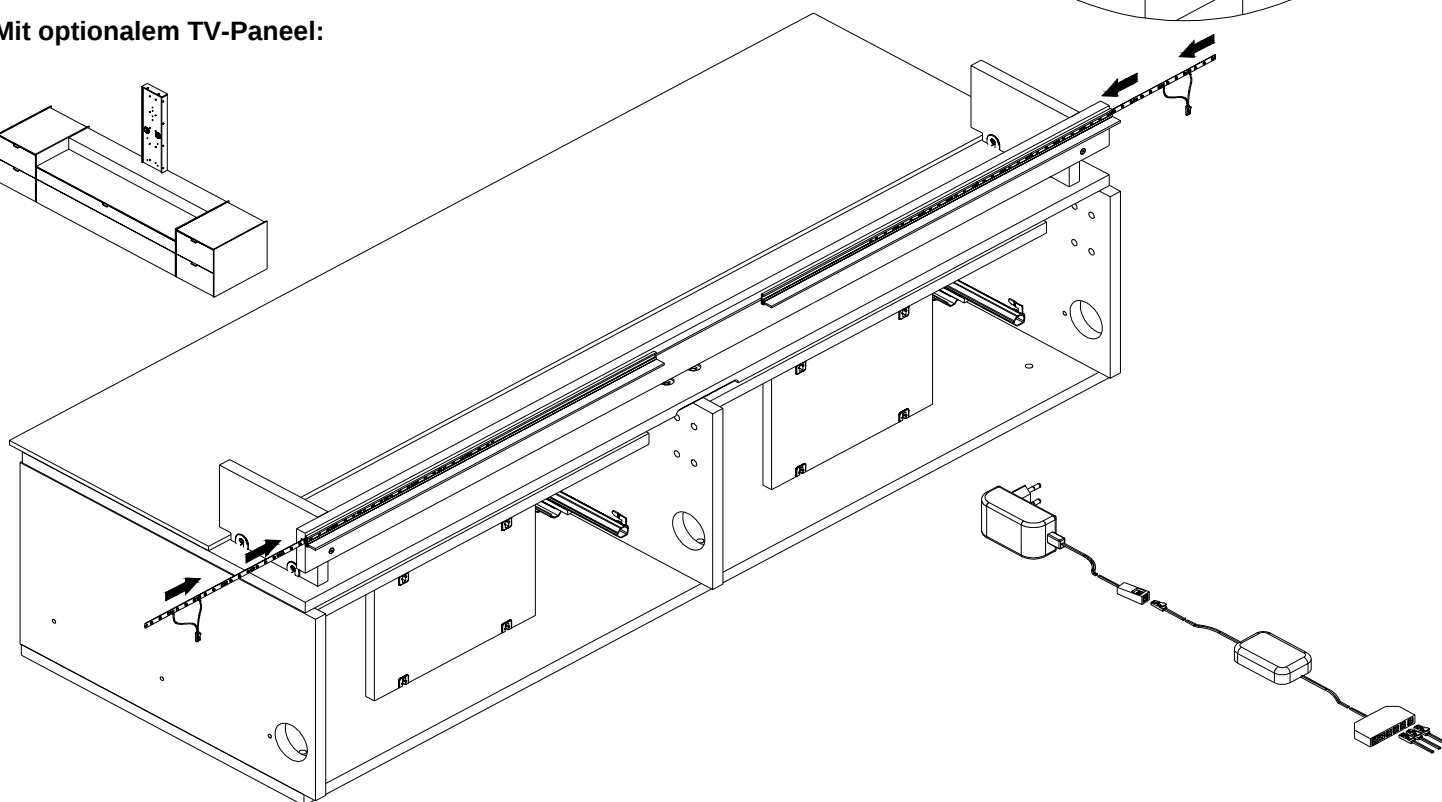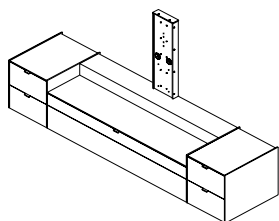

Ohne optionales TV-Paneel:

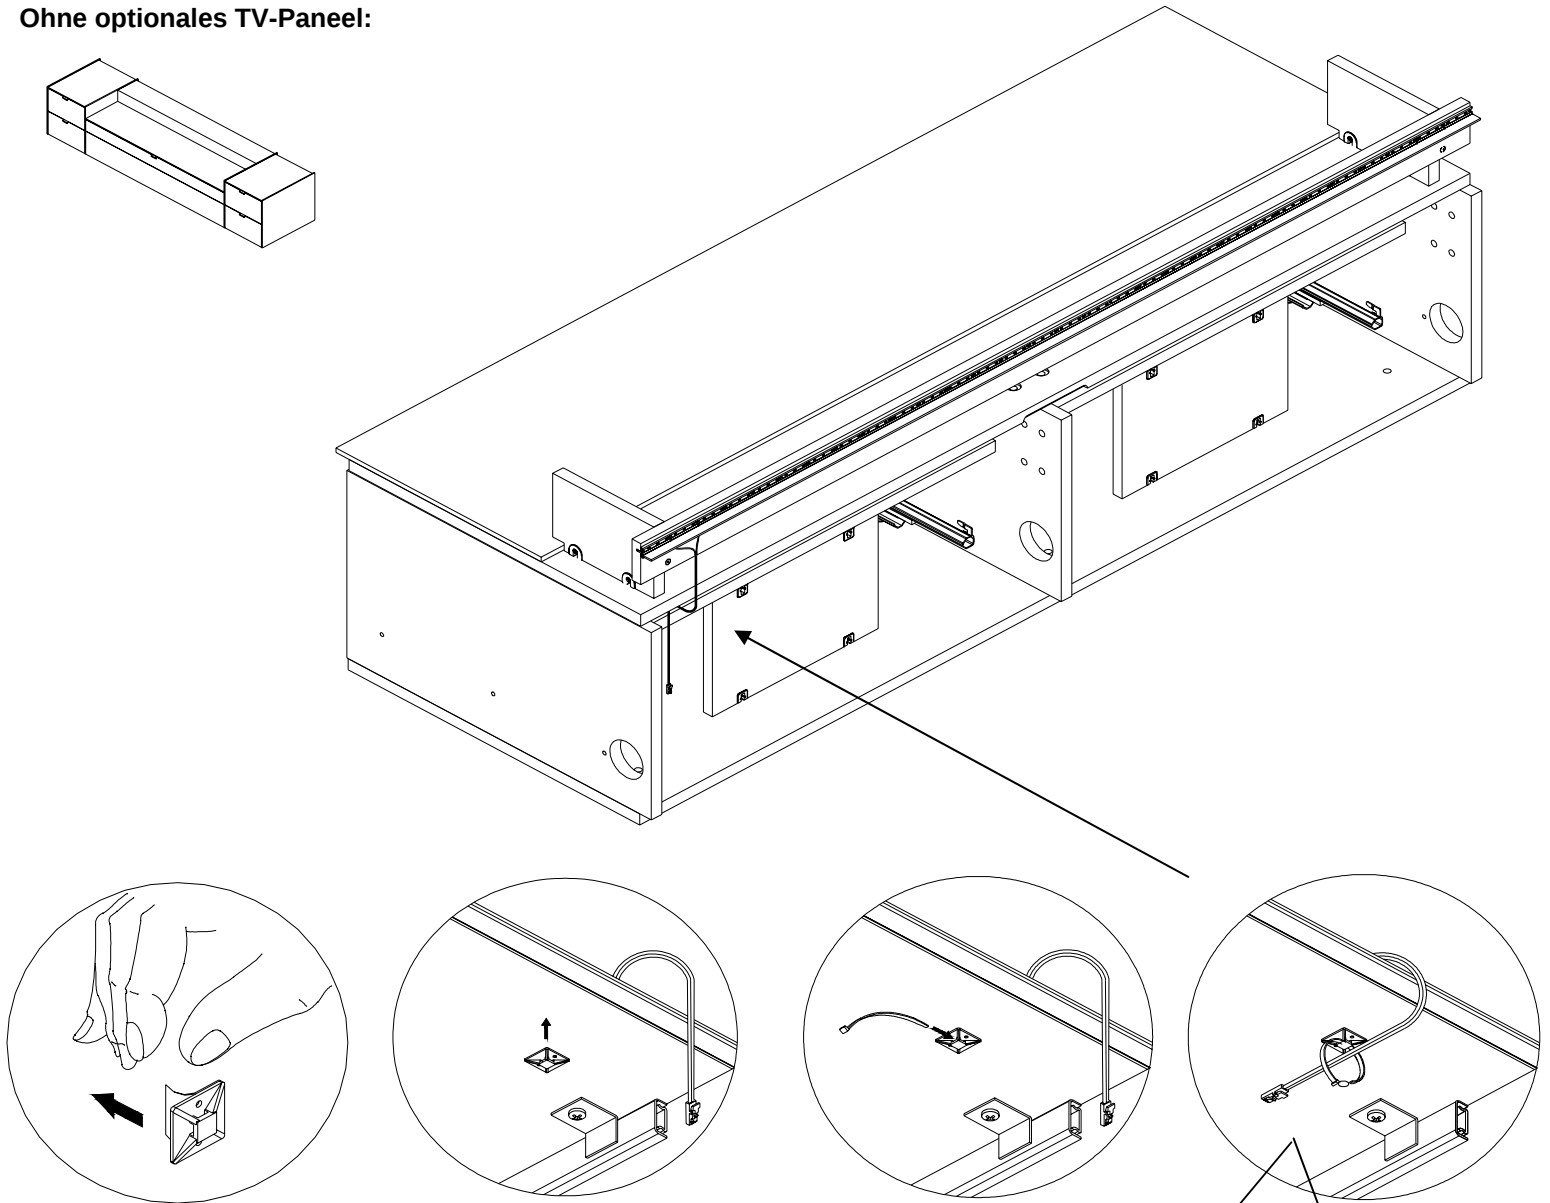


Mit optionalem TV-Paneel:

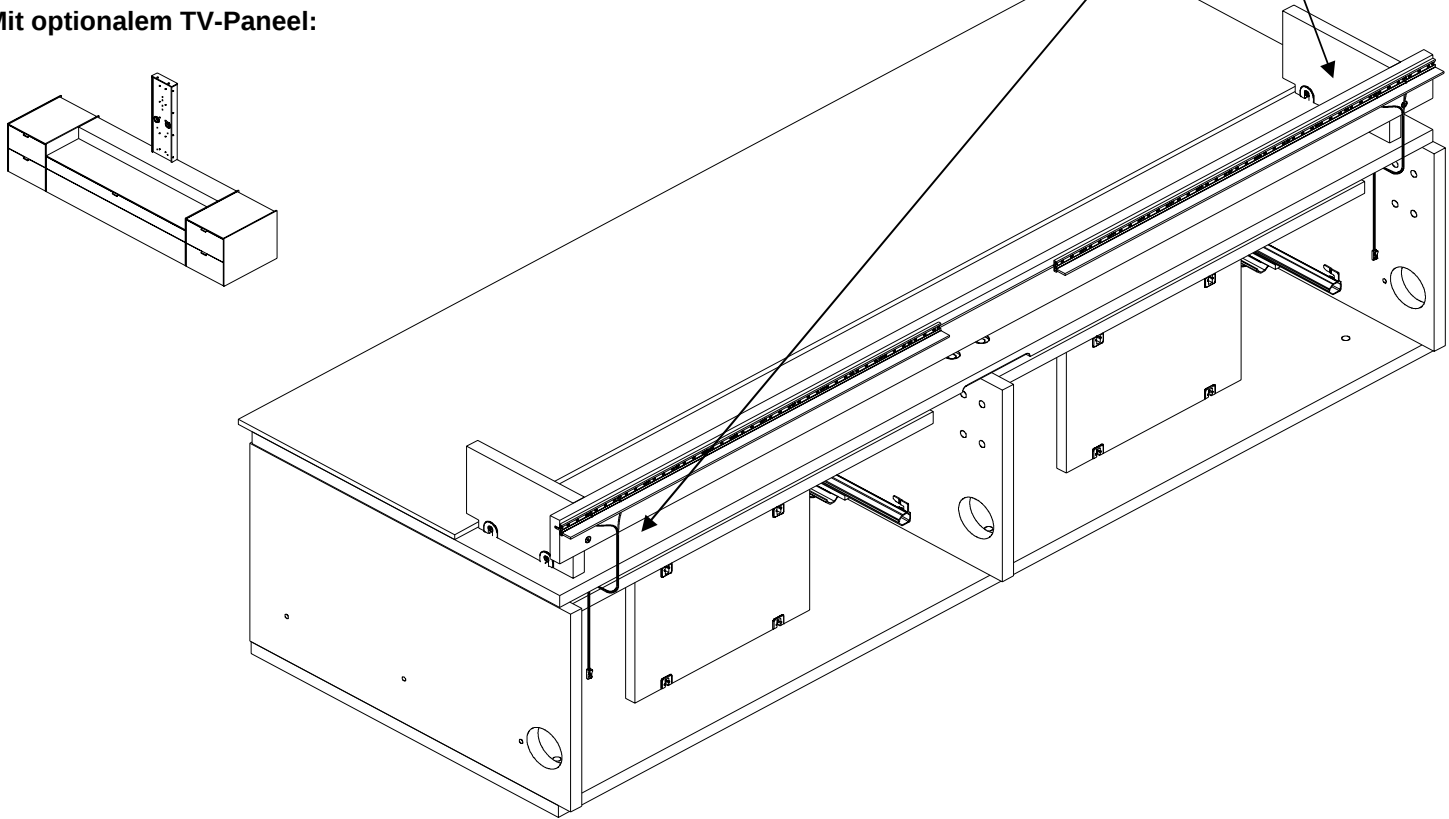


TV-Paneel optional !







J22	BT1415
	
M6 x 10	
4x	









J23	BT1410
	
M8 x 20	
8x	




Q4	MM1014
	
4,0 x 17	
4x	

X31	MM1140
	
M8	
8x	

H2	ZU1276
	
4x	

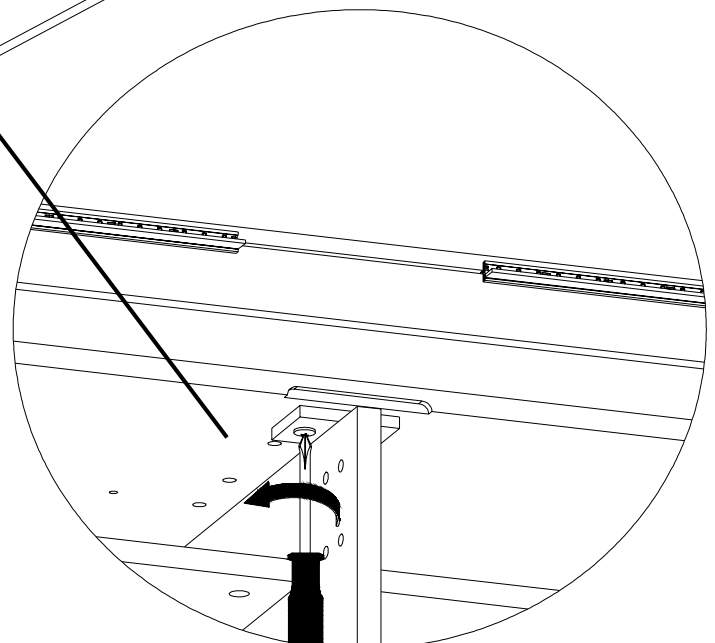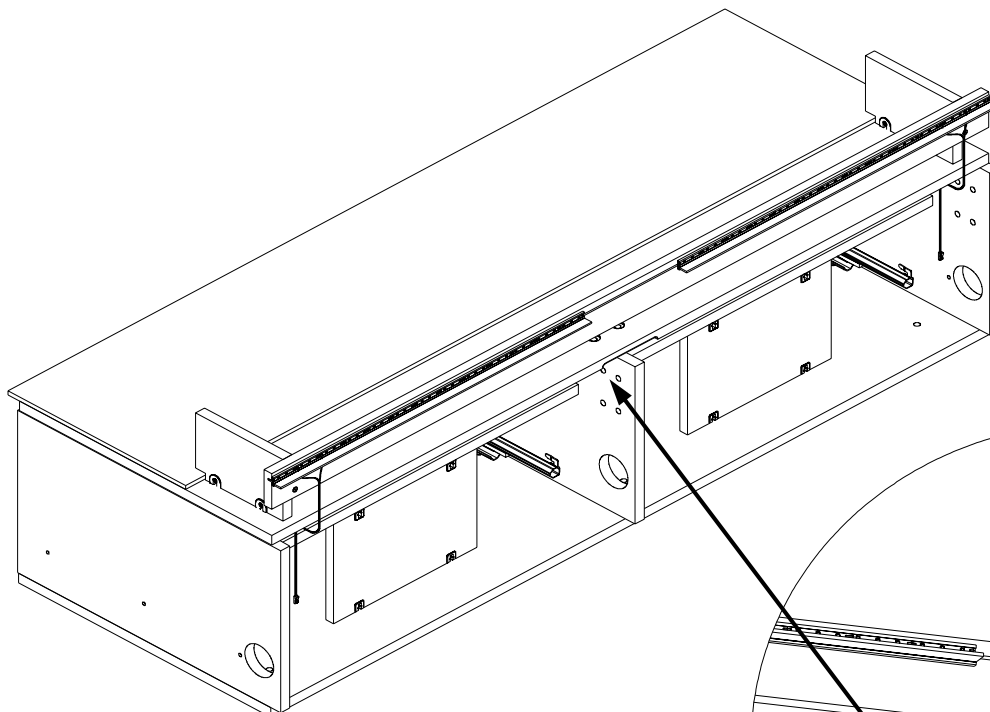
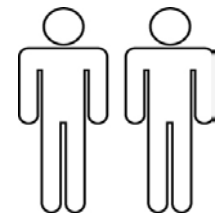
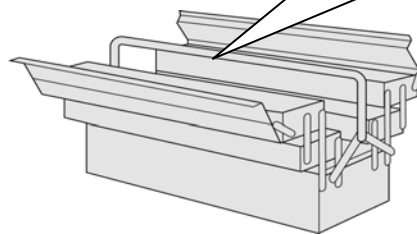
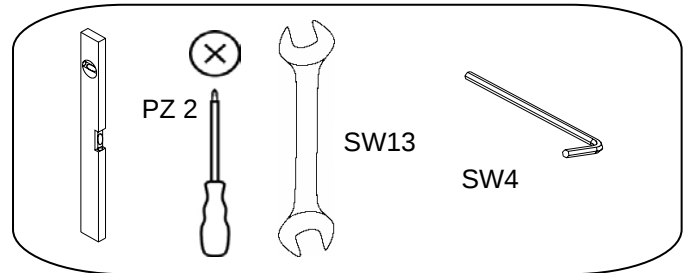
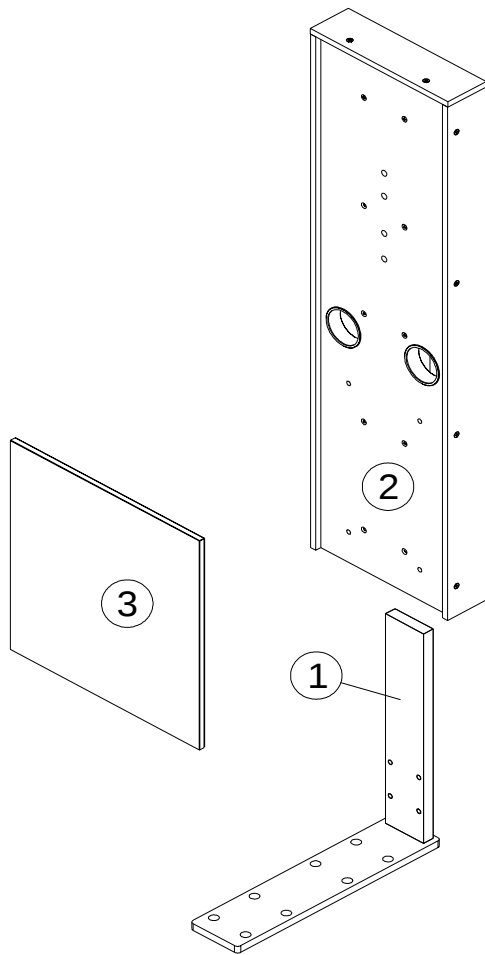


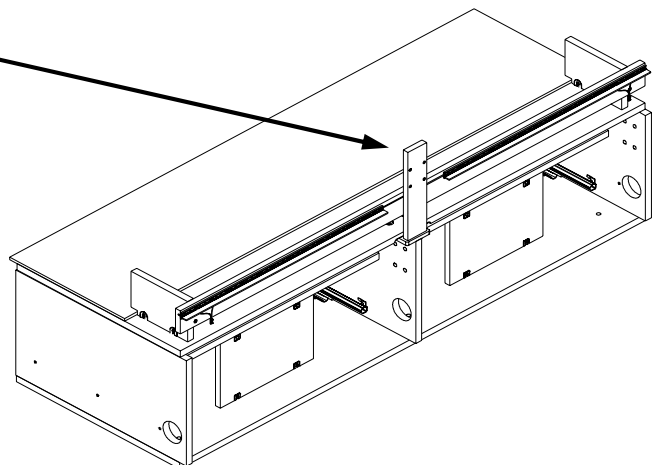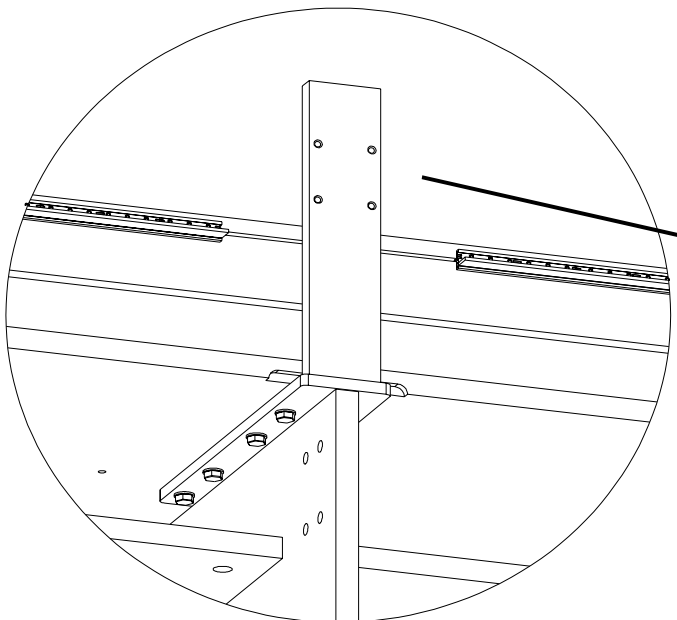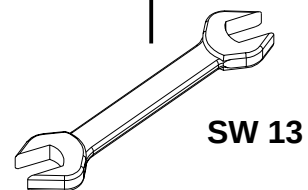
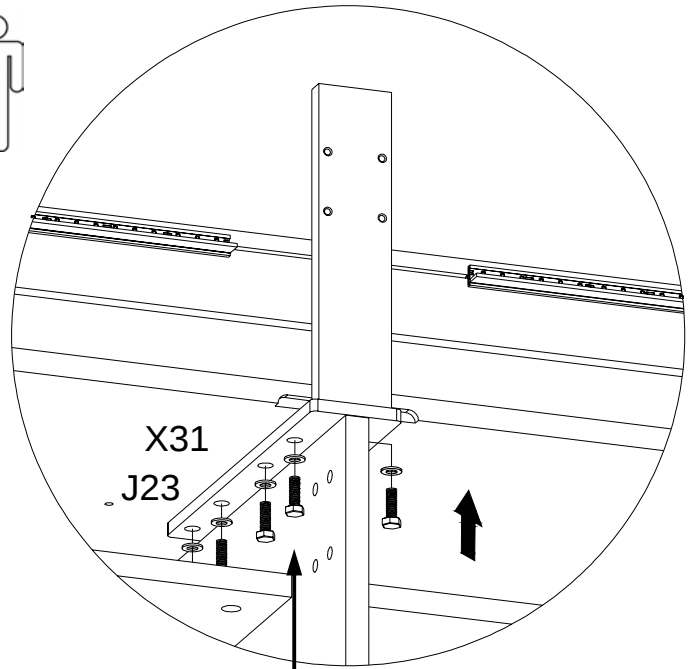
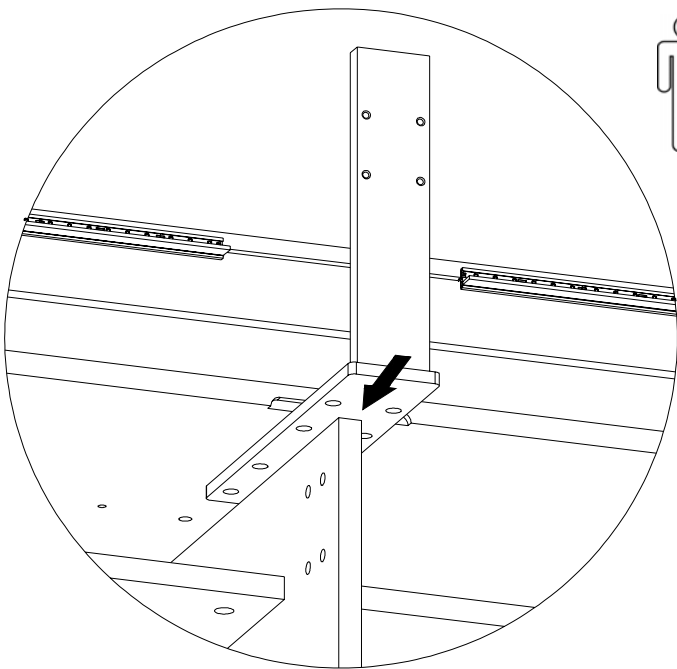
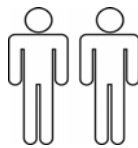
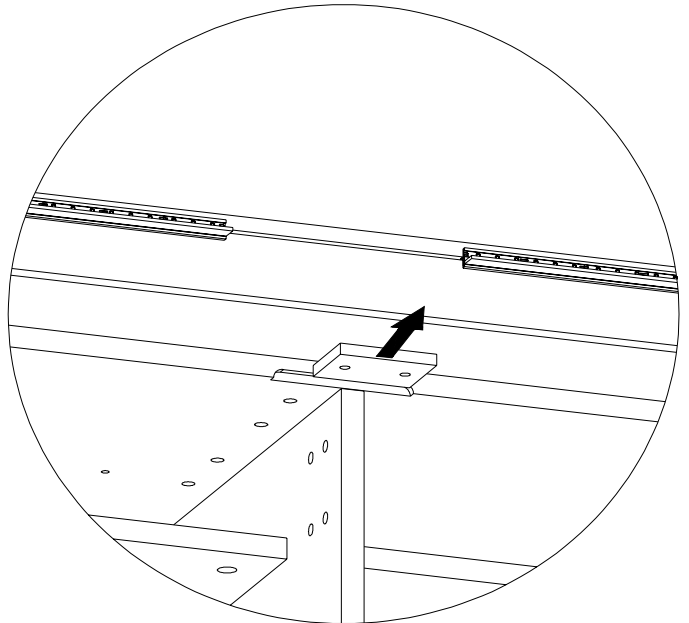
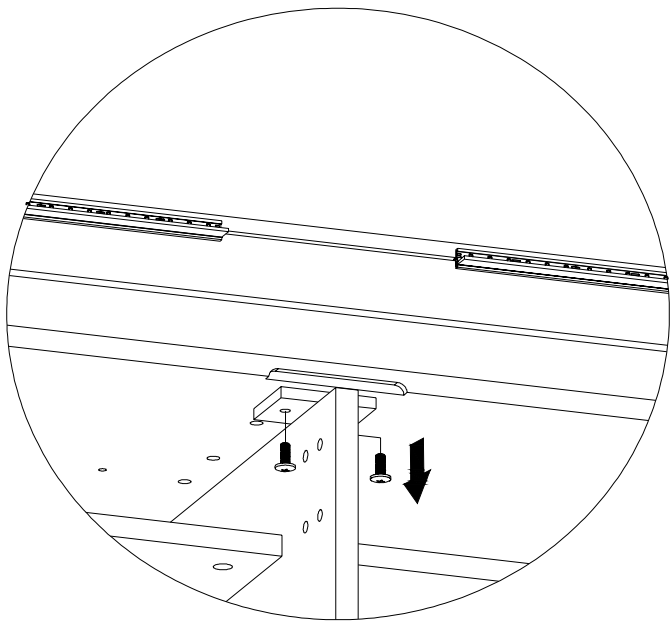


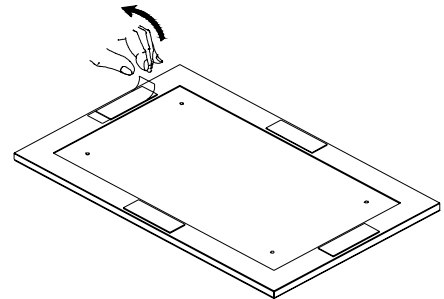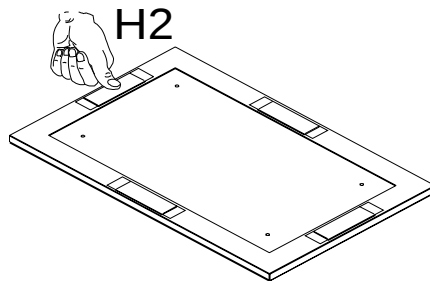
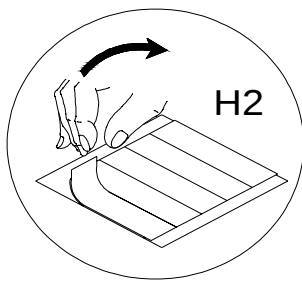


**Die Schrauben zur Befestigung
der Rückwand nur mit einem
Handschraubendreher anziehen.
Keinen Elektro- oder Akkuschrauber
verwenden.**

**Only use a hand screwdriver
to attach the screws .
Do not use an electric or
cordless screwdriver.**

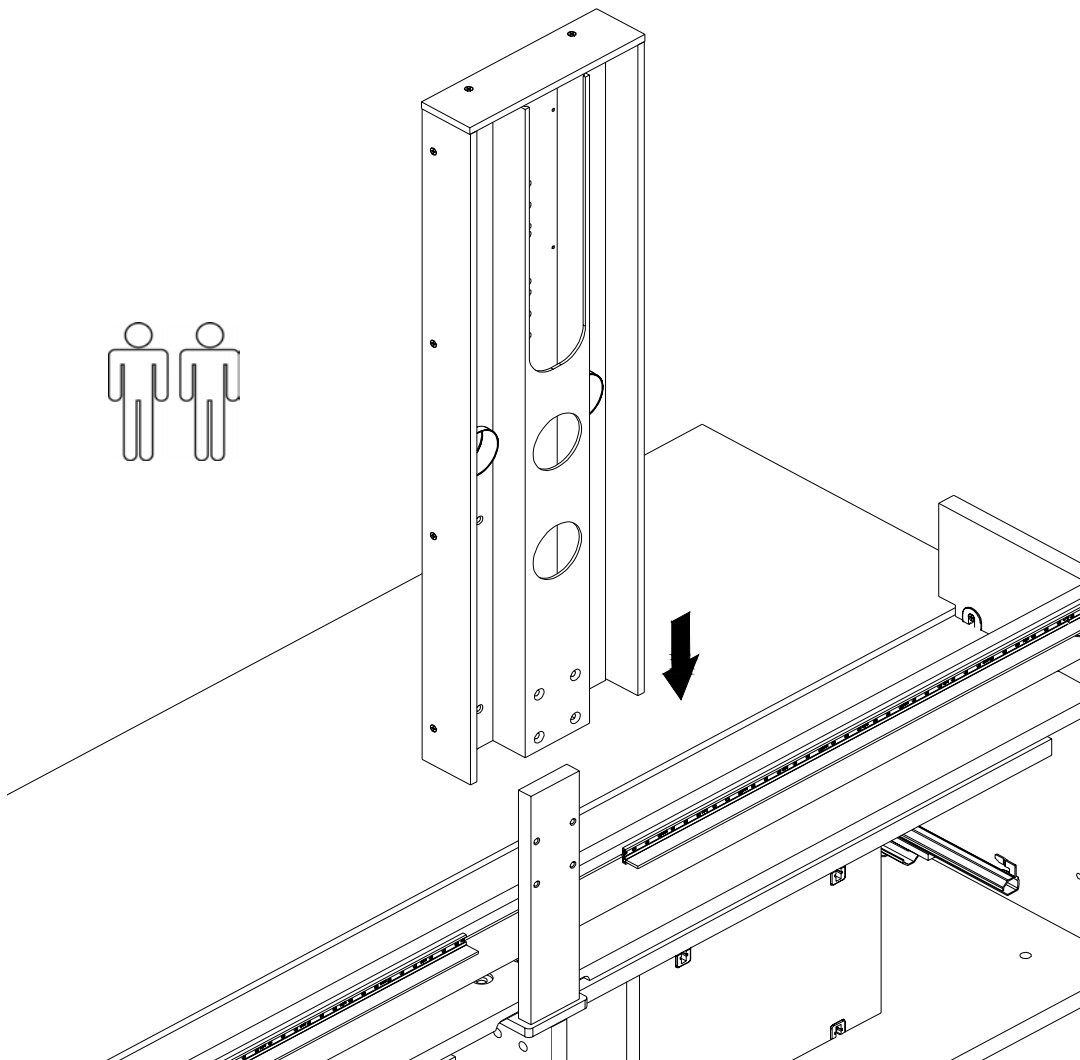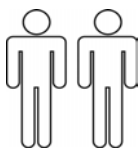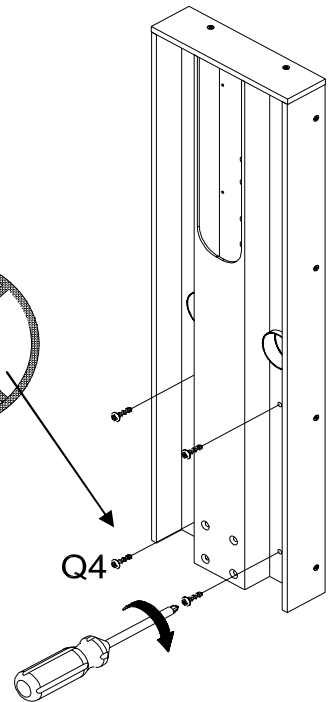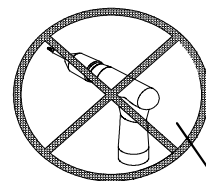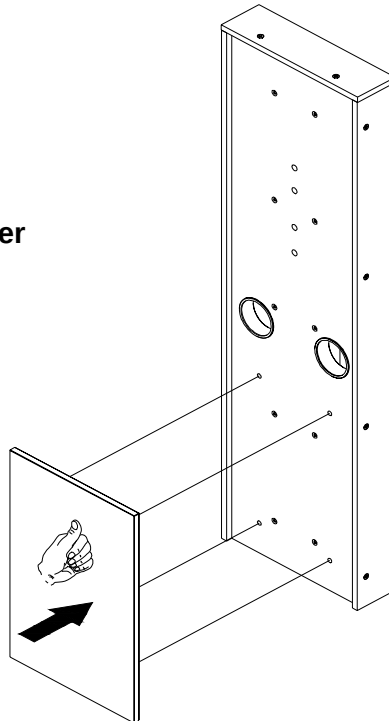

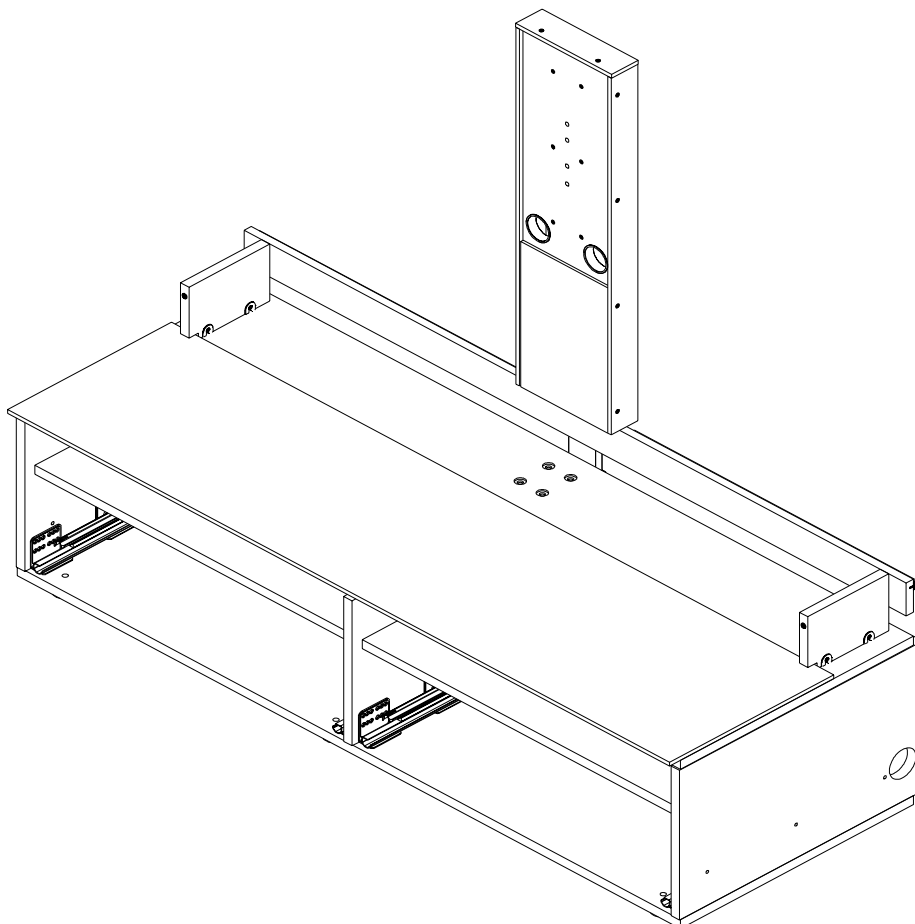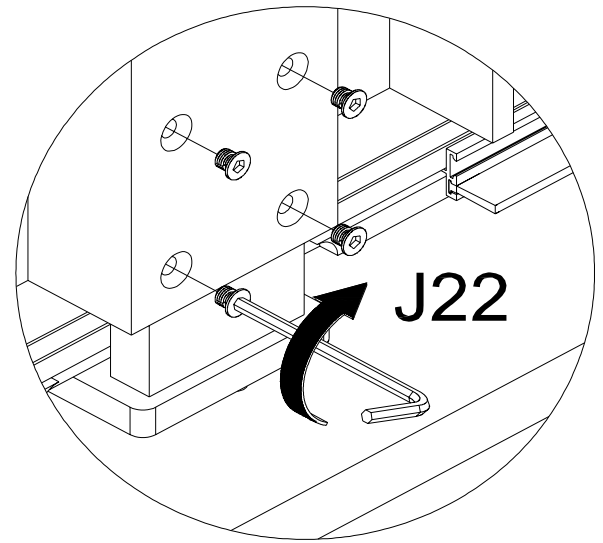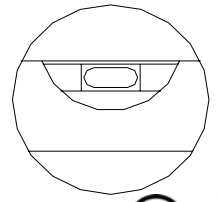
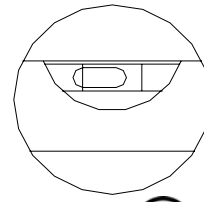
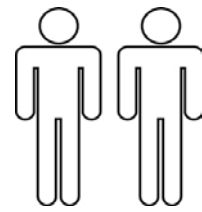
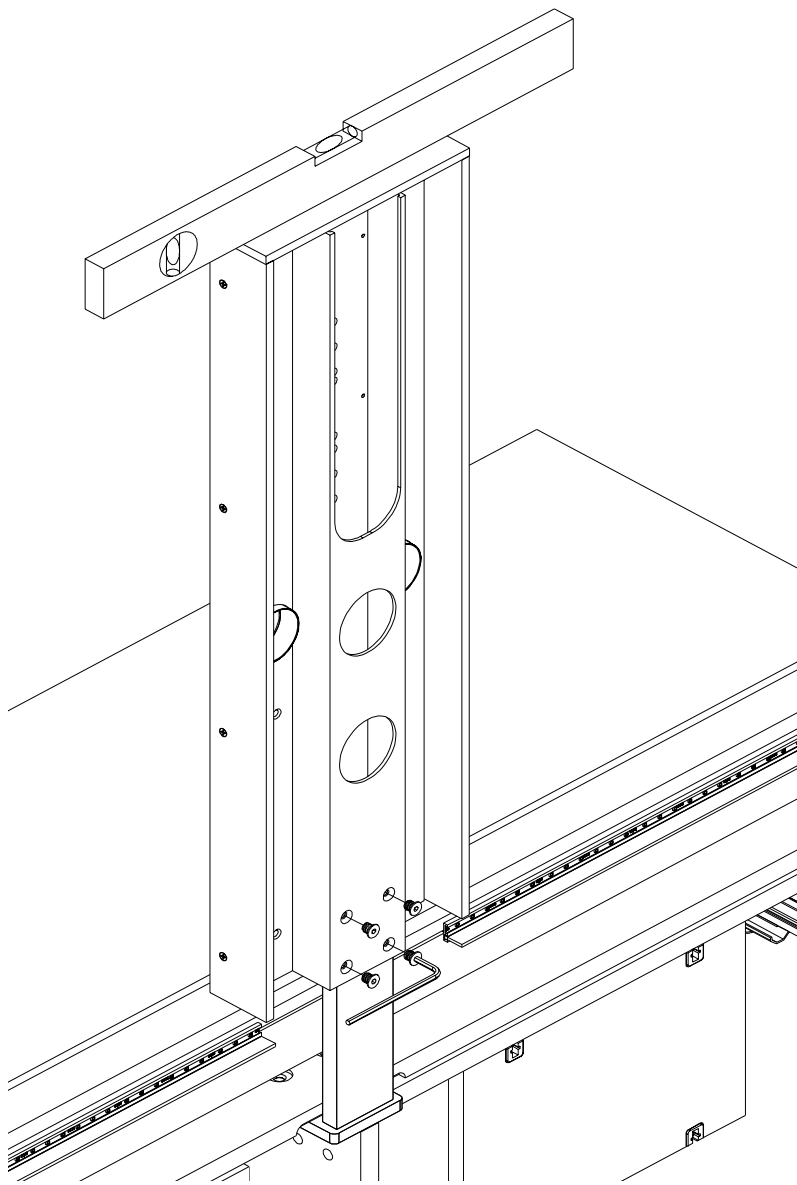


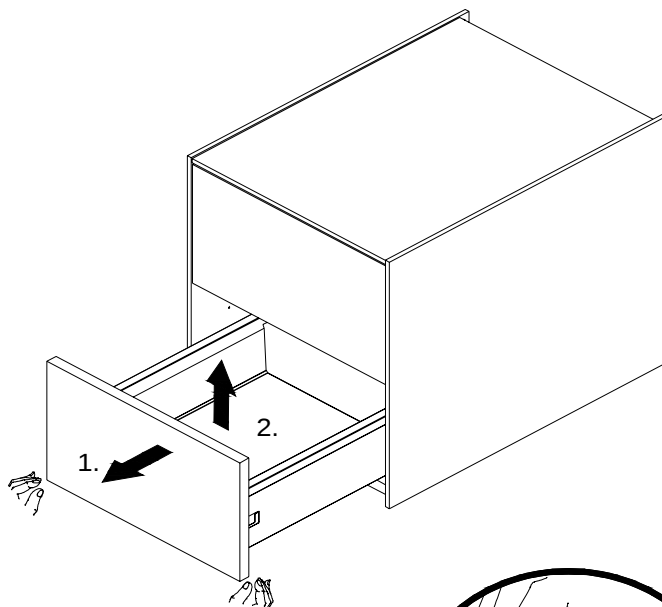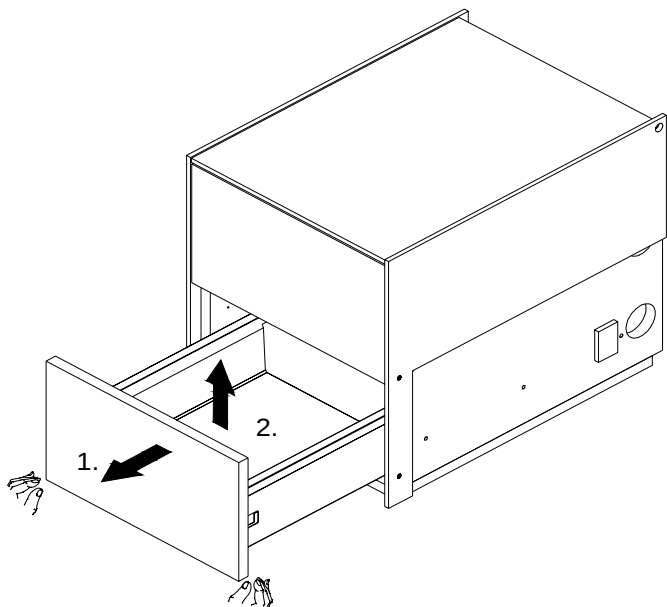







Beleuchtung optional !



**Nicht die Schutzfolie vom
Klebeband entfernen
Do not remove protectiv foil
from the adhesive tape**

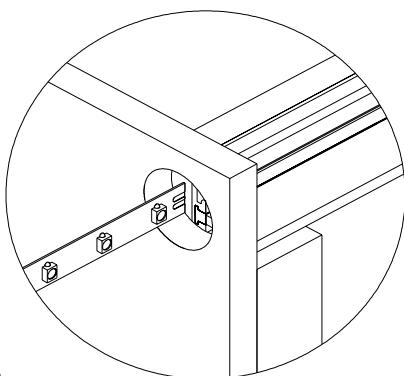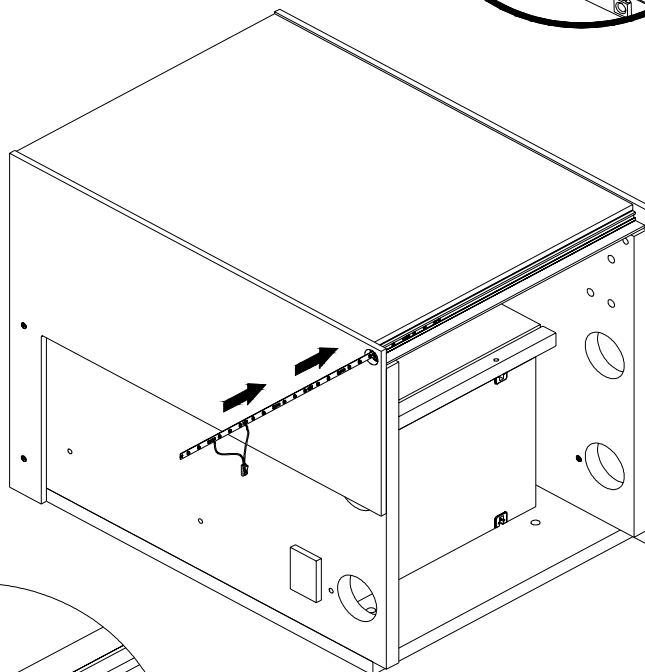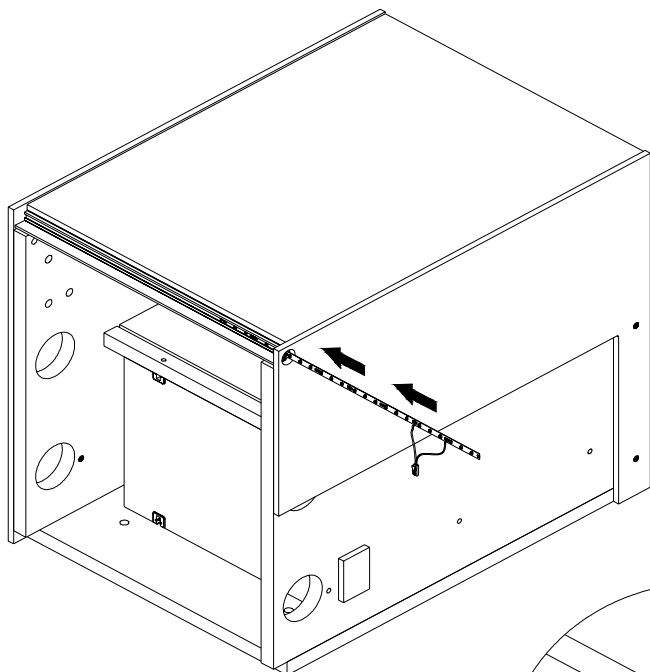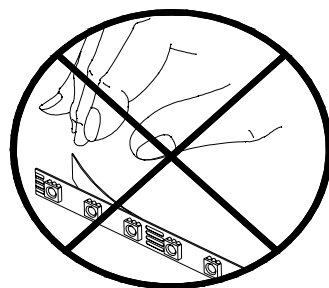


**Nicht knicken!
Do not bend!**

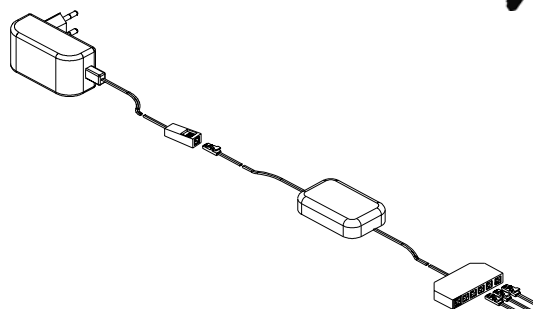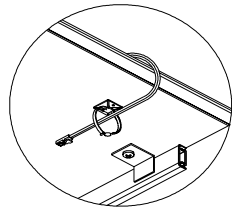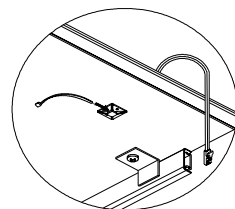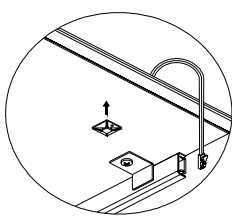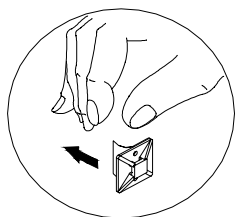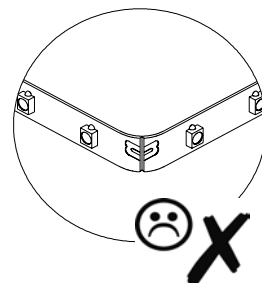


Mögliche Montagevarianten:


A: Auf optionalem Fußgestell

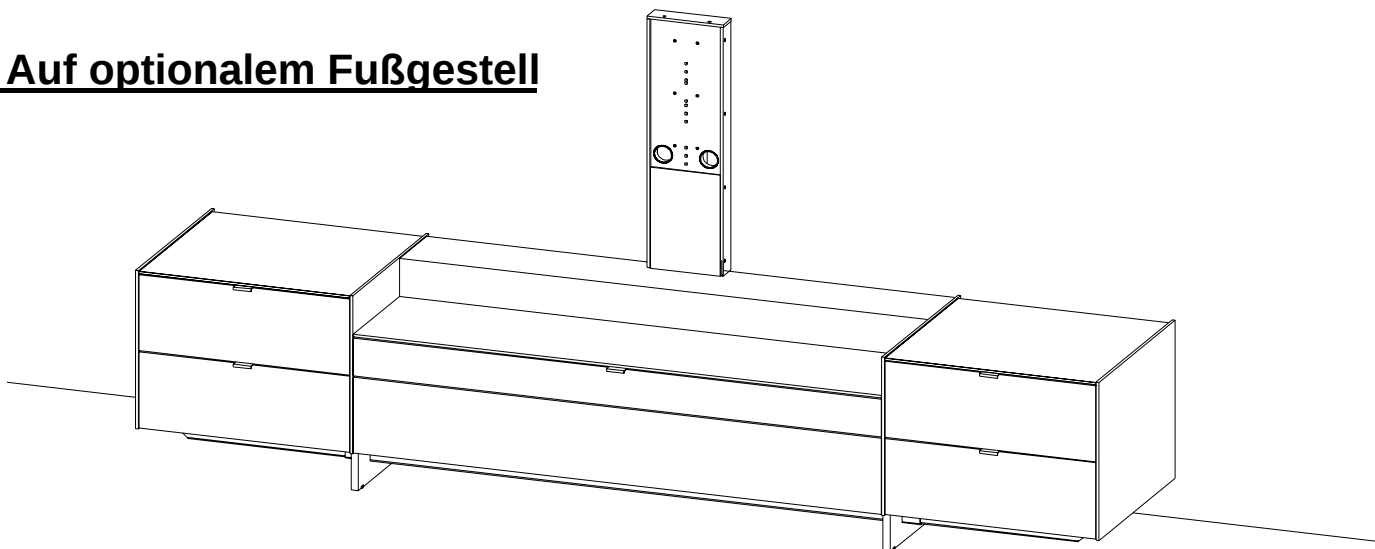


B: Bodenstehend


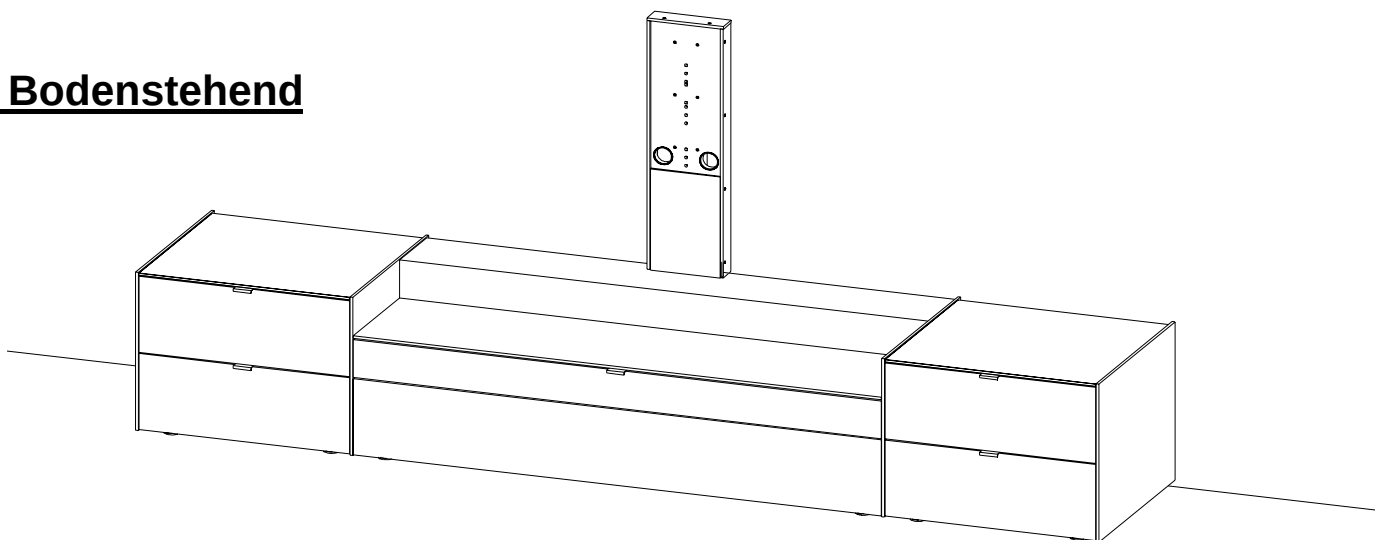



C: Wandhängend

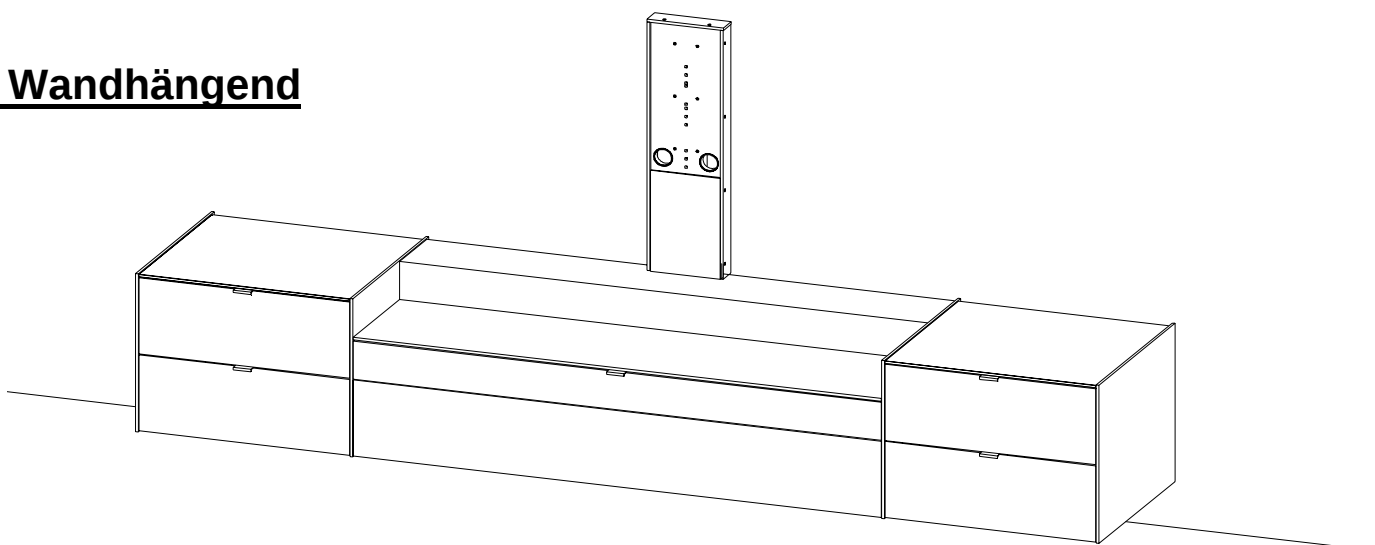


A: Auf optionalem Fußgestell

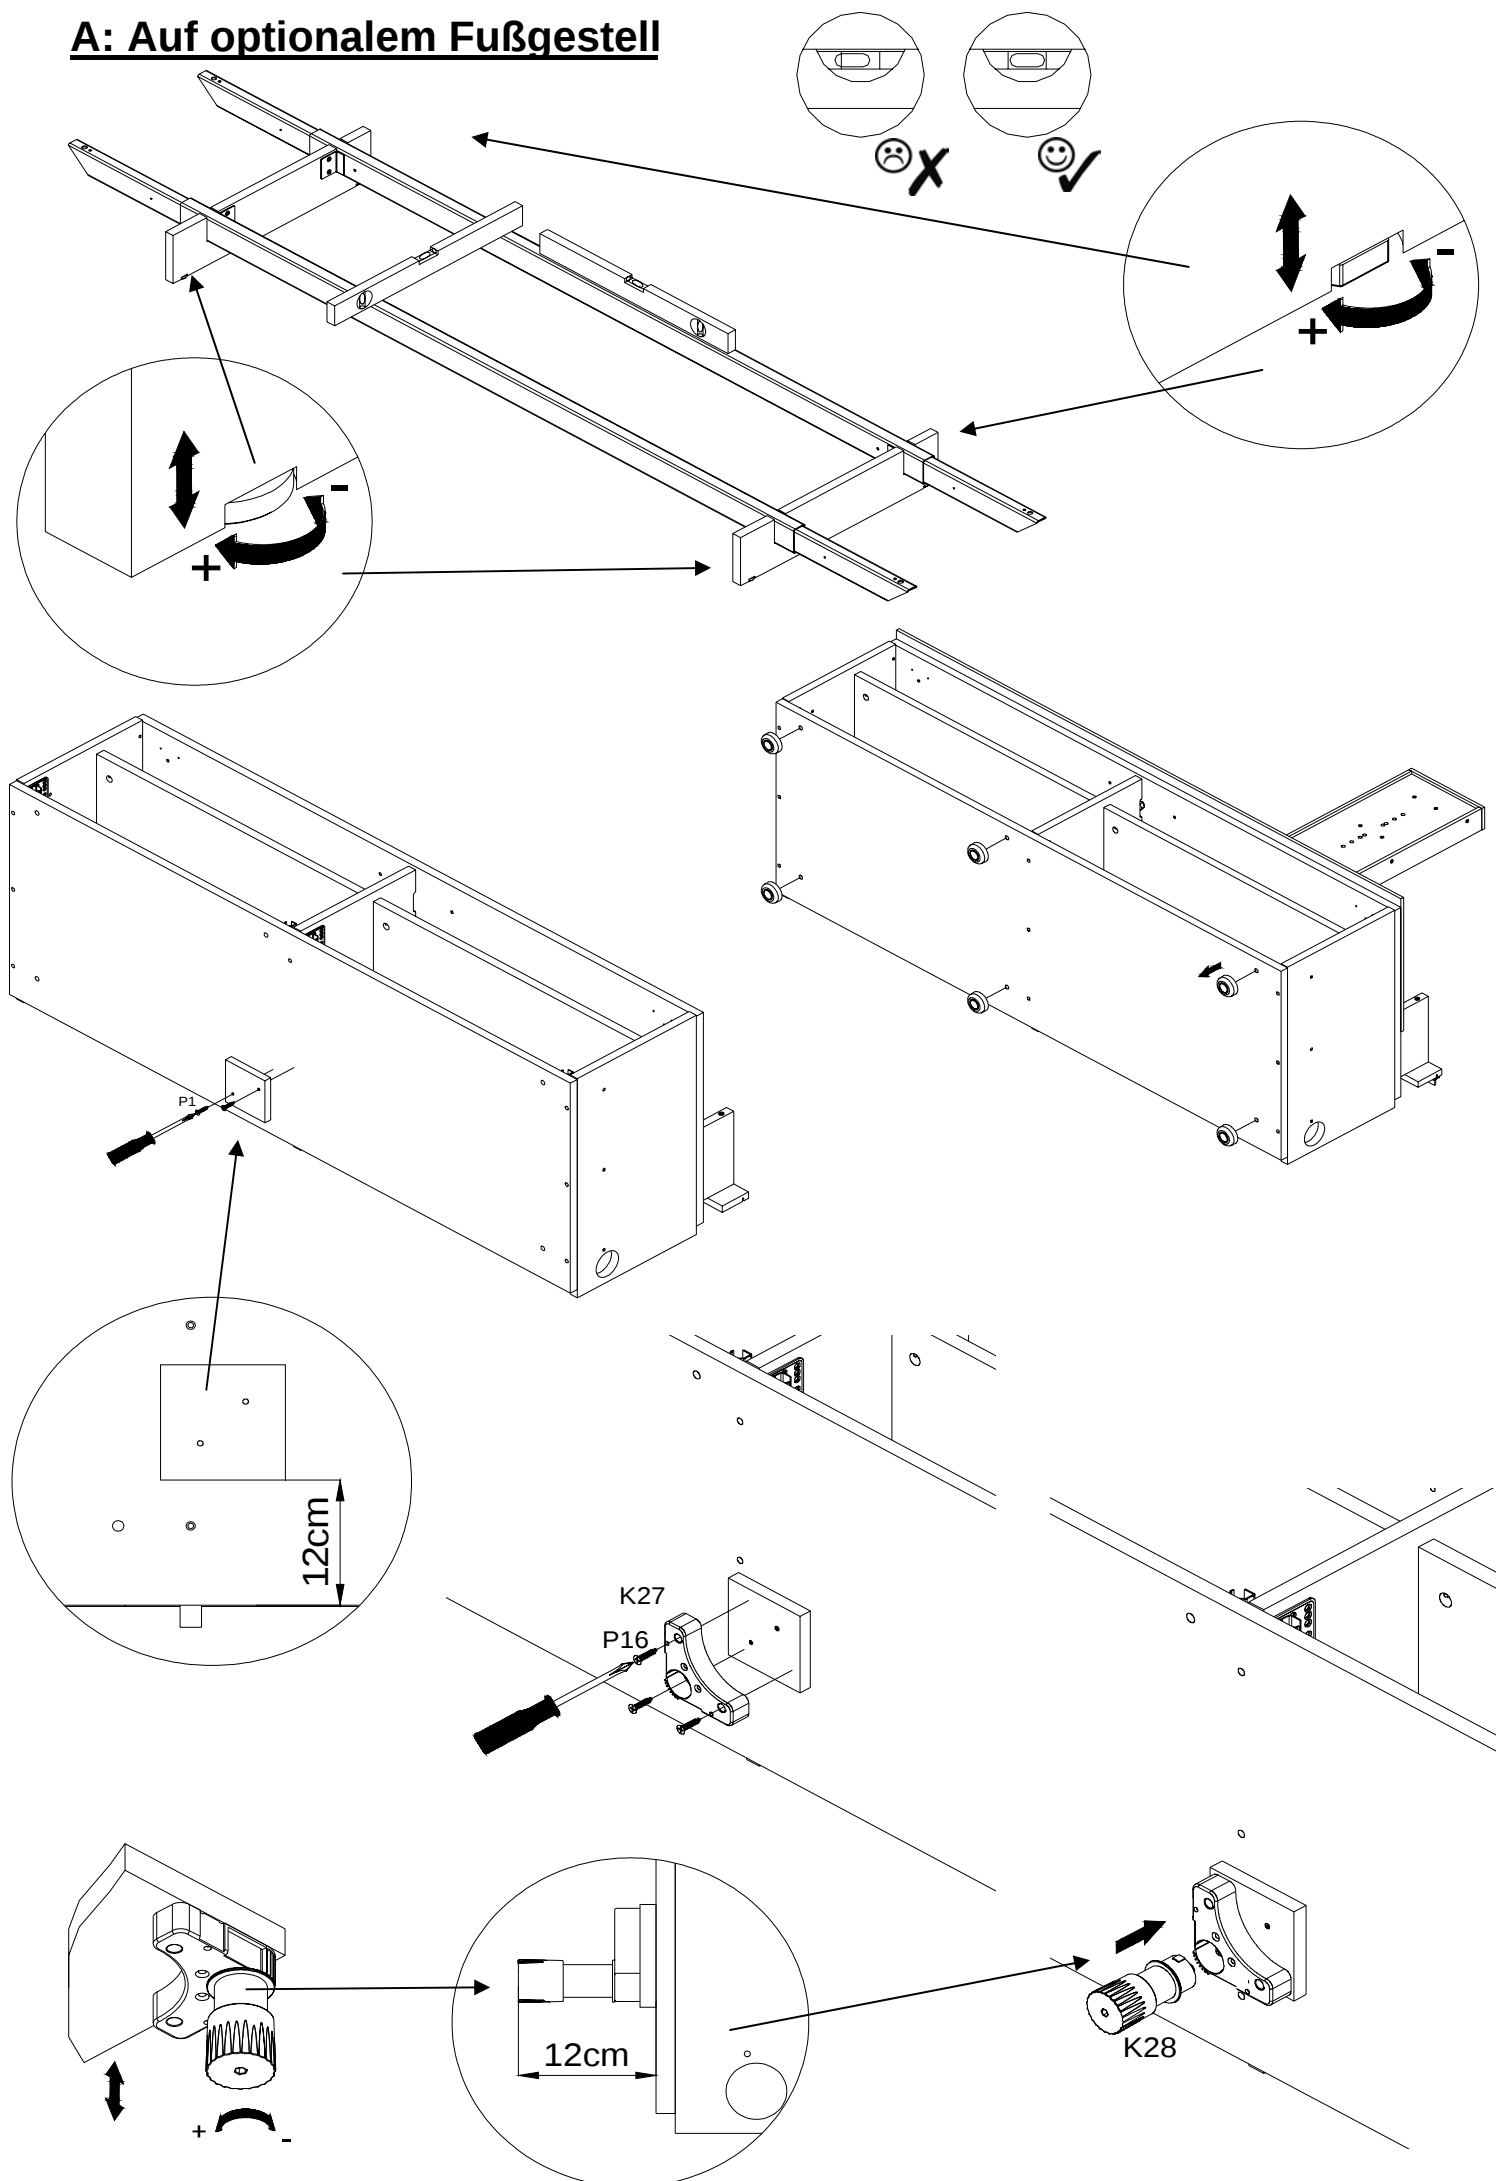


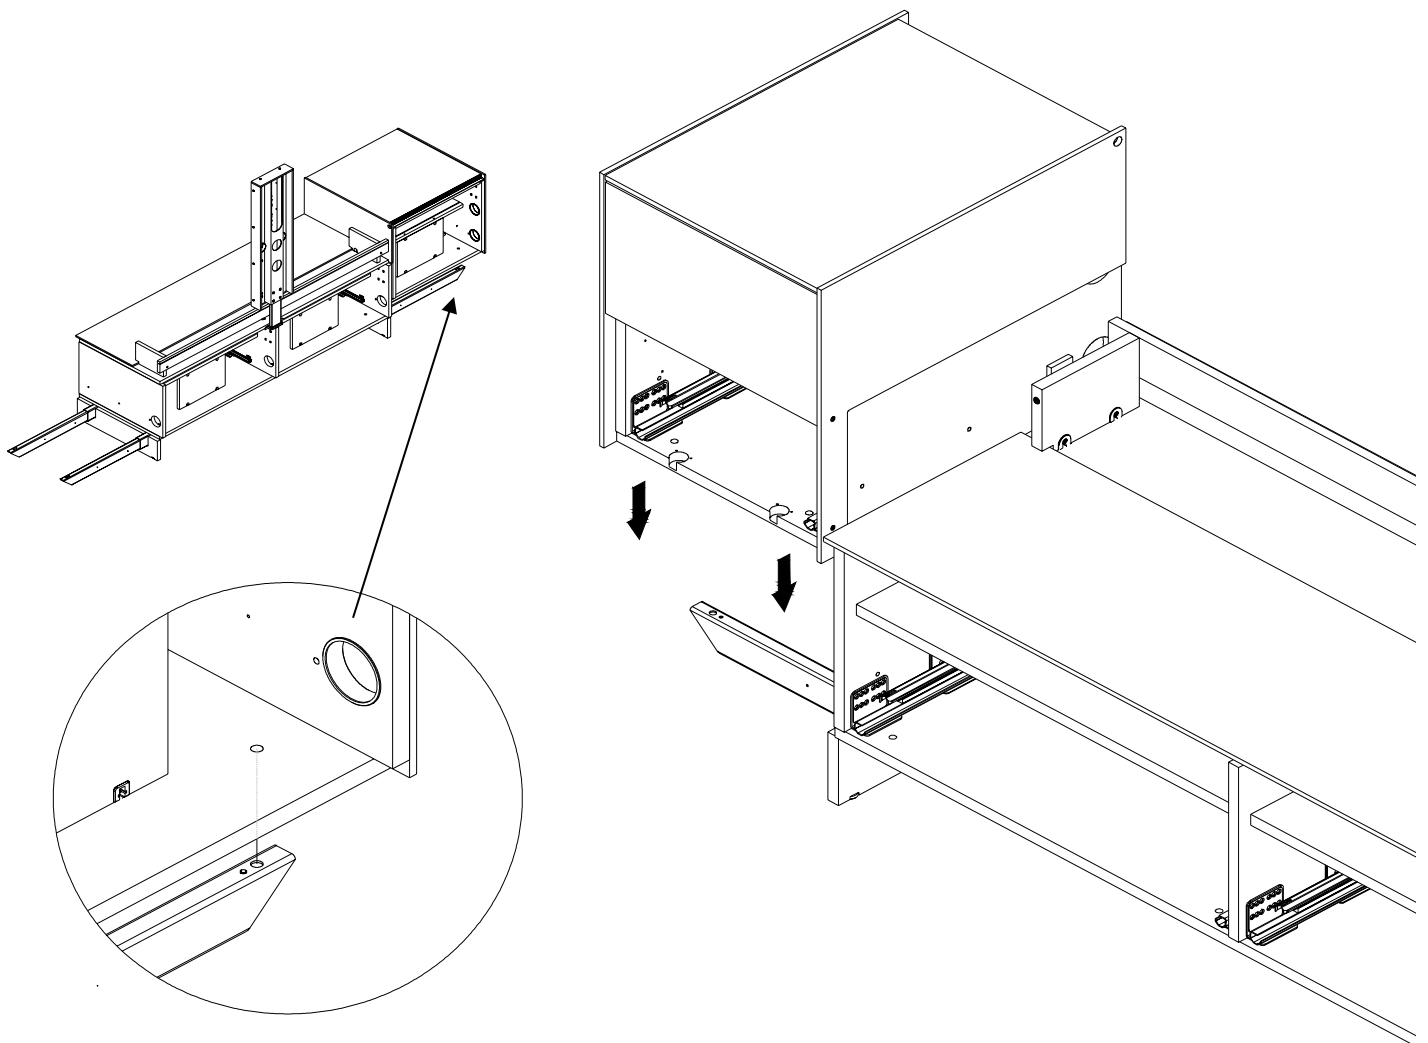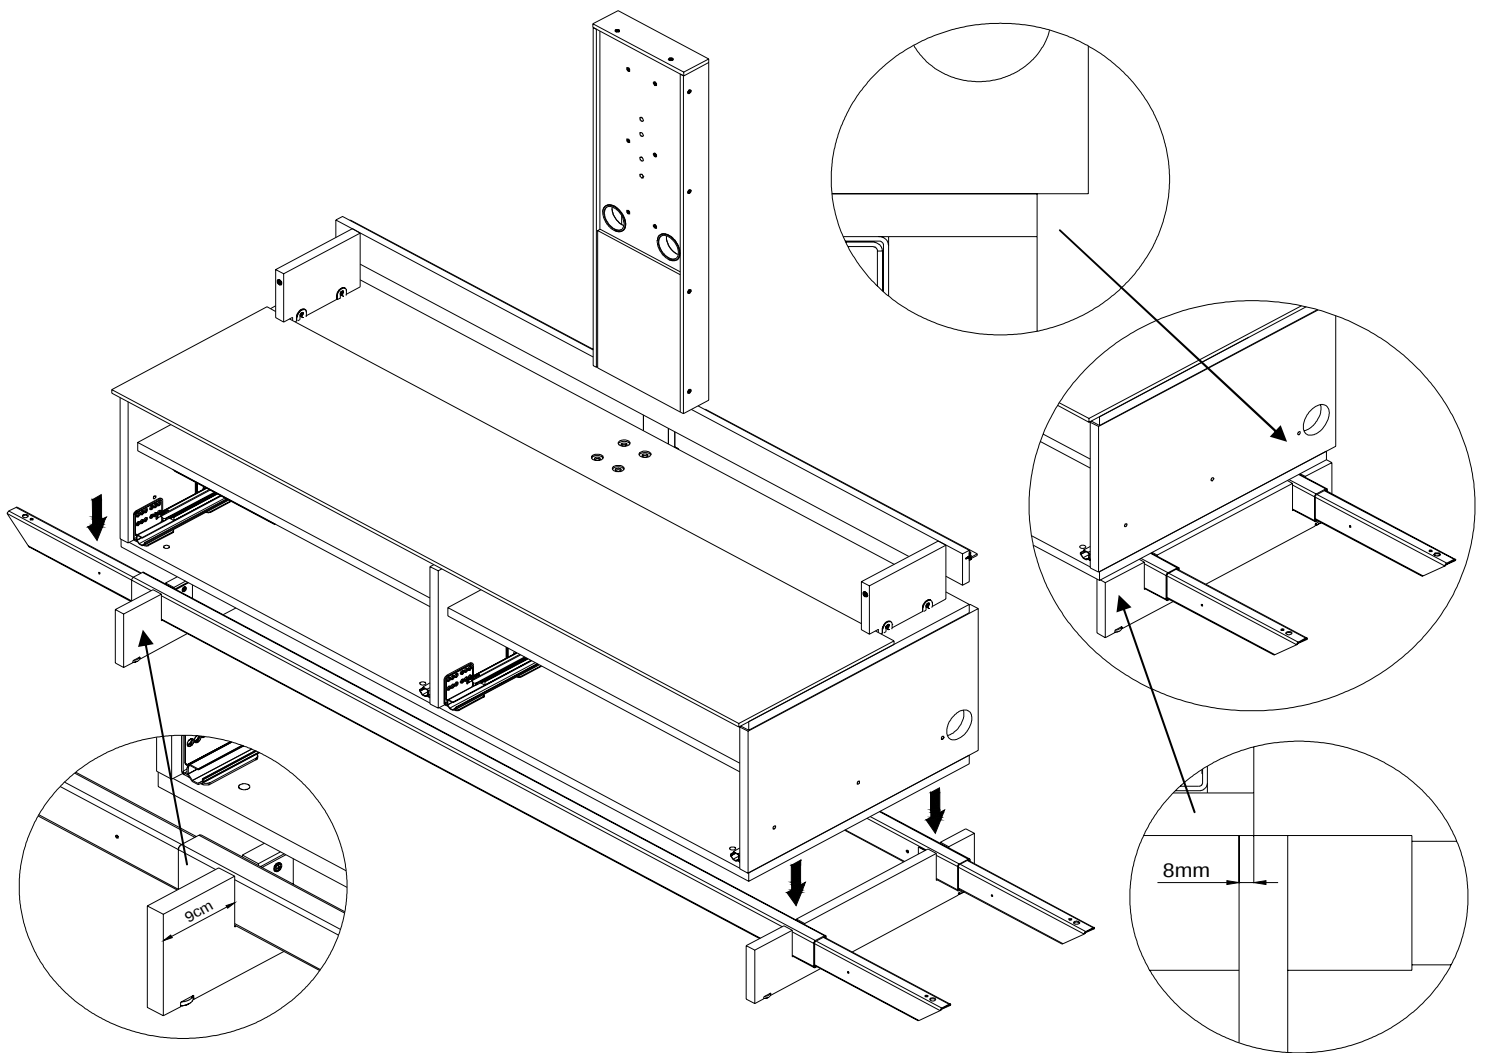


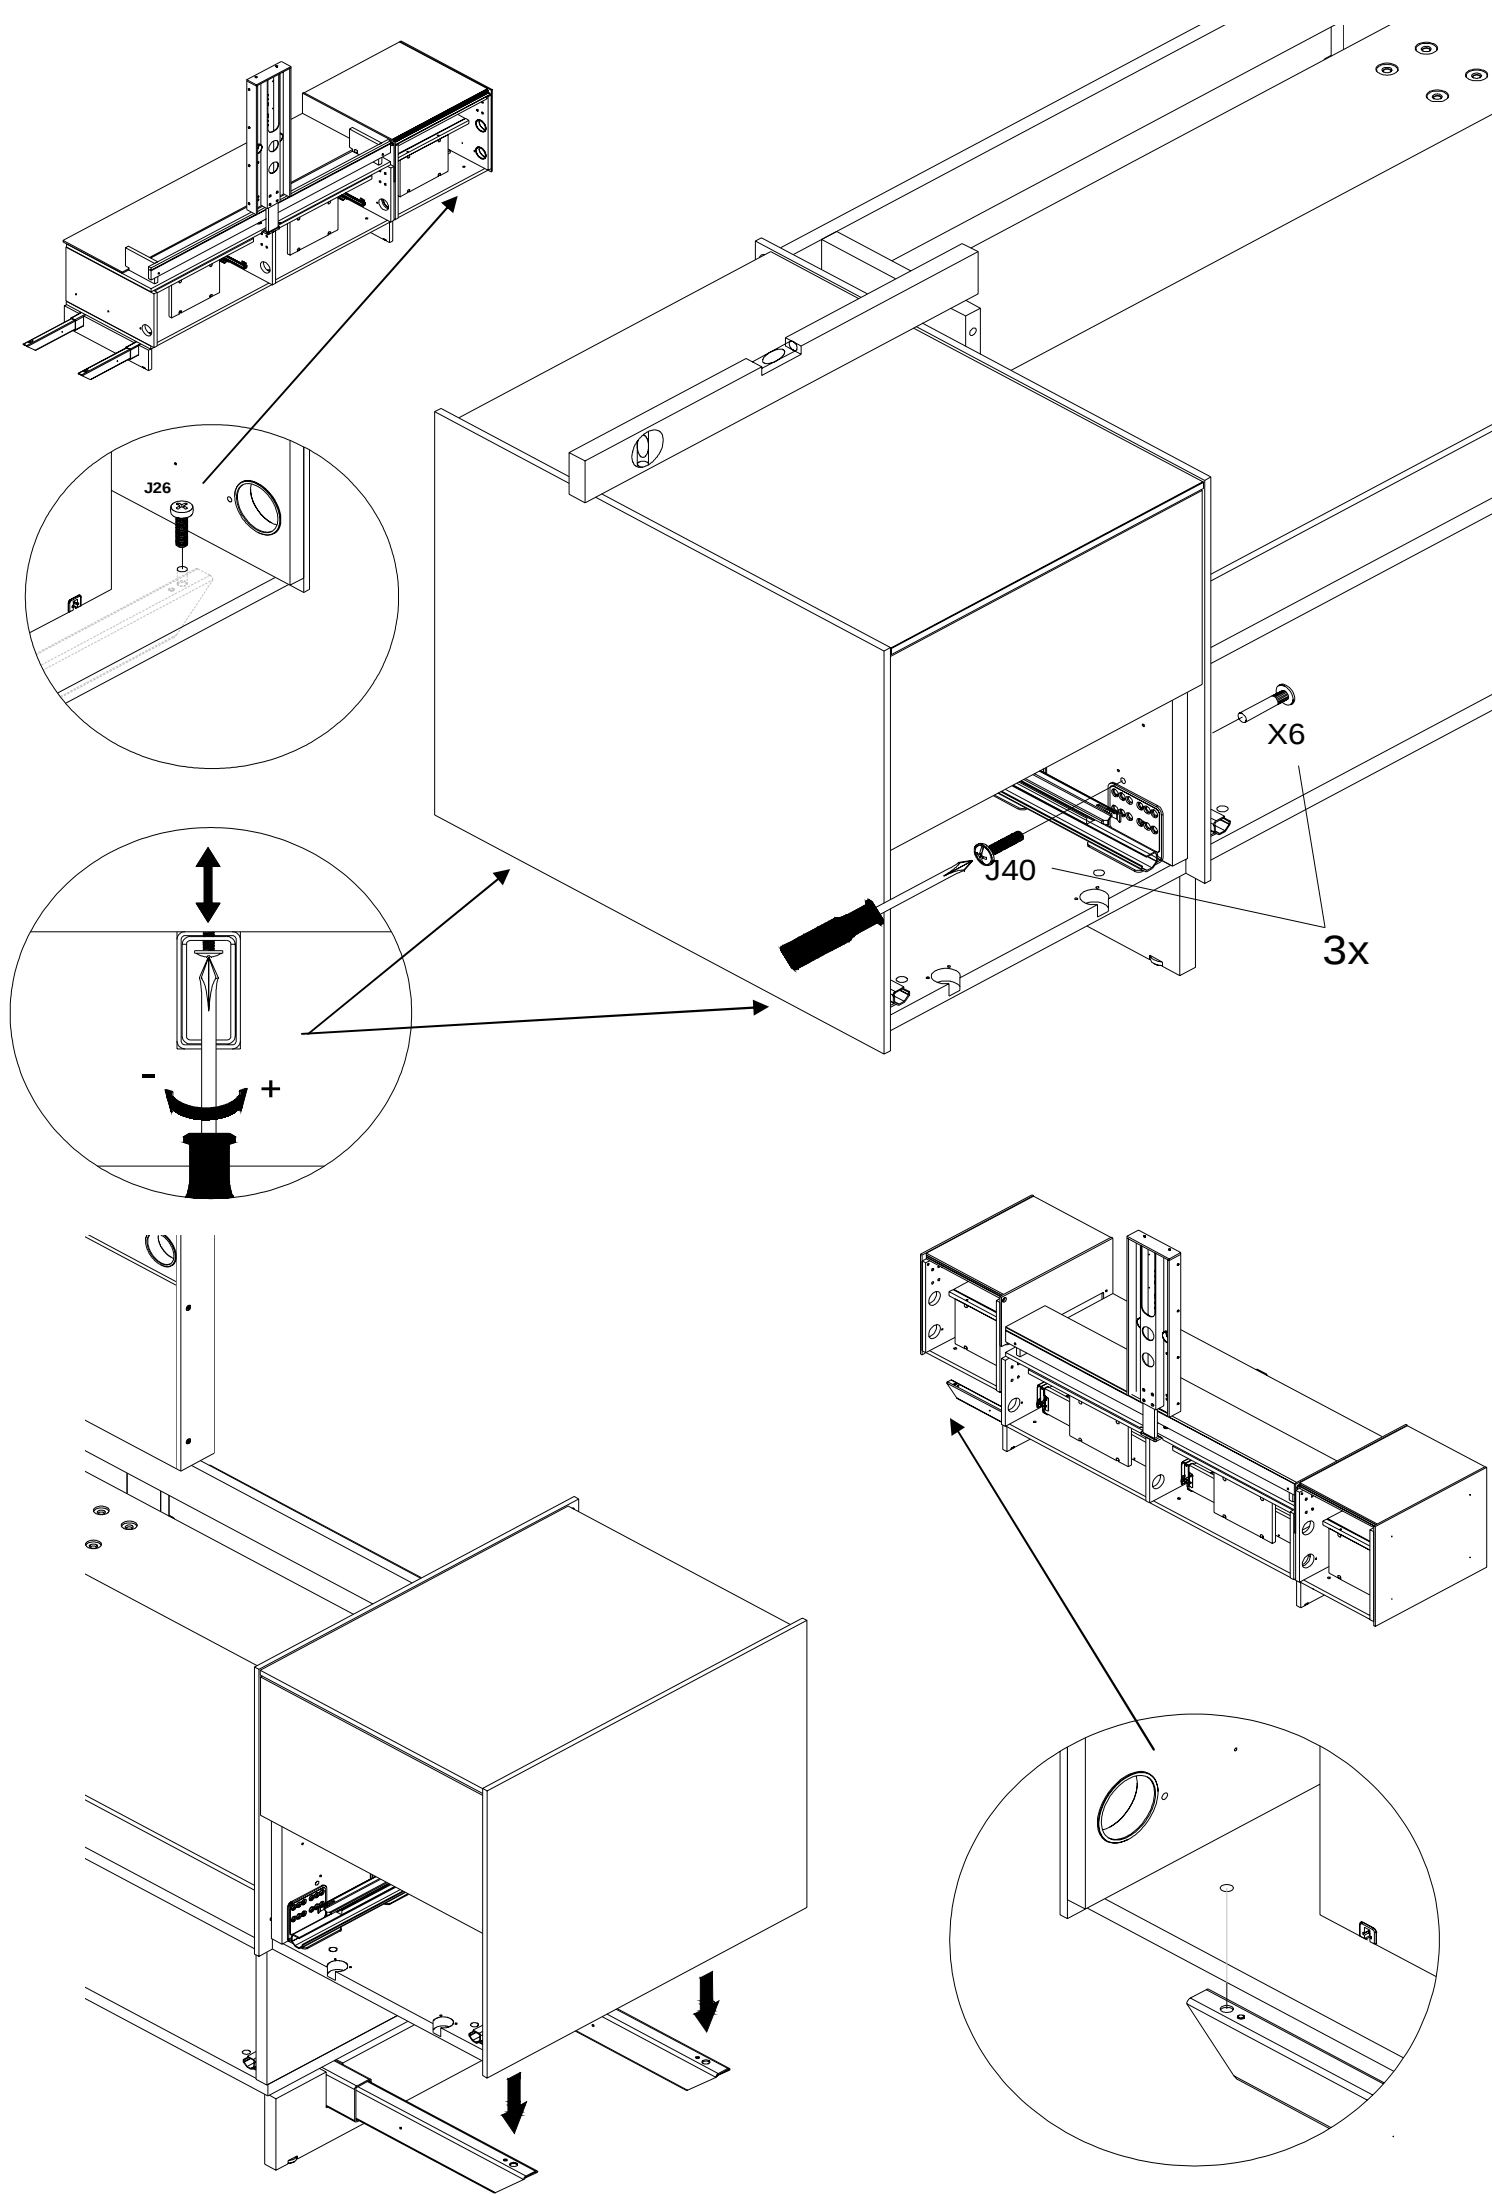





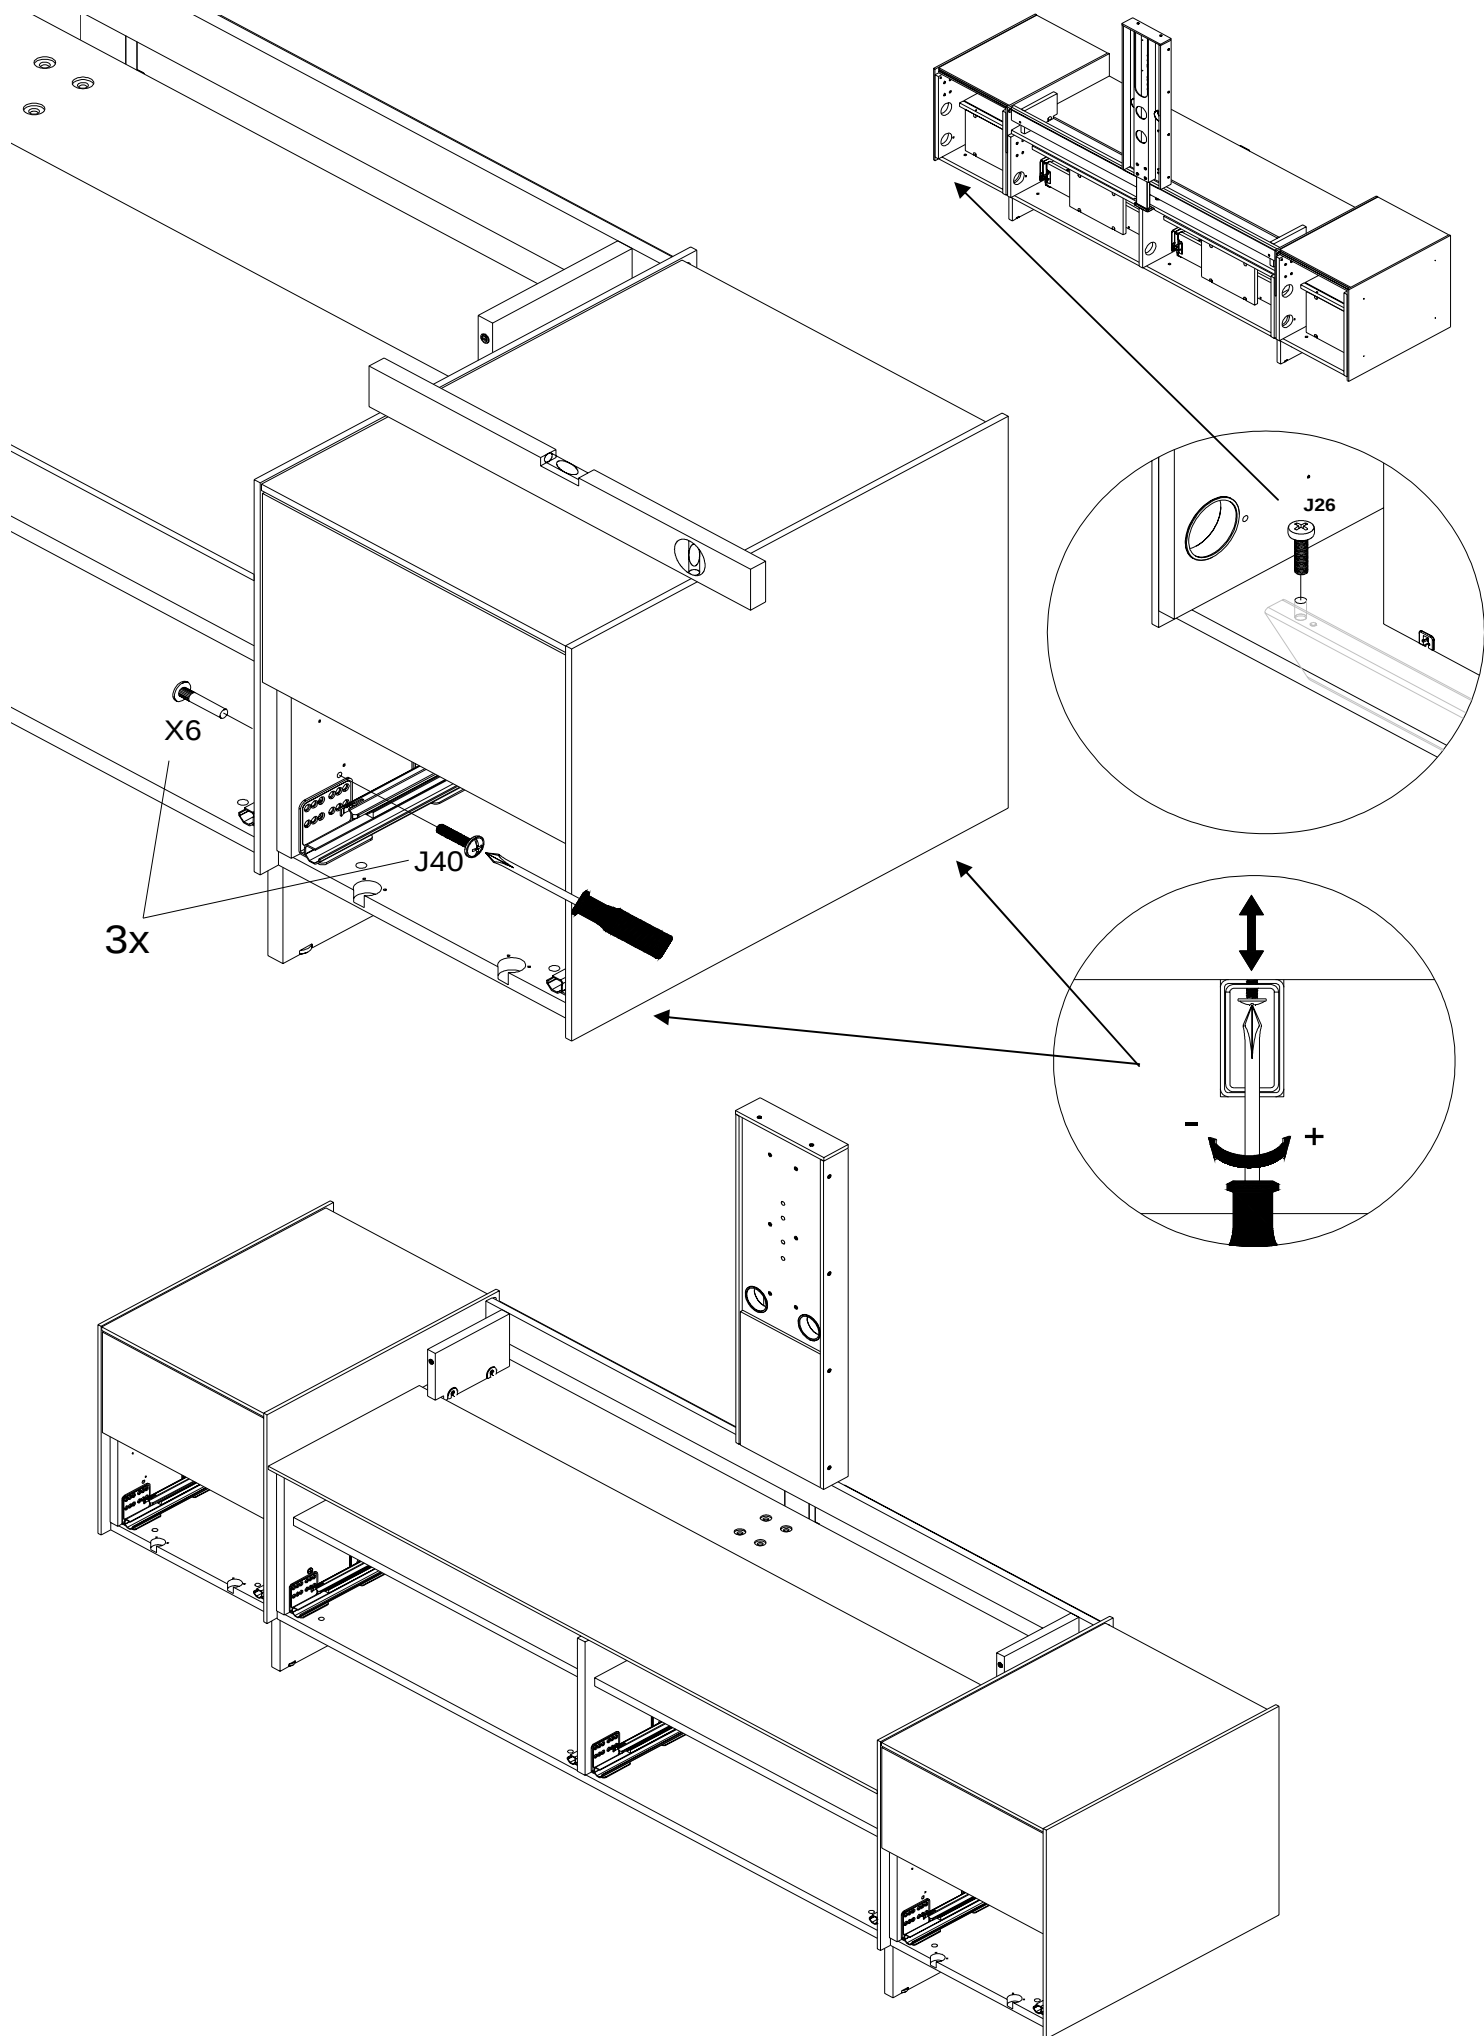


B: Bodenstehend

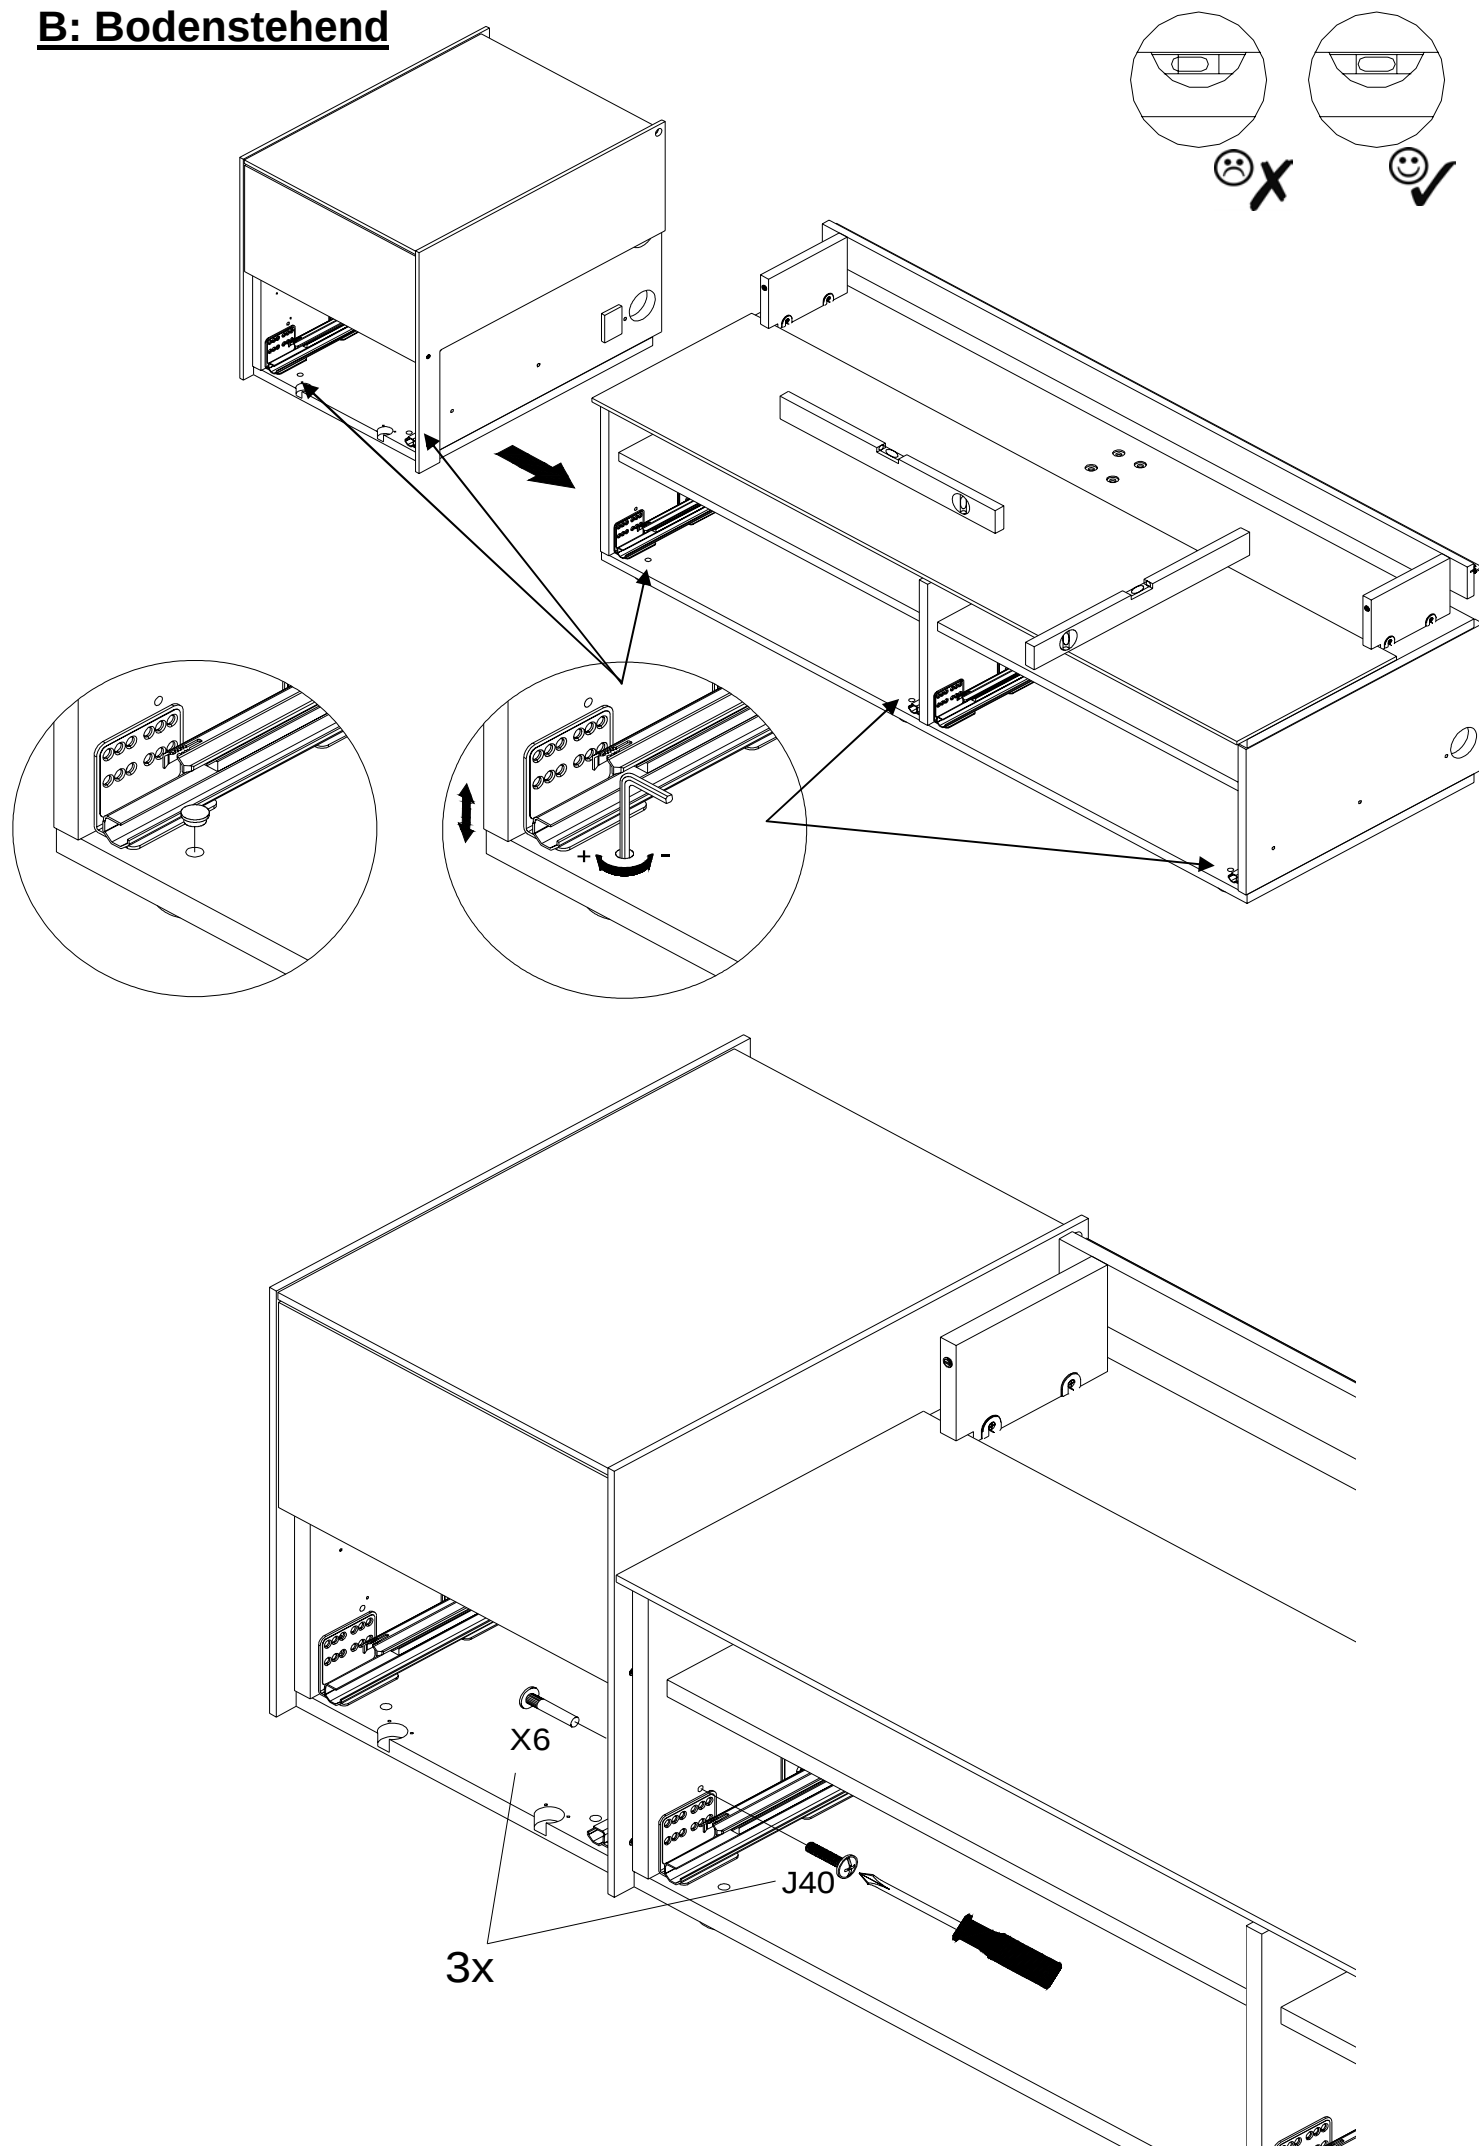

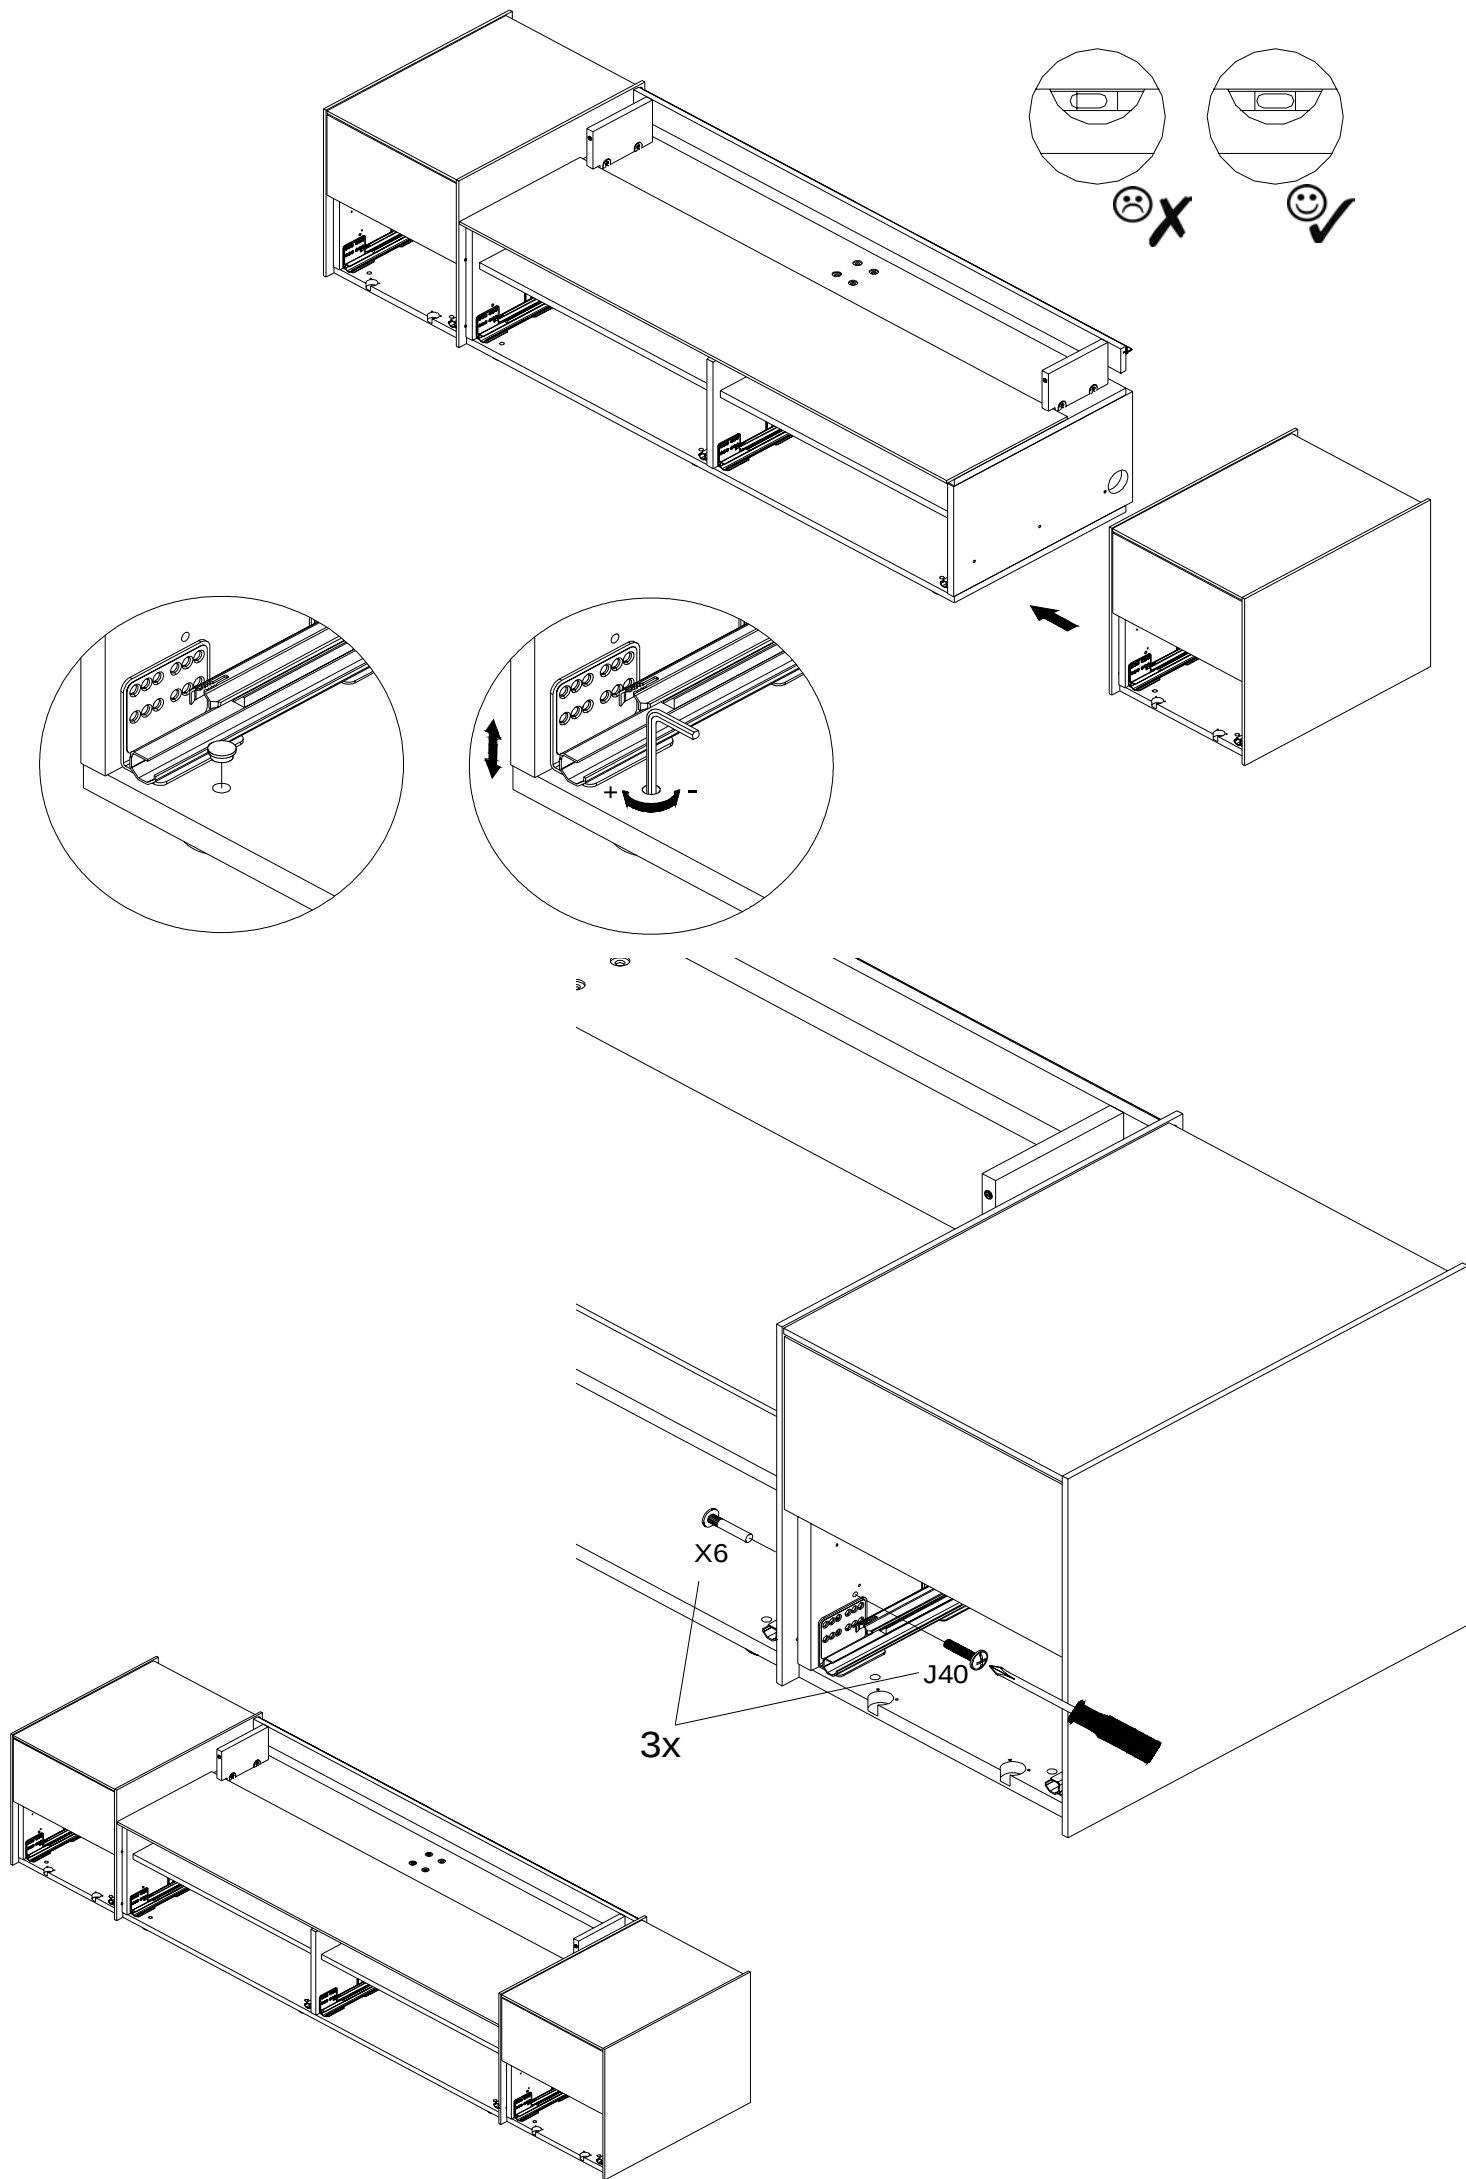

C: Wandhängend

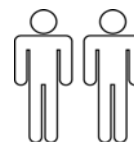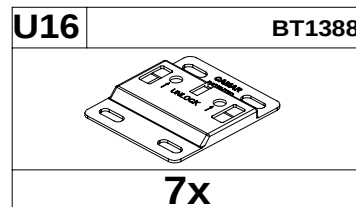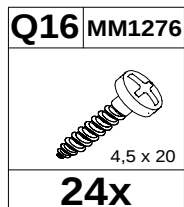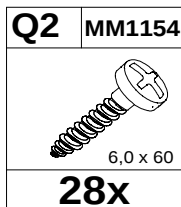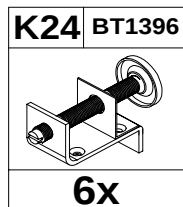


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,






Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B. Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate. Technische Änderungen vorbehalten.










Dear customer,

the provided mounting material (dowels and screws) can only be used with solid masonry (e.g. concrete or brick walls). For other wall constructions special dowels and screws are needed. Please consider an expert in these cases.









Leaving technical changes.

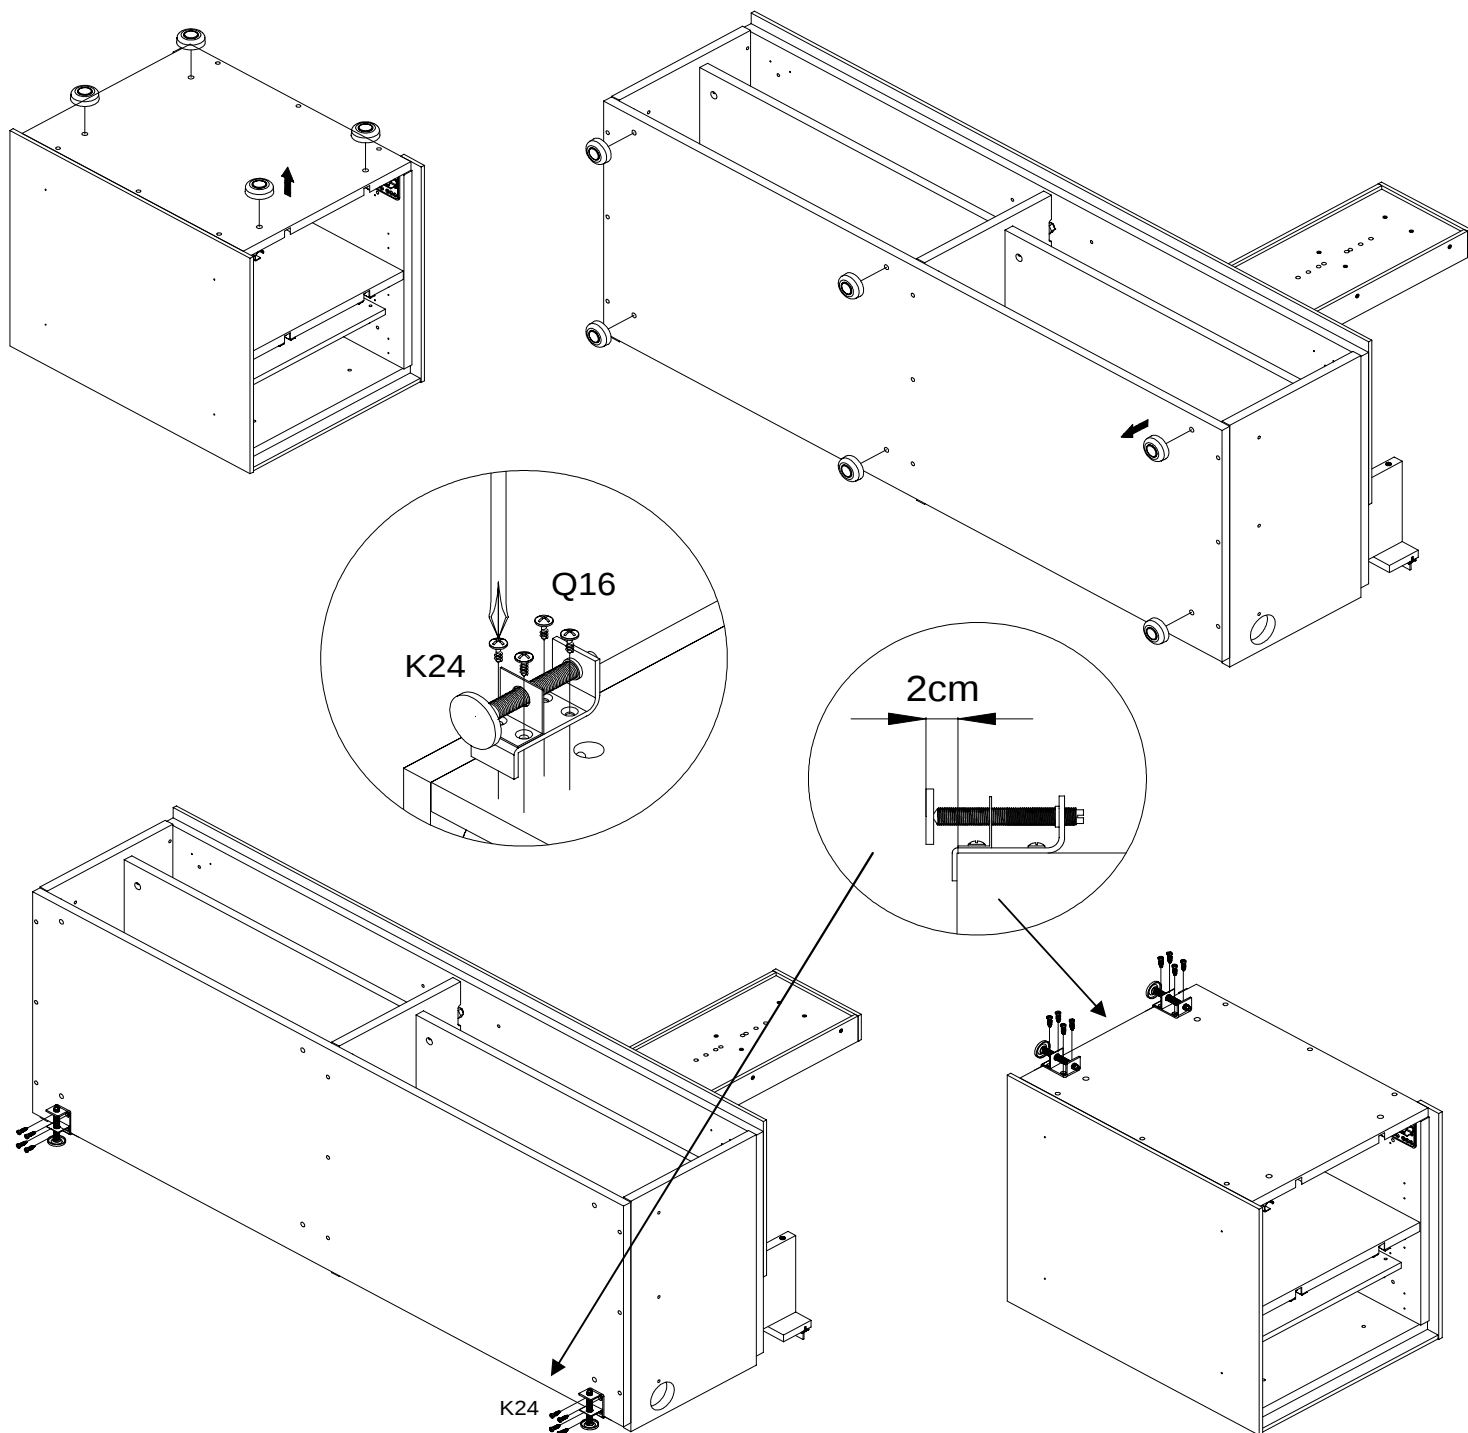

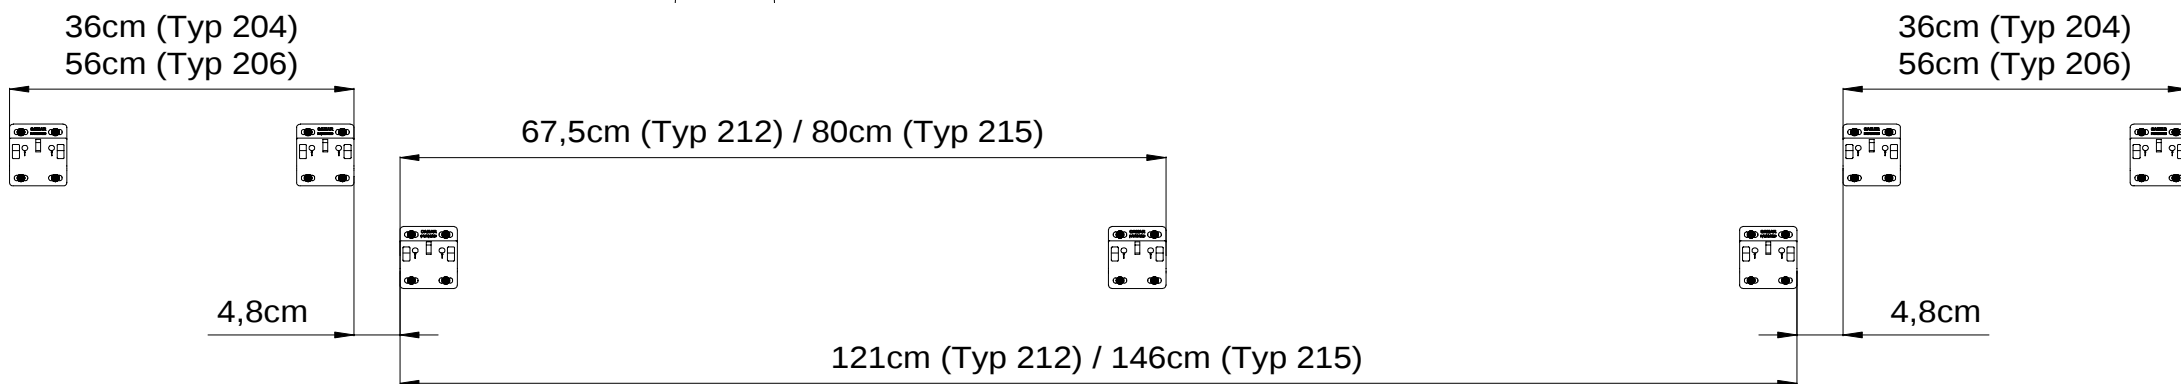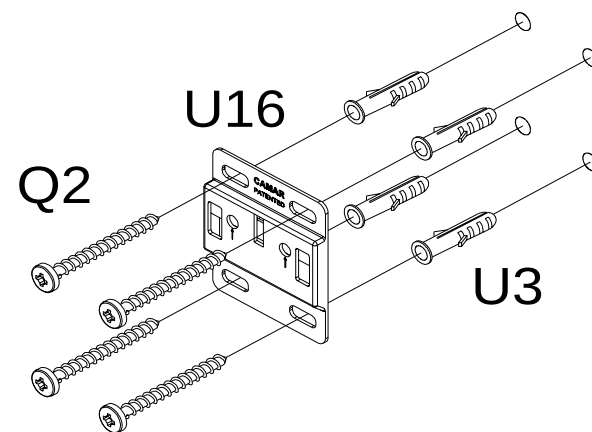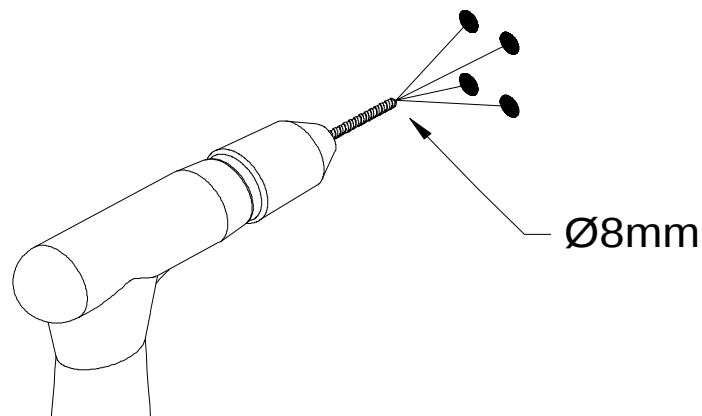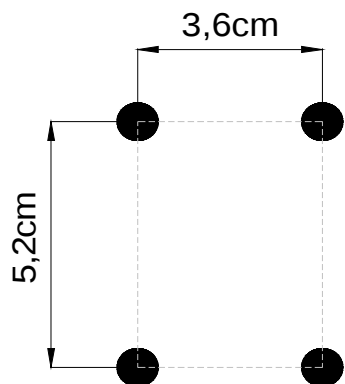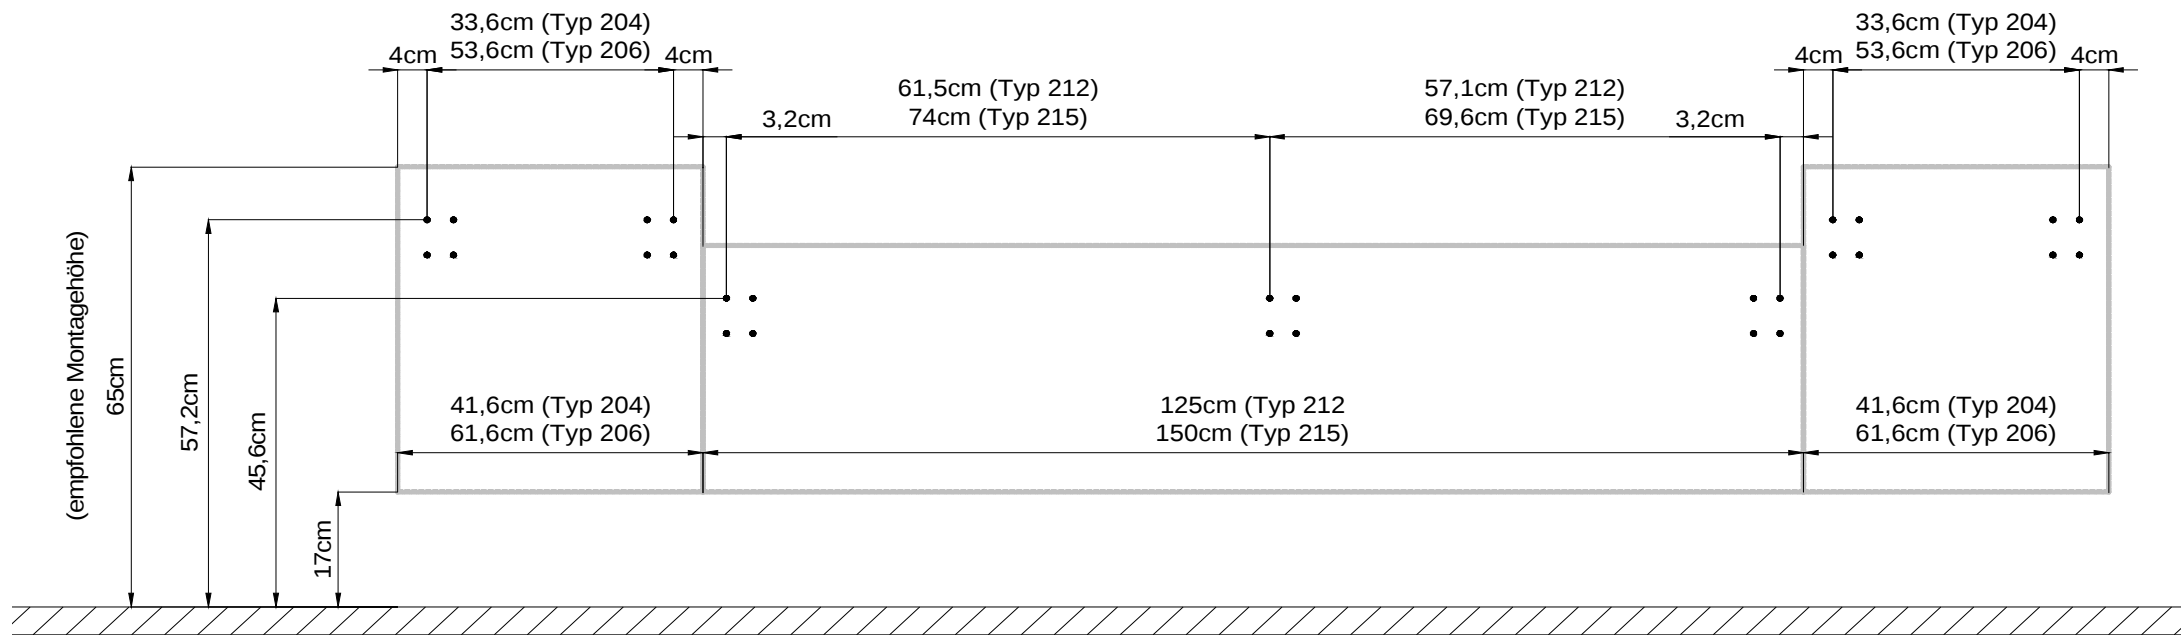


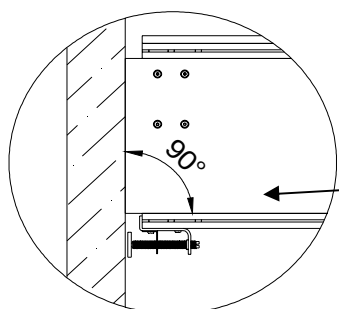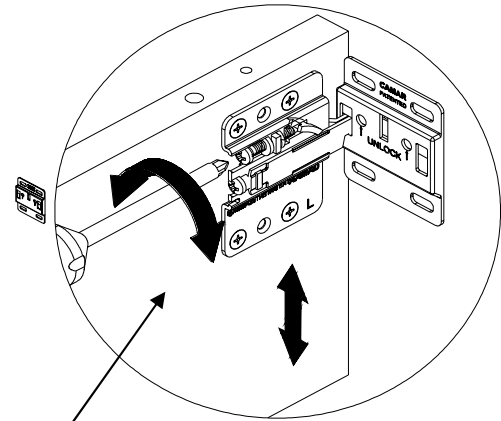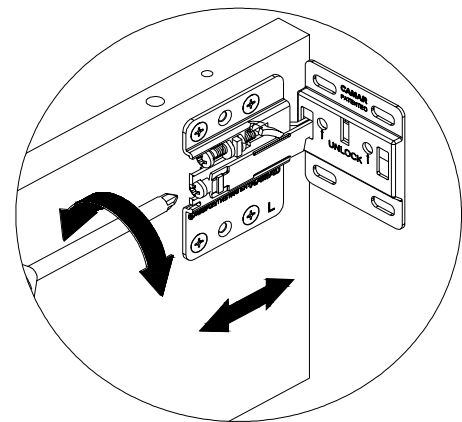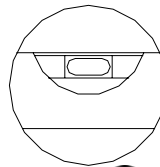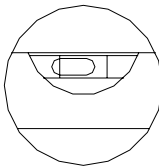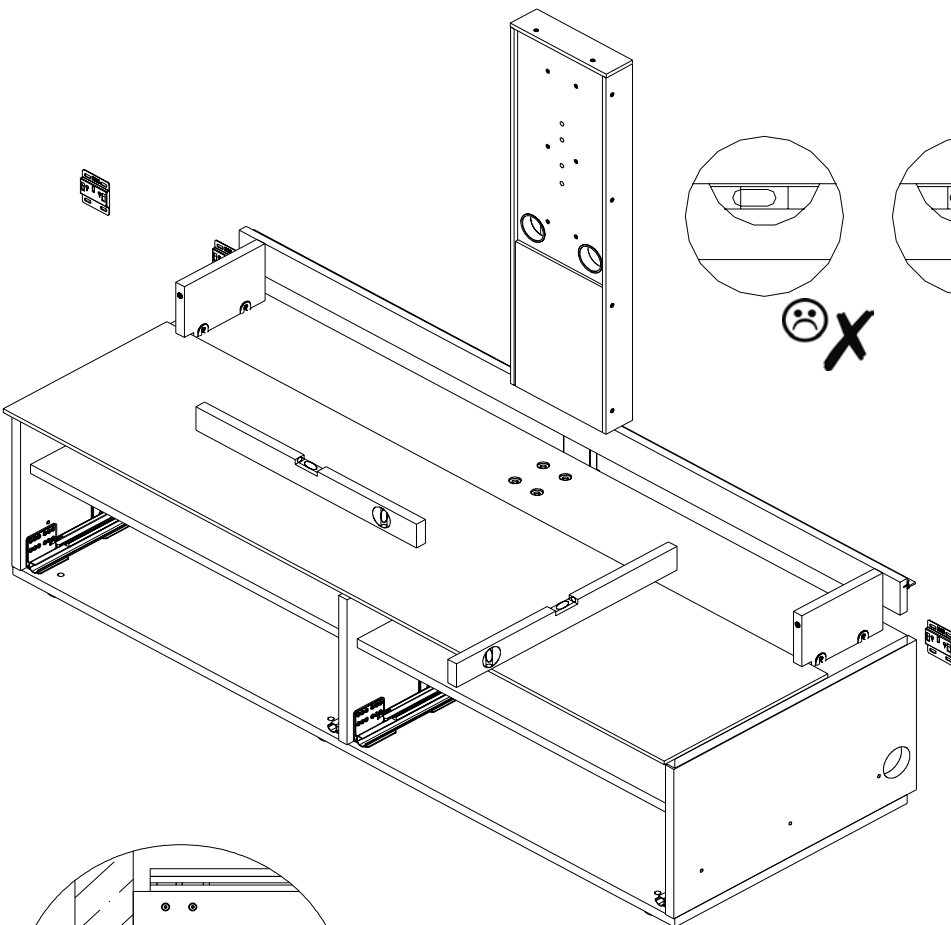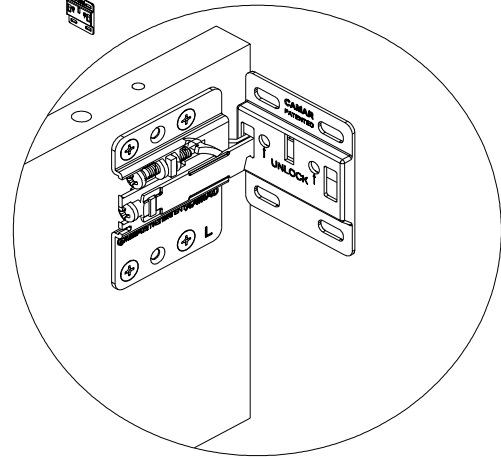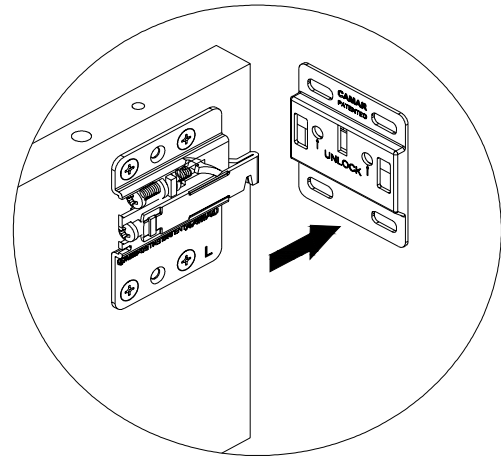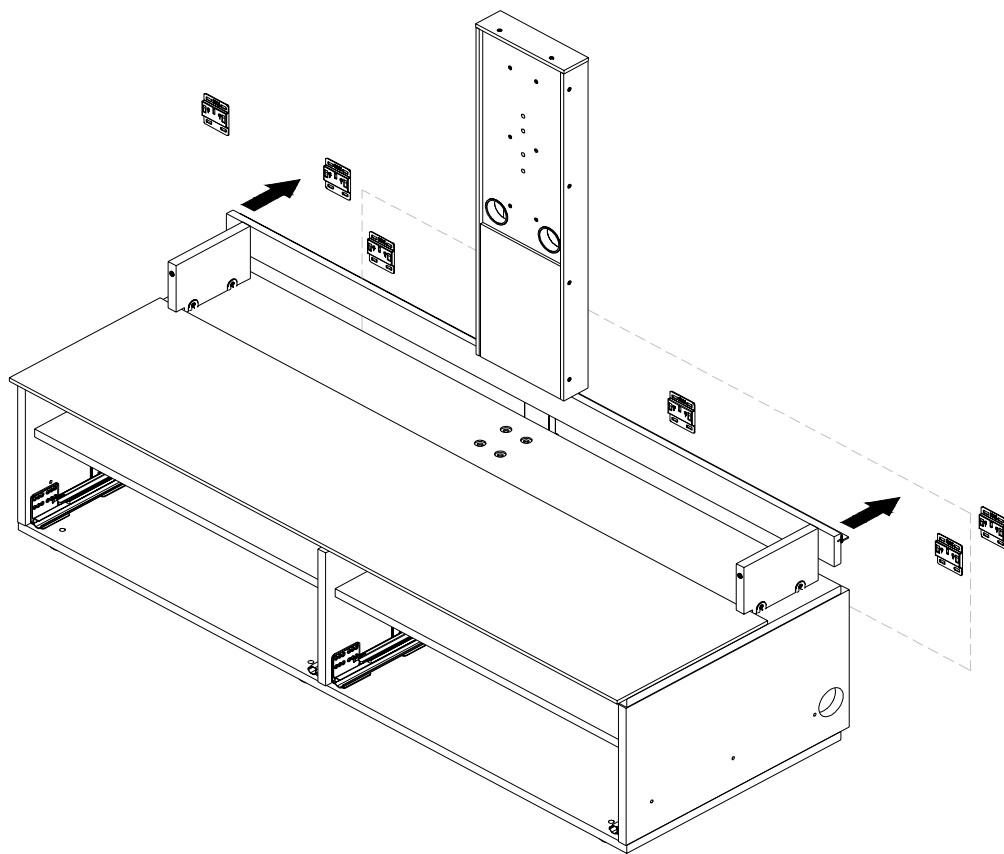


**Ausrichten des Hängeschranks
durch die Stellschrauben am Aufhängebeschlag:
Adjustment of the wall cupboard
with set-screws on the fitting:**

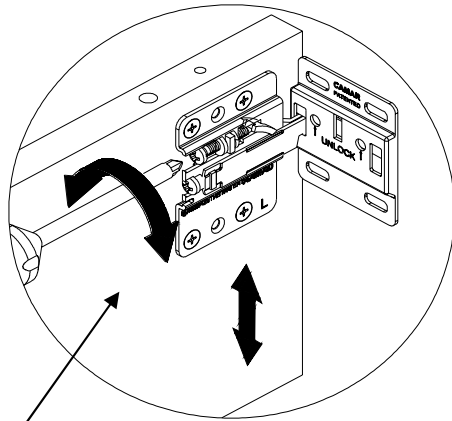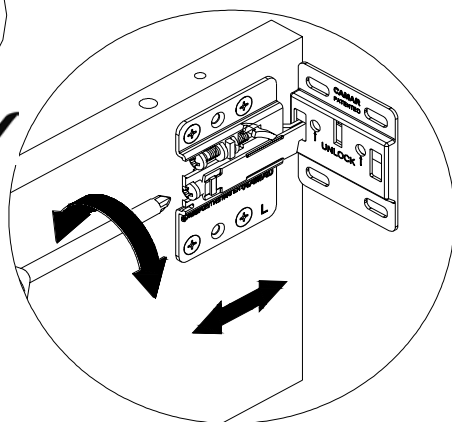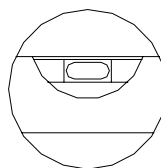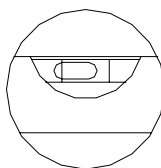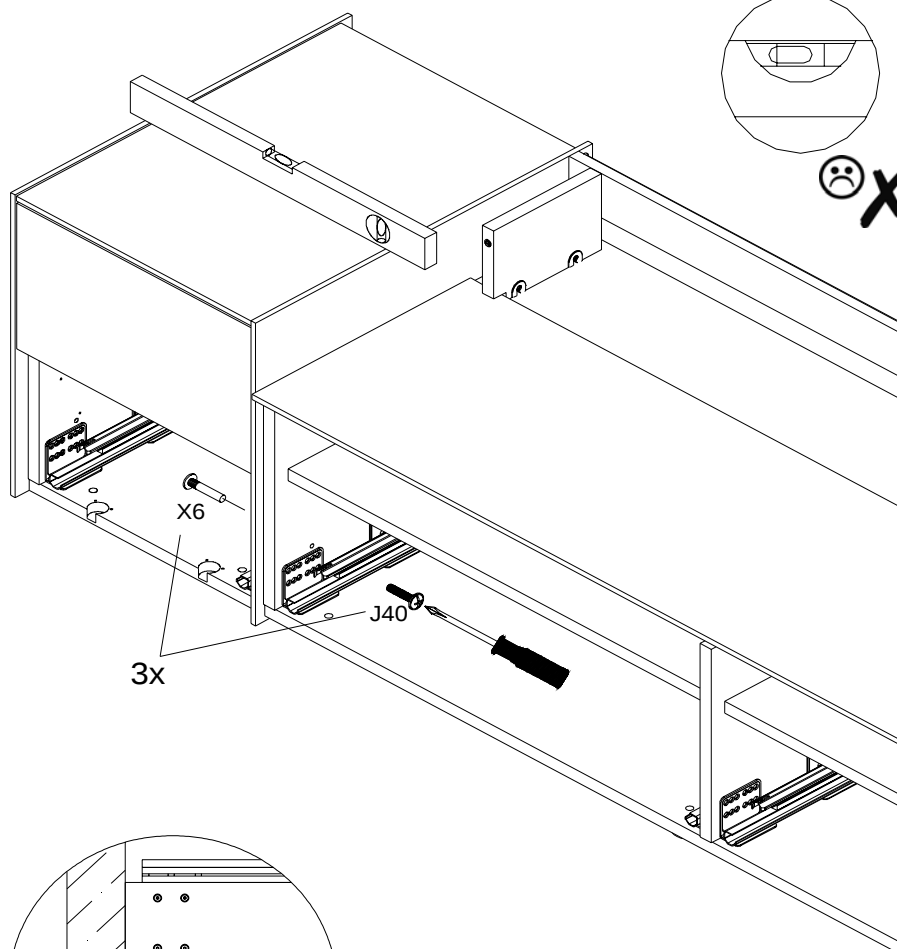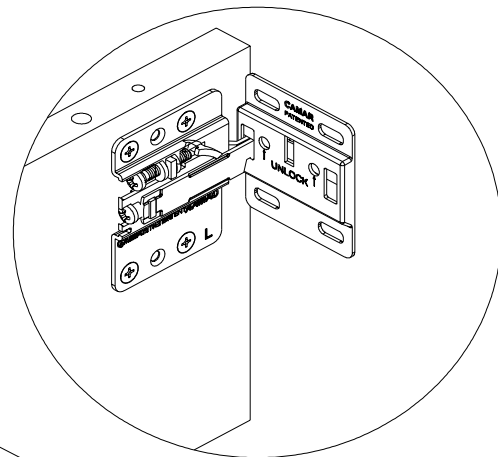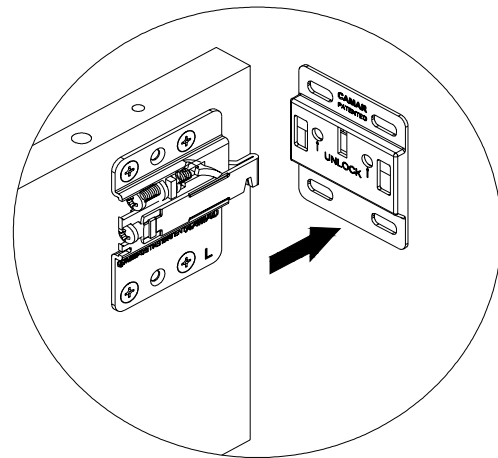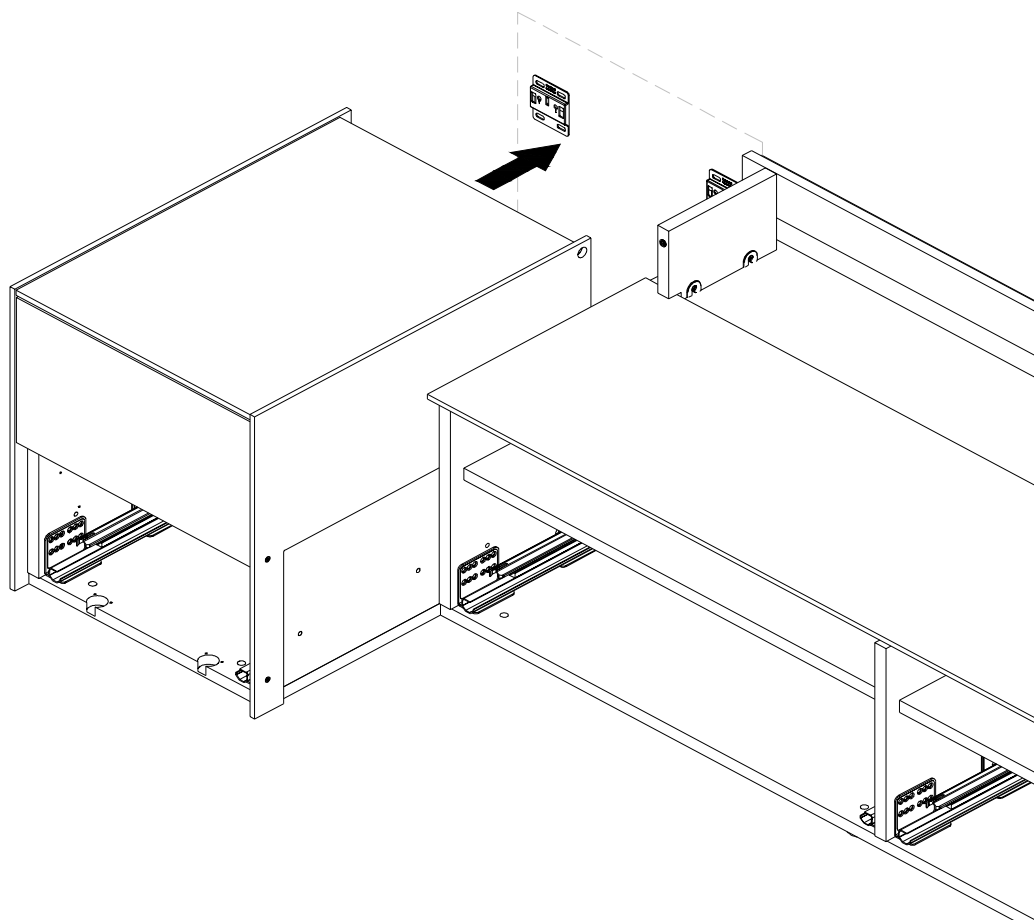

**Ausrichten des Hängeschranks
durch die Stellschrauben am Aufhängebeschlag:
Adjustment of the wall cupboard
with set-screws on the fitting:**

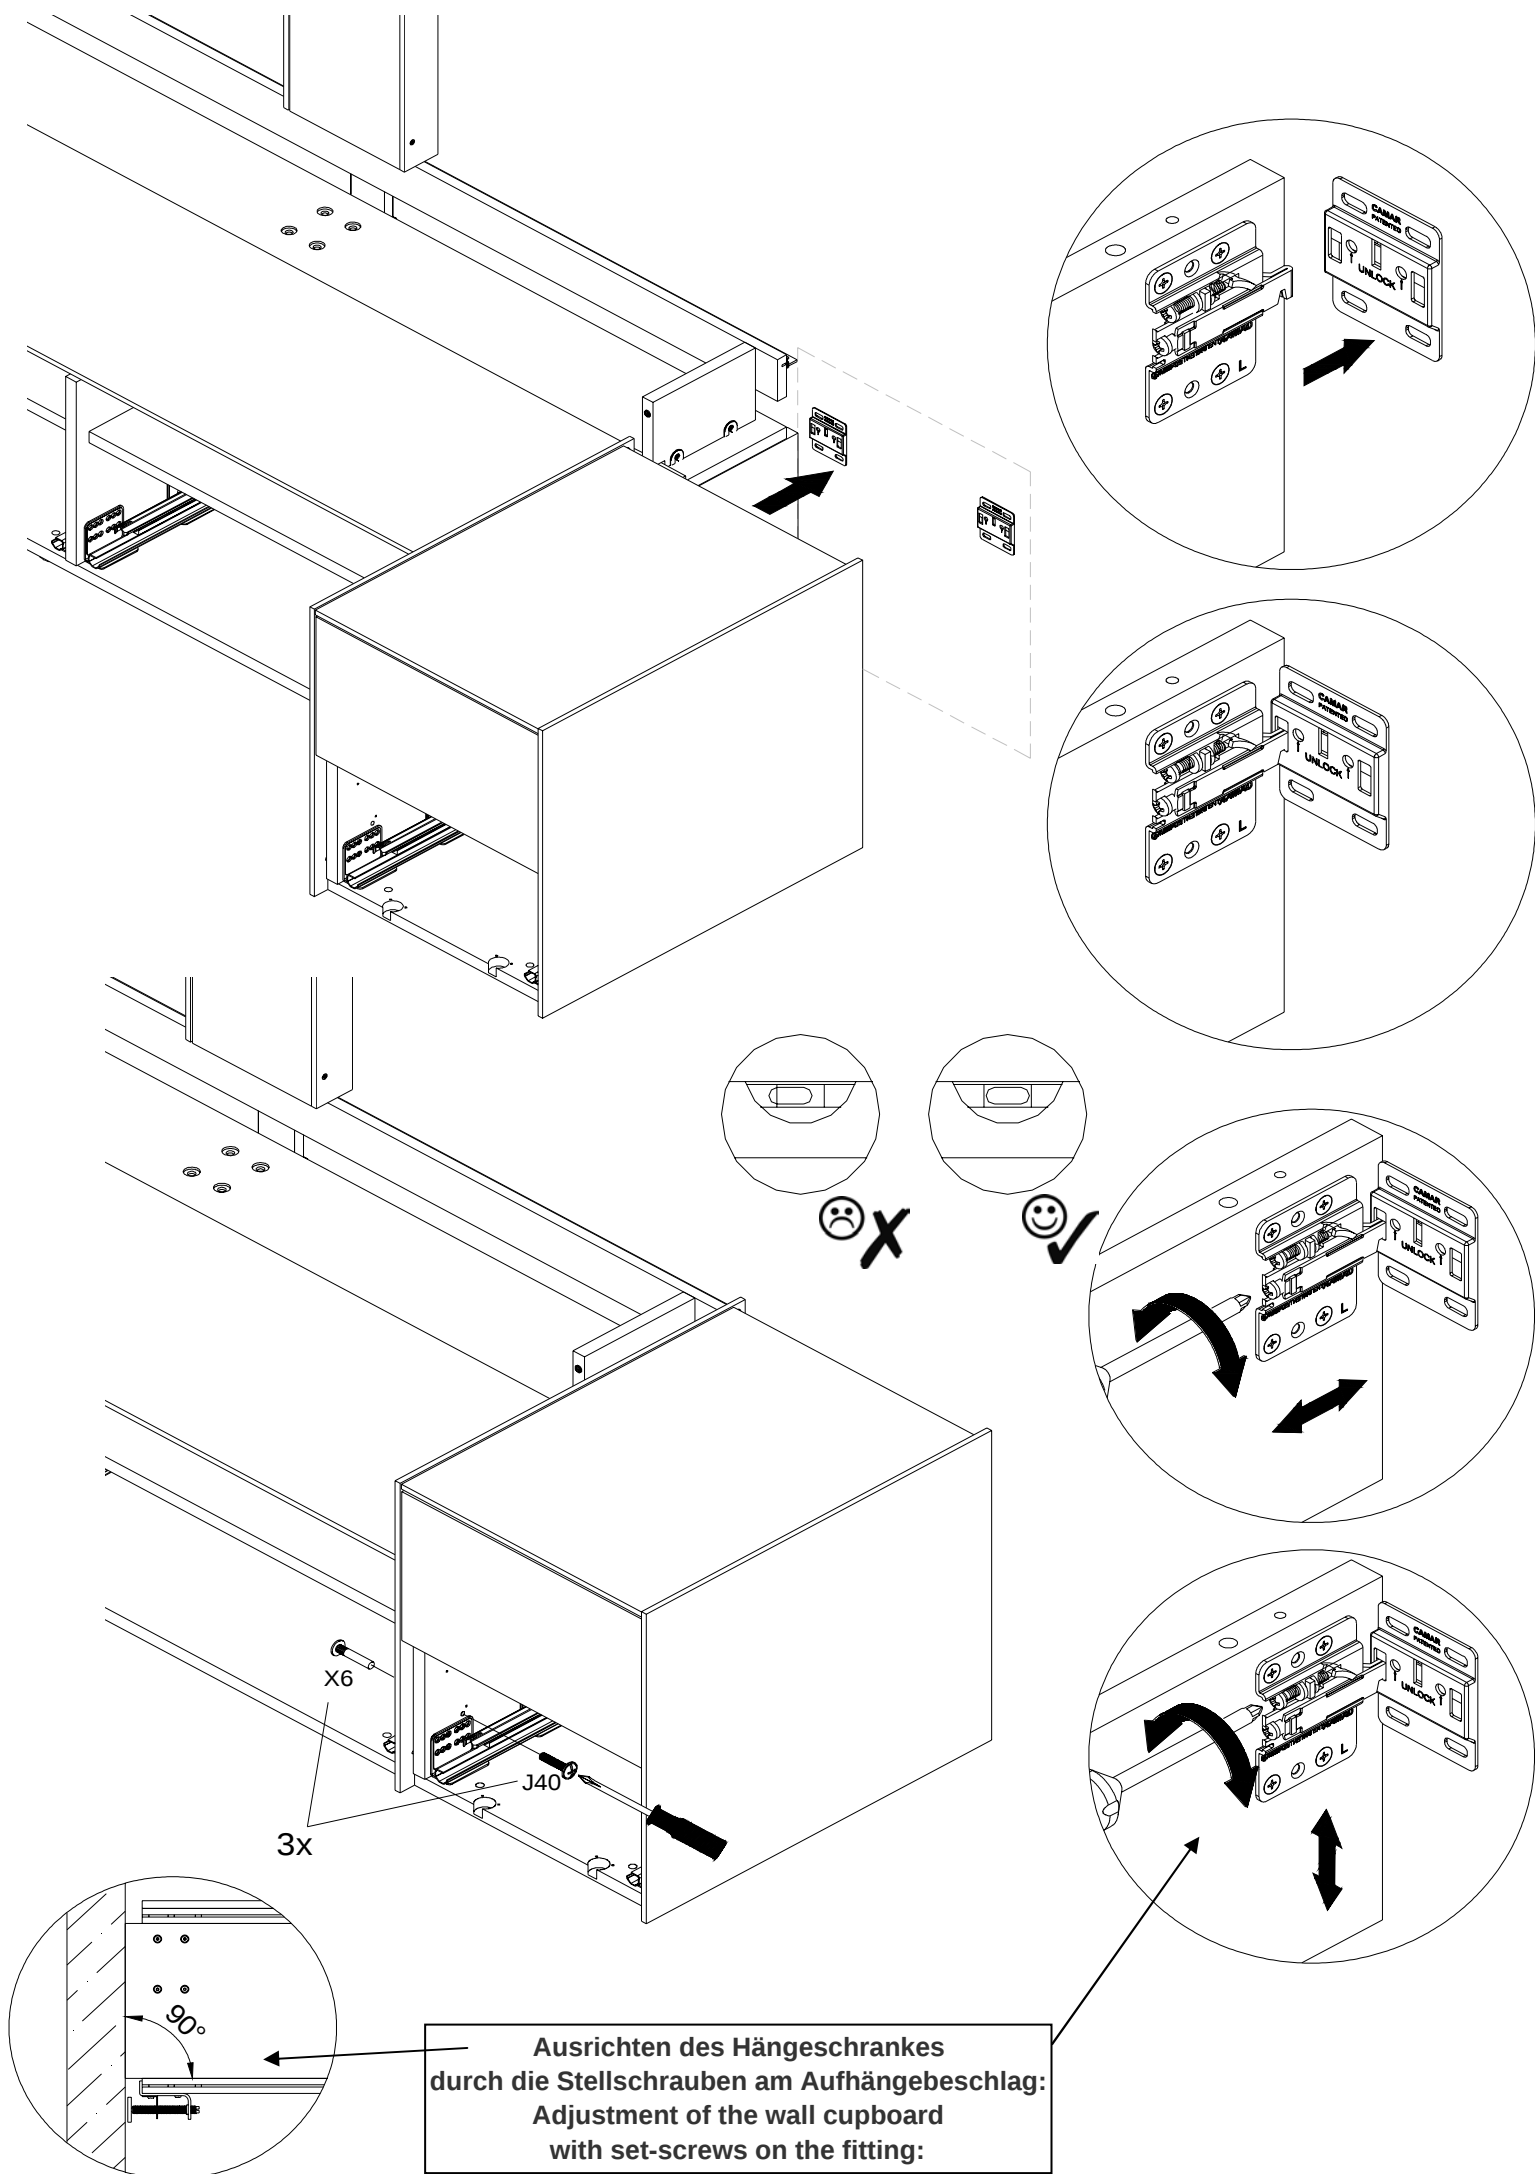


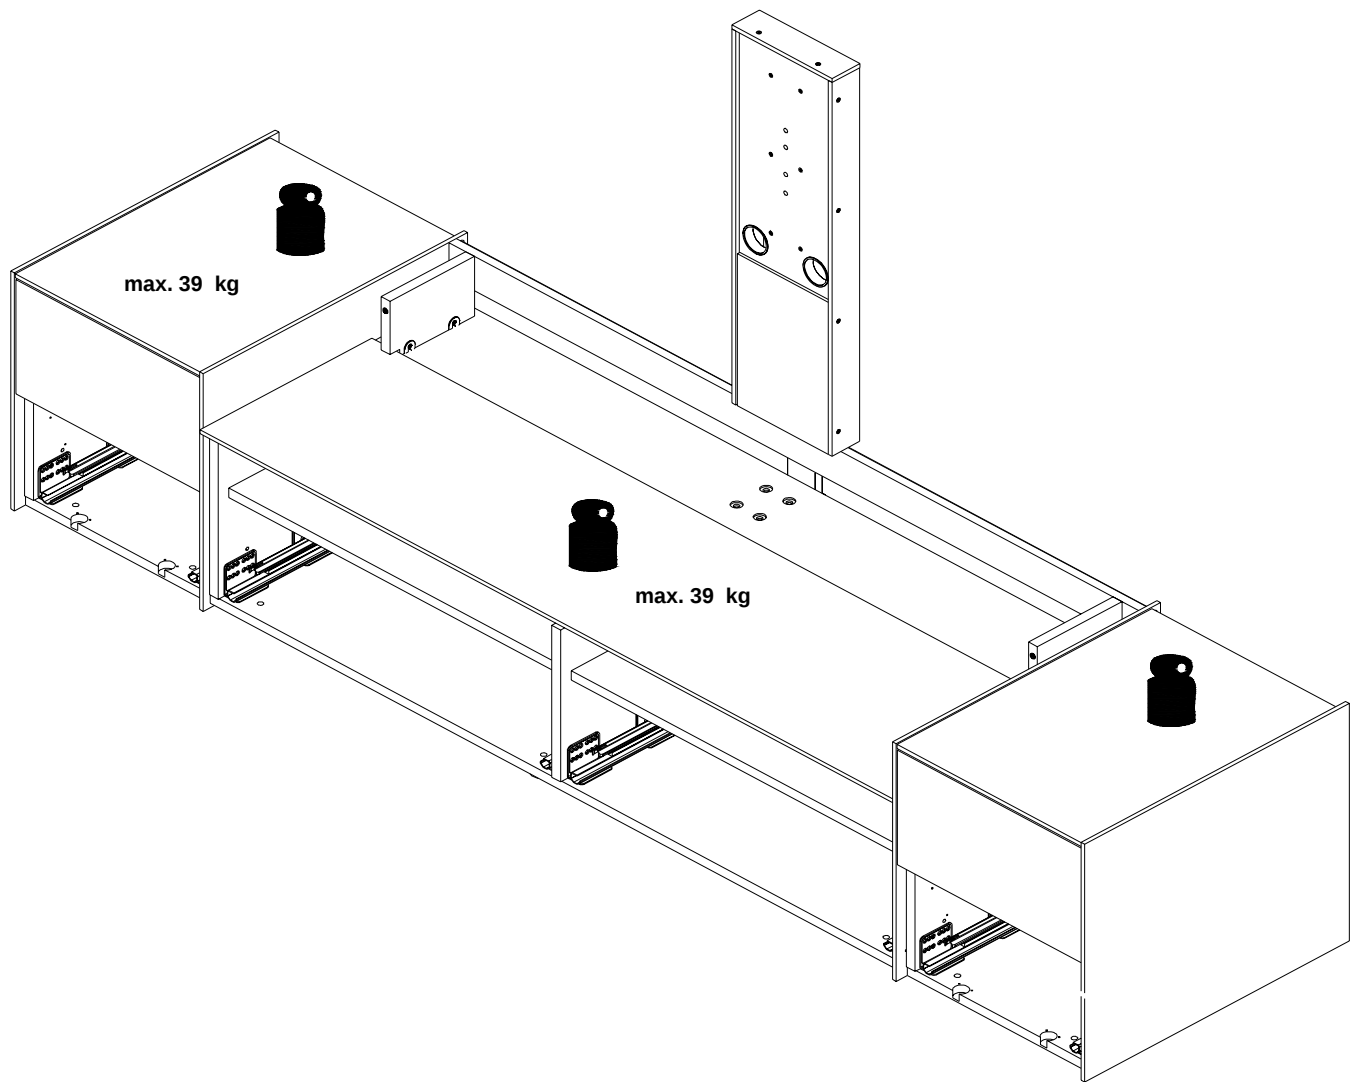




Musterring



**Montage:
Assembly:**

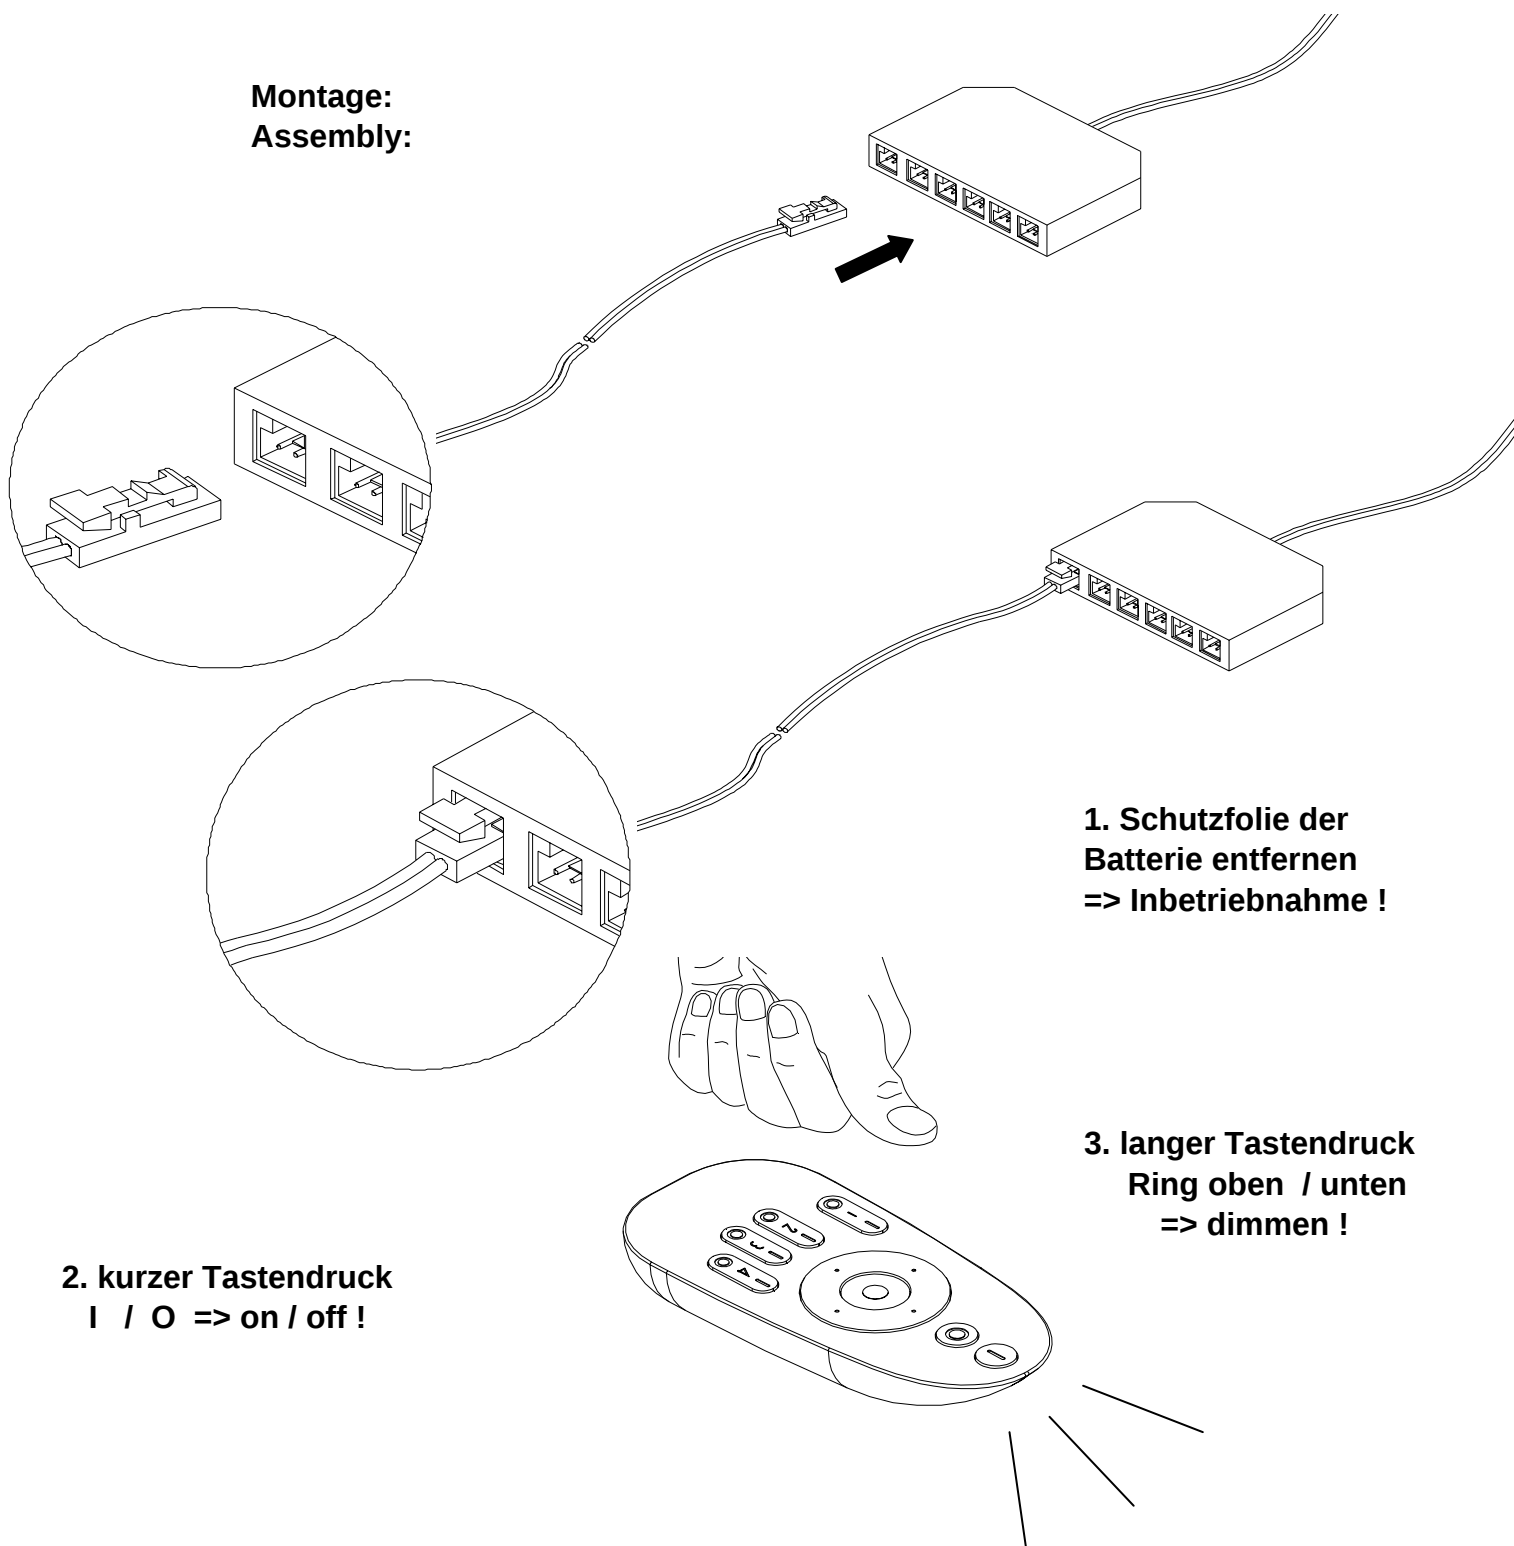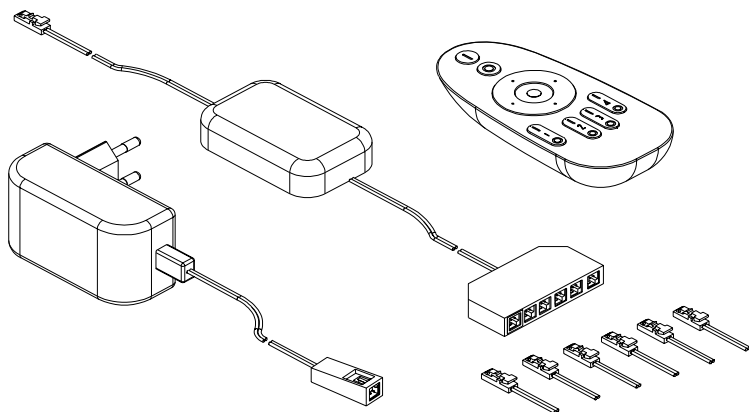

**1. Schutzfolie der
Batterie entfernen
=> Inbetriebnahme !**

**2. kurzer Tastendruck
I / O => on / off !**

**3. langer Tastendruck
Ring oben / unten
=> dimmen !**

1-Kanal Funkfernbedienung

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges, energiesparendes Beleuchtungssystem entschieden. Bei richtiger Handhabung werden Sie sehr lange Freude daran haben. Diese Anleitung bitte gut aufbewahren!



!ACHTUNG!

Um die reibungslose Funktionsfähigkeit sicher zu stellen, wickeln Sie bitte vor Montage und Inbetriebnahme beide Zuleitungskabel vollständig ab.

PROGRAMMIEREN

Mit diesem Steuerungssystem haben Sie die Möglichkeit, Ihre Beleuchtung in bis zu 4 Kanälen zu gruppieren und zu schalten.

Um die Steuerung zu programmieren, trennen Sie bitte die Beleuchtung komplett vom Stromnetz. Warten Sie ein paar Sekunden, bis alle Geräte frei von Reststrom sind, dann schließen Sie die Beleuchtung wieder an das Stromnetz an.

Innerhalb von 3 Sekunden nach Anschließen der Beleuchtung an das Stromnetz, drücken Sie die gewünschte Kanaltaste ein Mal. Die angeschlossene Leuchte blinkt mehrmals schnell hintereinander und ist jetzt programmiert und einsatzbereit.

Auf diese Weise können Sie jede weitere Leuchte einem der 4 Kanäle zuordnen.

TECHNISCHE ANGABEN

Typ Fernbedienung:	Vario
Spannung:	12 VDC
Schaltleistung:	60W
Primärkabel:	2m
Sekundärkabel:	2m

EIN- / AUS

Drücken Sie die ON-Taste ein Mal, um die Beleuchtung einzuschalten. Um die Beleuchtung auszuschalten, drücken Sie die OFF-Taste ein Mal.

ACHTUNG: Haben Sie mehrere Beleuchtungssysteme auf eine Fernbedienung programmiert, schalten Sie einzelne Beleuchtungsgruppen auch mit den Gruppentasten.


DIMMEN

Mittels des Bedienungsrad lässt sich Ihre Beleuchtung bis auf 20% der Leuchtkraft runterdimmen.

Drücken Sie den unteren oder linken Teil des Bedienungsrad, dimmen Sie die Beleuchtung runter. Zum Hochdimmen der Beleuchtung drücken Sie den oberen oder rechten Teil des Bedienungsrad.

Um sofort die maximale Helligkeit zu erreichen, drücken Sie die ON-Taste für 2 Sekunden. Drücken Sie die OFF-Taste für 2 Sekunden, wird sofort die niedrigste Dimmstufe eingestellt. Diese eignet sich ideal als Nachtlcht.



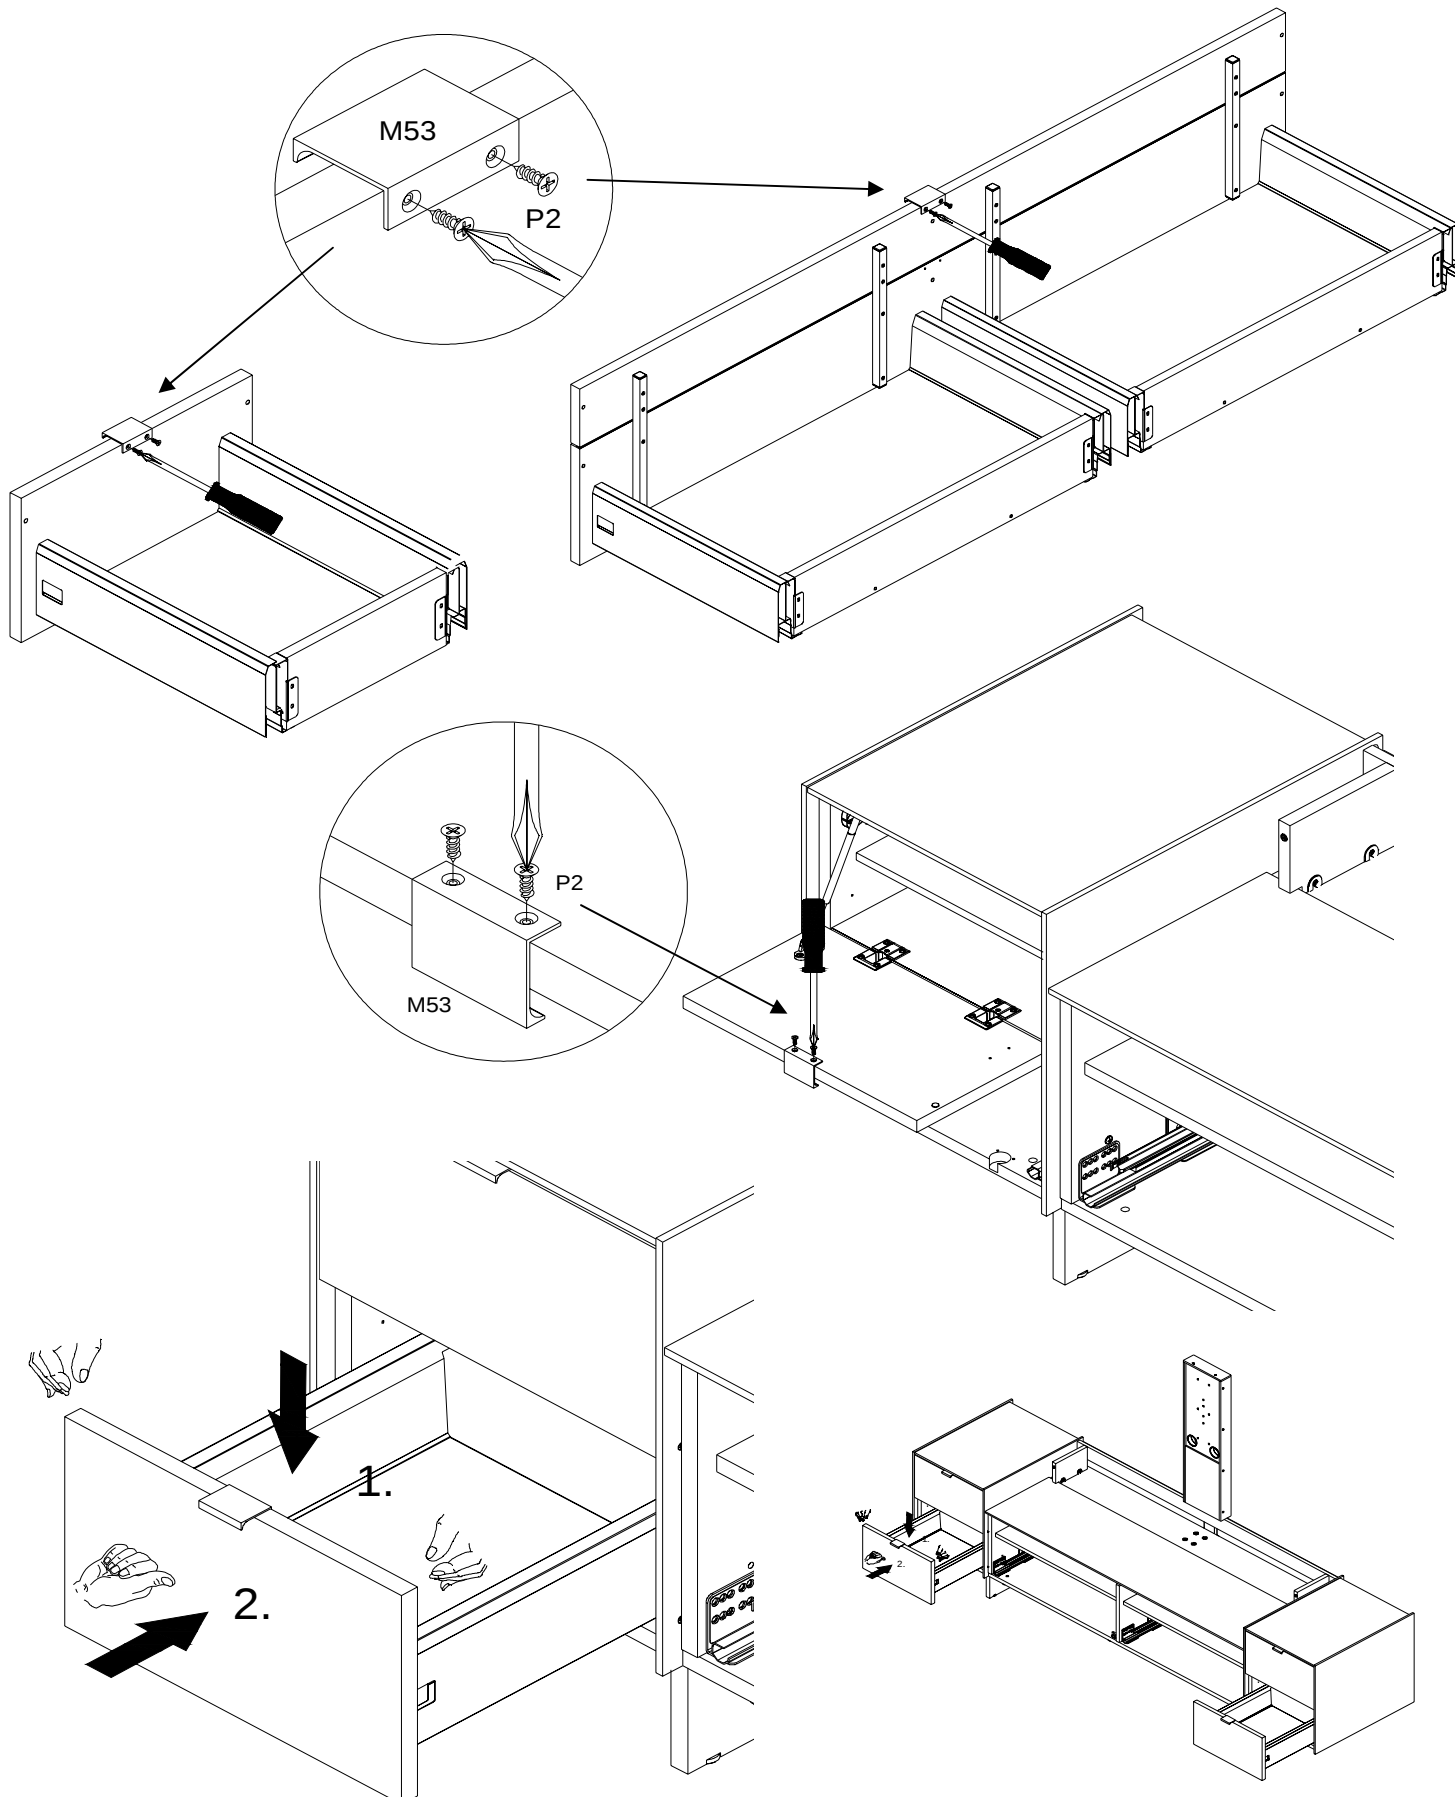


Montagehinweis:


Die Auszüge in den Korpus hinein schieben, wie bei geschlossener Stellung. Dann den Stahl-Schubkasten auf die Auszüge legen und fest in den Schrank schieben, bis das System einrastet.

Assembly note:

Put the Sliding statements into the cupboard as in the case of closed position. Putting then the steel drawer on the statements and sliding into the cupboard tightly until the system clicks in.

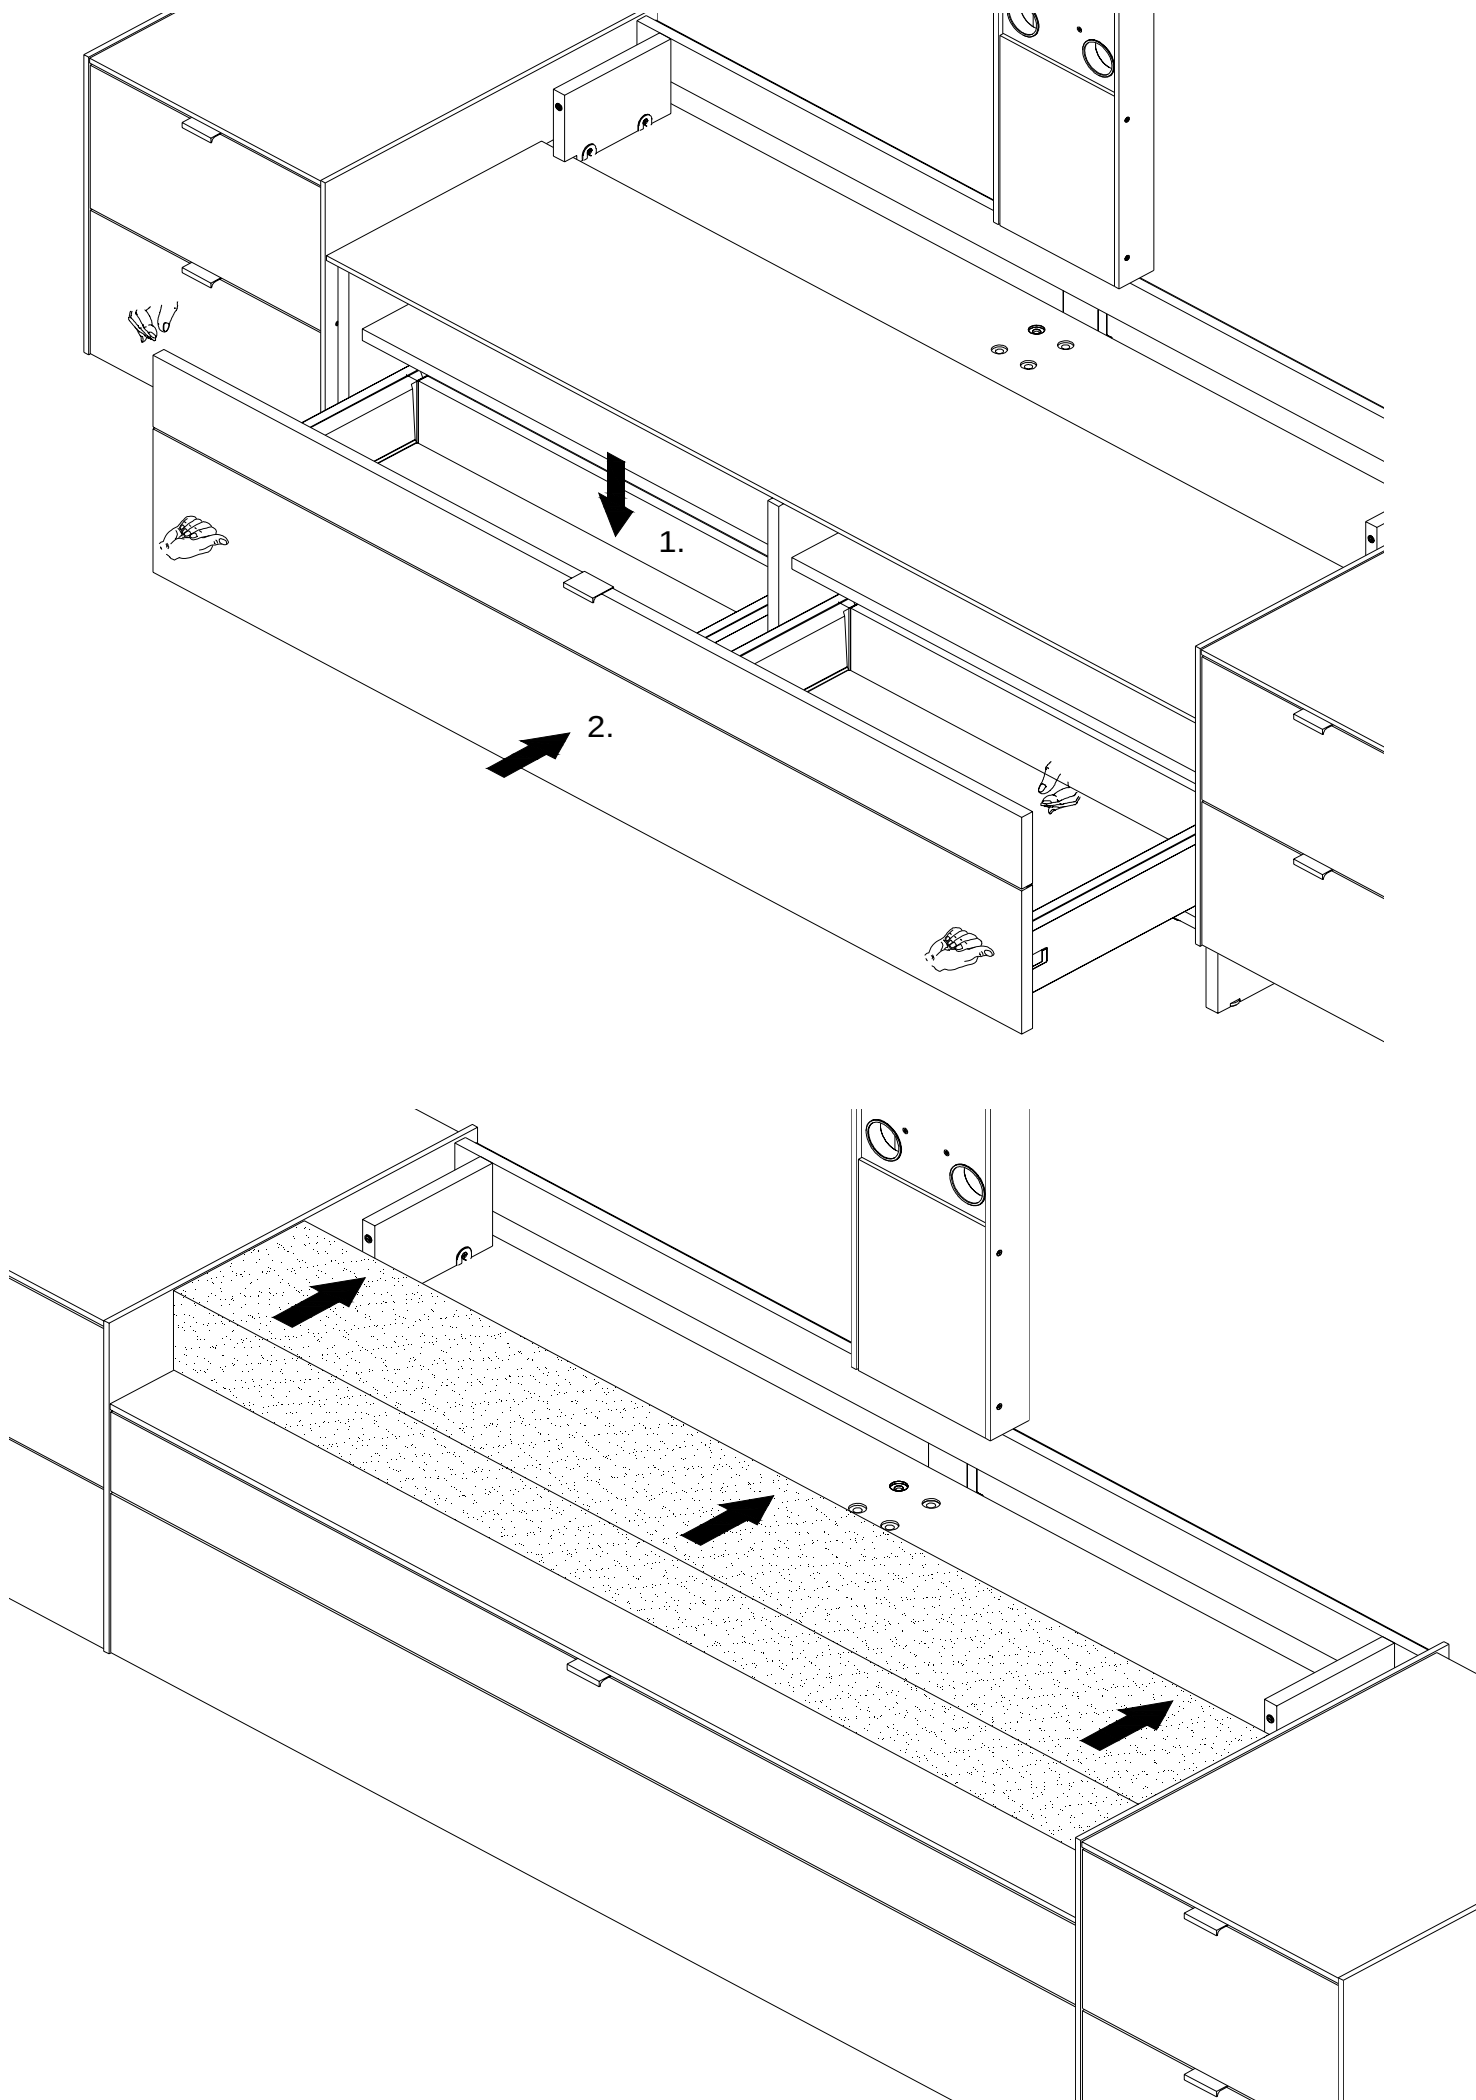


Verschieben des Oberbodens:

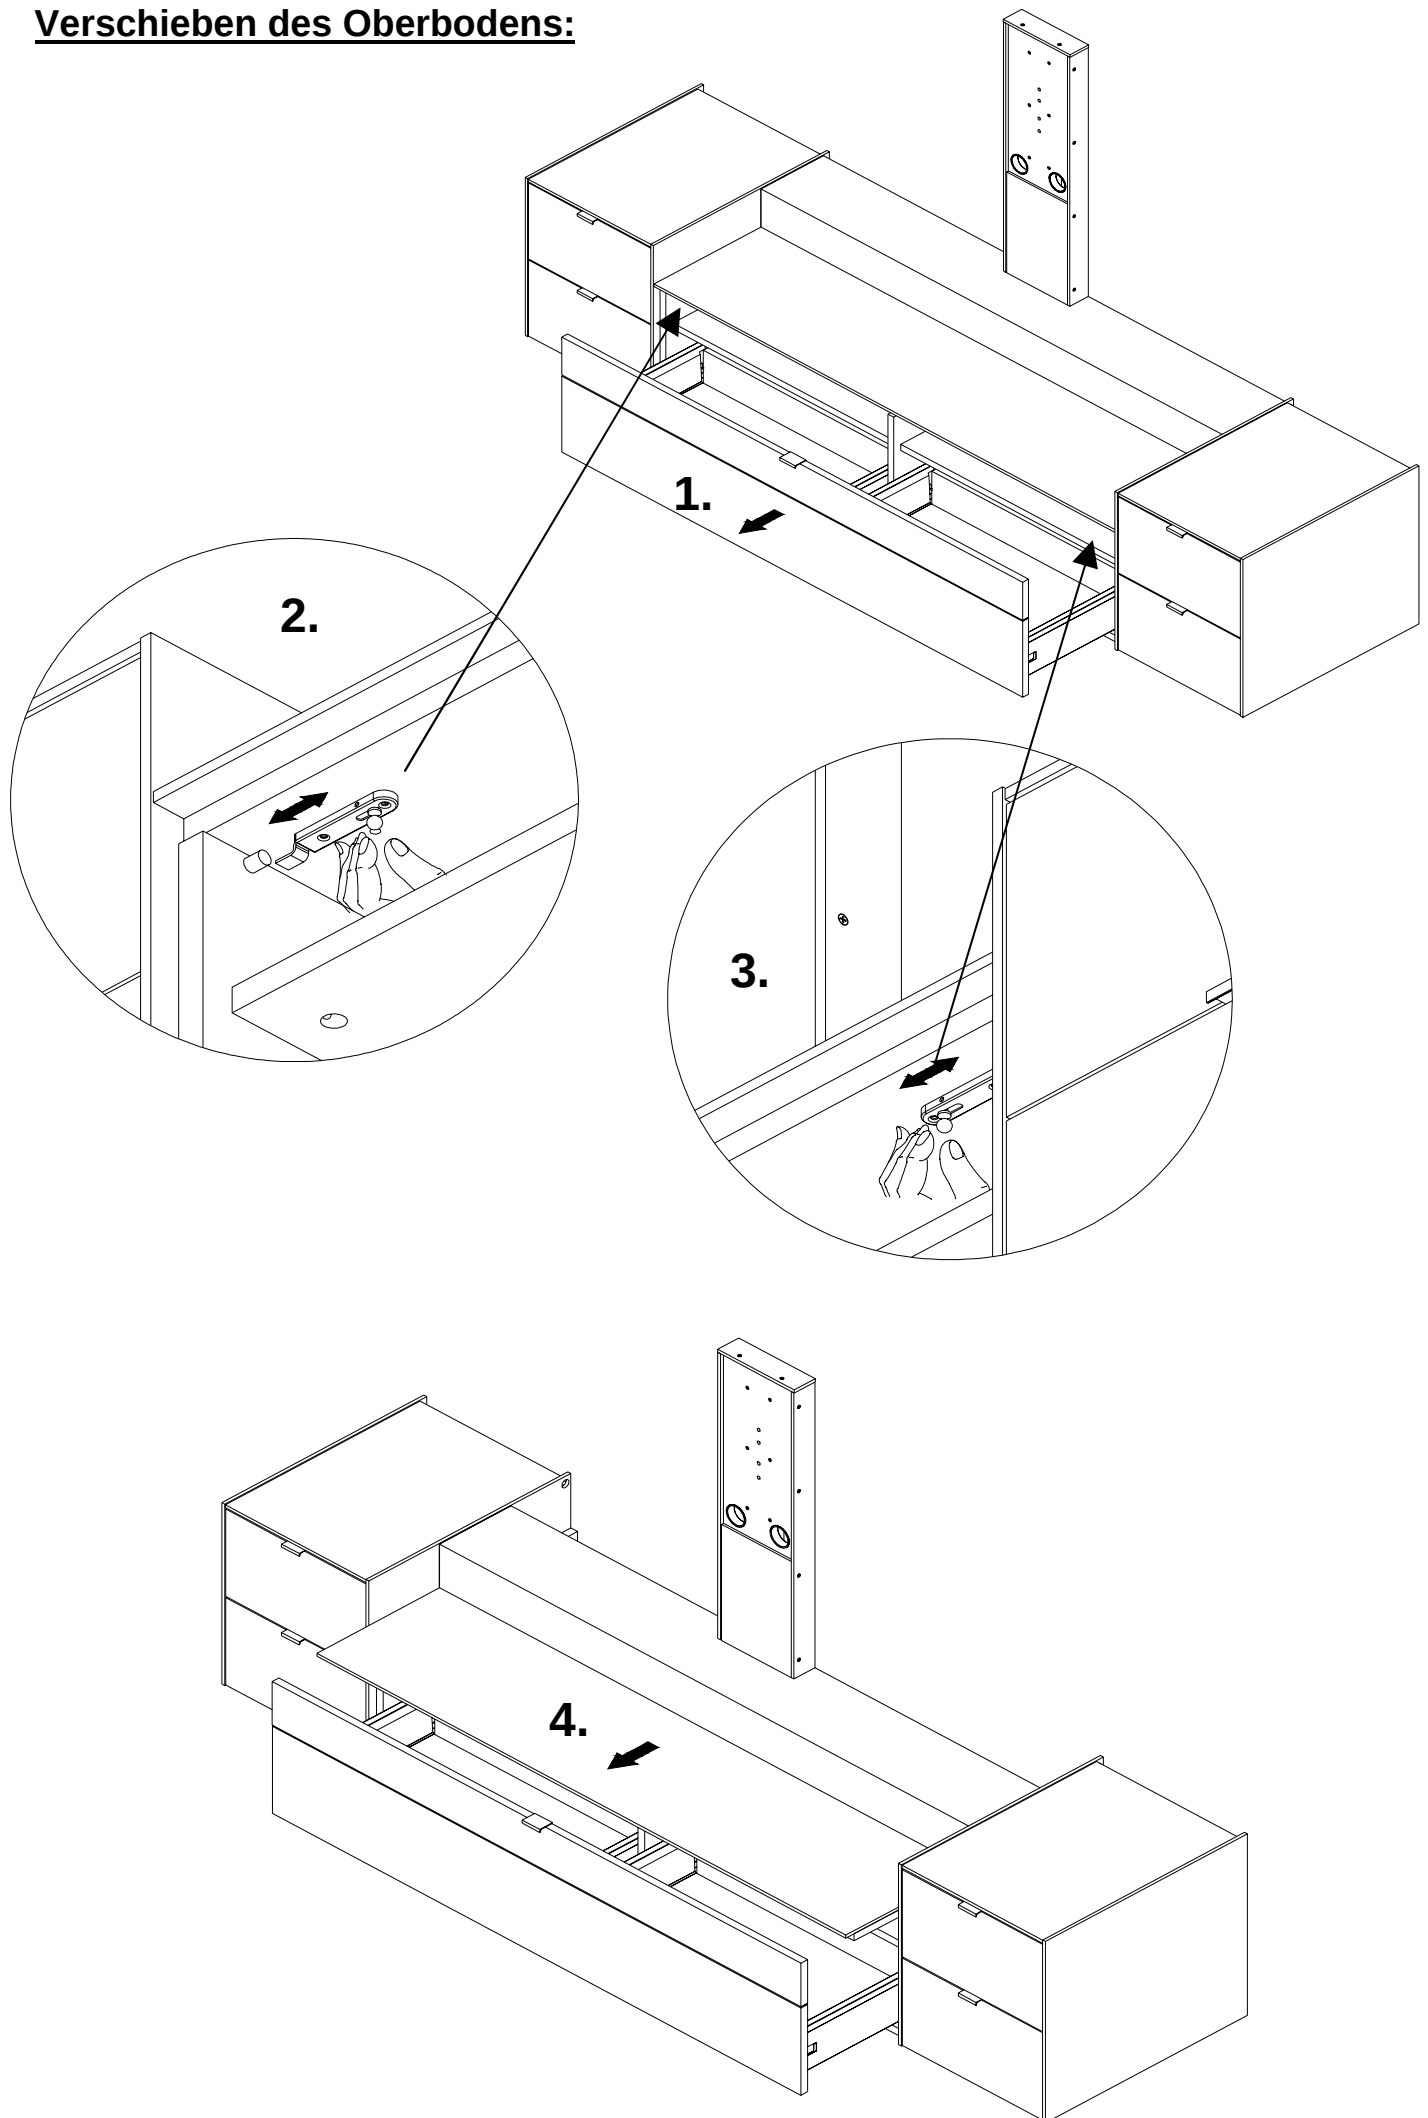


**Einstellung der Schubkästen:
Adjustment of the drawers:**



**Verstellung der Front:
Adjustment of the Front:**

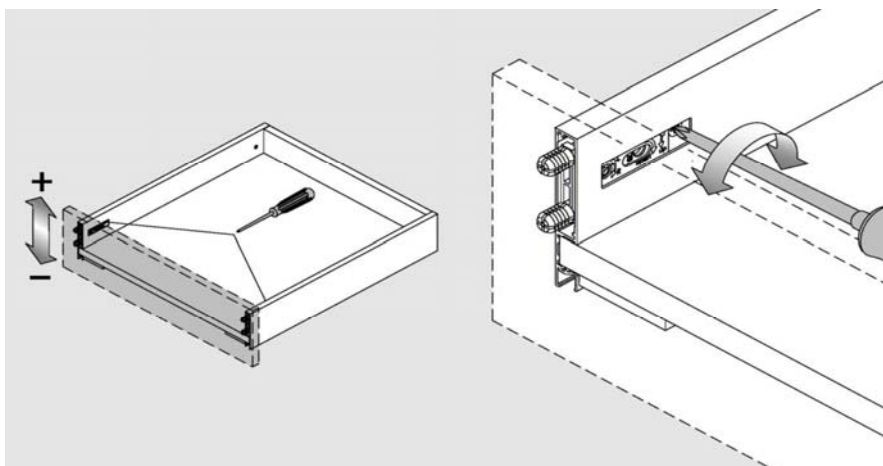


Height

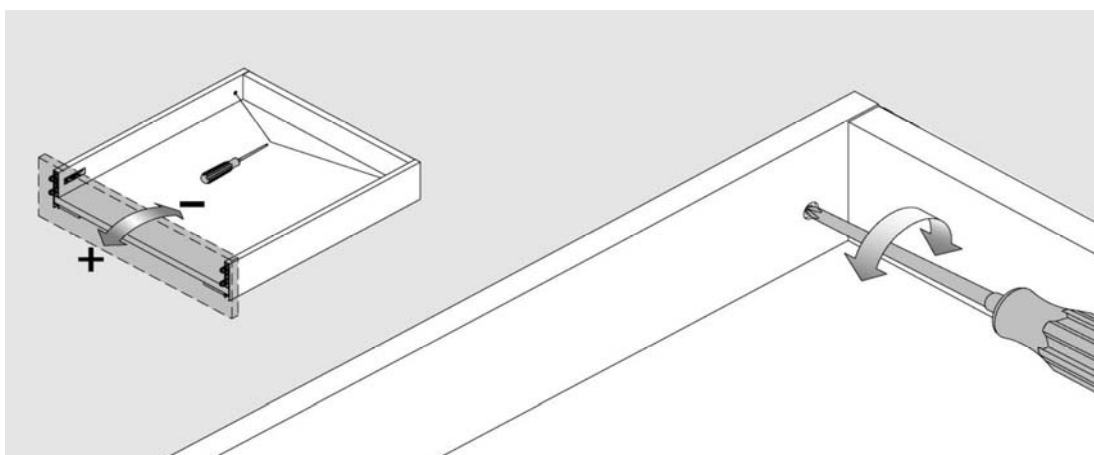


Tipe



**Auf beiden Seiten vornehmen/Adjust both sides/
À faire des deux côtés/Eseguire su entrambi i lati/
Realizar a ambos lados/Görs på båda sidorna**

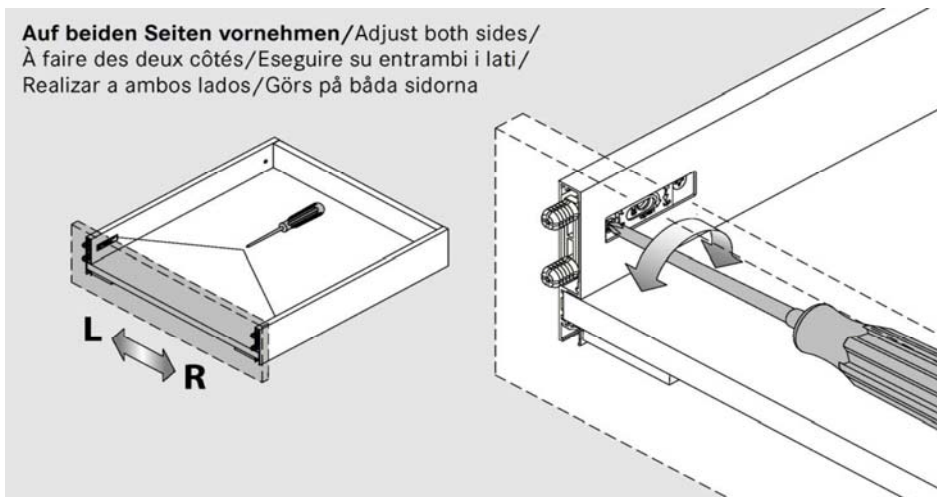

Horizonta


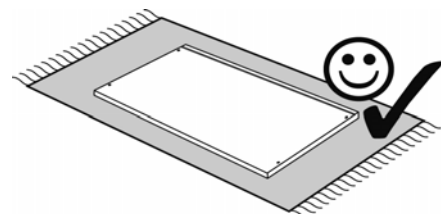


**Demontage der Front
Dismounting of the Front**

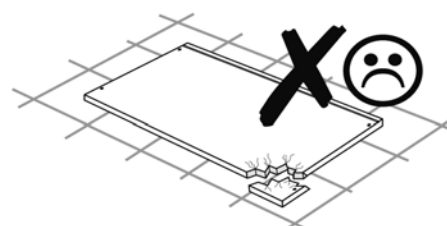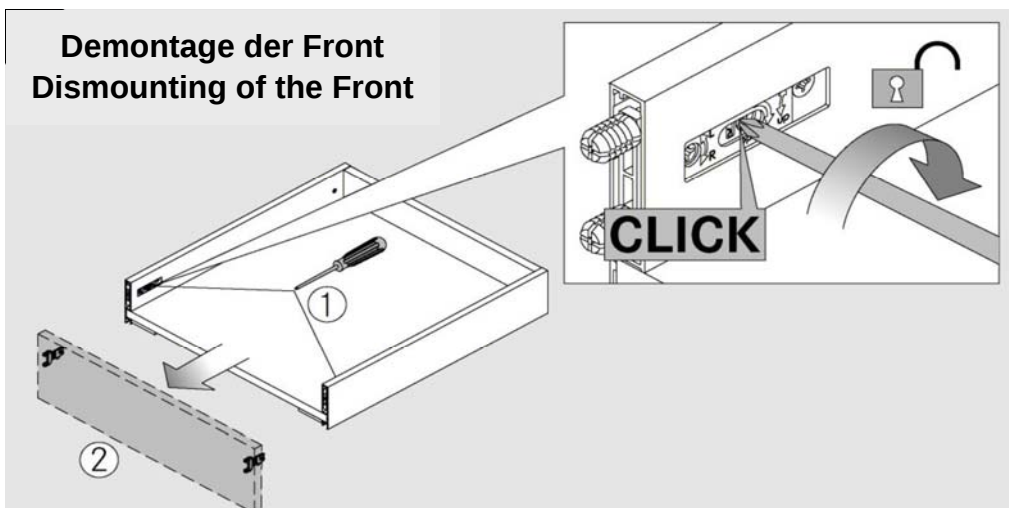



Demontage der Klappen:

Dismounting the flaps:

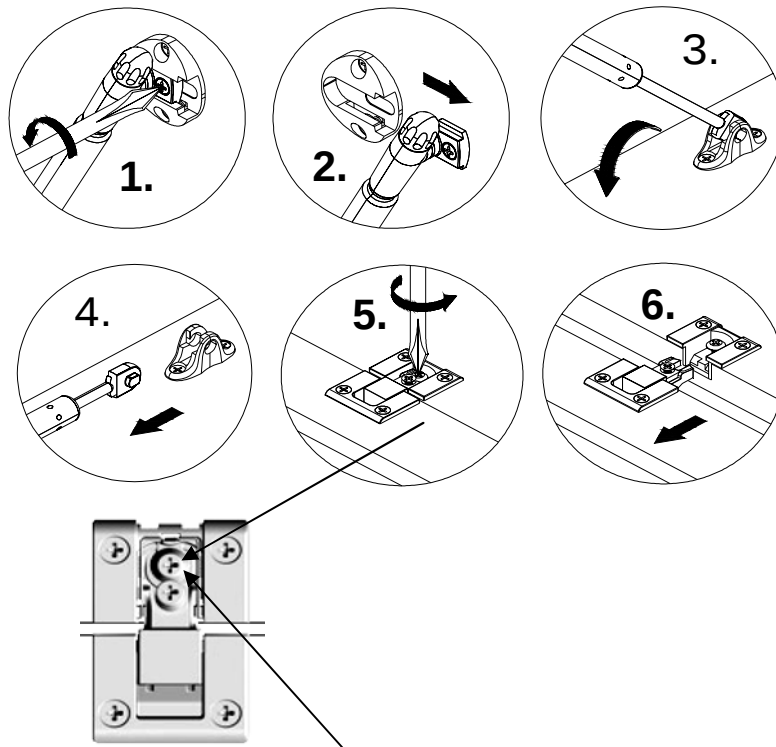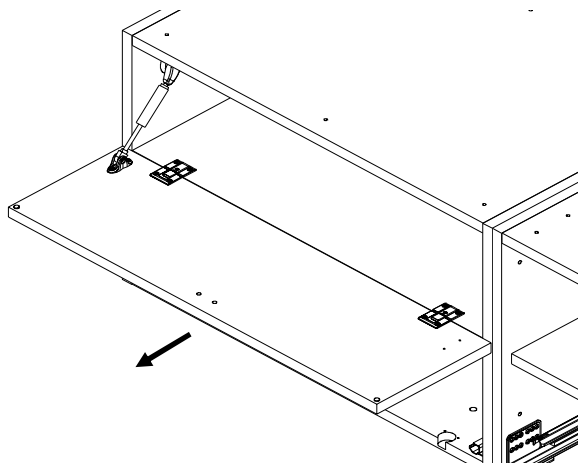


Montage der Klappen:


Assembling the flaps:

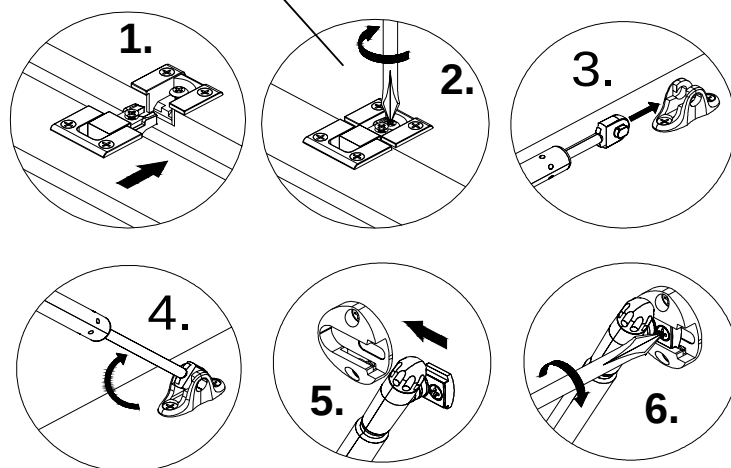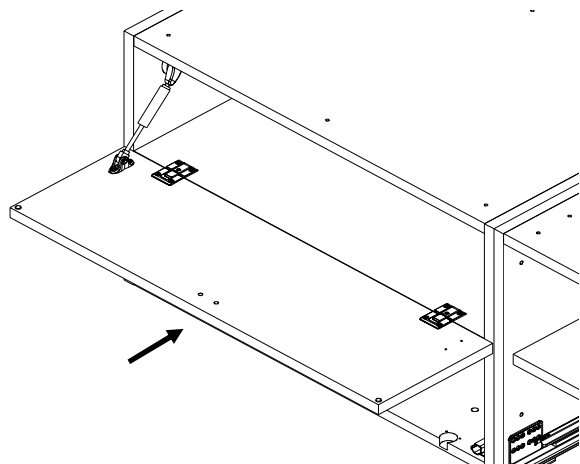


Tiefenverstellung: Depth adjustment:

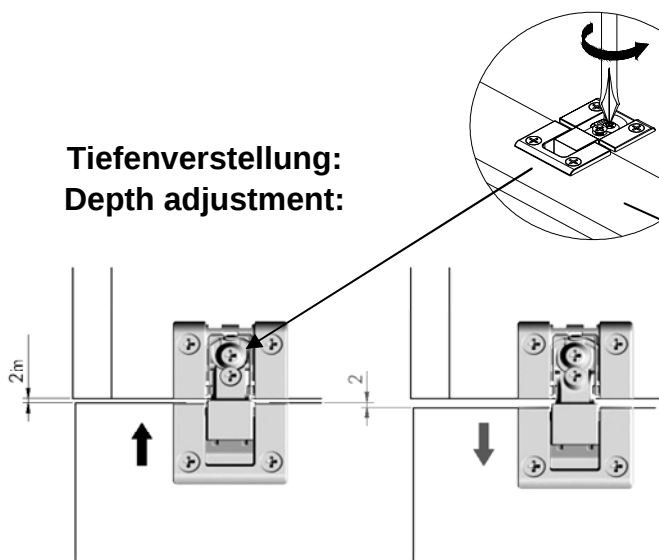

Seitenverstellung: Horizontal adjustment:

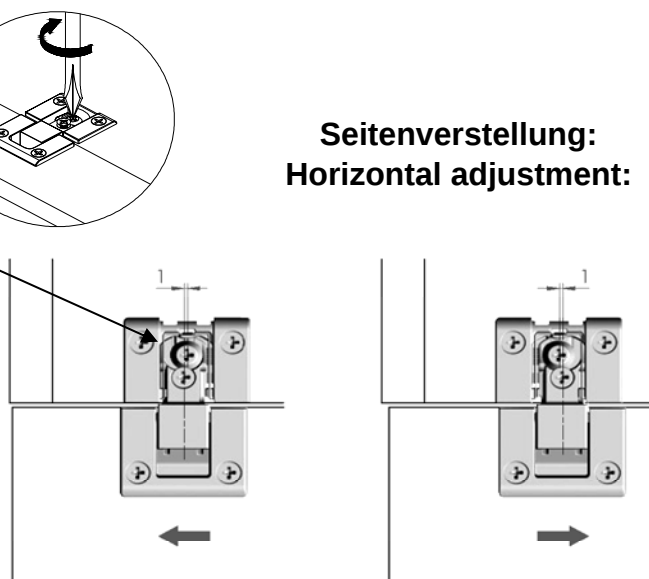

Höheneinstellung: Height adjustment:

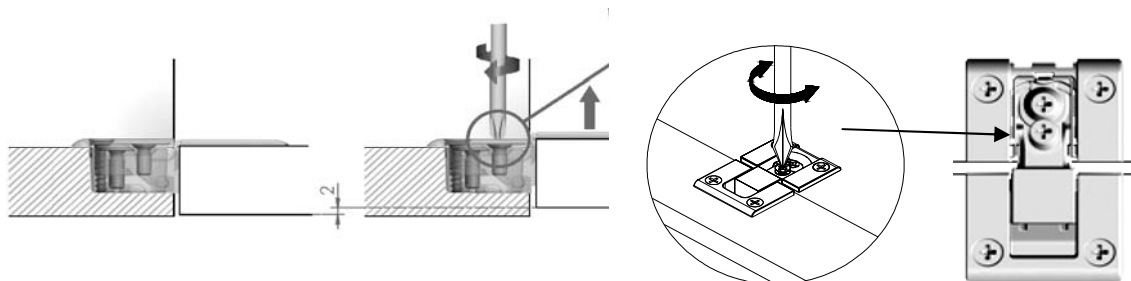


Q-Media





Anbauelement 2R 160cm mit Stoffklappe und Schubkästen







Musterring

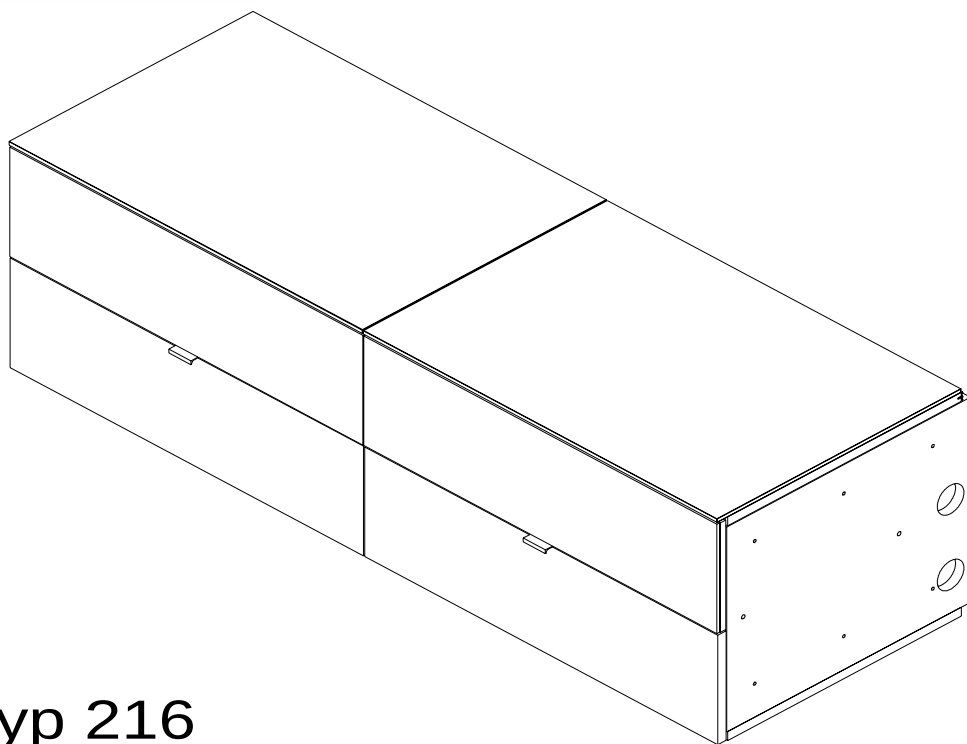


Beschlagteile Typ 216

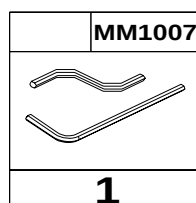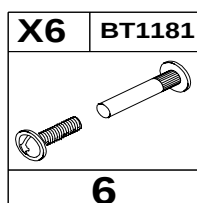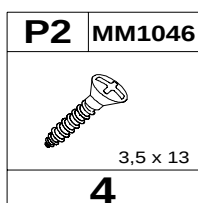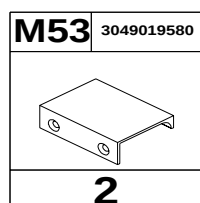


Beschlag / Fitting / Montaža / Felszerelés / Montaj / Vybavení / Vybavenie /
Ugradnja / Фитинги / Uydurma / Adattamento:

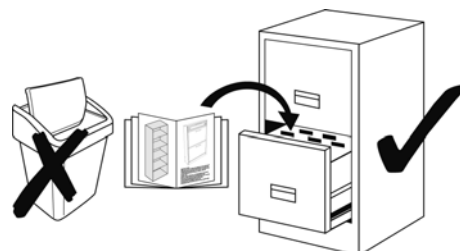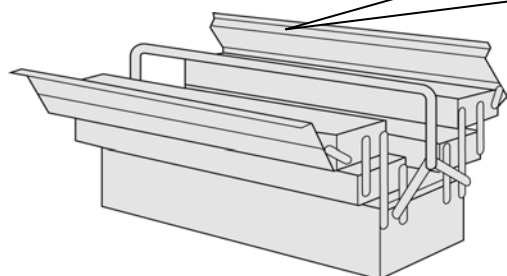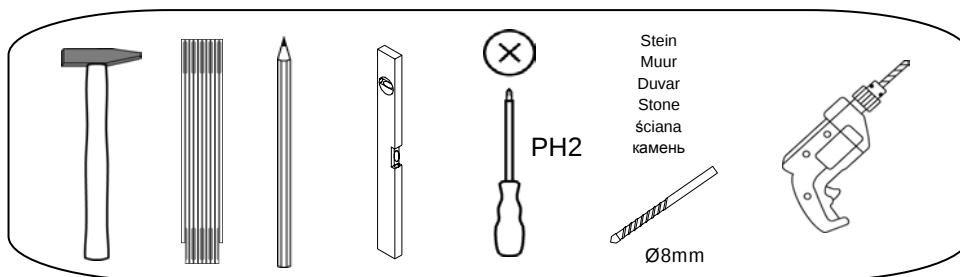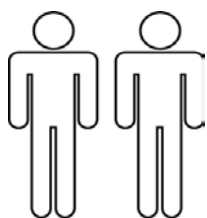


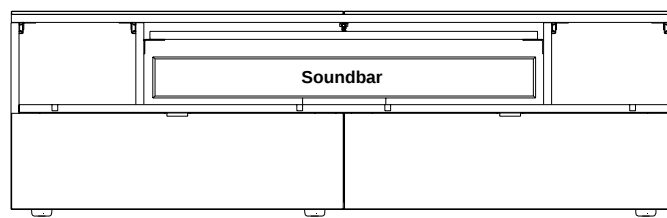







Wahlweise / optional







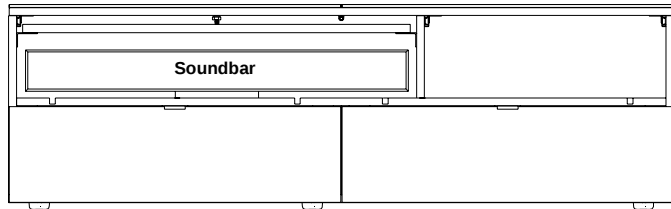









links / left






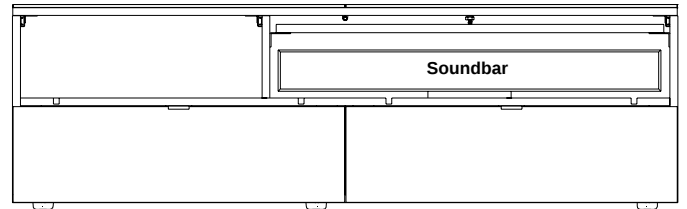








rechts / right


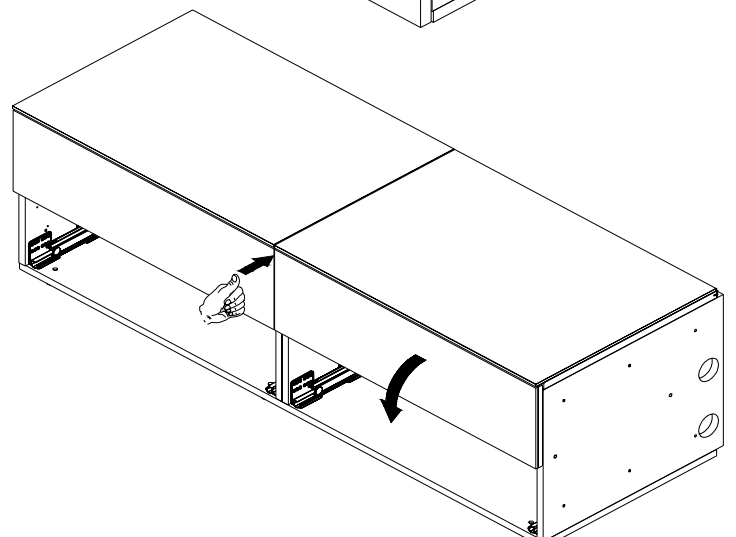
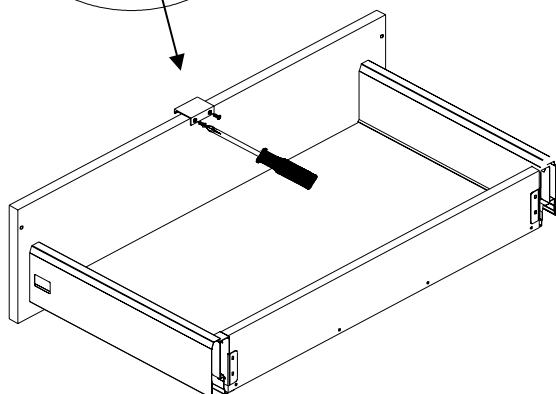
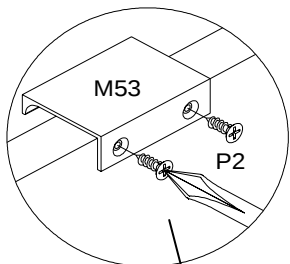
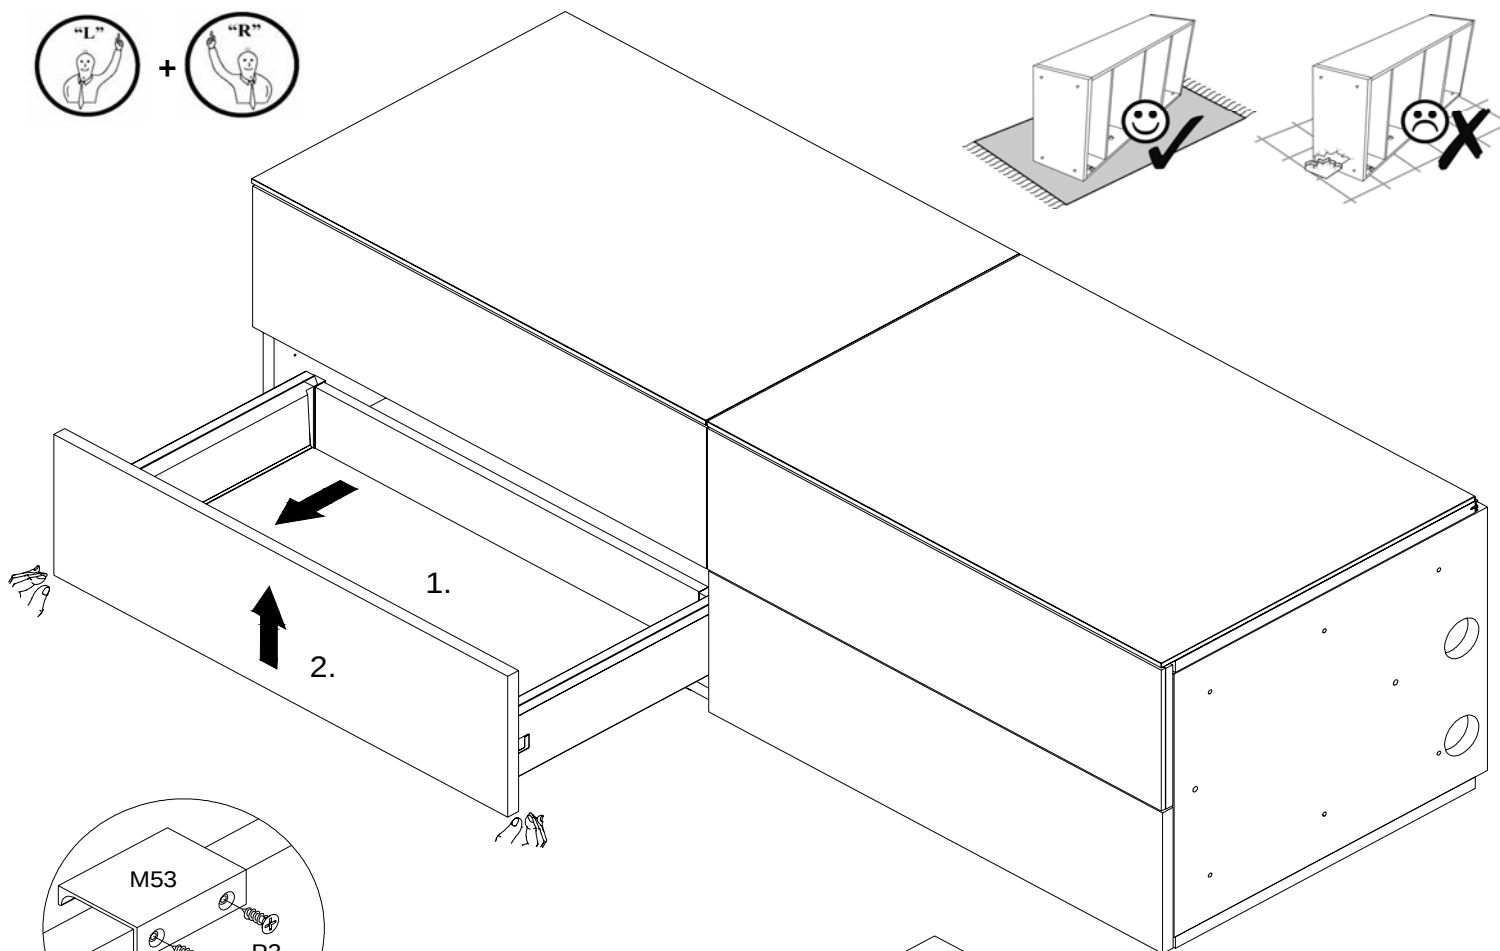
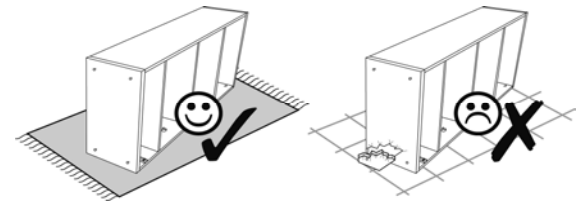



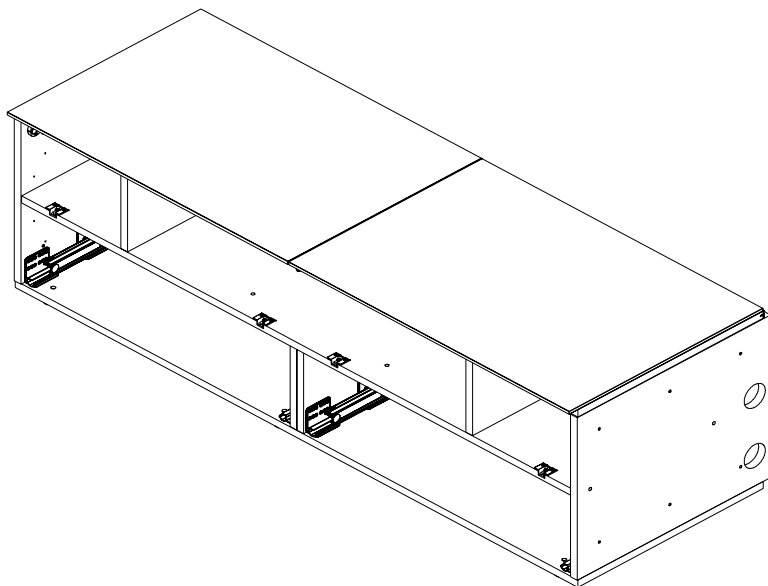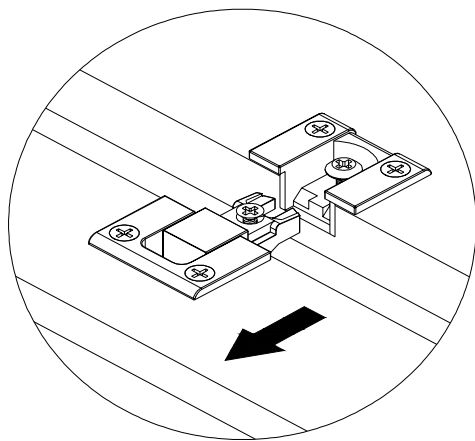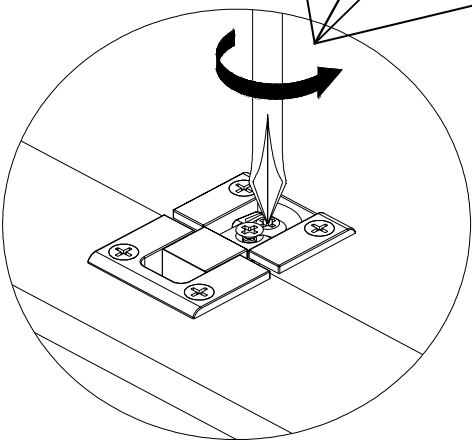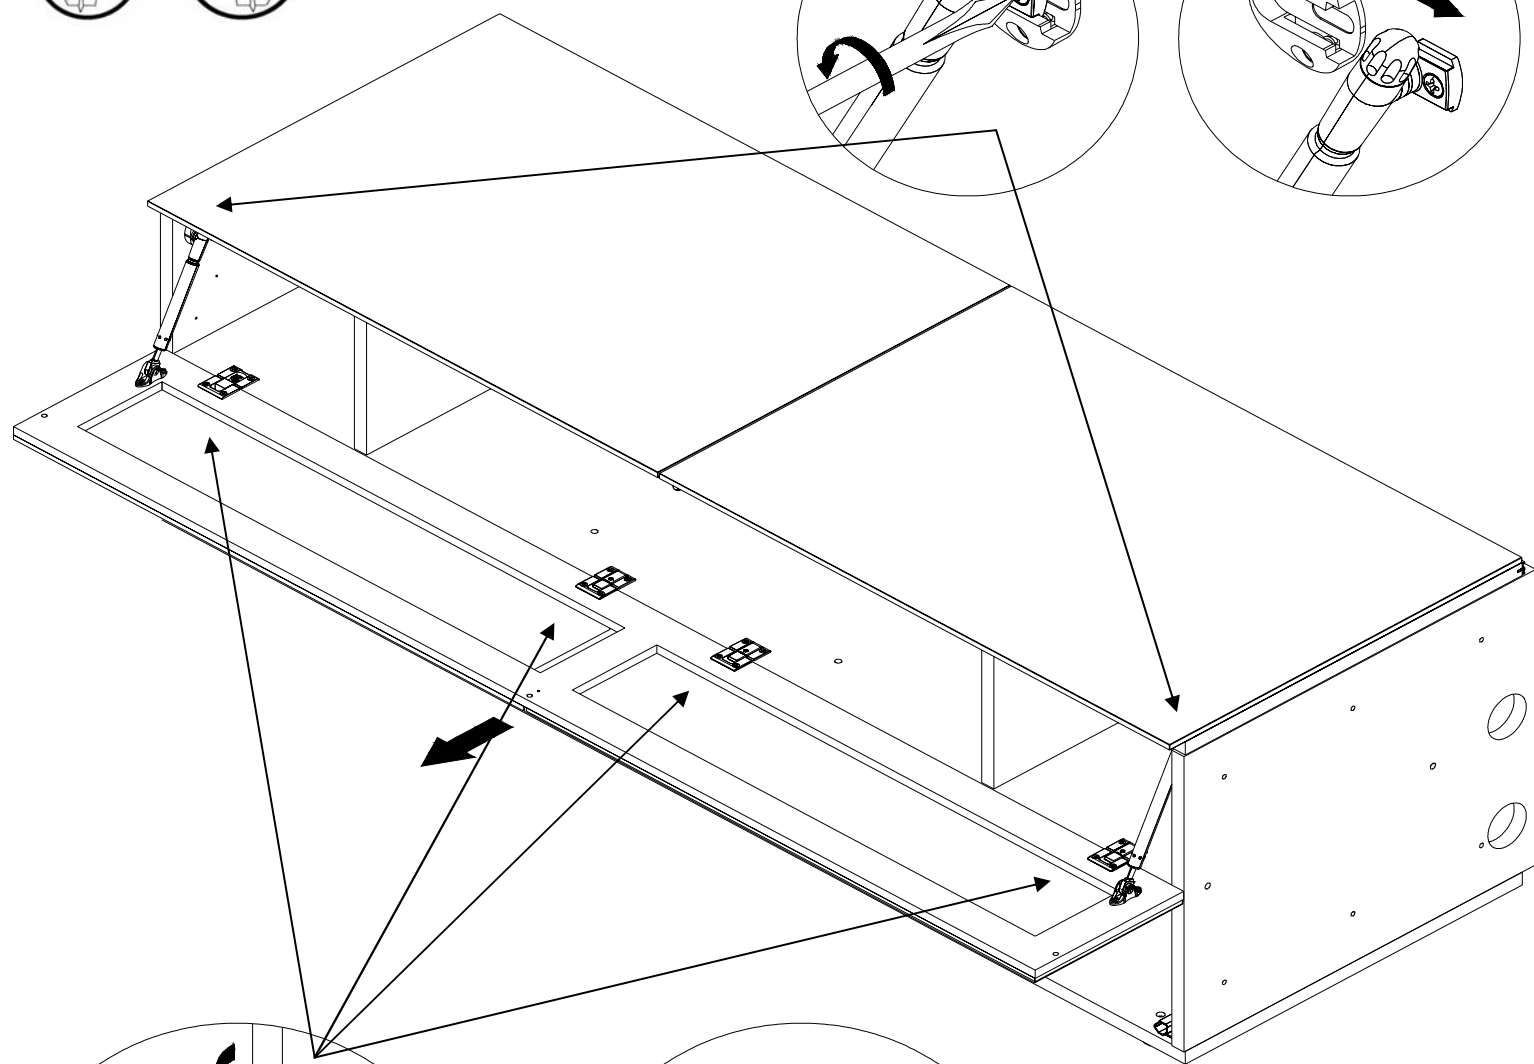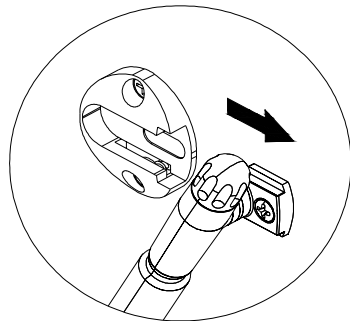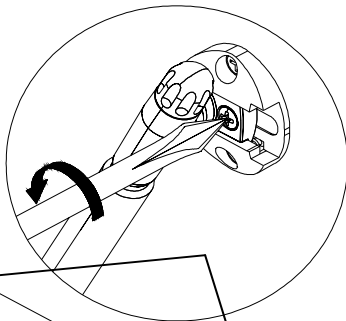

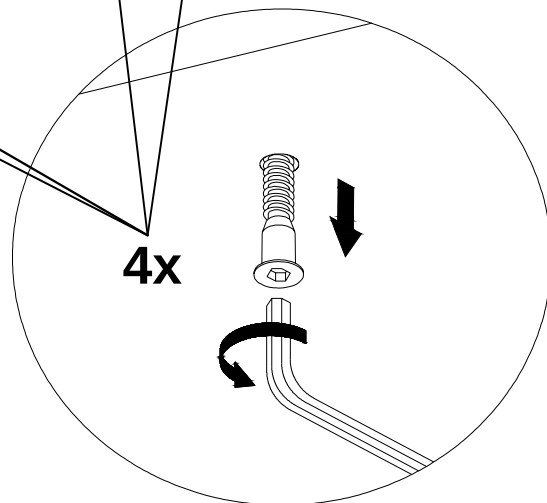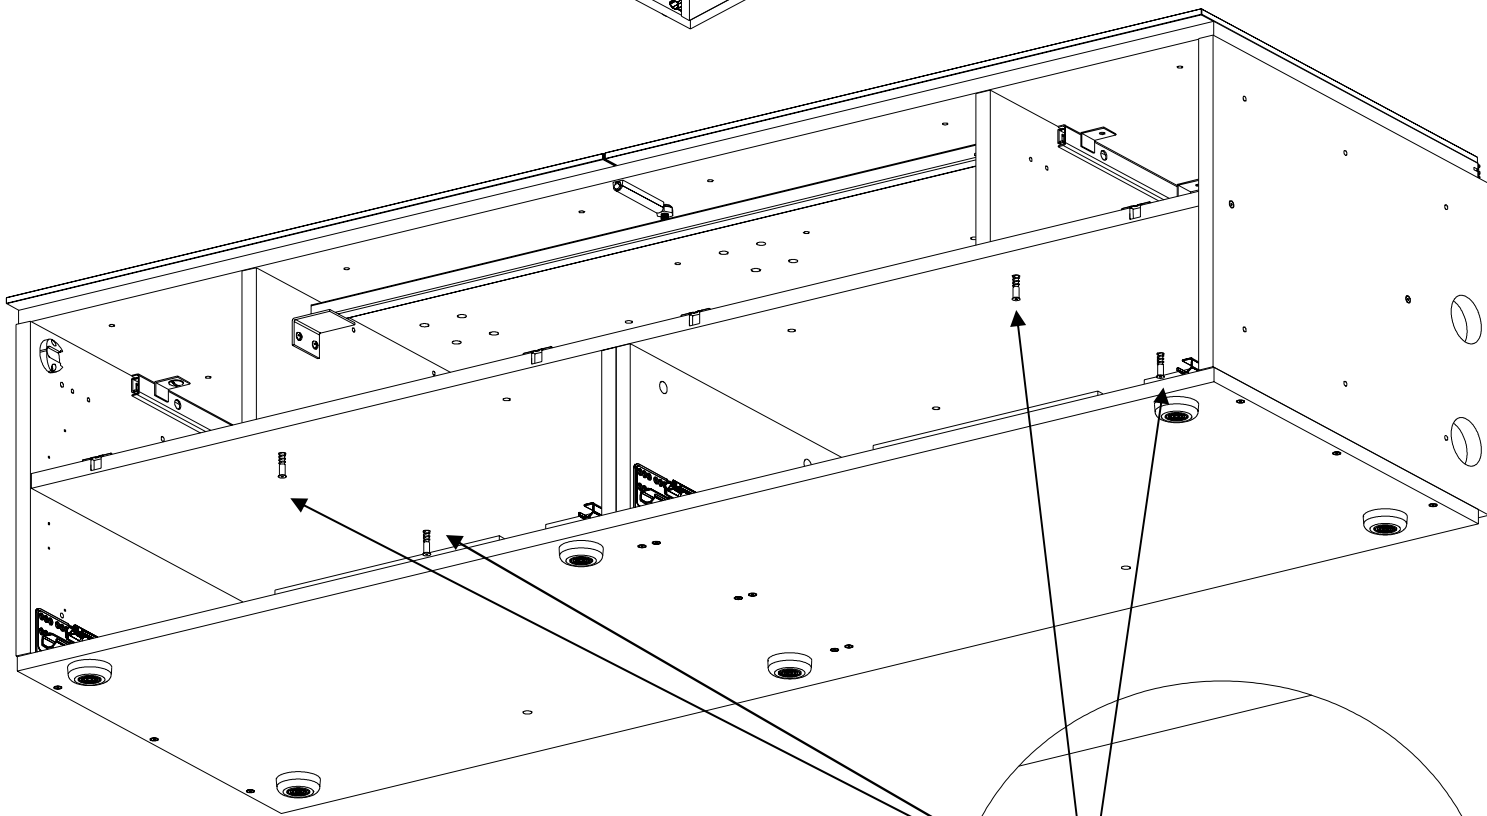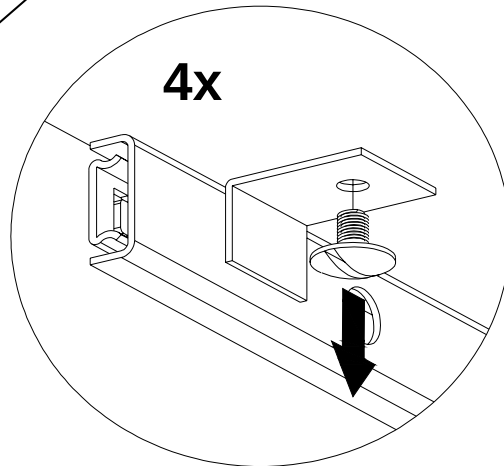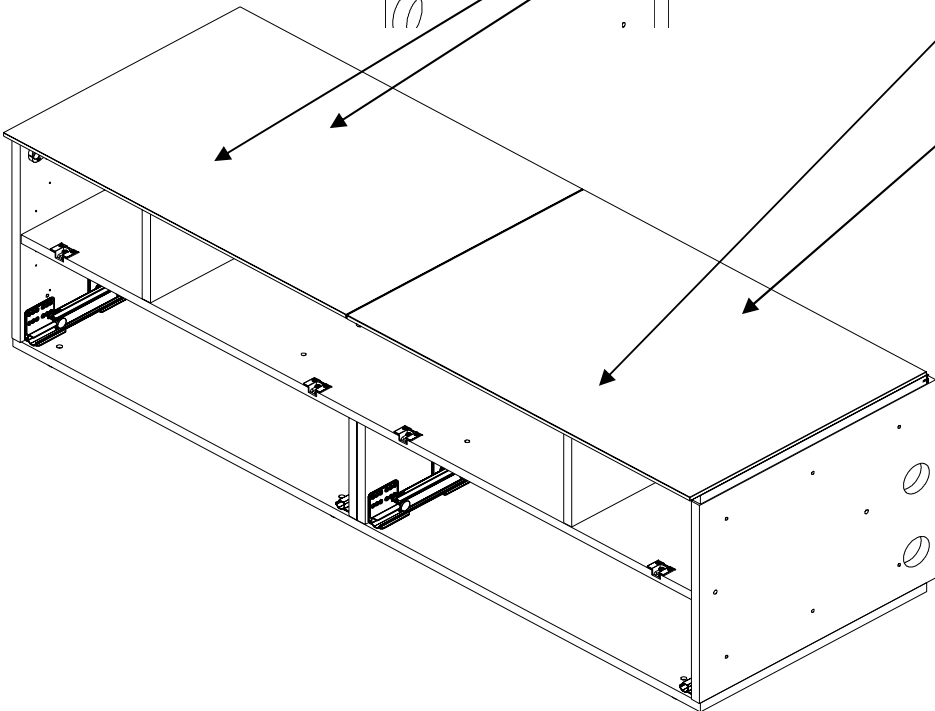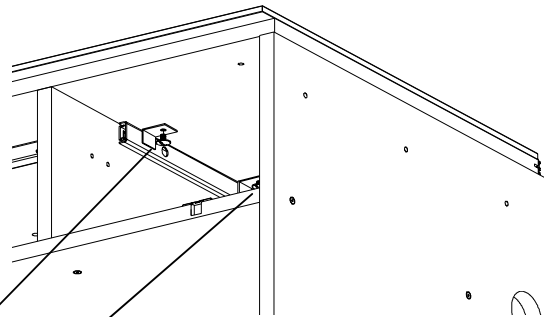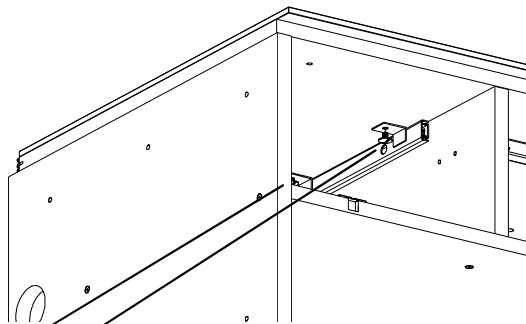

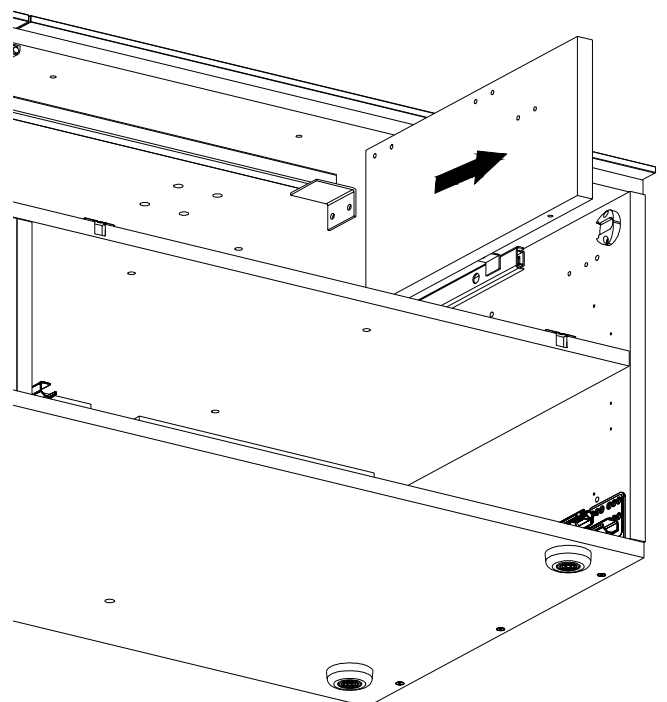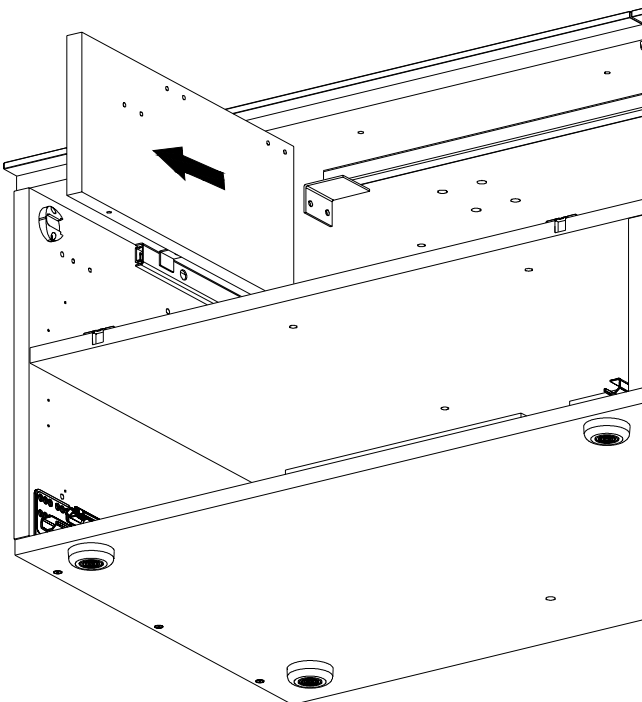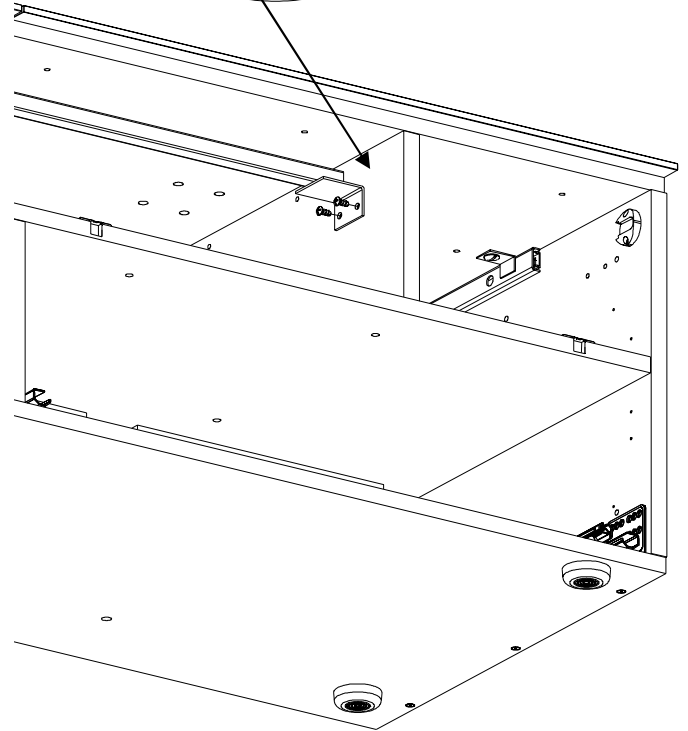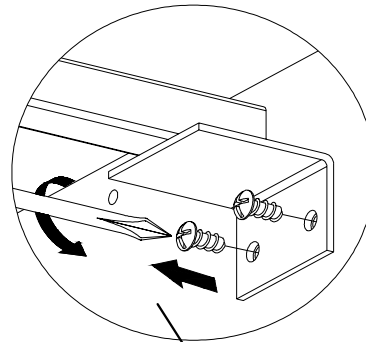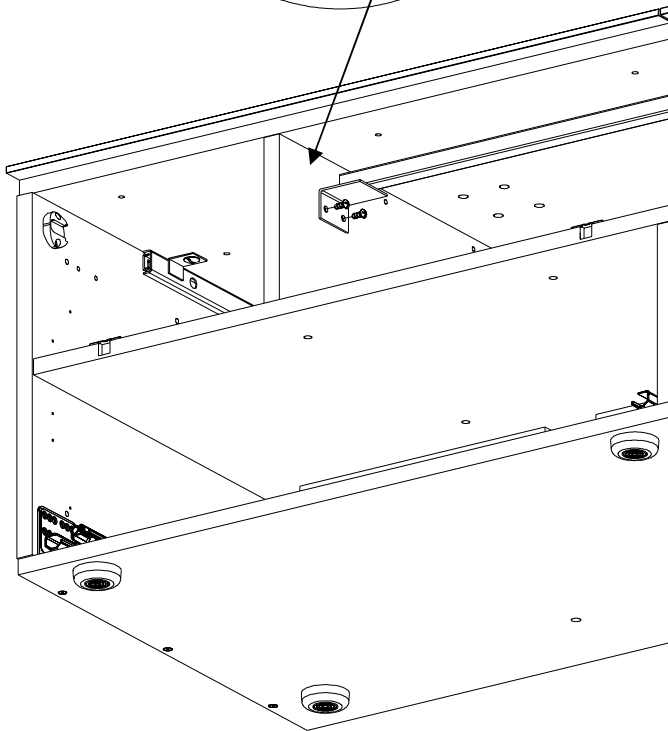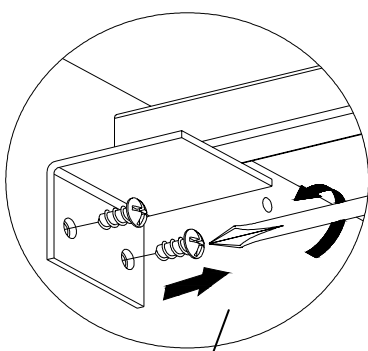

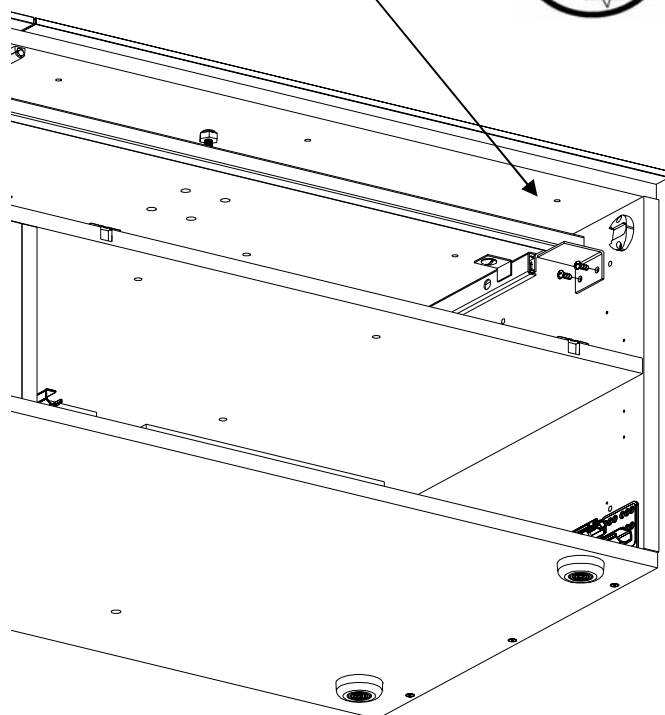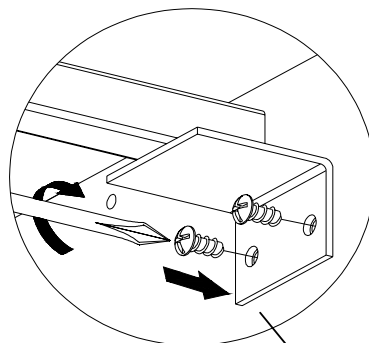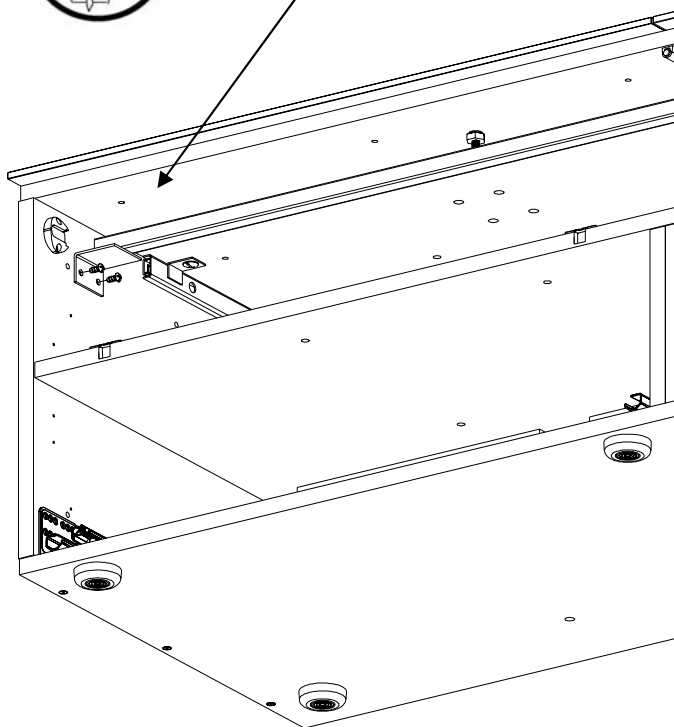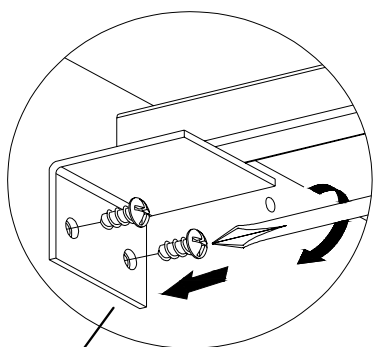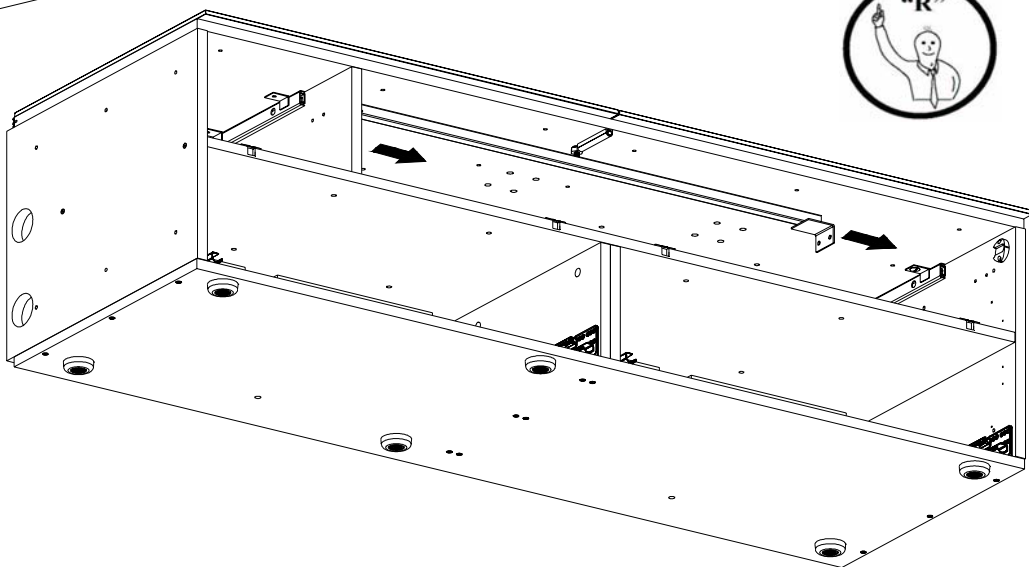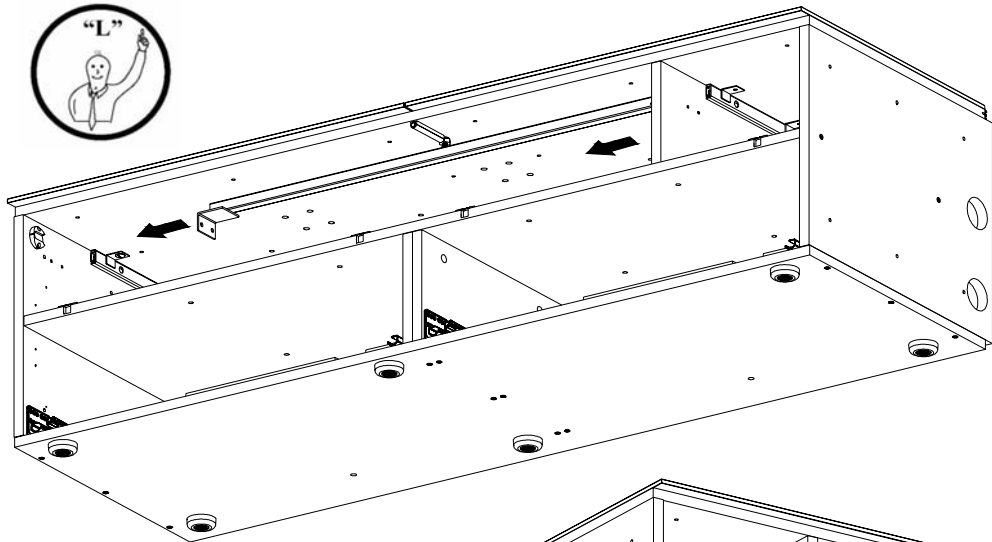

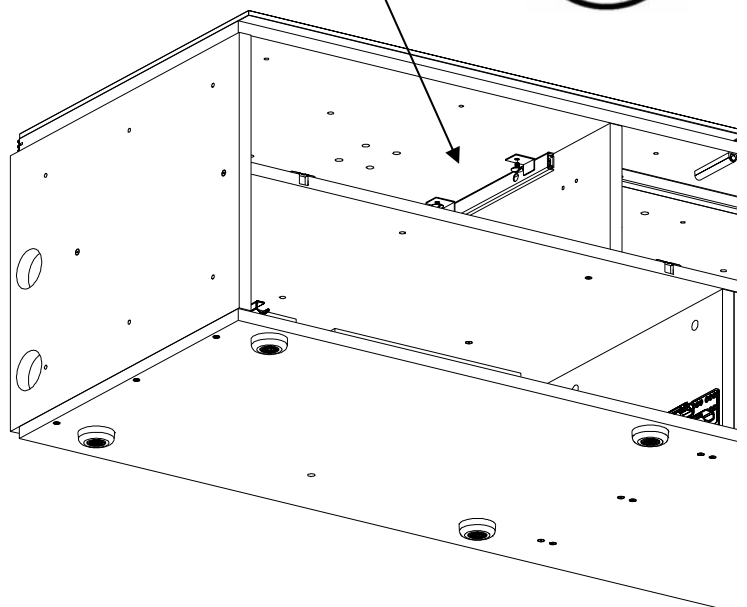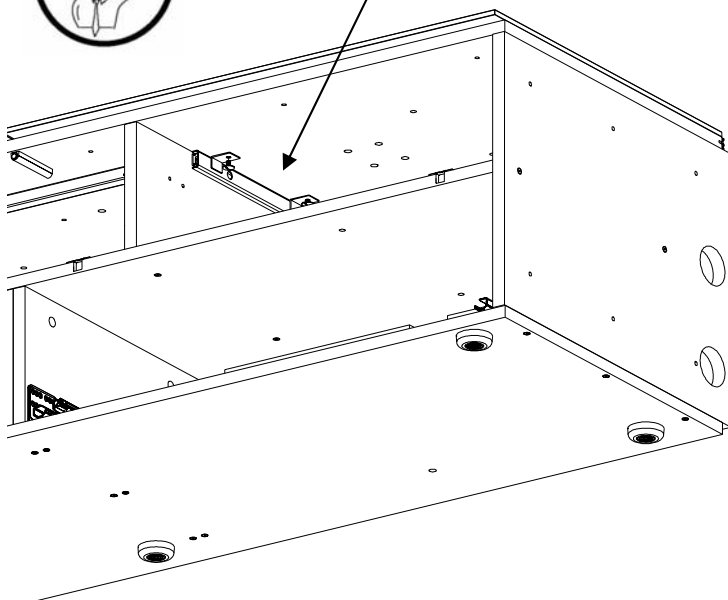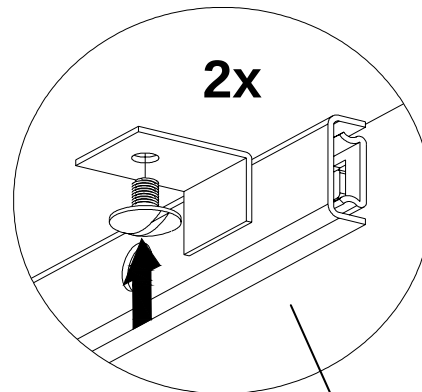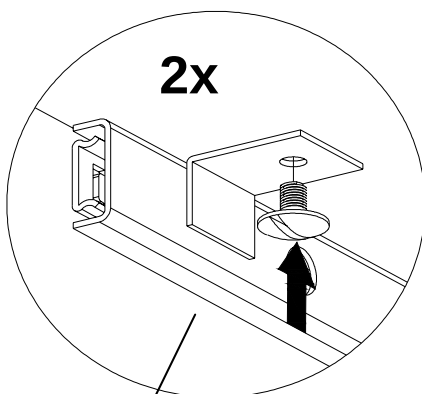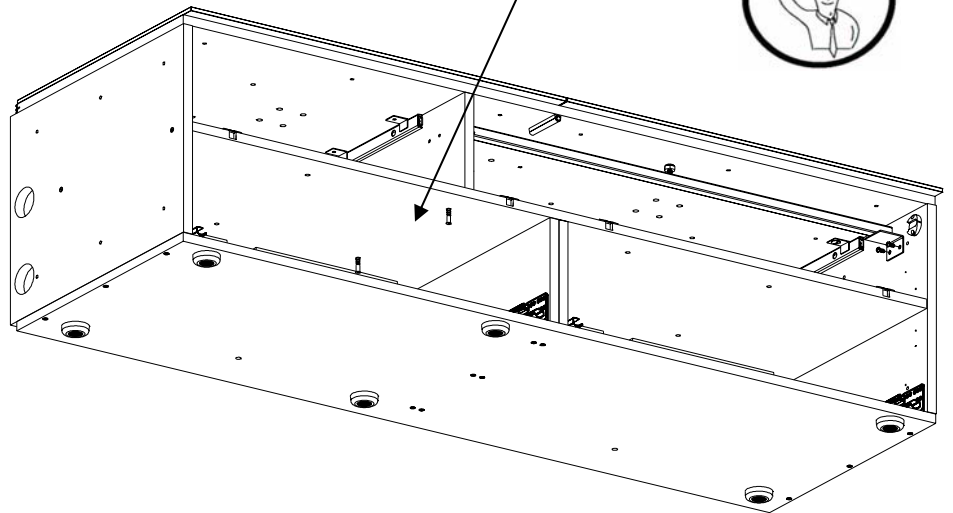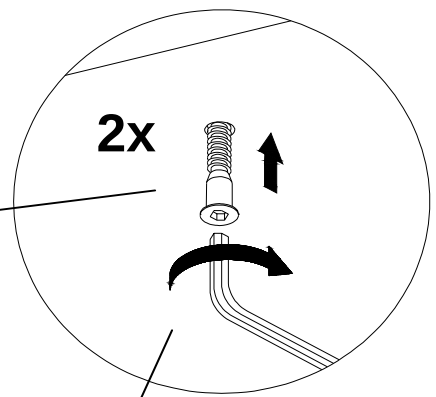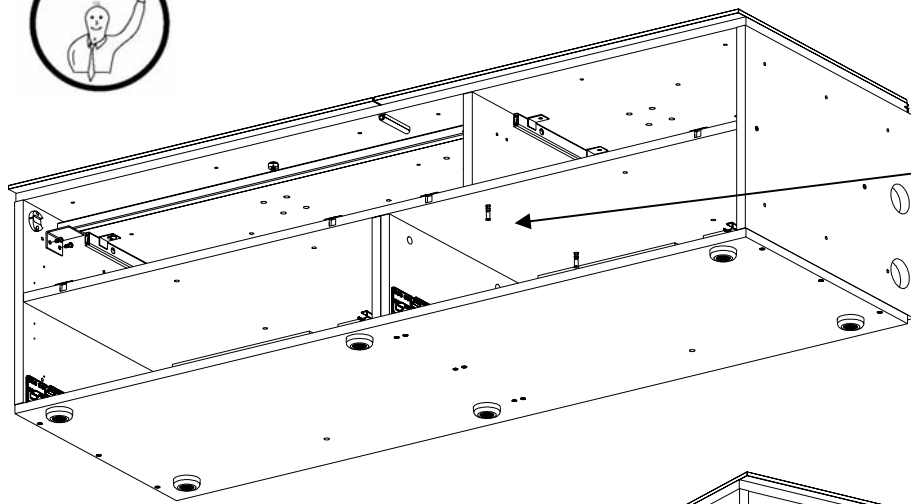

Beschlagteile optional !



Achtung:
Schrauben in
schwarz !



**Attention: black
screws !**

Die Schrauben zur Befestigung der Abschluss-
seiten nur mit einem Handschraubendreher
anziehen.


Keinen Elektro- oder Akkuschrauber verwenden.

**Only use a hand screwdriver to attach the screws .
Do not use an electric or cordless screwdriver.**

Beispiel Art. 617:
Example Art. 617:

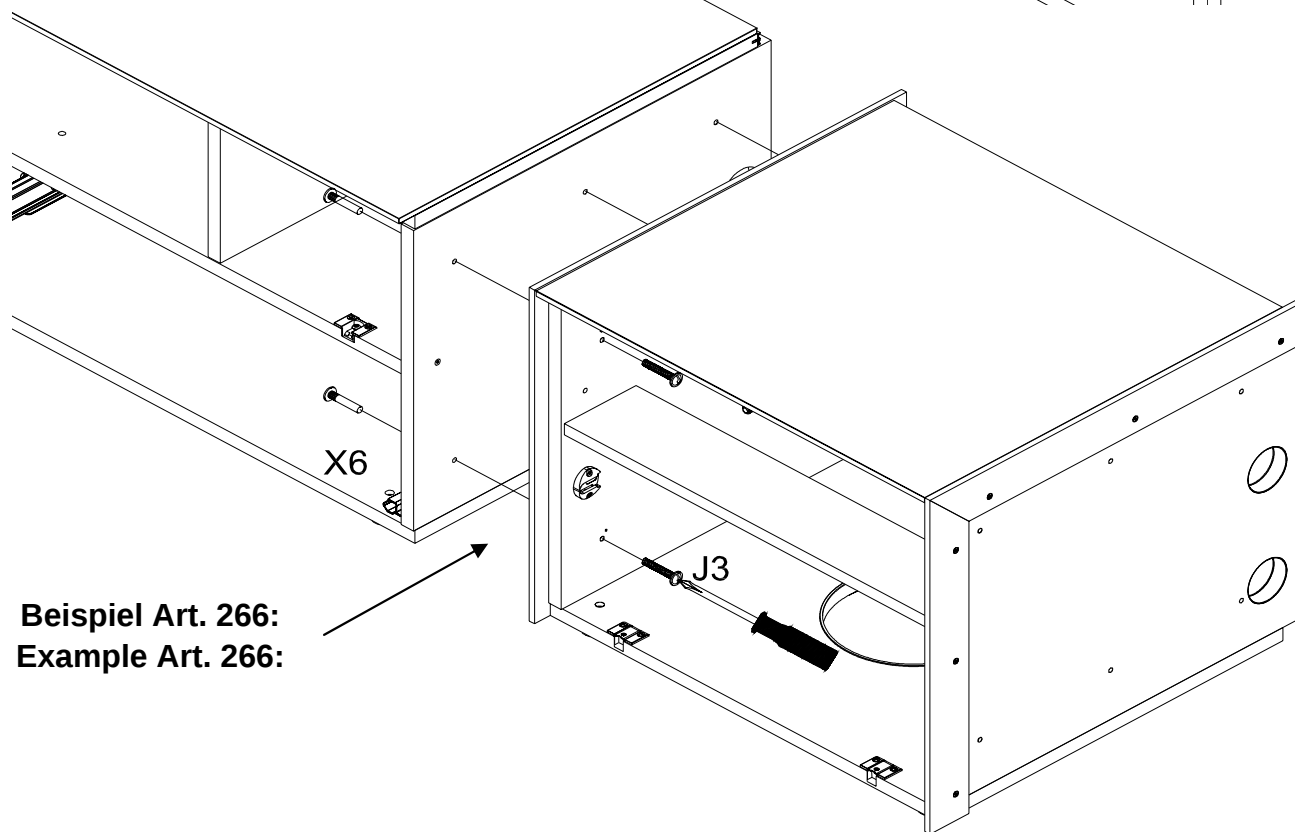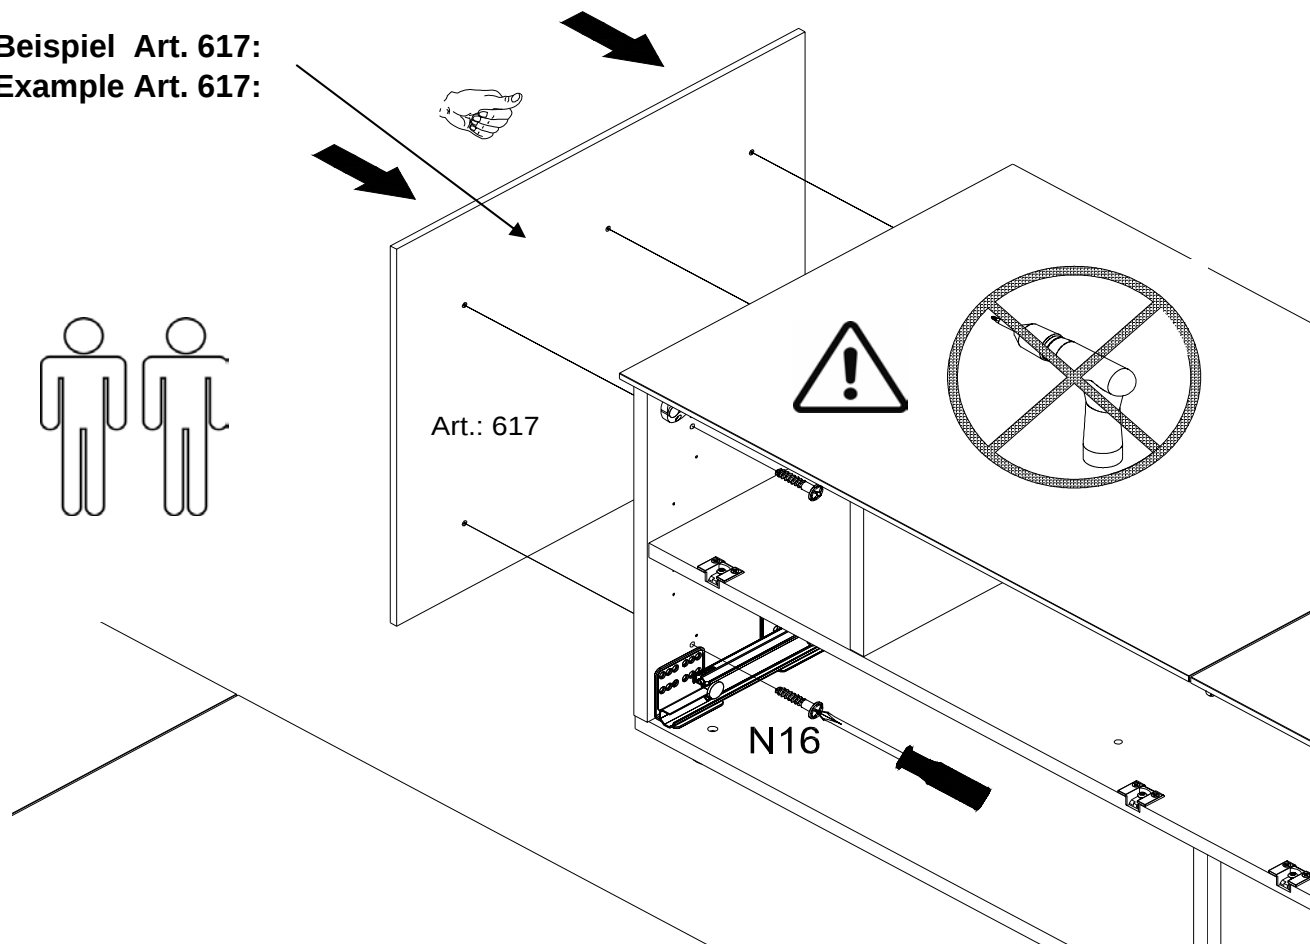

Beispiel Art. 266:
Example Art. 266:

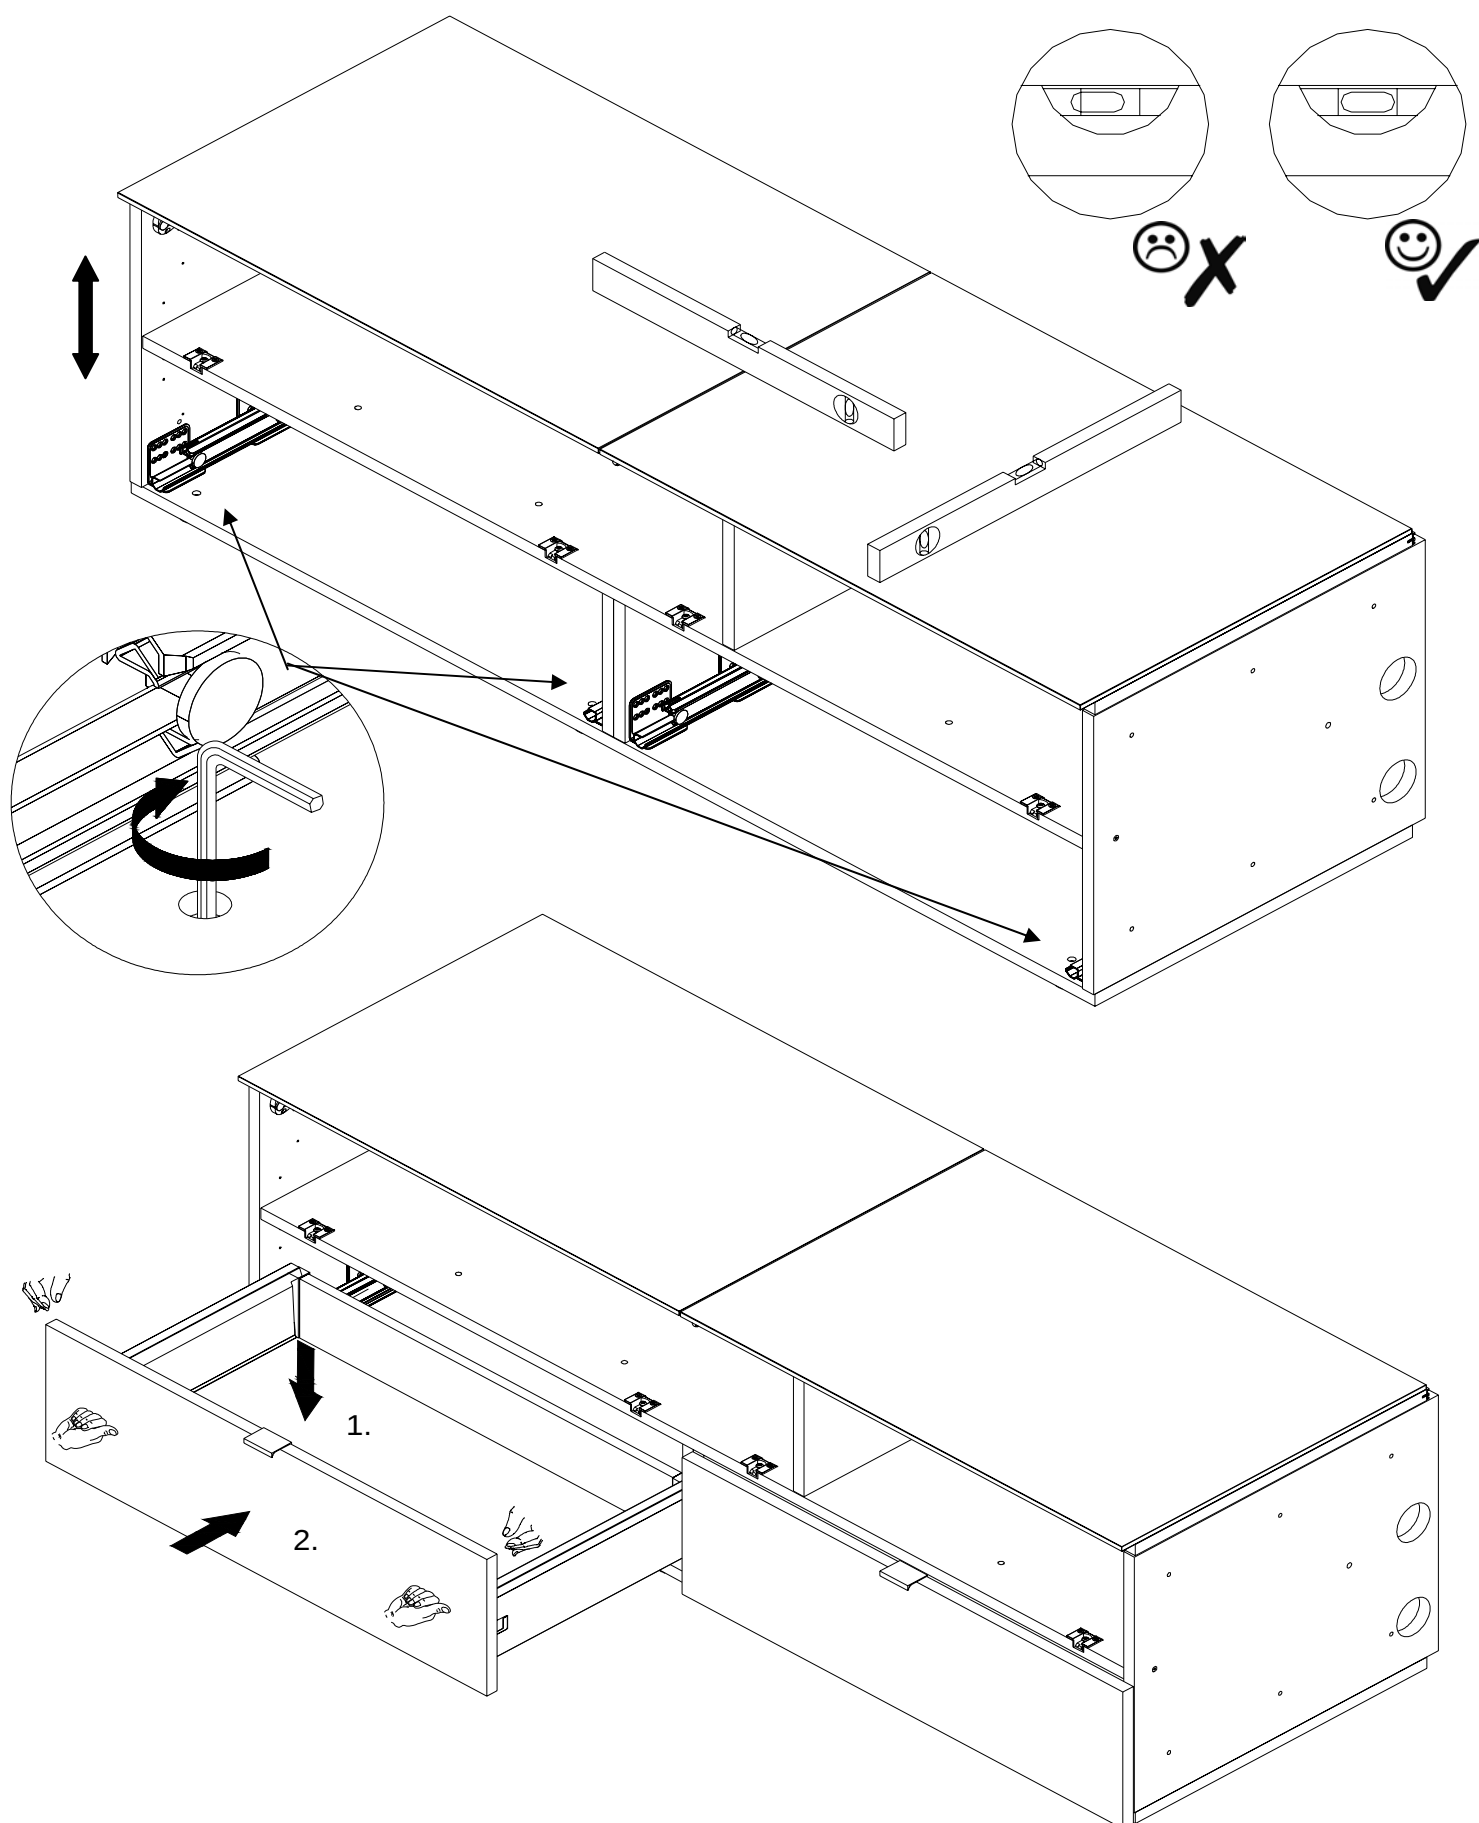

Montagehinweis:

Die Auszüge in den Korpus hinein schieben, wie bei geschlossener Stellung.
Dann den Stahl-Schubkasten auf die Auszüge legen und fest in den Schrank schieben,
bis das System einrastet.


Assembly note:

Put the Sliding statements into the cupboard as in the case of closed position.
Putting then the steel drawer on the statements and sliding into the cupboard tightly
until the system clicks in.


**Einstellung der Schubkästen:
Adjustment of the drawers:**



**Verstellung der Front:
Adjustment of the Front:**

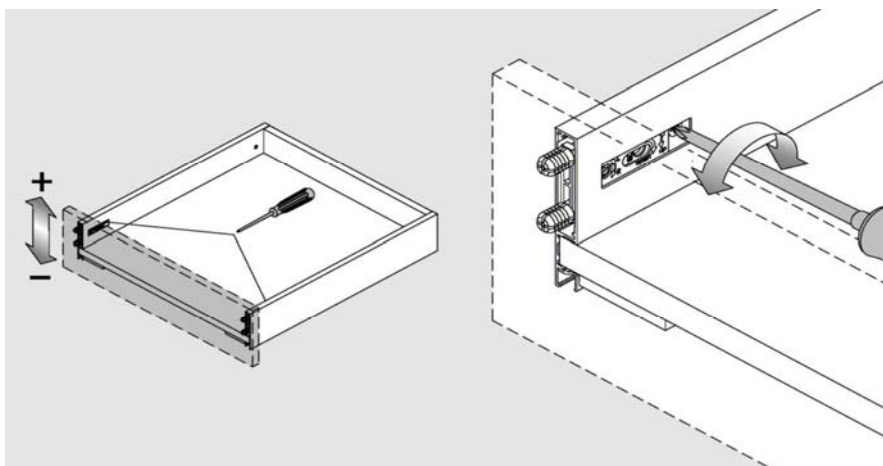


Height

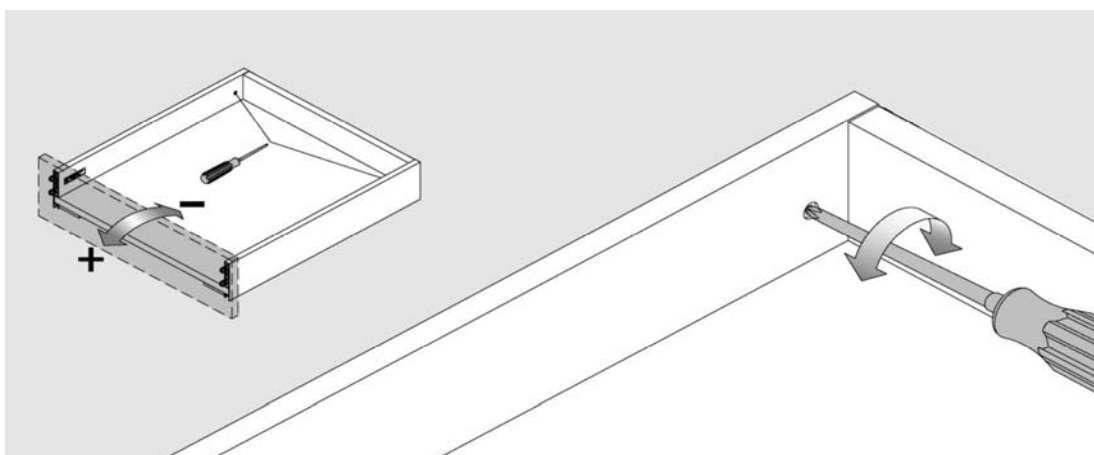


Tipe



**Auf beiden Seiten vornehmen/Adjust both sides/
À faire des deux côtés/Eseguire su entrambi i lati/
Realizar a ambos lados/Görs på båda sidorna**

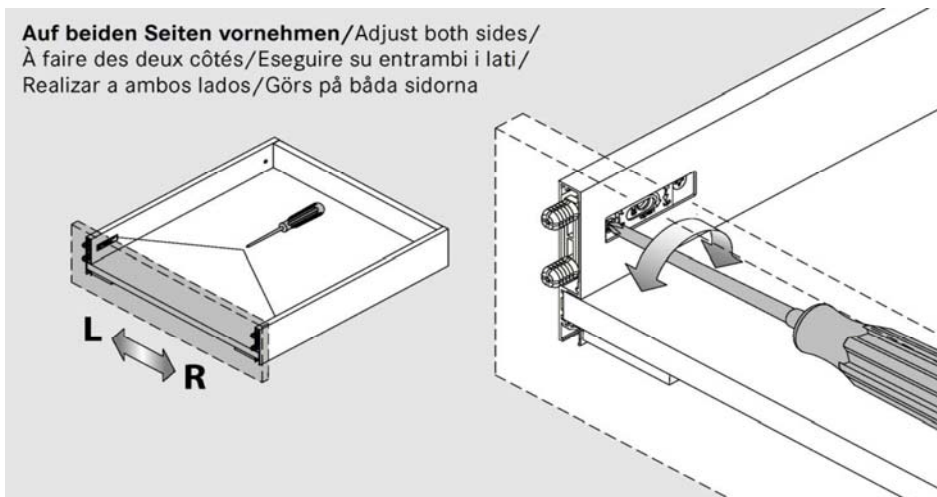


Horizonta


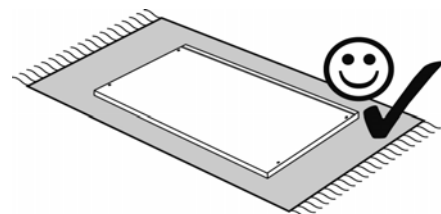


**Demontage der Front
Dismounting of the Front**


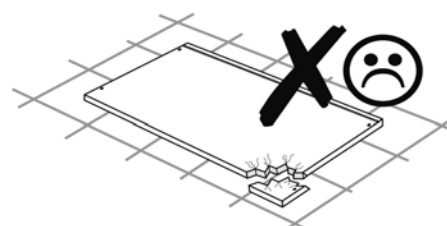
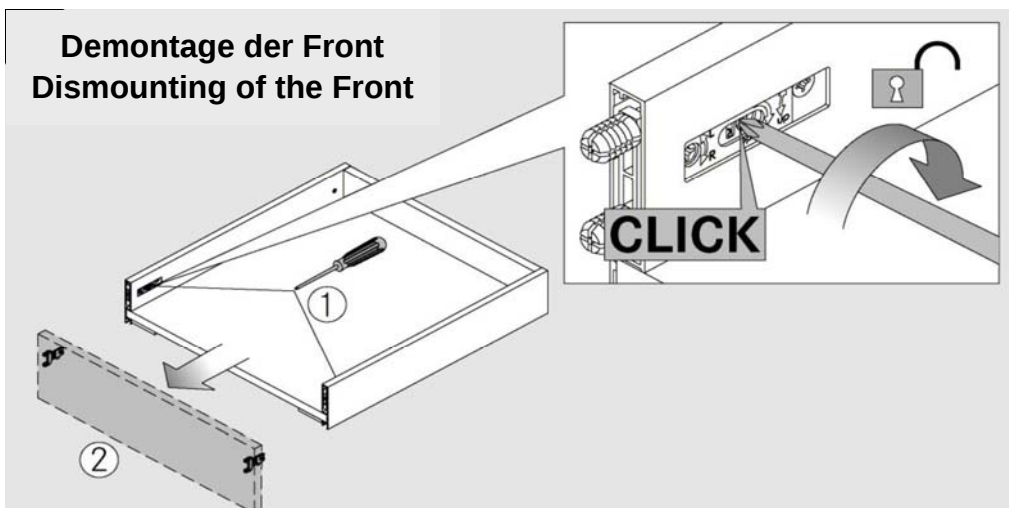





1.

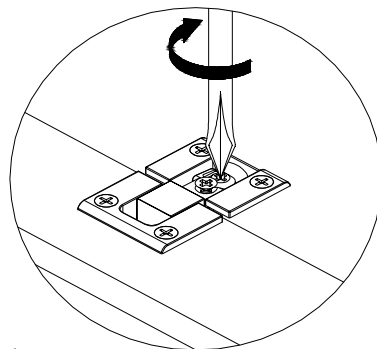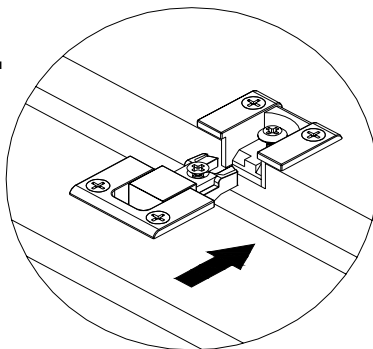


2.

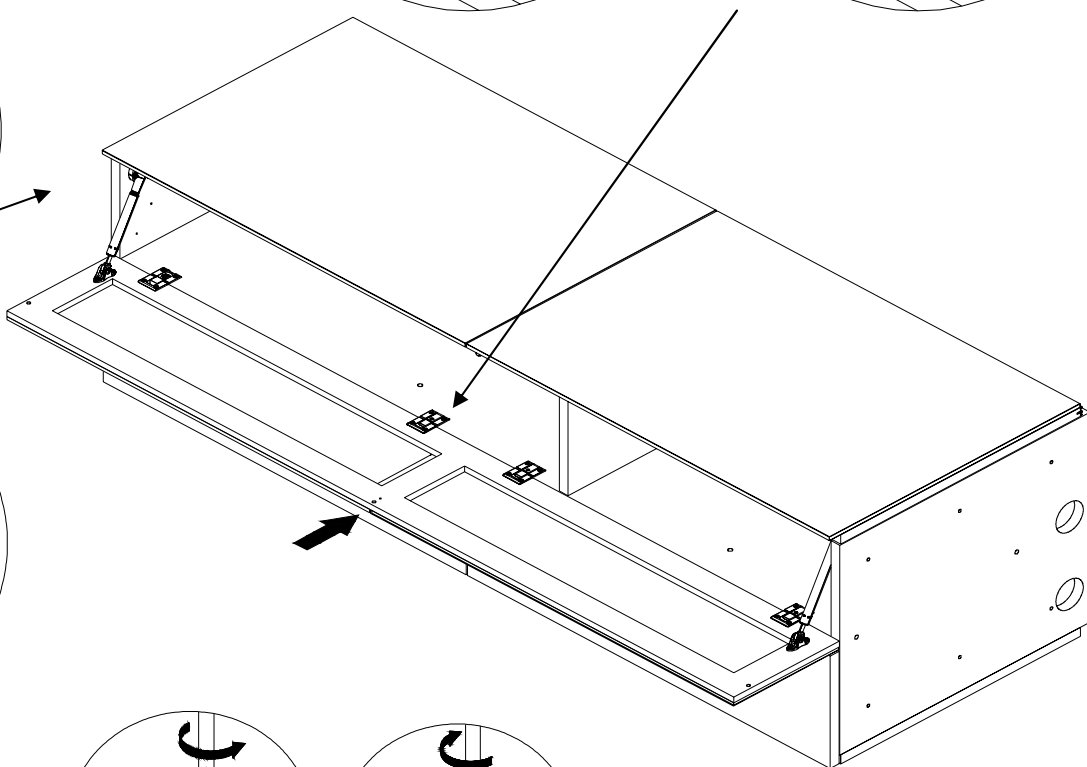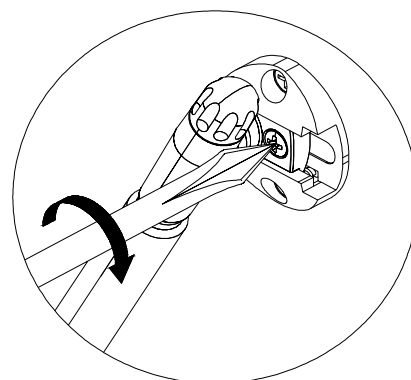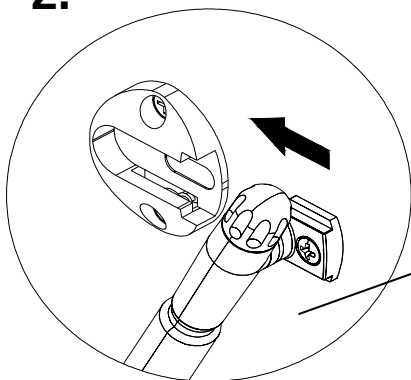


Tiefenverstellung:
Depth adjustment:

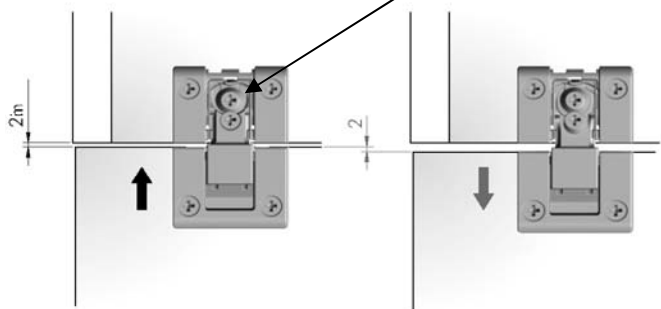



Seitenverstellung:
Horizontal adjustment:

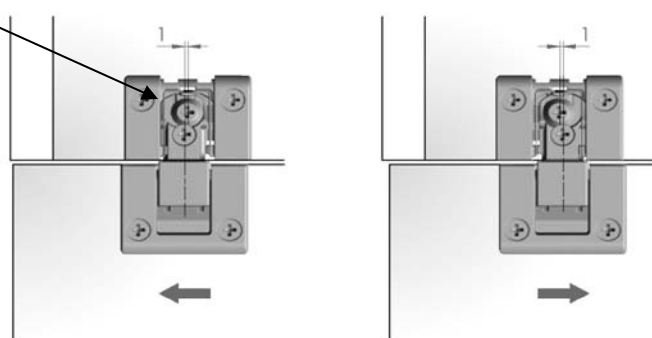



Höheneinstellung:
Height adjustment:


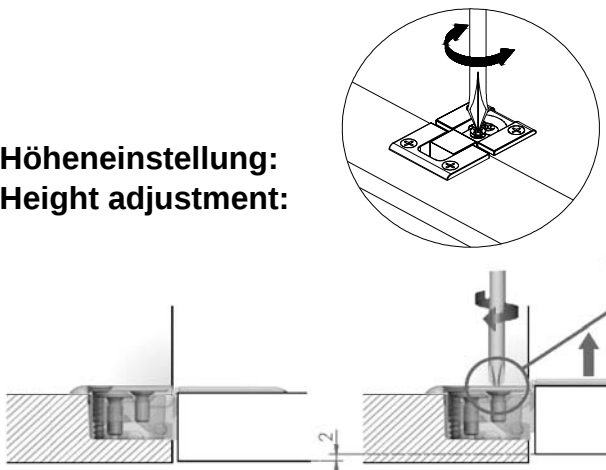


Neigungsverstellung:
Open angle adjustment:

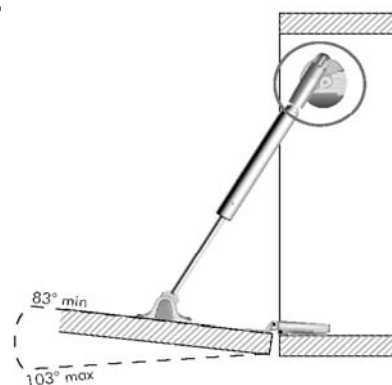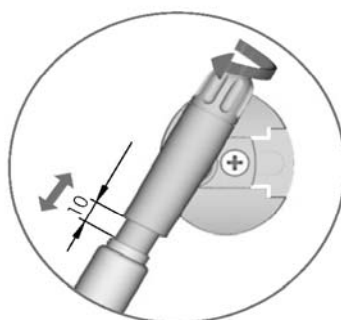


Beleuchtung optional !


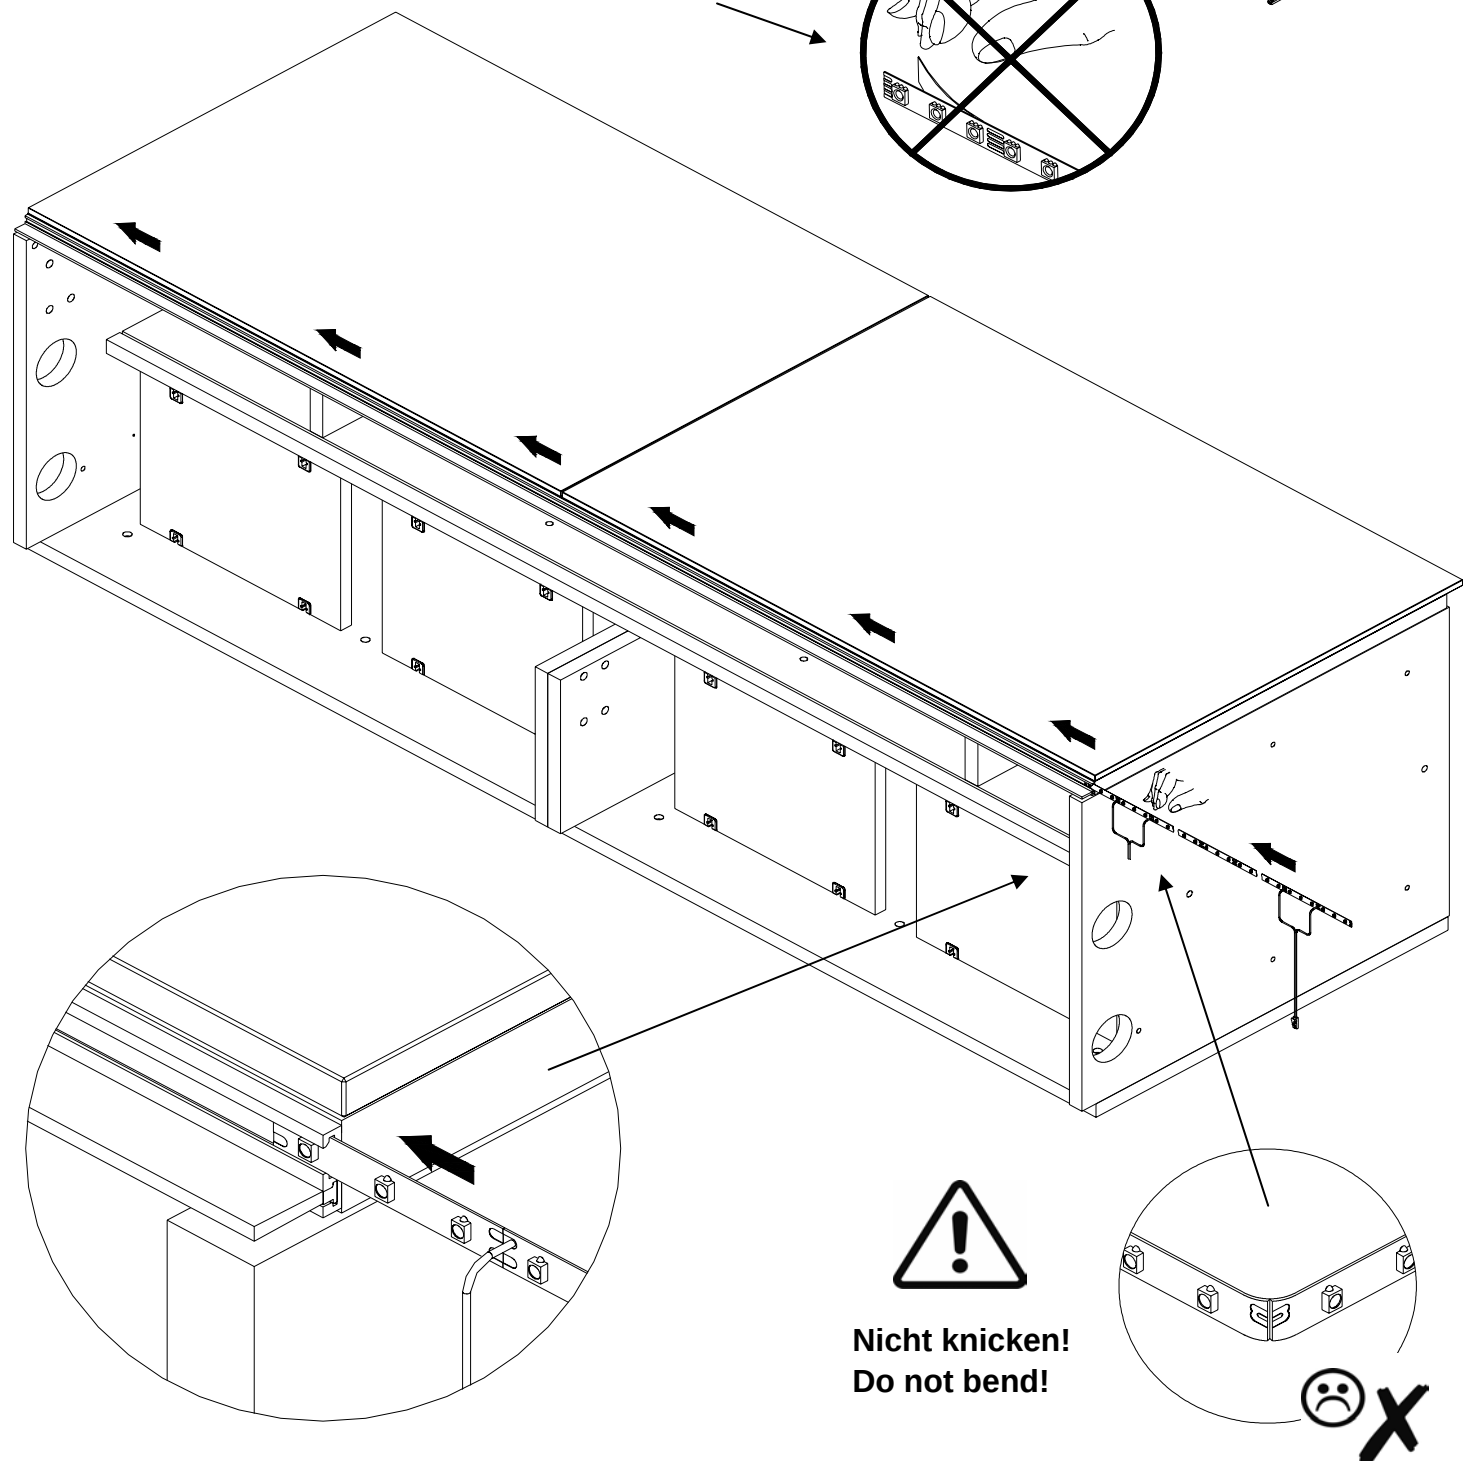
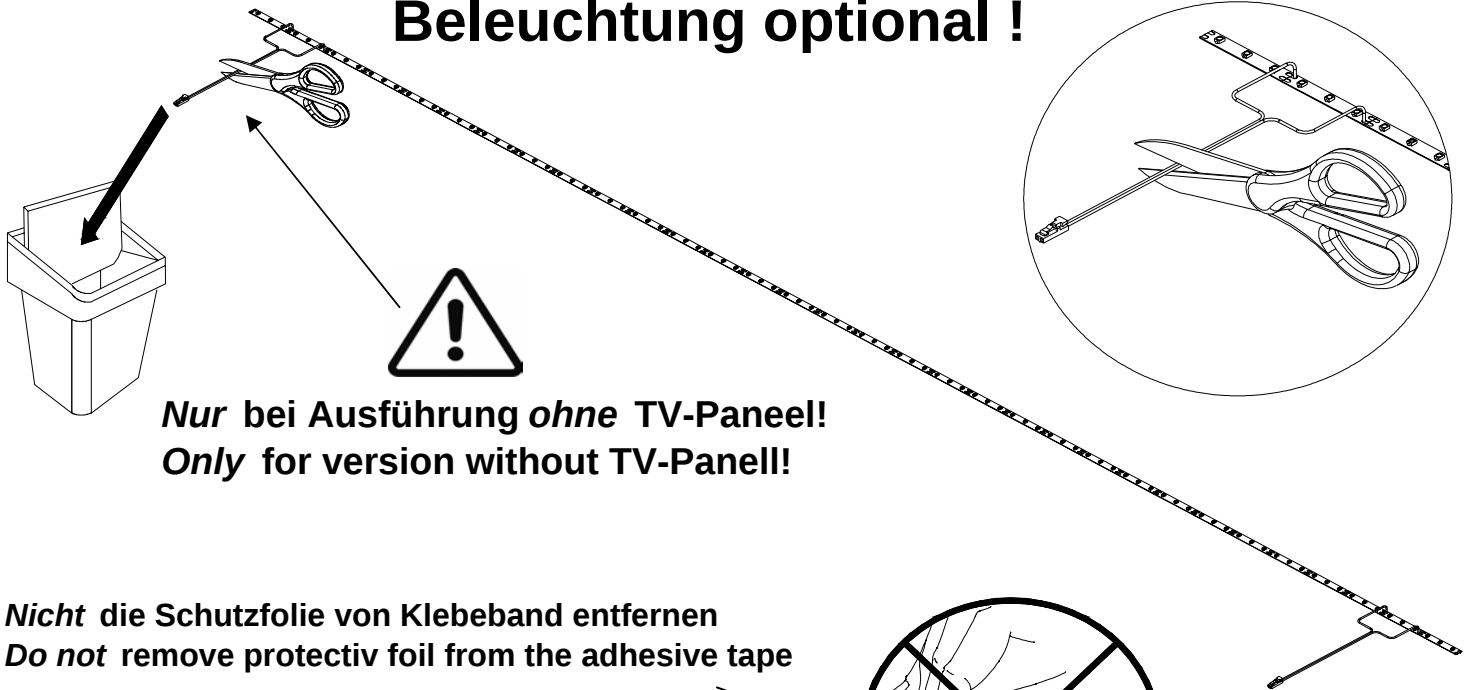


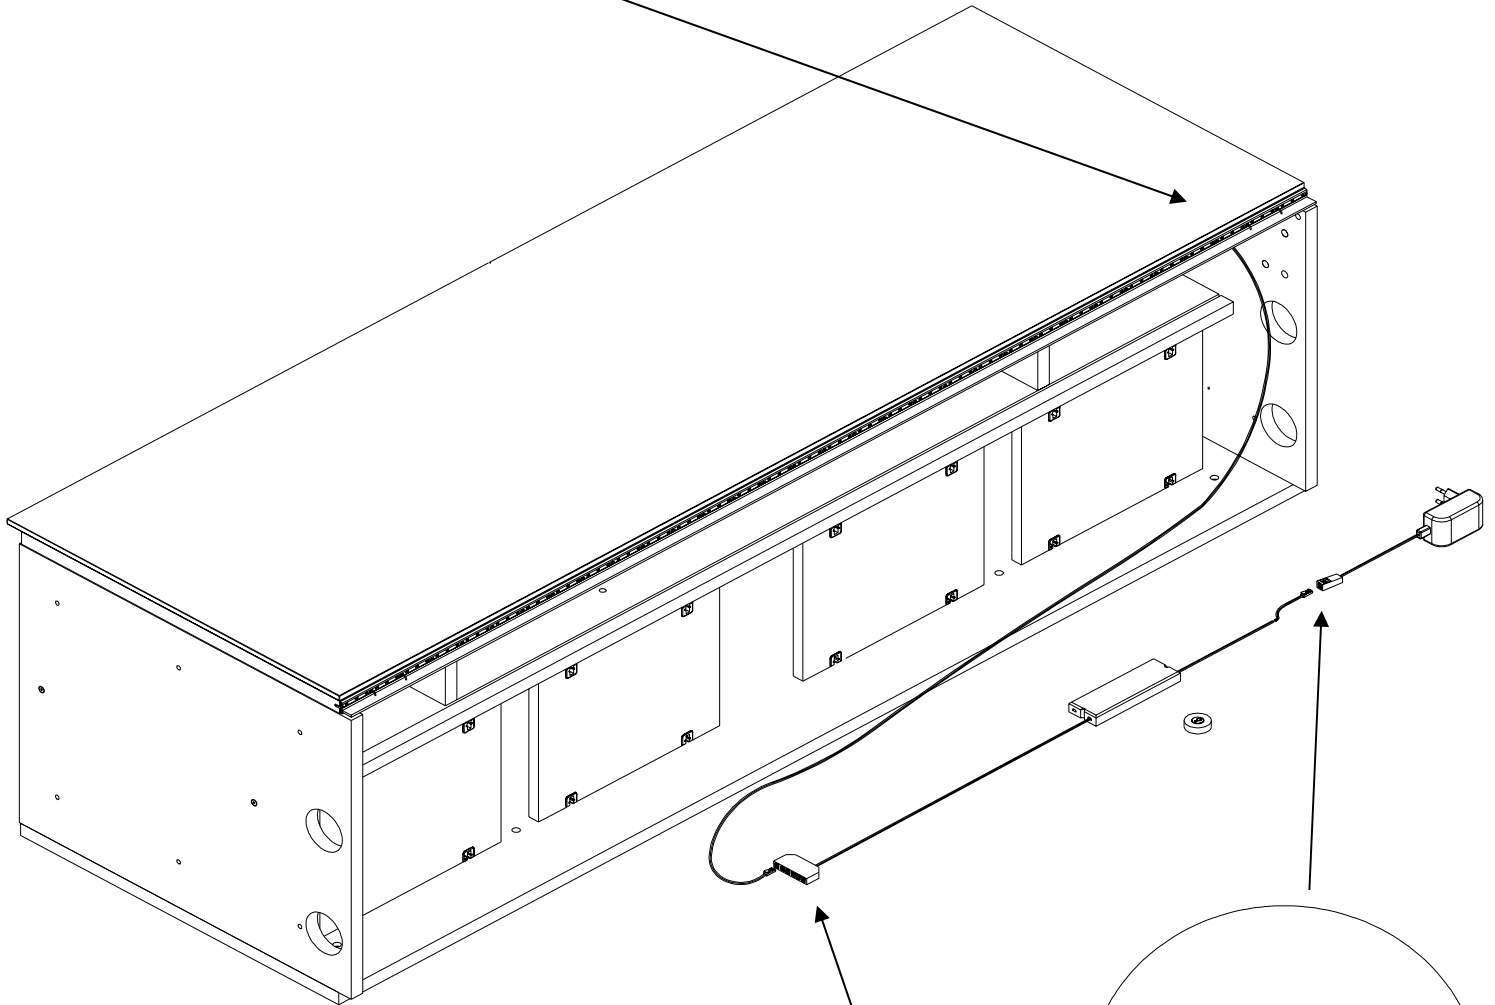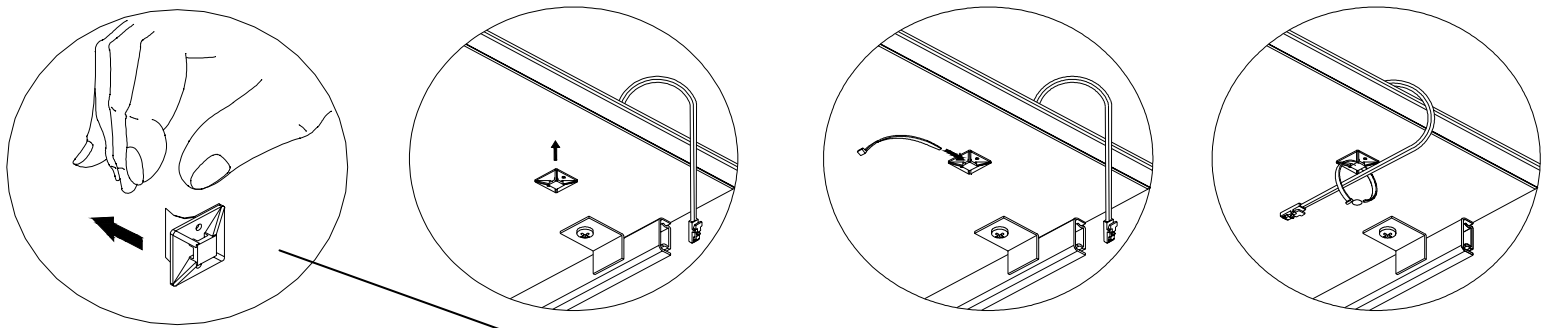


**1. Schutzfolie der Batterie entfernen
=> Inbetriebnahme !**

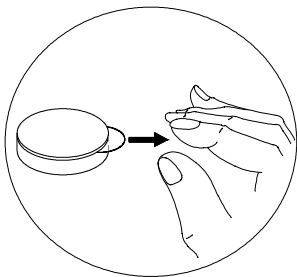

**2.: Kurzer Druck : An / Aus
Short press: On / Off**

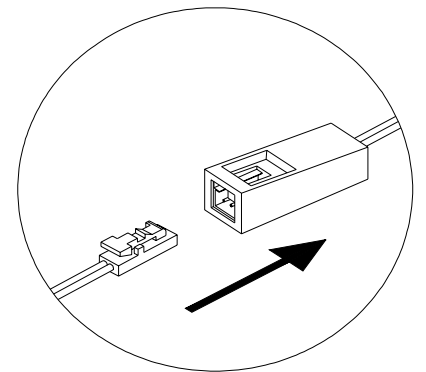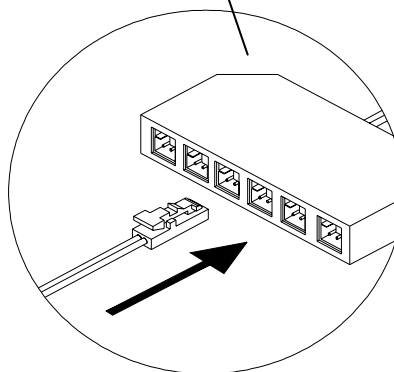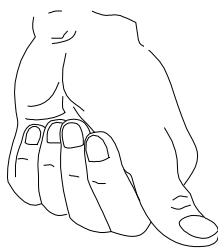


**3.: Langer Druck: Dimmer heller / dunkler
Long press: Up / Down dimming**









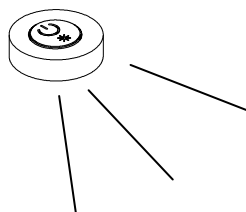


TV-Panel optional !




Typ 192:






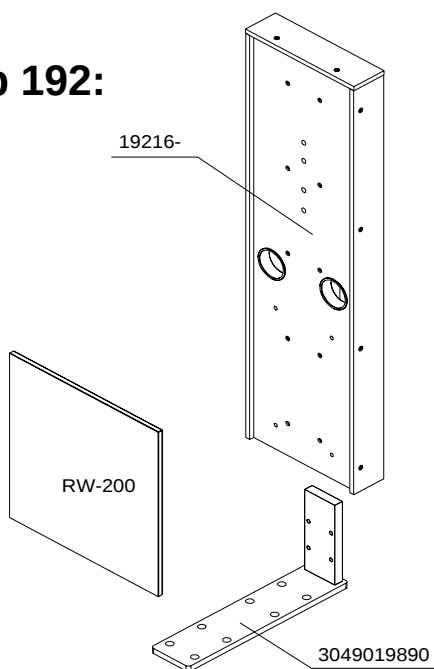







Typ 194:

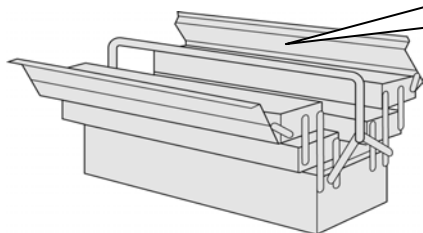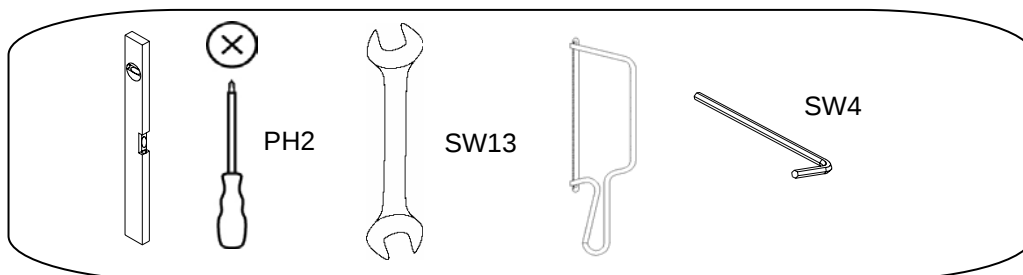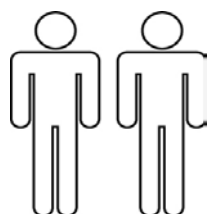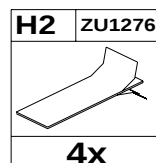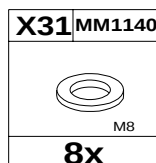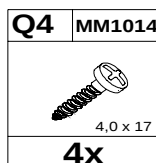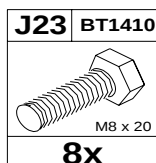
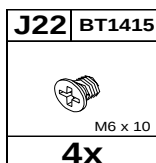
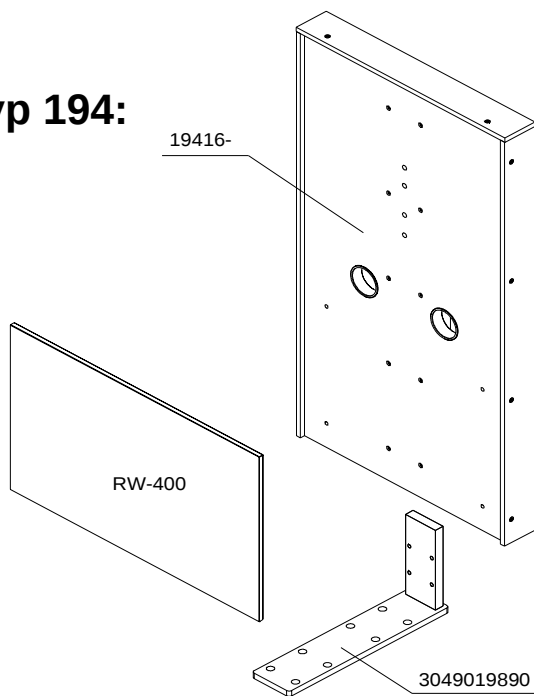


wahlweise / optional:

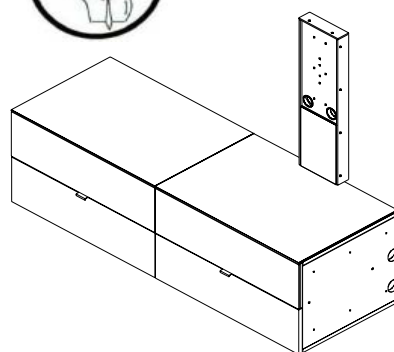
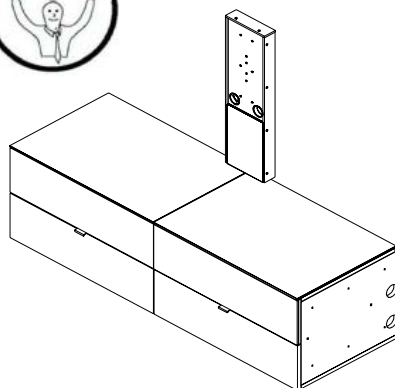
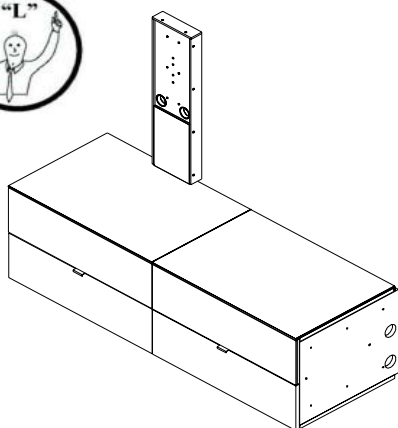


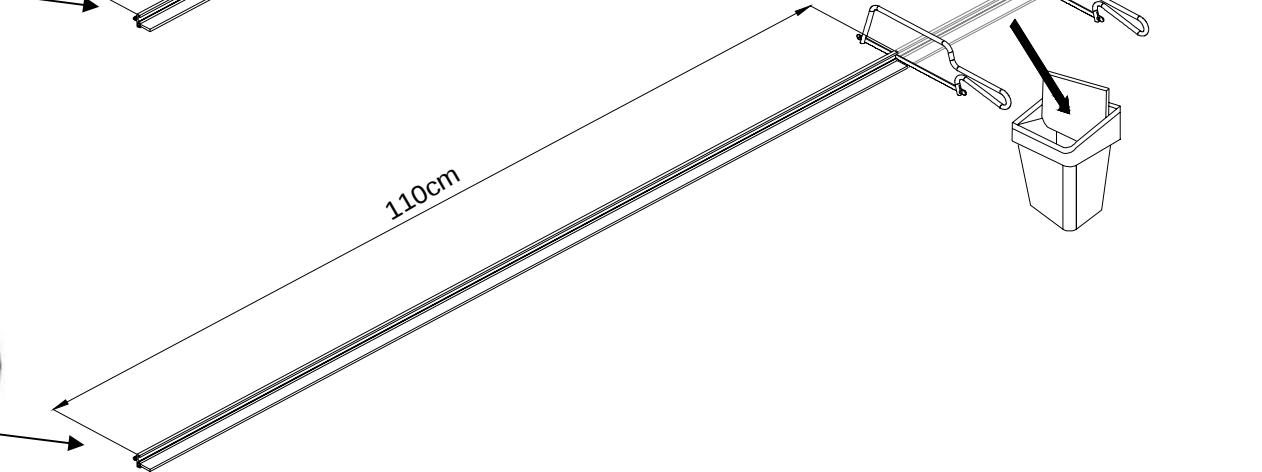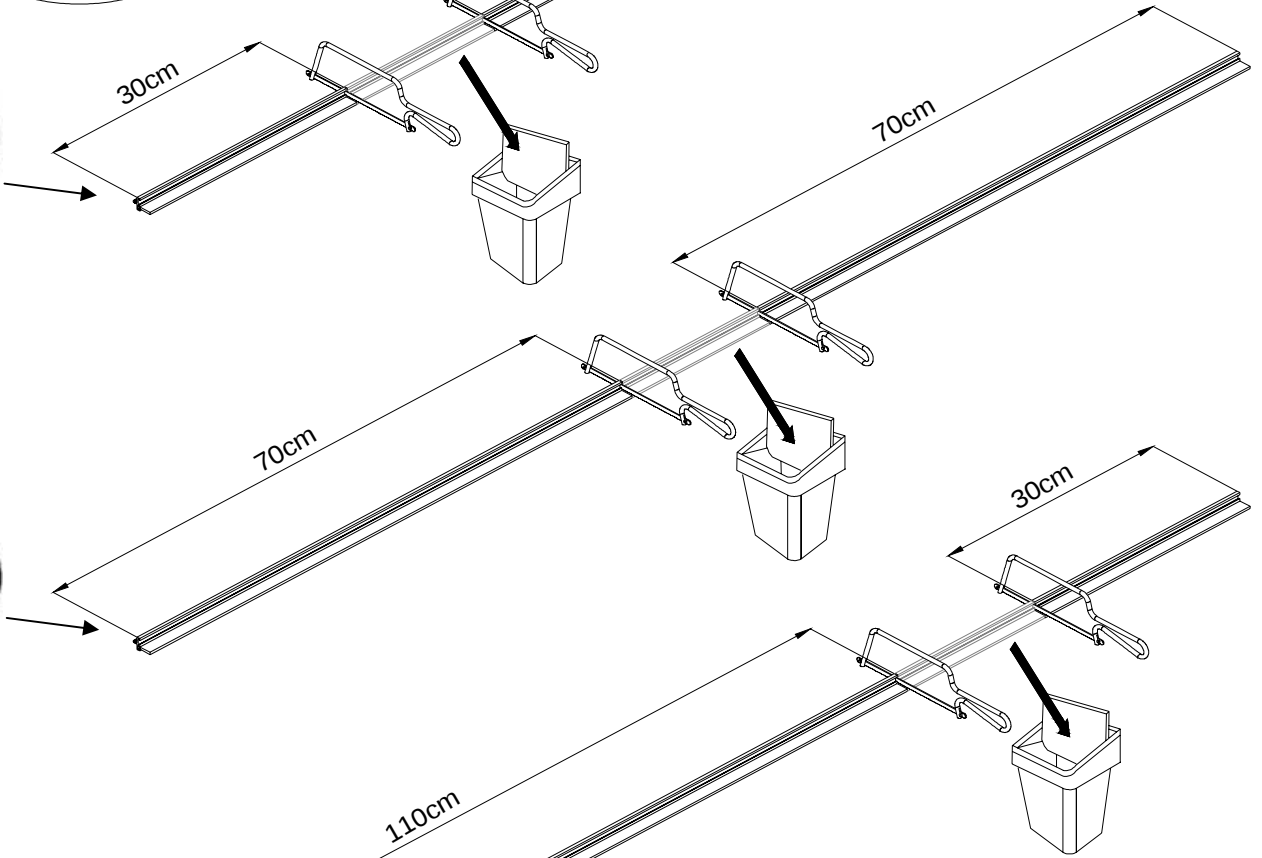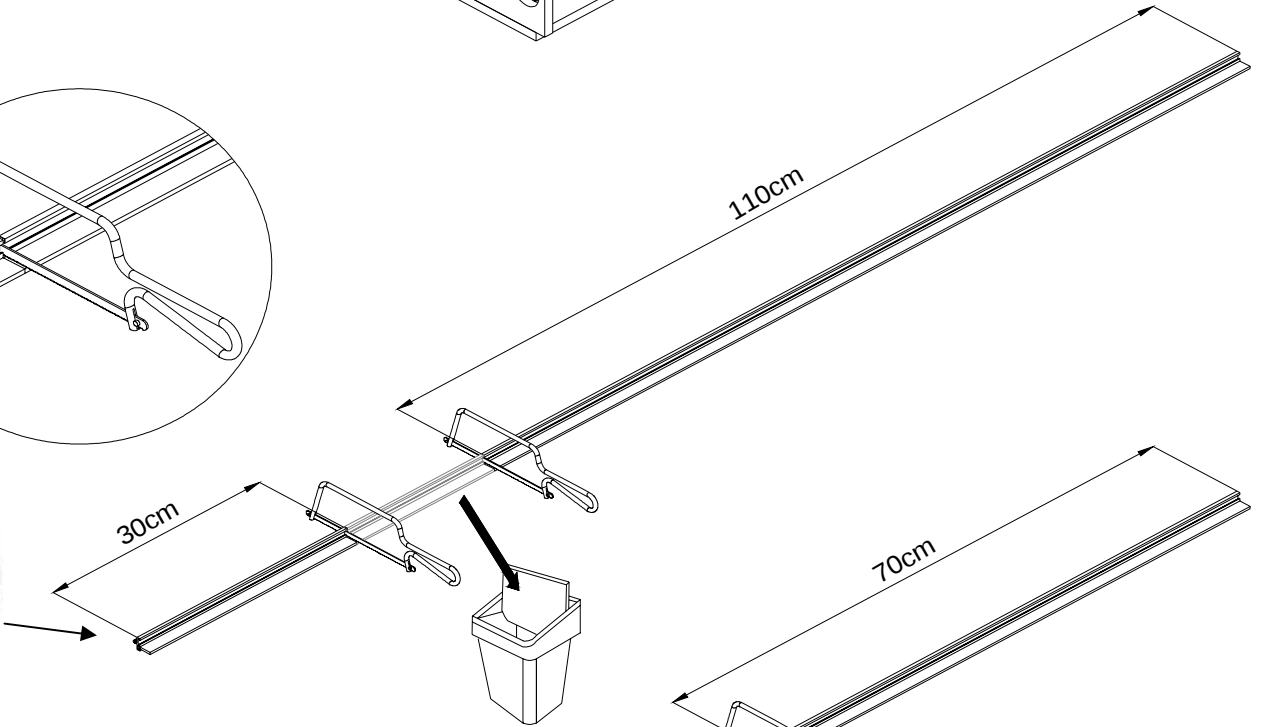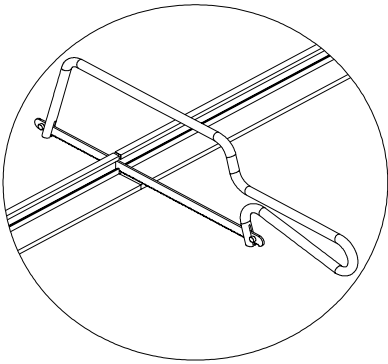
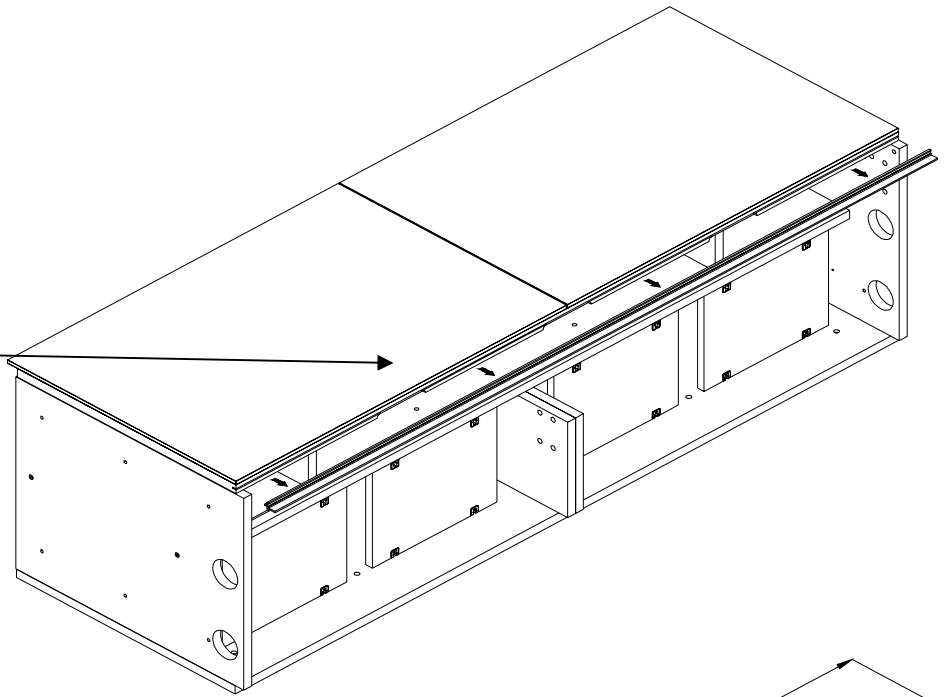
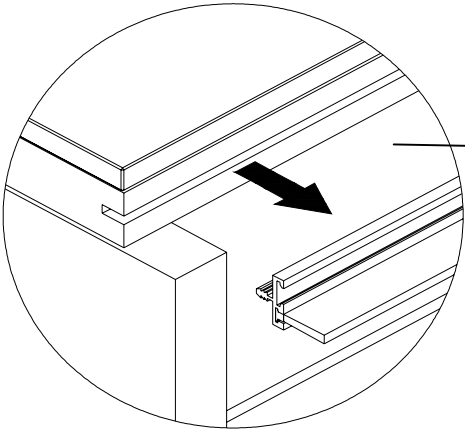


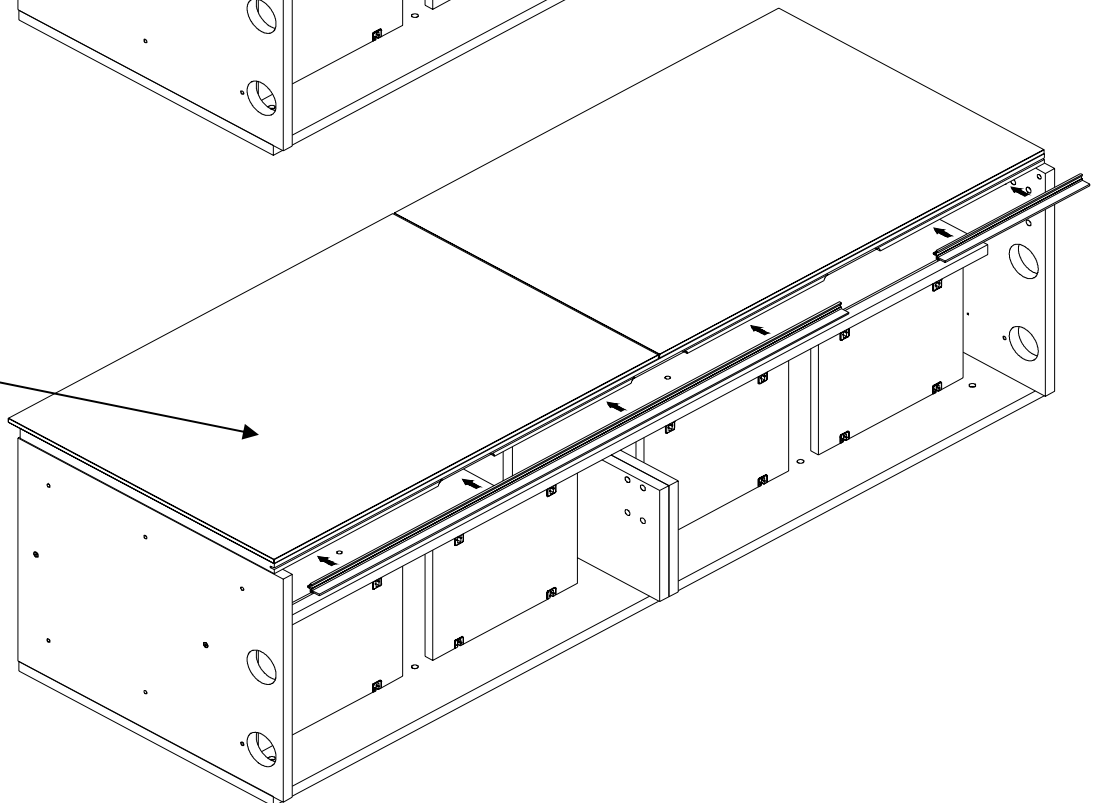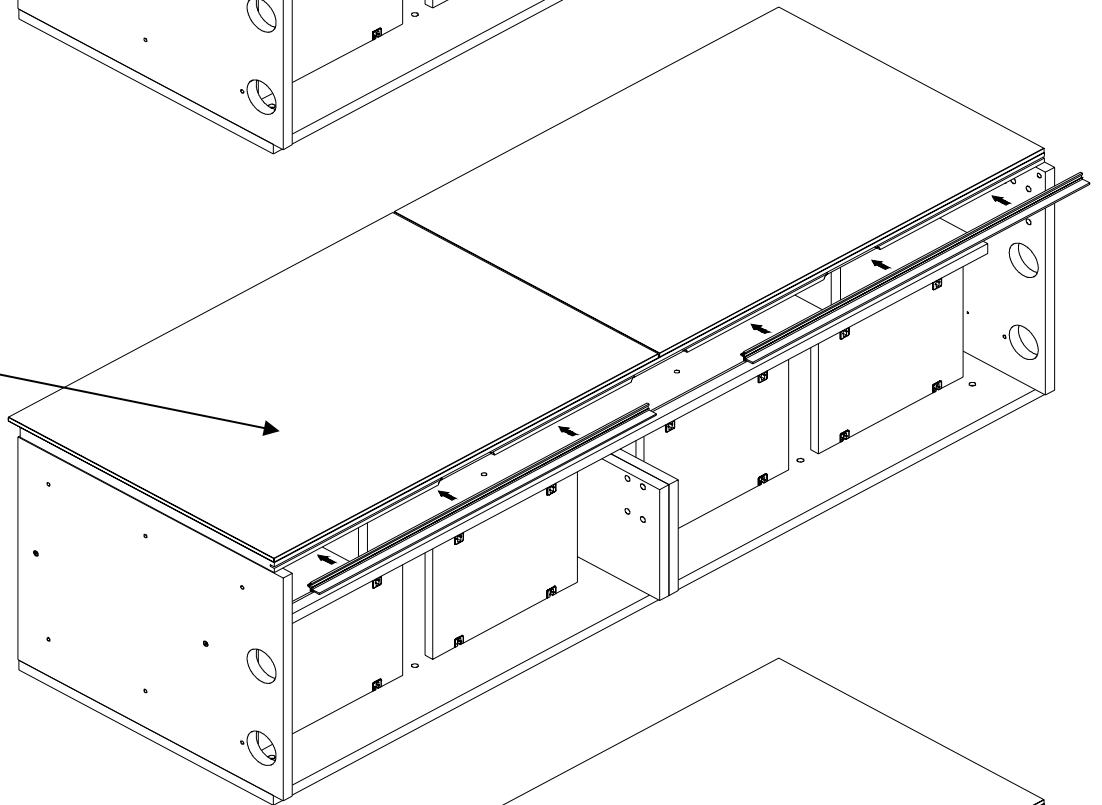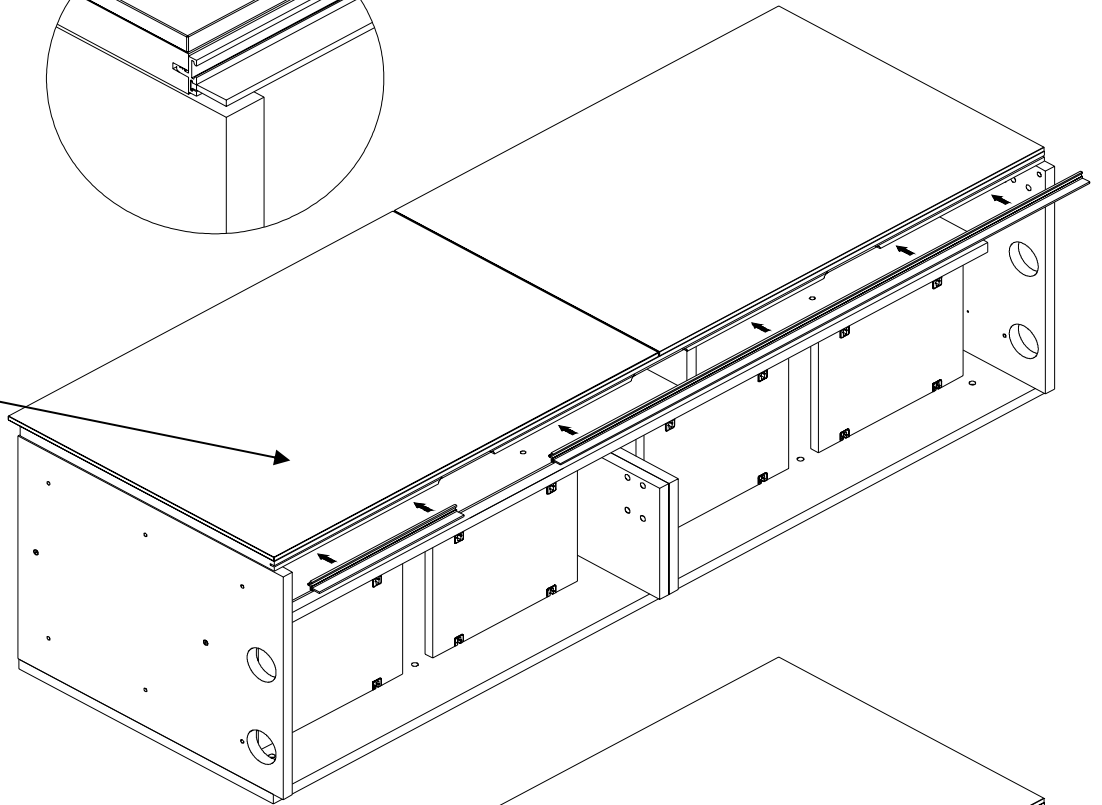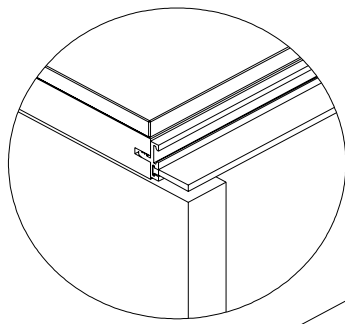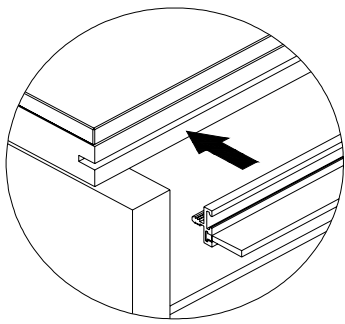

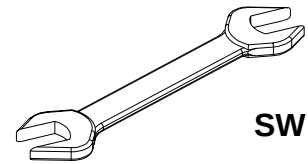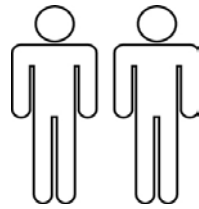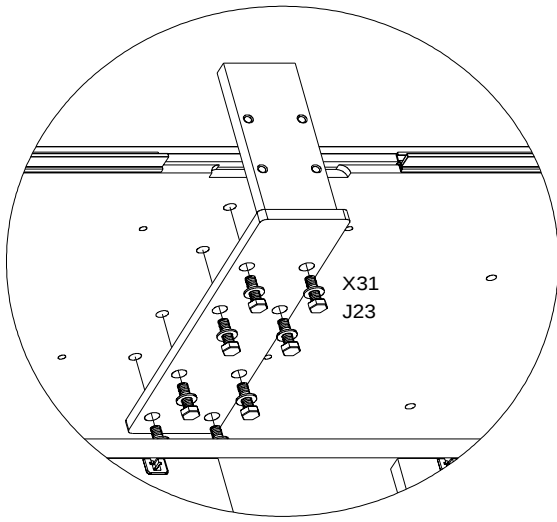


SW 13

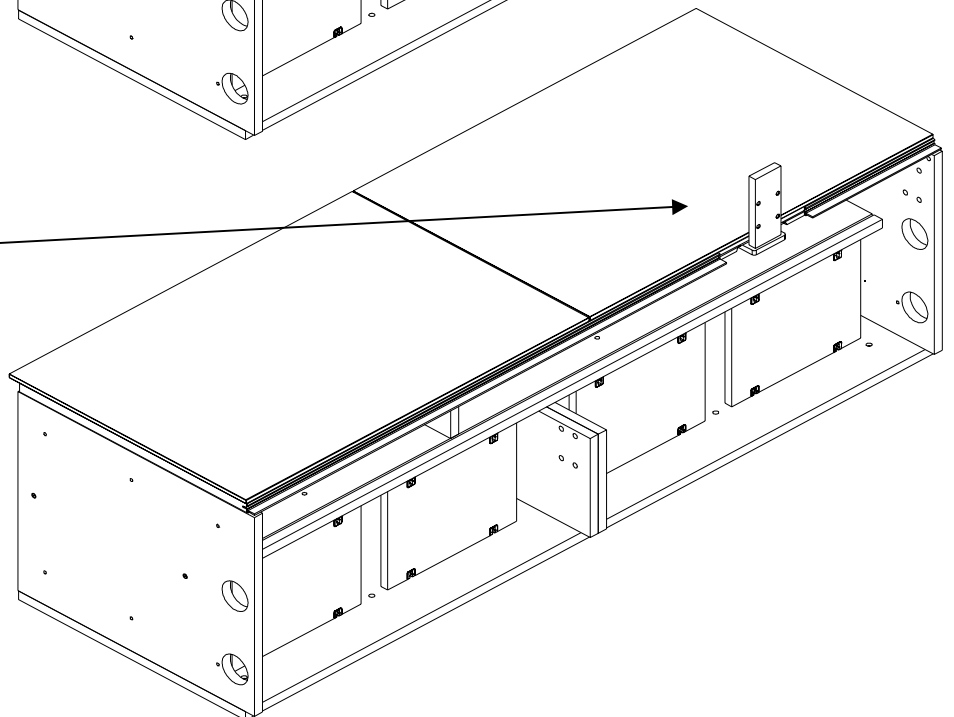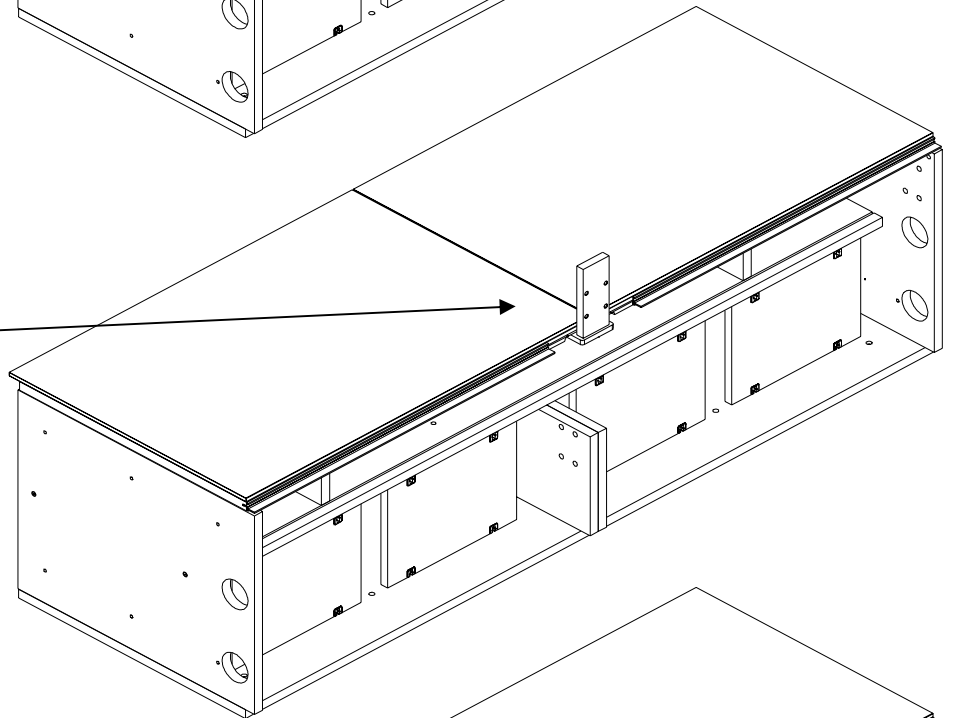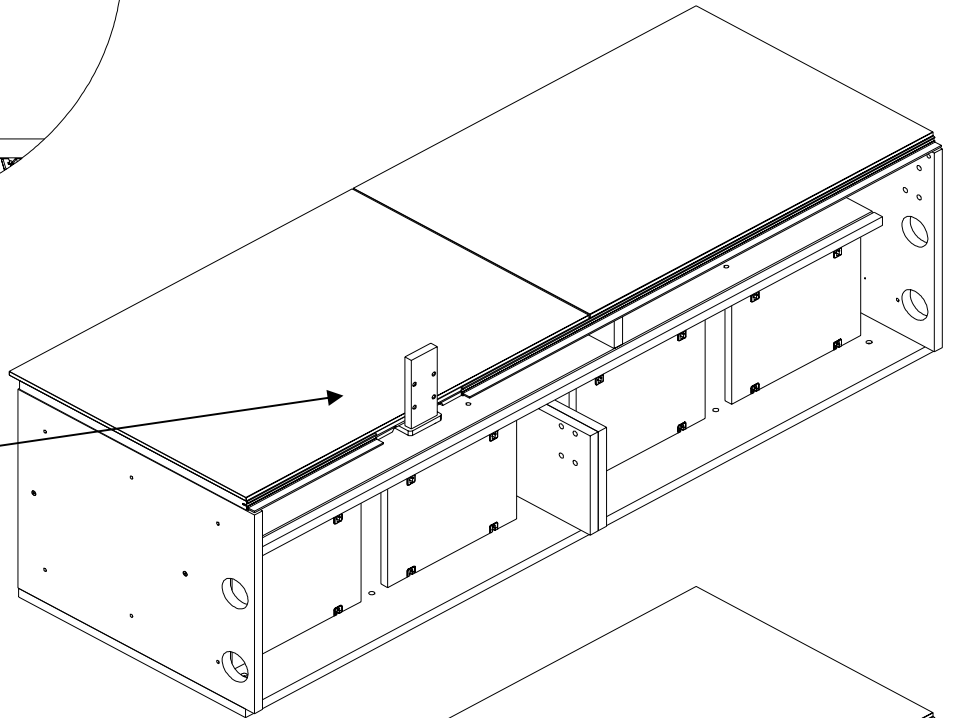

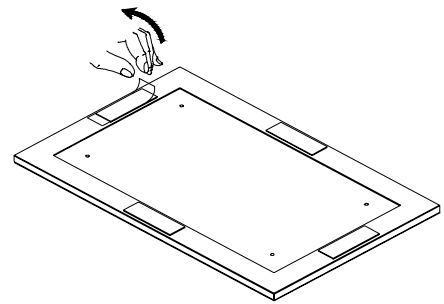
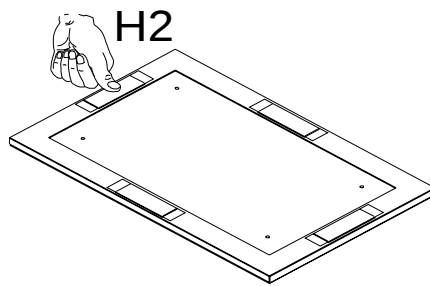
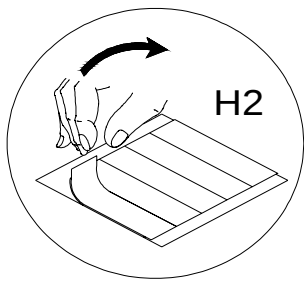


**Die Schrauben zur Befestigung
der Rückwand nur mit einem
Handschaubendreher anziehen.
Keinen Elektro- oder Akkuschauber
verwenden.**



**Only use a hand screwdriver
to attach the screws .
Do not use an electric or
cordless screwdriver.**

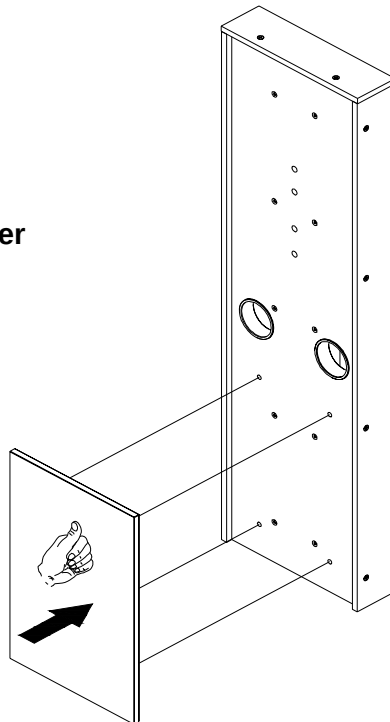

Typ 192:




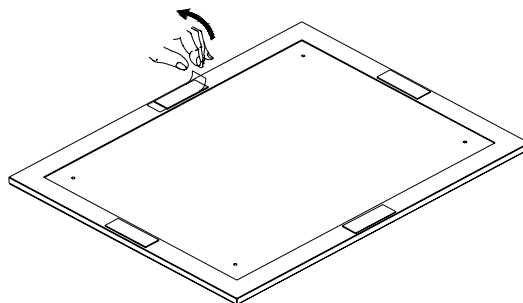
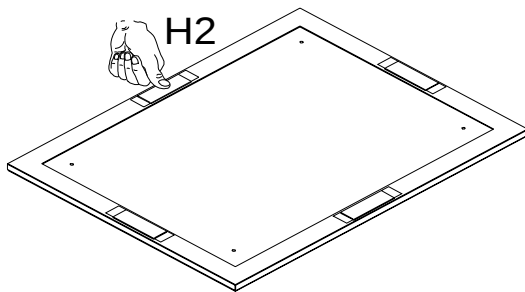
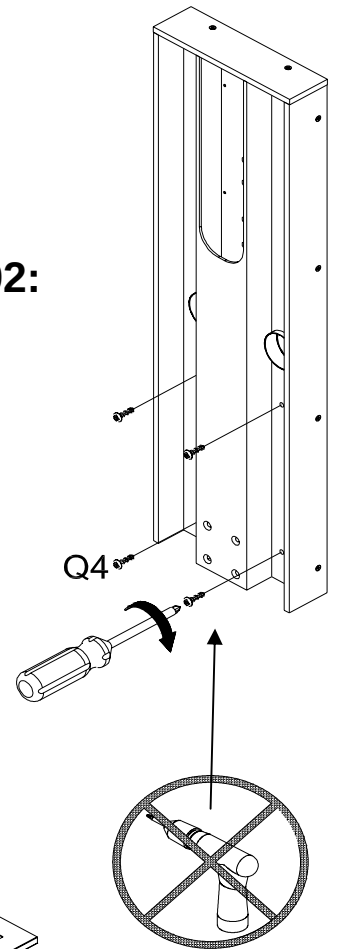


Typ 194:


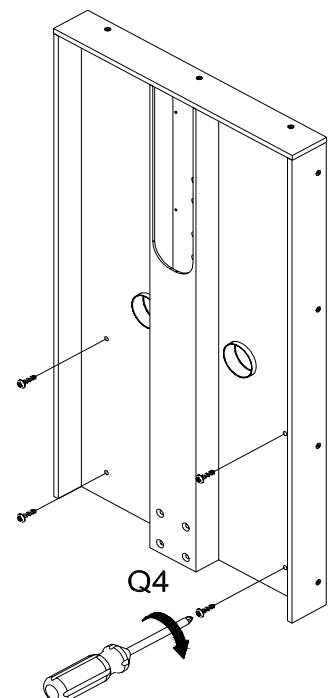
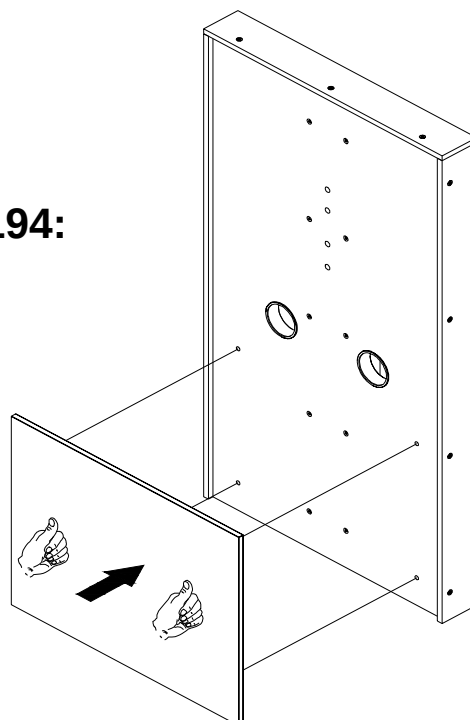







Typ 192 + 194:

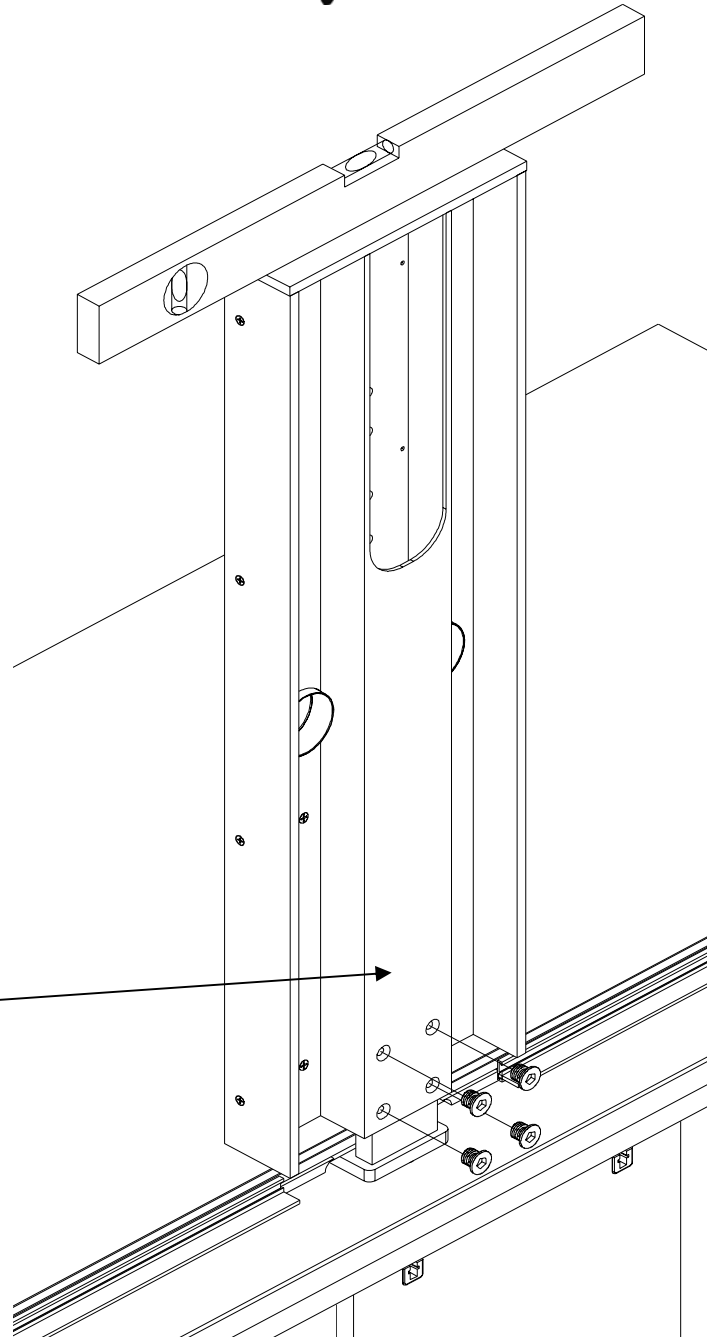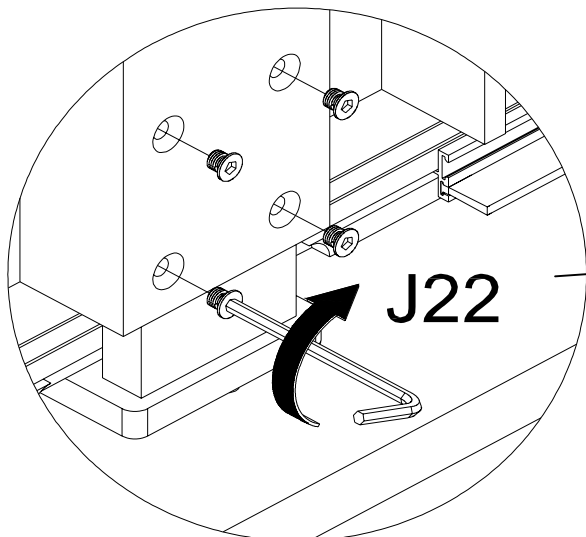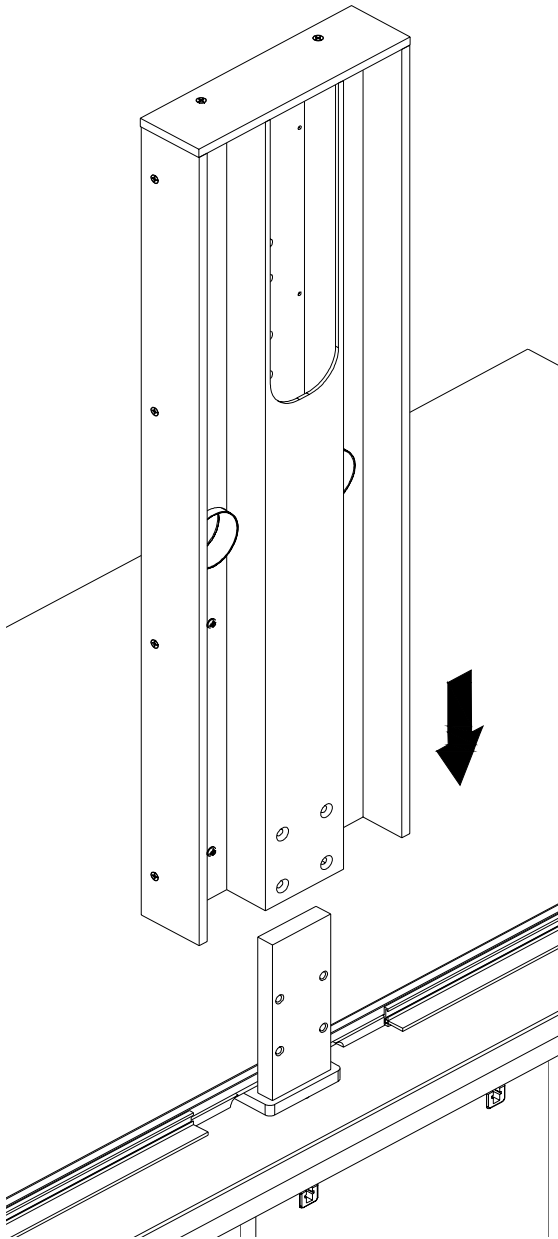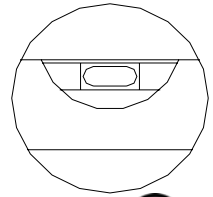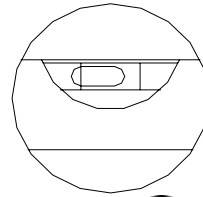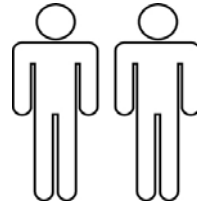


Beleuchtung optional !

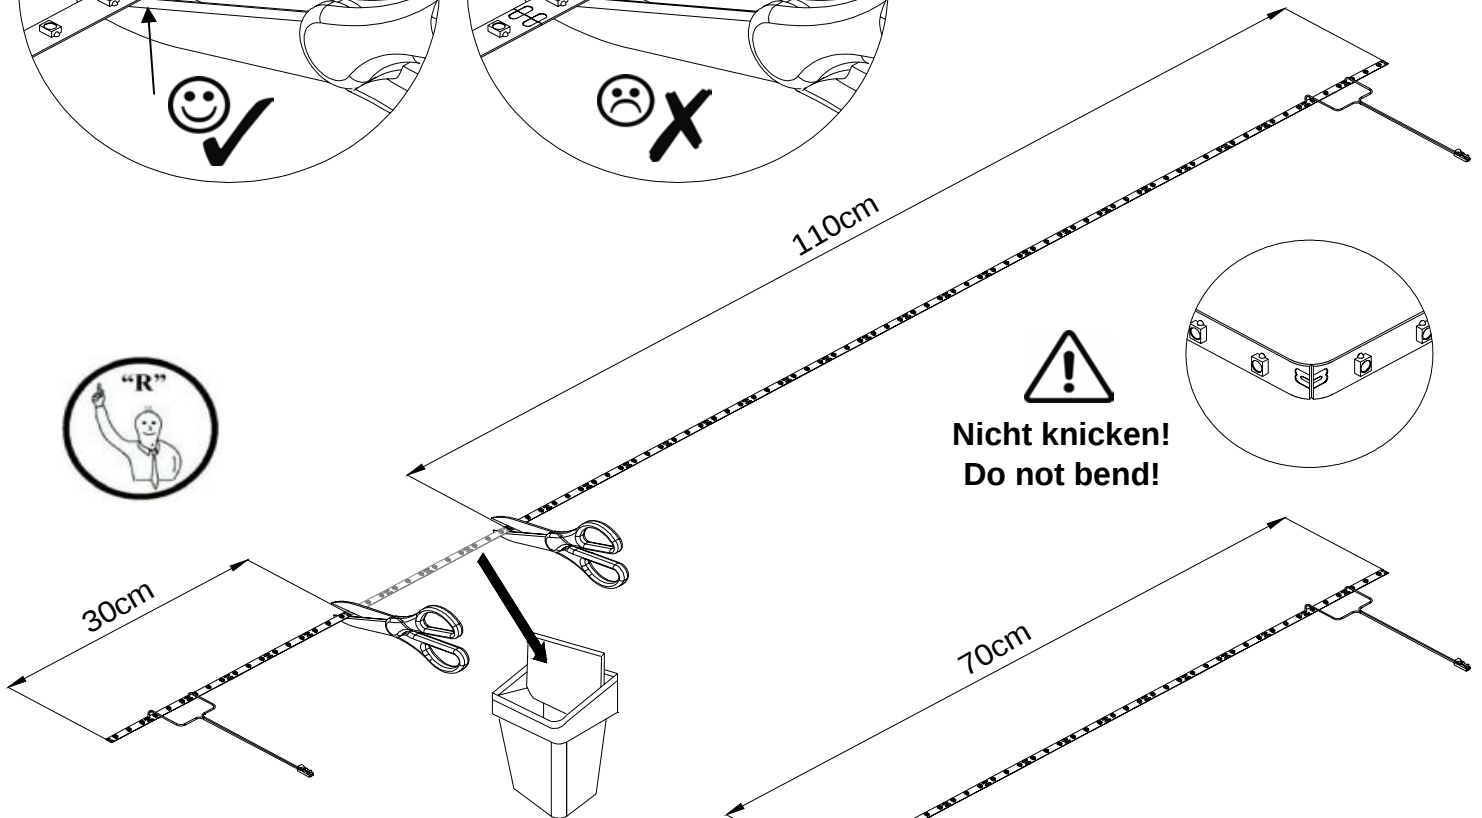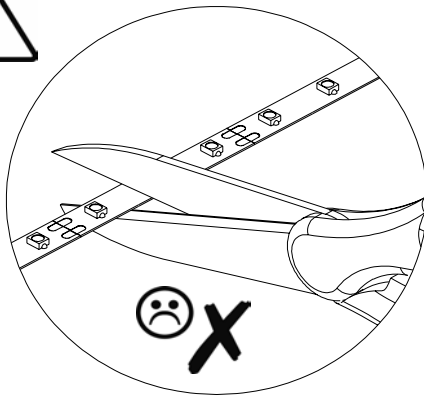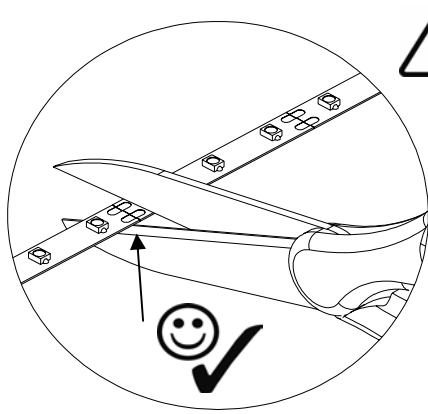


**Nicht knicken!
Do not bend!**


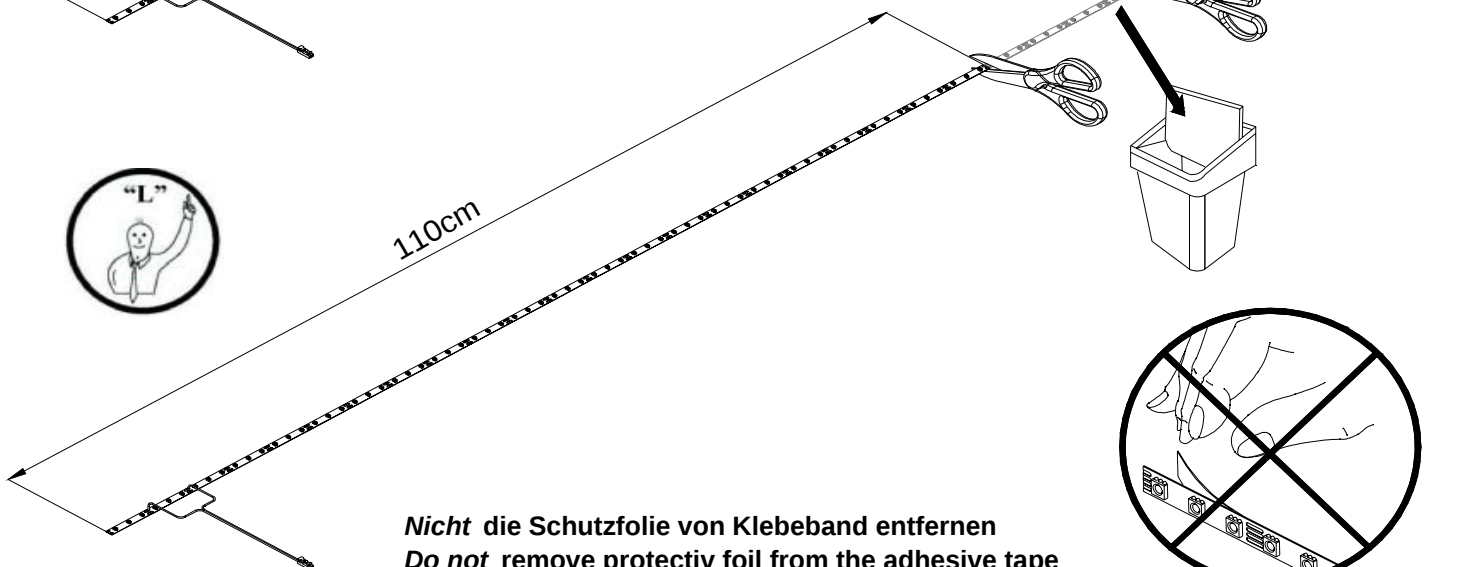
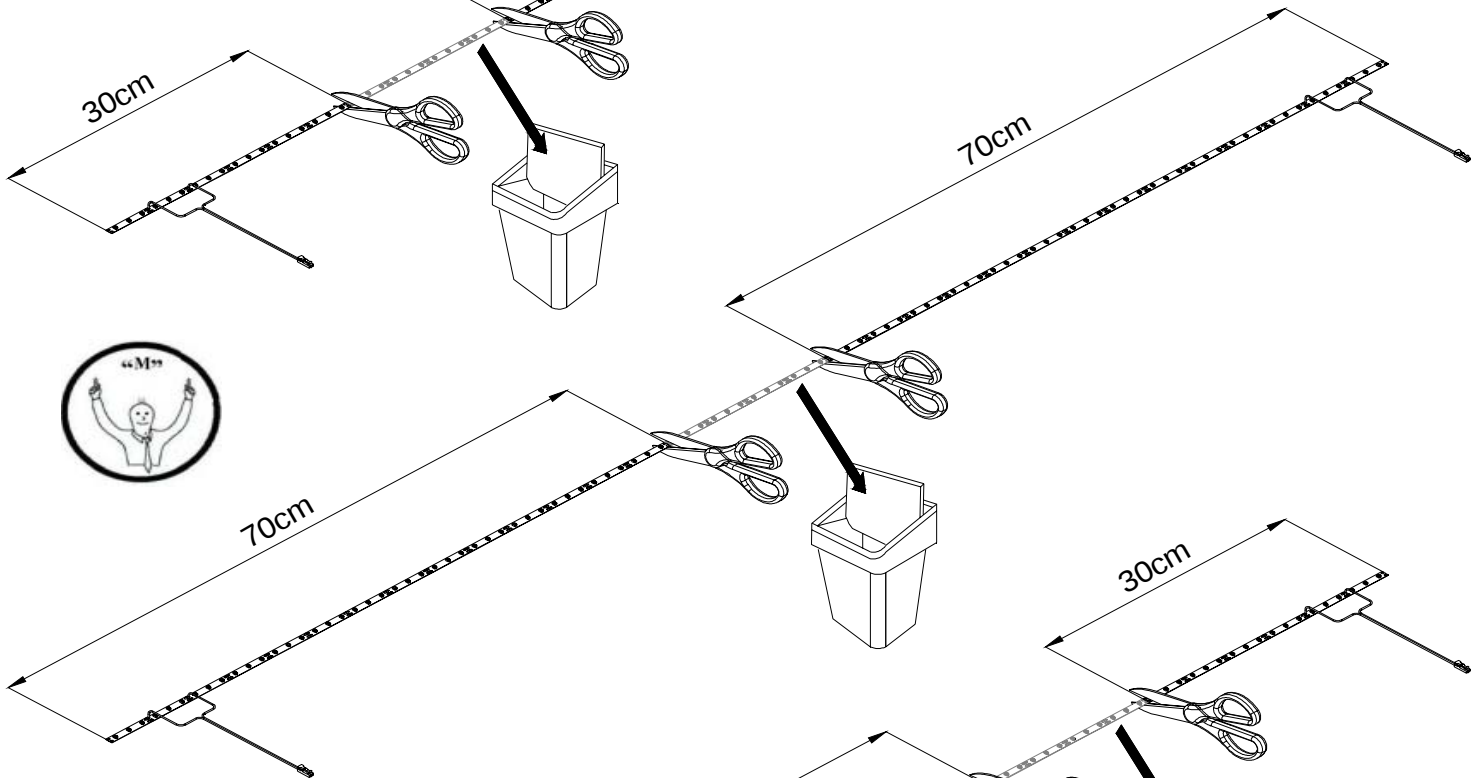
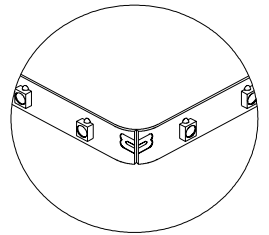


**Nicht die Schutzfolie von Klebeband entfernen
Do not remove protective foil from the adhesive tape**

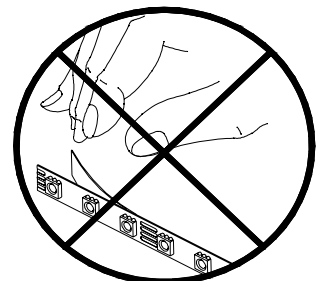


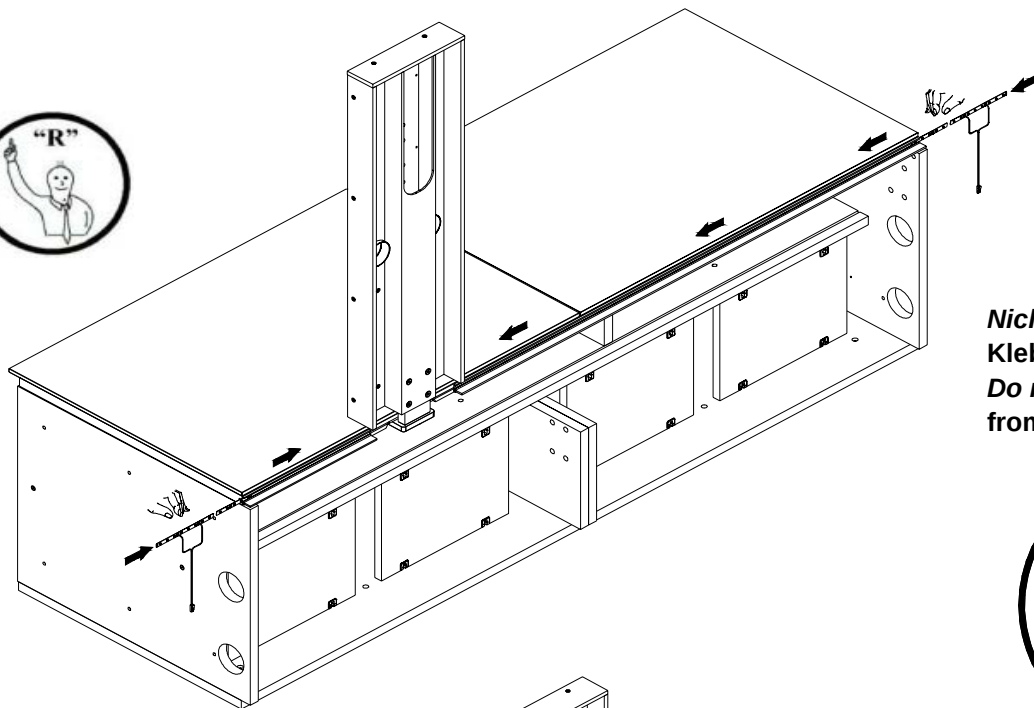


**Nicht die Schutzfolie von
Kleband entfernen**
**Do not remove protectiv foil
from the adhesive tape**

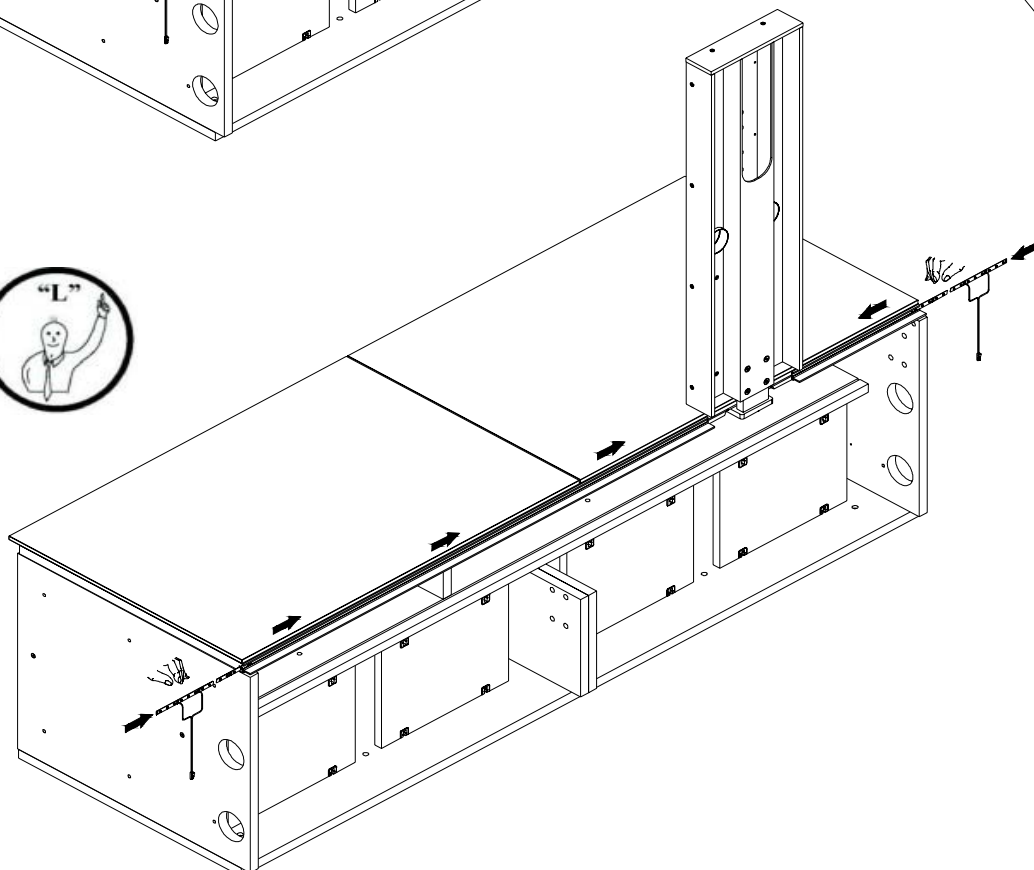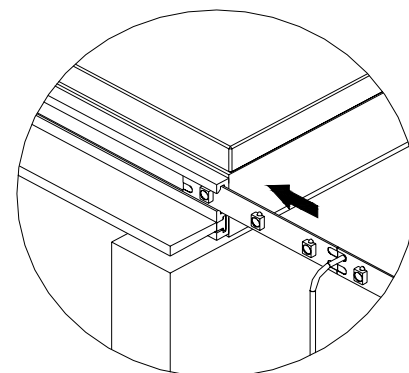
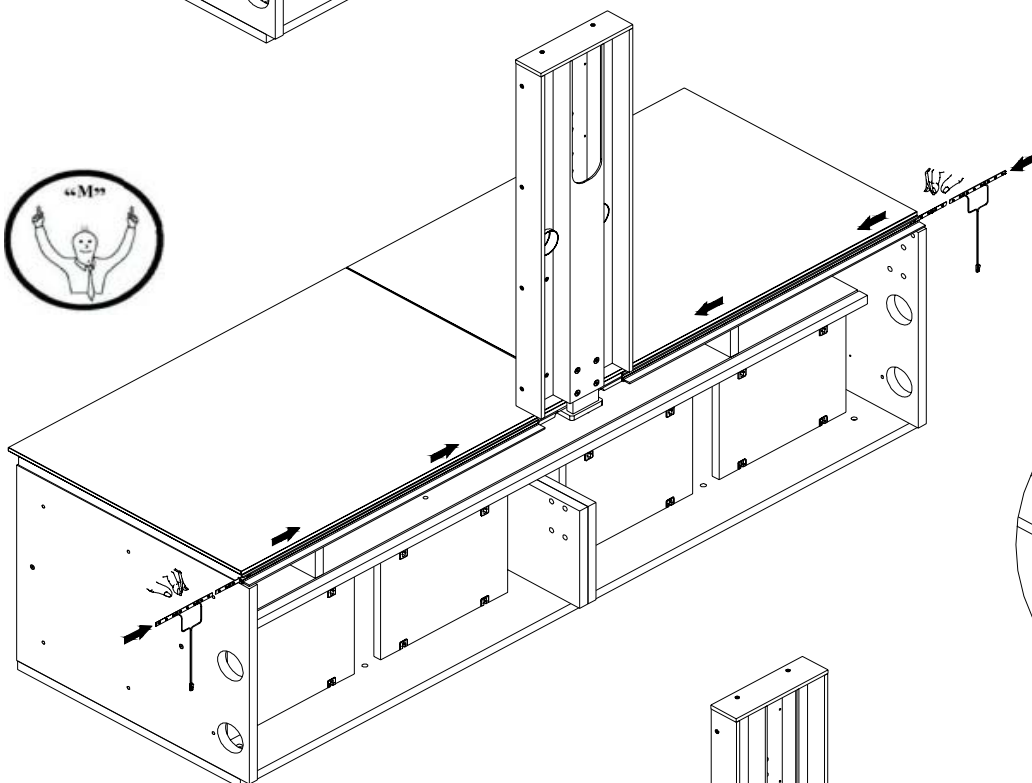
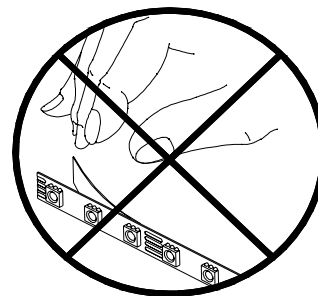


Nicht knicken!
Do not bend!

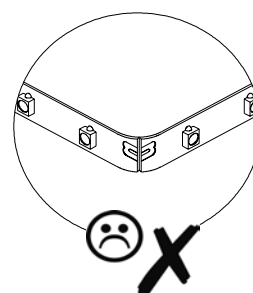


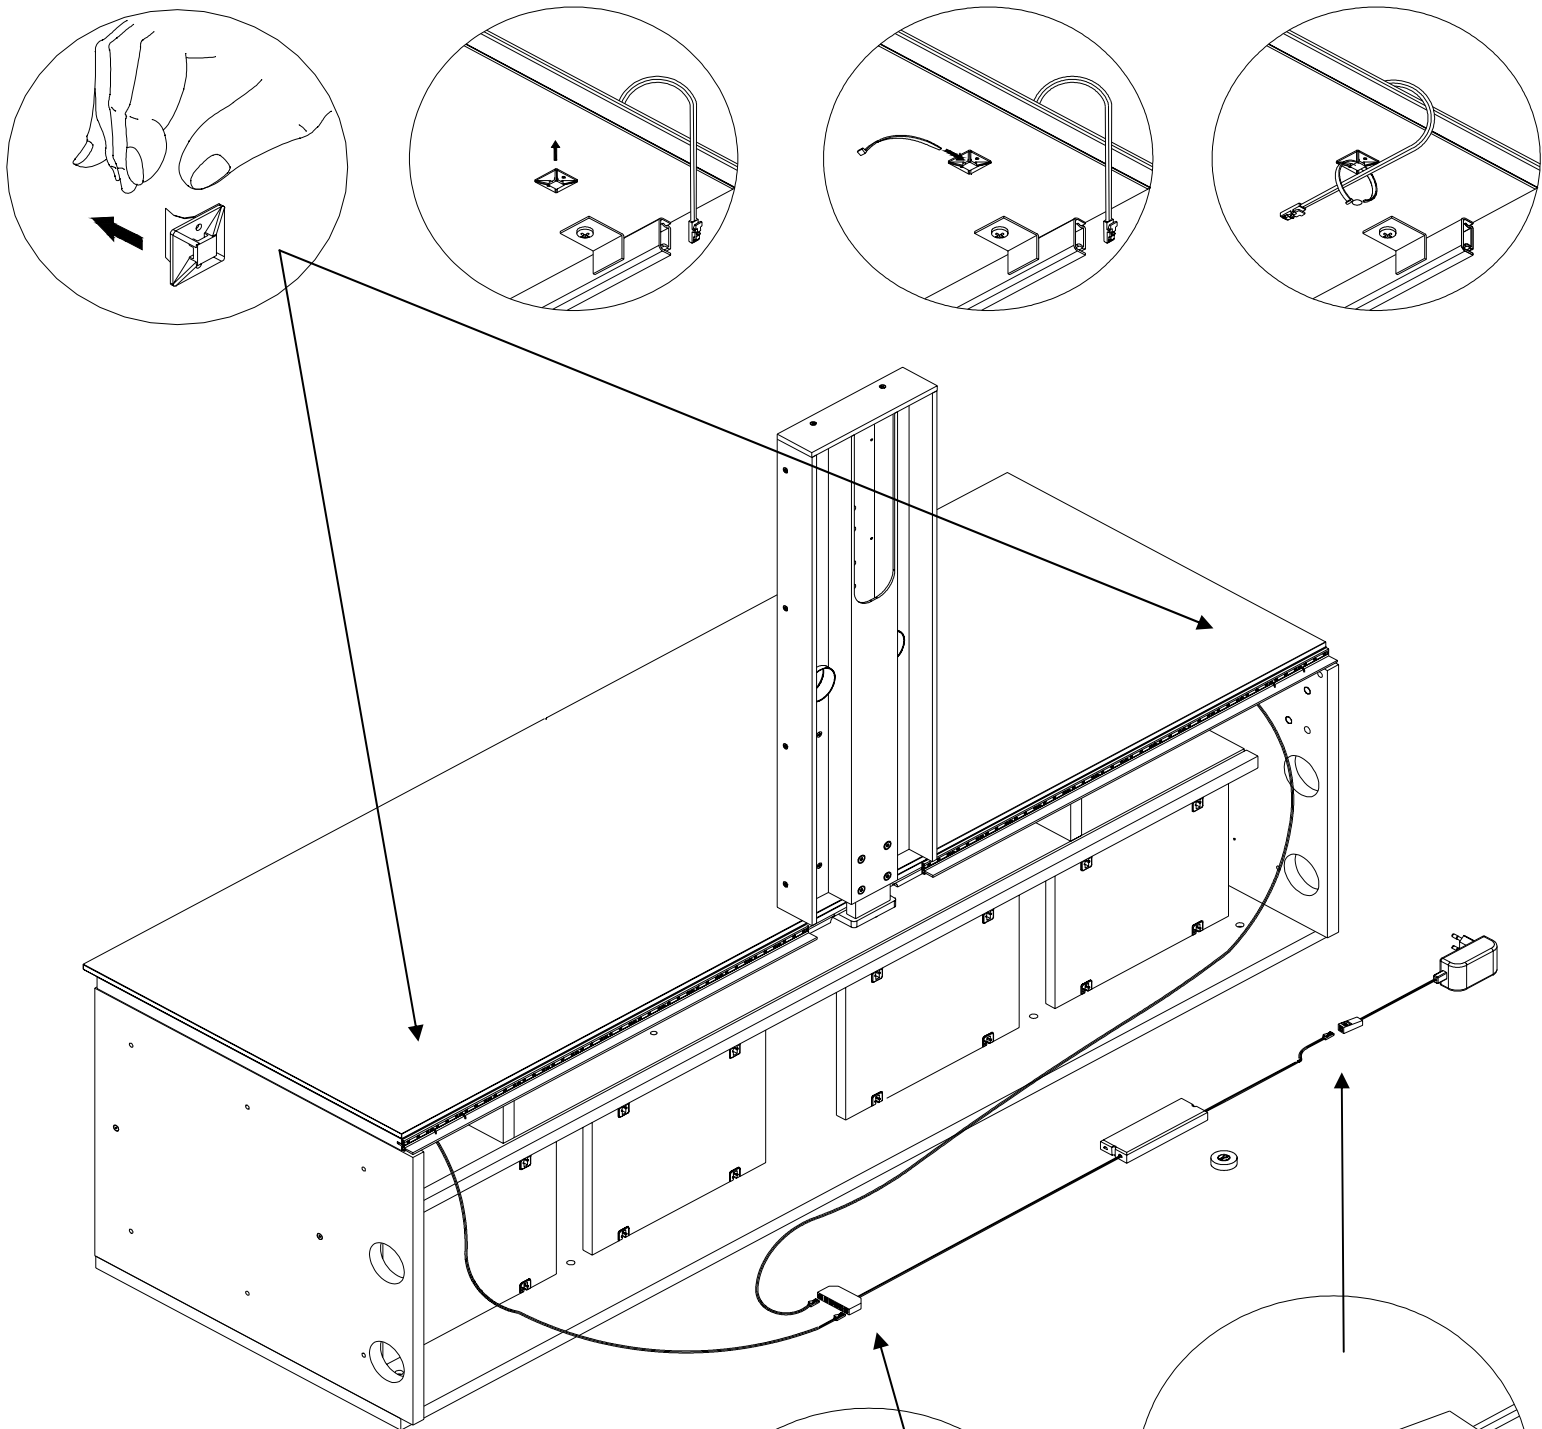


**1. Schutzfolie der Batterie entfernen
=> Inbetriebnahme !**

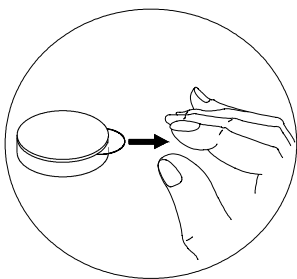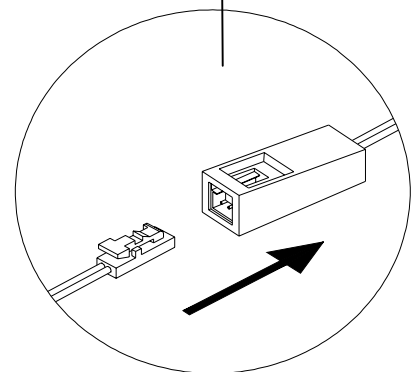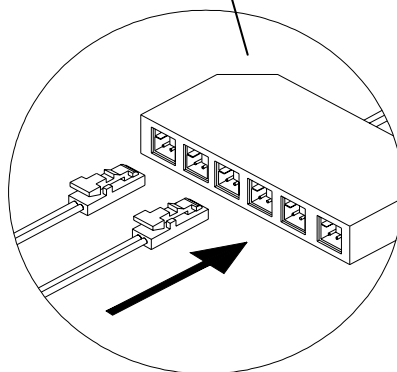







**2.: Kurzer Druck : An / Aus
Short press: On / Off**

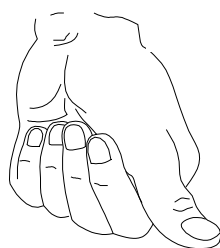

**3.: Langer Druck: Dimmer heller / dunkler
Long press: Up / Down dimming**

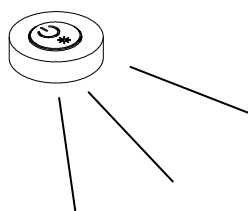

Aufhängung optional !

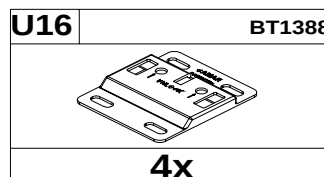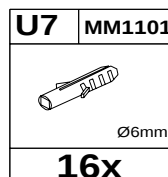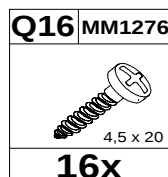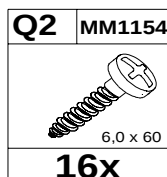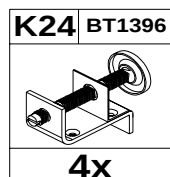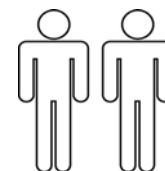


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B. Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate. Technische Änderungen vorbehalten.




Dear customer,

the provided mounting material (dowels and screws) can only be used with solid masonry (e.g. concrete or brick walls). For other wall constructions special dowels and screws are needed. Please consider an expert in these cases.





Leaving technical changes.

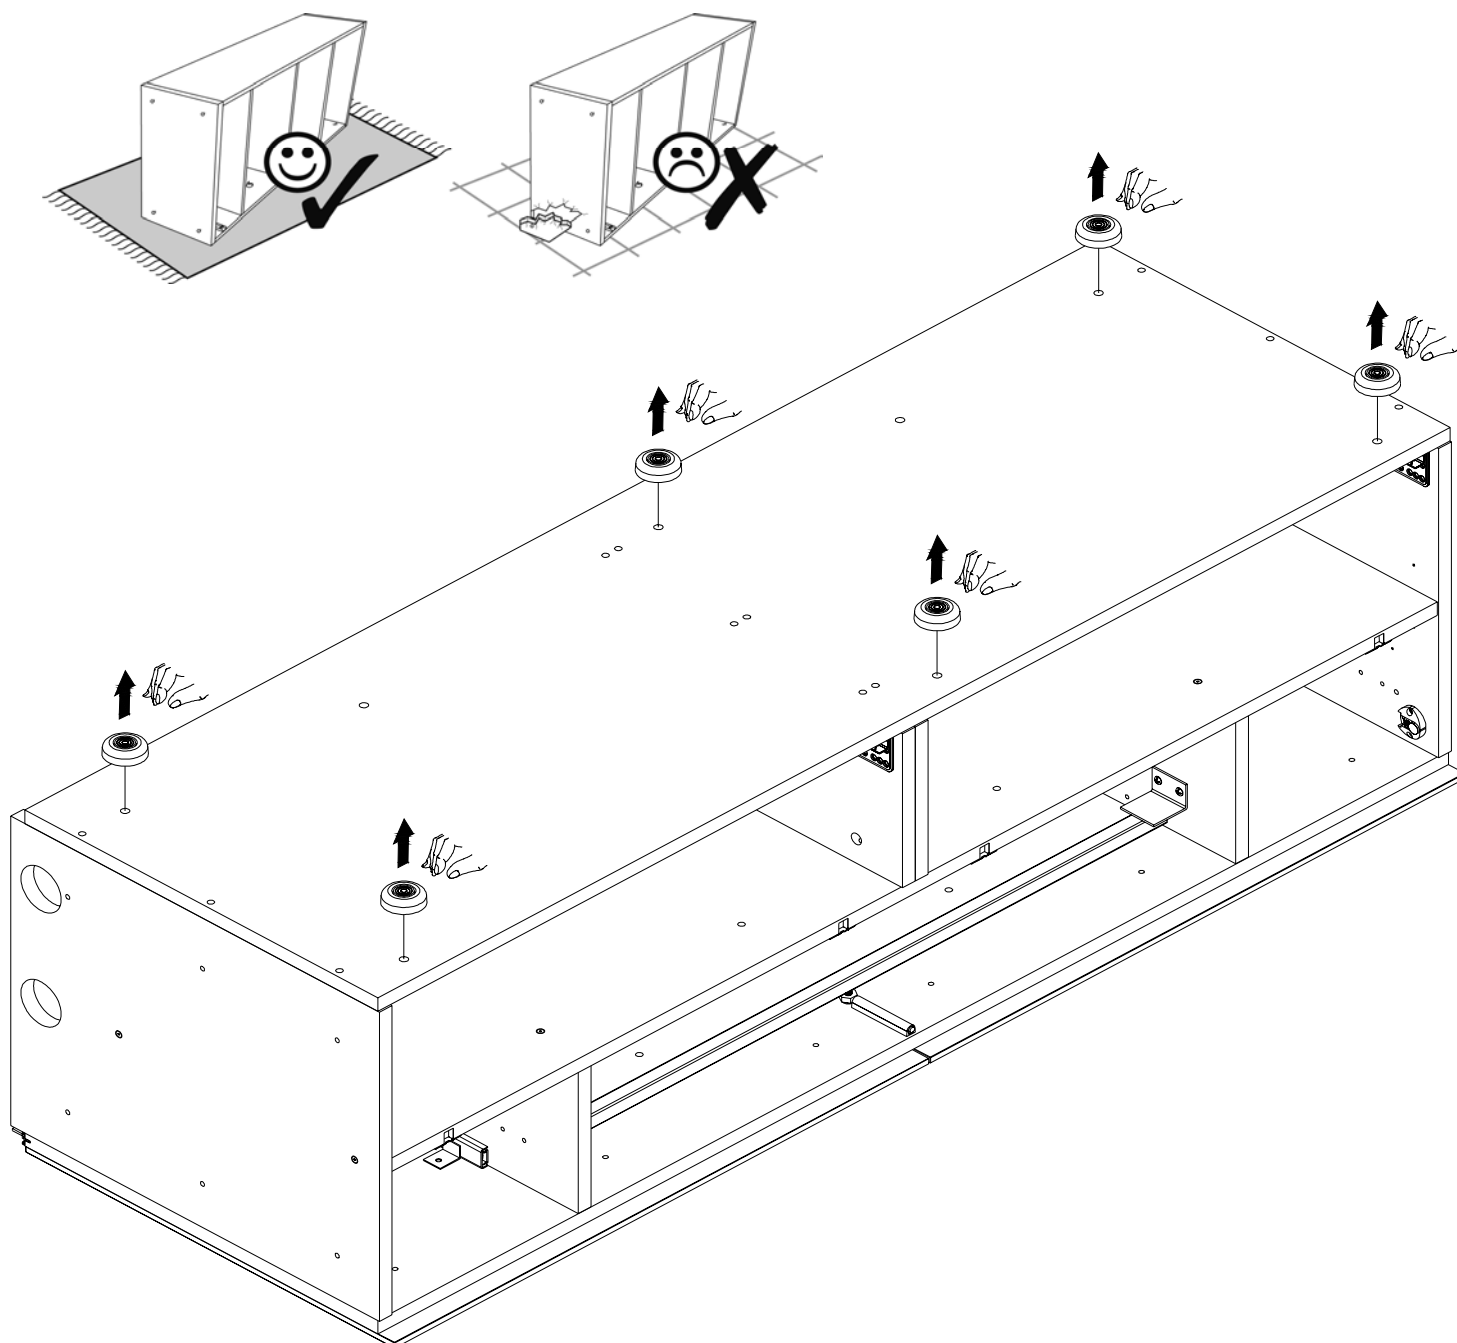


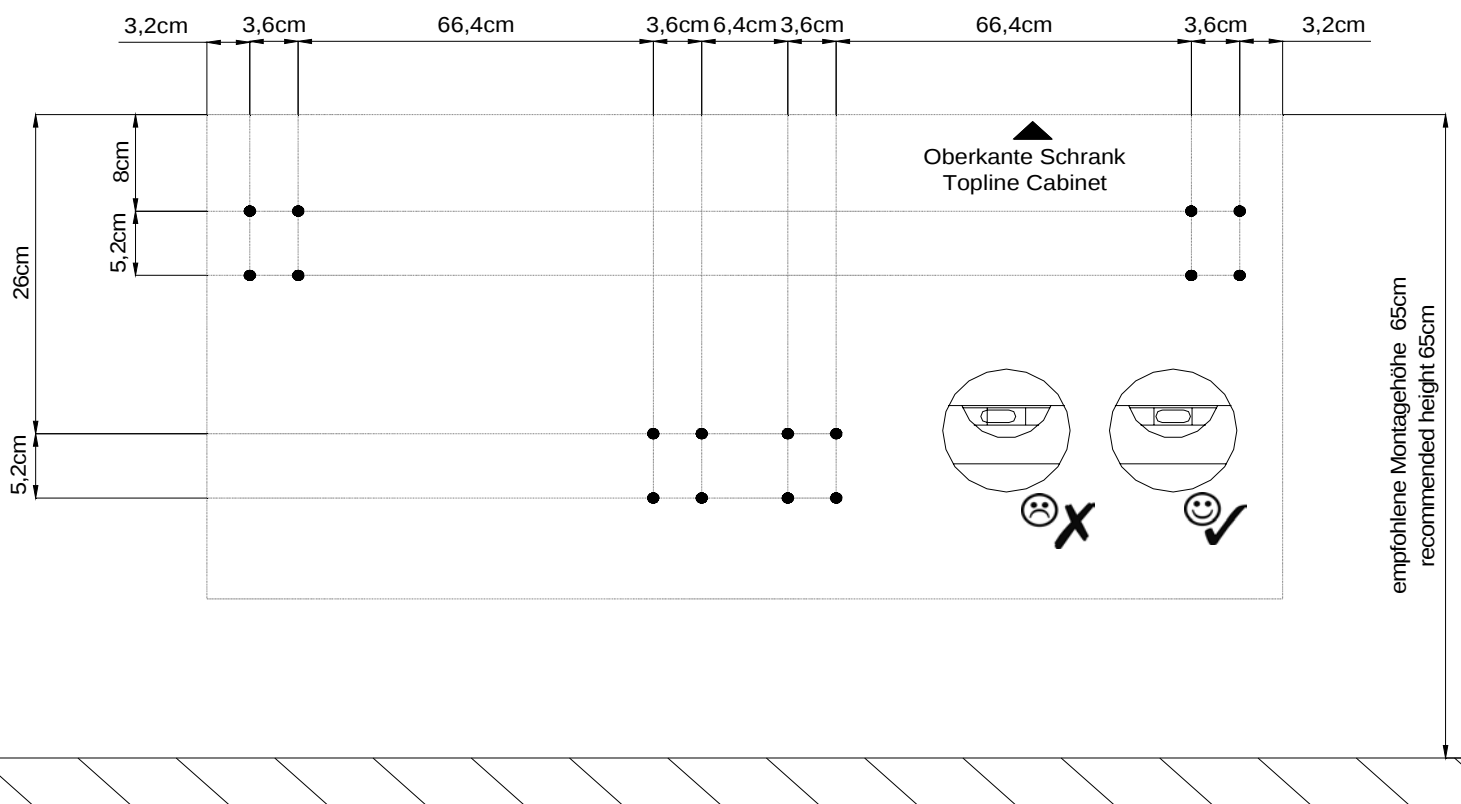
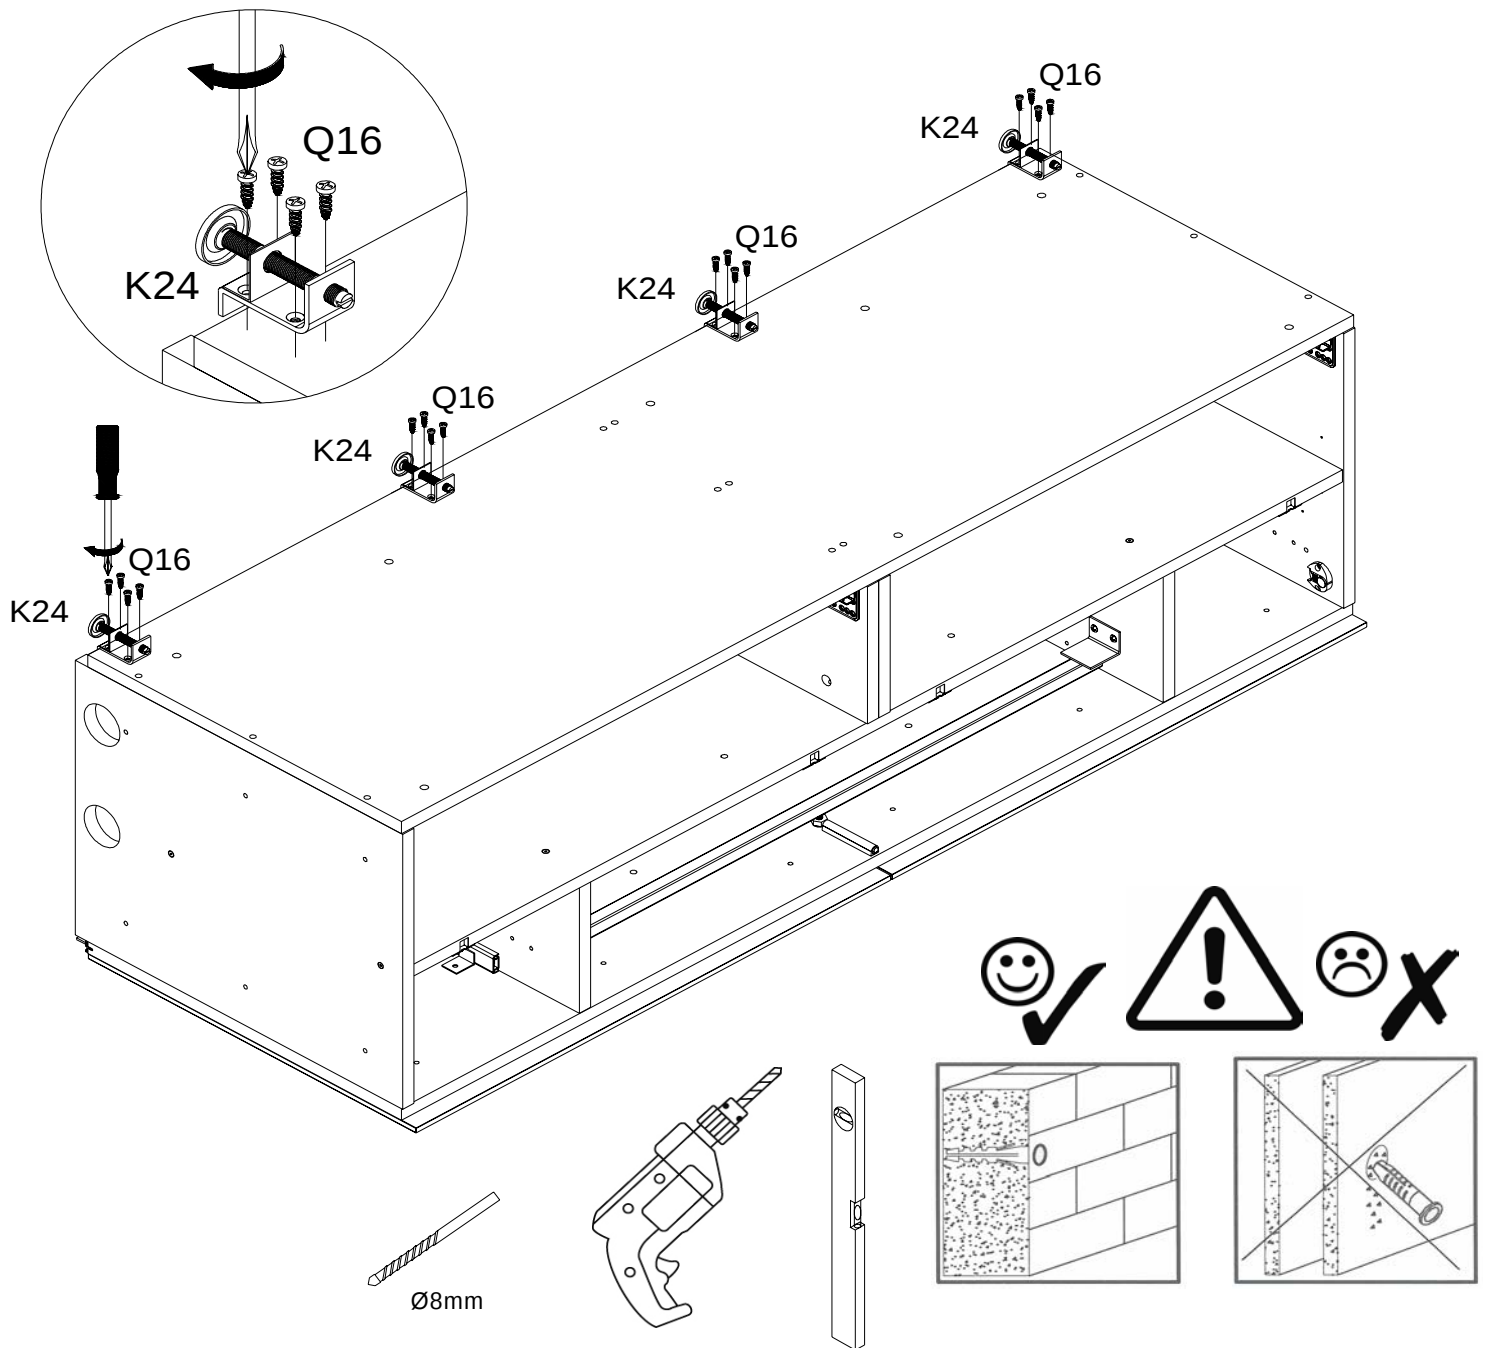


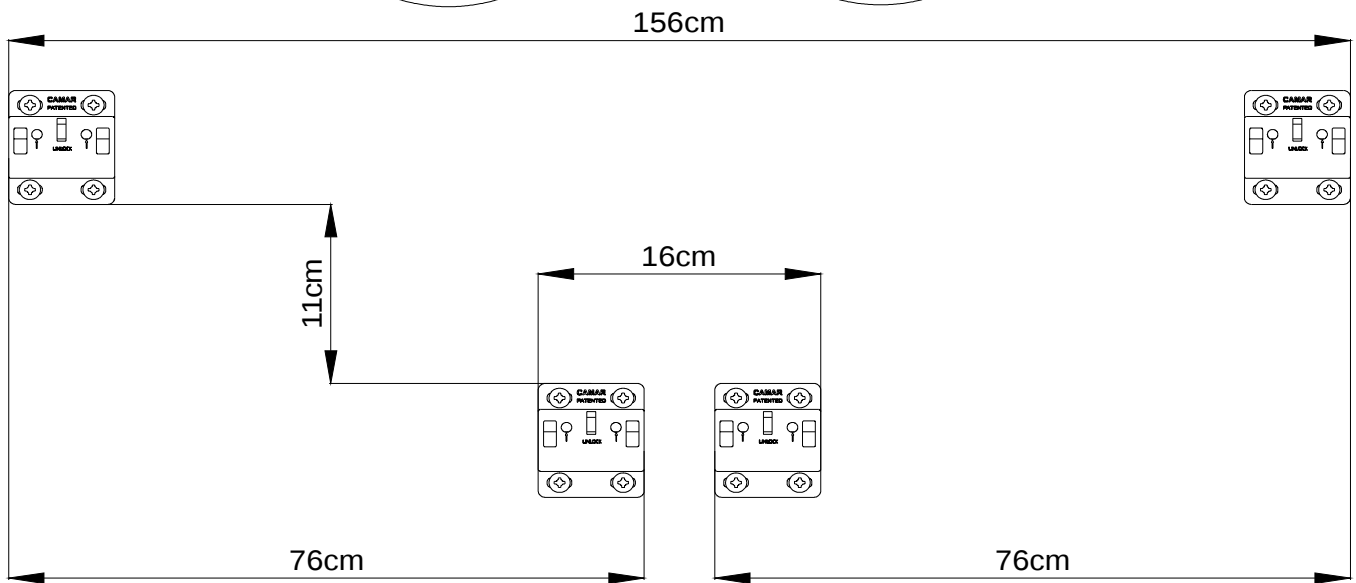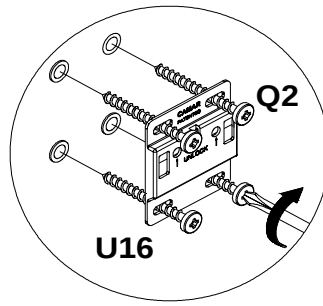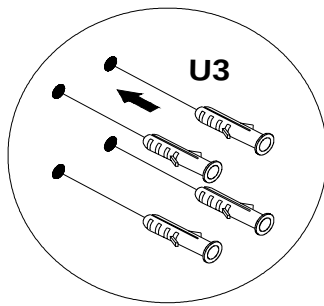


**Montage:
Assembly:**

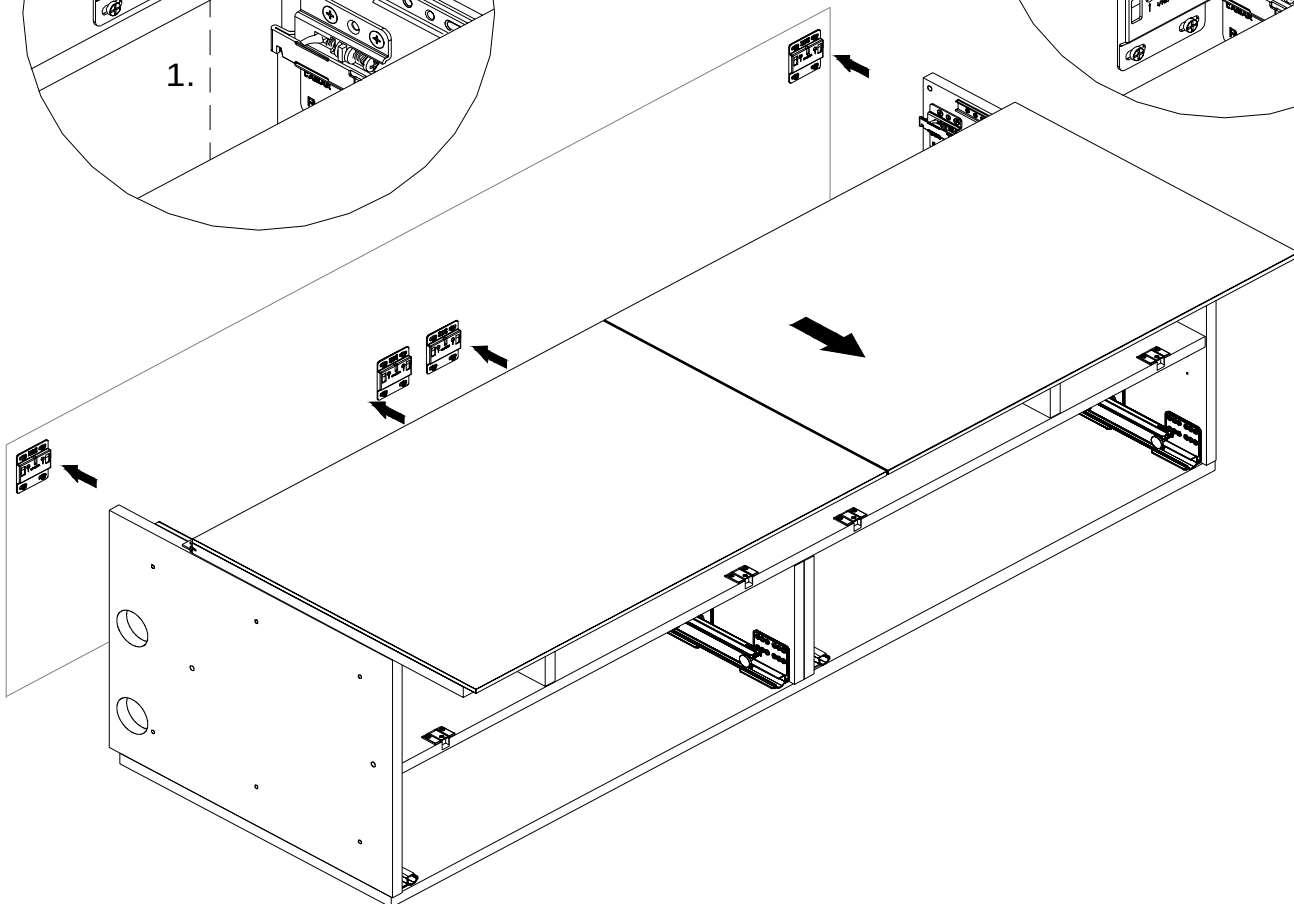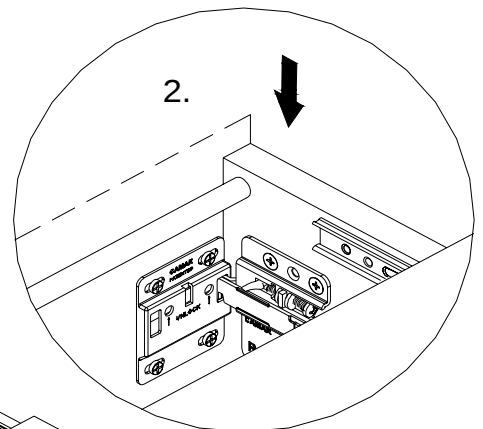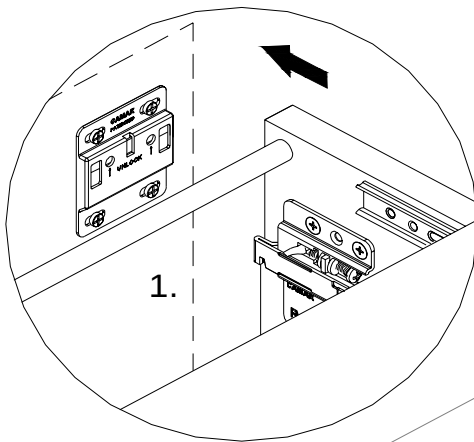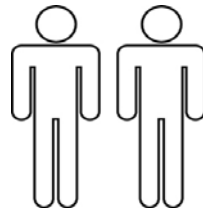





**Ausrichtung:
Adjustment:**

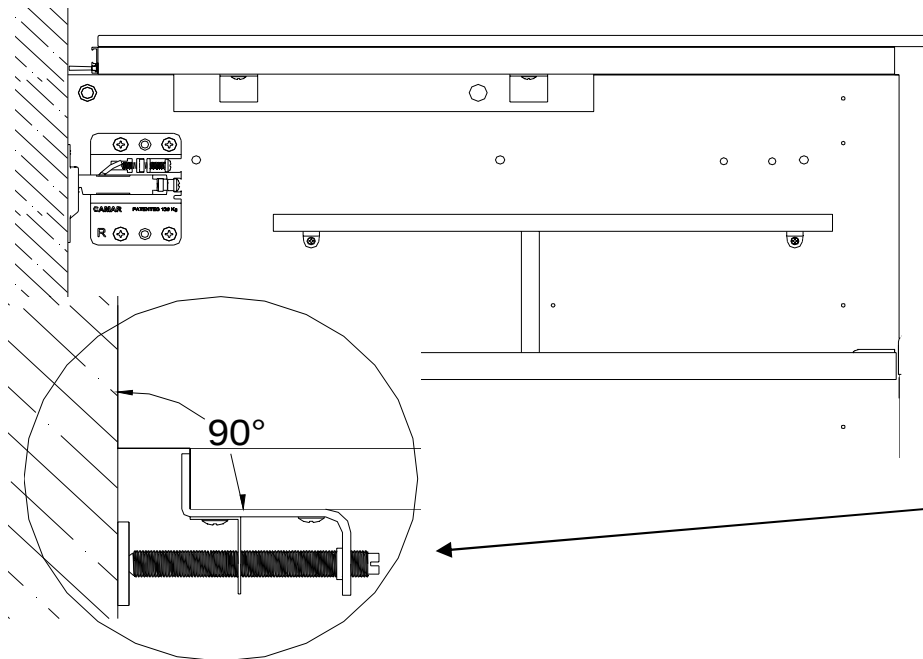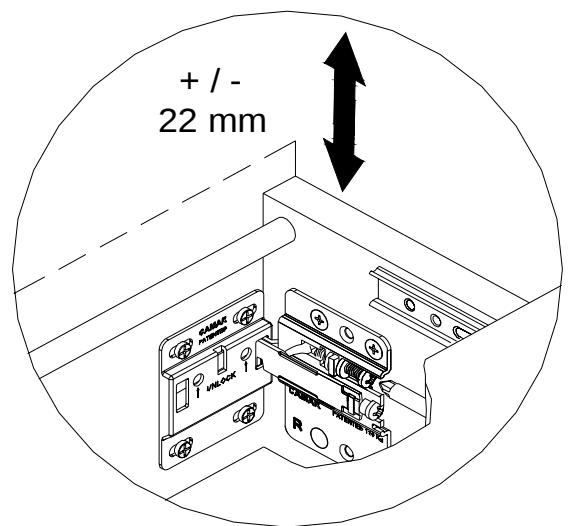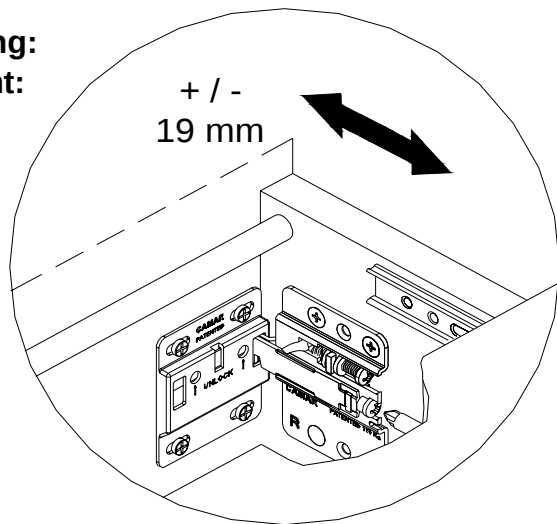

**Ausrichten des Hängeschrankes
durch die Stellschrauben am
Aufhängebeschlagn:
Adjustment of the wall cupboard
with set-screws on the fitting:**

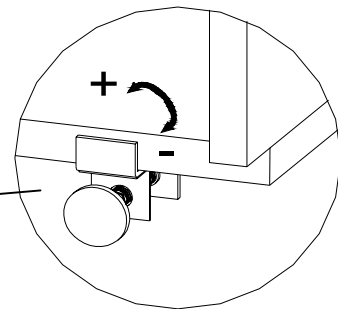


**Demontage:
Dismounting:**

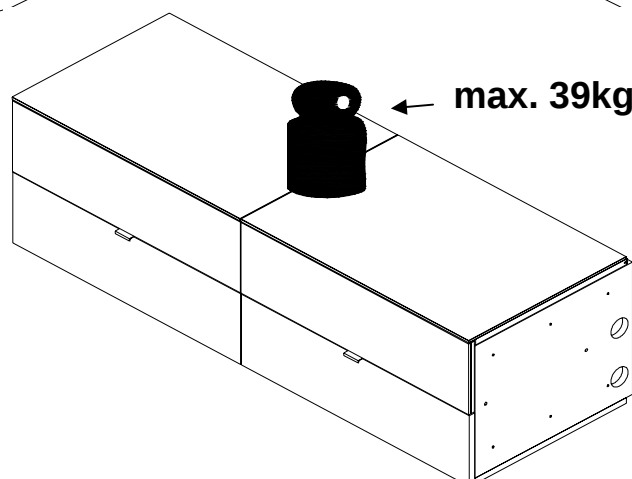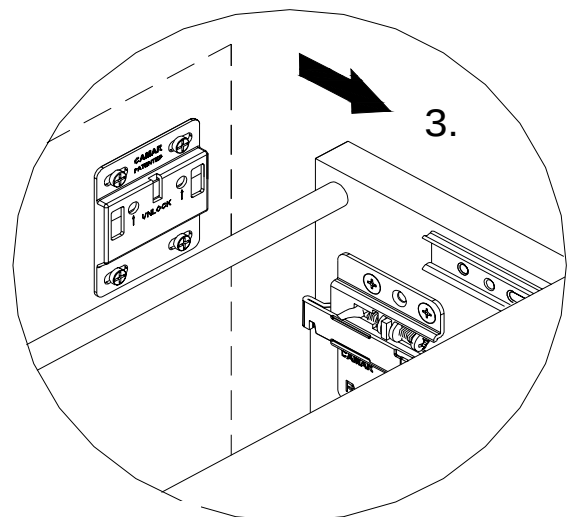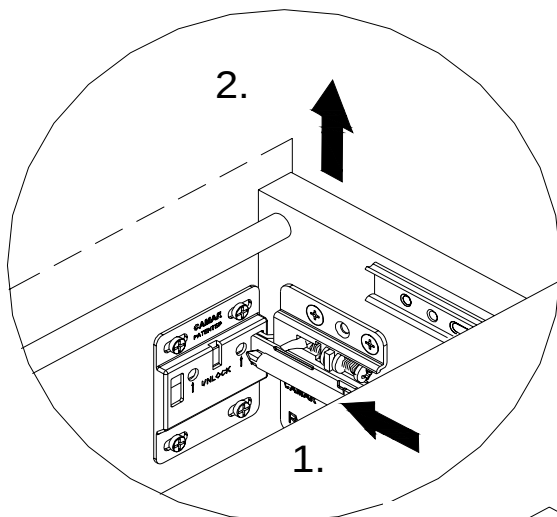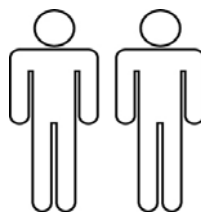








Musterring






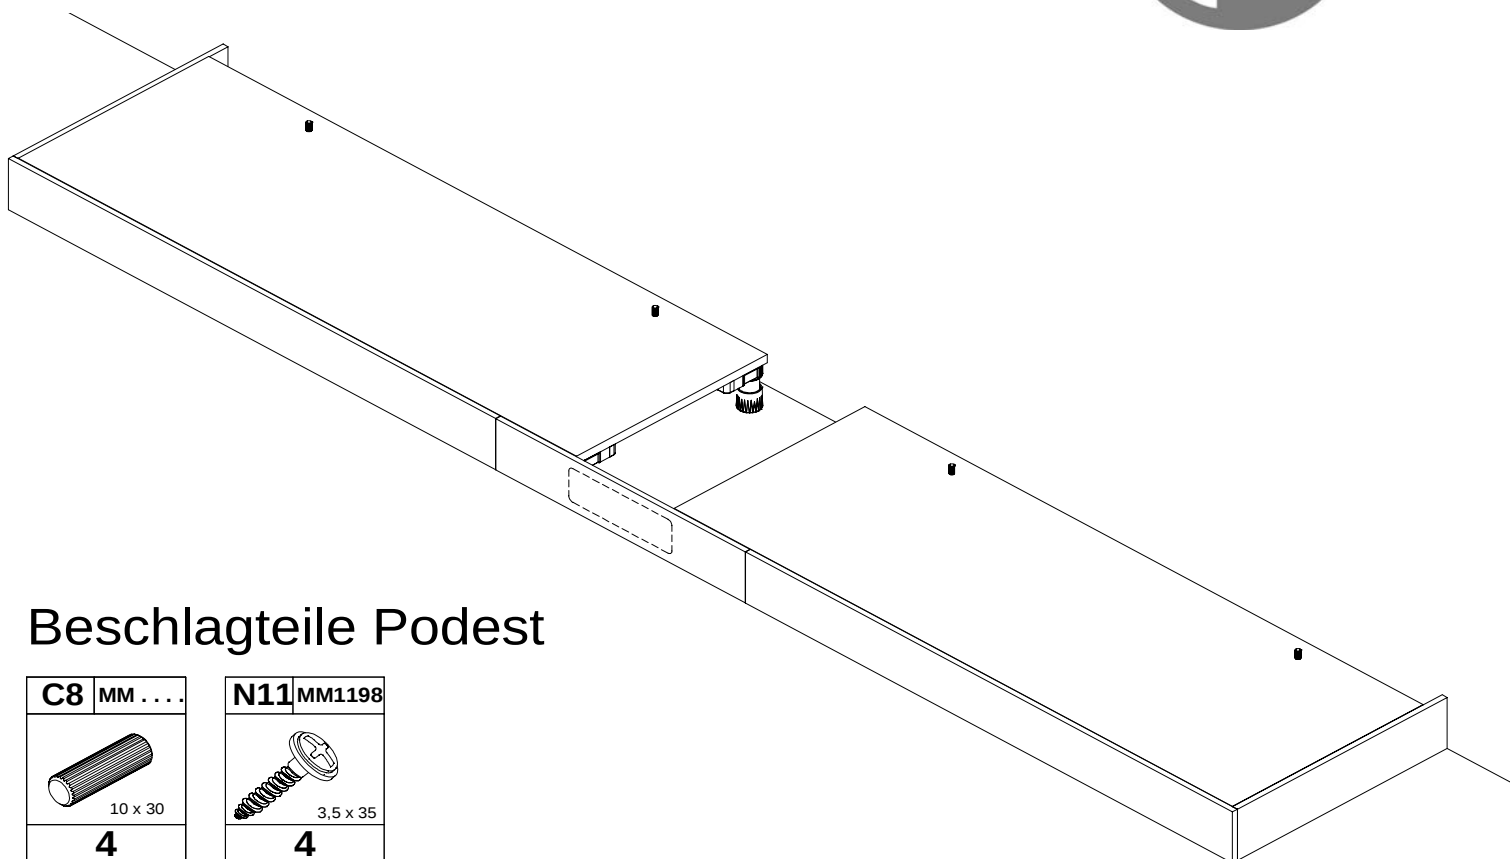



Beschlagteile Podest

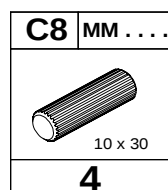



**Beschlag / Fitting / Montaža / Felszerelés / Montaj / Vybavení / Vybavenie /
Ugradnja / Фитинги / Uydurma / Adattamento:**

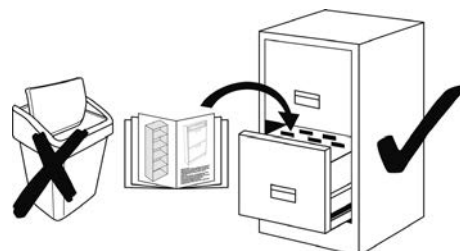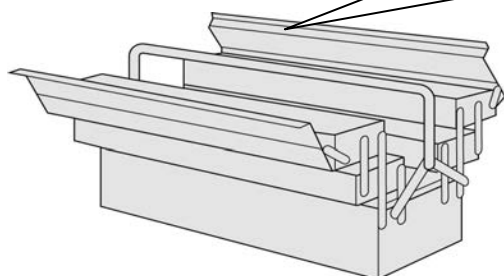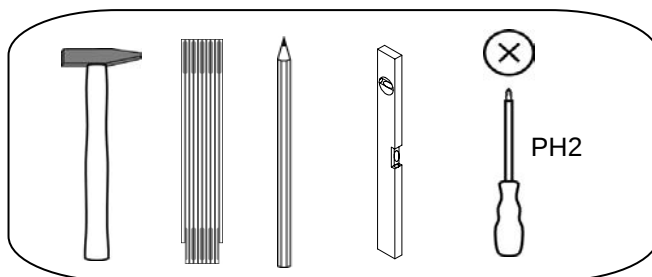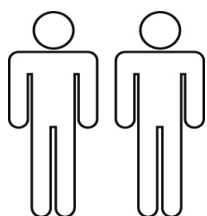


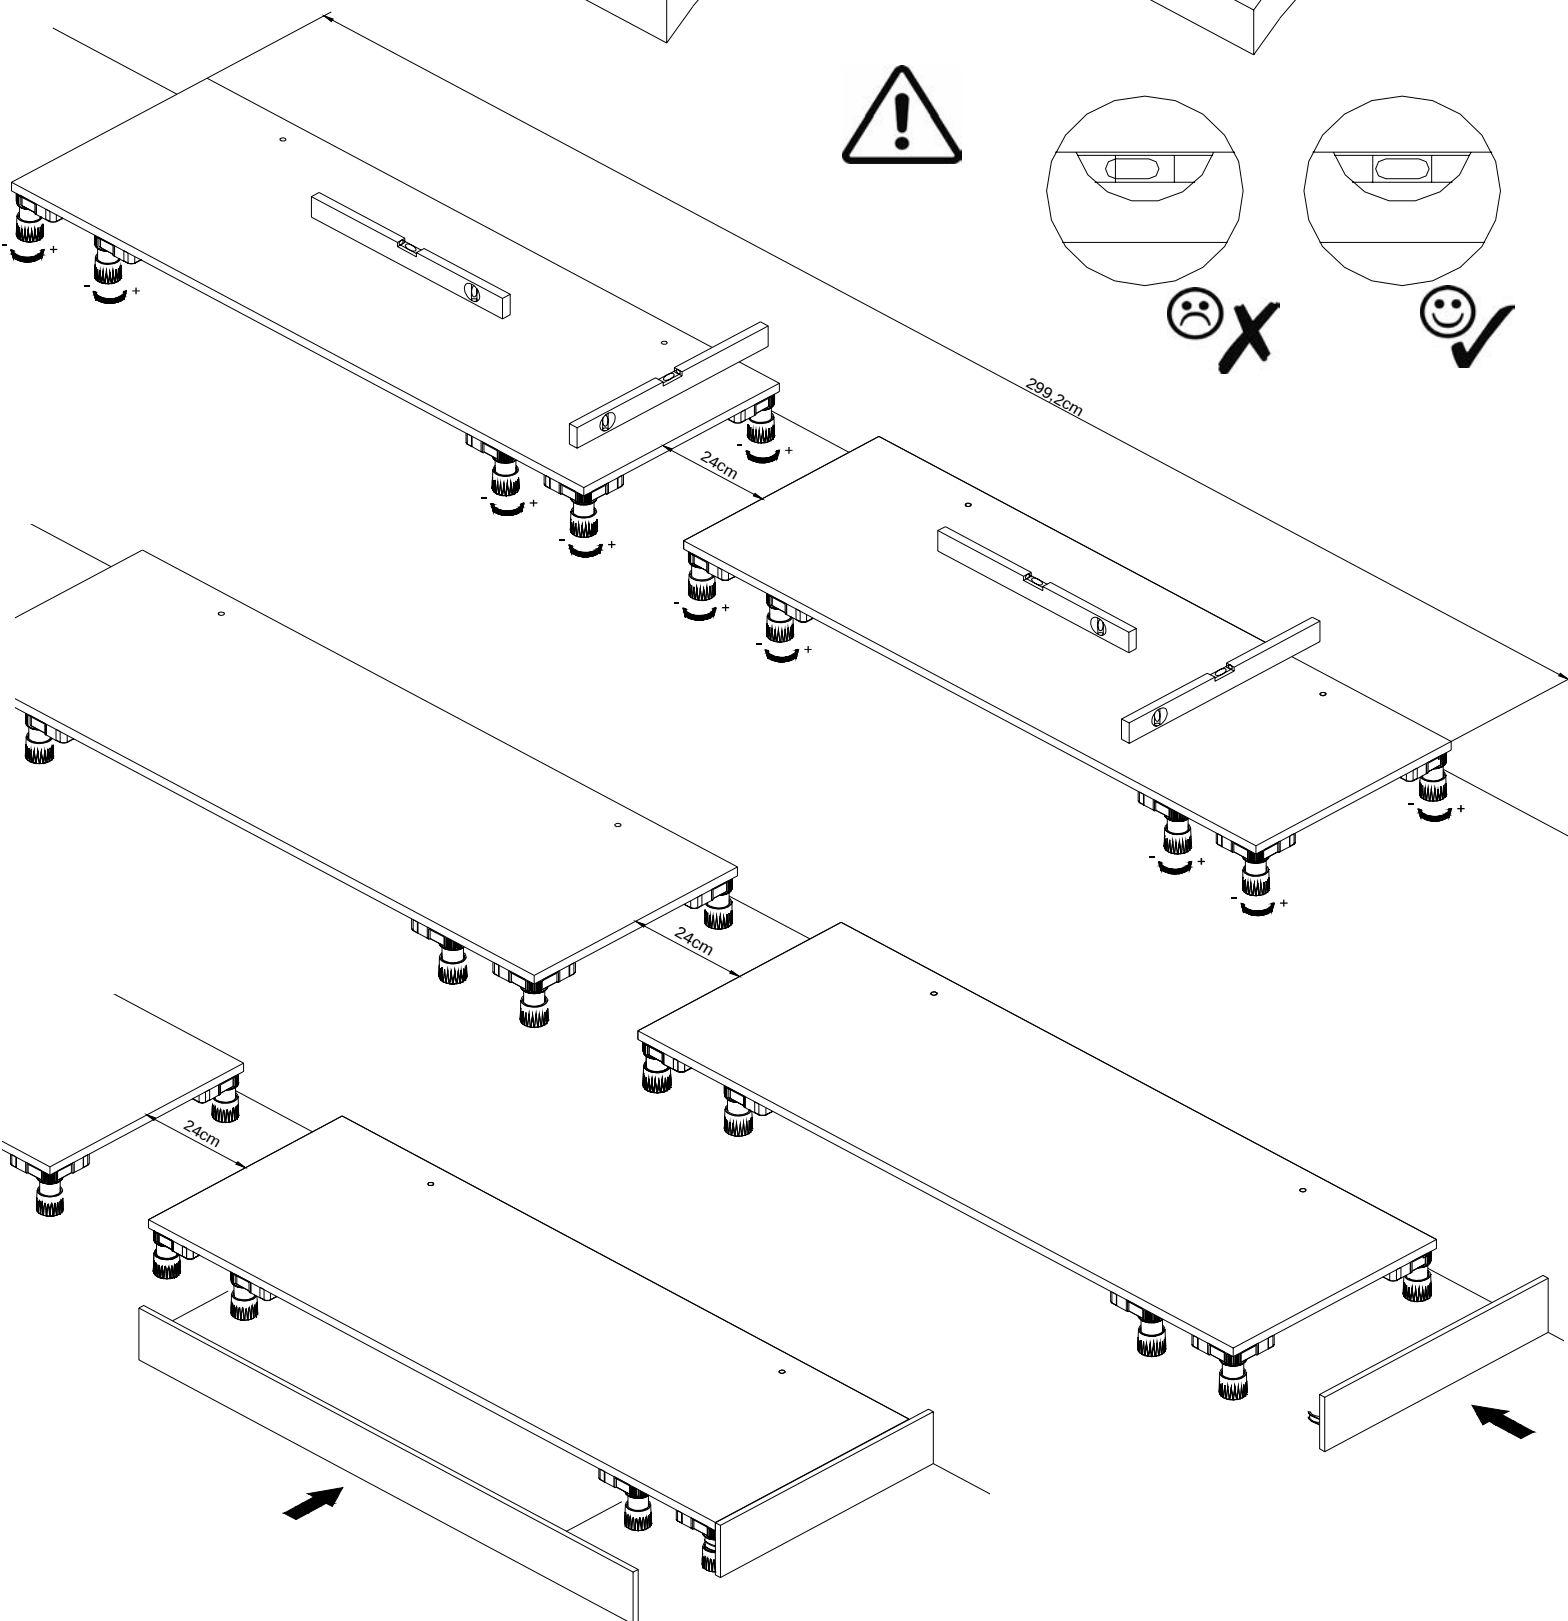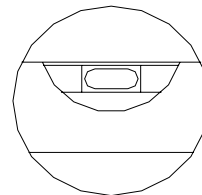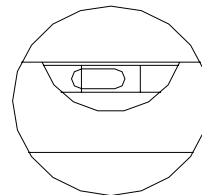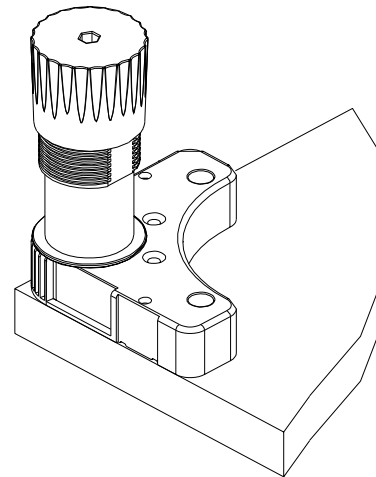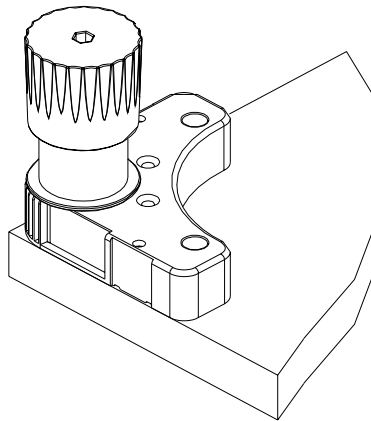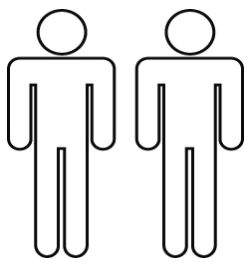






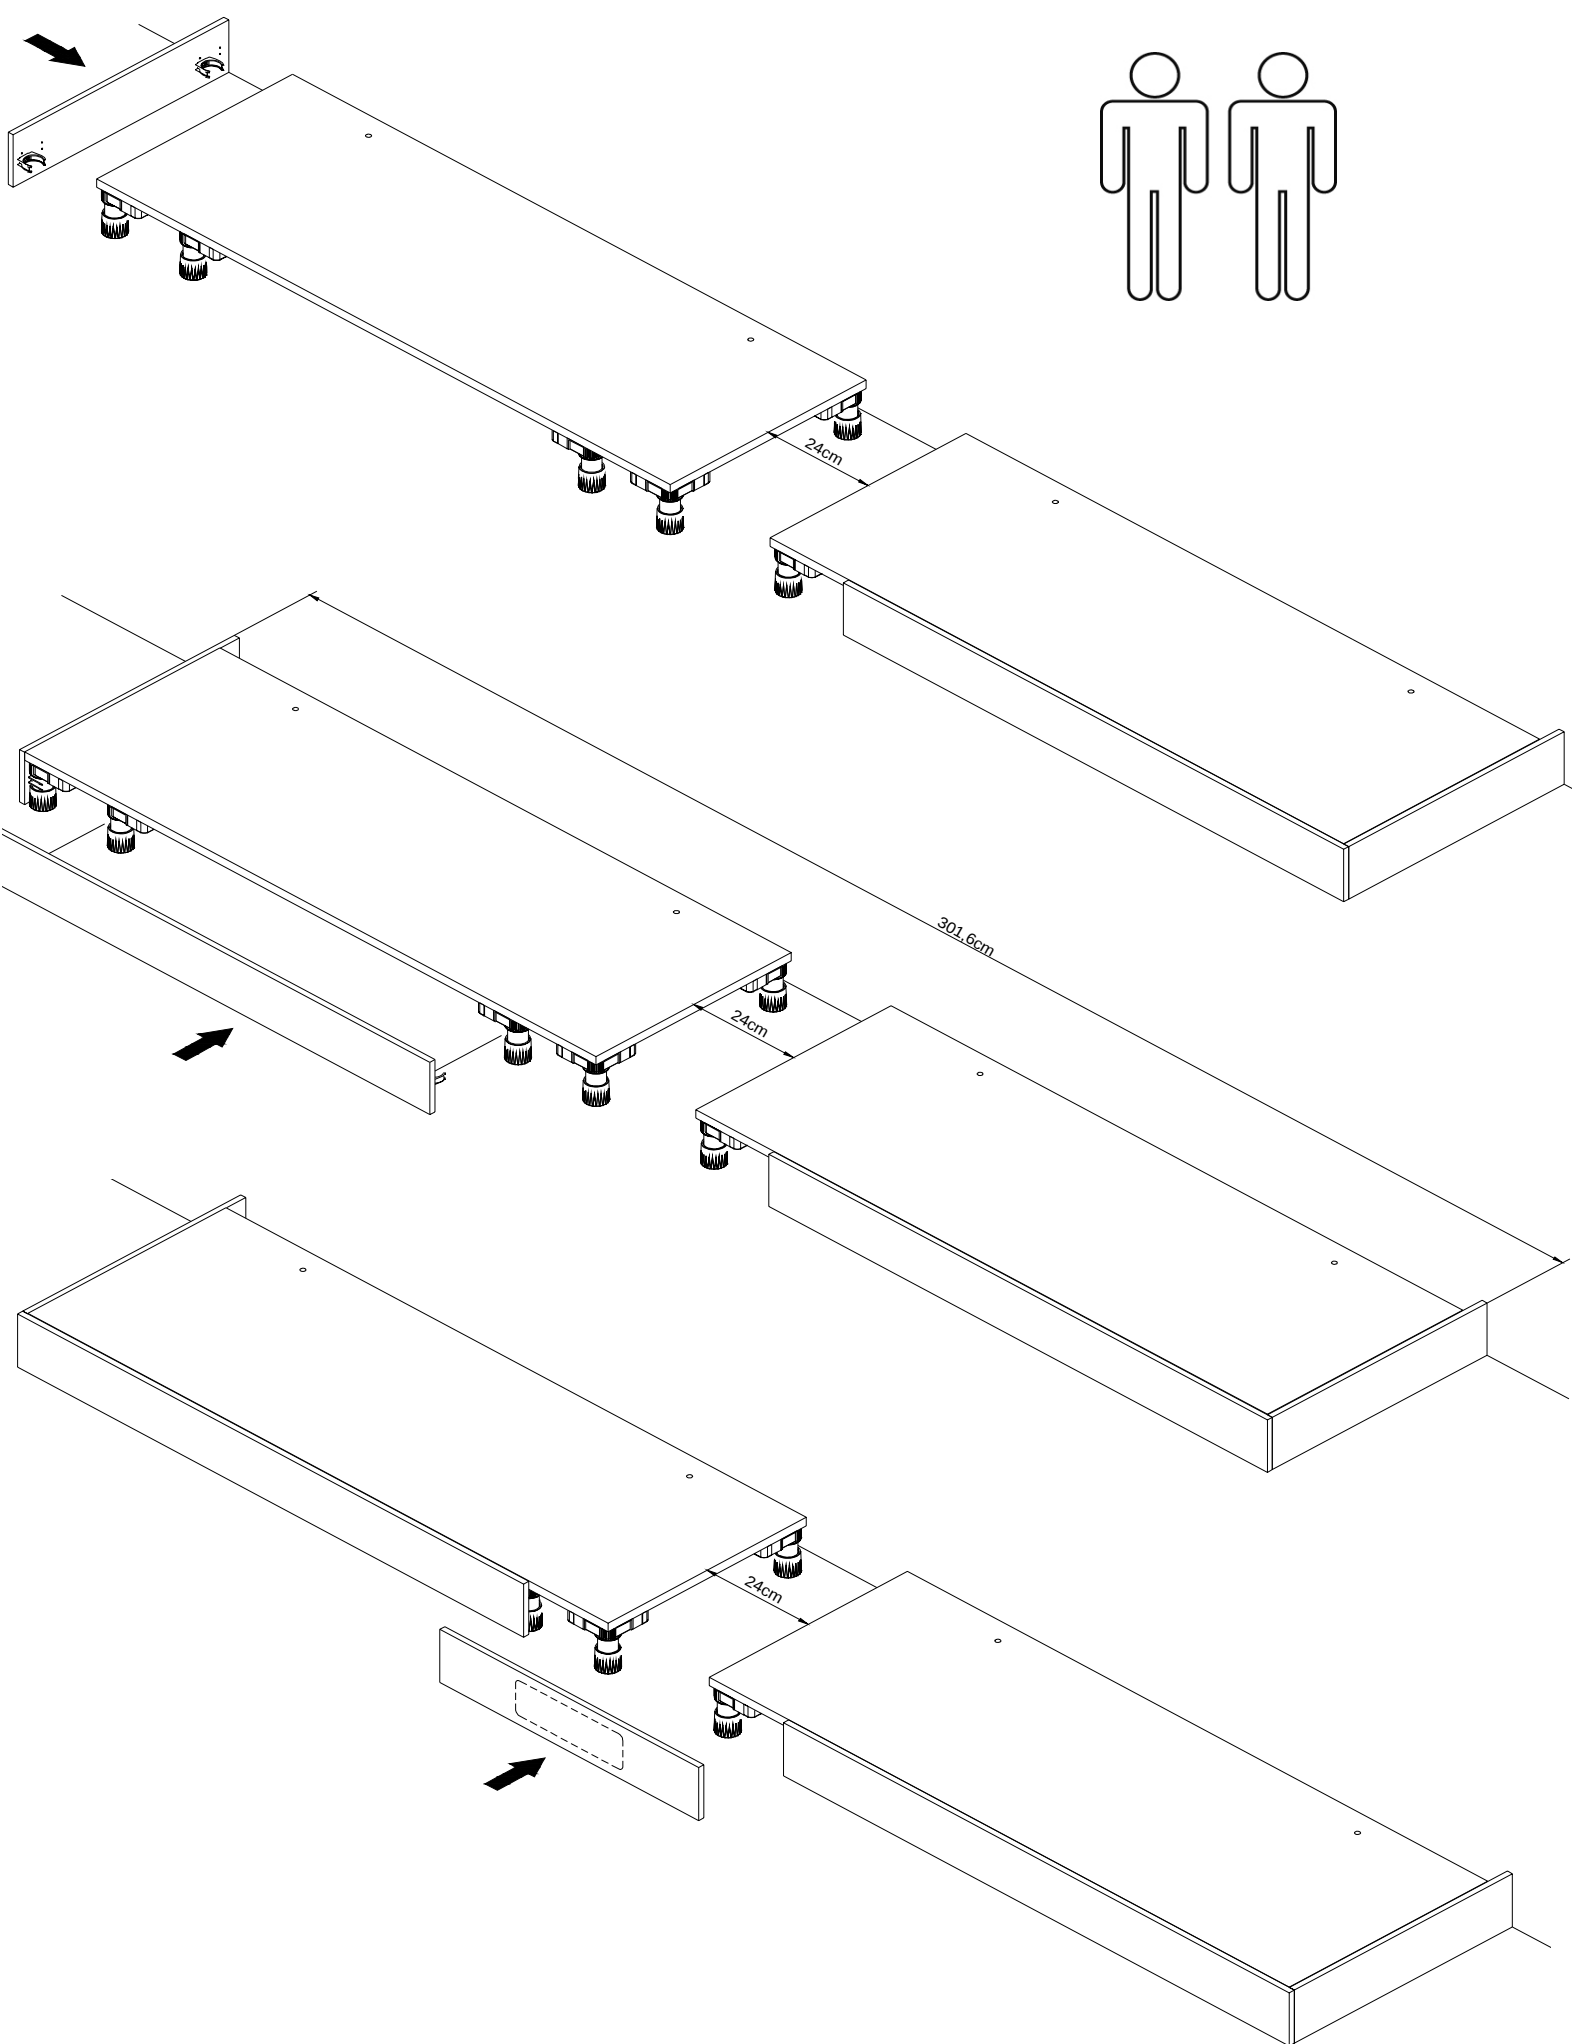


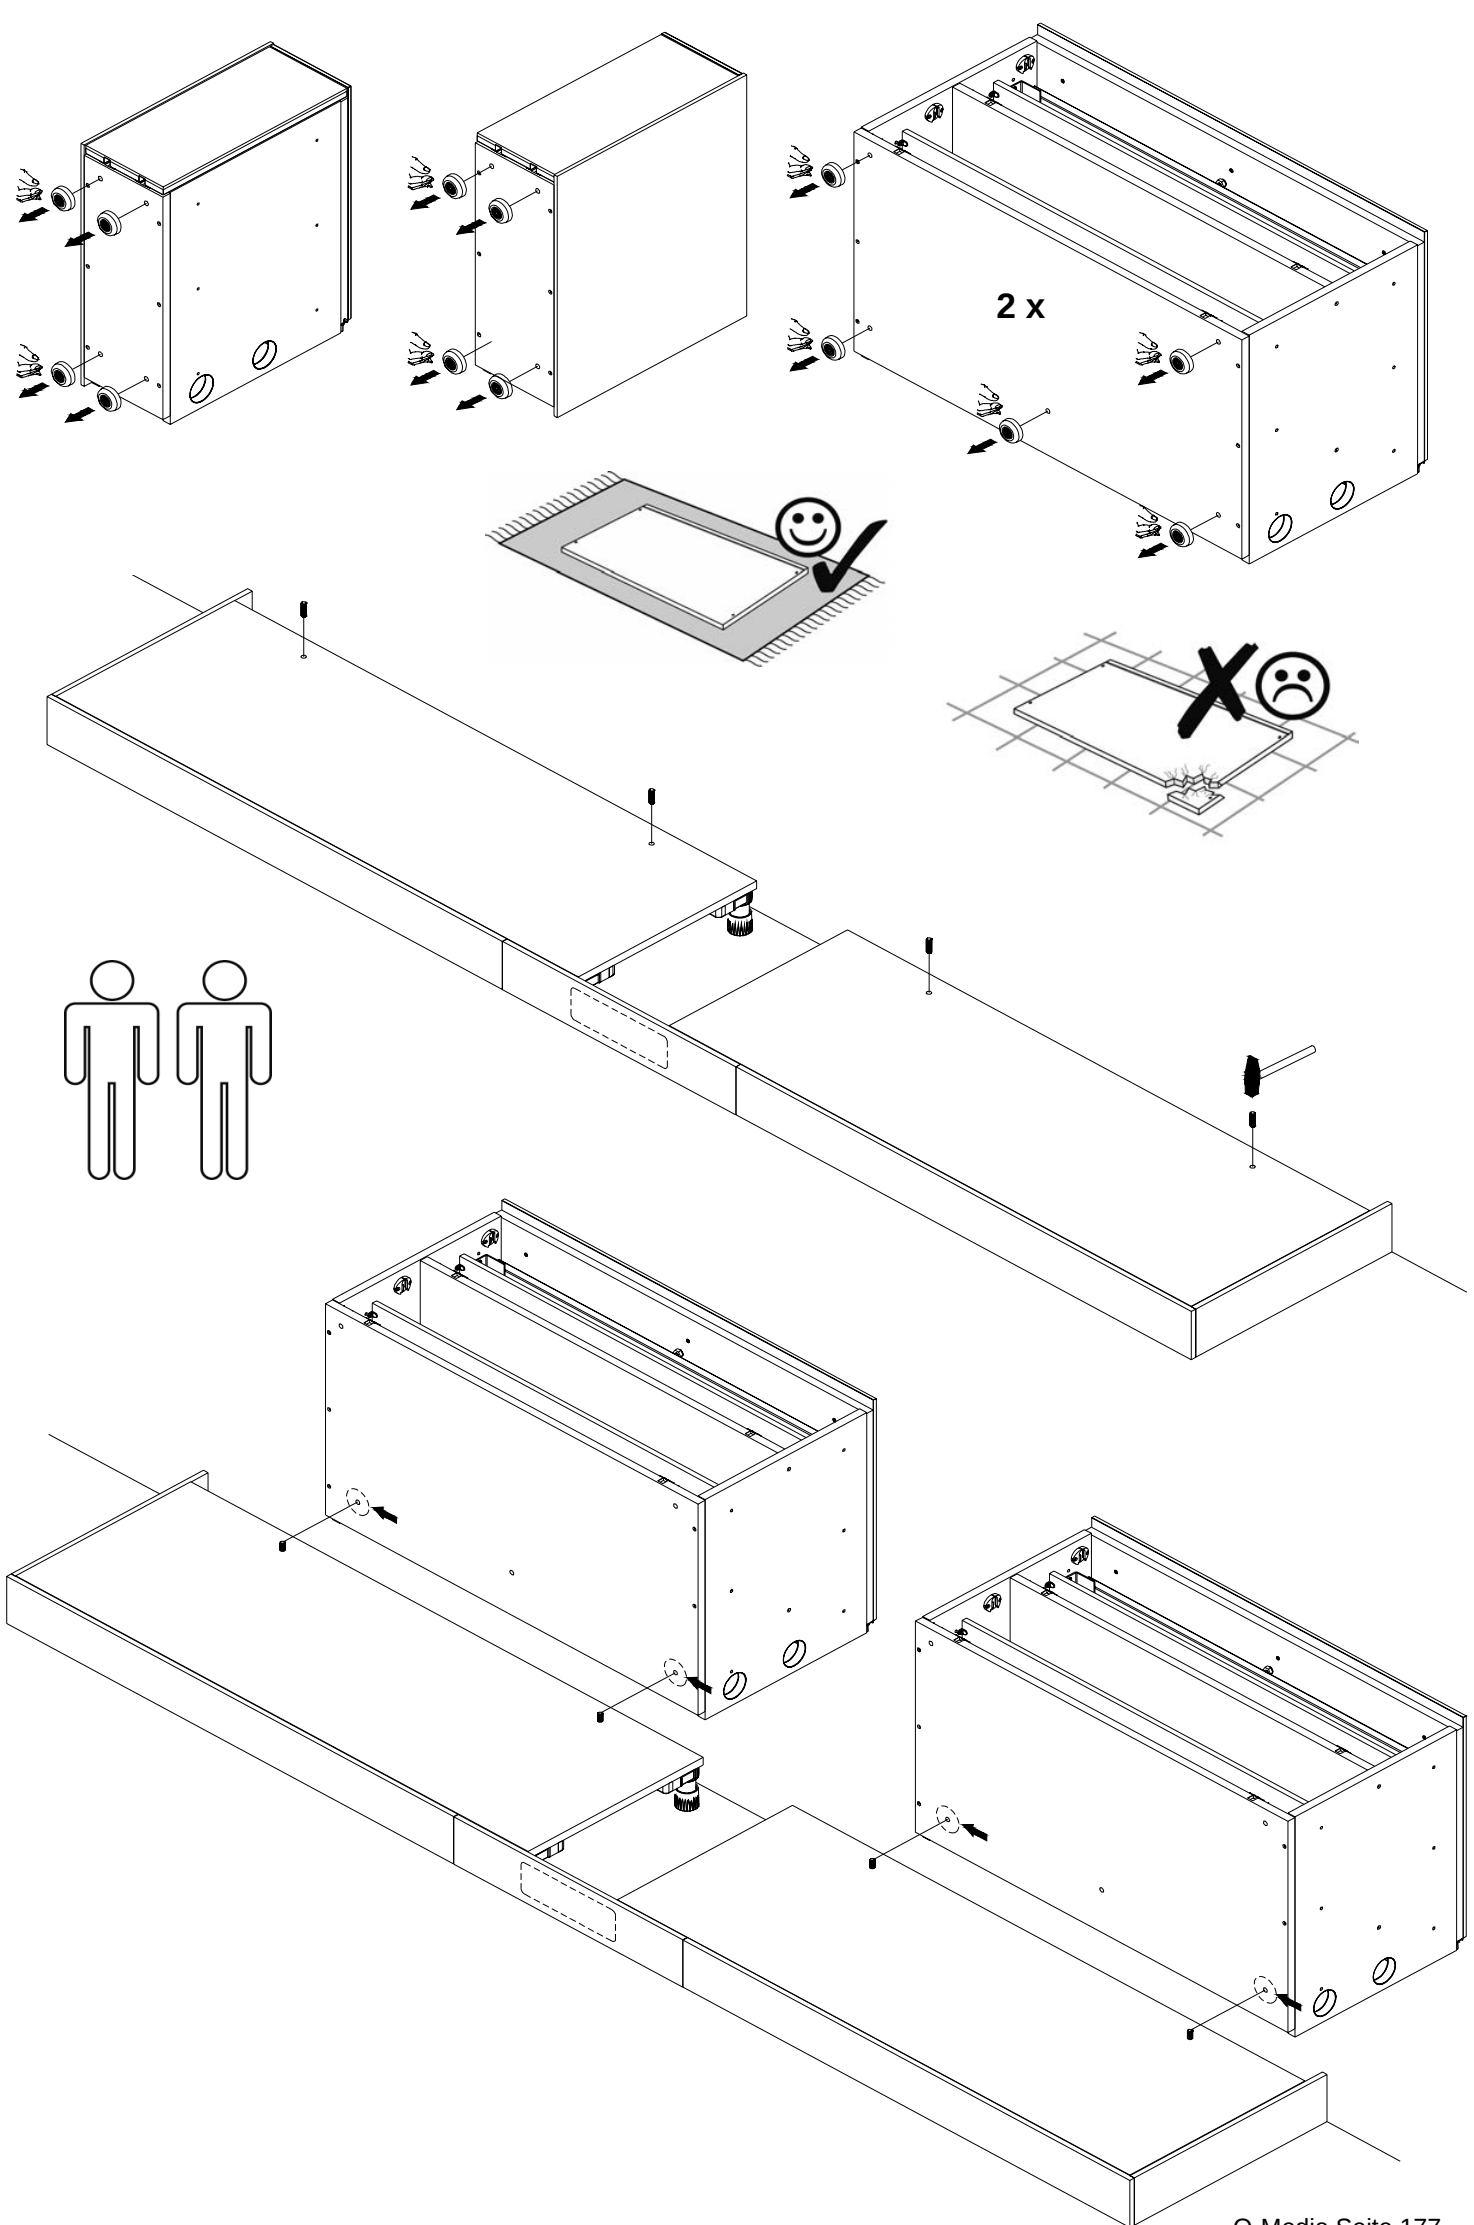

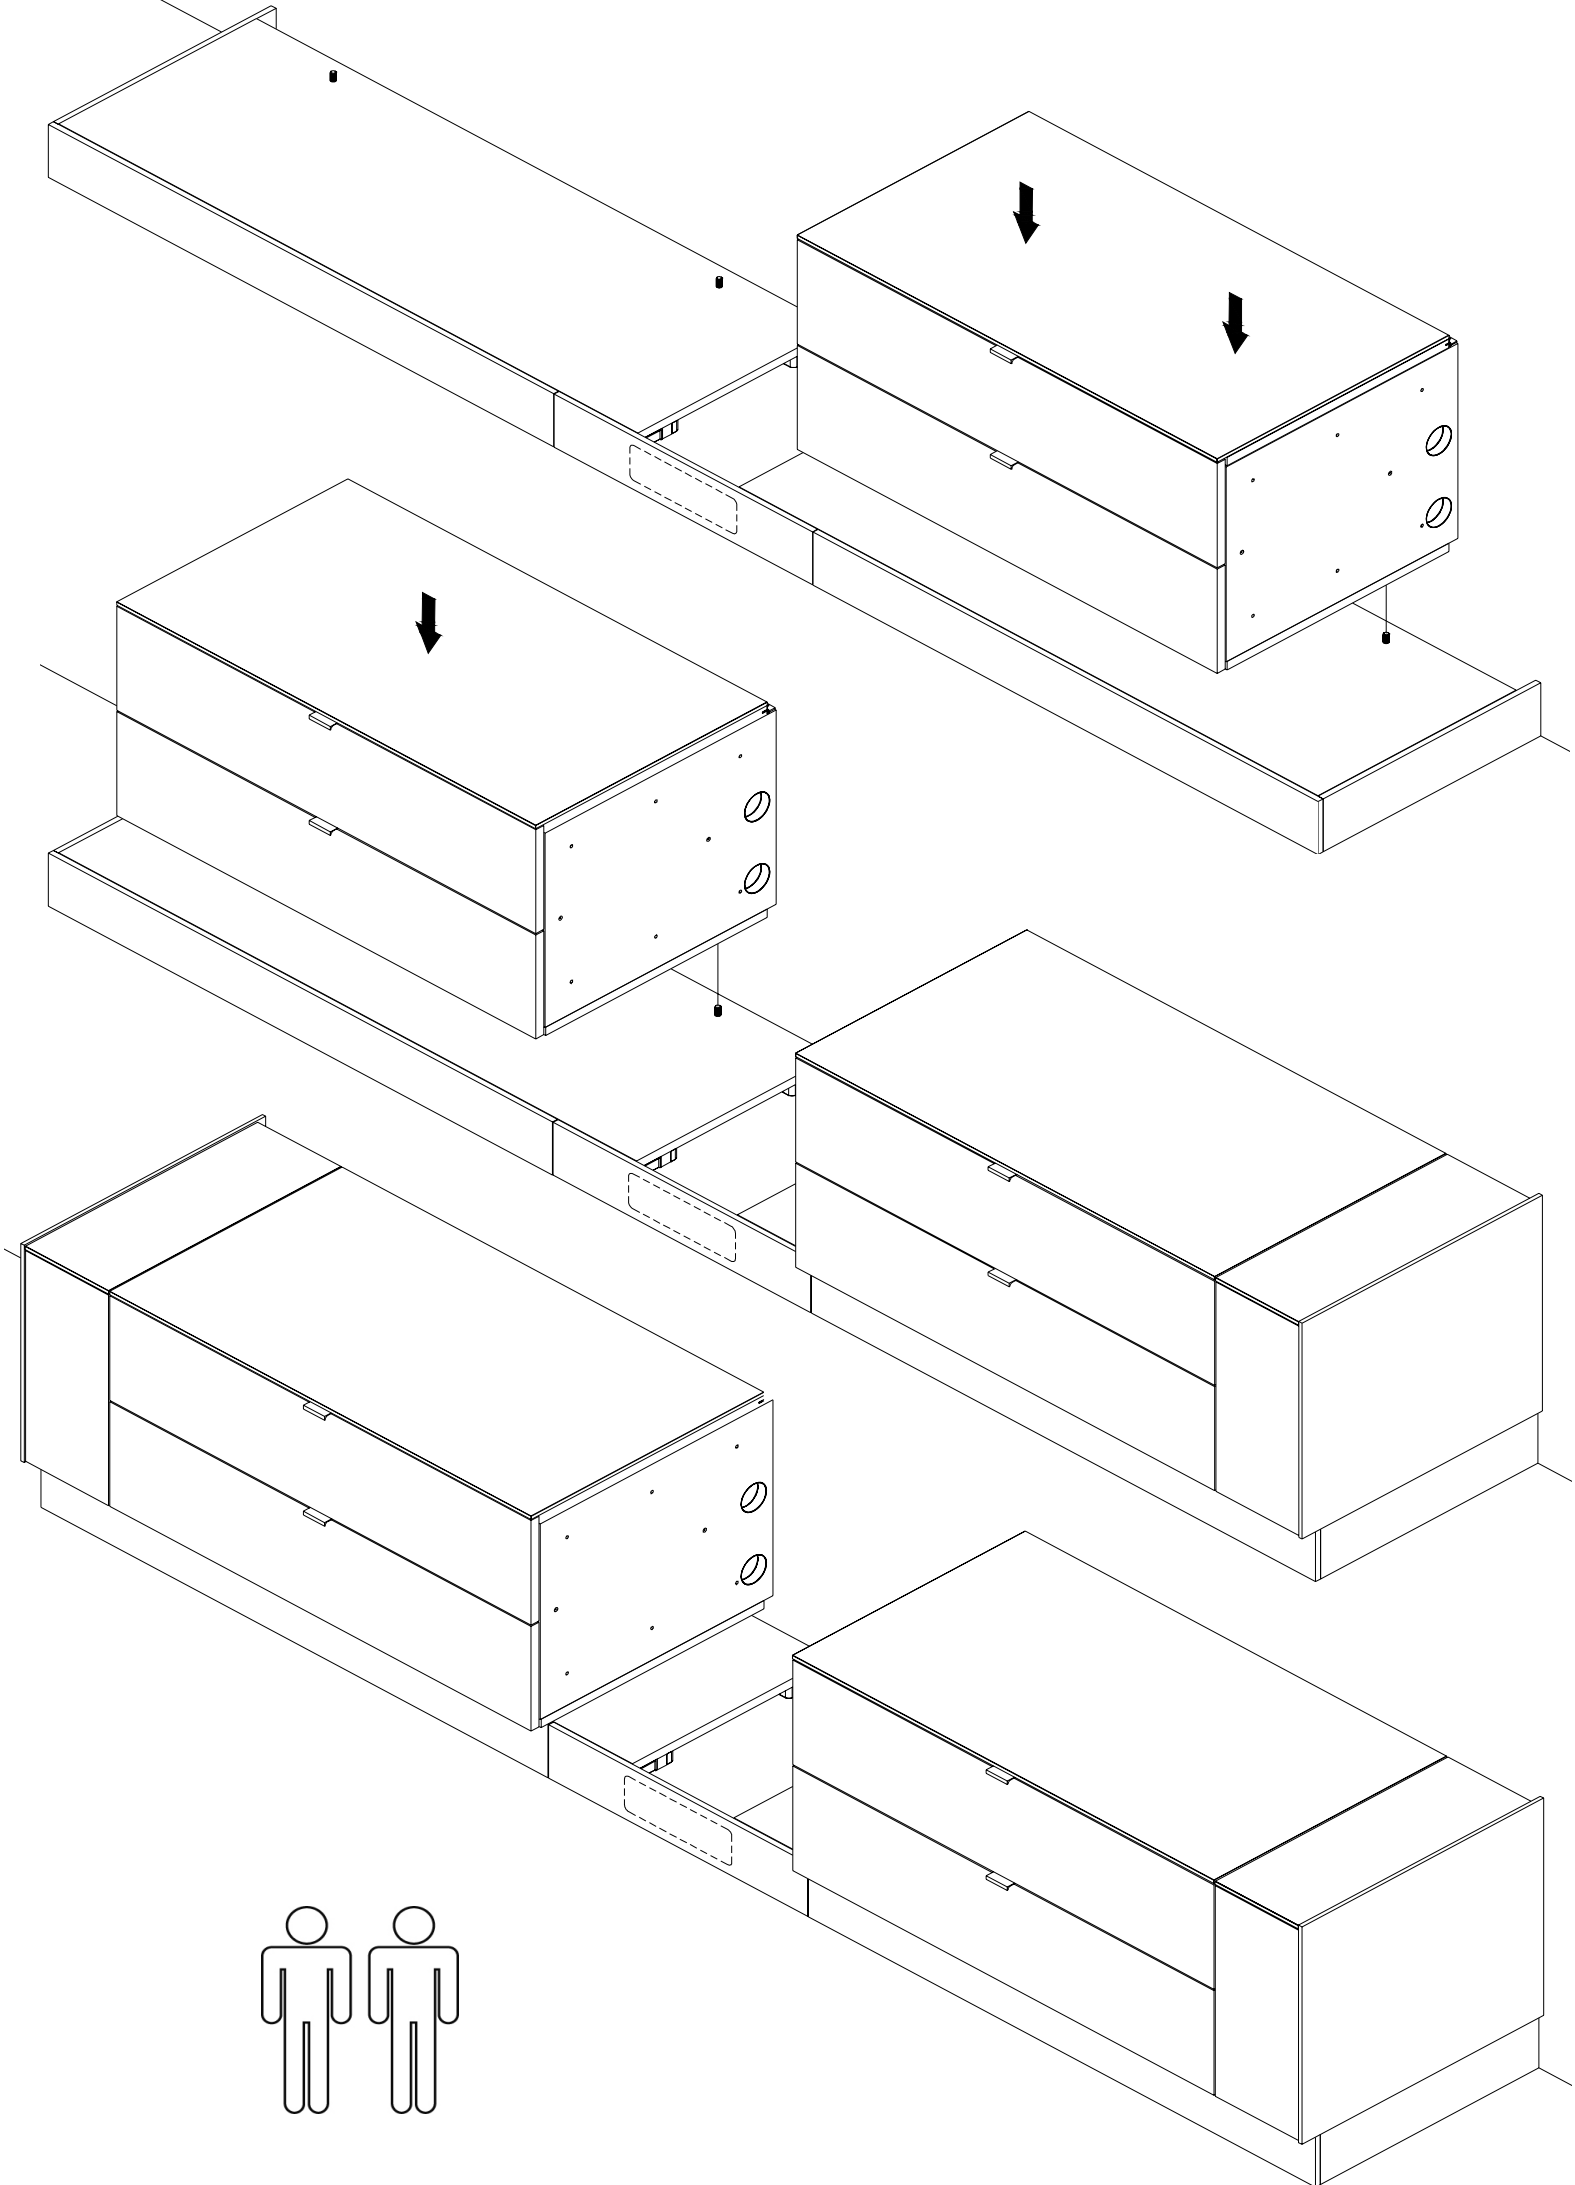

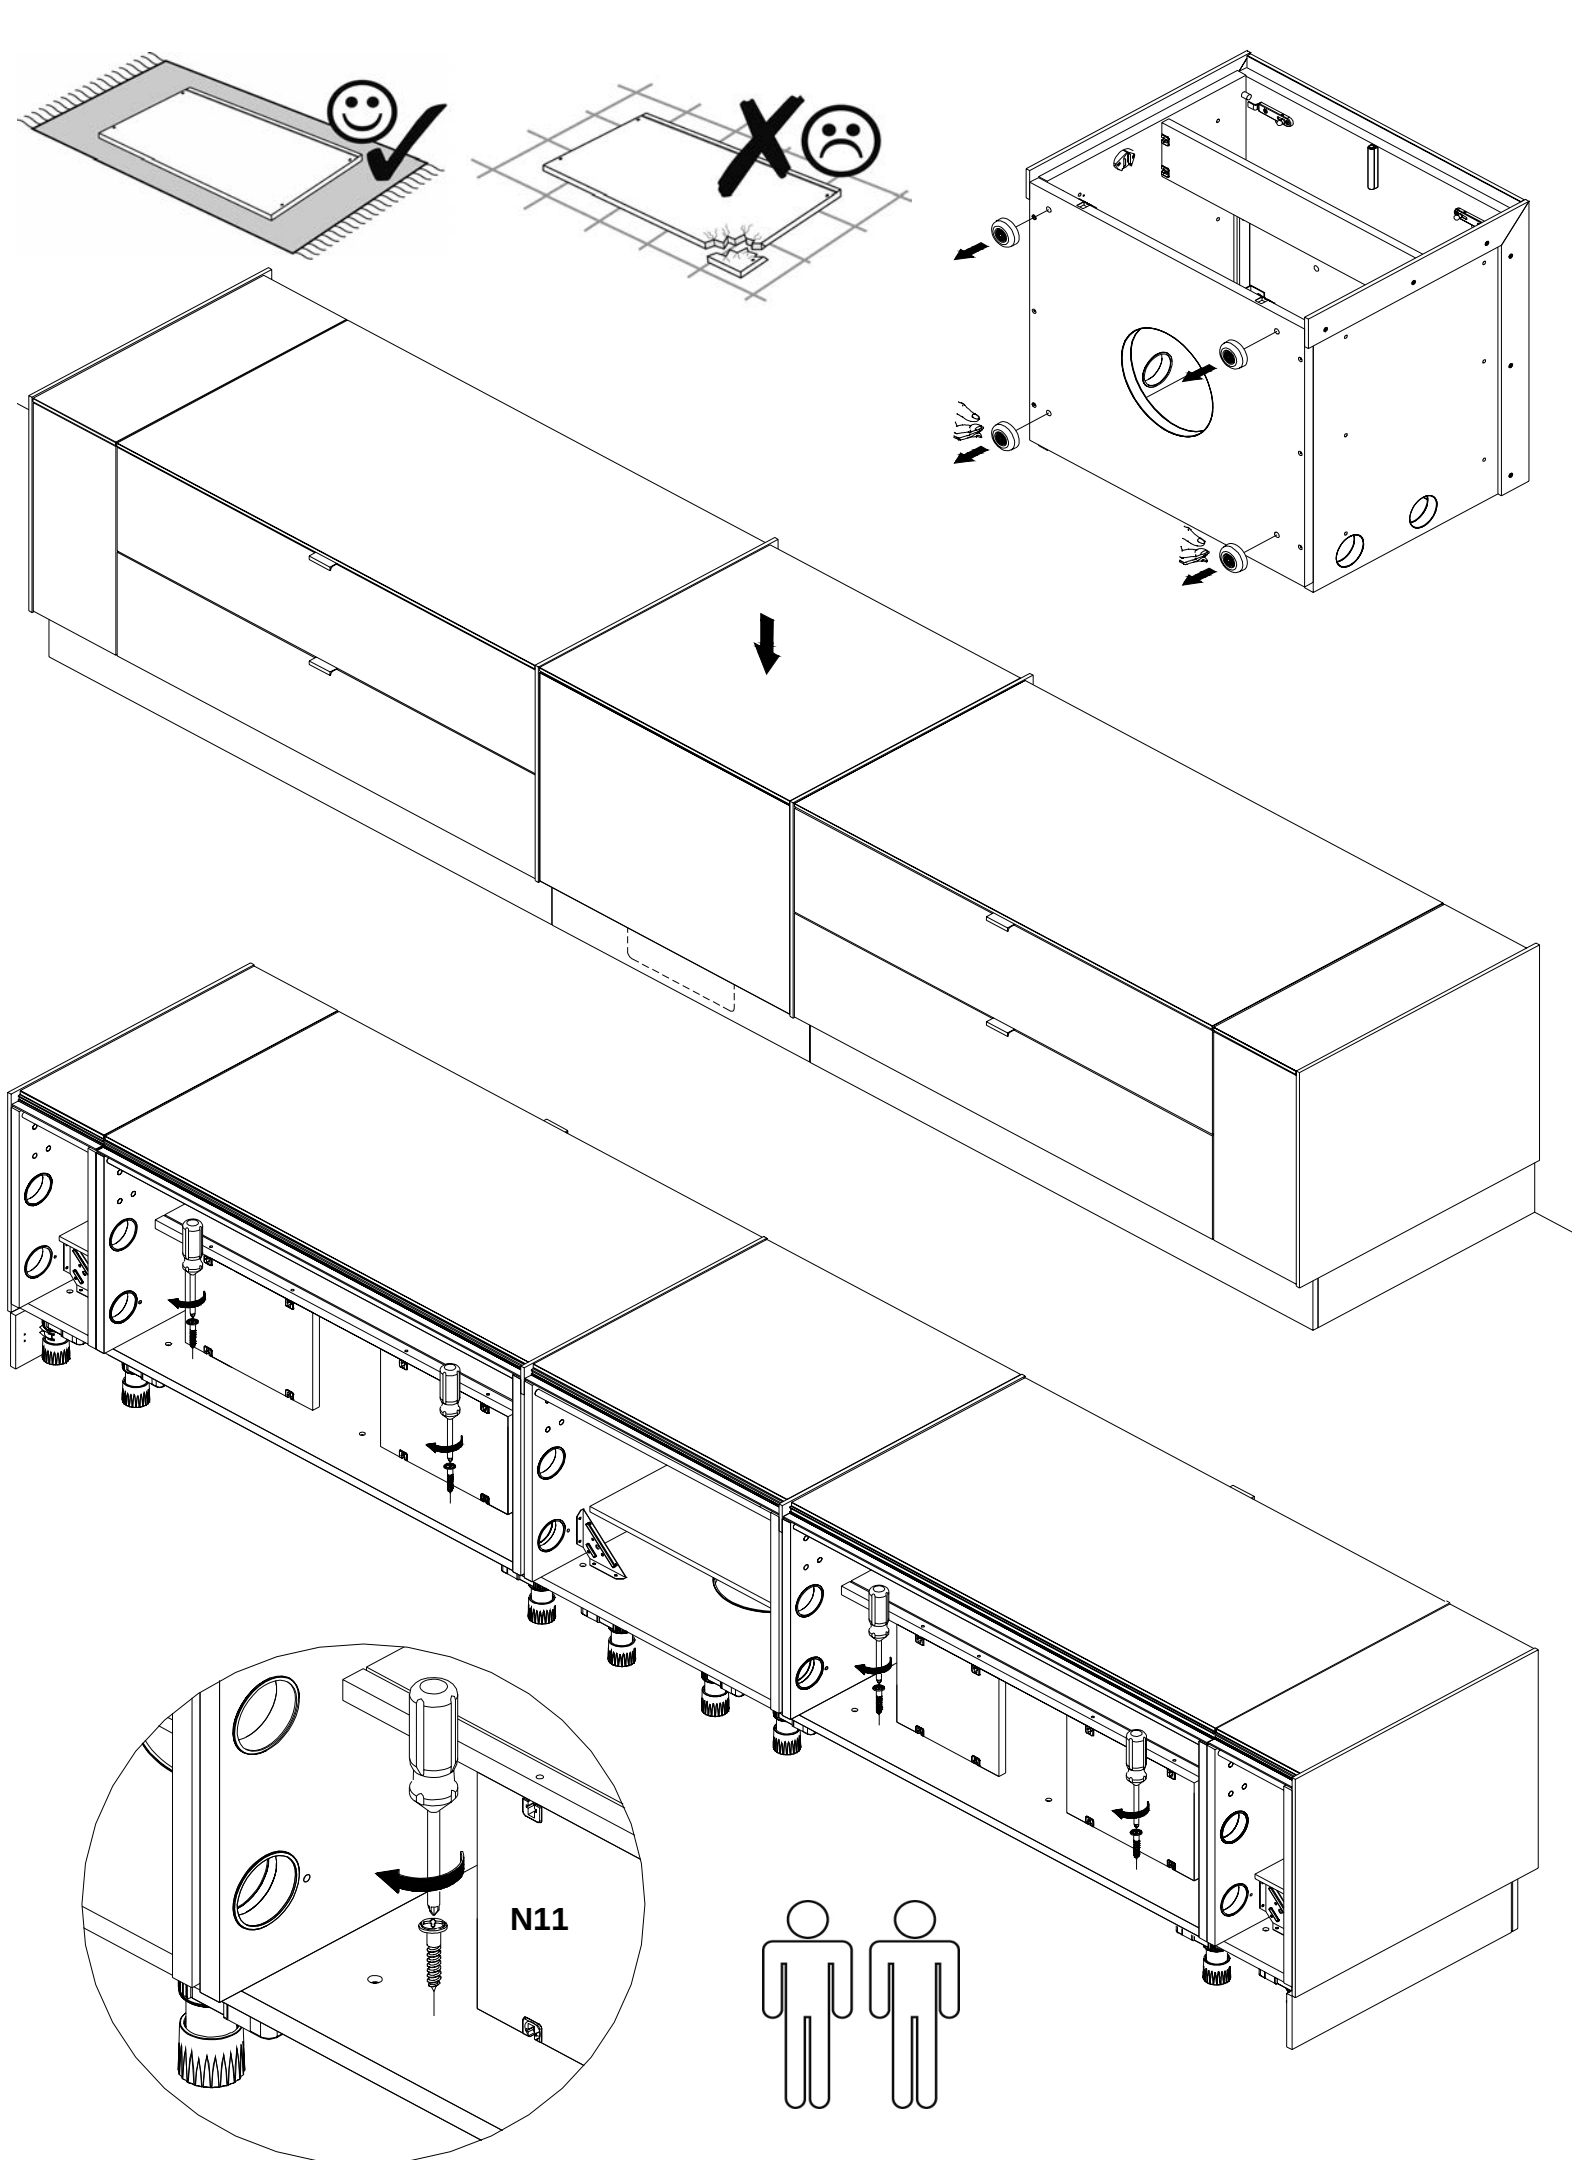

Untergestell Typ 675 / 676 / 677

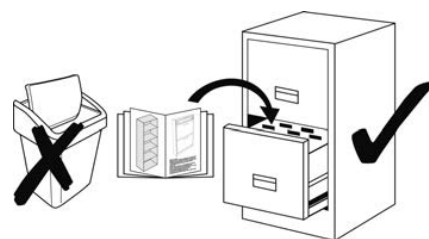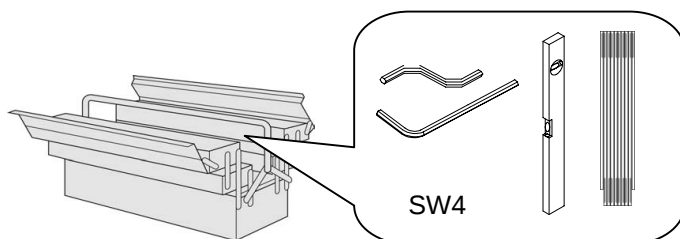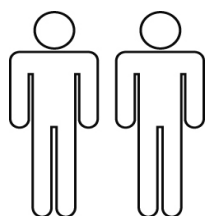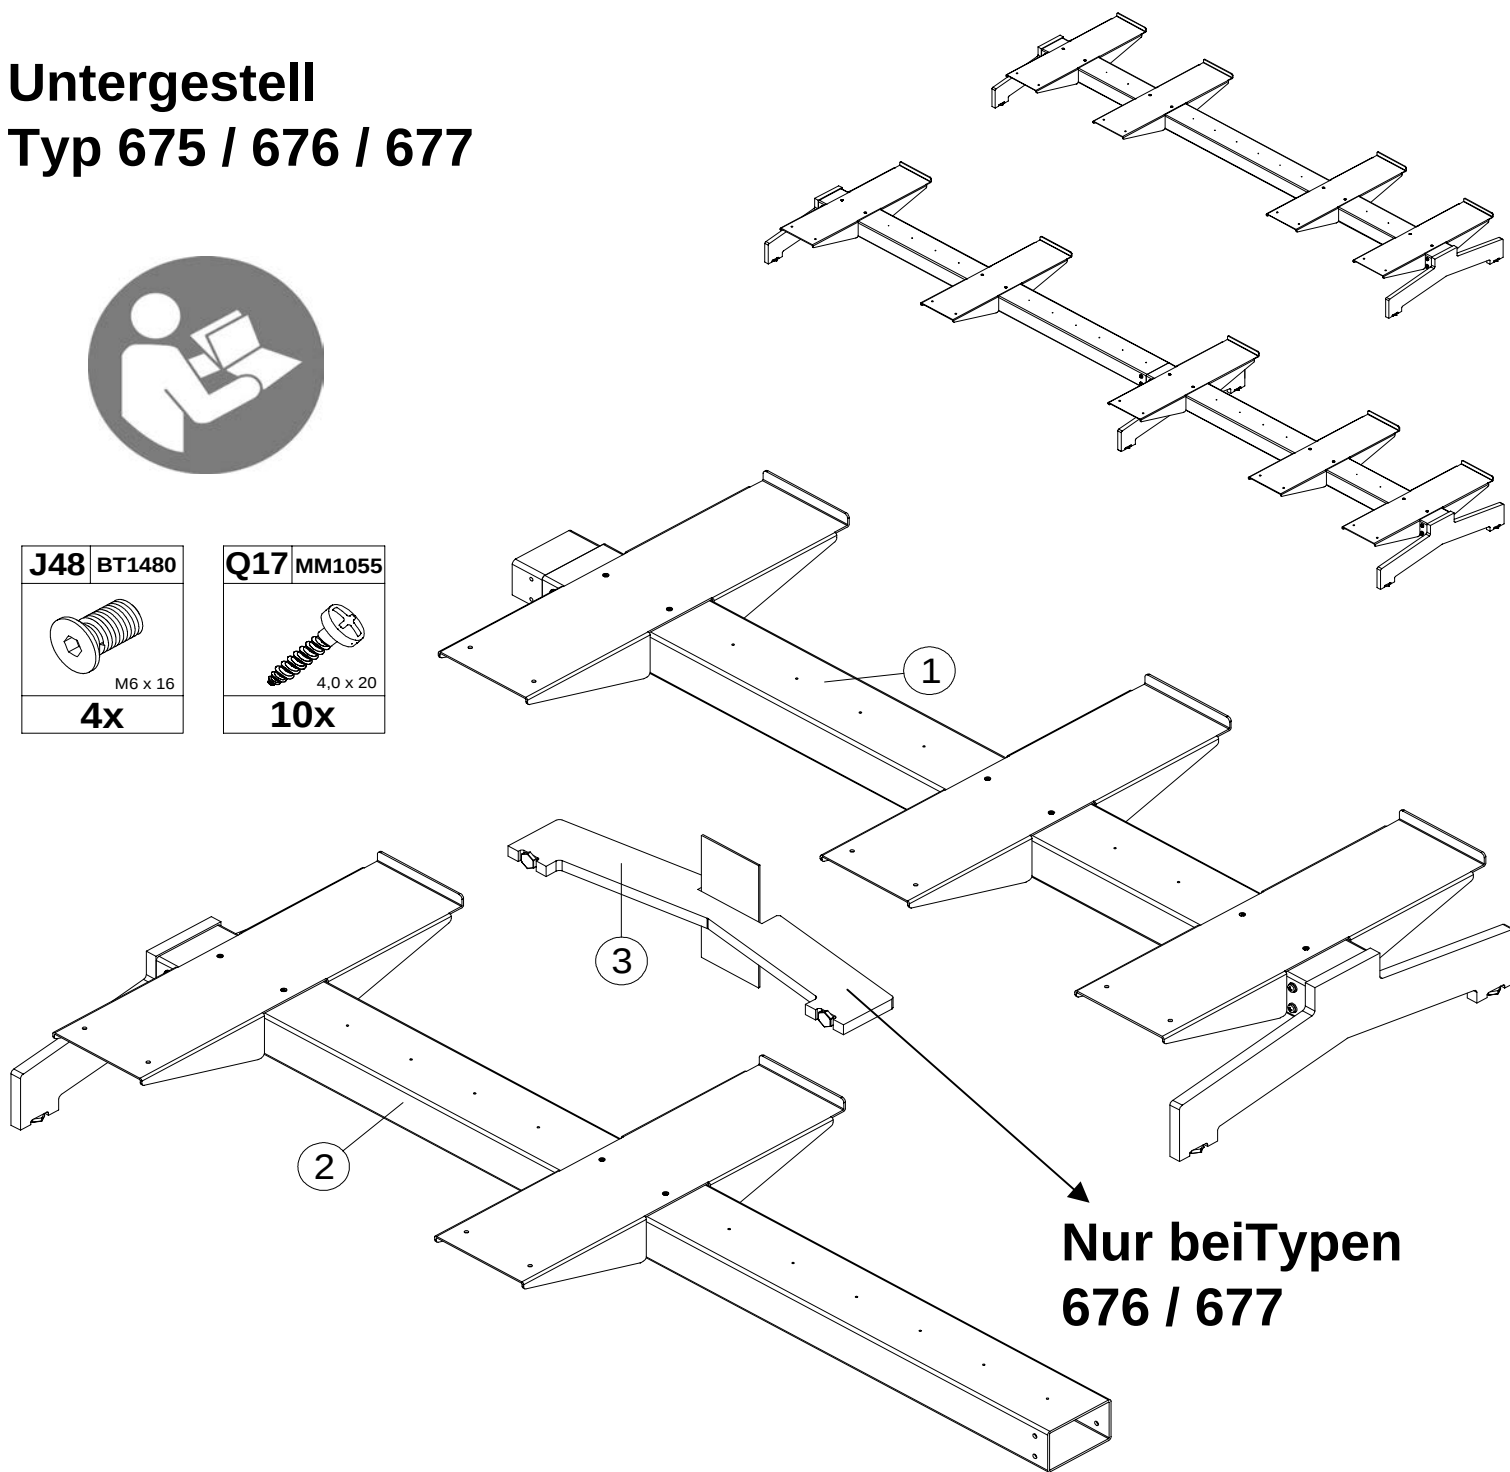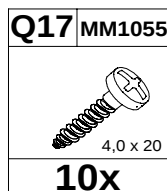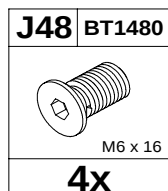

Beispiel: Art.: Kombi 701
Example: Art.: Kombi 701

