

Musterring

MINTO



Aufbauanleitung

(Bitte aufbewahren) (Stand 02.10.2020)



Musterring

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte




Zu bestellen unter www.musterring-care.com oder unter der kostenlosen Beratungsnummer + 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an; wir helfen Ihnen gerne weiter.


Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

1.

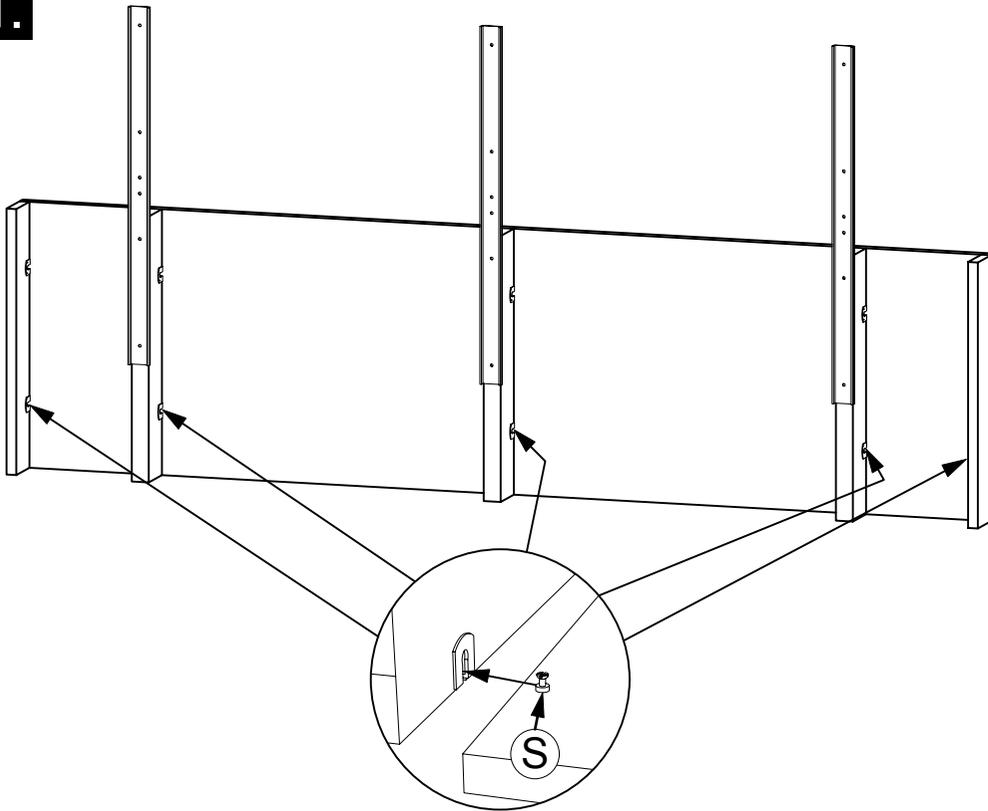


Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.	
(A)	 M6x12 Bettenschrauben	24	21	2x
(B)	 Einhängewinkel	4	24	
(C)	 Z-Winkel	4	22	
(D)	 Euro Schraube 6.3x12,5 M4	8		
(E)	 Spax 4x17	8		
(G)	 Stützfuss	1		
(J)	 Spax 5x20	12		
(E)	 Spax 4x17	16	46	
(O)	 Eckwinkel	4		
(S)	 Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	10	26	



Aufbaupersonal:

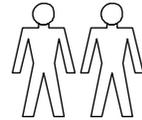

2.

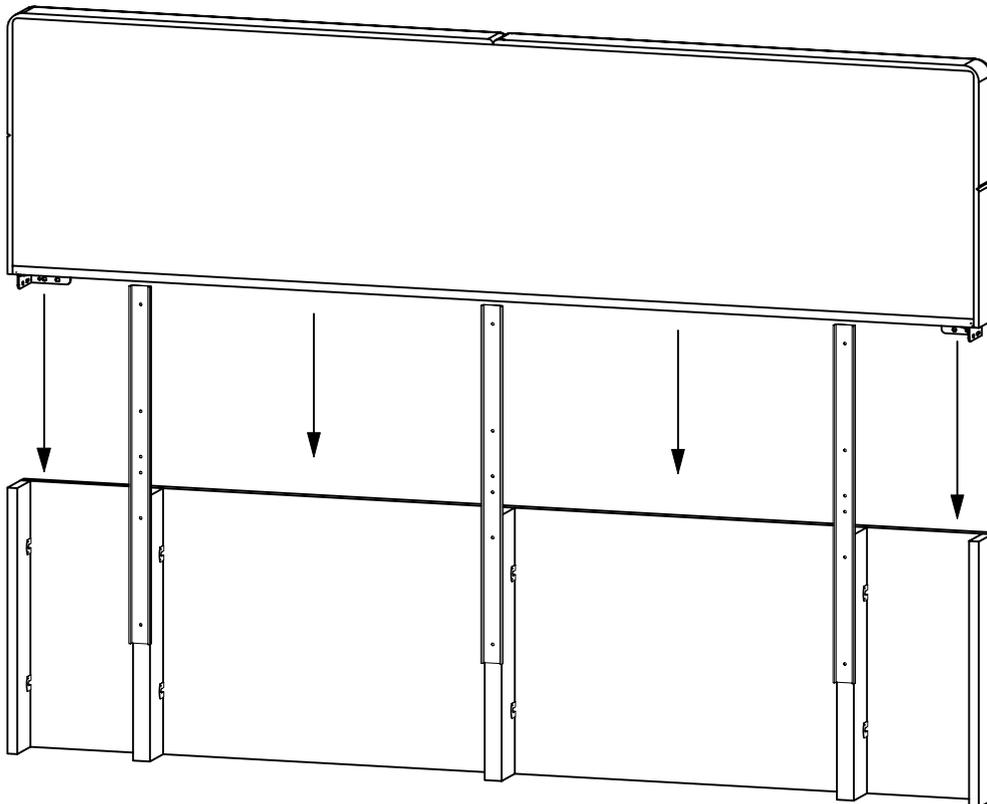


3.

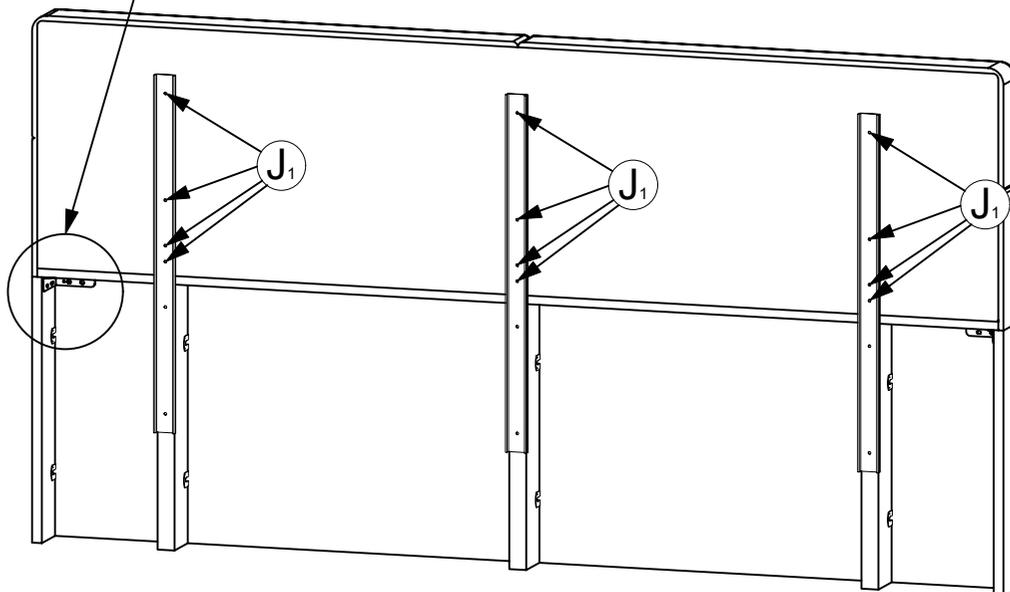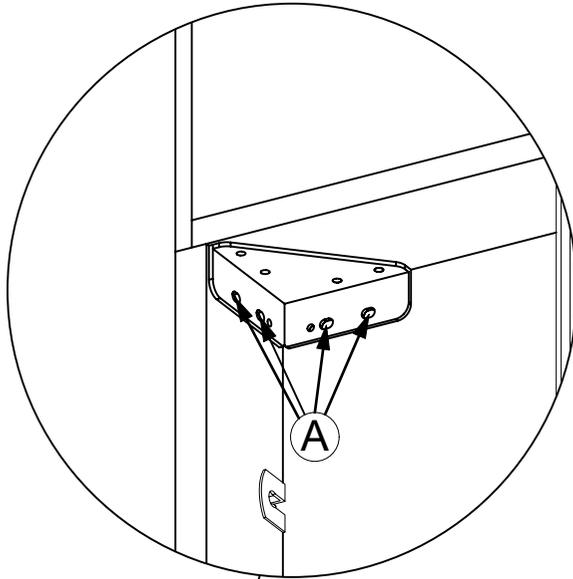


Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.	
(A)	 M6x12 Bettenschrauben	24	21	2x
(B)	 Einhängewinkel	4	24	
(C)	 Z-Winkel	4	22	
(D)	 Euro Schraube 6.3x12,5 M4	8		
(E)	 Spax 4x17	8		
(G)	 Stützfuss	1		
(J)	 Spax 5x20	12		
(E)	 Spax 4x17	16	46	
(O)	 Eckwinkel	4		
(S)	 Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	10	26	

Aufbaupersonal:

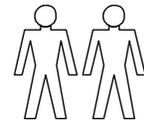


4.

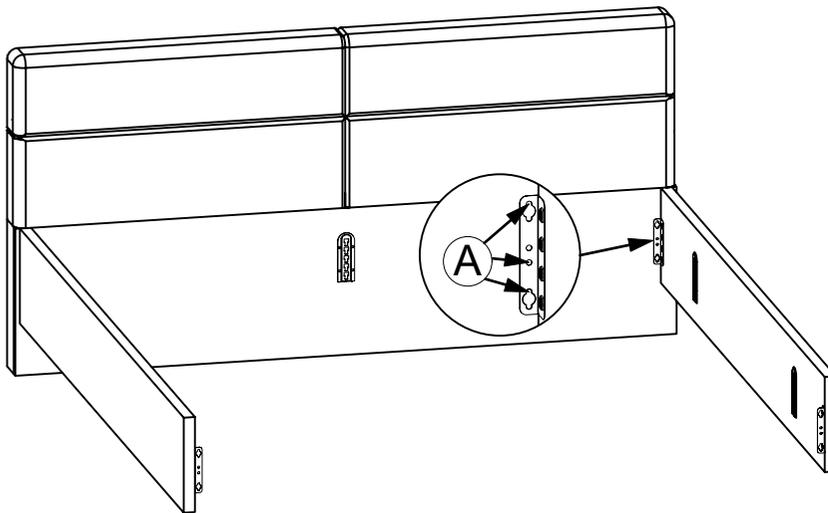



Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.	
(A)	 M6x12 Bettenschrauben	24	21	2x
(B)	 Einhängewinkel	4	24	
(C)	 Z-Winkel	4	22	
(D)	 Euro Schraube 6.3x12,5 M4	8		
(E)	 Spax 4x17	8		
(G)	 Stützfuss	1		
(J)	 Spax 5x20	12		
(E)	 Spax 4x17	16	46	
(O)	 Eckwinkel	4		
(S)	 Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	10	26	

Aufbaupersonal:

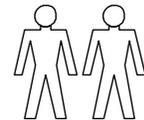


5.

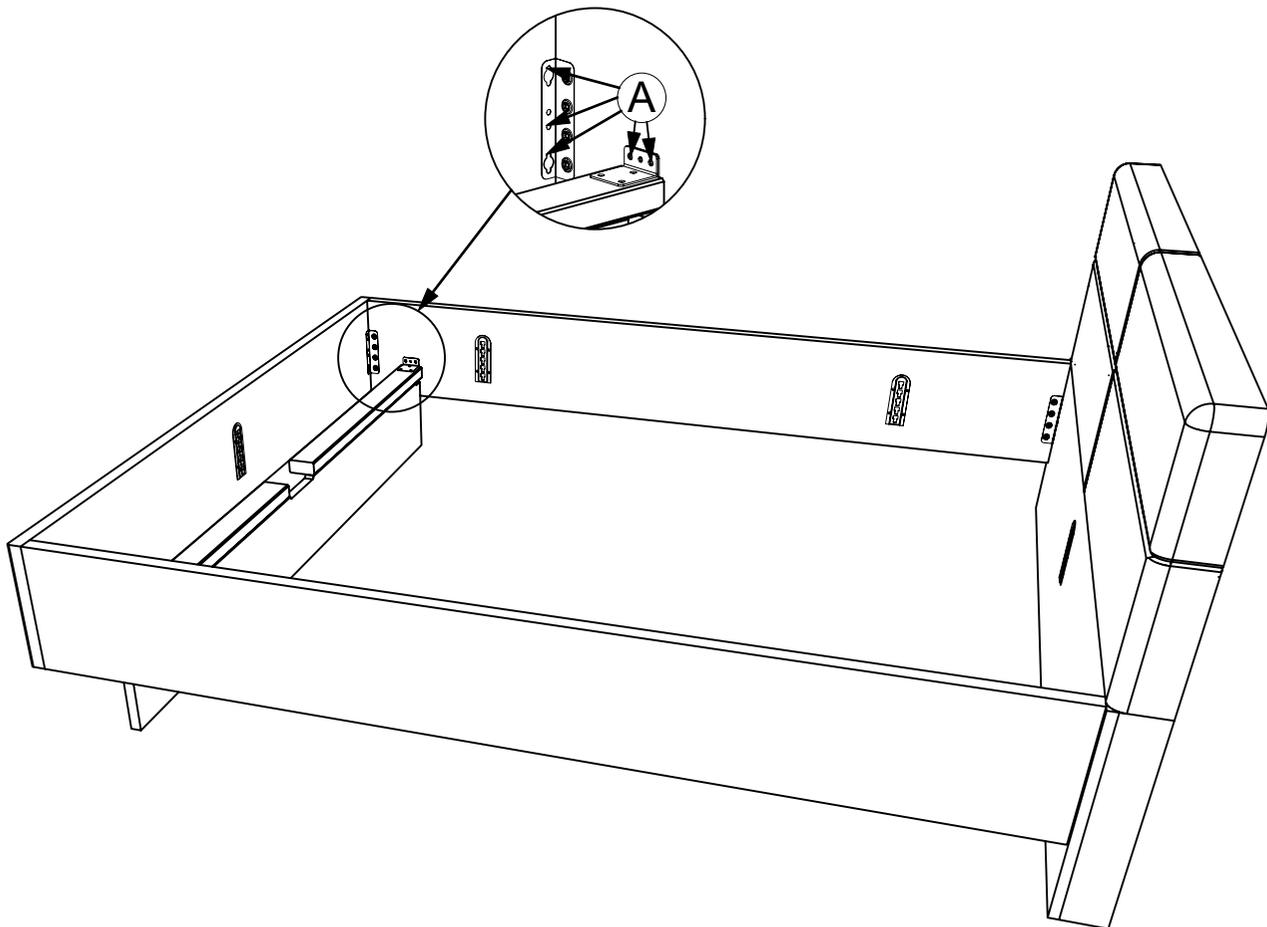


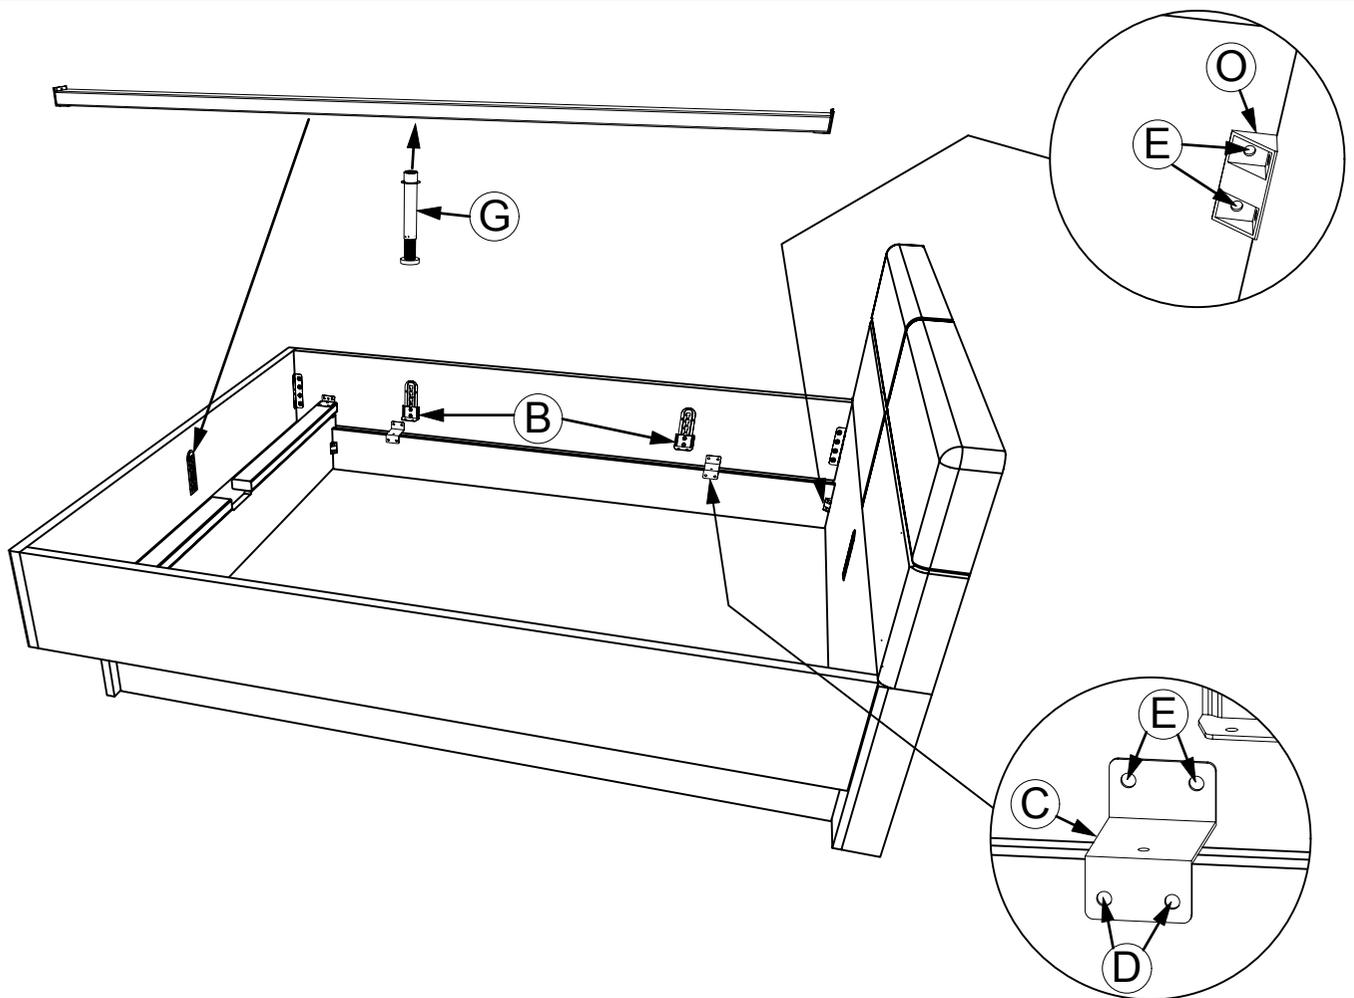
6.

Doppelter Mittelbalken (muss gesondert bestellt werden)

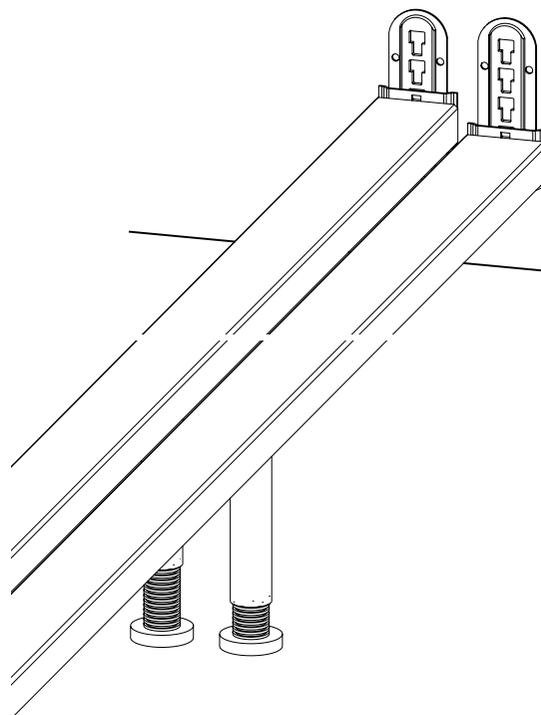


1.

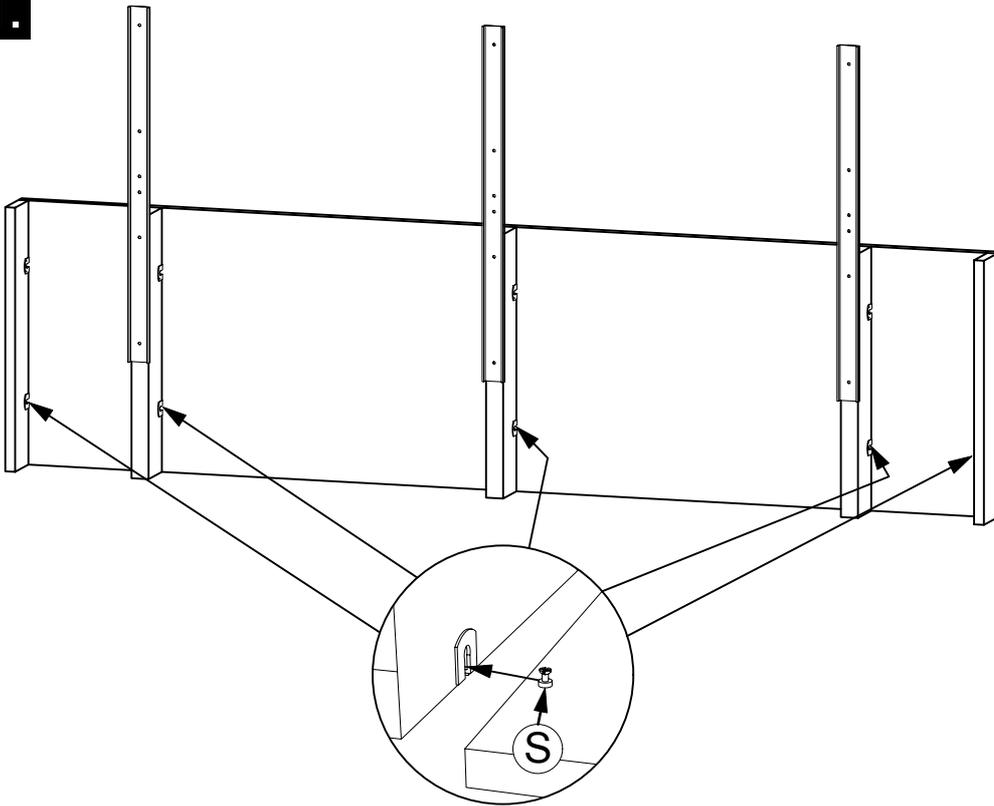


Beschlagübersicht		Stück	BeuteInr.	
(A)	 M6x12 Bettenschrauben	24	21	2x
(B)	 Einhängwinkel	4	24	
(C)	 Z-Winkel	2		
(F)	 Spax 4x20	22	23	
(K)	 Griff für Bettschubkasten mit Schrauben M4x23	2		
(G)	 Stützfuss	1		
(J)	 Spax 5x20	12		
(S)	 Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	10	26	



Aufbaupersonal:

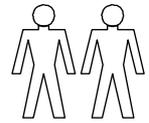

2.

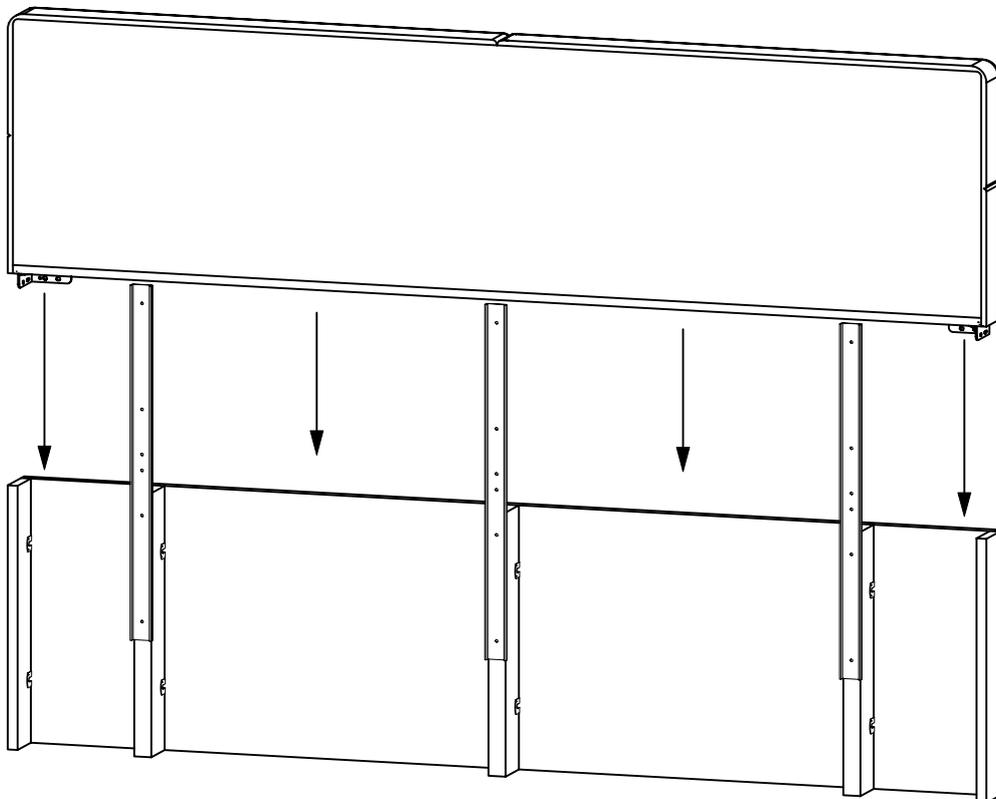


3.

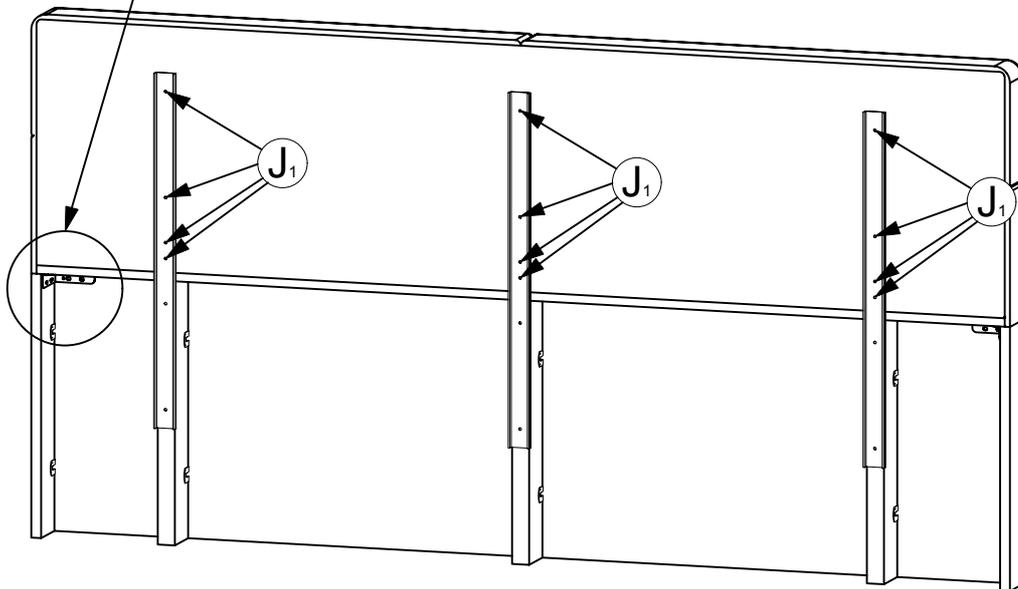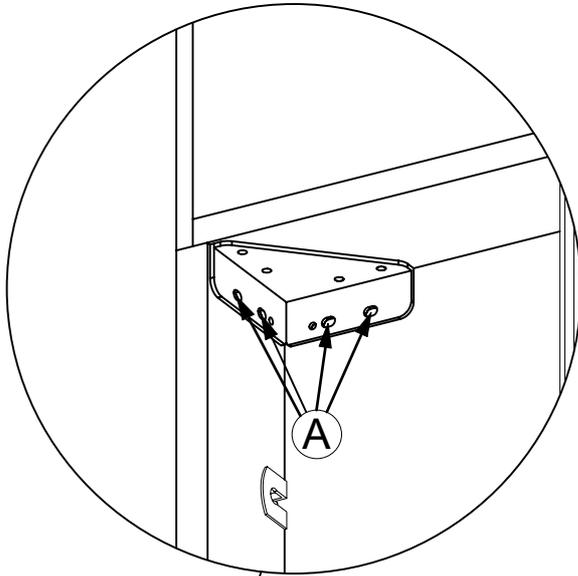


Beschlagübersicht		Stück	BeuteInr.	
(A)	 M6x12 Bettenschrauben	24	21	2x
(B)	 Einhängwinkel	4	24	
(C)	 Z-Winkel	2		
(F)	 Spax 4x20	22	23	
(K)	 Griff für Bettschubkasten mit Schrauben M4x23	2		
(G)	 Stützfuss	1		
(J)	 Spax 5x20	12		
(S)	 Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	10	26	

Aufbaupersonal:

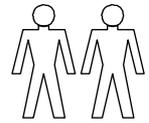


4.

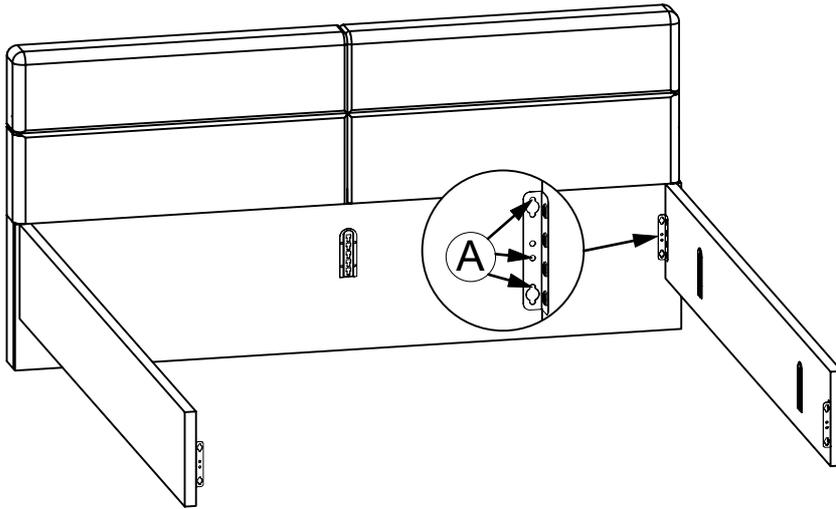


Beschlagübersicht		Stück	BeuteInr.	
(A)	M6x12 Bettenschrauben	24	21	2x
(B)	Einhängewinkel	4	24	
(C)	Z-Winkel	2		
(F)	Spax 4x20	22	23	
(K)	Griff für Bettschubkasten mit Schrauben M4x23	2		
(G)	Stützfuss	1		
(J)	Spax 5x20	12		
(S)	Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	10	26	



Aufbaupersonal:

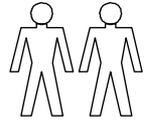


5.

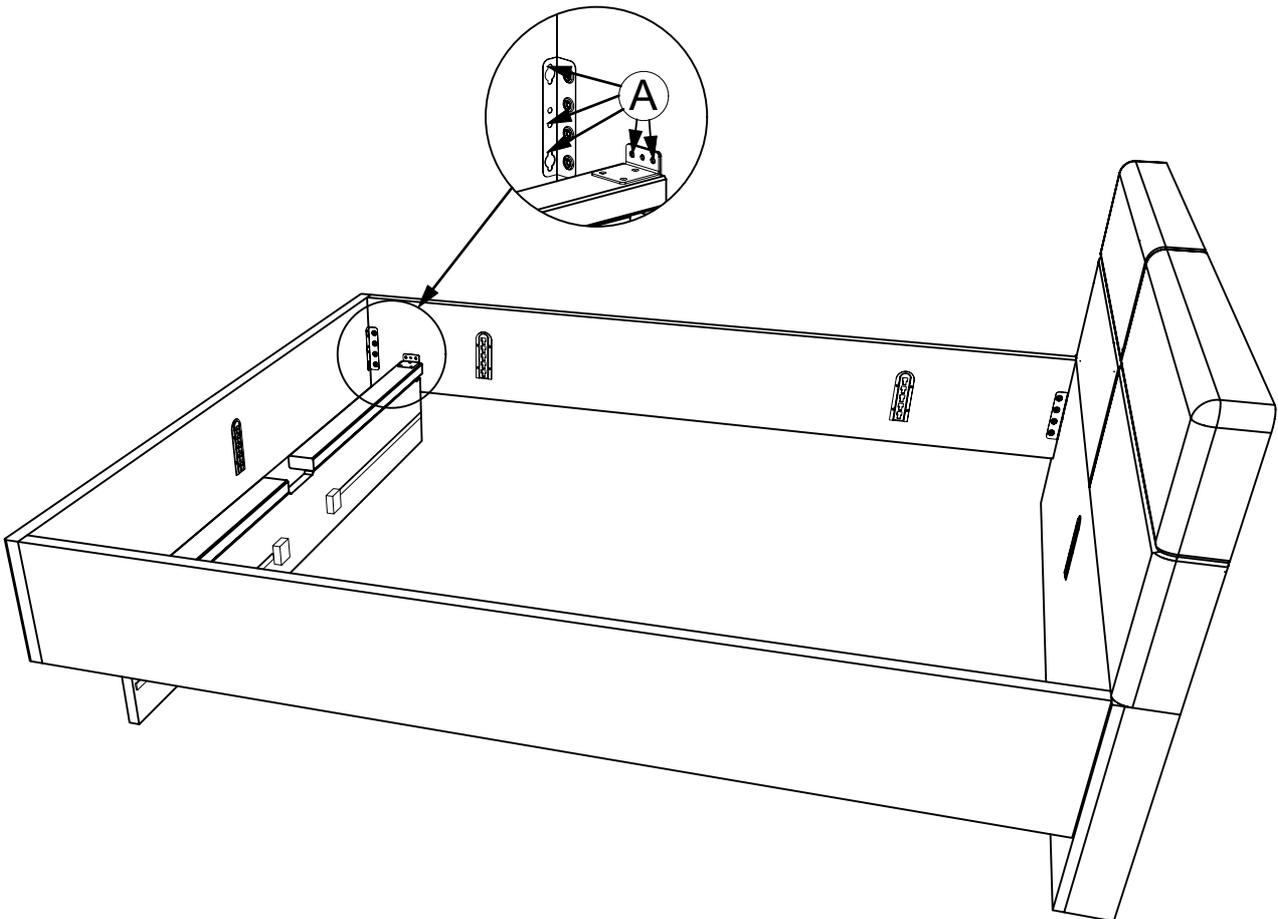

6.

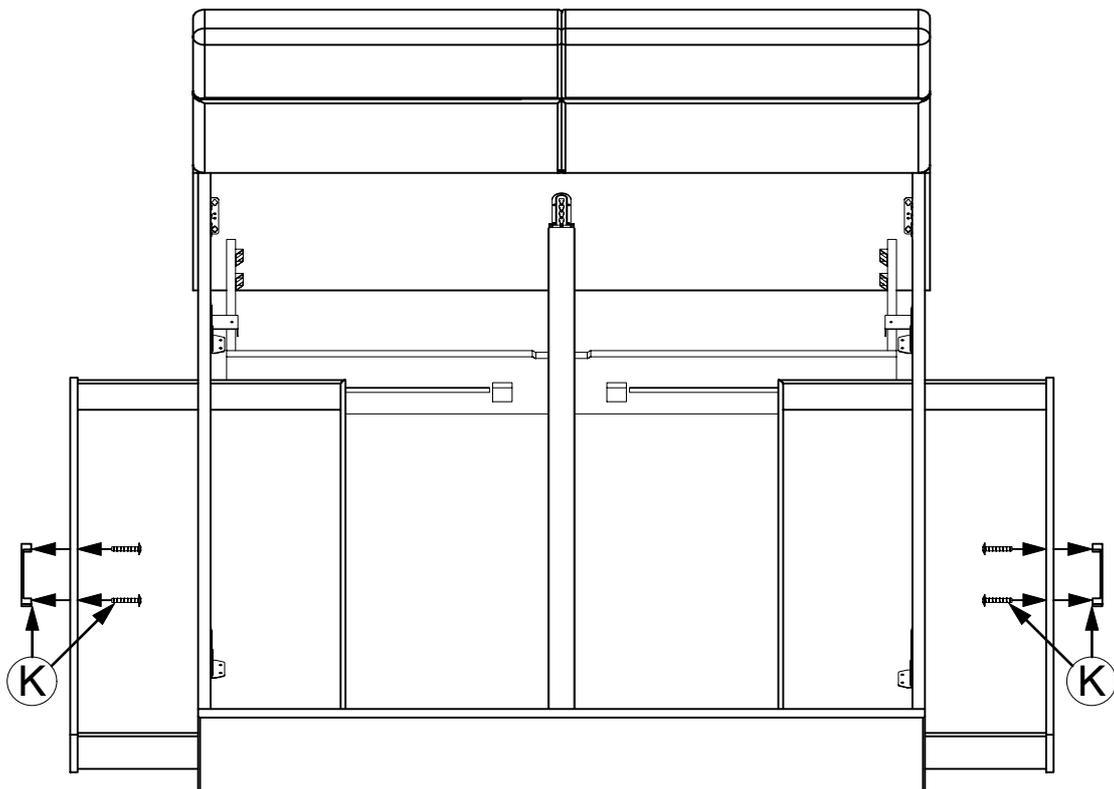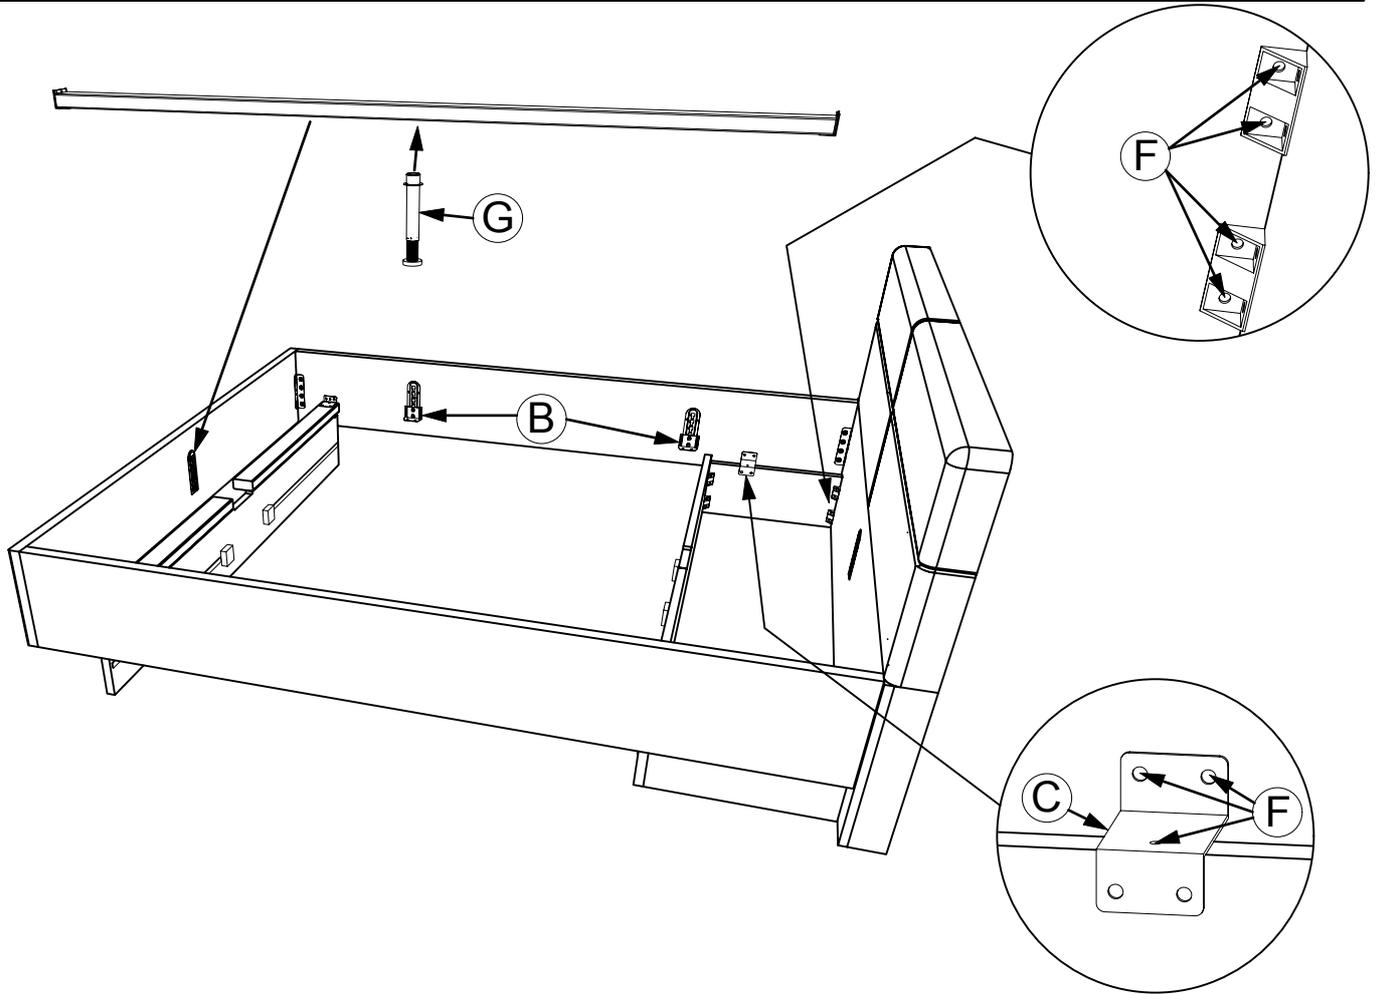


1.

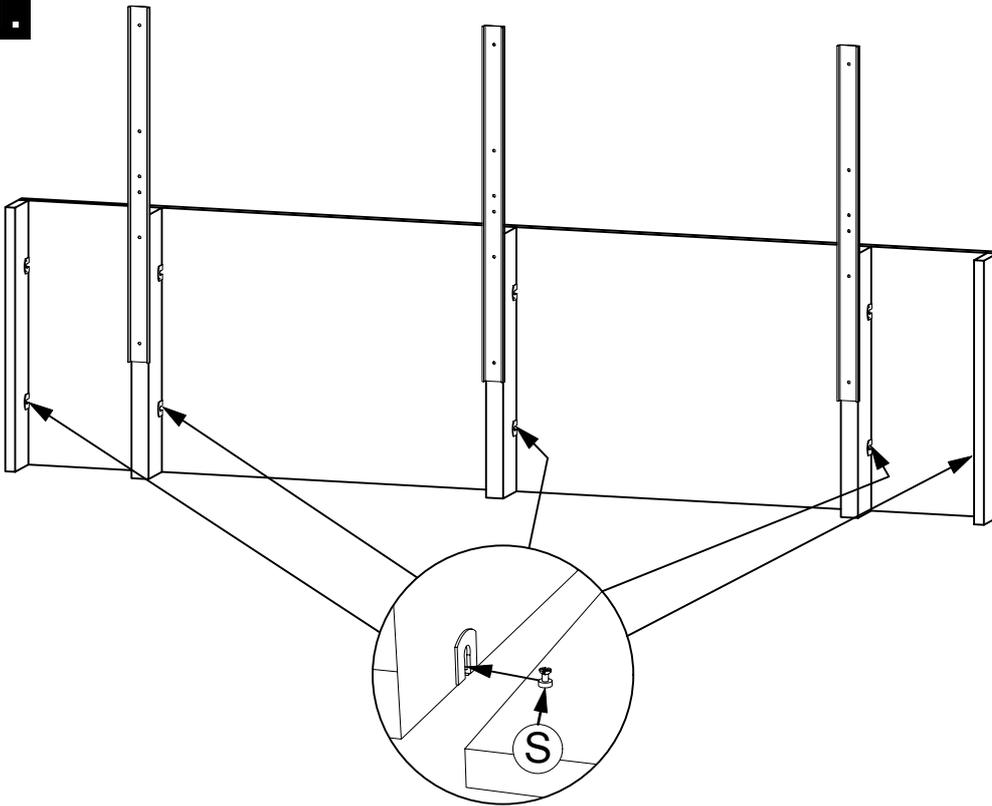


Beschlagübersicht		Stück	BeuteInr.	
(A)	 M6x12 Bettenschrauben	24	21	2x
(B)	 Eihängwinkel	4	24	
(C)	 Z-Winkel	4	22	
(D)	 Euro Schraube 6,3x12,5 M4	8		
(E)	 Spax 4x17	8		
(G)	 Stützfuss	1		
(J)	 Spax 5x20	12		
(E)	 Spax 4x17	16		
(O)	 Eckwinkel	4	46	
(S)	 Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	10	26	



Aufbaupersonal:



2.

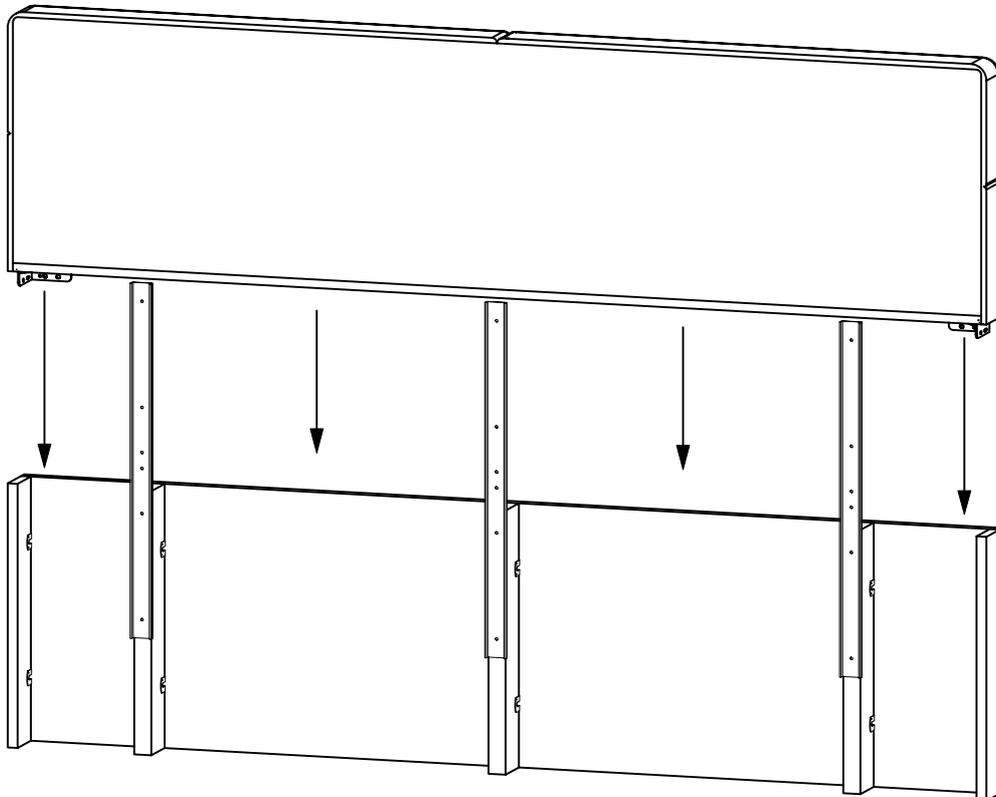


3.

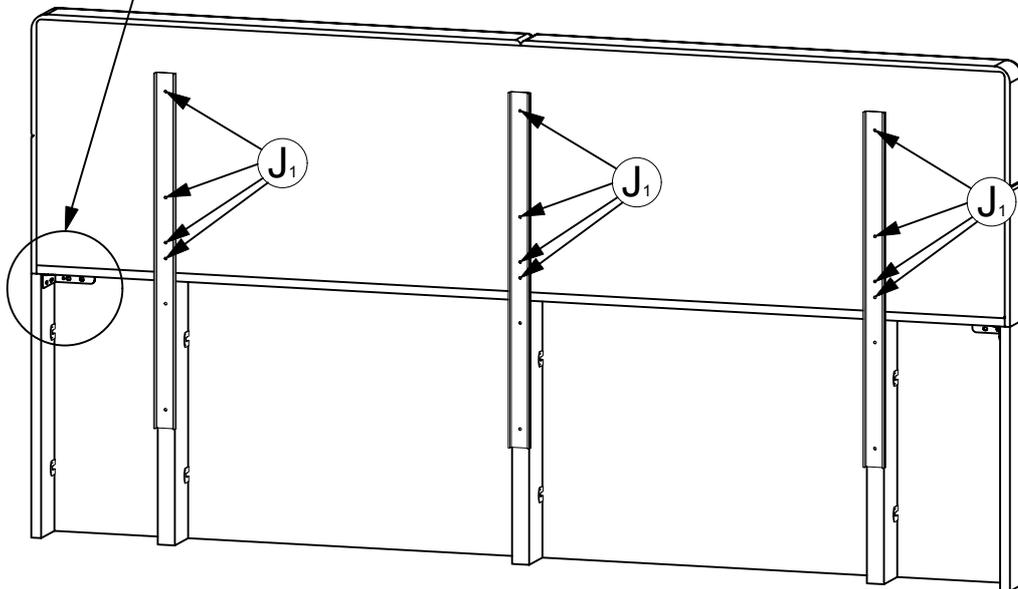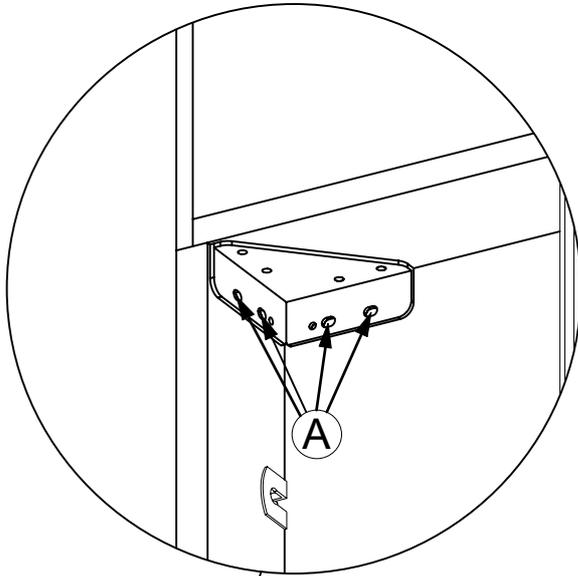



Beschlagübersicht		Stück	Beuteintr.	
(A)	 M6x12 Bettenschrauben	24	21	2x
(B)	 Einhängewinkel	4	24	
(C)	 Z-Winkel	4	22	
(D)	 Euro Schraube 6,3x12,5 M4	8		
(E)	 Spax 4x17	8		
(G)	 Stützfuss	1		
(J)	 Spax 5x20	12		
(E)	 Spax 4x17	16		
(O)	 Eckwinkel	4	46	
(S)	 Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	10	26	

Aufbaupersonal:




4.

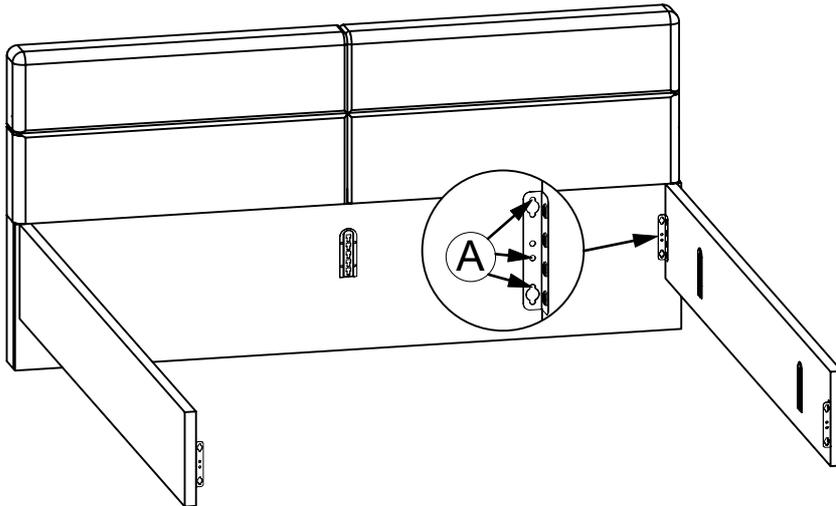


Beschlagübersicht		Stück	Beuteintr.	
(A)	 M6x12 Bettenschrauben	24	21	2x
(B)	 Einhängwinkel	4	24	
(C)	 Z-Winkel	4	22	
(D)	 Euro Schraube 6,3x12,5 M4	8		
(E)	 Spax 4x17	8		
(G)	 Stützfuss	1		
(J)	 Spax 5x20	12		
(E)	 Spax 4x17	16		
(O)	 Eckwinkel	4	46	
(S)	 Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	10	26	


Aufbaupersonal:




5.

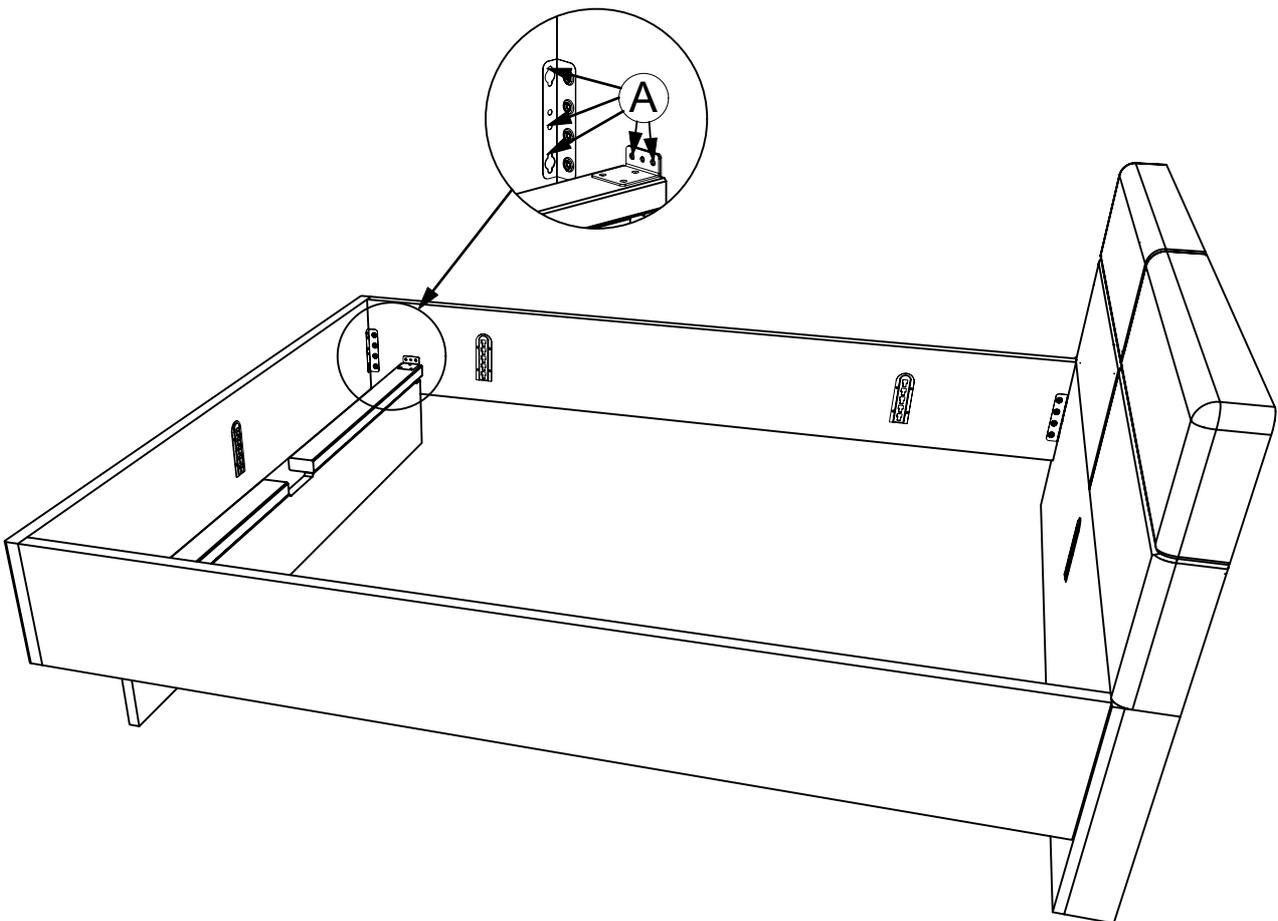


6.

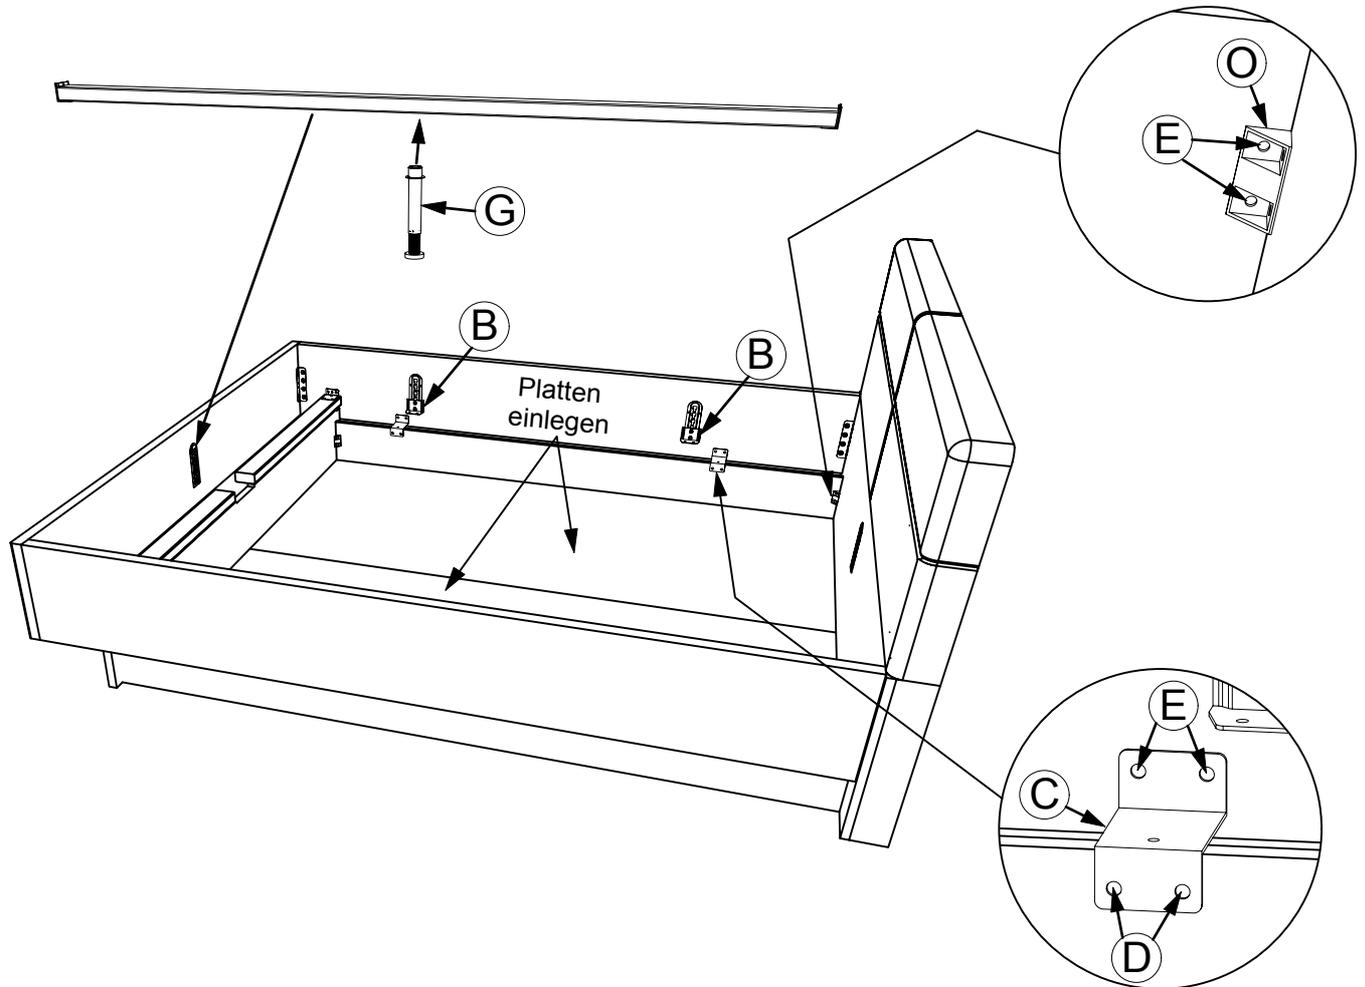


Doppelter Mittelbalken (muss gesondert bestellt werden)

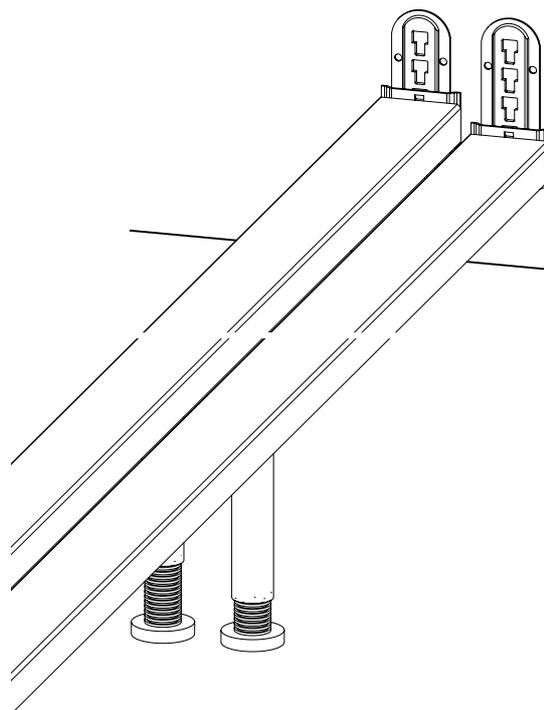


1.

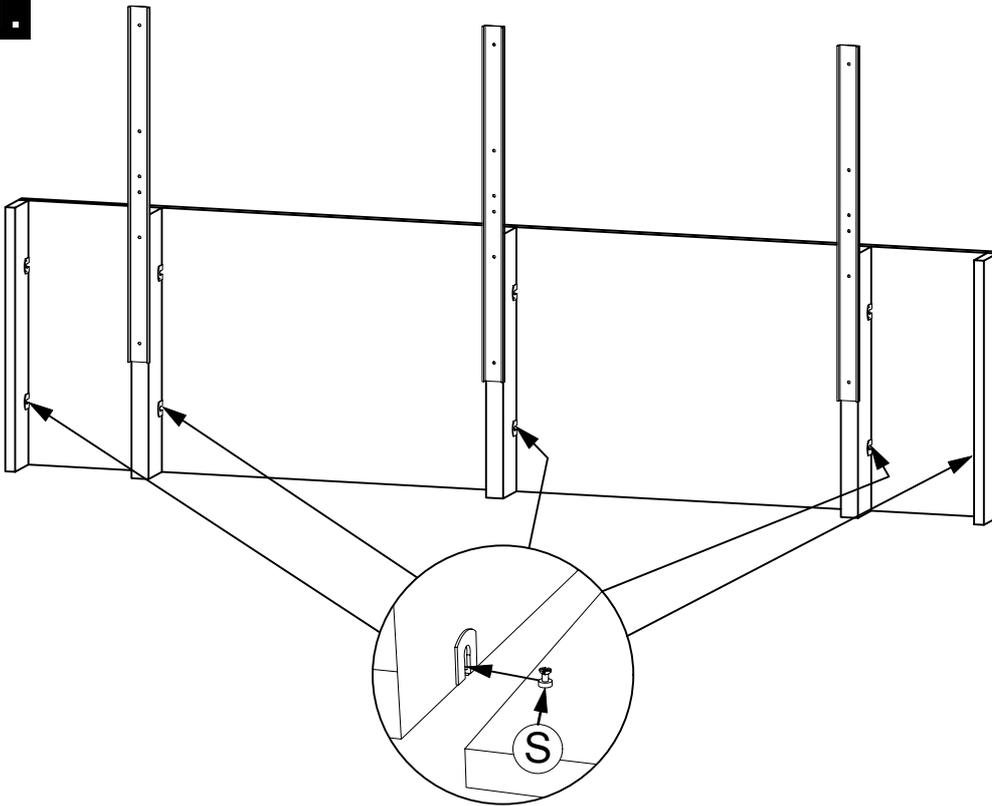


Beschlagübersicht		Stück	Beuteintr.	
(A)	 M6x12 Bettenschrauben	20	21	2x
(B)	 Eihängewinkel	4	24	
(G)	 Stützfuss	1		
(J)	 Spax 5x20	12		
(S)	 Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	10	26	

Aufbaupersonal:

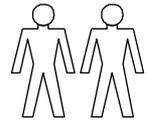




2.

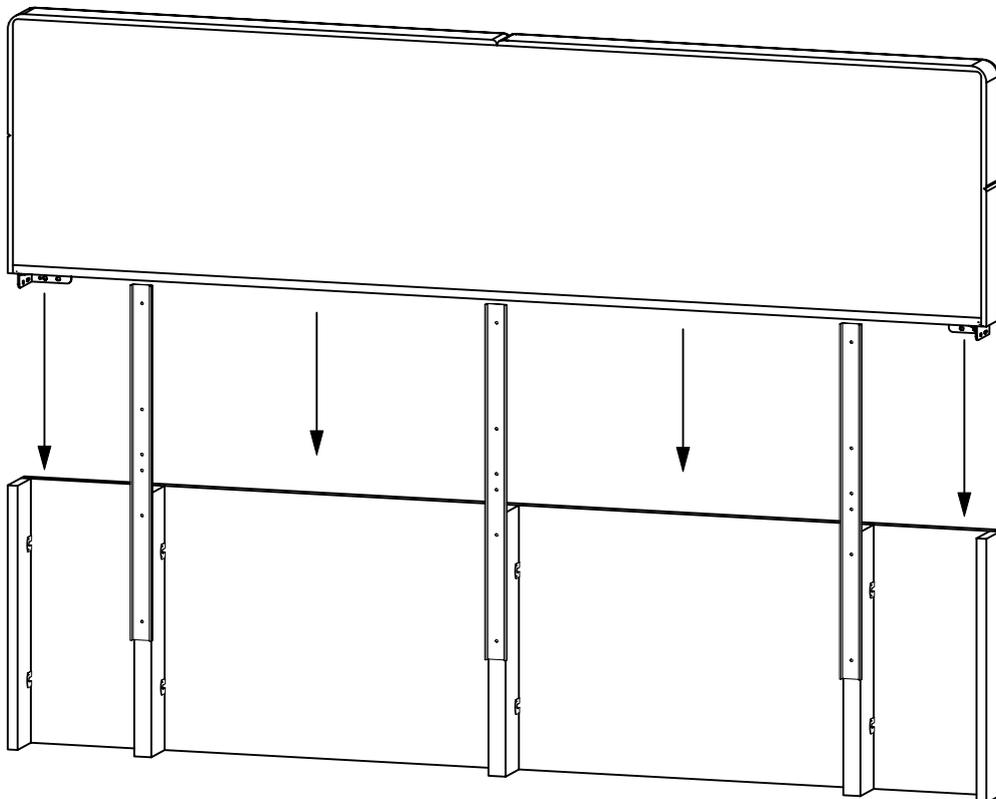


3.


Beschlagübersicht		Stück	Beuteintr.	
(A)	 M6x12 Bettenschrauben	20	21	2x
(B)	 Einhängewinkel	4	24	
(G)	 Stützfuss	1		
(J)	 Spax 5x20	12		
(S)	 Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	10	26	

Aufbaupersonal:

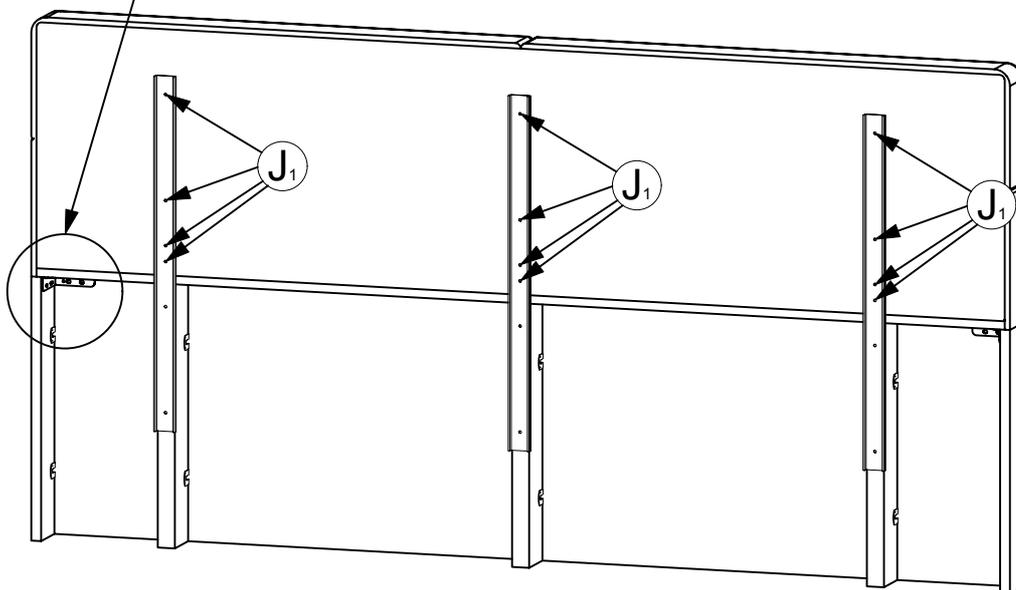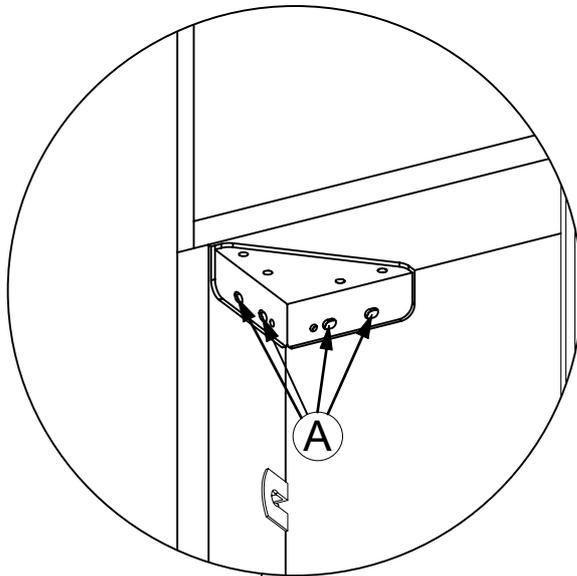


4.

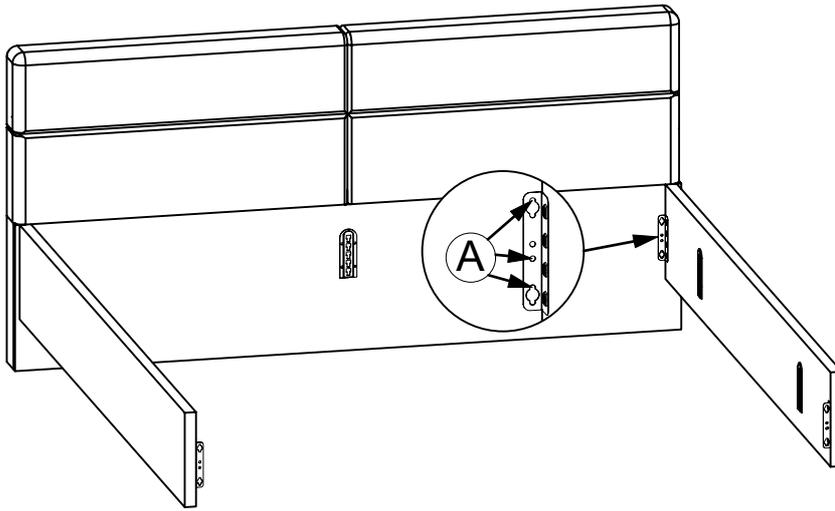


Beschlagübersicht		Stück	Beuteintr.	
(A)	 M6x12 Bettenschrauben	20	21	2x
(B)	 Einhängewinkel	4	24	
(G)	 Stützfuss	1		
(J)	 Spax 5x20	12		
(S)	 Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	10	26	


Aufbaupersonal:

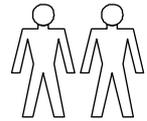


5.

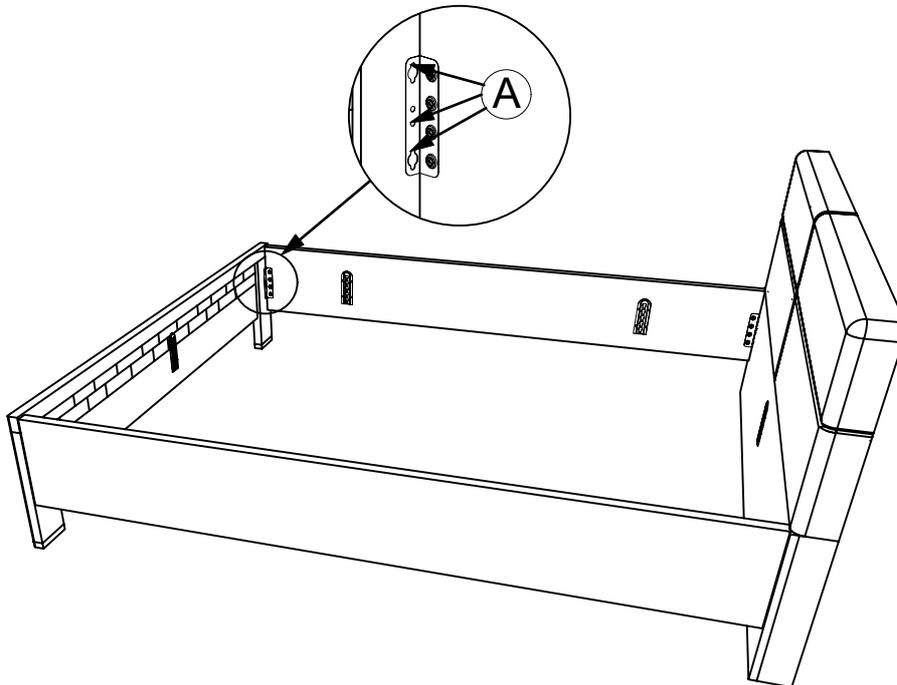


6.

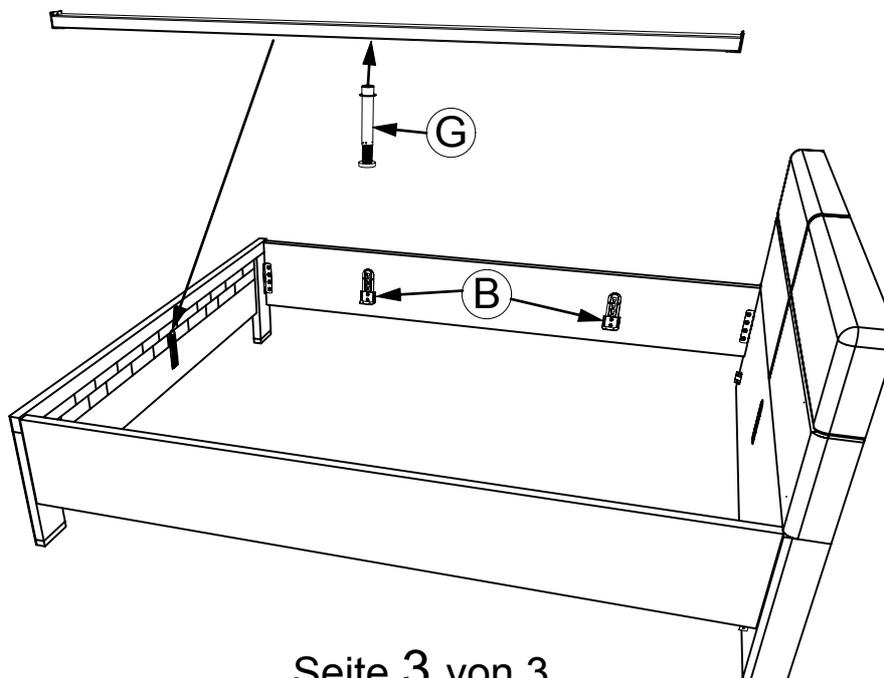


1.

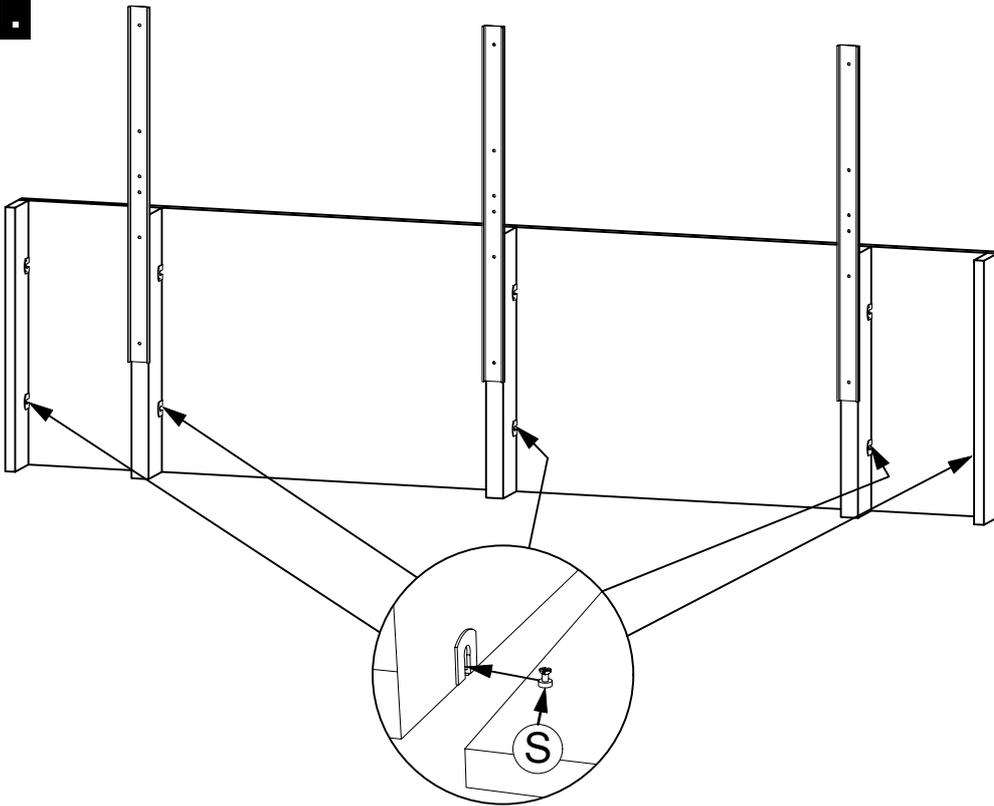


Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.	
(A)	 M6x12 Bettenschrauben	24	21	2x
(B)	 Eihängewinkel	4	24	
(C)	 Z-Winkel	2		
(F)	 Spax 4x20	22	23	
(K)	 Griff für Bettschubkasten mit Schrauben M4x23	2		
(G)	 Stützfuss	1		
(J)	 Spax 5x20	12		
(S)	 Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	10	26	



Aufbaupersonal:

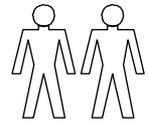

2.

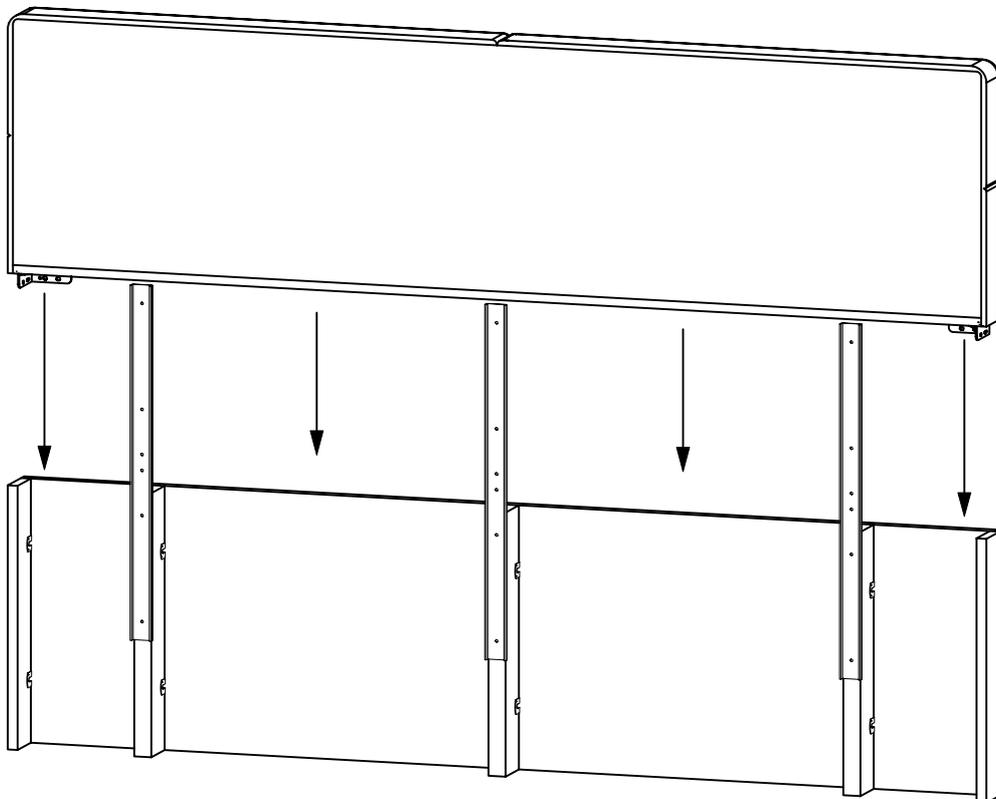


3.

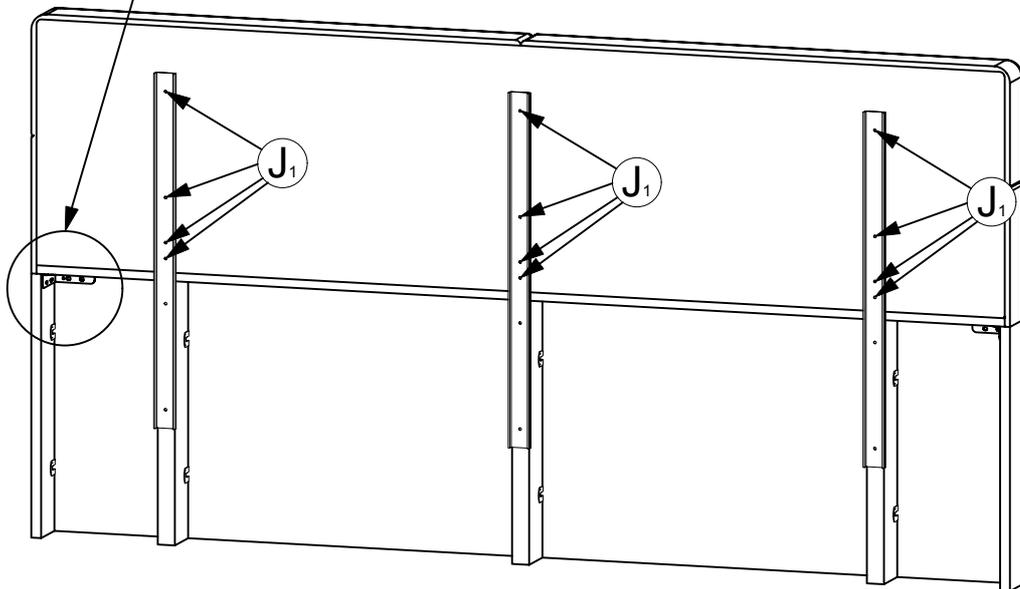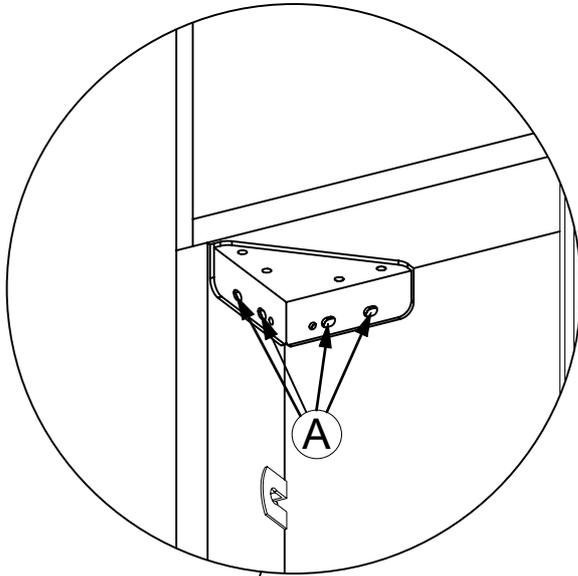


	Beschlagübersicht	Stück	BeuteInr.	
(A)	 M6x12 Bettenschrauben	24	21	2x
(B)	 Einhängewinkel	4	24	
(C)	 Z-Winkel	2		
(F)	 Spax 4x20	22	23	
(K)	 Griff für Bettschubkasten mit Schrauben M4x23	2		
(G)	 Stützfuss	1		
(J)	 Spax 5x20	12		
(S)	 Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	10	26	

Aufbaupersonal:

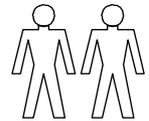


4.

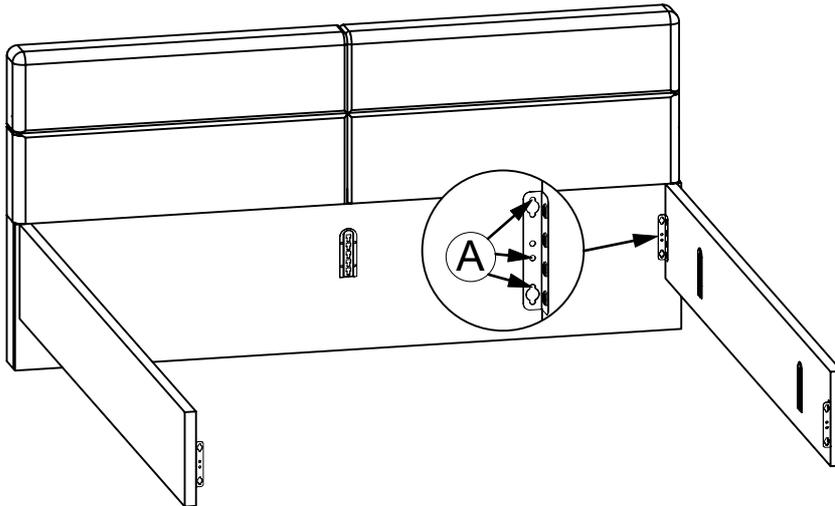


	Beschlagübersicht	Stück	BeuteInr.	
(A)	 M6x12 Bettenschrauben	24	21	2x
(B)	 Einhängwinkel	4	24	
(C)	 Z-Winkel	2		
(F)	 Spax 4x20	22	23	
(K)	 Griff für Bettschubkasten mit Schrauben M4x23	2		
(G)	 Stützfuss	1		
(J)	 Spax 5x20	12		
(S)	 Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	10	26	



Aufbaupersonal:

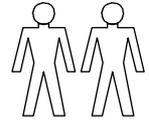


5.

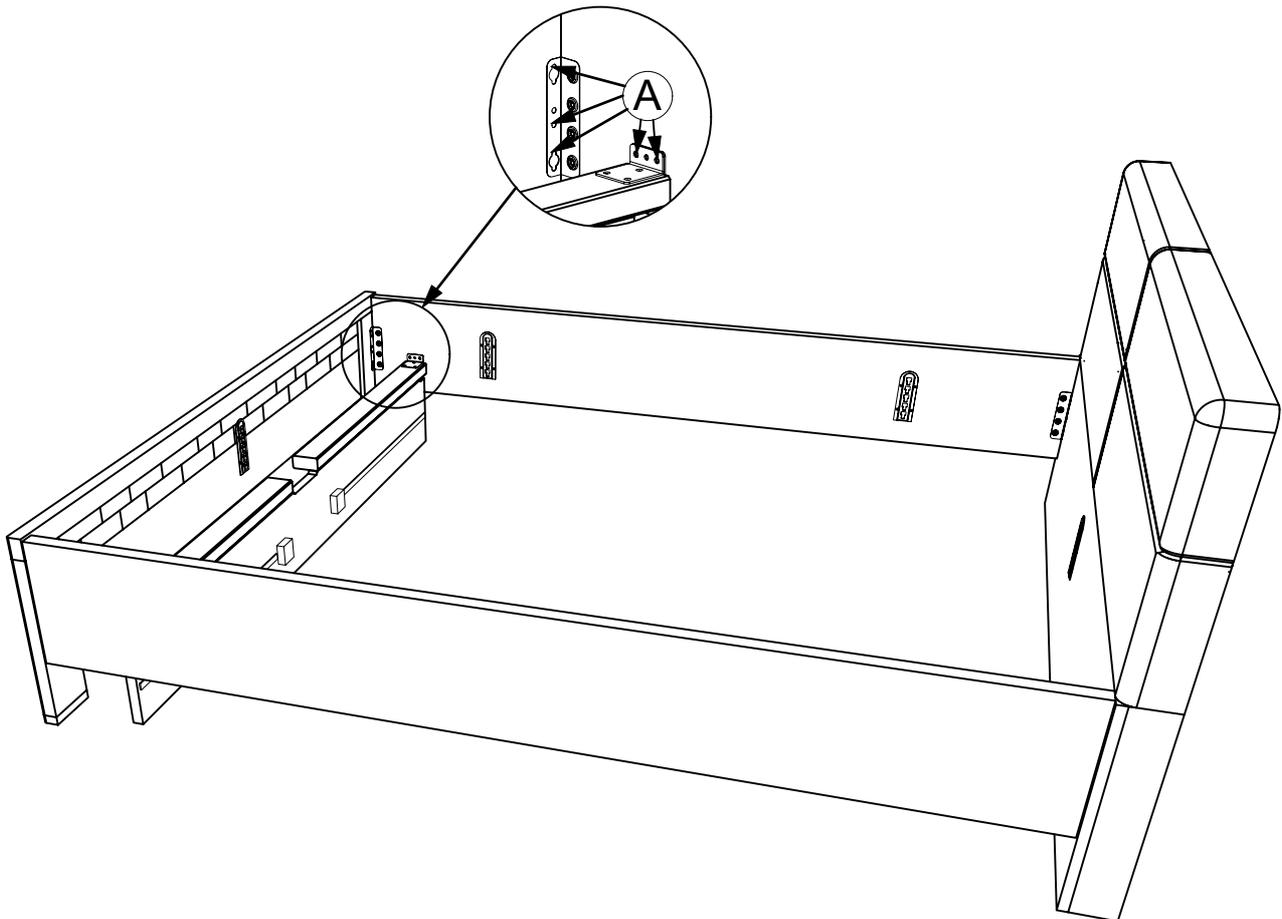

6.

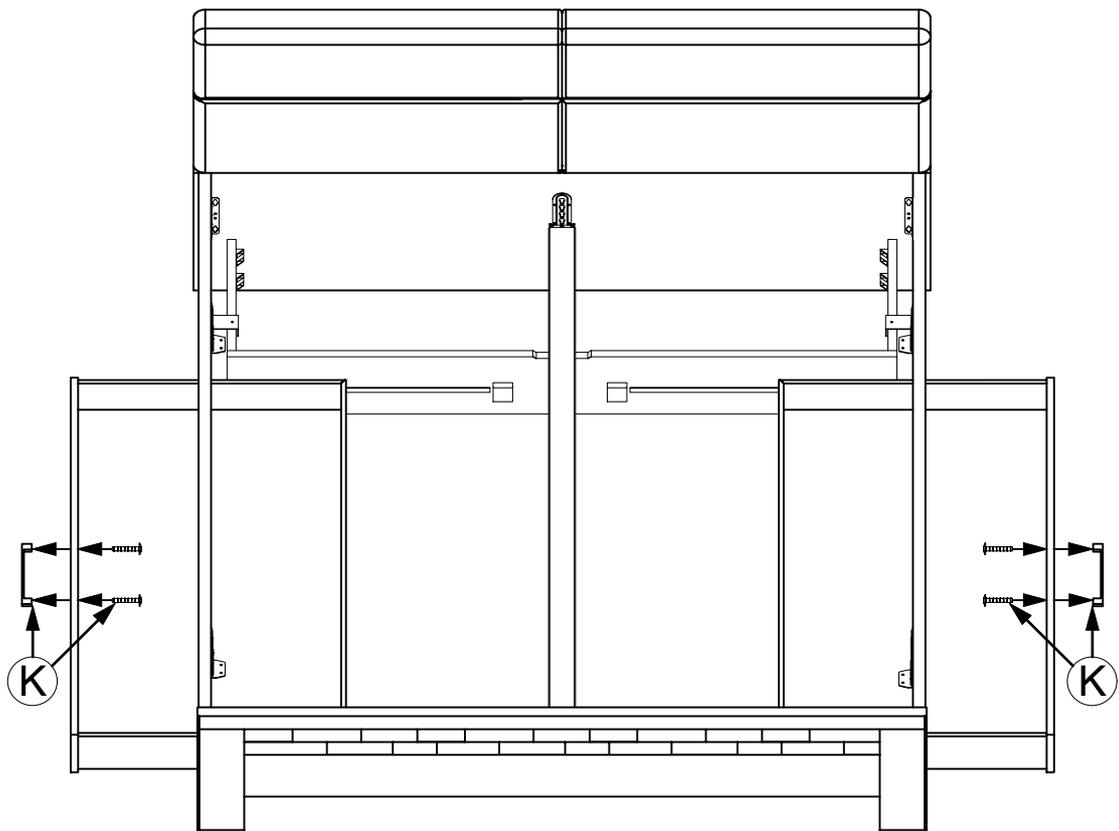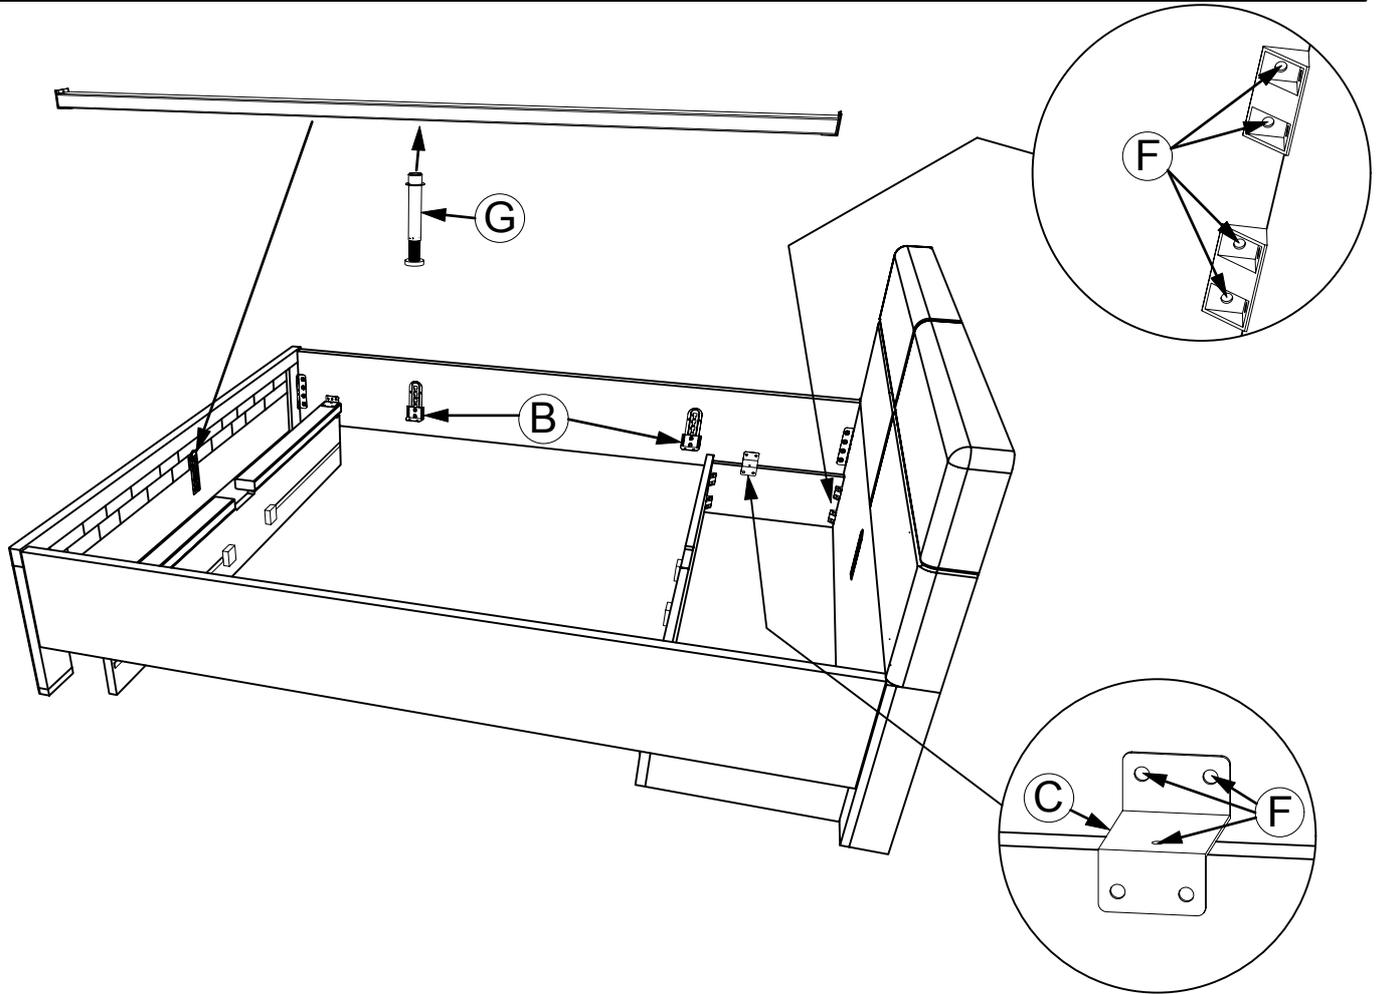


1.

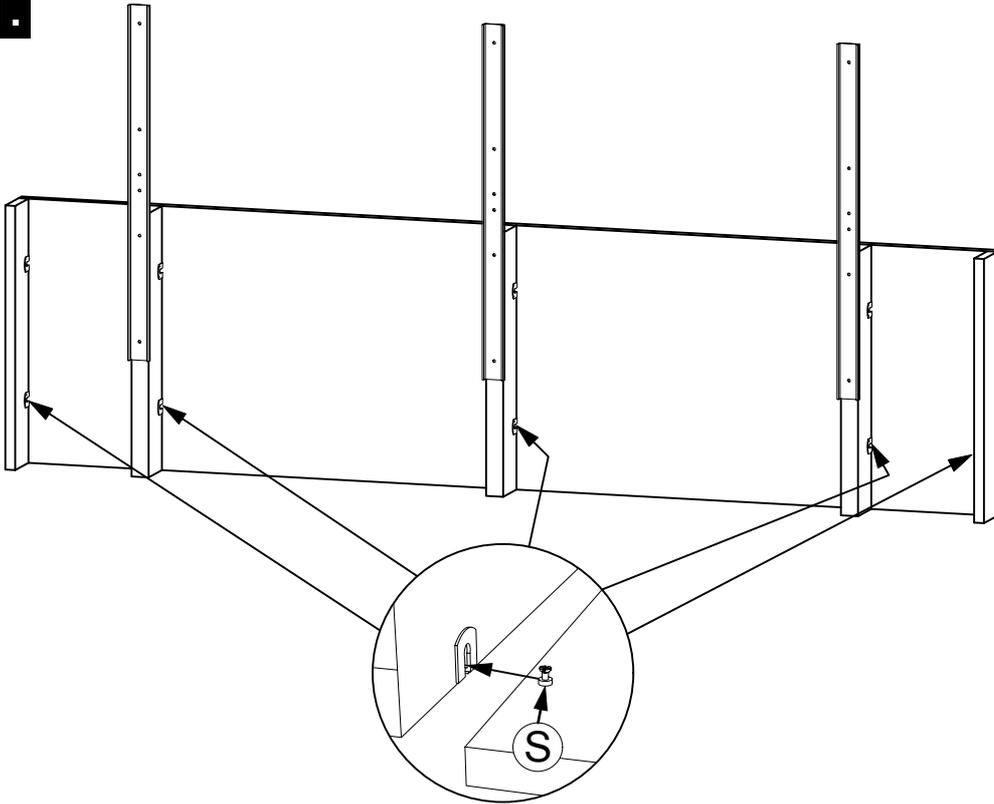


Beschlagübersicht		Stück	Beuteintr.
(A)	M6x12 Bettenschrauben	24	21
(B)	Eihängewinkel	4	24
(C)	Z-Winkel	4	22
(D)	Euro Schraube 6,3x12,5 M4	8	
(E)	Spax 4x17	8	
(G)	Stützfuss	1	
(J)	Spax 5x20	12	
(E)	Spax 4x17	16	
(O)	Eckwinkel	4	46
(S)	Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	10	26



Aufbaupersonal:

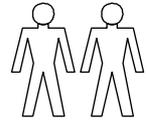

2.

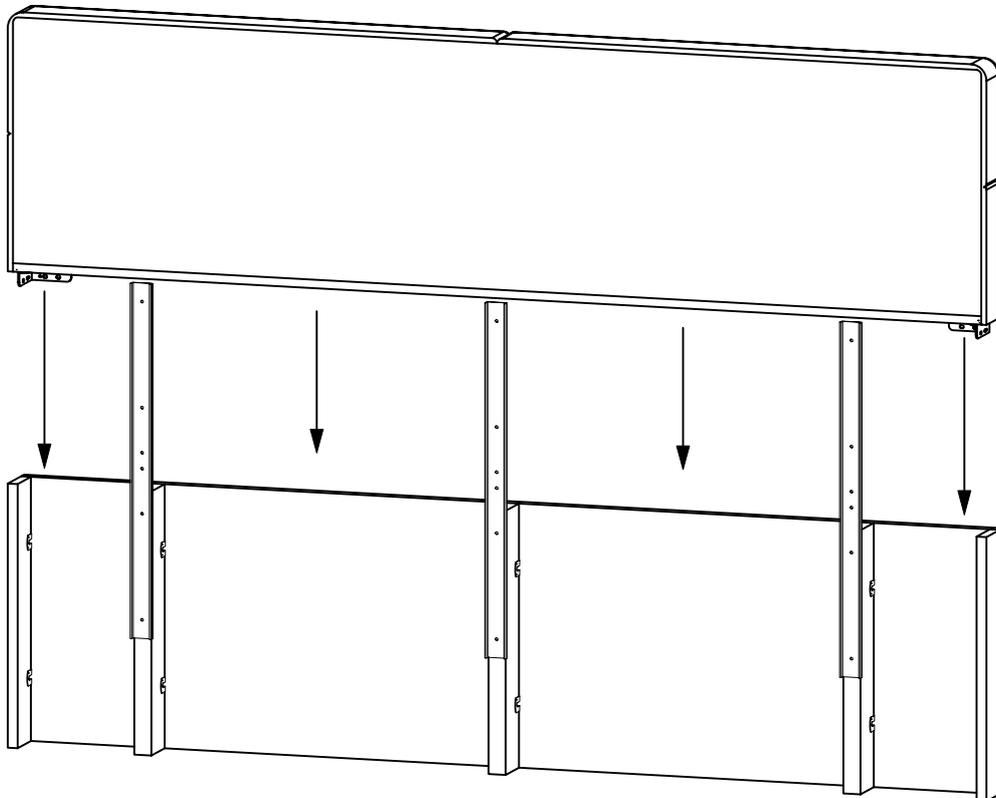


3.

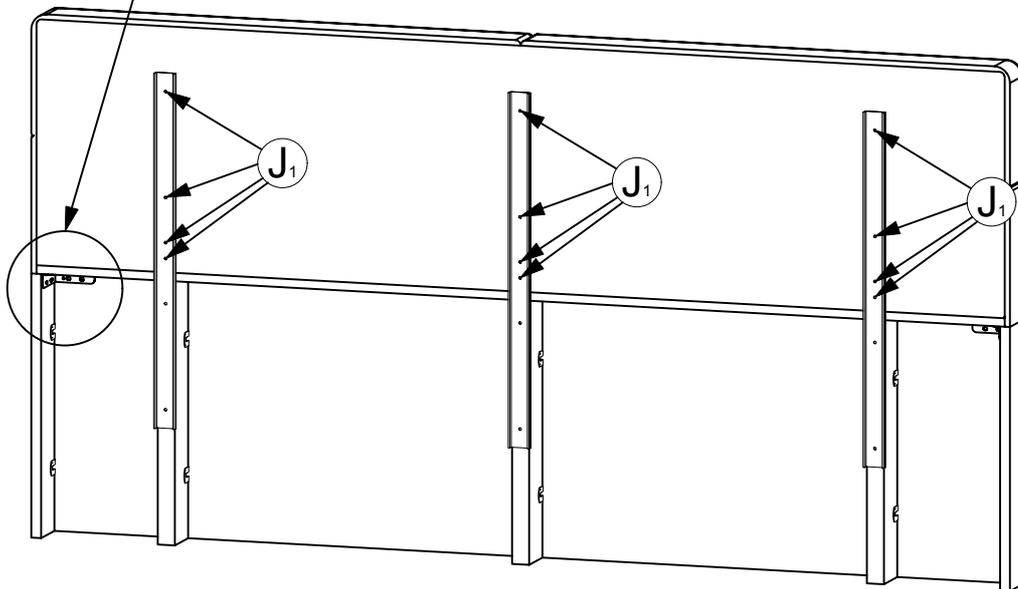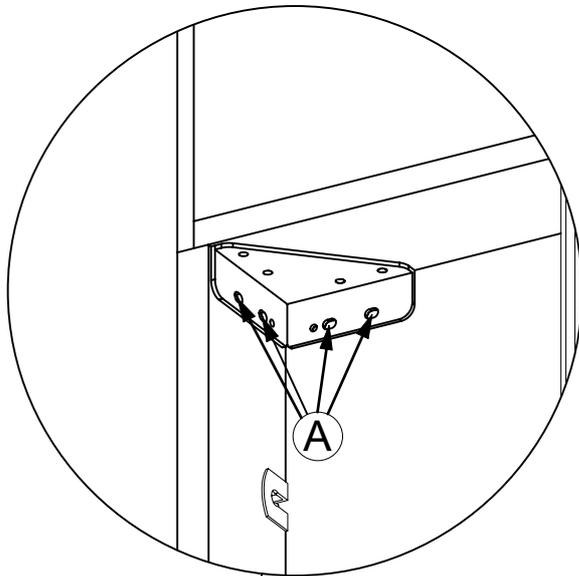


Beschlagübersicht		Stück	Beuteintr.	
(A)	 M6x12 Bettenschrauben	24	21	2x
(B)	 Einhängewinkel	4	24	
(C)	 Z-Winkel	4	22	
(D)	 Euro Schraube 6,3x12,5 M4	8		
(E)	 Spax 4x17	8		
(G)	 Stützfuss	1		
(J)	 Spax 5x20	12		
(E)	 Spax 4x17	16		
(O)	 Eckwinkel	4	46	
(S)	 Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	10	26	

Aufbaupersonal:




4.

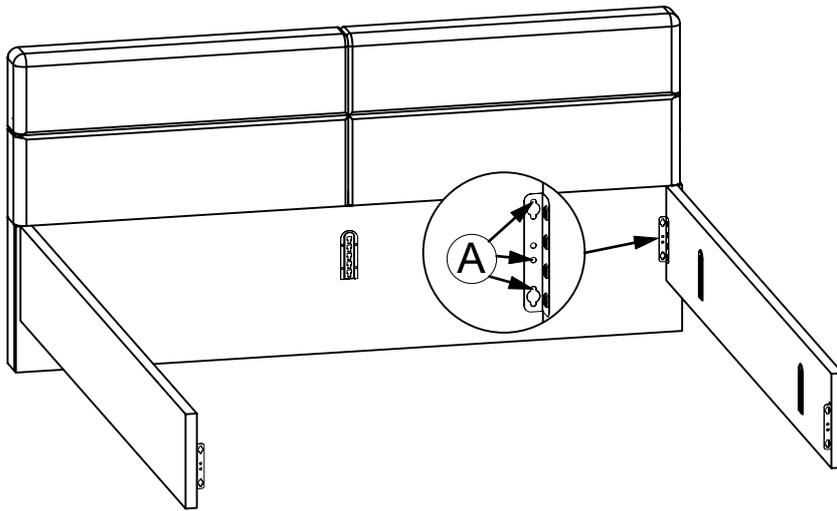


Beschlagübersicht		Stück	Beuteinr.
(A)	M6x12 Bettenschrauben	24	21 2x
(B)	Einhängewinkel	4	24
(C)	Z-Winkel	4	22
(D)	Euro Schraube 6,3x12,5 M4	8	
(E)	Spax 4x17	8	
(G)	Stützfuss	1	
(J)	Spax 5x20	12	
(E)	Spax 4x17	16	
(O)	Eckwinkel	4	46
(S)	Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	10	26


5.


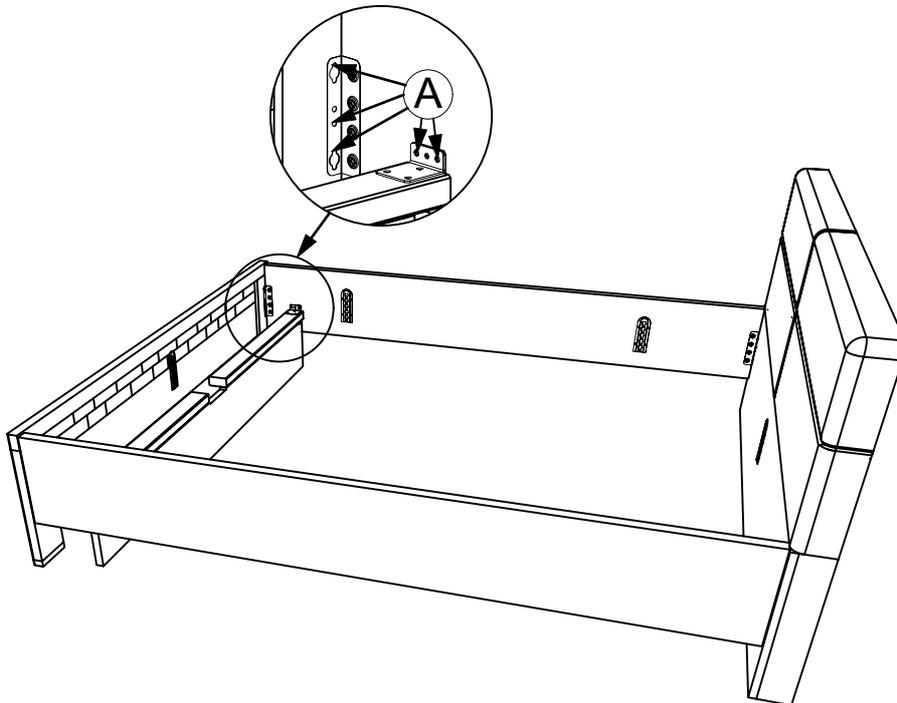



Aufbaupersonal:



6.

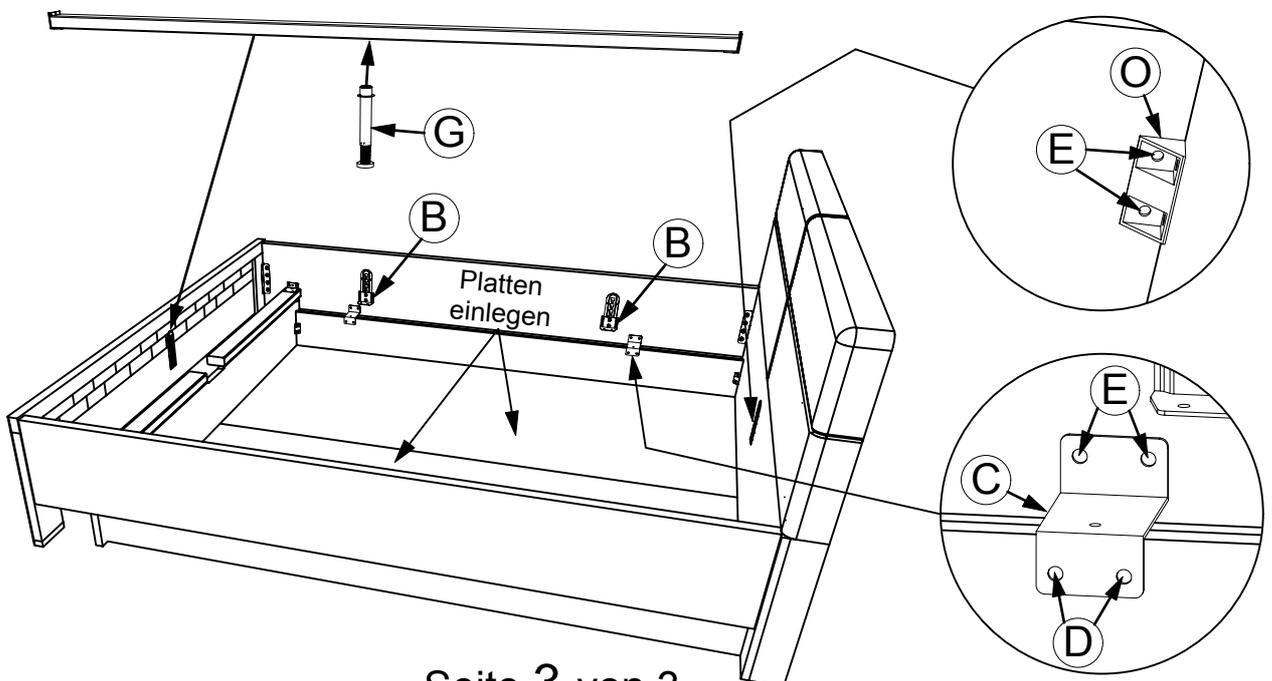


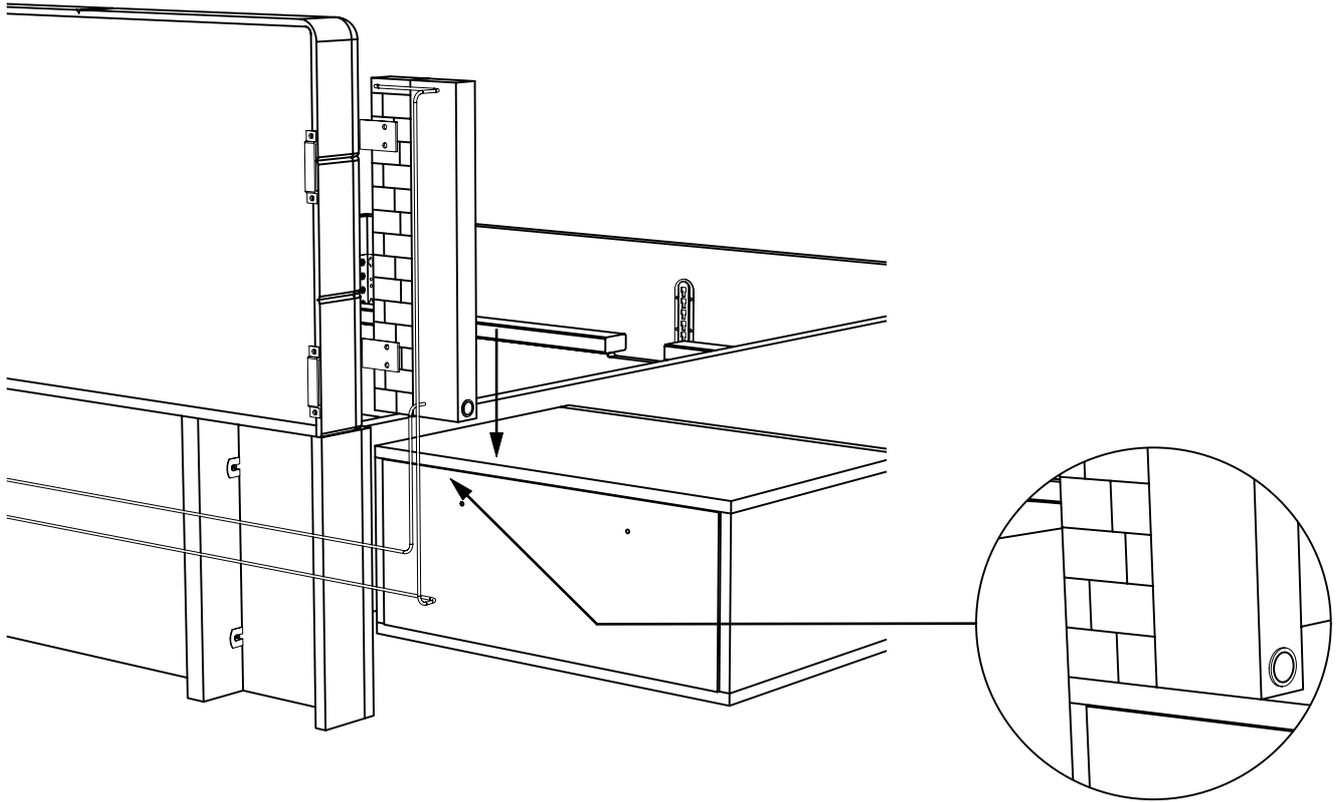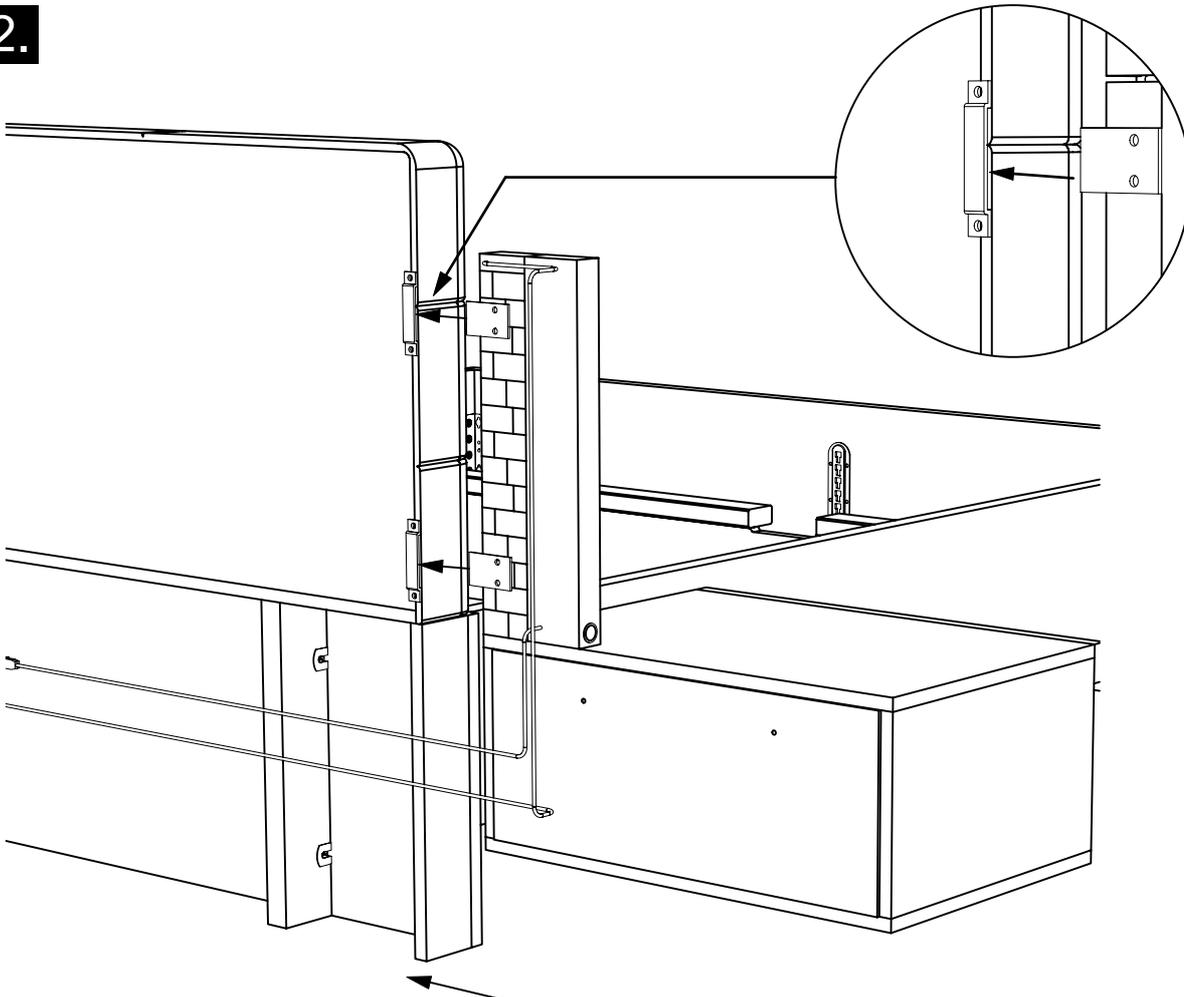1.**2.**

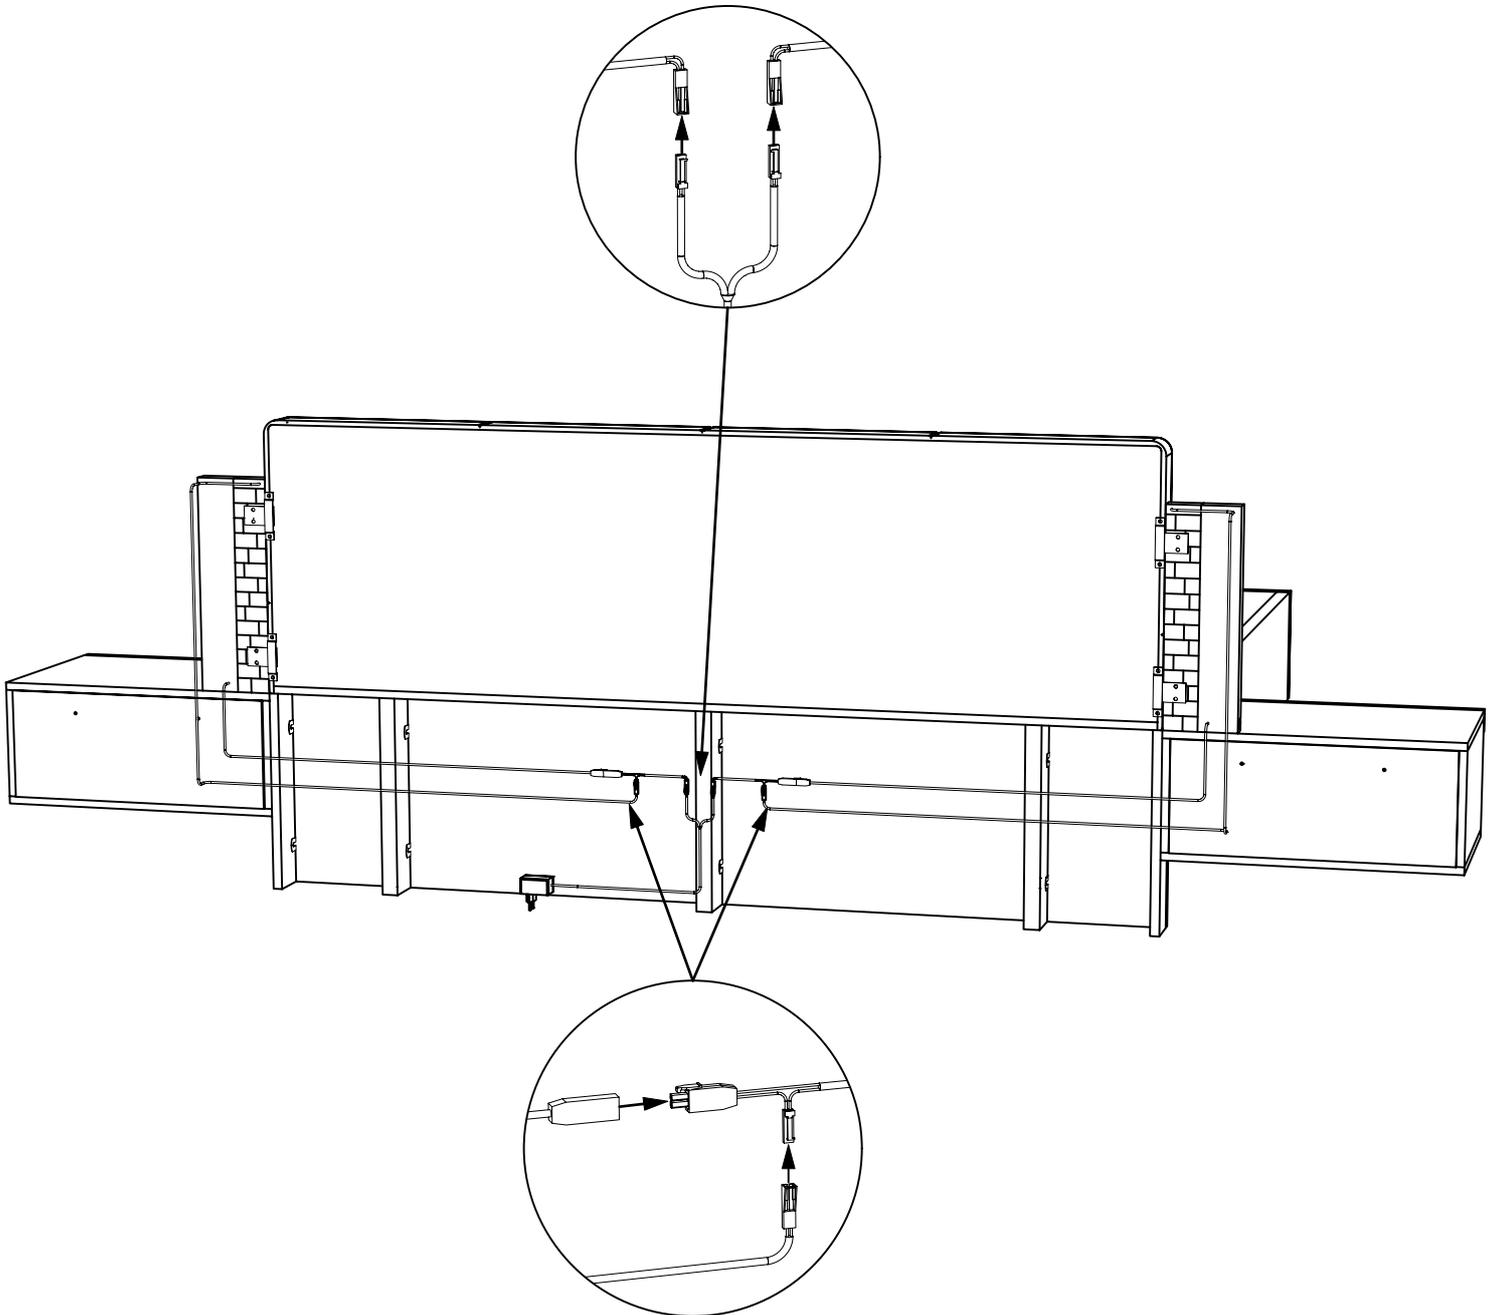3.


! Schubkasten entnehmen! !

1.

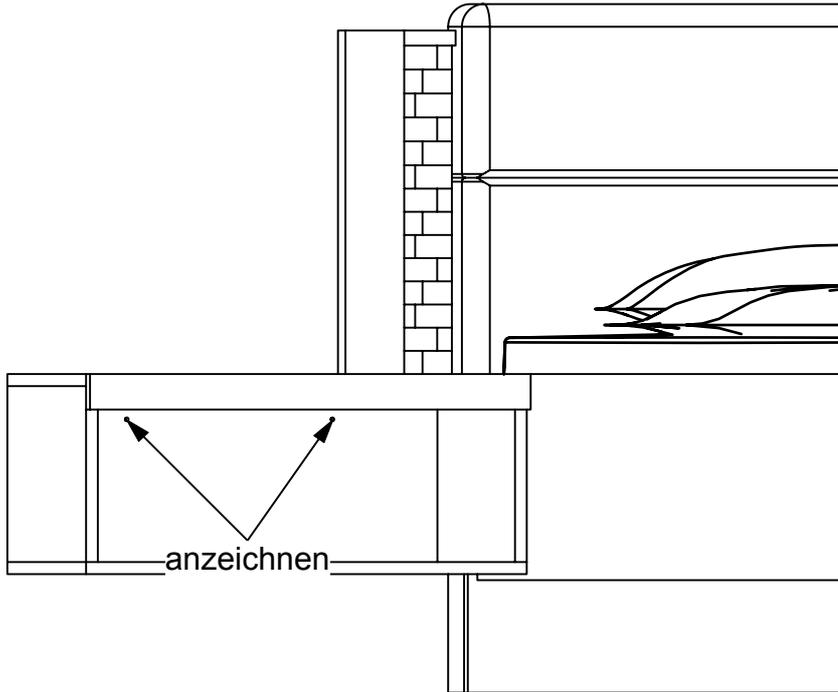


Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.
(R ₁)	 Spax 5x70	2	37
(W)	 Wanddübel	2	
(3)	 Distanzscheibe		39
(1)	 Spax 4x45	4	
(2)	 Distanzhülse	4	


Aufbaupersonal:



2.



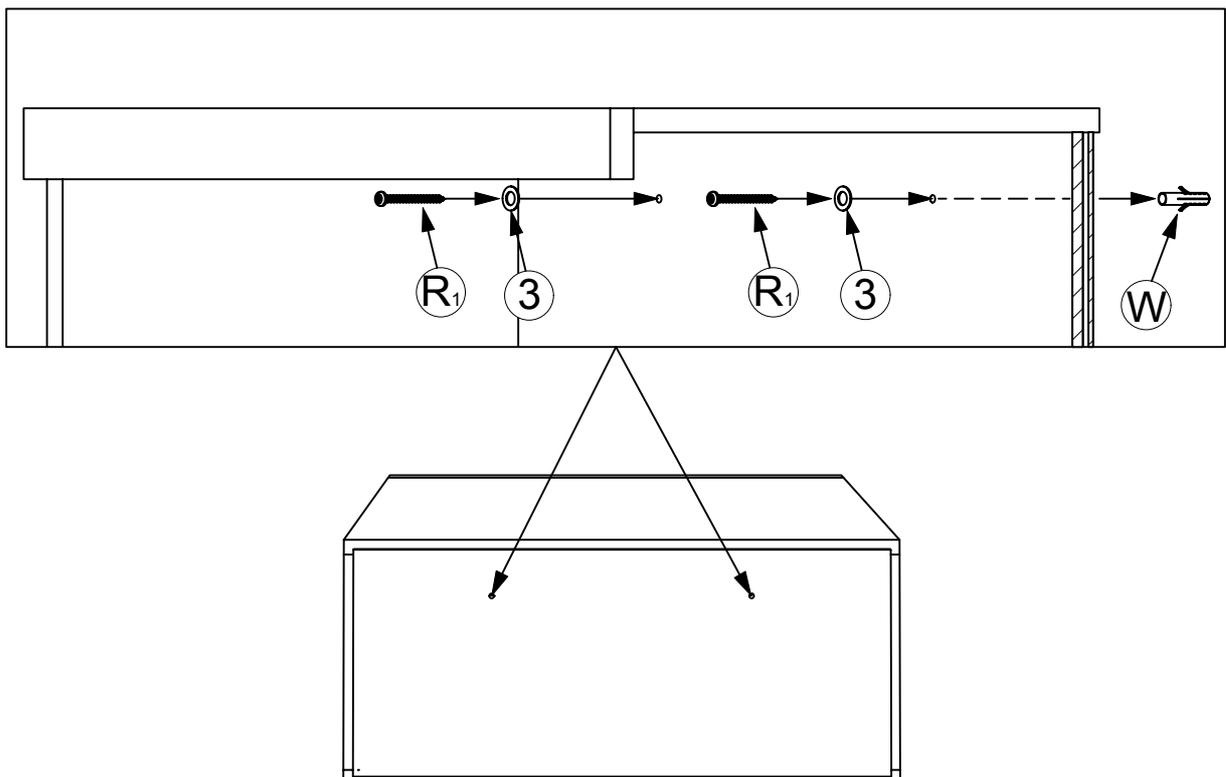


3.


Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.
(R)	 Spax 5x70	2	37
(W)	 Wanddübel	2	
(3)	 Distanzscheibe		39
(1)	 Spax 4x45	4	
(2)	 Distanzhülse	4	

2x


Aufbaupersonal:

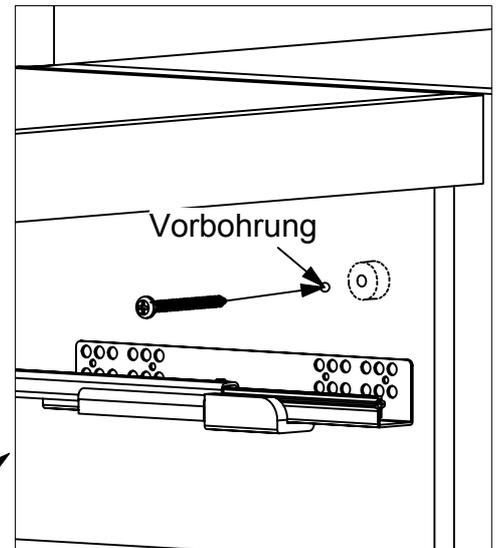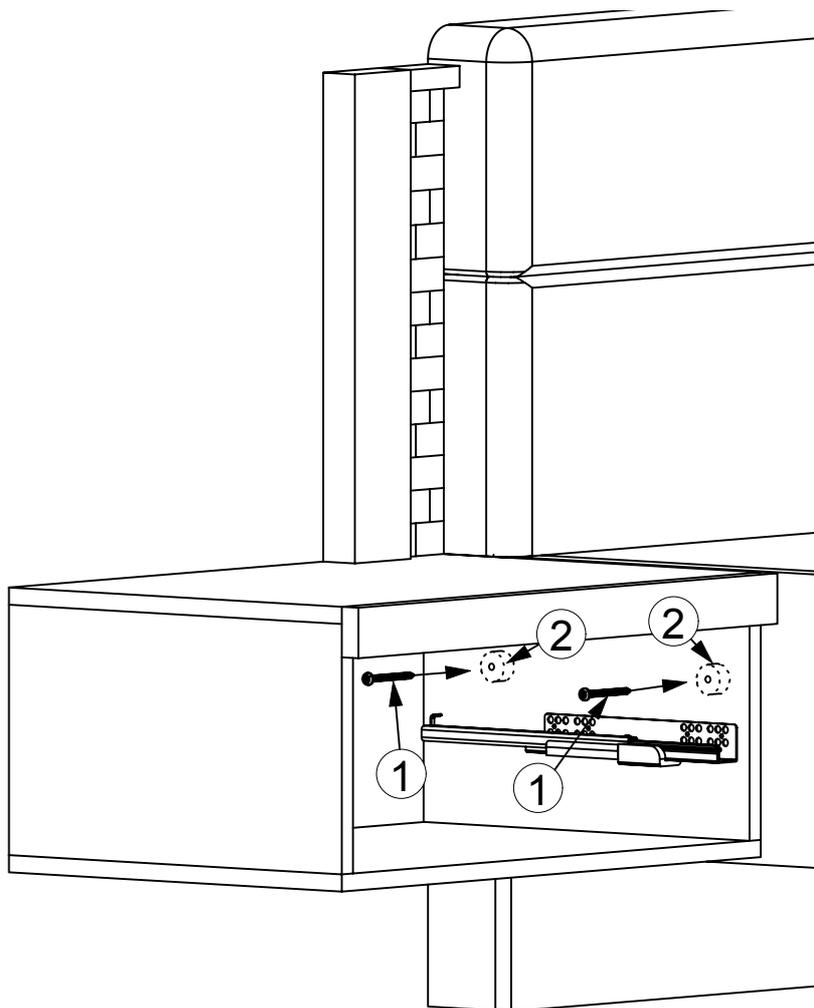



 Distanzhülsen zwischen Bettseite und Konsole 

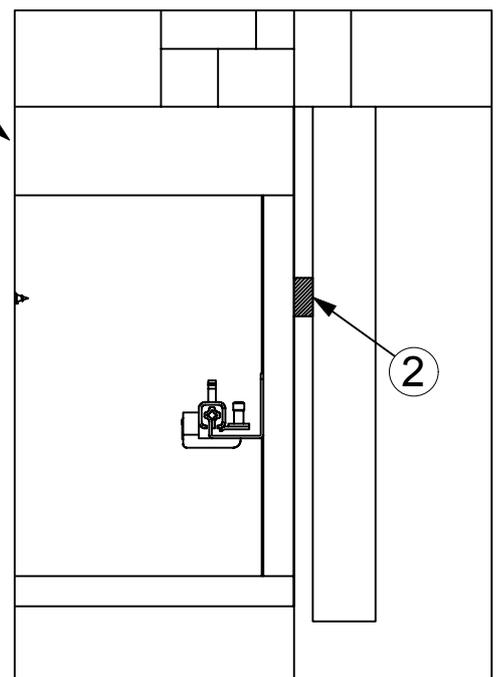

1.

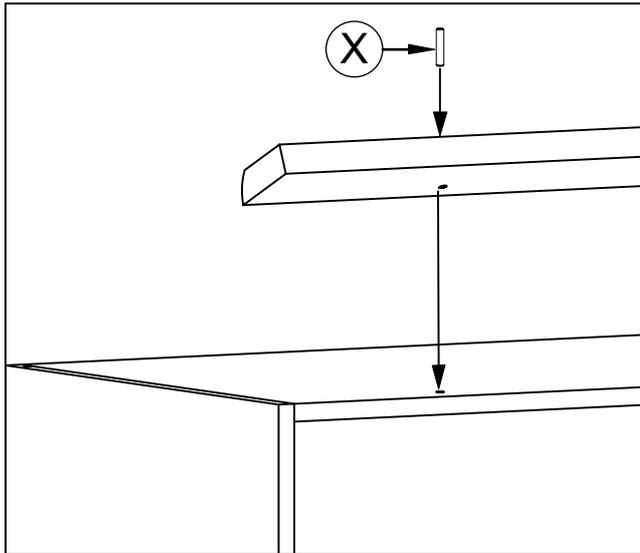

Beschlagübersicht	
(J)	 Spax 4,5x35
(T)	 Abdeckkappe
(X)	 Holz-Dübel 8x40

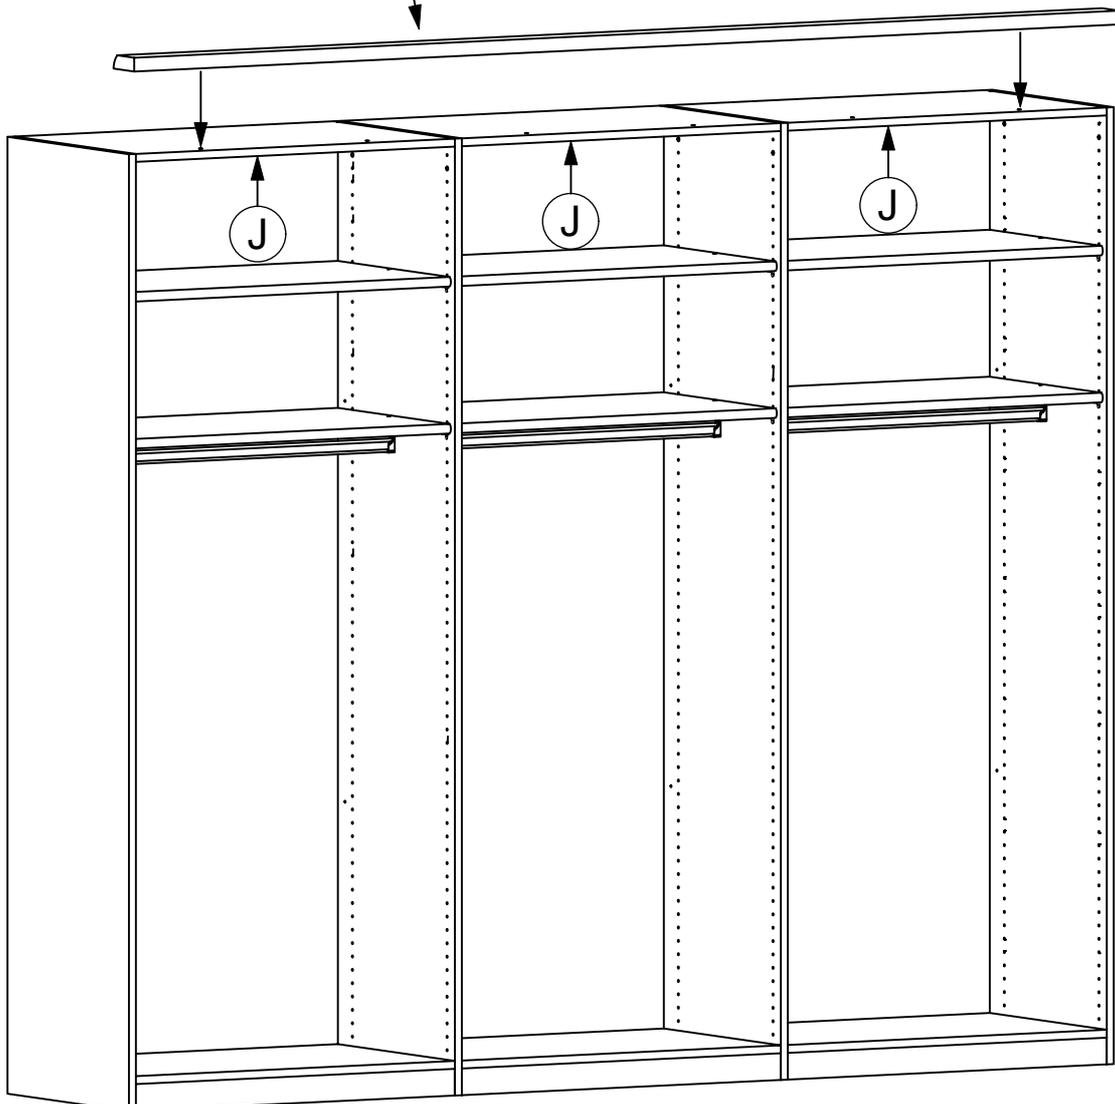

2.

