

Musterring

JOLINE



Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren, Stand 03.11.2022)



Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.


Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Inhaltsverzeichnis

Drehtürenschränk	Seite 4-10
Kranzprofil	Seite 11
Innenschubkästen	Seite 12
T-Einteilung	Seite 13
Türen Montage	Seite 14-15



Legen Sie bereit:




Befestigungsmaterial für Kleiderschränke
je nach Ausstattungsvariante:

①		Schraube 3,5 x 15
②		Sockelhöhenversteller
③		Gewindebolzen 3 x 19
④		Rückwandhalter
⑤		Schraube 4,5 x 17
⑥		Wanddübel 8 x 51
⑦		Schraube 5 x 60
⑧		Schraube 3,5 x 20
⑨		Wandbefestigungswinkel
⑩		Halterung für Kleiderstange
⑪		Schraube 3,5 x 17
⑫		Gewindeschraube 5 x 30
⑬		Bodenträger
⑭		Kleiderstange 2-türig
⑮		Kleiderstange 1-türig
⑯		Topfscharnier
⑰		Abdeckkappe Kunststoff
⑱		Abdeckkappe Topfscharnier
⑲		Schraube 4 x 30
⑳		Schraube 4,5 x 60
㉑		Gewindebolzen
㉒		Holzdübel 8 x 30


Aufbauanweisung Drehtürenschränk

①




3,5 x 15


②

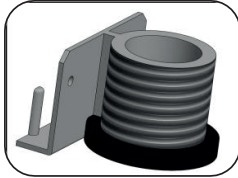



Sockelhöhenversteller


1.

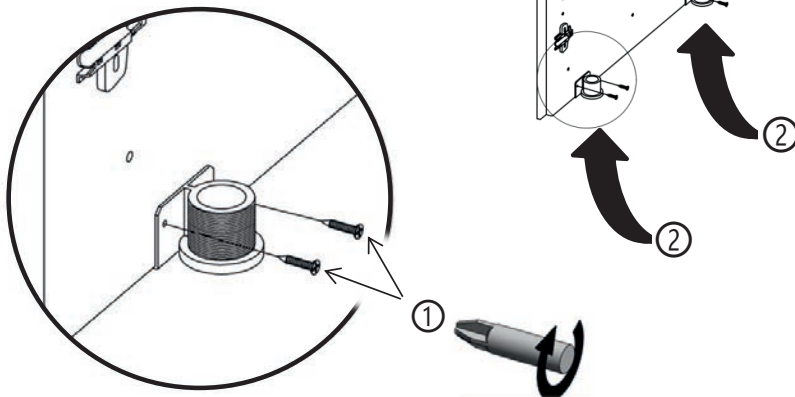

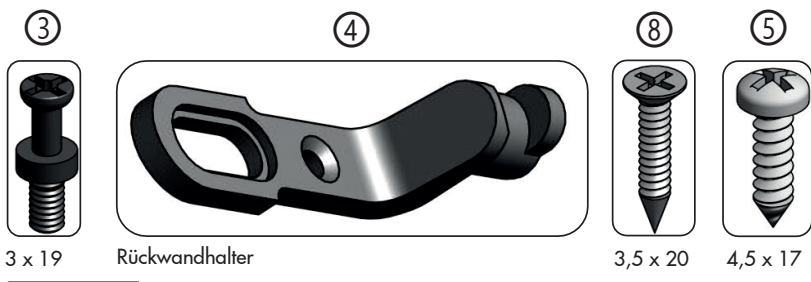


2.

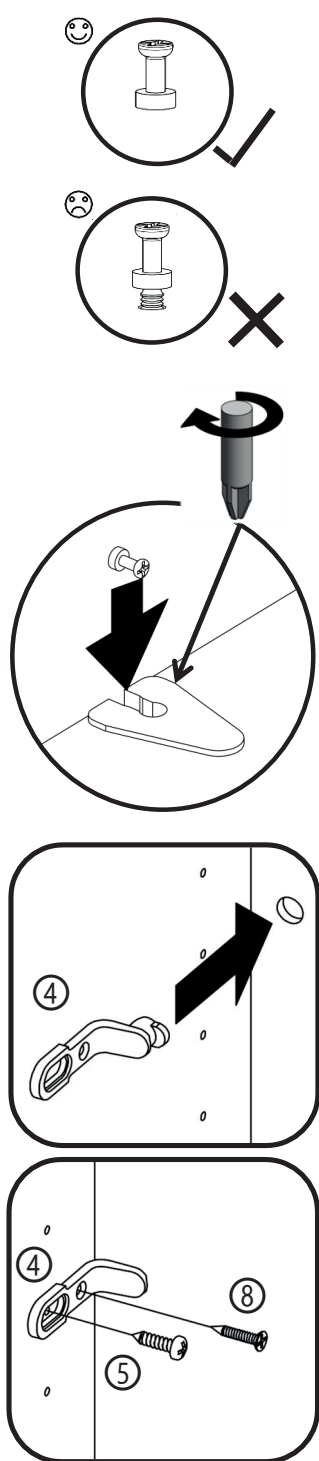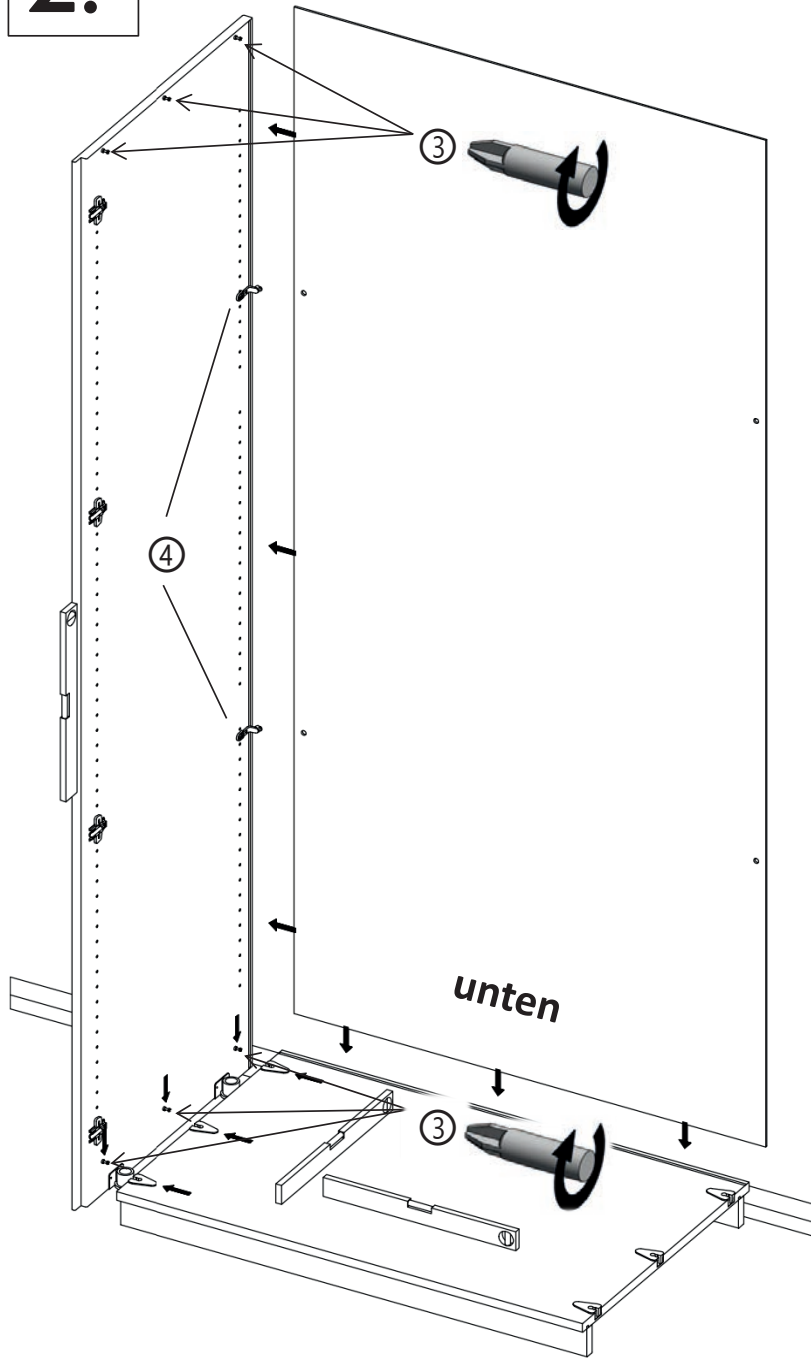


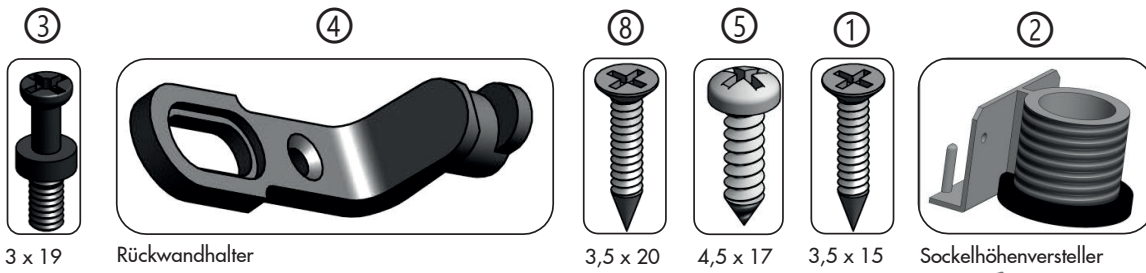


4.






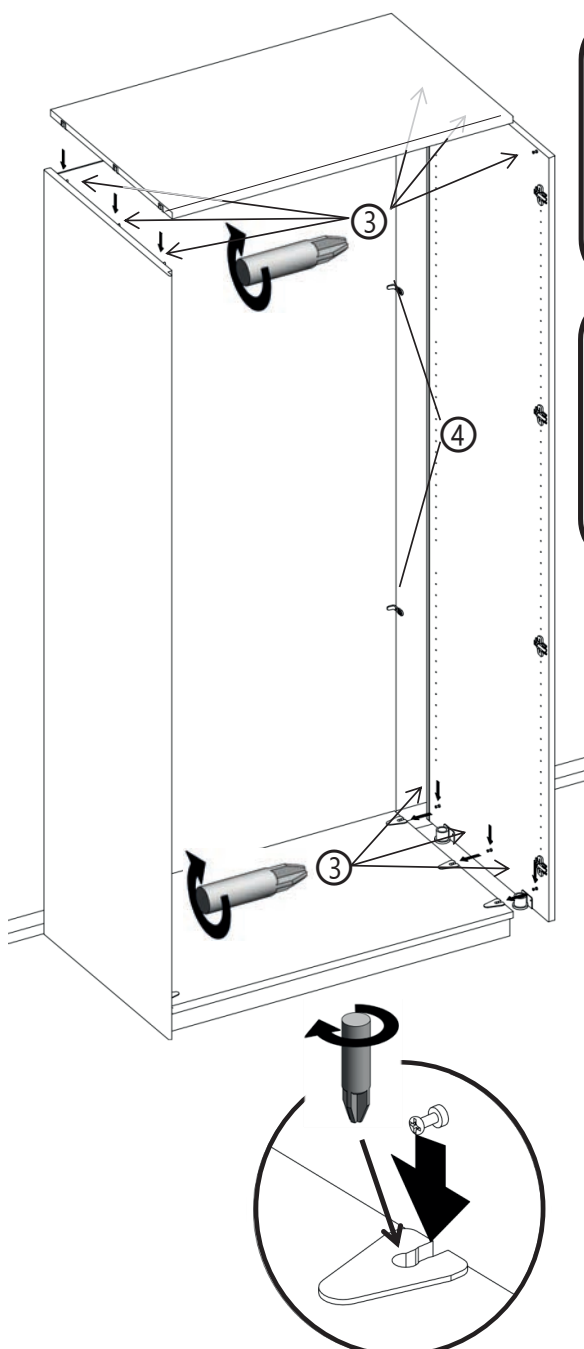



3.

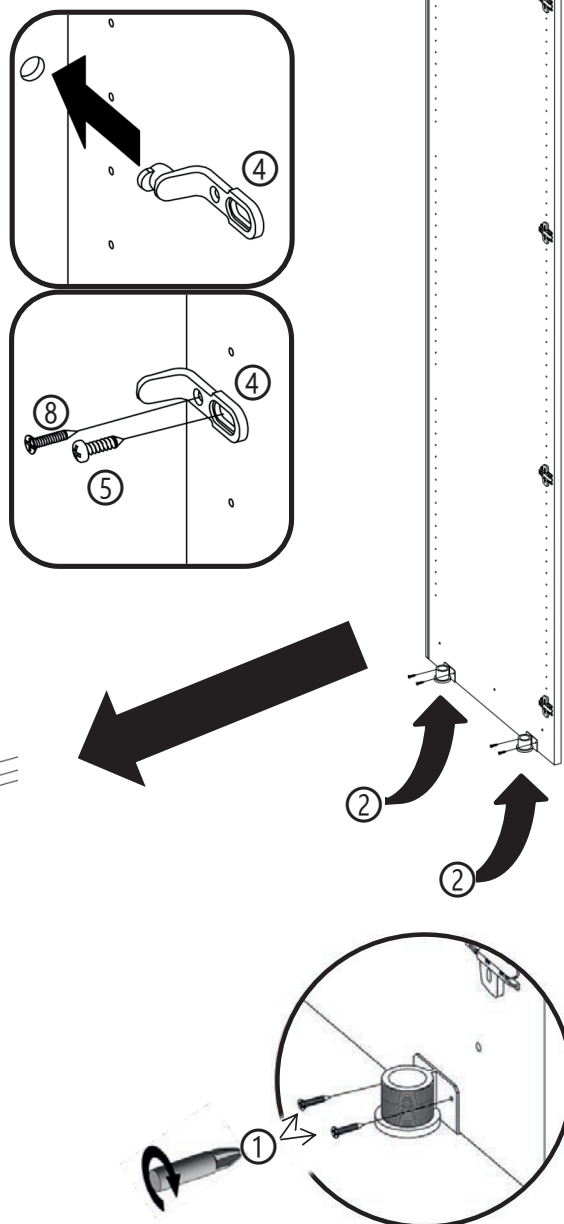


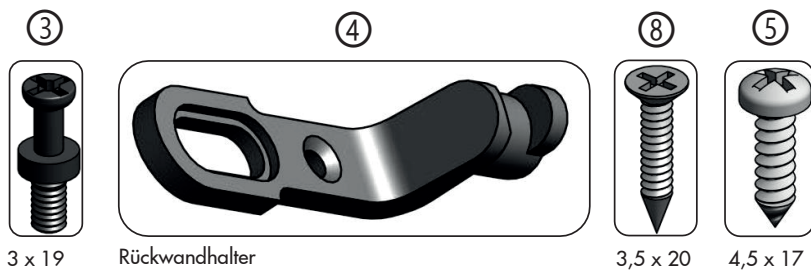


5.

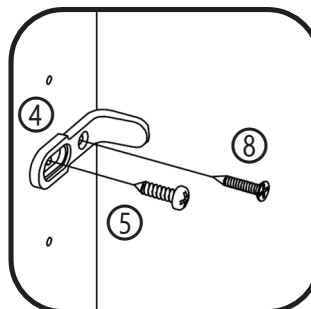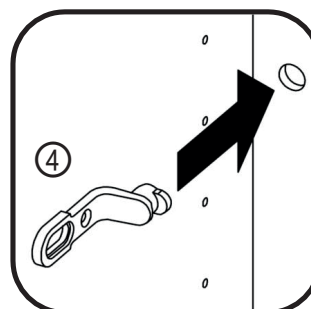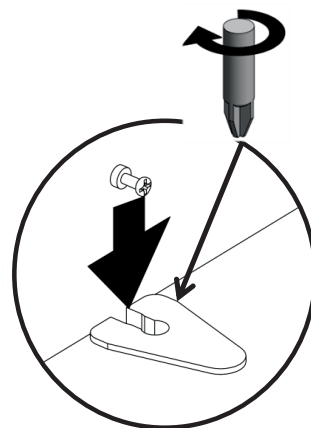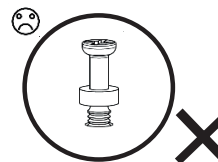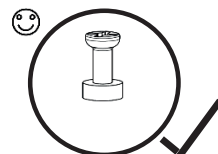
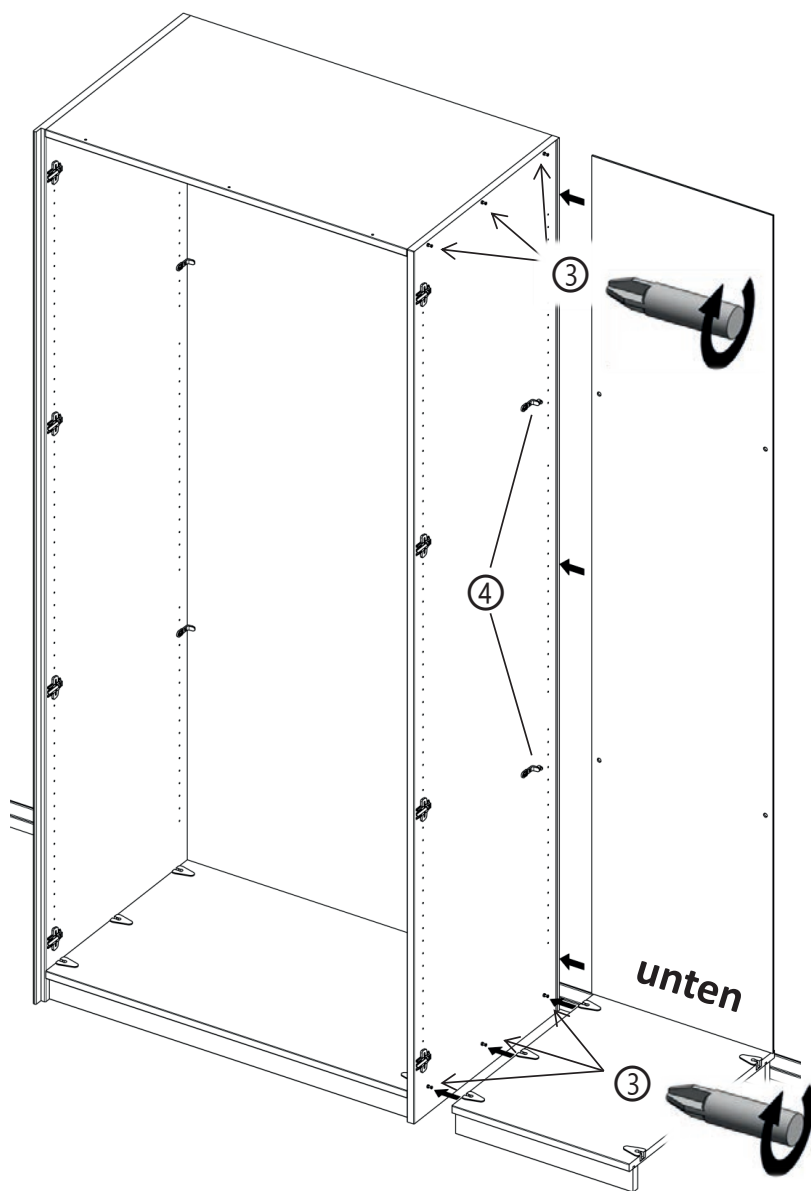







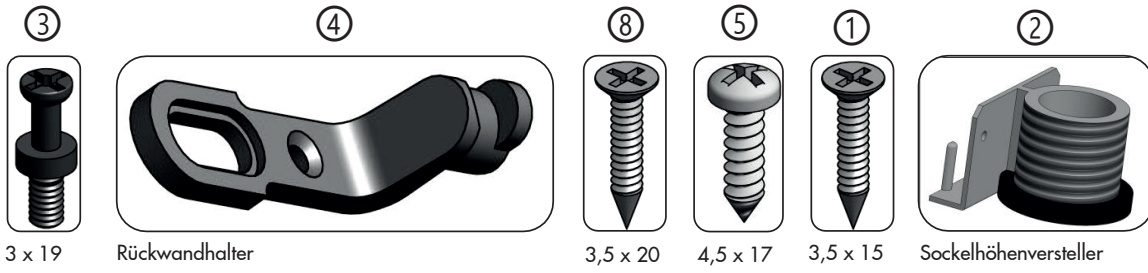



7.

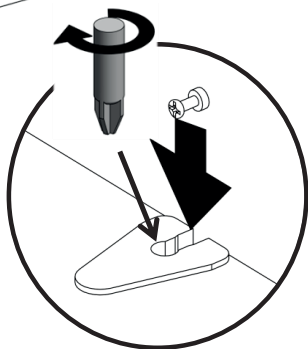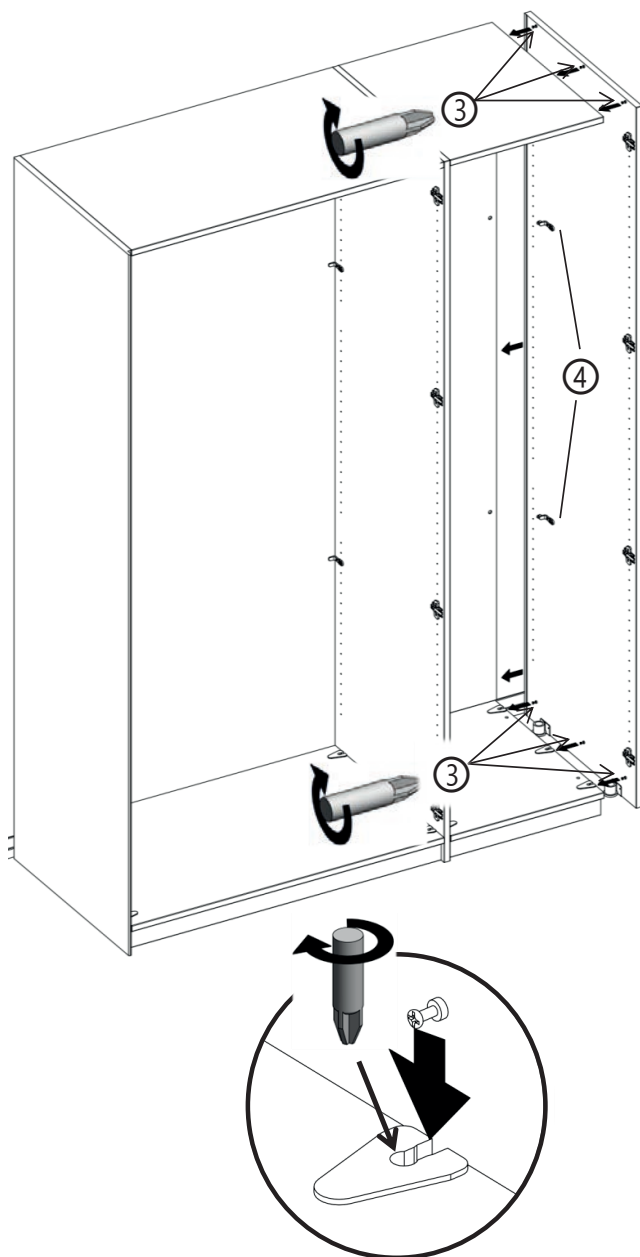


6.

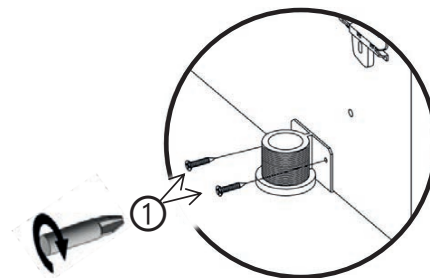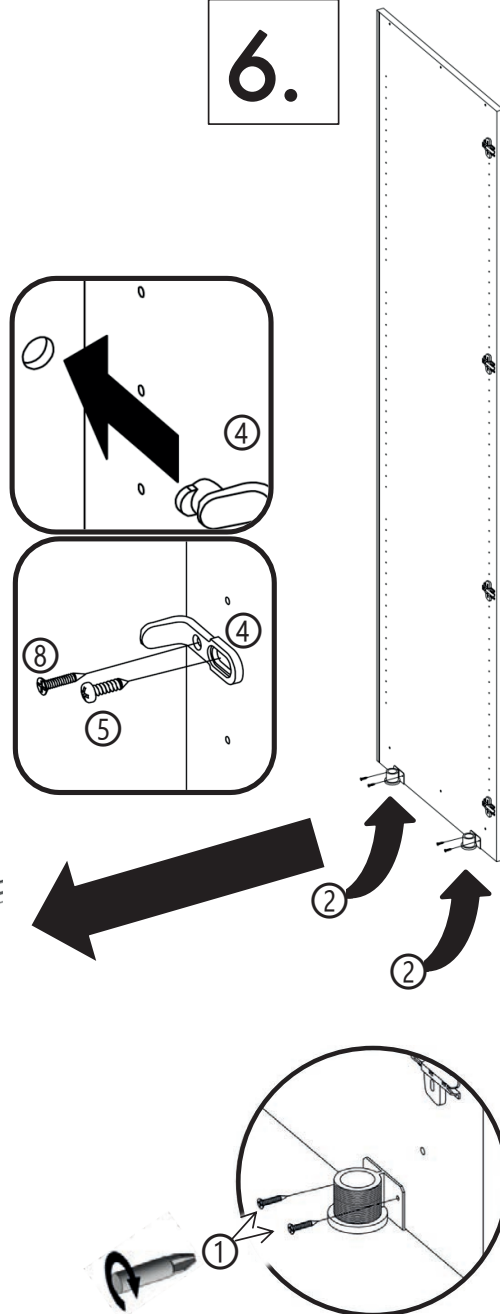

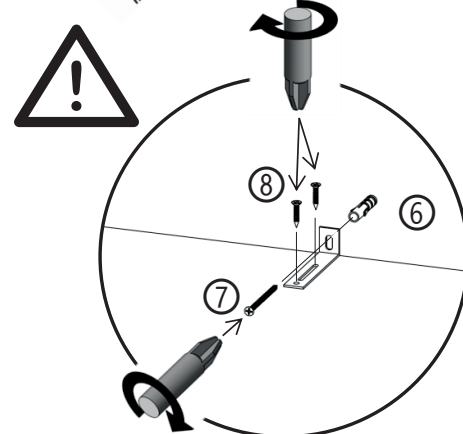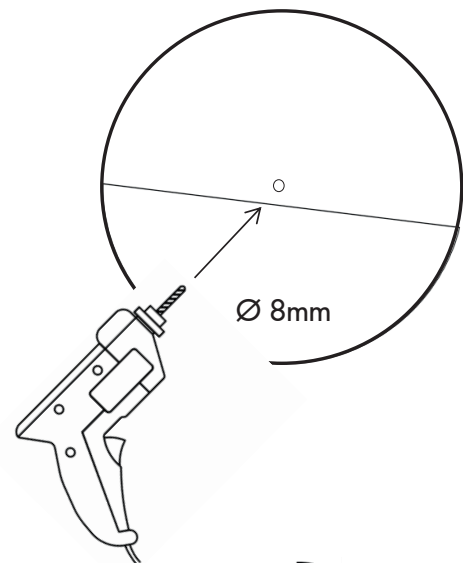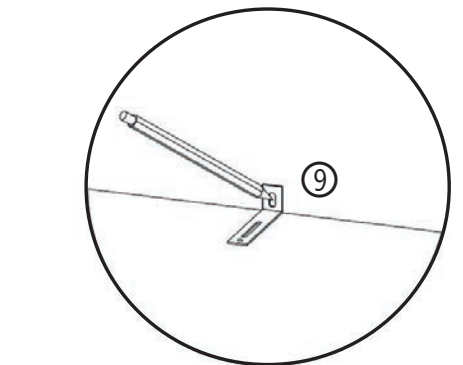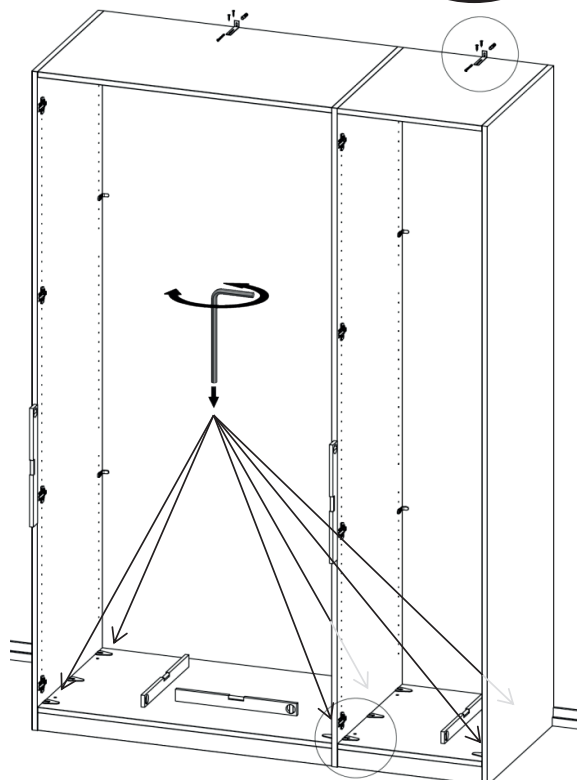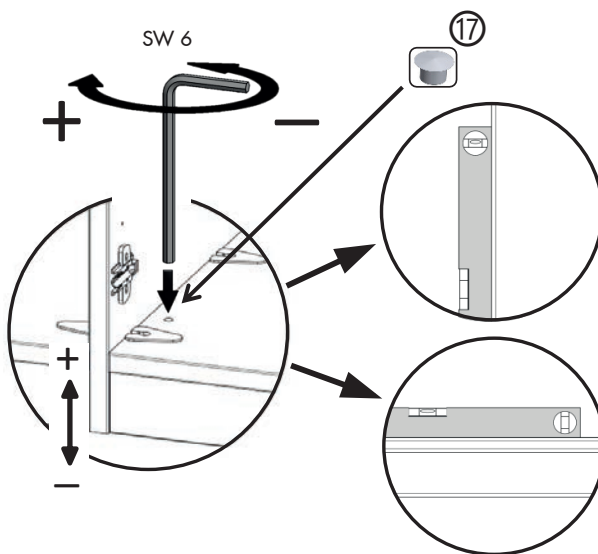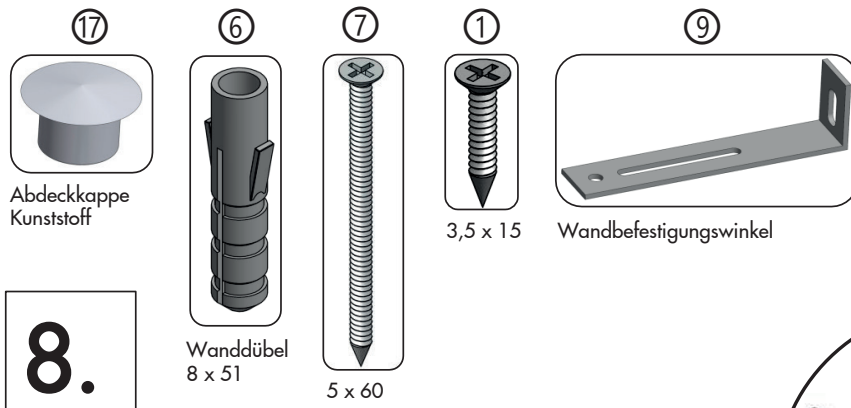


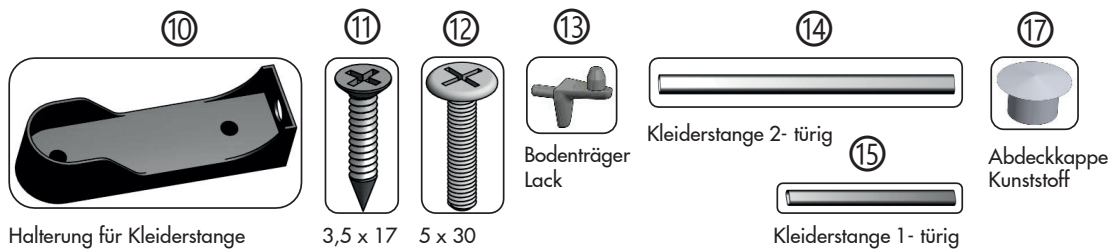


9.

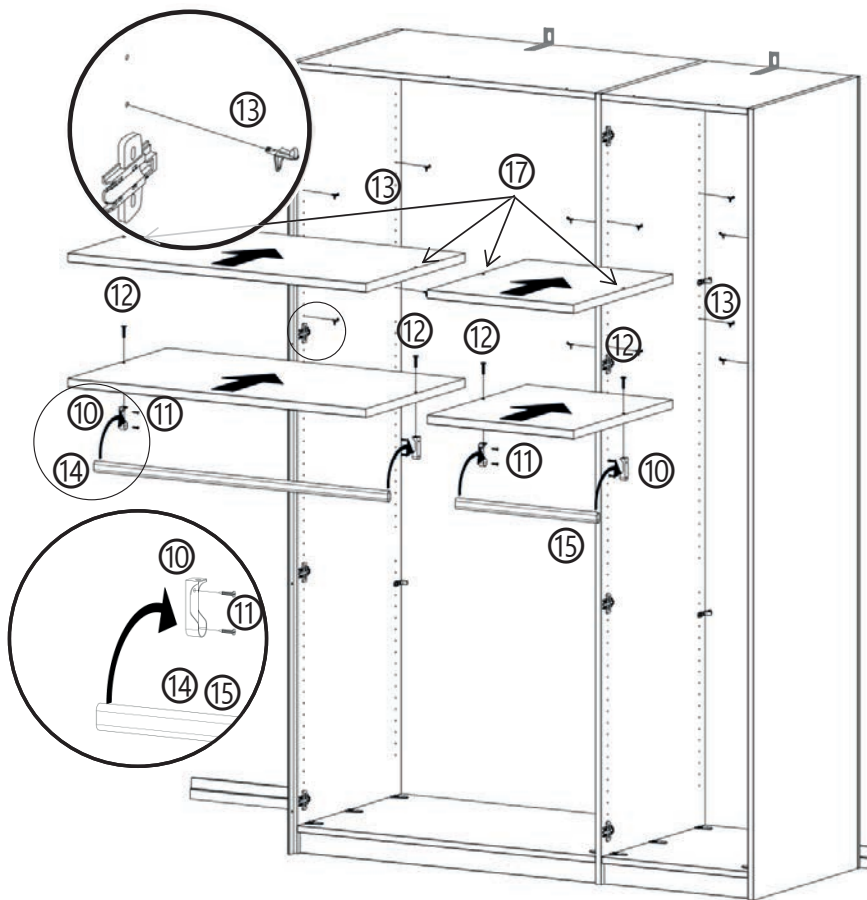





Kranzprofil
(optional)

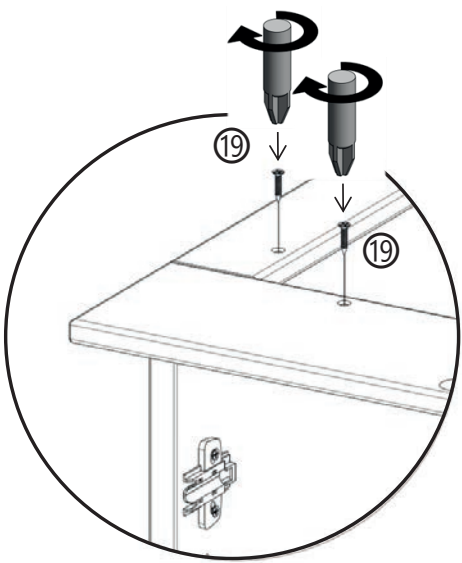
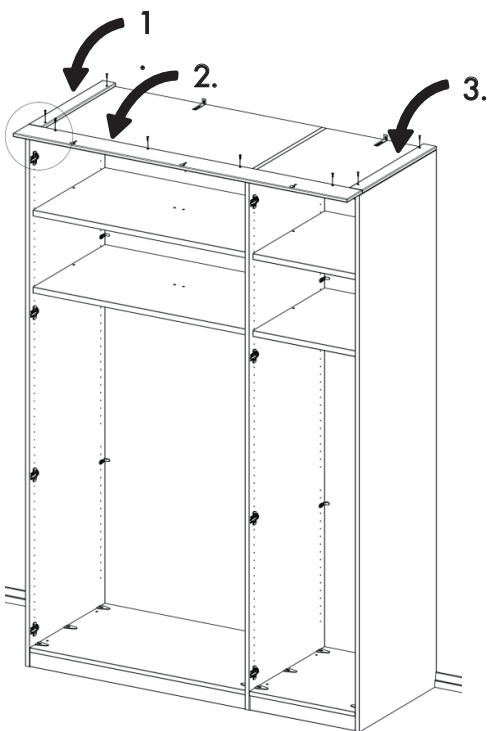


Beleuchtung für Kranzprofil
(optional)


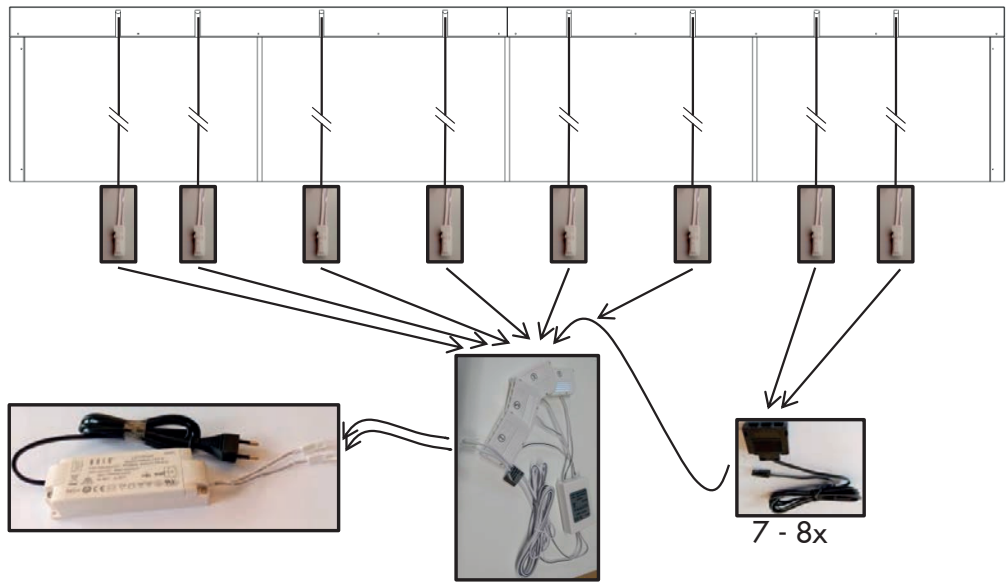


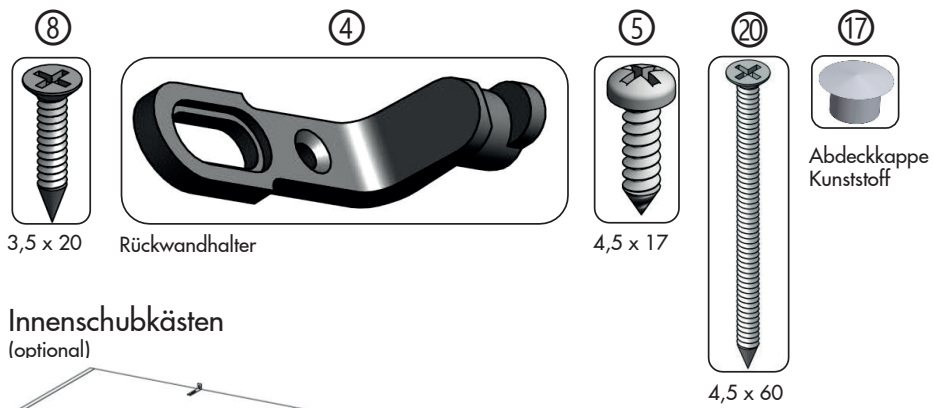



Innenschubkästen (optional)

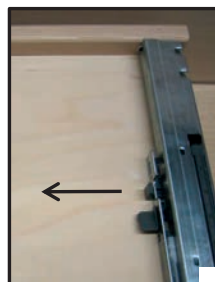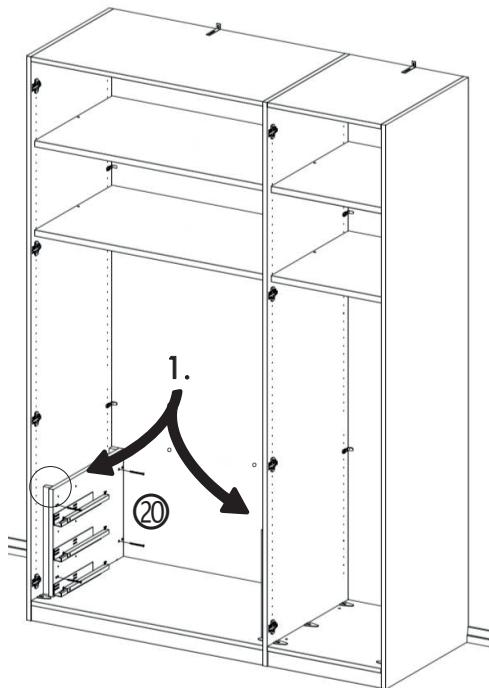


Zu 1. Zarge entriegeln
(Sicht unter Schubkasten)





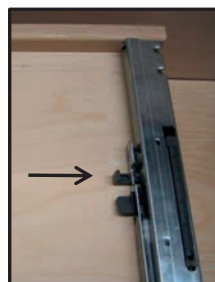
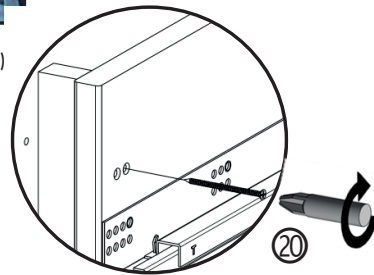


Zu 2. Zarge verriegeln
(Sicht unter Schubkasten)

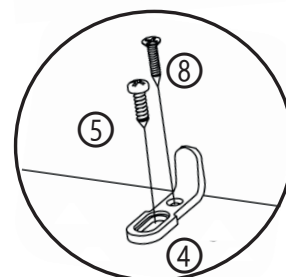
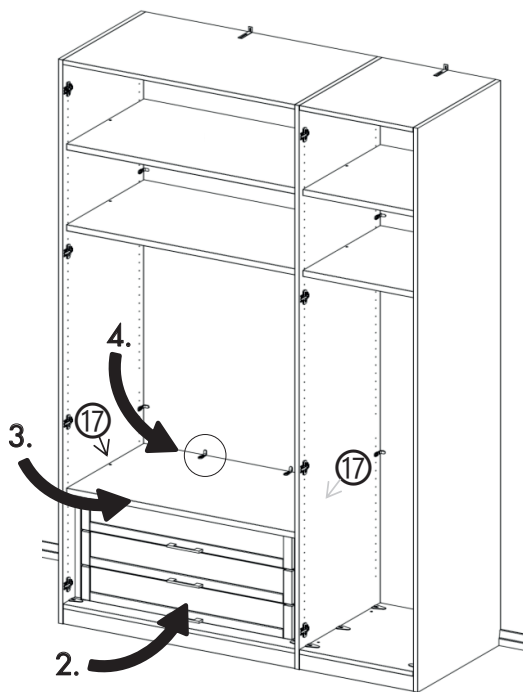


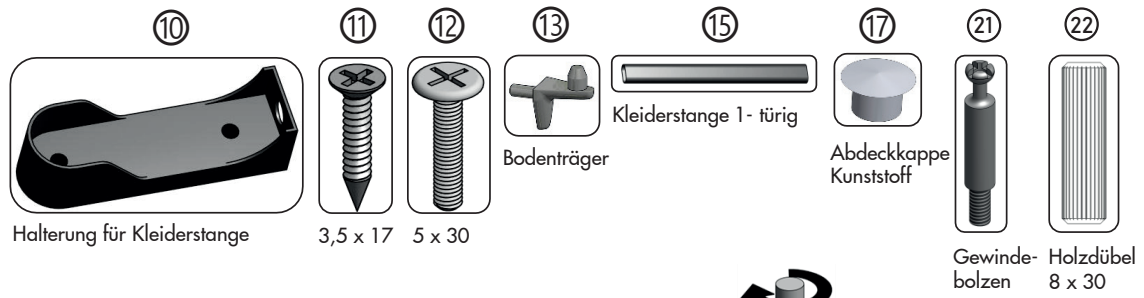


T-Einteilungs-Set (optional)

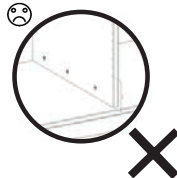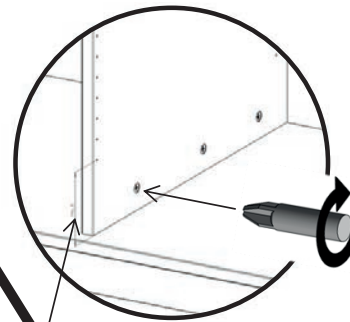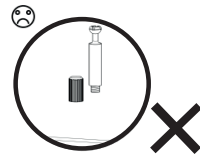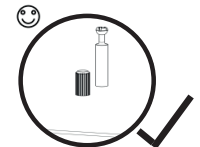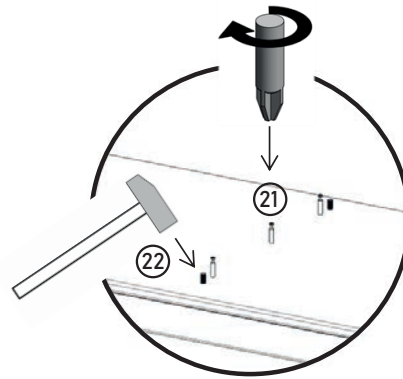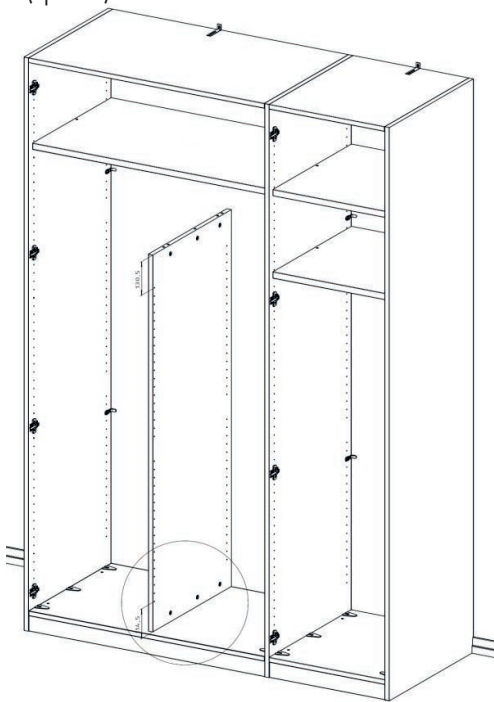

115mm

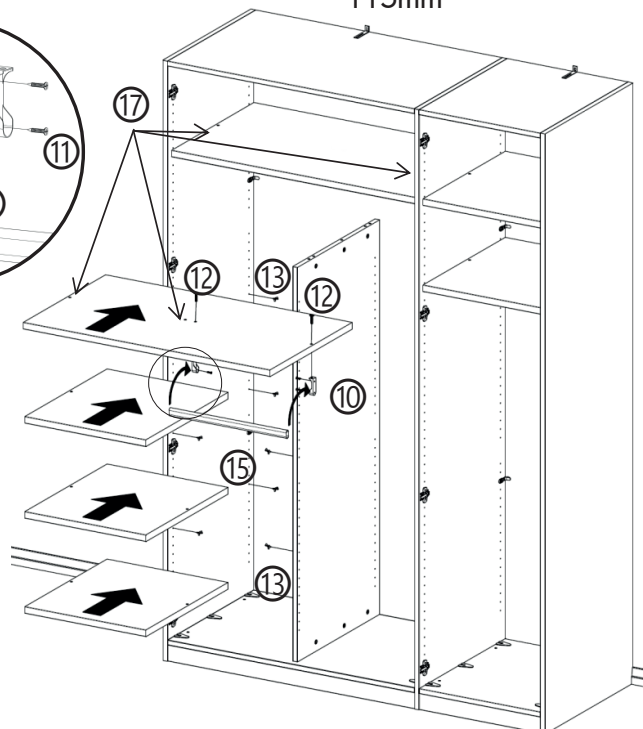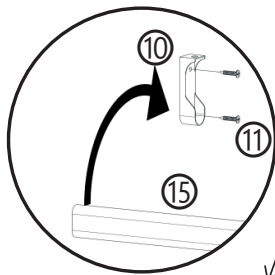


⑩a

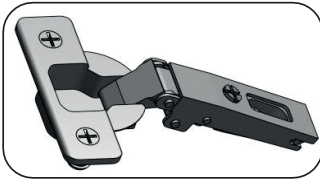

Topfscharnier für Glatttür



⑩b

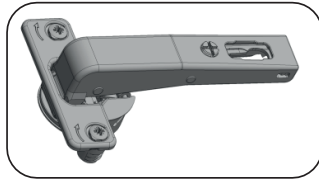


Topfscharnier für Koffertür



10.

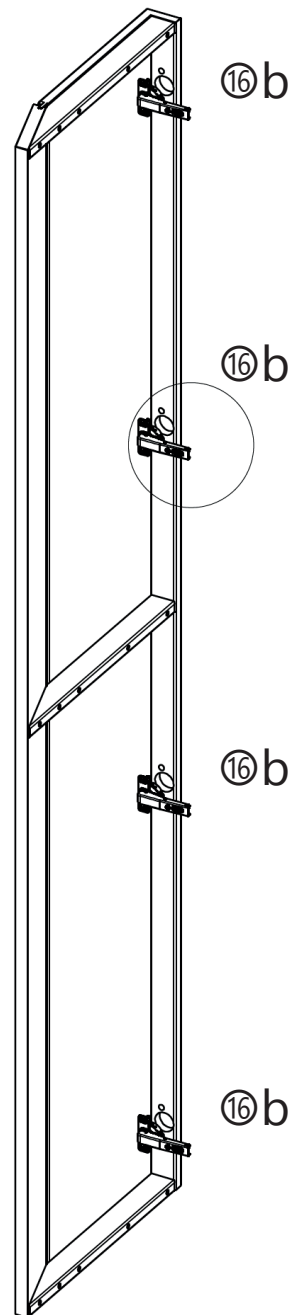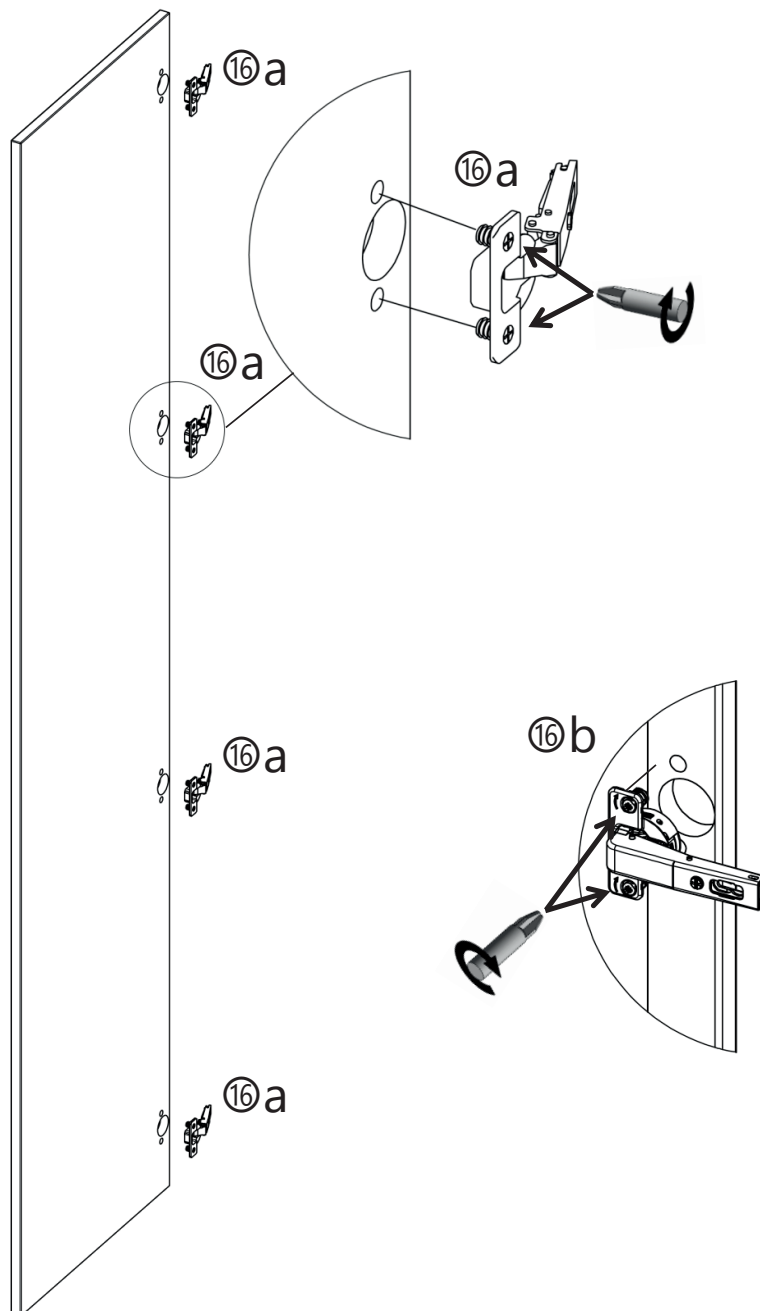


18




Abdeckkappe Topfscharnier

11.


1

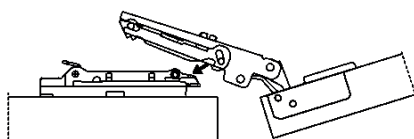


2

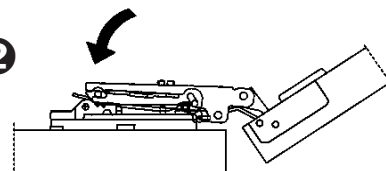






3

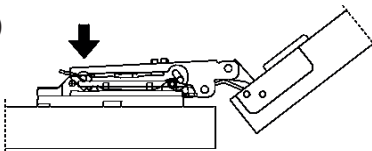

4

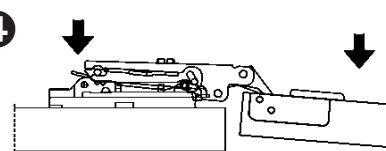

4 = Demontage

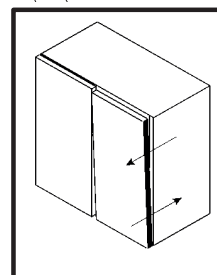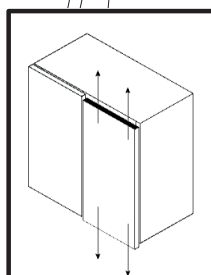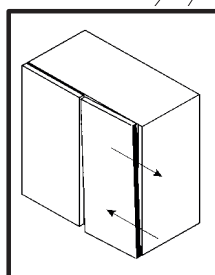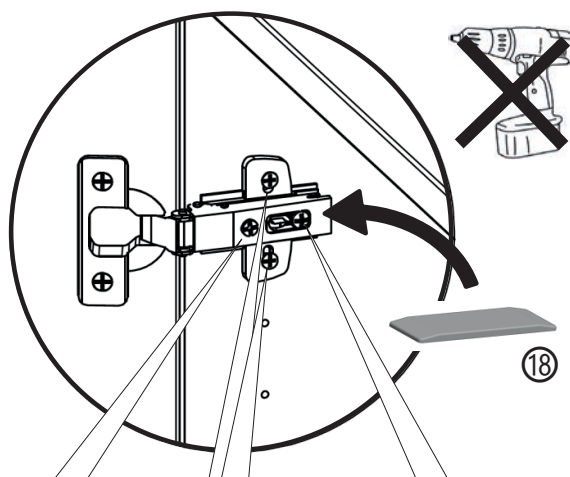
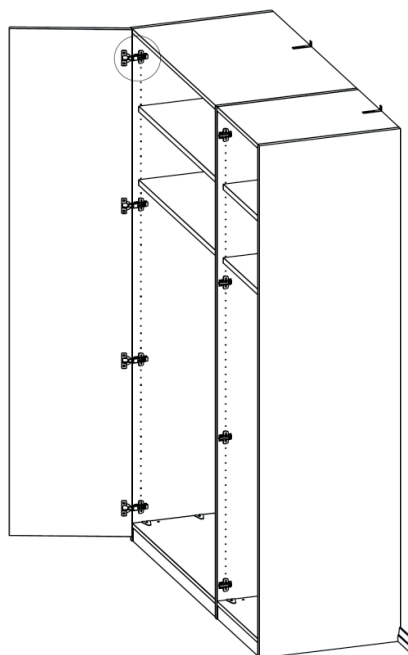


Inhaltsverzeichnis

Bett	Seite	4-5
Nachtkonsolen / Paneele	Seite	6-7
Wechselschalter Montage	Seite	8
Anstell-Garderobe inkl. Spiegel	Seite	9-14



Legen Sie bereit:

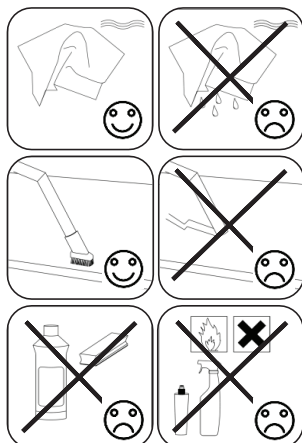

Befestigungsmaterial für Betten und Beimöbel
je nach Ausstattungsvariante:

23		Gewindebolzen Maxi-Fix M6
22		Holzdübel 8 x 30
24		Stützfuß + Adapter
25		Auflagewinkel
26		Aufhängeschiene
27		Zylinderkopfschraube 5,5 x 60
6		Wanddübel 8 x 51
28		Schraubhaken mit Schlitz
21		Gewindebolzen
29		Schraube 3,5 x 25
30		Gewindeschraube M4 x 20
31		Gewindeschraube M4 x 30
32		Gewindeschraube M4 x 35
33		Gewindeschraube M4 x 65
34		Gewindeschraube M6 x 65


Aufbauanweisung Bett

②③




Gewindebolzen Maxi-Fix M6

②②





Holzdübel 8 x 30

1.

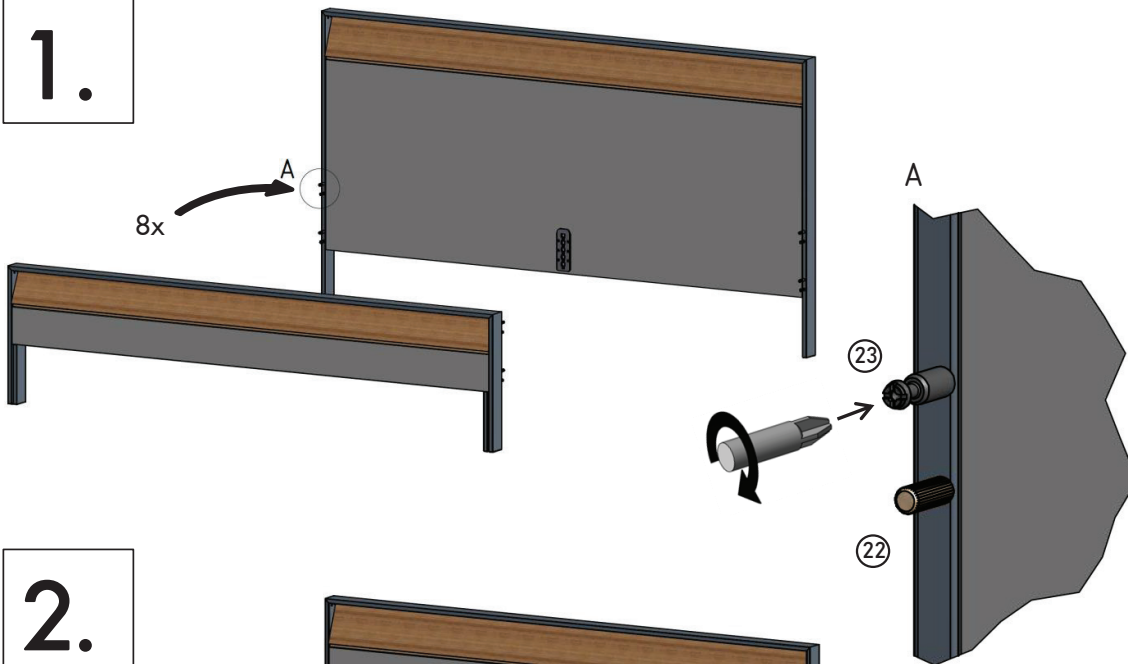


2.

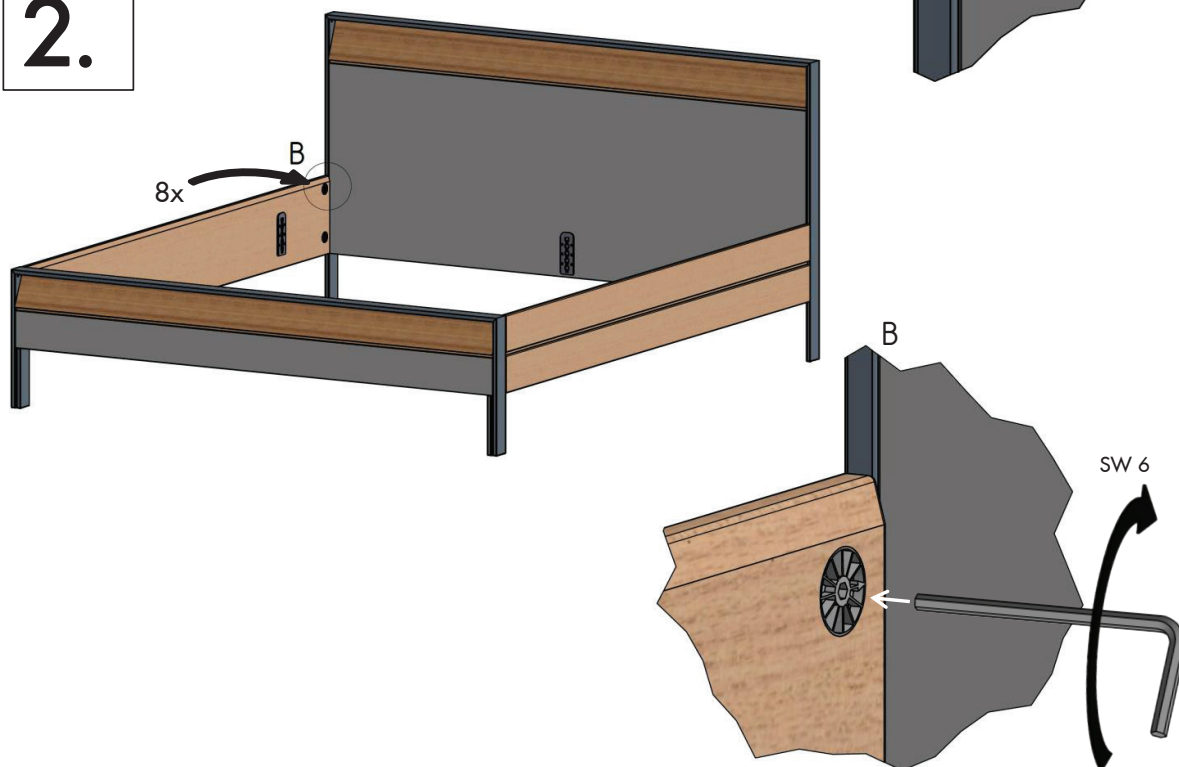



Stützfuß + Adapter



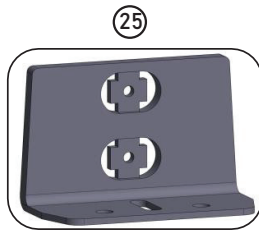


Auflagewinkel

3.




4.

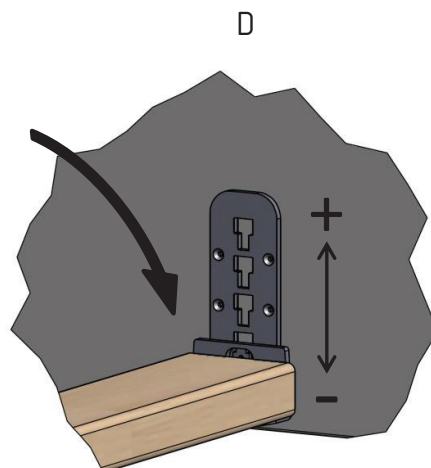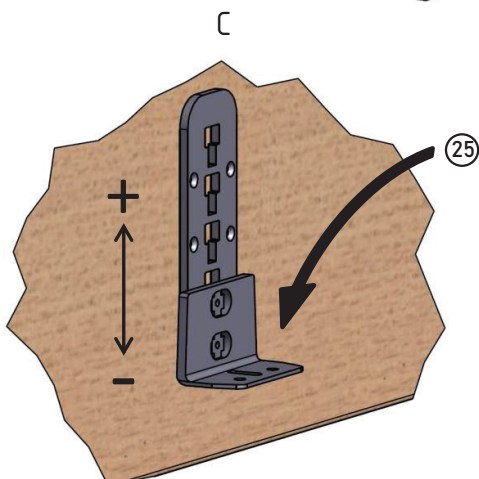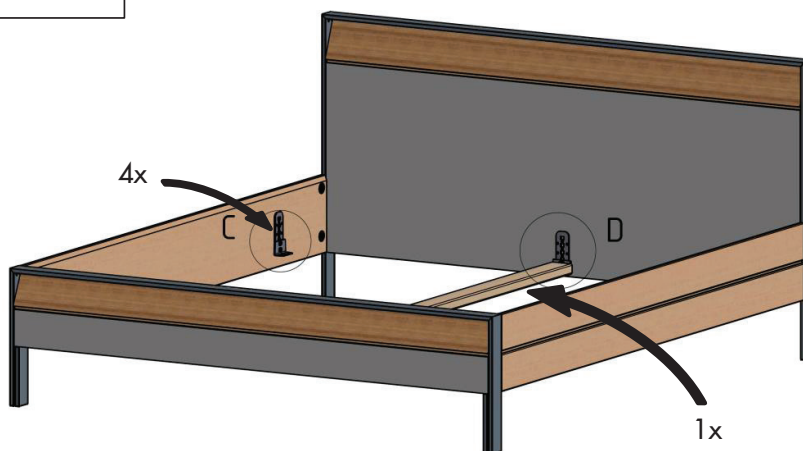


Aufbauanweisung Nachtkonsole/Paneel

②⑥



Aufhängeschiene

②⑦




Zylinderkopfschraube 5,5 x 60

⑥




Wanddübel 8 x 51



1.

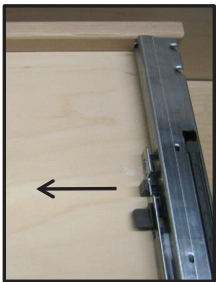


Zarge entriegeln (Sicht unter Schubkasten)

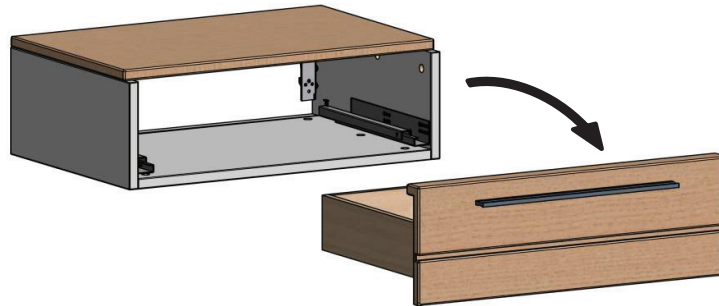

2.

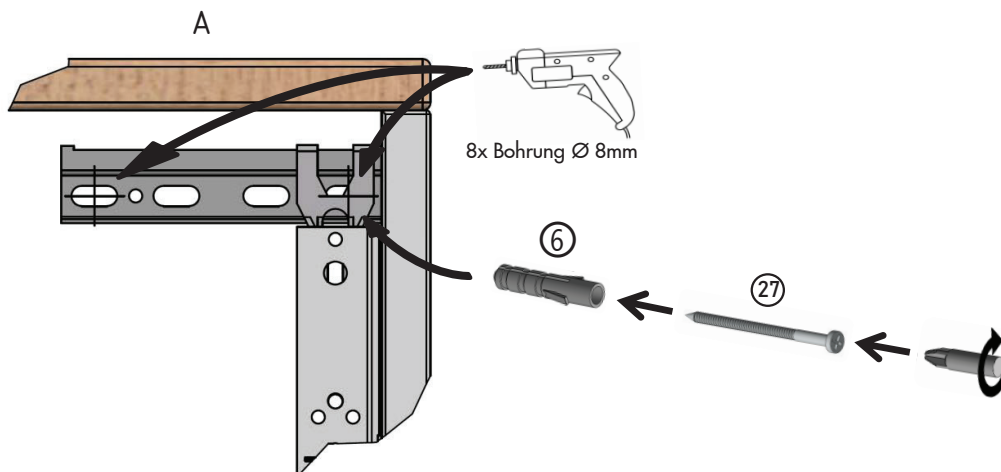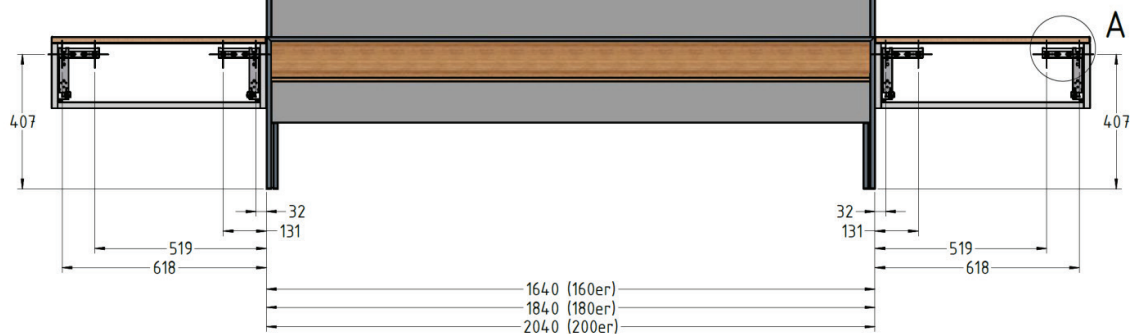




Wanddübel 8 x 51


Schraubhaken mit Schlitz

3.


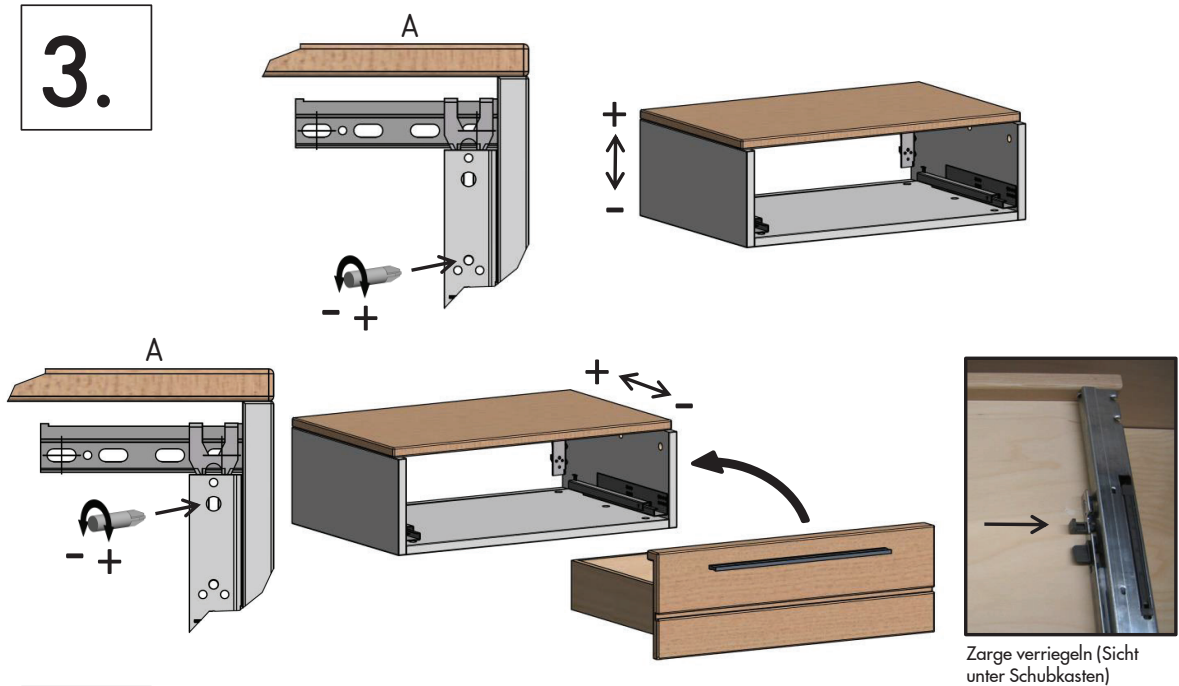


4.


4x Bohrung Ø 8mm

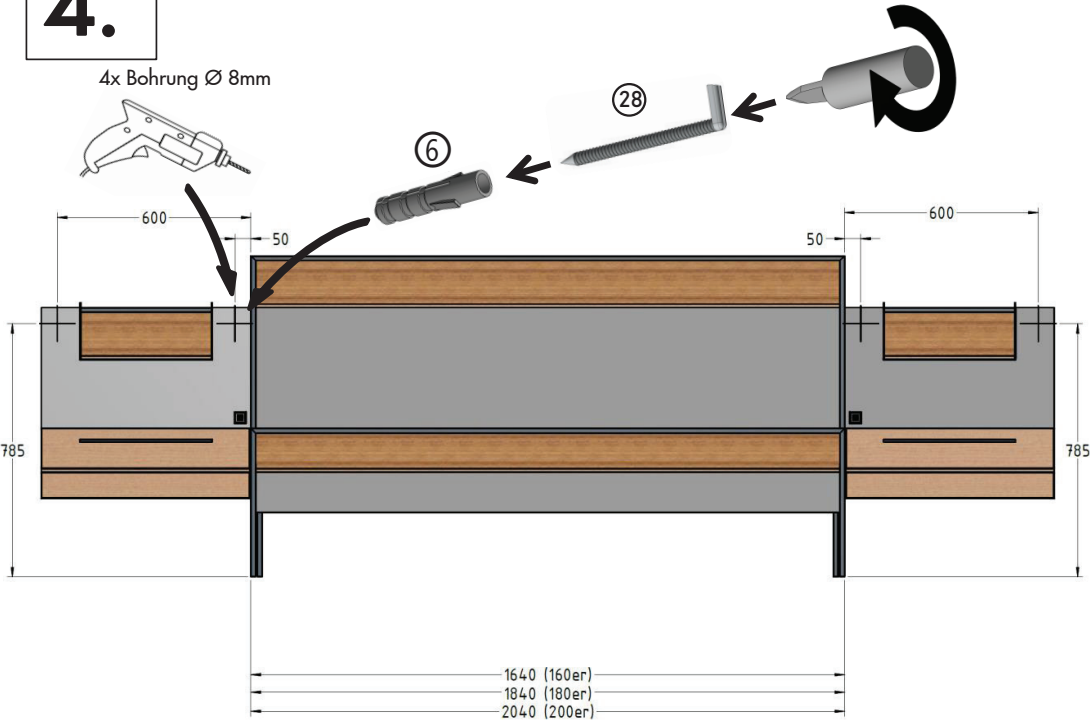

Aufbauanweisung Wechselschalter – Set (optional)

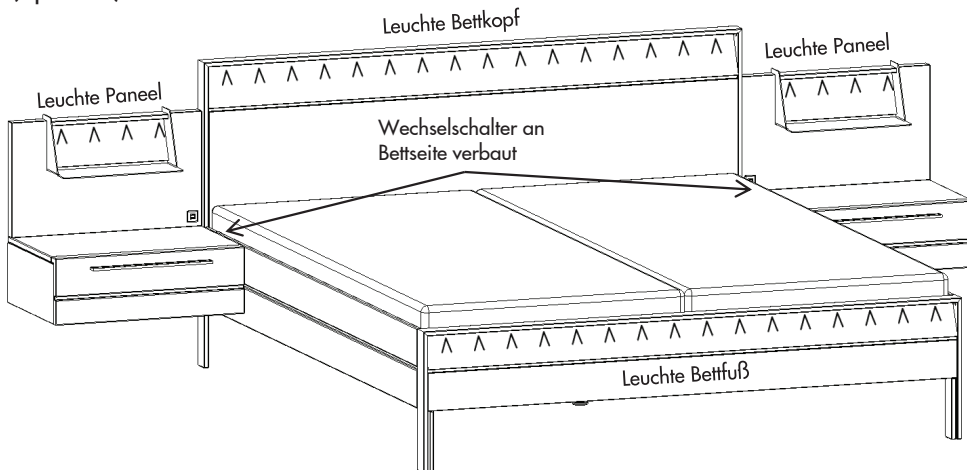

Wechselschalter an Bettseite verbaut

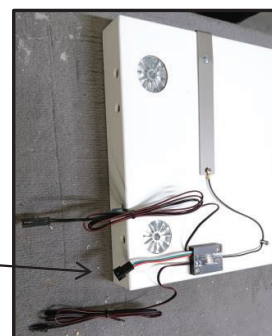

Wechselschalter an Bettseite verbaut




Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)



Netzstecker erst **nach** vollständiger Verkabelung einstecken! Funktionen prüfen!

Aufbauanweisung USB Steckdosen - Set (optional)

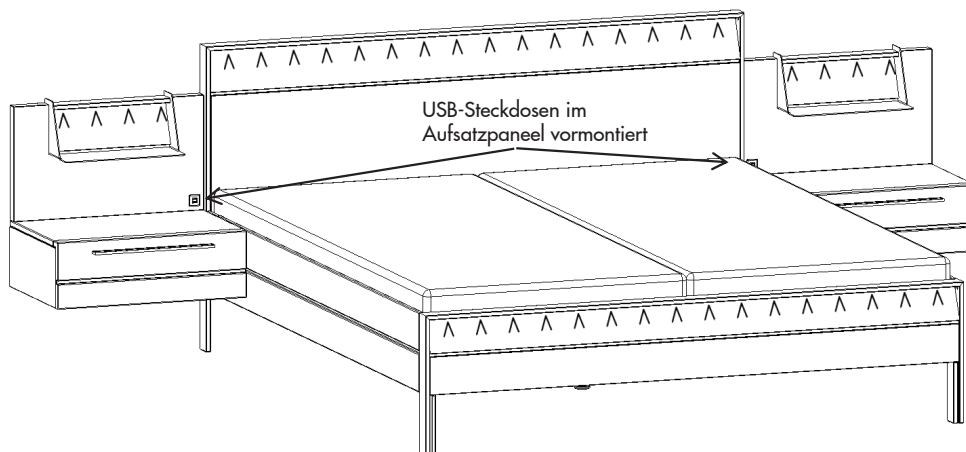

USB-Steckdosen und Bettbeleuchtungen werden über zwei getrennte Vorschaltgeräte betrieben!



Anschluss USB-Steckdose links



Anschluss USB-Steckdose rechts




Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)




Netzstecker erst nach vollständiger Verkabelung einstecken! Funktionen prüfen!

Aufbauanweisung Anstell – Garderobe inkl. Spiegel


(Darstellung Garderobe links → rechts spiegelbildlich aufbauen)

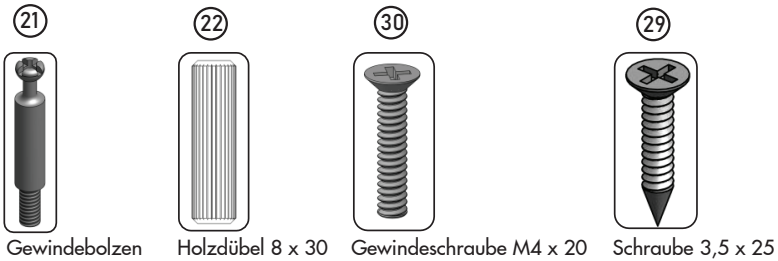


1.

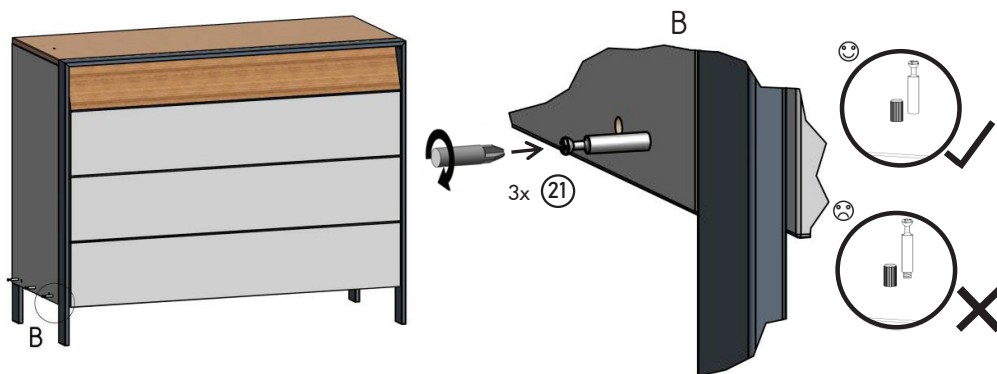


2.

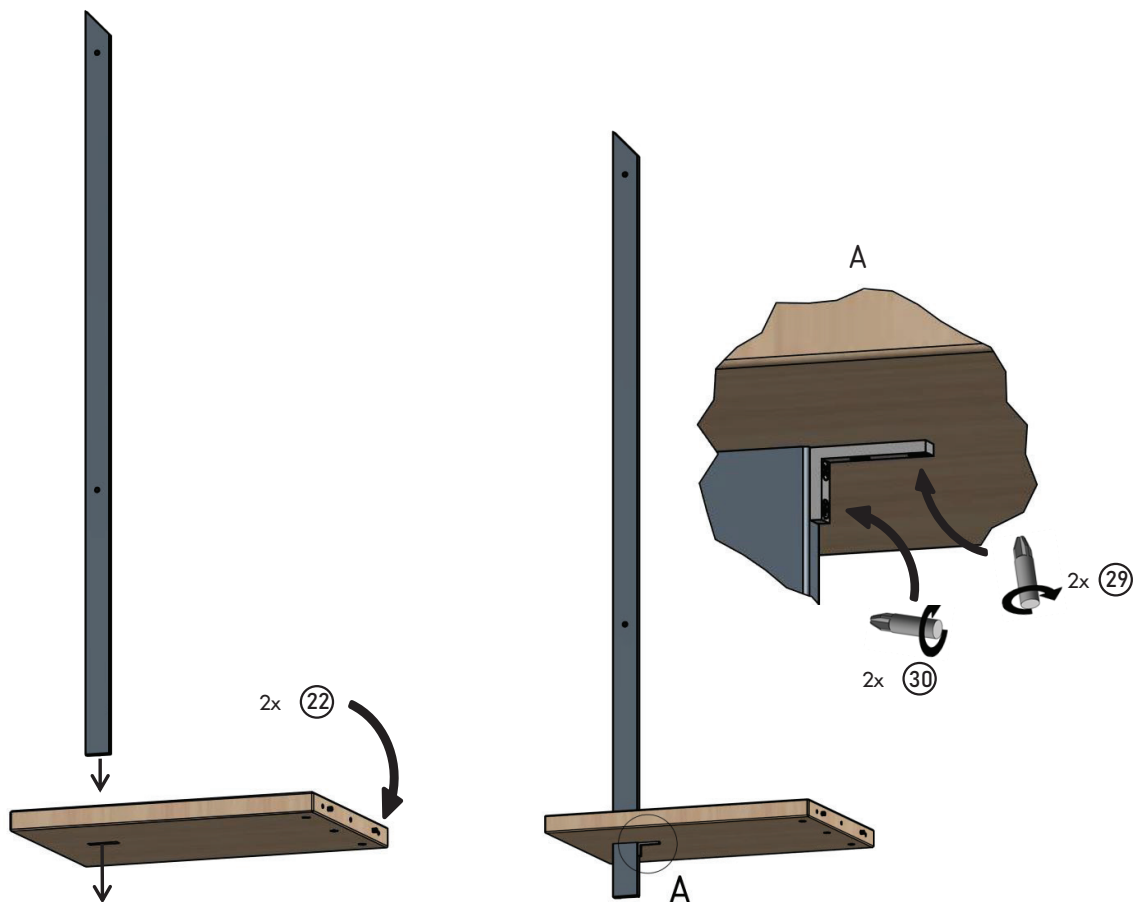



Gewindeschraube M4 x 35




Wanddübel 8 x 51




Zylinderkopfschraube 5,5 x 60


3.

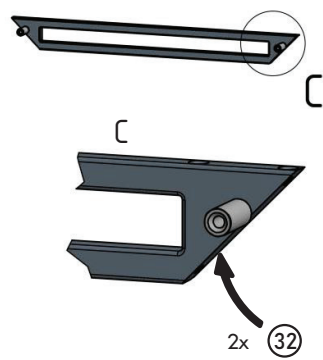


4.

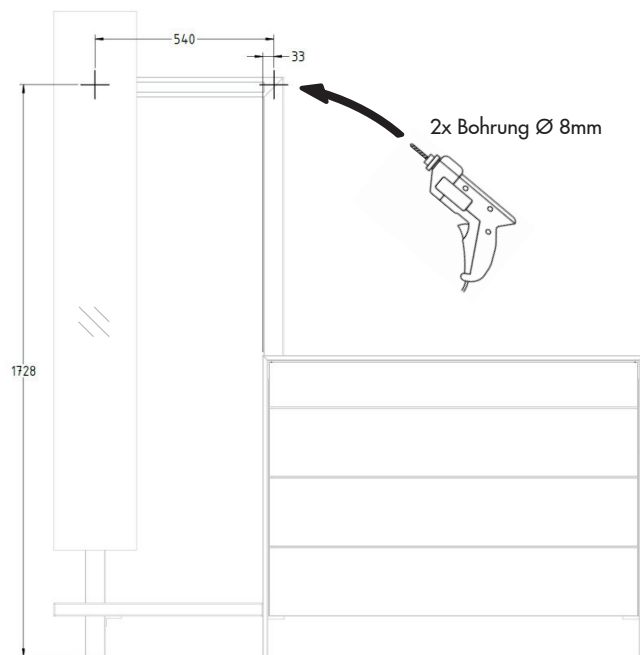


5.

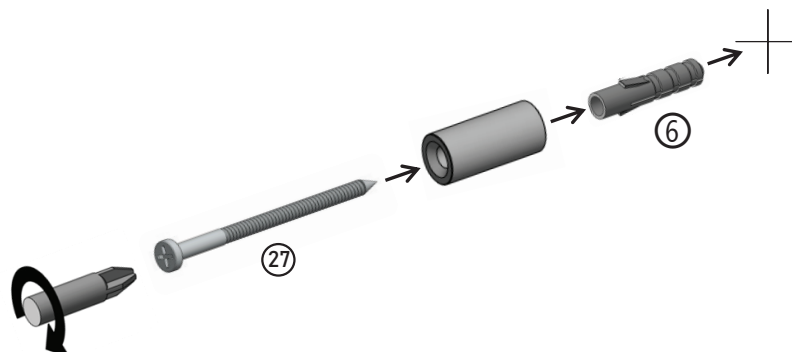

6.

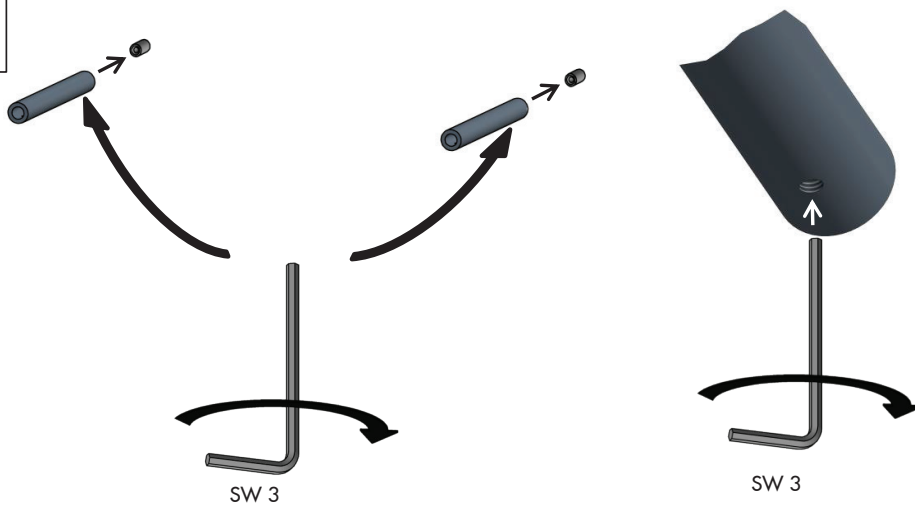


7.

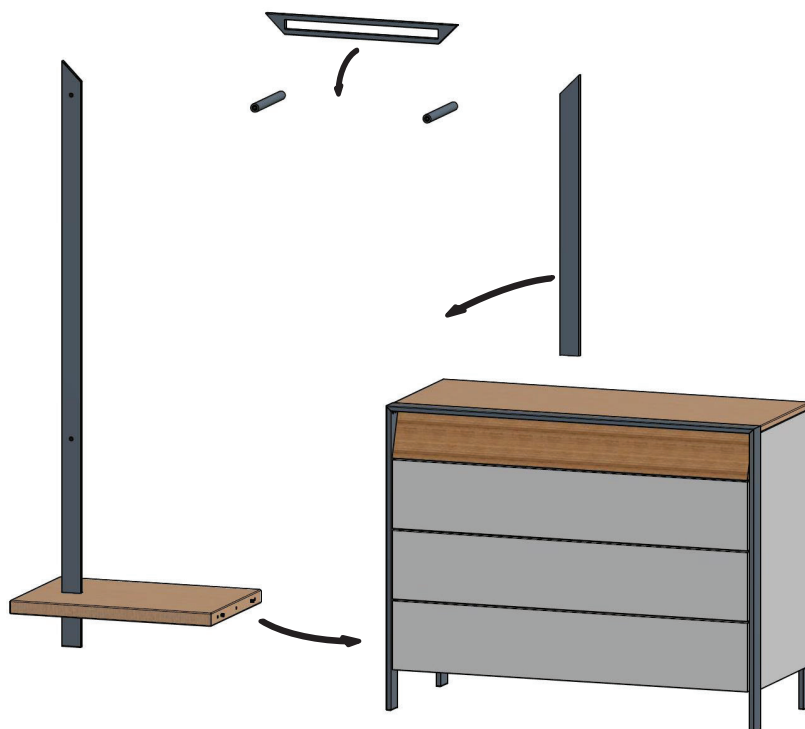





Gewindeschraube M4 x 20





Gewindeschraube M4 x 65


8.

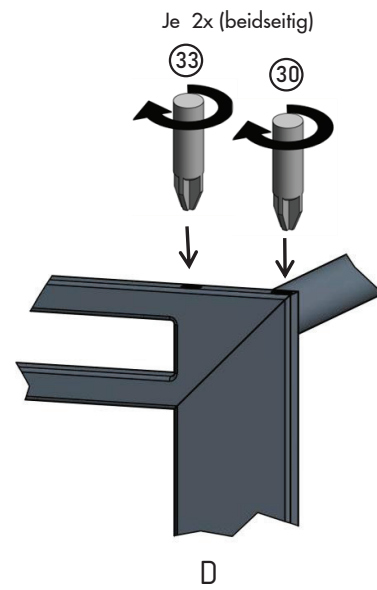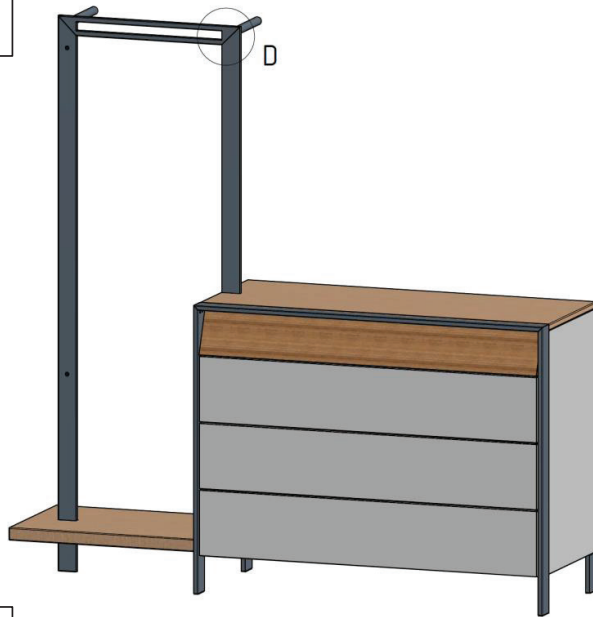

9.

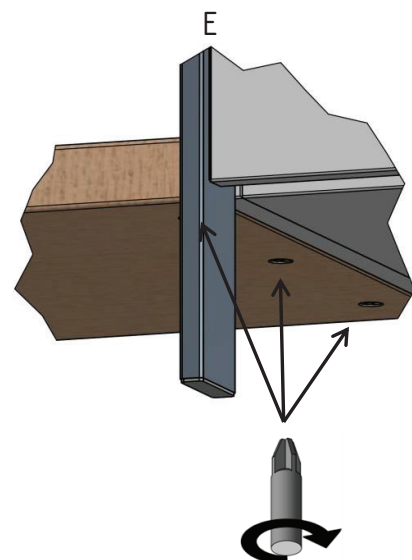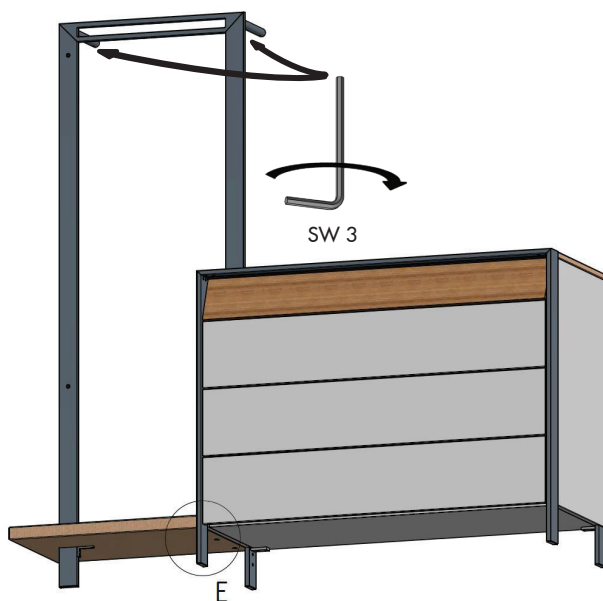


31



Gewindeschraube M4 x 30



10.

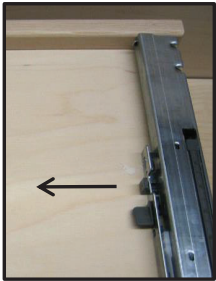

Zarge entriegeln (Sicht unter Schubkasten)




11.

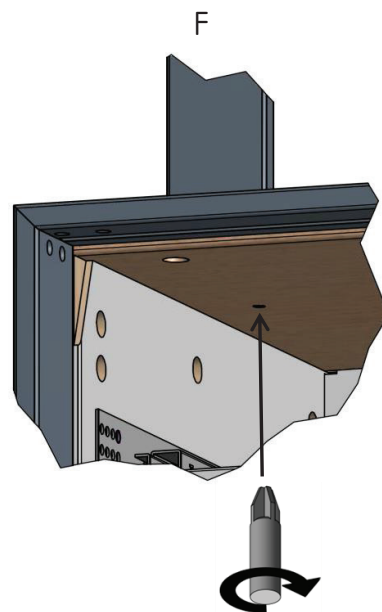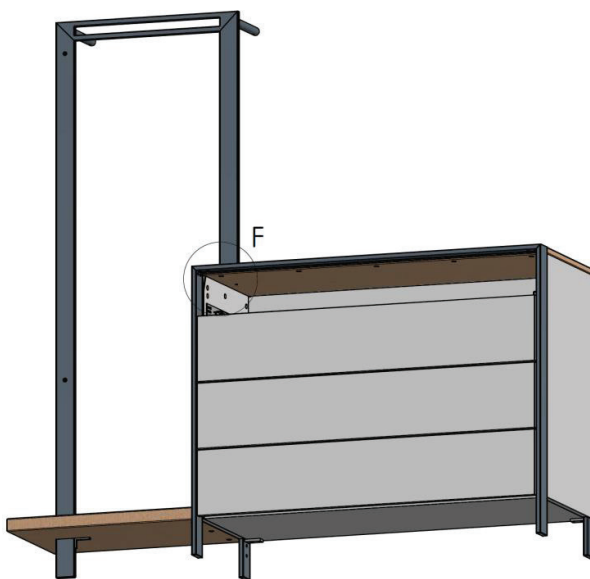



1x 31

34




Gewindeschraube M6 x 65

12.

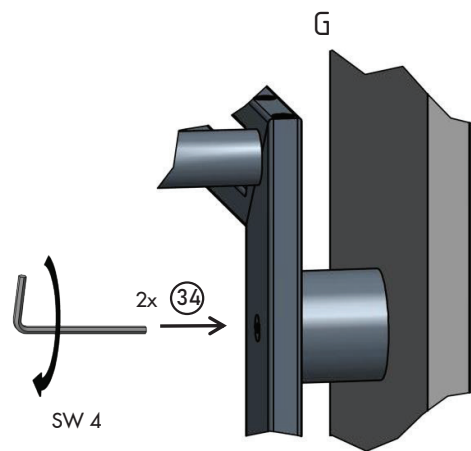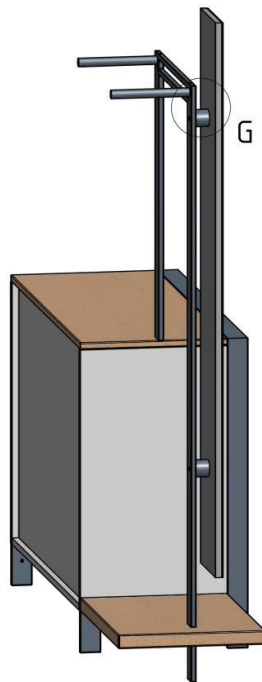

13.

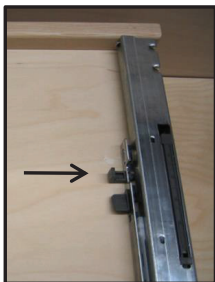

Zarge verriegeln (Sicht unter Schubkasten)

