

Musterring



KARA

Aufbauanleitung

(Bitte aufbewahren) (Stand 29.05.2018)



Musterring

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.


Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel




Inhaltsverzeichnis K A R A - S Y S T E M

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung	4
Montagehöhen - Übersicht	5-7
Aufbauhinweis Standelement - Kombinationen	8
Standelemente Ausrichten	9
Standelemente verbinden	10
Standelemente Kippsicherung und Blattmontage ab 5 Raster höhe	11-13
Standelemente Sockelleistenmontage	14
Türen ausrichten / Scharniereinstellung	15
Glasböden / LED-Glaskantenbeleuchtung	16-17
Aufbauhinweise Korpuselemente	18-19
TV-Säule Unterteilemontage B:120	20-23
Unterboden mit Sockelgleiter	24-27
Schubkasten Höhenverstellung	28
Dreh TV-Element B:120	29-35
LED Beleuchtungsbord	36-38
Montage Wand-Hängeelemente (Tiefe : 39,6 / 49,2)	39-42
Montage Wand-Hängeelemente mit Schubkasten (Tiefe : 39,6 / 49,2)	43-46
Montage Wand-Hängeelemente Tiefe : 39,6 / 49,2 (0,5R / 1R)	47-52
Wandspiegel	53-57
Aufbauhinweise Wangensysteme	58-65
Montage Böden mit Hängebeschlag	66-67
Wangensystem Kippsicherung mit Winkel	68-69
Montage Aufsatzwangen / Hängewangen	71-71
Montage Eckwangen	72
Schreibplatte mit Blende	73-75
Schreibplatte / Ablage	76-79
Schubkasteneinsatz Wangensystem	80-81
Montage Zwischenbauelemente Wangensystem	82-87
TV-Paneel B:120	88-92
Schiebetürensystem	93-100
Kleiderschränke	101-113

Für die Montage benötigen Sie:

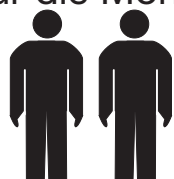

2 Personen.

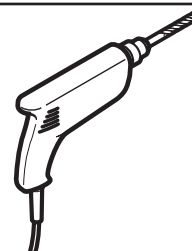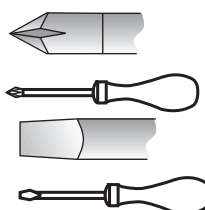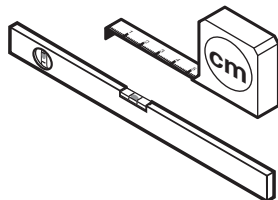

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung

Lieber Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Möbelstücks. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.


- Bei einer mitgelieferten Montageanleitung ist diese aufmerksam zu lesen und dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal und die Anpassung des Montagezustandes an bauwerkbedingte Gegebenheiten garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Hängeelemente, Wandmontagen und vorgeschriebene Kippsicherungen sind ausschließlich mit beiliegenden Beschlägen und nur in Wandaufbauten mit ausreichender Belastbarkeit, z. B. im Festmauerwerk, zulässig. Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs- Schließ-, Selbststeinsugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Röhren und Glühlampen sind Verschleißteile und unter Angabe der Leistungswerte im Elektrofachhandel erhältlich. Beim Auswechseln von Halogenglühlampen ist das Berühren mit der Hand zu vermeiden. Ausserdem dürfen nur Glühlampen gleicher Leistung (Trafo-Überlastung) eingesetzt und nicht zugestellt / zugehängt (Hitzestau) werden.
- Die Verarbeitung und die Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teure Pflegemittel nicht erforderlich. Bitte nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen. Keine Microfasertücher und keine scheuernden Putzmittel verwenden!
- Glasflächen nur mit heißen Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- Um eine umweltgerechte Entsorgung der Verpackung zu gewährleisten, sind wir als Hersteller der Intereroh - AG, einem Unternehmen zur Verwertung von Sekundärstoffen angeschlossen. Es stellt sicher, dass die Verpackung bei Ihrem Fachhändler umweltschonend entsorgt wird!
- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Alle Einlegeböden beim Ein- / Auslegen bitte nicht verkanten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände, sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigung oder Glasbruch beim Einlegeboden führen!
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

Max. zulässige Belastung von :


Wandbord mit Rückwand	: 1Kg / 10cm	Schubkasten	: 15Kg
Wandbord ohne Rückwand	: 0,75Kg / 10cm	Holzböden	: 12Kg
Hängeelemente	: 4Kg / 10cm	Glasböden	: 12Kg
TV- Aufsätze	: 50Kg	Stahlböden	: 25Kg

Montagehöhen - Übersicht


V61500

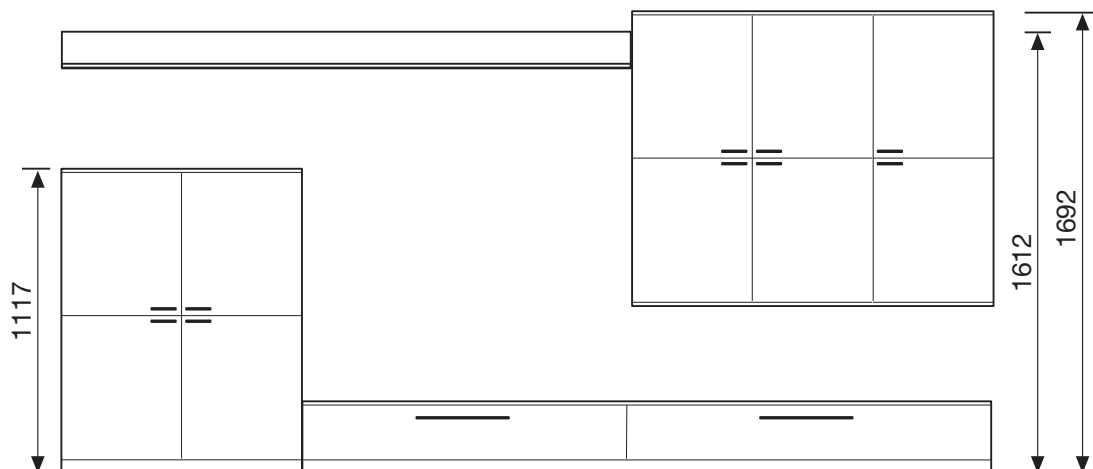

V61501

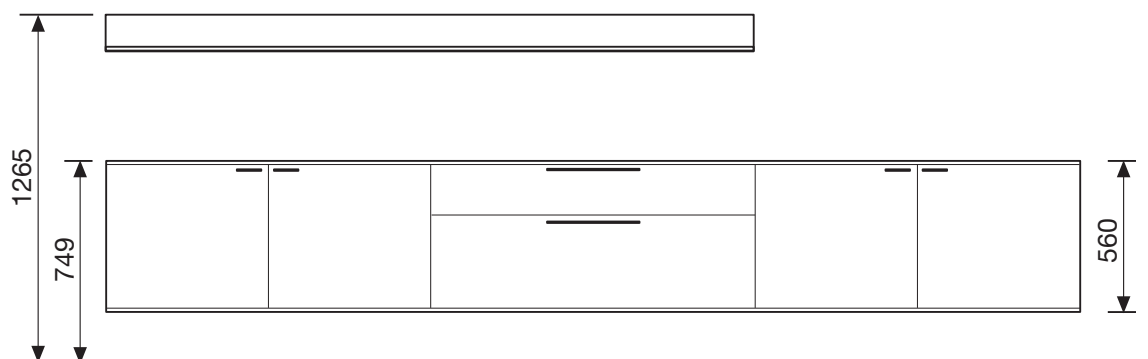


V61503

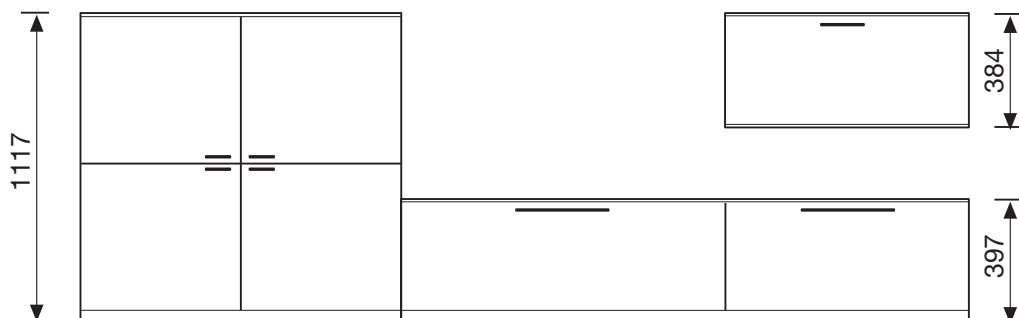


Montagehöhen - Übersicht


V61507

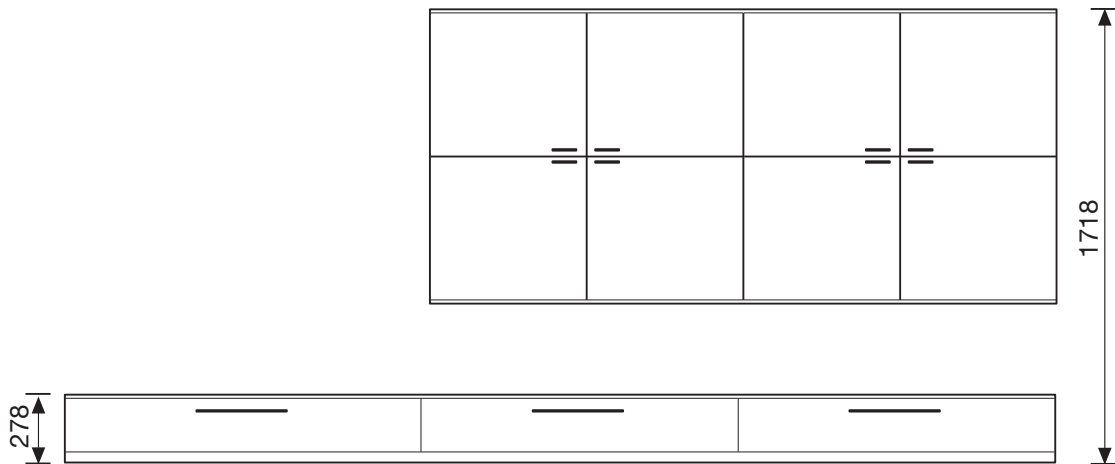


V61510

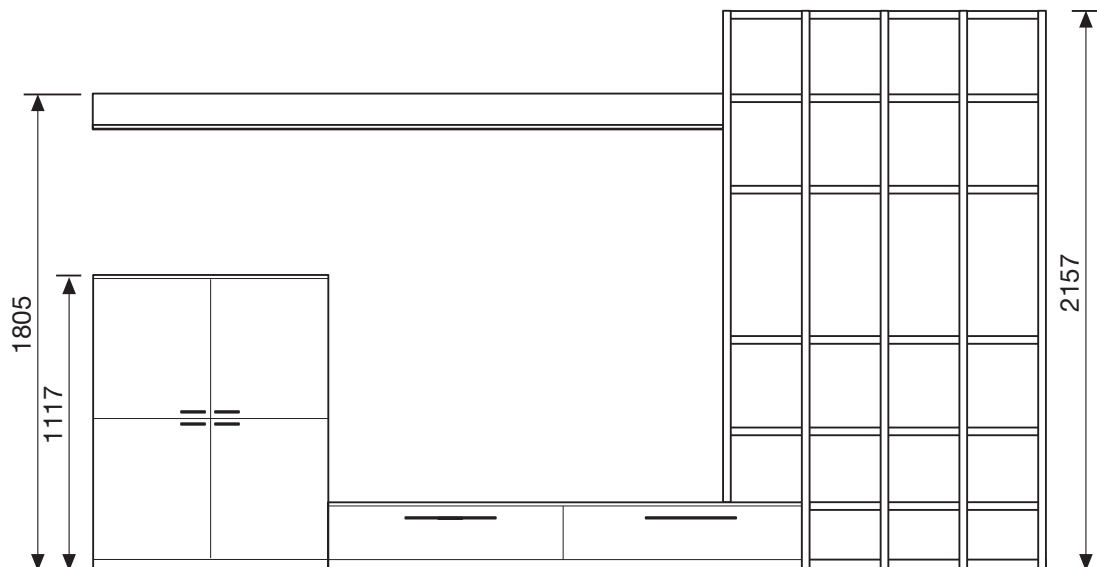





V61511

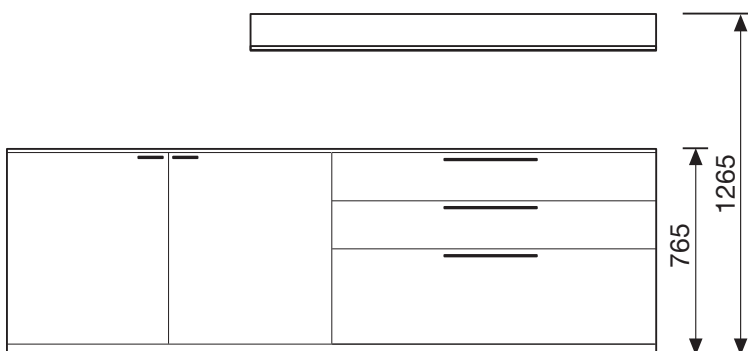

V61523

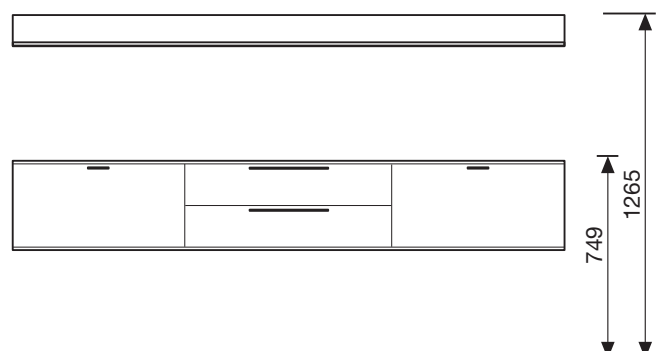

Montagehöhen - Übersicht

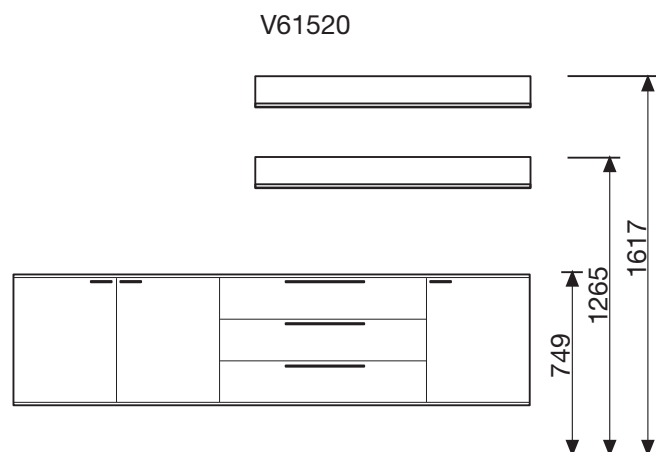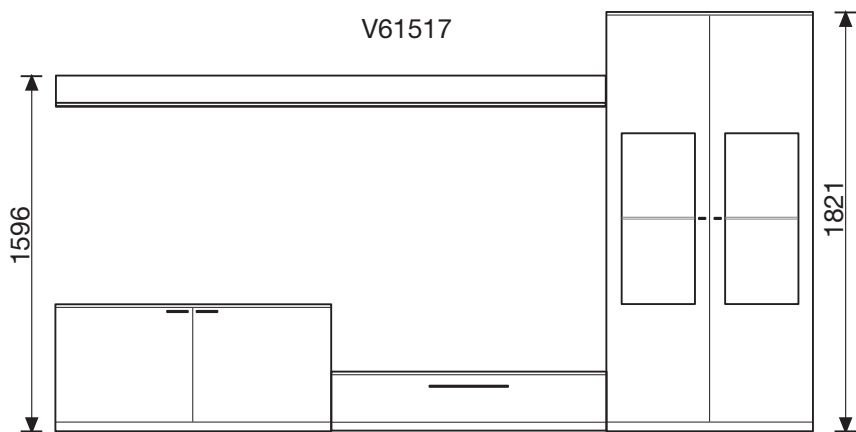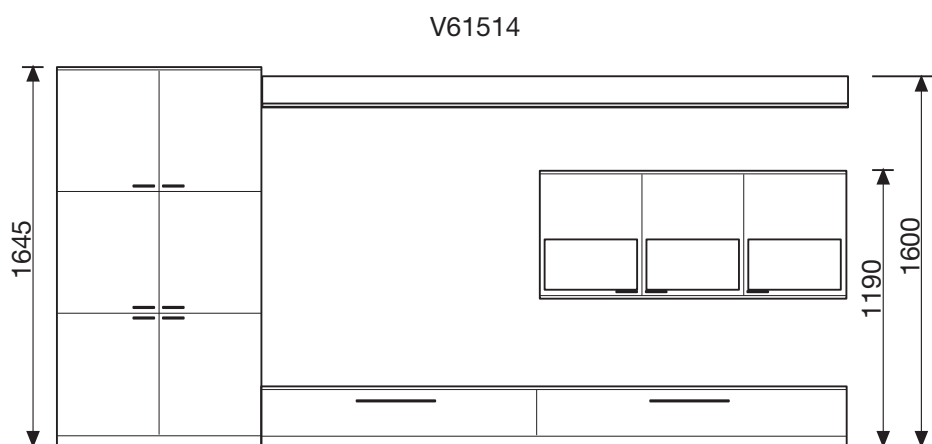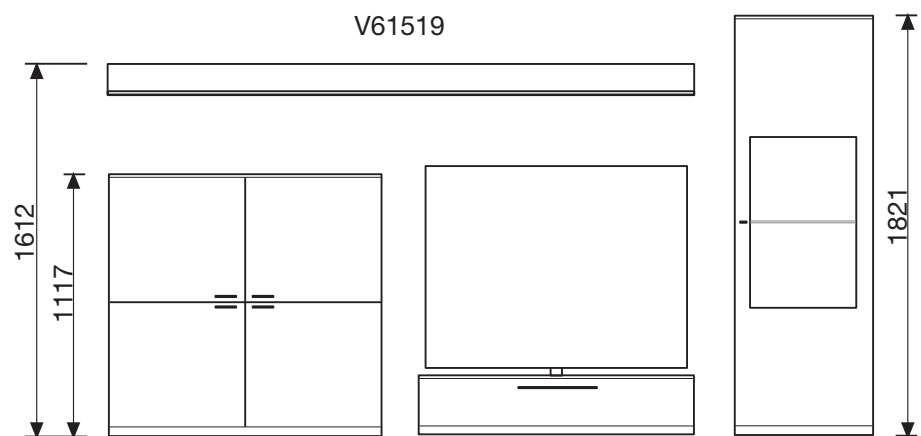


Standelement - Kombinationen

Standelement auf den engültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten; evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).

Bei Elektroinstallation:

Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

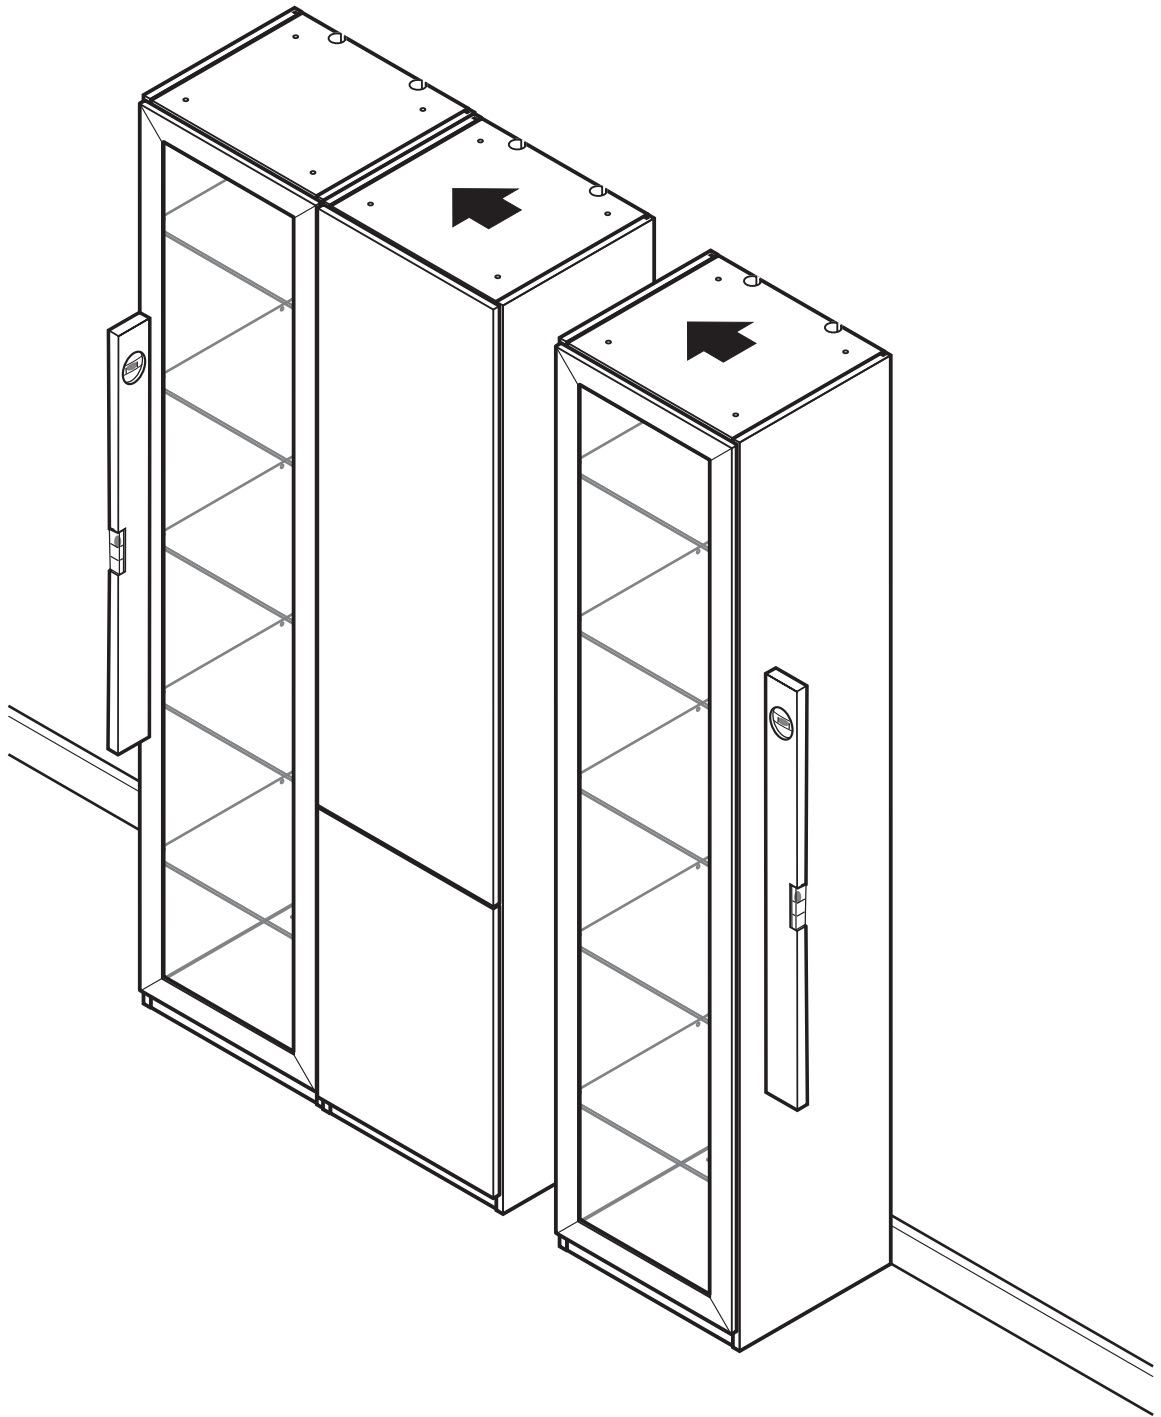


Standelemente Ausrichten

Siehe auch Standelemente Kippsicherung
und Blattmontage Seite 11-13.


Höhenverstellung im
Sockelboden.

Abdeckkappe

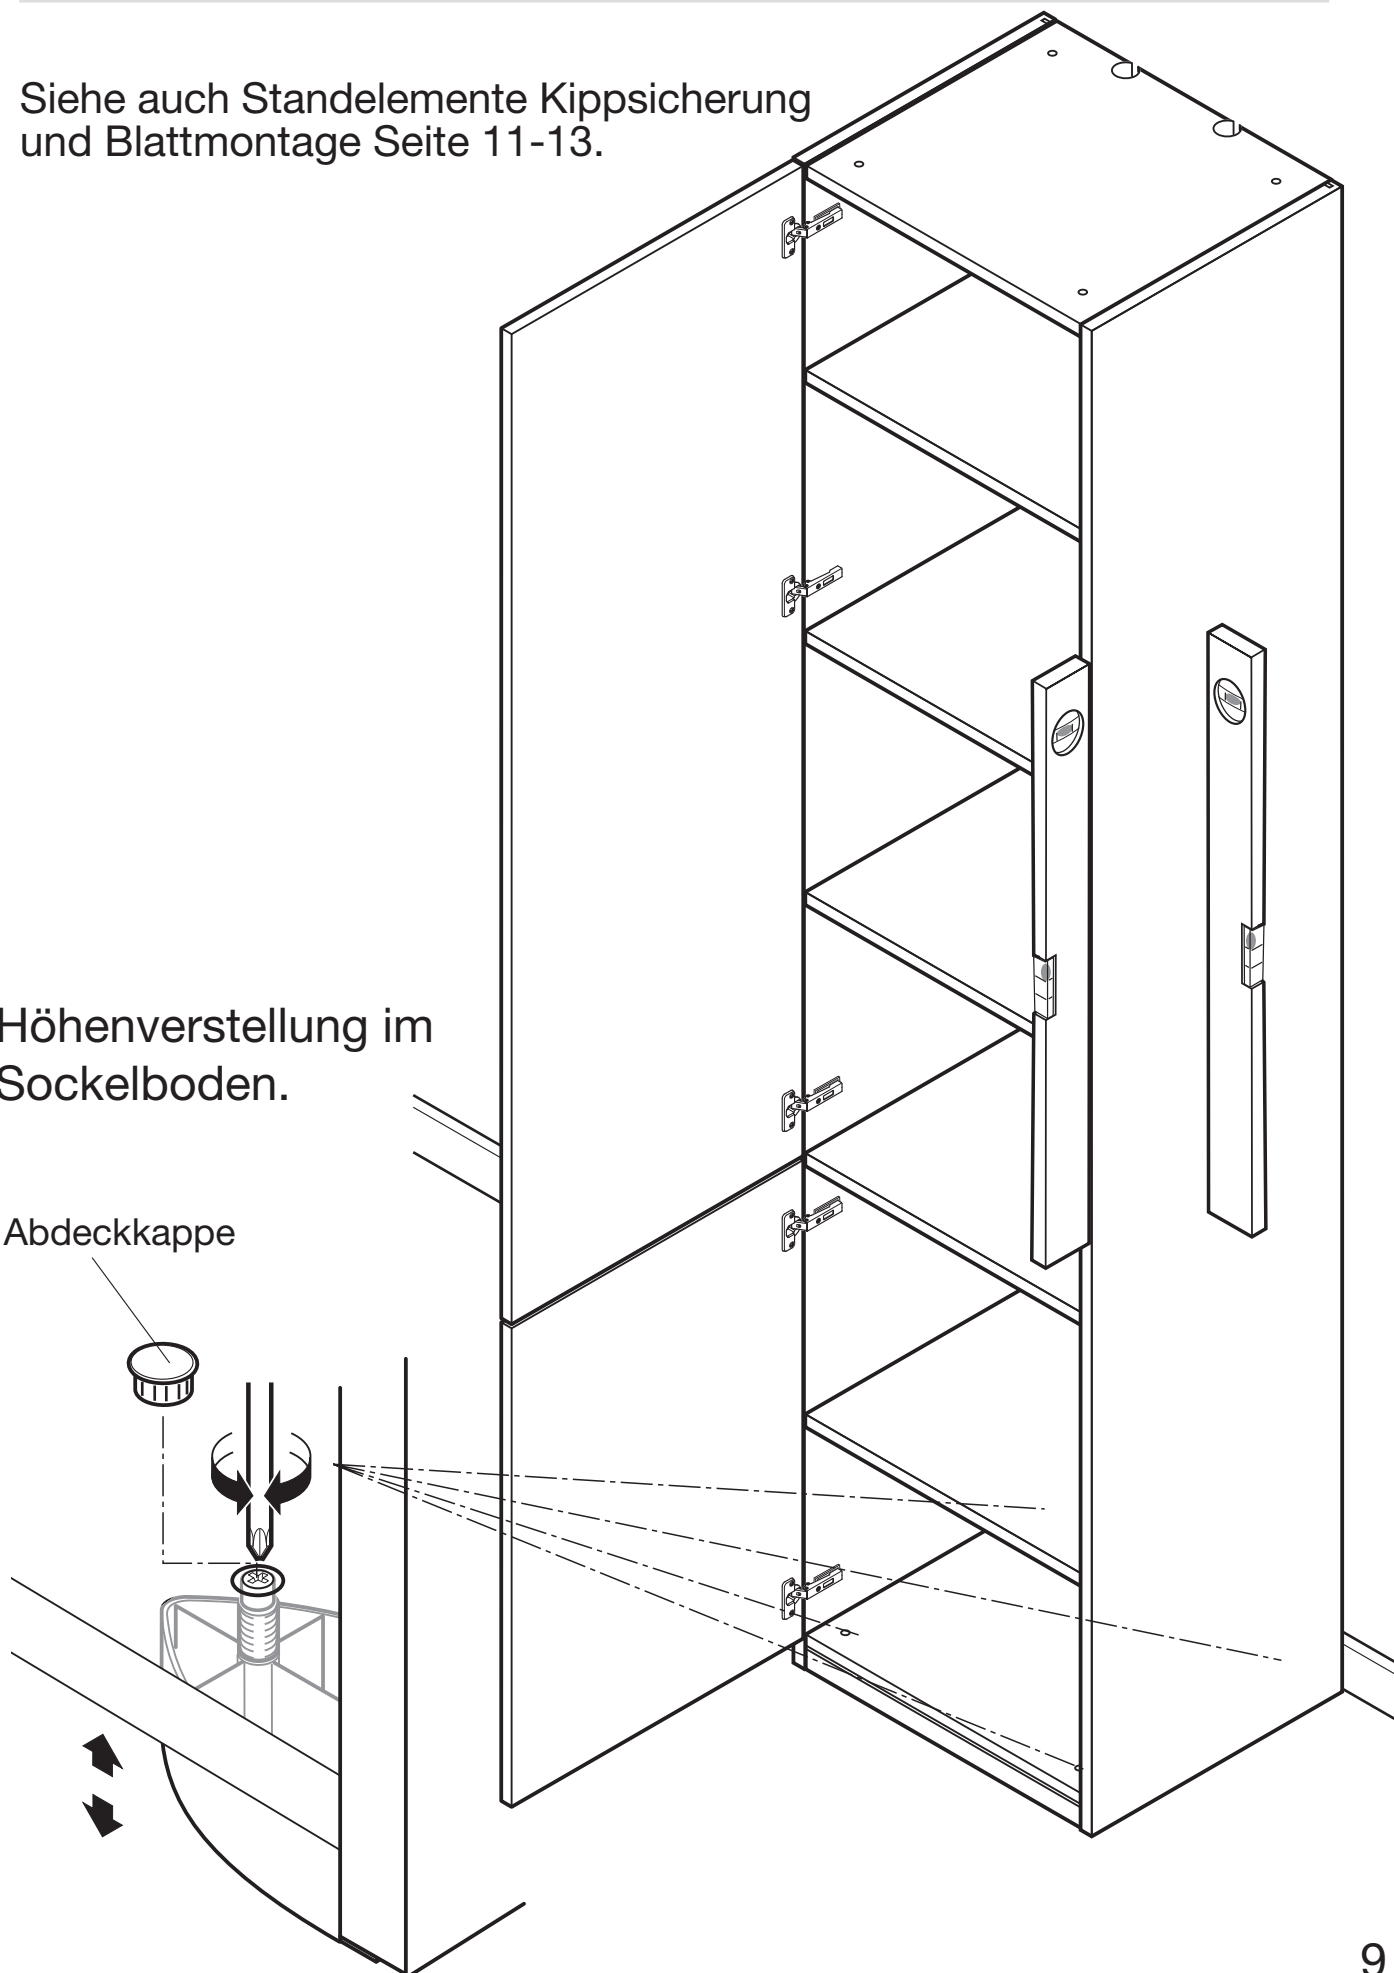



Standelemente verbinden

Verbindungsschraube (S4)

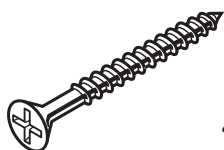


4,0x30

Abdeckkappe (K4)

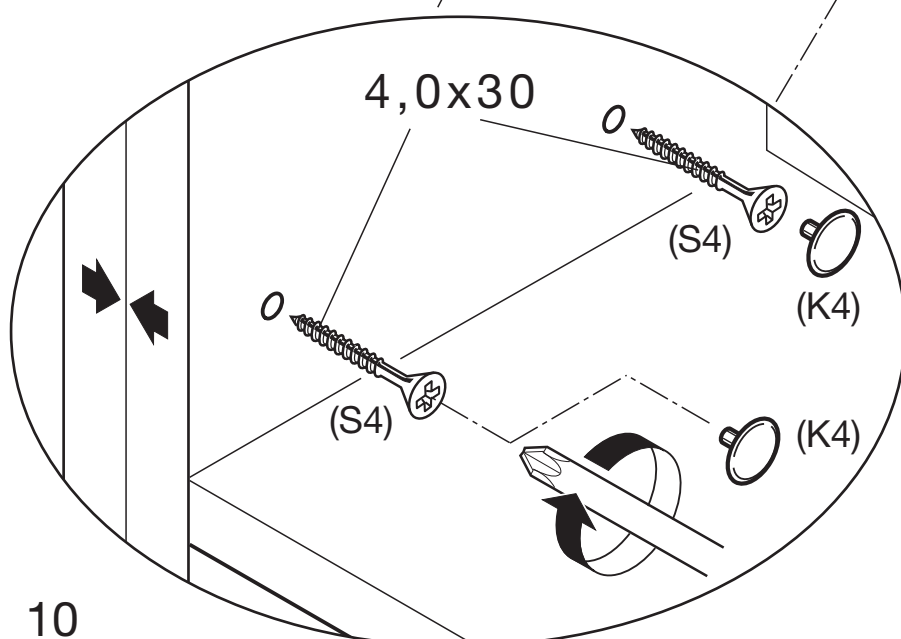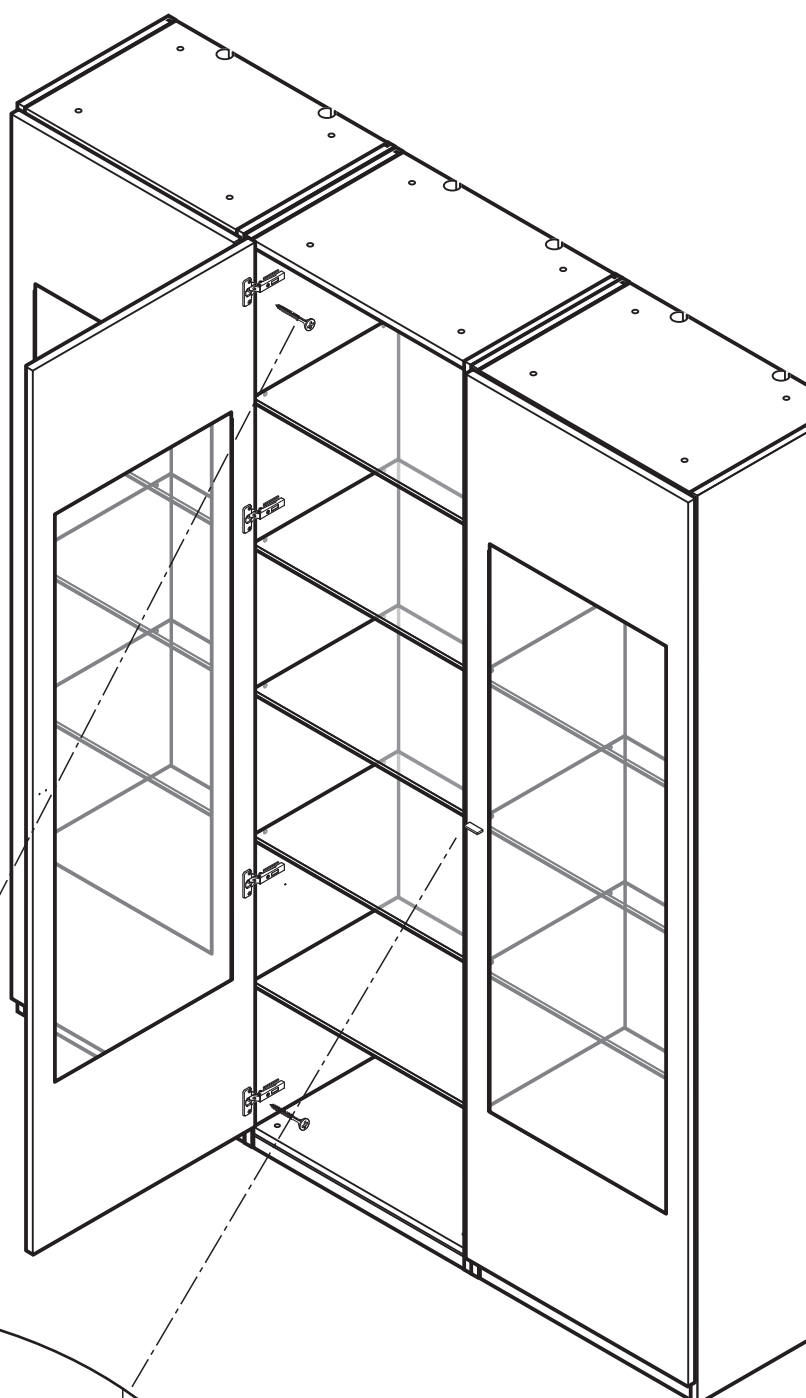


Standelemente Kippsicherung und Blattmontage


Schraube (SK8)

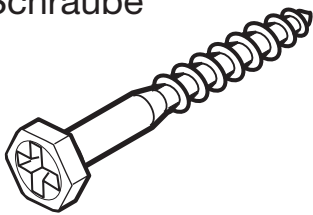

Dübel (U8)

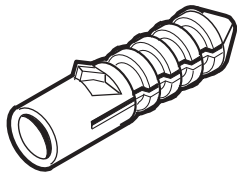

Kippsicherung

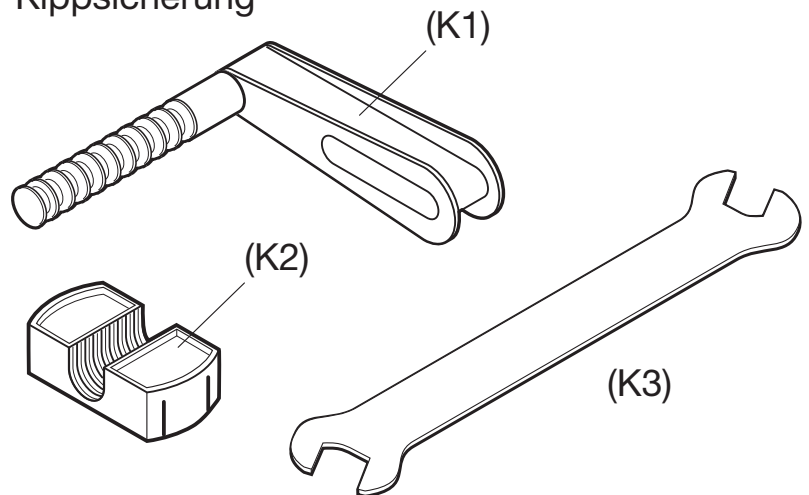


1) Standelement Kippsicherung



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


2) Blattmontage

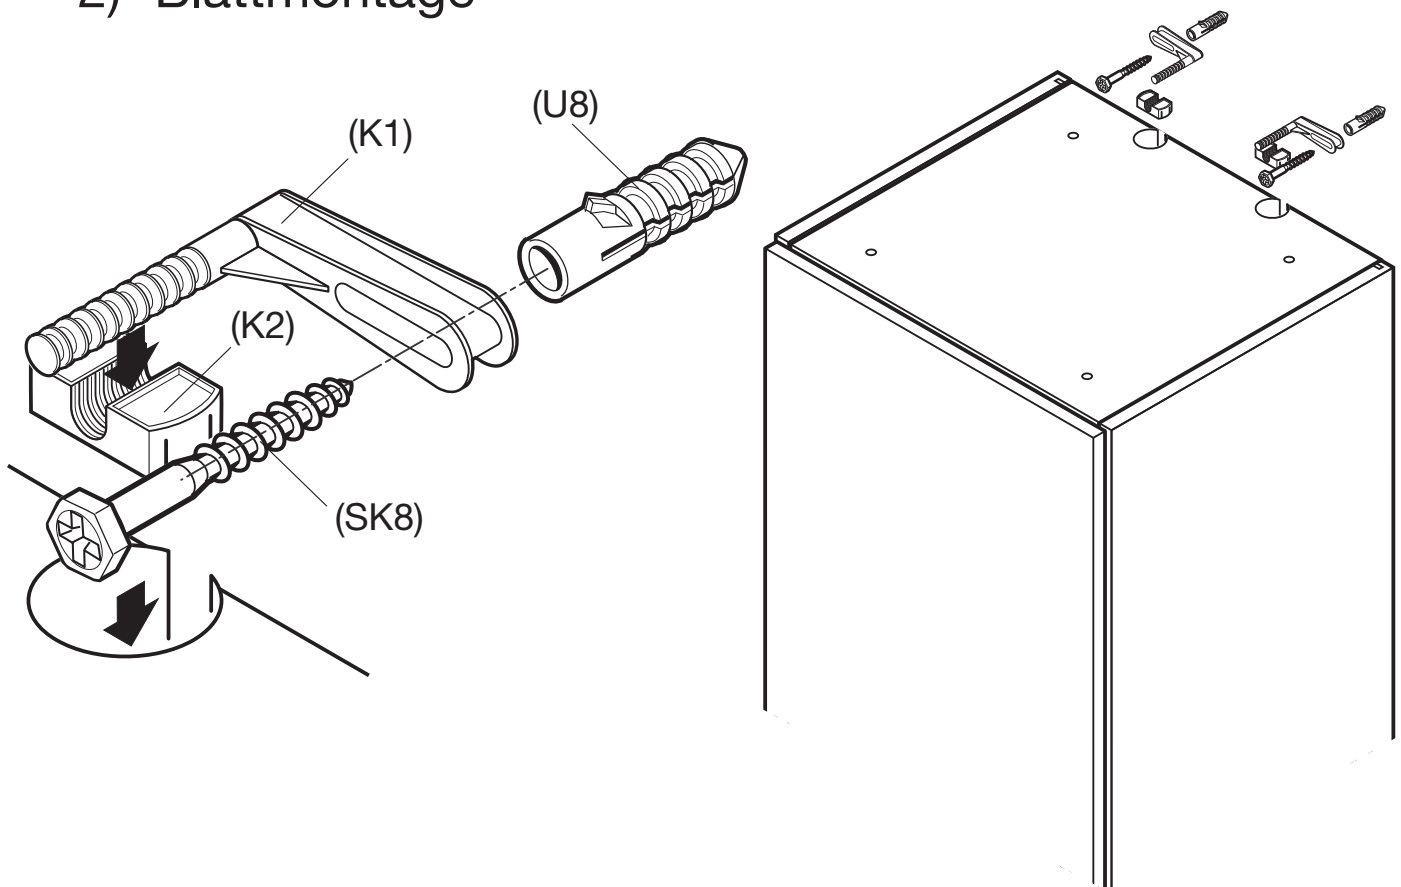

Standelemente Kippsicherung und Blattmontage



Achtung!






1) Standelement Kippsicherung

Achtung!

1.) Kippsicherungen sind NUR für Standelemente geeignet.


2.) Kippsicherungen nicht zum Aufhängen von Elementen verwenden.

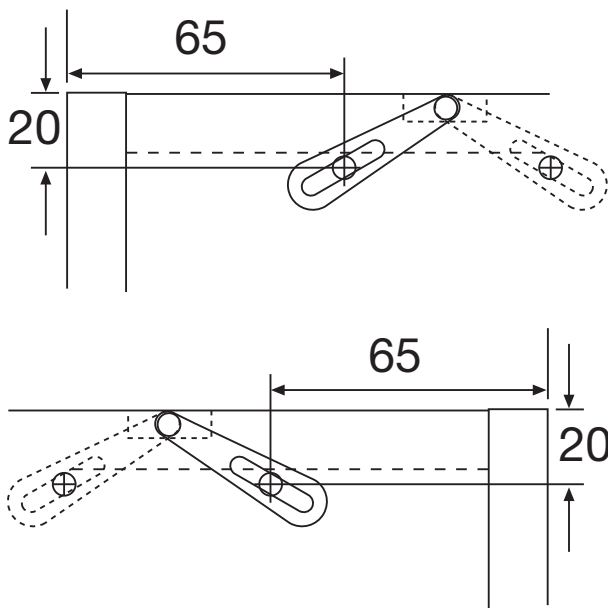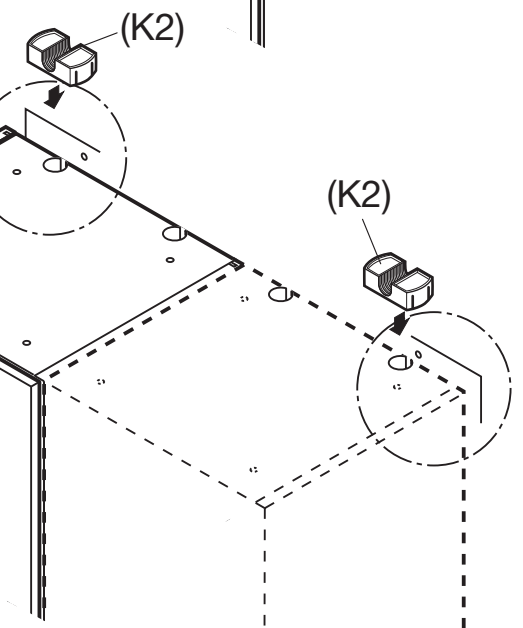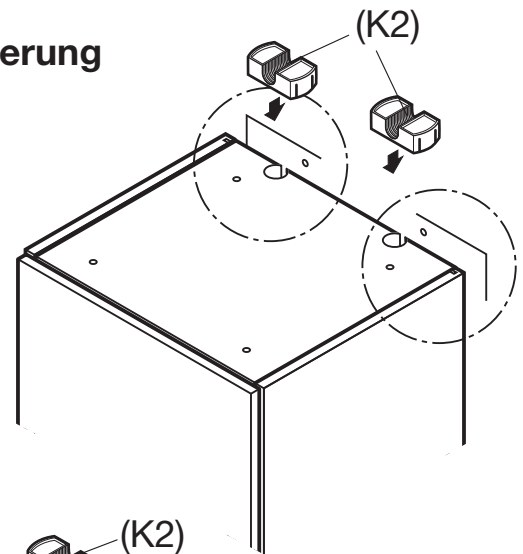


1). Kippsicherung so anschrauben das ein verstellen noch möglich ist.



2). Standelemente fixieren.

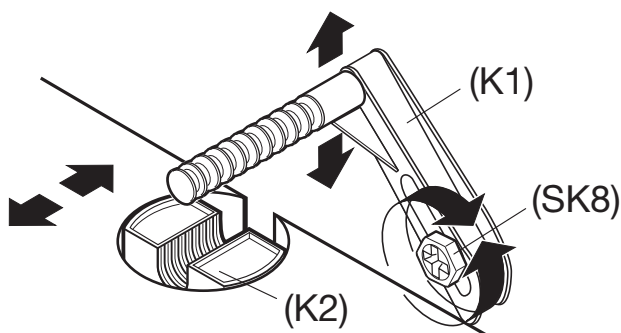


3). Kippsicherung festschrauben.

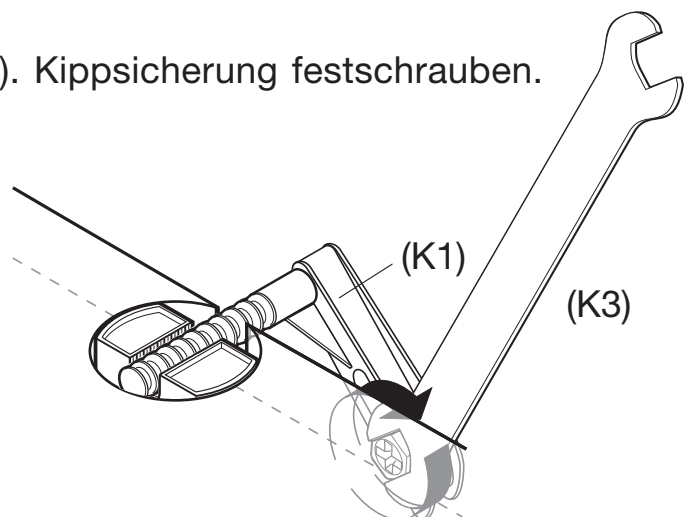

Standelemente Kippsicherung und Blattmontage

Verbindungsschraube (S4)



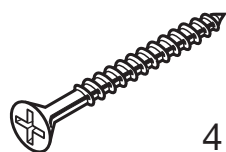


4,0x30

Abdeckkappe (K4)




2) Blattmontage

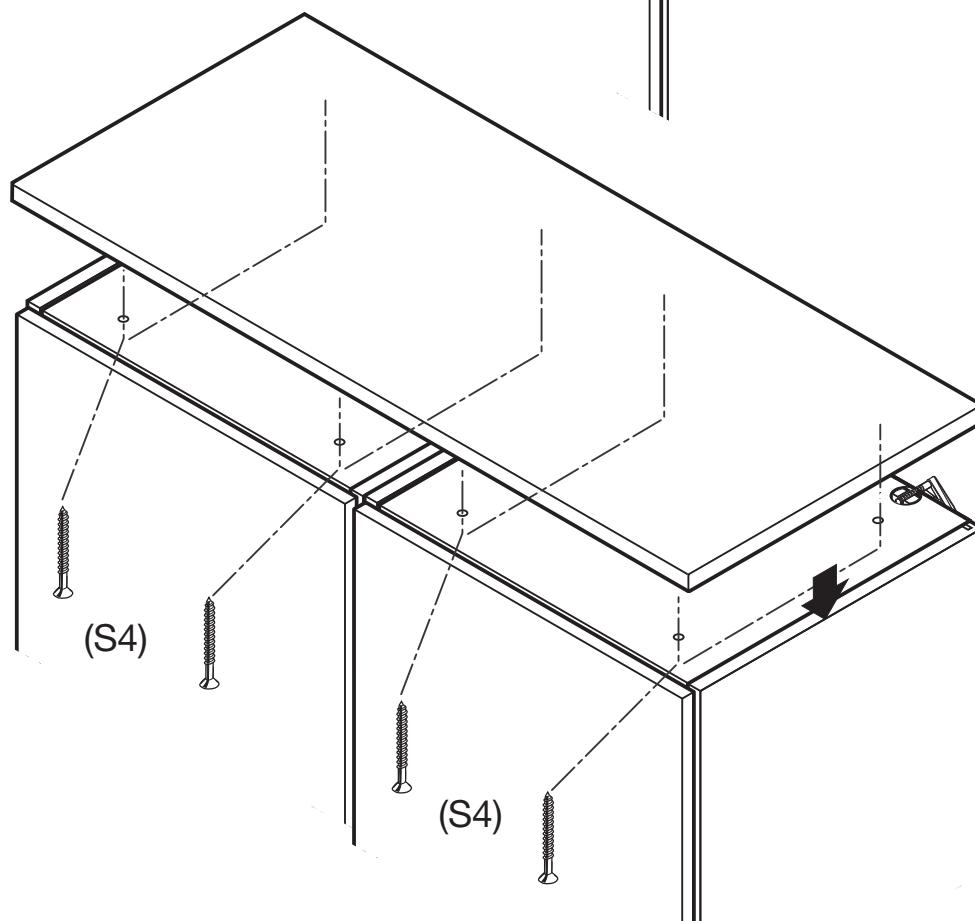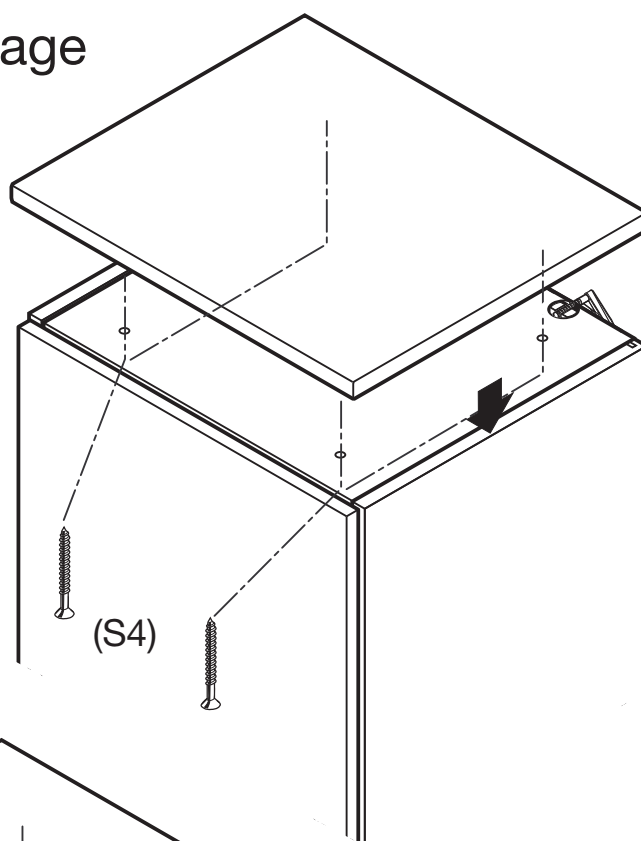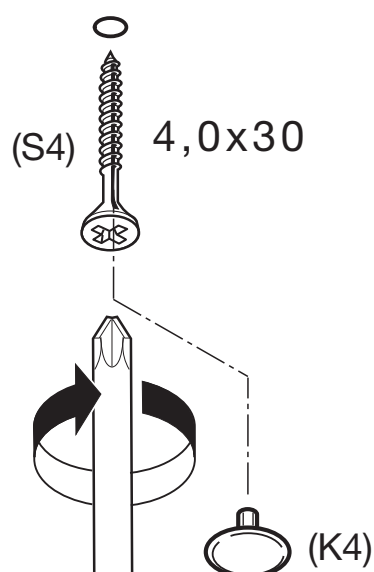


Standelemente Sockelleistenmontage

Harpunenfeder


(HF)

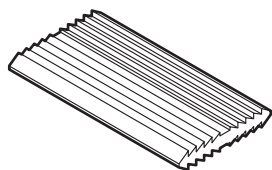


Sockelboden

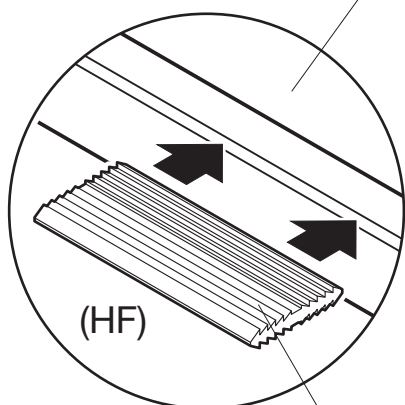

Harpunenfeder

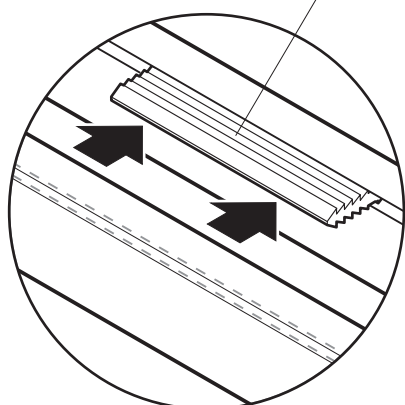

Sockelleiste

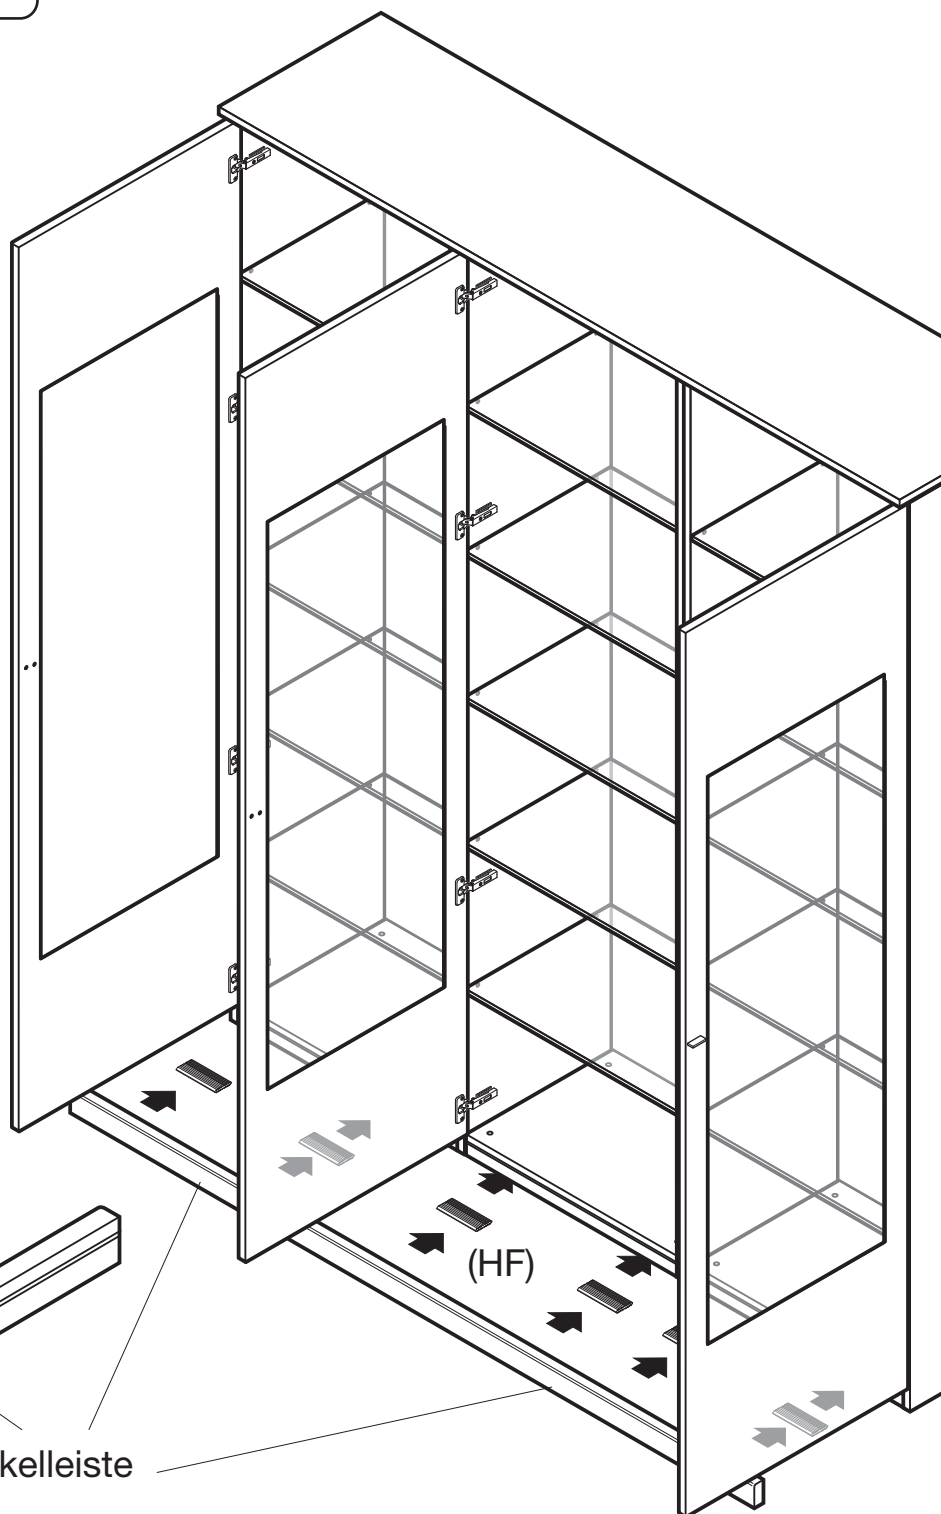

Türen ausrichten / Scharniereinstellung

Abbildung

a) Tiefeneinstellung









b) Höheneinstellung

c) Seiteneinstellung


Abbildung

d) und e) Türenausbau

f) und g) Türeineinbau

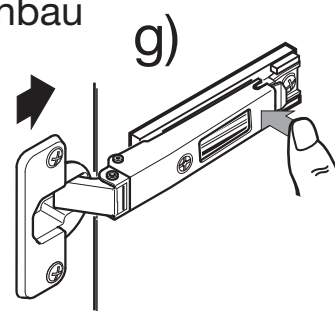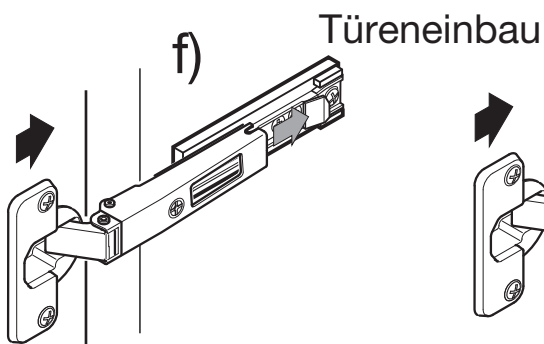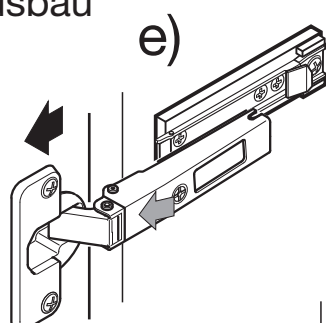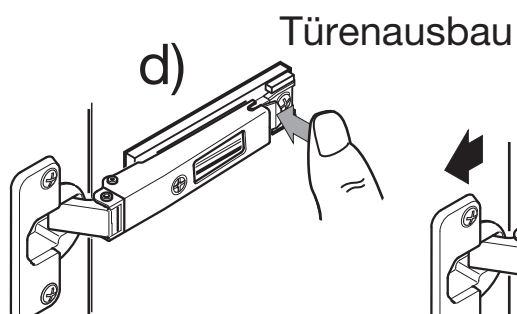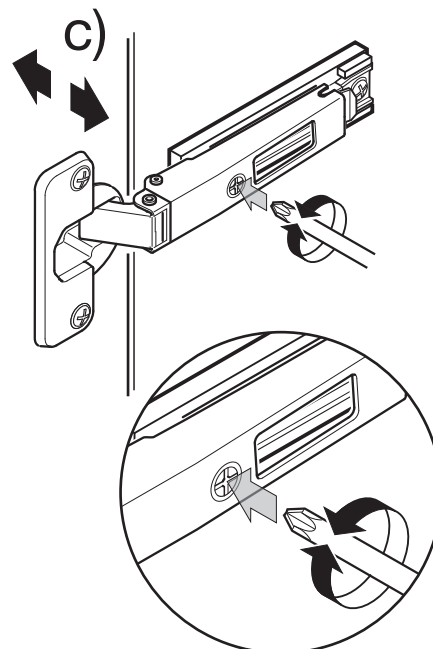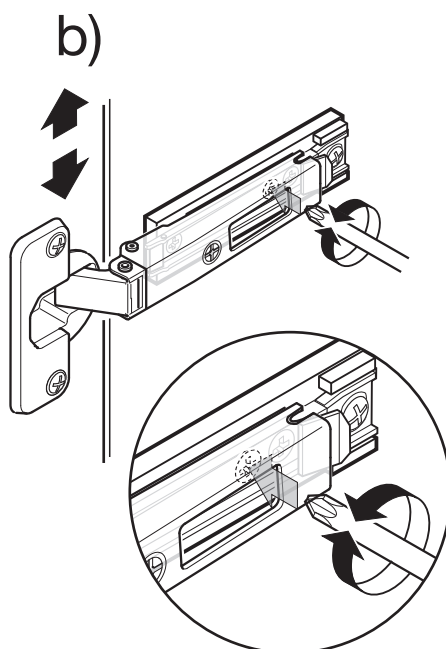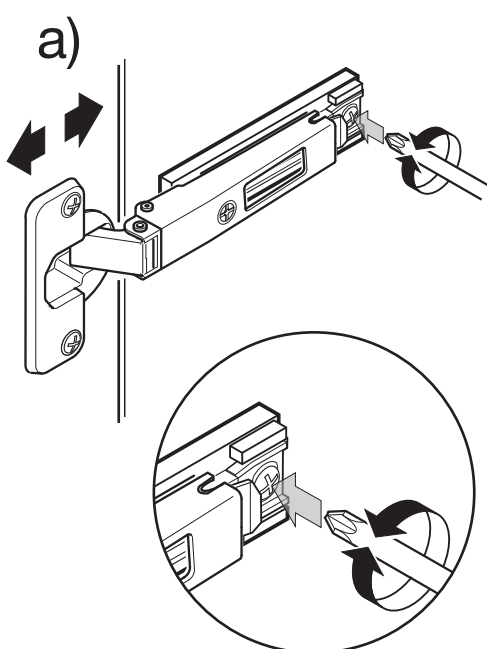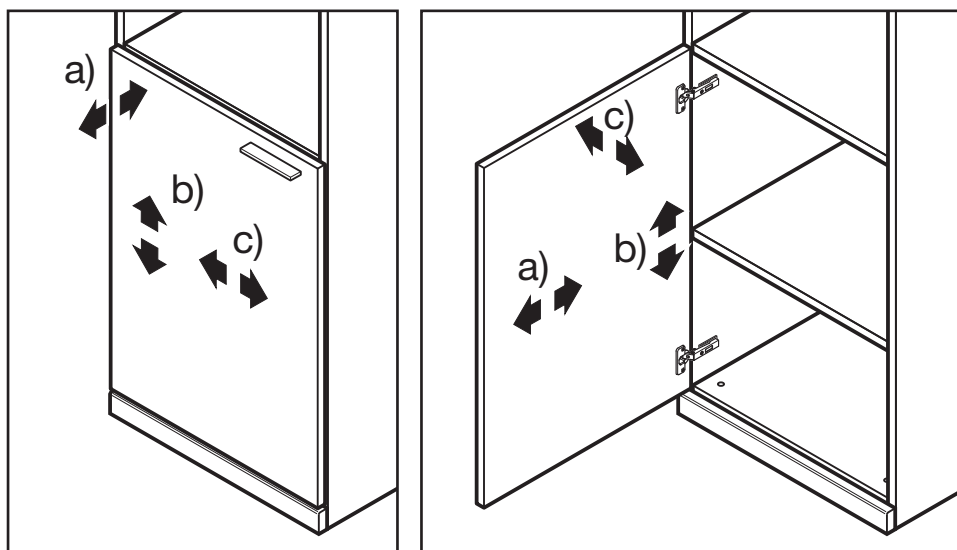


Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung

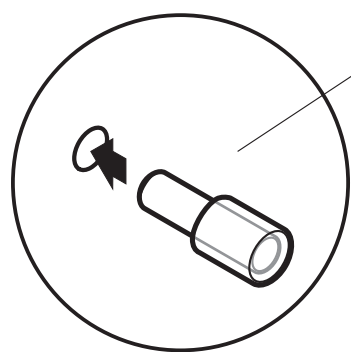

Bodenträger


Glasböden beim einlegen
nicht verkanten!

+ Kontakt

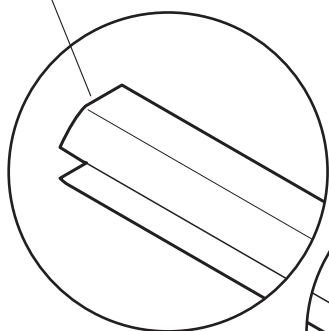


Achtung!
Auf richtige Polung
(Kontakte) achten.
(links + , rechts -)



- Kontakt

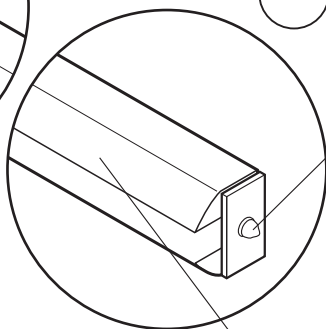


LED - Glaskantenbeleuchtung

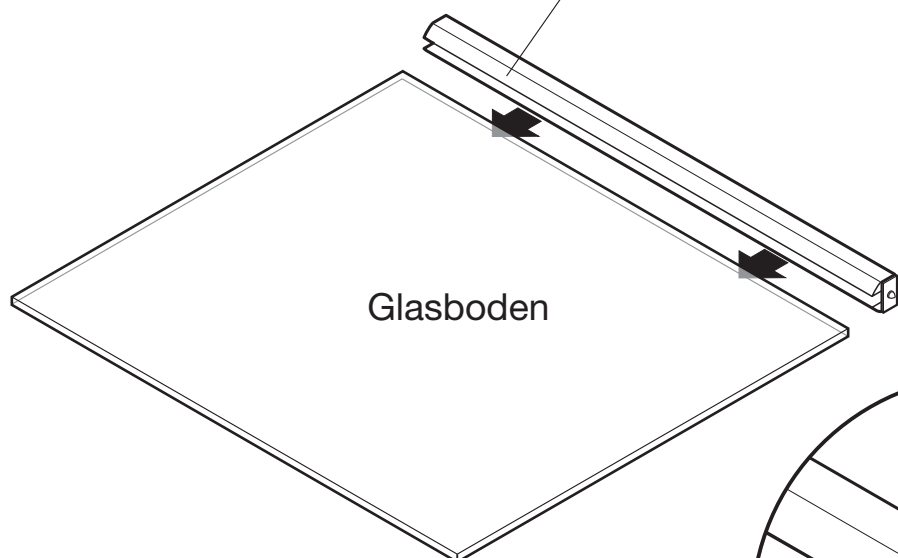

Glasboden

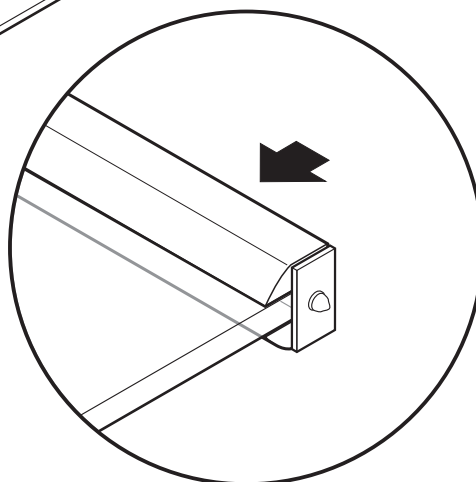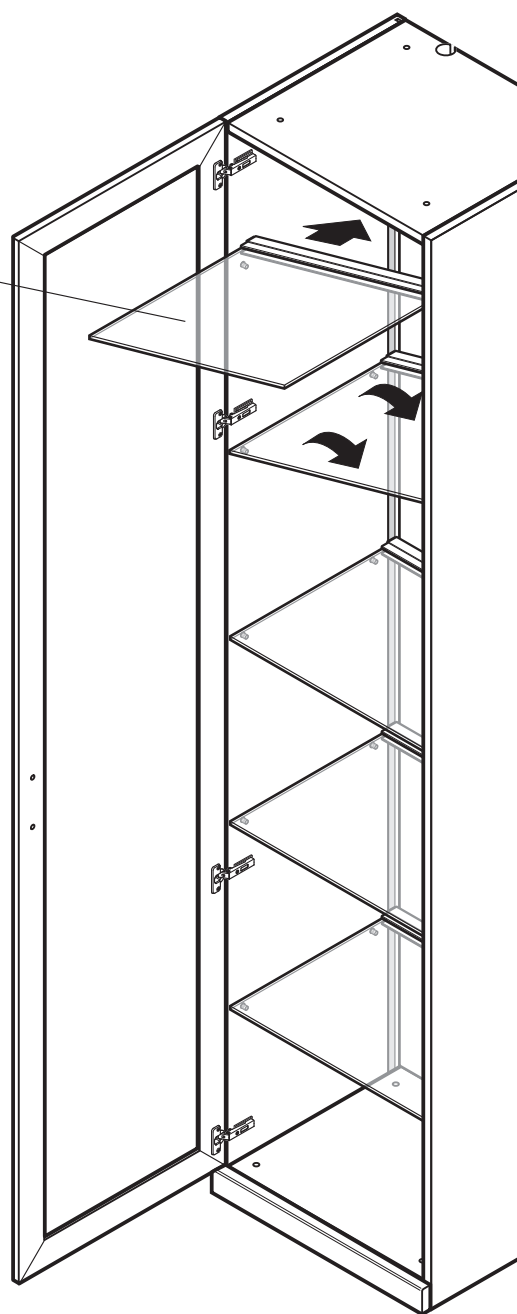


Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung

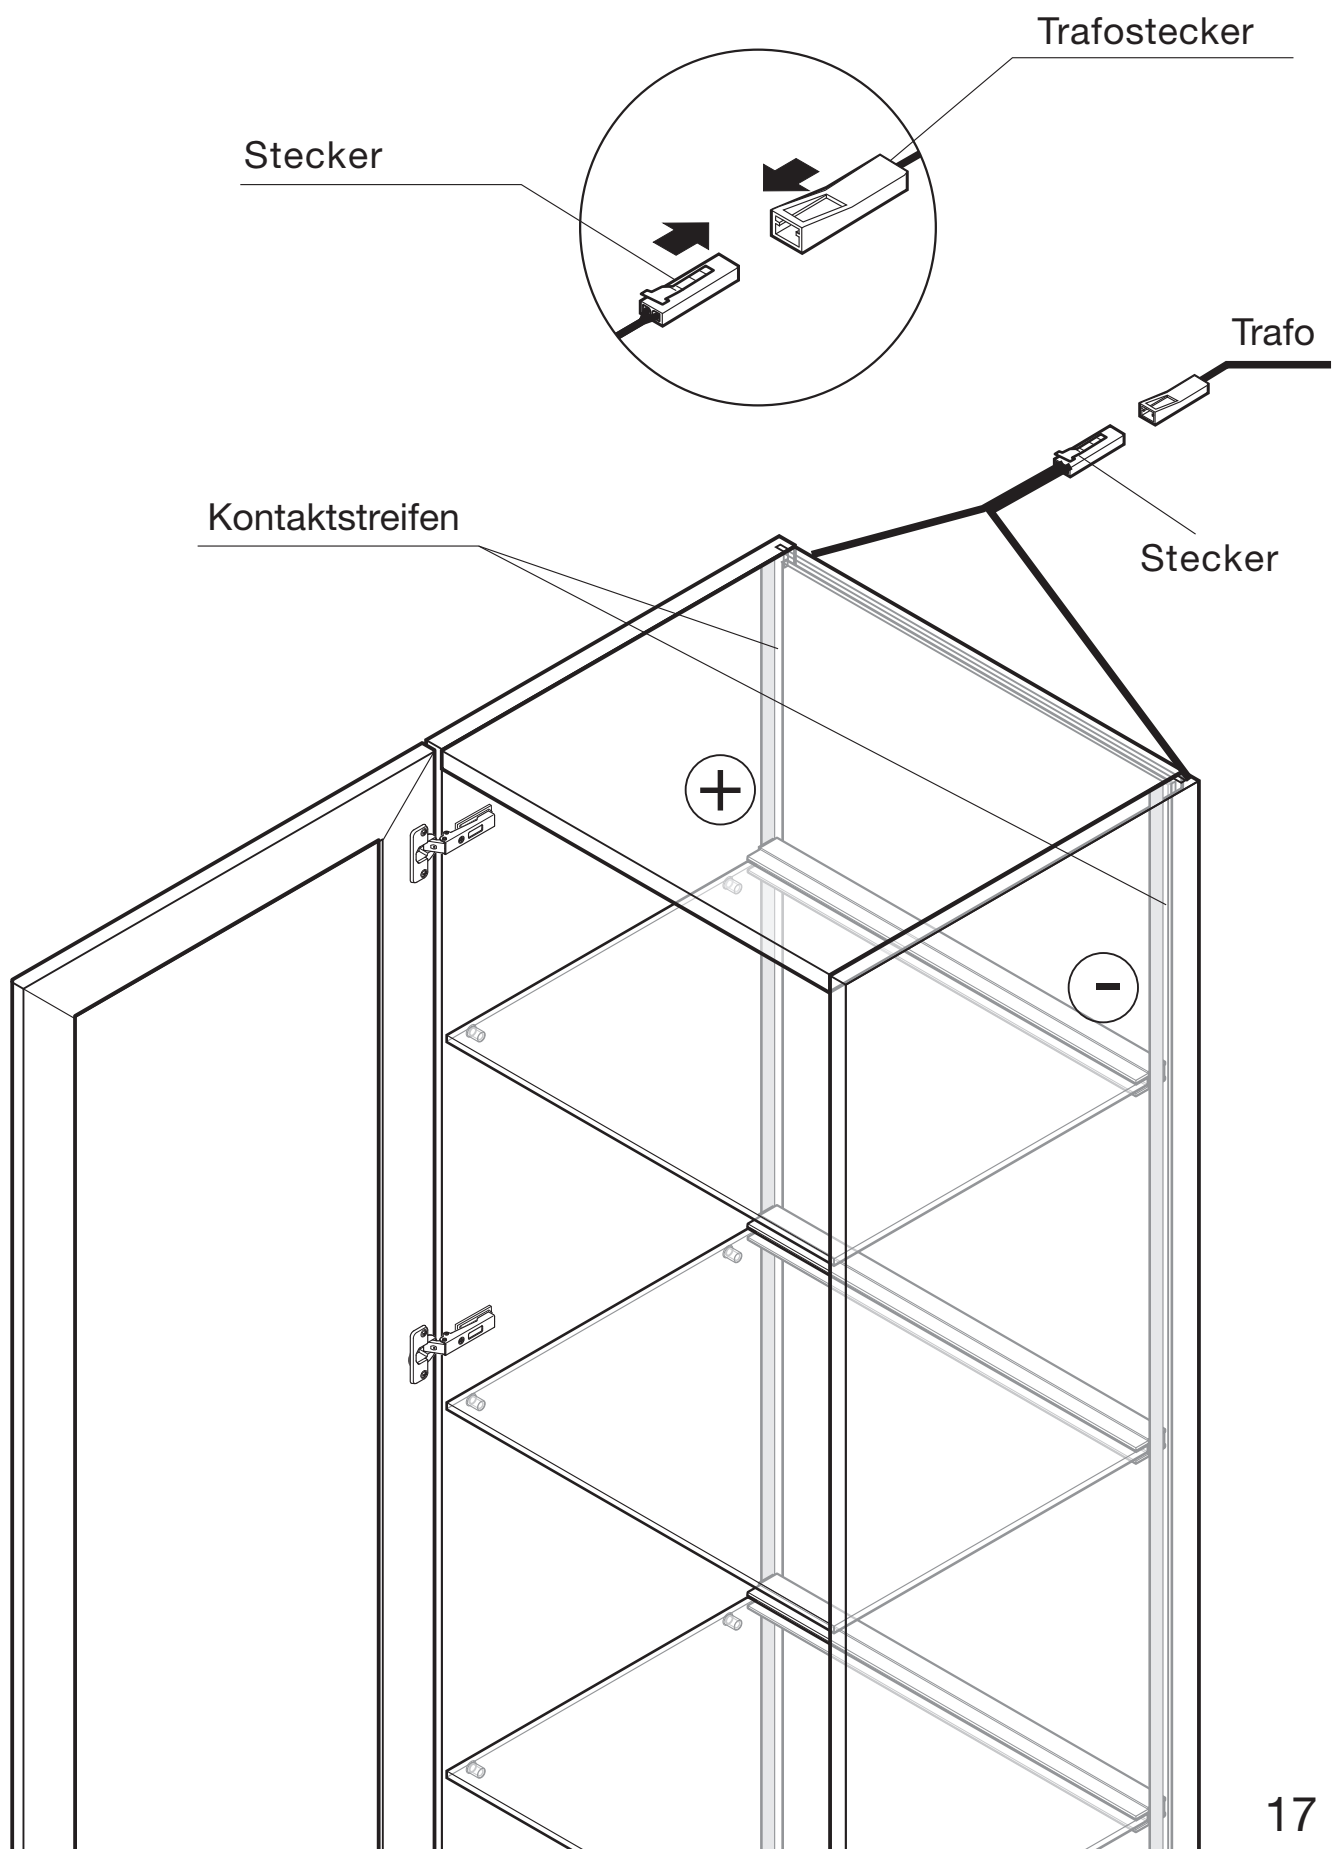


Korpuselemente

Verbindungsschraube
(S4)

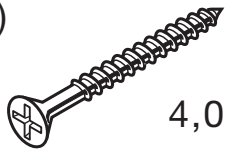


4,0x30

Verbindungsschraube
(S6)




4,0x15

Harpunenfeder (HF)

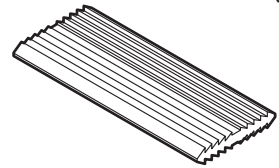

Korpuselemente


- ① Blattboden
- ② Element (links)
- ③ Element (mitte)
- ④ Element (rechts)
- ⑤ Sockelleiste

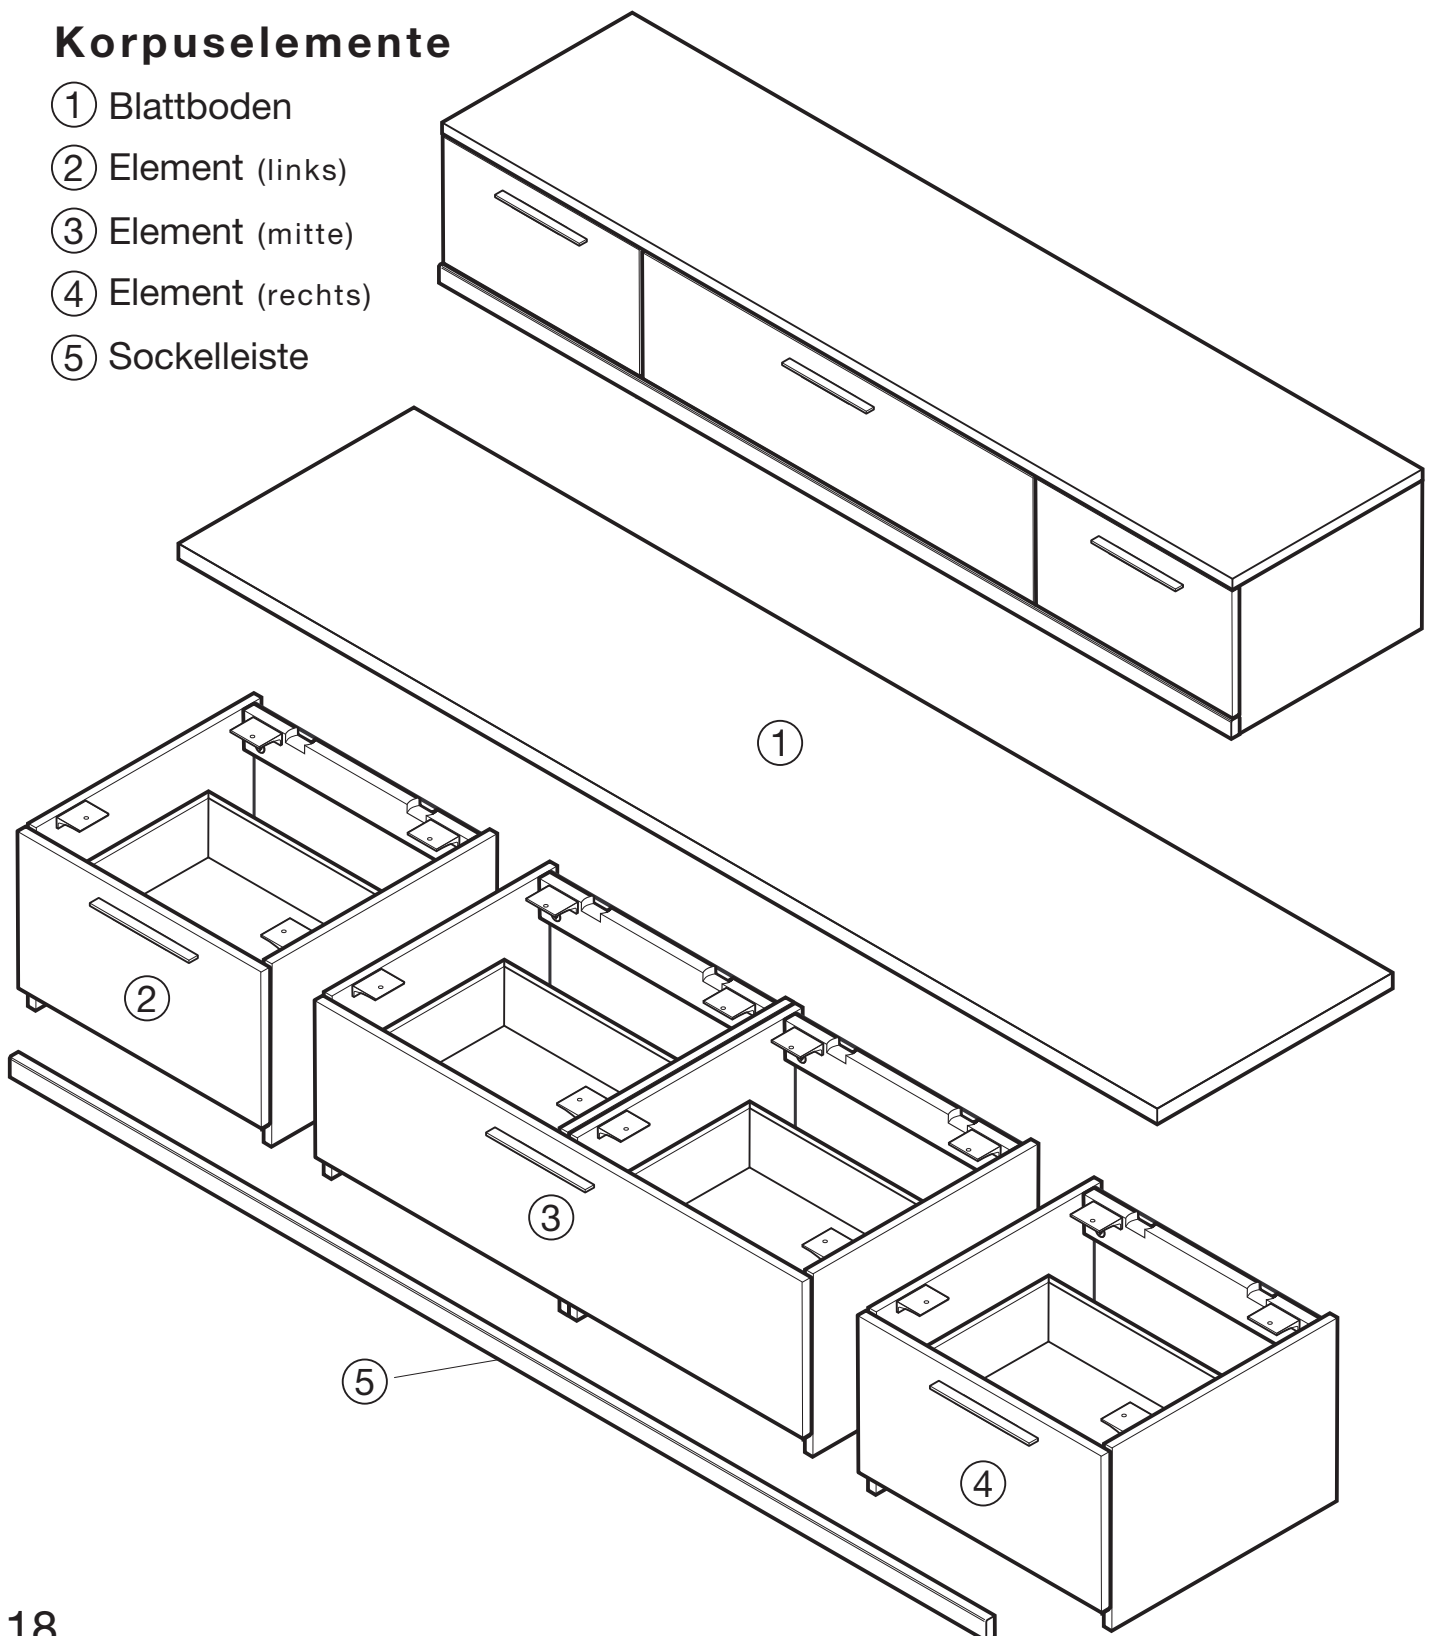


Korpuselemente

- 1) Schubkästen herausnehmen.
- 2) Elemente ausrichten.
- 3) Elemente verbinden.


Verbindungsschraube
(S4)

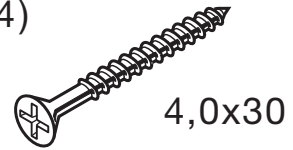


1)

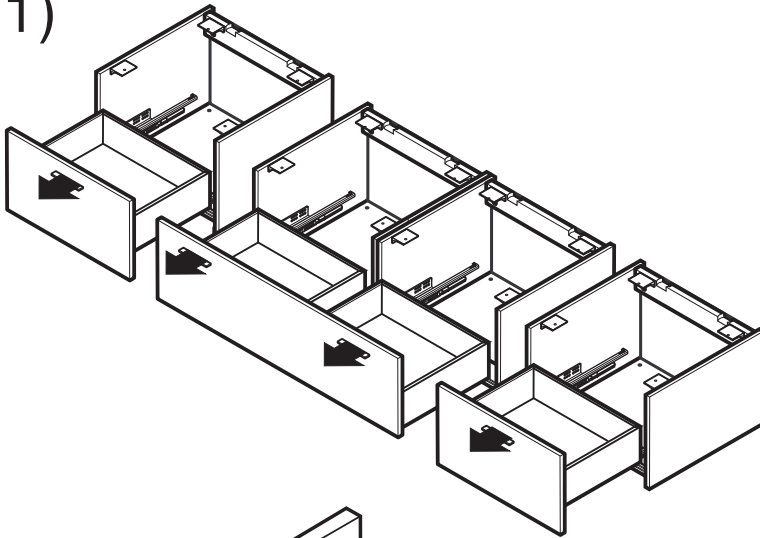


2)

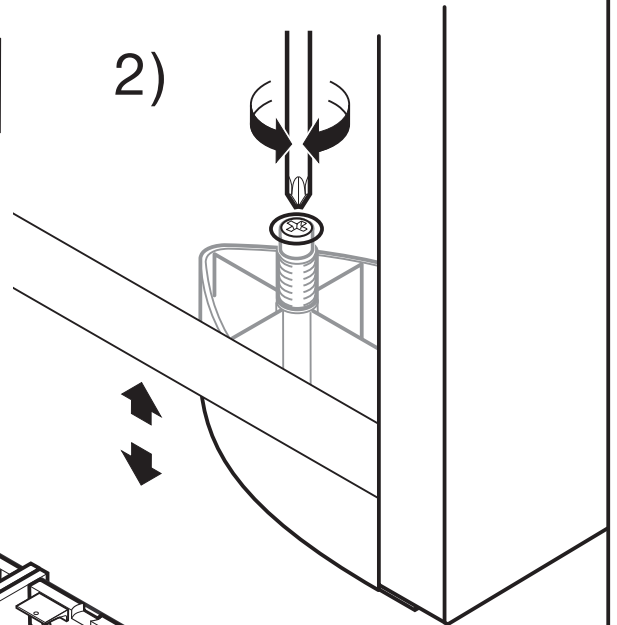


3)

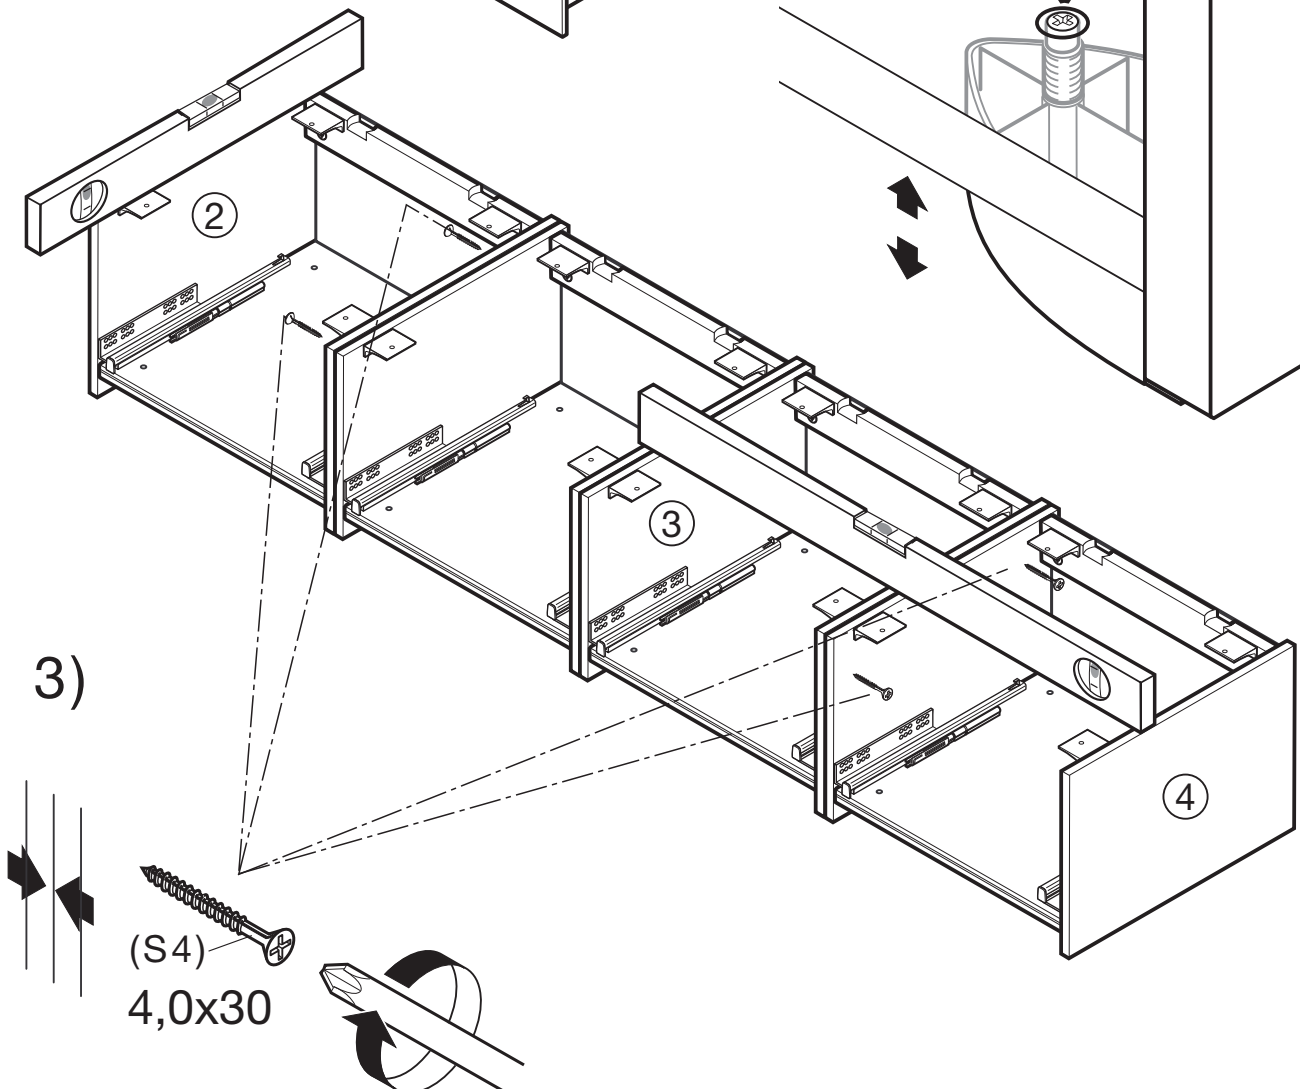




Korpuselemente

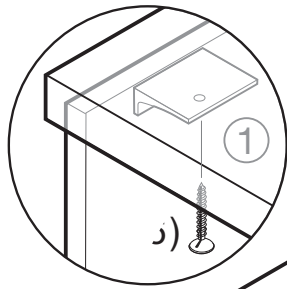

Verbindungsschraube
(S6)




4,0x15

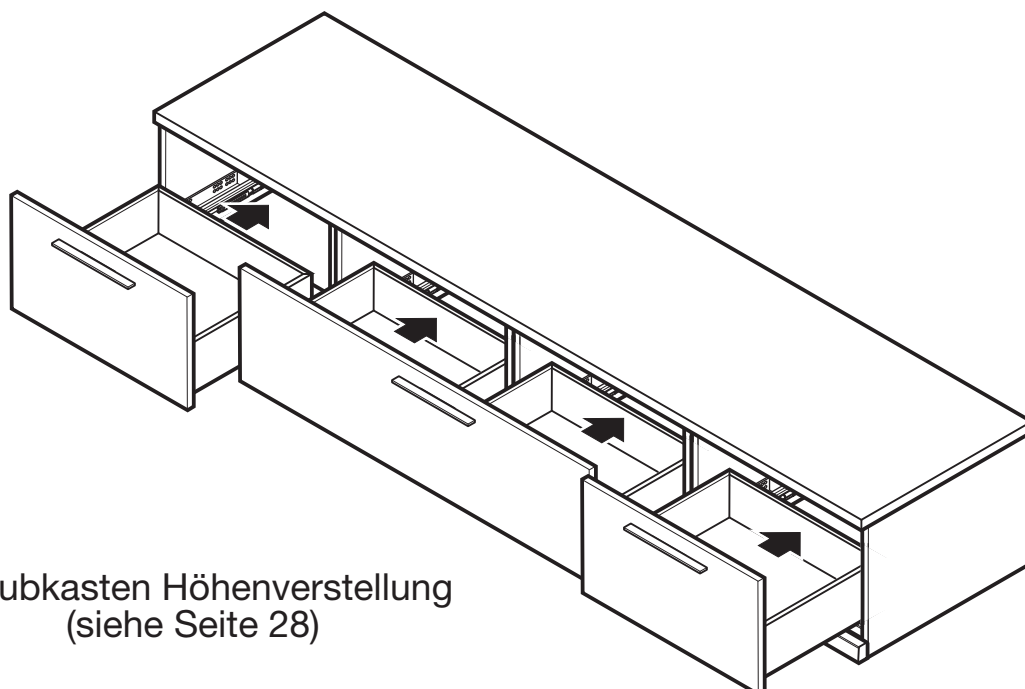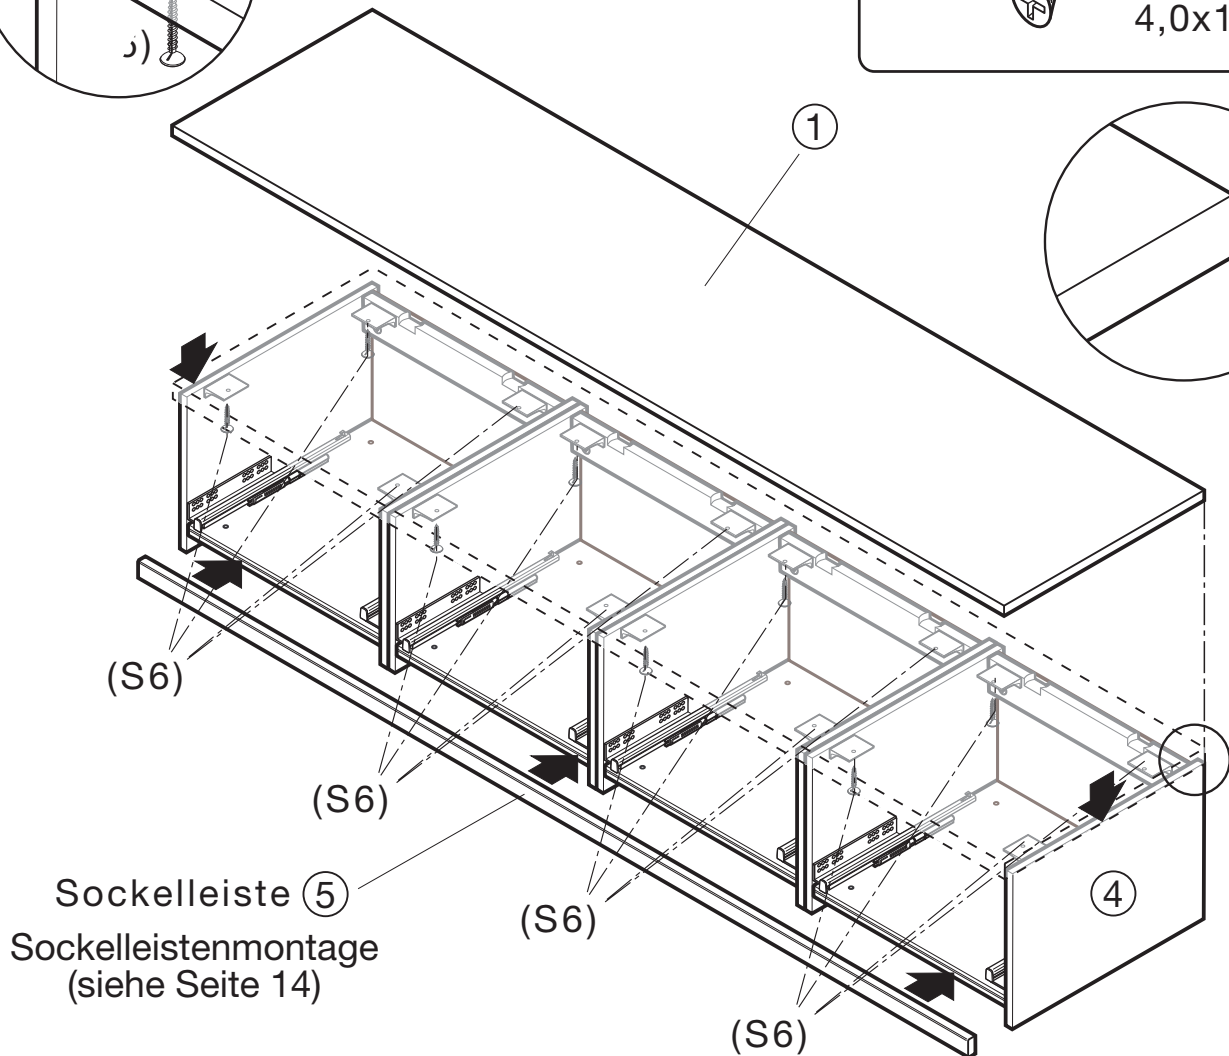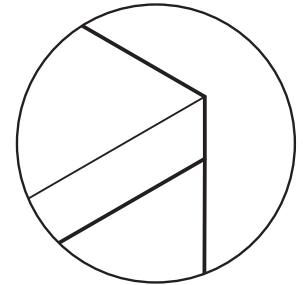


Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 28)

TV-Säule Unterteile B:120






Verbindungsschraube
(S4)

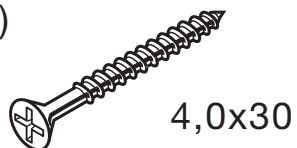


Schraube
(S8)

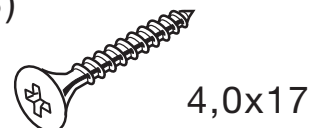


Verbindungsschraube
(S6)

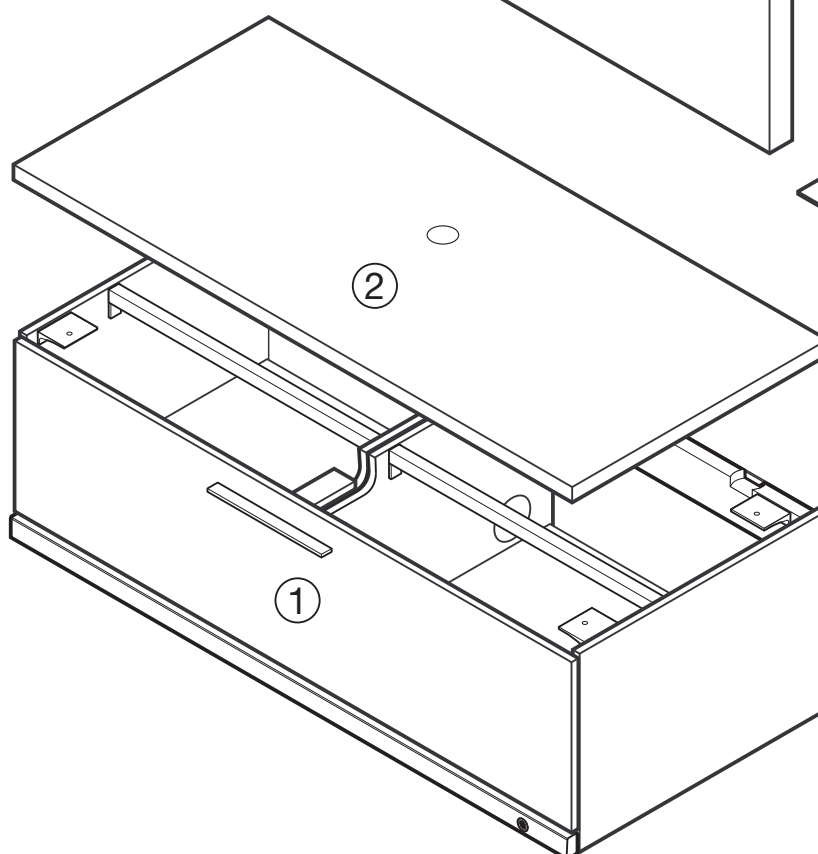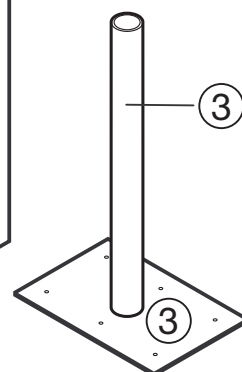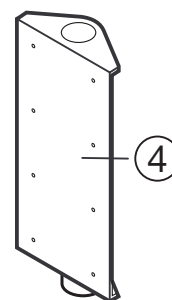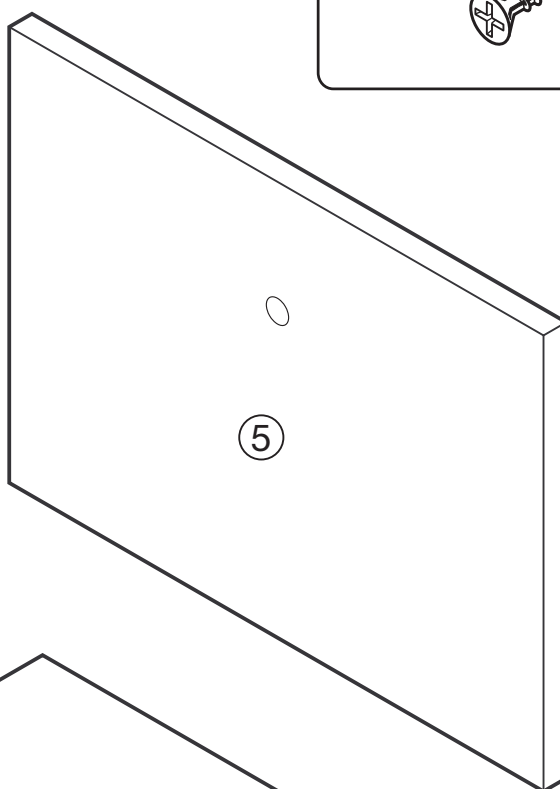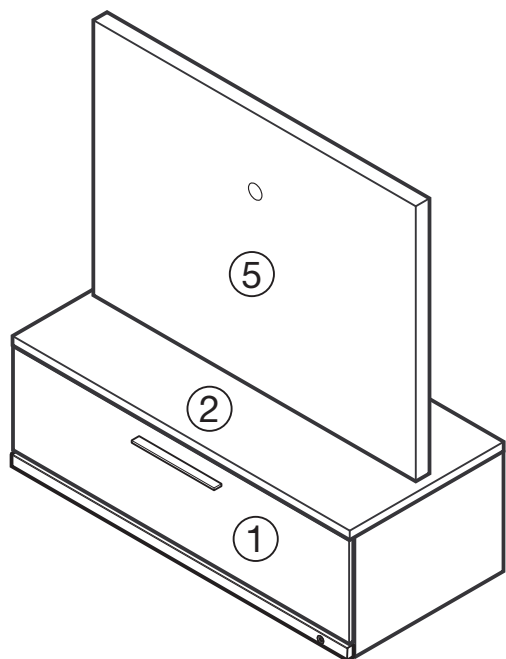



TV-Säule Unterteile B:120

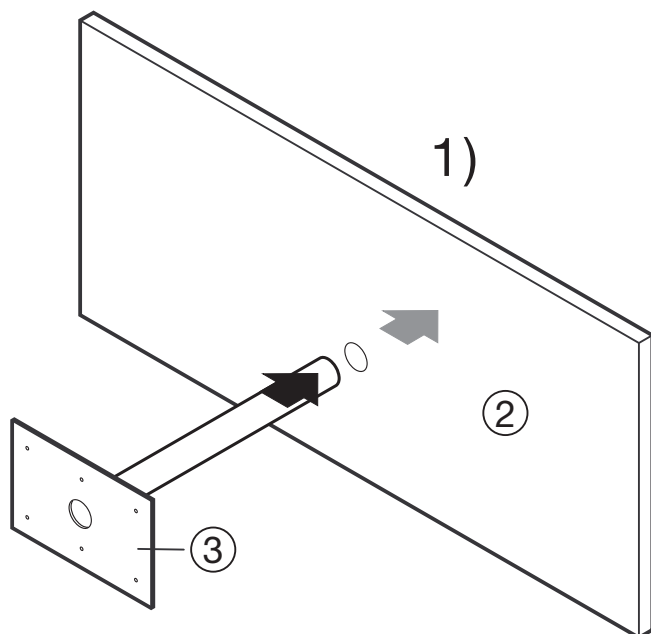

Schraube
(S8)

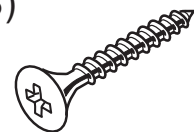

4,0x17

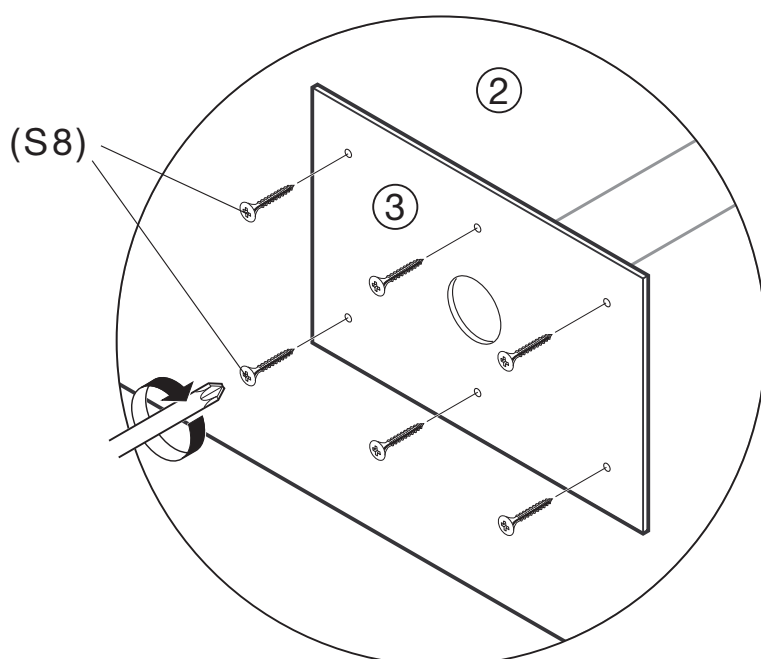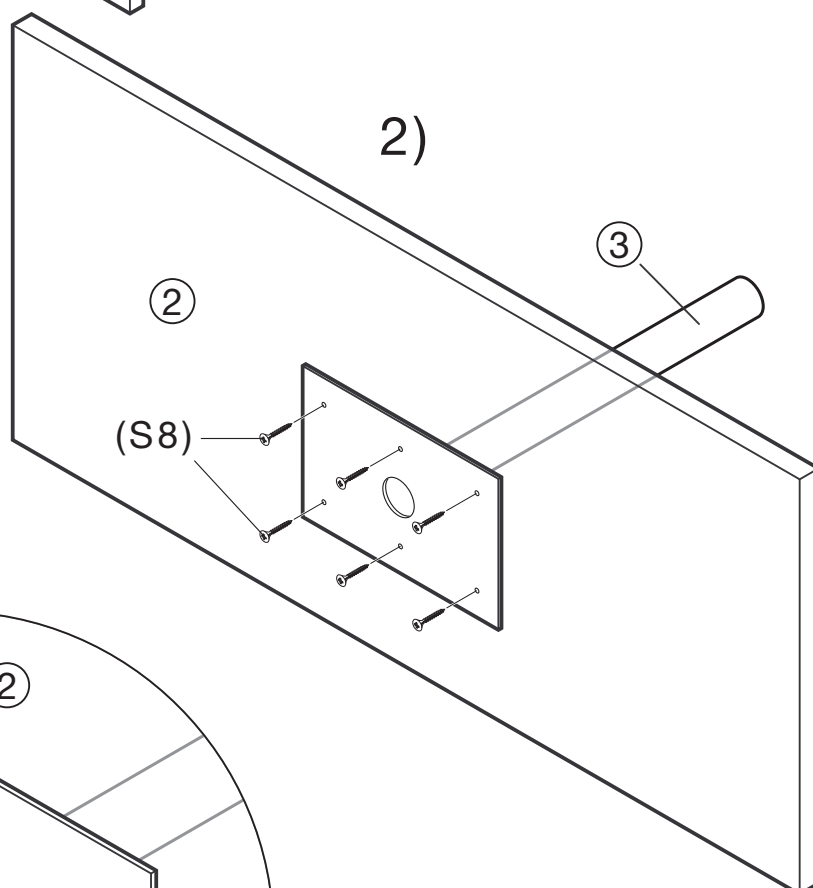


TV-Säule Unterteile B:120

Verbindungsschraube
(S6)





4,0x15

Verbindungsschraube
(S4)


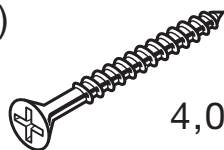


4,0x30

3)

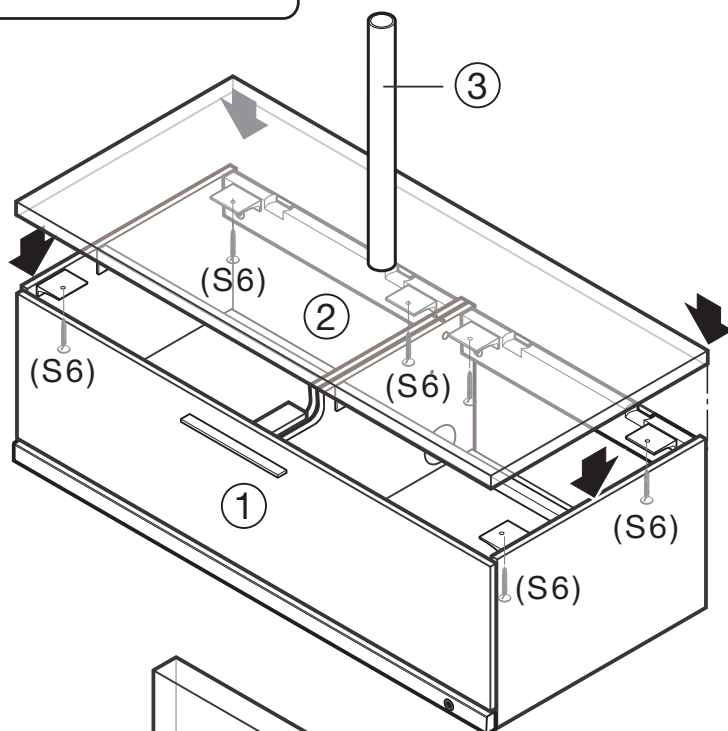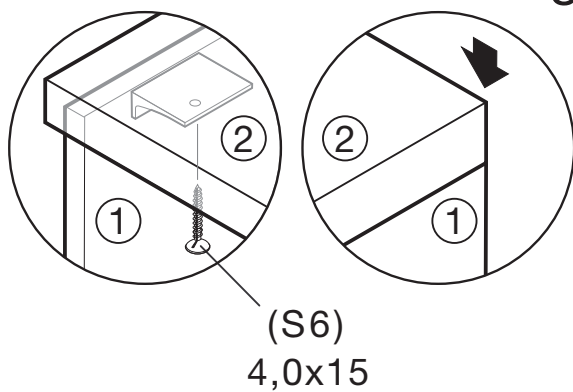


5)

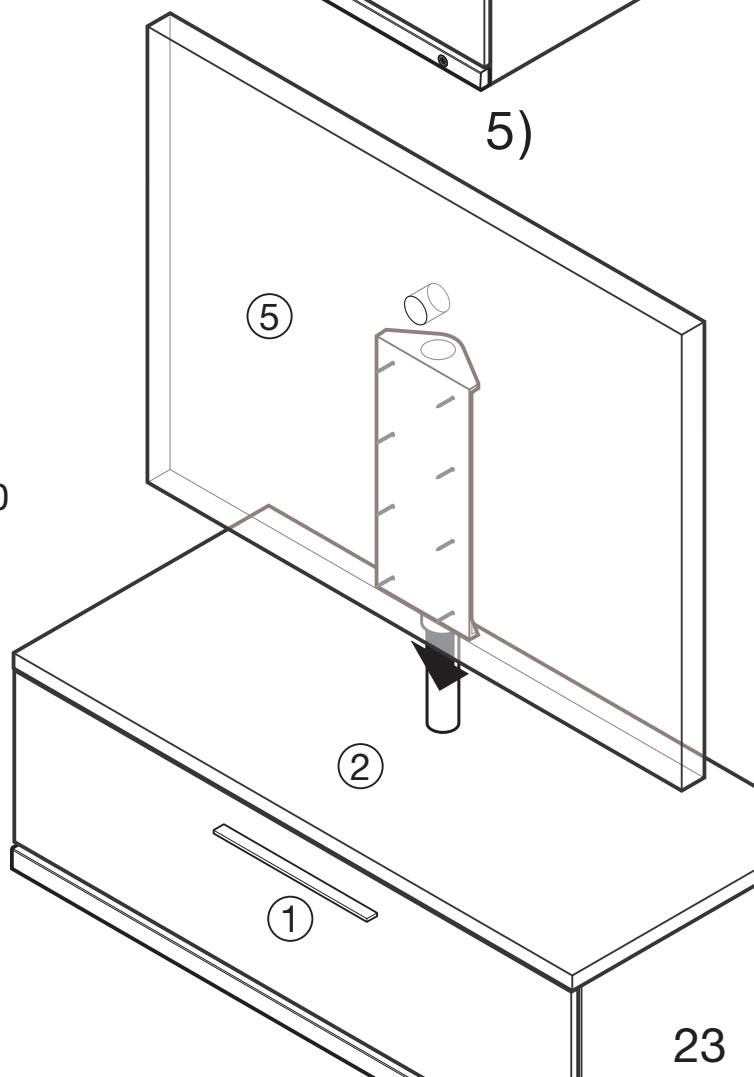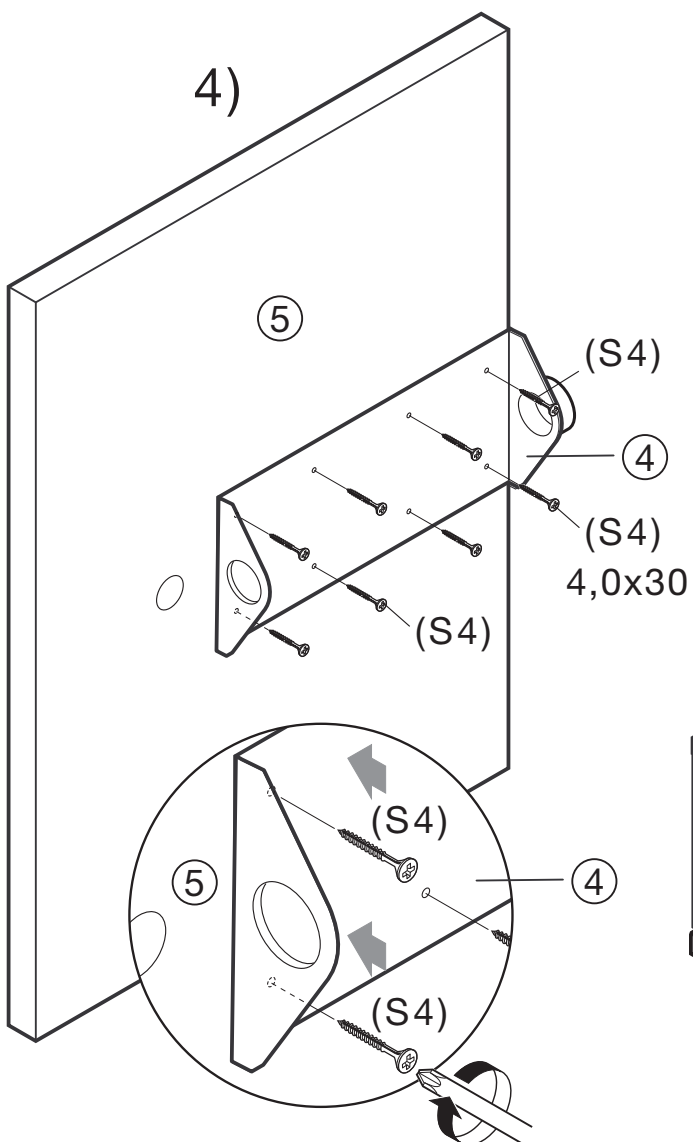

Unterboden mit Sockelgleiter


Sockelfüße (SF4)

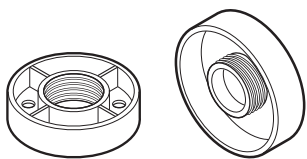


Schraube (S15)



PH3,5x15

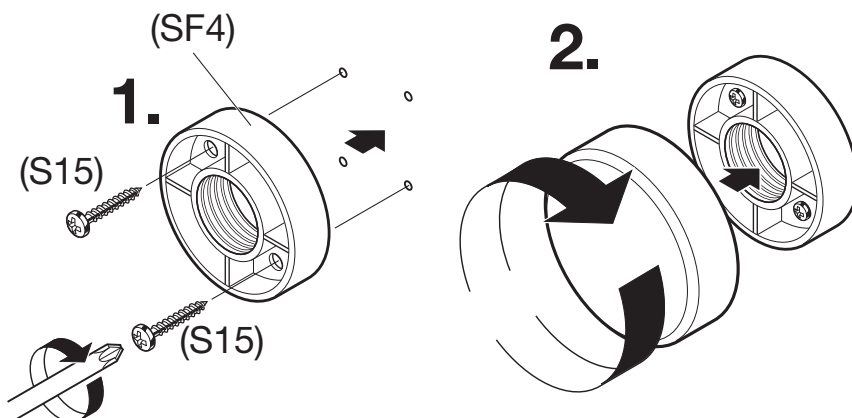


1) Sockelboden

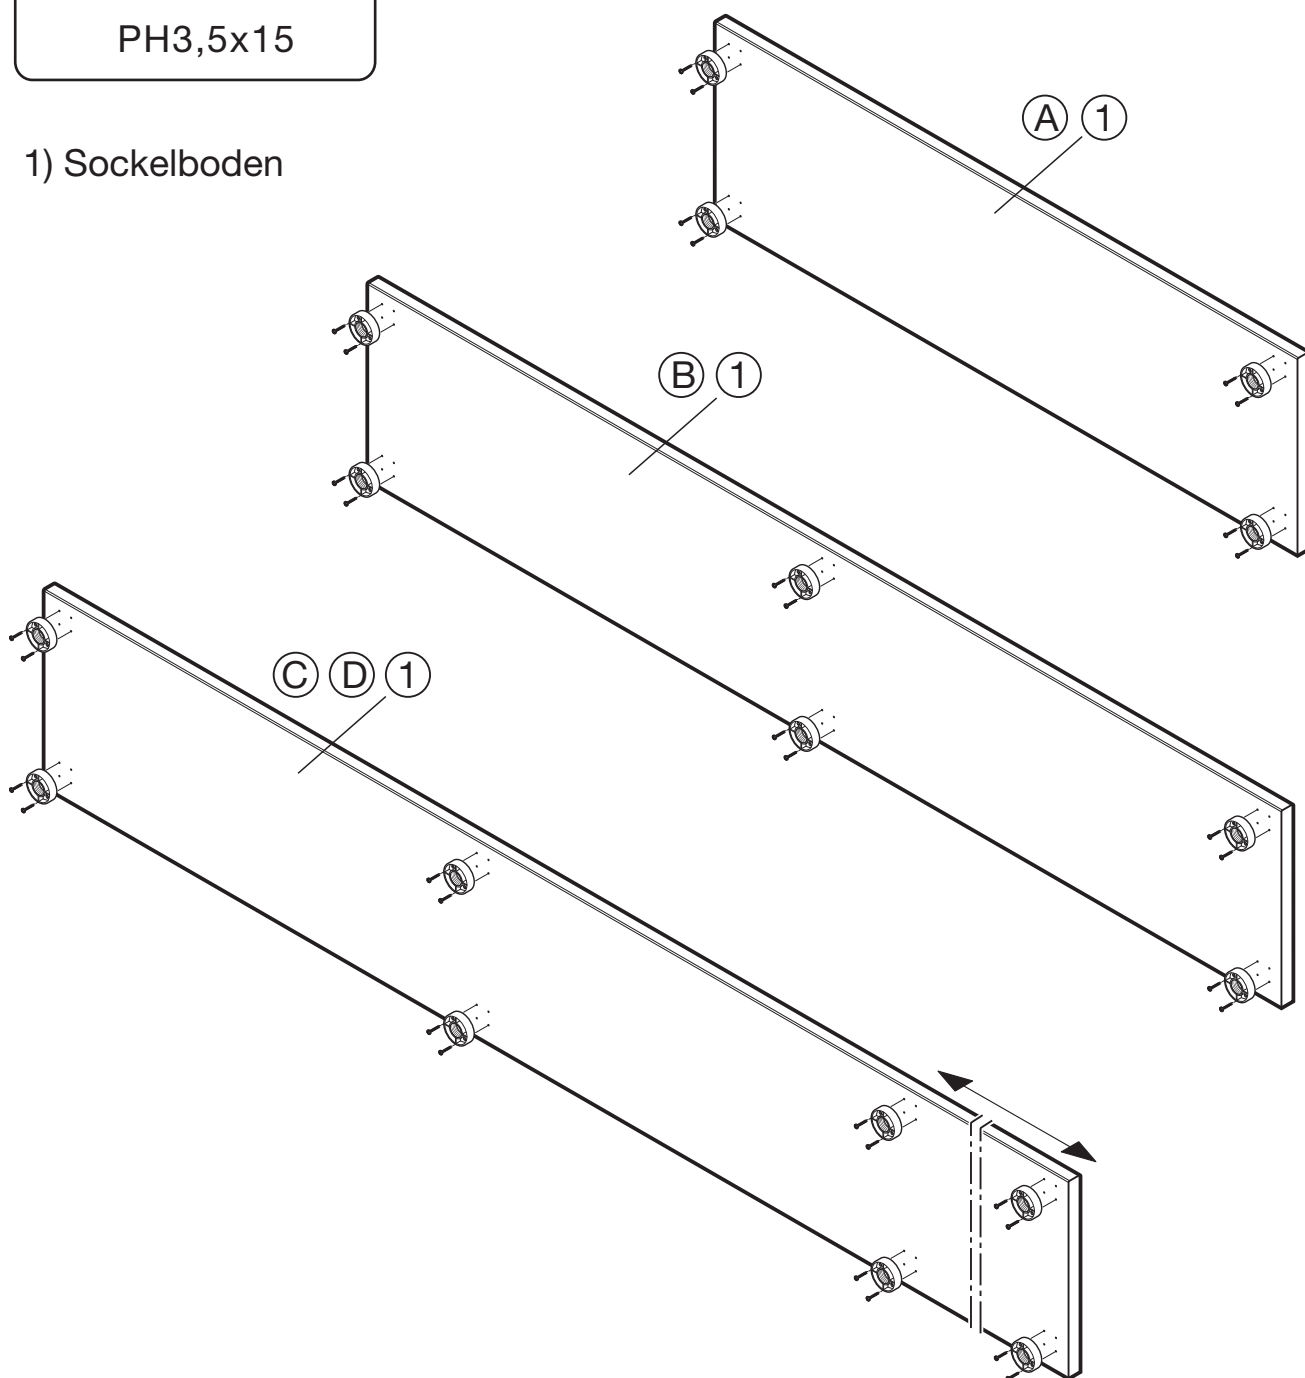


Unterboden mit Sockelgleiter

1) Sockelboden

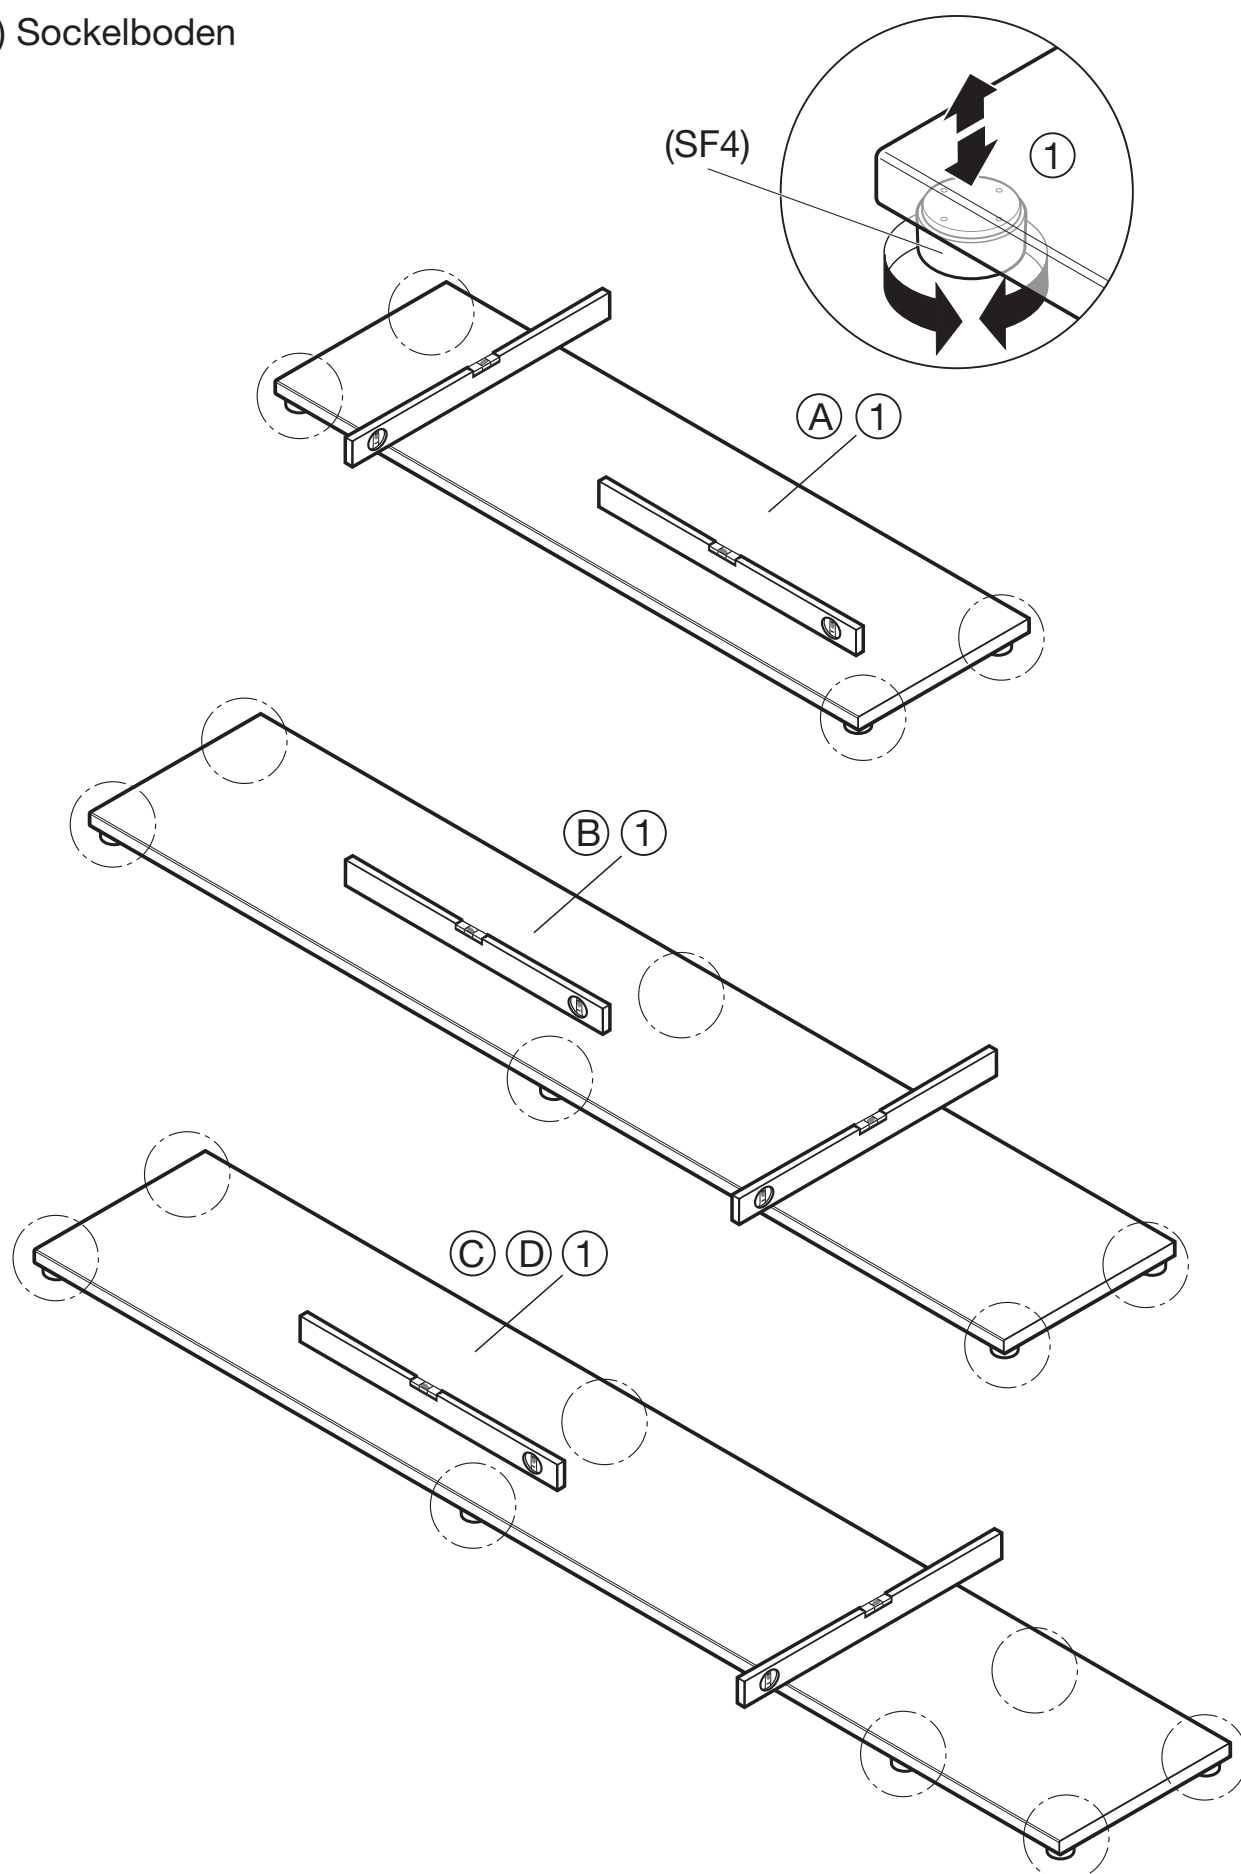


Unterboden mit Sockelgleiter

Verbindungs-
Schraube
(S4)

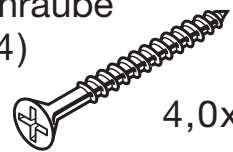


4,0x30

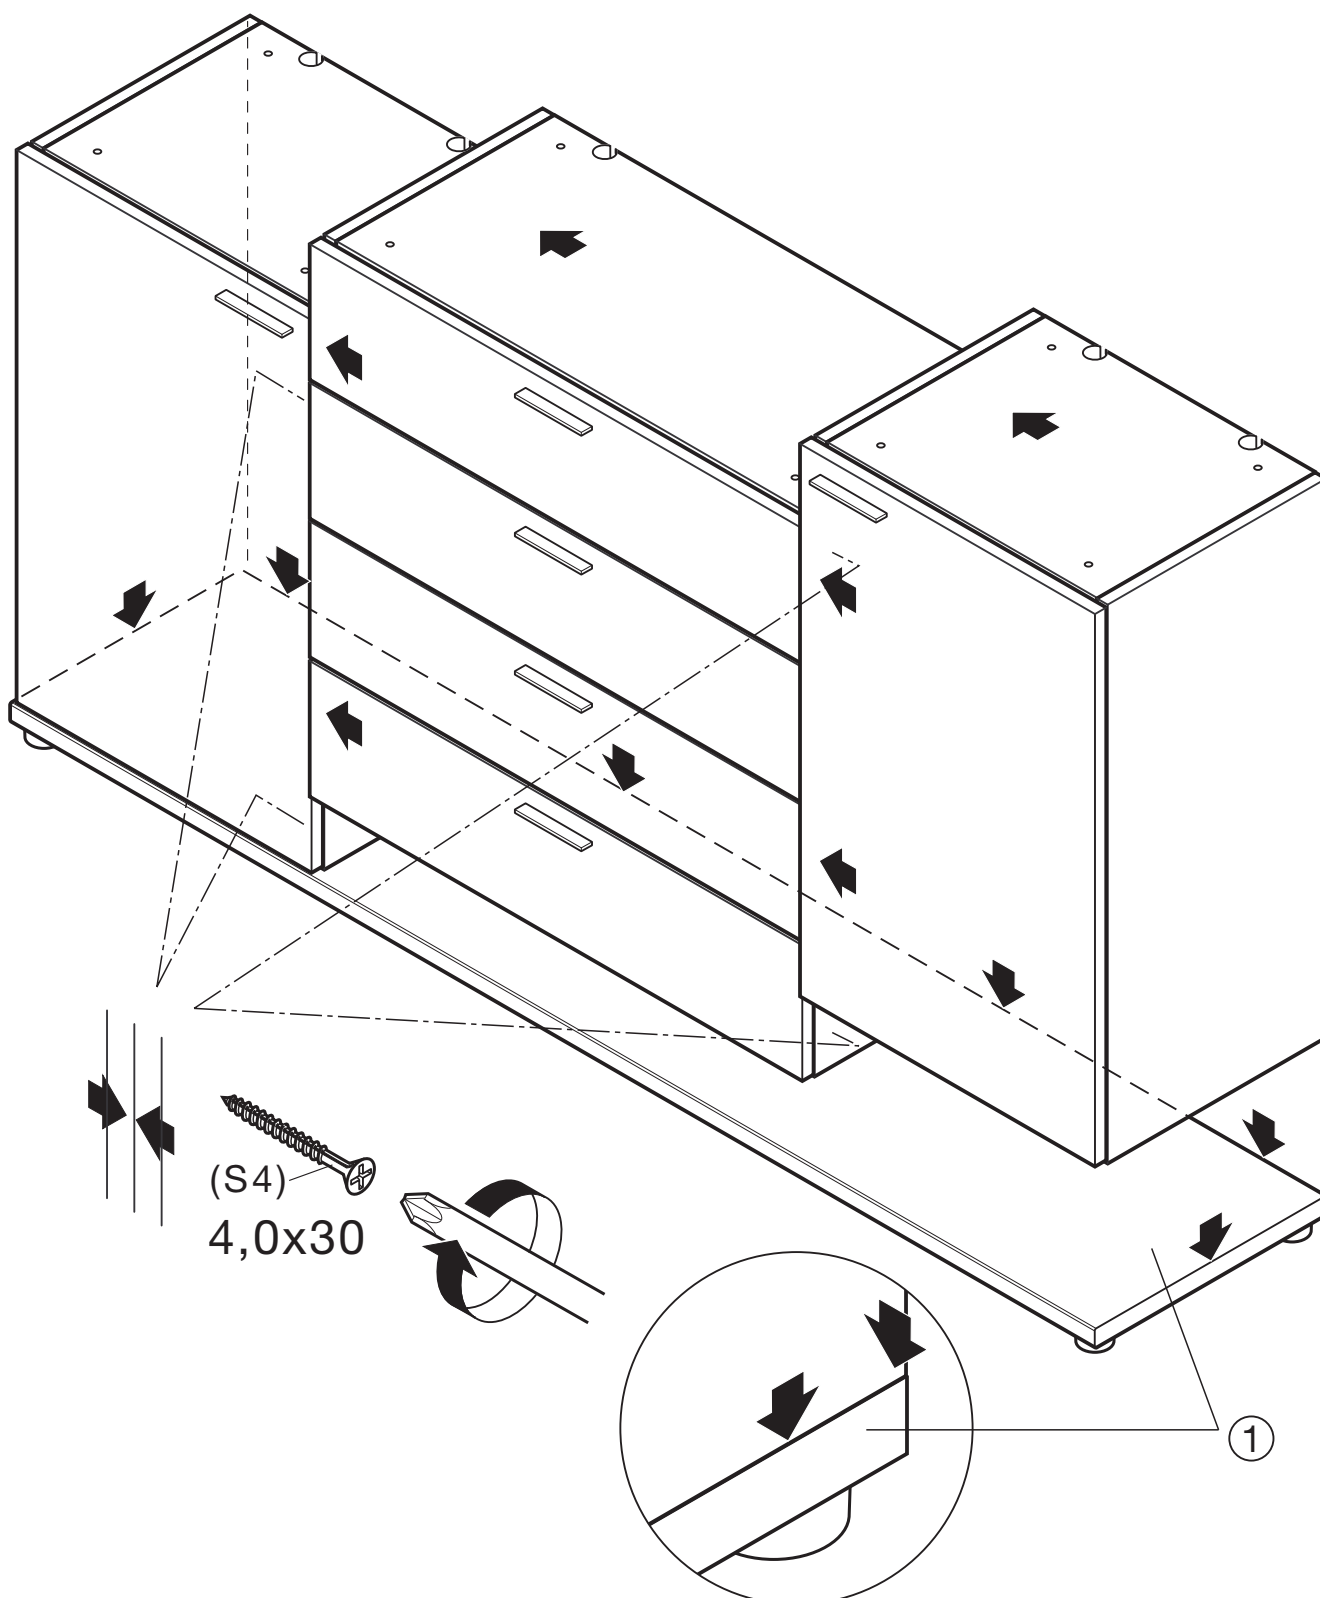

Unterboden mit Sockelgleiter

Verbindungs-
Schraube
(S4)

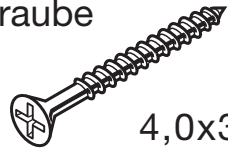


4,0x30



Abdeckkappe
(K4)




Siehe auch Seite 11-12 Standelement Kippsicherung.

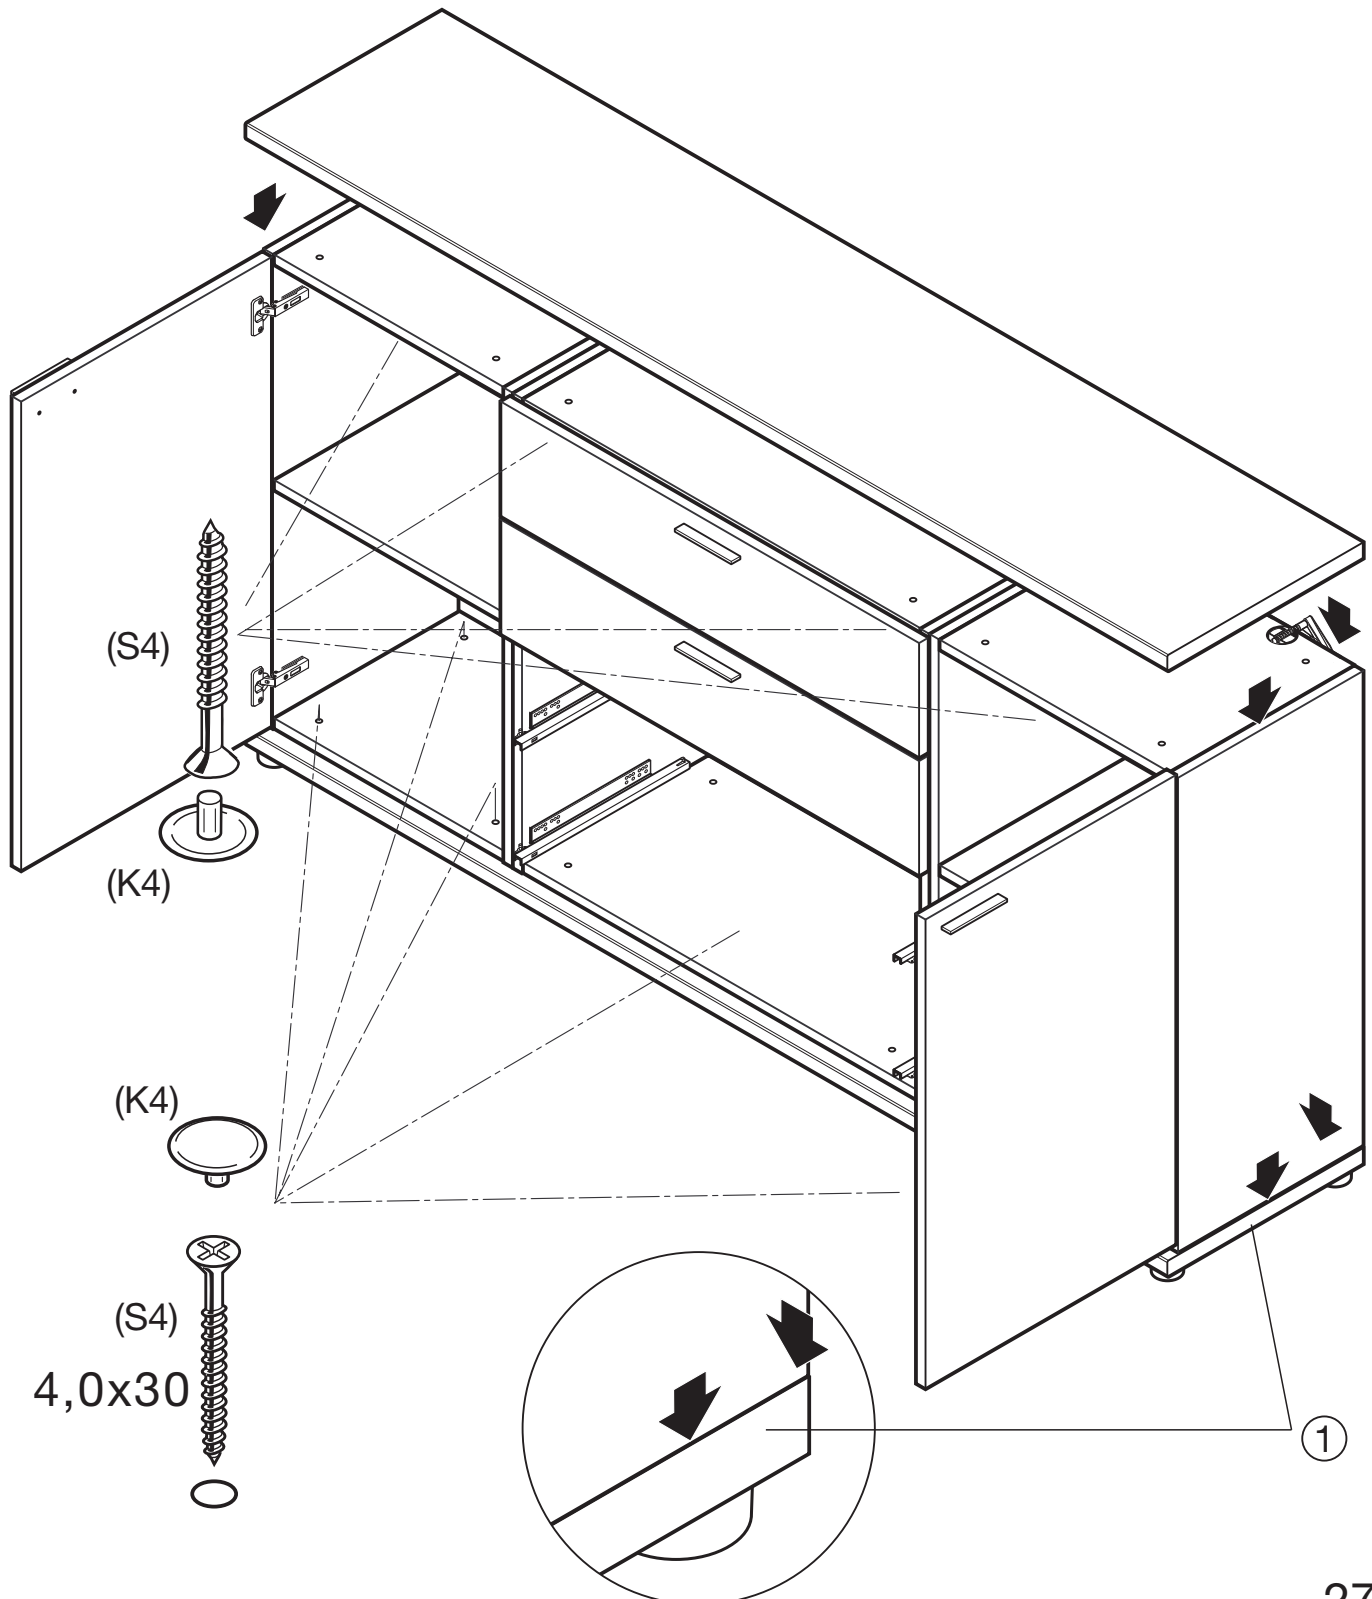

Schubkasten Höhenverstellung




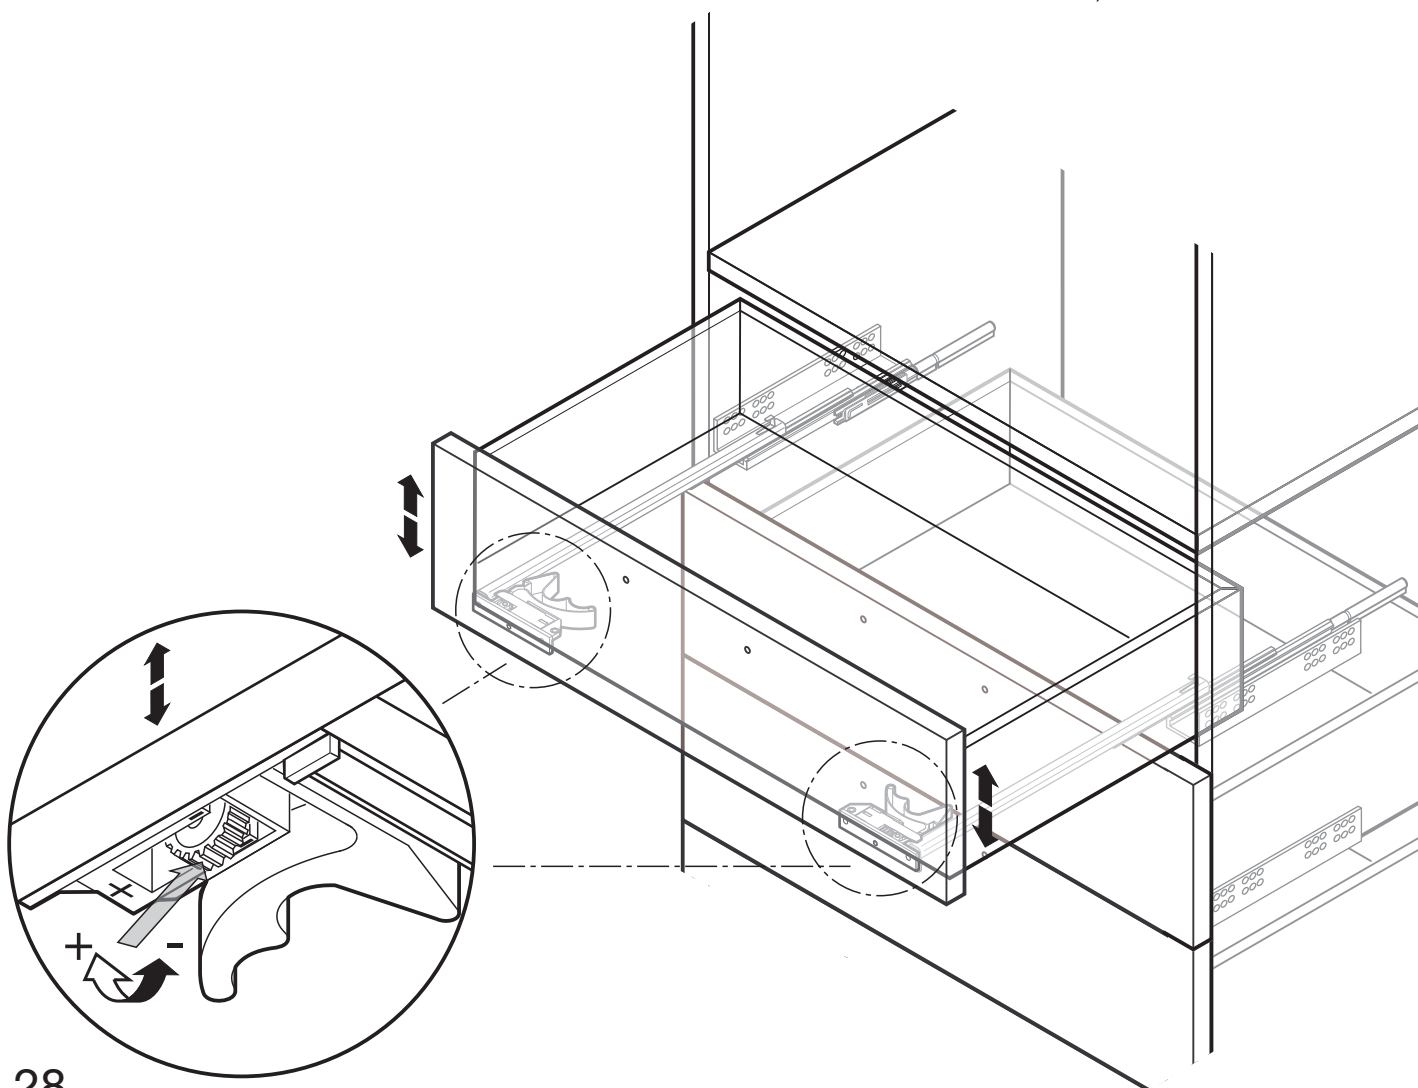
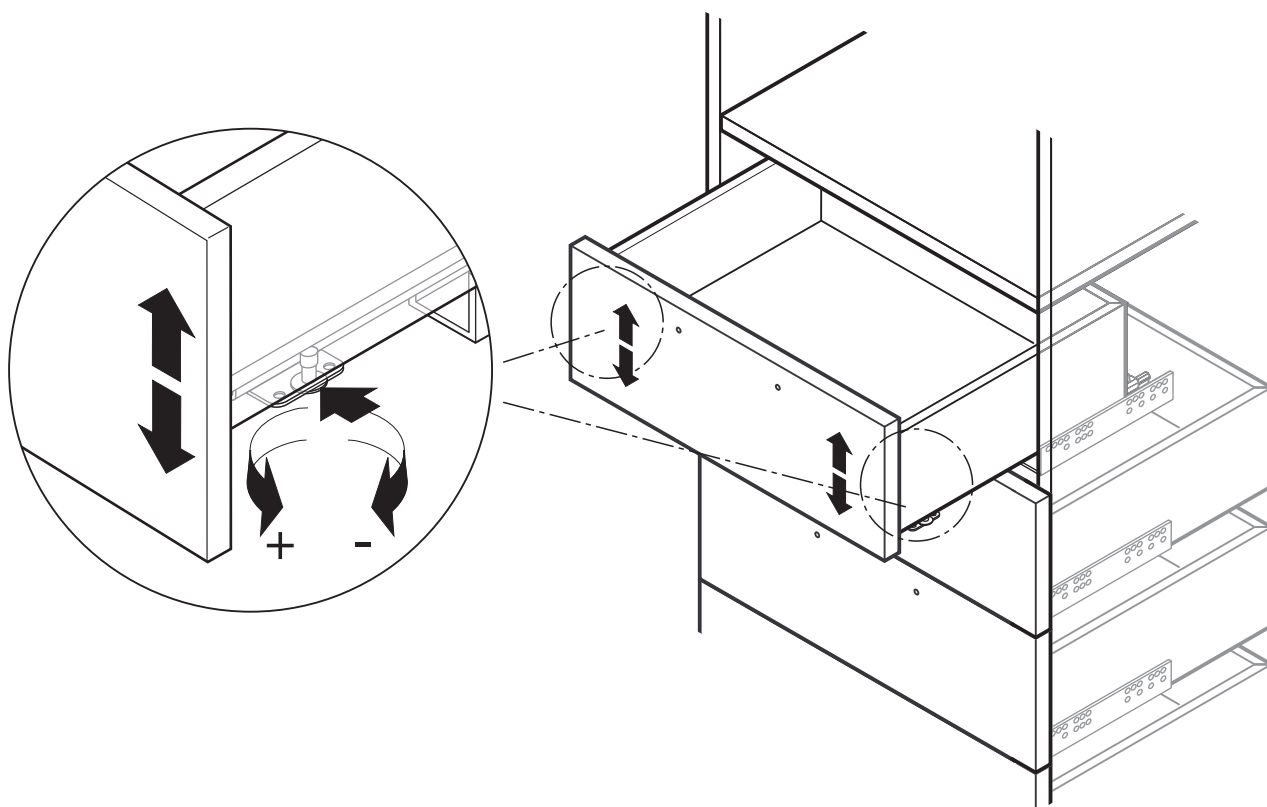


Dreh-TV-Element B:120


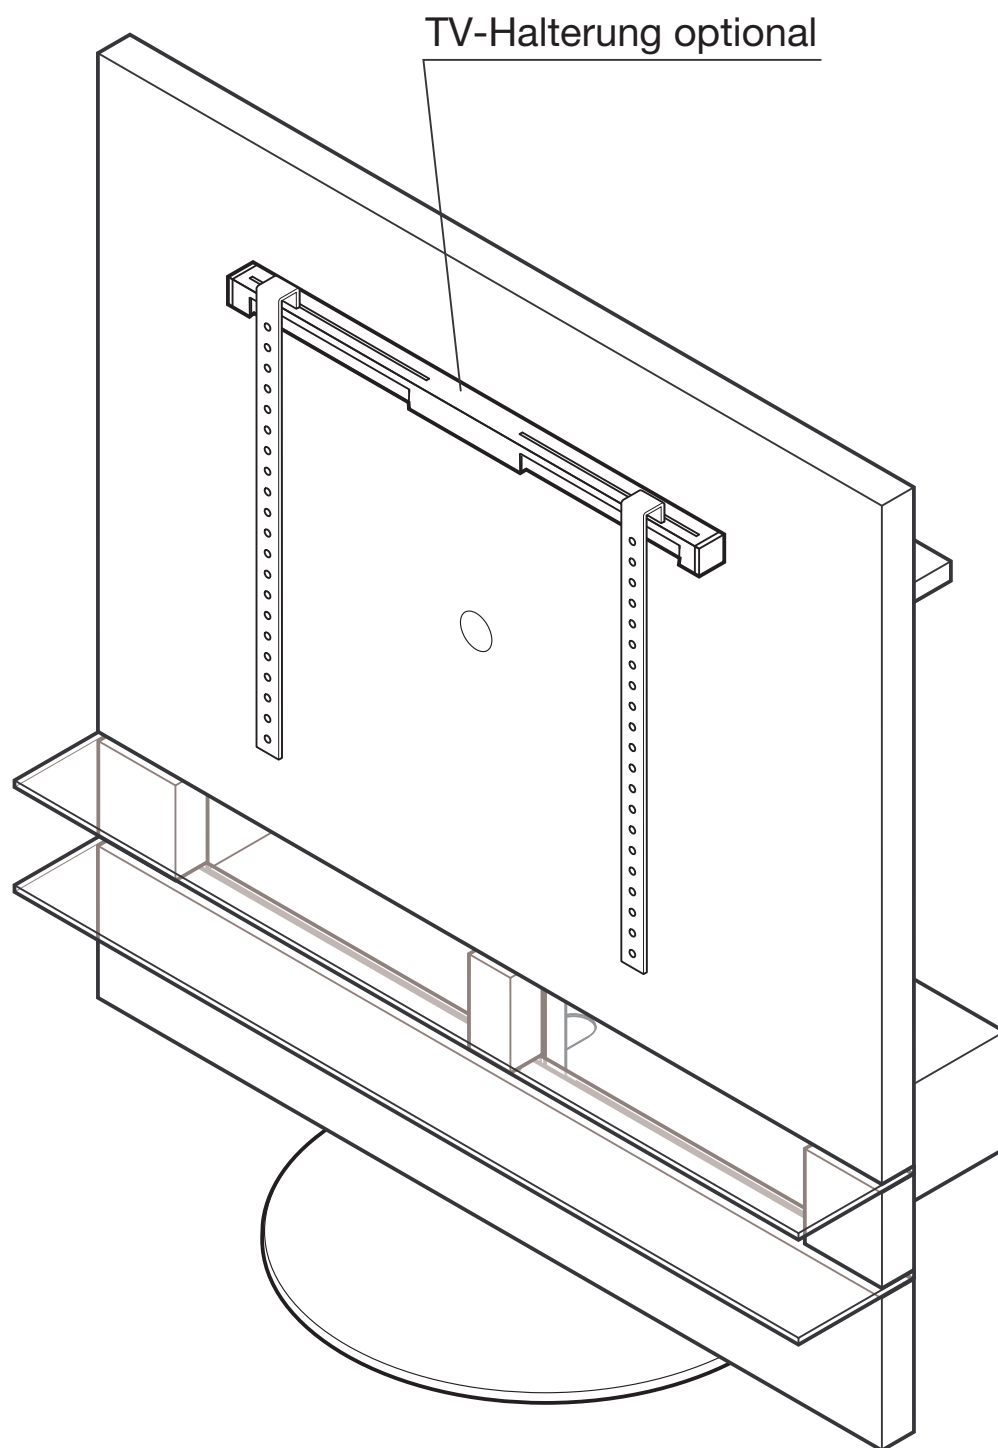


Dreh-TV-Element B:120

Beschlagteile

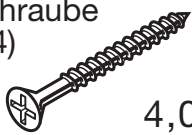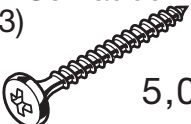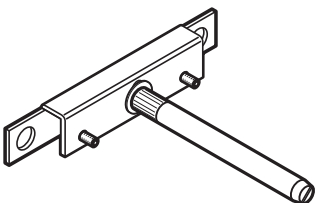
Schraube M10 (S2) 2 x  M10	Unterlegscheibe 2 x (U2) 	Schraube (S1) 2 x  M8x30
Schraube (S4) 8 x  4,0x30	PH-Schraube (S3) 18 x  5,0x40	PH-Schraube (S5) 8 x  3,5x16
Steckbodenträger (B7) 9 x 		

- ① TV-Rückwand oben
- ② TV-Rückwand mitte
- ③ TV-Rückwand außen
- ④ Geräteboden Glas
- ⑤ TV-Rückwand unten
- ⑥ Drehsäule
- ⑦ Rundrohr Drehsäule
- ⑧ Fußplatte
- ⑨ Gerätekasten
- ⑩ Abdeckung
- ⑪ Ablageboden hinten

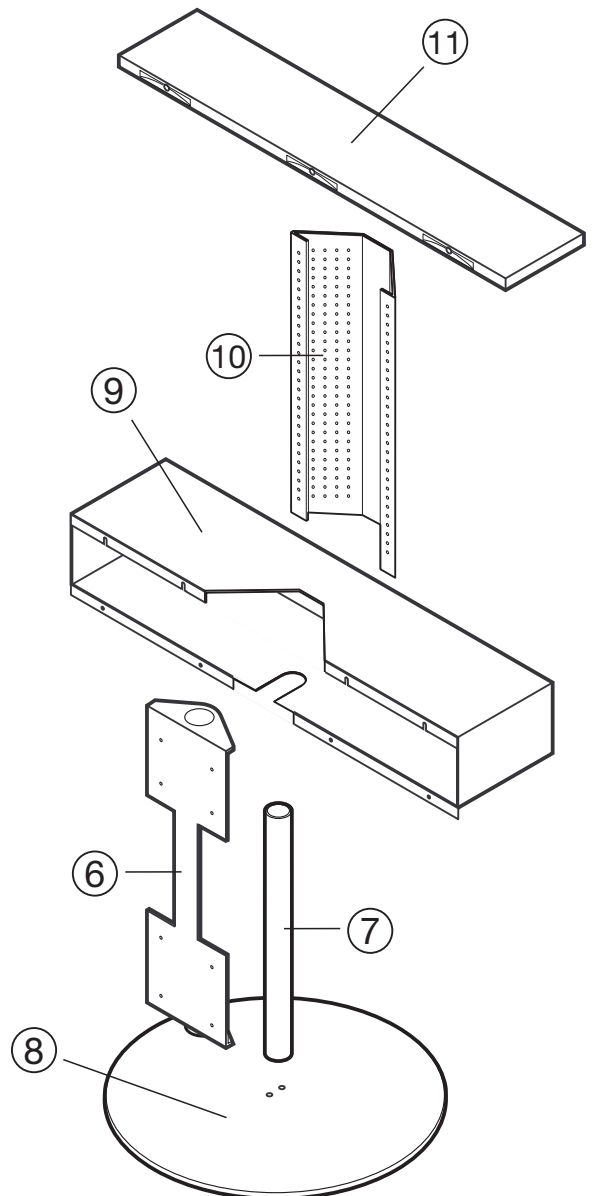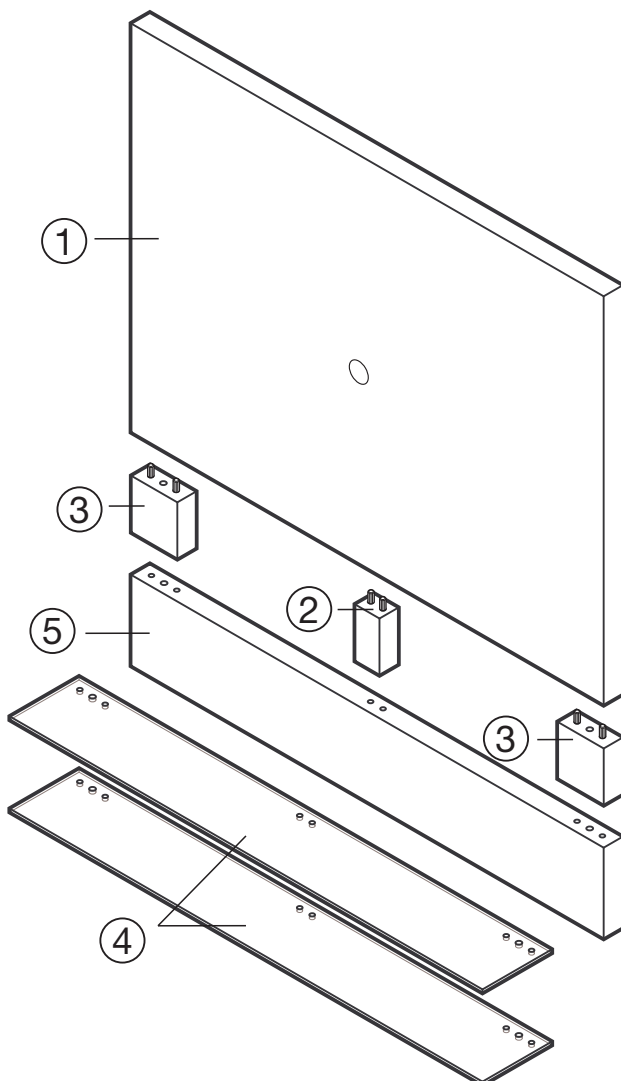

Dreh-TV-Element B:120


- ① TV-Rückwand oben
- ② TV-Rückwand mitte
- ③ TV-Rückwand außen
- ④ Geräteboden Glas

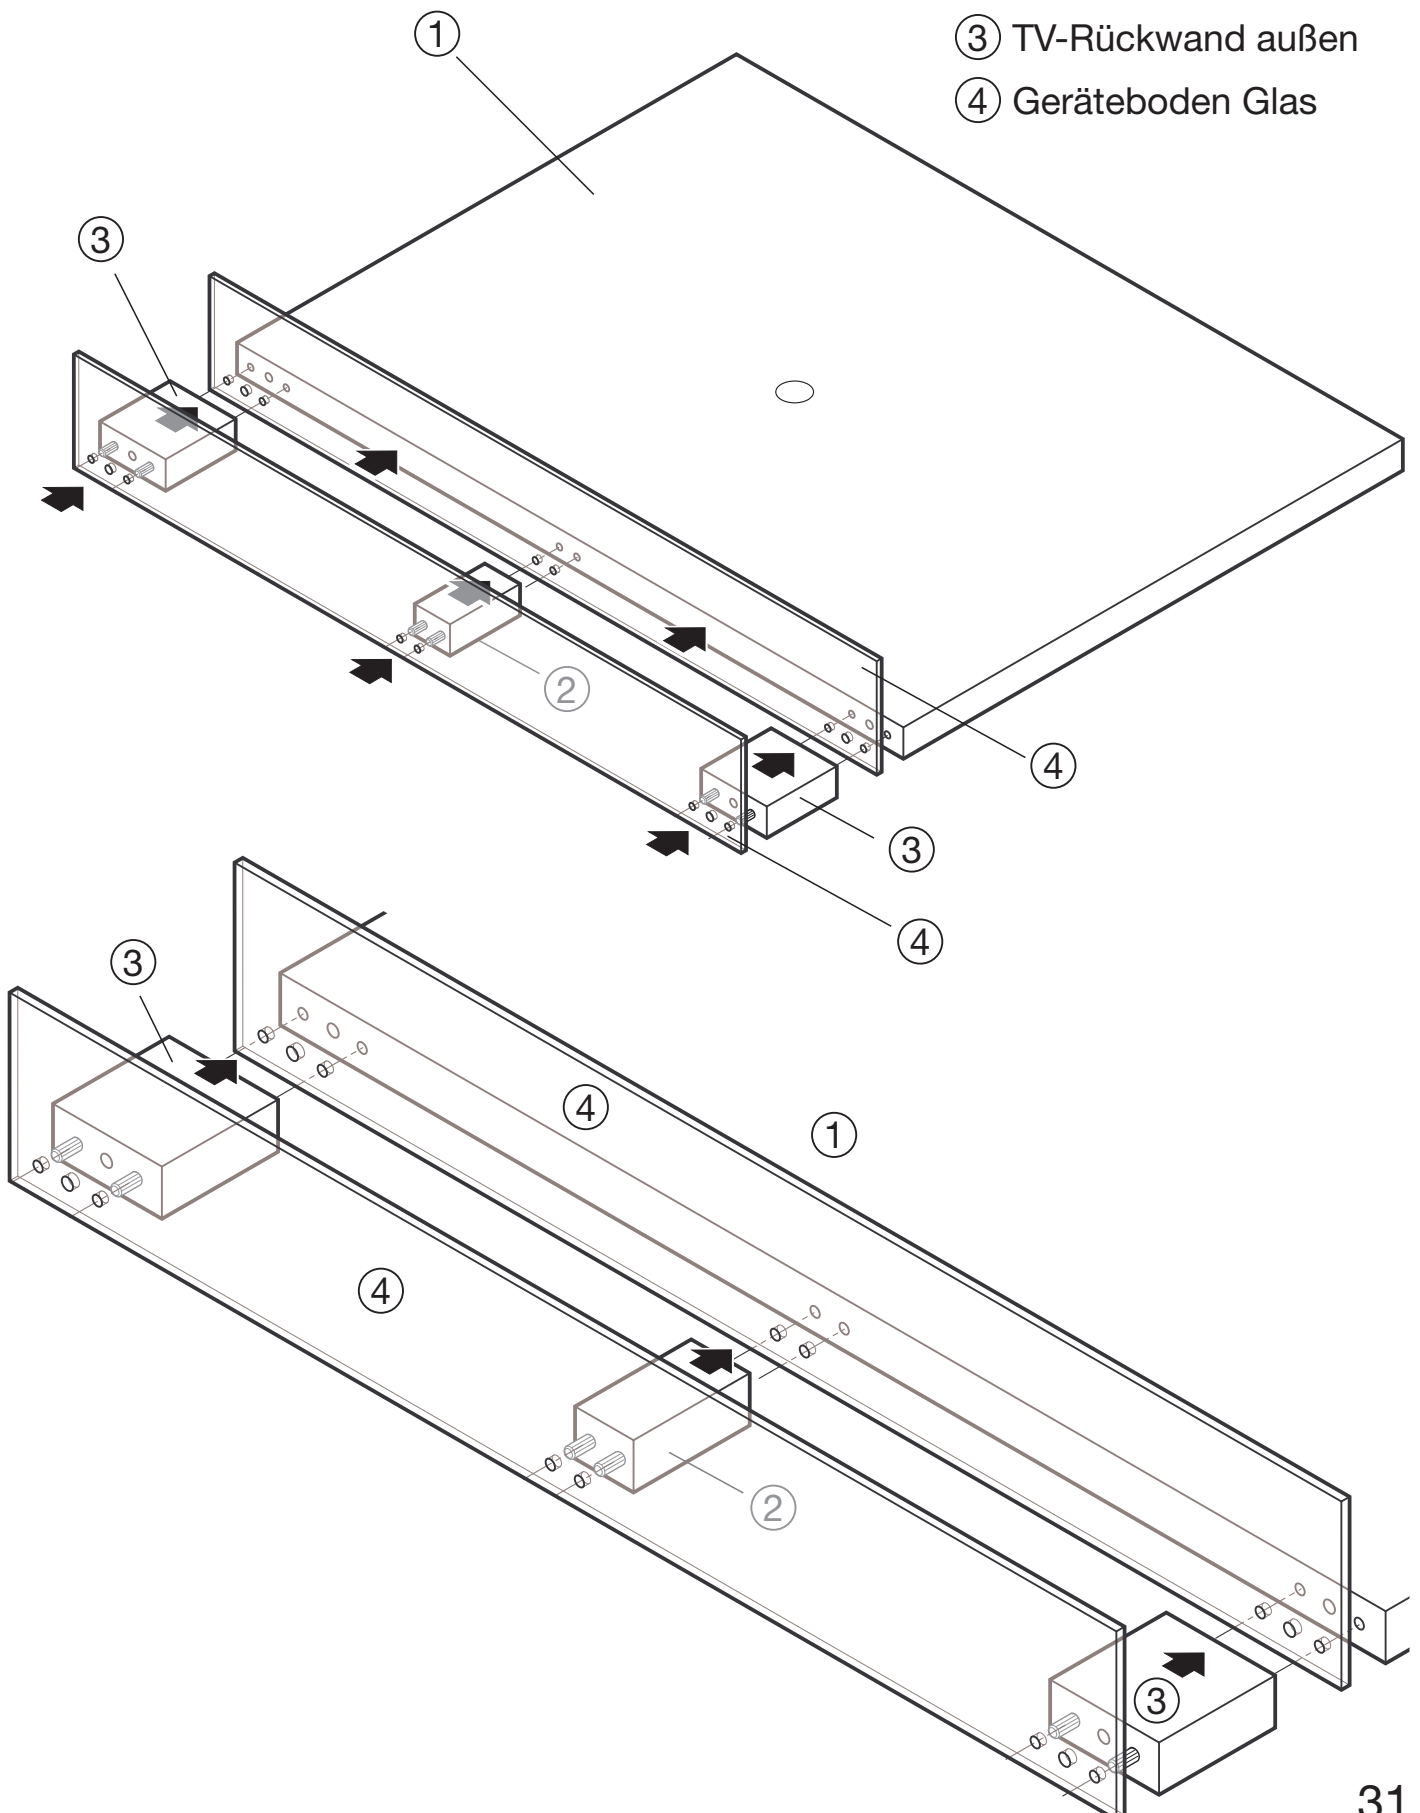

Dreh-TV-Element B:120

Schraube M10
(MS2)

2 x




M10

⑤ TV-Rückwand unten

Unterlegscheibe
(U2)


2 x

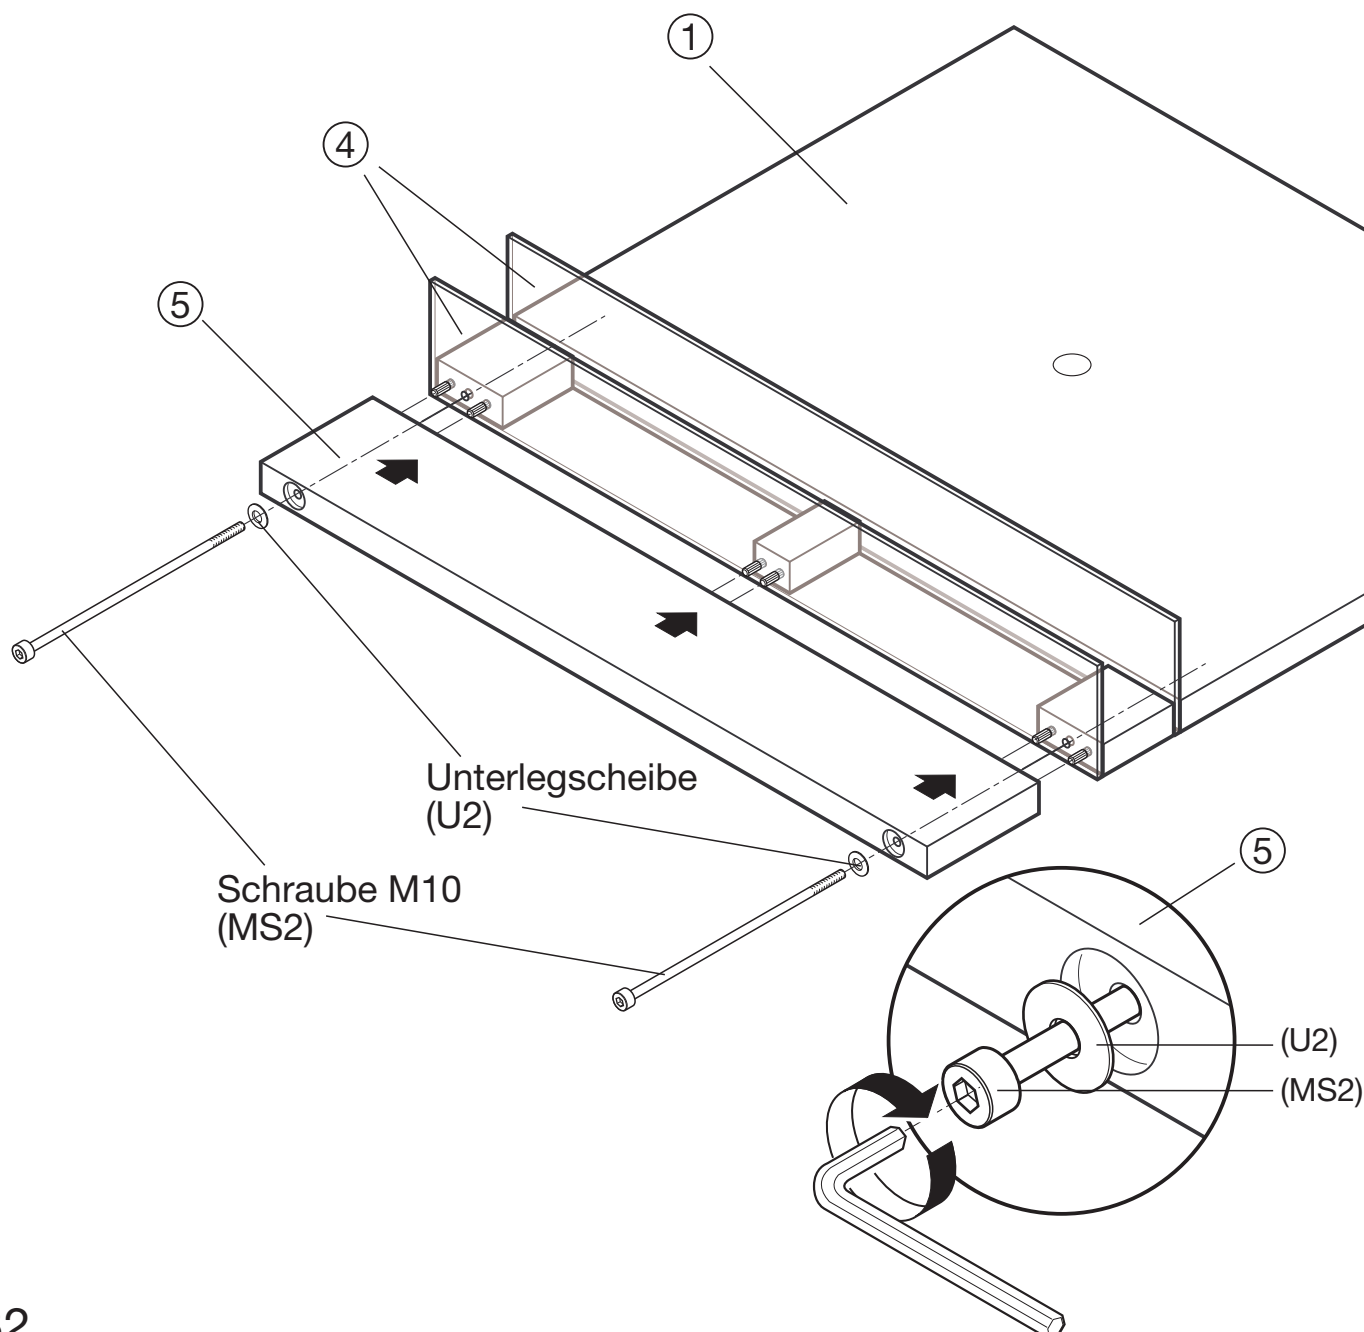



Dreh-TV-Element B:120

- ⑥ Drehsäule
- ⑦ Rundrohr Drehsäule
- ⑧ Fußplatte

Schraube (S4) 8 x

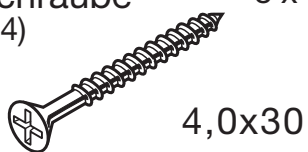

Schraube (MS1) 2 x


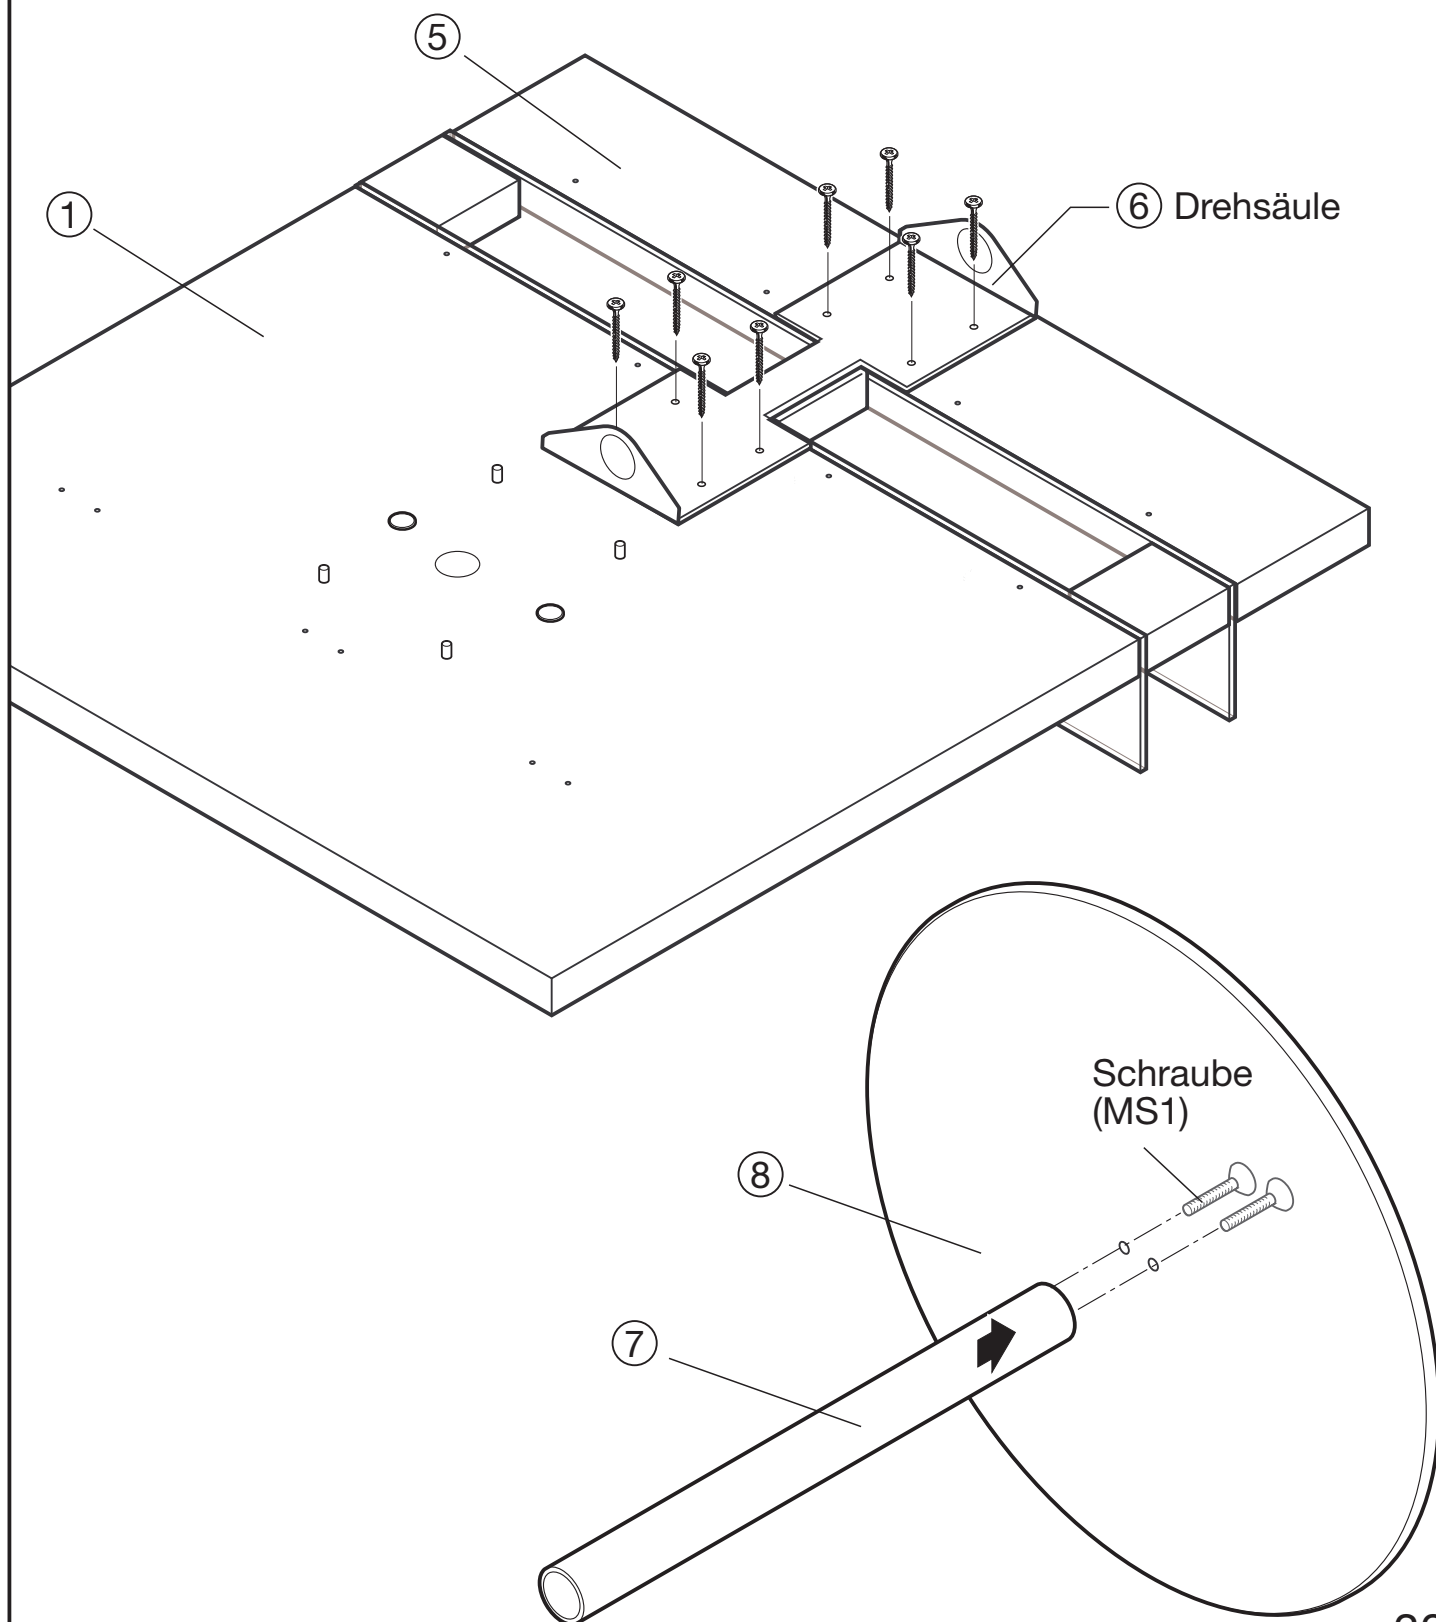
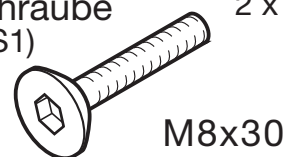


Dreh-TV-Element B:120


PH-Schraube 8 x
(S5)



3,5x16

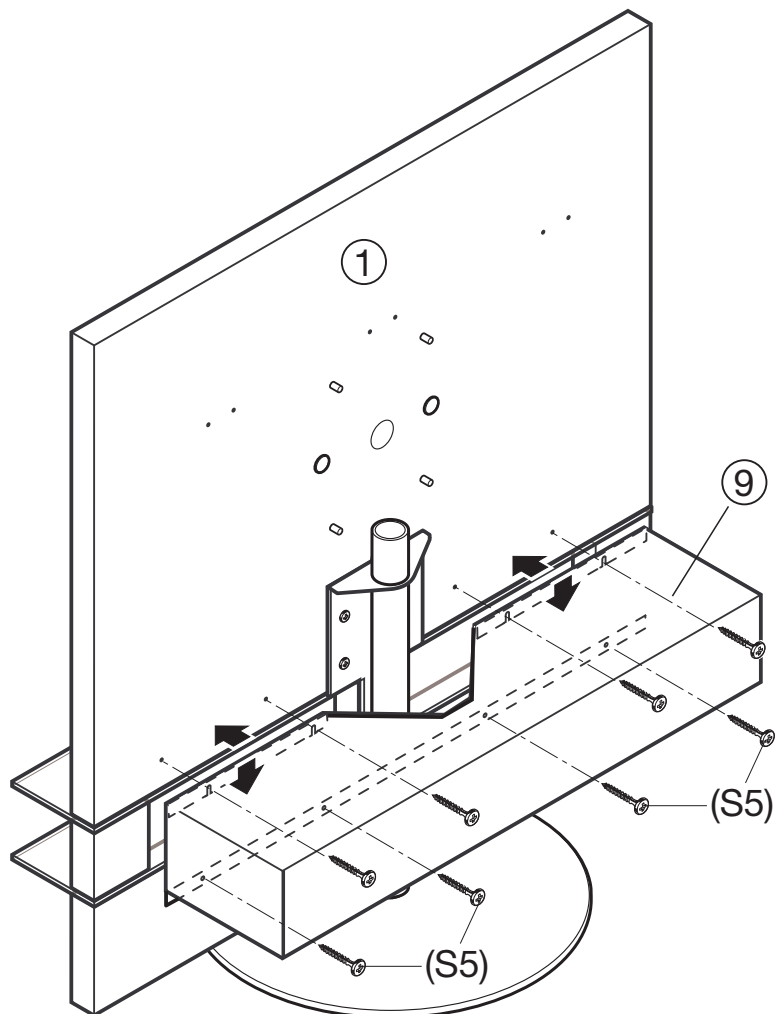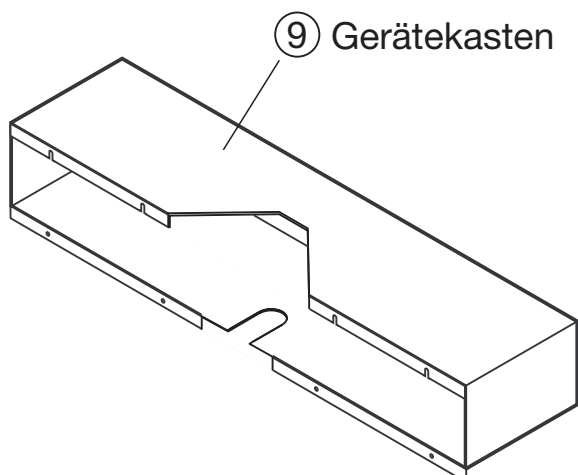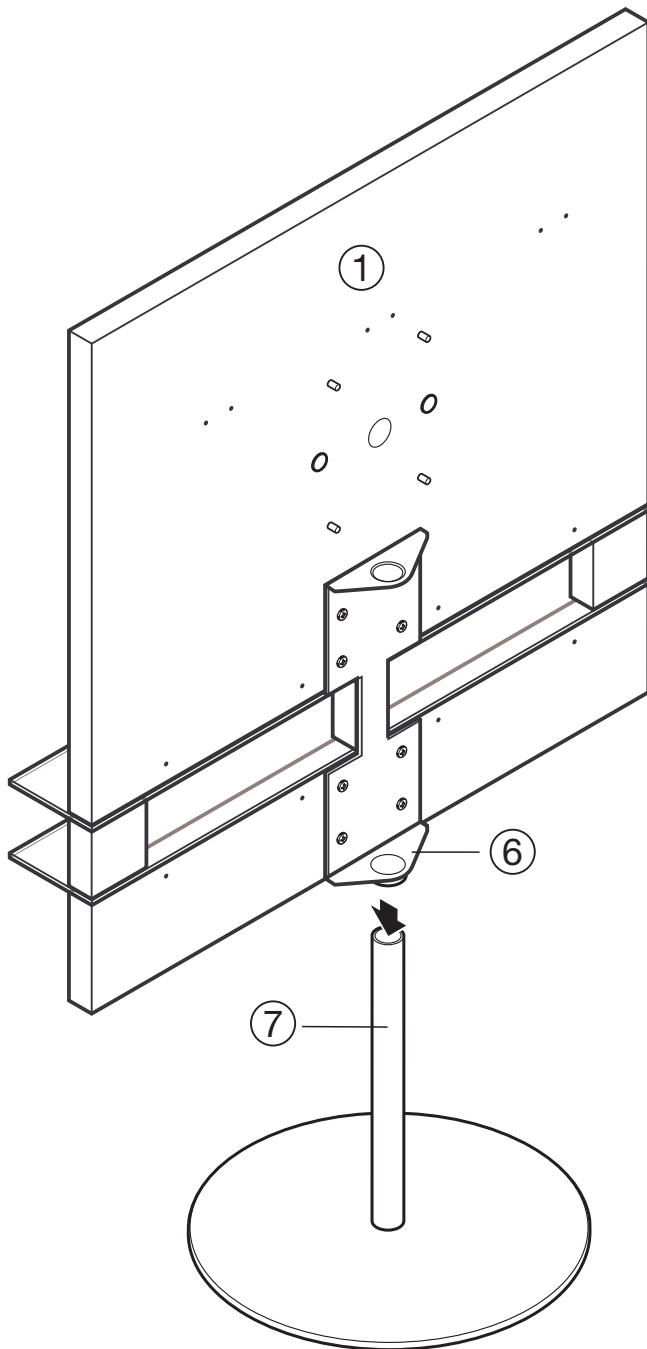


Dreh-TV-Element B:120

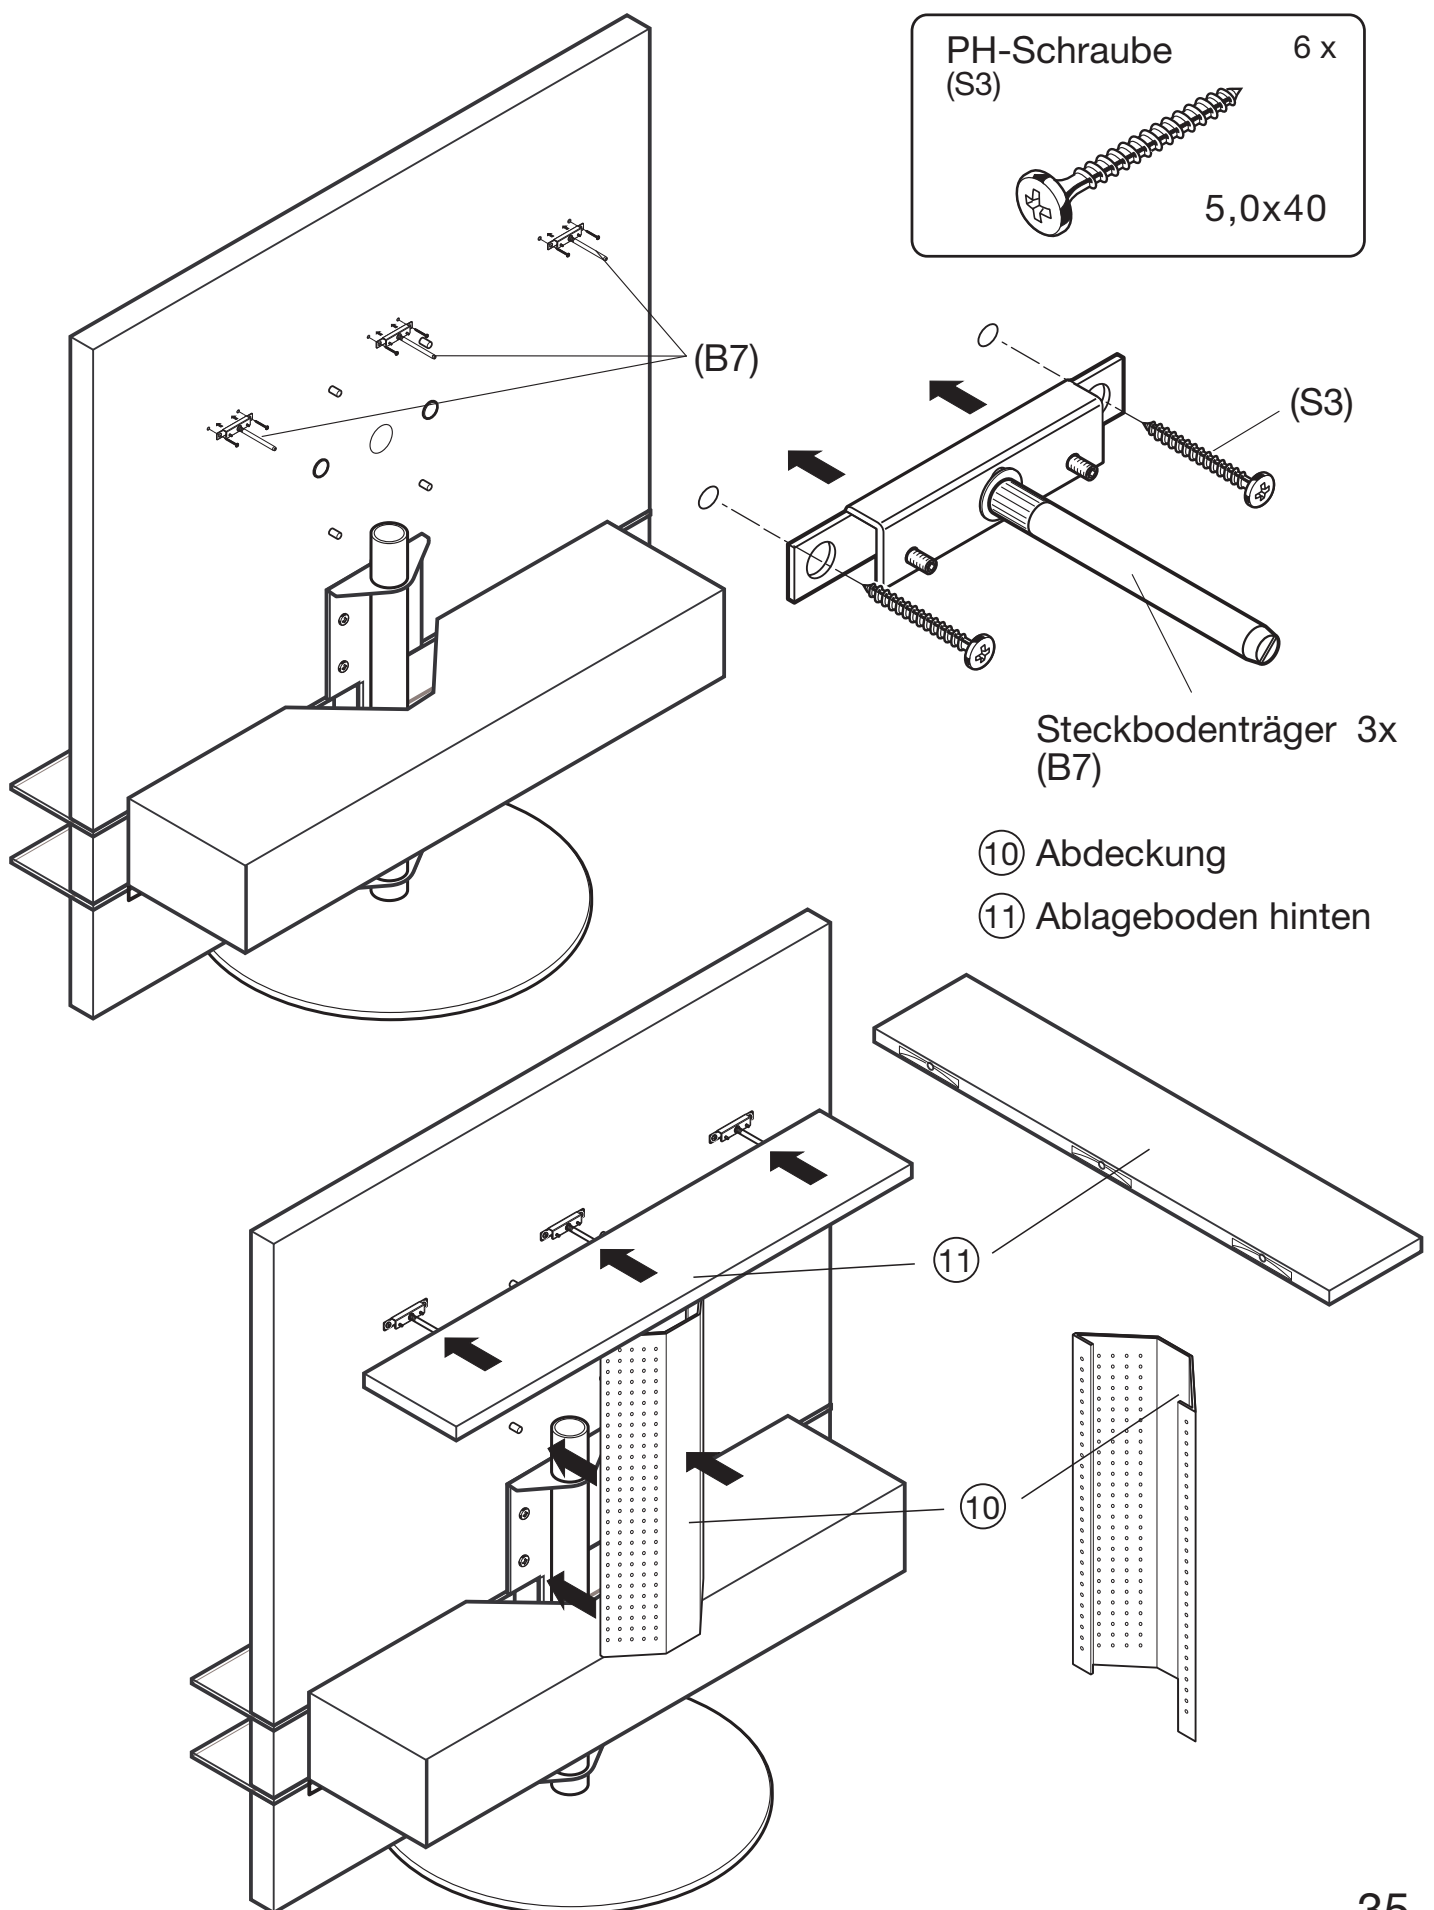


LED Beleuchtungsbord

Schraube
(M6)

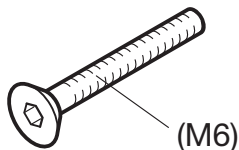


Schraube
(S9)

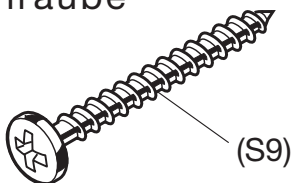

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm



Halterung Hängerlasche
(vormontiert) (L1)

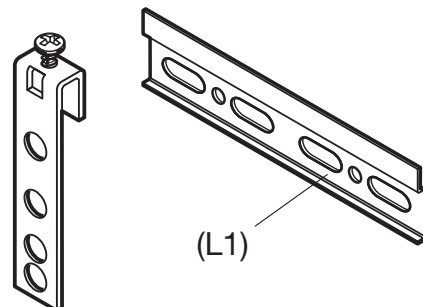

Achtung!


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Achtung!

max. Belastung
siehe Seite 4.



① Regalboden

② Rückwand

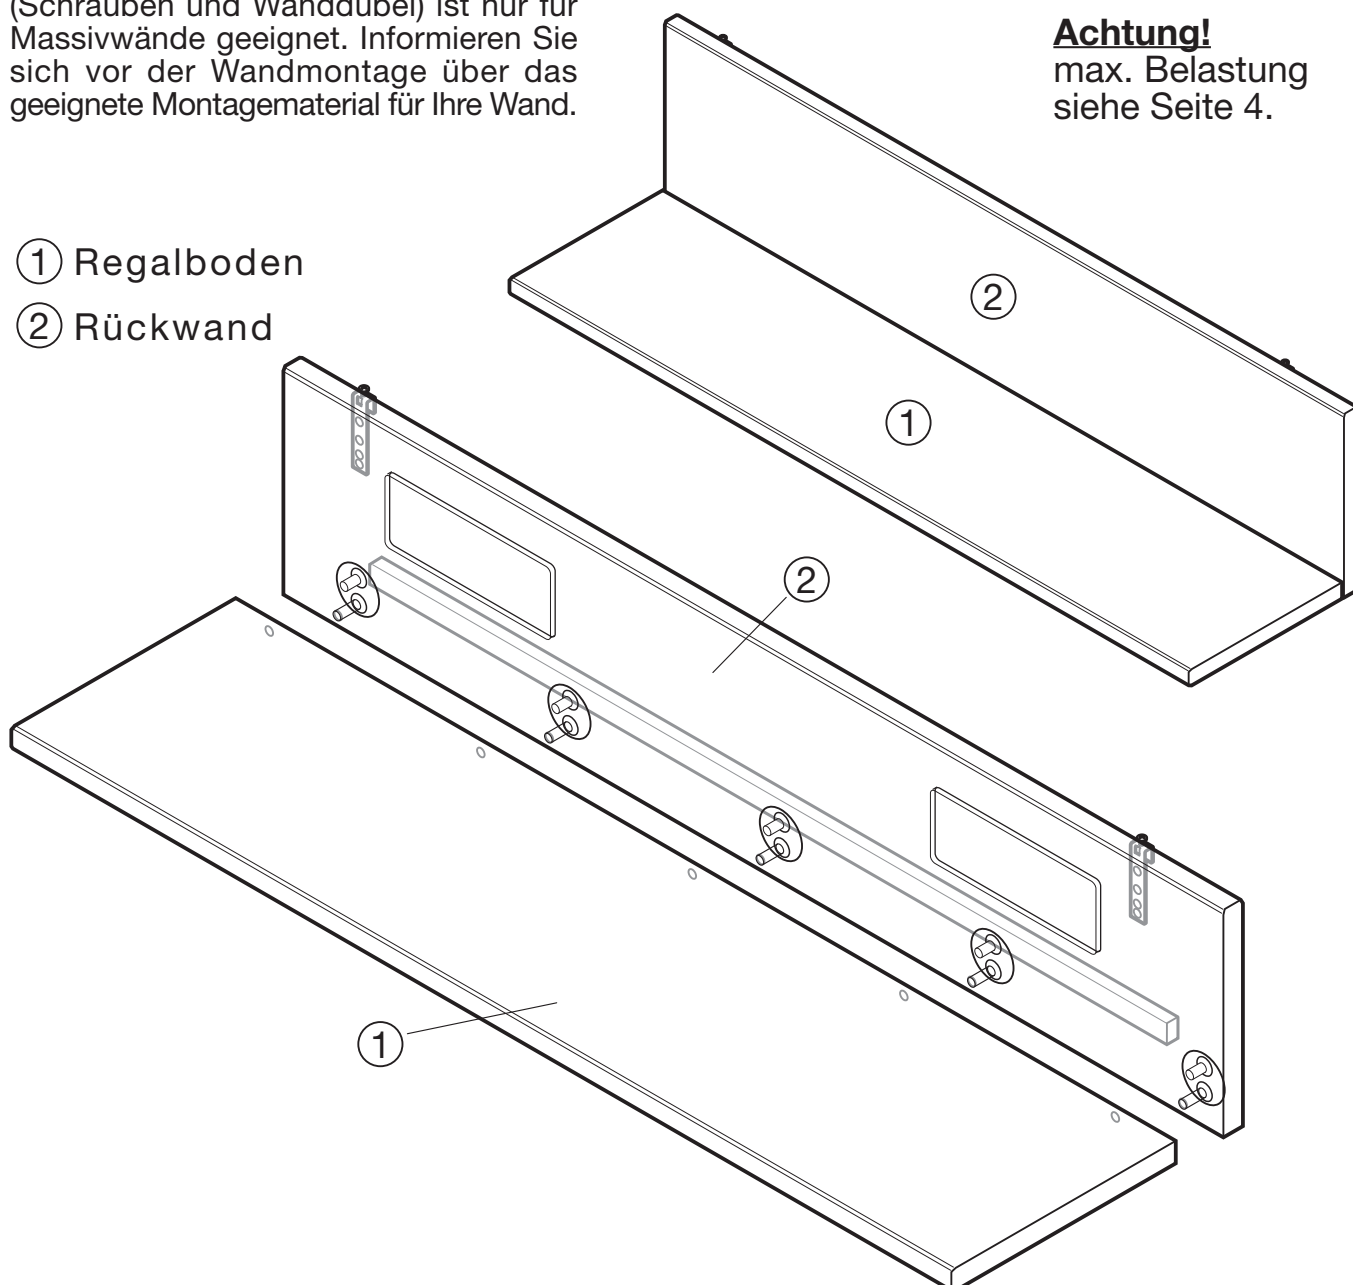

LED Beleuchtungsbord


Schraube
(M6)

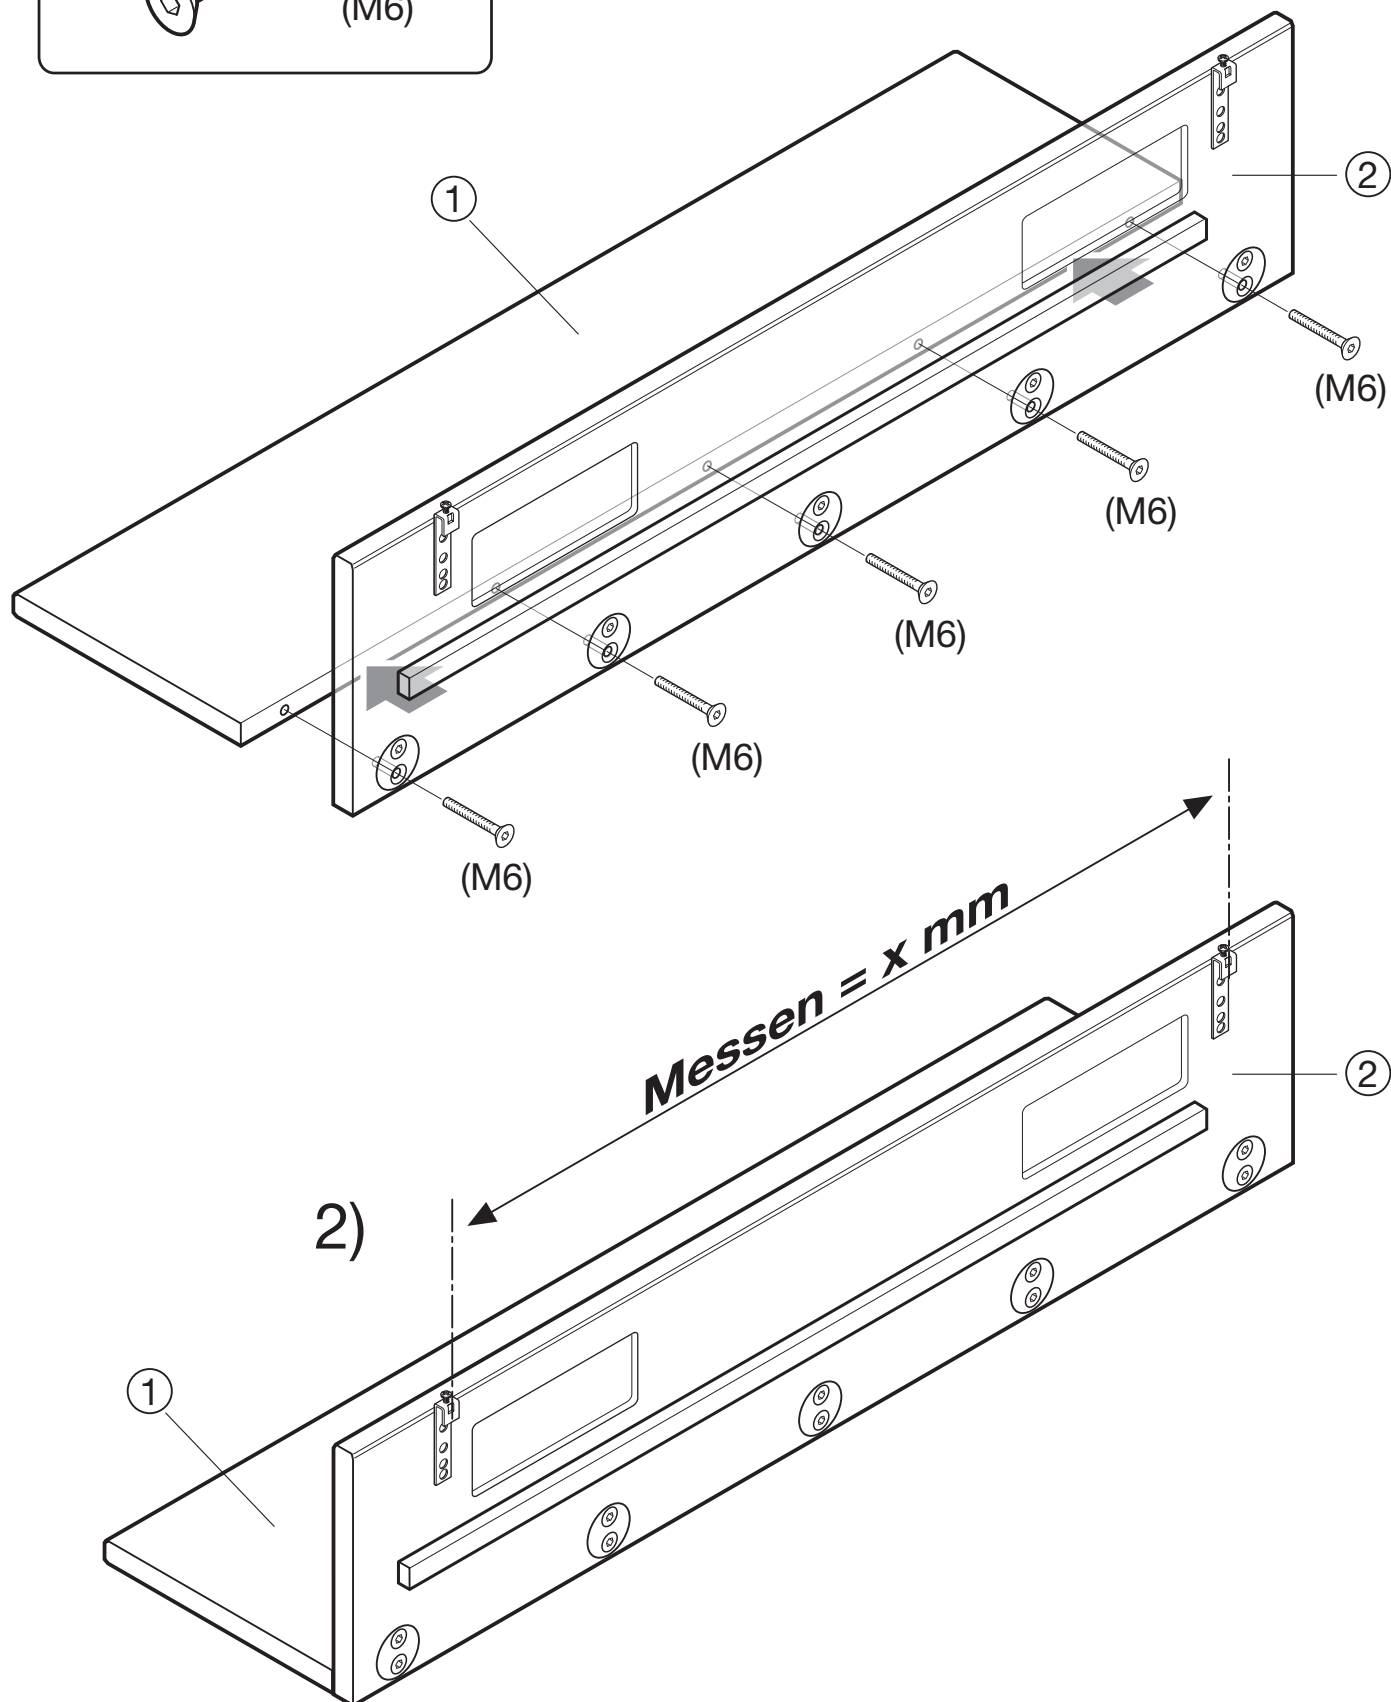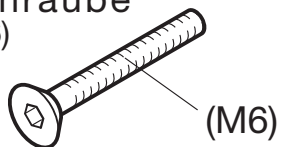


LED Beleuchtungsbord

- ① Regalboden
- ② Rückwand




Schraube
(S9)

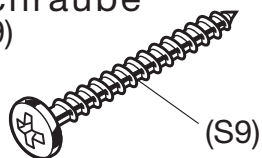

Hängerlasche
(L1)

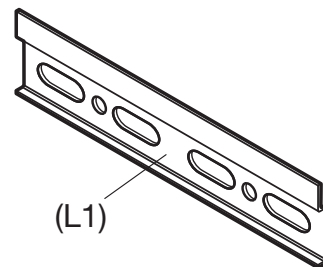

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

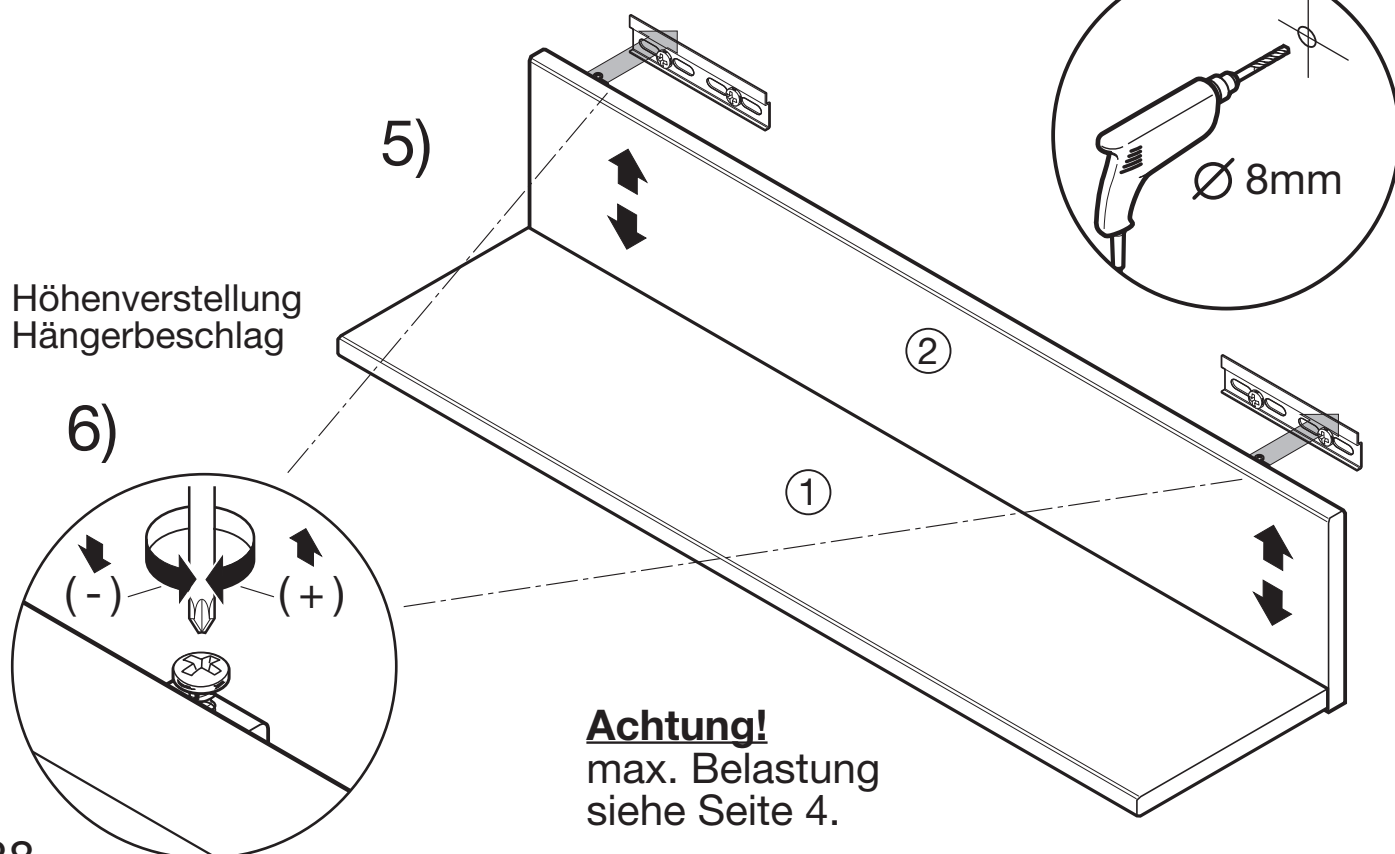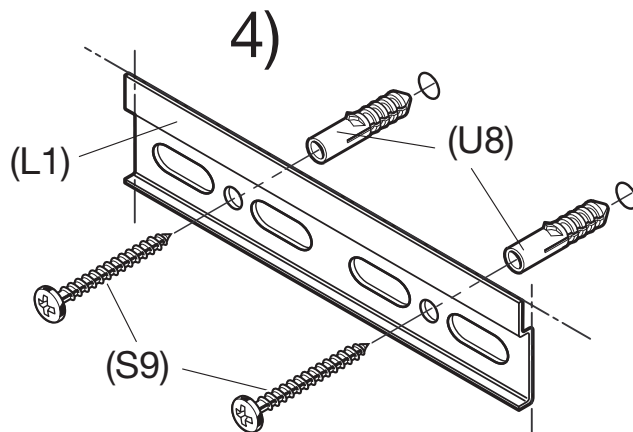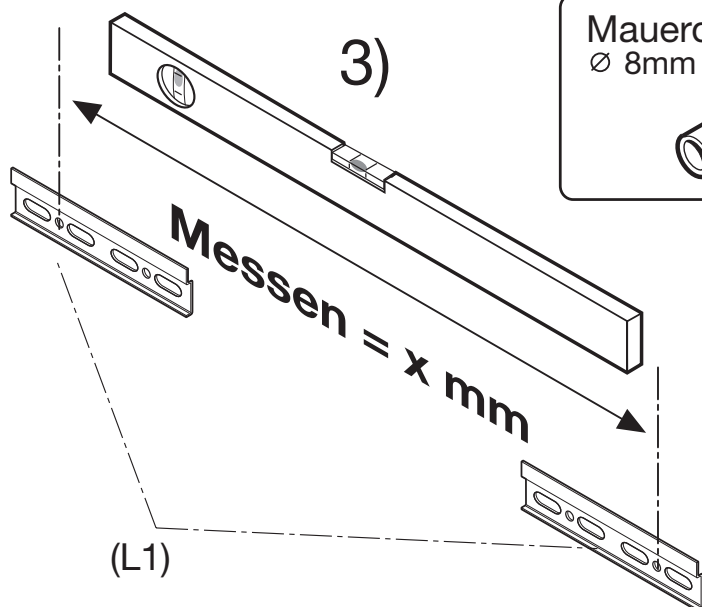



Höhenverstellung
Hängerbeschlag

Achtung!
max. Belastung
siehe Seite 4.

Wand-Hängееlemente

Hängееlemente **Tiefe : 39,6 / 49,2 cm**

- ① Hängeschränk
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt

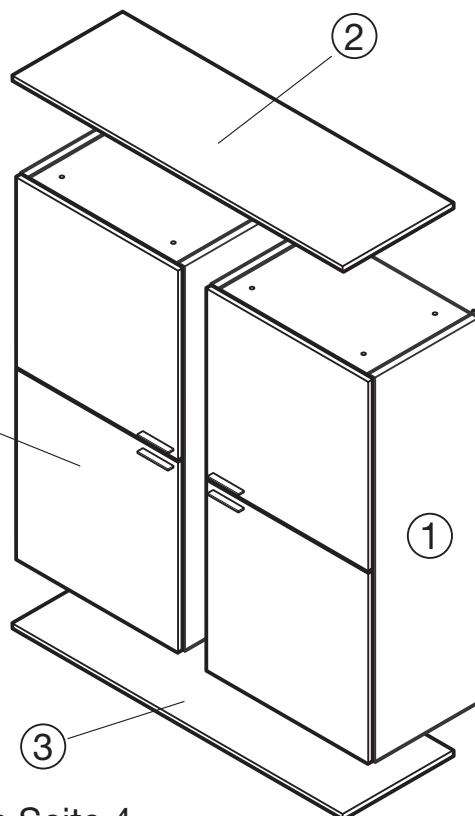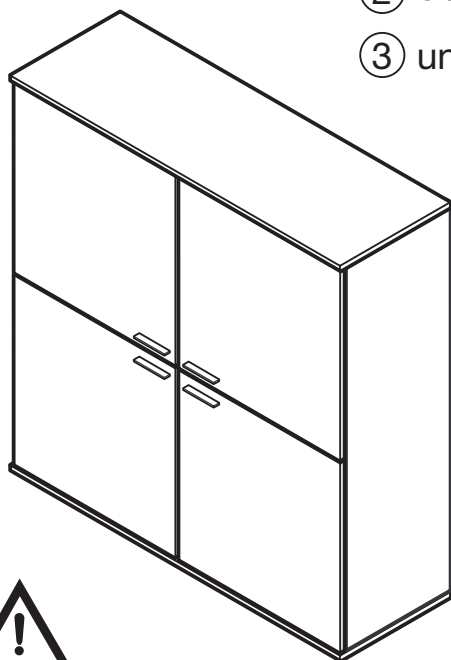


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Achtung!

max. Belastung pro Schränk siehe Seite 4.

Spax-Schraube
(S1)

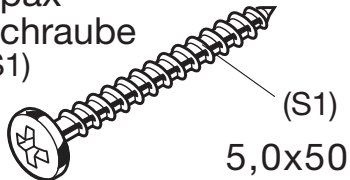


5,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm



Verbindungs-Schraube
(S4)

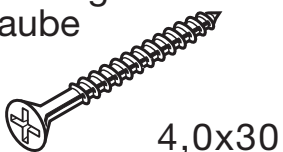


4,0x30

Abdeckkappe
(K4)




Hängerlasche
(L1)

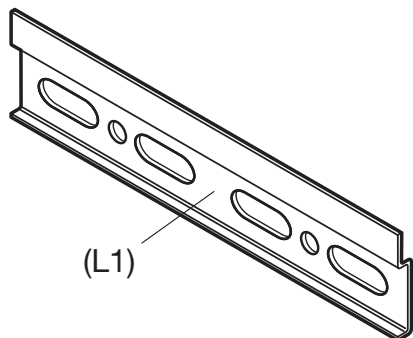


(L1)

Hängerbeschlag
(vormontiert)

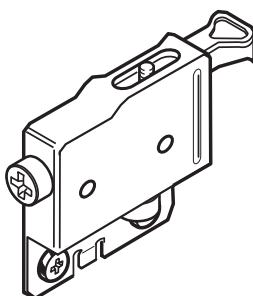


Abdeckkappe silber
(K5)

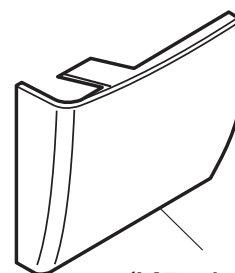

(K5 abb. links)


Wand-Hängeelemente

Spax-
Schraube
(S1)

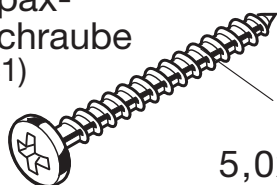


(S1)
5,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

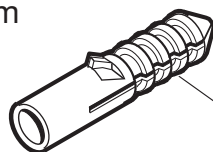


(U8)

Hängertasche
(L1)

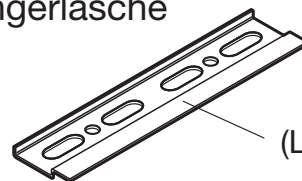

(L1)



Hängenelemente **Tiefe : 39,6 / 49,2 cm**

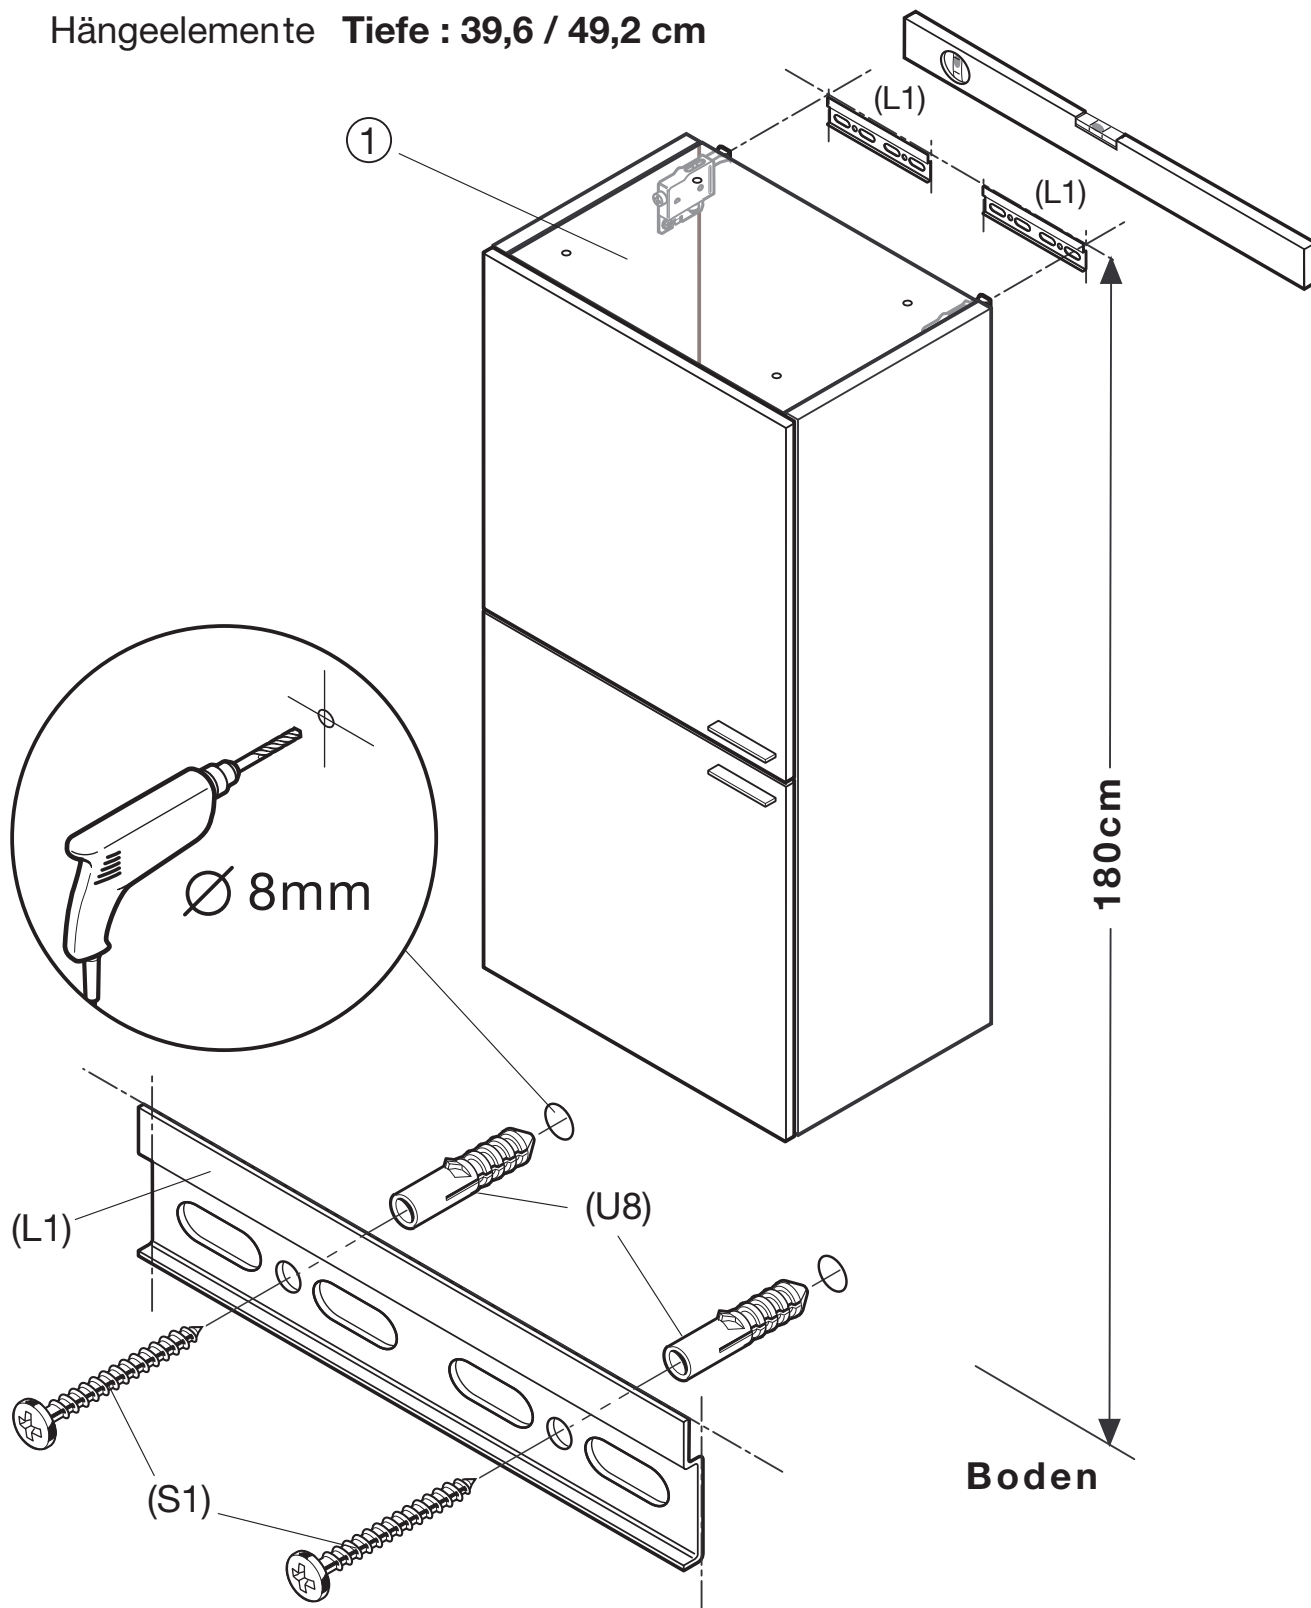

Wand-Hängееlemente



1) Tiefenverstellung

2) Höhenverstellung

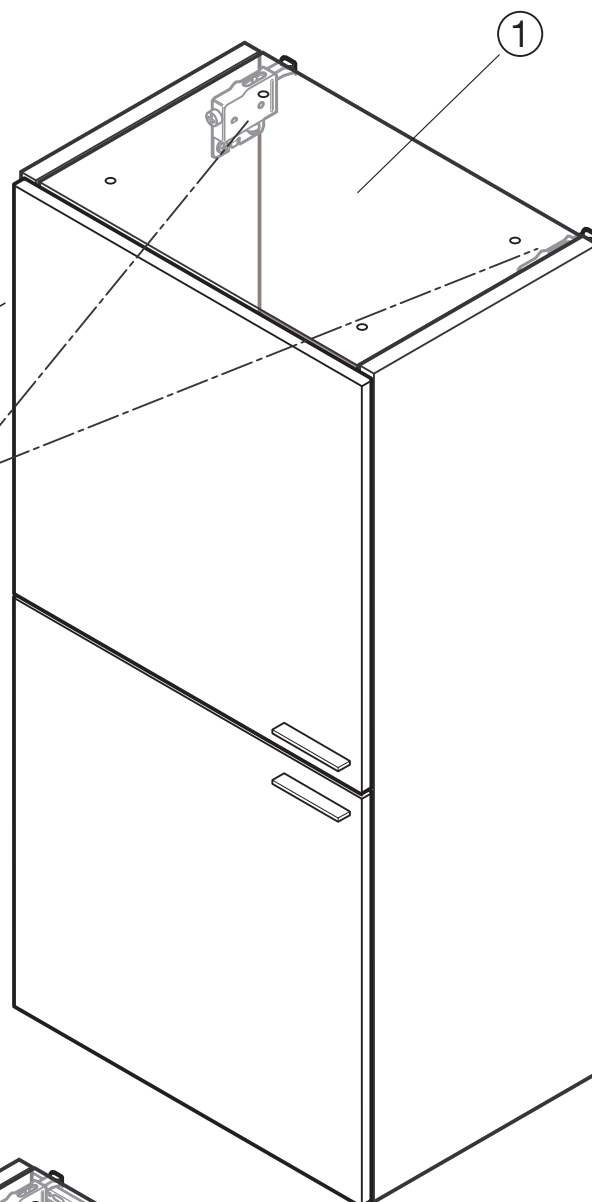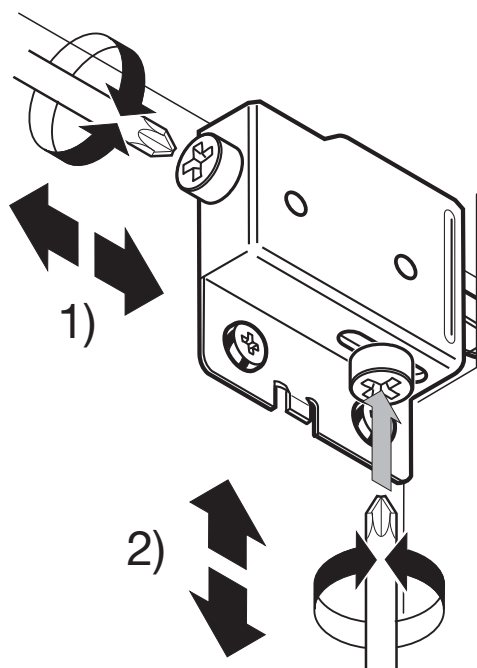


Achtung!

max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 4.

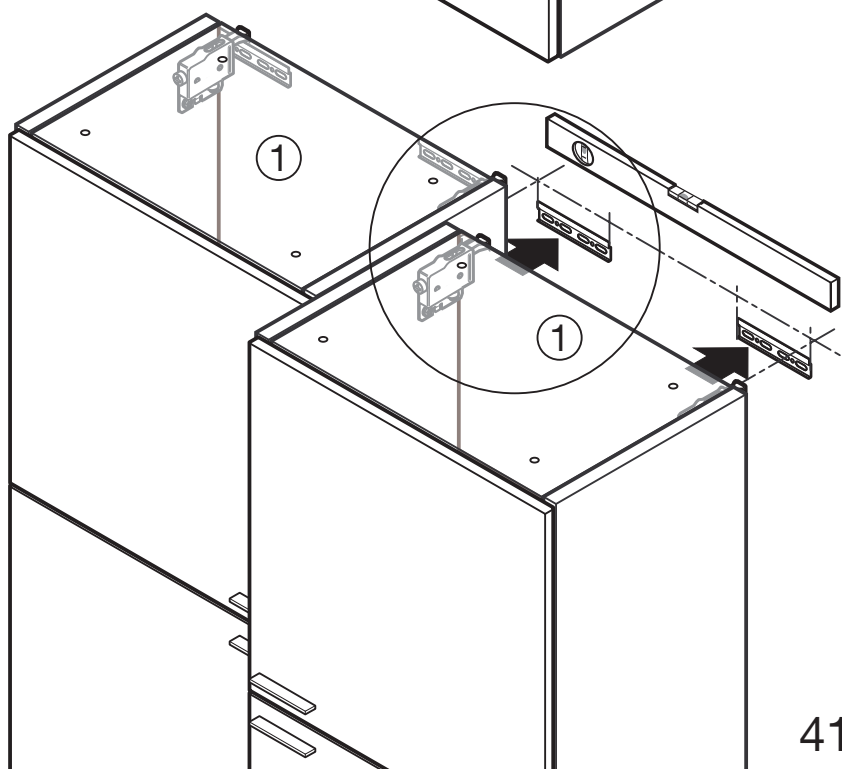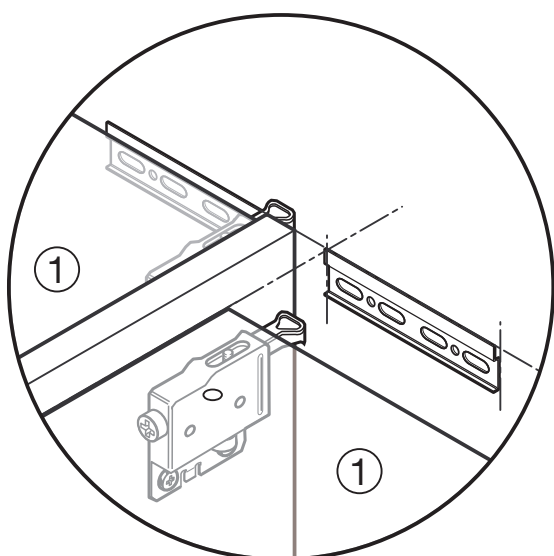

Wand-Hängeelemente

Verbindungs-
Schraube
(S4)

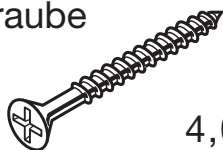


4,0x30


Abdeckkappe
(K4)




Abdeckkappe silber
(K5)

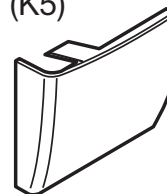

links

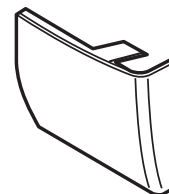

rechts

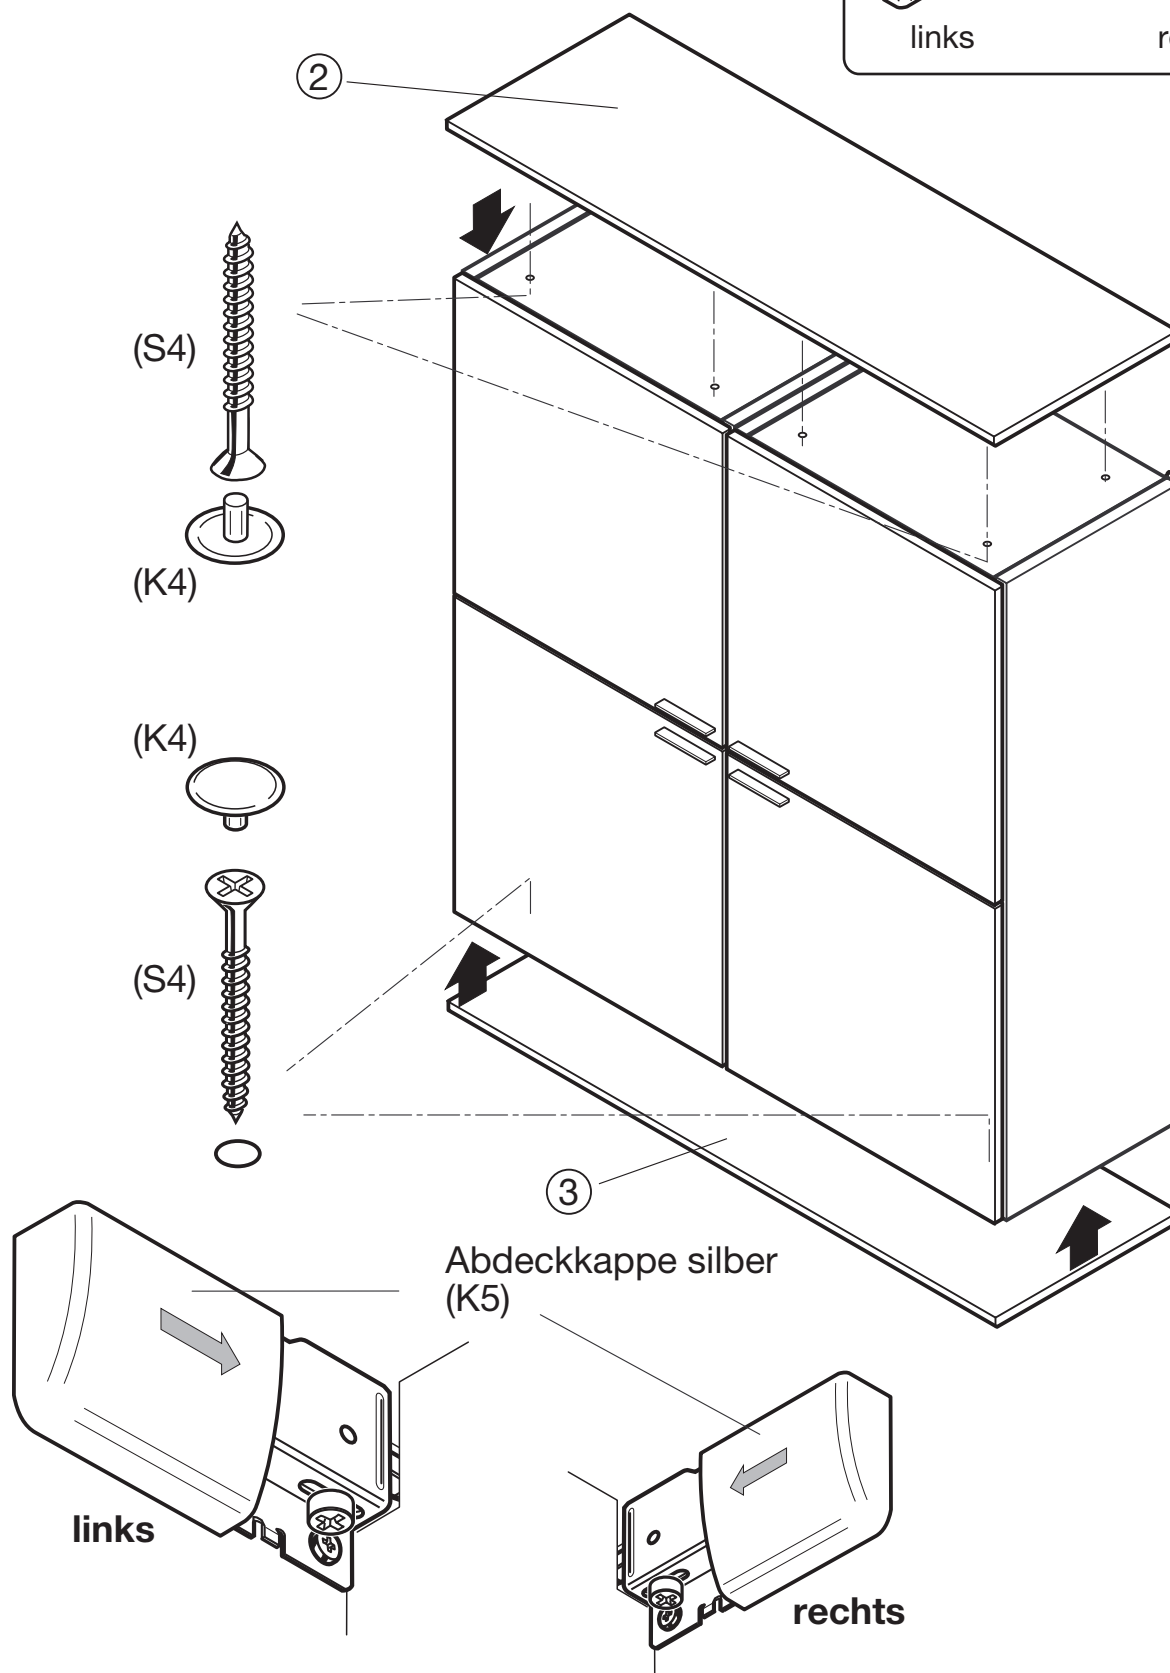

Wand-Hängeelemente mit Schubkasten (1R / 1,5R)

Hängeelemente **Tiefe: 39,6 cm und Seitenhöhe ab 35,2 cm (1R)**



Hängeelemente **Tiefe: 49,2 cm und Seitenhöhe ab 52,8 cm (1,5R)**



Achtung!

max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 4.

- ① SK-Hängeschränk
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt

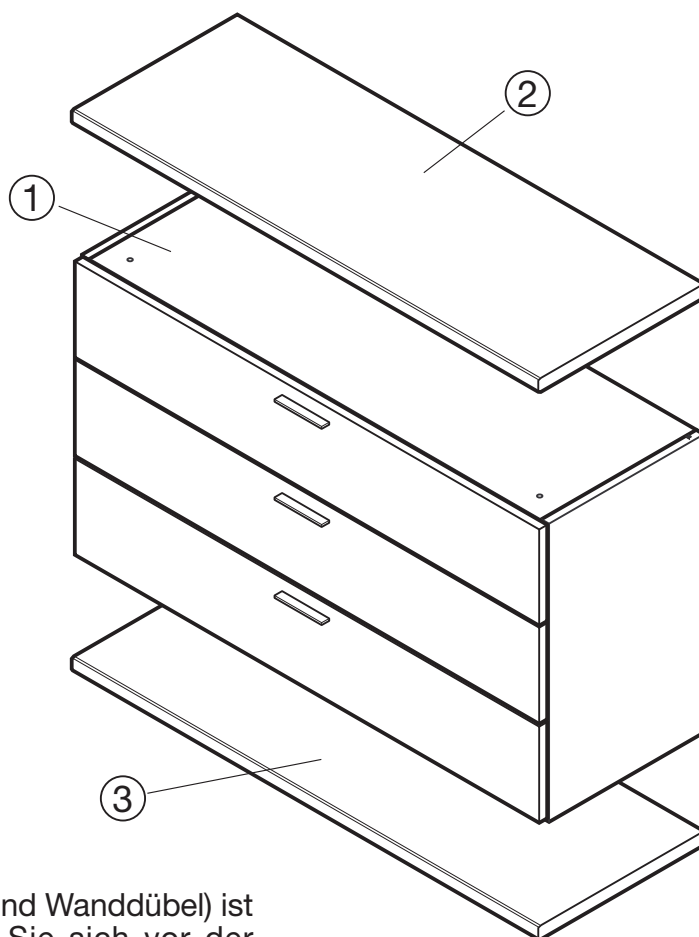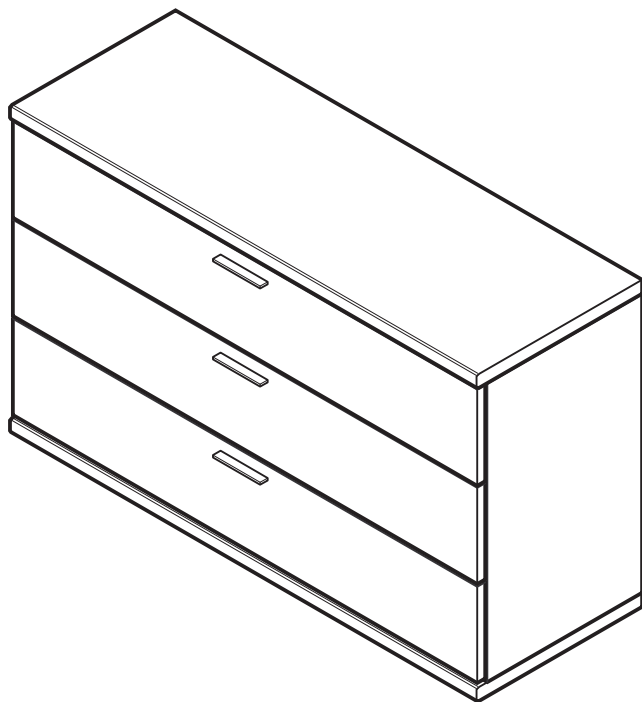


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Spax-Schraube

(S1)

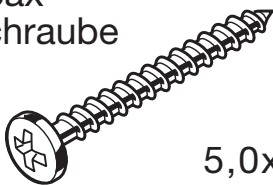


5,0x50

Mauerdübel


(U8)

Ø 8mm

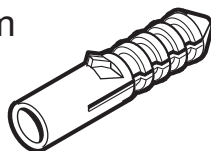

Hängertasche


(L1)

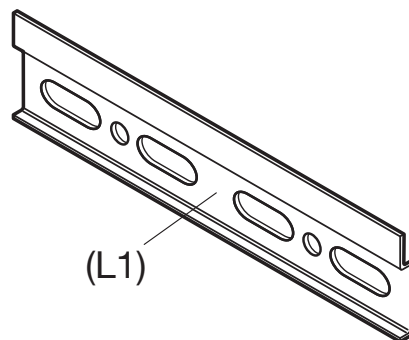

(L1)

Verbindungs-Schraube

(S4)

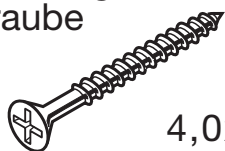

4,0x30


Abdeckkappe

(K4)



Wand-Hängeelemente mit Schubkasten (1R / 1,5R)






Spax-Schraube
(S1)

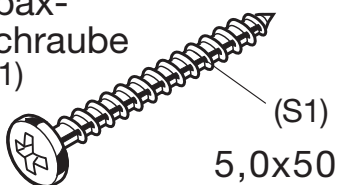


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm



Hängerlasche
(L1)

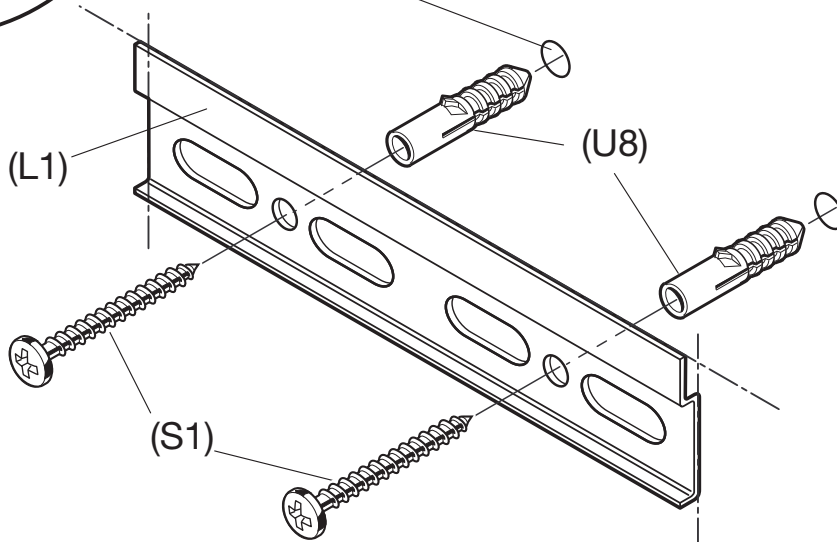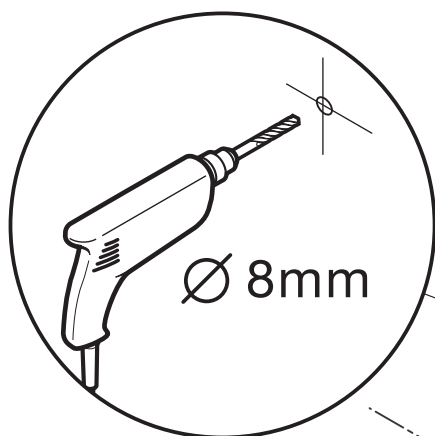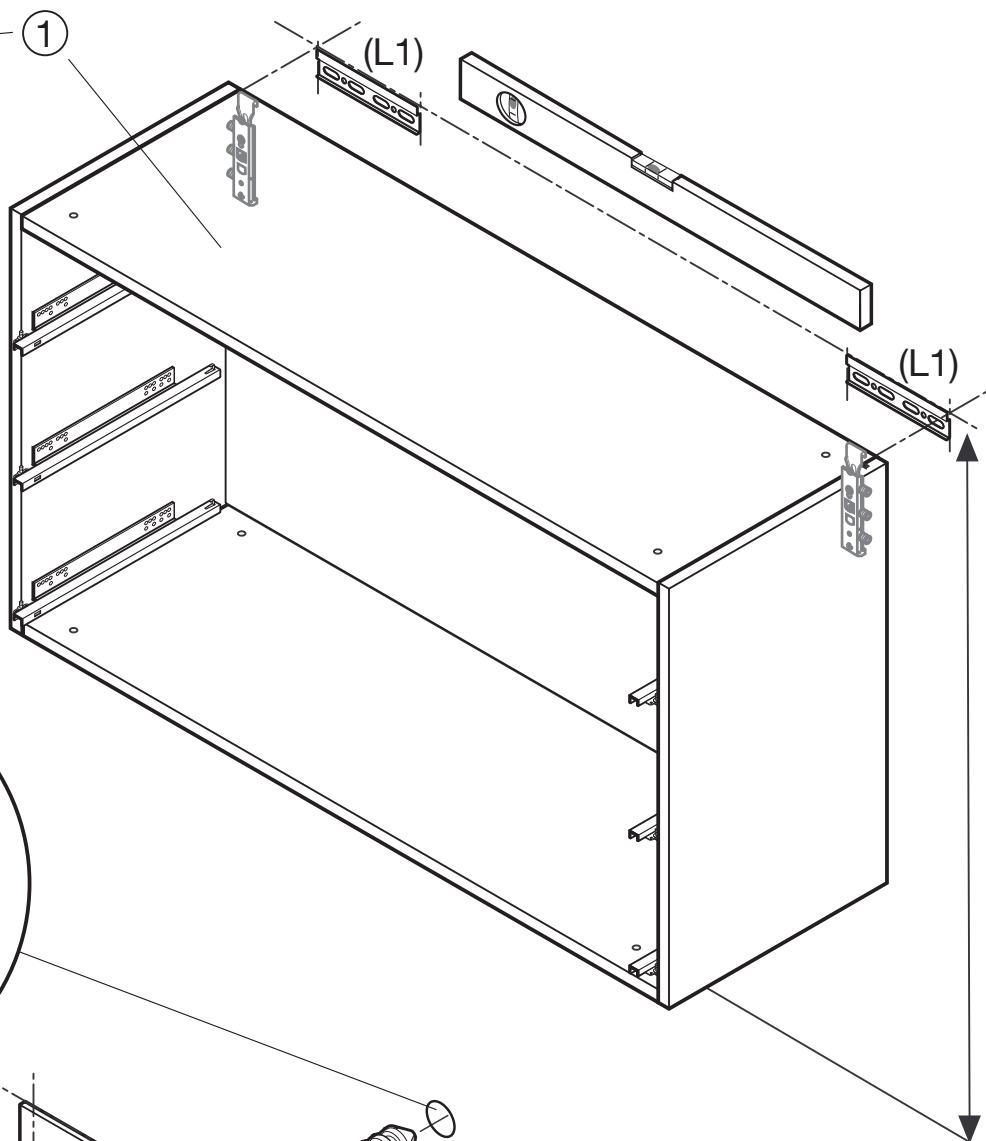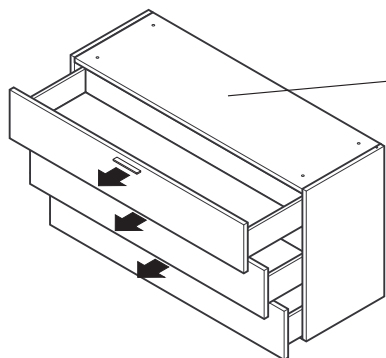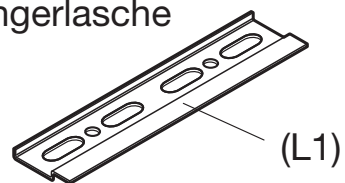


Wand-Hängeelemente mit Schubkasten (1R / 1,5R)

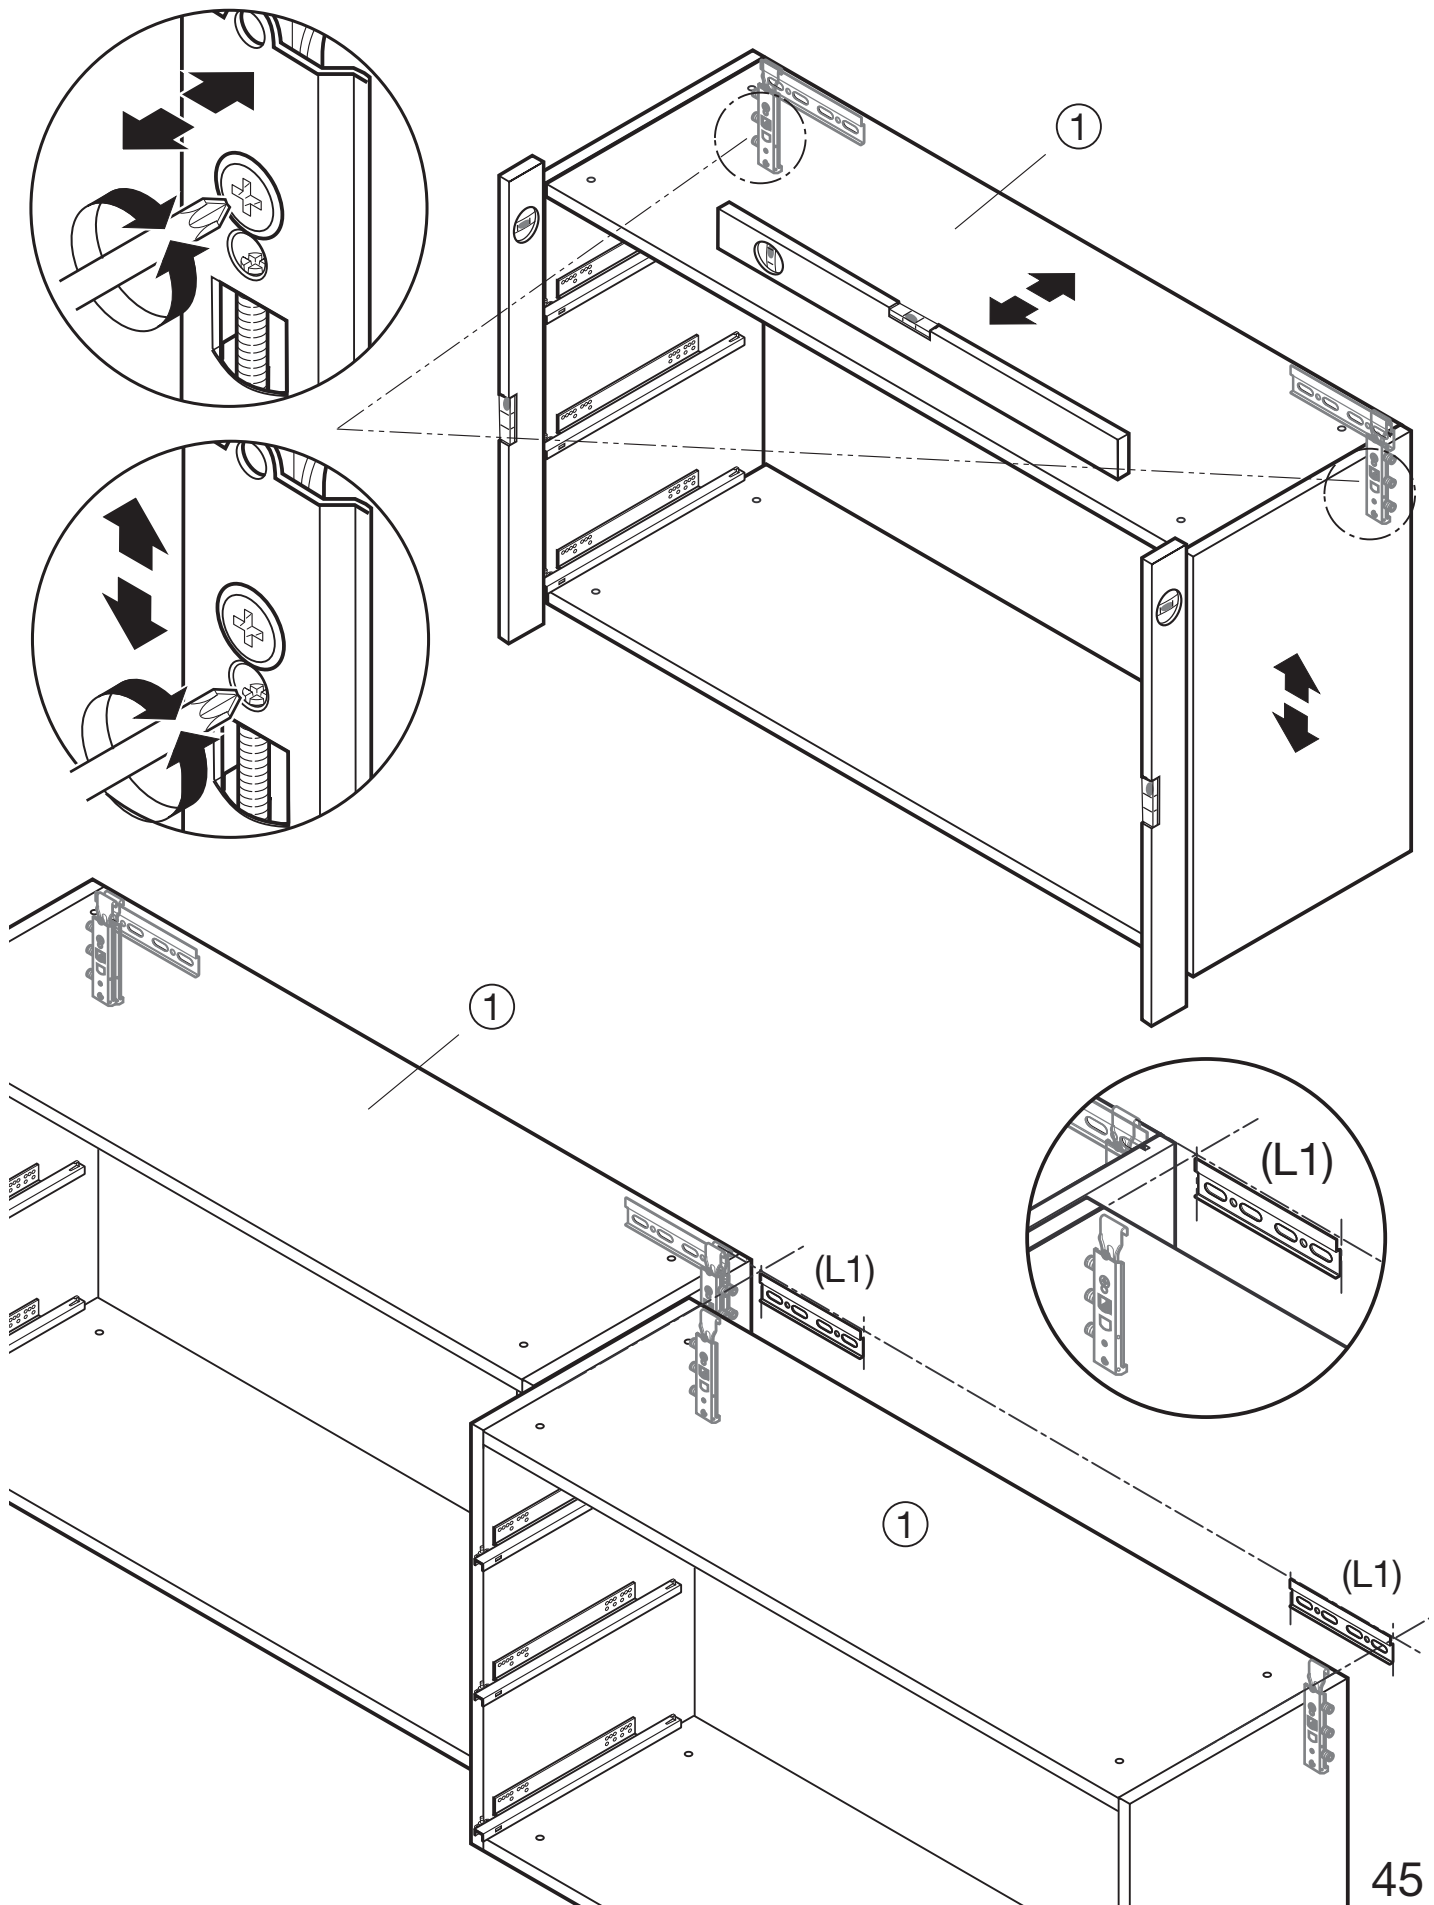



Wand-Hängeelemente mit Schubkasten (1R / 1,5R)

Verbindungs-
Schraube
(S4)

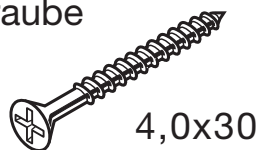

4,0x30

Abdeckkappe
(K4)

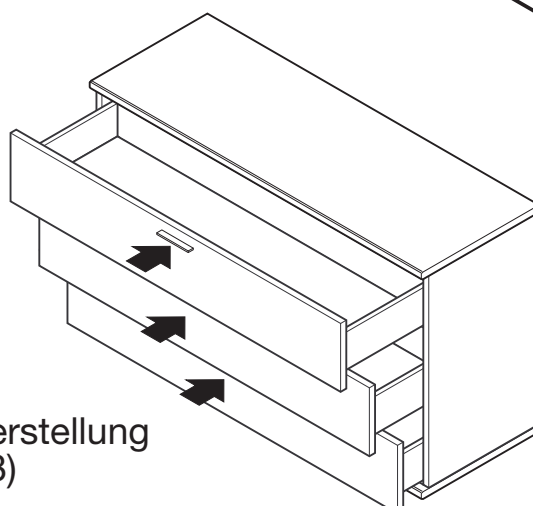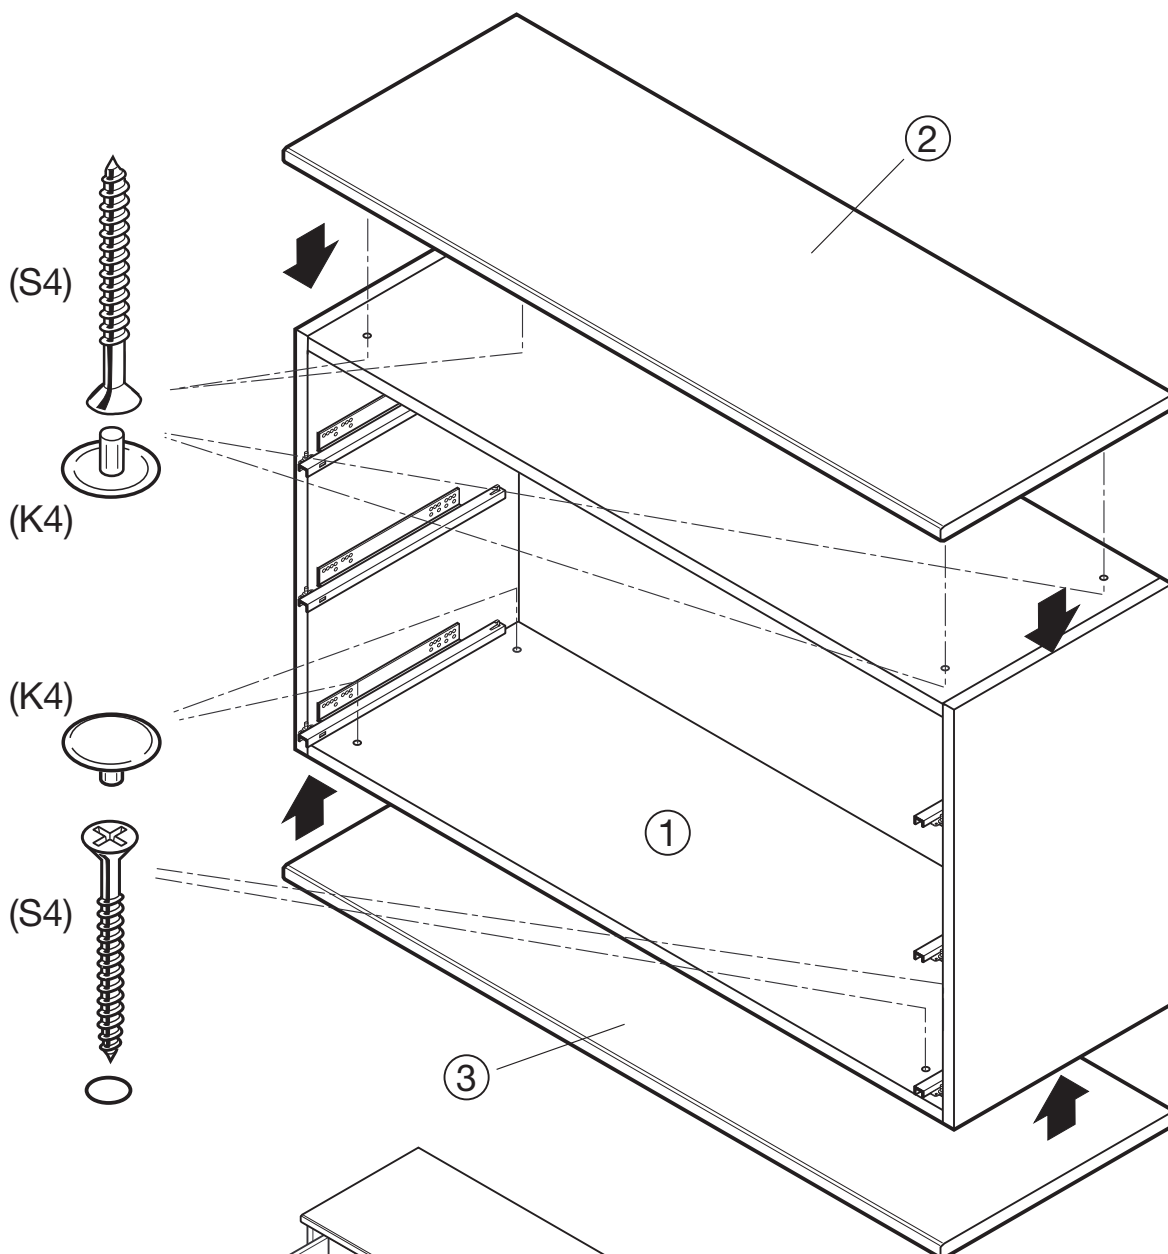

Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 28)

Wand-Hängееlemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

Ⓐ Hängееlemente Tiefe: 39,6 / 49,2 und Seitenhöhe 17,6 cm (0,5R)







Ⓑ Hängееlemente Tiefe: 39,6 / 49,2 und Seitenhöhe 35,2 cm (1R)

-Hängееlemente mit Klappe

-Hängееlemente mit Schubkästen

-Hängееlemente mit Auszug

-Hängееlemente mit Schubkästen und Klappe

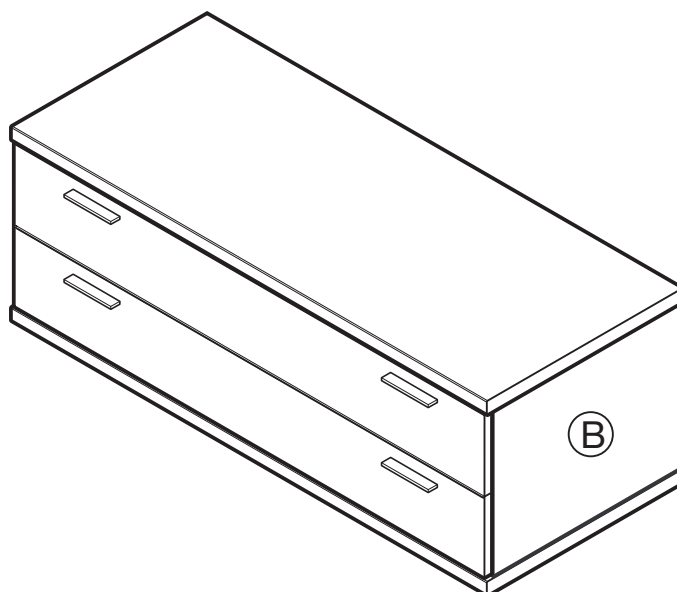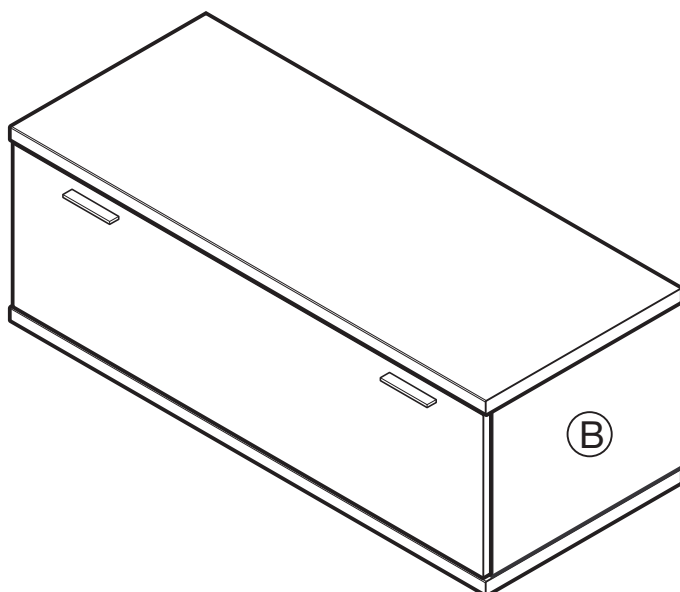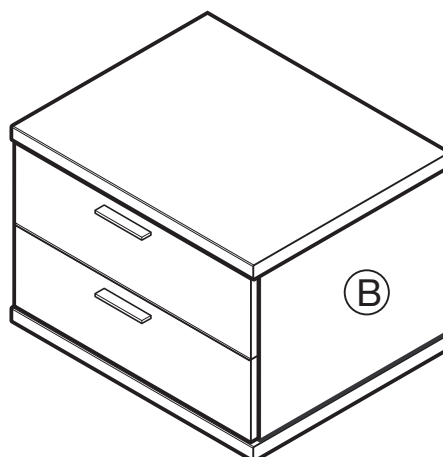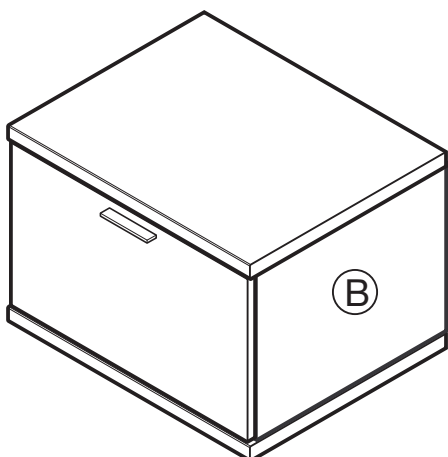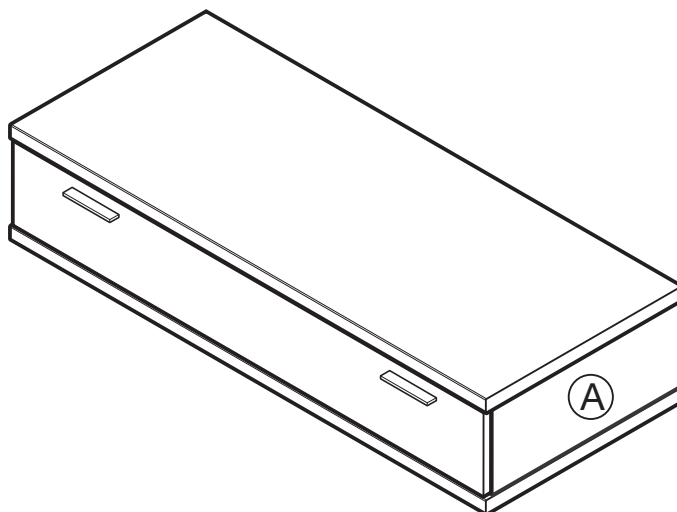
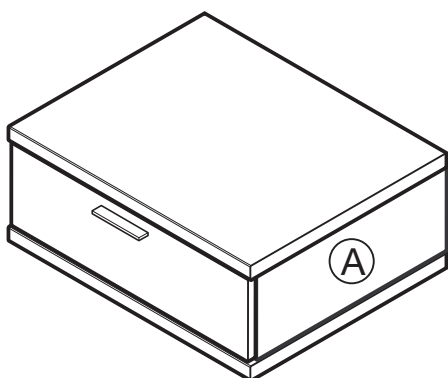


Wand-Hängееlemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

① Hängееlement **Tiefe: 39,6 / 49,2 cm**

② oberes Abdeckblatt


③ unteres Abdeckblatt

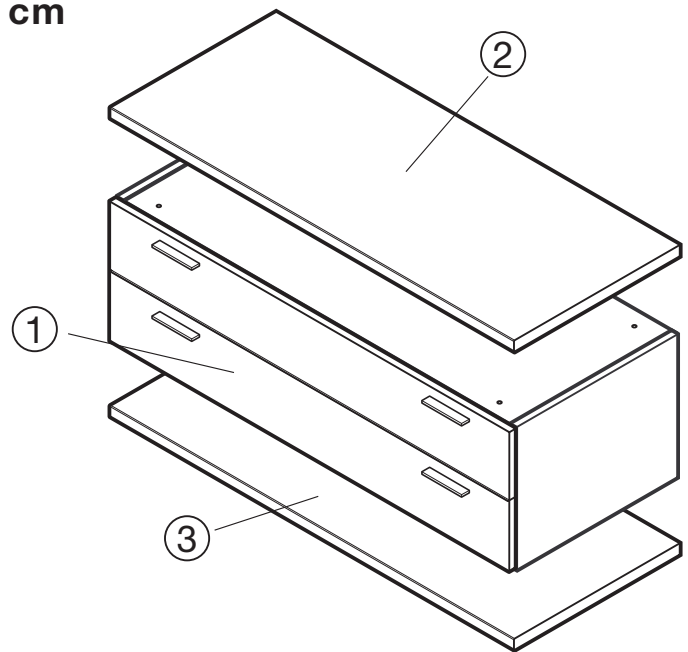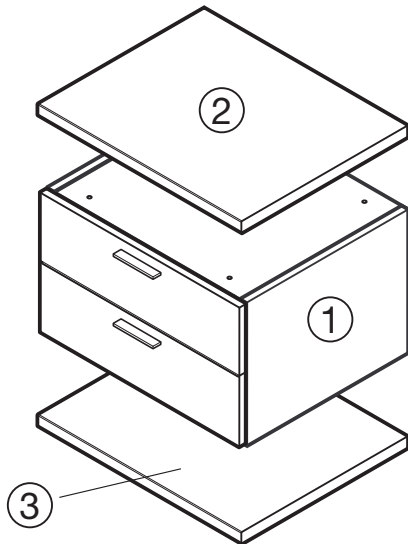

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


Spax-Schraube (S1)

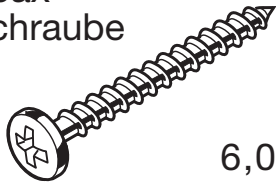


6,0x50

Mauerdübel (U8)


Ø 8mm

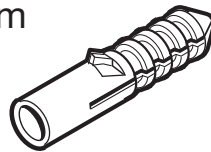

Hängerlasche (W4)

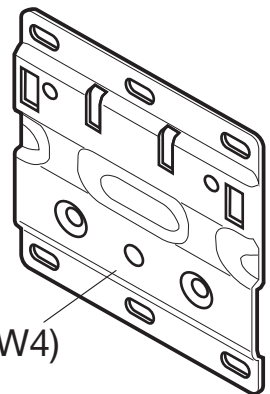

Verbindungs-Schraube (S4)

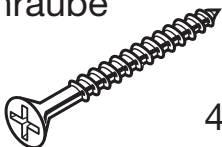

4,0x30

Abdeckkappe (K4)




(W4)




Achtung!

max. Belastung pro Schrank siehe Seite 4.


Hängerbeschlag (vormontiert)

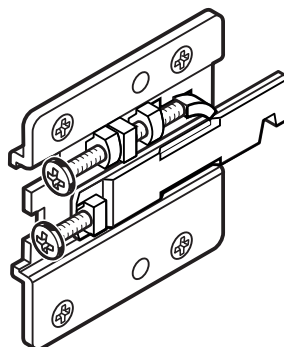

Abdeckkappe (K8)

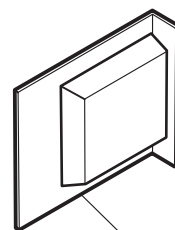

(K8 links)

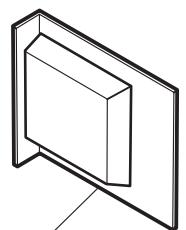


(K8 rechts)

Wand-Hängееlemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

Spax-
Schraube


(S1)

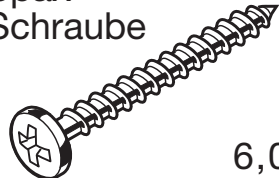

6,0x50


Mauerdübel
Ø 8mm

(U8)

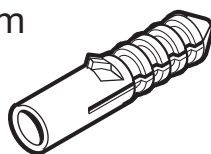

Hängertasche


(W4)

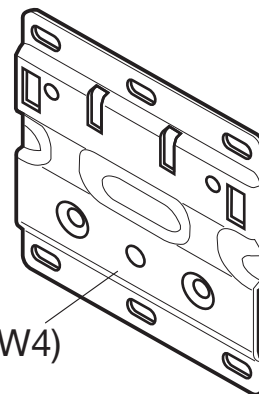

(W4)

① Hängееlement **Tiefe: 39,6 / 49,2 cm**


①

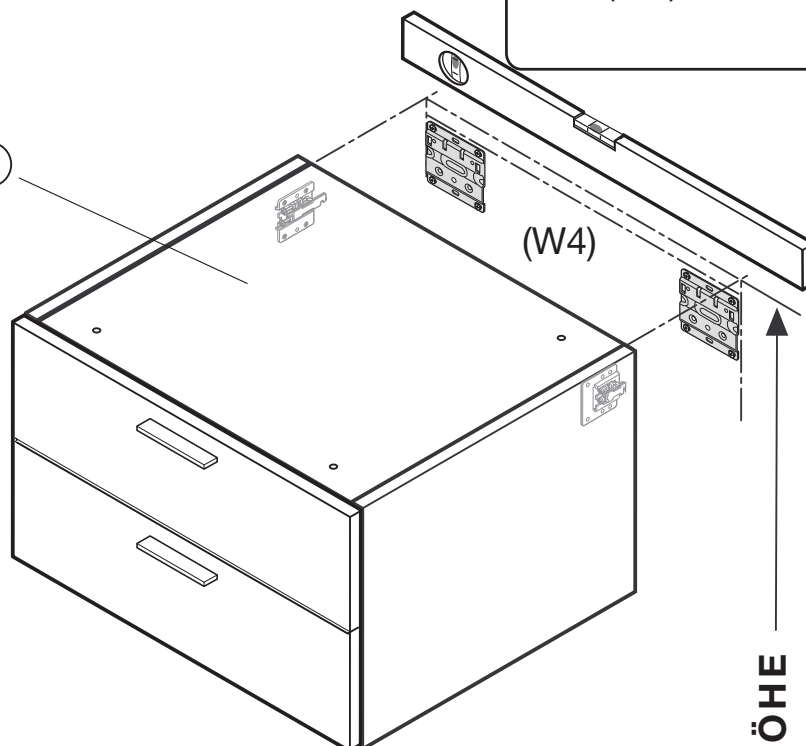

(W4)

HÖHE

Boden

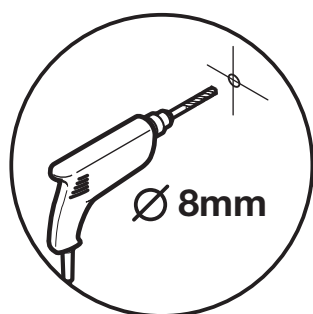

Ø 8mm

(U8)

OBEN




(S1)

(W4)


(S1)

(U8)

Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

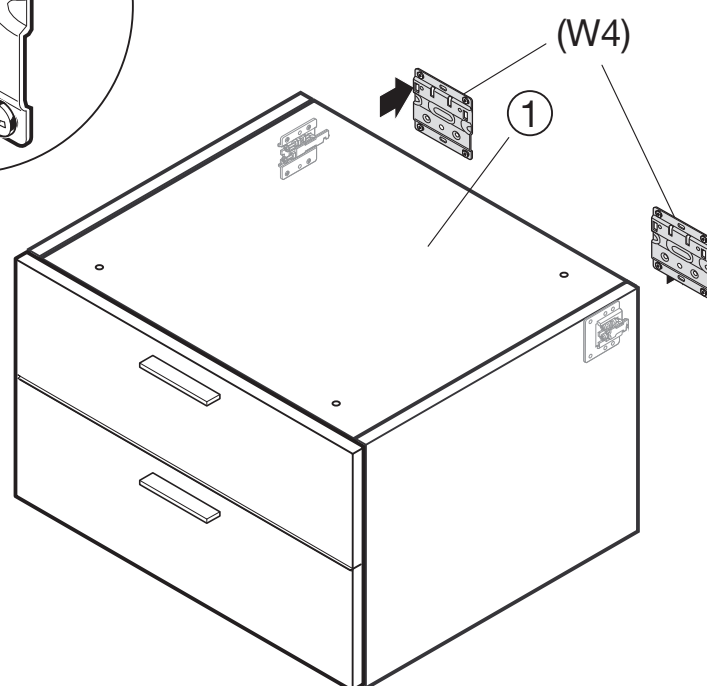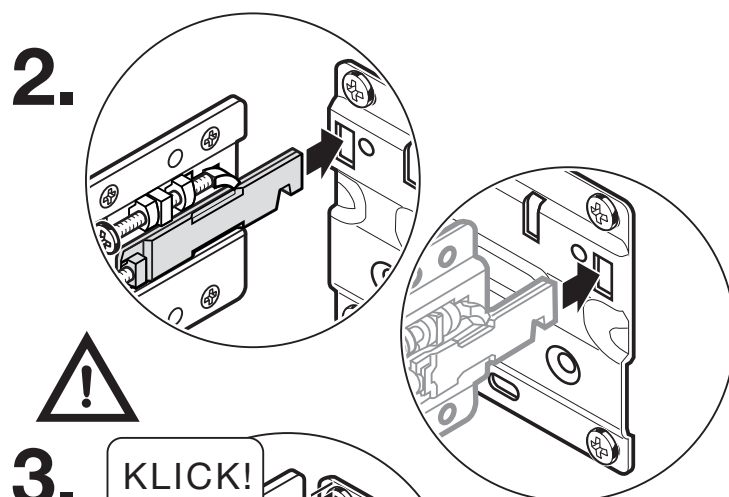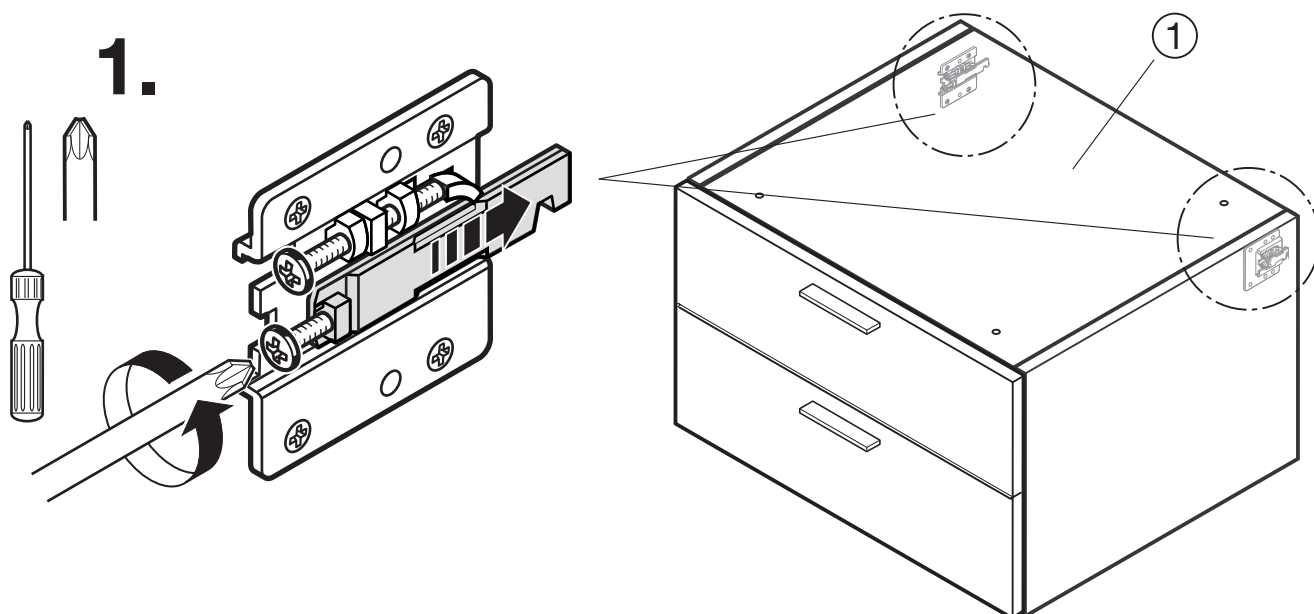


Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

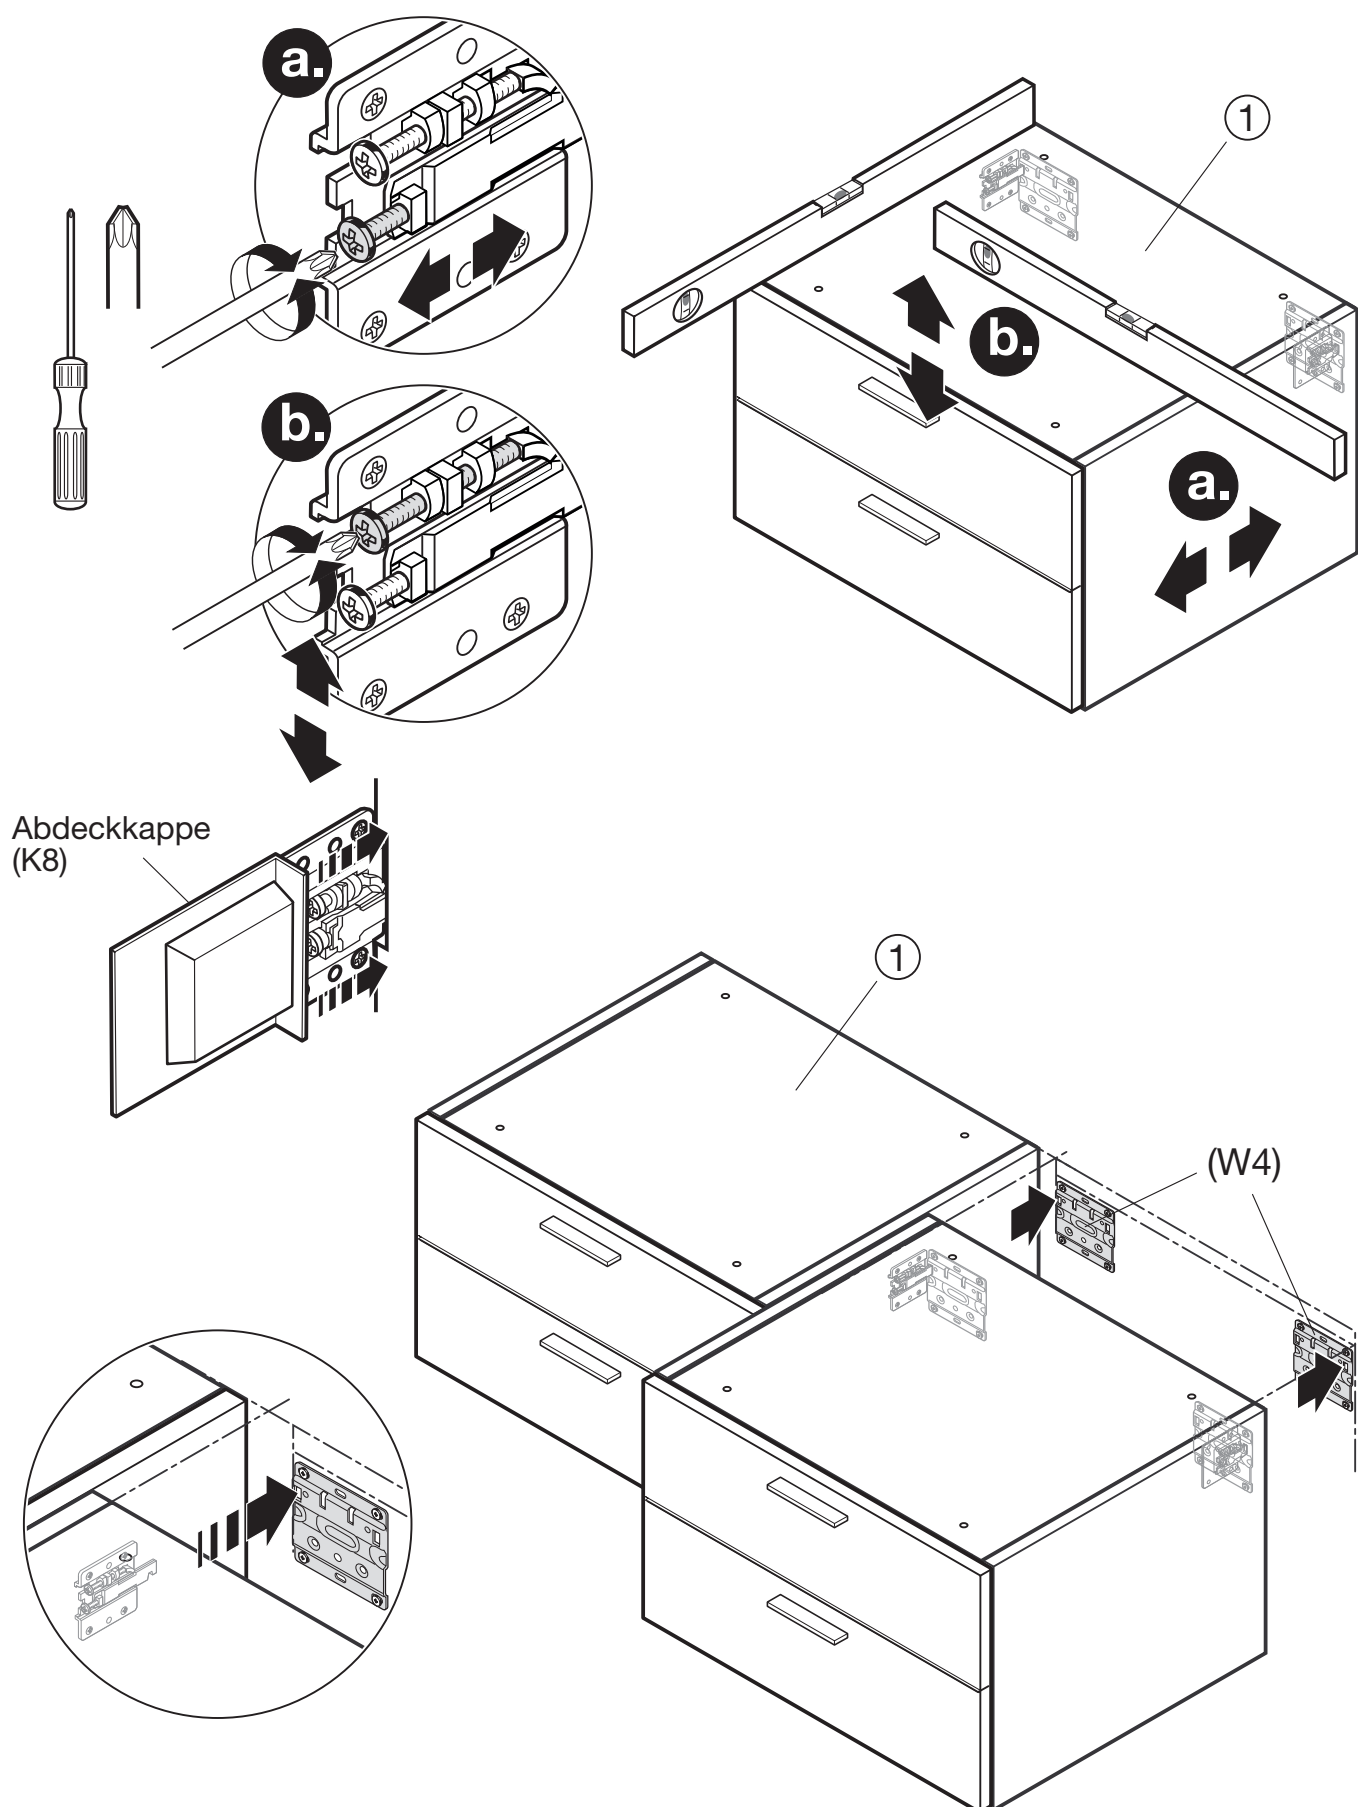

Wand-Hängееlemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

Verbindungs-
Schraube



(S4)

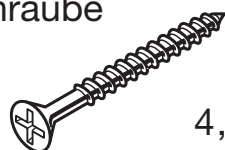

4,0x30

Abdeckkappe

(K4)

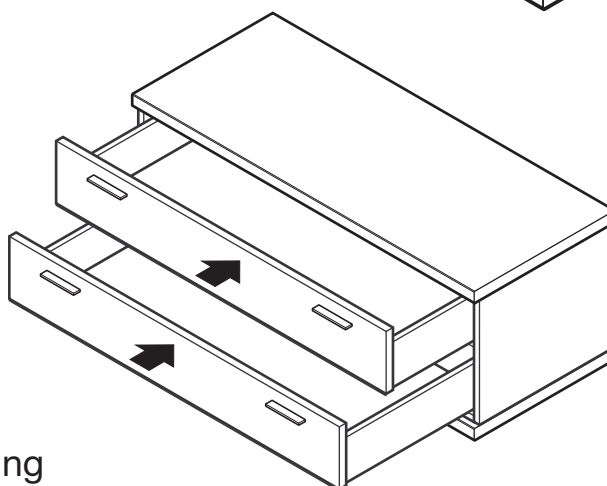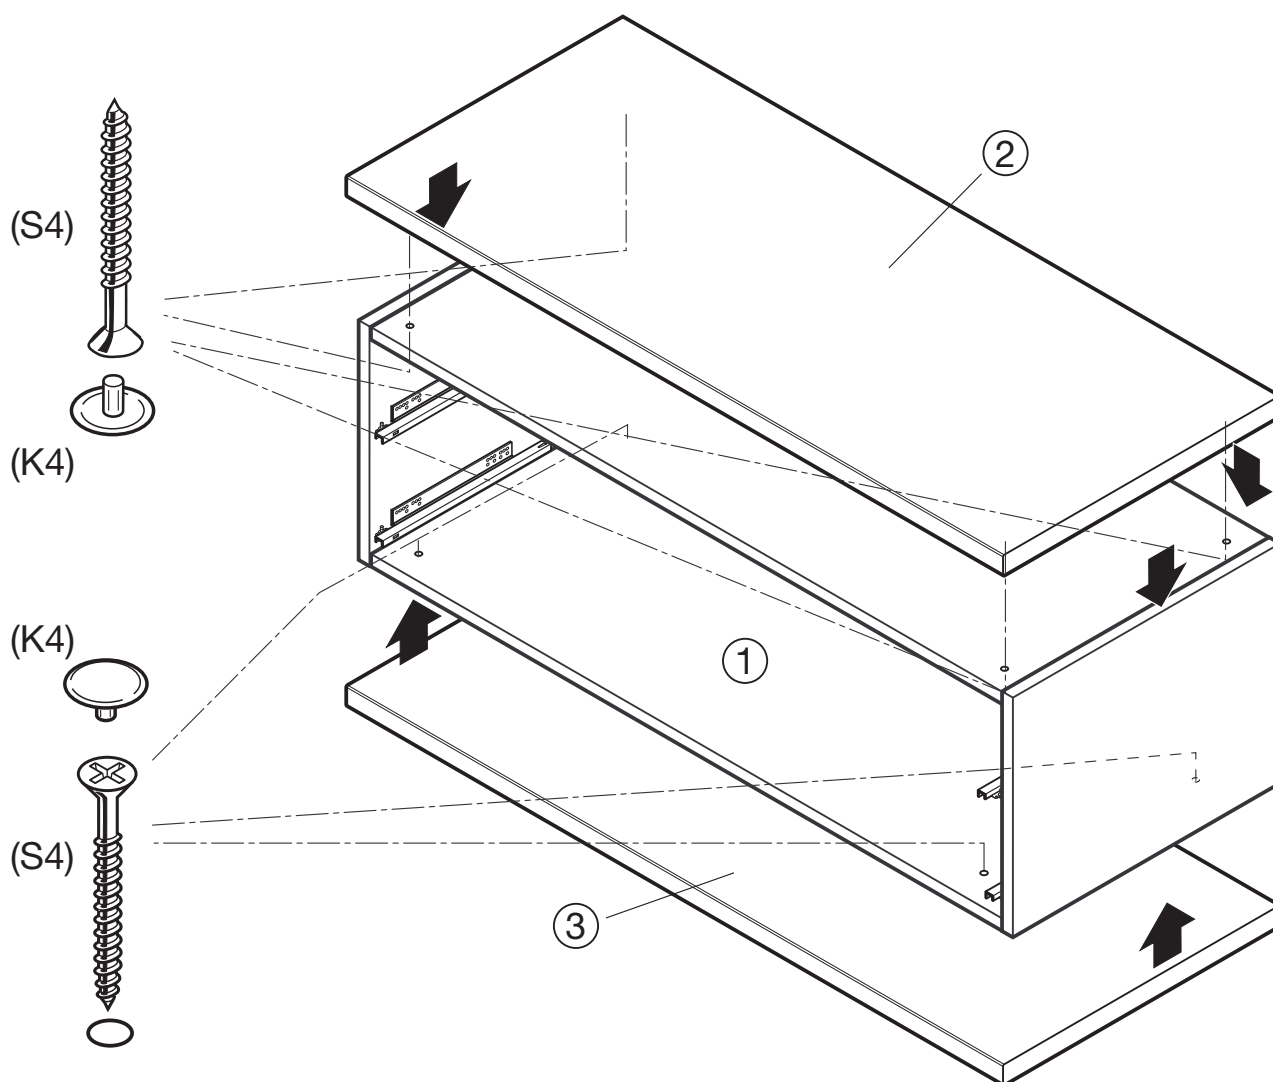


Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 28)

Wandspiegel


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




Schraube (S9)

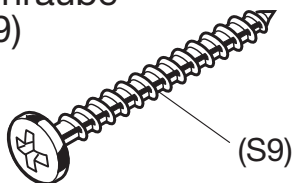


Halterung
(vormontiert)




Hänger-
Lasche
(L1)

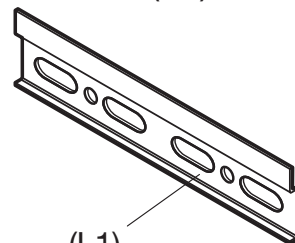

Verbindungsbolzen
(b9)


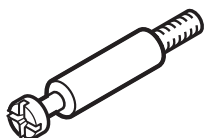


Harpunenfeder
(HF)

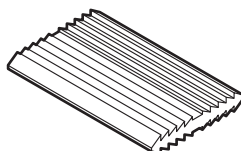



Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

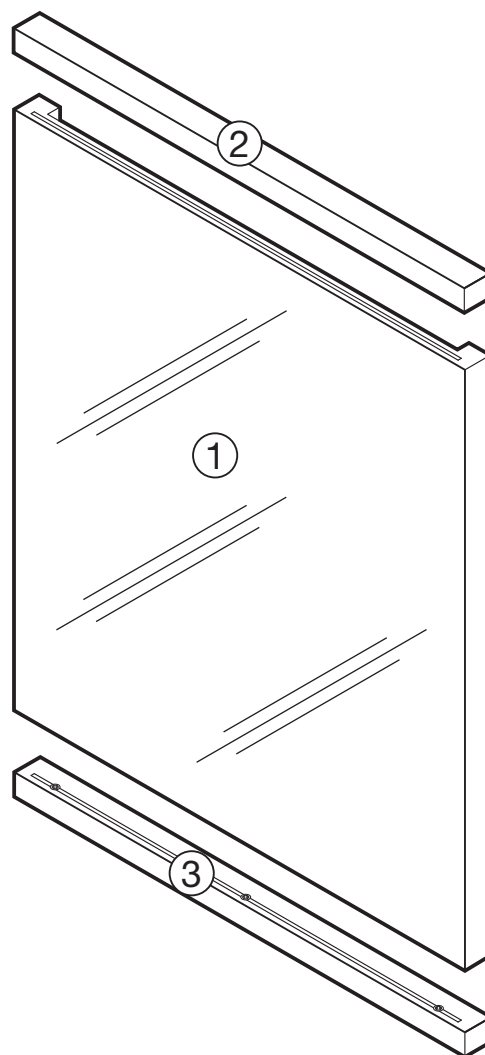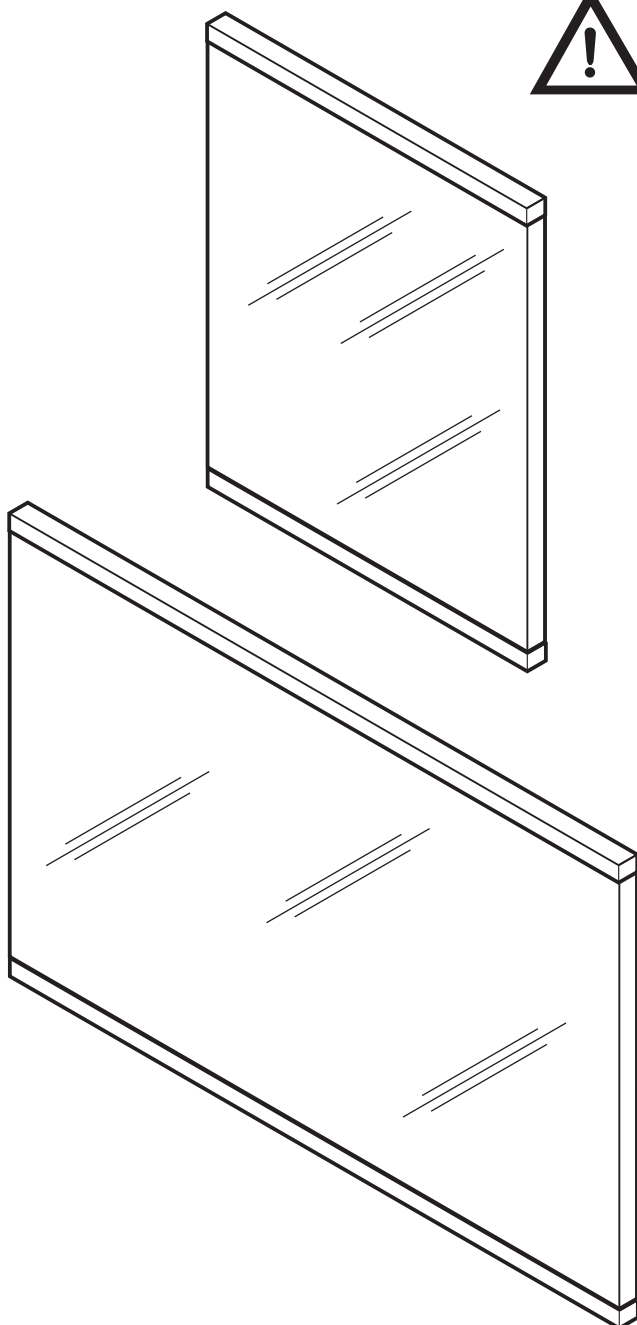


Wandspiegel


Verbindungsbolzen
(b9)

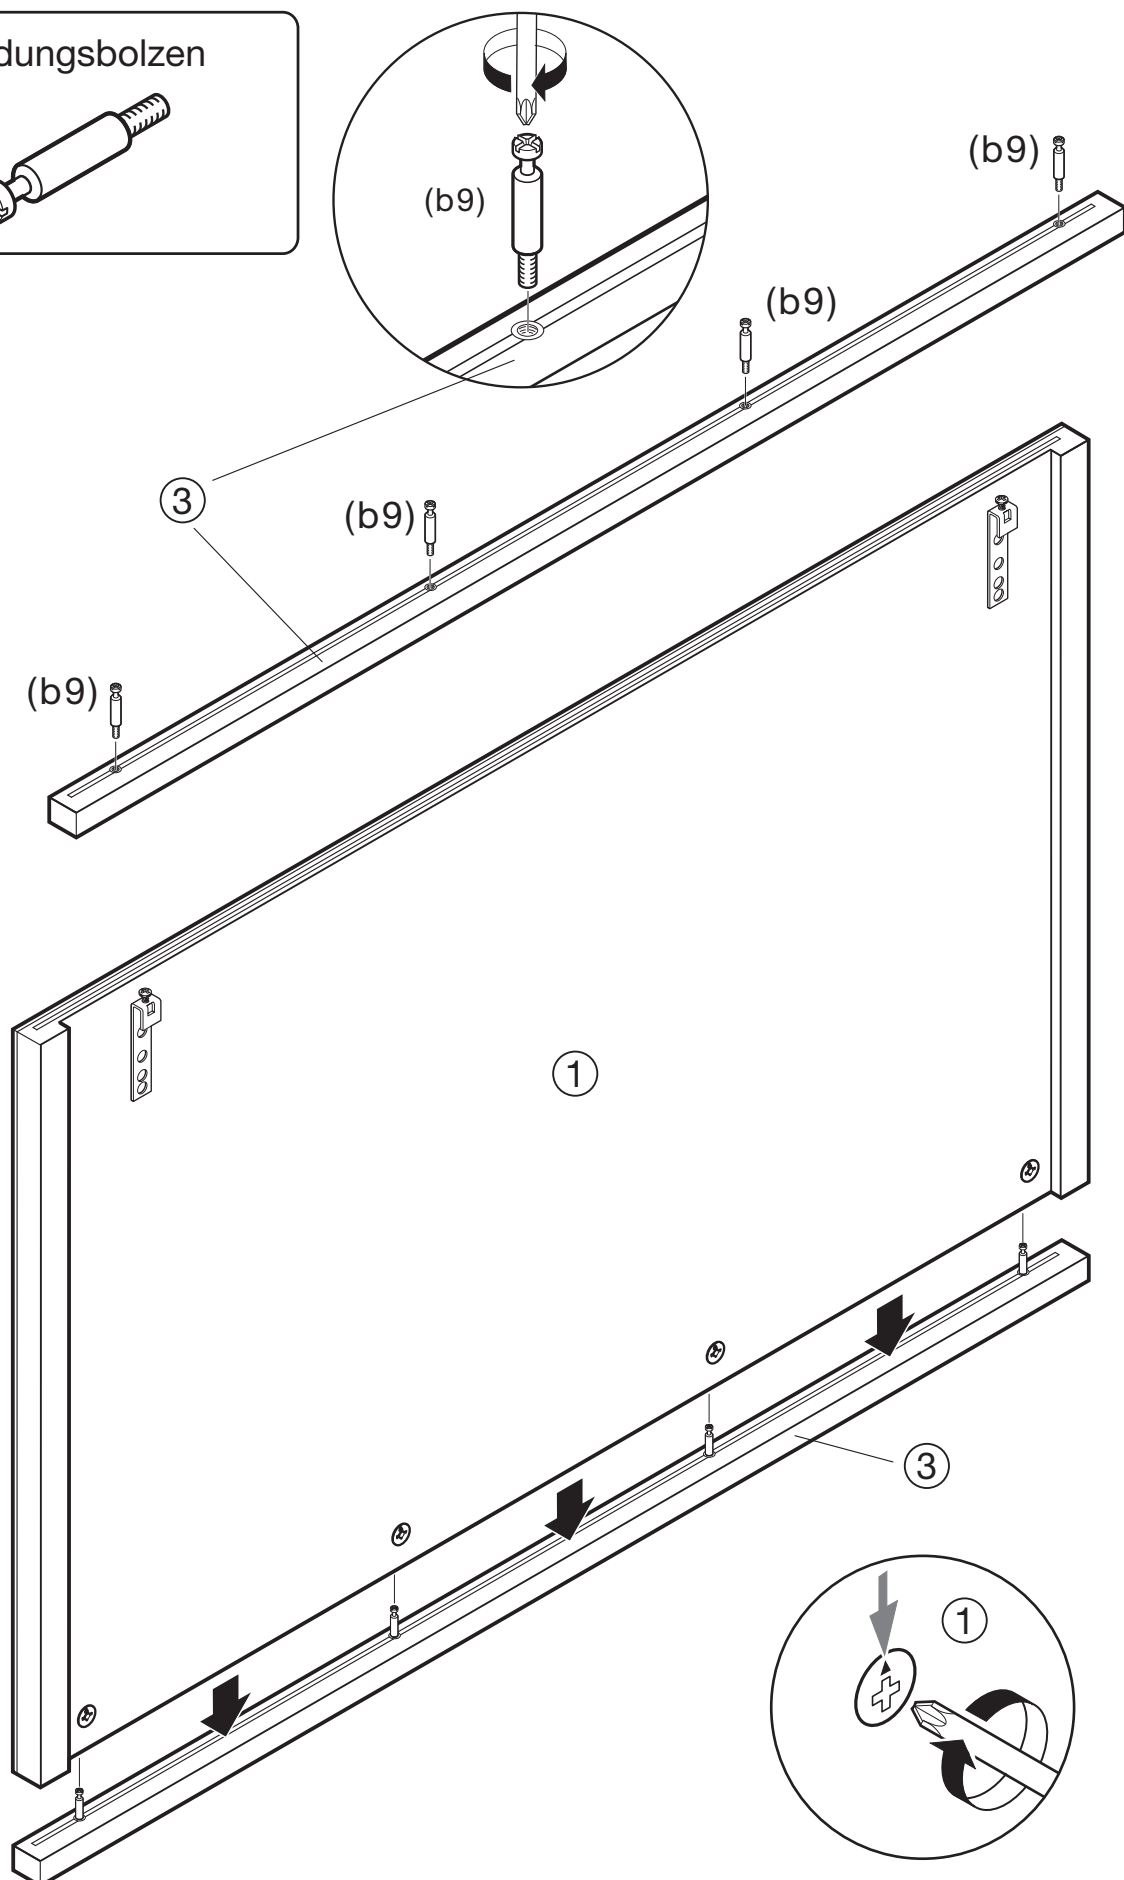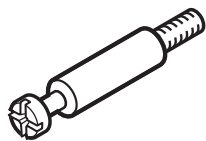


Wandspiegel

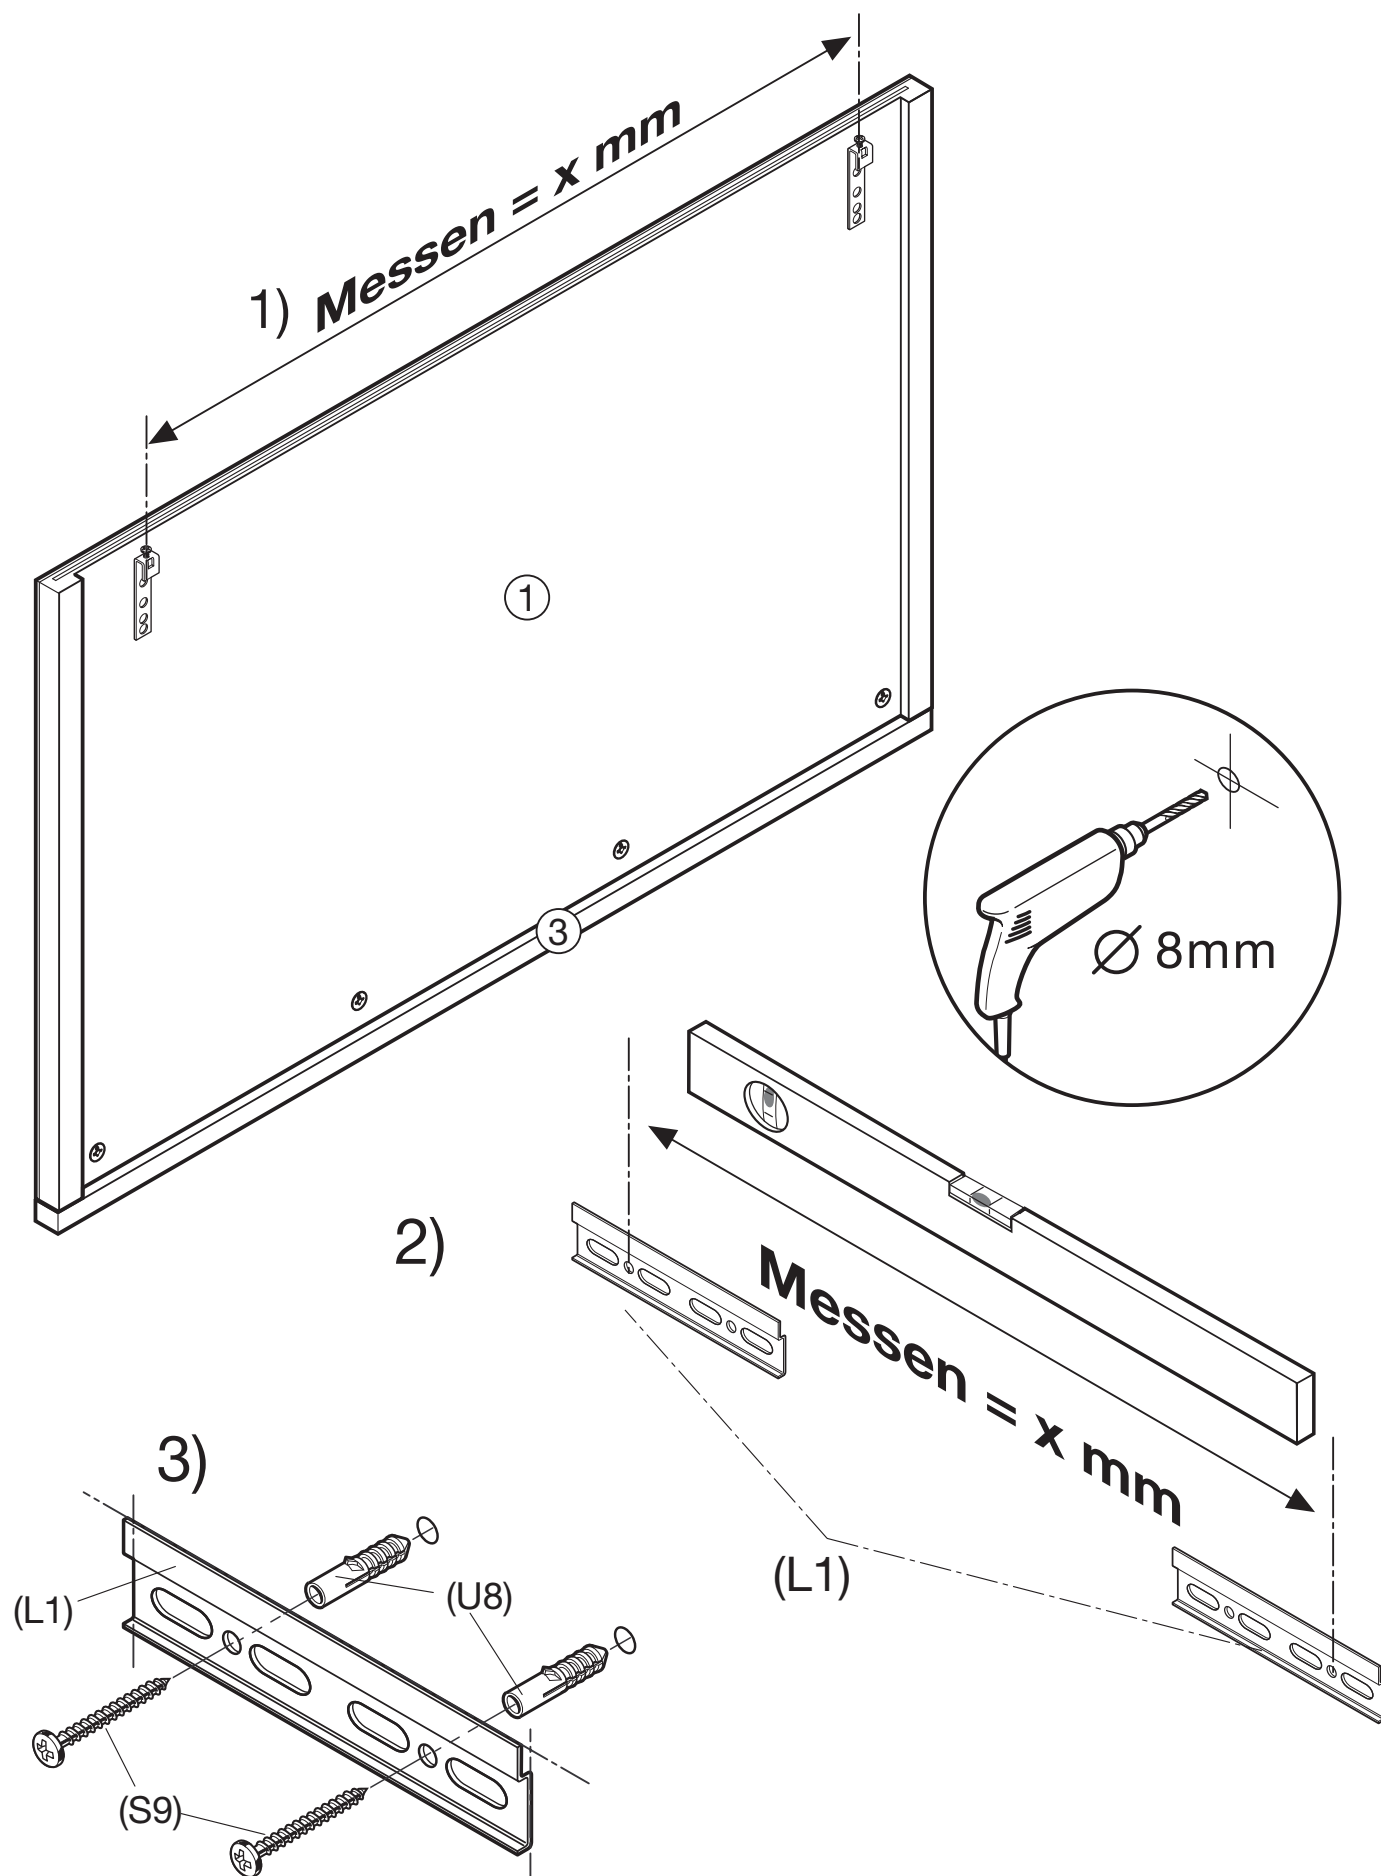

Wandspiegel

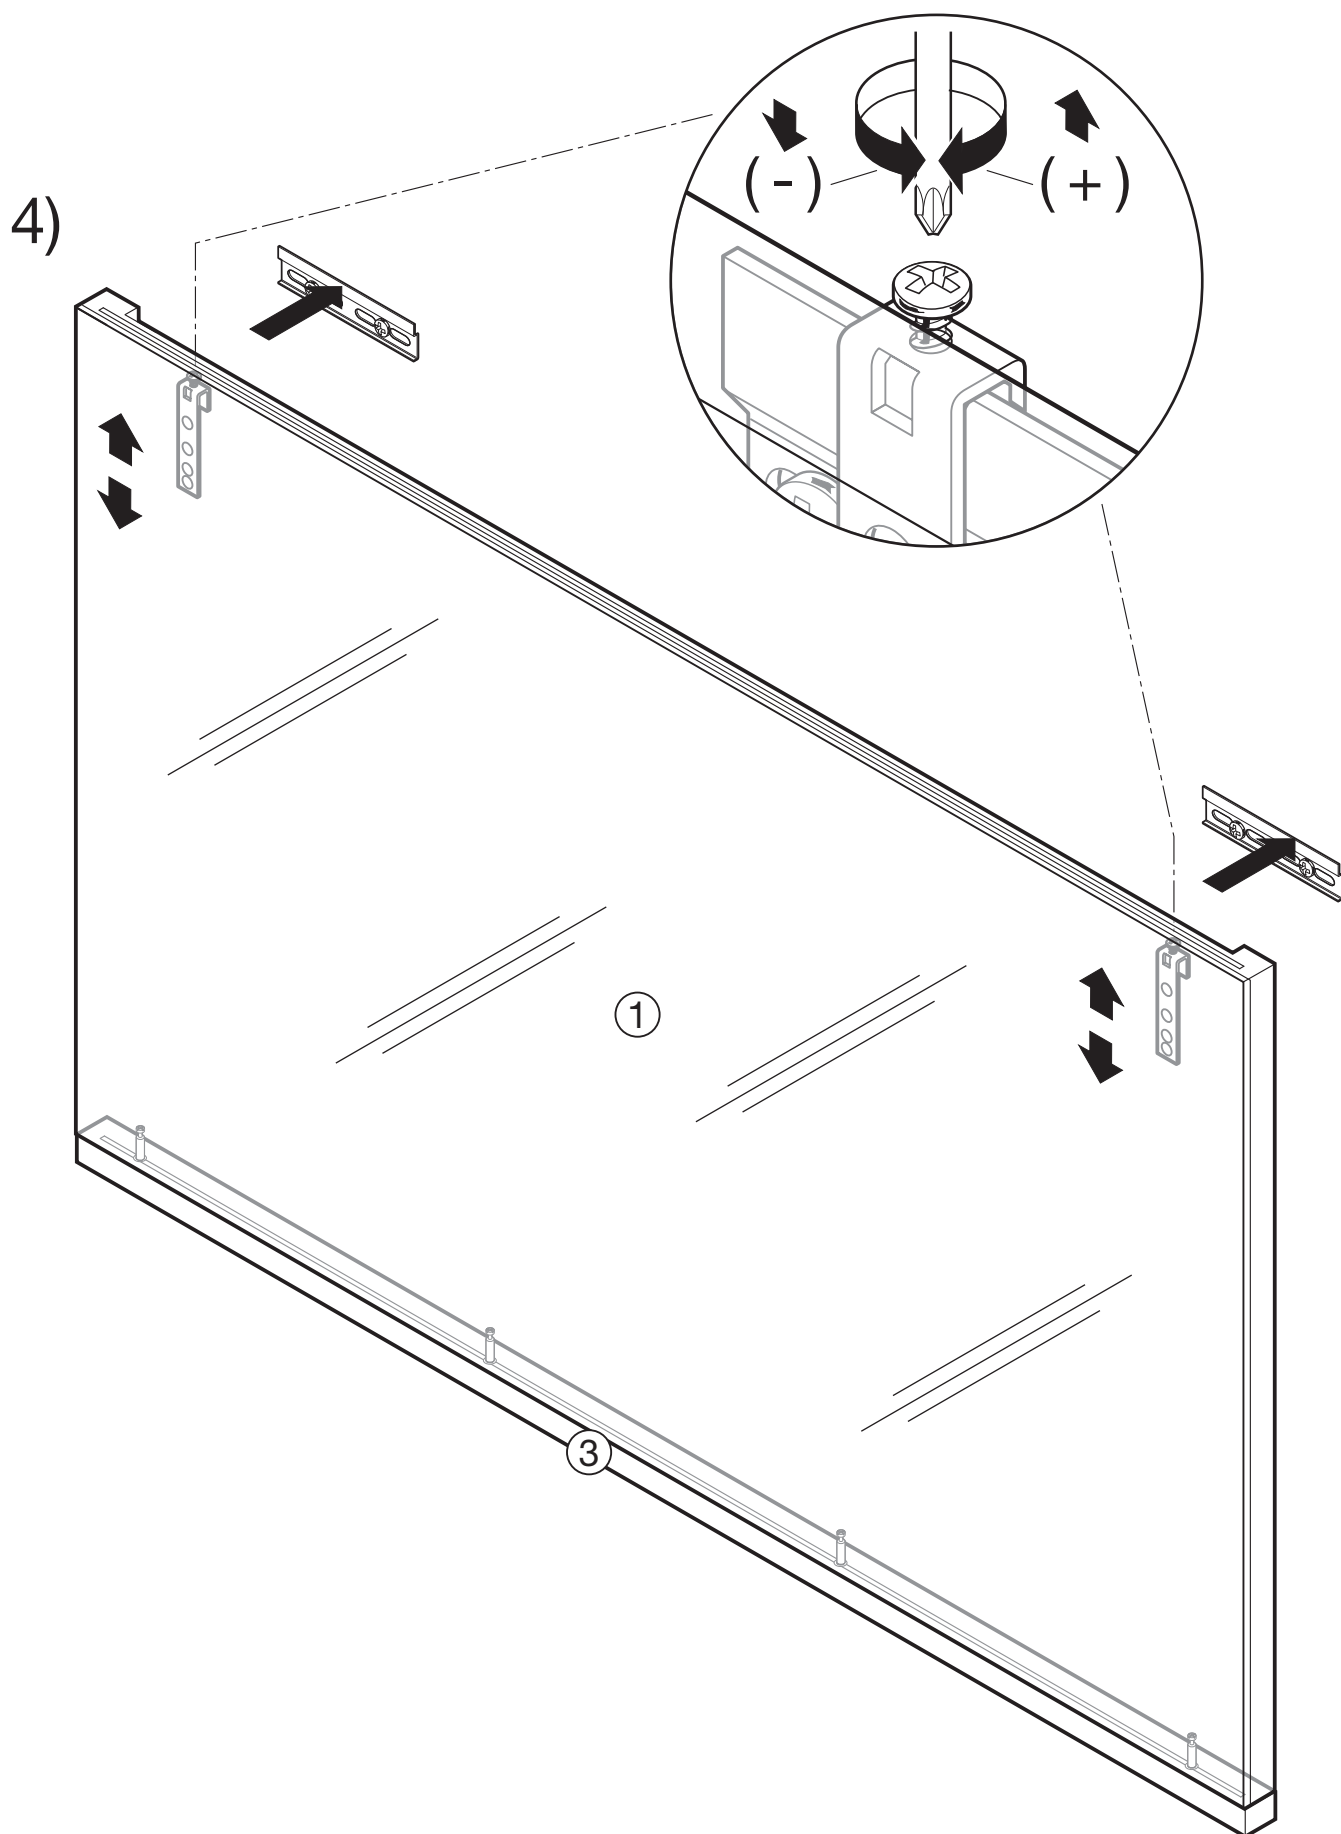


Wandspiegel

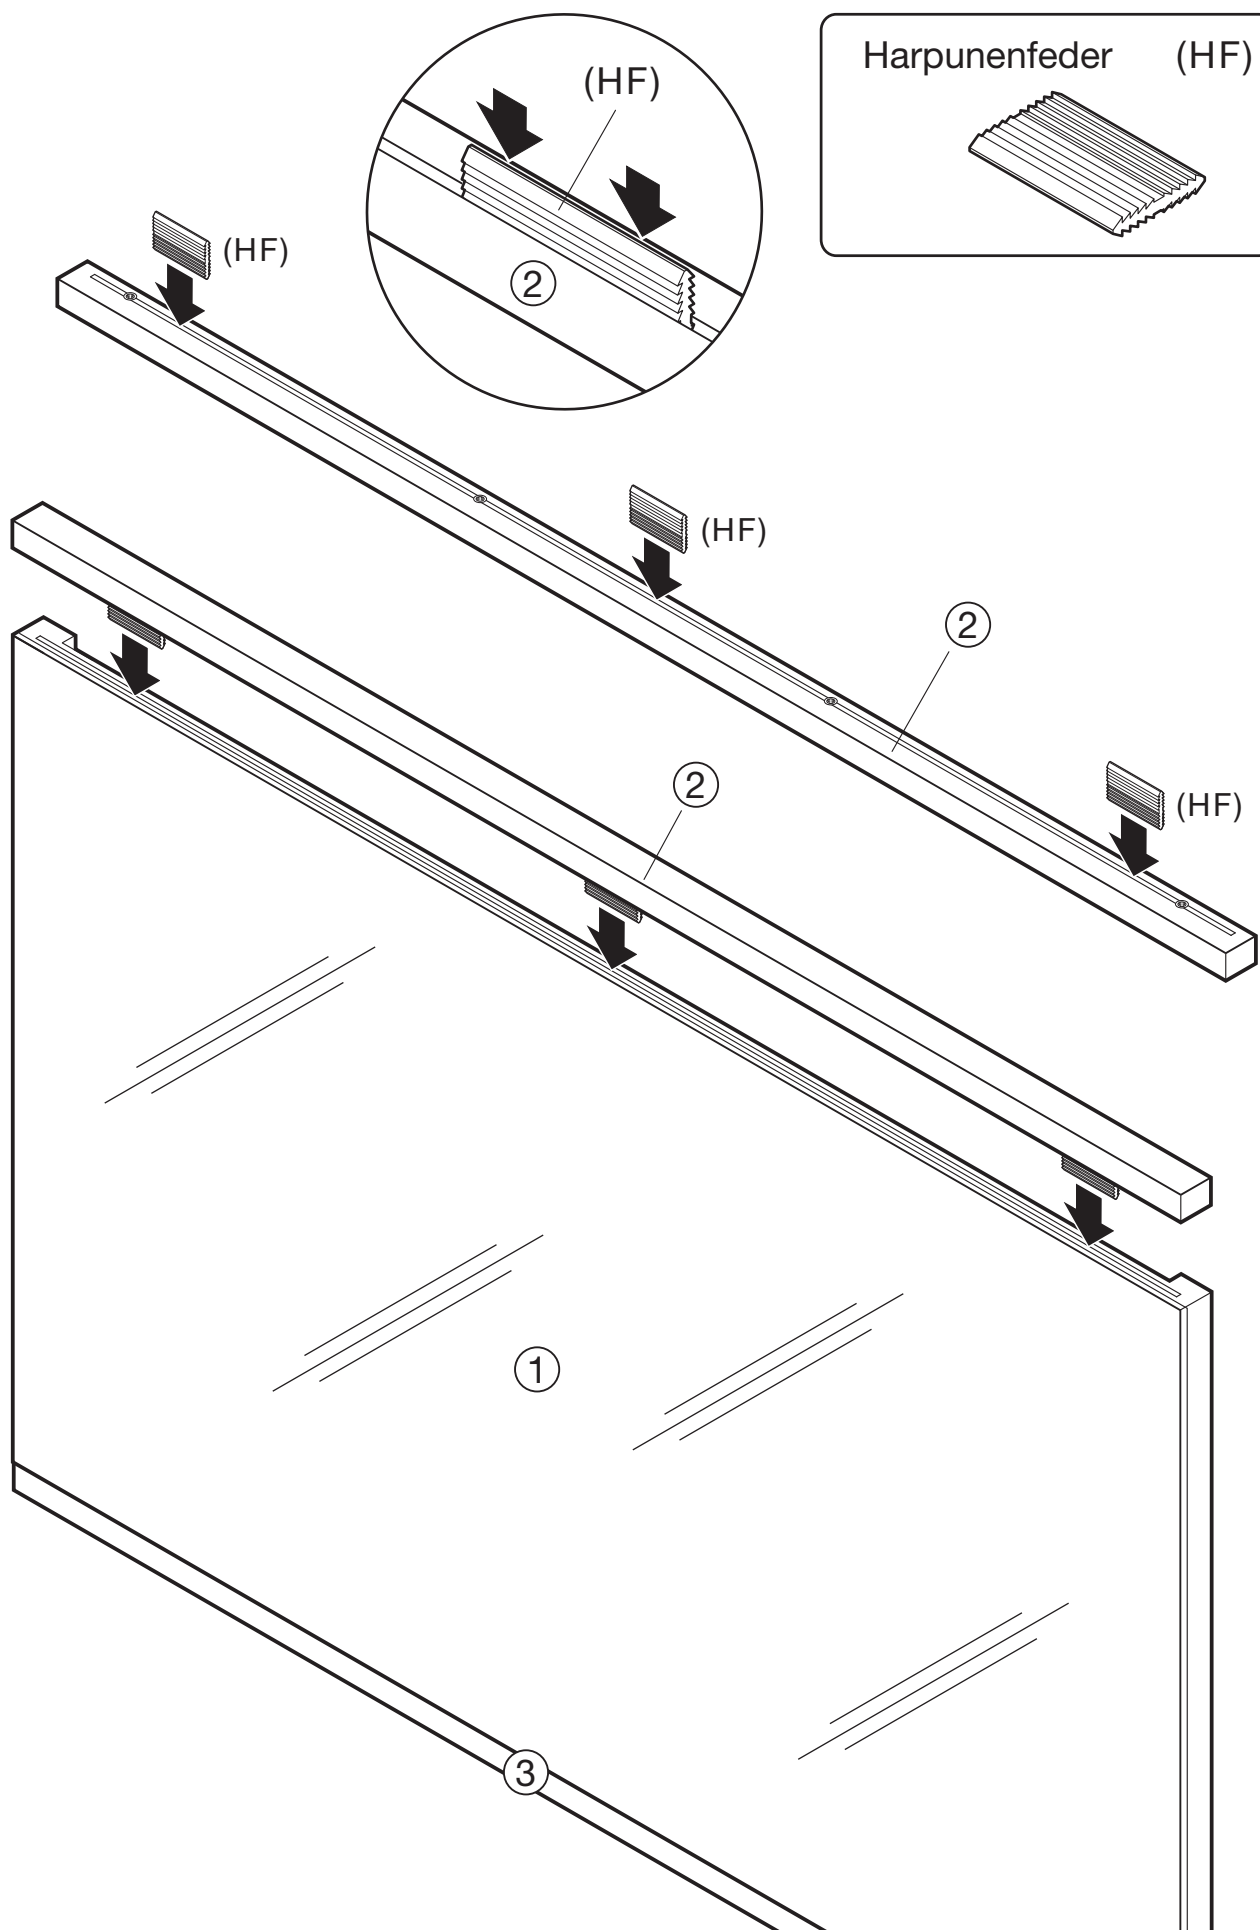

Wangensystem


Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.

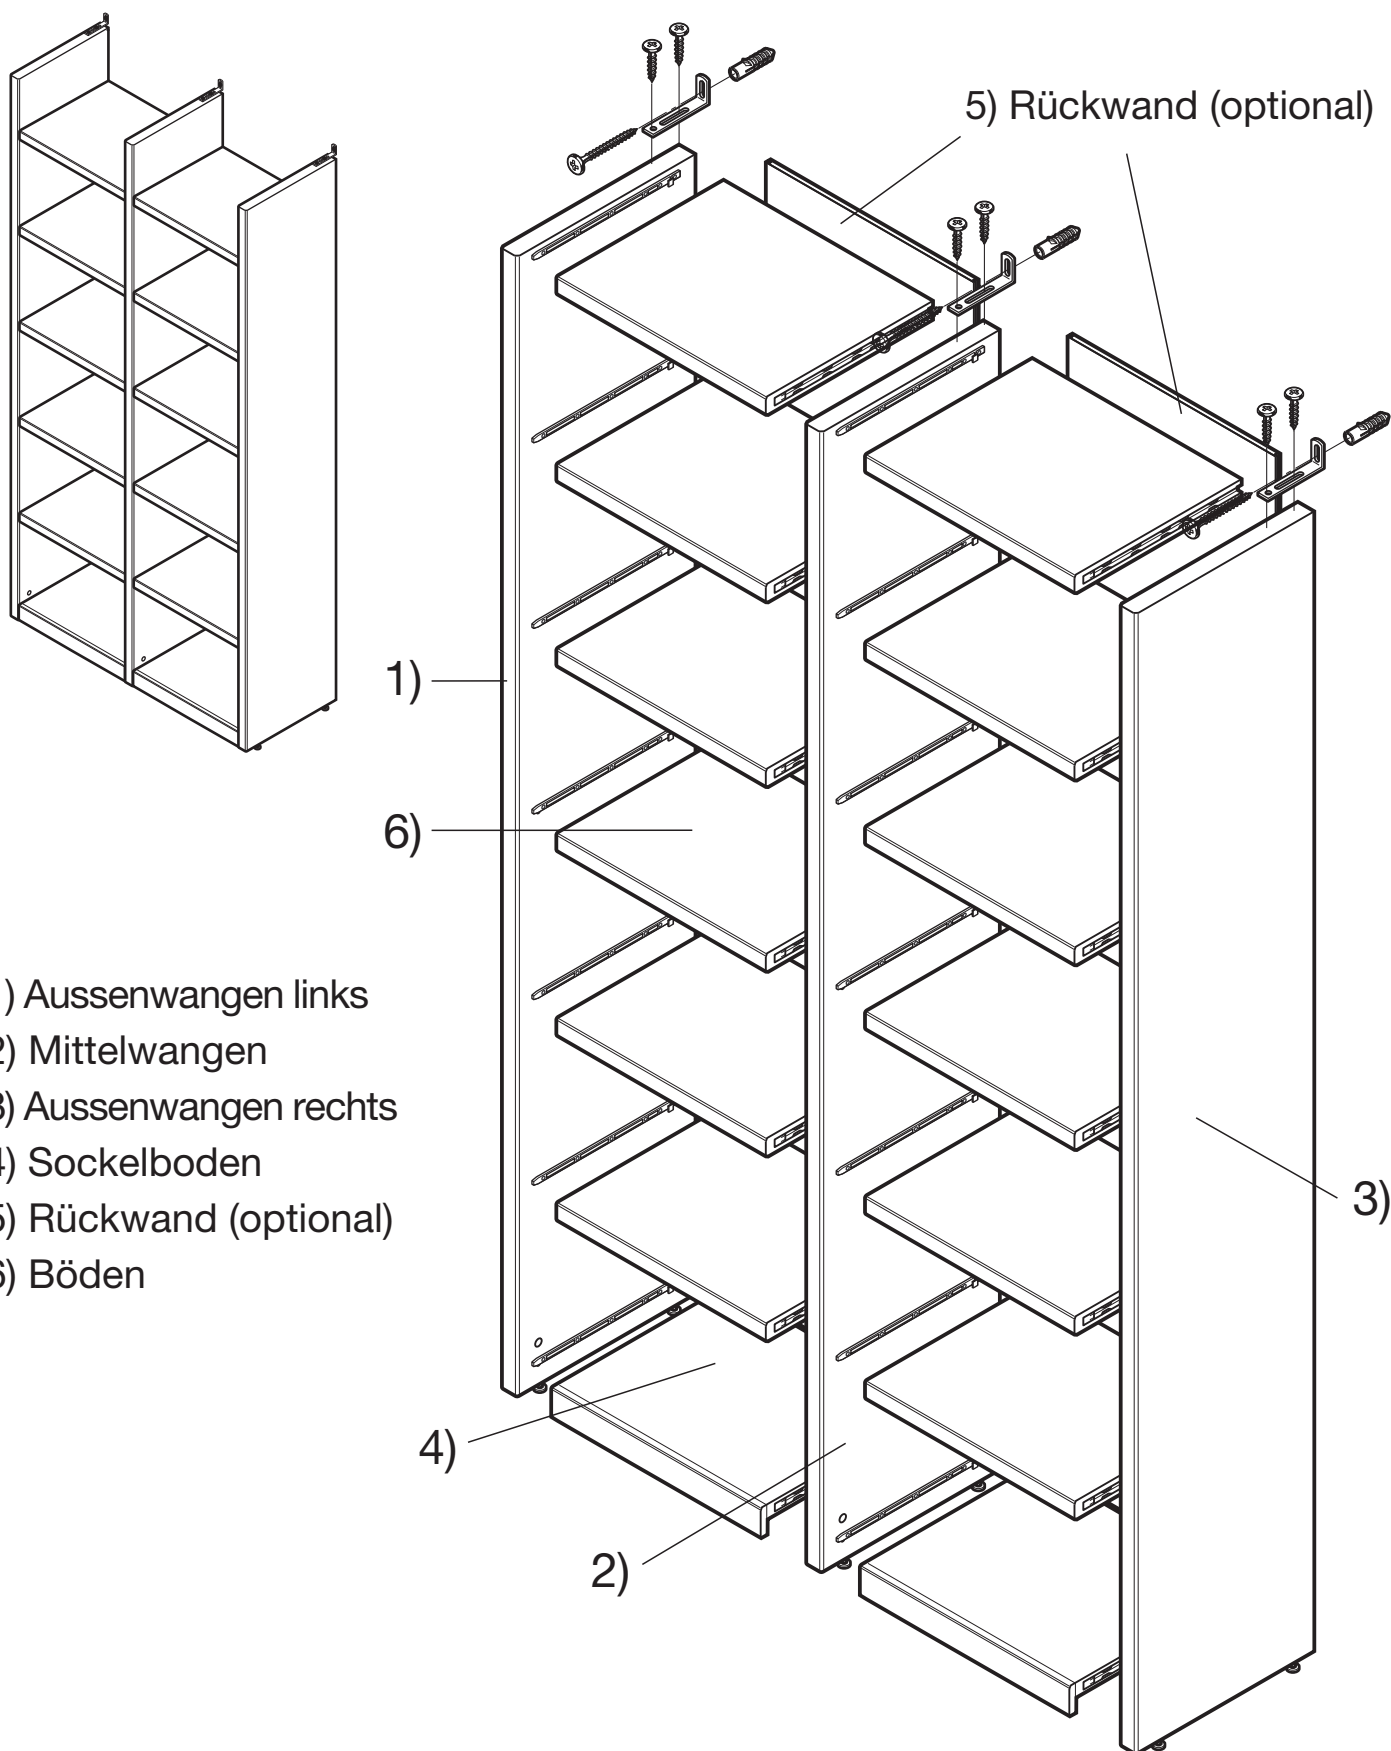

Wangensystem mit Deckenspanner



Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

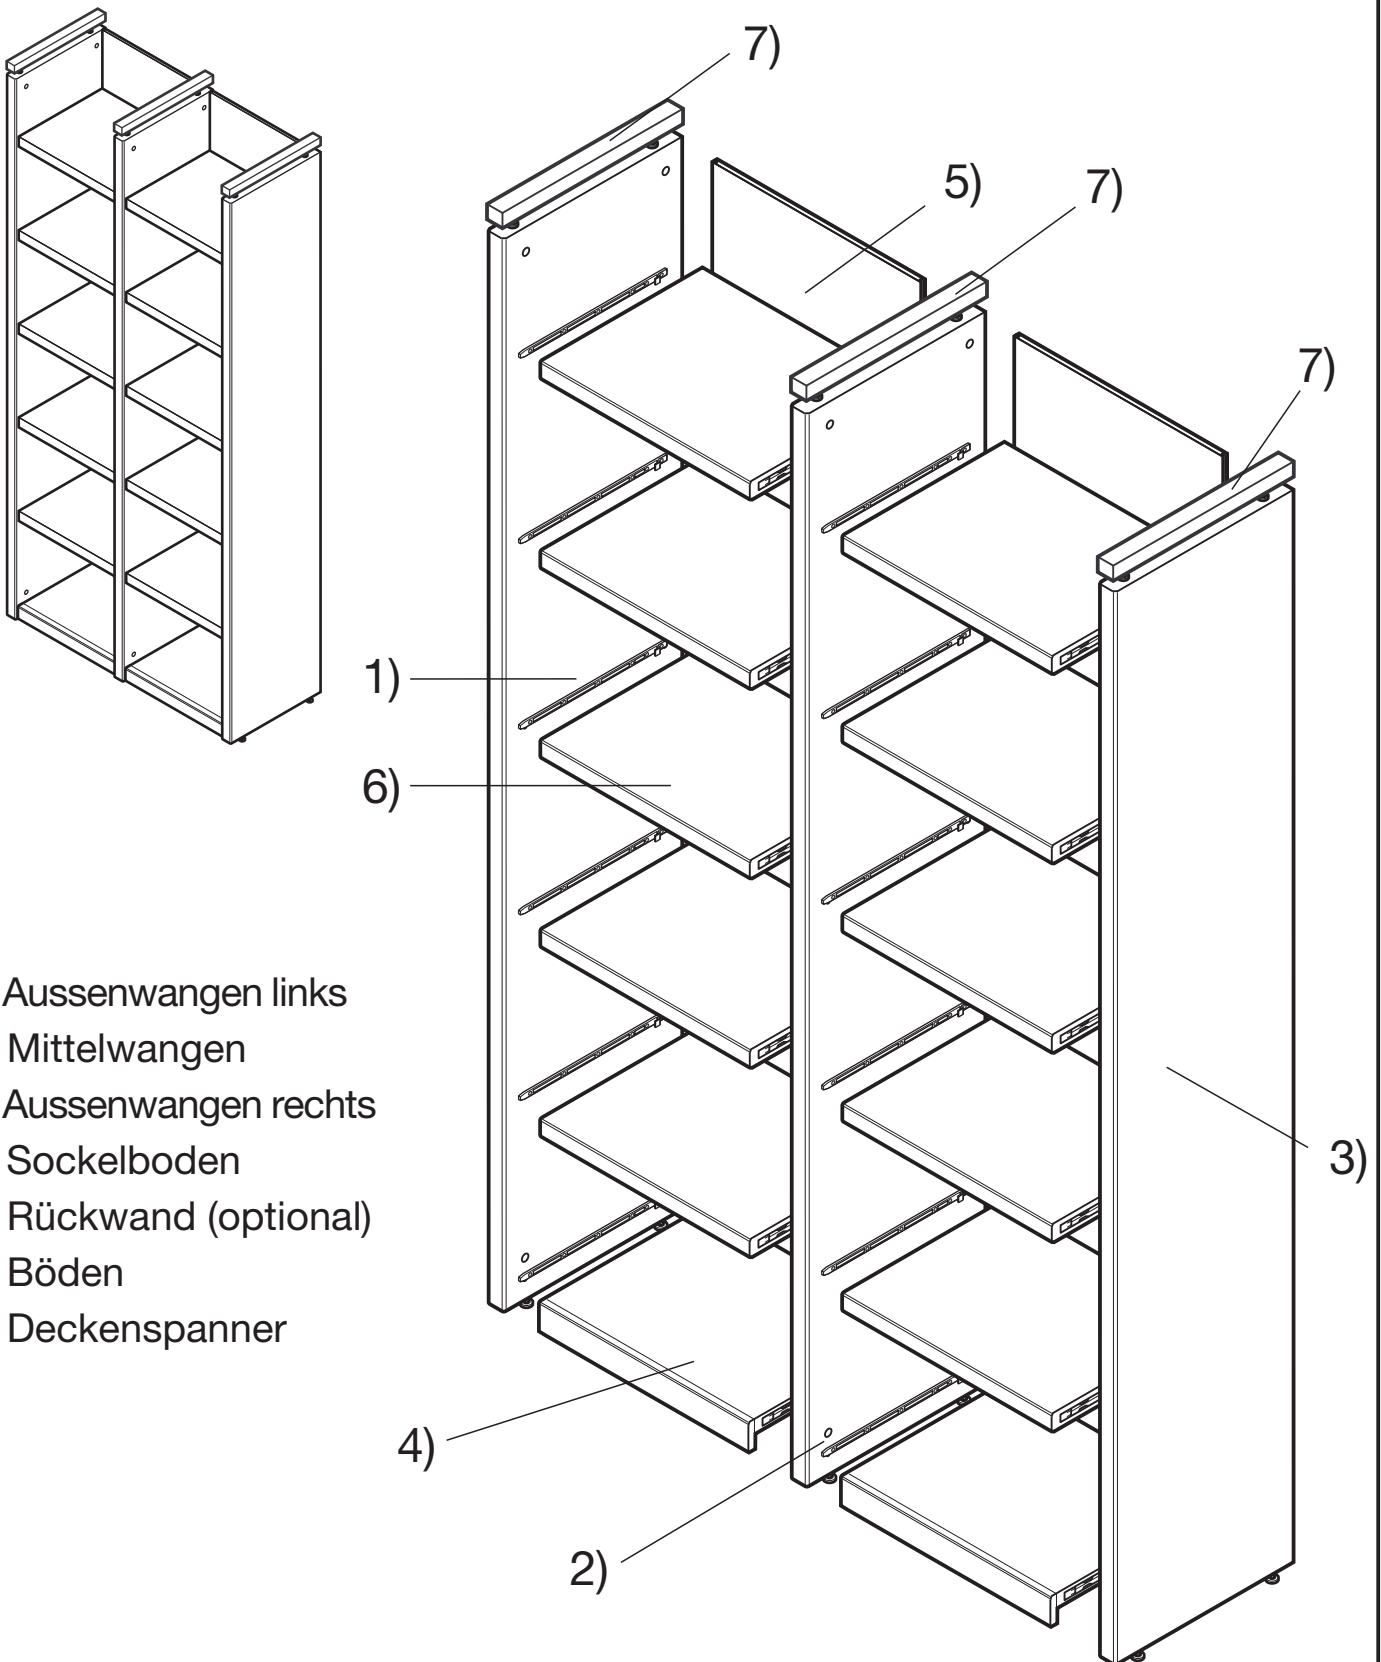

Wangensystem mit Abdeckblatt

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.

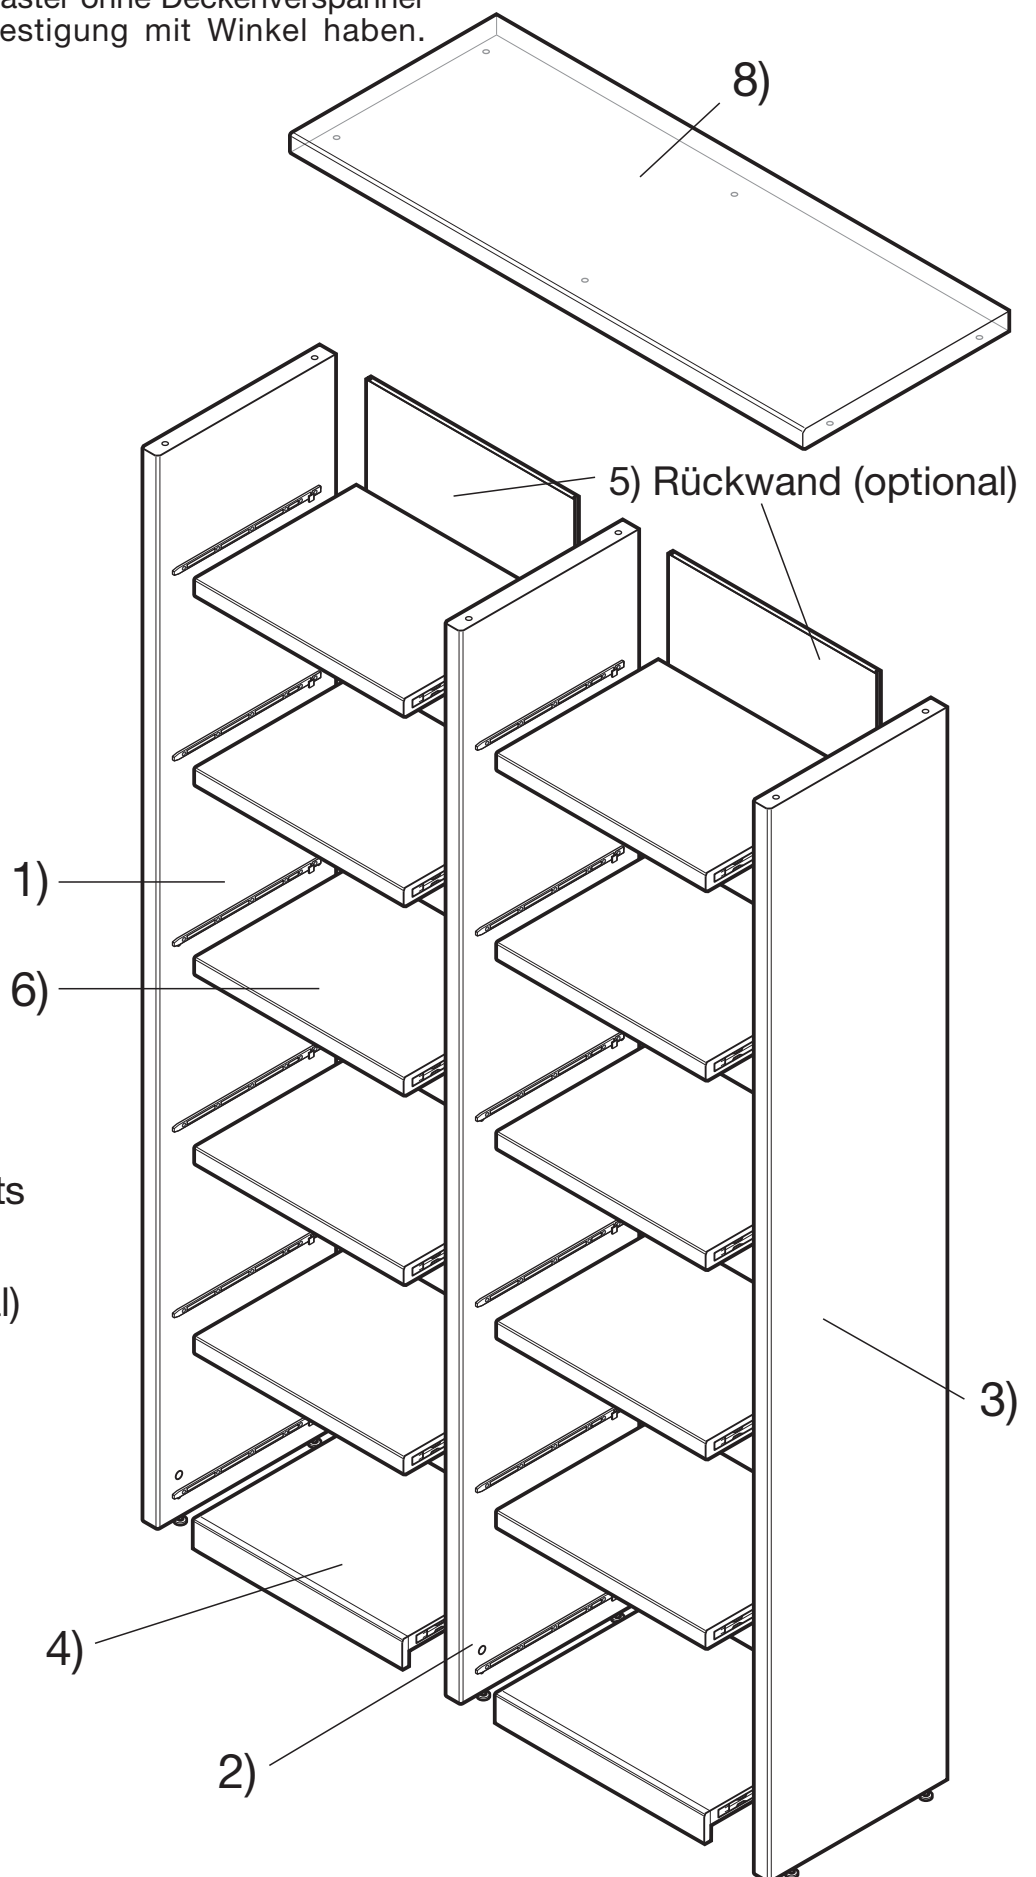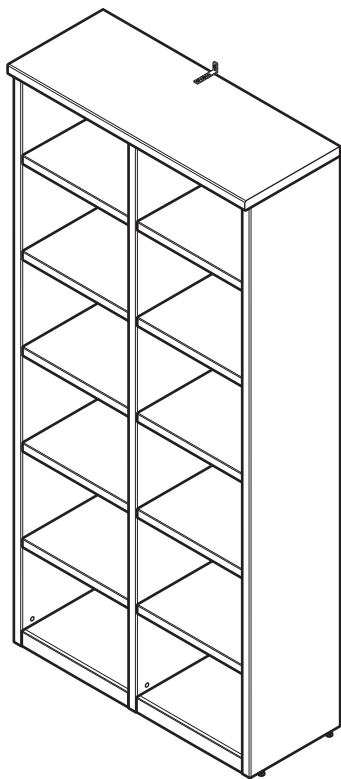

- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts
- 4) Sockelboden
- 5) Rückwand (optional)
- 6) Böden
- 8) Abdeckblatt


Beschlagmontage Wangensystem

Rückwandhalter


NUR bei Wangensystem mit Rückwand.

Holzdübel (hd)


NUR bei Wangensystem mit Abdeckblatt.

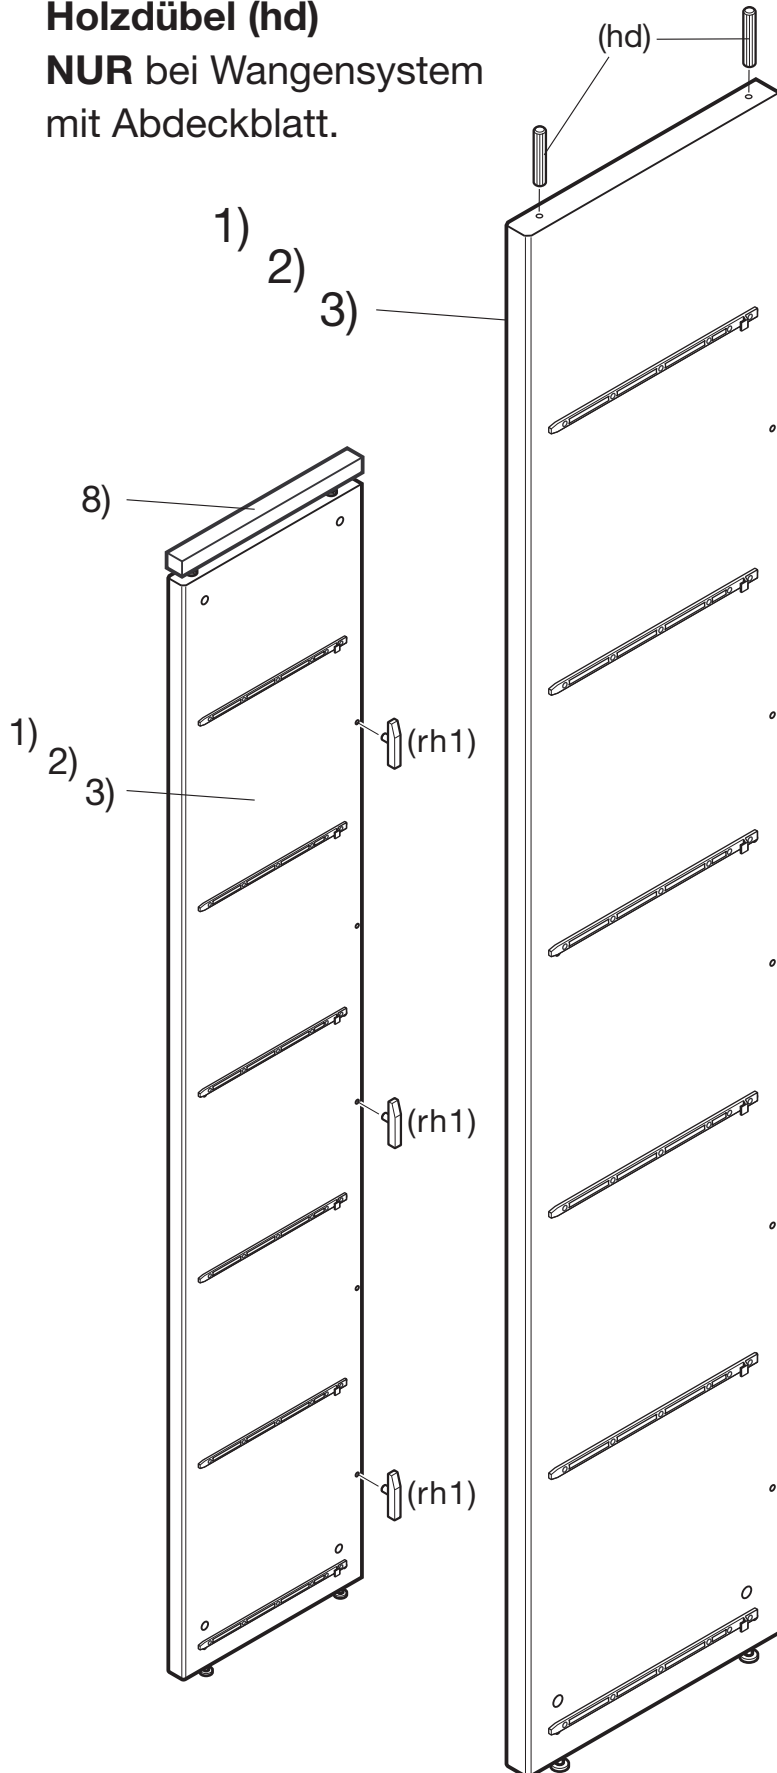

Rückwandhalter (rh1)

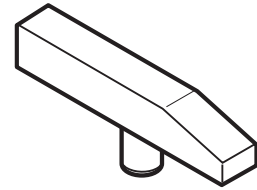


Holzdübel (hd)

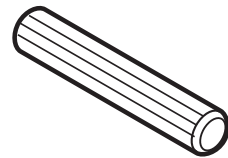

- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts

Rückwandhalter

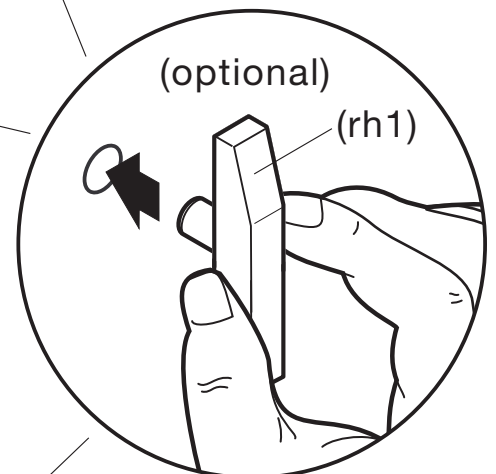

Wangensystem Höhen- und Deckenspanner

NUR bei Wangensystem mit Deckenspanner.

1) Aussenwangen links

7) Deckenspanner


1)

Imbusschlüssel SW4


Imbusschlüssel SW4

Aufbau Wangensystem


NUR bei Wangensystem mit Rückwand.

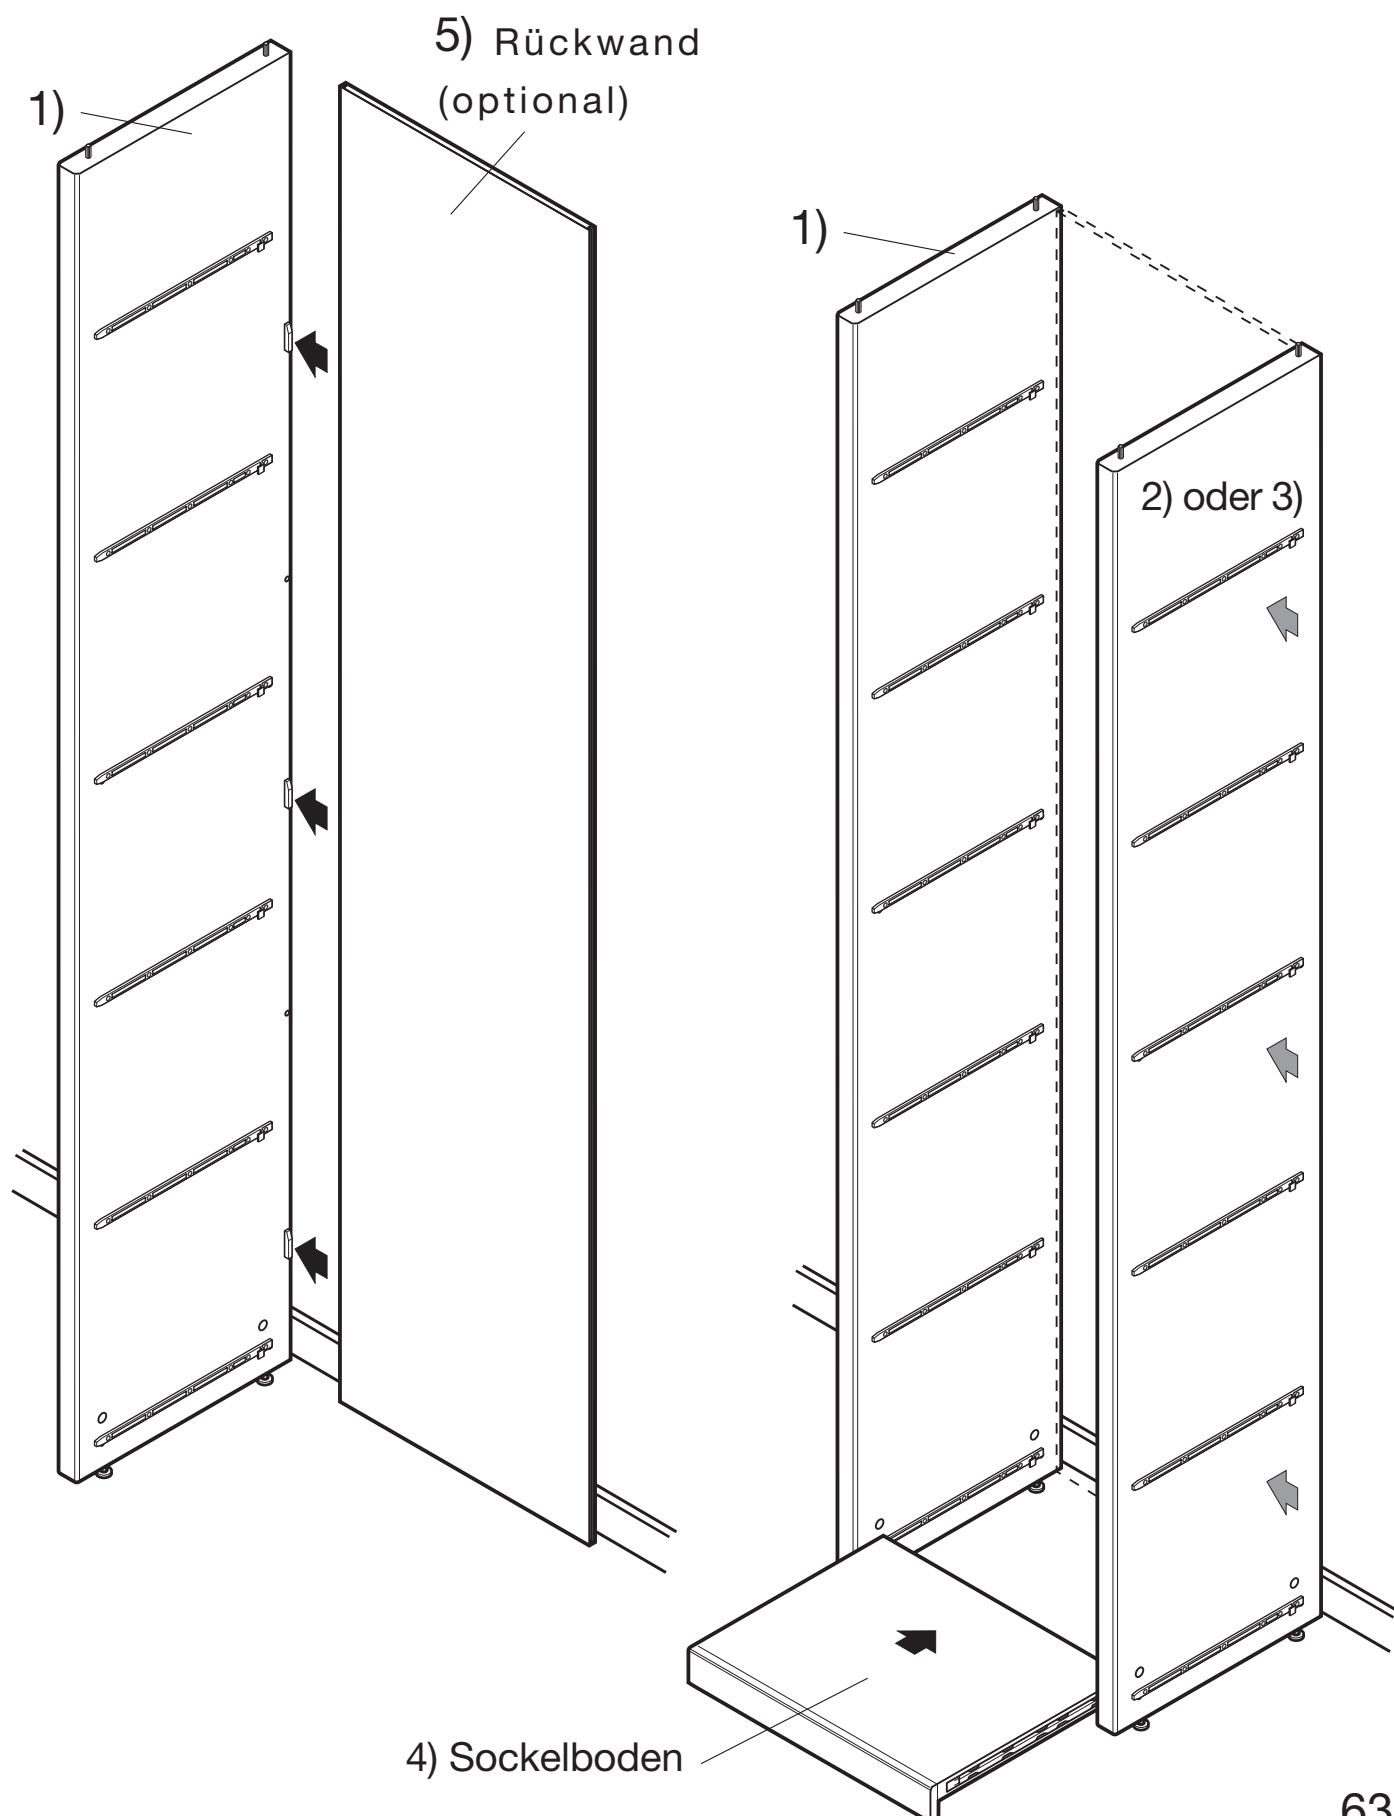

Aufbau Wangensystem



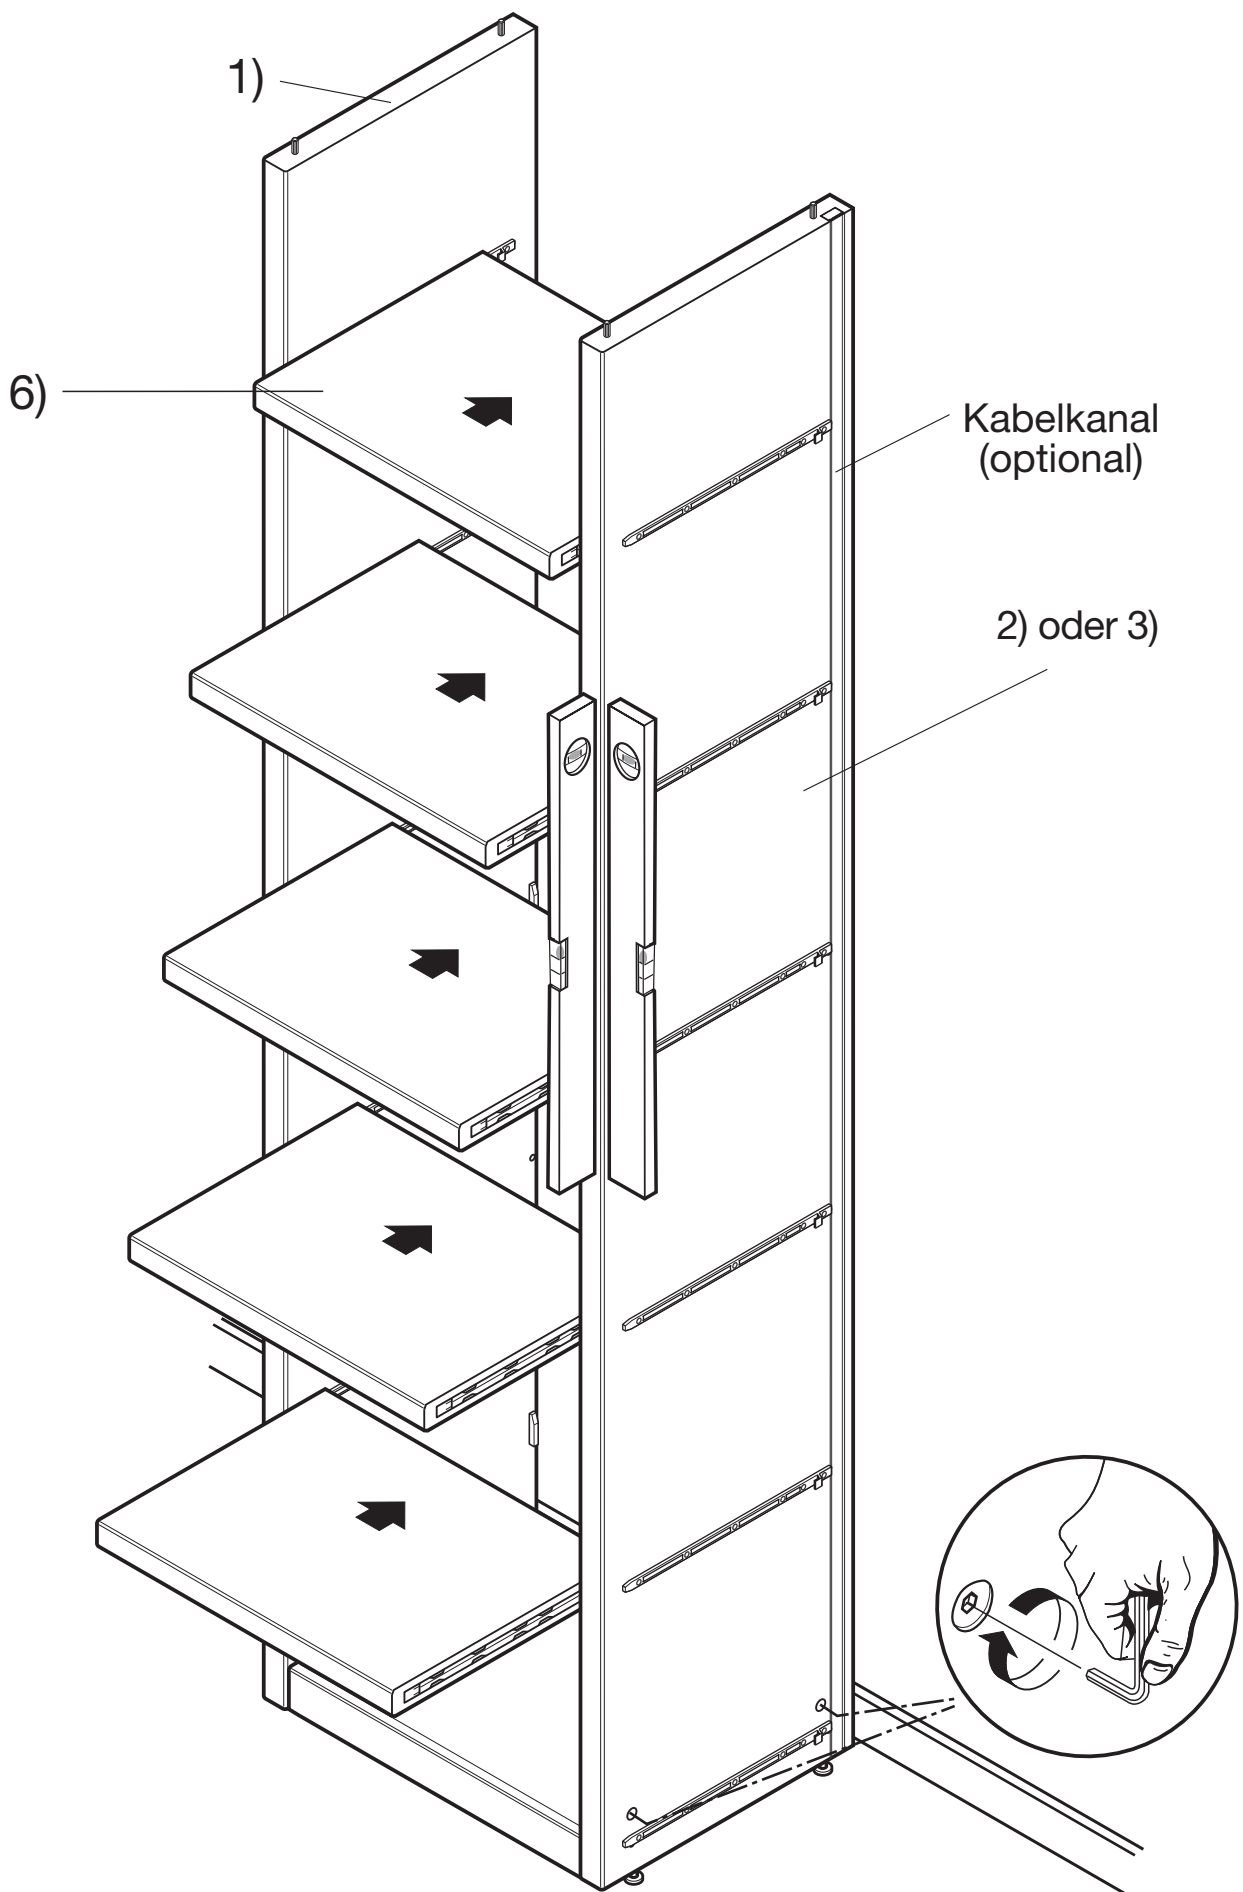


Aufbau Wangensystem

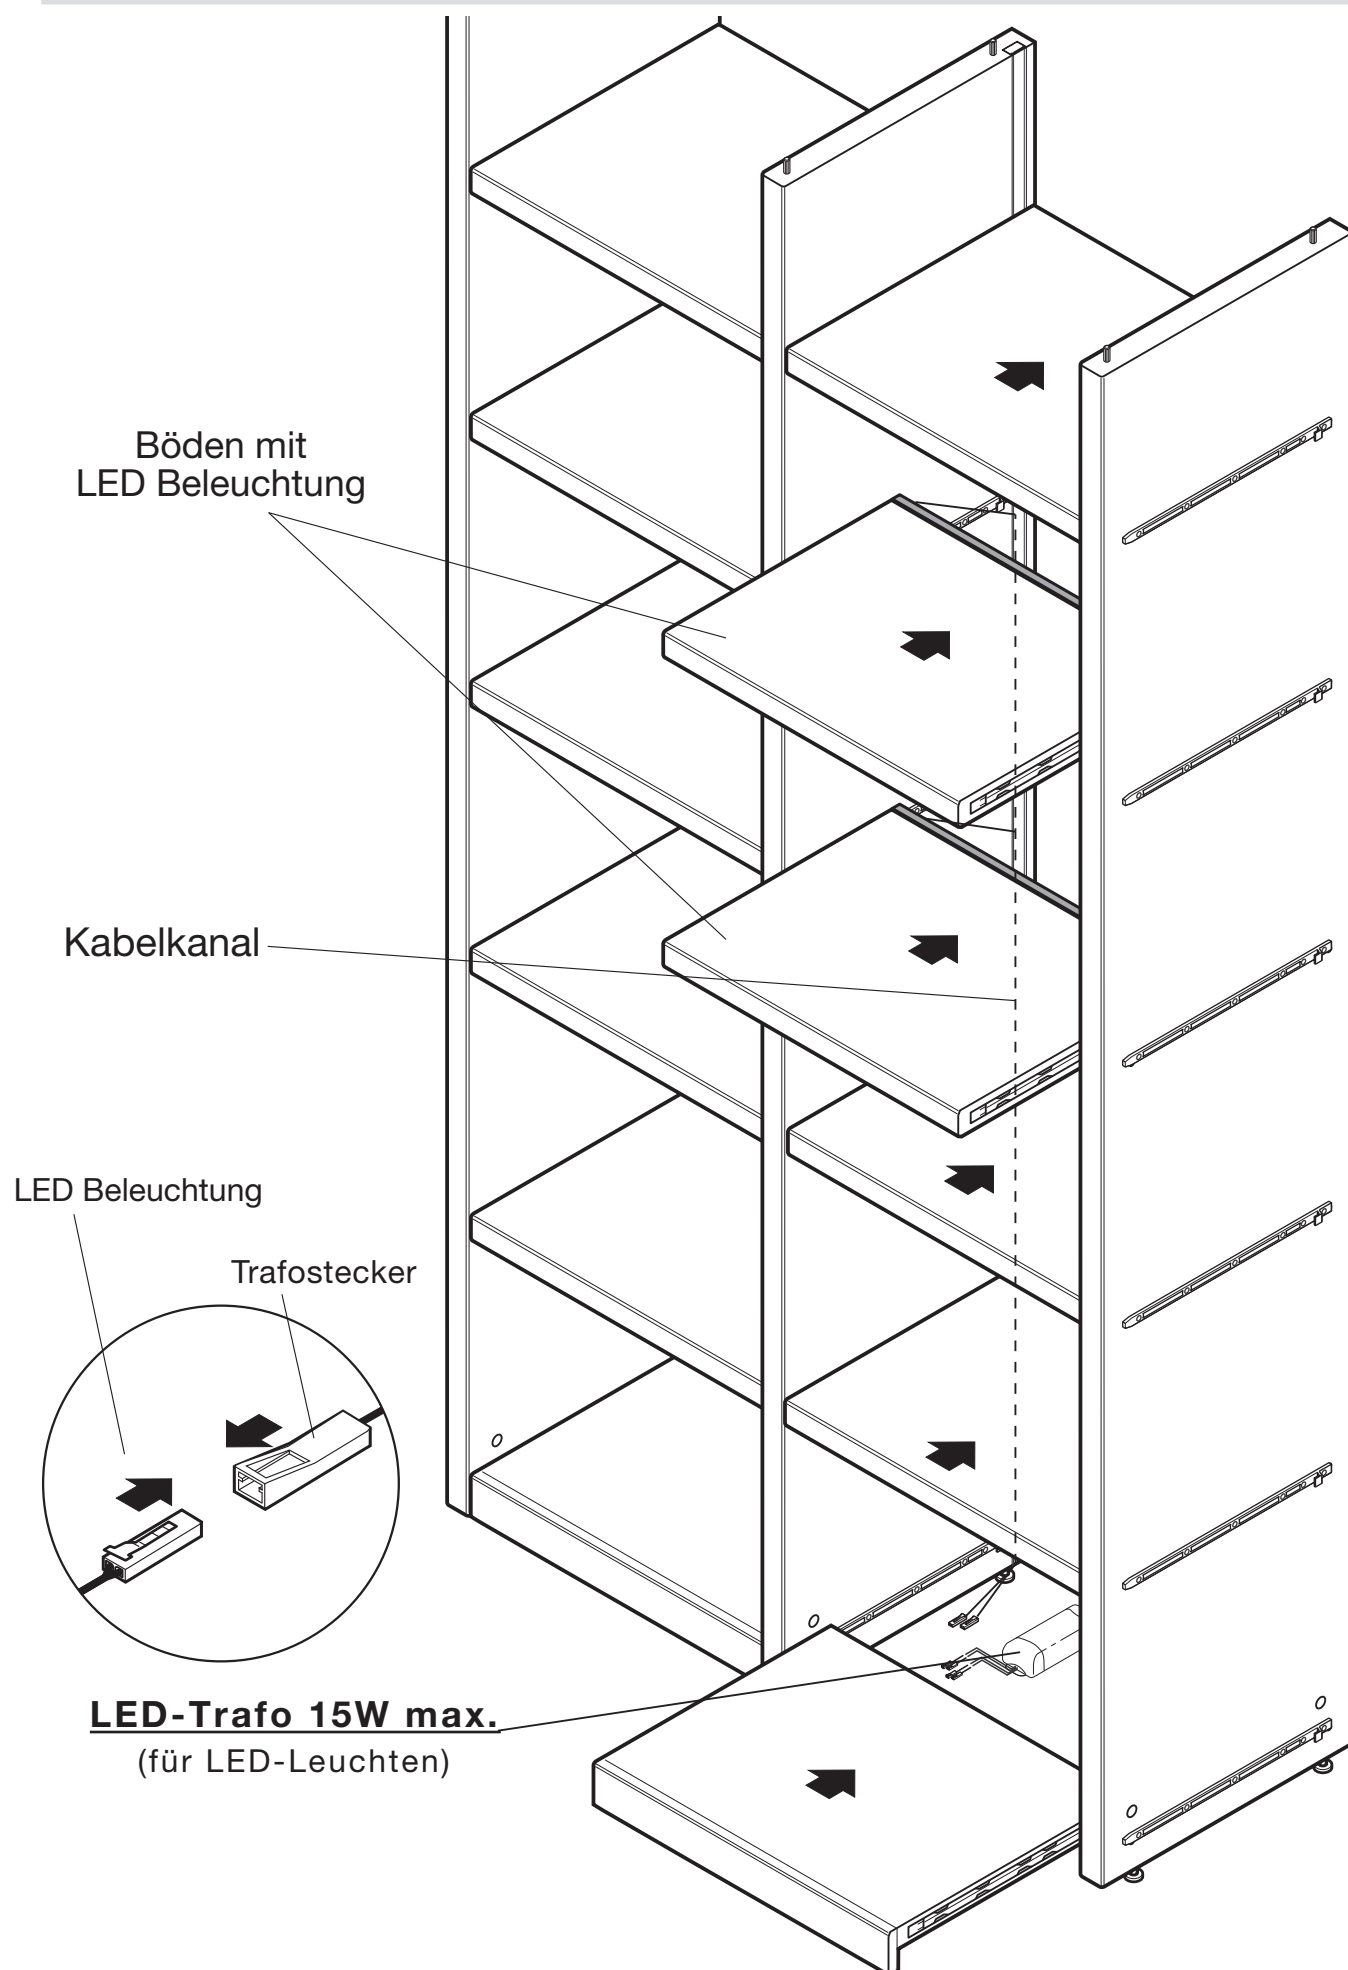








Böden mit Hängebeschlagn

Böden mit Hängebeschlagn im Zwischenbau.

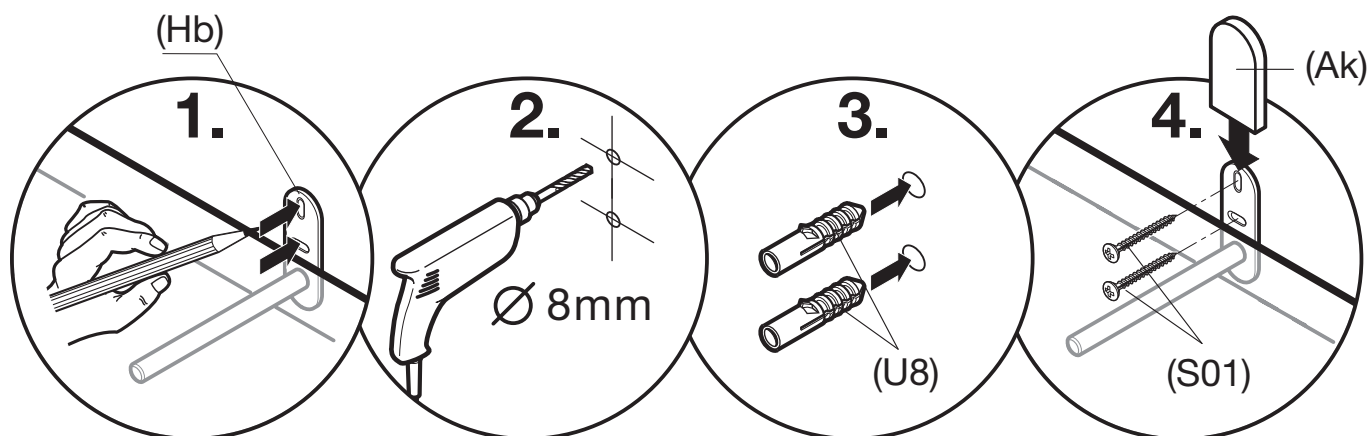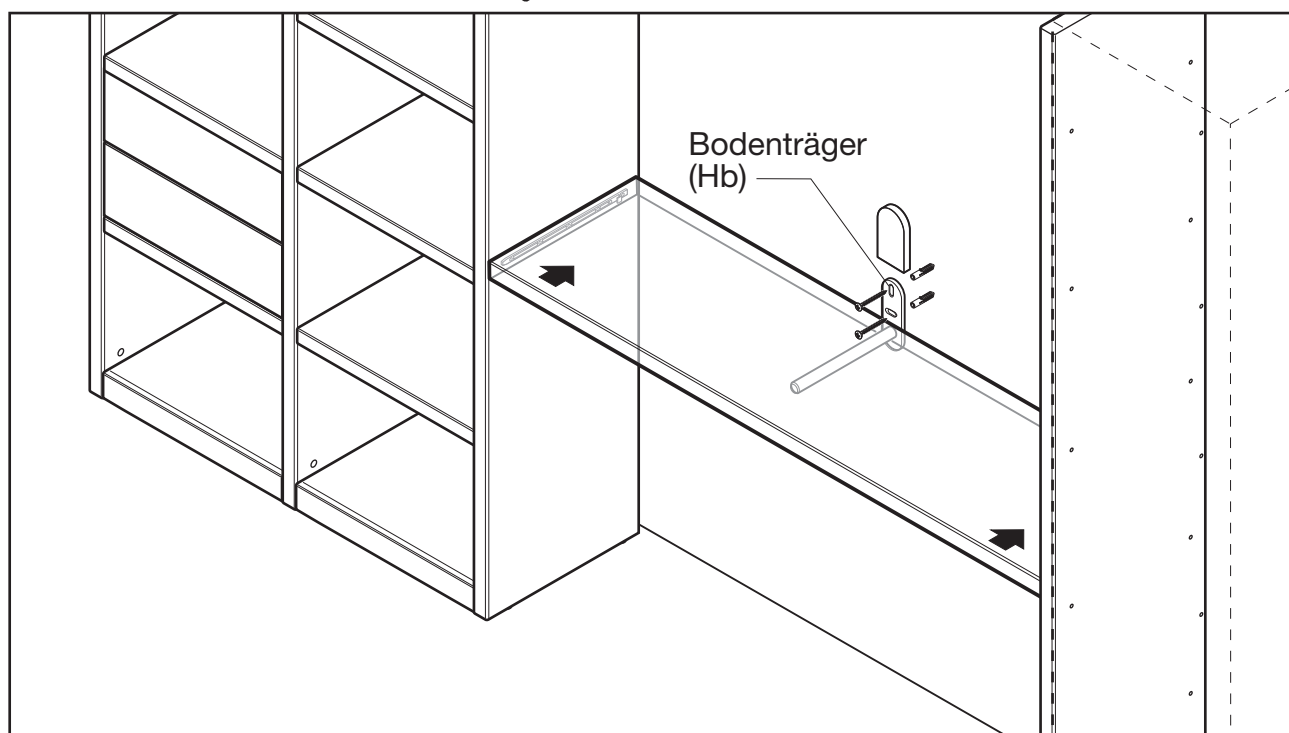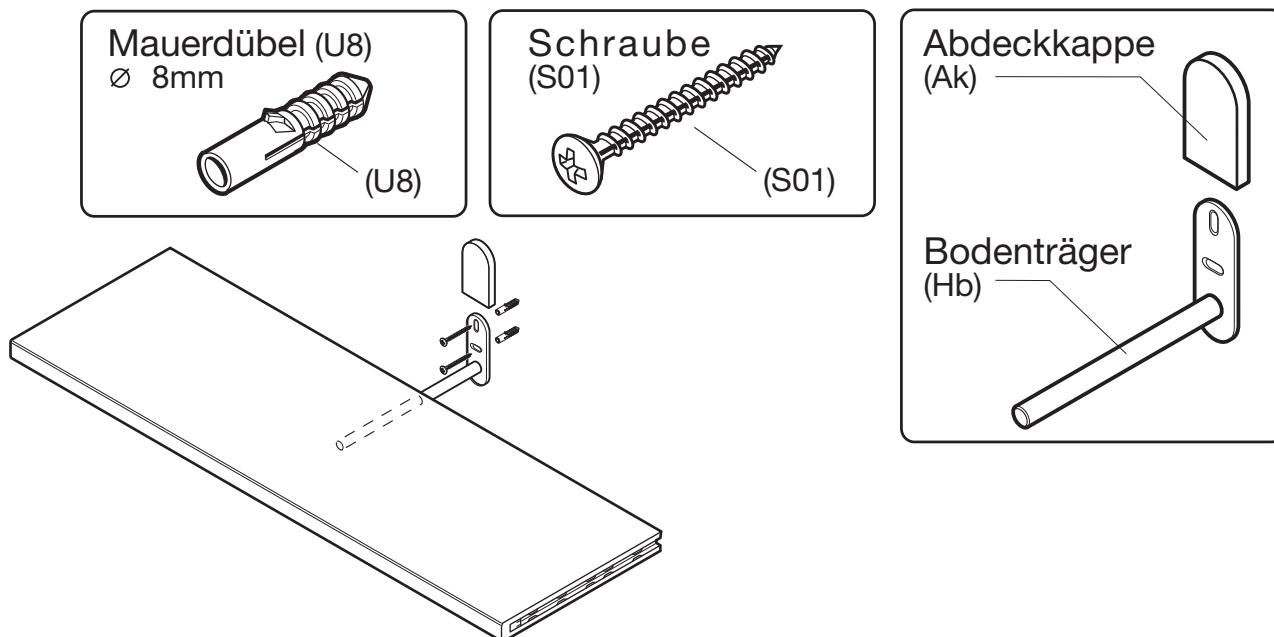

Böden mit Hängebeschlag

Böden mit Mittelwange.

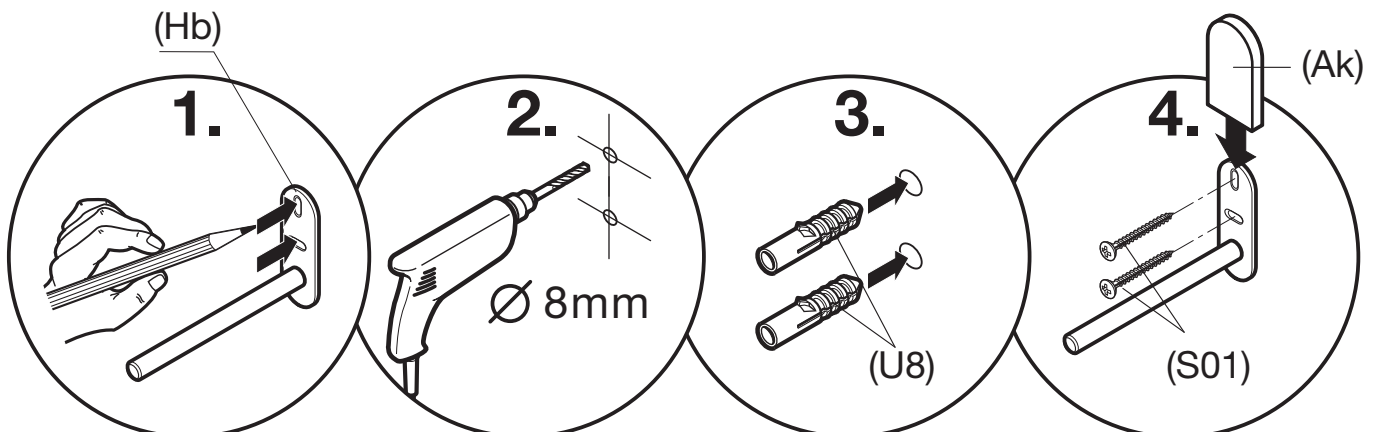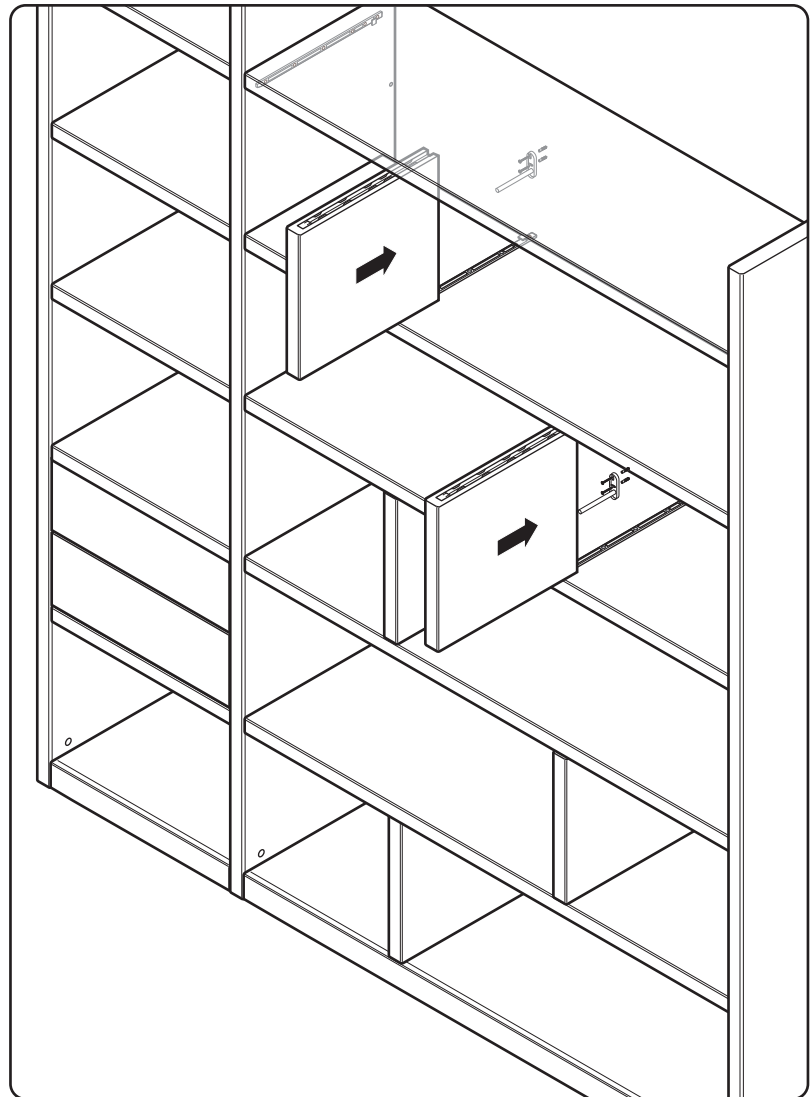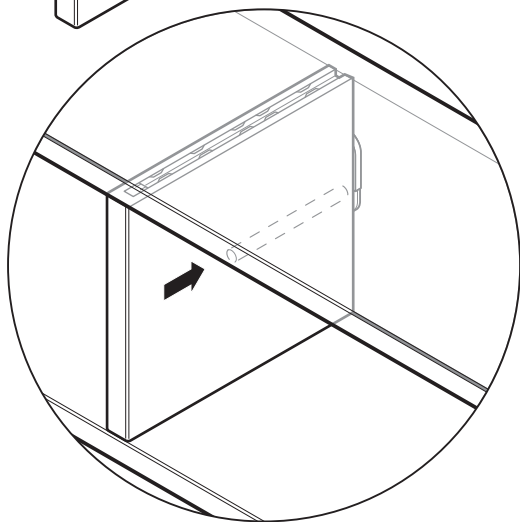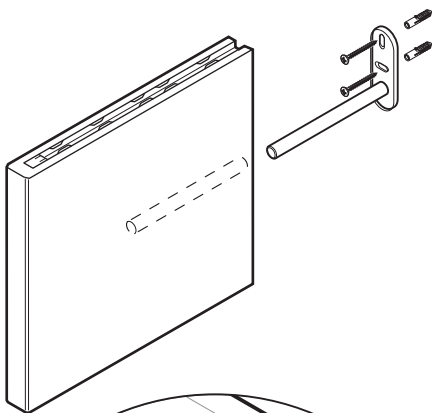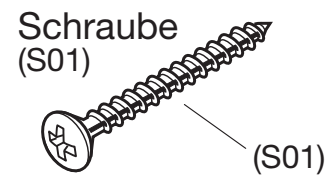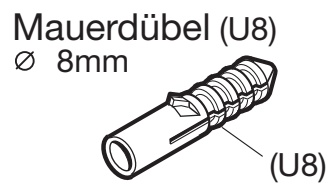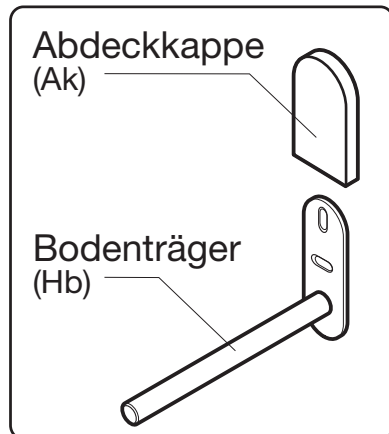

Wangensystem Kippsicherung mit Winkel



Wangensystem mit Abdeckblatt.

Wangensysteme ab 6 Raster müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.

8) Abdeckblatt



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

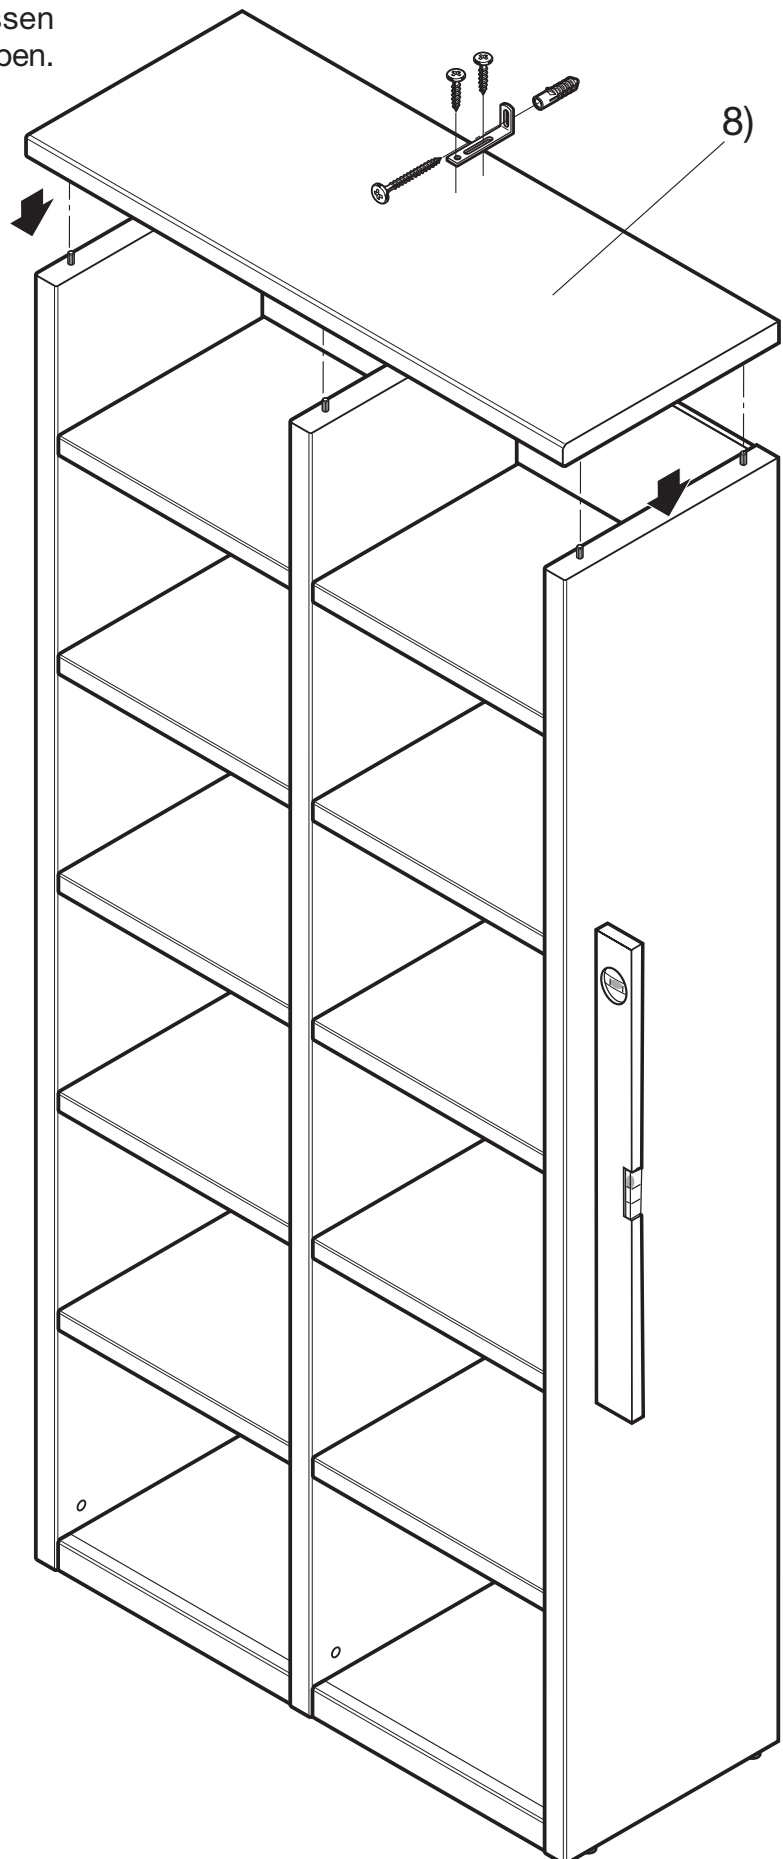
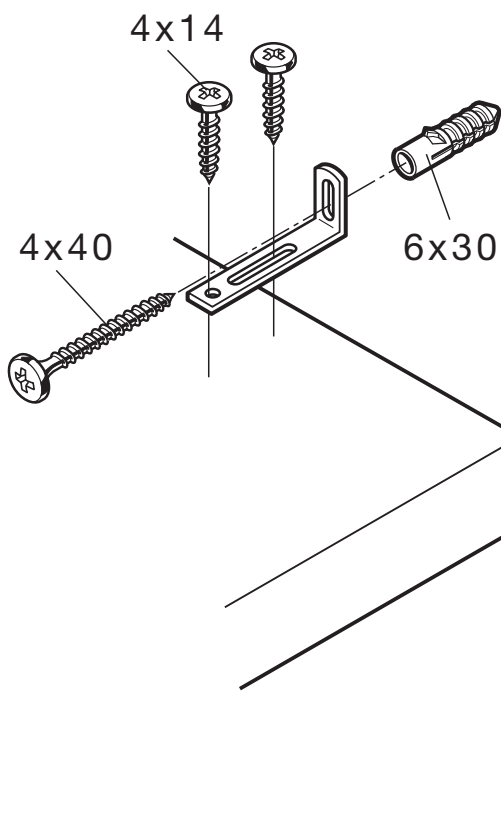


Wangensystem Kippsicherung mit Winkel

Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.




Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

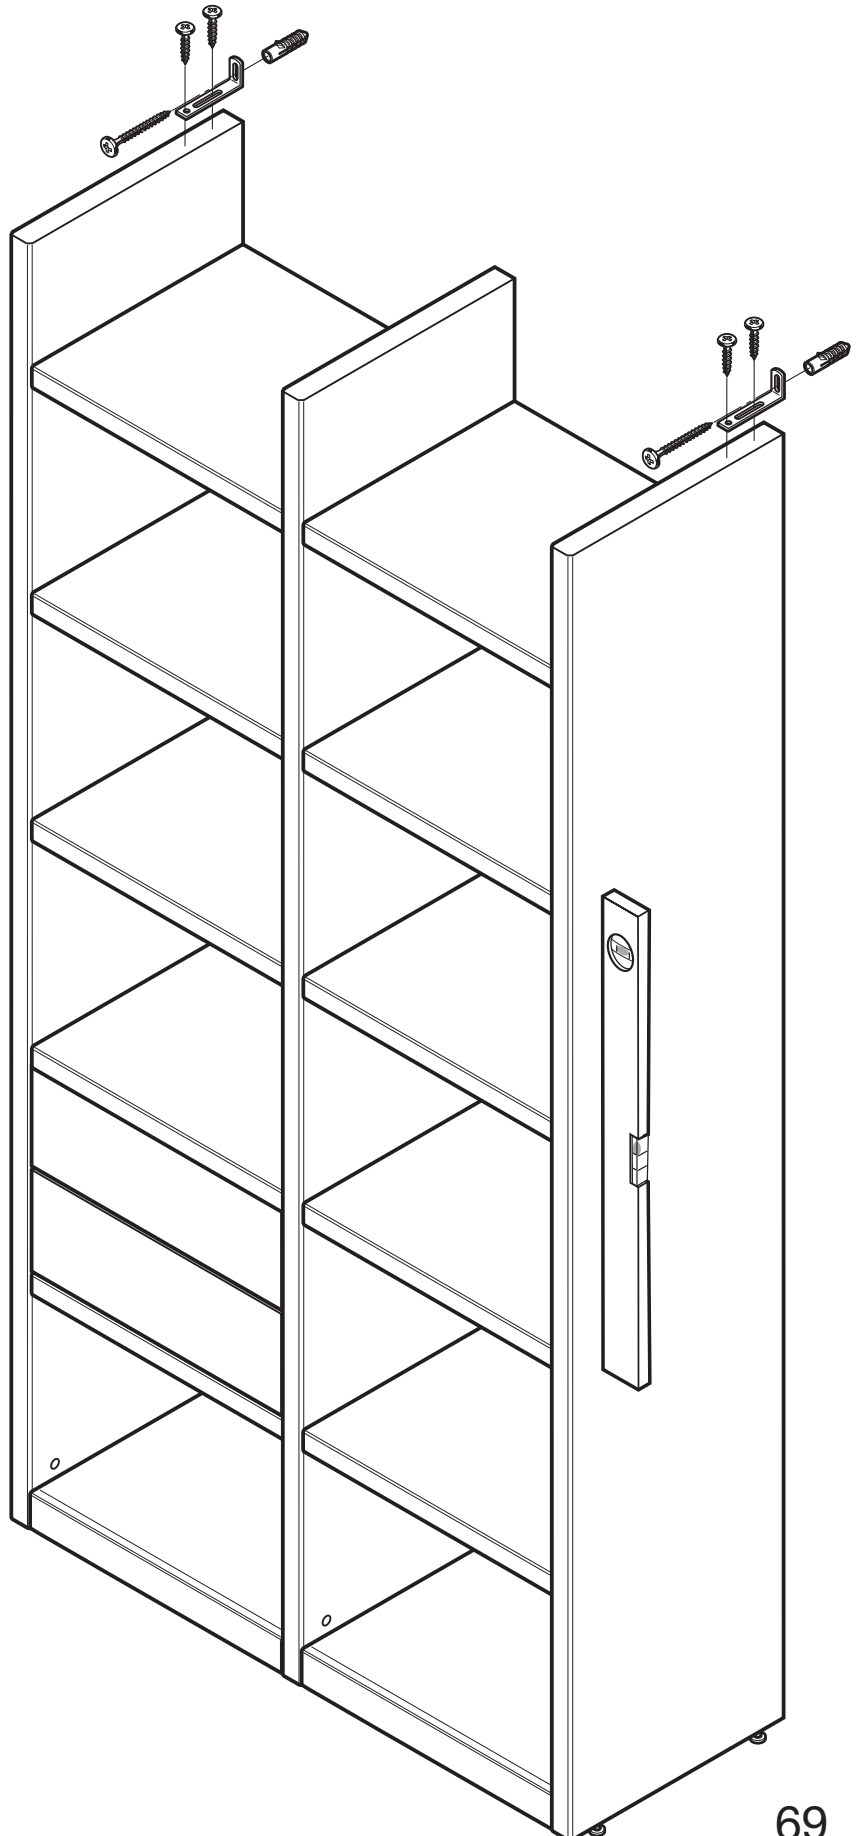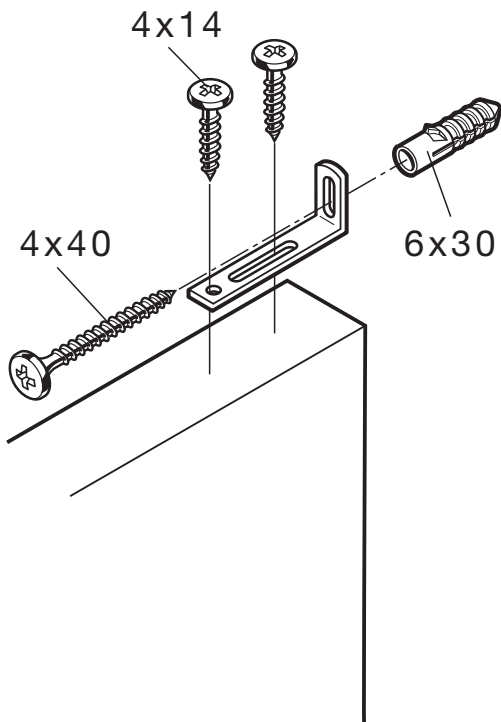

Montage Aufsatzwangen


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

- 1) Wangen
- 2) Aufsatzwangen







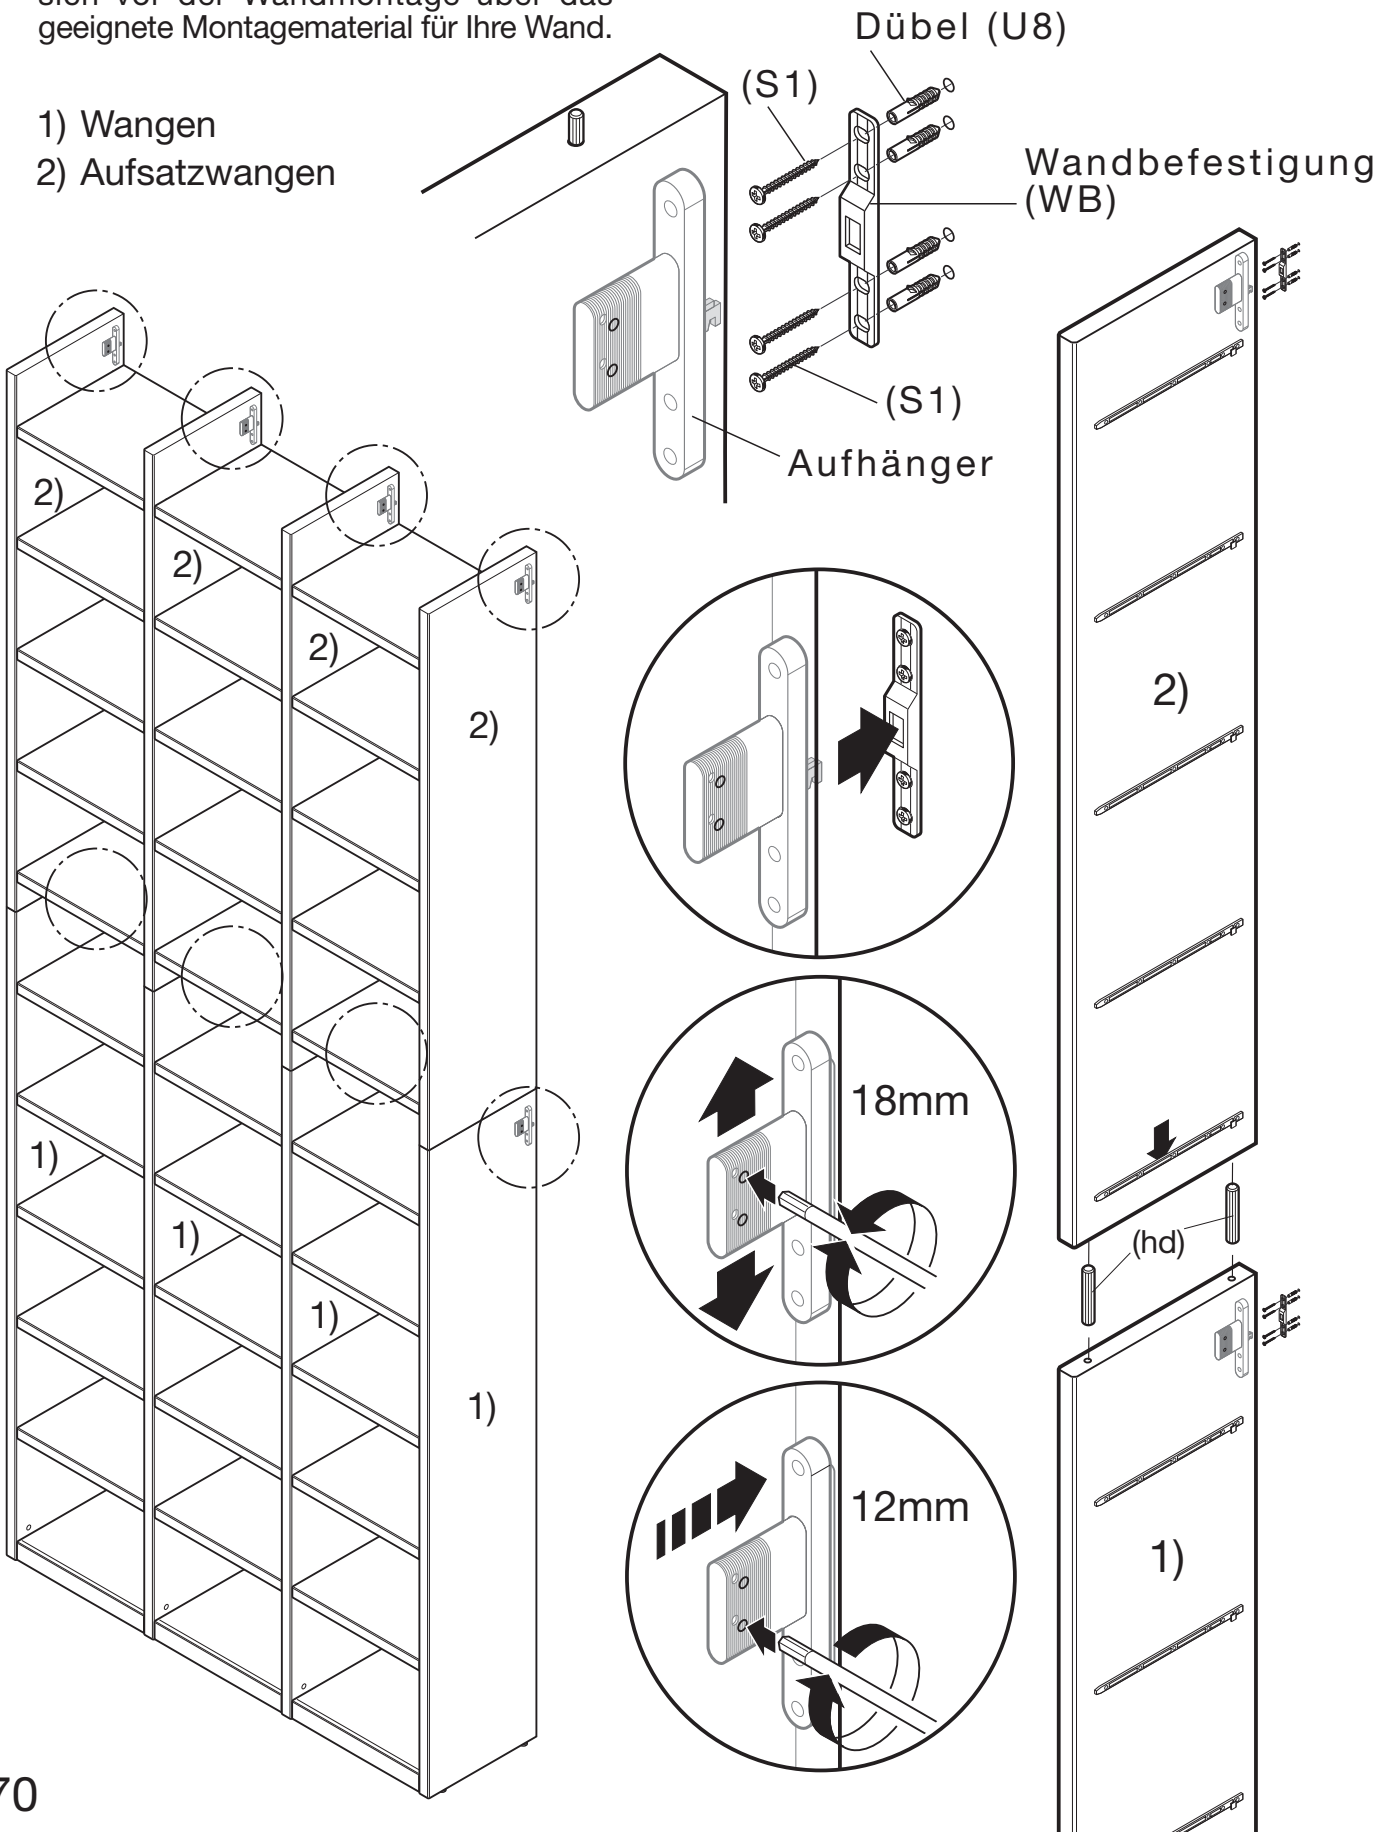


Montage Hängewangen

3) Hängewangen

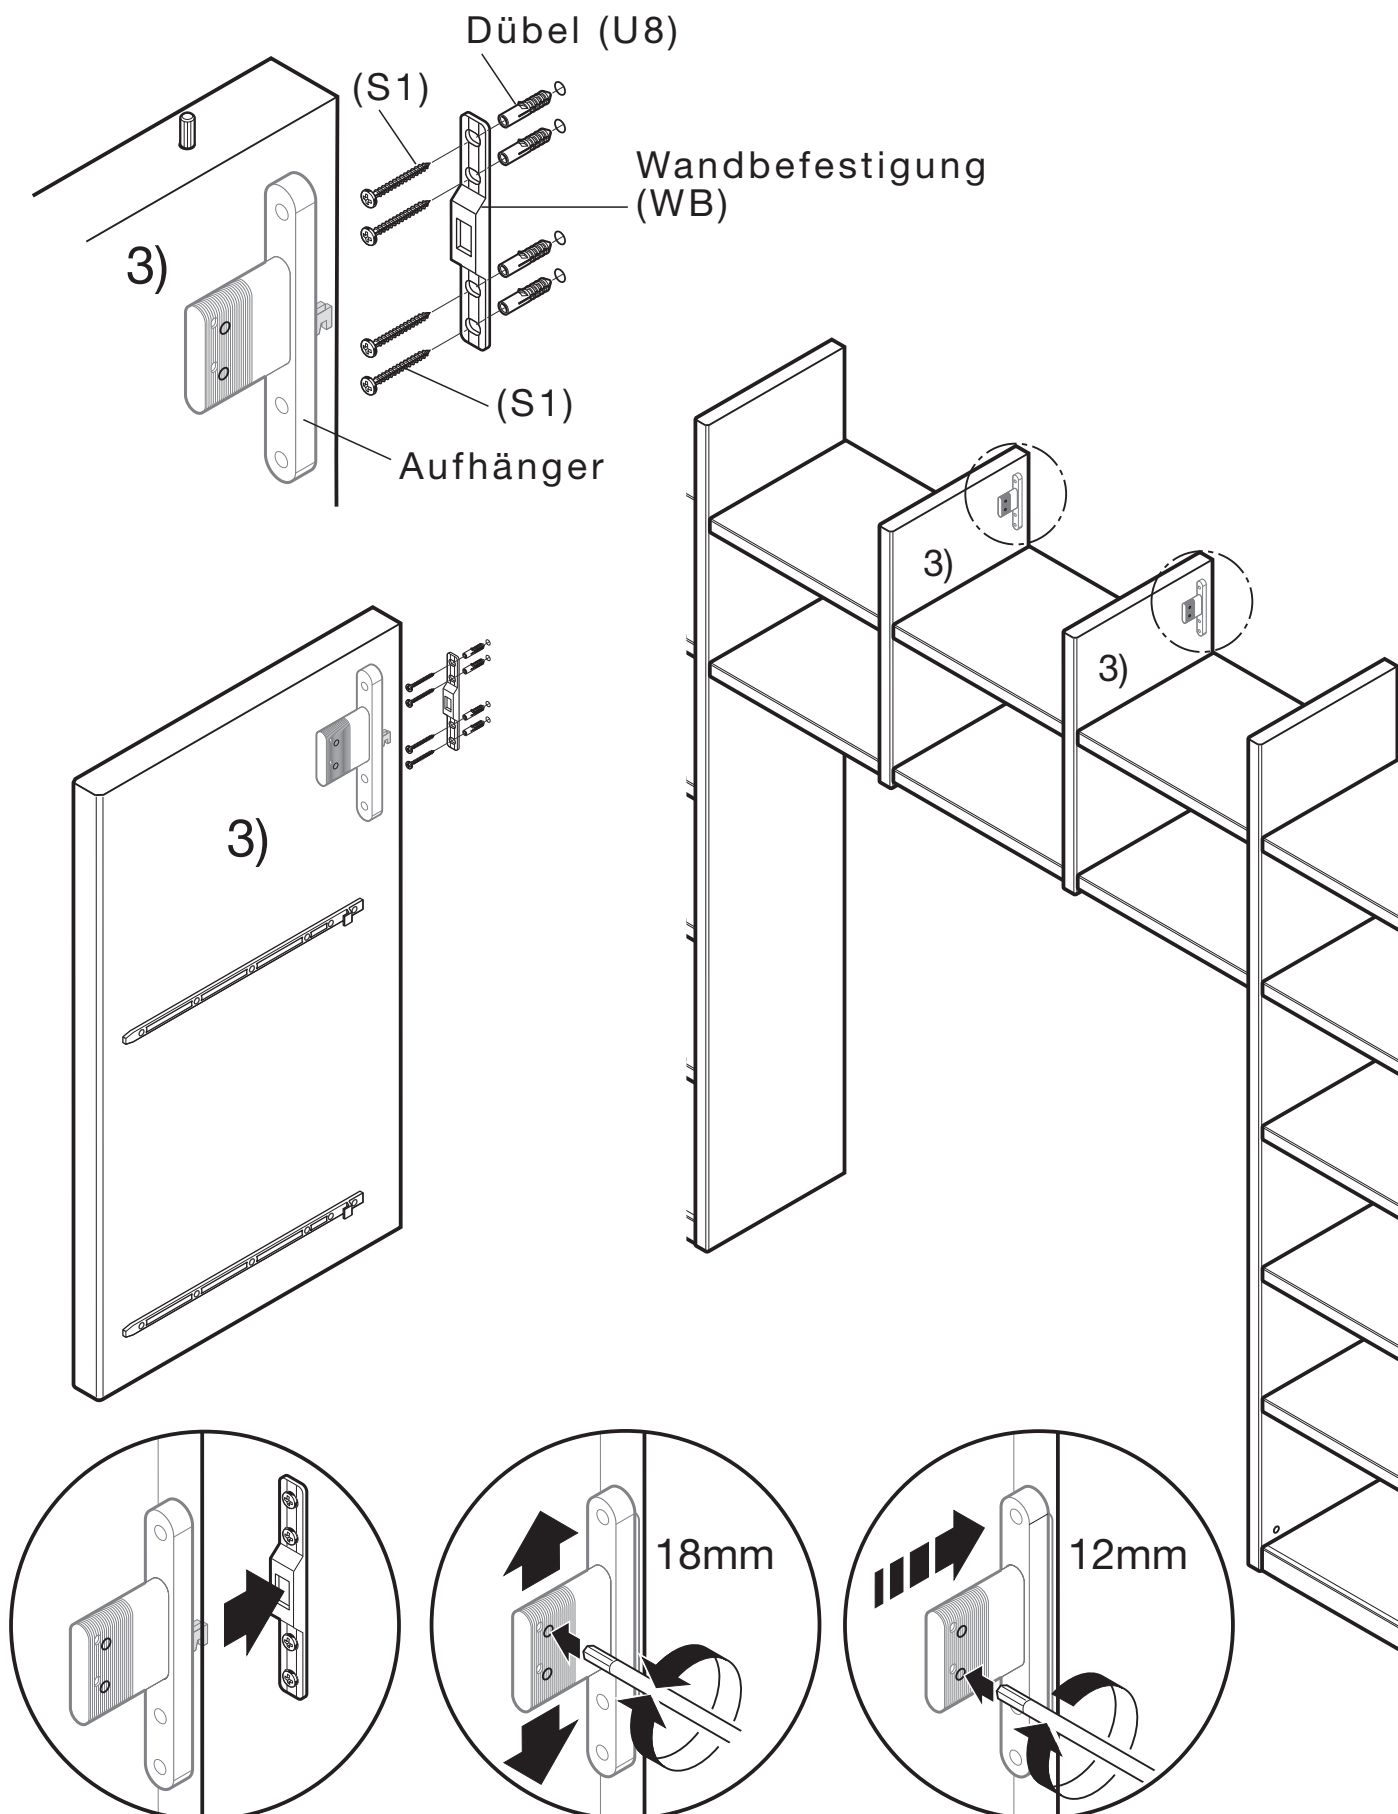

Montage Eckwangen

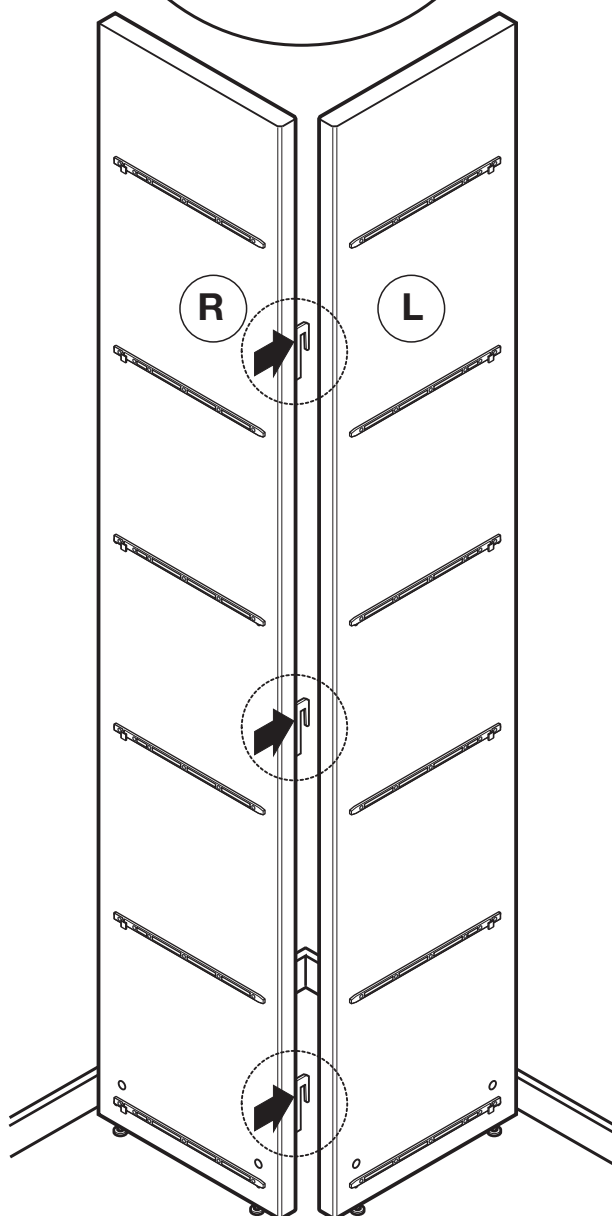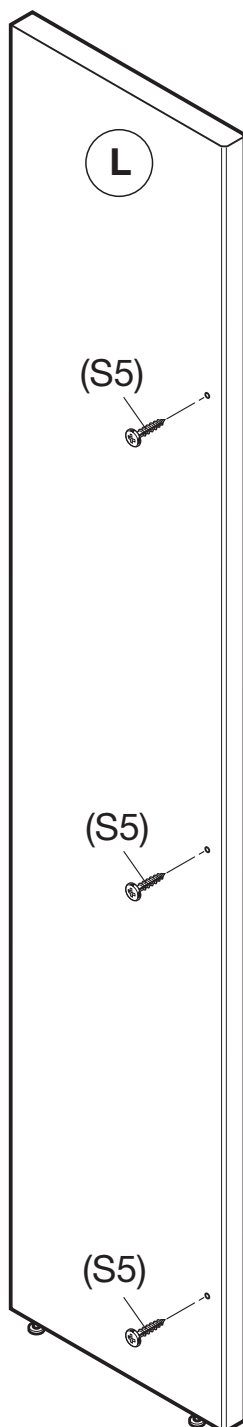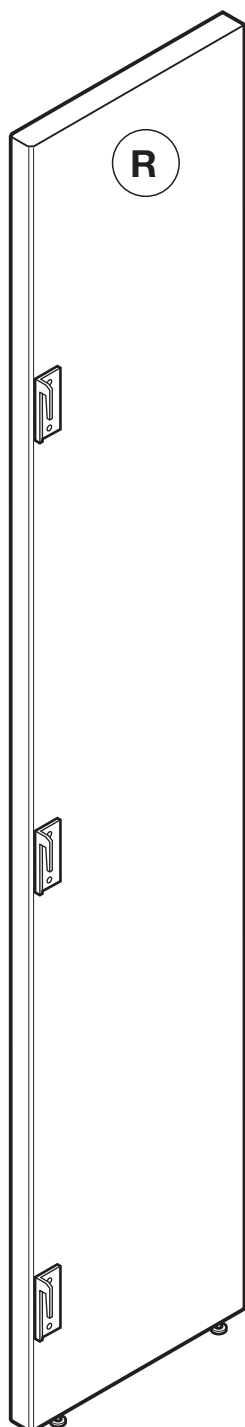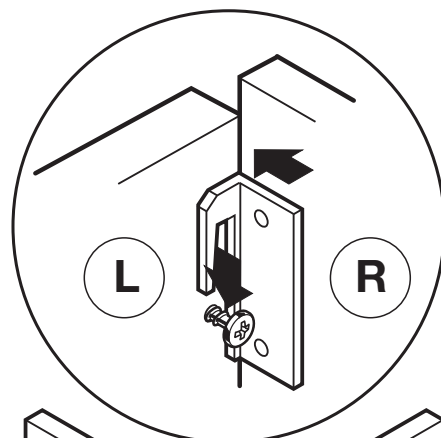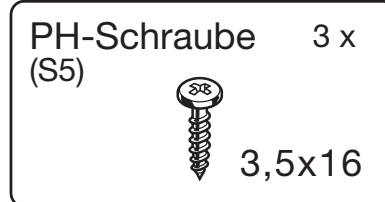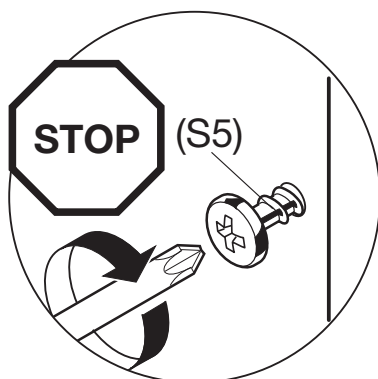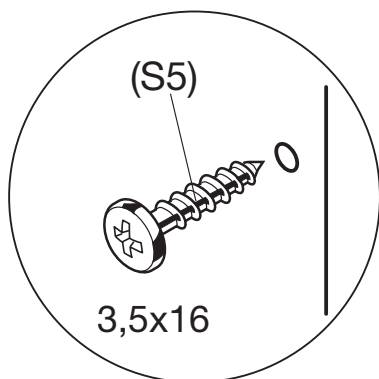


Schreibplatte mit Blende




Achtung!


max. Belastung siehe Seite 4.
(Hängenelemente)

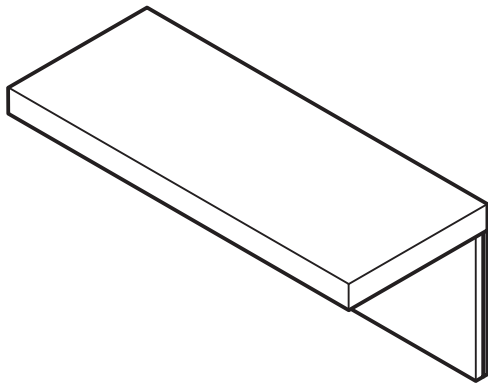


Dübelschraube (DS6)
Ø 6mm

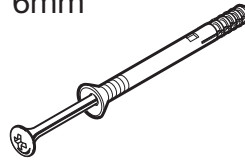


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

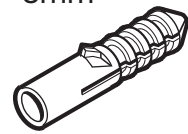


Schraube
(S9)

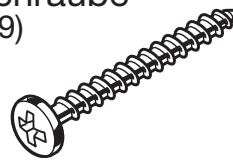

Schraube M6
(S10)

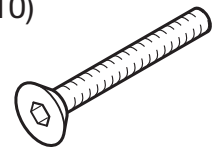



- ① Wandleiste (links)
- ② Wandleiste (rechts)
- ③ Querleisten
- ④ Paneel
- ⑤ Stützwinkel
- ⑥ Buchablage

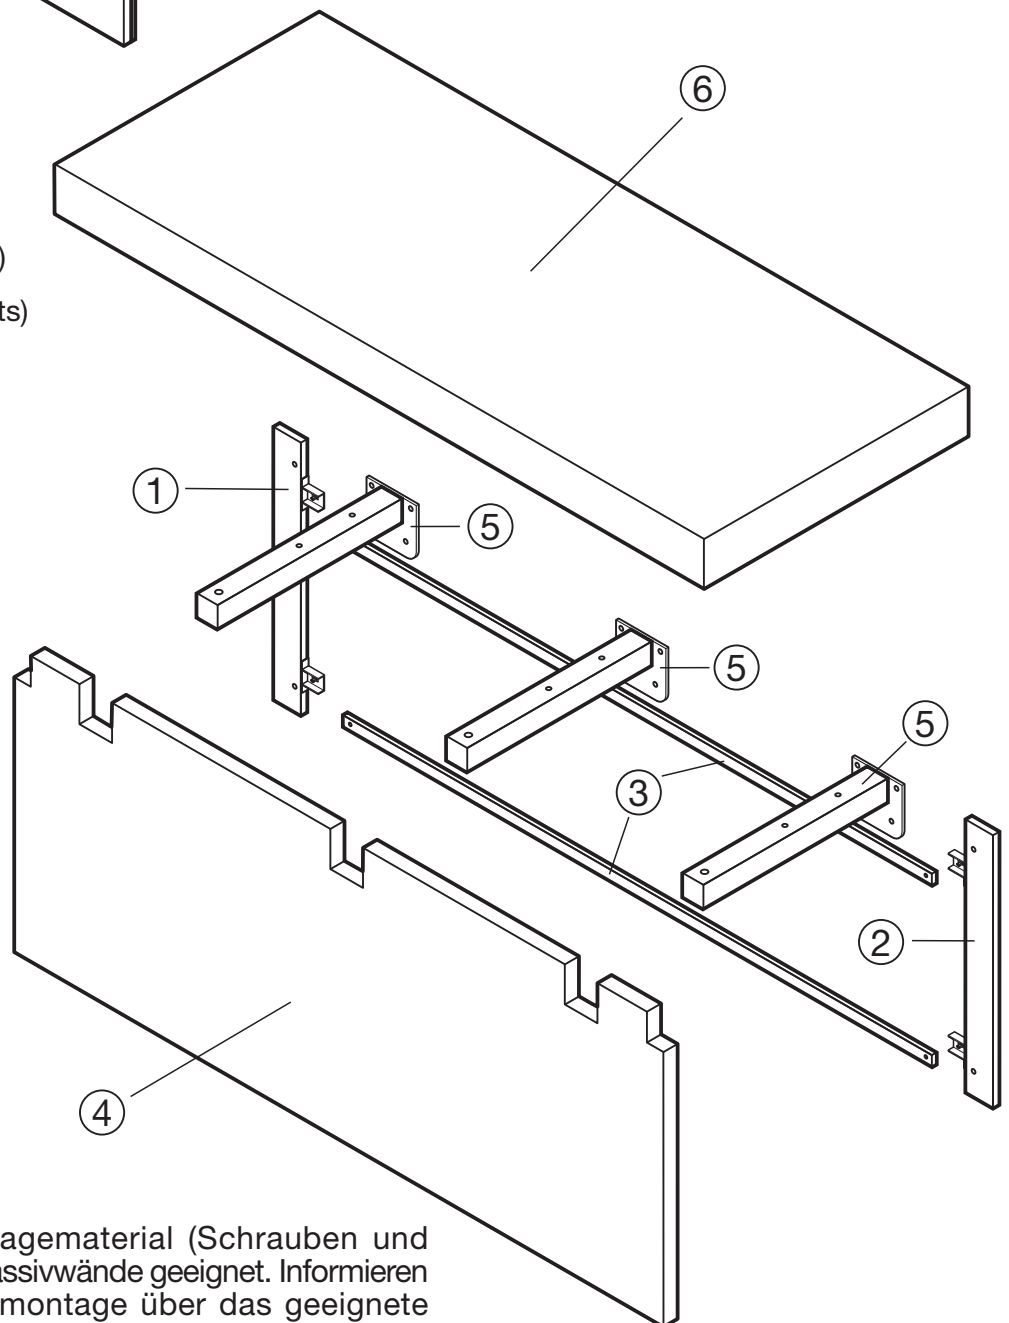






Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Schreibplatte mit Blende

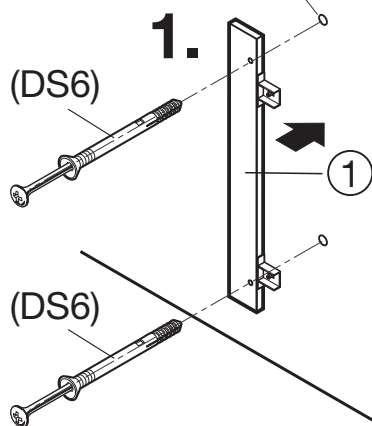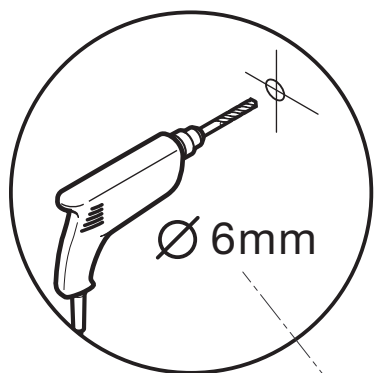


Boden

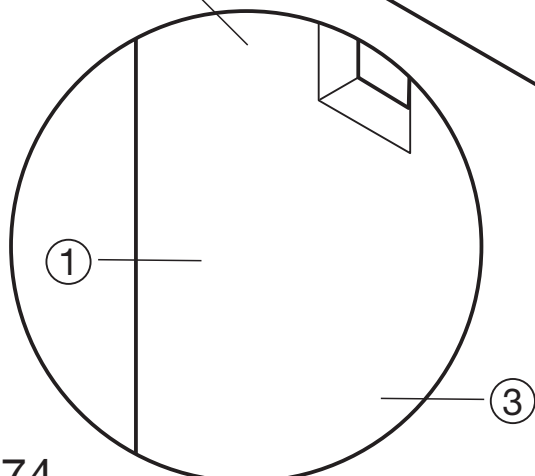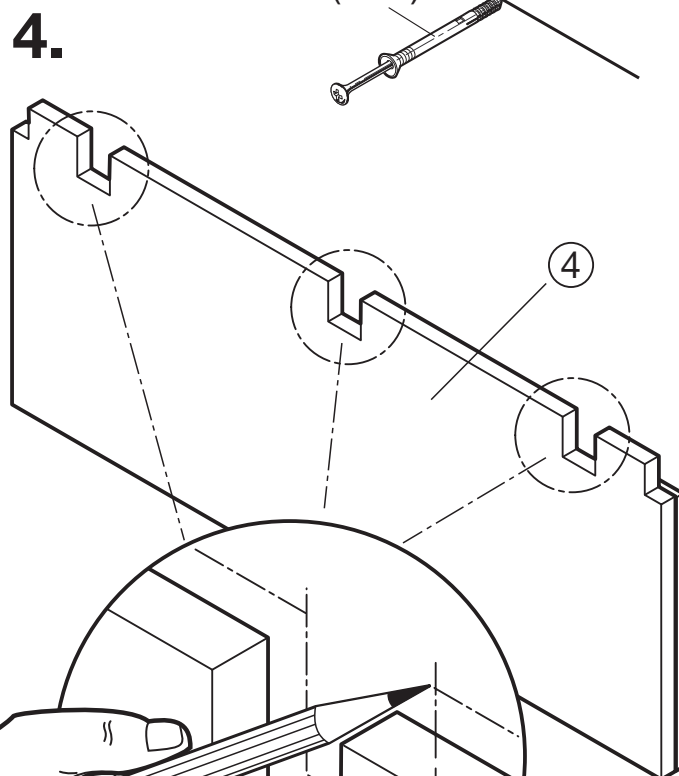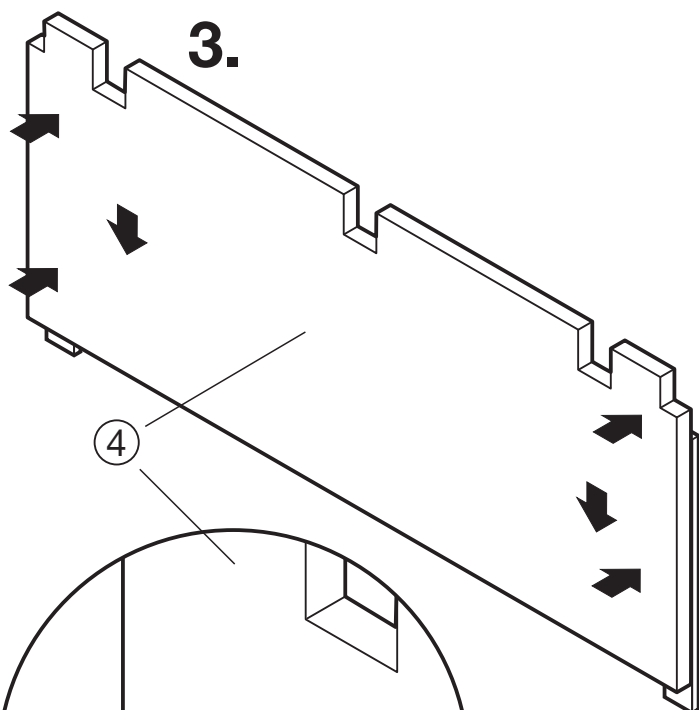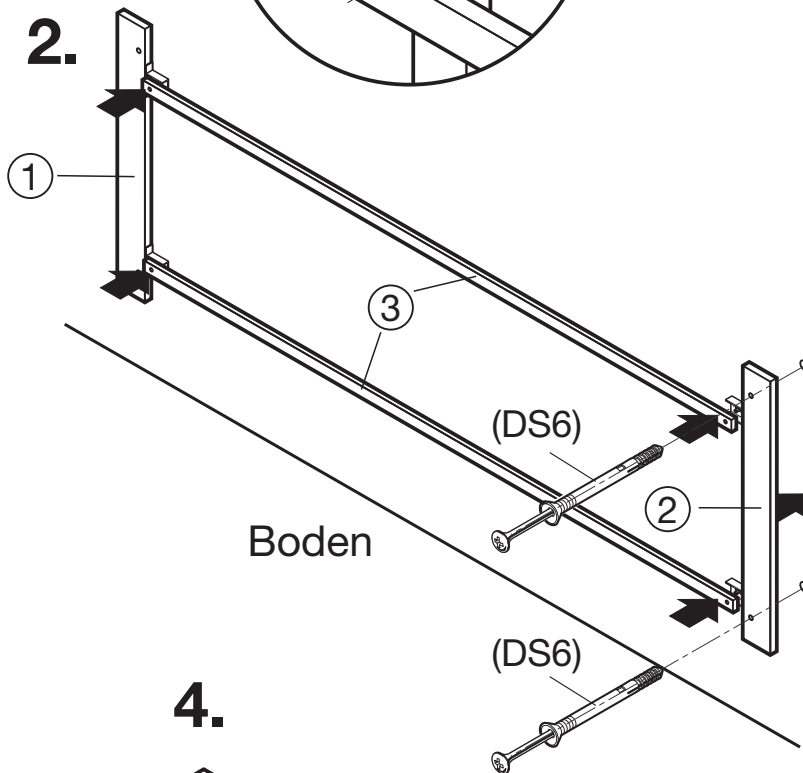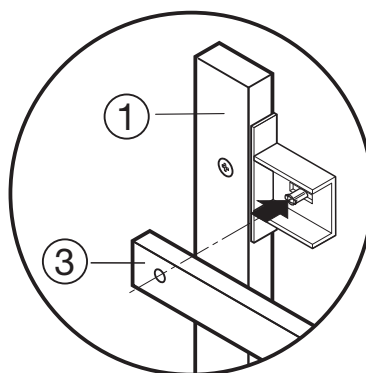


Schreibplatte mit Blende






5.

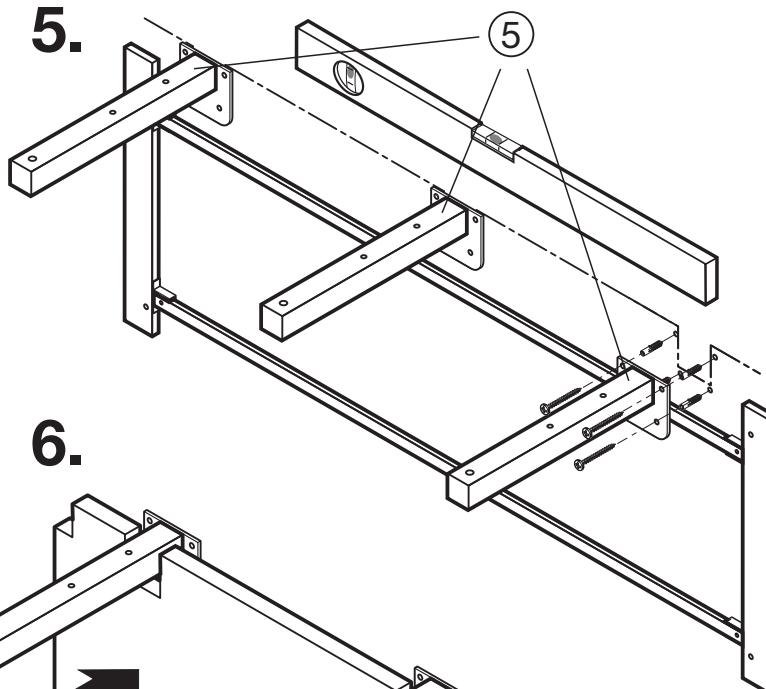

6.

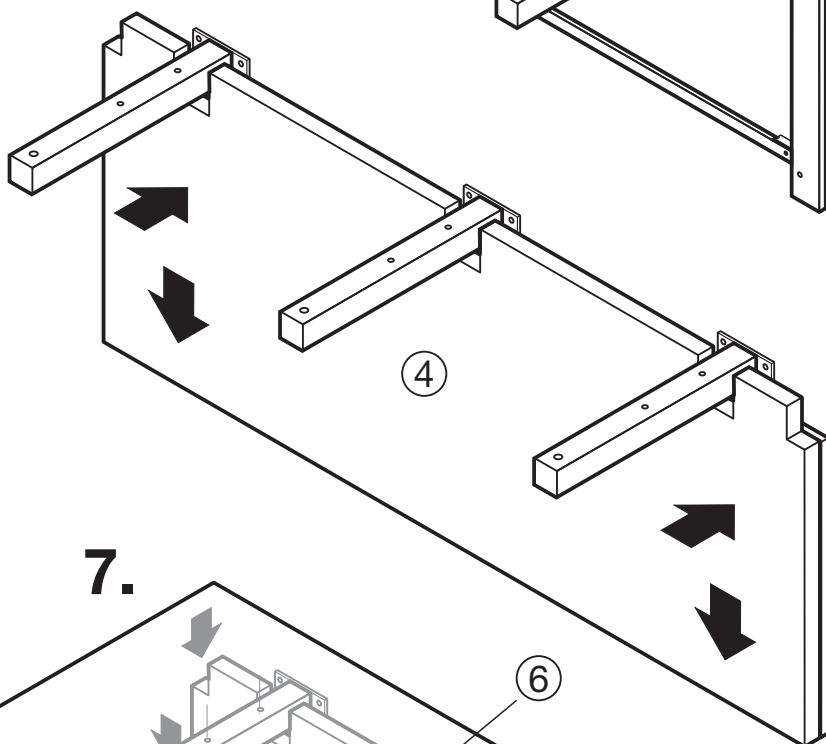

7.

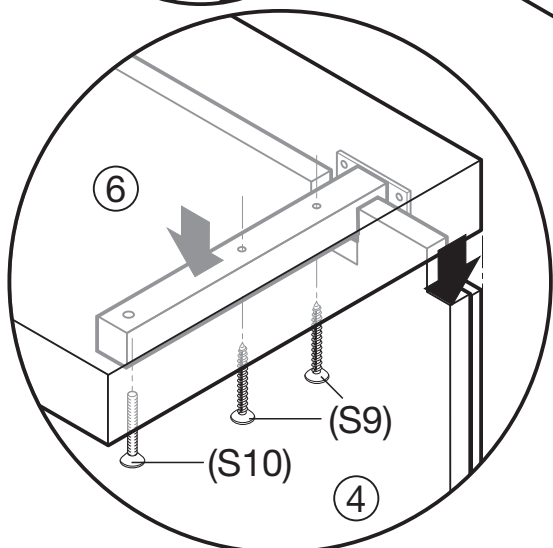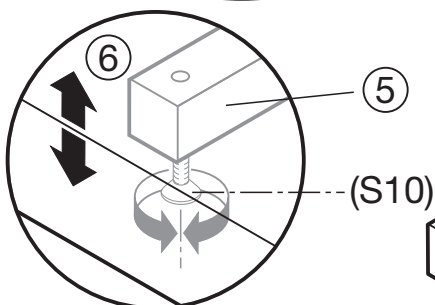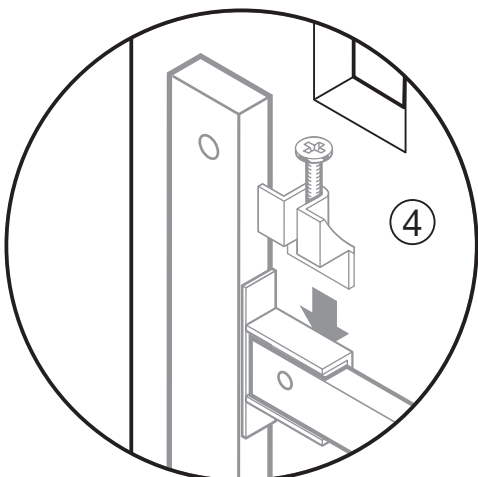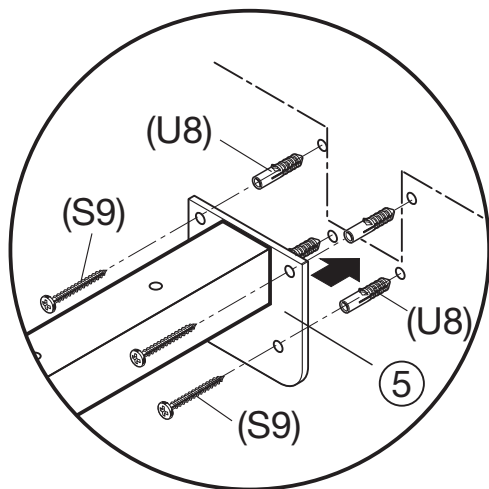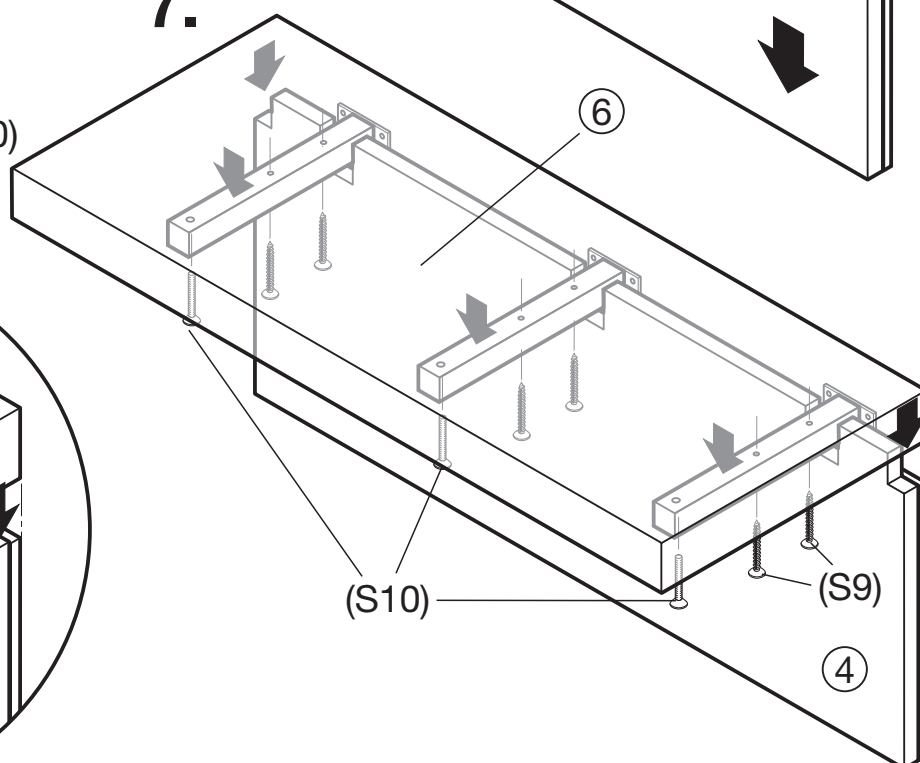


Schreibplatte / Ablage



Achtung!

max. Belastung siehe Seite 4.
(Hängeelemente)

Schraube
(S9)

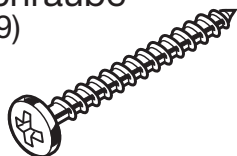



Mauerdübel (U8)
Ø 8mm



Bodenträger
(TAB26)




Schraube M6
(S10)

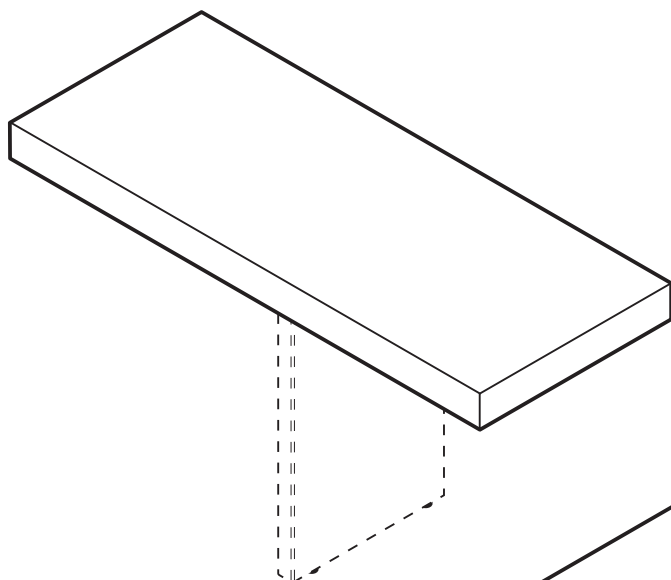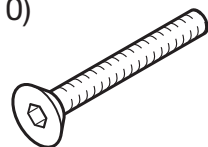

① Schreibplatte / Ablage

② Stützwinkel

③ Wange (optional)

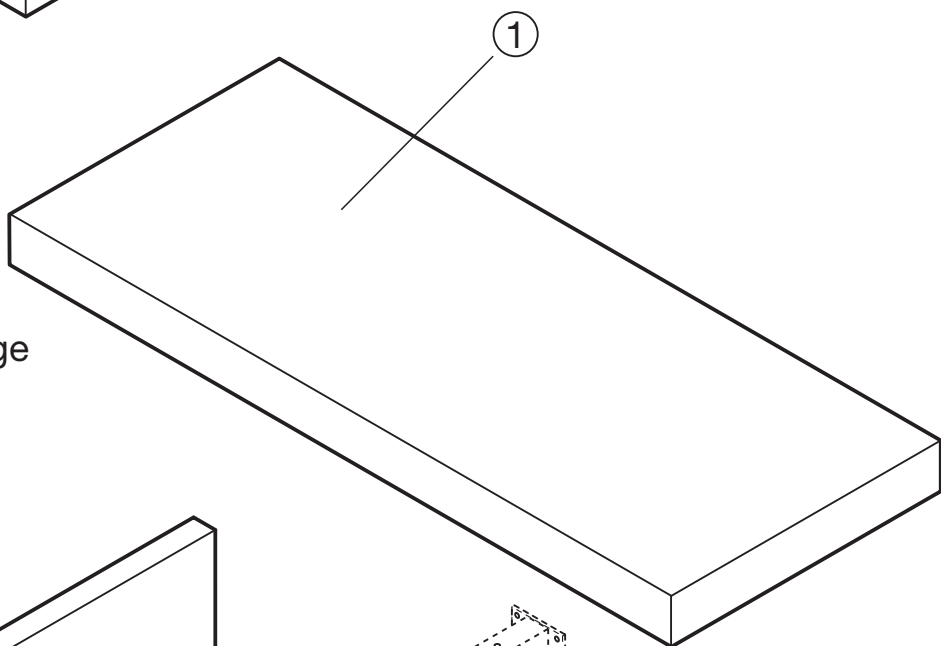

③

②


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Schreibplatte / Ablage







Schreibplatte / Ablage im Zwischenbau.

Bodenträger 4x
(TAB26)

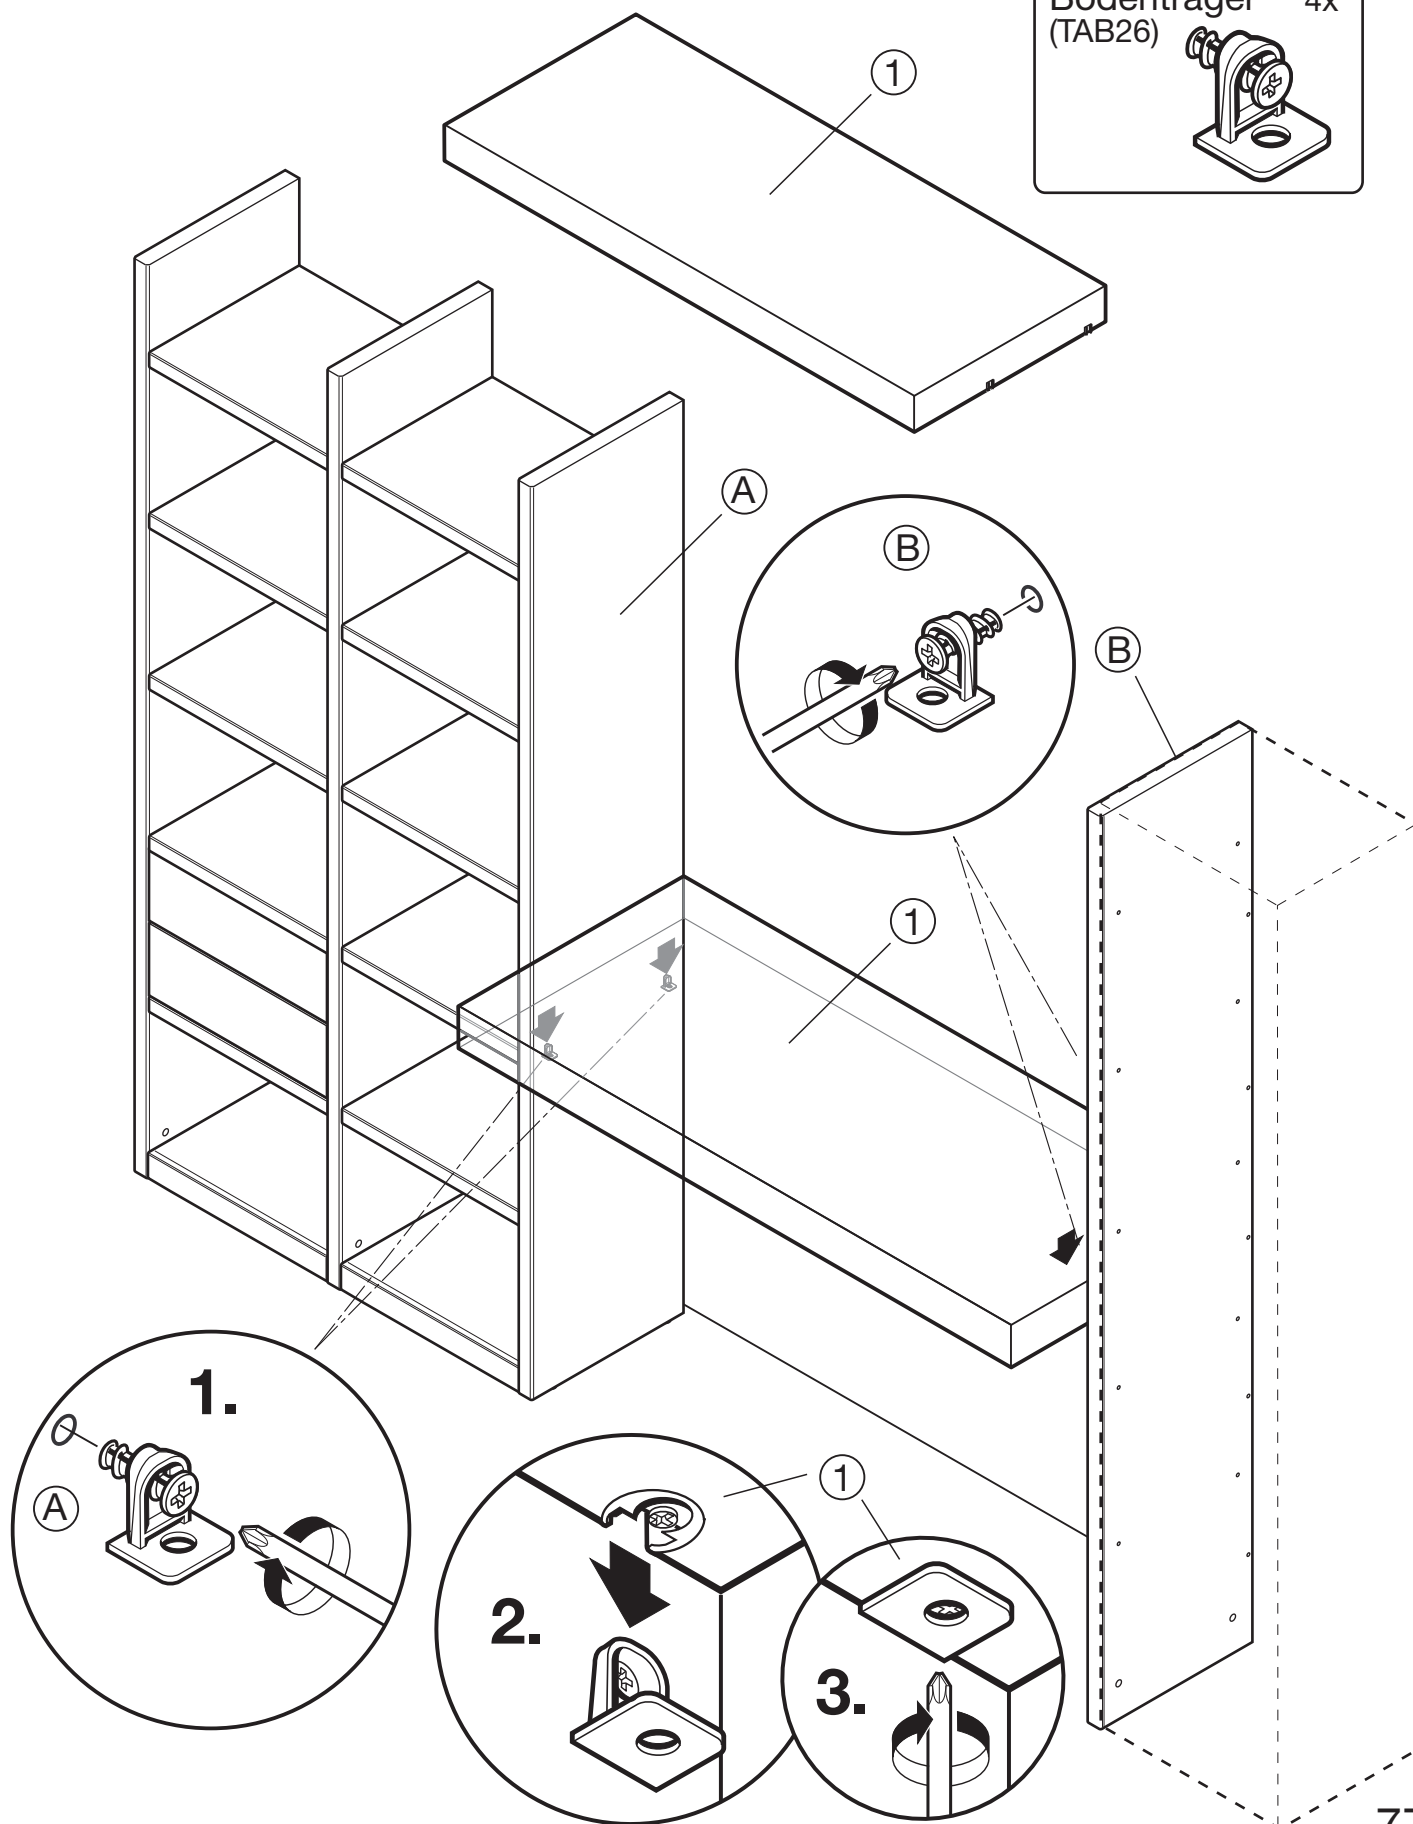


Schreibplatte / Ablage

Schreibplatte / Ablage überstehend oder frei hängend.

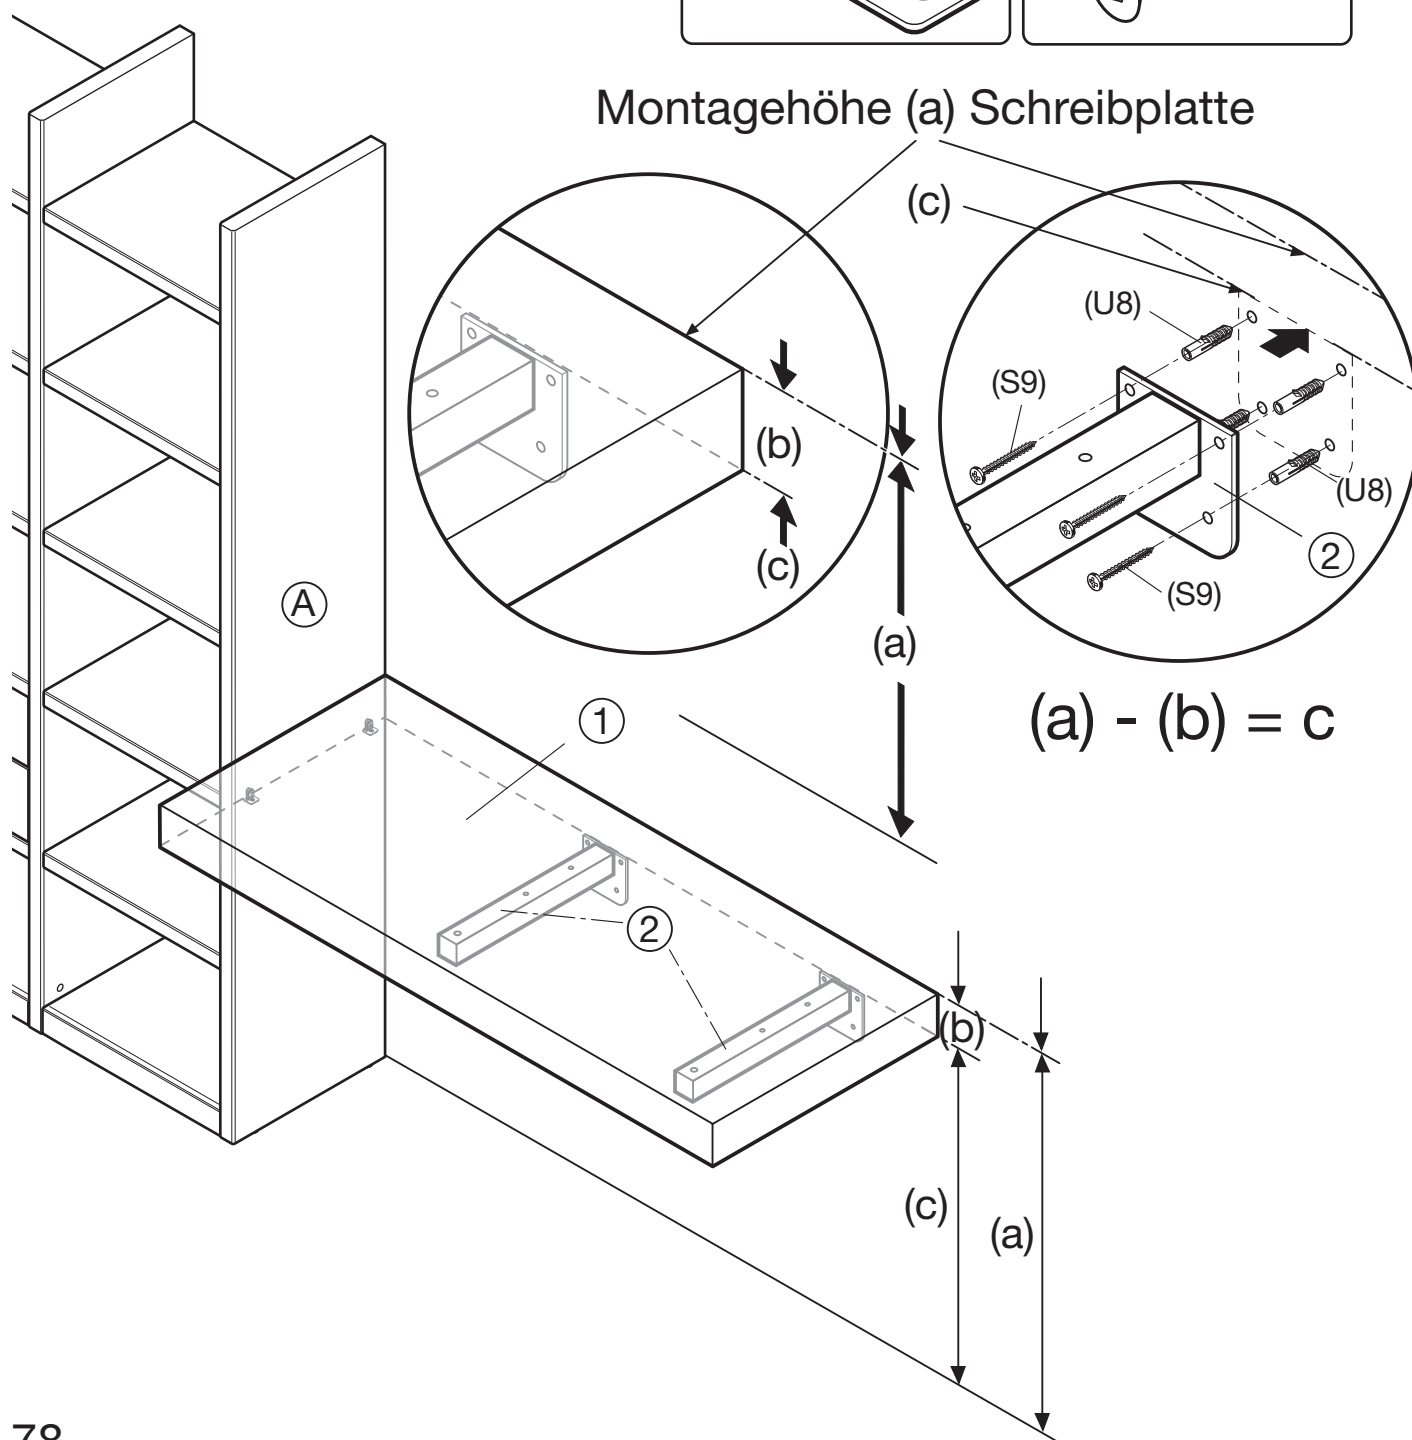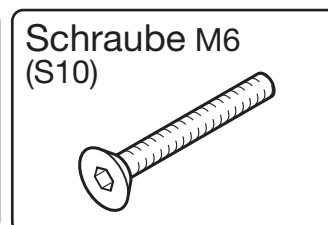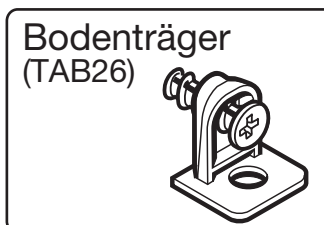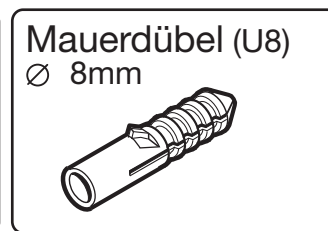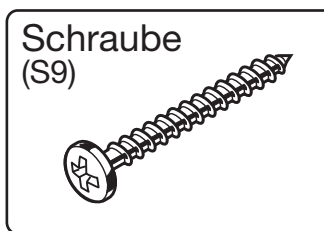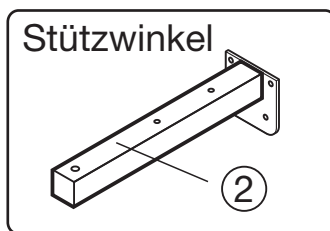

Schreibplatte / Ablage


Schreibplatte / Ablage überstehend oder frei hängend.

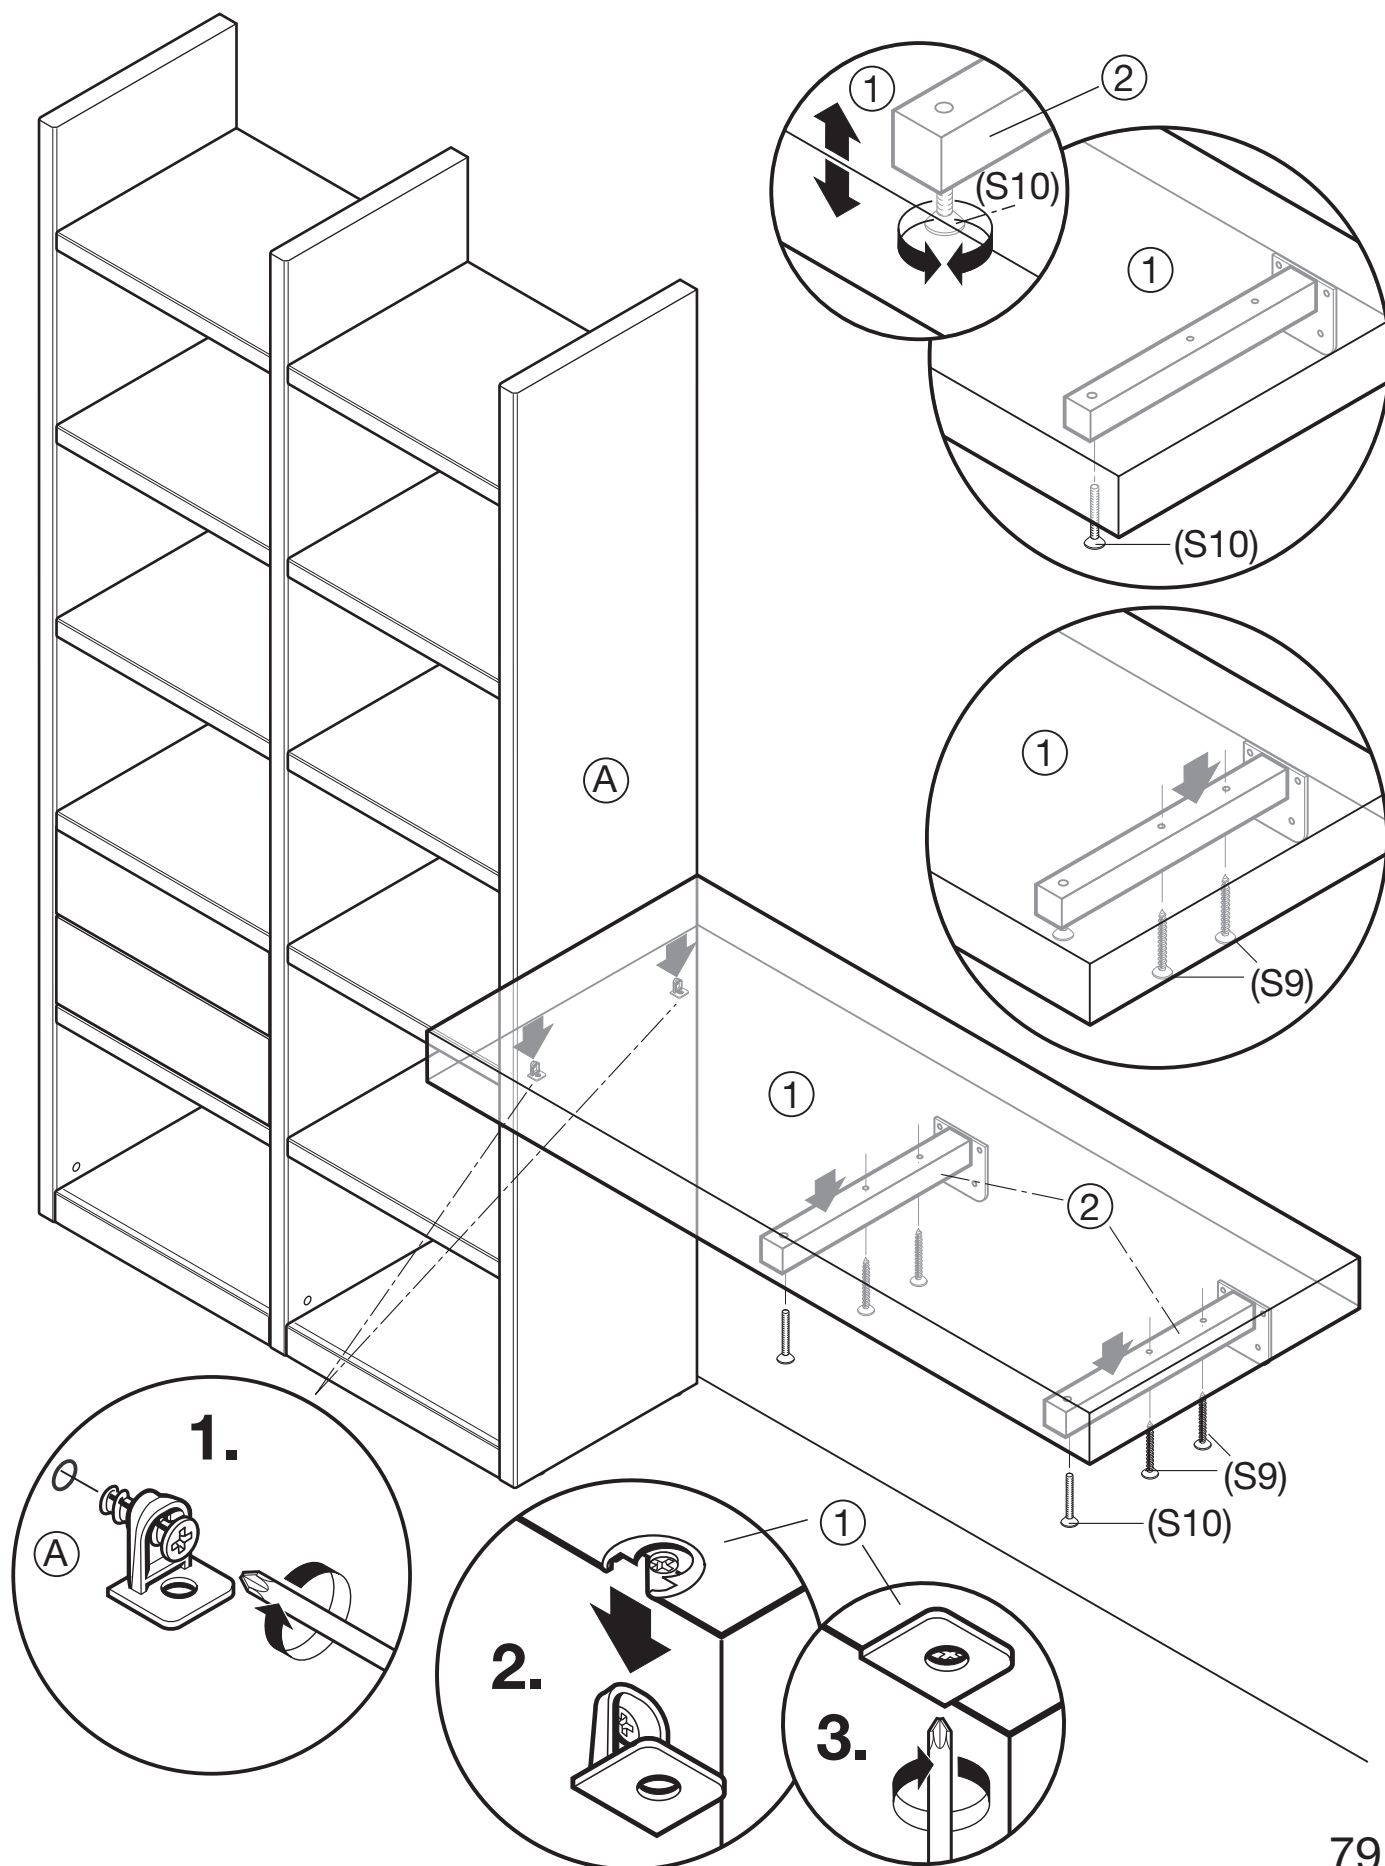


Schubkasteneinsätze Wangensystem

Achtung!

max. Belastung
siehe Montageanleitung Seite 4.

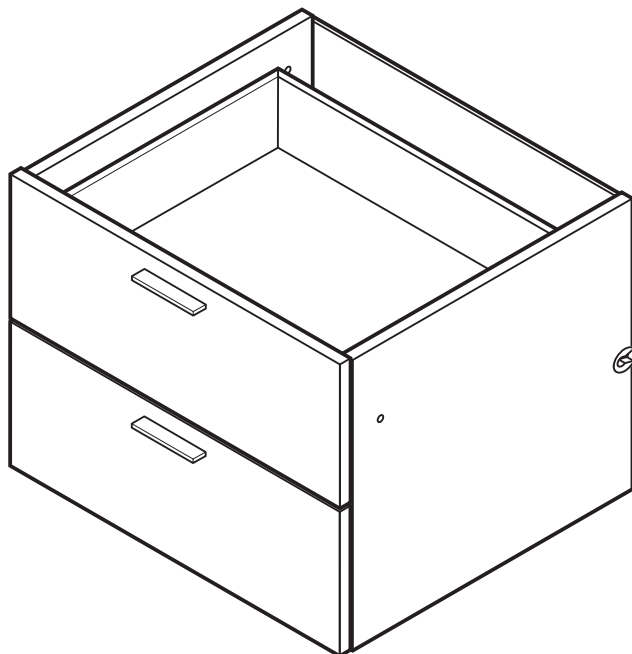


Duplo
(BT)

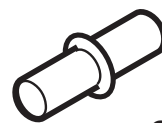



Ø 5mm

Verbindungs-
Schraube
(S4)

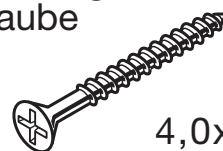


4,0x30

1.

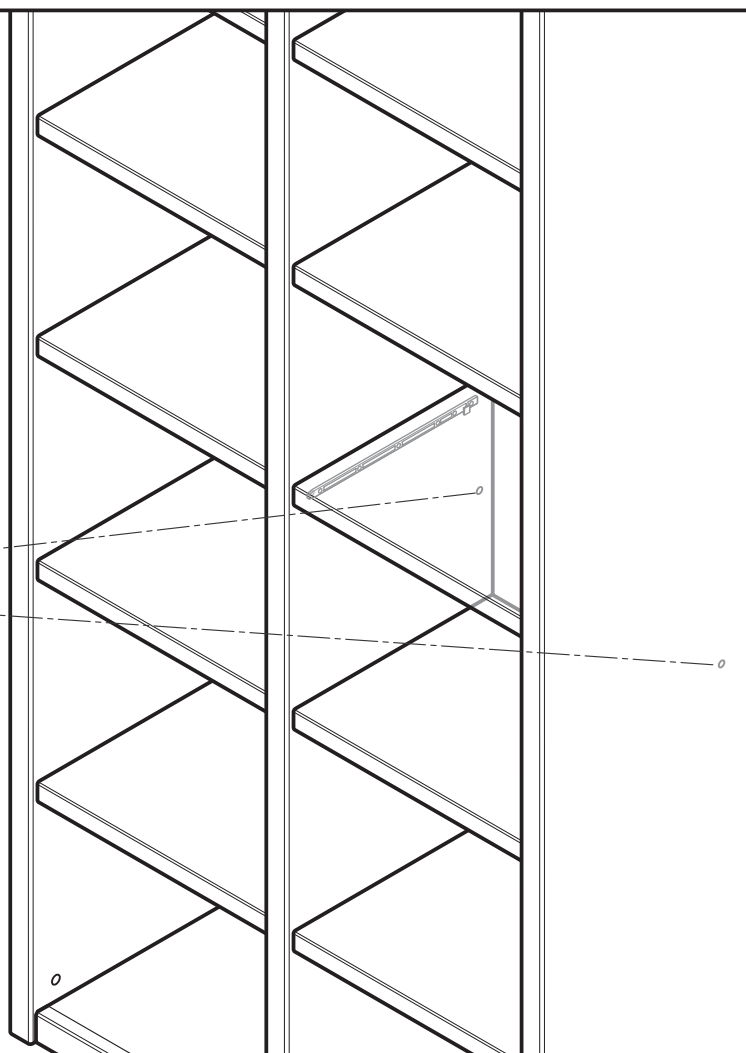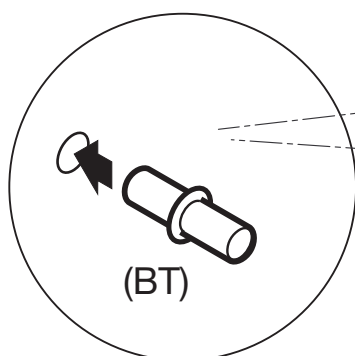


Schubkasteneinsätze Wangensystem


2.

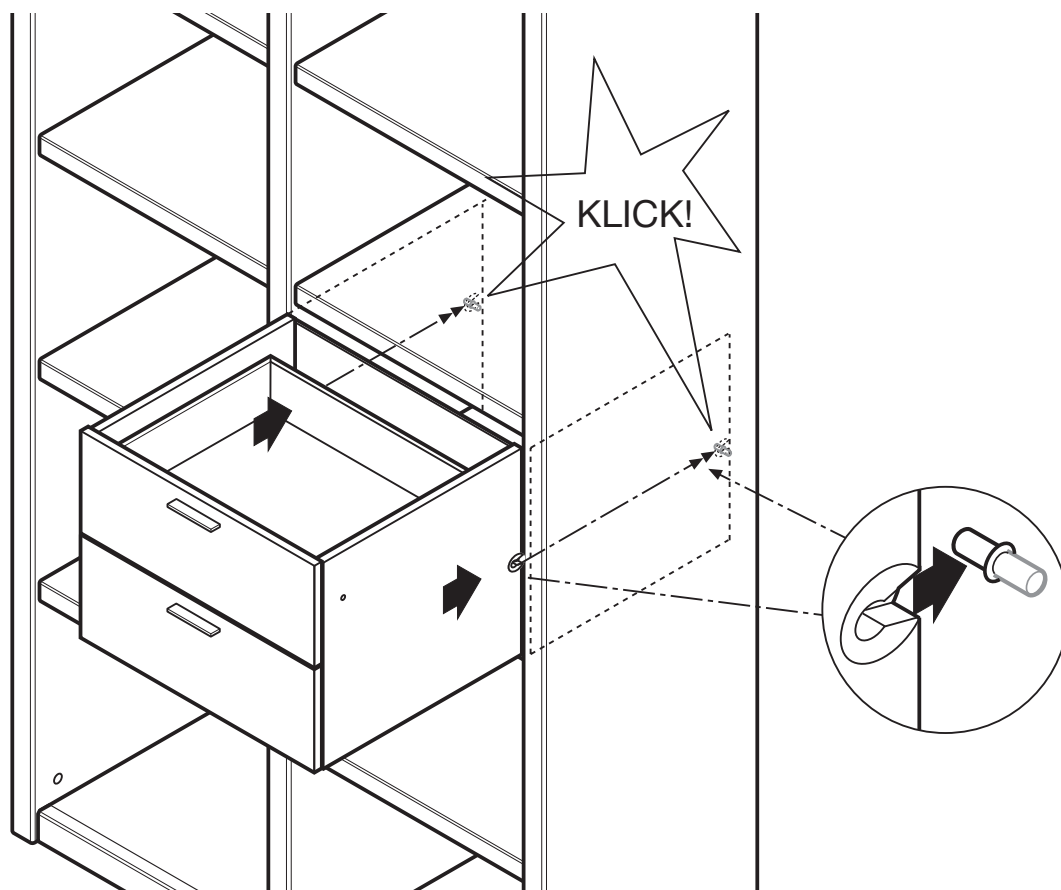



3.

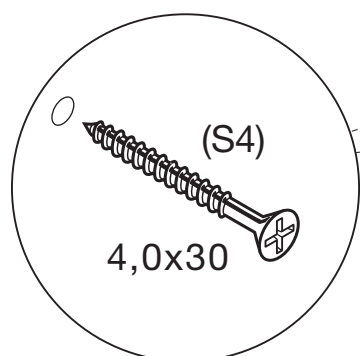

Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 28)

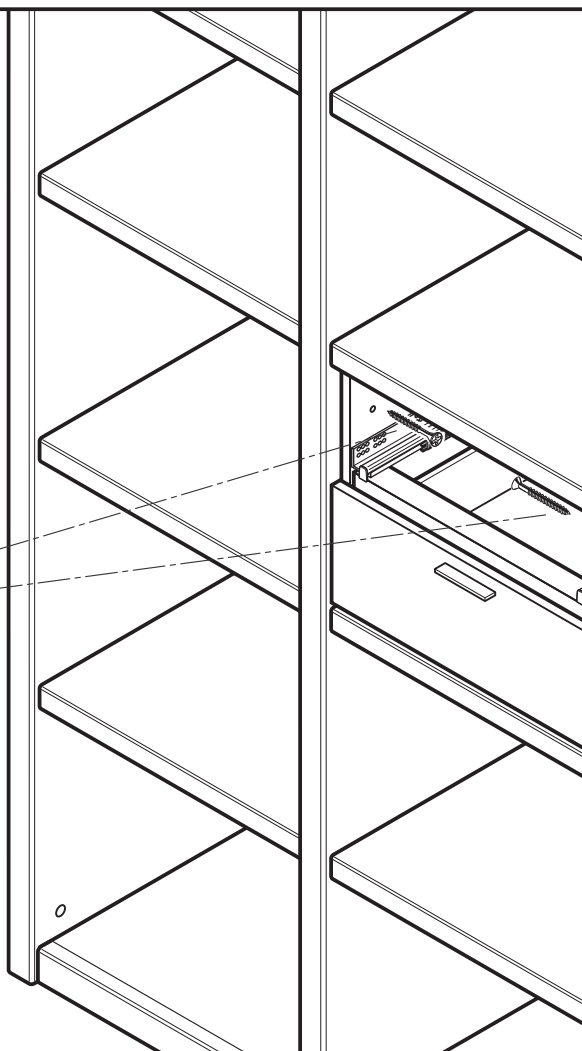


Zwischenbauelemente Wangensystem

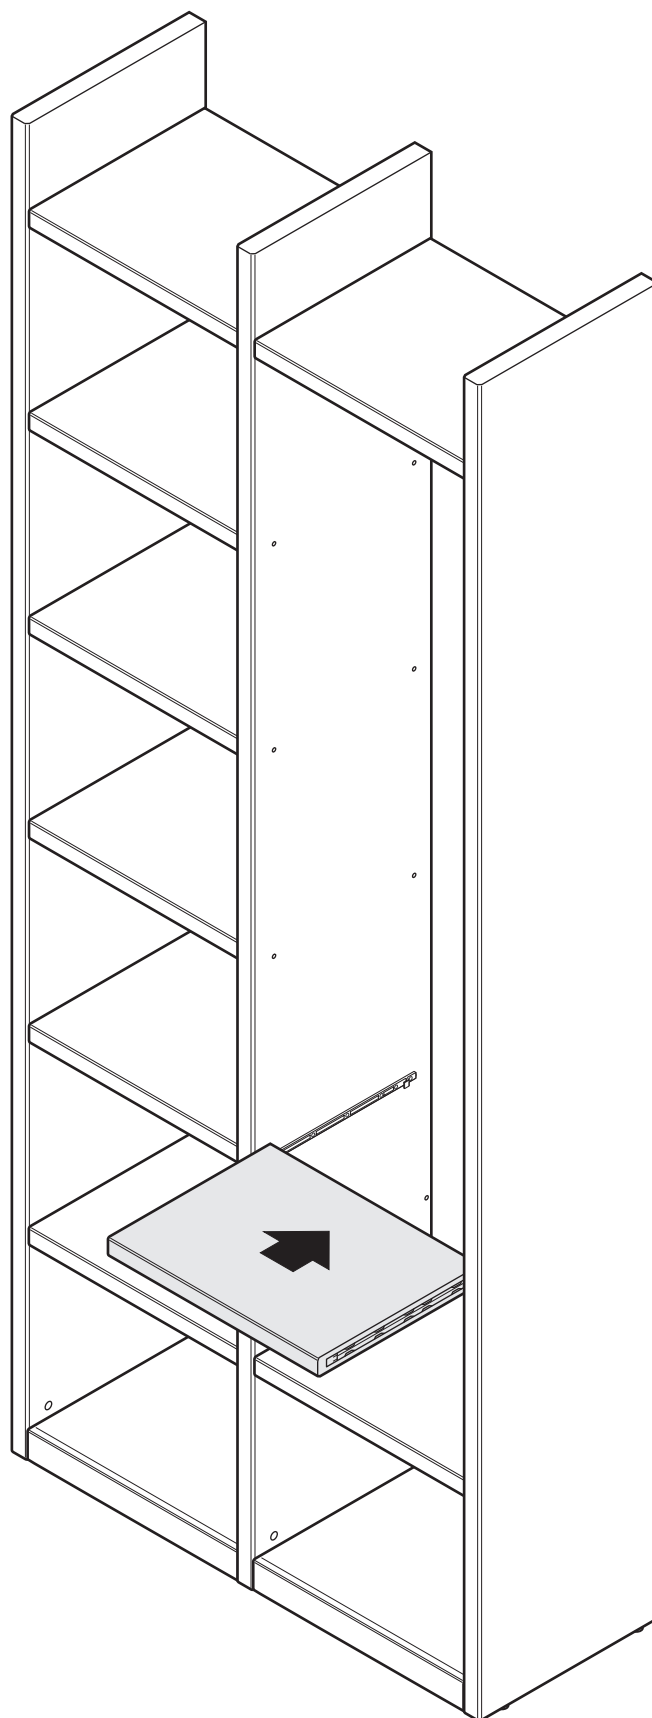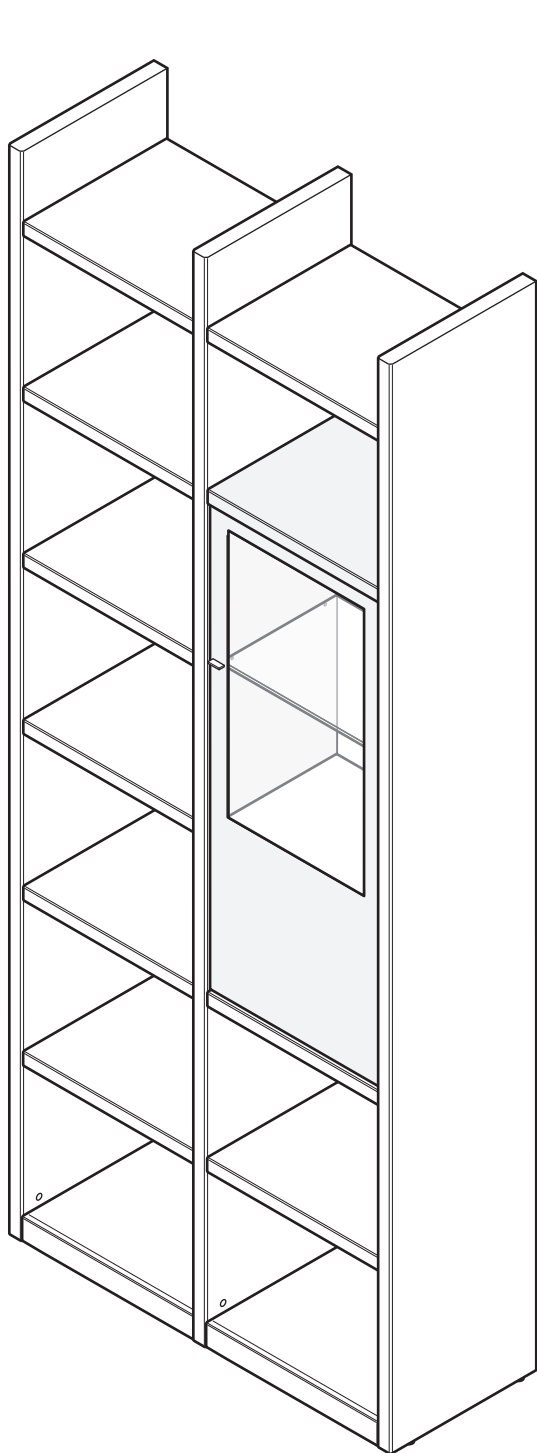

Zwischenbauelemente Wangensystem

Verbindungs-
Schraube
(S4)

4x

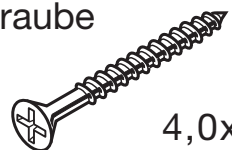

4,0x30

Abdeckkappe
(K4)

4x






4x
4,0x30




(S4)

(K4)

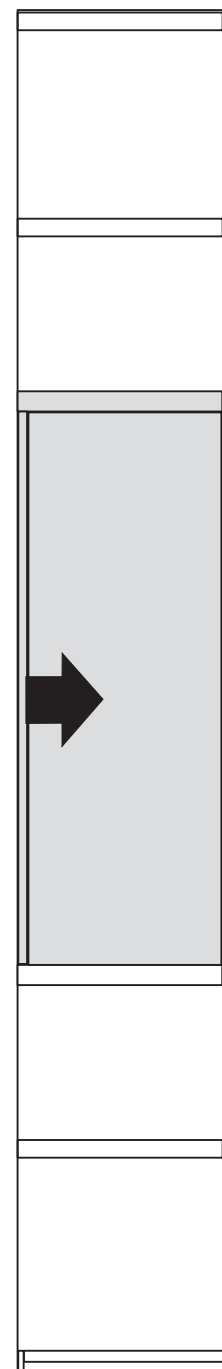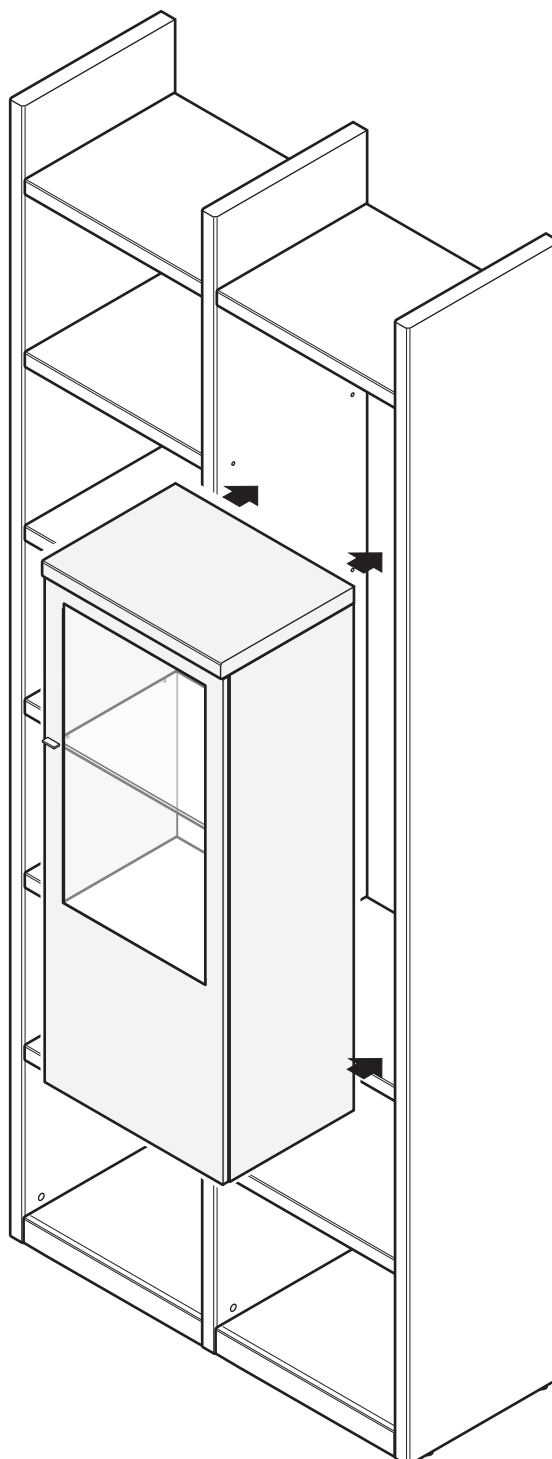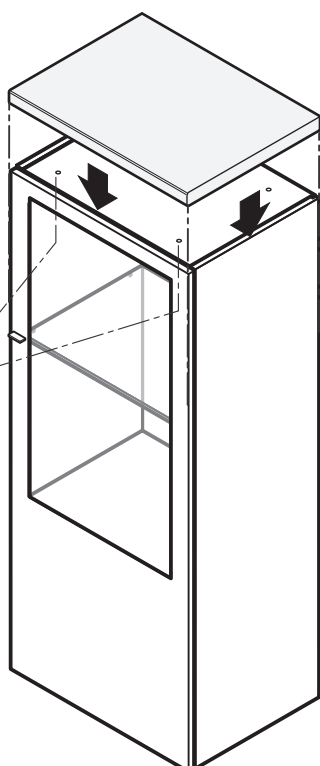

Zwischenbauelemente Wangensystem

Verbindungs-
Schraube
(S4)


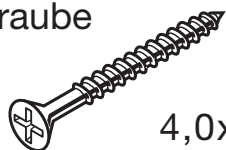


4,0x30

Abdeckkappe
(K4)




Achtung!
max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 4.

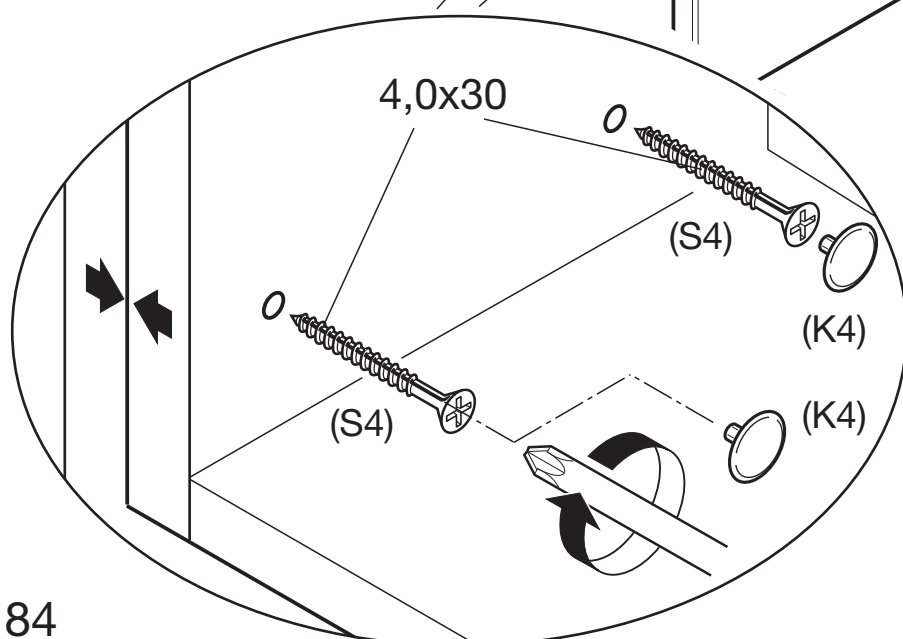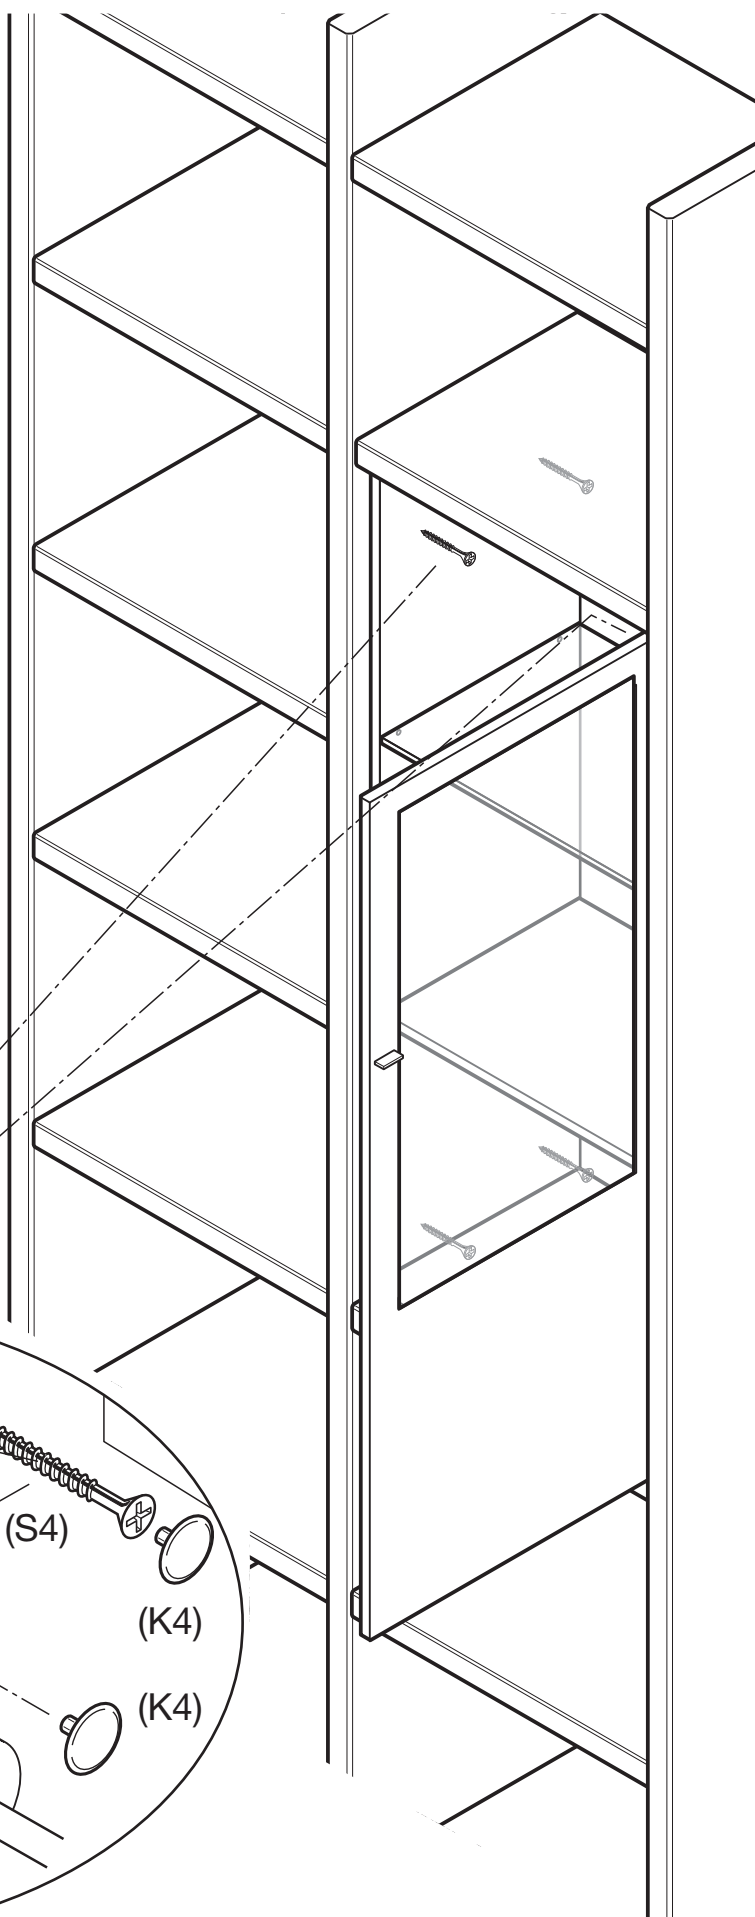


Zwischenbauelemente Wangensystem


Schraube
(S9)

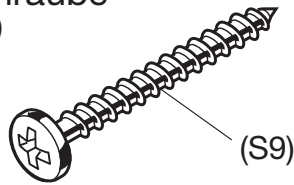

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

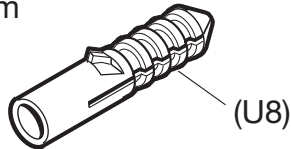



Wandmontageplatte
Aufhänger (01)

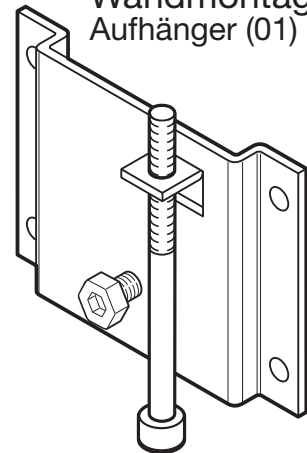


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


Aufhängelasche
vormontiert (02)

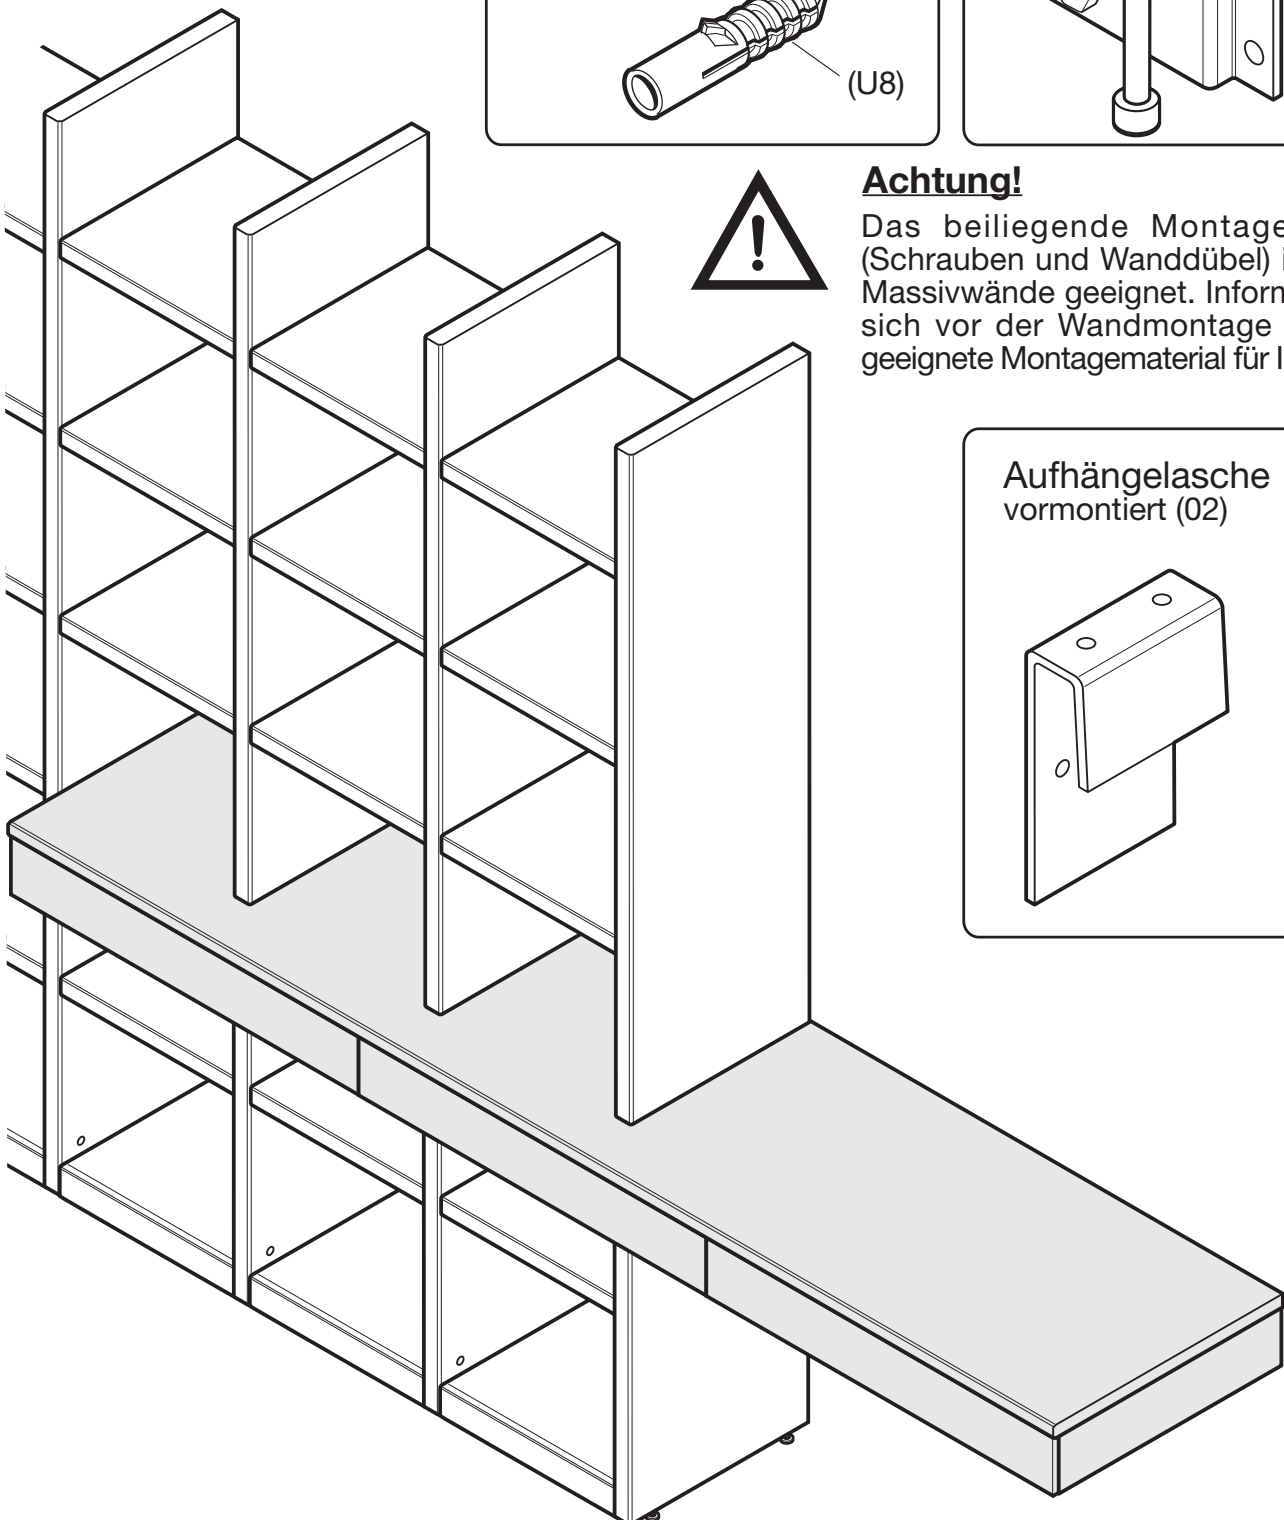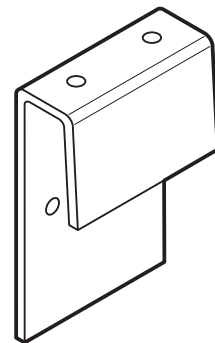


Zwischenbauelemente Wangensystem

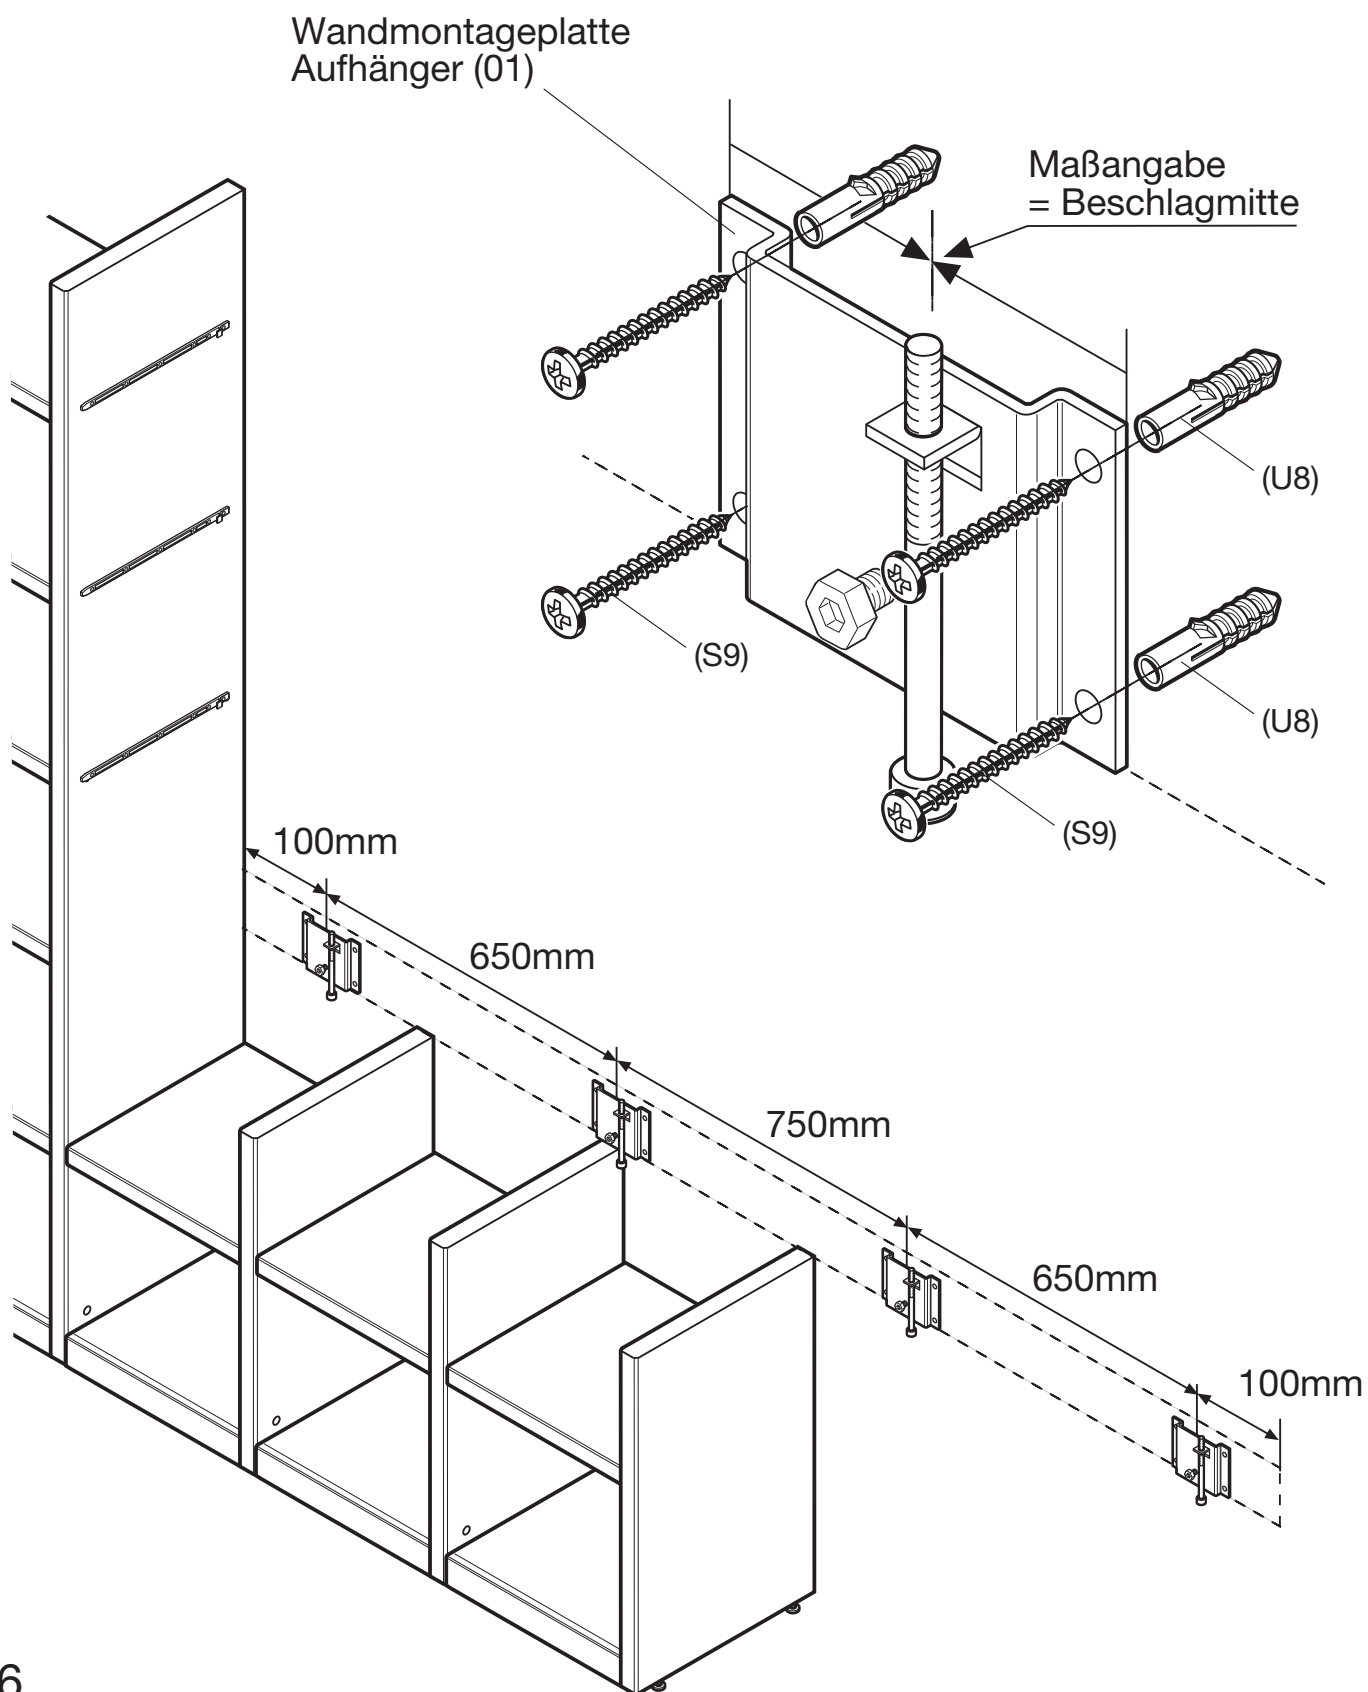

Zwischenbauelemente Wangensystem

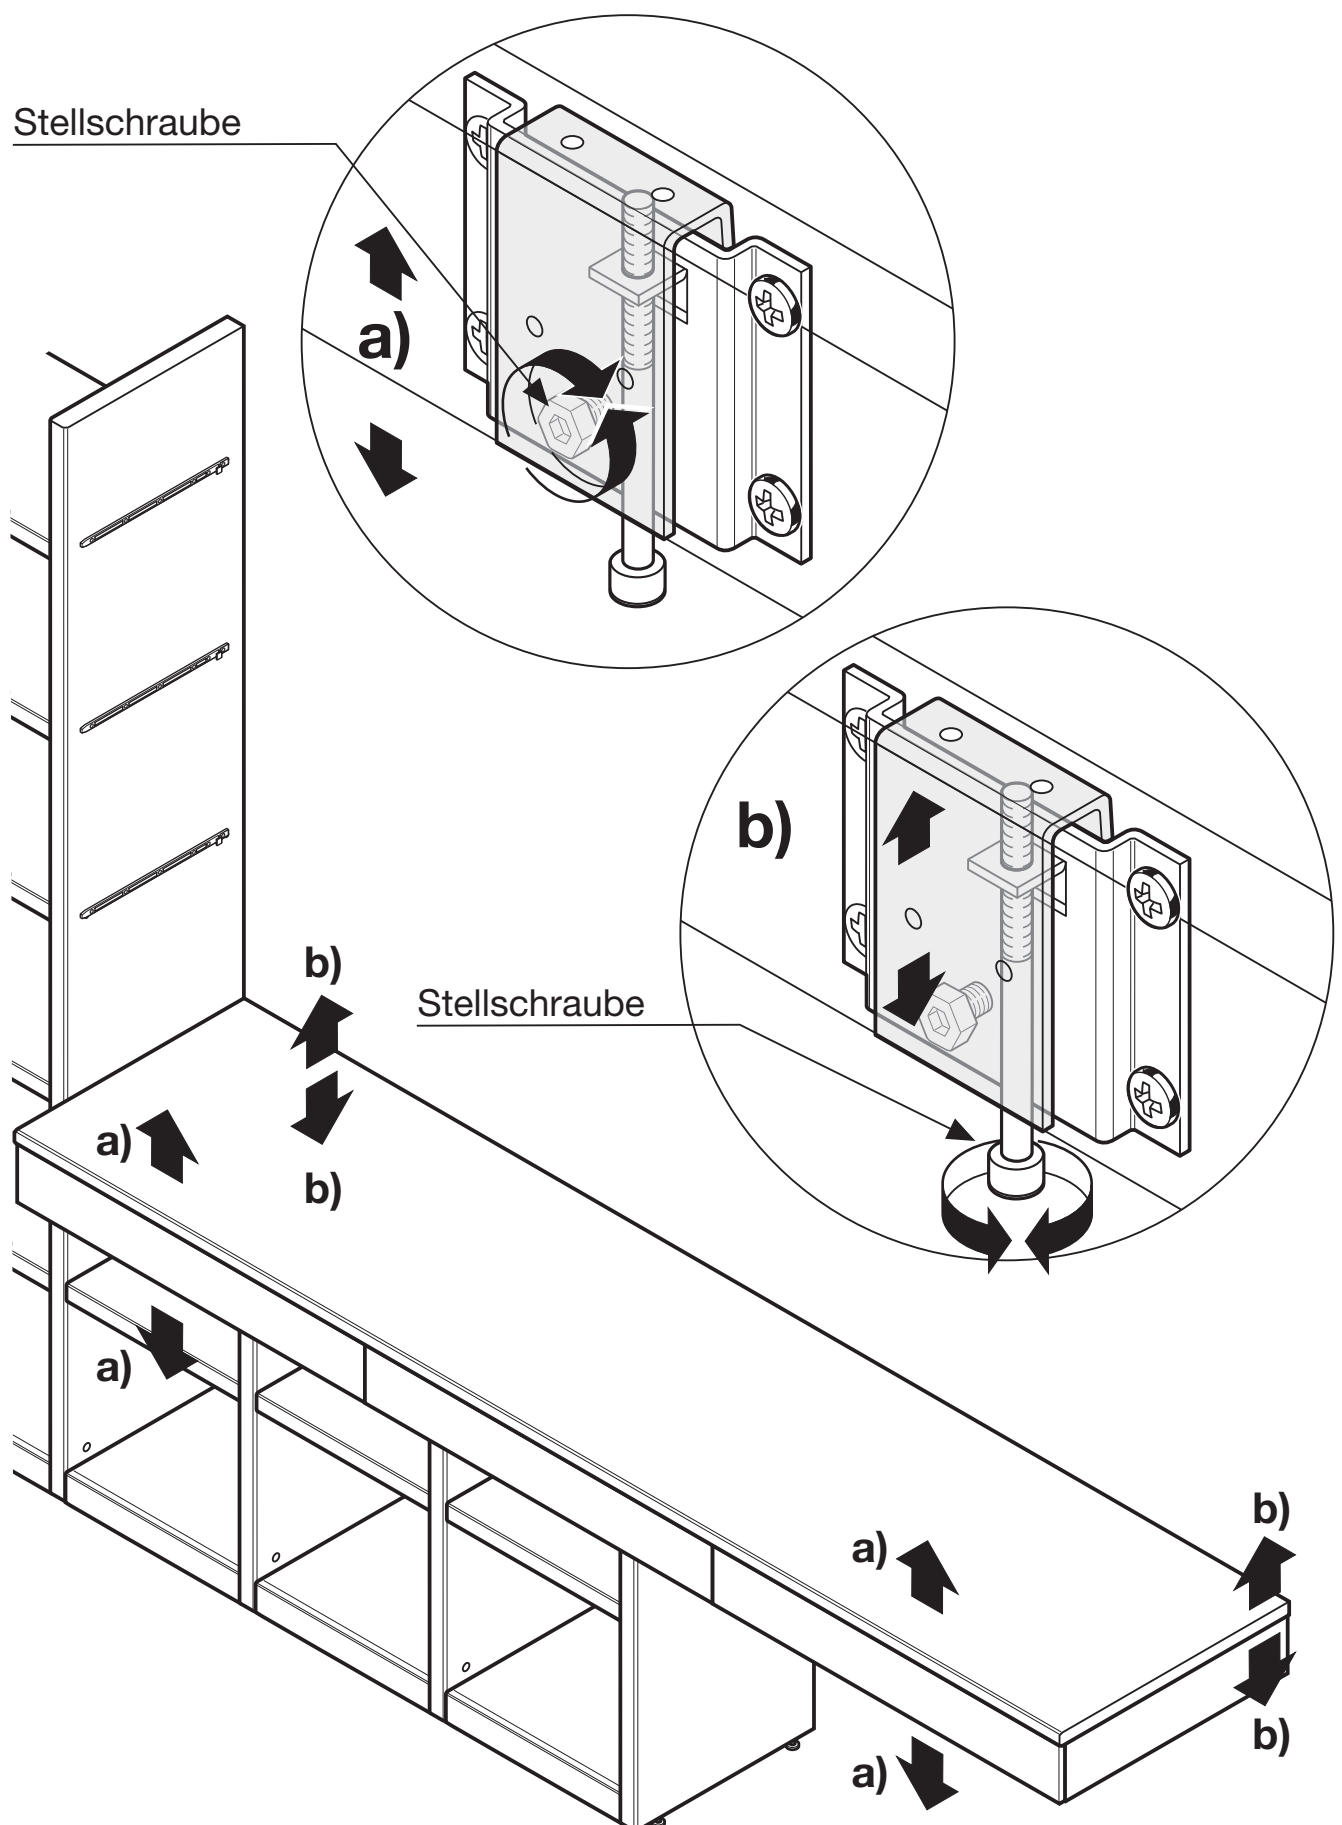

TV-Paneel B:120

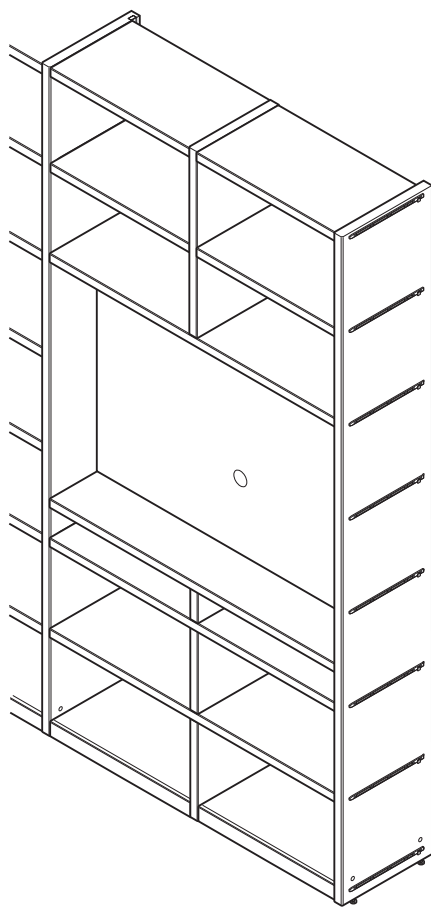


PH-Schraube
(S5)

4 x



3,5x16

- 1) Wange links
- 2) Wange rechts
- 3) Sockelböden
- 4a) Böden
- 4b) Böden
- 4c) Böden
- 5) Paneel
- 6a) Mittelseite
- 6b) Mittelseite
- 6c) Mittelseite
- 6d) Mittelseite

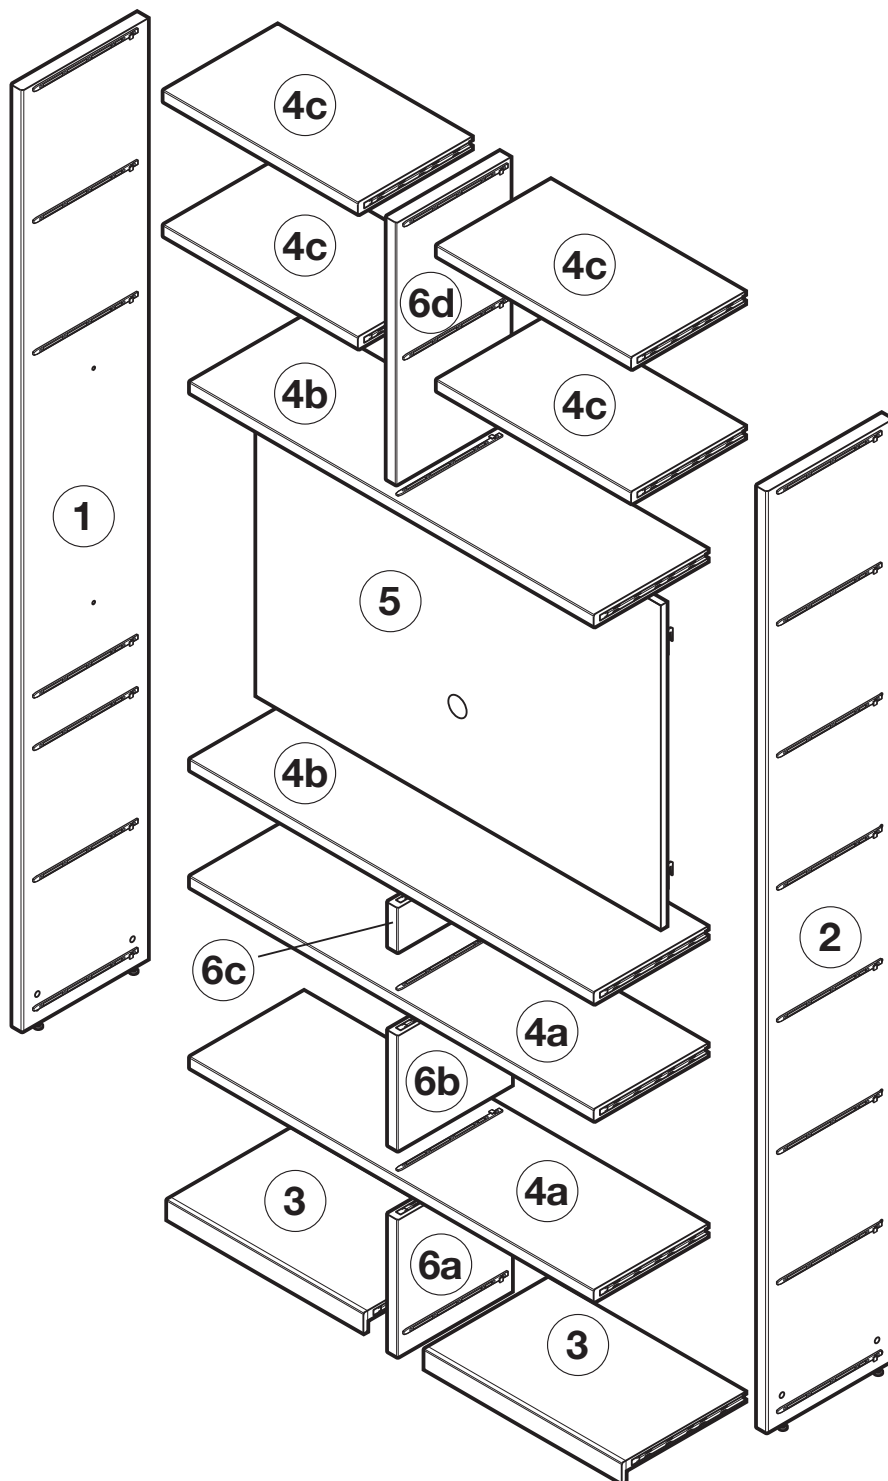

TV-Paneel B:120





PH-Schraube
(S5)

6 x




3,5x16

- 1) Wange links
- 2) Wange rechts

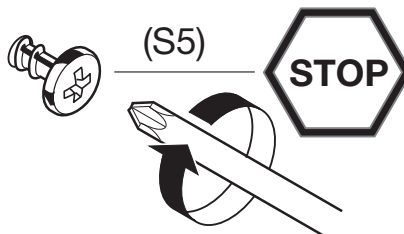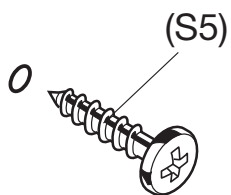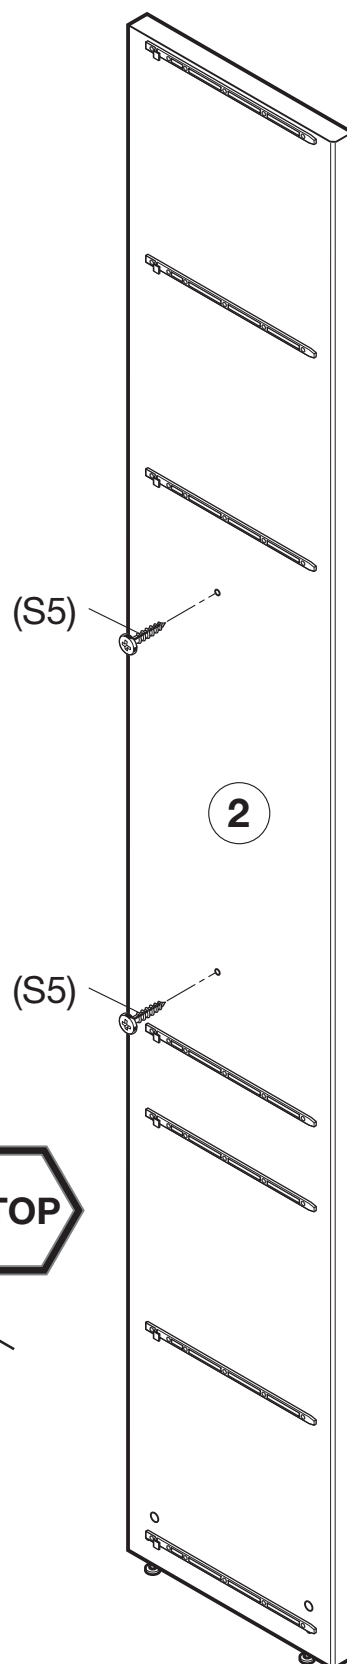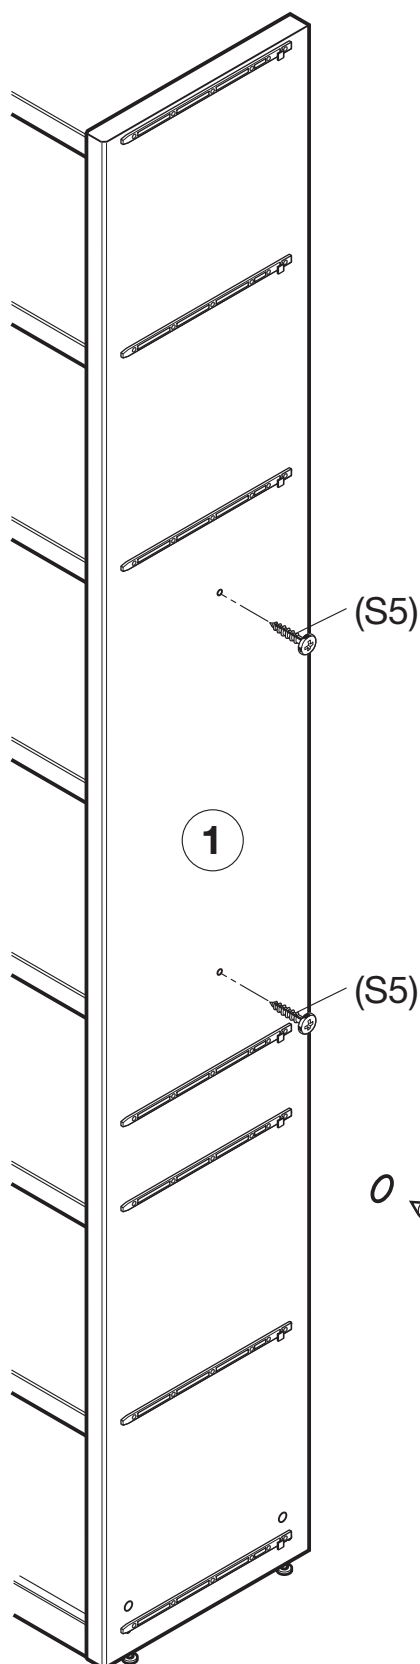


TV-Paneel B:120

4a) Böden
4b) Böden

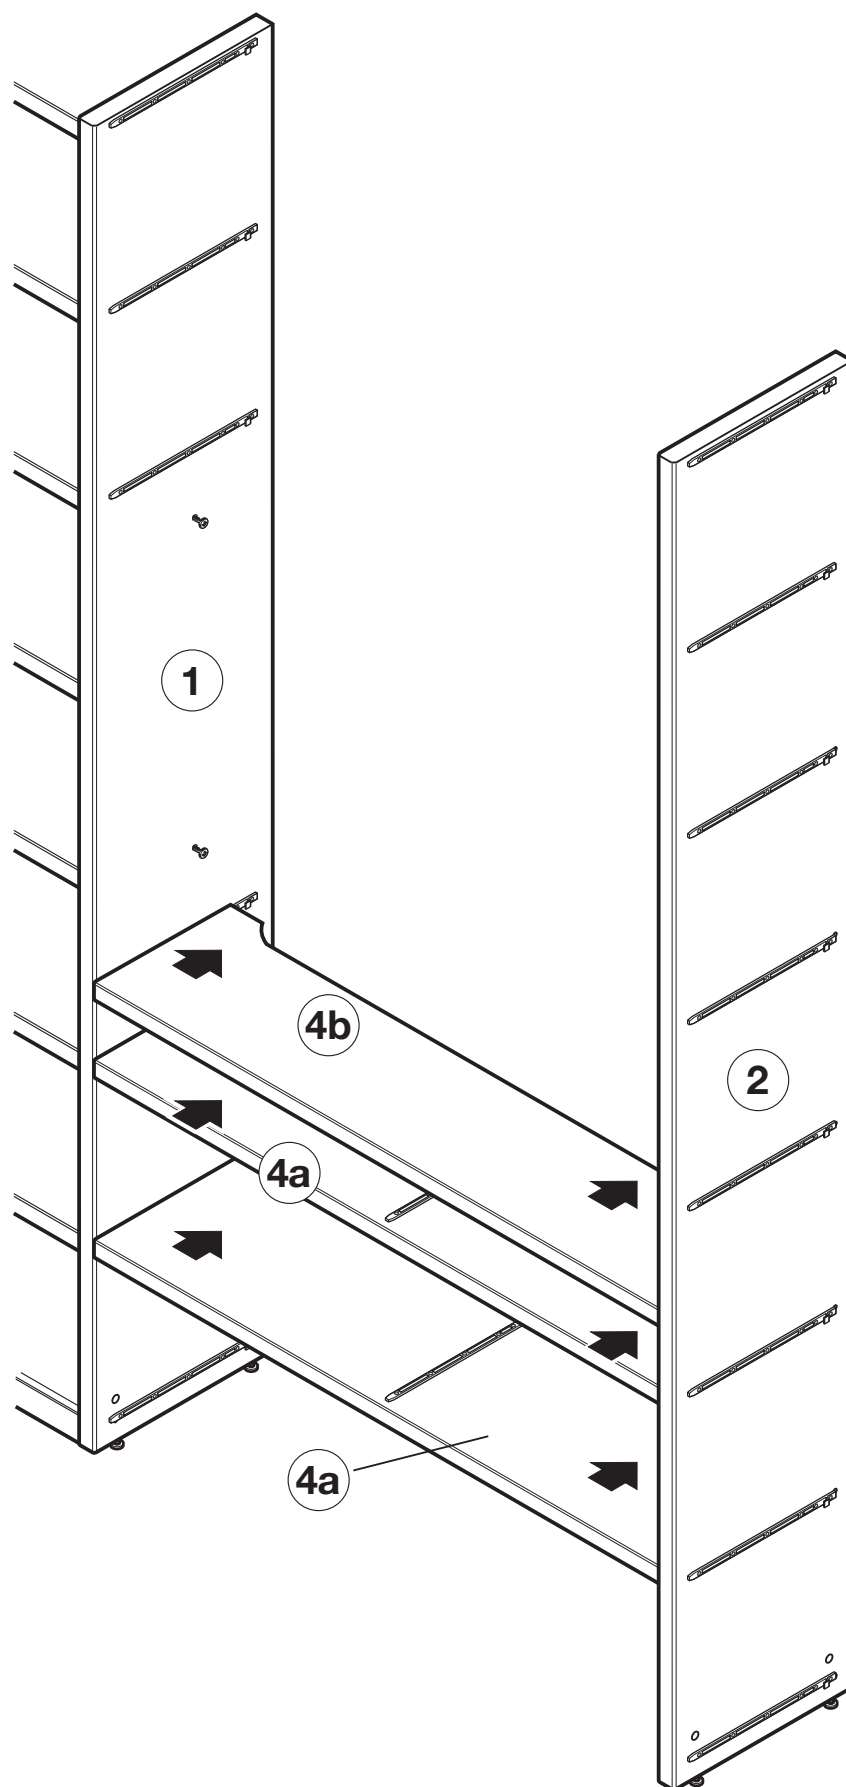

TV-Paneel B:120

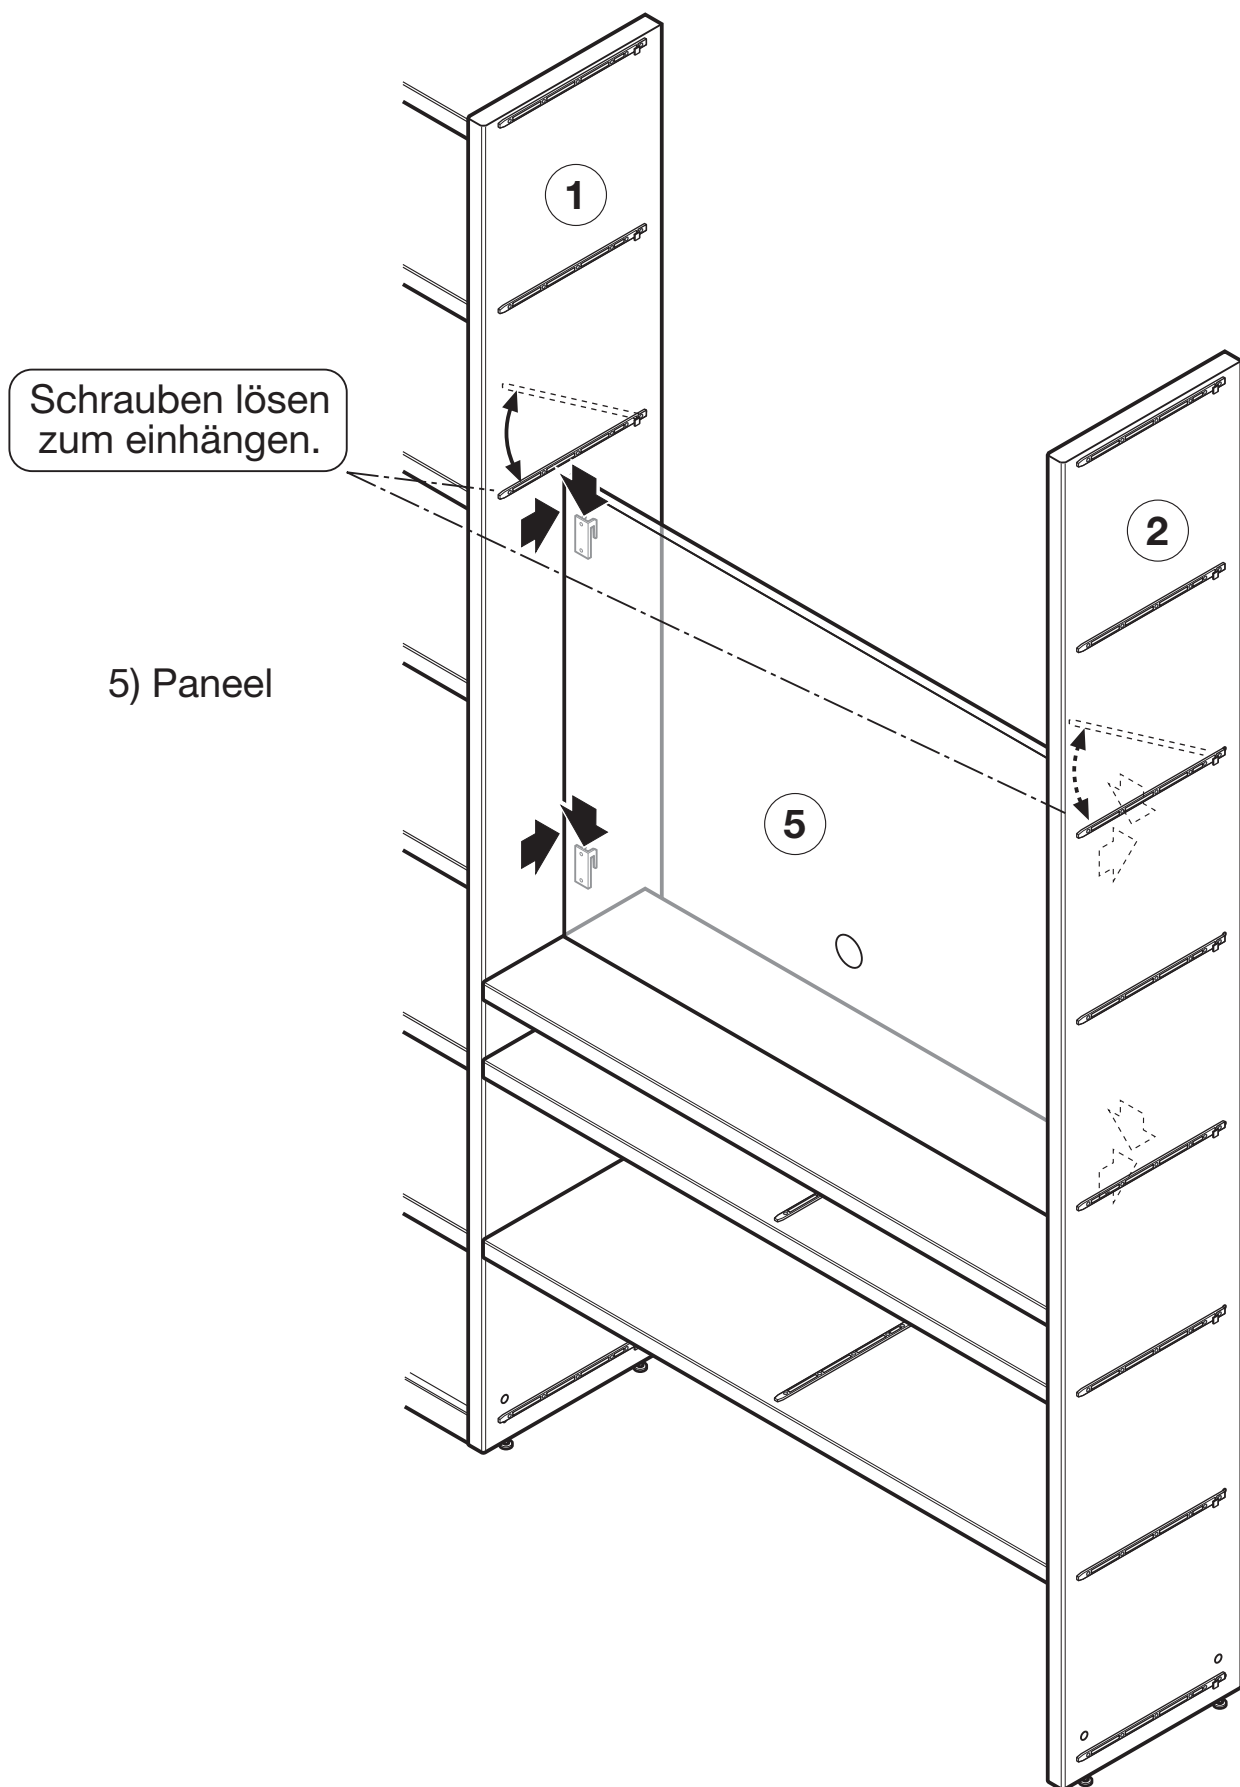

TV-Paneel B:120


4b) Böden

6a) Mittelseite

6b) Mittelseite


6c) Mittelseite

6d) Mittelseite

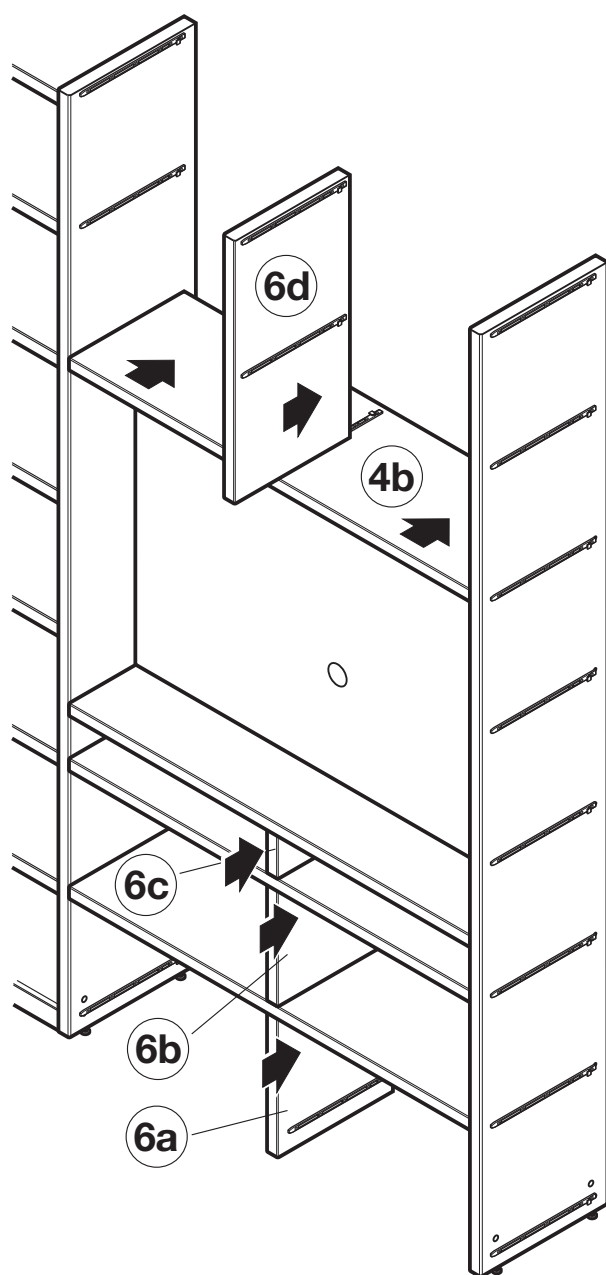


3) Sockelböden

4c) Böden

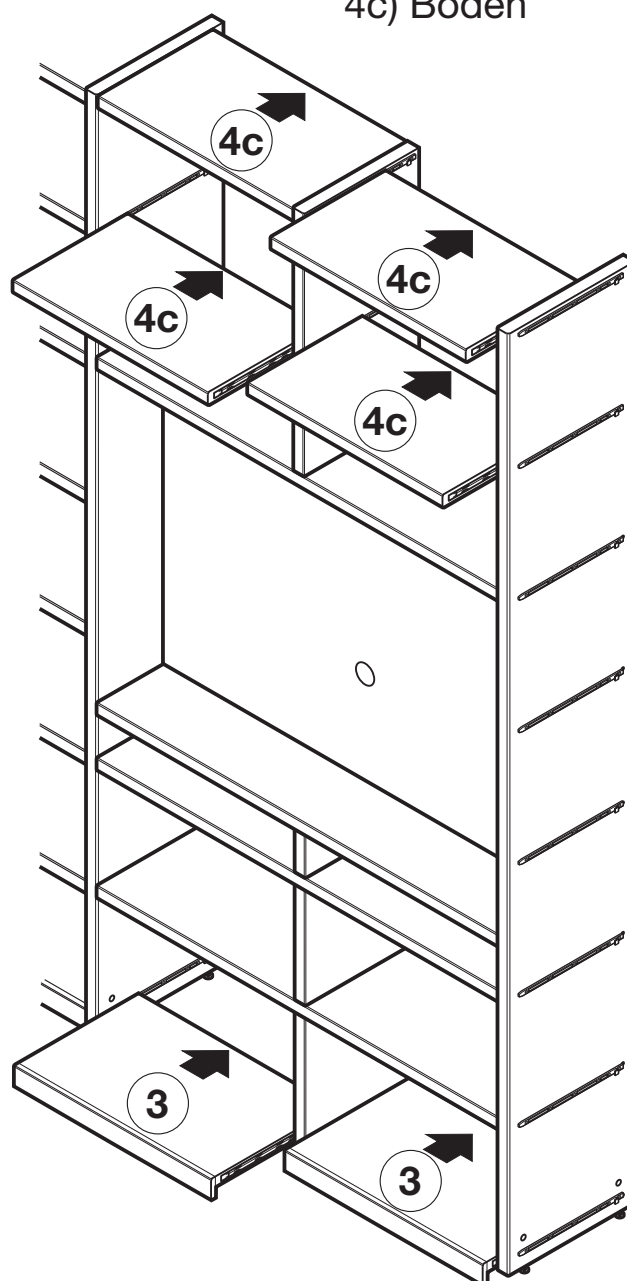


Schiebetürensystem

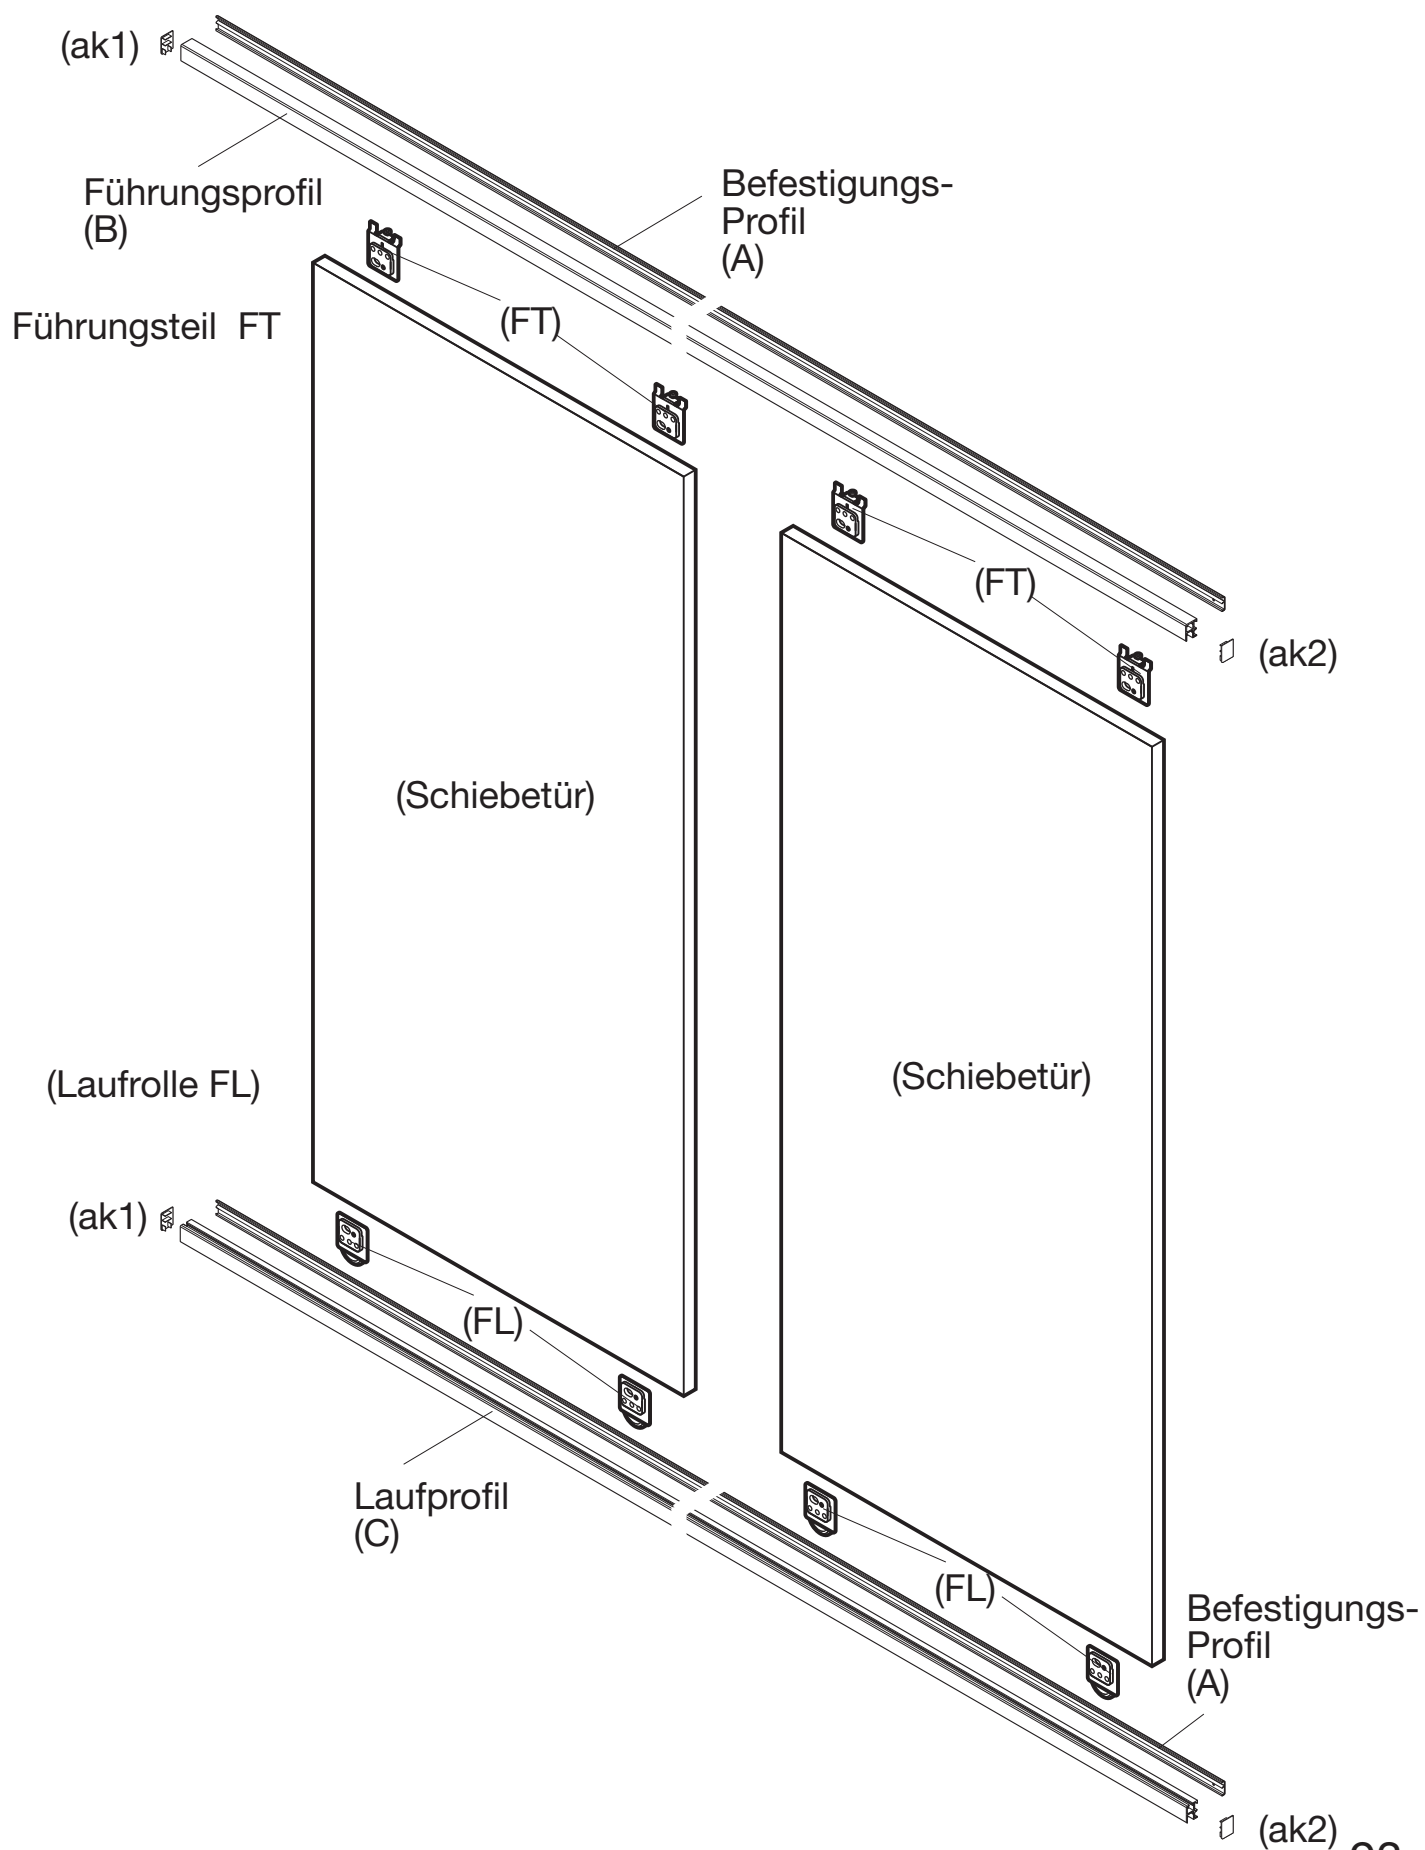


Schiebetürensystem

Schiebetürbeschlag (Führungsteil FT)
Vormontiert

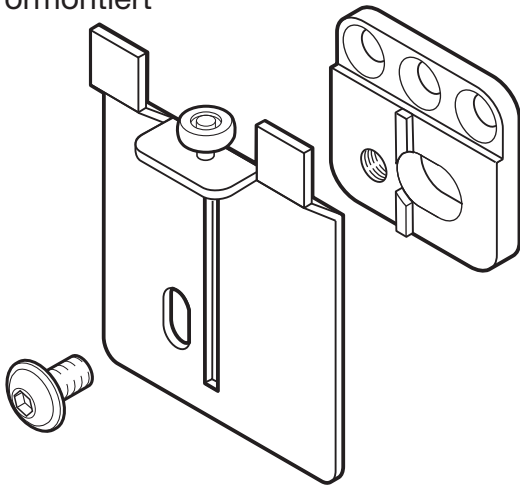


Schiebetürbeschlag (Laufrolle FL)
Vormontiert

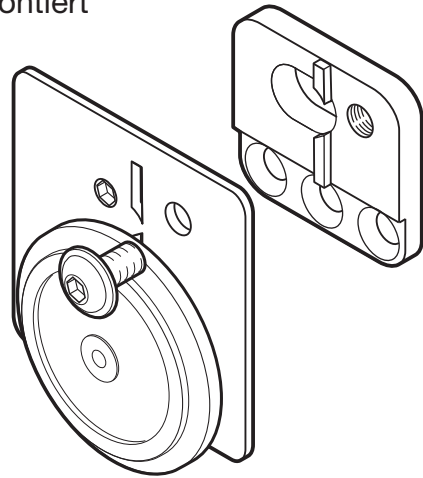


Verbindungs-
Schraube
(S2)




Sicherungsschraube
(S3)

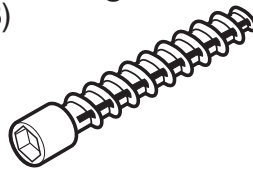


Abdeckkappen

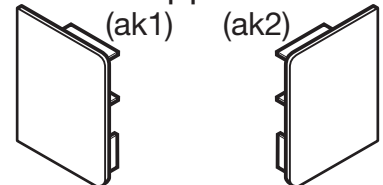


Befestigungs-
Profil
(A)

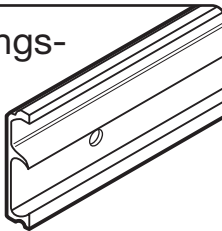


Führungs-
Profil
(B)

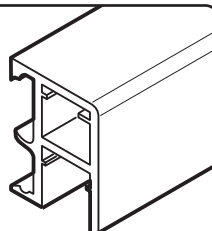

Laufprofil
(C)

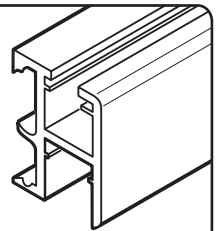

Imbusschlüssel
(SW5)

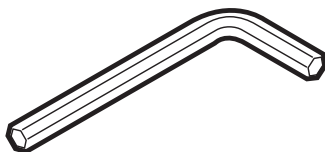


Madenchraube
(M3x5)




Profilmuster zum ausrichten
der Befestigungsprofile (A).

2x (PM)

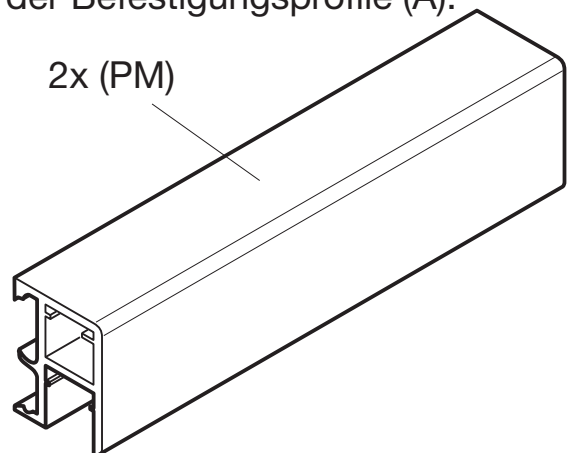


Schiebetürensystem

V61502


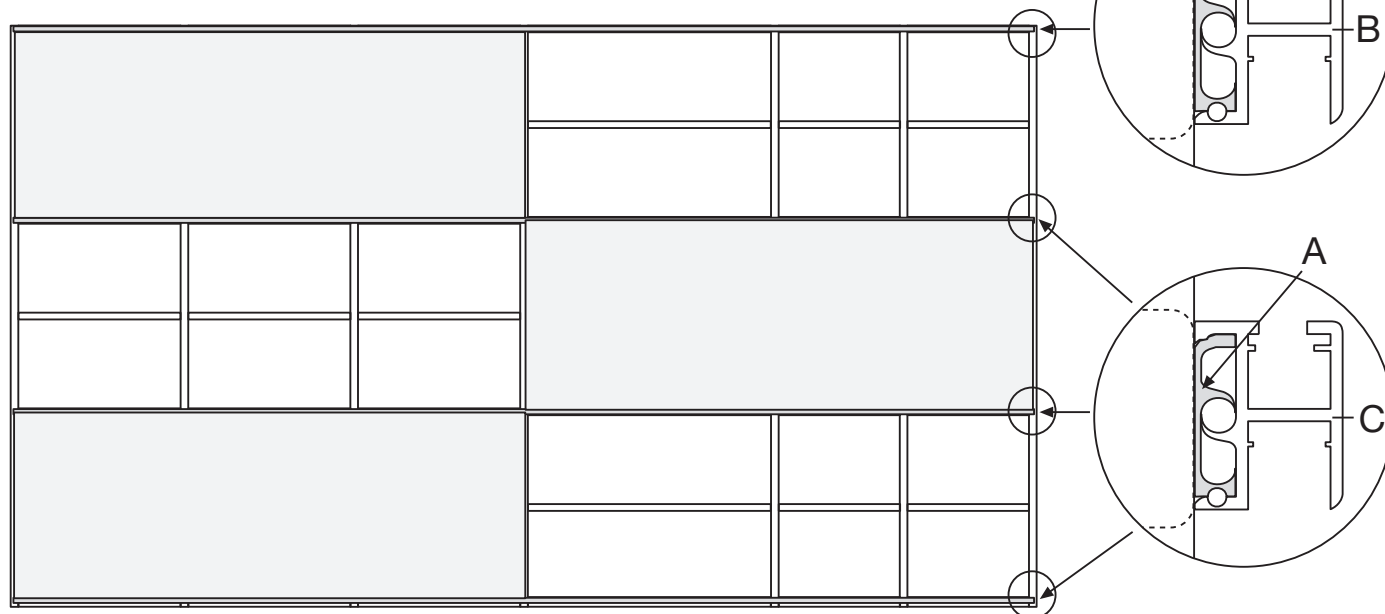


V61504

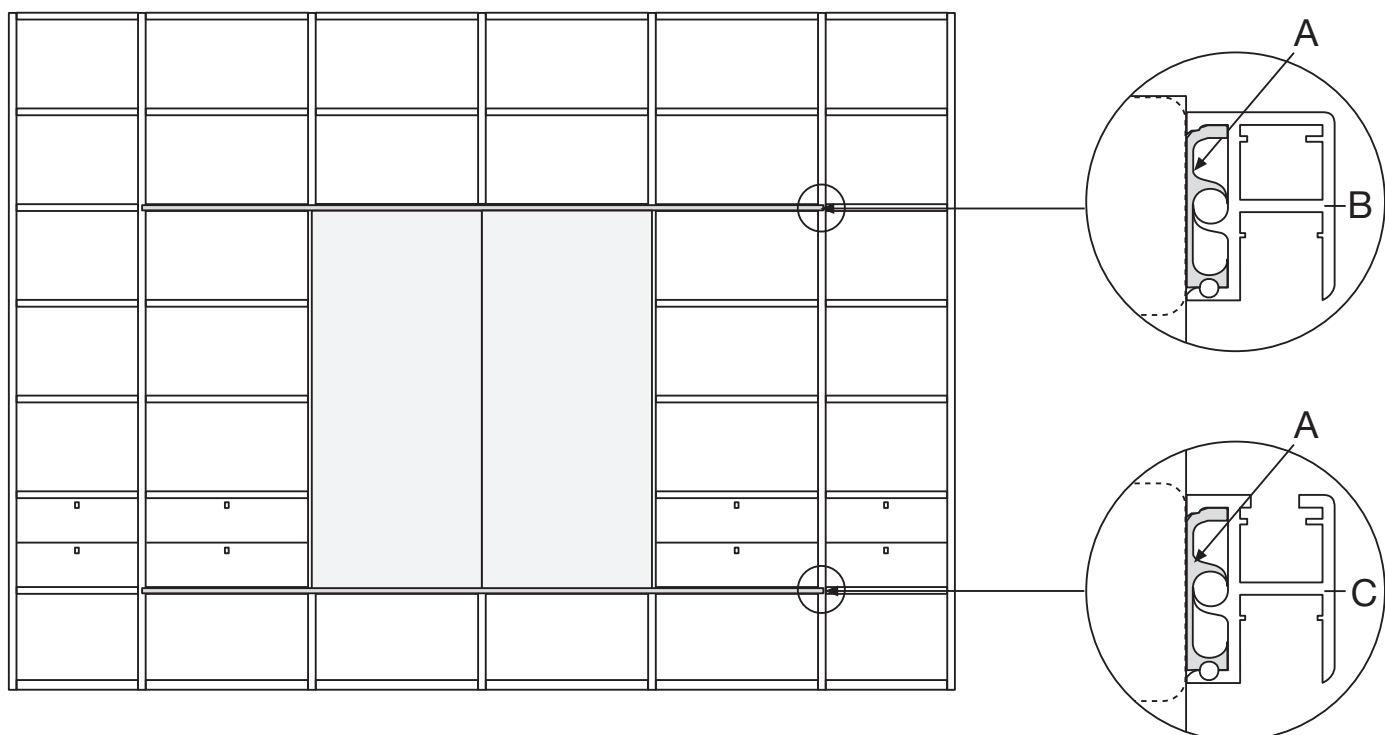

Schiebetürensystem

V61506

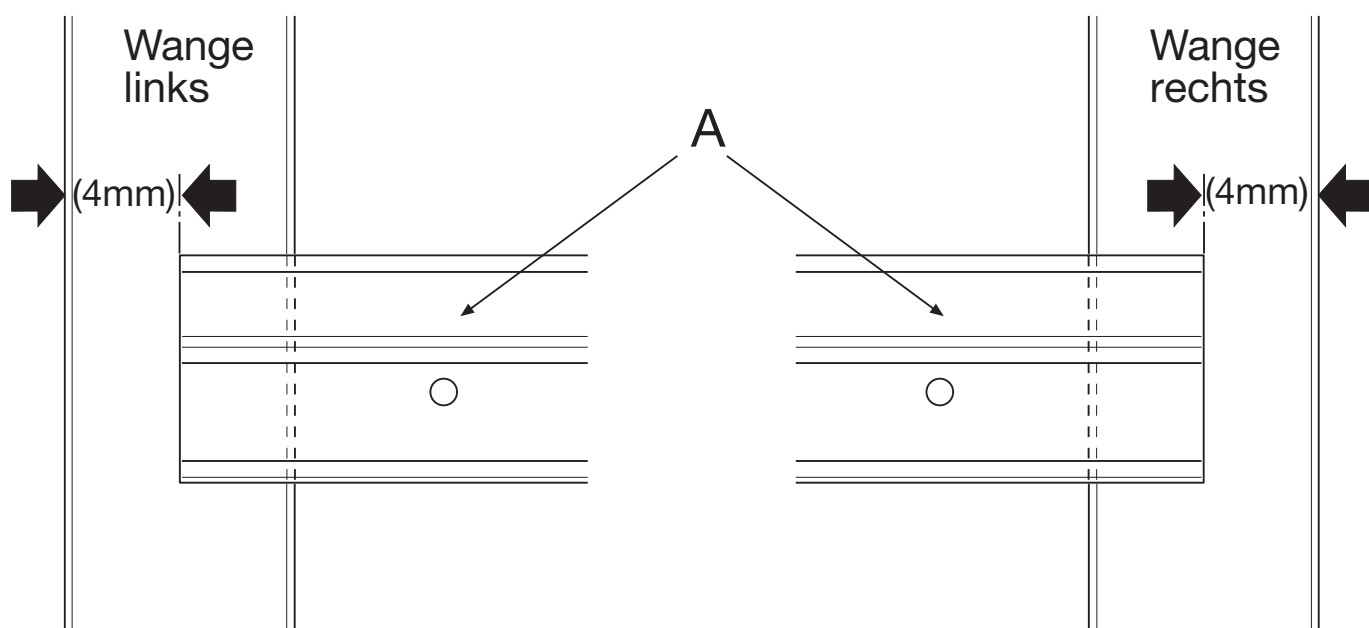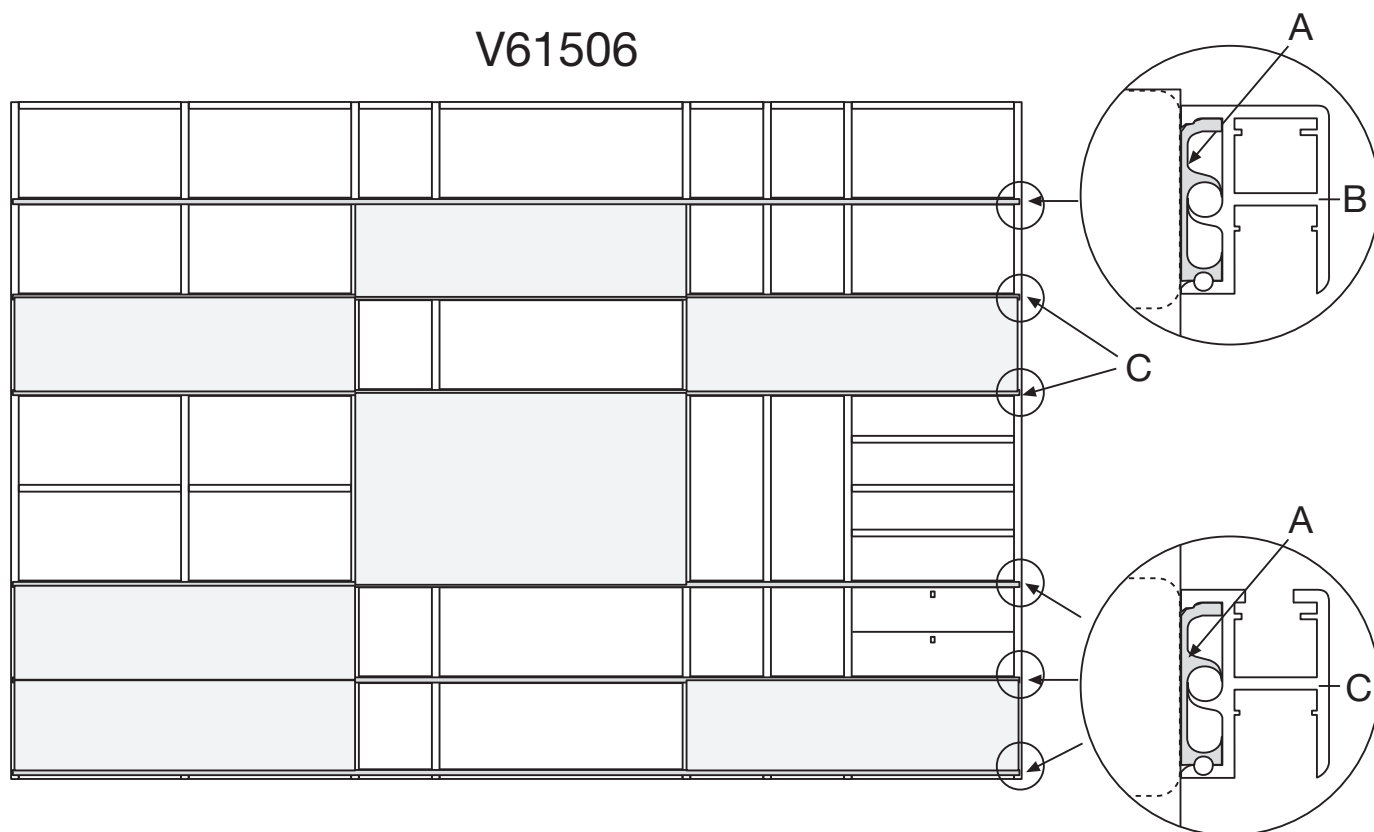


Schiebetürensystem


ACHTUNG!

Befestigungsprofile (A) müssen gegenüber Lauf-/ Führungsprofilen seitlich 4mm zurückspringen!

Verbindungs-
Schraube
(S2)

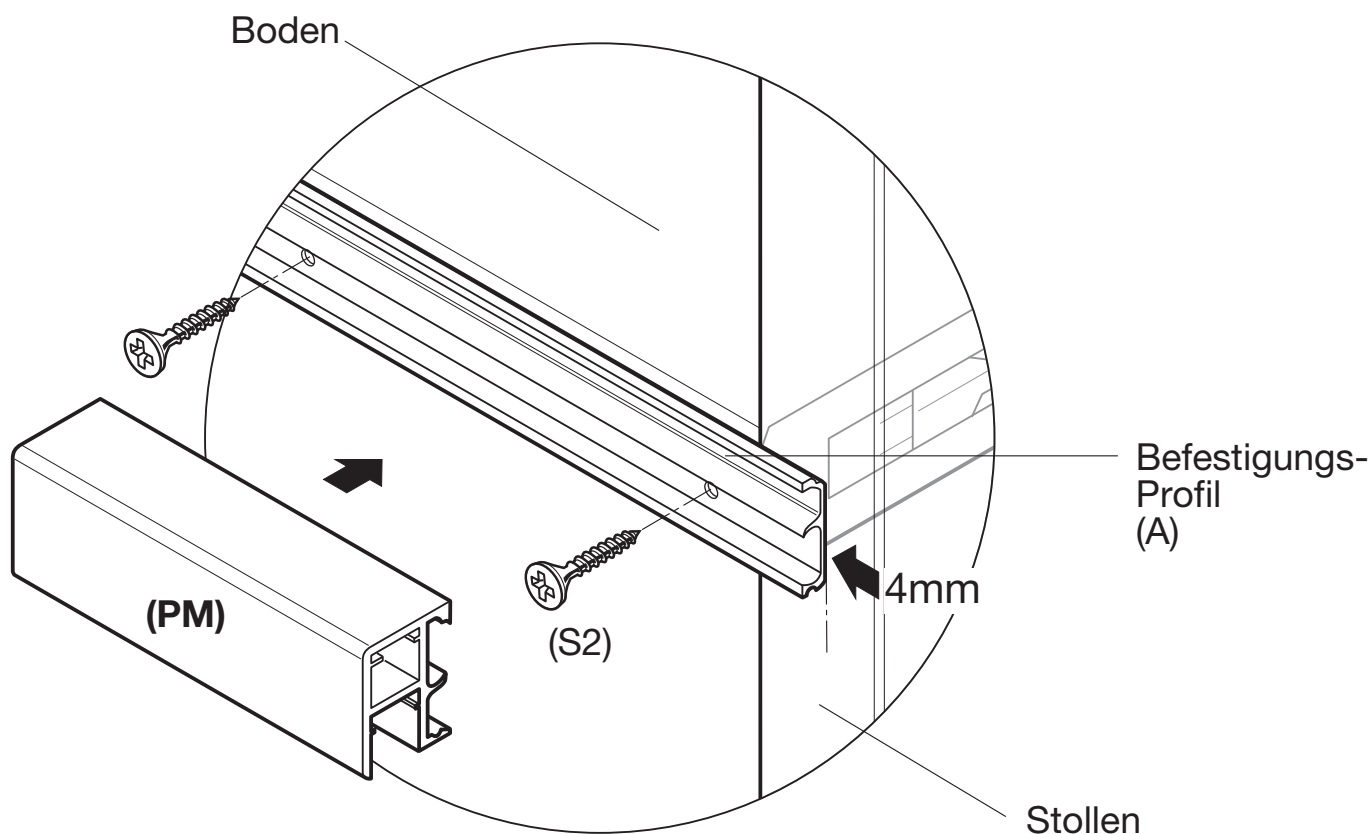

Profilmuster (PM) zum ausrichten (höhe) der Befestigungsprofile (A).

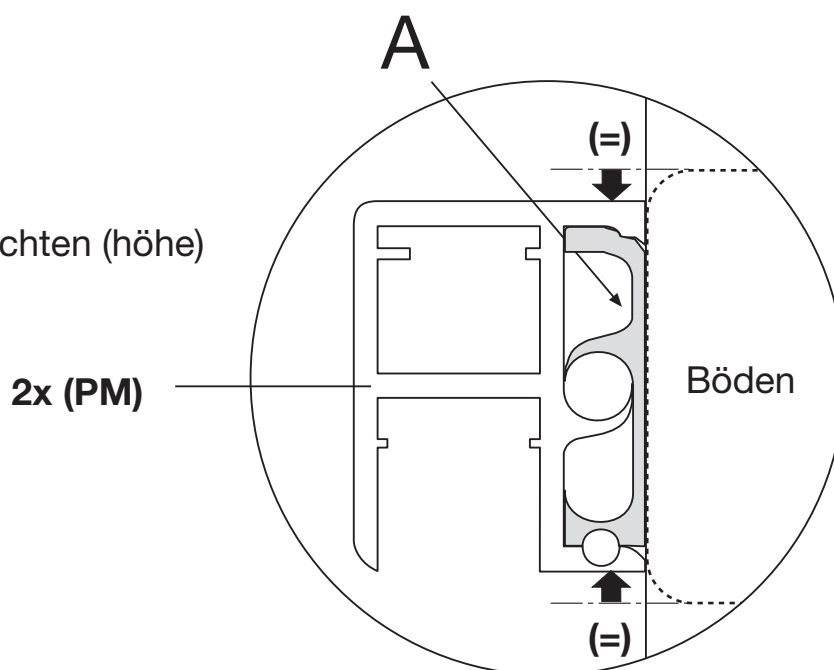


Schiebetürensystem

Madenchraube




M3x5

Imbusschlüssel
(SW5)

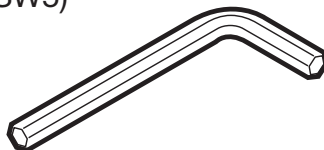




Sicherungsschraube
(S3)

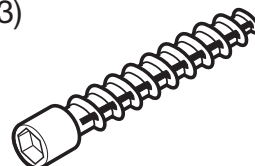




Führungsprofil (B)

Die Profile (B) und (C) von unten mit Madenschrauben 3x5mm **fixieren**.

Das unterste Profil (C) vor dem Fußboden wird **nicht fixiert**.

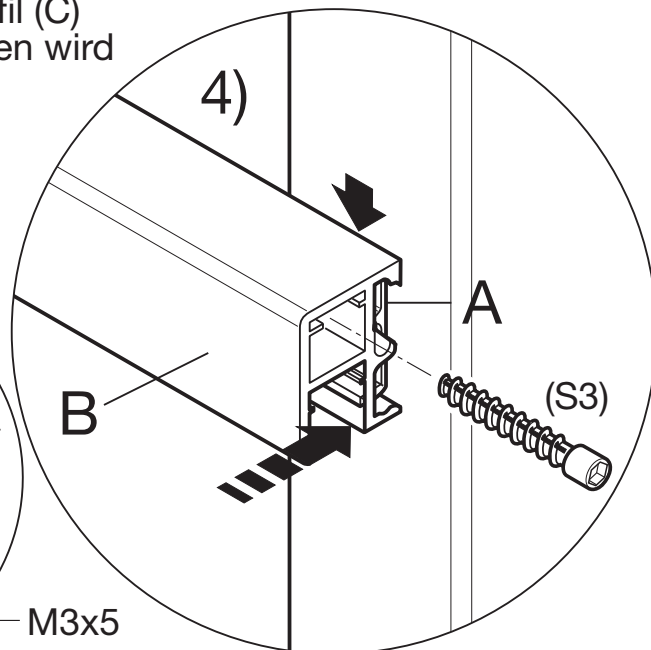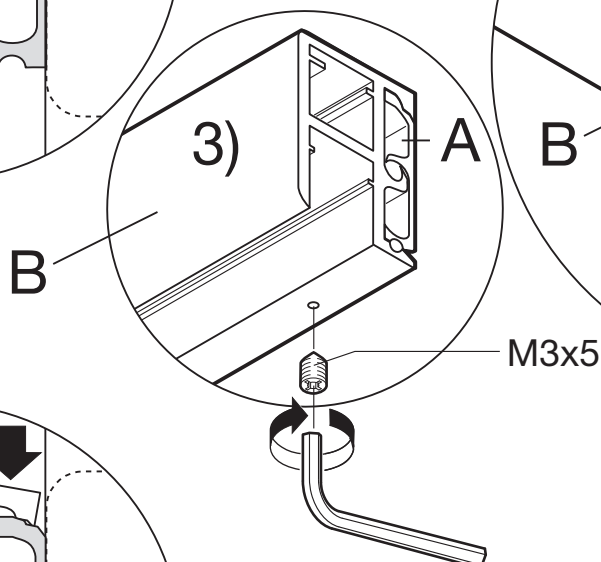
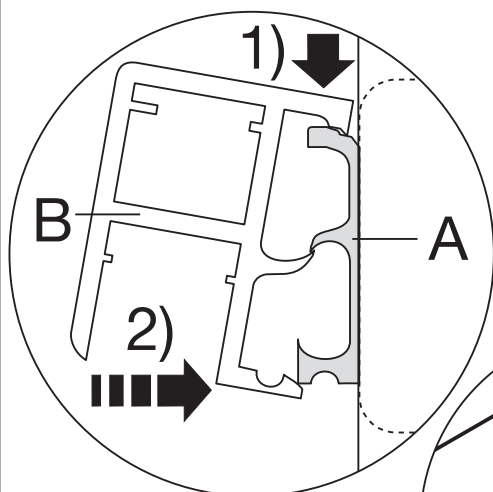


Laufprofil (C)

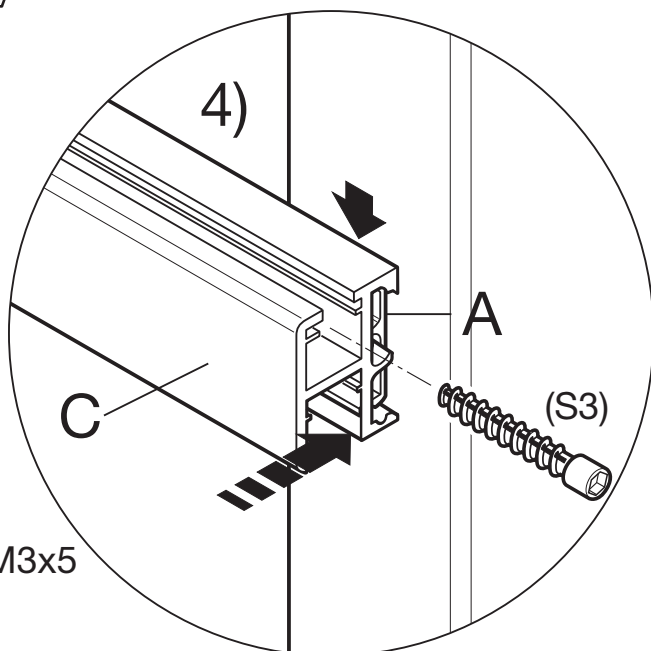
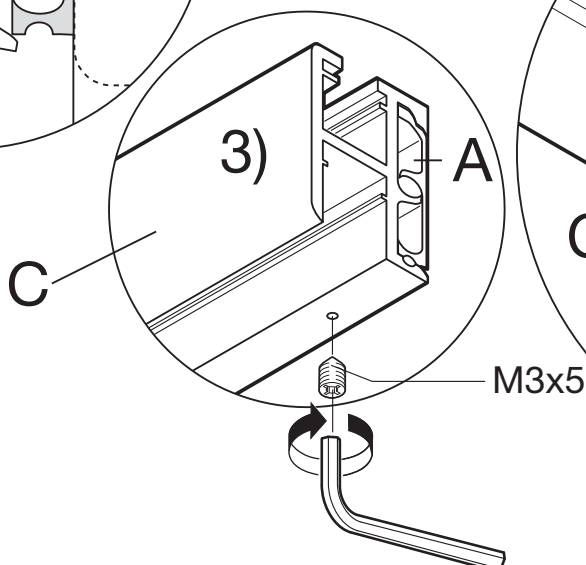
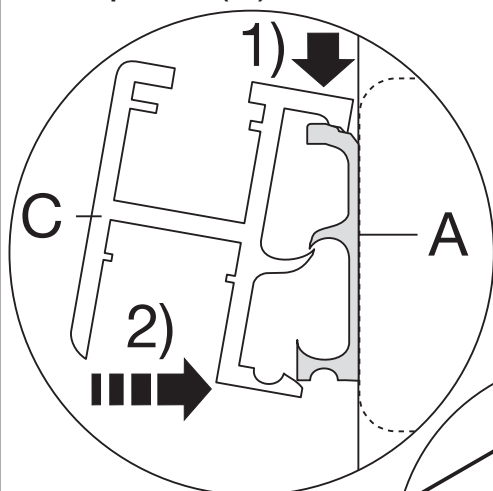


Schiebetürensystem


Abdeckkappen
(ak1) (ak2)

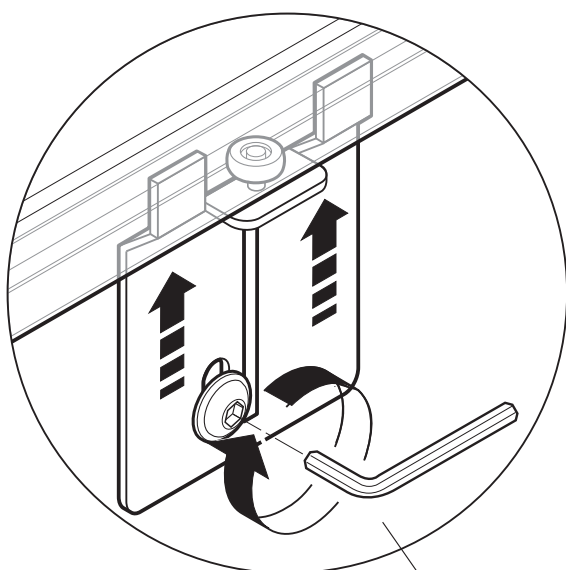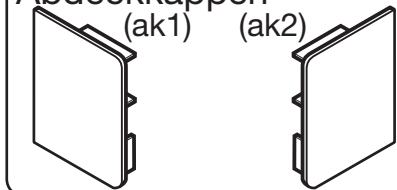

Schiebetür
(INNEN)

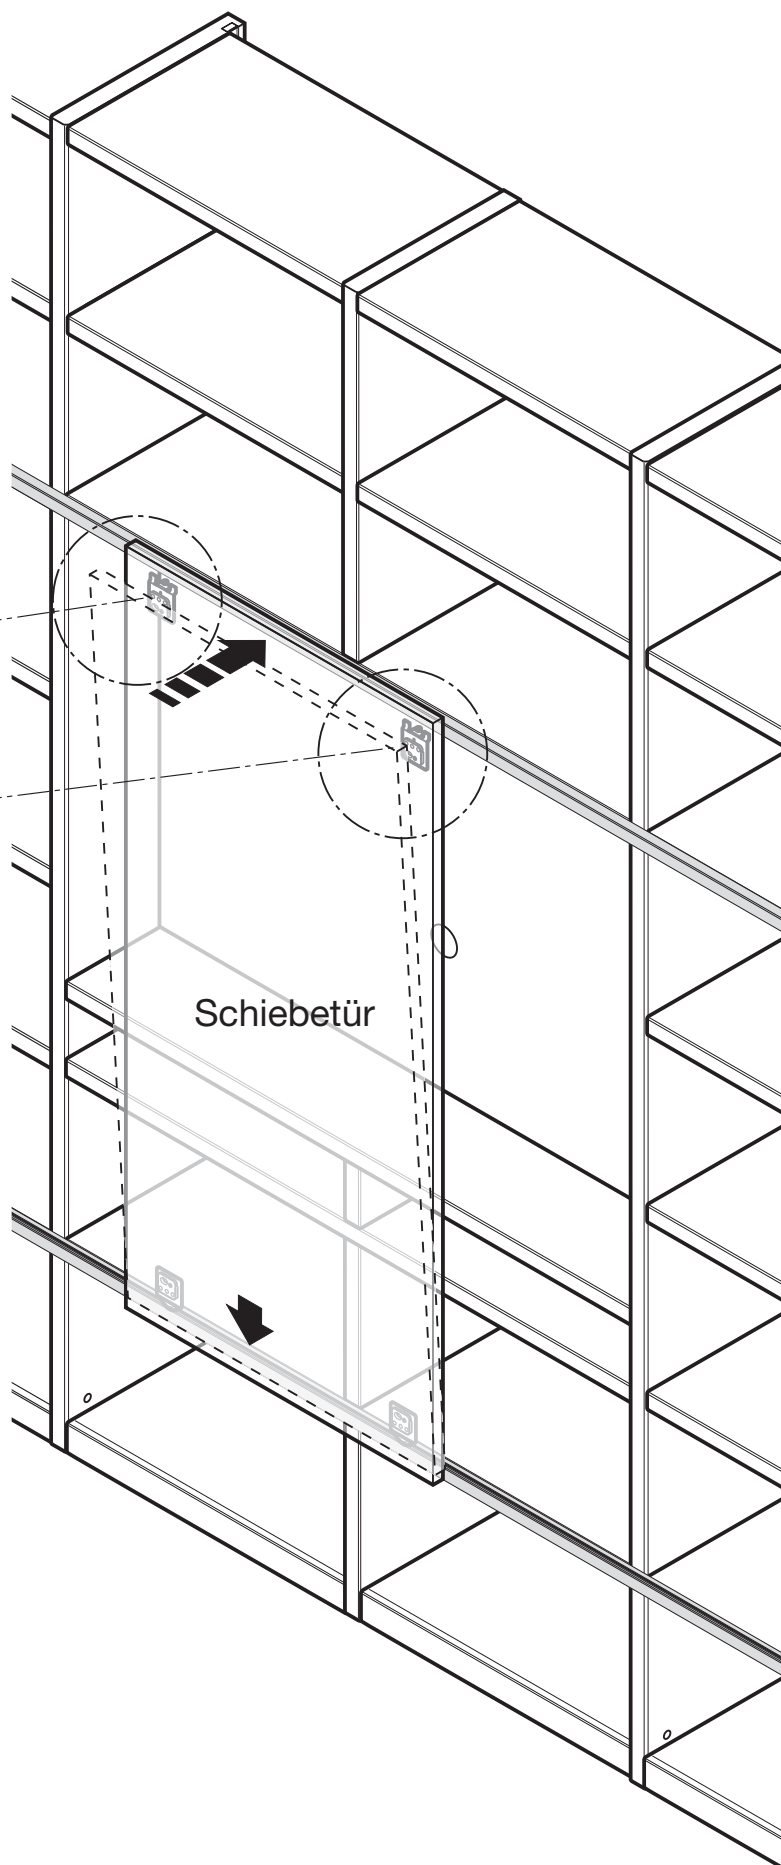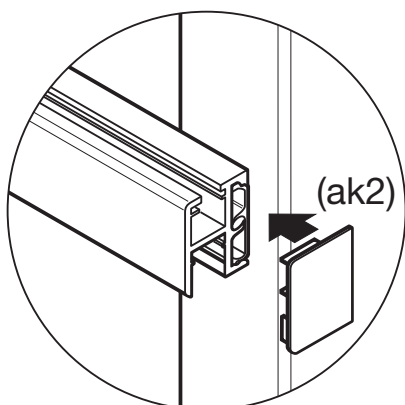
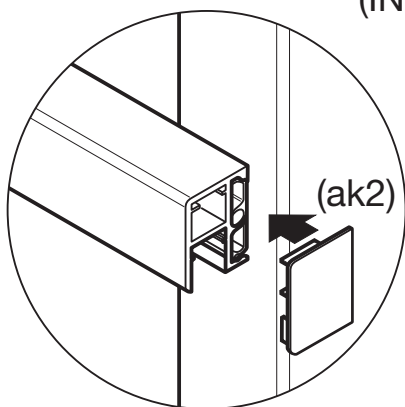


Schiebetürensystem

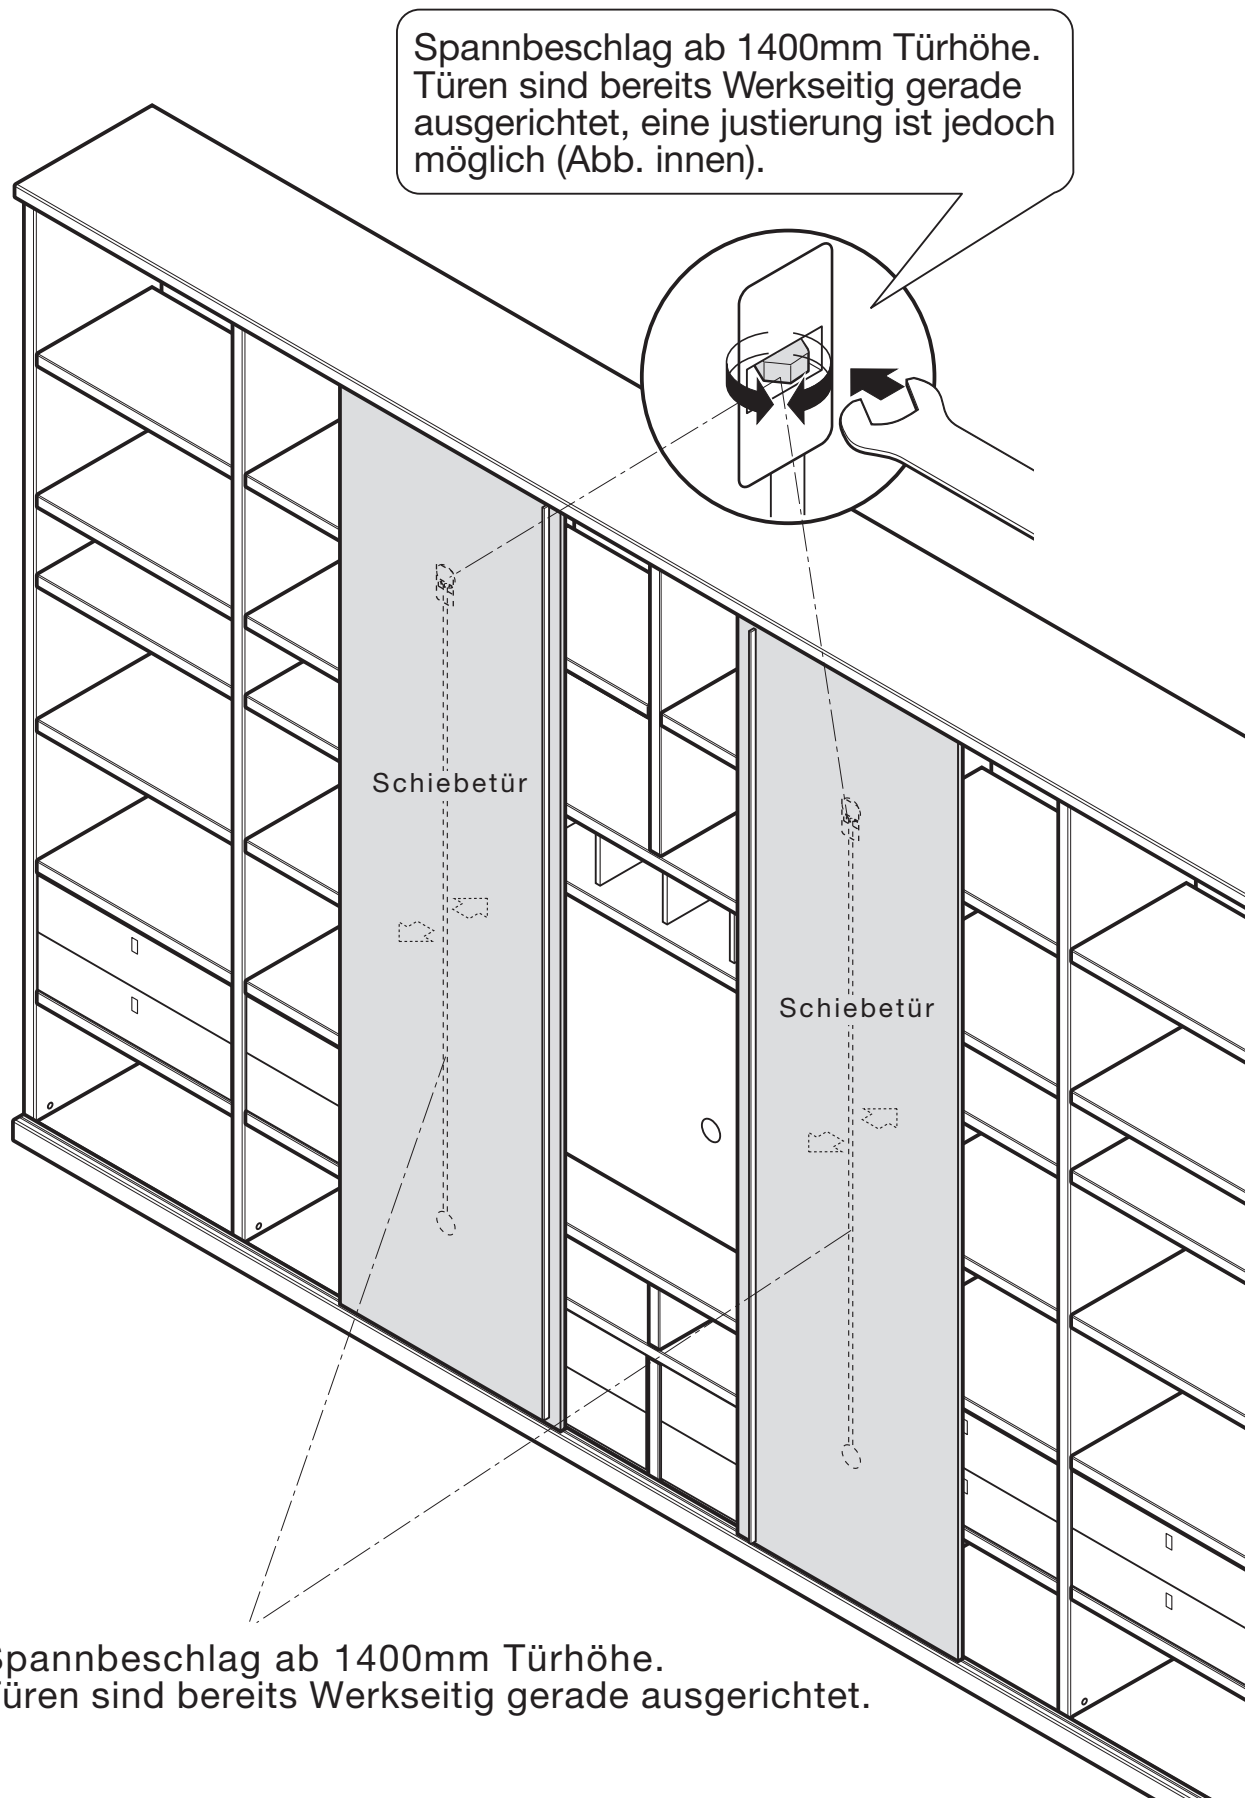

Kleiderschrank


Kleiderschrank mit Drehtüren

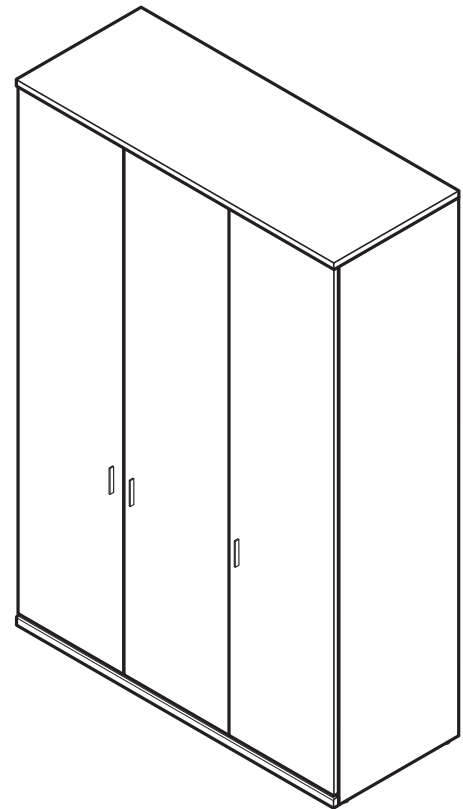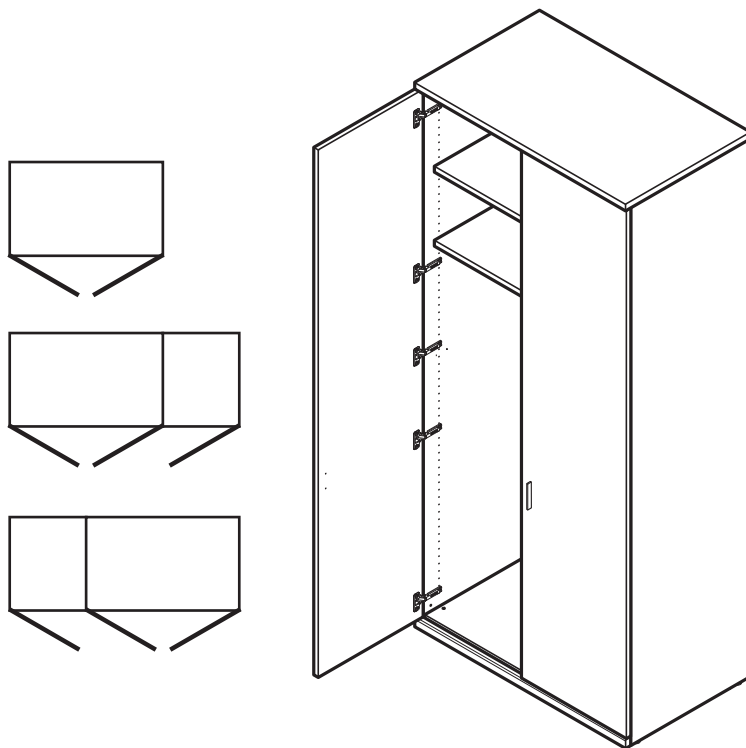


Rückwand-Schraube (RS)



Bodenträger (BT4)

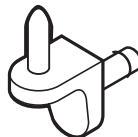


Verbindungs-Schraube (S4)

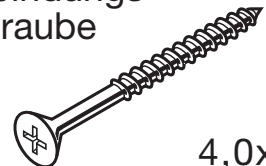


4,0x30


Harpunenfeder (HF)

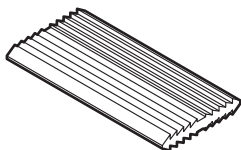


Stangen-lager (SL)




Schraube (s3)

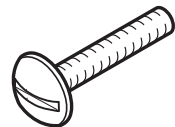

Winkel (W1)

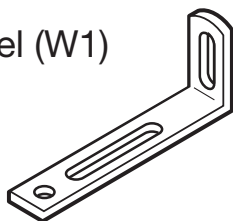

Spax-Schraube (S6)

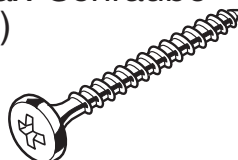

Mauerdübel (S6)




6x30


Spax-Schraube (WS)



Abdekkappe (DK)

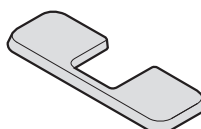


Scharnier (DS)

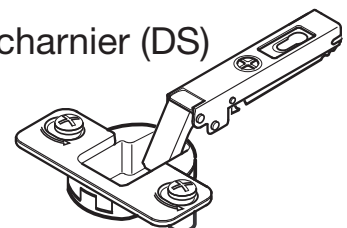


Kleiderschrank

- ① Sockelboden ⑩ Blattboden
- ② Seite (links) ⑪ Sockelleiste
- ③ Rückwand ⑫ Drehtür (links)
- ④ Oberboden ⑬ Drehtür (rechts)
- ⑥ Seite (rechts)
- ⑦ E-Boden
- ⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
- ⑨ Kleiderstange

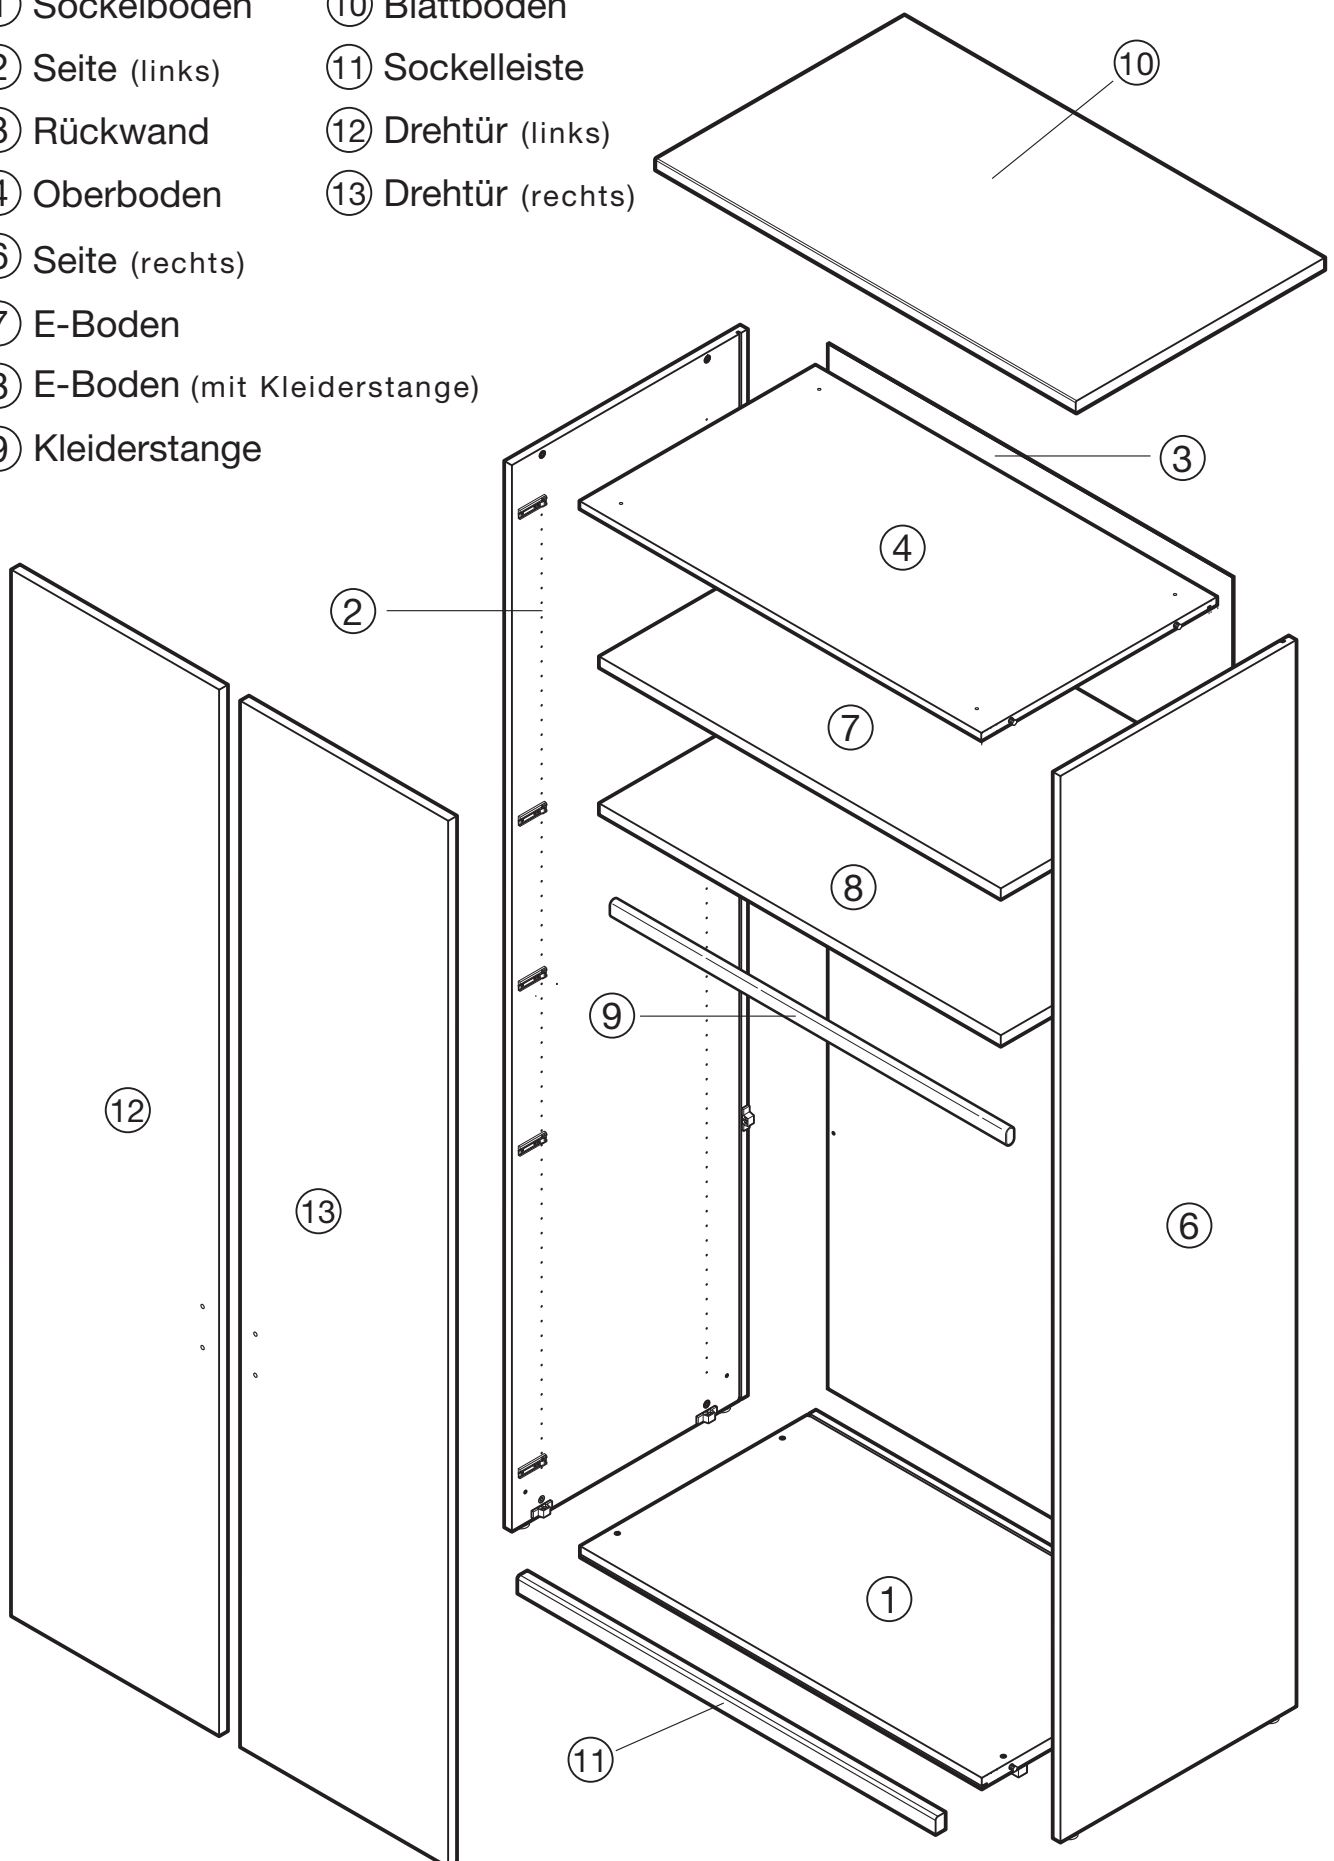

Kleiderschrank

- ① Sockelboden ⑧ E-Boden (mit Kleiderstange) ⑩ Blattboden
- ② Seite (links) ⑨ Kleiderstange ⑪ Sockelleiste
- ③ Rückwand ⑫ Drehtür (links)
- ④ Oberboden ⑬ Drehtür (rechts)
- ⑤ Mittelseite
- ⑥ Seite (rechts)
- ⑦ E-Boden

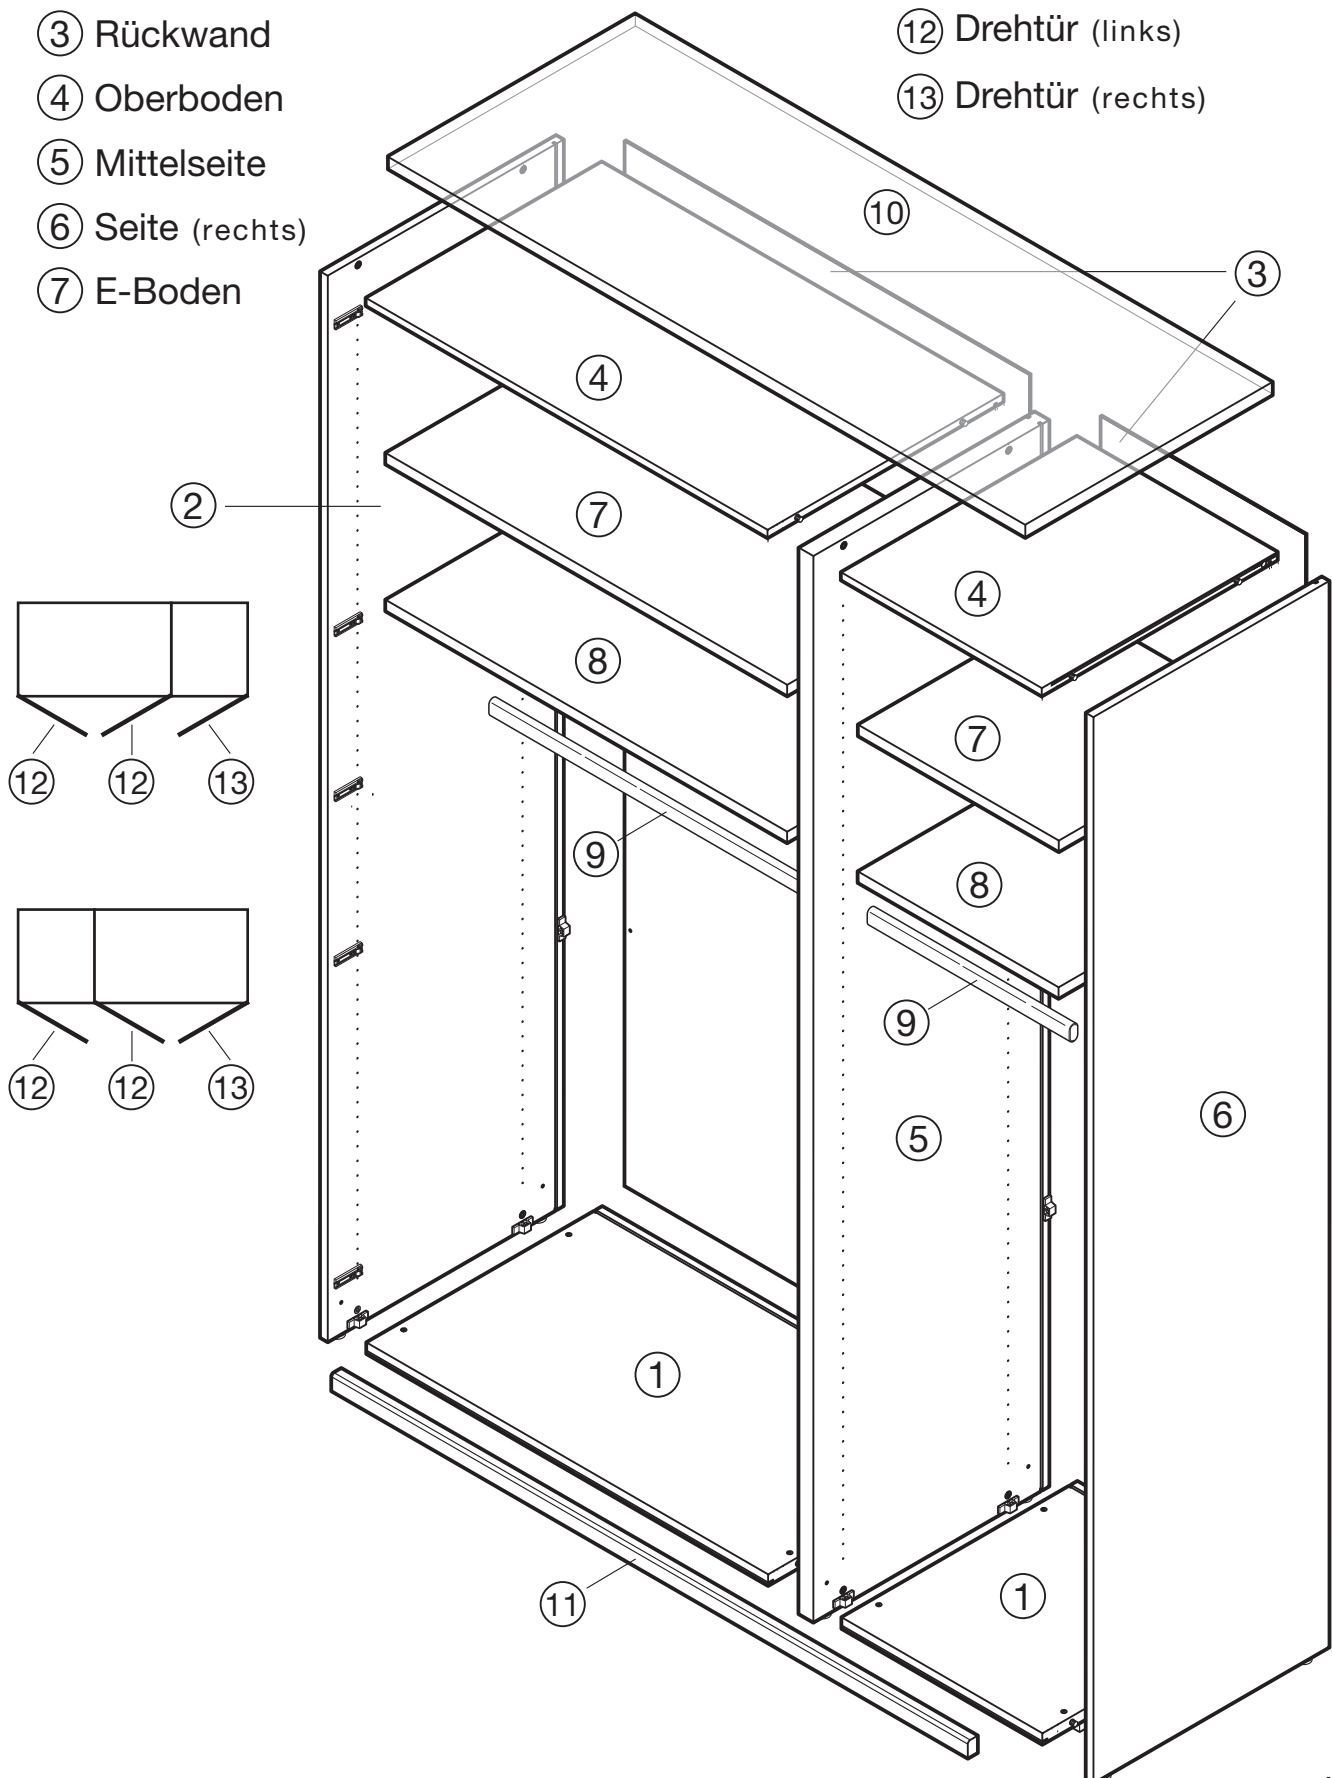

Kleiderschrank

Element auf den geeigneten Platz stellen und waagrecht ausrichten;
evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).






Bei Elektroinstallation:

Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

① Sockelboden

② Seite (links)




③ Rückwand

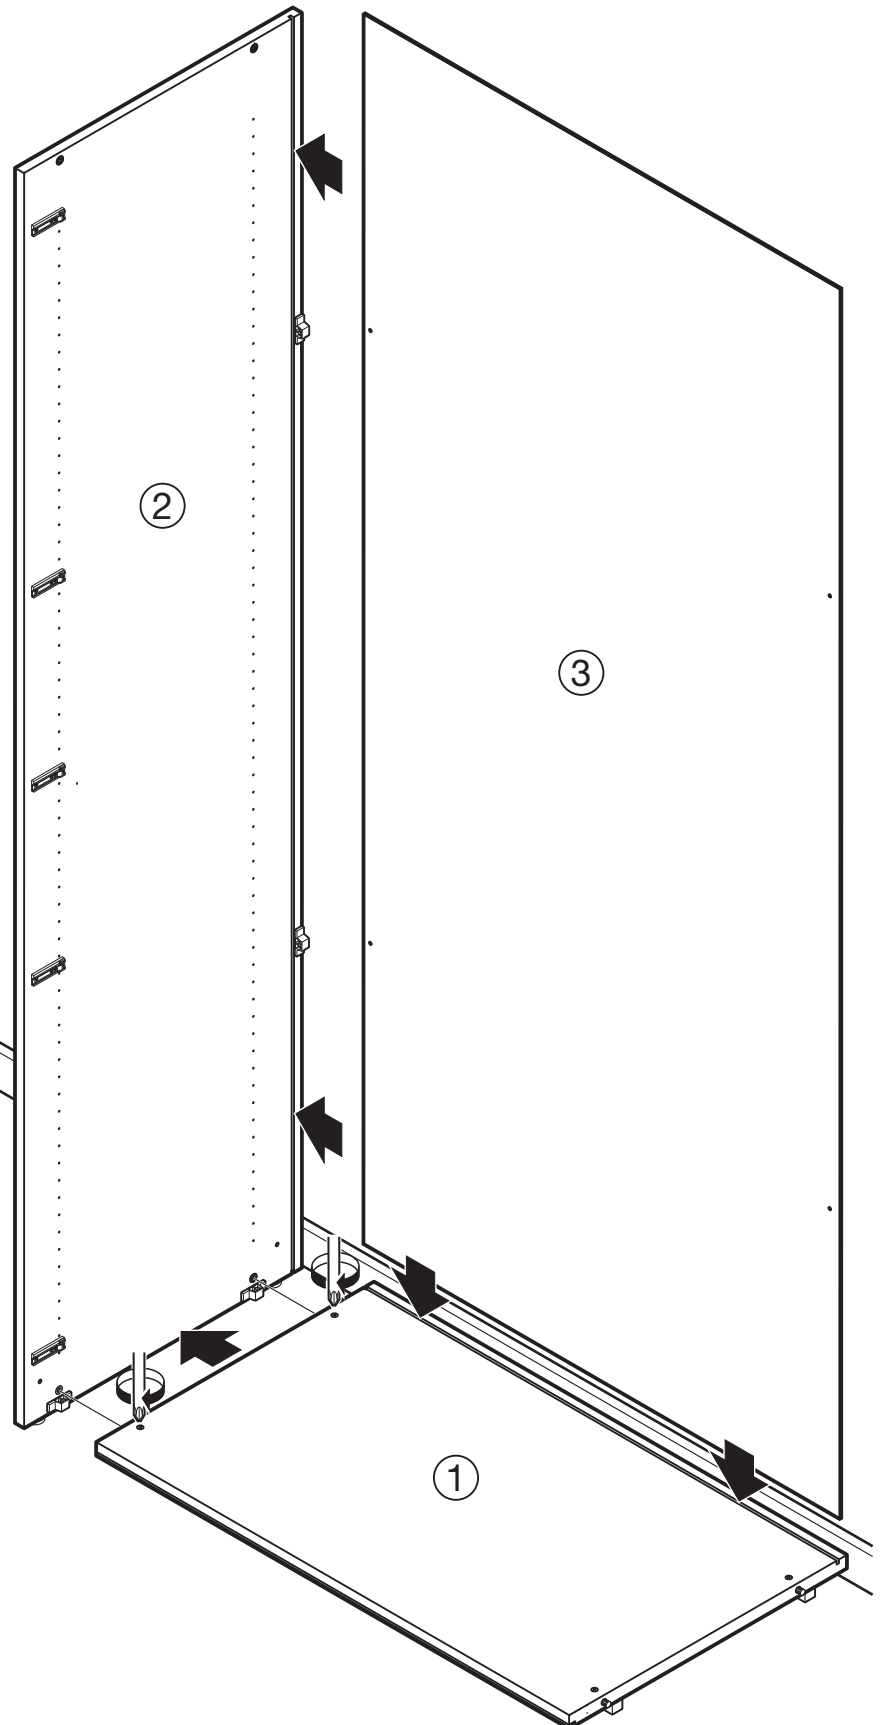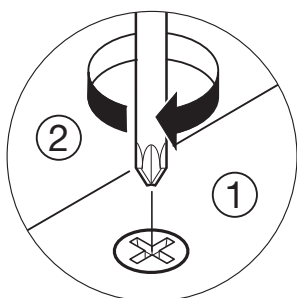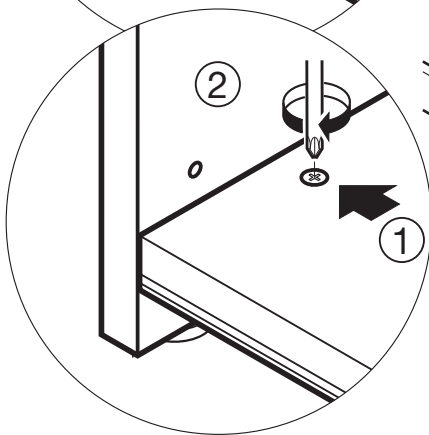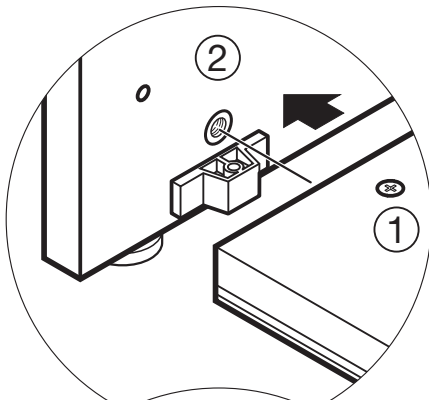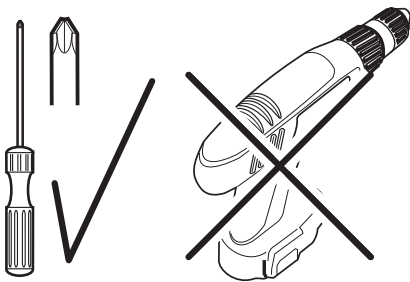

Kleiderschrank







- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand

Rückwand-
Schraube (RS)
(2x)

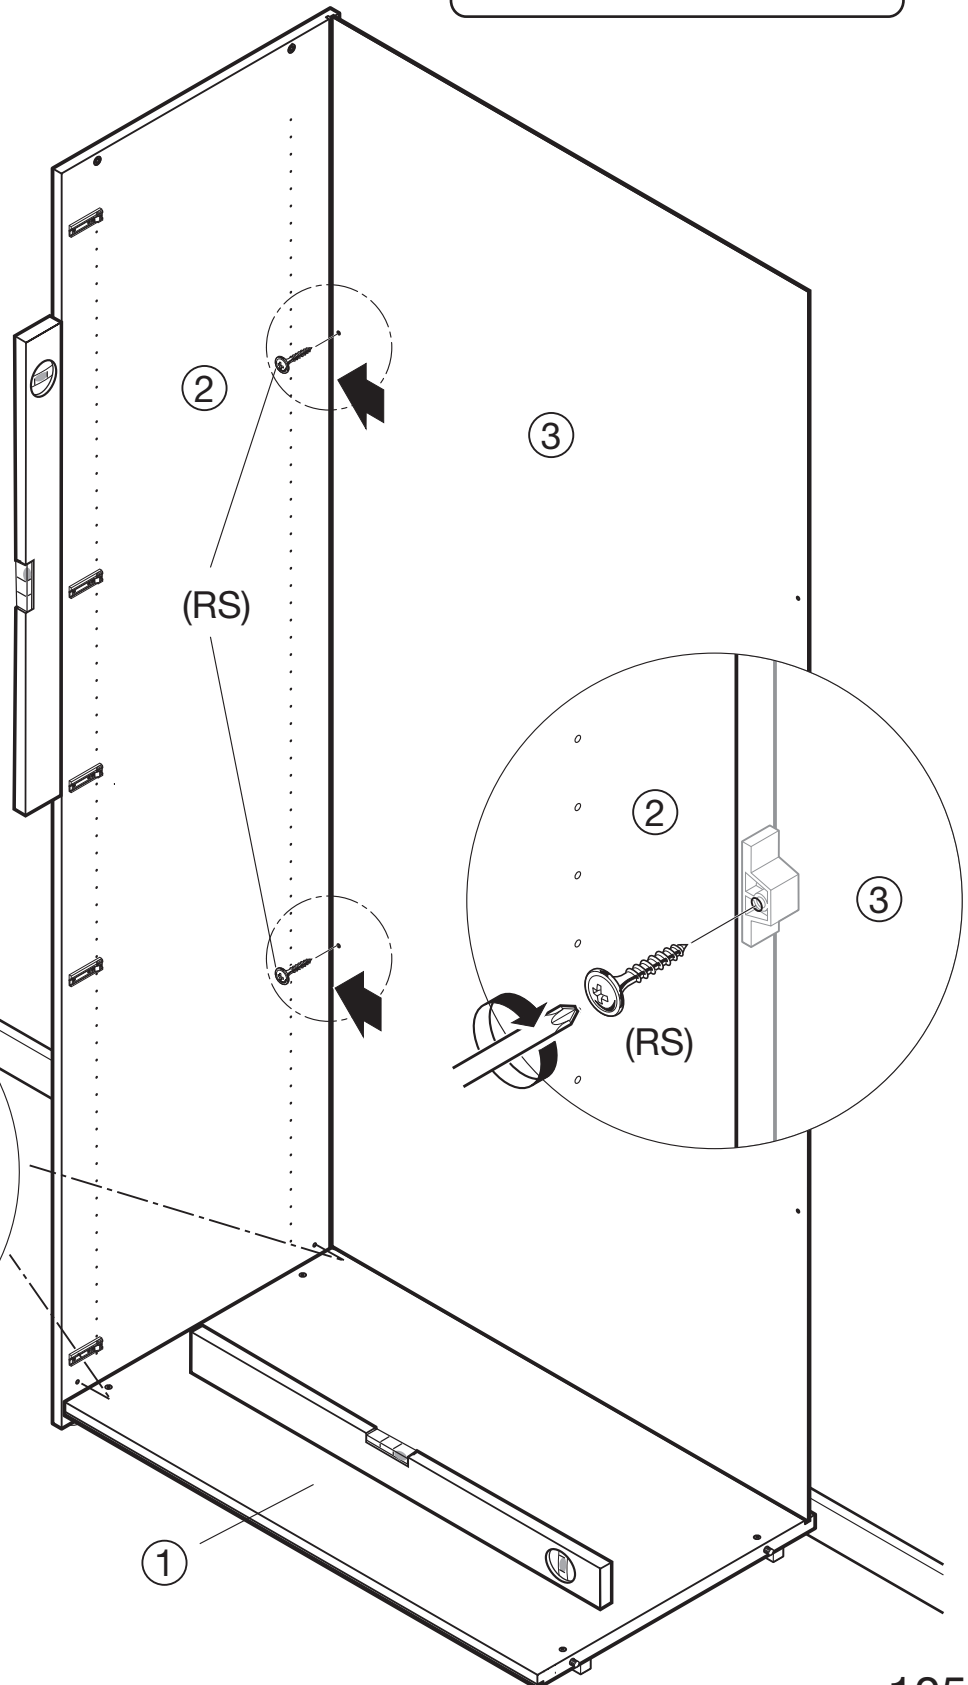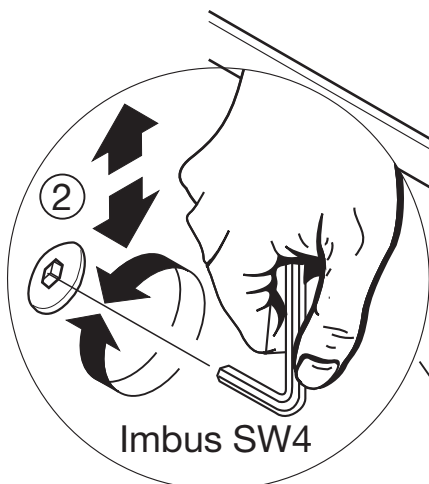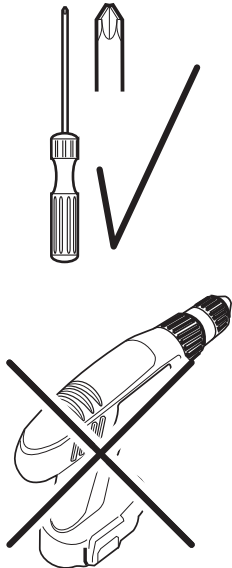


Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden

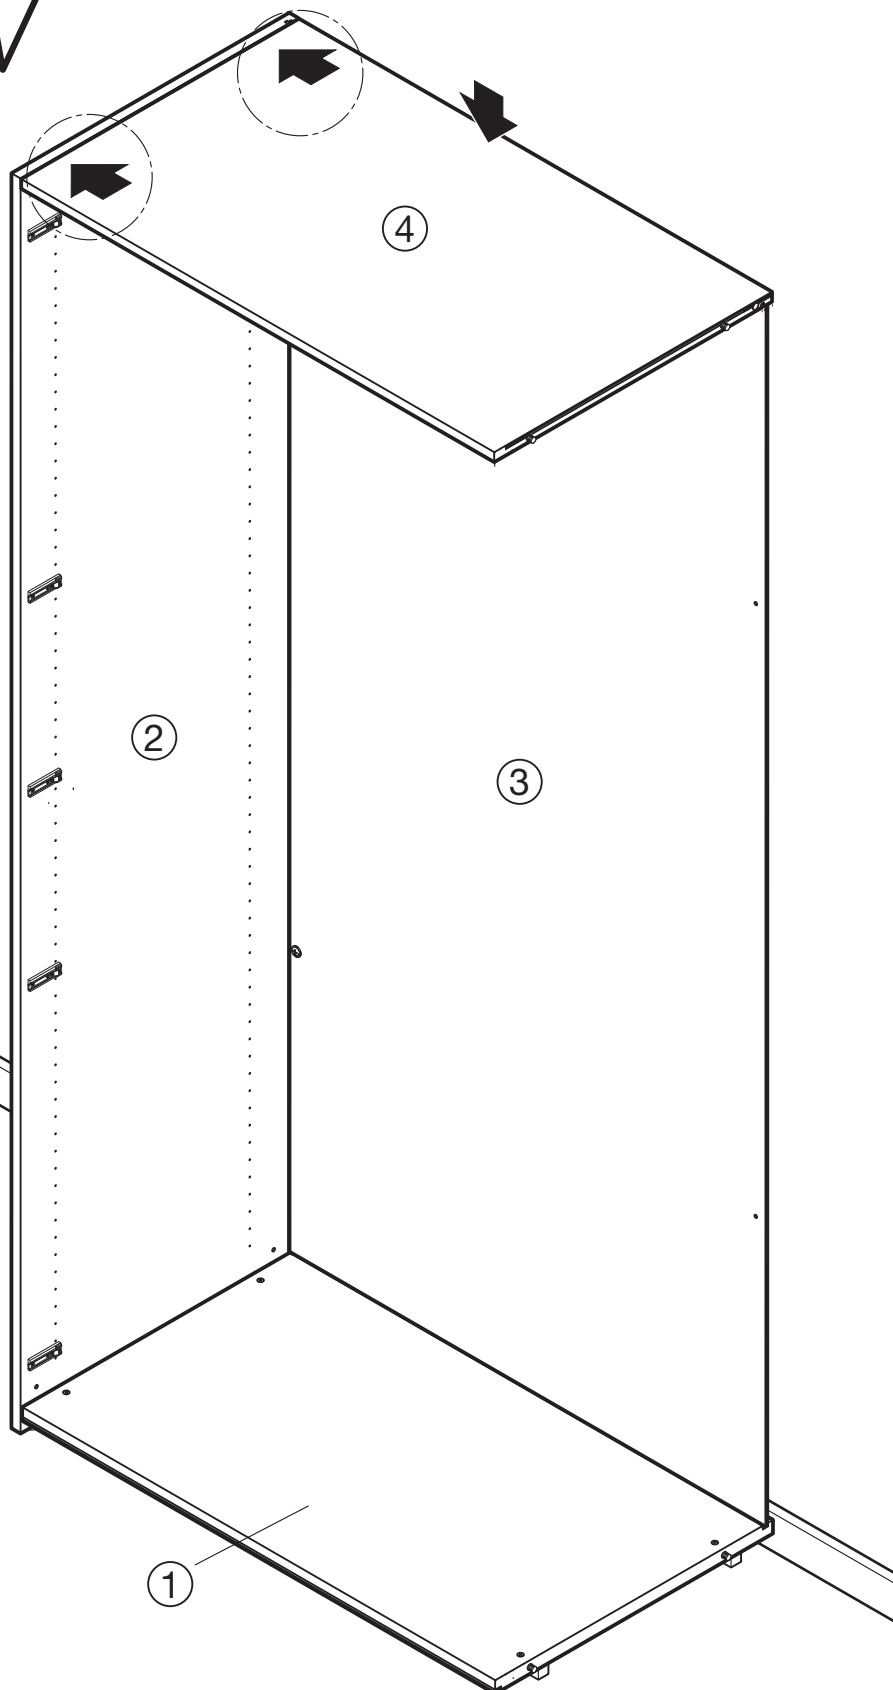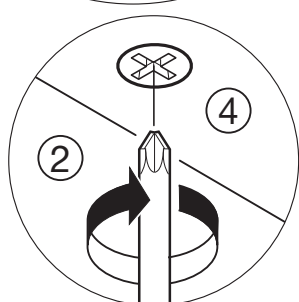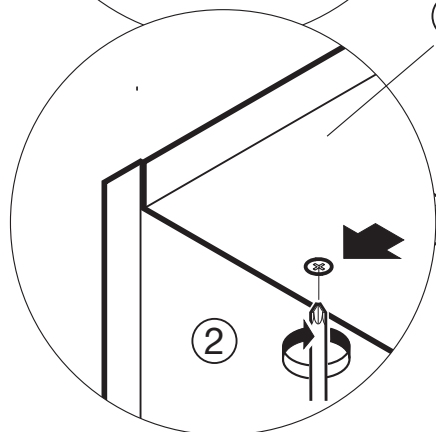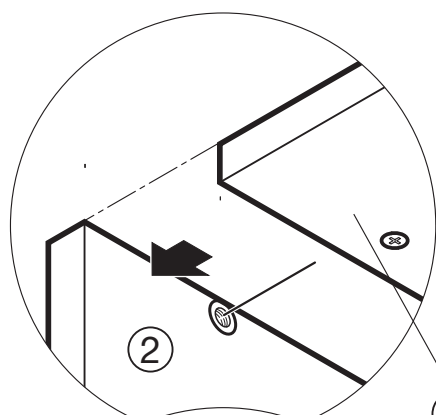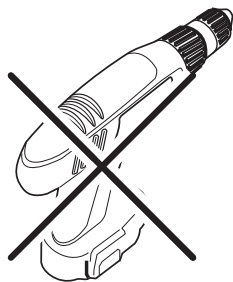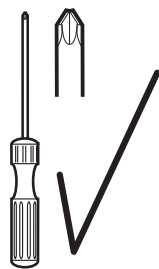








Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑤ Mittelseite

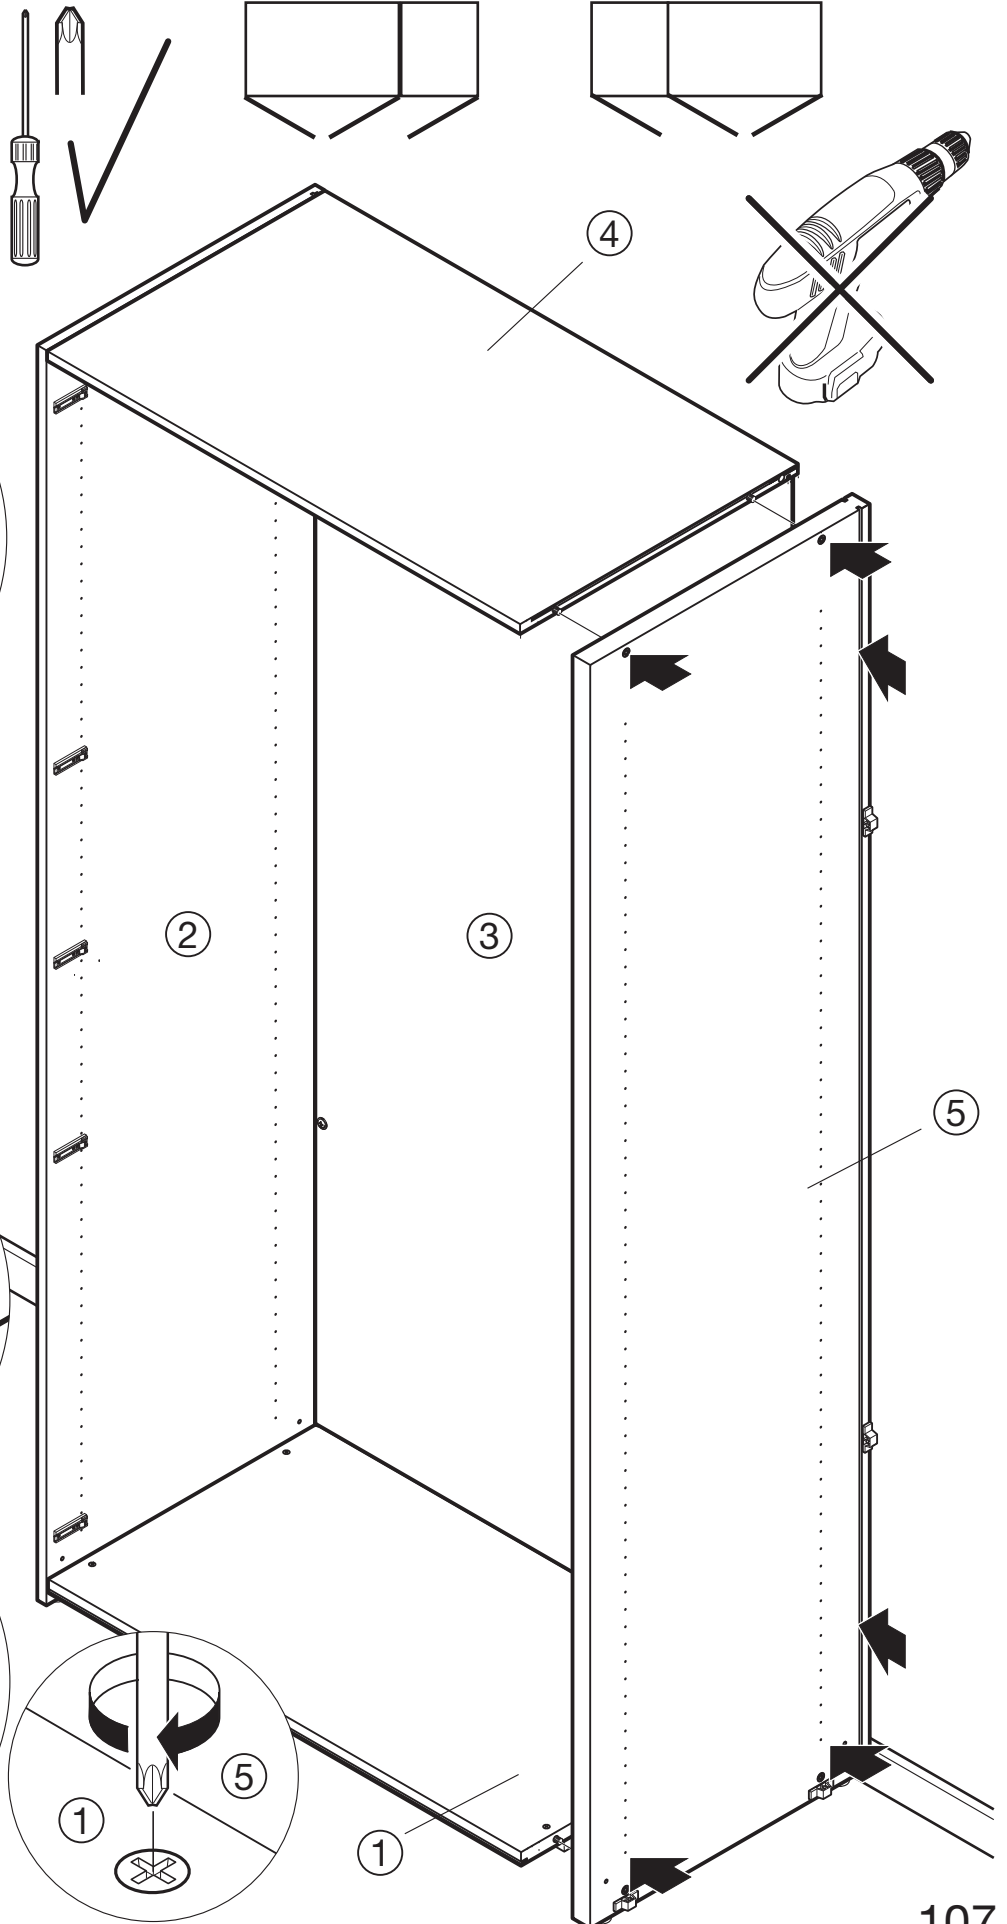

Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑥ Seite (rechts)

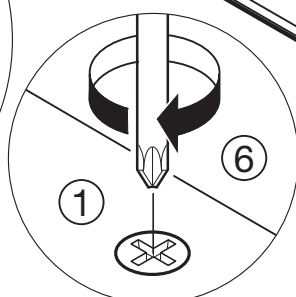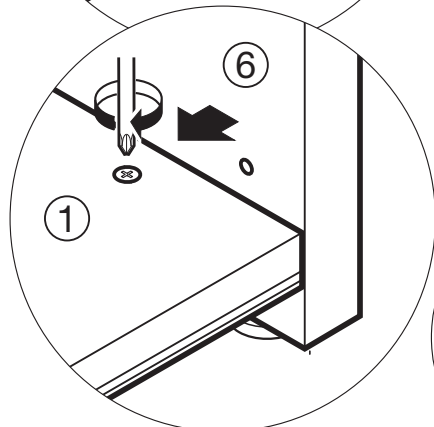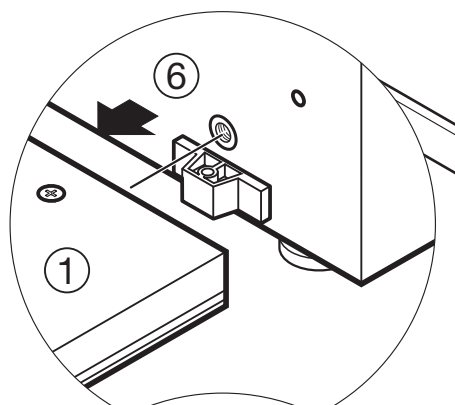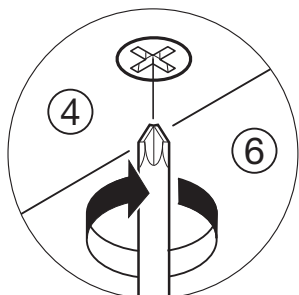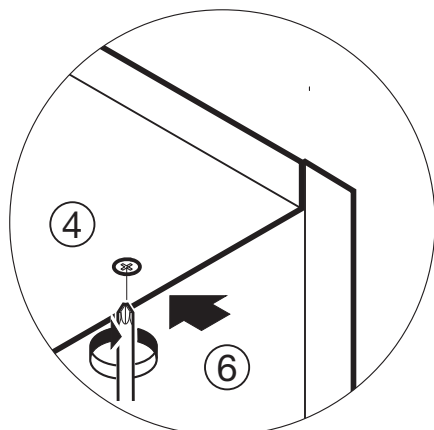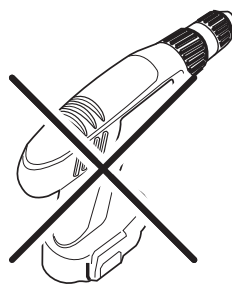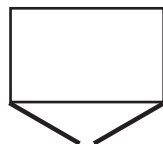

①

⑥

②

③










Kleiderschrank

① Sockelboden

④ Oberboden


③ Rückwand

⑥ Seite (rechts)

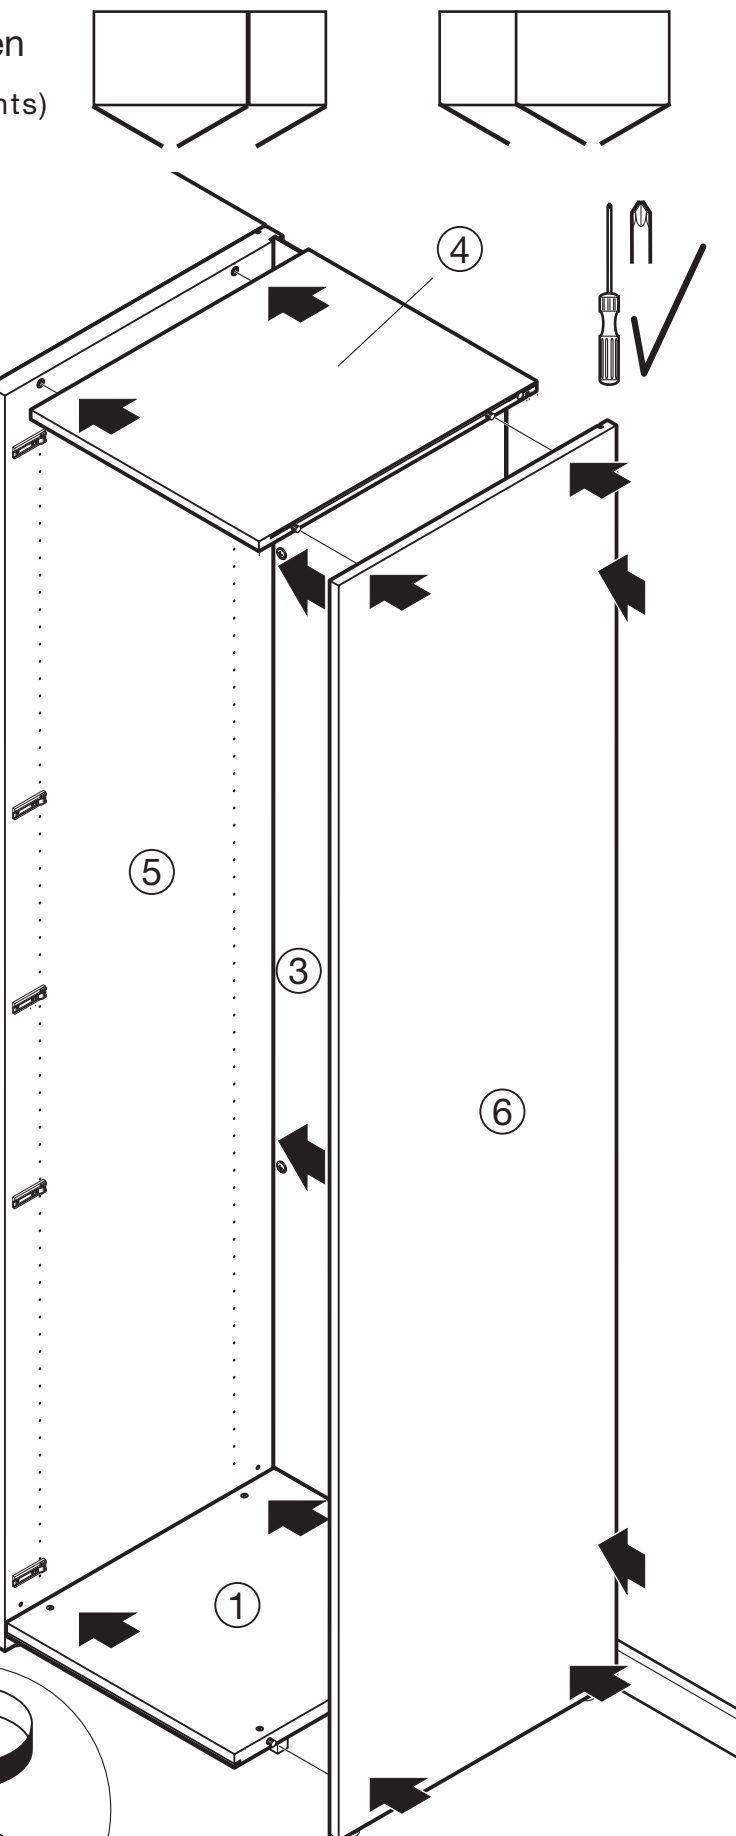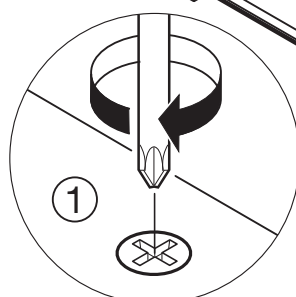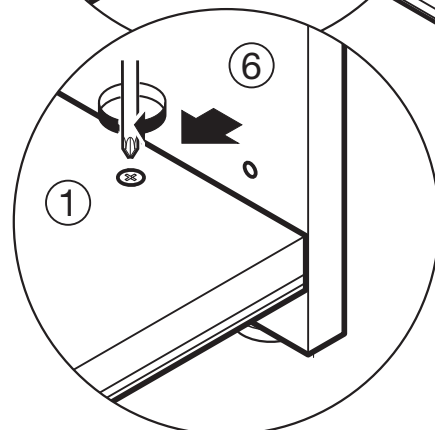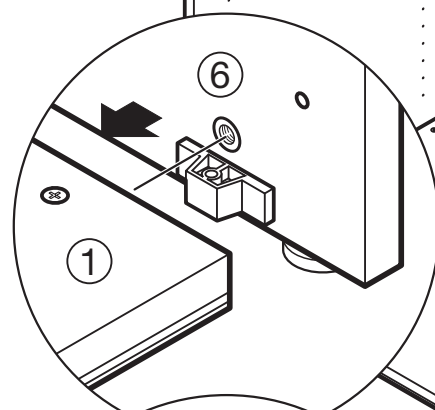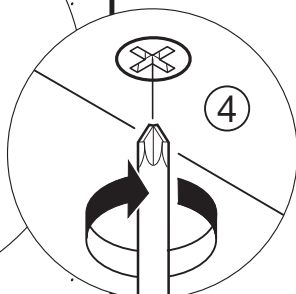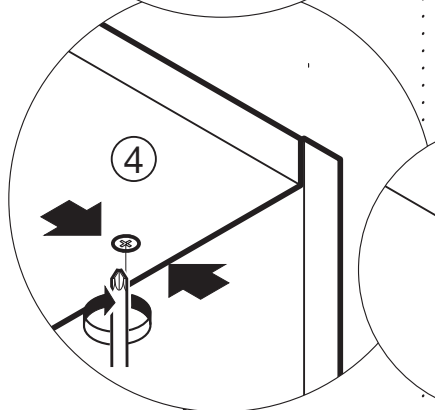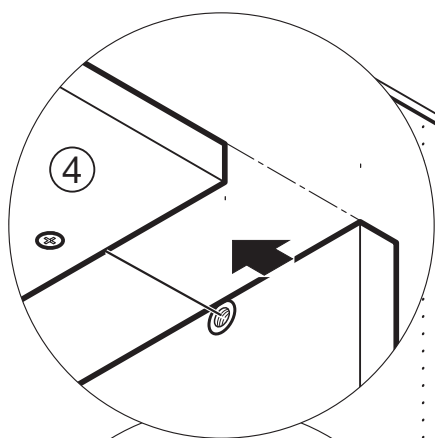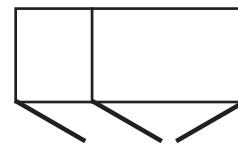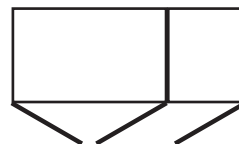


Kleiderschrank

Verbindungs-
Schraube
(S4)

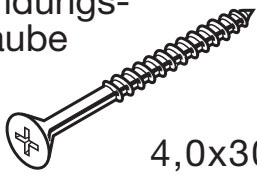




4,0x30

Harpunenfeder (HF)

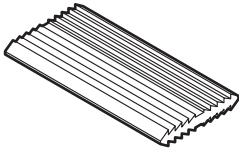


⑩ Blattboden

⑪ Sockelleiste

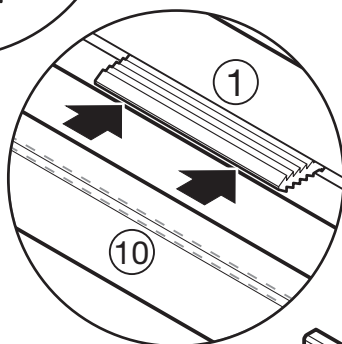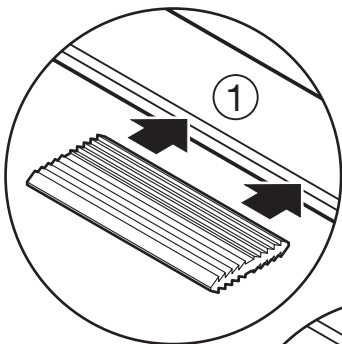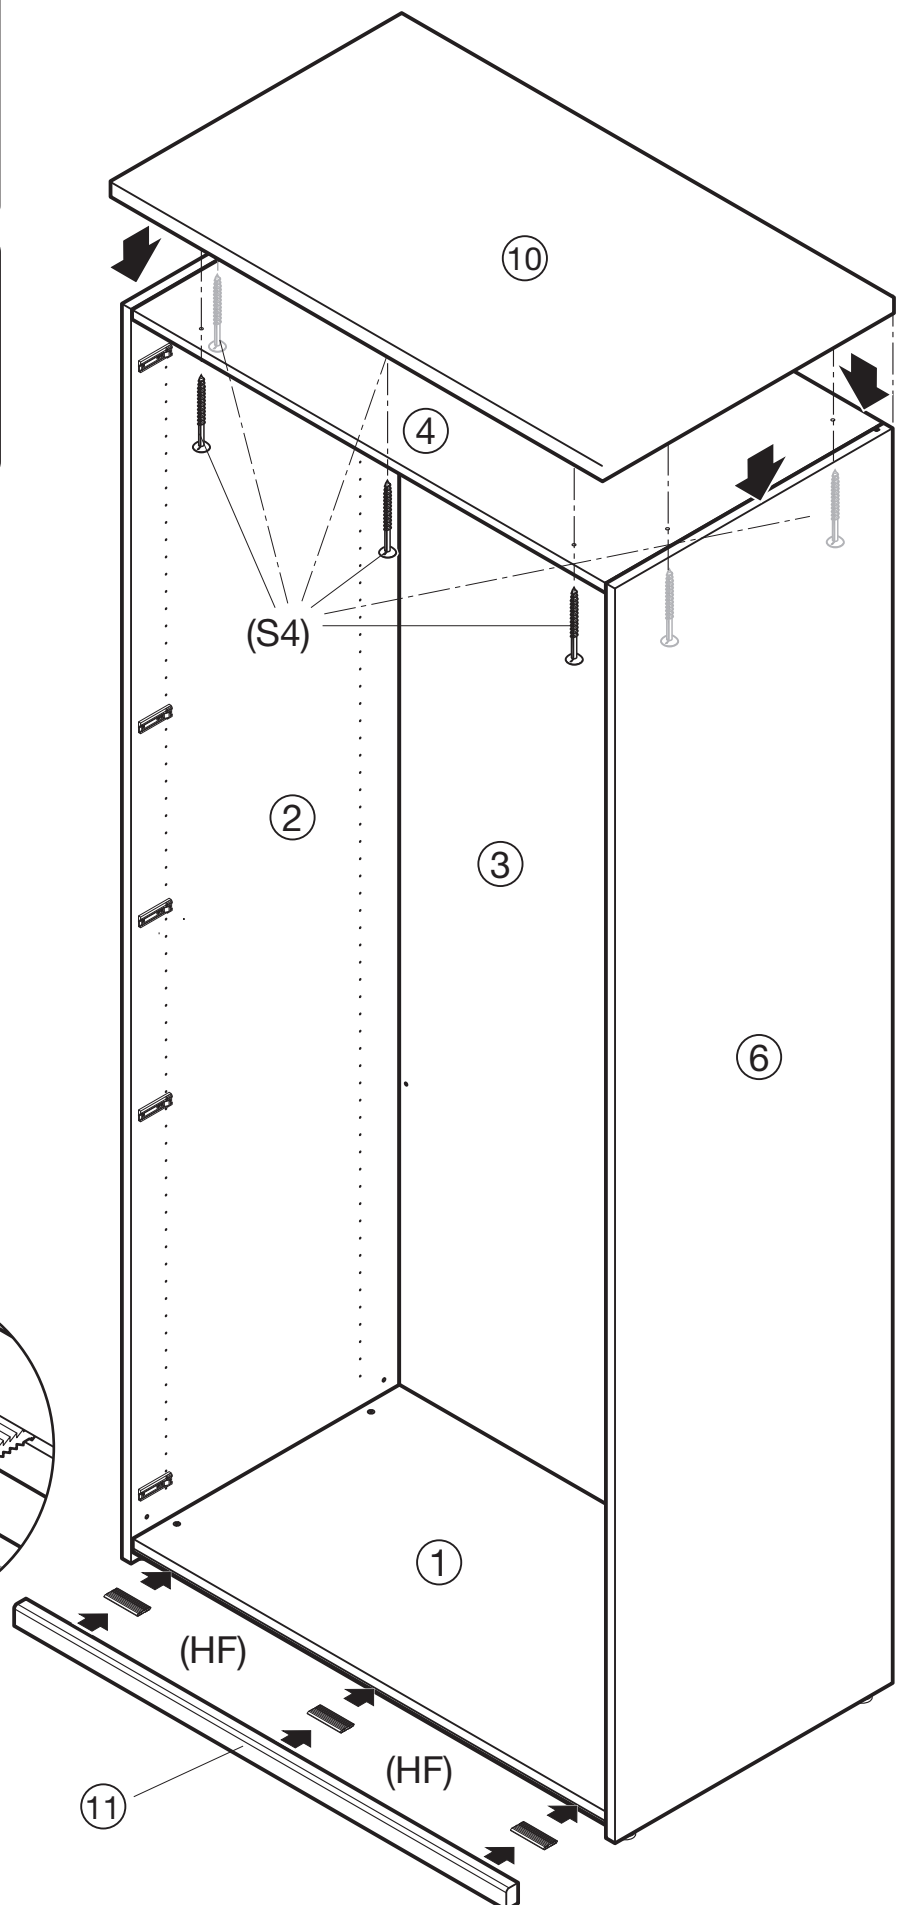

Kleiderschrank

Winkel (W1)

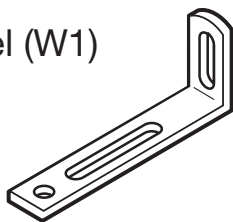


Mauerdübel (U6)



6x30

Spax-Schraube (S6)

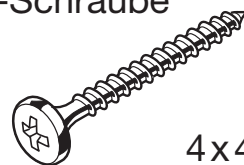

4x40

Spax-Schraube (WS)






4x14



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


Kleiderschrank Kippsicherung

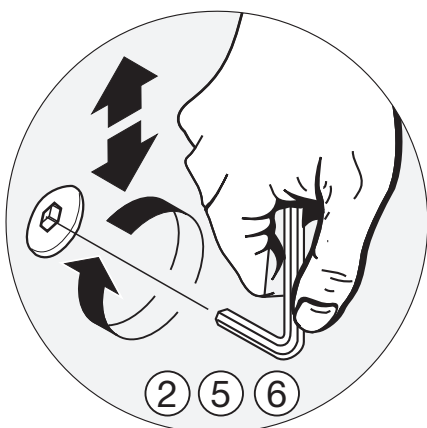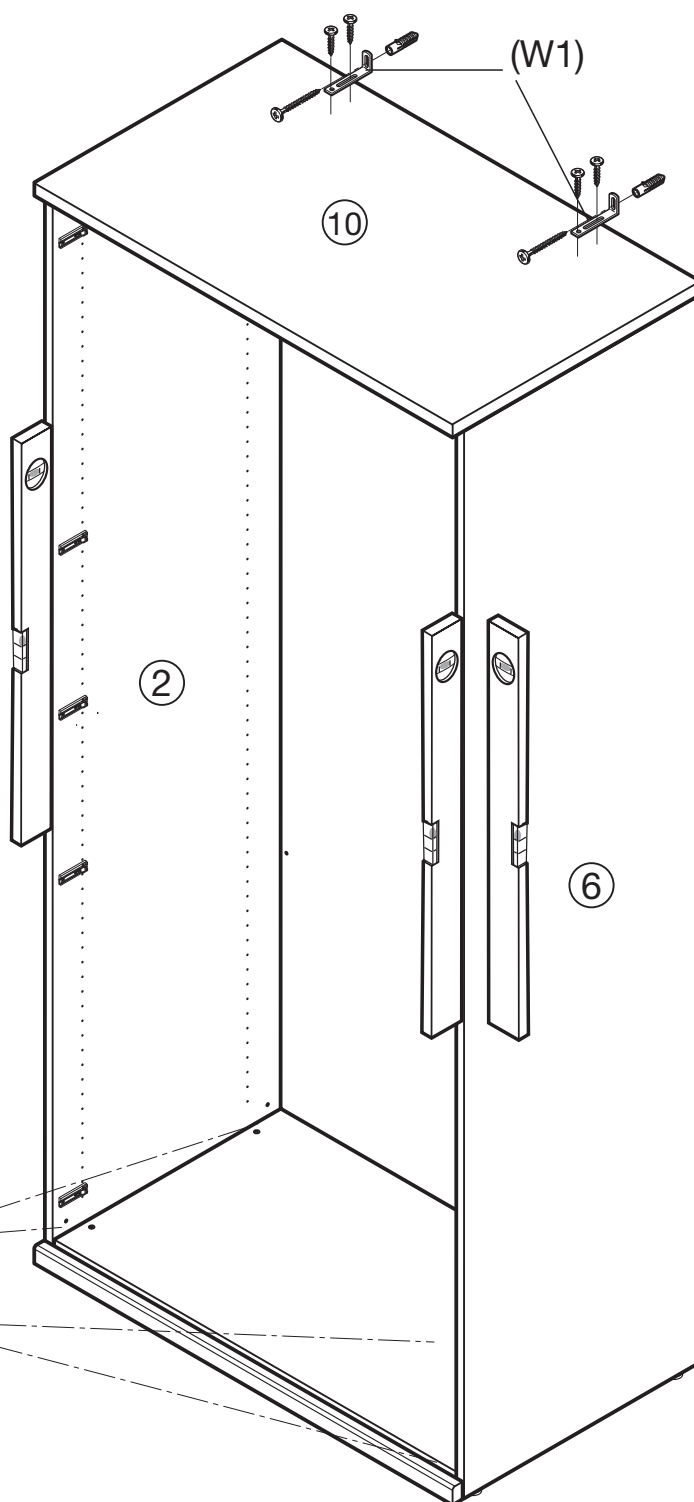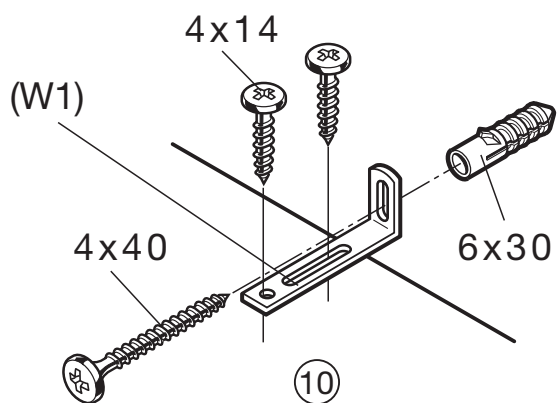


Kleiderschrank

- ⑦ E-Boden
- ⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
- ⑨ Kleiderstange






Stangen-
lager
(SL)



Schraube
(s3)


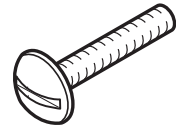


Bodenträger
(BT4)

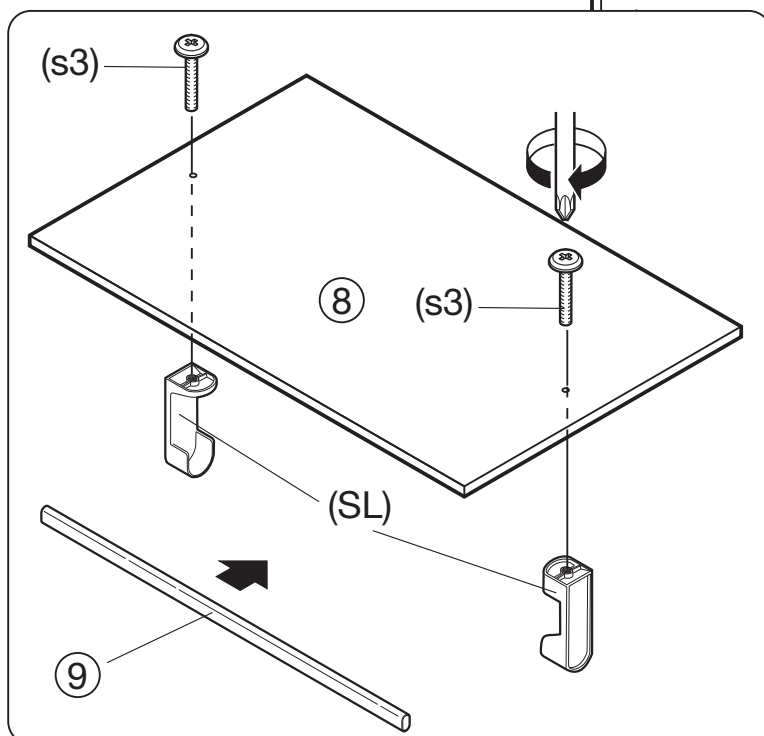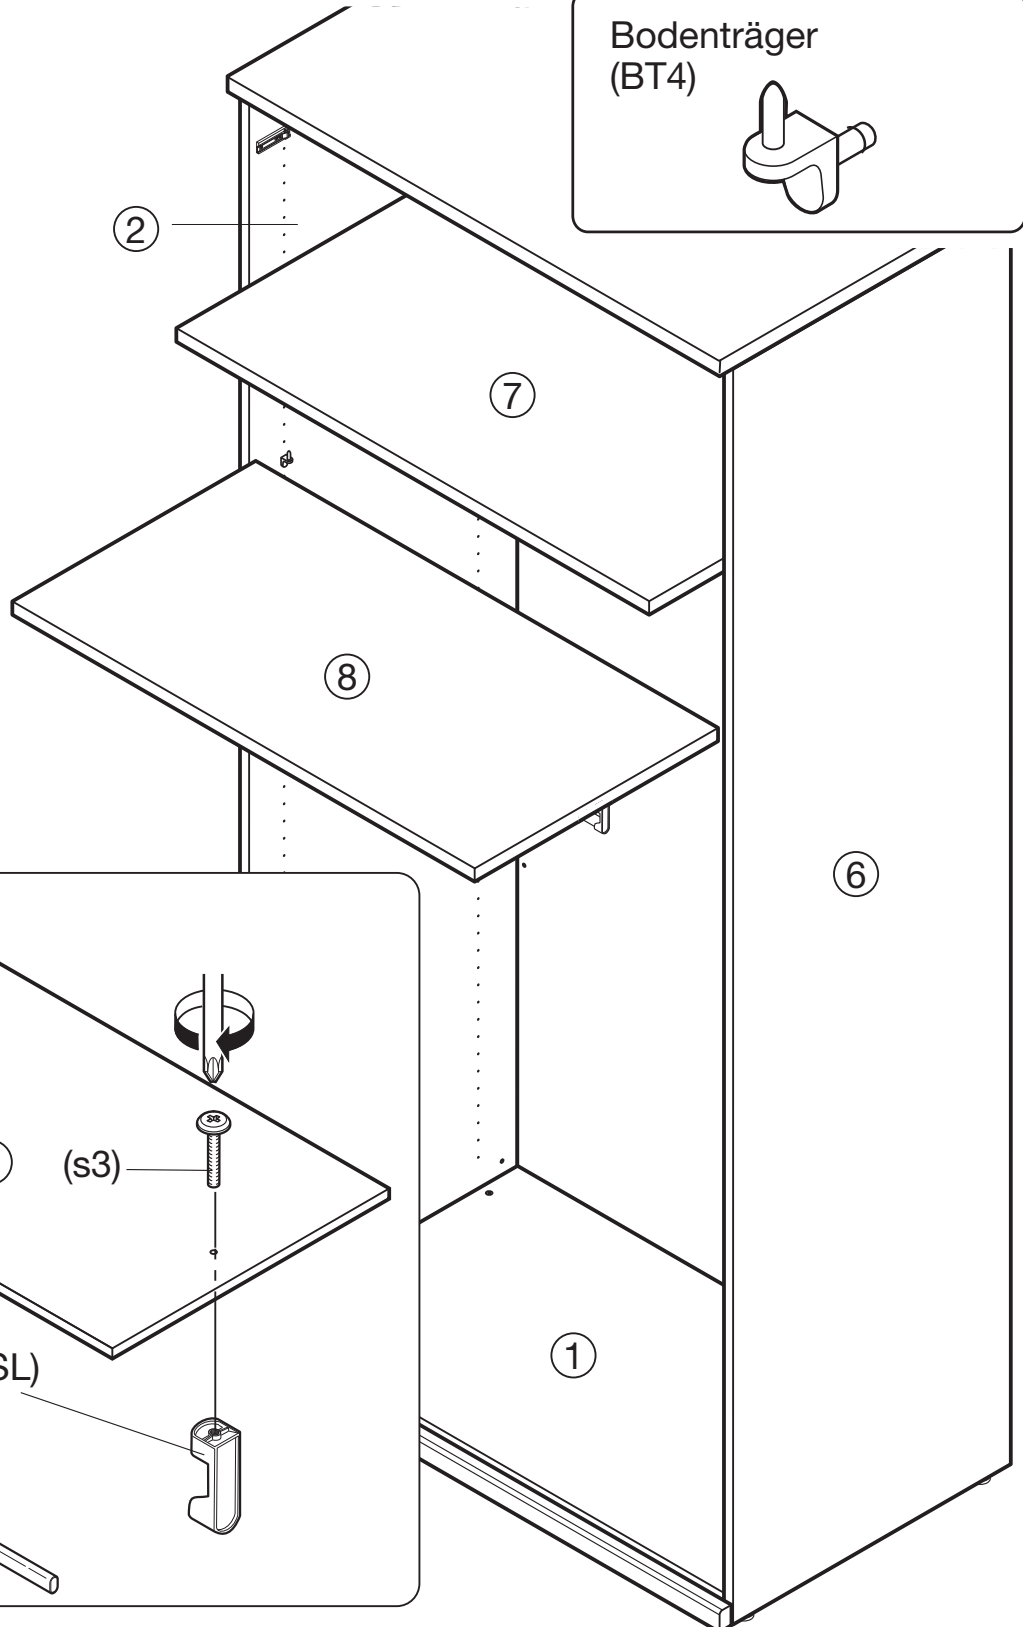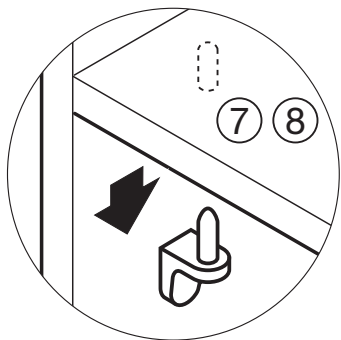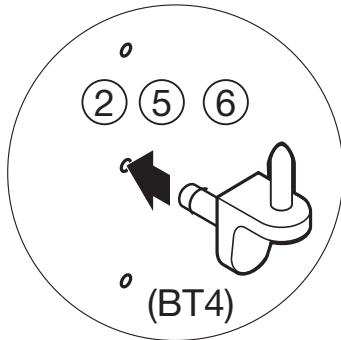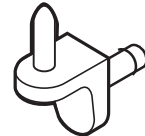

Kleiderschrank

Scharniereinbau

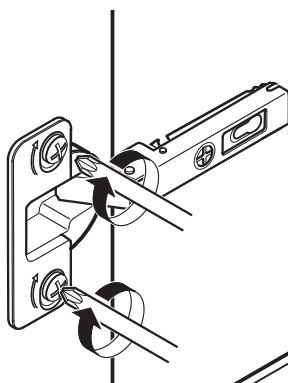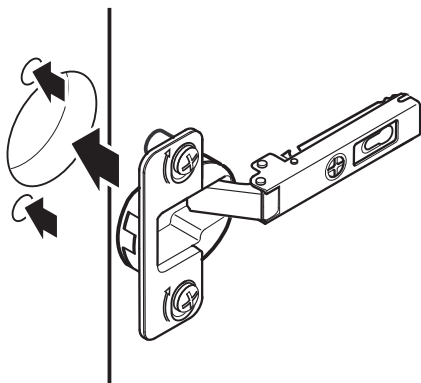


⑫ Drehtür (links)


⑬ Drehtür (rechts)

Türeinbau



1)

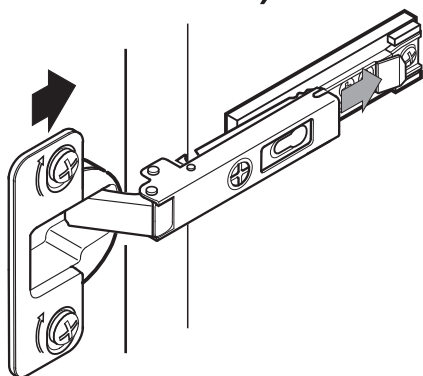

2)

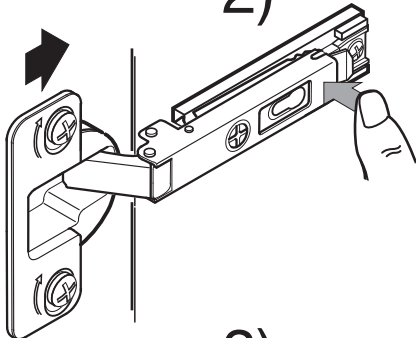

3)

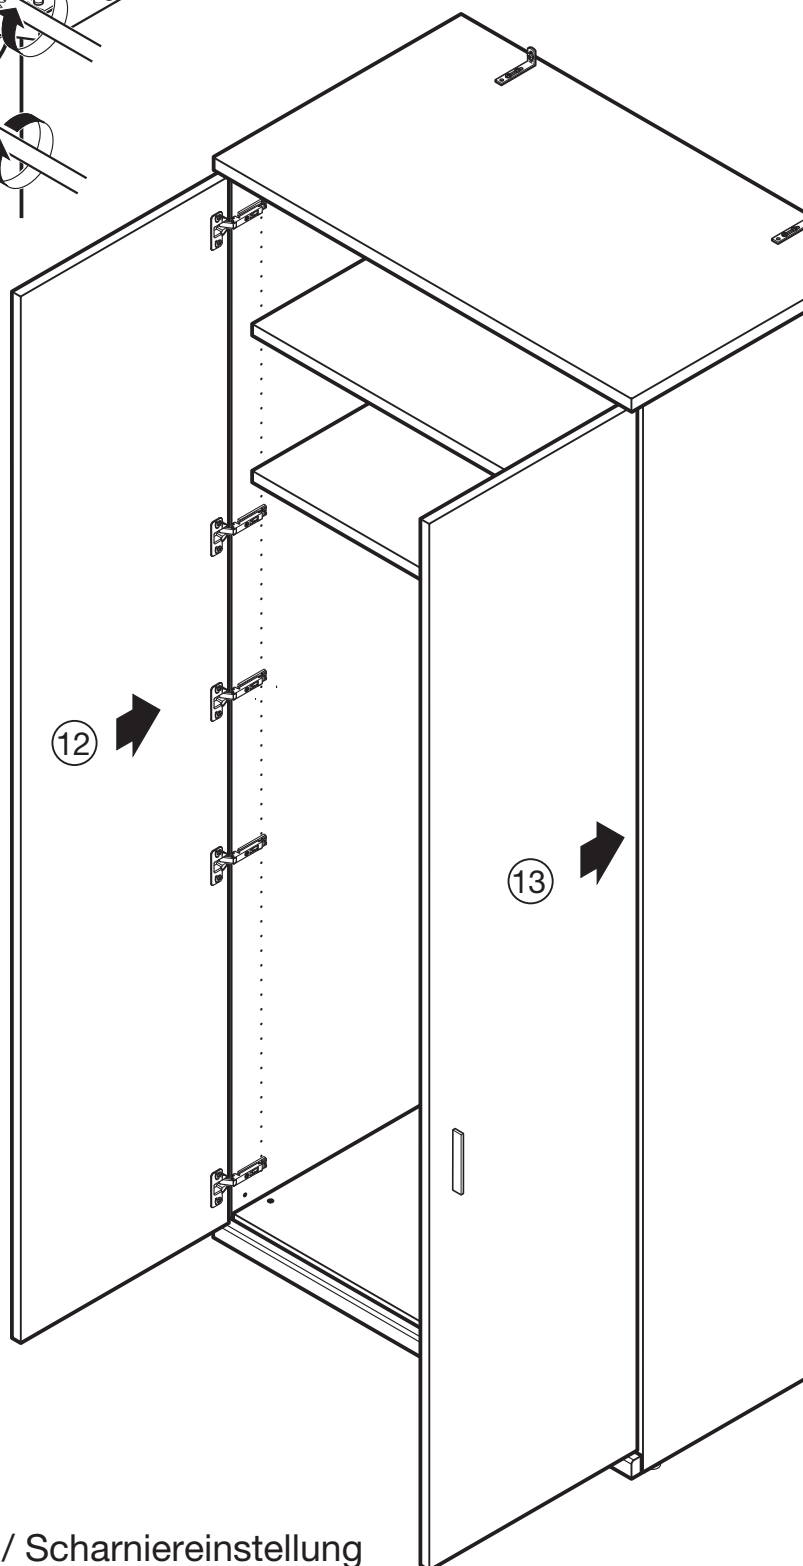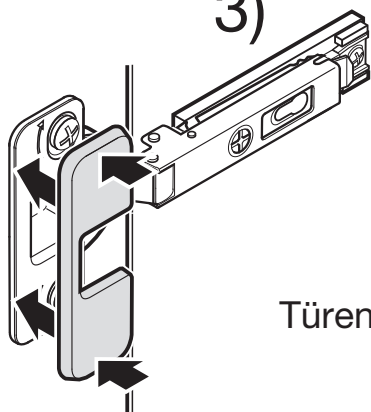

Türen ausrichten / Scharniereinstellung
(siehe Seite 15)

Raum für Notizen

Raum für Notizen

Musterring International
D - 33378 Rheda-Wiedenbrück
Printed in Germany



Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder
nicht fachmännischer Montage wird bei
Personen- und / oder Sachschäden keinerlei
Haftung übernommen.
