

# Musterring



KARA-FRAME

Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren) (Stand 30.05.2018)



Musterring

# Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



## 5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



## Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



## Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



## Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

## Lederpflege & Reinigung

## Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

## Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter [www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com)  
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer  
**+ 49 (0) 800 / 88 88 885.**

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;  
wir helfen Ihnen gerne weiter.

## Zur Werterhaltung Ihrer Möbel




# Inhaltsverzeichnis KARA - FRAME SYSTEM

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung	4
Aufbauhinweis Standelemente mit Metallkufen	5-10
Unterboden mit Sockelgleiter	11-14
Aufbauhinweis Standelemente ohne Metallkufen	15-16
Standelemente verbinden	17
Standelemente Kippsicherung und Blattmontage ab 5 Raster höhe	18-20
Sockelleistenmontage	21
Korpuselemente ohne Metallkufen	22-24
Indirekte LED-Korpusbeleuchtung / LED-Hängeelementbeleuchtung	25
Glasböden / LED-Glaskantenbeleuchtung	26-27
Montage Wand-Hängeelemente (Tiefe : 39,6 / 49,2)	28-32
Montage Wand-Hängeelemente mit Schubkasten (Tiefe : 39,6 / 49,2)	33-36
Montage Wand-Hängeelemente Tiefe : 39,6 / 49,2 (0,5R / 1R)	37-42
Wandbord / Wandbord mit LED-Beleuchtung	43-46
Wandspiegel	47-51
Schubkasten Höhenverstellung	52
Türen ausrichten / Scharniereinstellung	53
Auswerfereinstellung bei Fronten	54
Wangensysteme / Wangensysteme mit Abdeckblatt	55-63
Böden mit Hängebesschlag	64-65
Montage Eckwangen	66-67
Montage Aufsatzwangen / Hängewangen	68-69
Wandmontage Wangensystem	70
Schubkasteneinsätze Wangensystem	71-72
Zwischenbauelemente Wangensystem	73-78
Schreibplatte mit Rückwand	79-82
Schreibplatte / Ablage	83-86
Schreibtische mit Rahmengestell / mit Verkettungsplatte	87-95
Schreibtische mit Holzwangen / mit Verkettungsplatte	96-102
Kabelwanne für Schreibtische	103-104
Materialeinzug mit Frontblende	105
Rollcontainer	106
Kleiderschrank	107-119

Für die Montage benötigen Sie:



2 Personen.

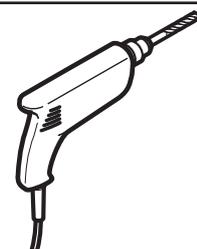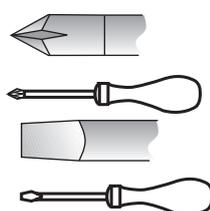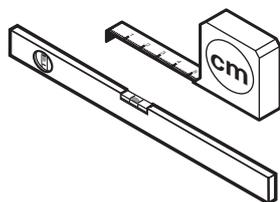

## Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung

Lieber Kunde,  
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Möbelstücks. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

- Bei einer mitgelieferten Montageanleitung ist diese aufmerksam zu lesen und dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal und die Anpassung des Montagezustandes an bauwerkbedingte Gegebenheiten garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Hängeelemente, Wandmontagen und vorgeschriebene Kippsicherungen sind ausschließlich mit beiliegenden Beschlägen und nur in Wandaufbauten mit ausreichender Belastbarkeit, z. B. im Festmauerwerk, zulässig. Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs- Schließ-, Selbsteinzugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Röhren und Glühlampen sind Verschleißteile und unter Angabe der Leistungswerte im Elektrofachhandel erhältlich. Beim Auswechseln von Halogenleuchtstofflampen ist das Berühren mit der Hand zu vermeiden. Ausserdem dürfen nur Glühlampen gleicher Leistung (Trafo-Überlastung) eingesetzt und nicht zugestellt / zugehängt (Hitzestau) werden.
- Die Verarbeitung und die Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teure Pflegemittel nicht erforderlich. Bitte nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen. Keine Microfasertücher und keine scheuernden Putzmittel verwenden!
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- Um eine umweltgerechte Entsorgung der Verpackung zu gewährleisten, sind wir als Hersteller der Interseroh - AG, einem Unternehmen zur Verwertung von Sekundärstoffen angeschlossen. Es stellt sicher, dass die Verpackung bei Ihrem Fachhändler umweltschonend entsorgt wird!
- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Alle Einlegeböden beim Ein- / Auslegen bitte nicht verkanten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände, sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigung oder Glasbruch beim Einlegeboden führen!
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

Max. zulässige Belastung von :

Wandbord mit Rückwand : 1Kg / 10cm  
Hängeelemente : 4Kg / 10cm  
Schubkasten : 15Kg


Holzböden : 12Kg  
Glasböden : 12Kg  
Stahlböden : 25Kg  
TV- Aufsätze : 50Kg

## Standelemente mit Metallkufen






Element Unterboden montieren und auf den engültigen Platz stellen, waagrecht ausrichten; evtl. unterlegen; ggf. Stützfuss höheneinstellung. (nach Aufbau nicht mehr verschieben).

Bei Elektroinstallation:

Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

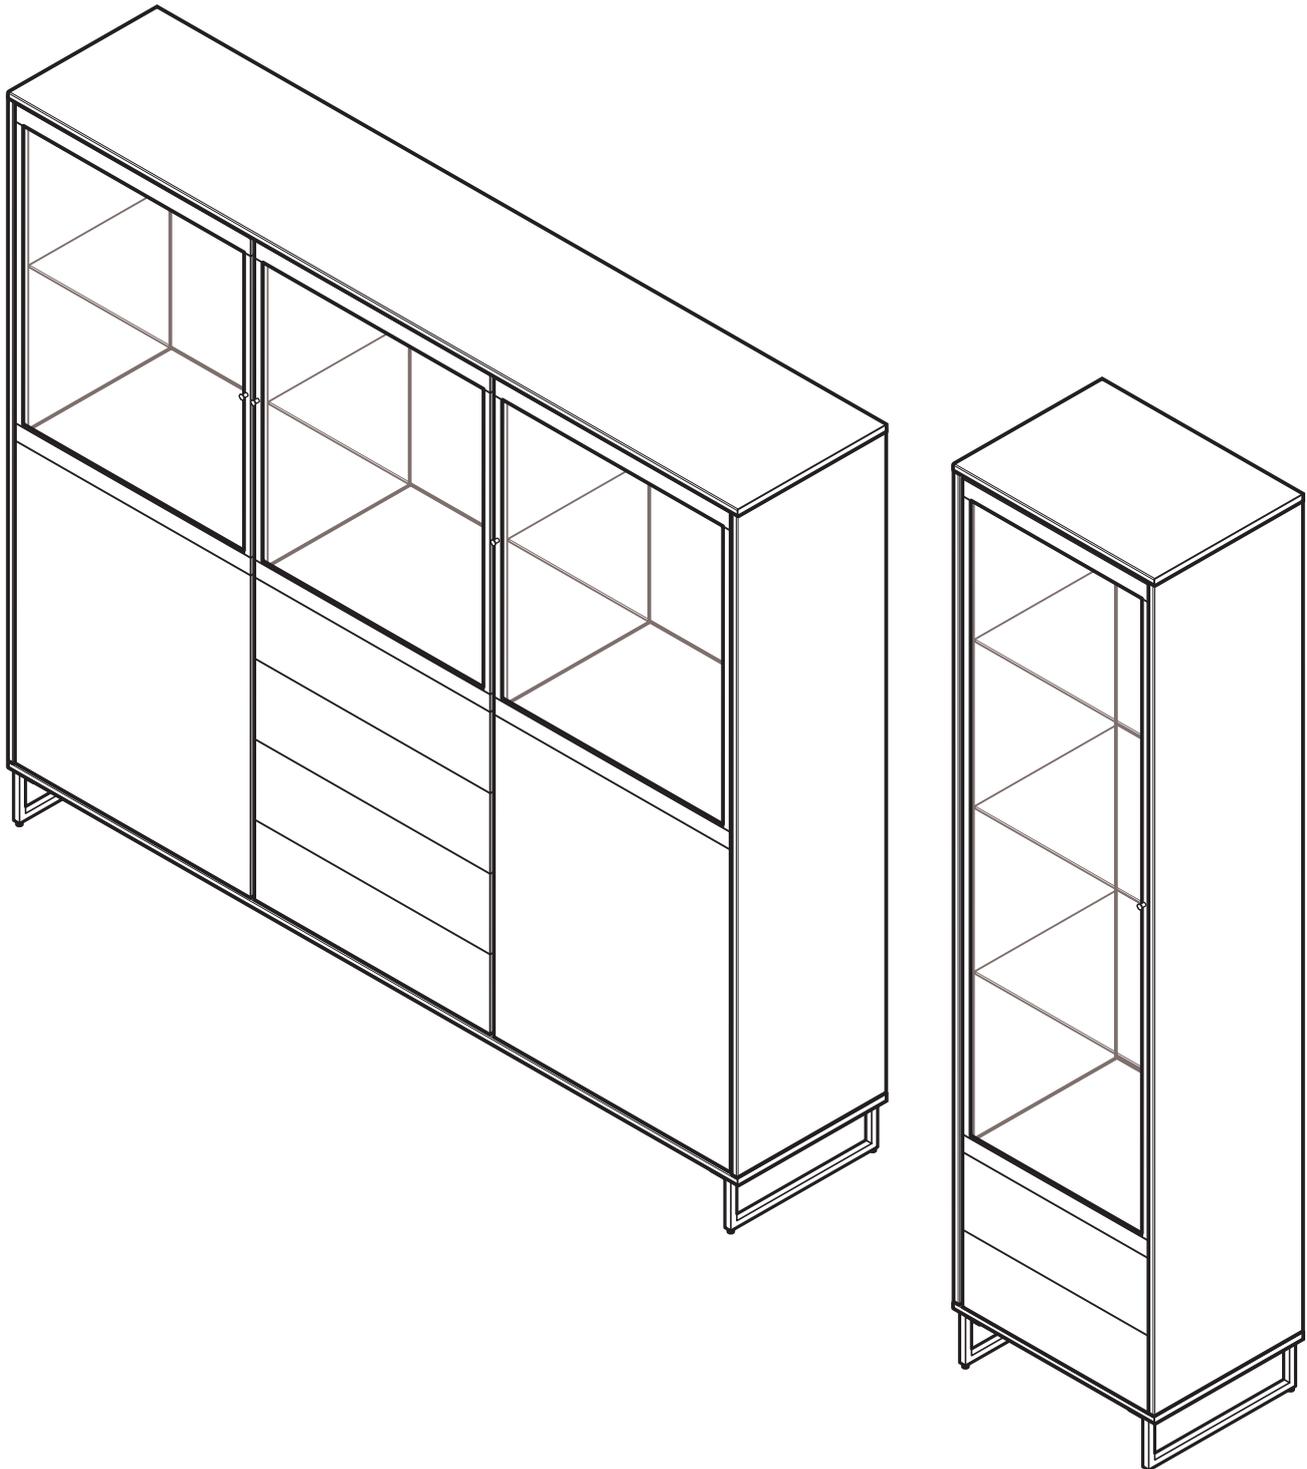

# Standelemente mit Metallkufen

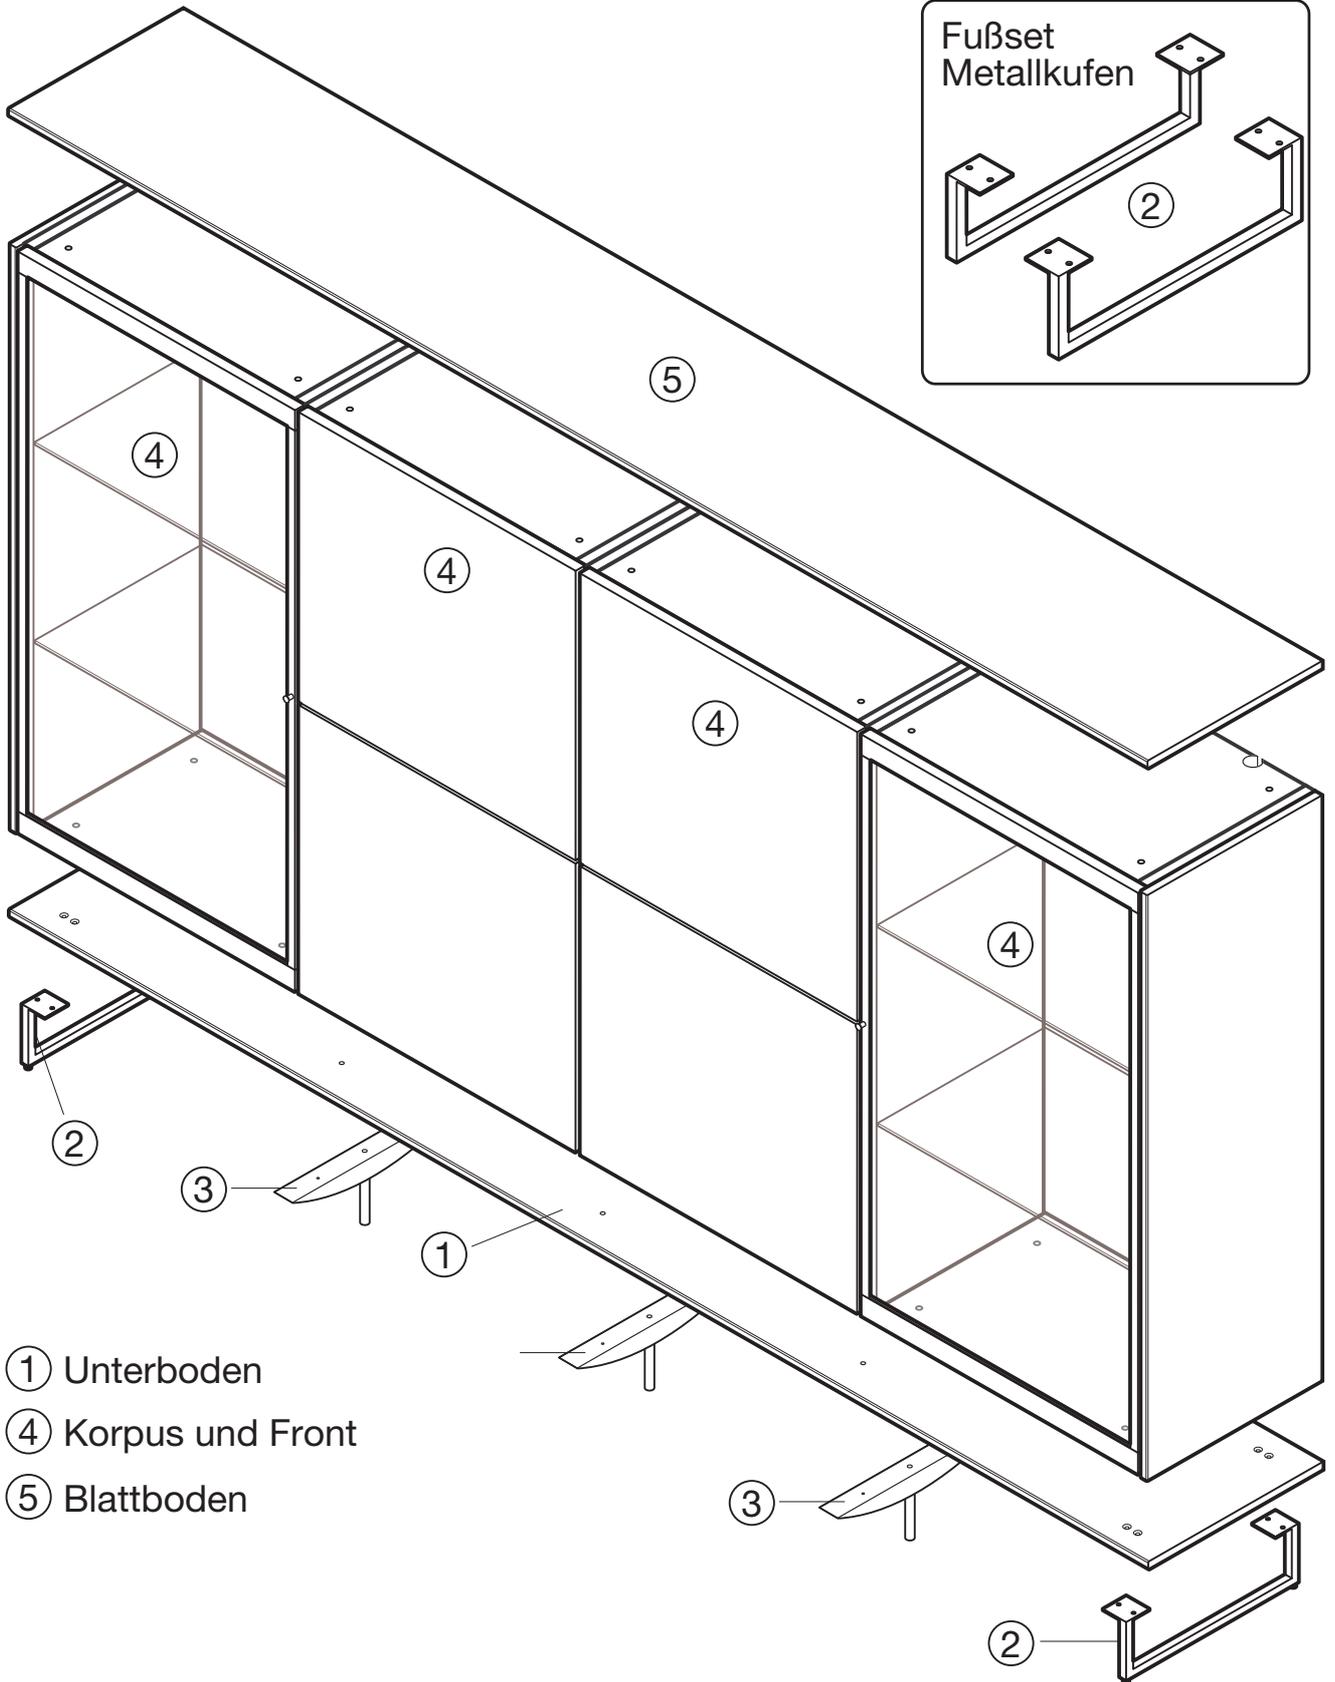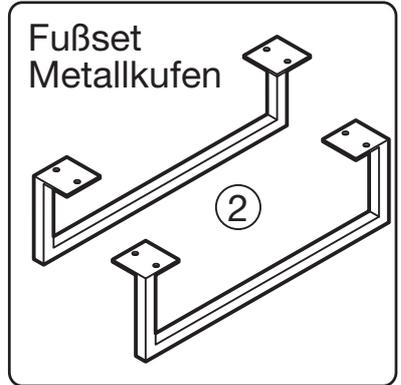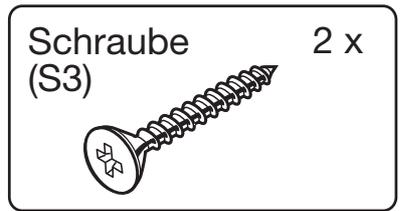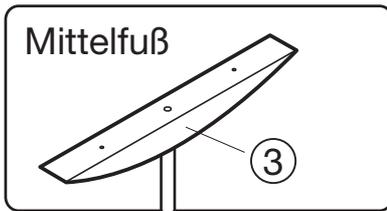
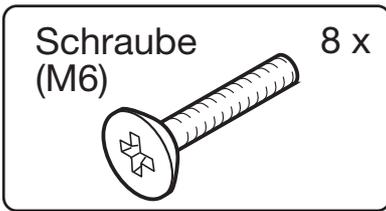


- ① Unterboden
- ④ Korpus und Front
- ⑤ Blattboden


# Standelemente mit Metallkufen

VORDERANSICHT

SEITENANSICHT

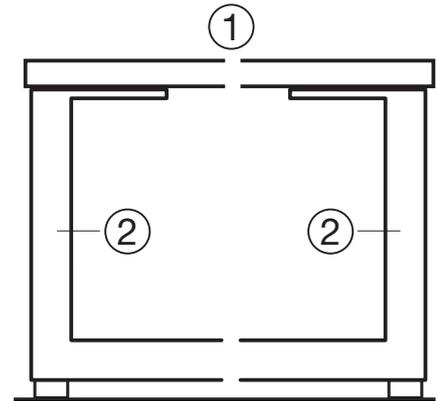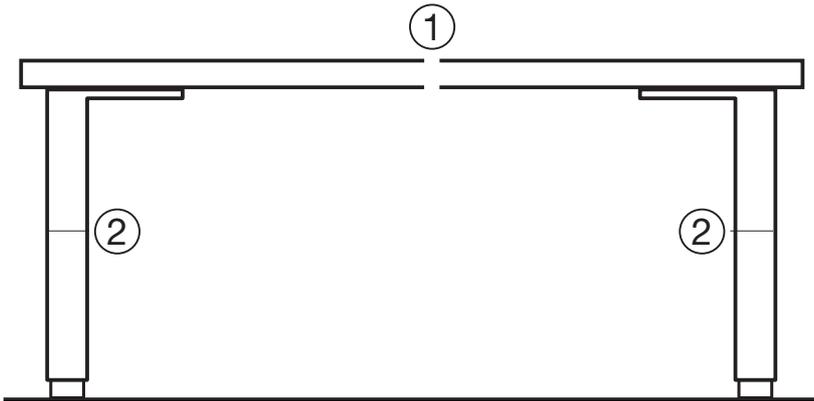


- ① Unterboden
- ② Fußset Metallkufen
- ③ Mittelfuß

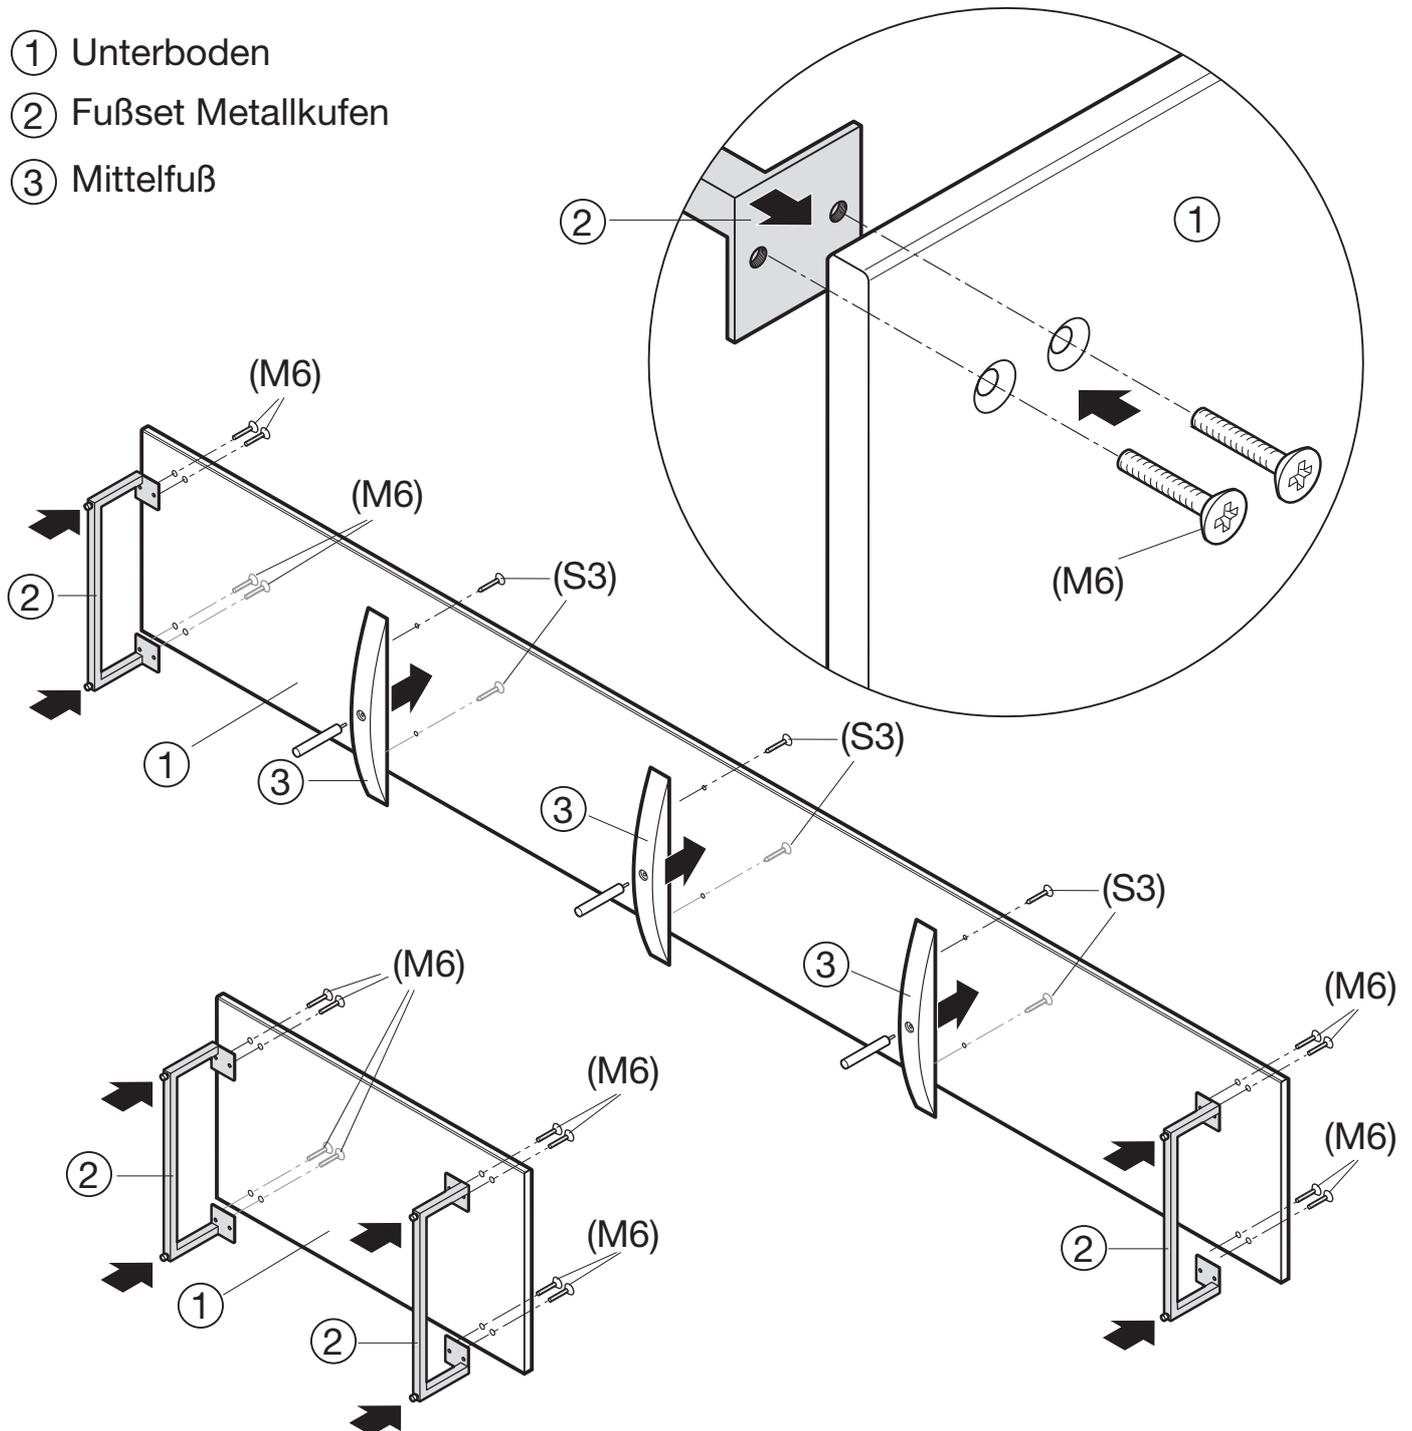


# Standelemente mit Metallkufen

Siehe auch Standelemente Kippsicherung und Blattmontage Seite 18-20.




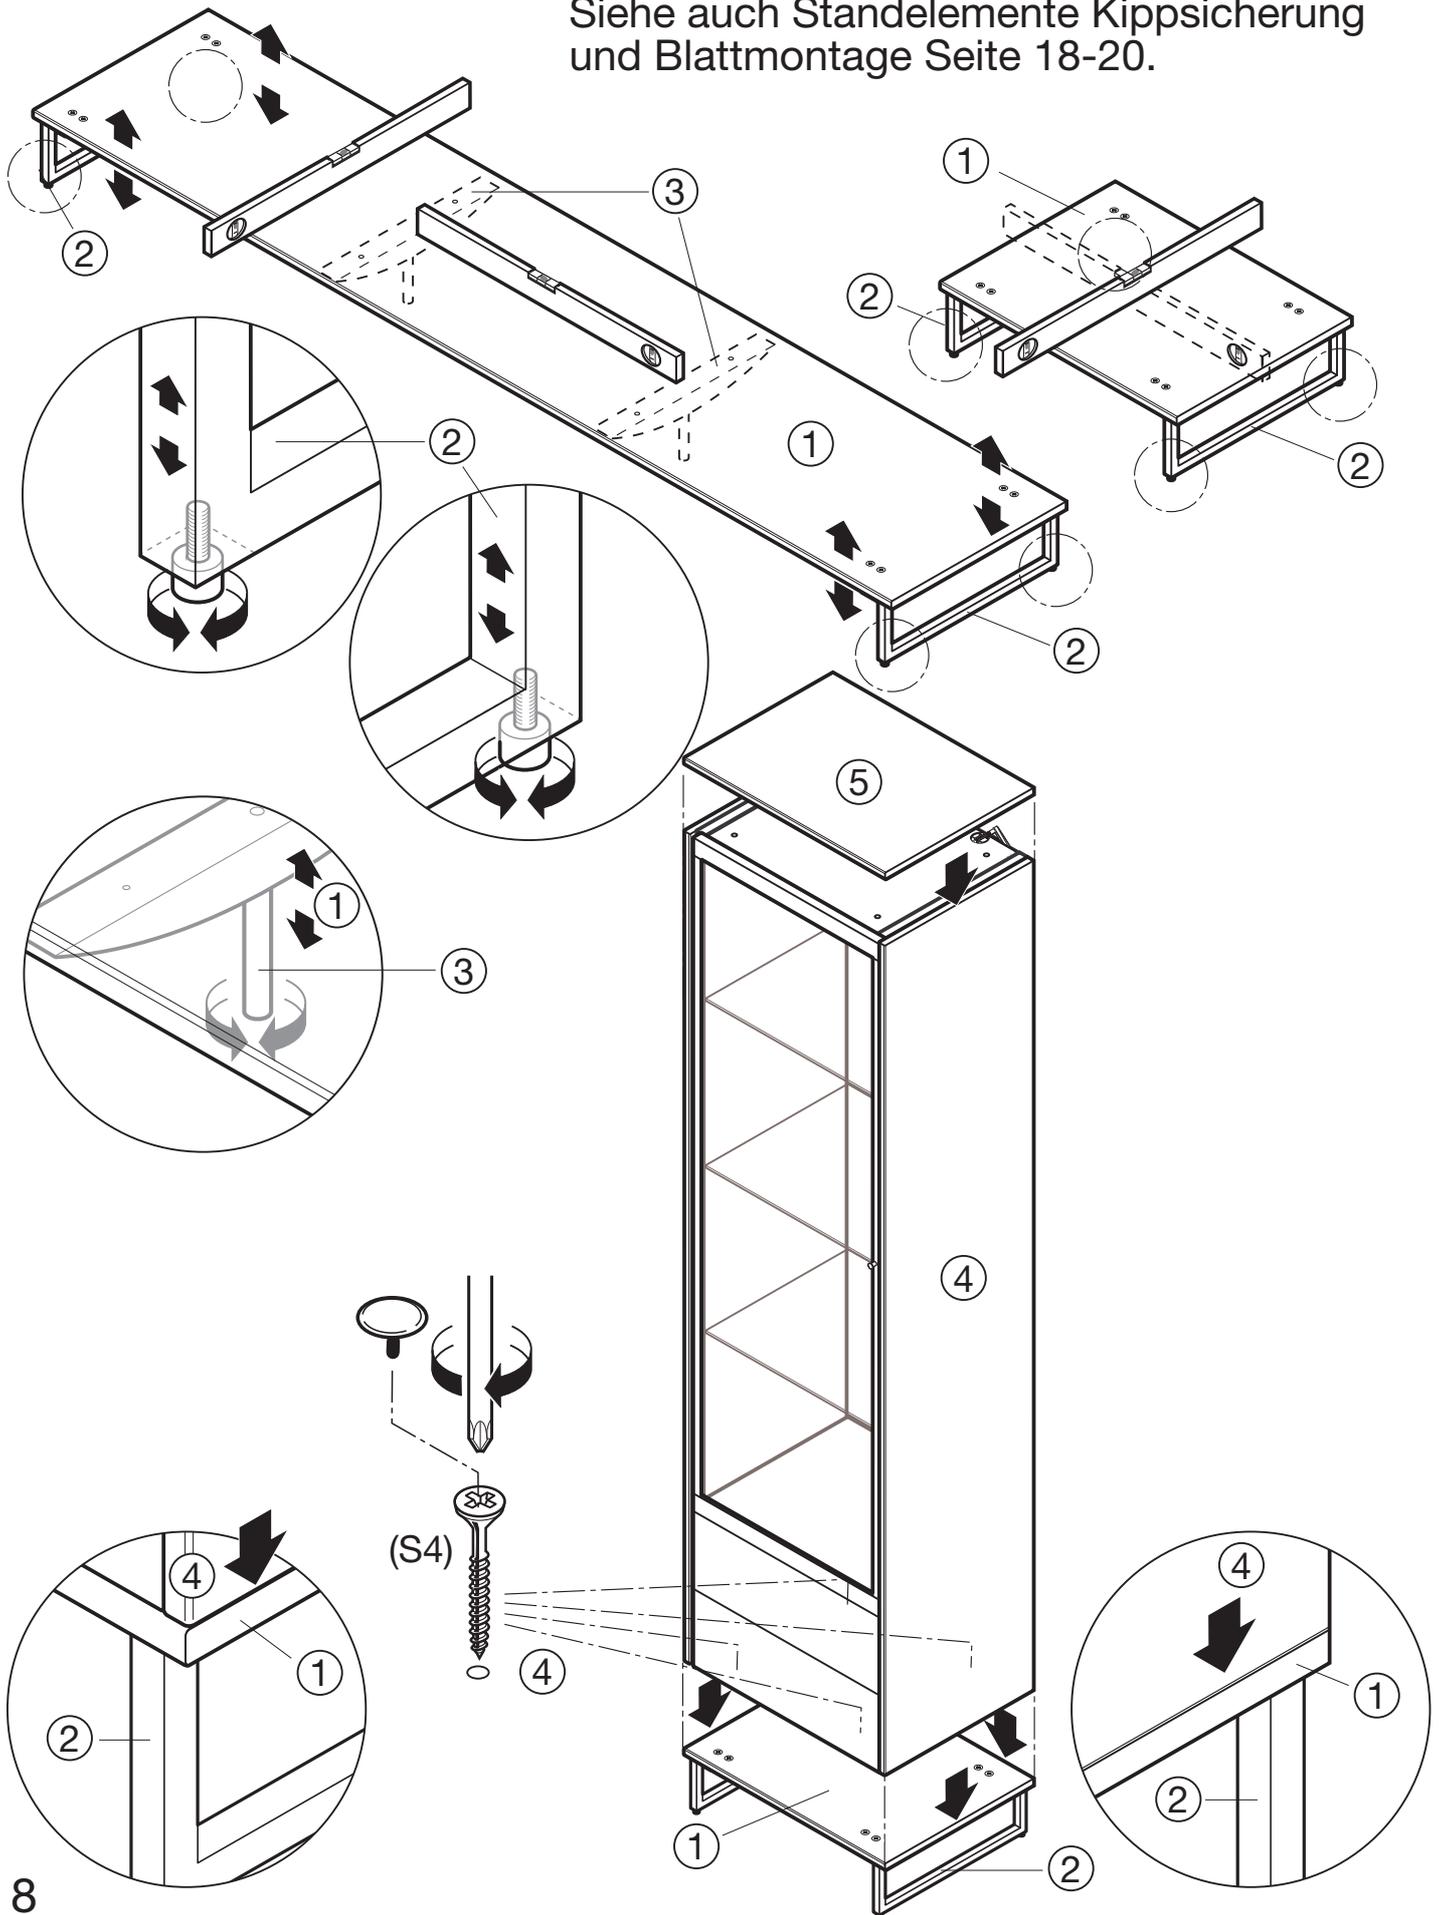


# Standelemente mit Metallkufen

Verbindungs-  
Schraube  
(S4)

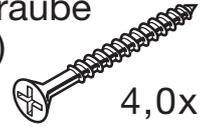


4,0x 30

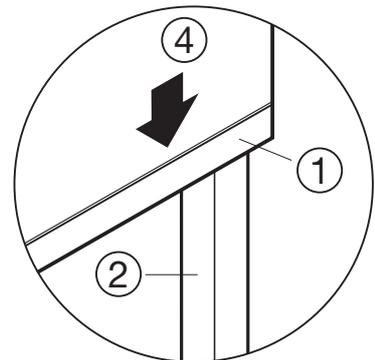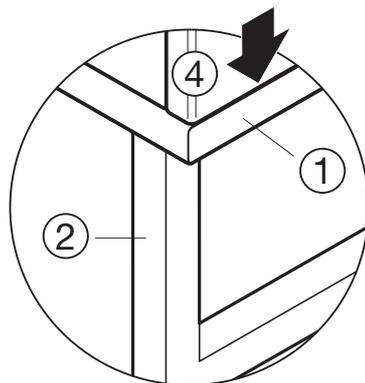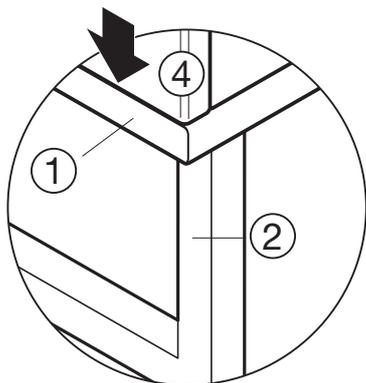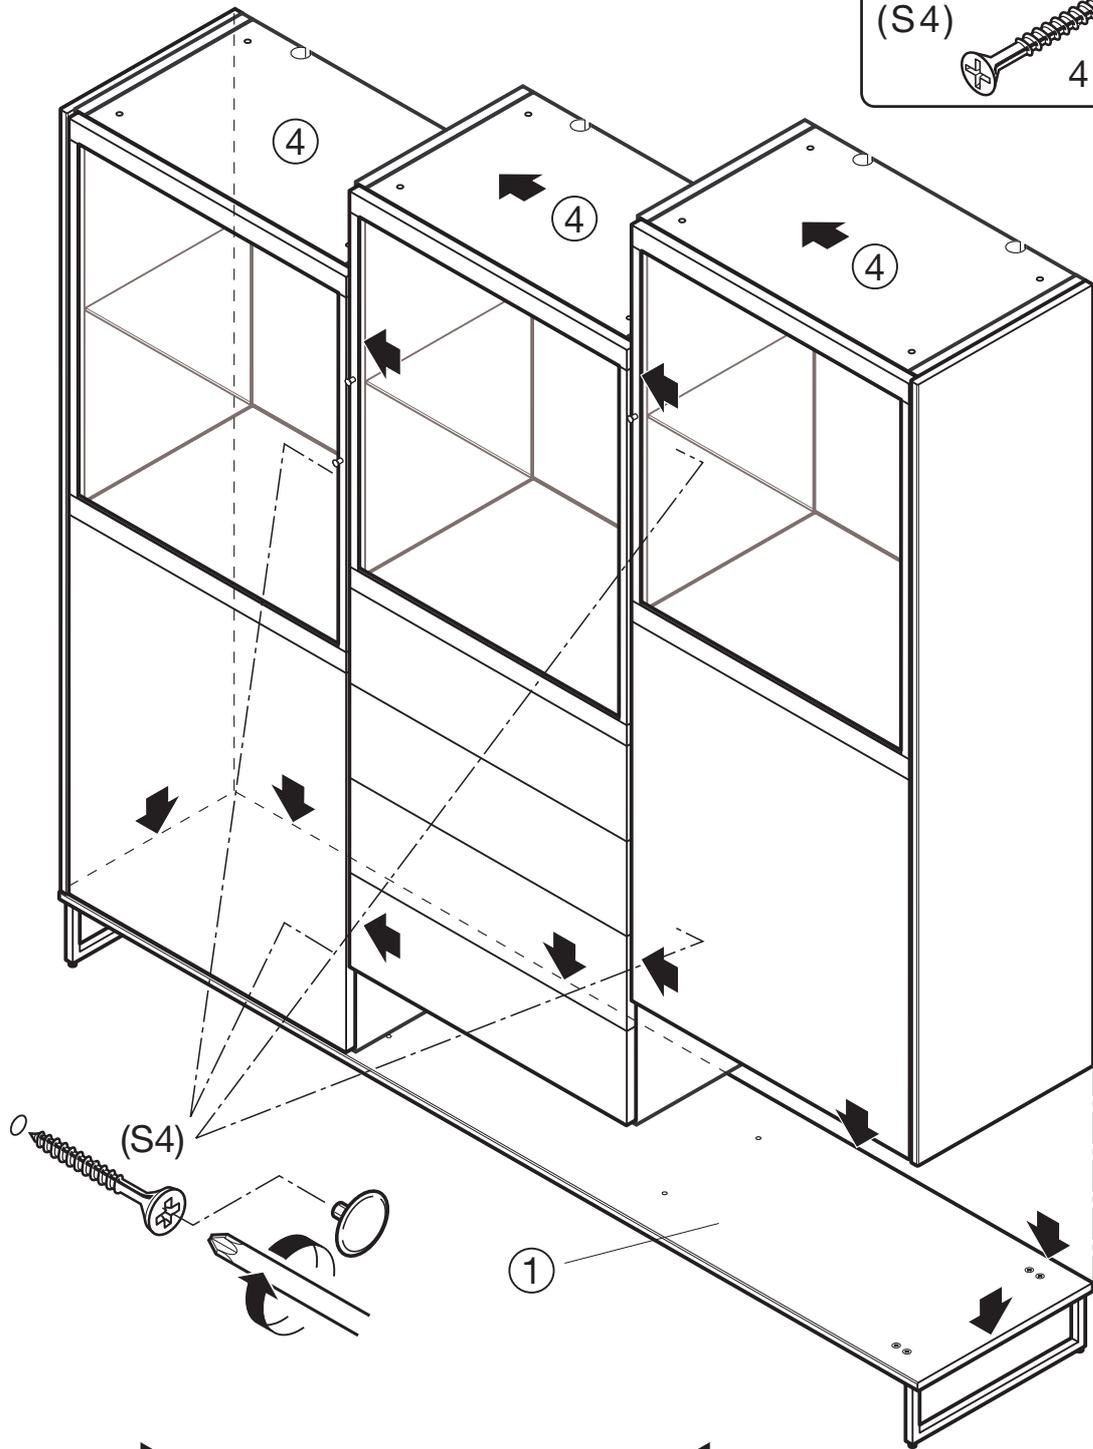



# Standelemente mit Sockelgleiter


Sockelfüße (SF4)

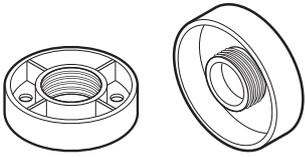


Schraube (S15)



PH3,5x15

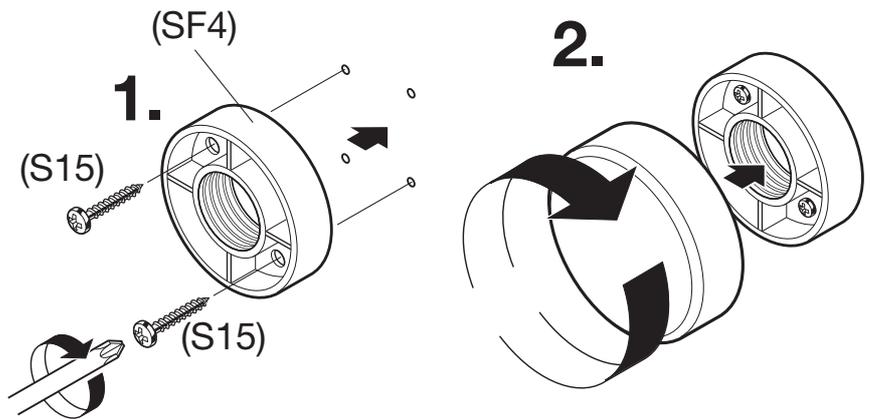


1) Sockelboden

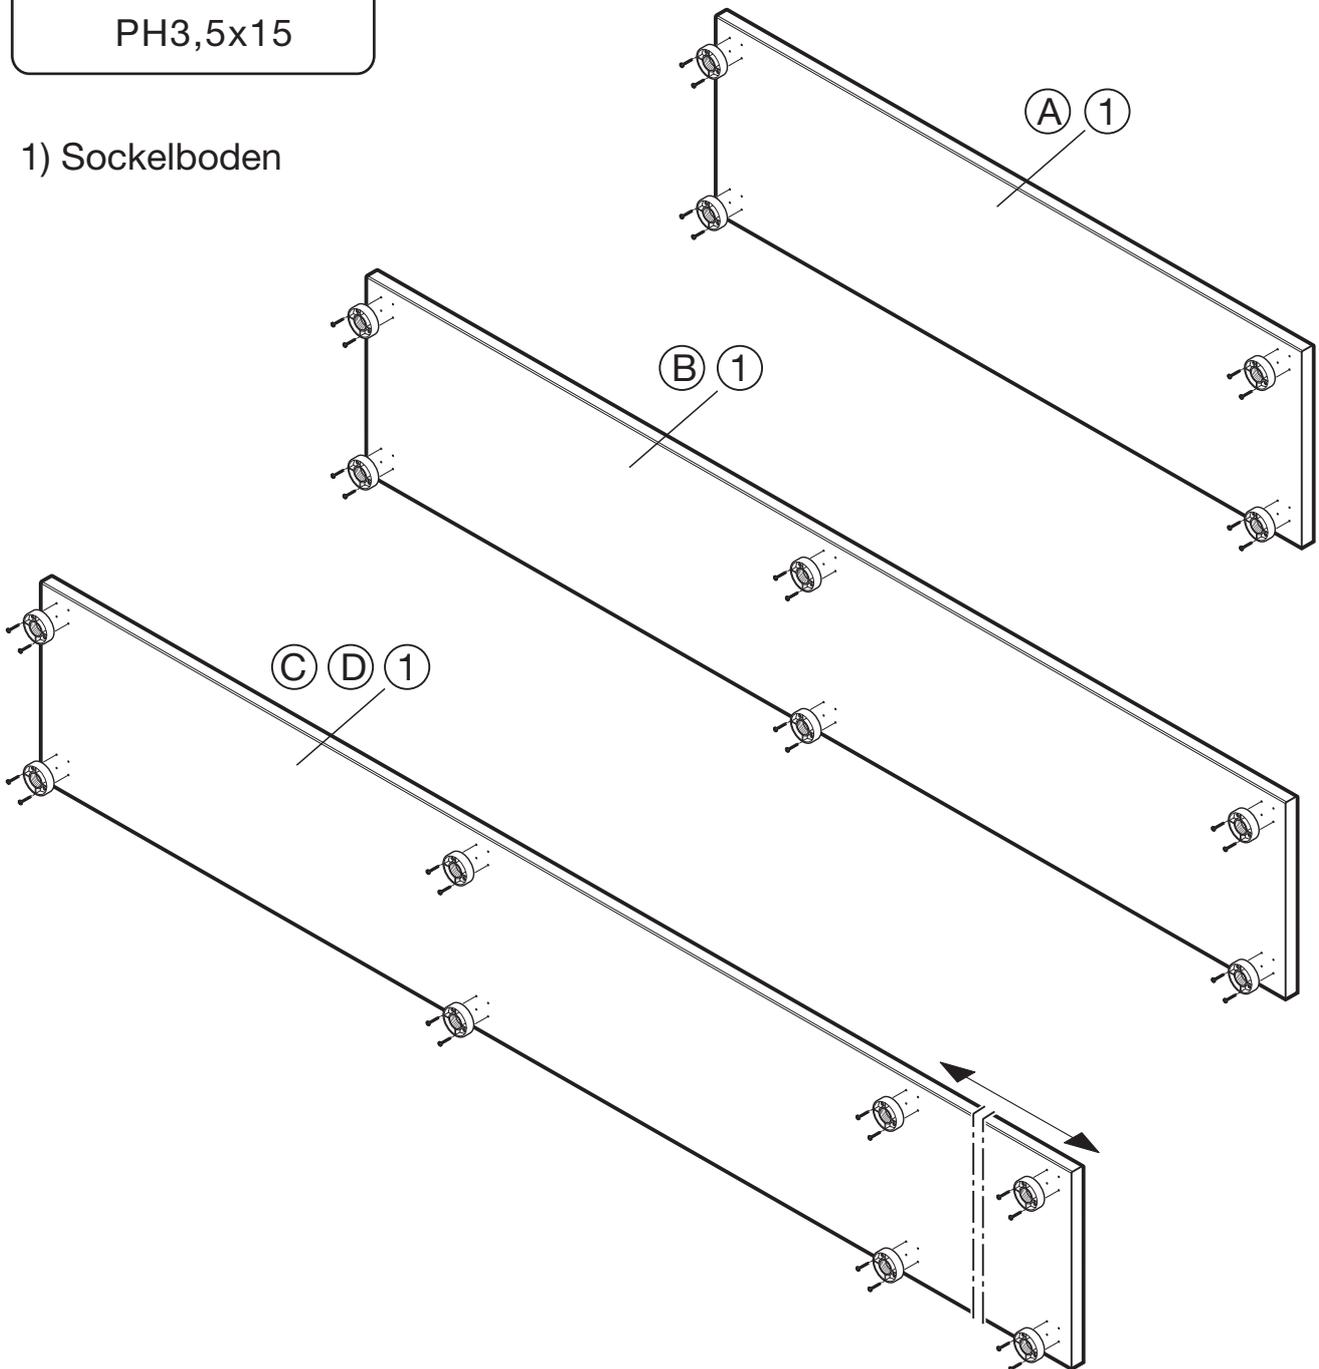

# Standelemente mit Sockelgleiter


## ① Sockelboden

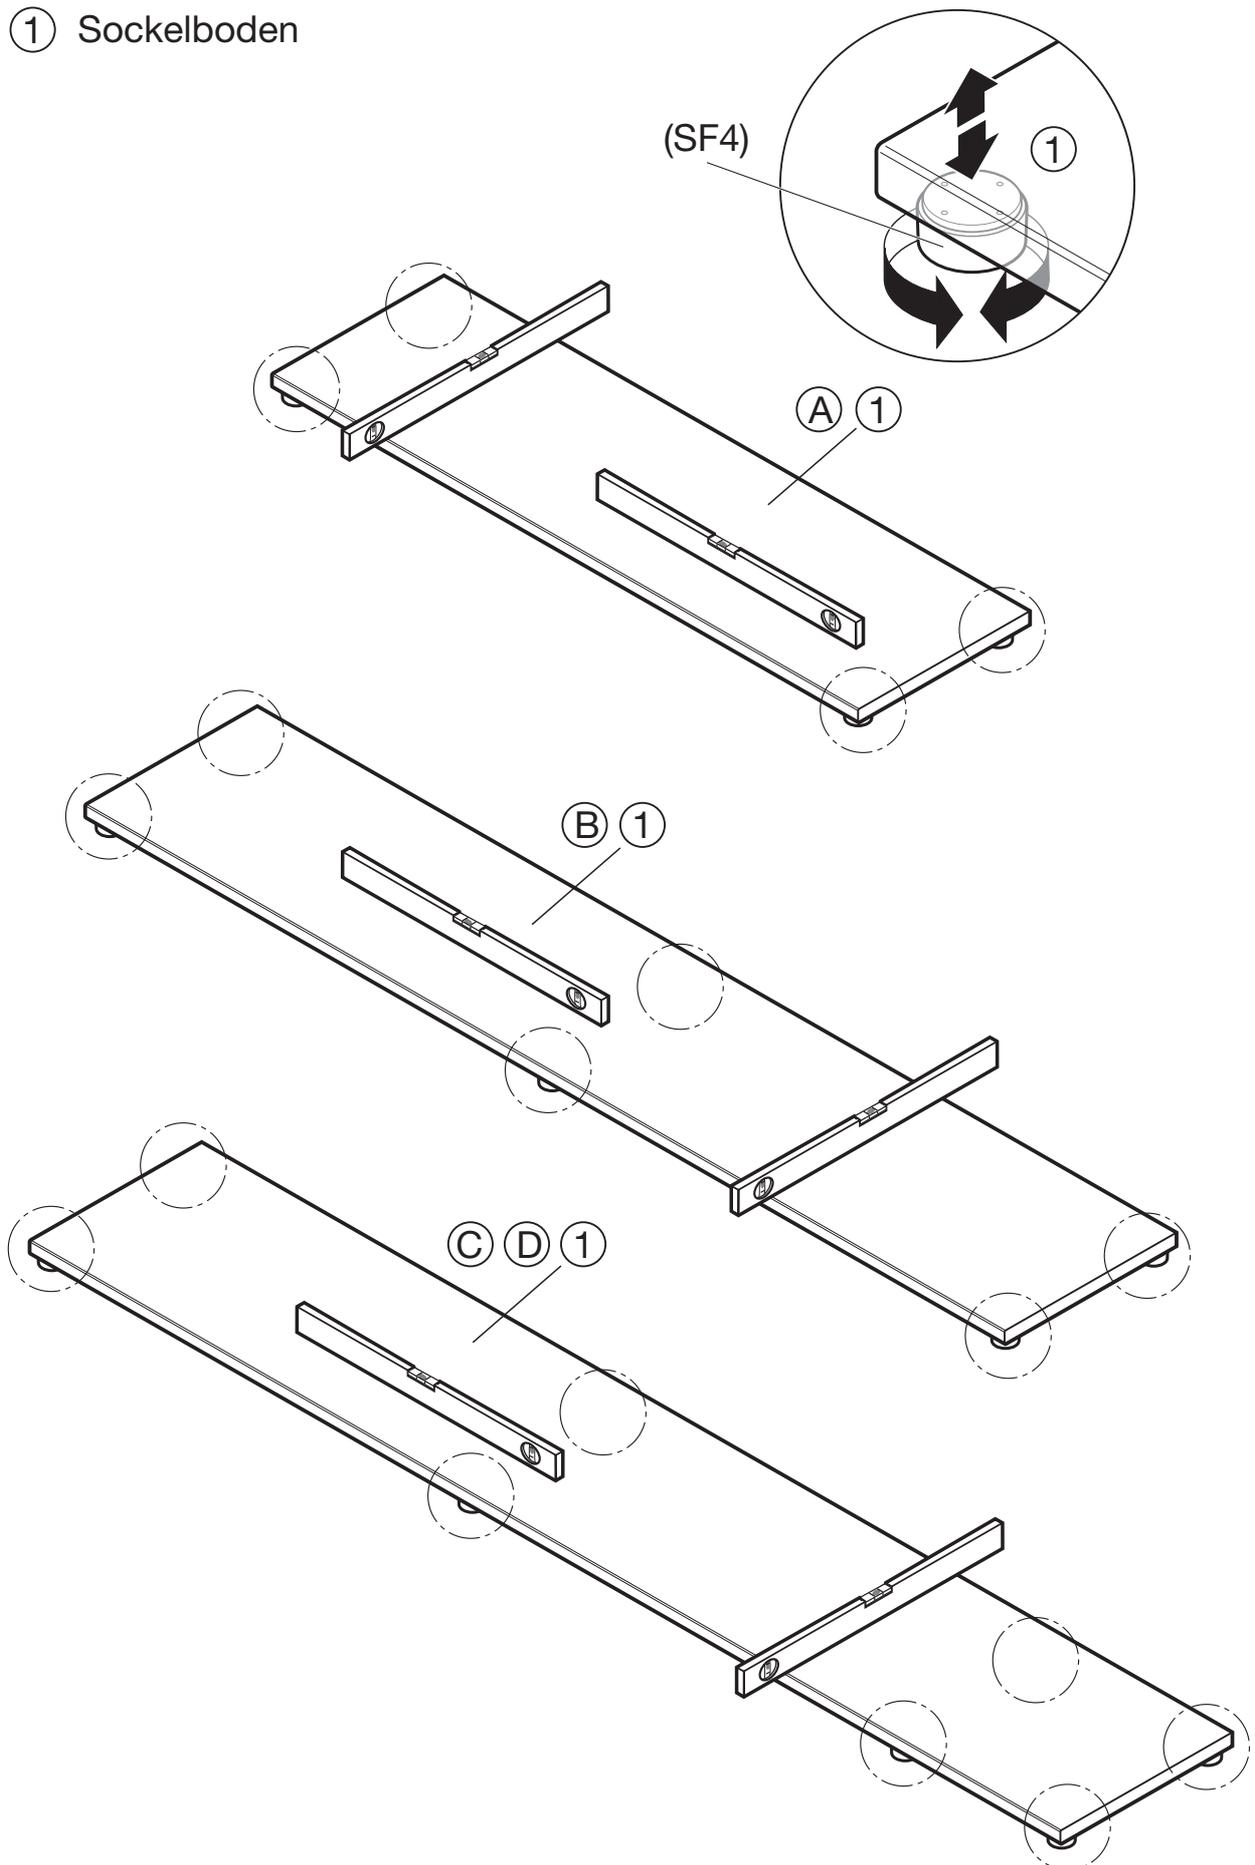


# Standelemente mit Sockelgleiter

- ① Sockelboden
- ④ Standelement
- ⑤ Blattboden

Verbindungs-  
Schraube  
(S4)

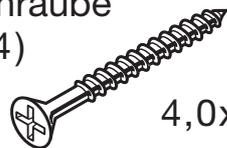


4,0x30

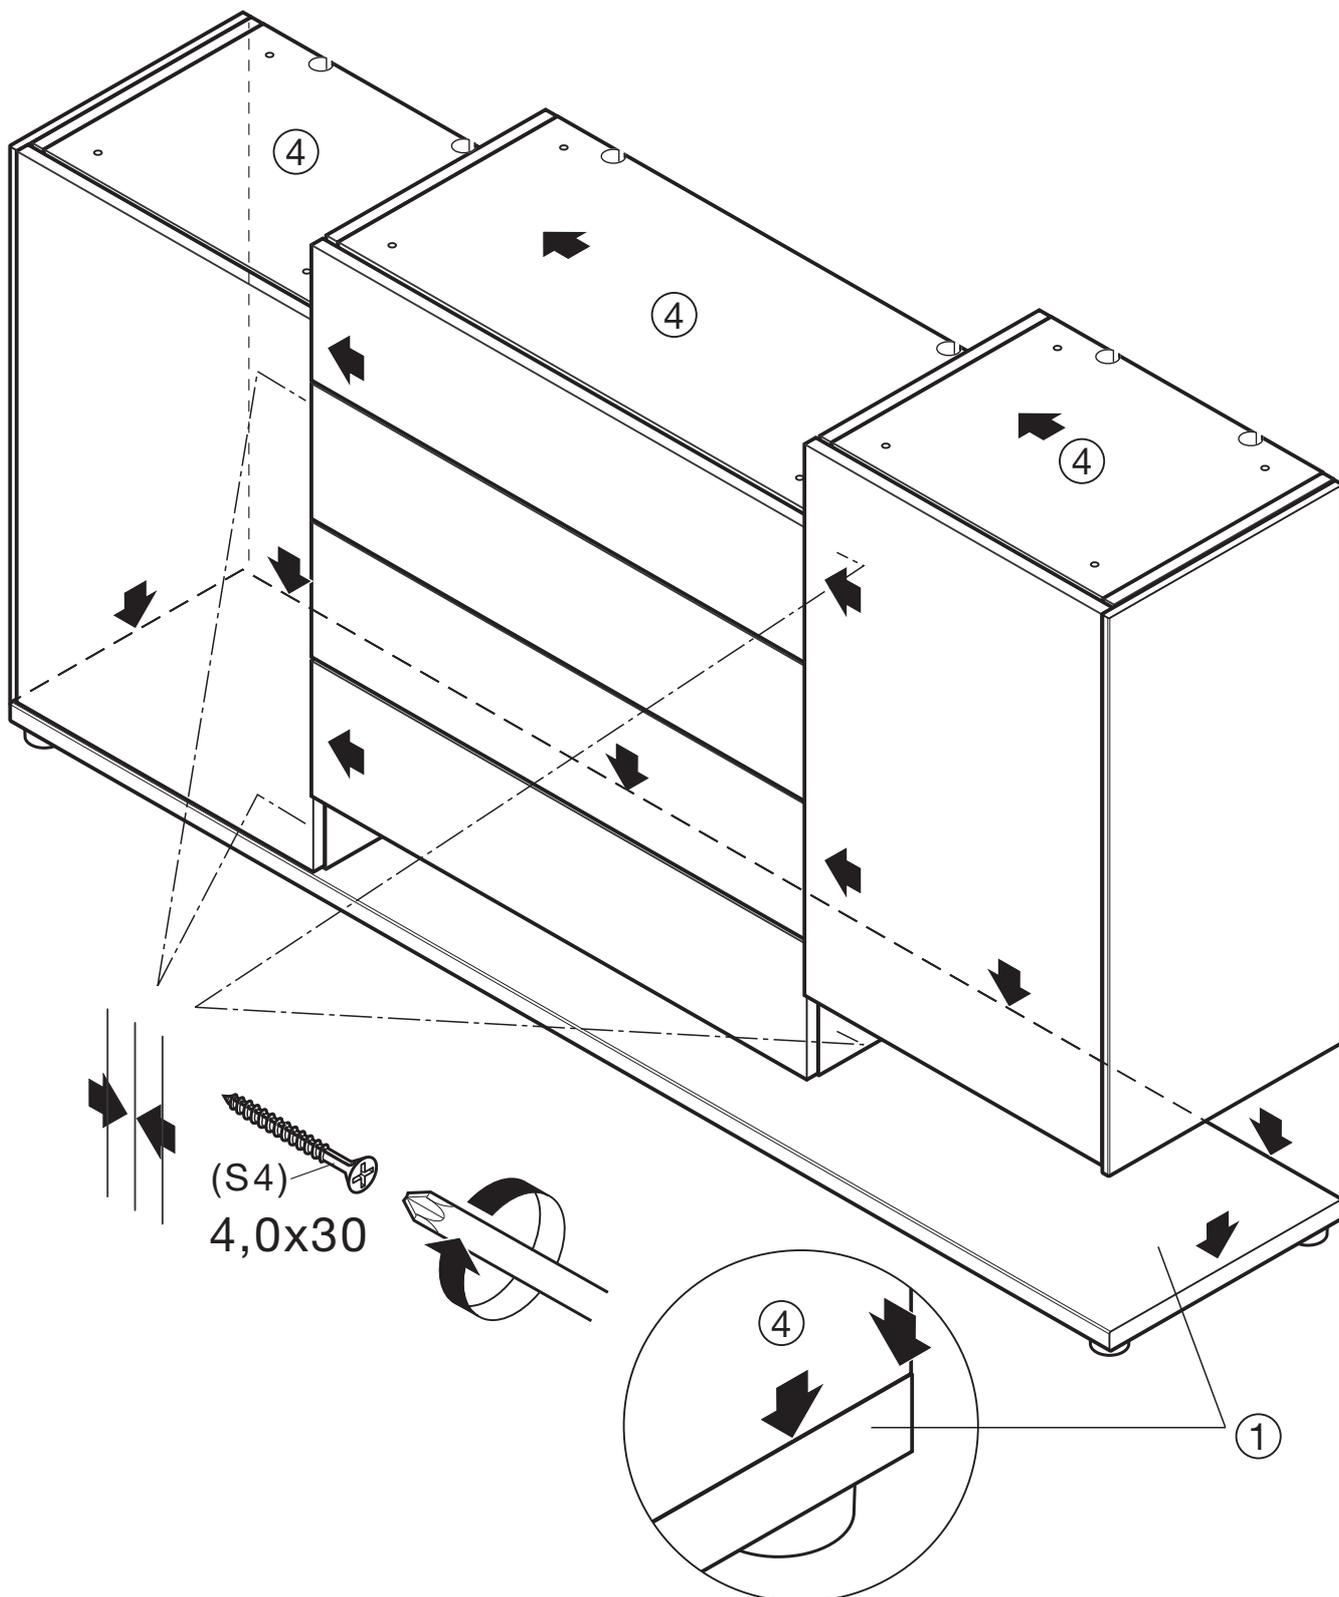

# Standelemente mit Sockelgleiter

- ① Sockelboden
- ④ Standelement
- ⑤ Blattboden

Verbindungs-  
Schraube  
(S4)

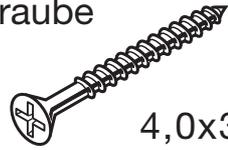


4,0x30

Abdeckkappe  
(K4)



Siehe auch Standelemente Kippsicherung  
und Blattmontage Seite 18-20.

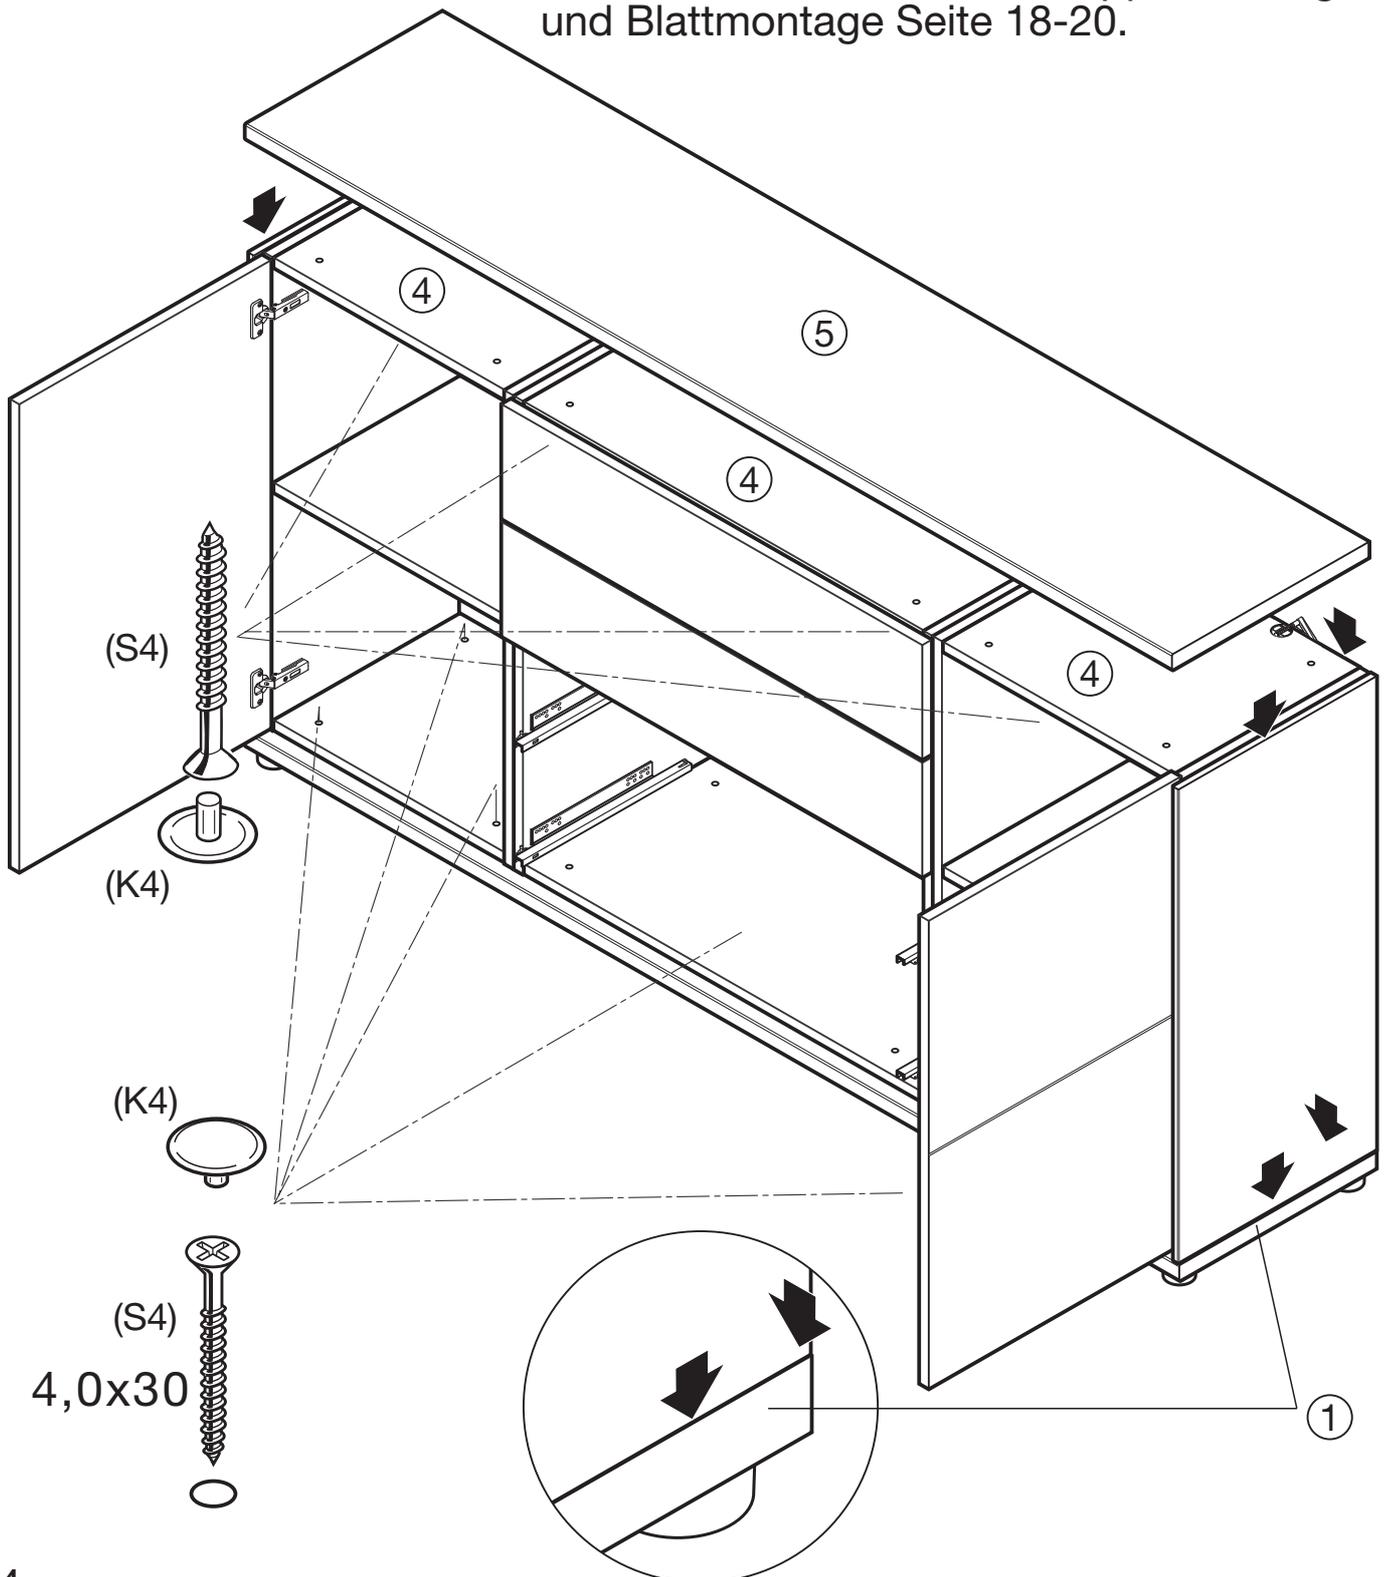


## Standelemente ohne Metallkufen

Element auf den engültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten;  
evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).


Bei Elektroinstallation:

Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

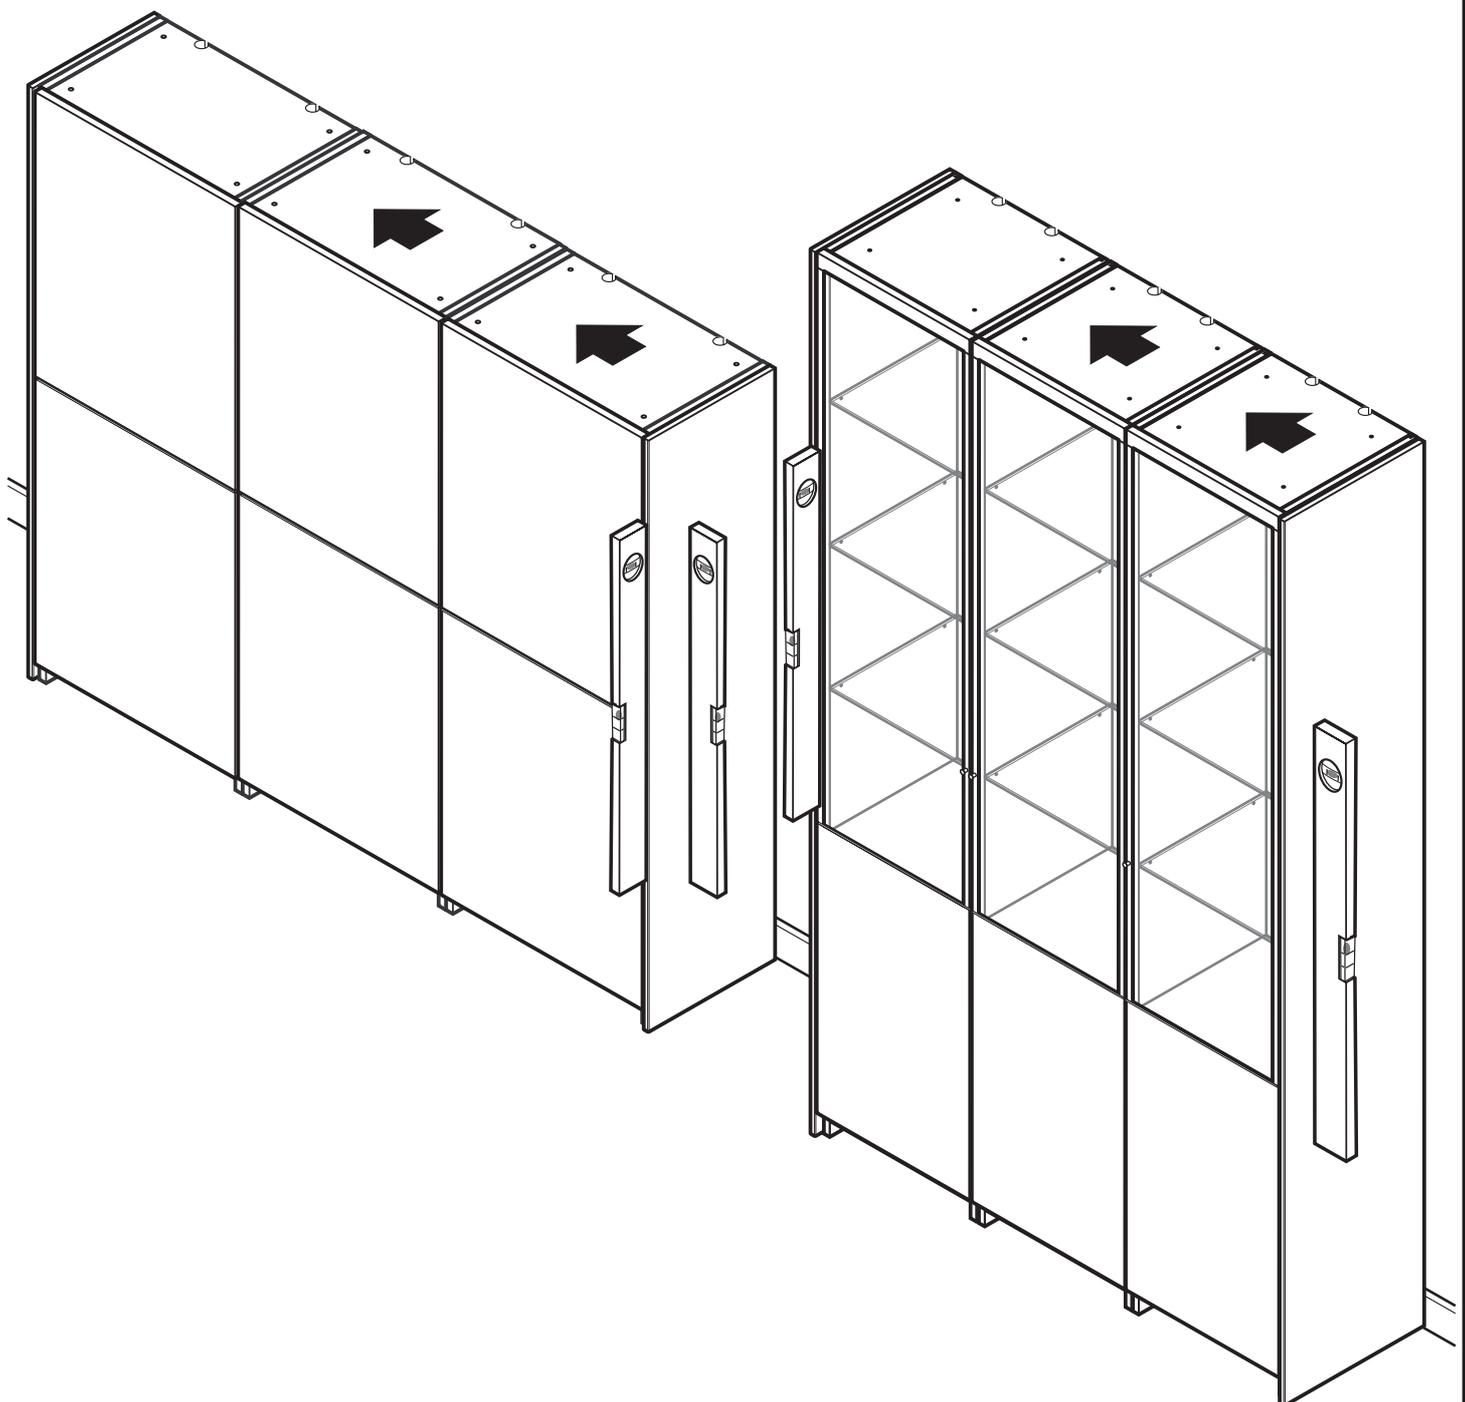


# Standelemente ohne Metallkufen

## Sockelboden Höhenverstellung

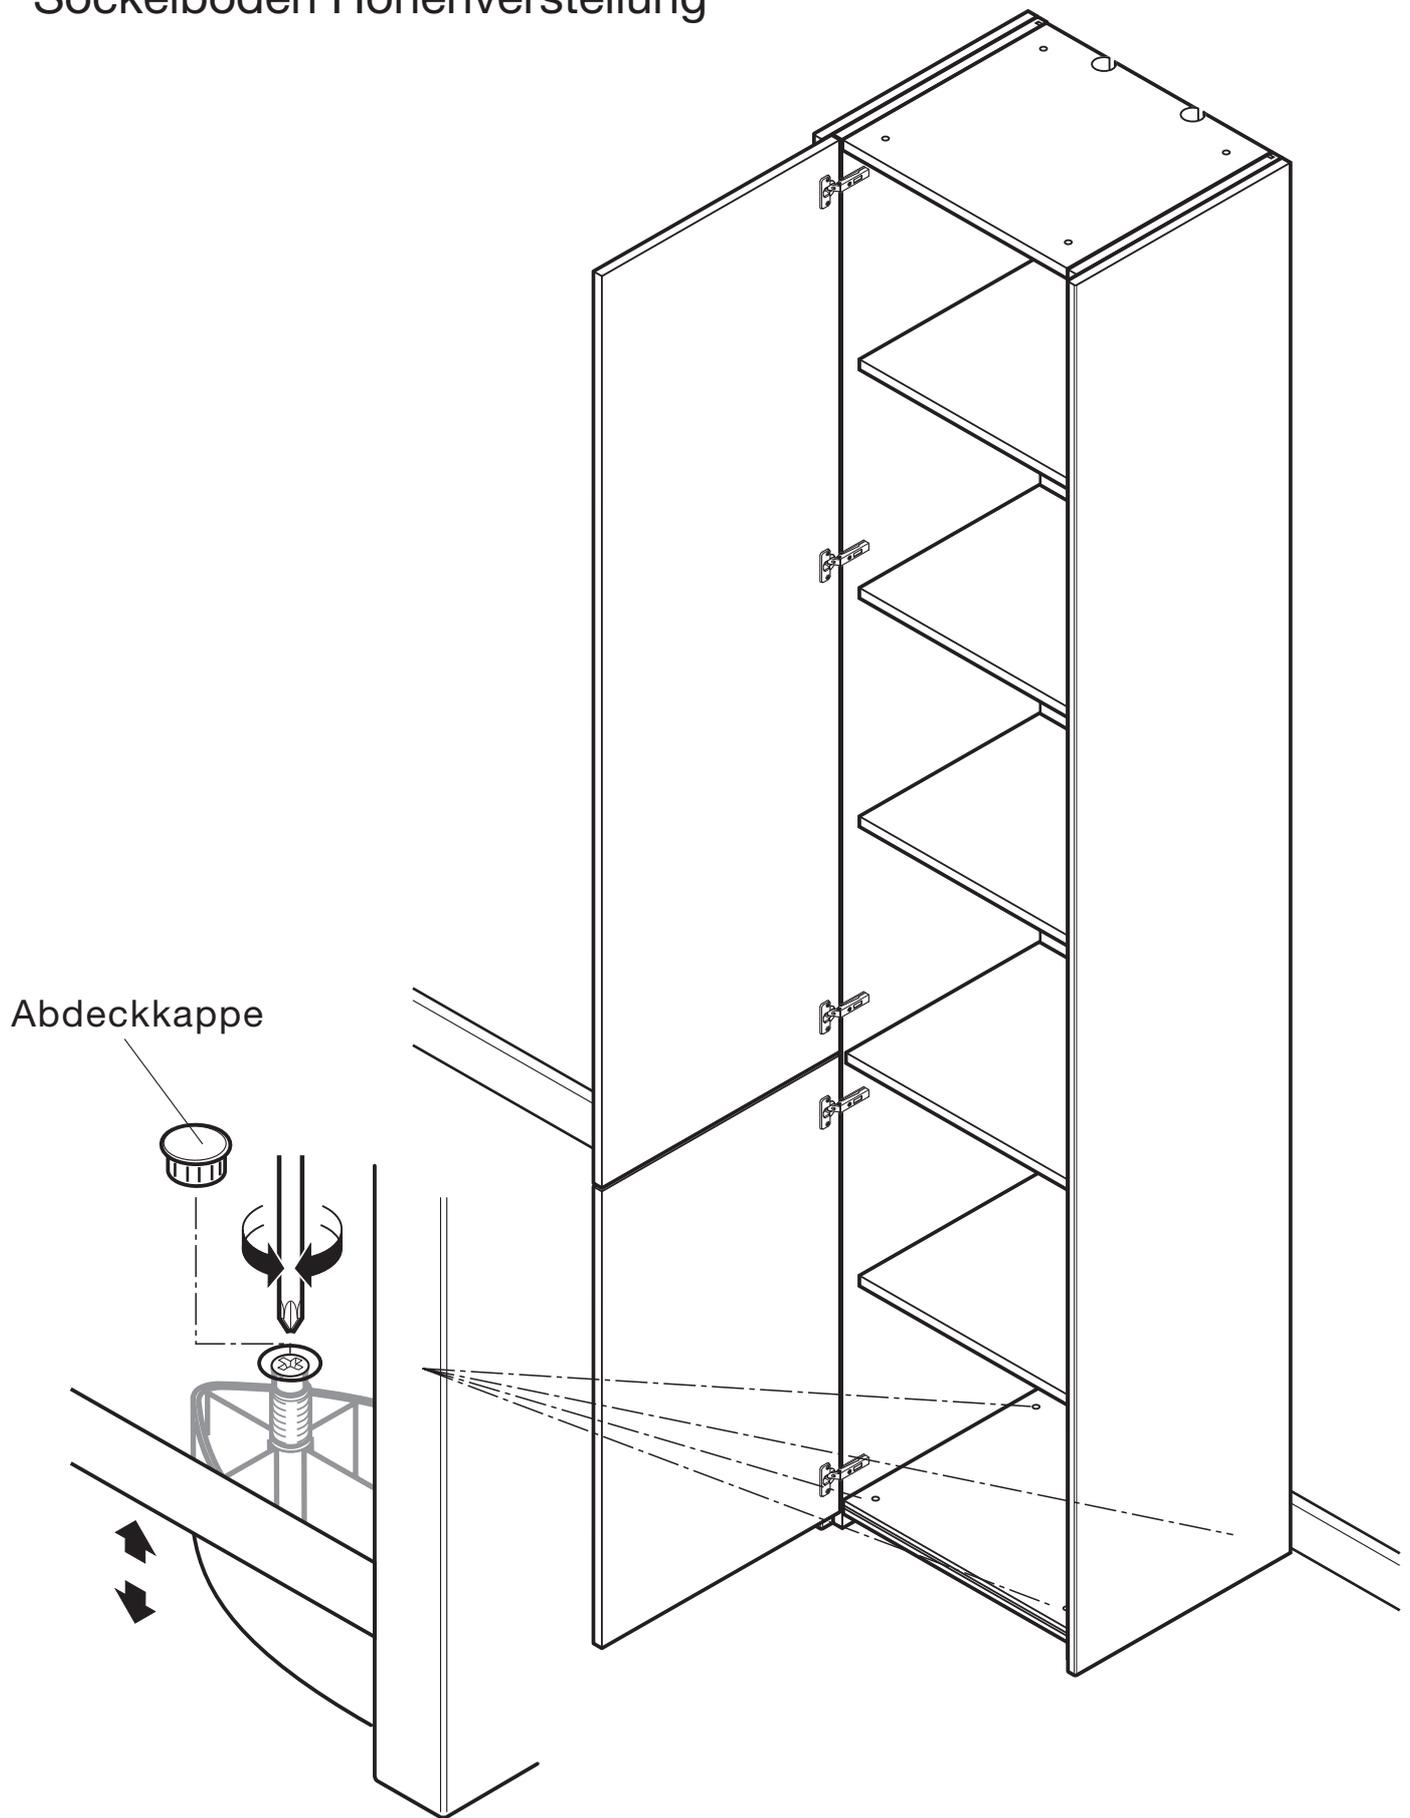




## Standelemente verbinden

Verbindungs-  
Schraube  
(S4)



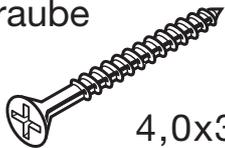


4,0x30

Abdeckkappe  
(K4)

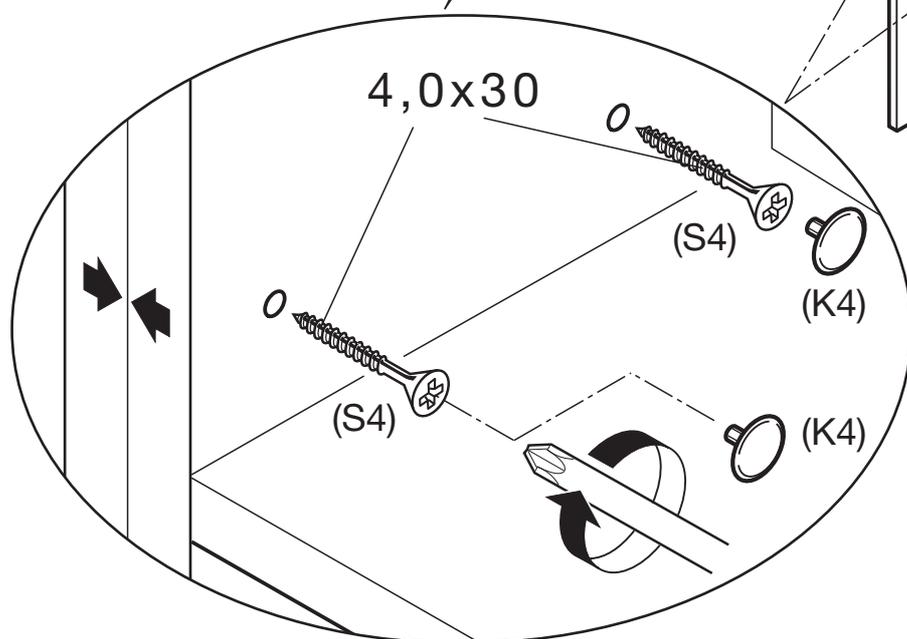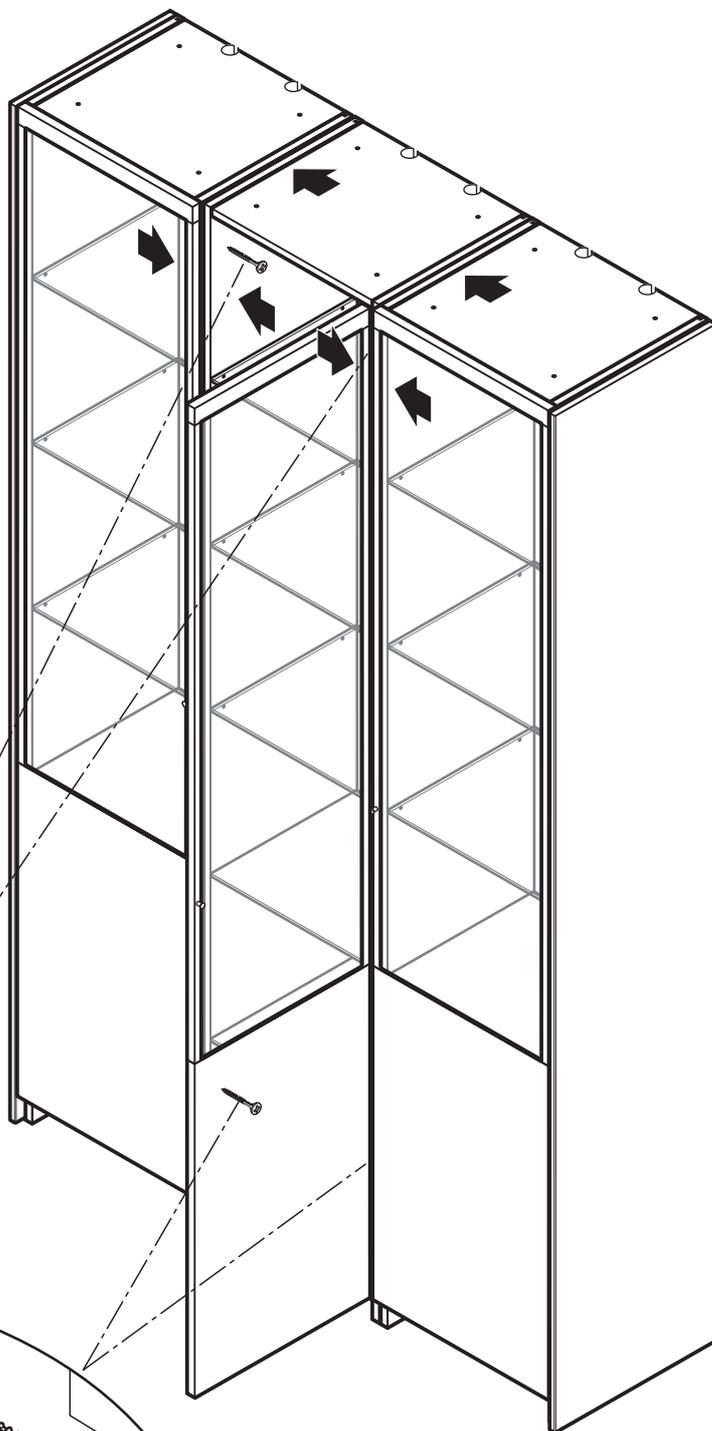


# Standelemente Kippsicherung und Blattmontage

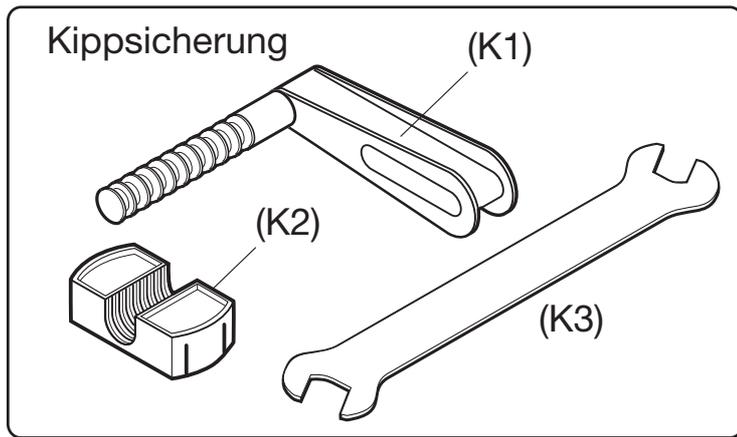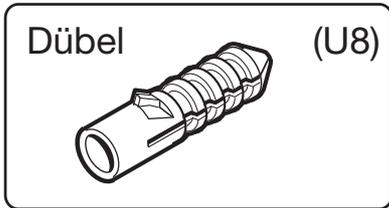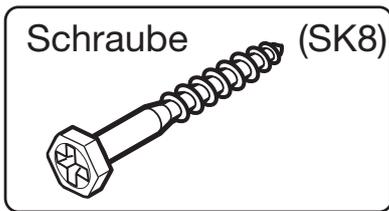


Das beiliegende Montagmaterial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage über das geeignete Montagmaterial für Ihre Wand.


- 1) Standelement Kippsicherung
- 2) Blattmontage

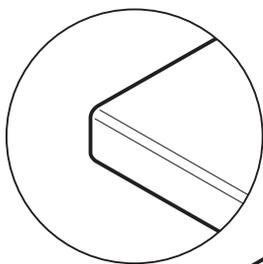

Abdeckblatt




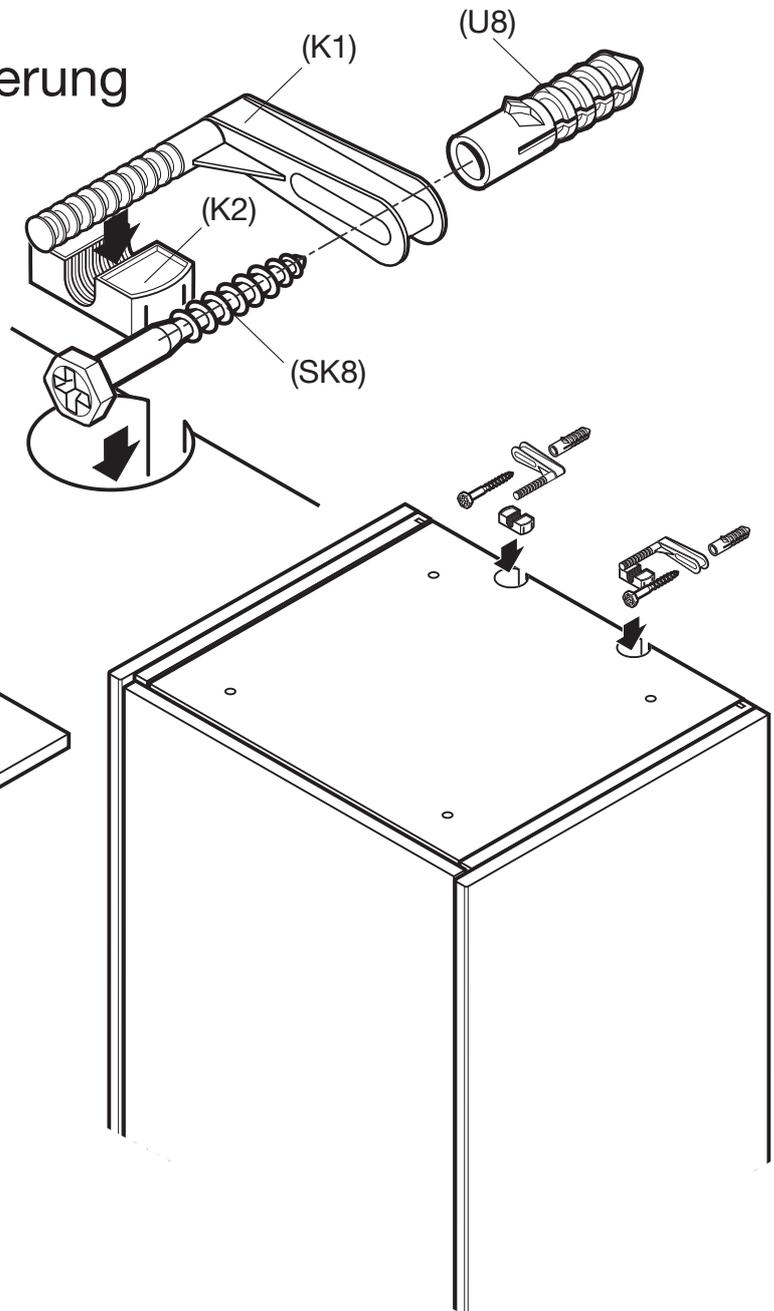


# Standelemente Kippsicherung und Blattmontage

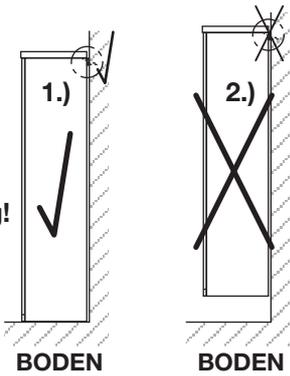

## 1) Standelement Kippsicherung


**Achtung!**  
 1.) Kippsicherungen sind **NUR** für Standelemente geeignet.  
 2.) Kippsicherungen nicht zum Aufhängen von Elementen verwenden.

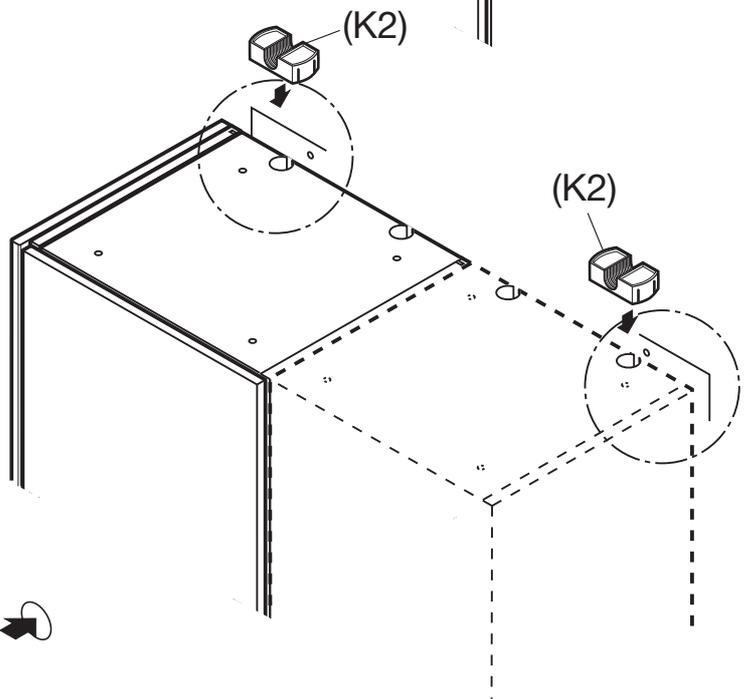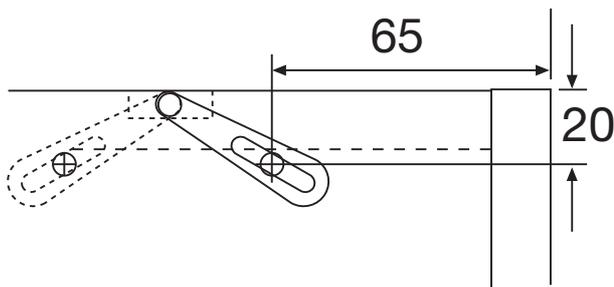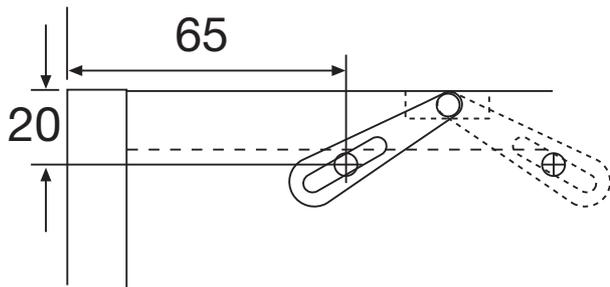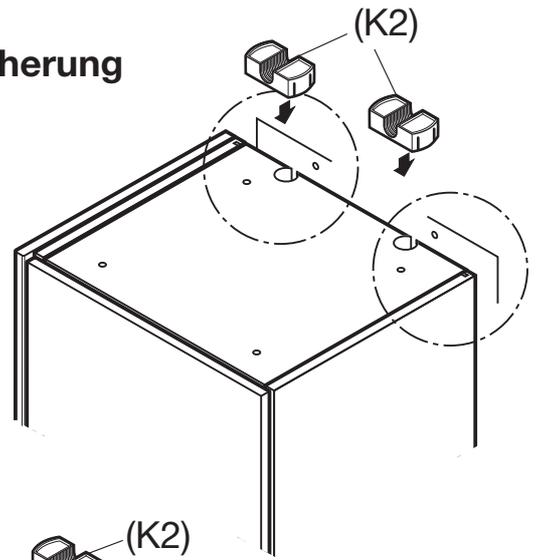


1). Kippsicherung so anschrauben das ein verstellen noch möglich ist.



2). Standelemente fixieren.

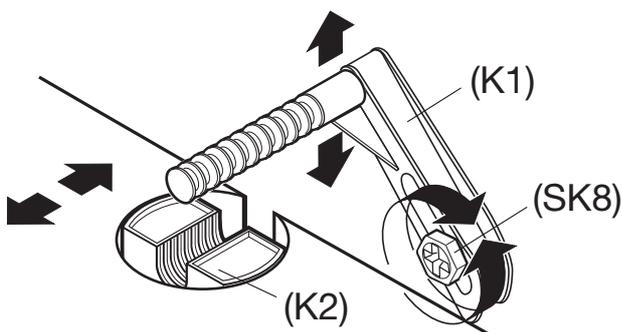


3). Kippsicherung festschrauben.

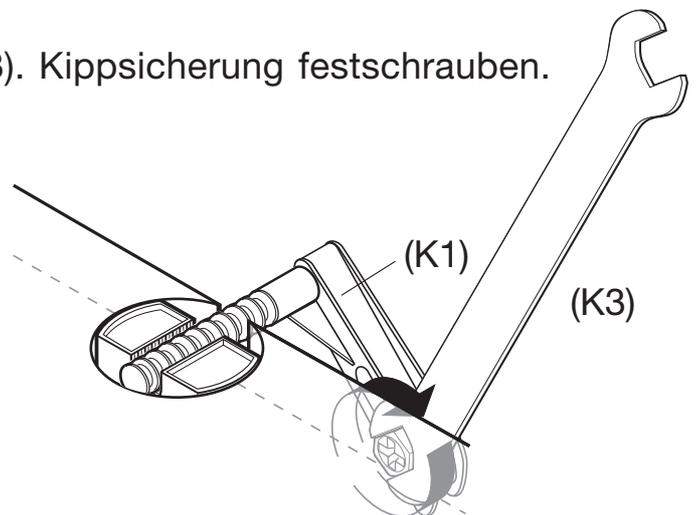

# Standelemente Kippsicherung und Blattmontage

Verbindungs-  
Schraube  
(S4)

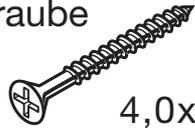


4,0x30

Abdeckkappe  
(K4)




## 2) Blattmontage

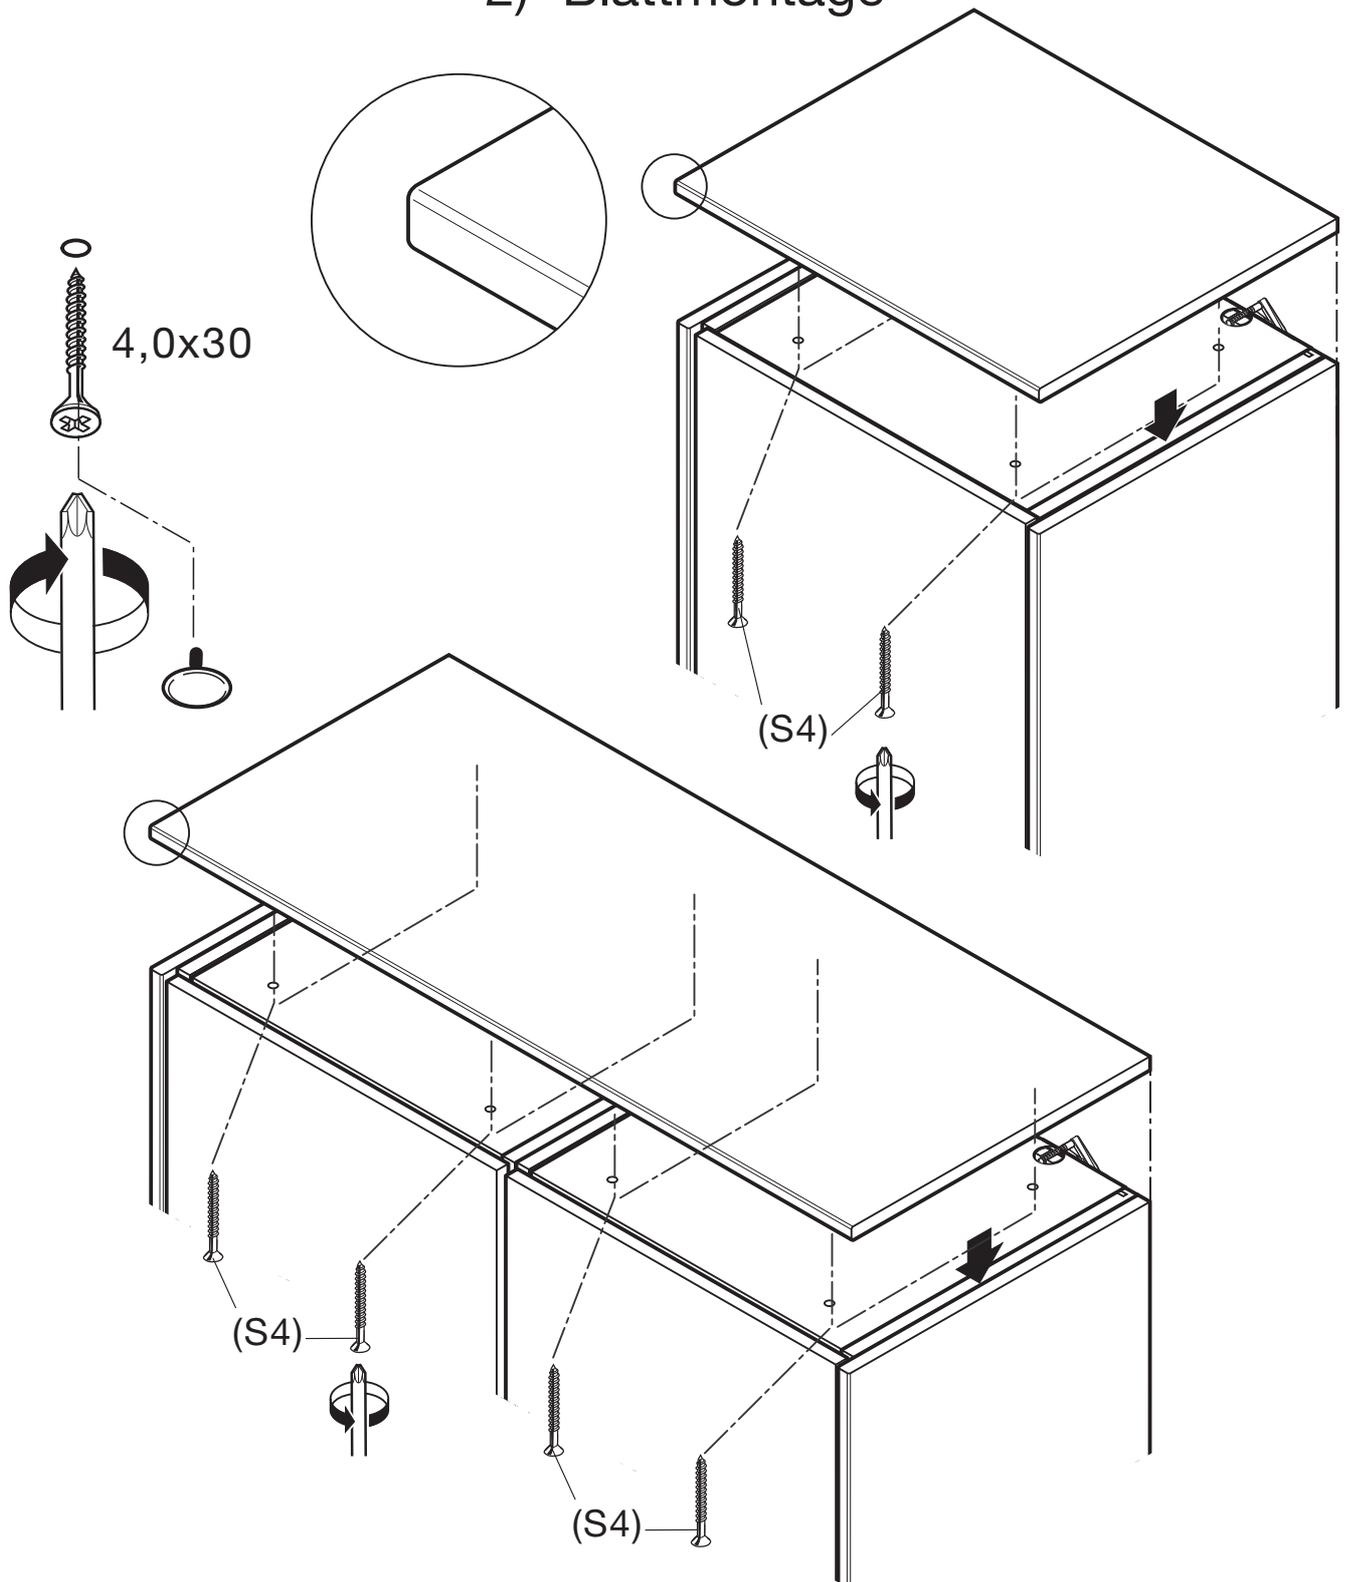


# Sockelleistenmontage



Harpunenfeder (HF)

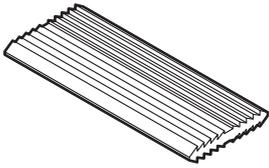


Sockelboden

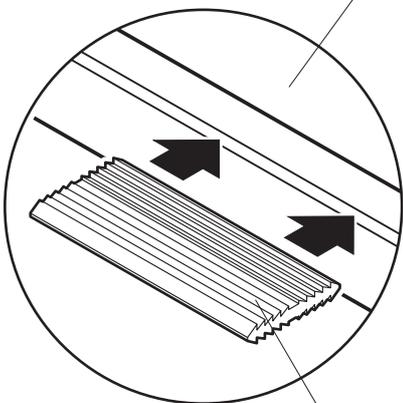

Harpunenfeder (HF)

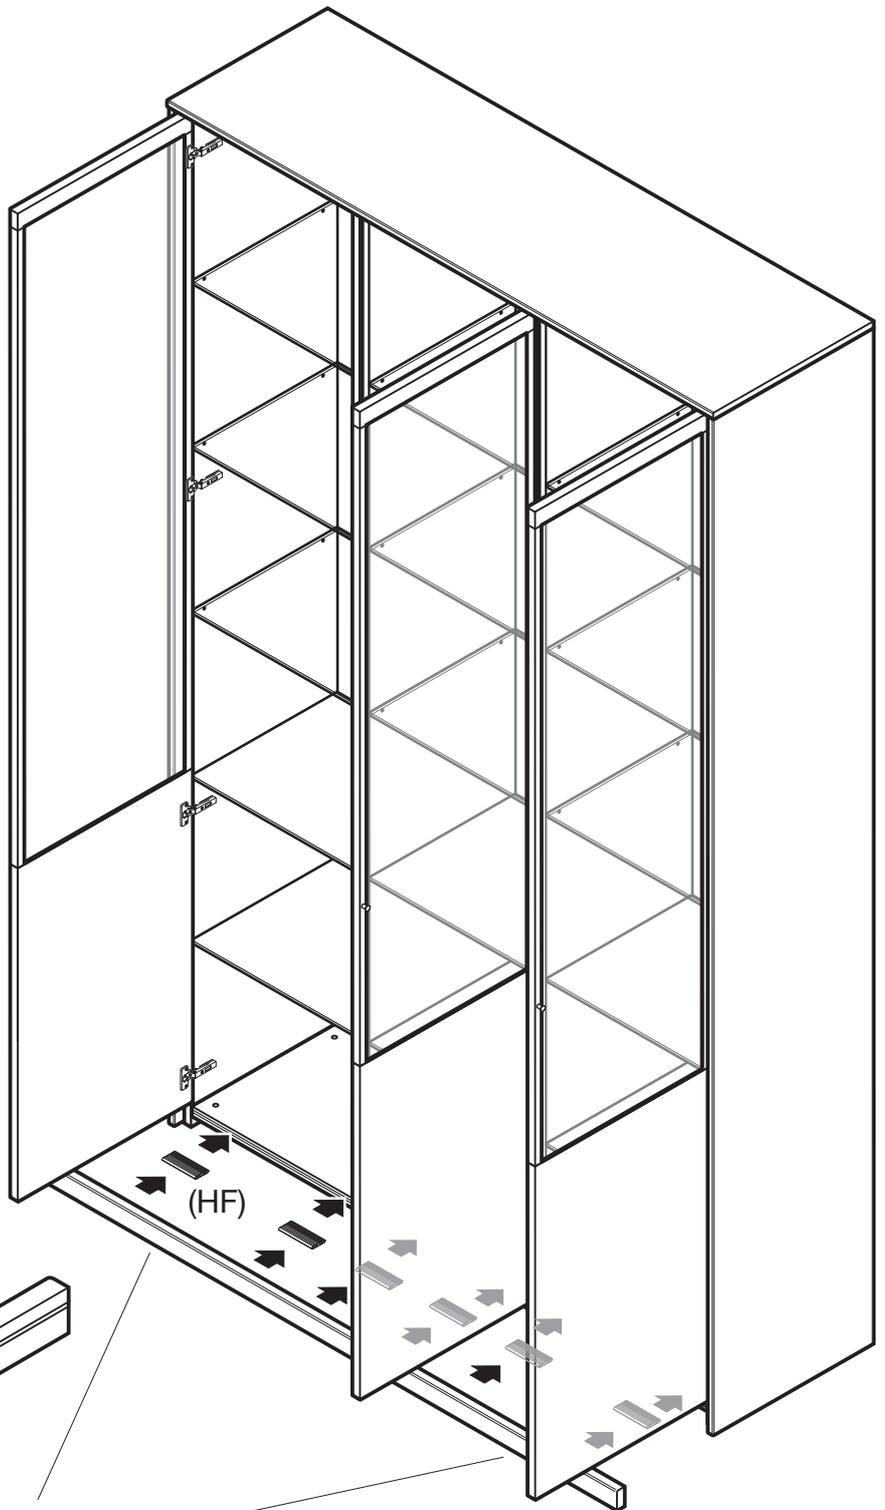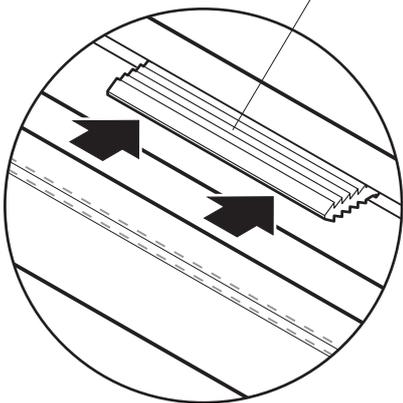


Sockelleiste

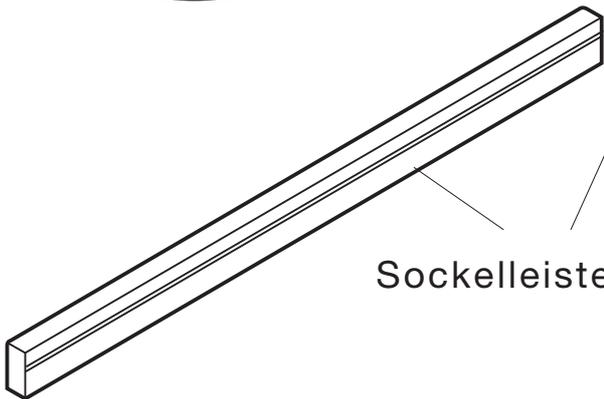

## Korpuselemente ohne Metallkufen

Verbindungsschraube  
(S4)

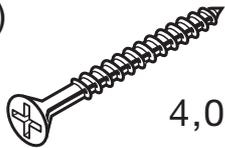


4,0x30

Verbindungsschraube  
(S6)




4,0x15

Harpunenfeder (HF)

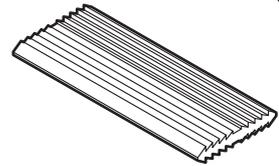

### Korpuselemente


- ① Blattboden
- ② Element (links)
- ③ Element (mitte)
- ④ Element (rechts)
- ⑤ Sockelleiste

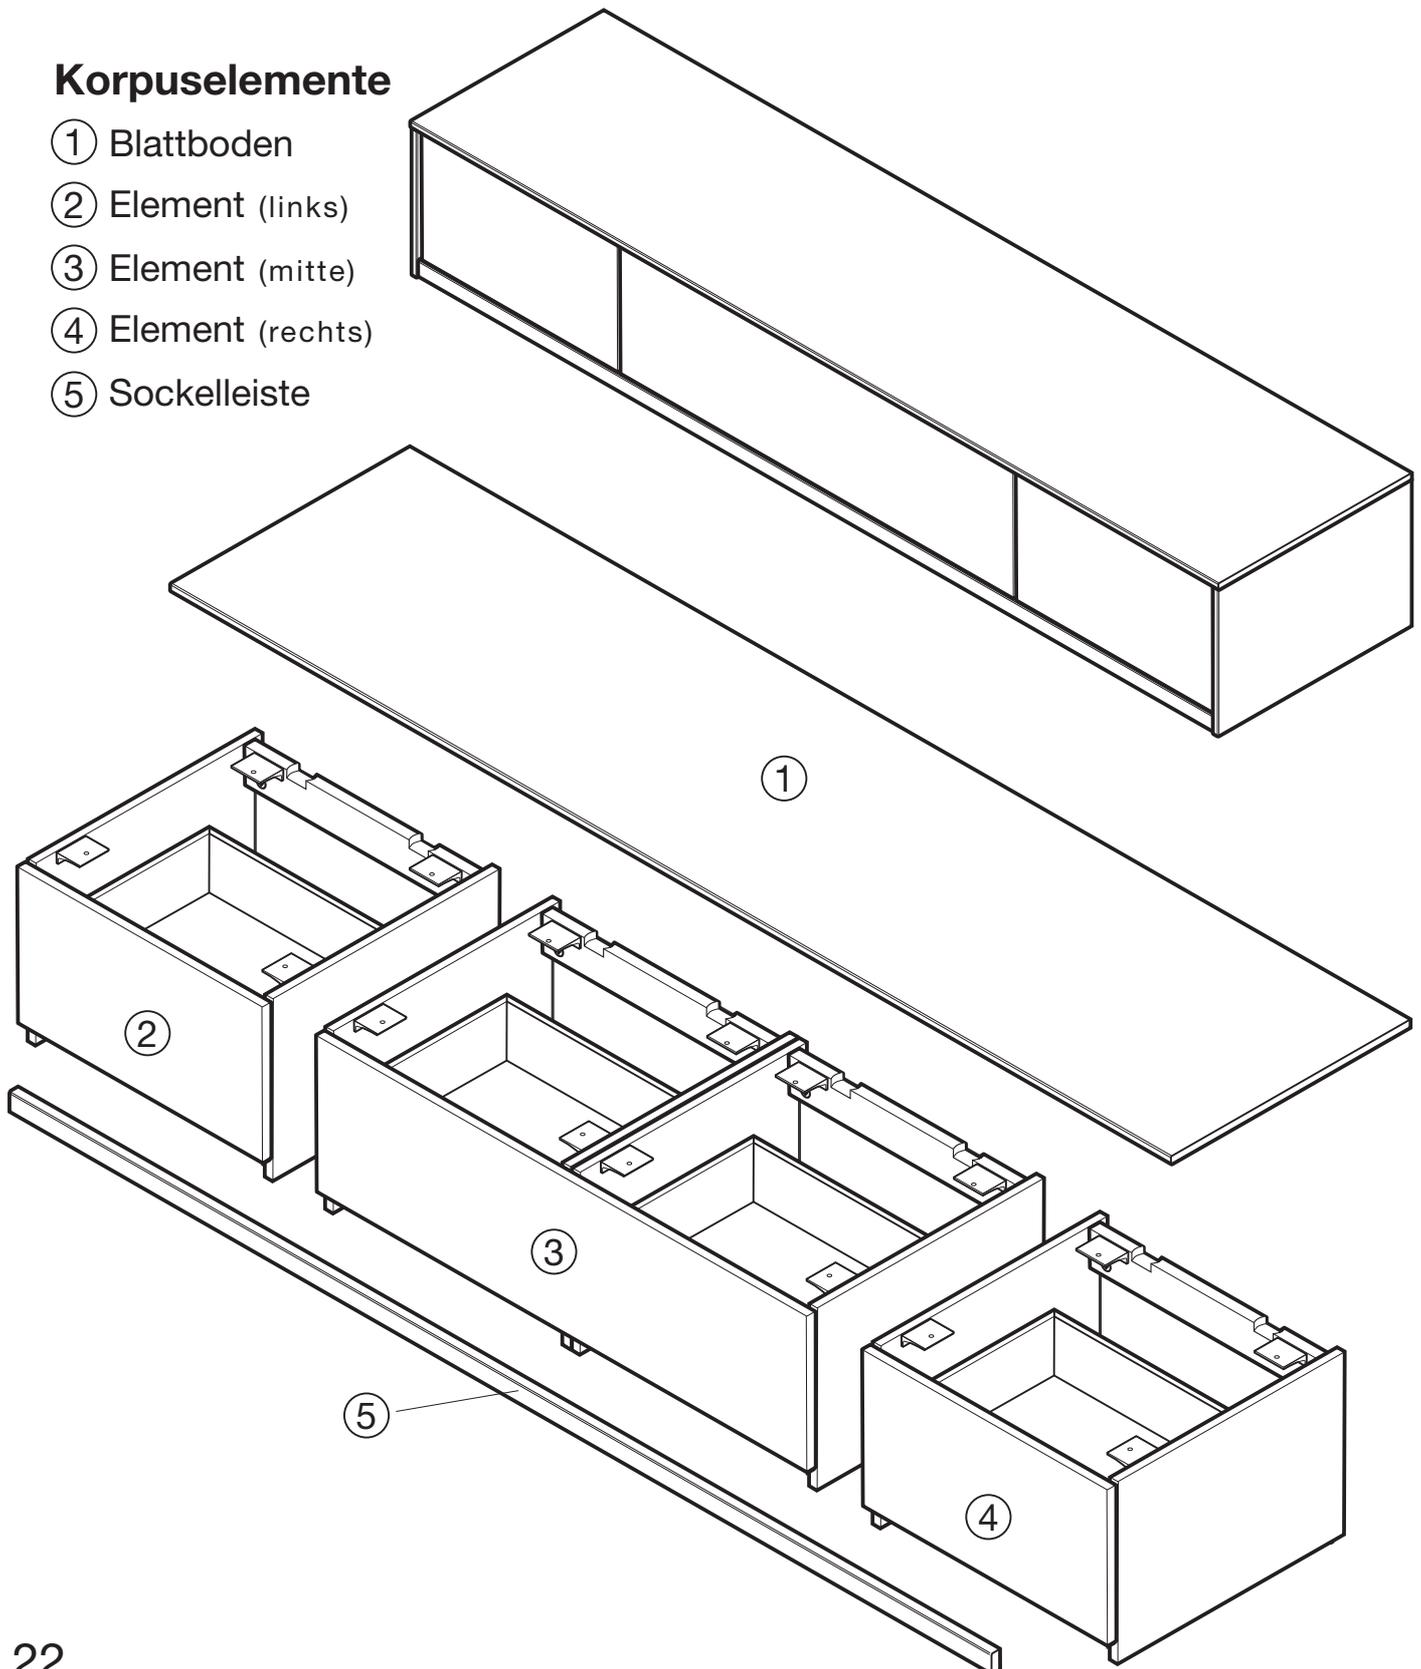

## Korpuselemente ohne Metallkufen


- 1) Schubkästen herausnehmen.
- 2) Elemente ausrichten.
- 3) Elemente verbinden.

Verbindungsschraube  
(S4)

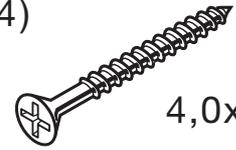


4,0x30


1)

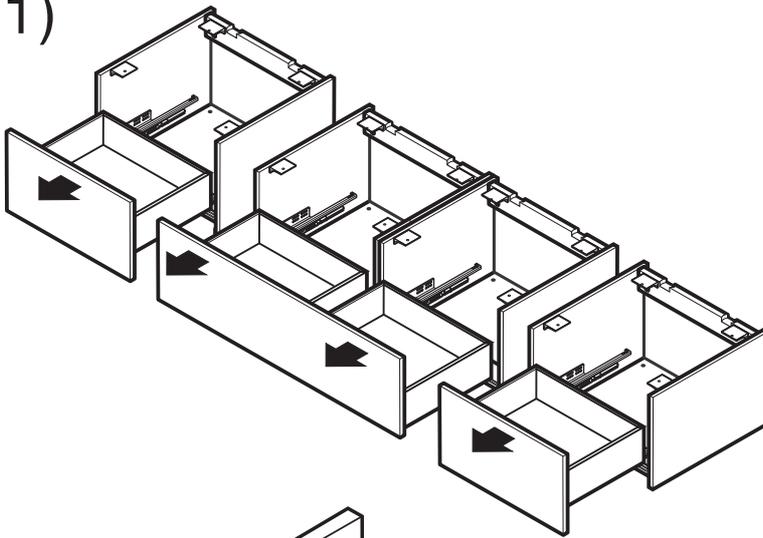

2)

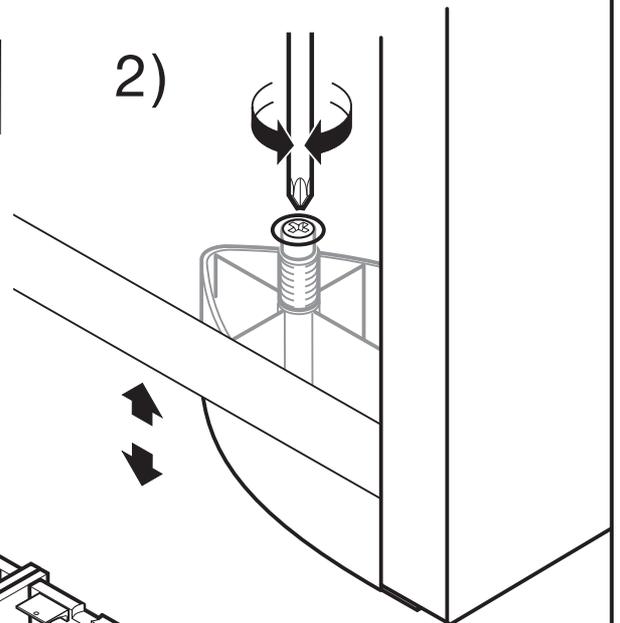

3)




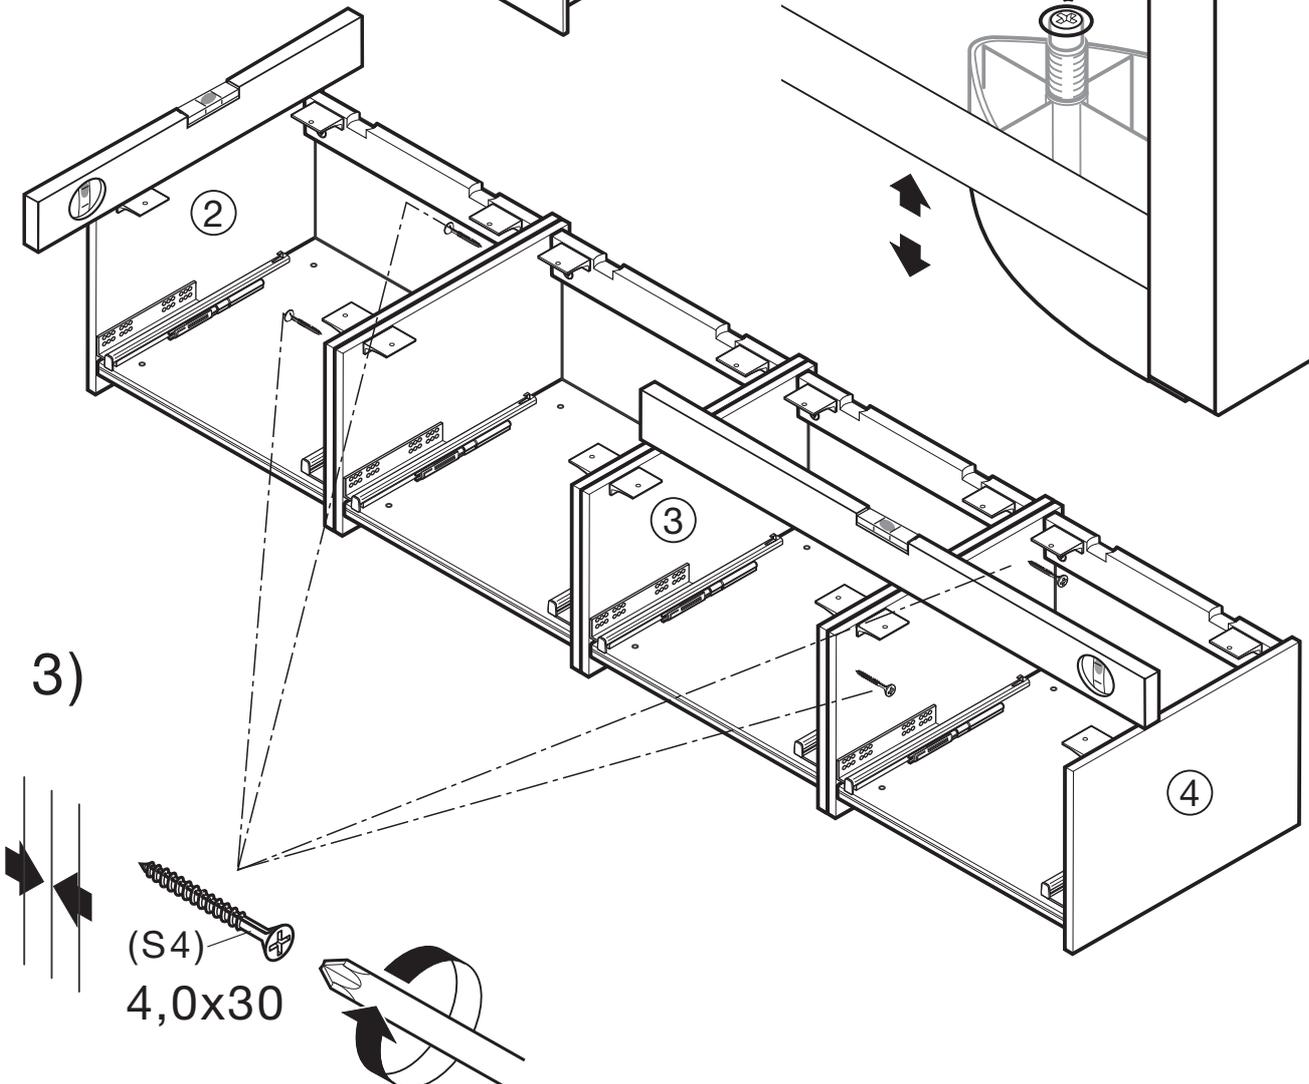


# Korpuselemente ohne Metallkufen

Verbindungsschraube  
(S6)




4,0x15

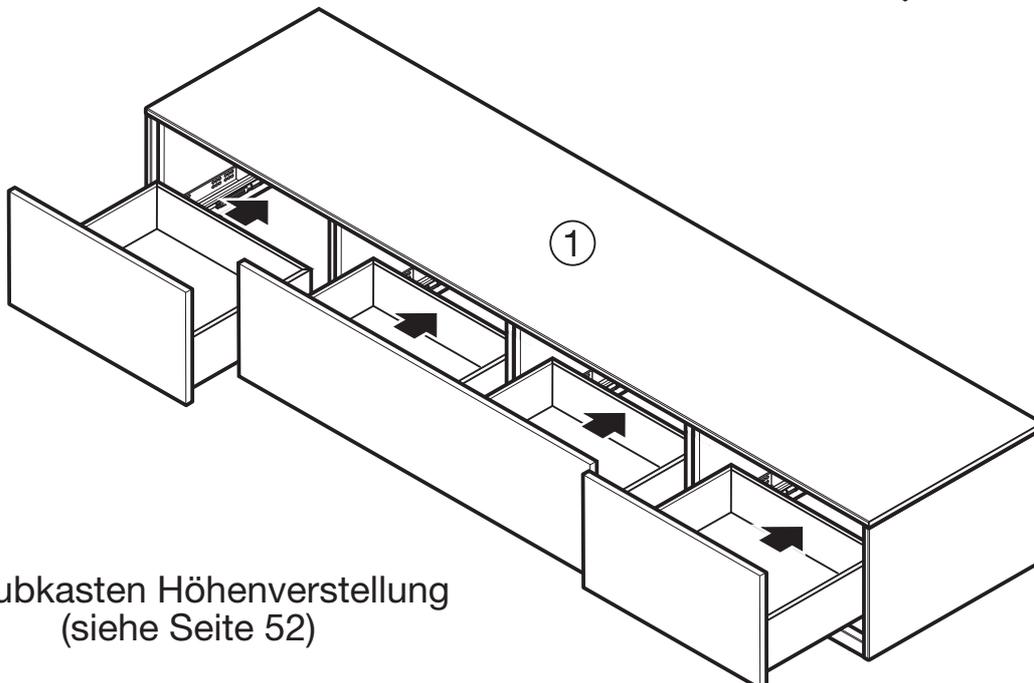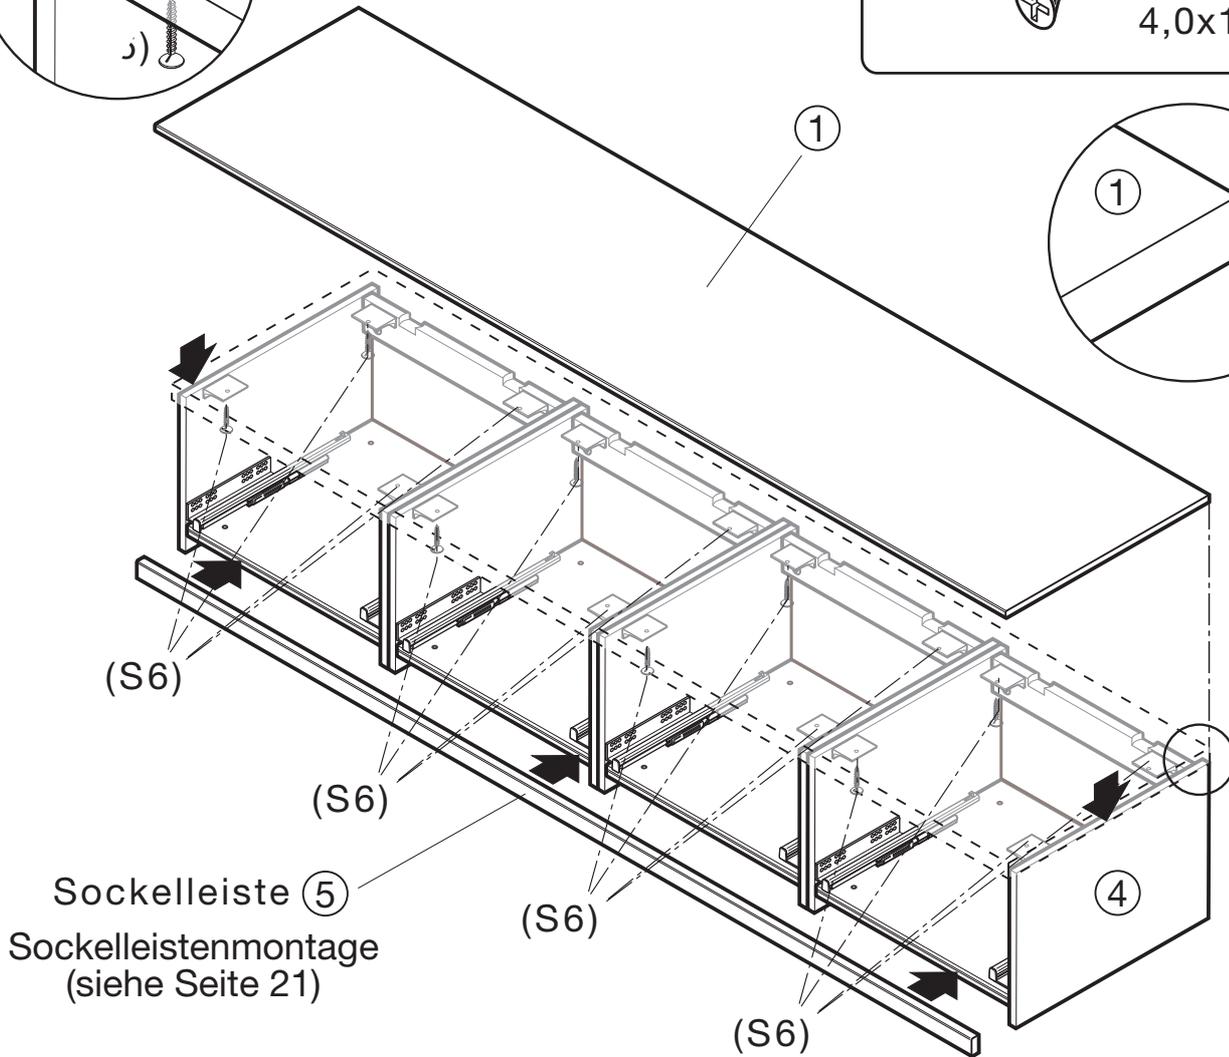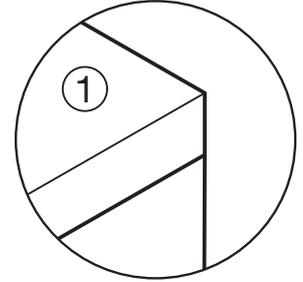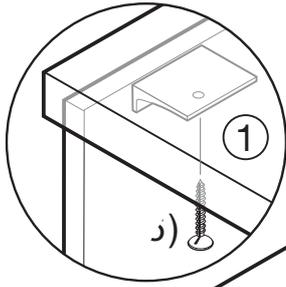

Schubkasten Höhenverstellung  
(siehe Seite 52)


## LED-Hängeelementbeleuchtung

Indirekte LED-Korpusbeleuchtung (2er Set)  
montiert in den Korpusseiten  
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter

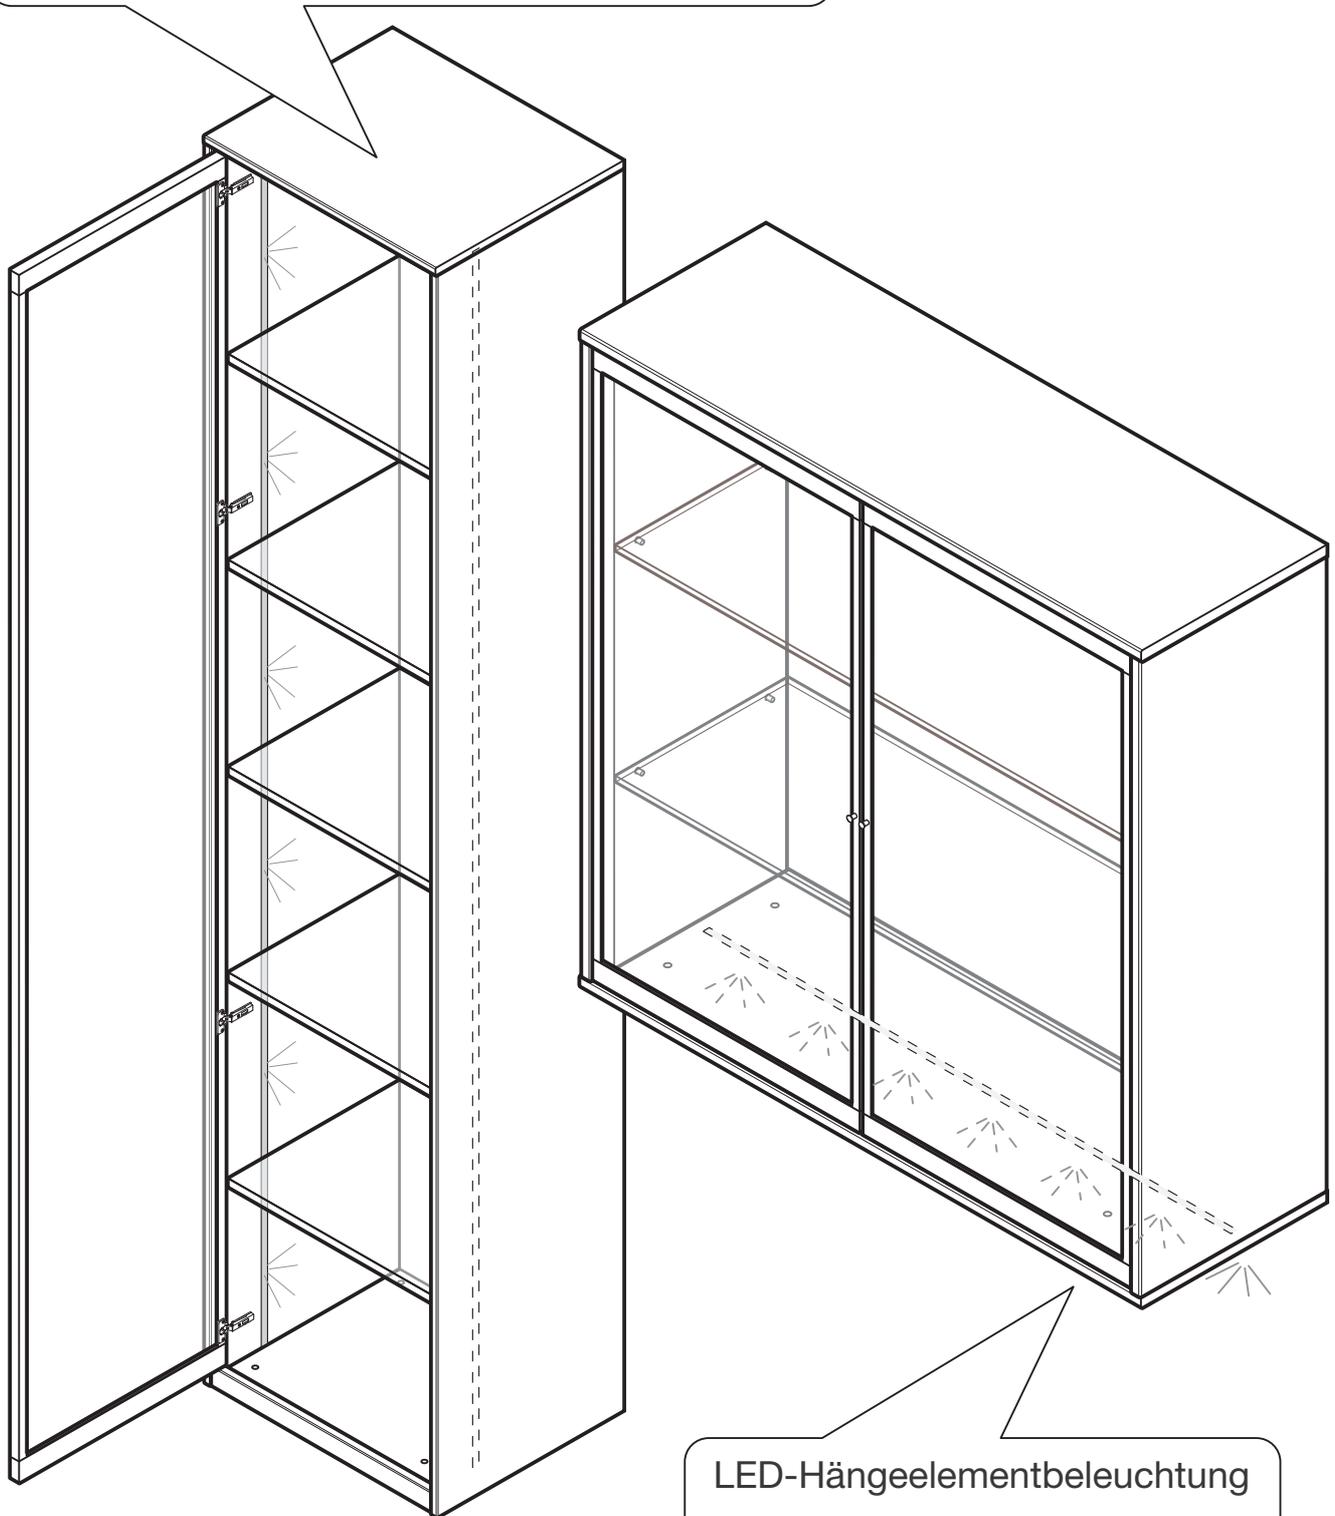


LED-Hängeelementbeleuchtung  
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung  
und Fußschalter

# Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung

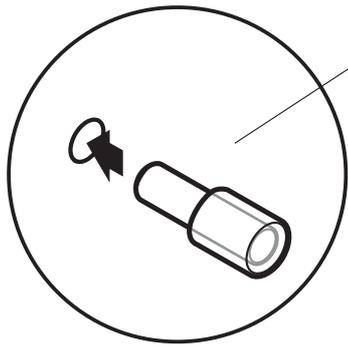


Bodenträger

Glasböden beim einlegen  
nicht verkanten!

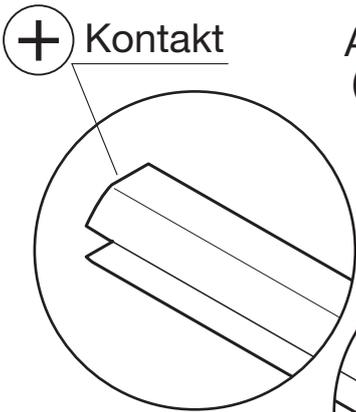


+ Kontakt

**Achtung!**  
Auf richtige Polung  
(Kontakte) achten.  
(links + , rechts -)


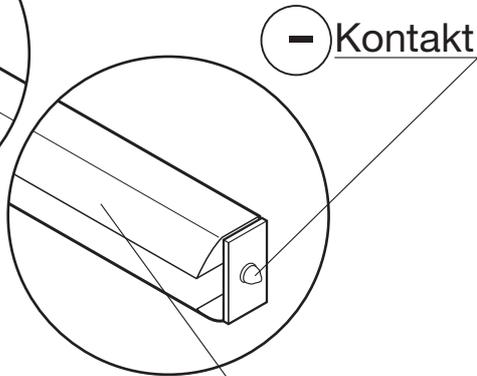


- Kontakt


LED - Glaskantenbeleuchtung

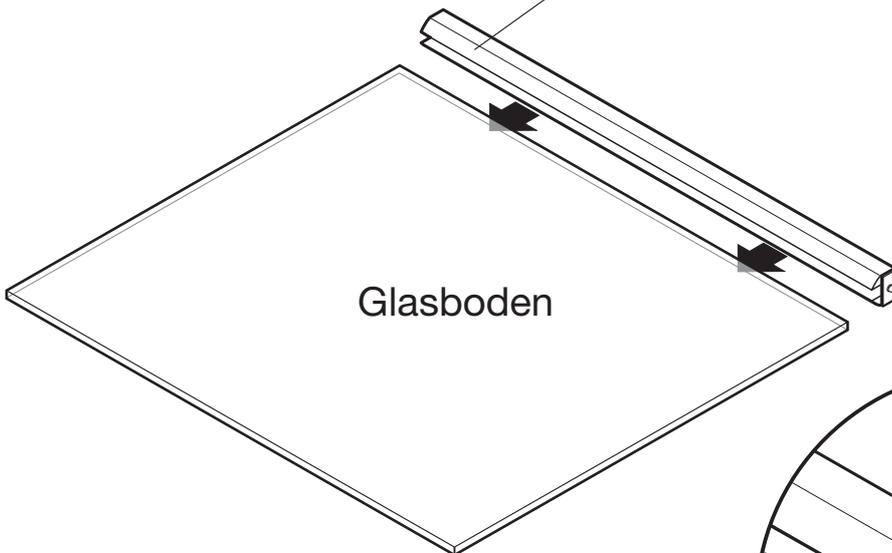

Glasboden

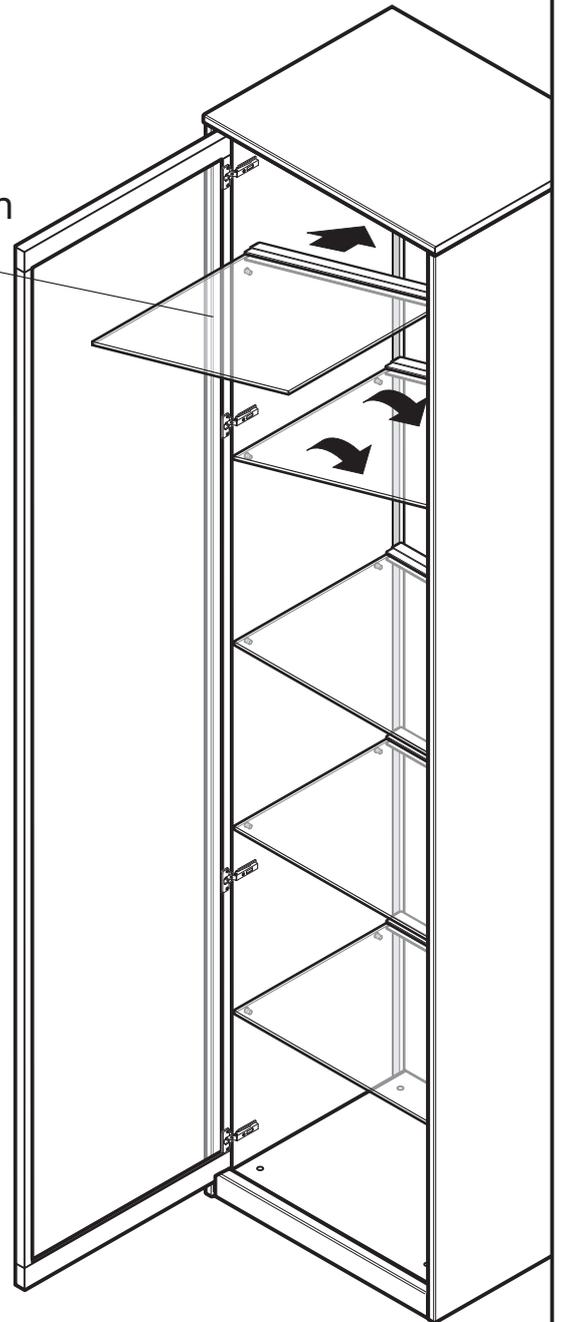
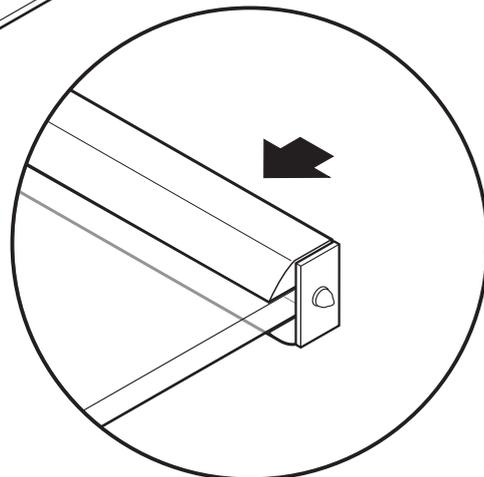


# Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung

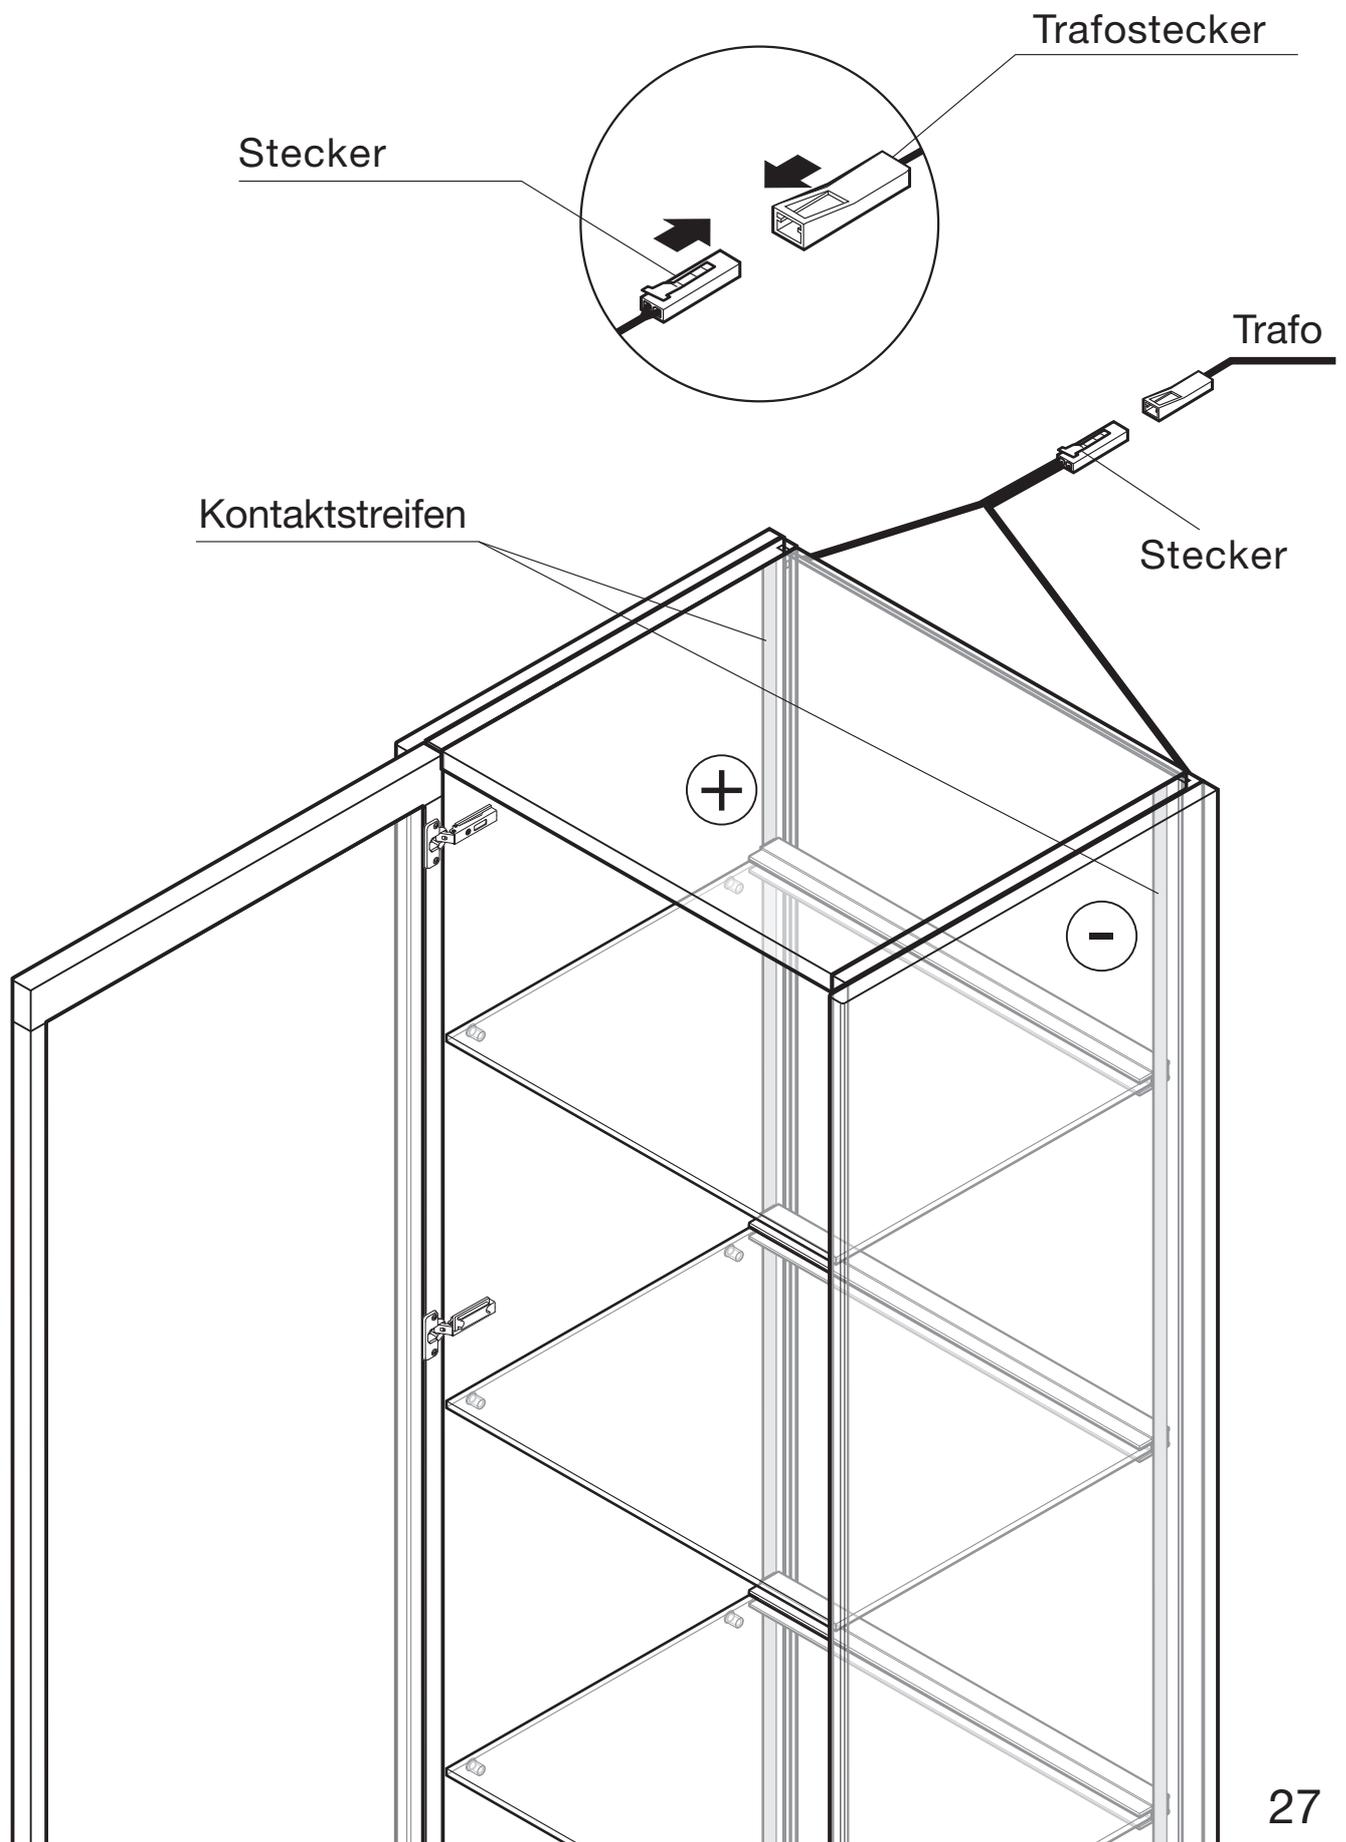

# Wand-Hängeelemente


Hängeelemente Tiefe : 39,6 / 49,2 cm

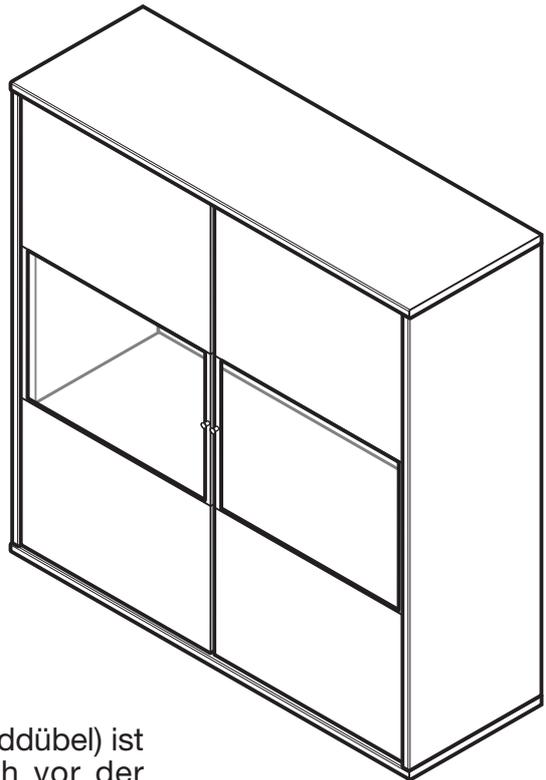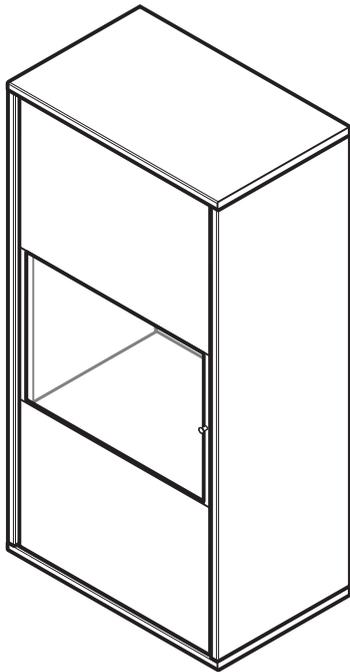

## Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


Spax-Schraube (S1)

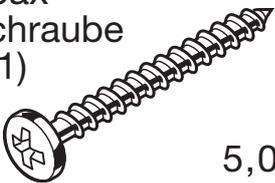

5,0x50


Mauerdübel (U8)

Ø 8mm

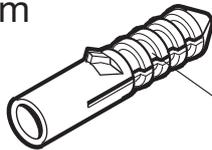


(U8)

Hängertasche (L1)

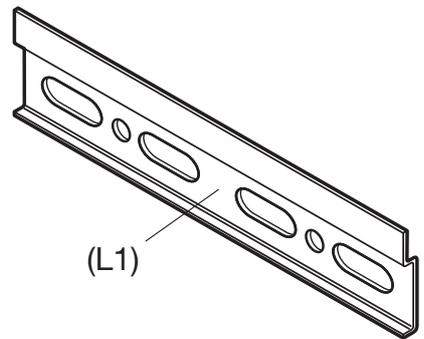

(L1)

Verbindungs-Schraube (S4)

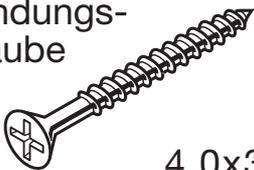


4,0x30


Abdeckkappe (K4)



Hängerbeschlag (vormontiert)

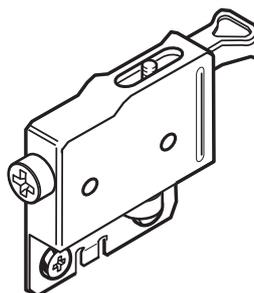

Abdeckkappe silber (K5)

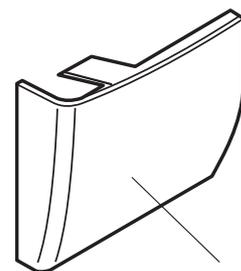

(K5 abb. links)

## Wand-Hängeelemente

① Hängeelemente **Tiefe bis: 39,6 / 49,2 cm**



② oberes Abdeckblatt

③ unteres Abdeckblatt




**Achtung!**

max. Belastung  
pro Schrank siehe Seite 4

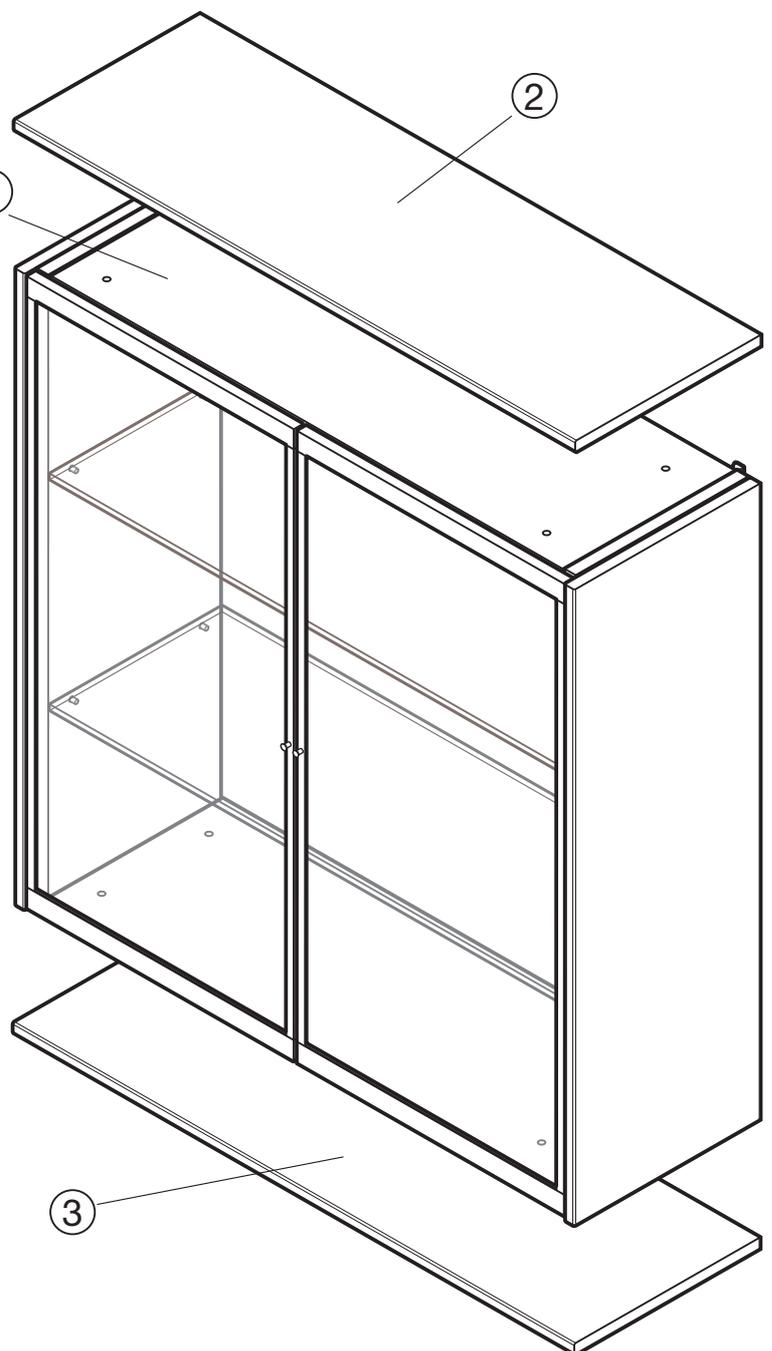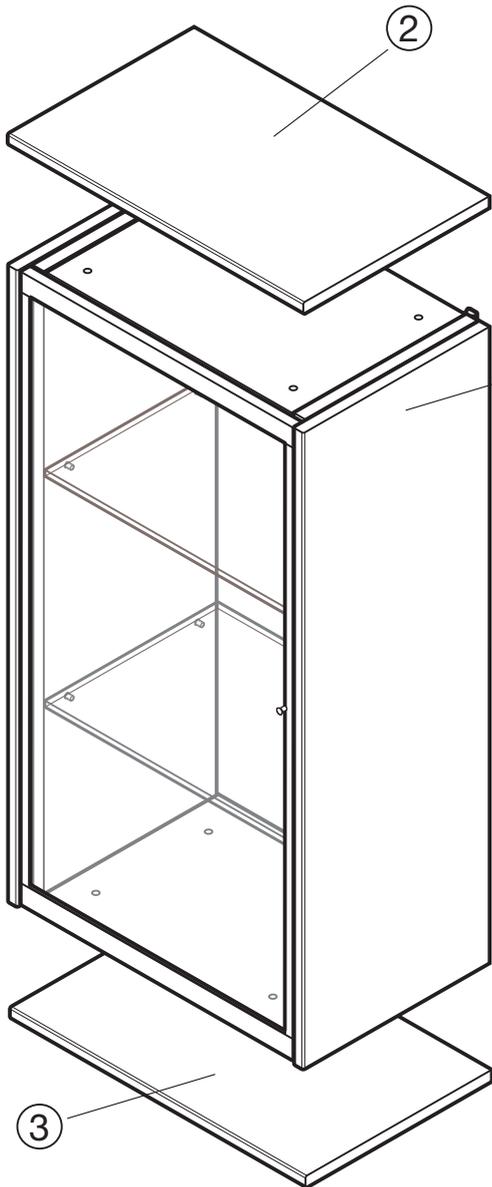

# Wand-Hängeelemente

Spax-Schraube (S1)

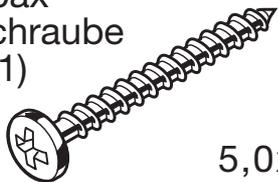


5,0x50

Mauerdübel (U8)  
Ø 8mm




(U8)

Hängertasche (L1)

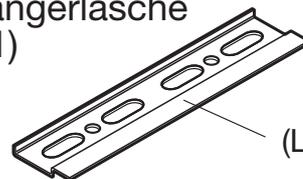





(L1)

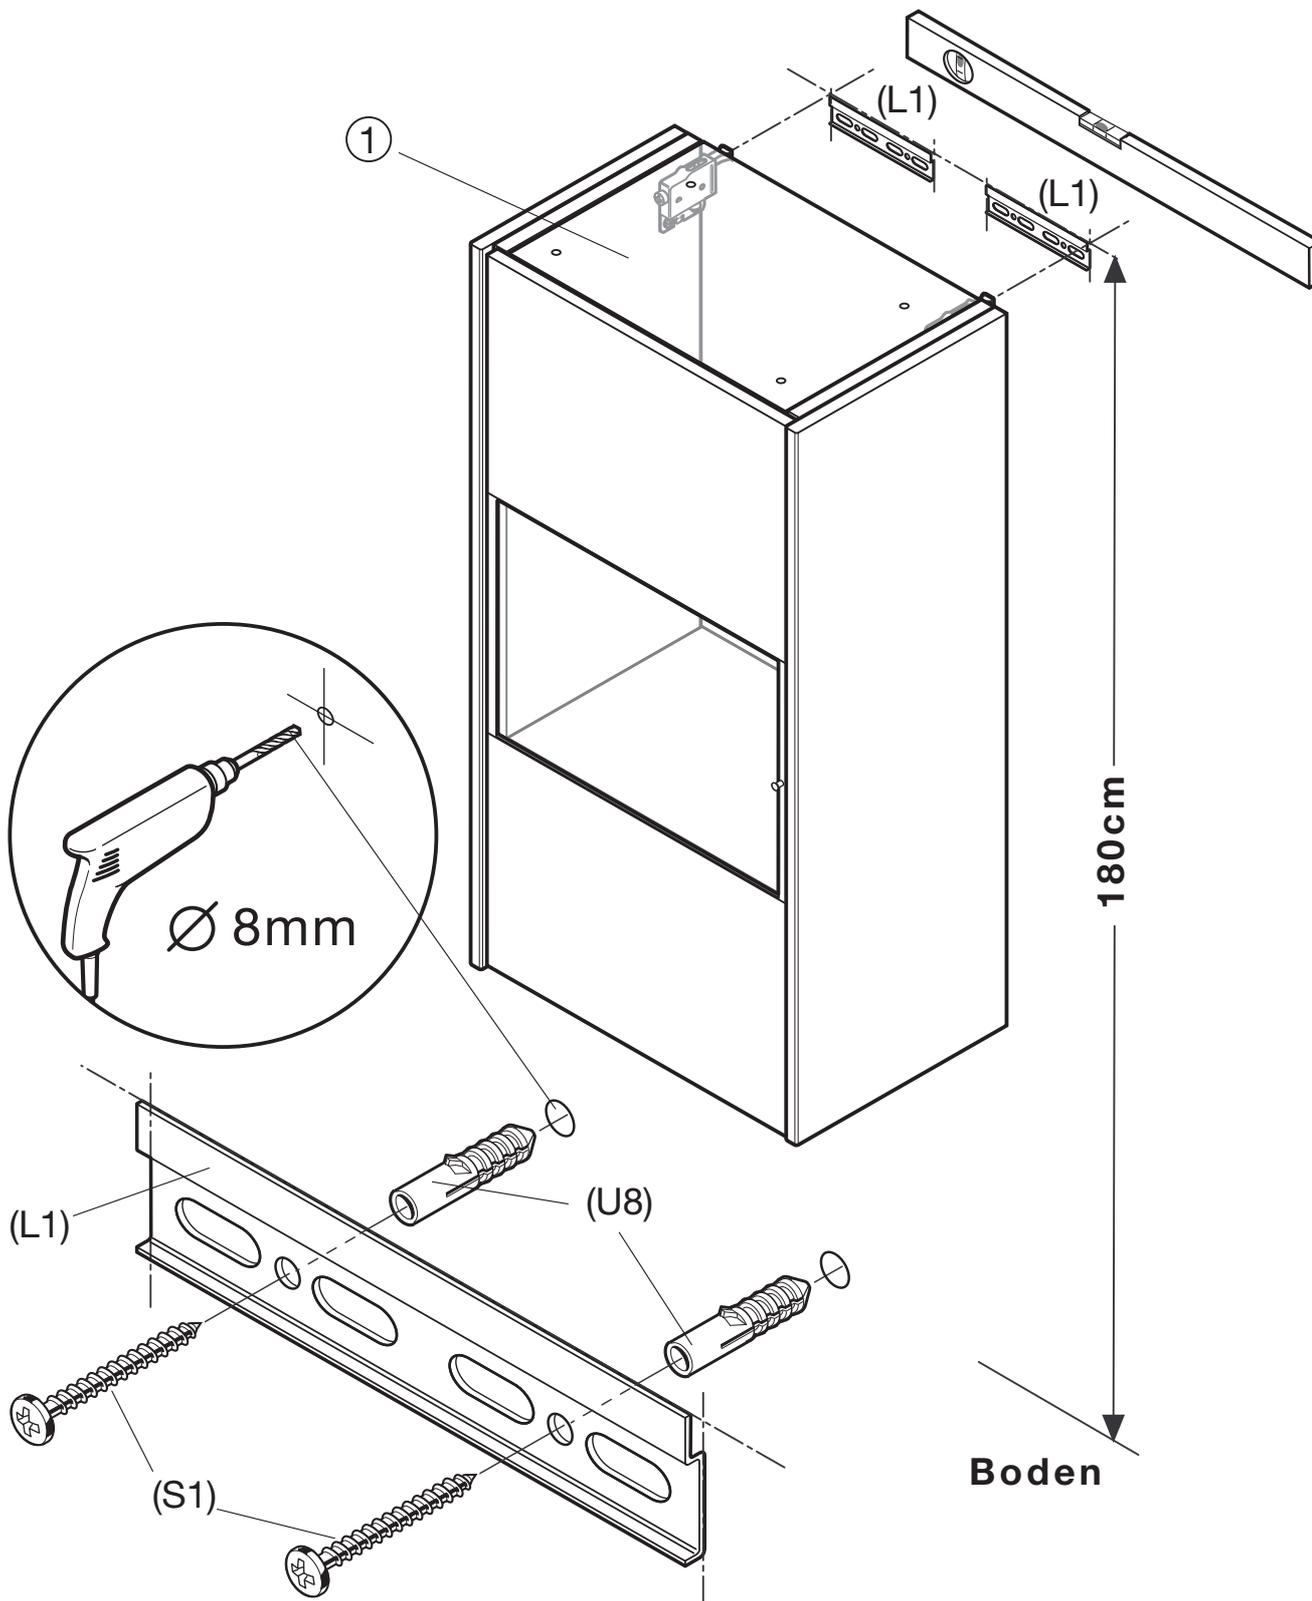

# Wand-Hängeelemente


1) Tiefenverstellung

2) Höhenverstellung

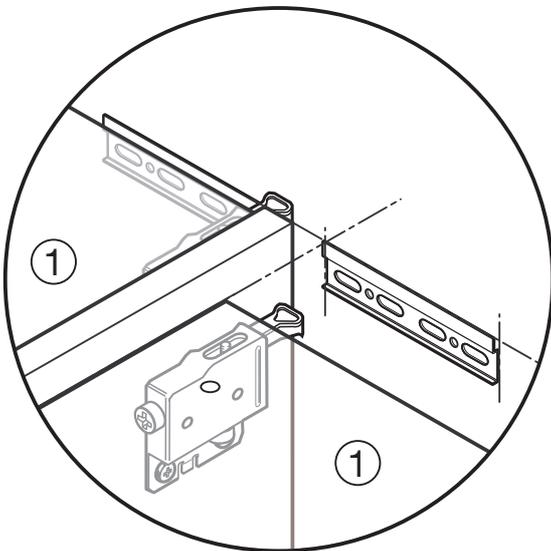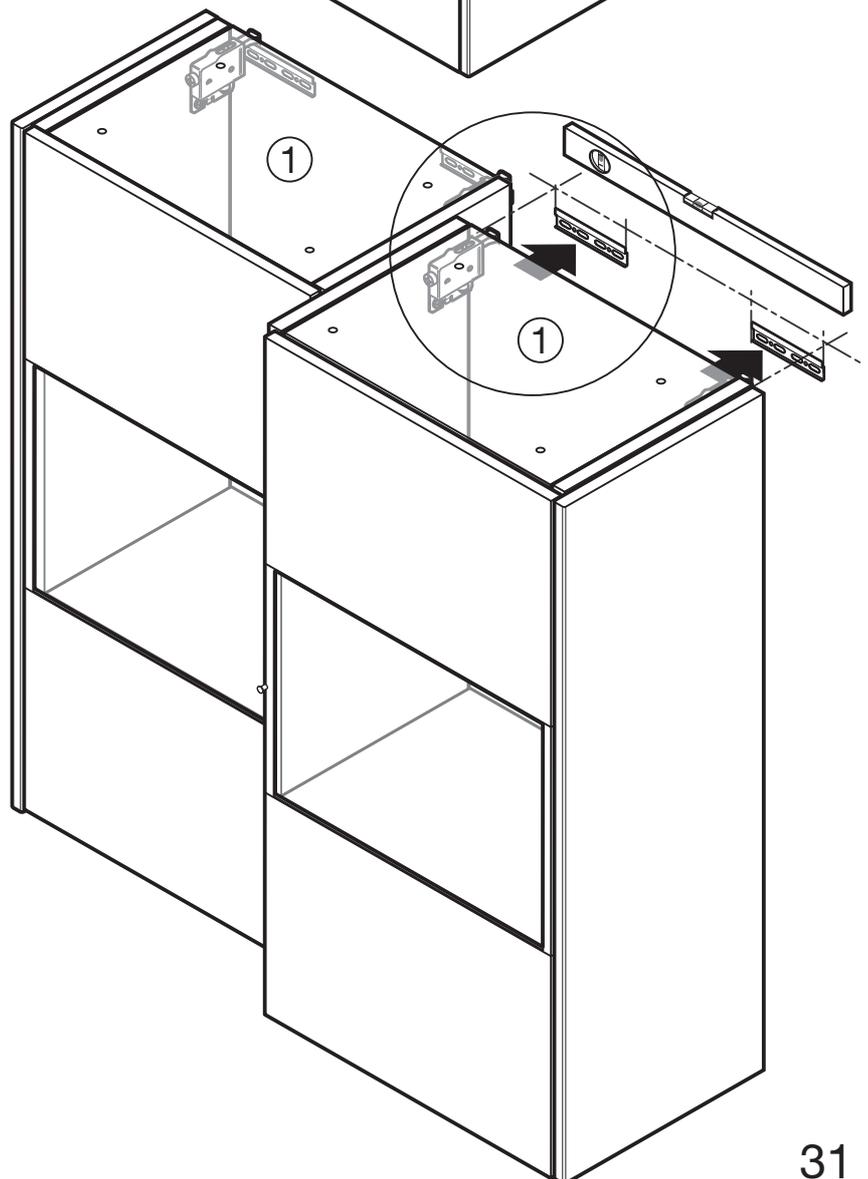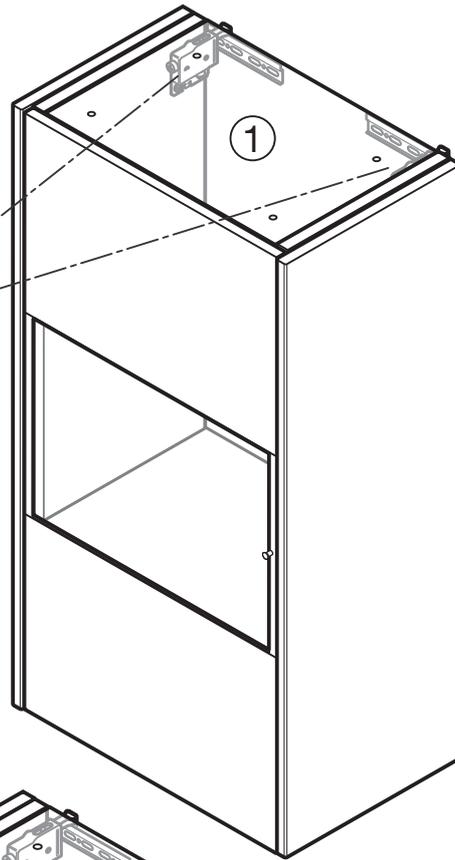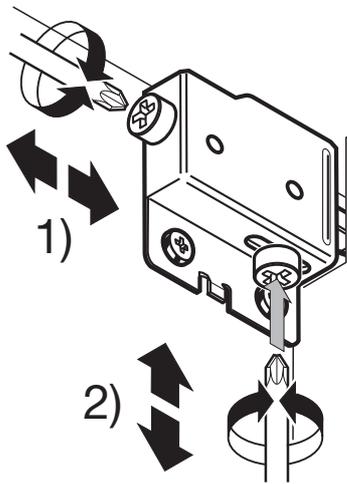

# Wand-Hängeelemente

Verbindungs-  
Schraube  
(S4)

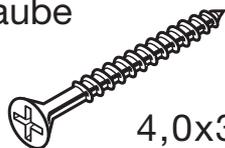


4,0x30

Abdeckkappe  
(K4)




Abdeckkappe silber  
(K5)

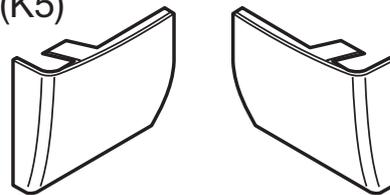

links

rechts

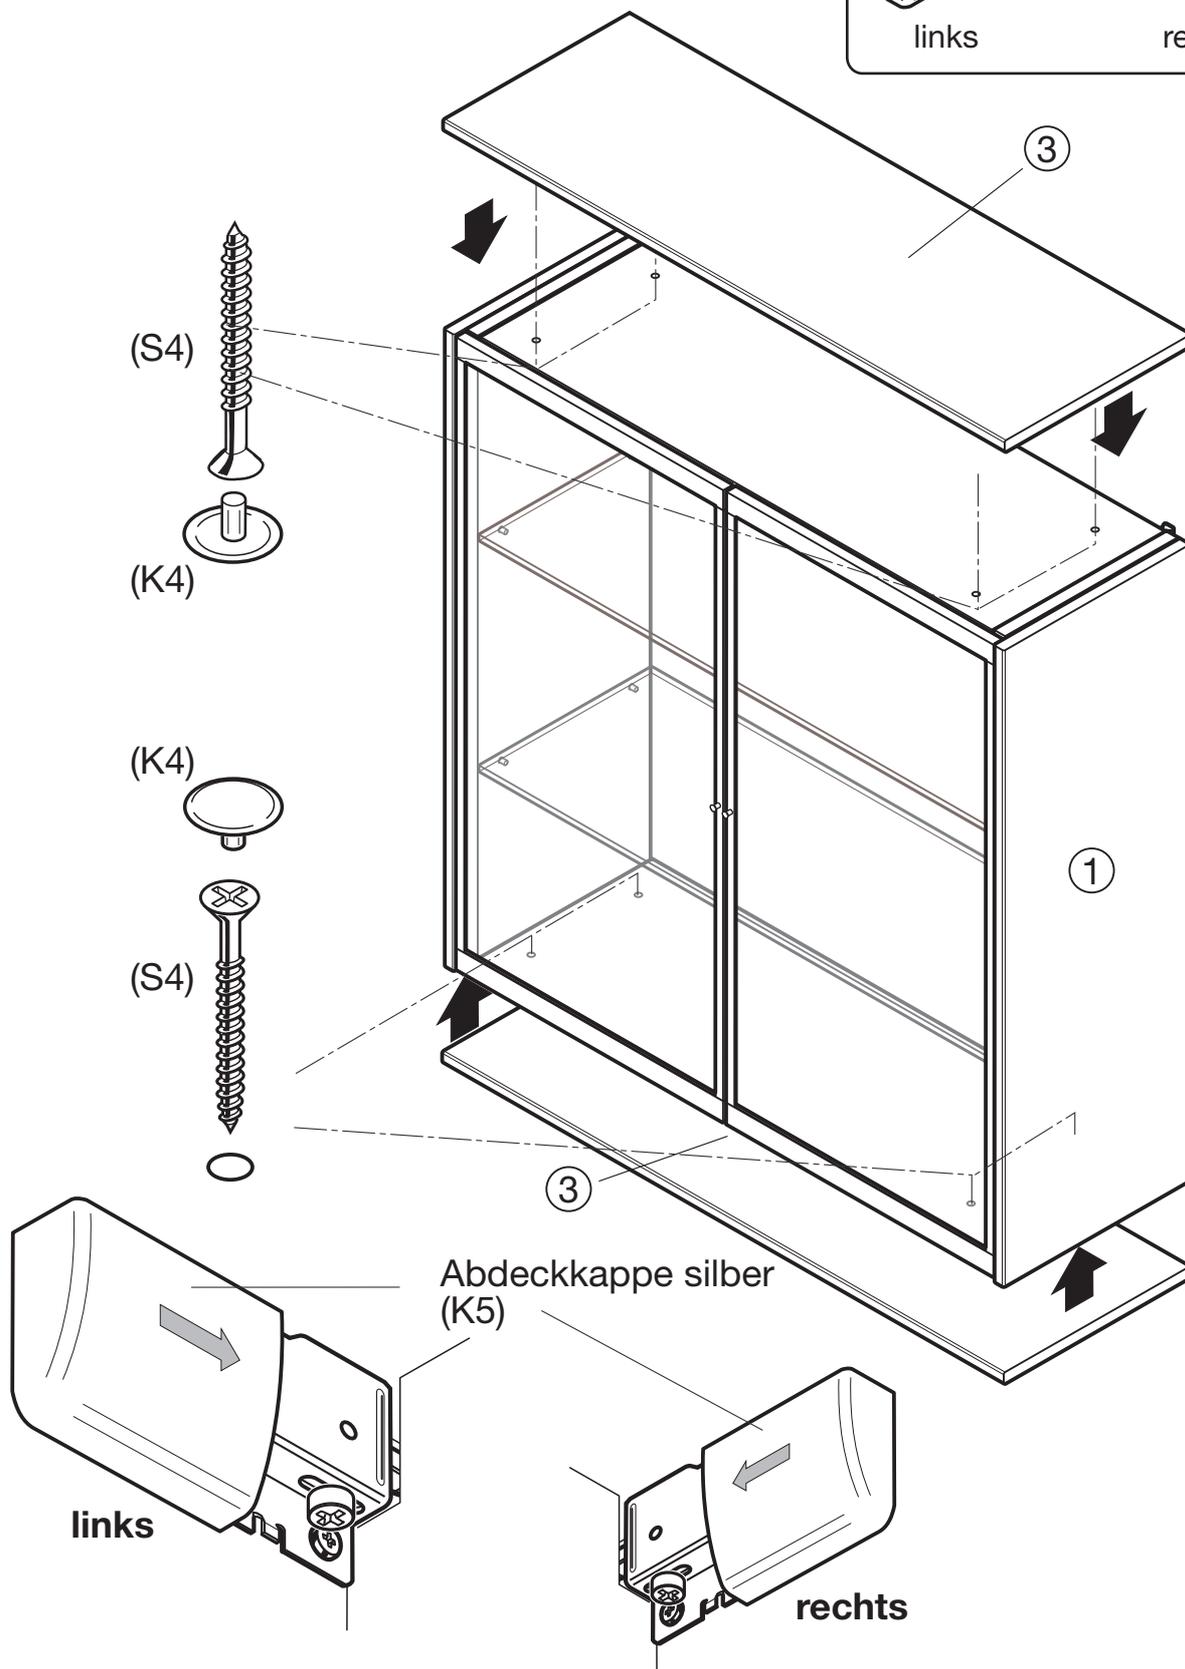

## Wand-Hängeelemente mit Schubkasten (1R / 1,5R)



Hängeelemente **Tiefe: 39,6 cm und Seitenhöhe ab 35,2 cm (1R)**

Hängeelemente **Tiefe: 49,2 cm und Seitenhöhe ab 52,8 cm (1,5R)**



max. Belastung  
pro Schrank siehe Seite 4.


- ① SK-Hängeelement
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt

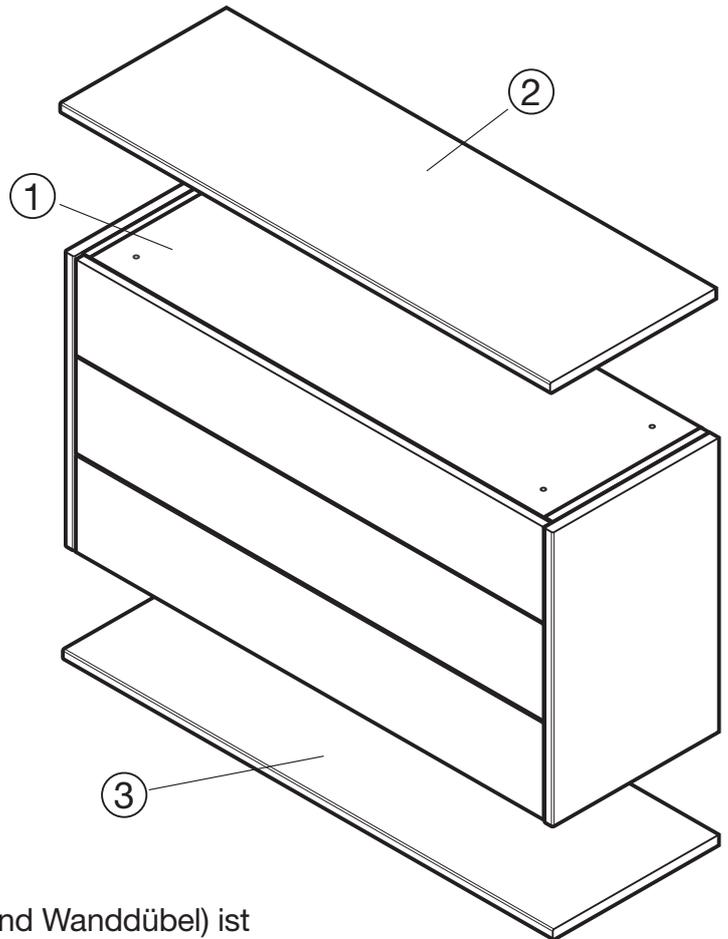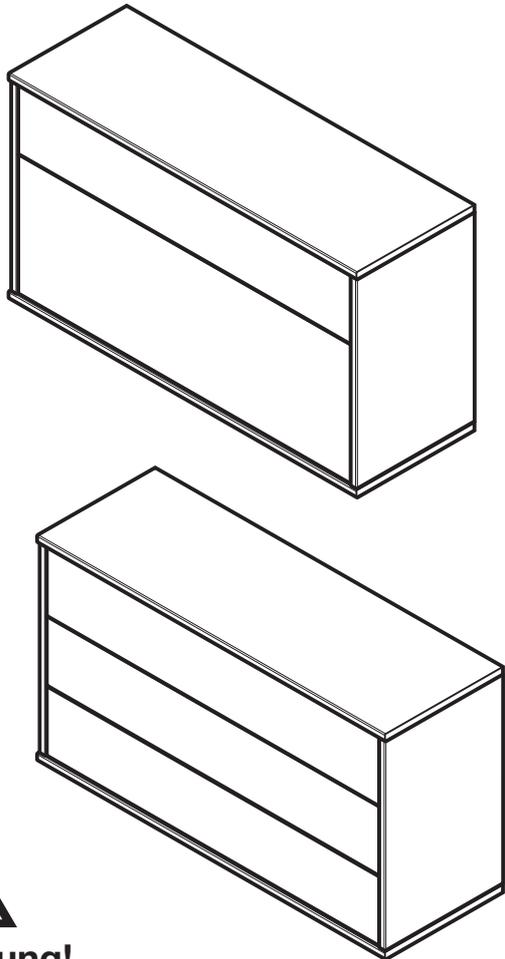

### Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Spax-Schraube  
(S1)

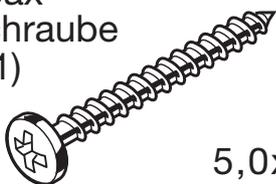


5,0x50

Mauerdübel (U8)  
Ø 8mm




(U8)

Hängertasche  
(L1)

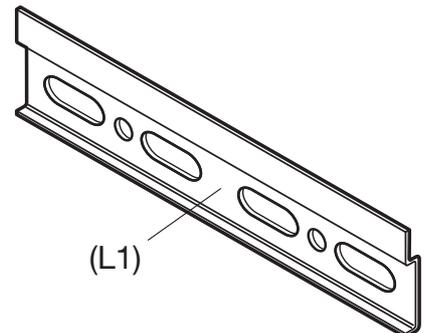

(L1)

Verbindungs-Schraube  
(S4)

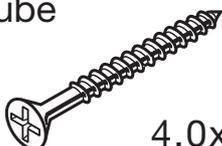


4,0x30

Abdeckkappe  
(K4)



# Wand-Hängeelemente mit Schubkasten (1R / 1,5R)

Spax-Schraube (S1)

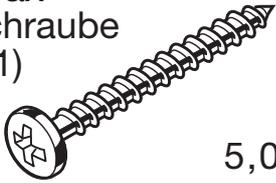


5,0x50

Mauerdübel (U8)  
Ø 8mm




(U8)

Hängertasche (L1)

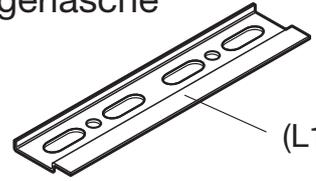


(L1)

① SK-Hängeelement

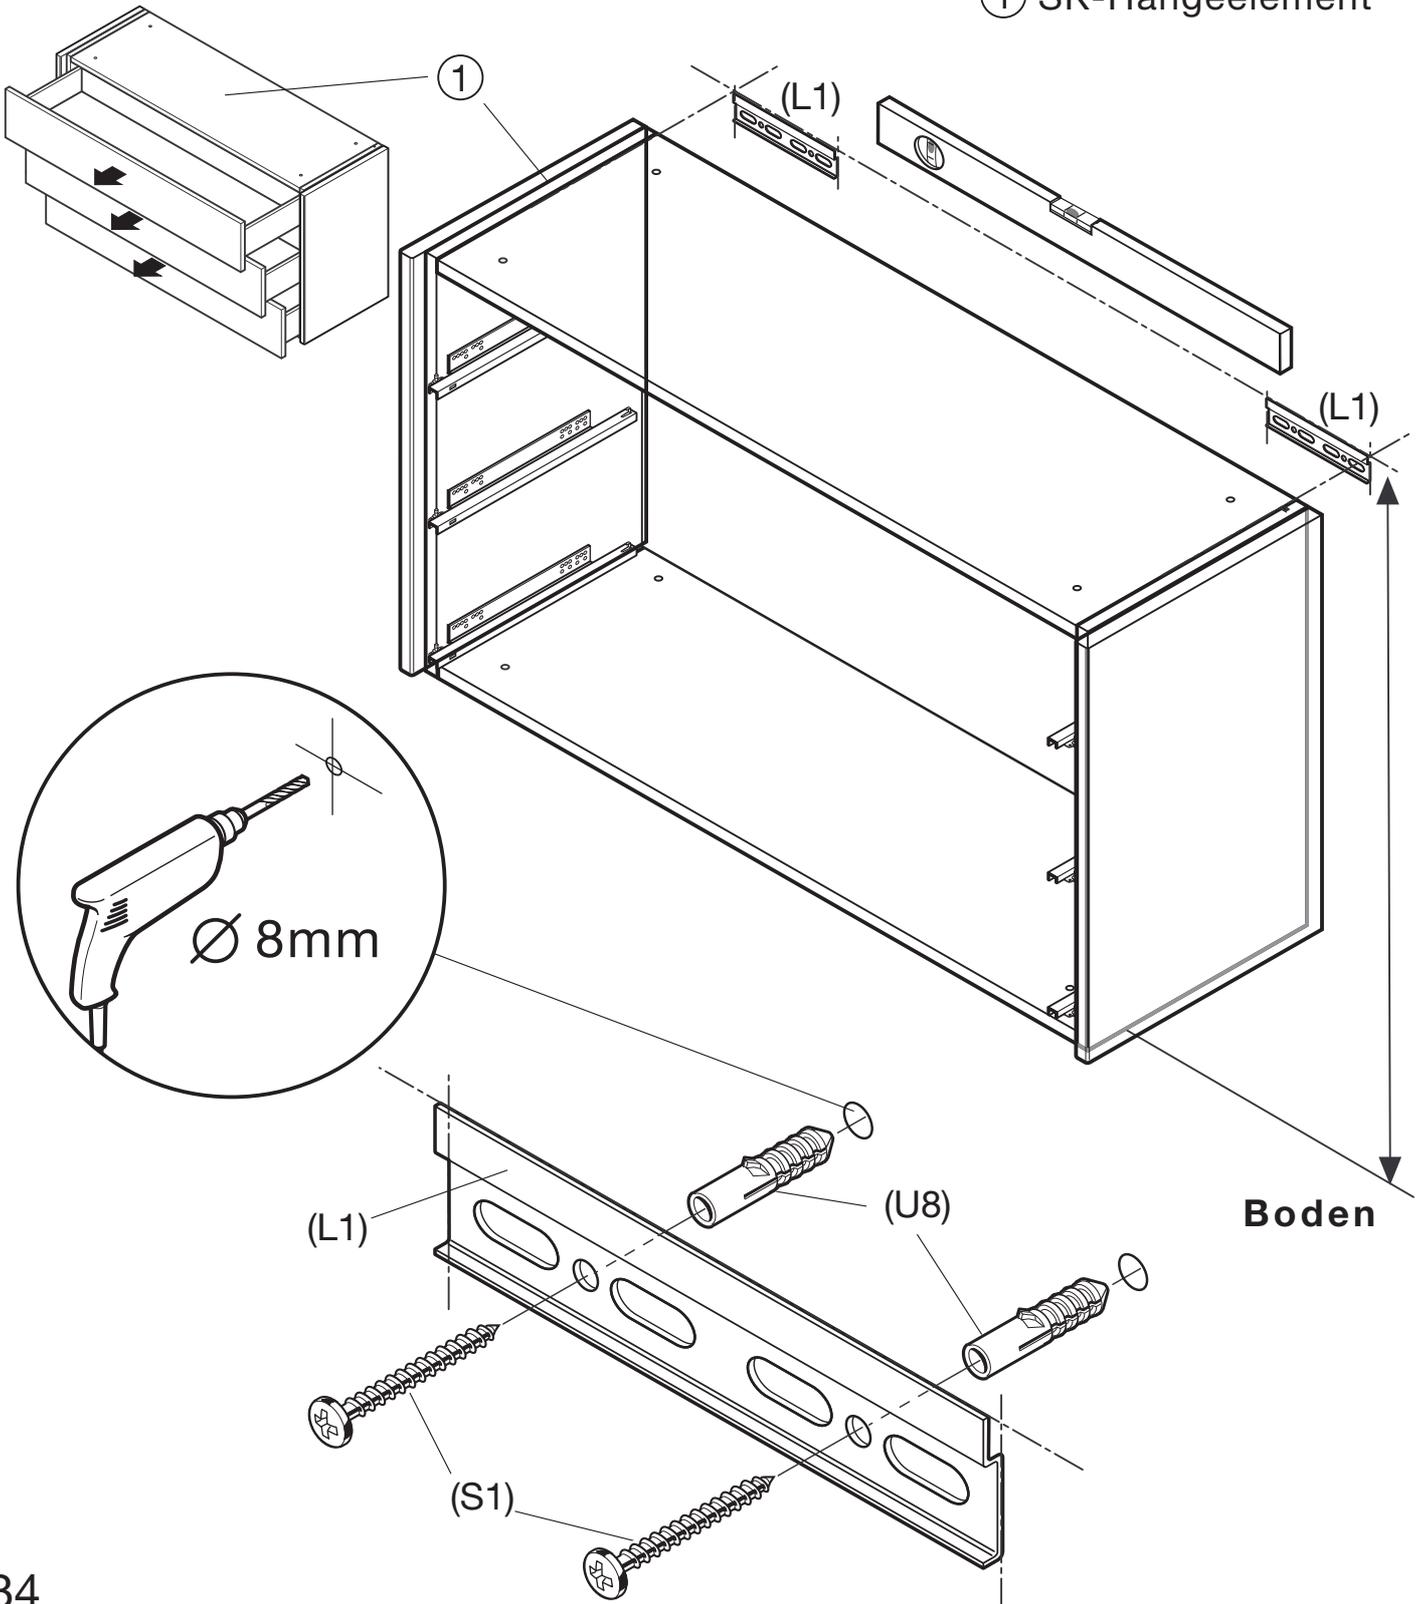


# Wand-Hängeelemente mit Schubkasten (1R / 1,5R)

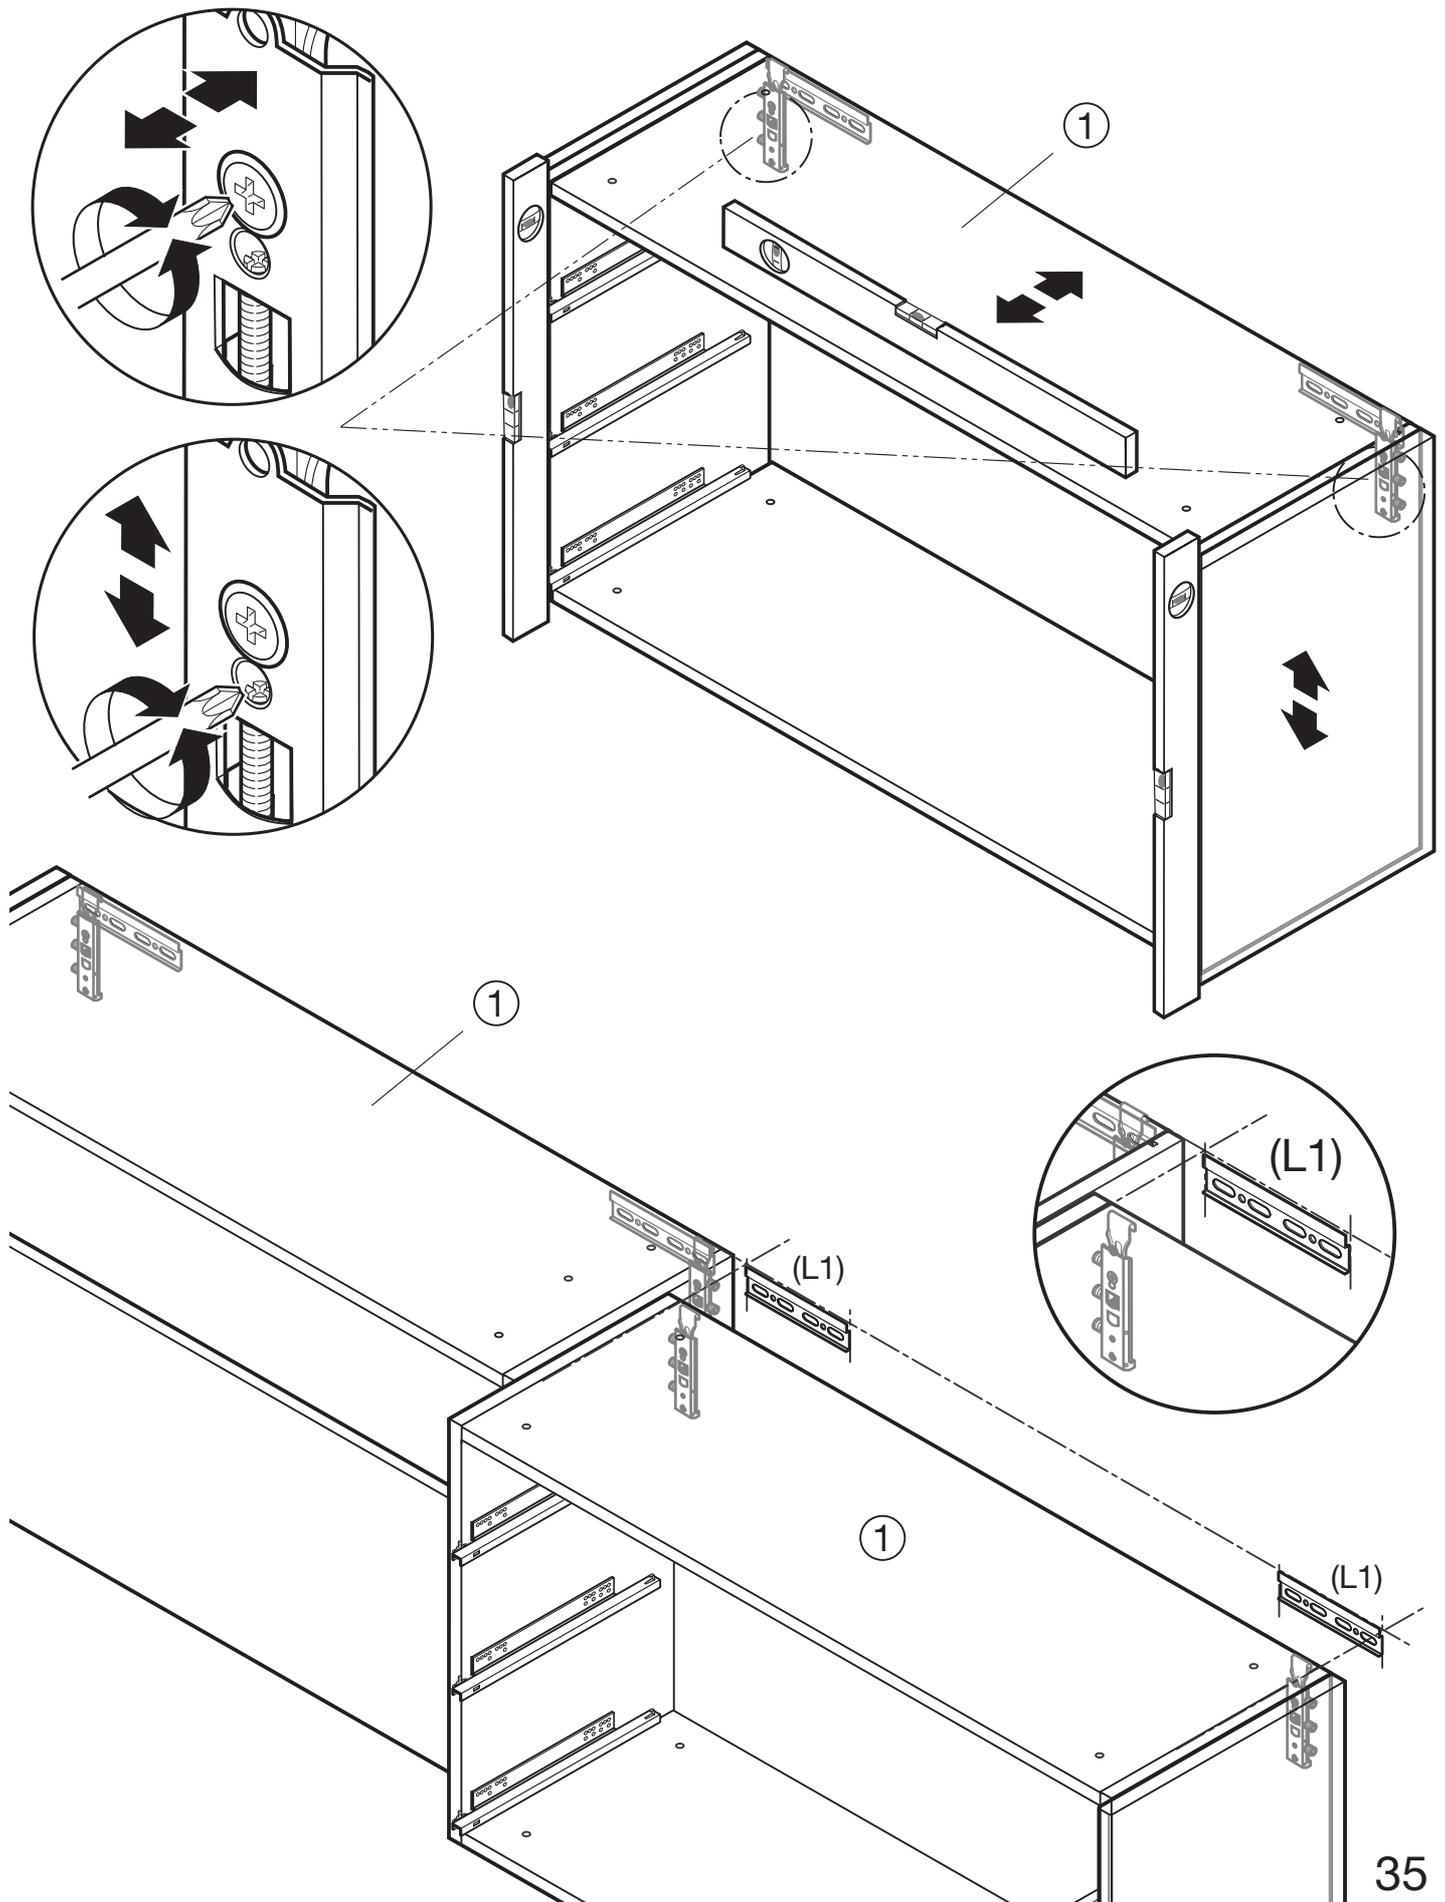



# Wand-Hängeelemente mit Schubkasten (1R / 1,5R)

Verbindungs-  
Schraube  
(S4)

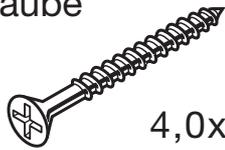

4,0x30

Abdeckkappe  
(K4)

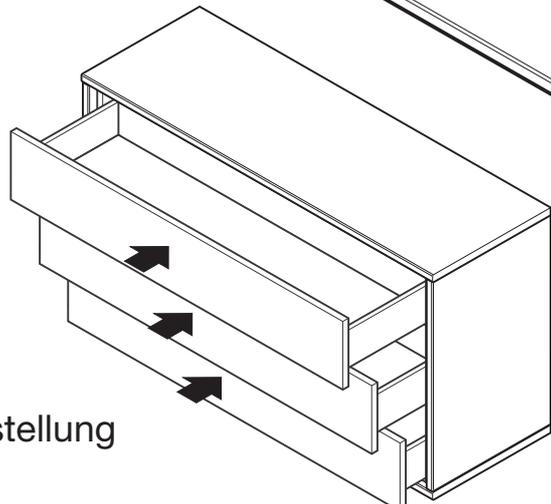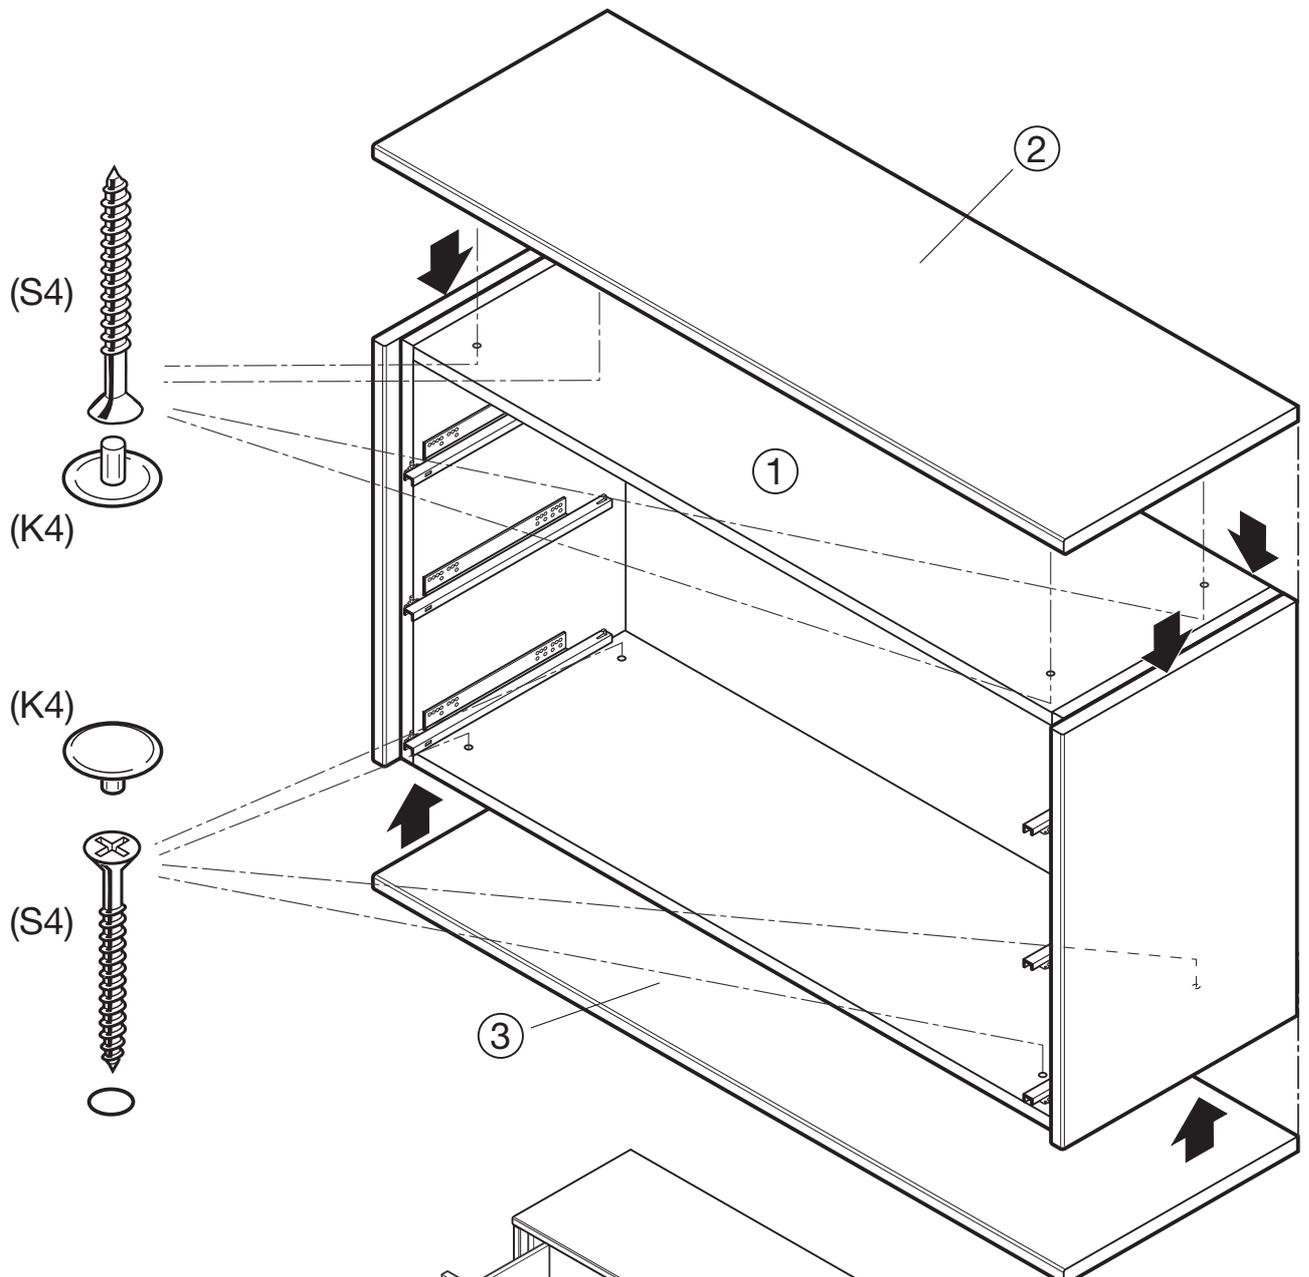

Schubkasten Höhenverstellung  
(siehe Seite 52)

## Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

Ⓐ Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 und Seitenhöhe 17,6 cm (0,5R)







Ⓑ Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 und Seitenhöhe 35,2 cm (1R)

-Hängeelemente mit Klappe

-Hängeelemente mit Schubkästen

-Hängeelemente mit Auszug

-Hängeelemente mit Schubkasten und Klappe

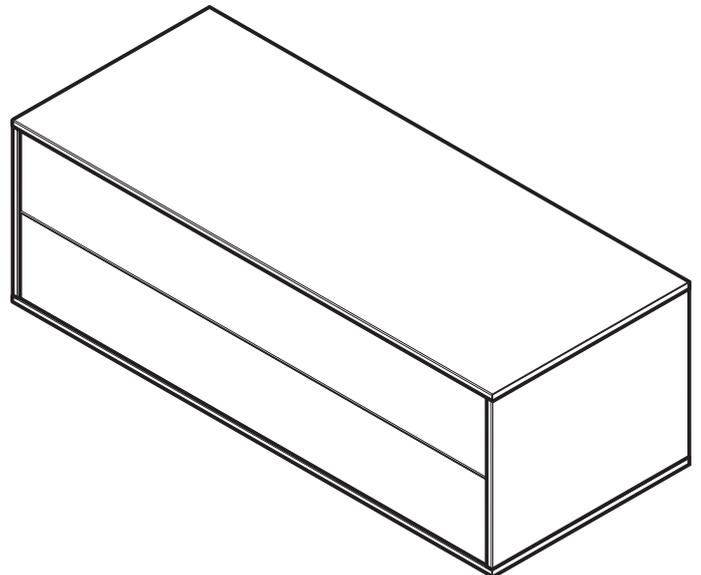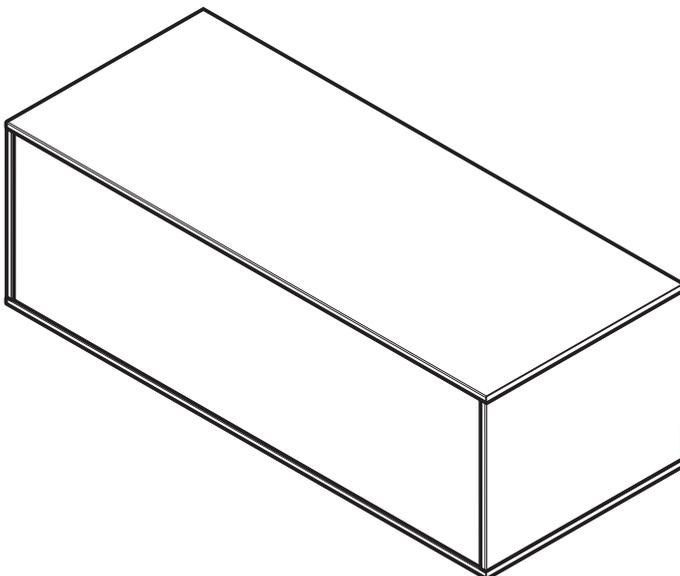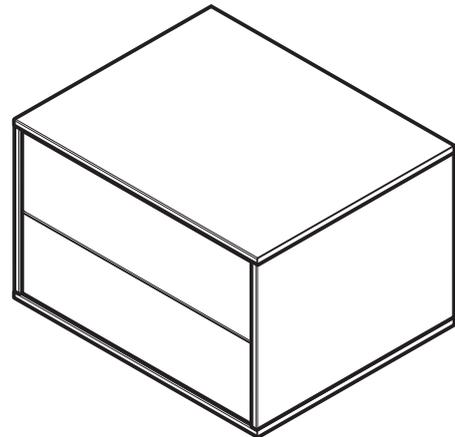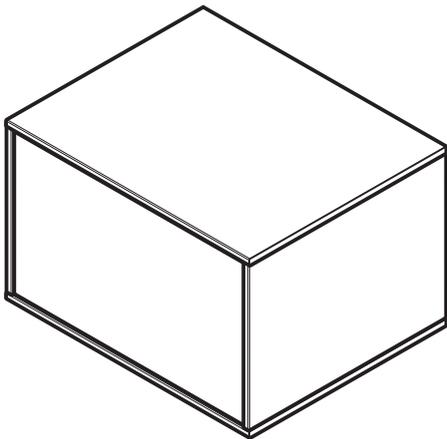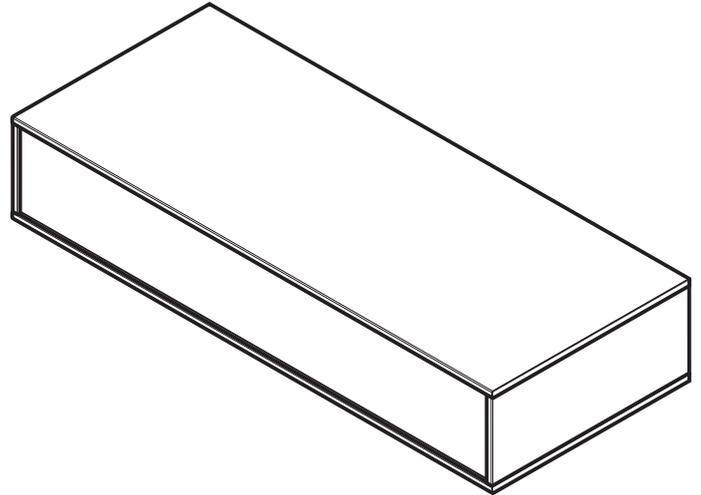
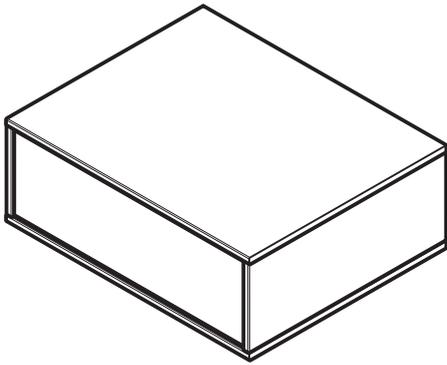


# Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

① Hängeelement Tiefe: 39,6 / 49,2 cm

② oberes Abdeckblatt


③ unteres Abdeckblatt

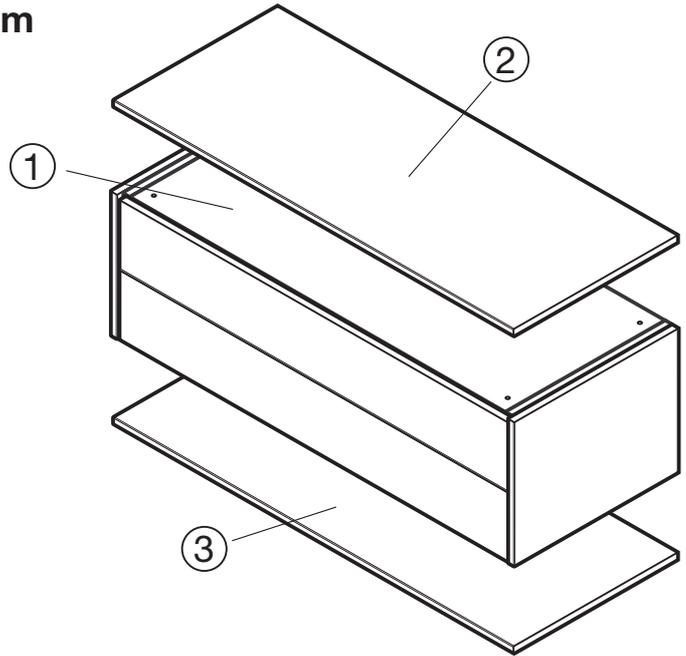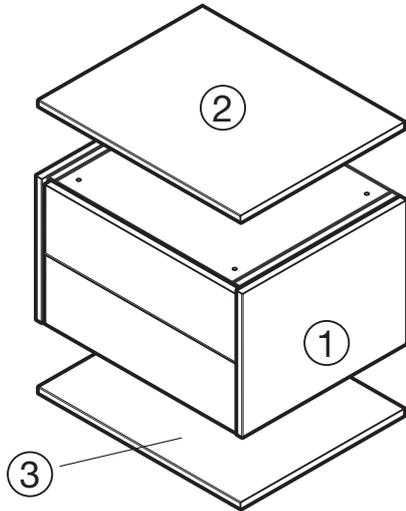

## Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Spax-Schraube (S1)

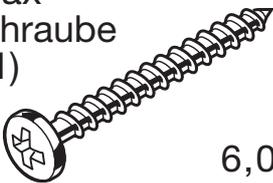


6,0x50

Mauerdübel (U8)  
Ø 8mm




(U8)

Hängerlasche (W4)

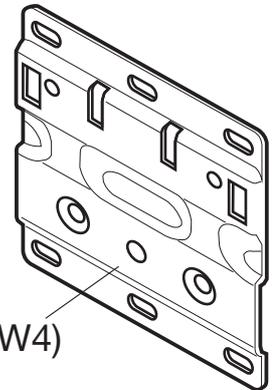

(W4)

Verbindungs-Schraube (S4)

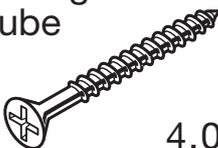

4,0x30


Abdeckkappe (K4)




## Achtung!

max. Belastung pro Schrank siehe Seite 4

Hängerbeschlag (vormontiert)

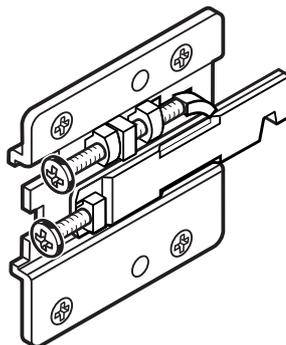


Abdeckkappe (K8)

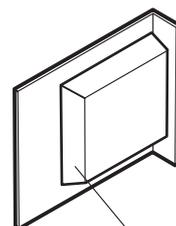

(K8 abb. links)


# Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

Spax-Schraube  
(S1)

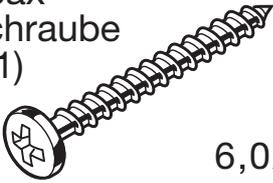


6,0x50

Mauerdübel (U8)  
Ø 8mm

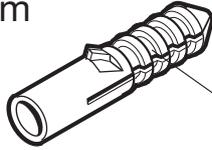

(U8)


Hängerlasche  
(W4)

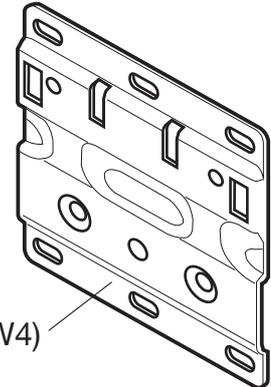

(W4)

① Hängeelement Tiefe: 39,6 / 49,2 cm


①

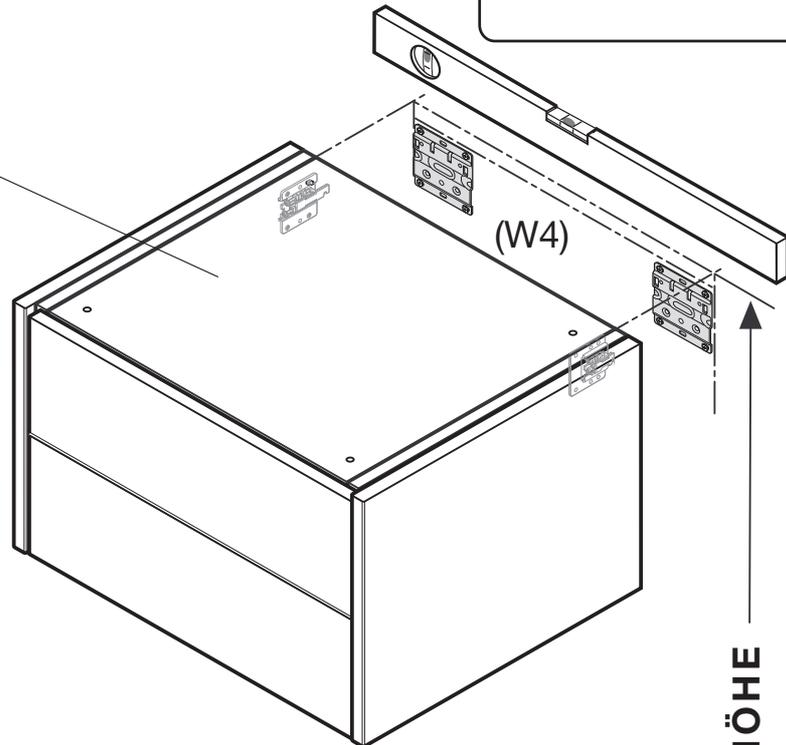


(W4)

HÖHE

Boden

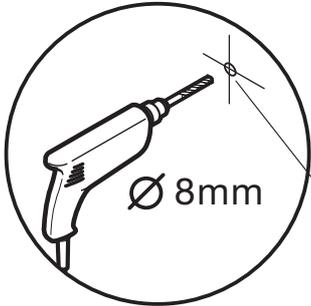

Ø 8mm

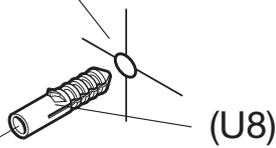


(U8)

(S1)

OBEN


(W4)

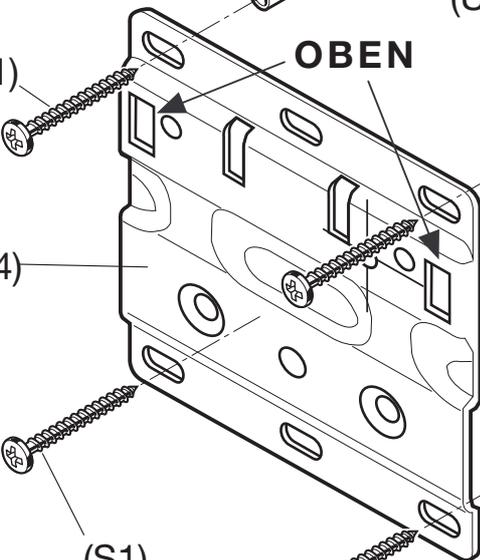


(U8)

(S1)

# Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

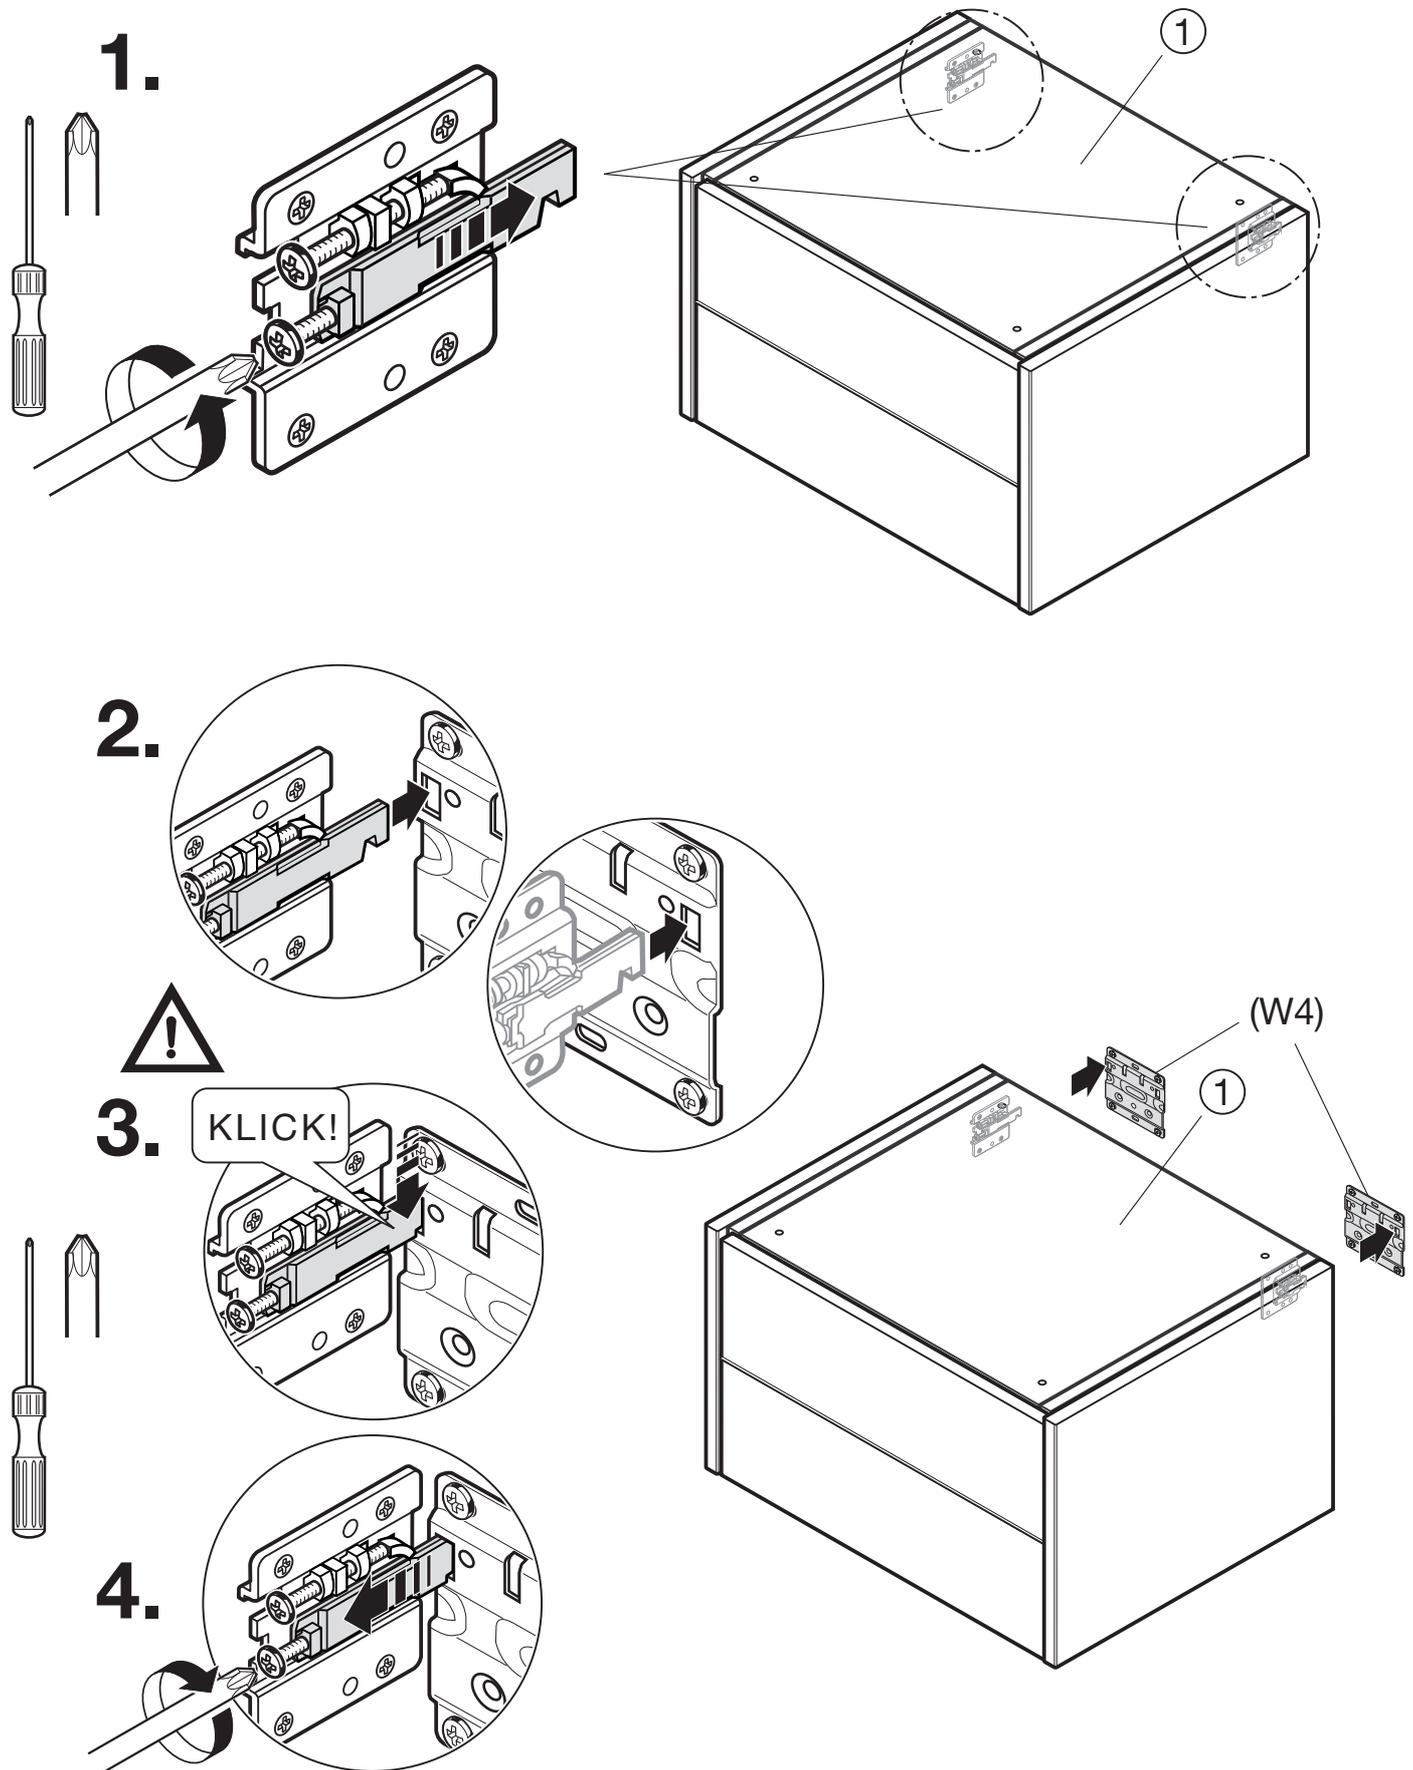


# Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

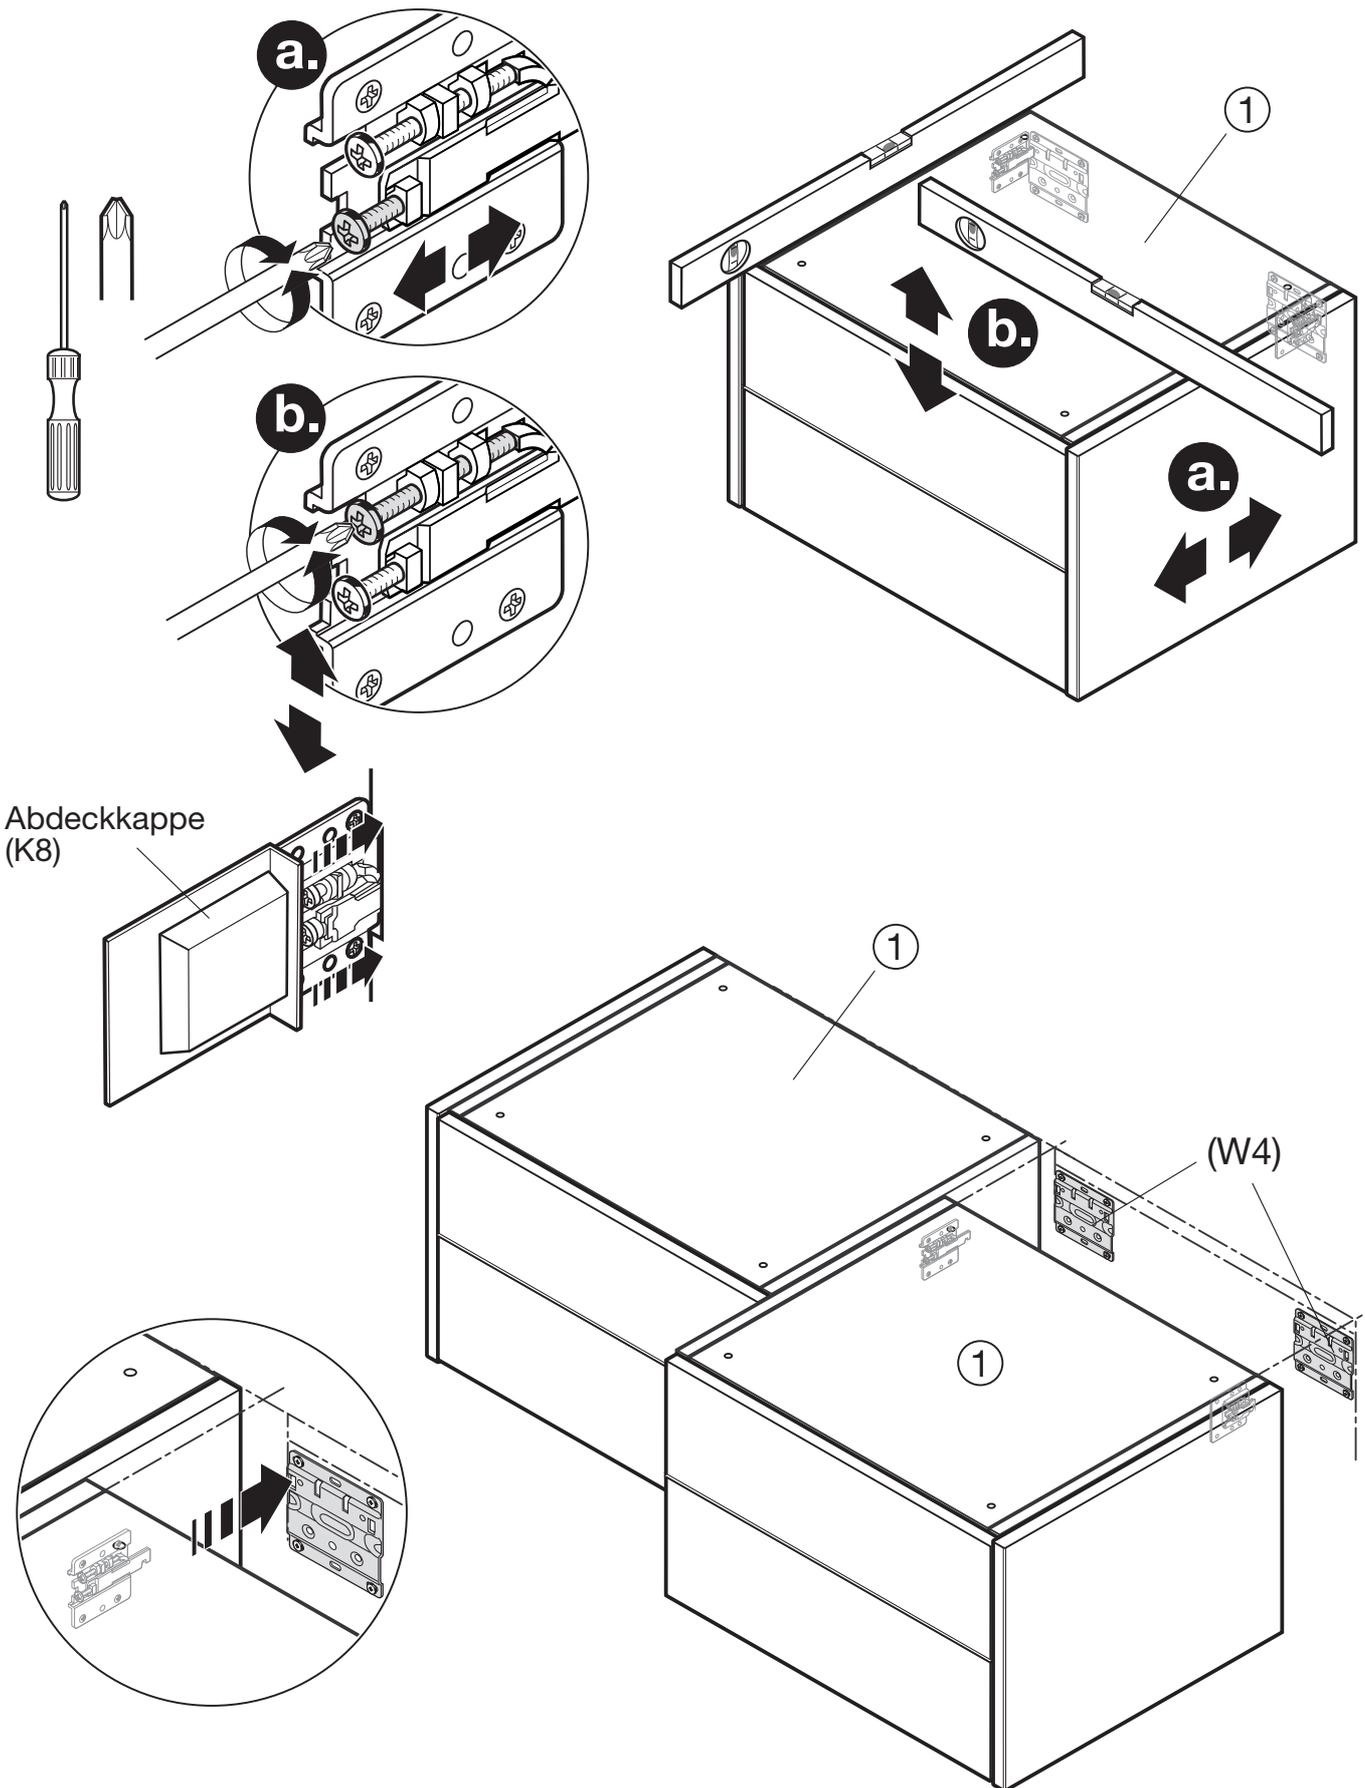



# Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

Verbindungs-  
Schraube  
(S4)

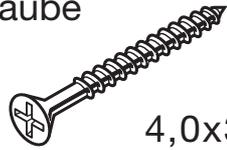

4,0x30


Abdeckkappe  
(K4)

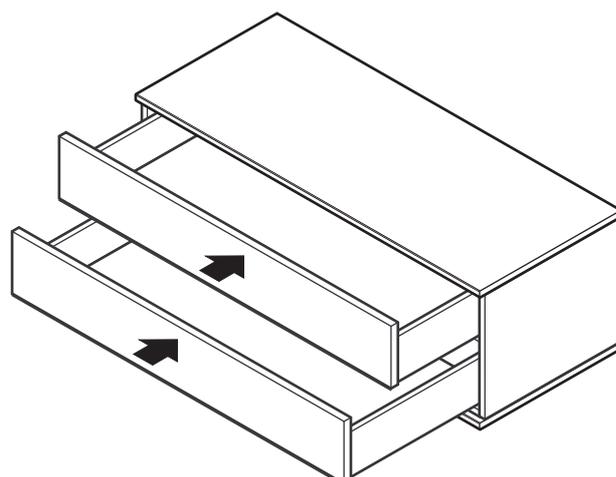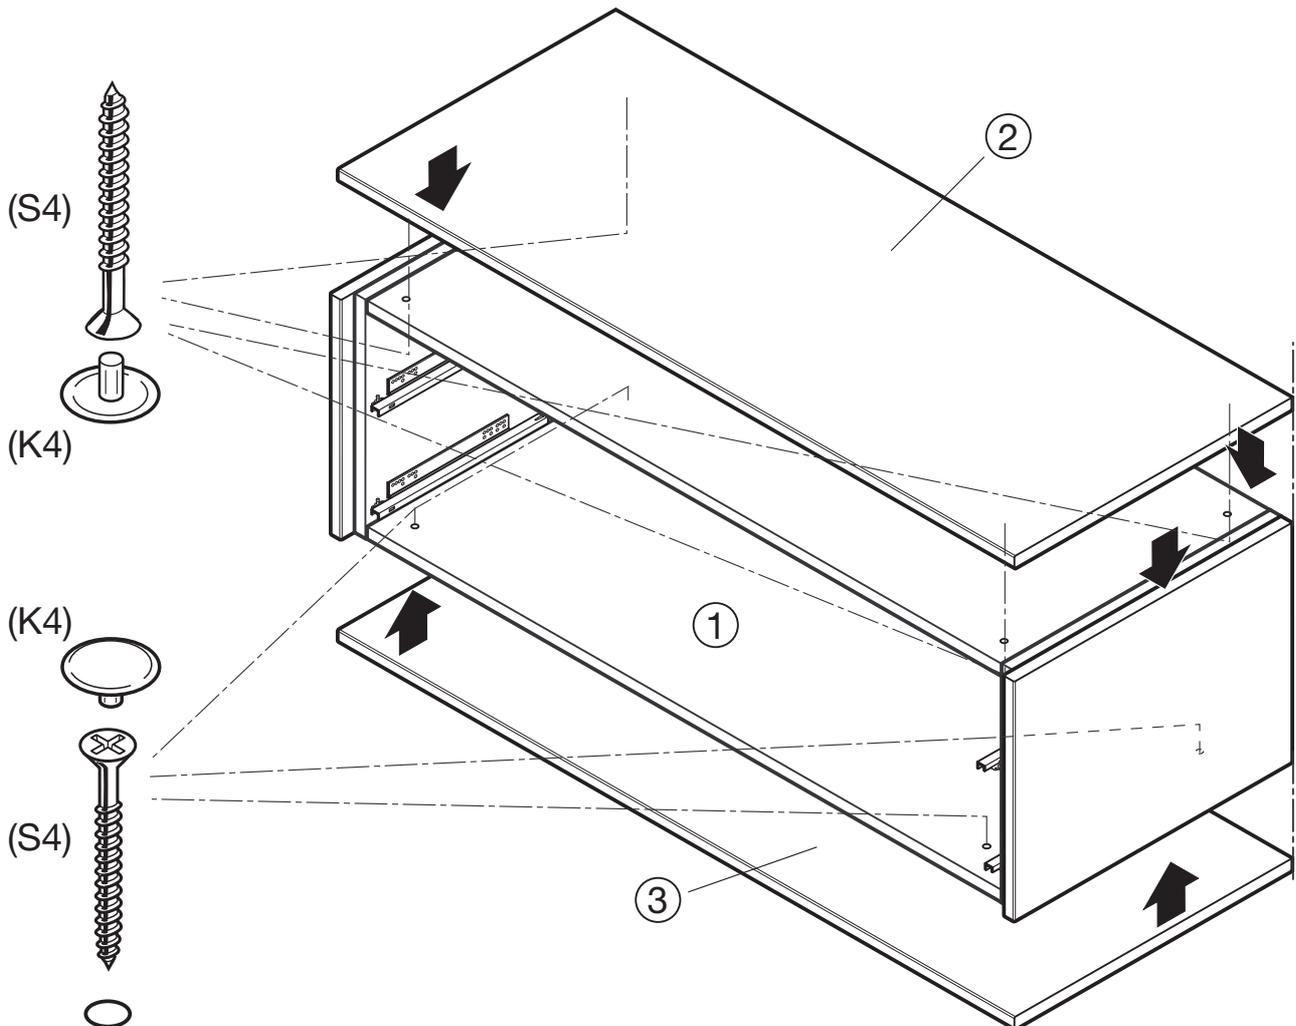

Schubkasten Höhenverstellung  
(siehe Seite 52)


# Wandbord / Wandbord mit LED-Beleuchtung

Schraube  
(M6)

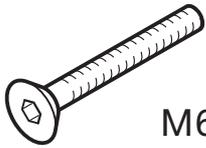


M6x30

Schraube  
(S9)

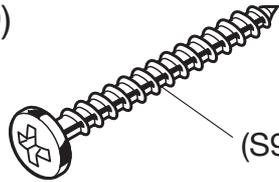

(S9)

Hängertasche  
(L1)

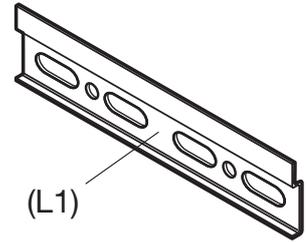

(L1)

## **Achtung!**

max. Belastung  
siehe Seite 4.



## **Achtung!**


Das beiliegende Montagematerial  
(Schrauben und Wanddübel) ist nur für  
Massivwände geeignet. Informieren Sie sich  
vor der Wandmontage über das geeignete  
Montagematerial für Ihre Wand.

Mauerdübel (U8)  
Ø 8mm




(U8)

Halterung (vormontiert)

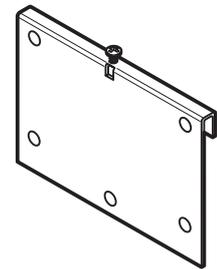


① Regalboden

② Rückwand

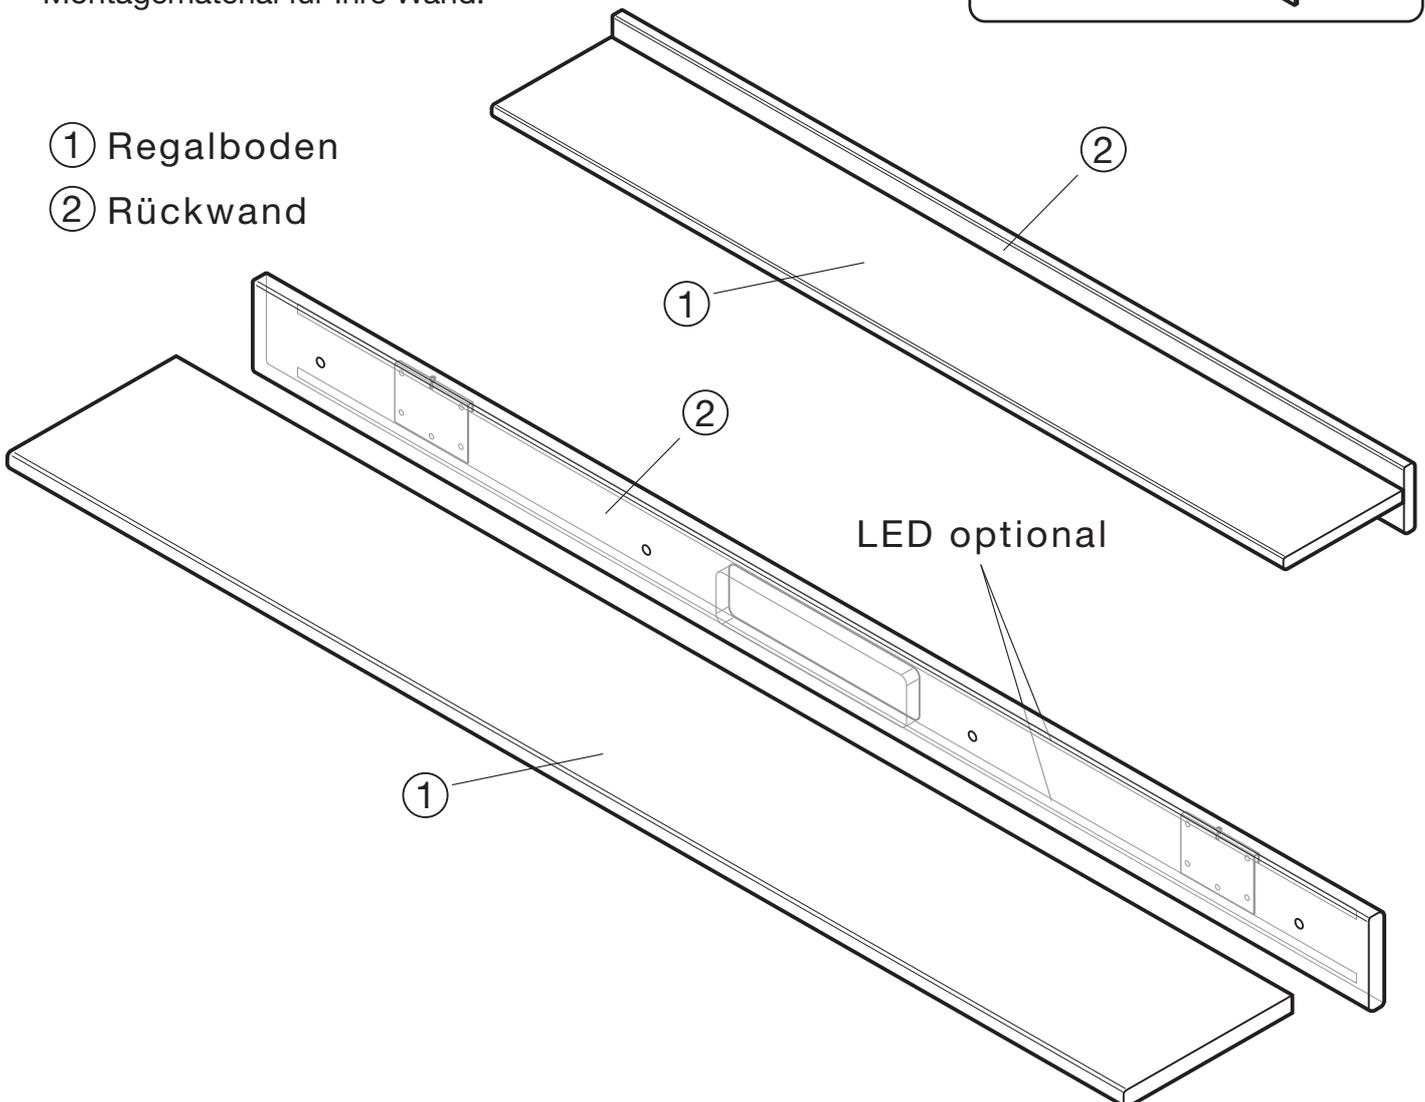


# Wandbord / Wandbord mit LED-Beleuchtung

Schraube  
(M6)

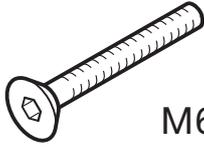


M6x30

1) Bord

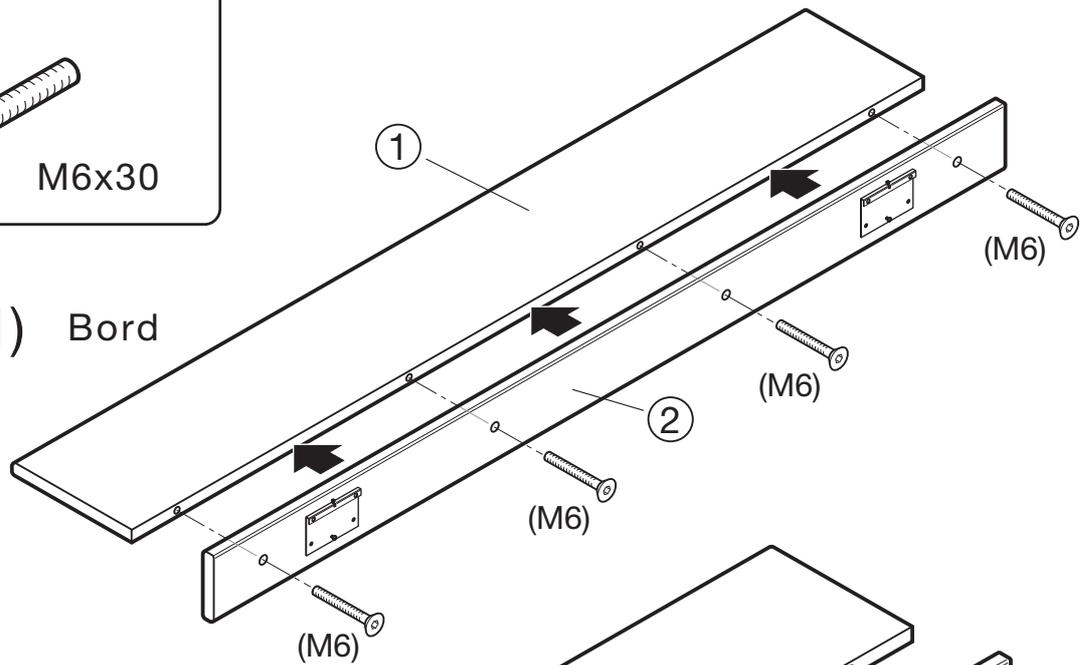


LED-Beleuchtungsbord

1)

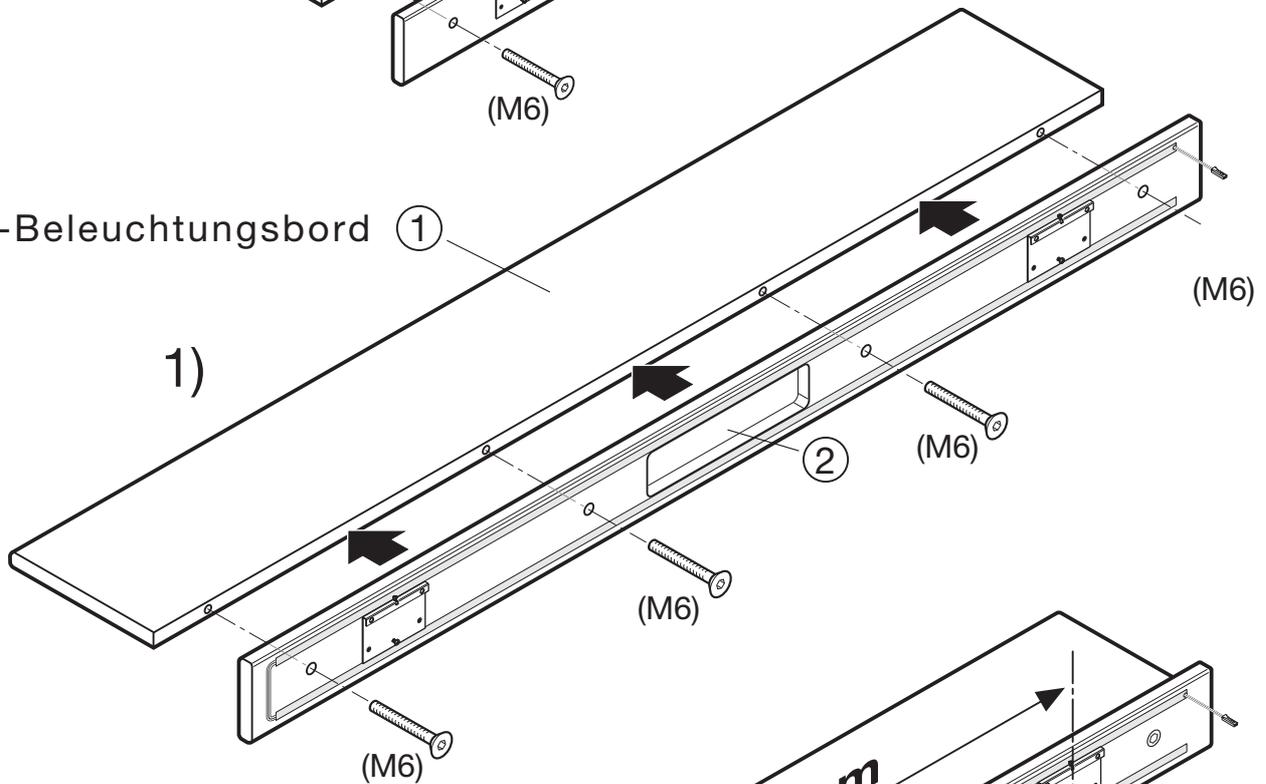


2)

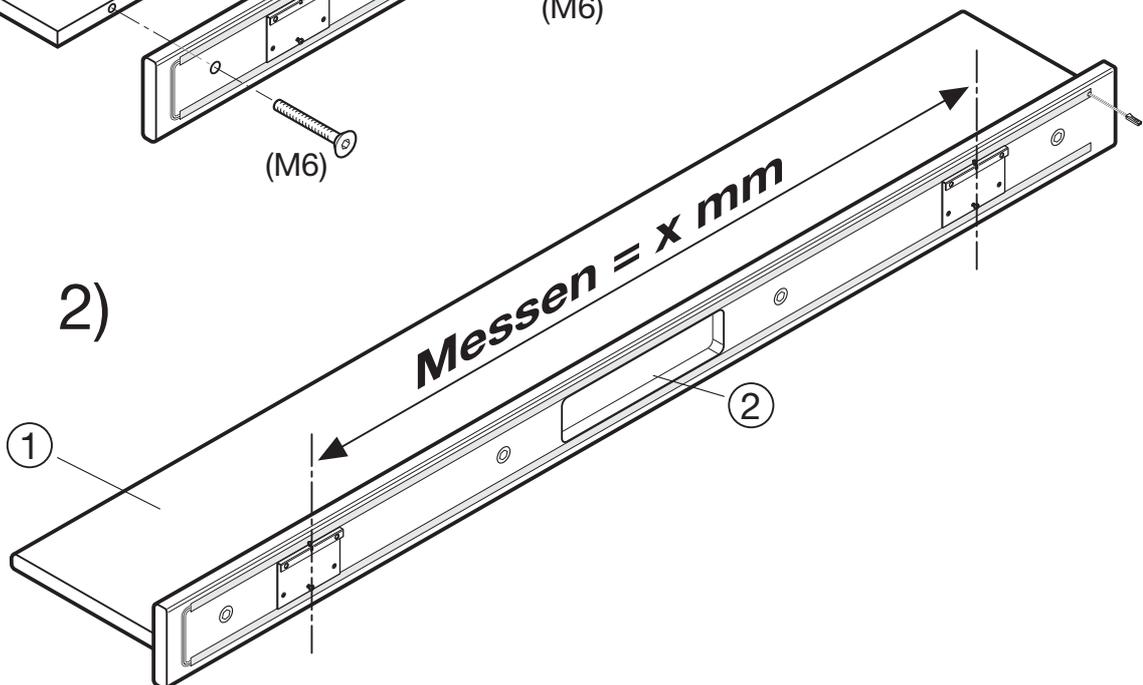

# Wandbord / Wandbord mit LED-Beleuchtung


Schraube  
(S9)

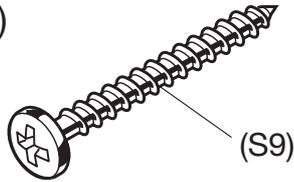


Mauerdübel (U8)  
Ø 8mm



Hängertasche  
(L1)

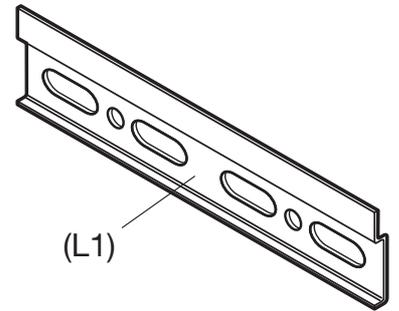


3)

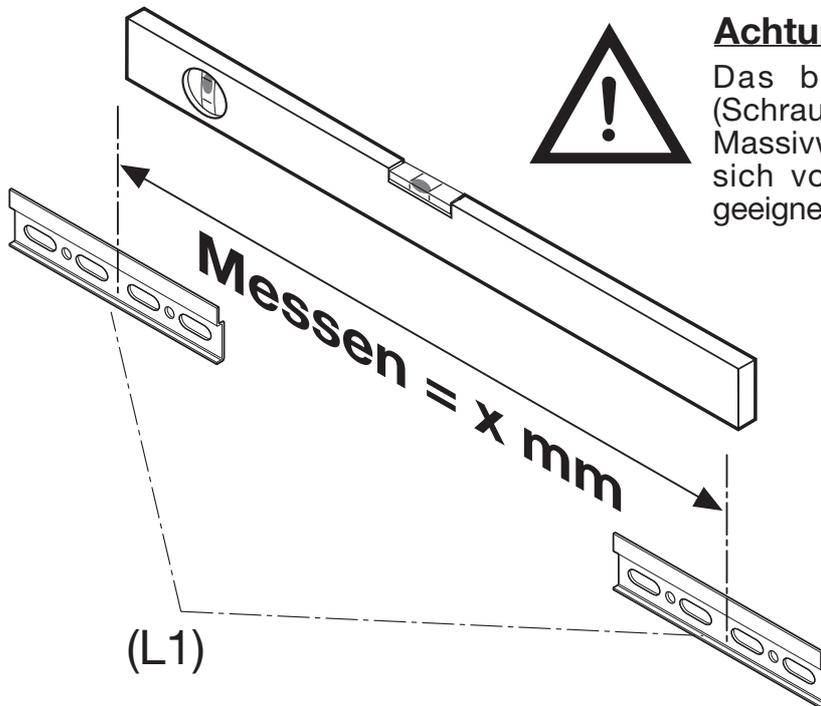

## Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

4)

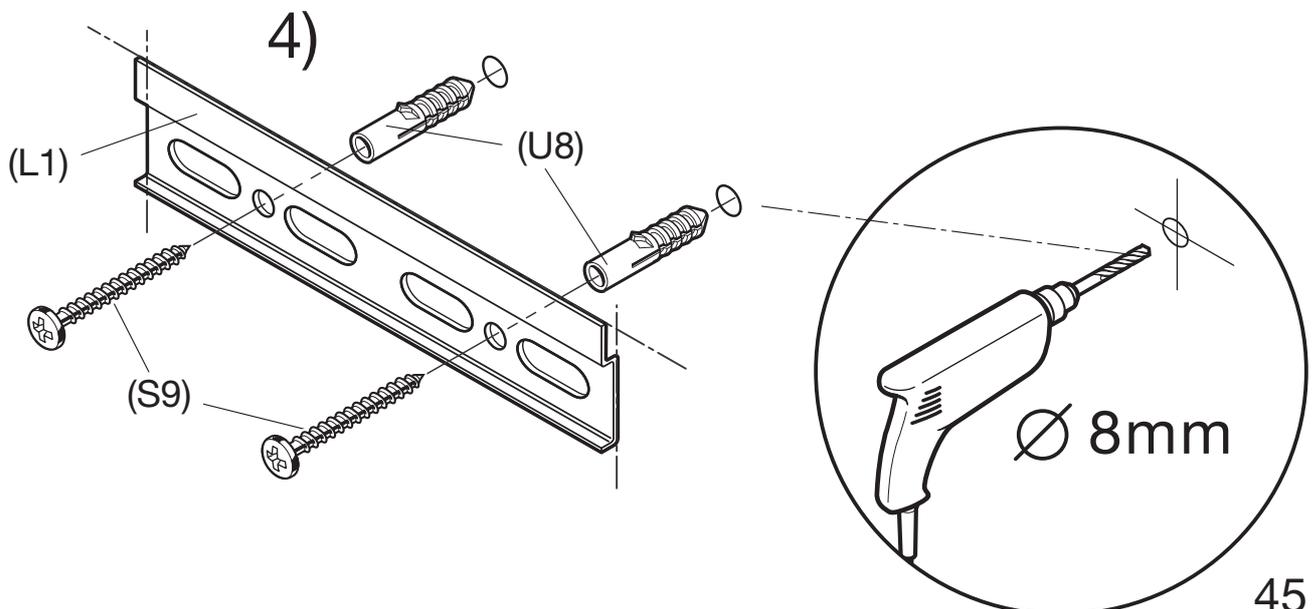






# Wandbord / Wandbord mit LED-Beleuchtung

① Regalboden

② Rückwand

6) Höhenverstellung  
Hängerbeschlag

**Achtung!**  
max. Belastung  
siehe Seite 4.

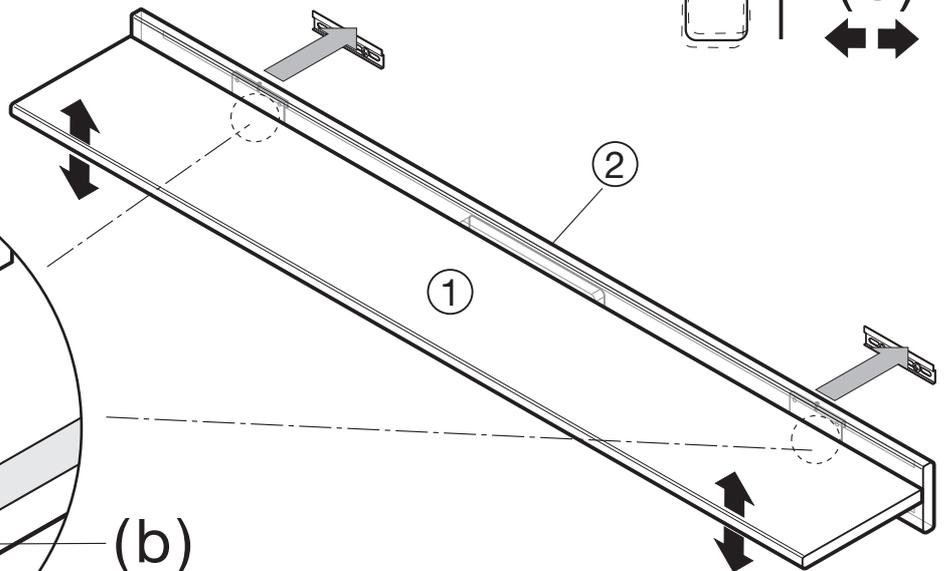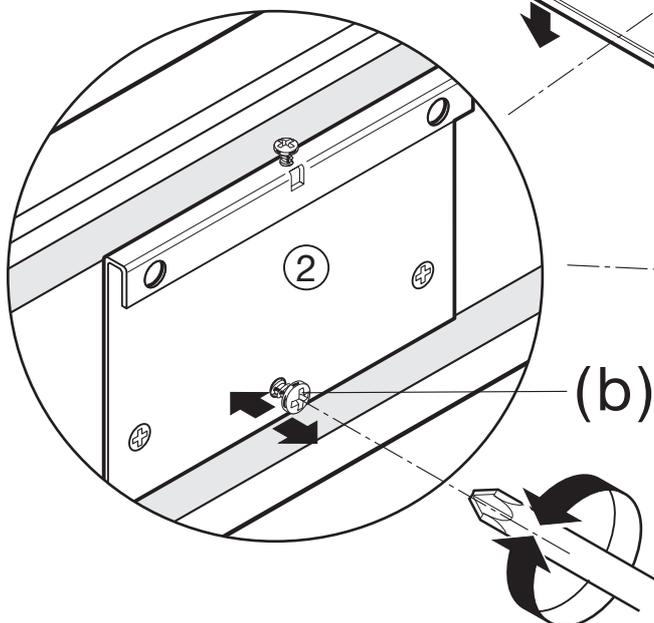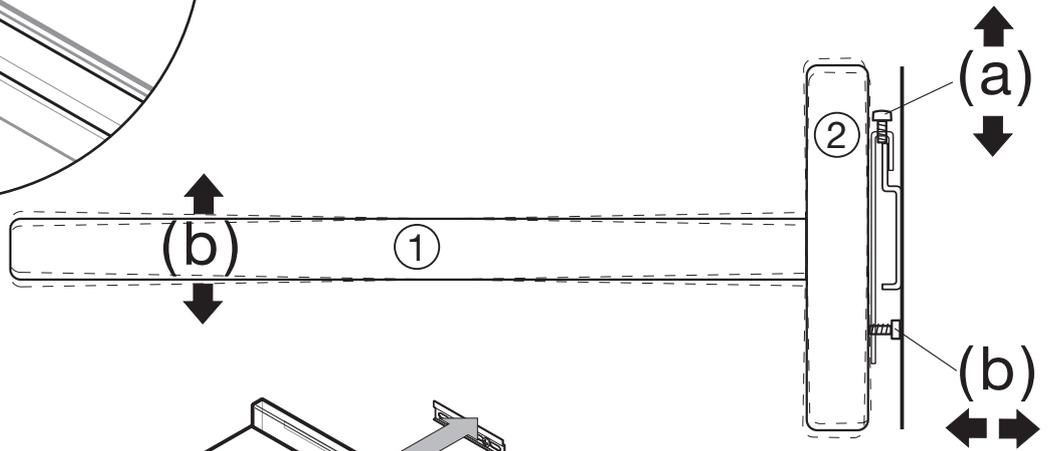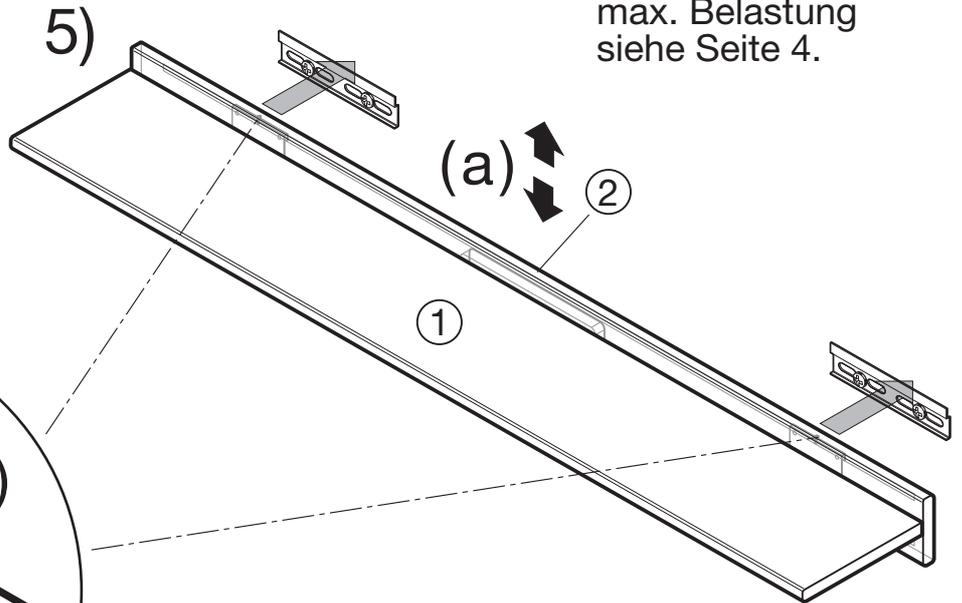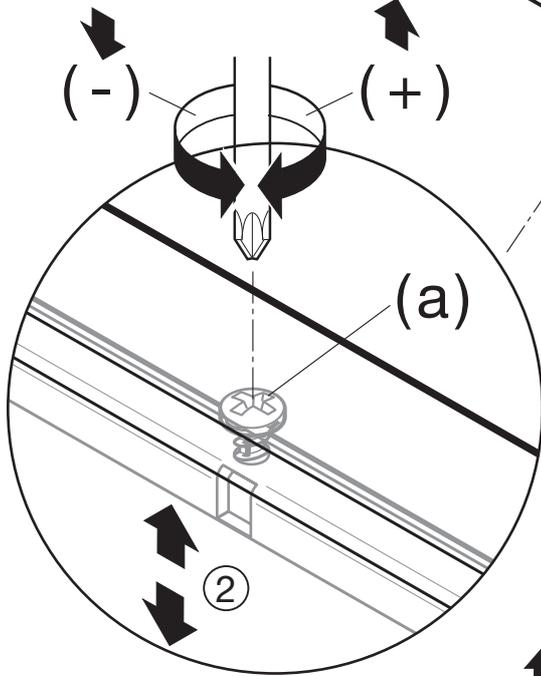


# Wandspiegel


Mauerdübel (U8)  
Ø 8mm




Schraube  
(S9)

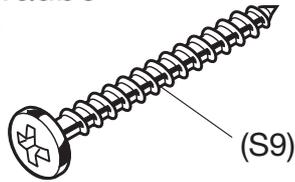


Halterung  
(vormontiert)

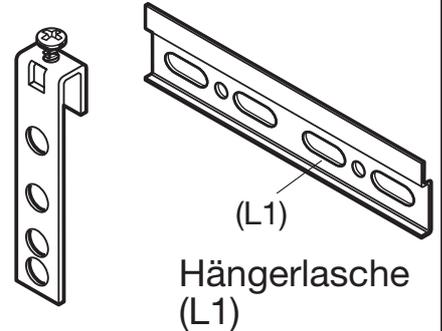

Verbindungsbolzen  
(b9)

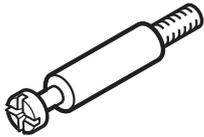

Harpunenfeder  
(HF)


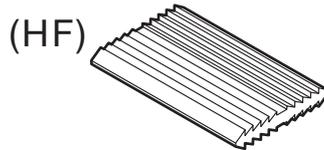


Hängerlasche  
(L1)





## **Achtung!**

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

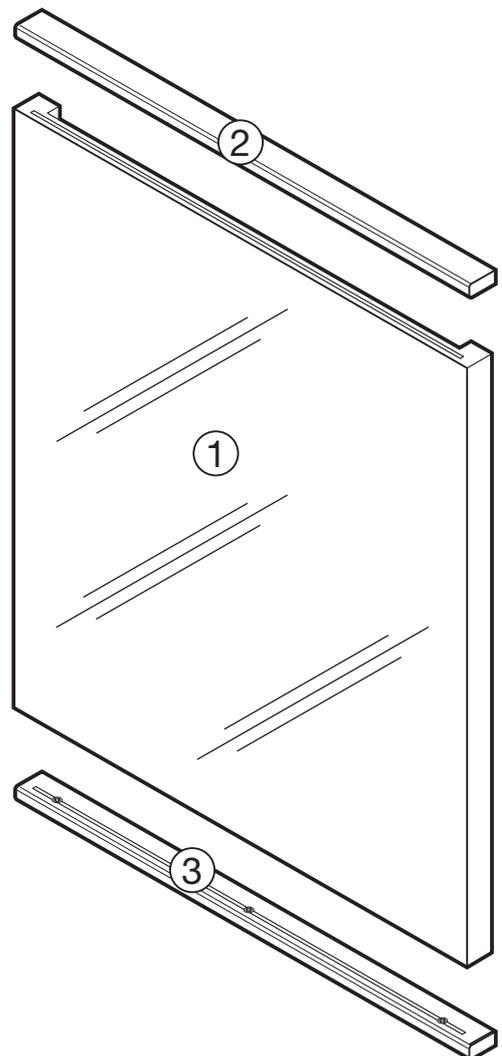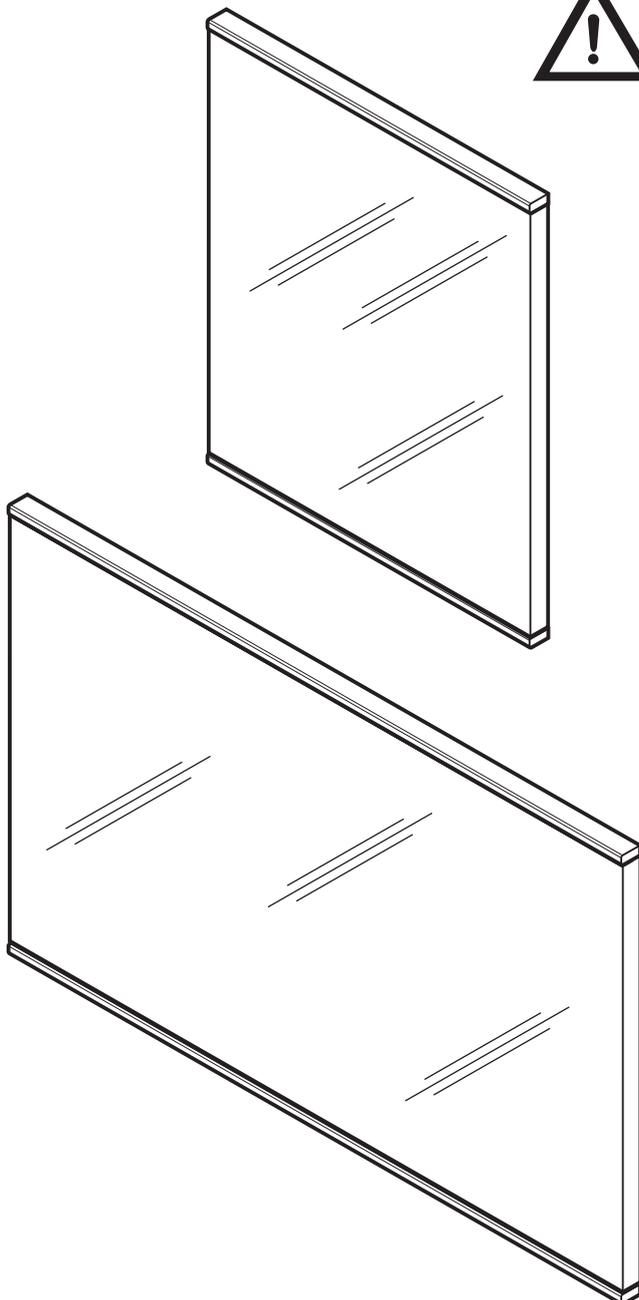


# Wandspiegel


Verbindungsbolzen  
(b9)

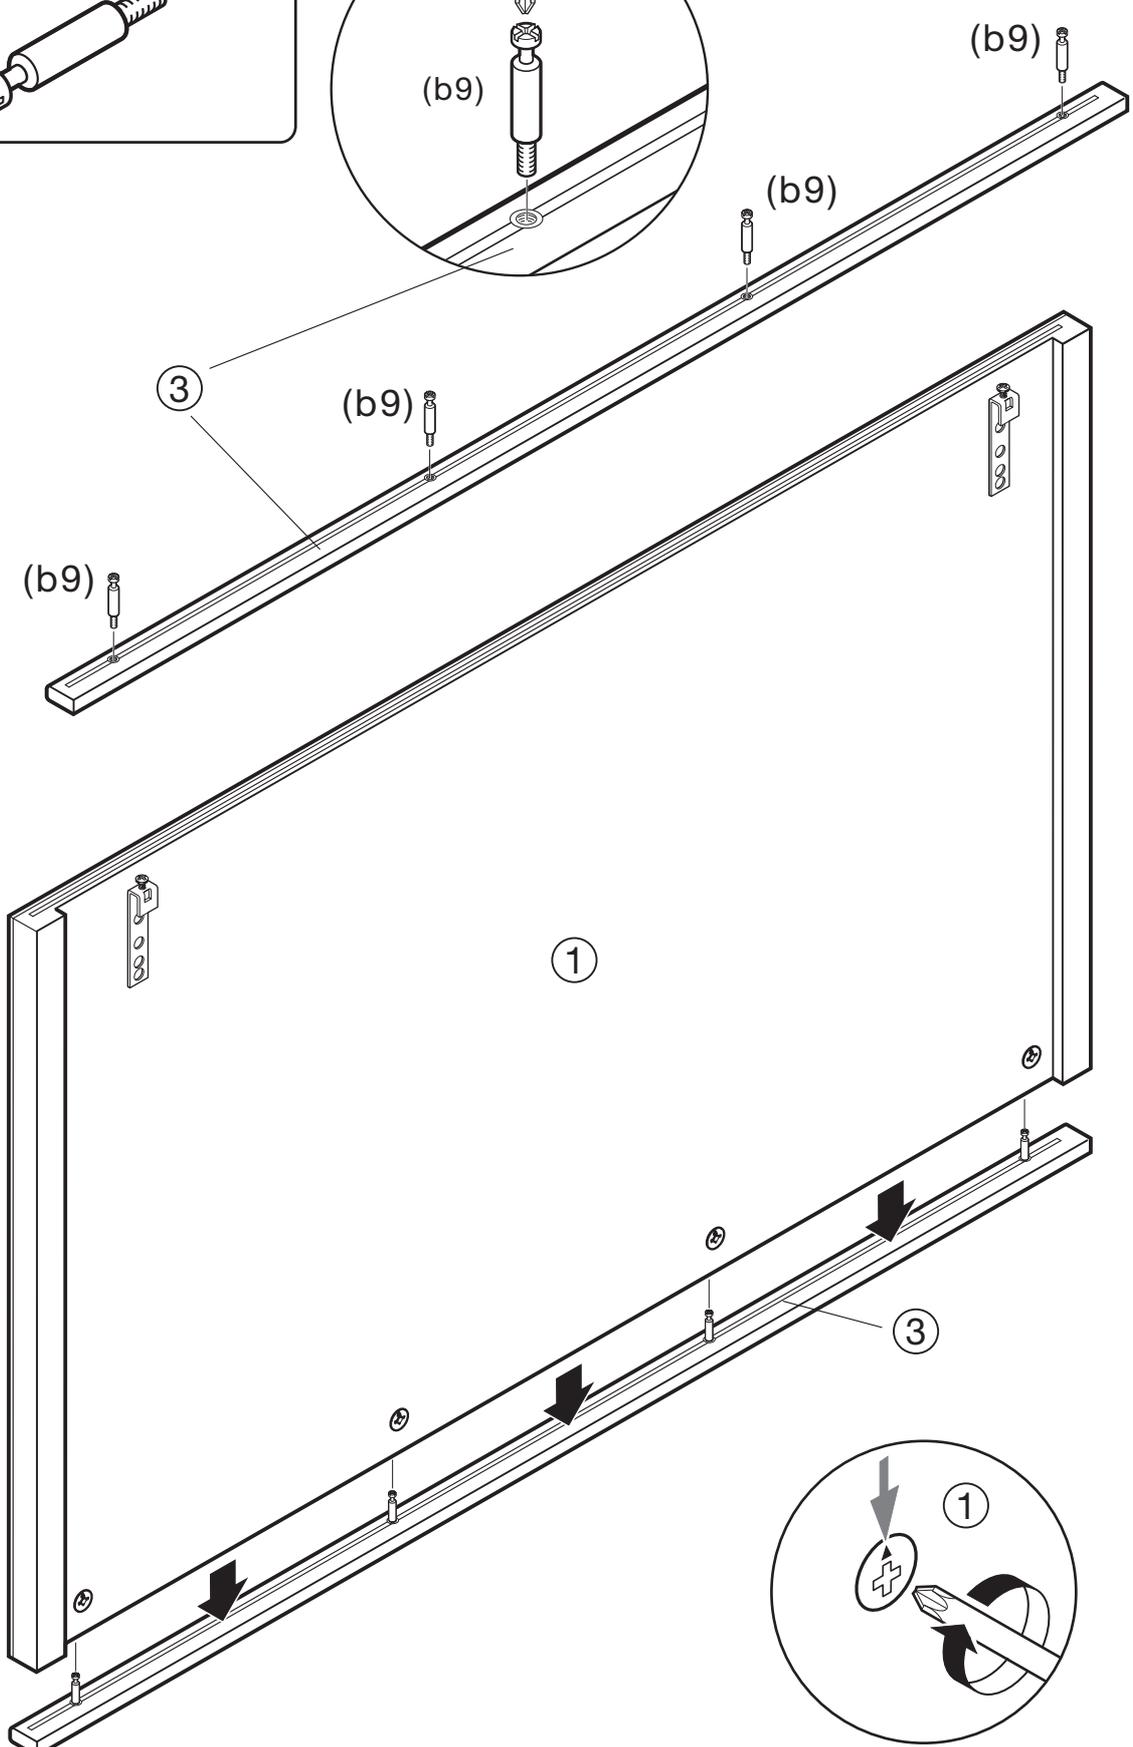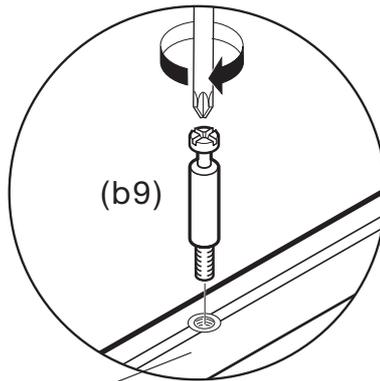

# Wandspiegel


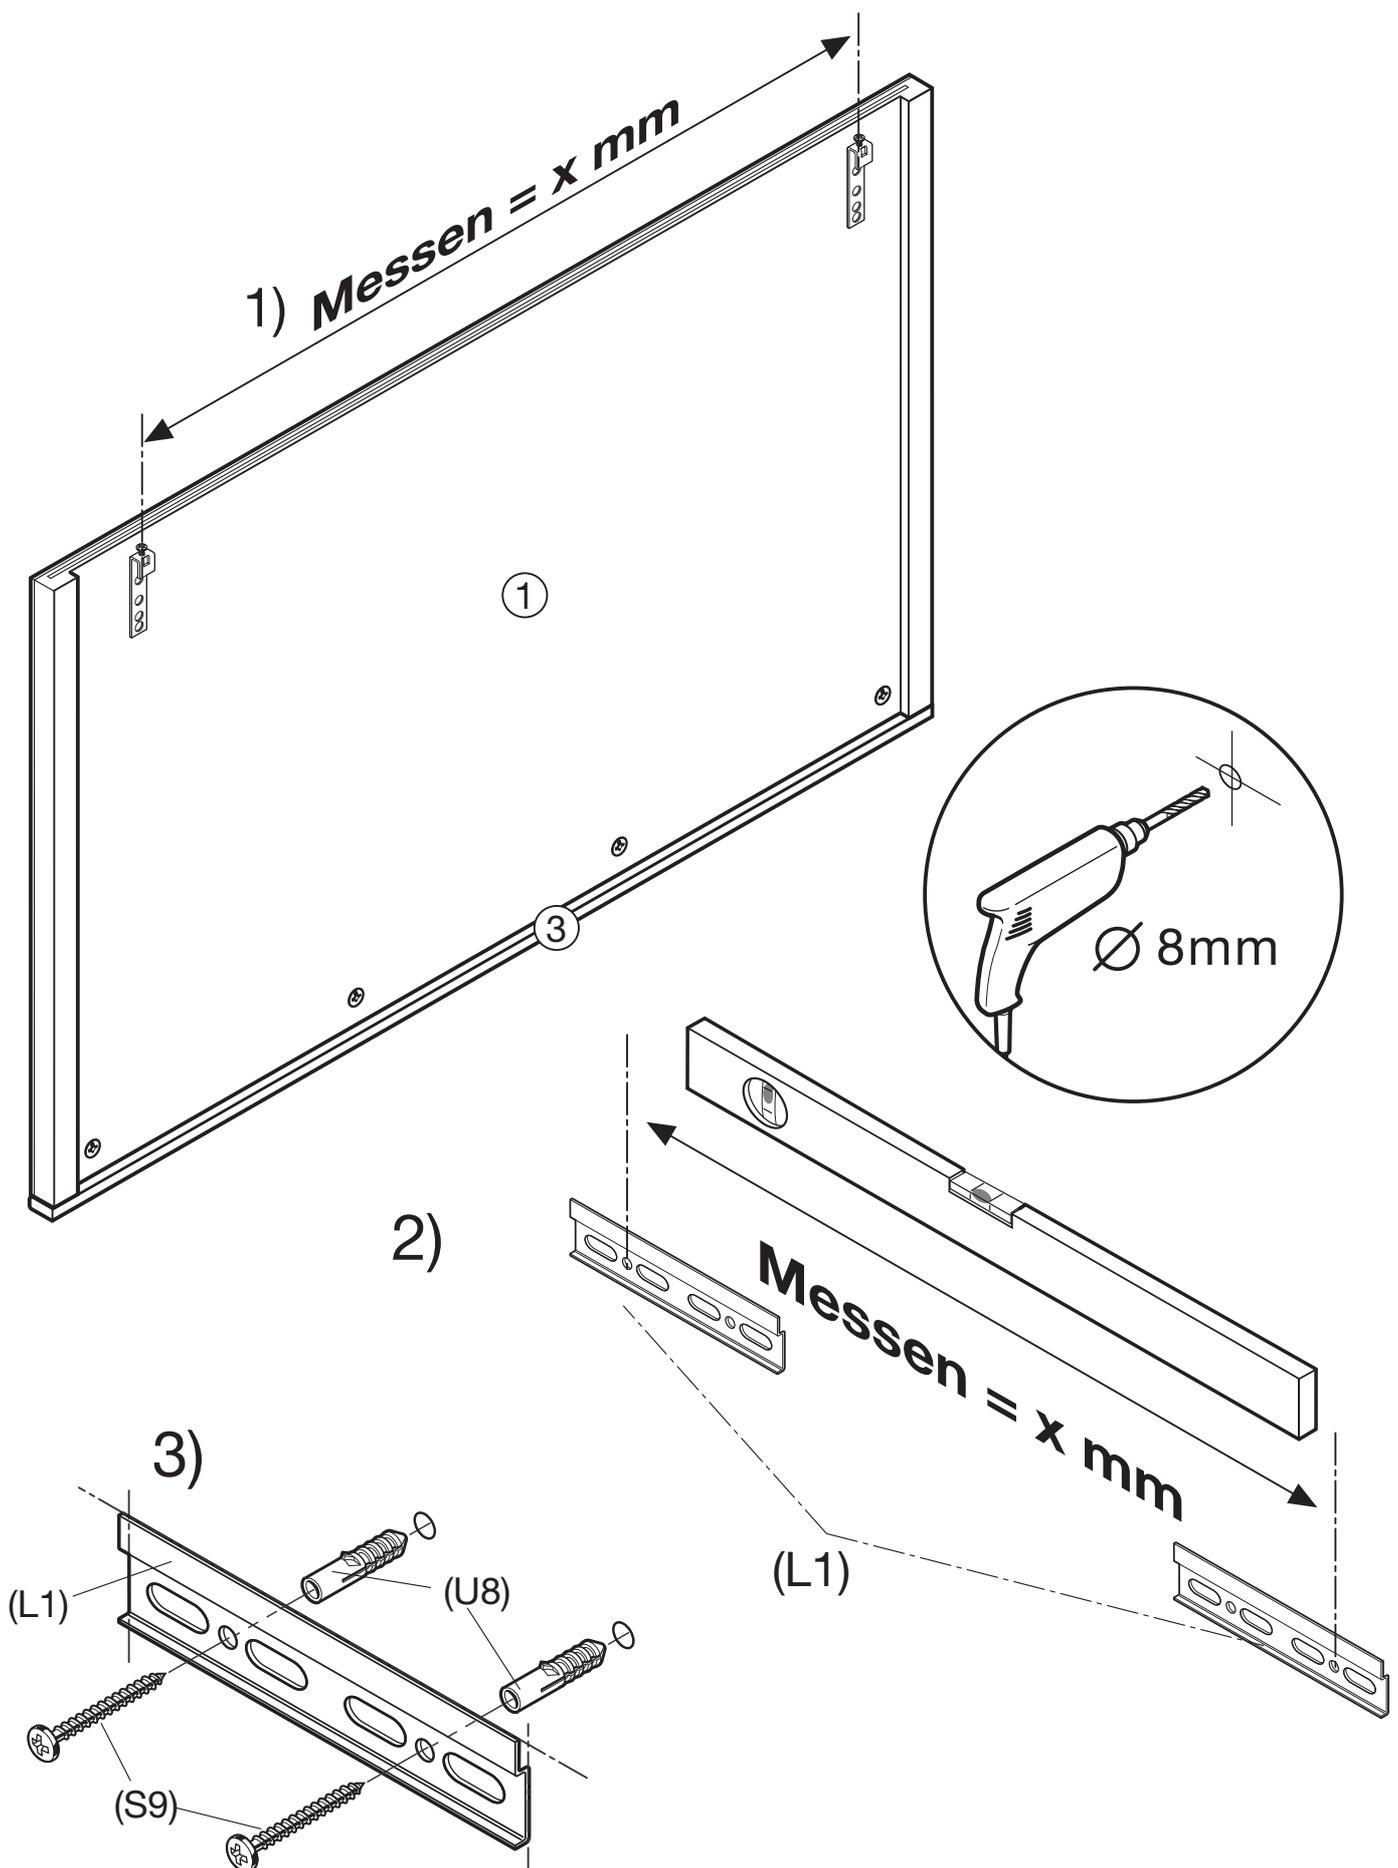


# Wandspiegel


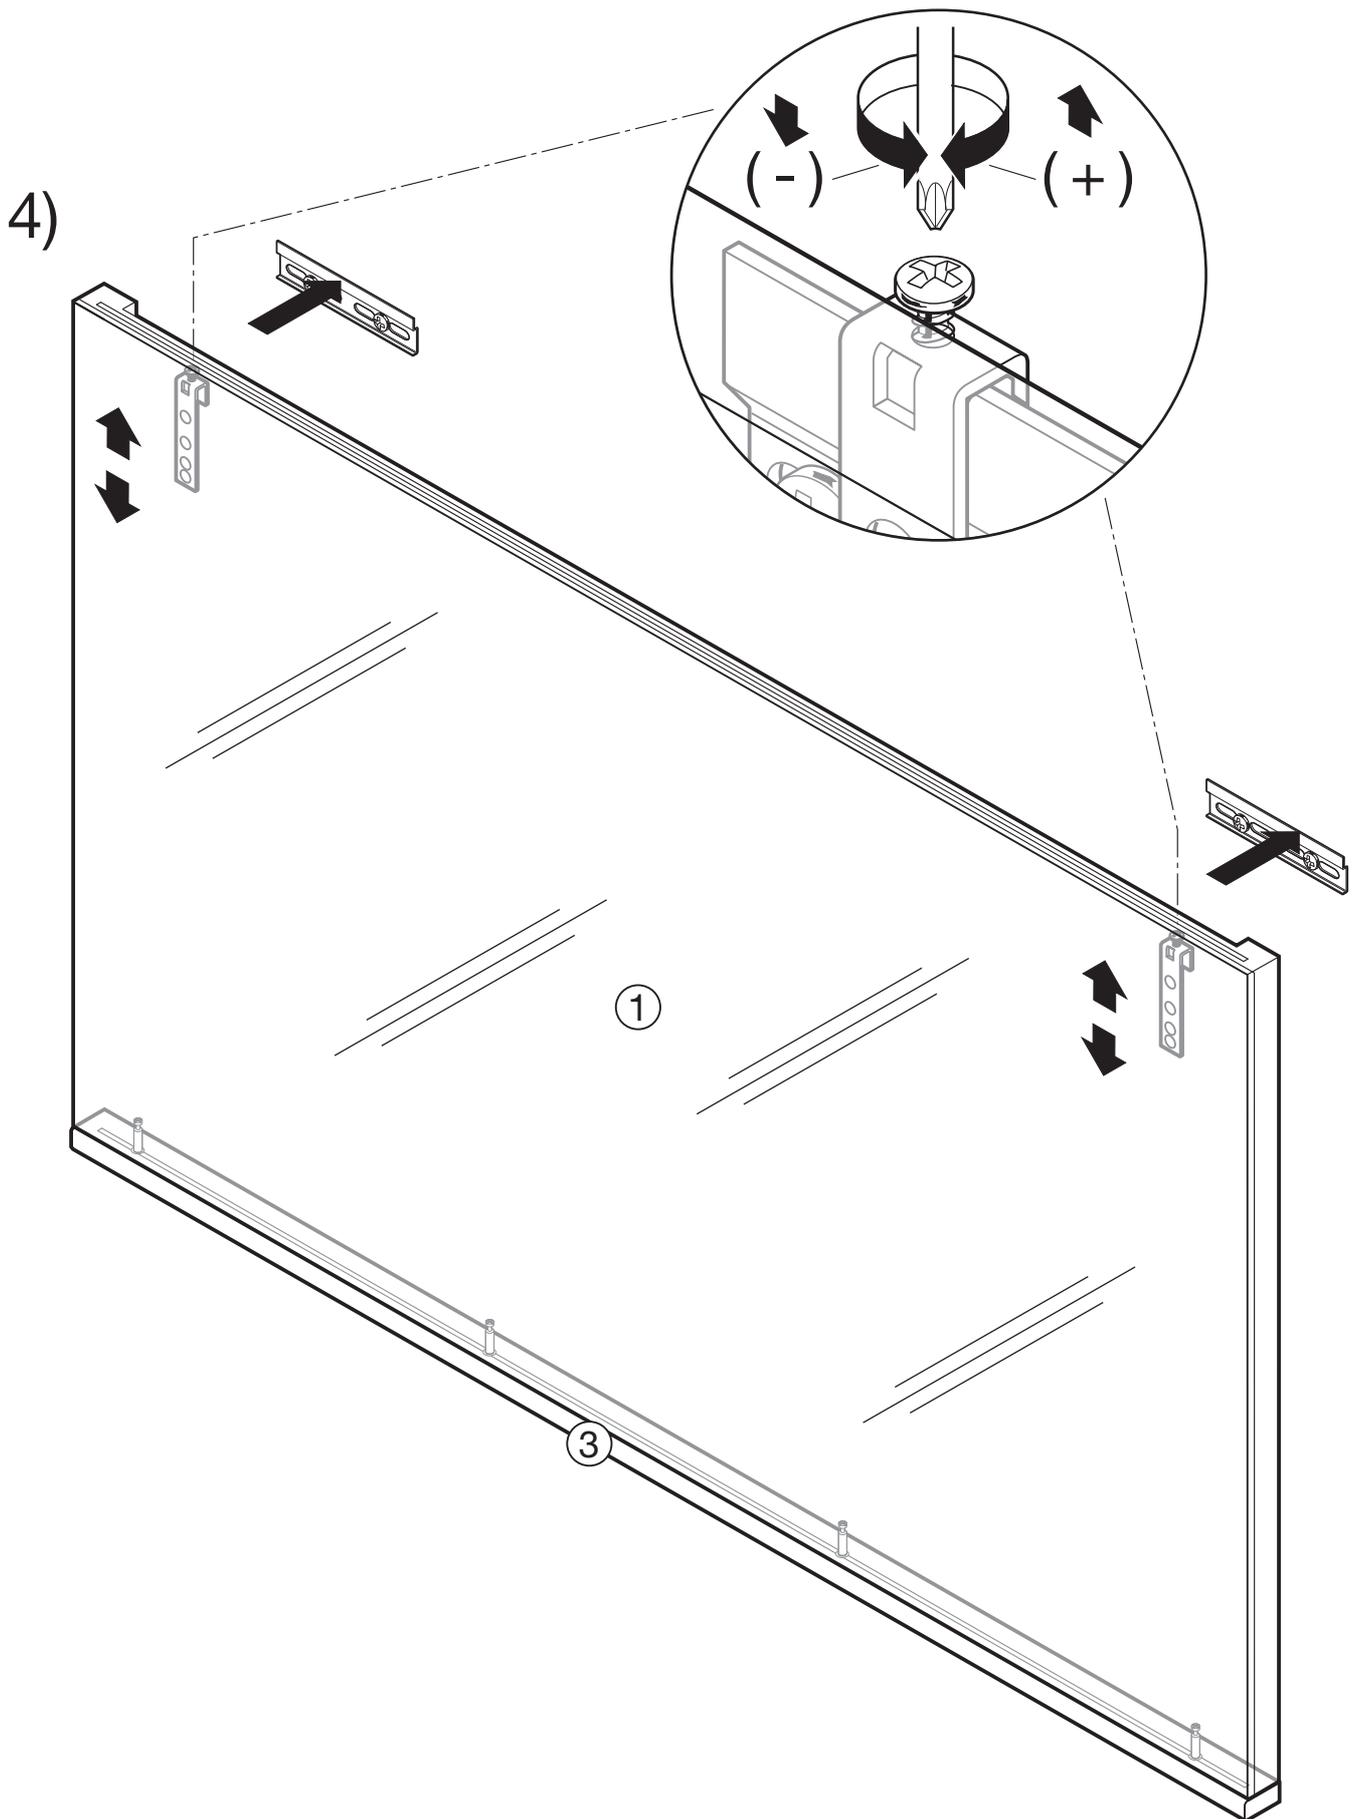


# Wandspiegel

Harpunenfeder (HF)

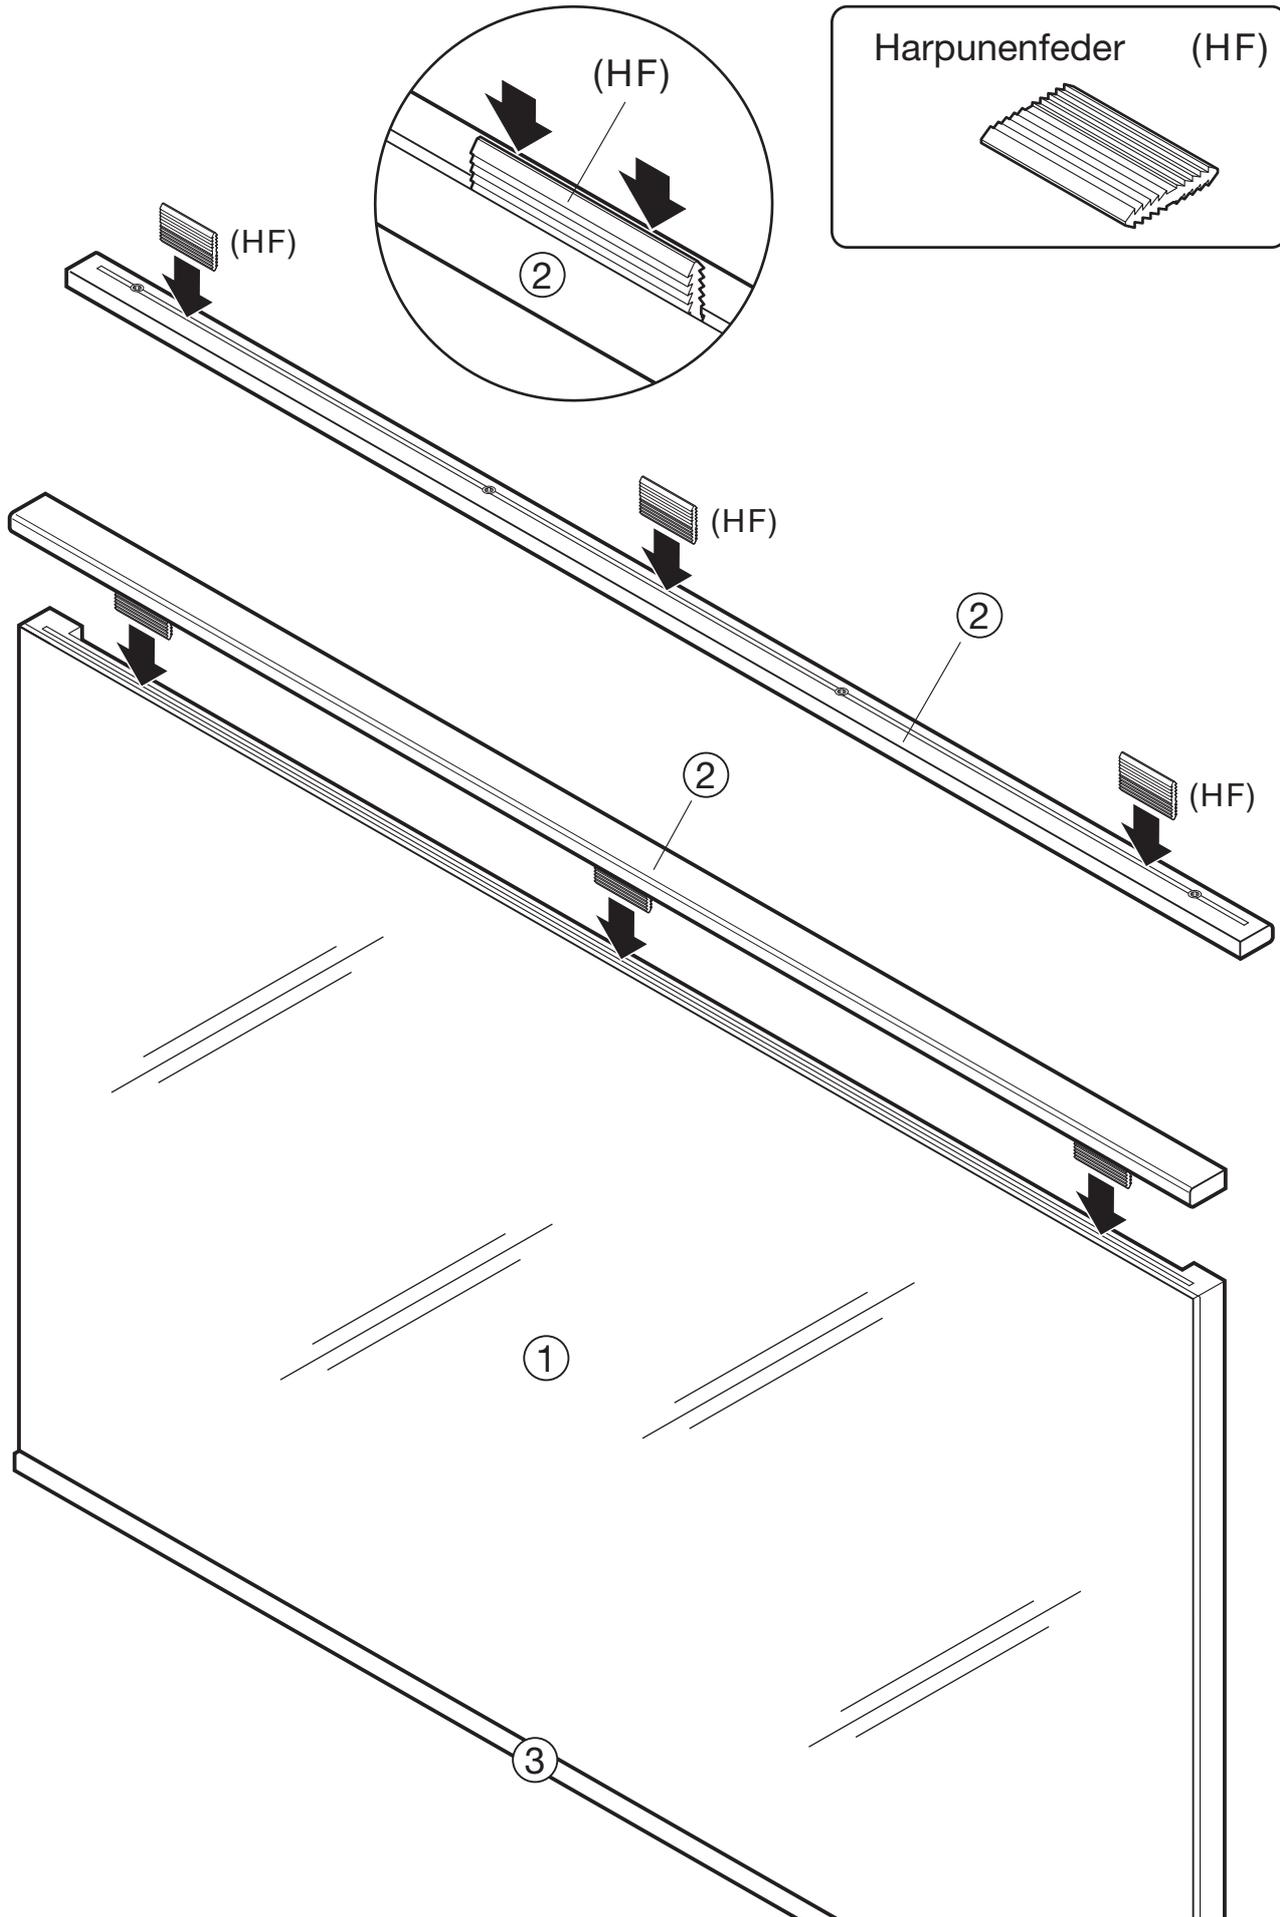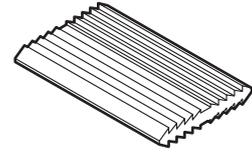


# Schubkasten Höhenverstellung

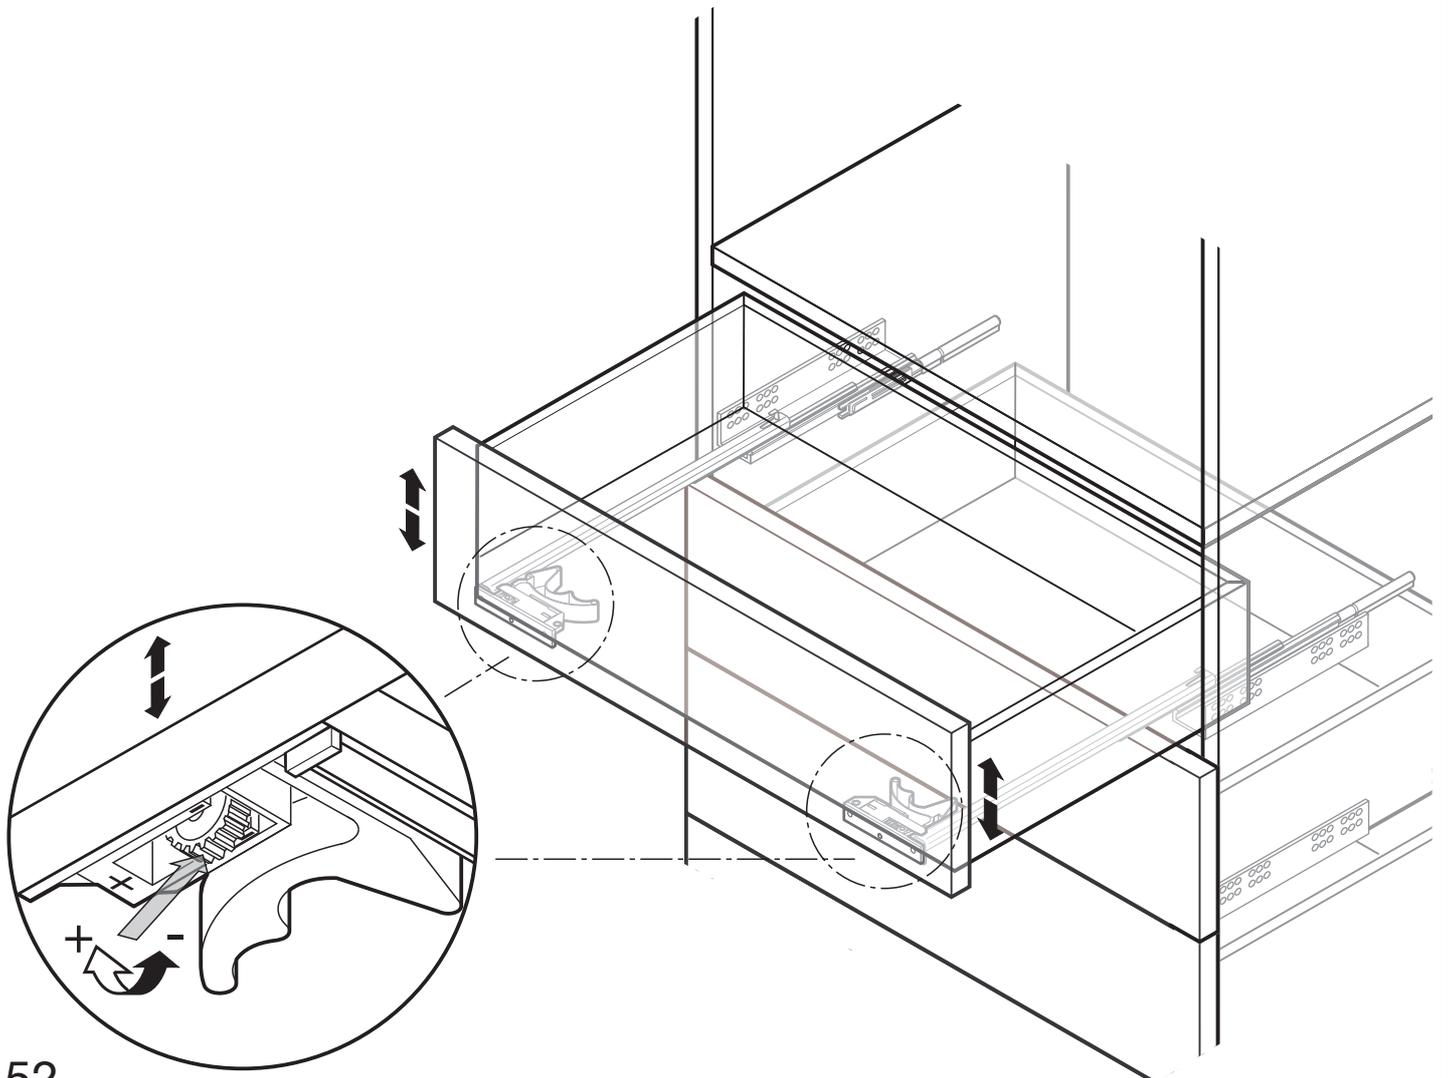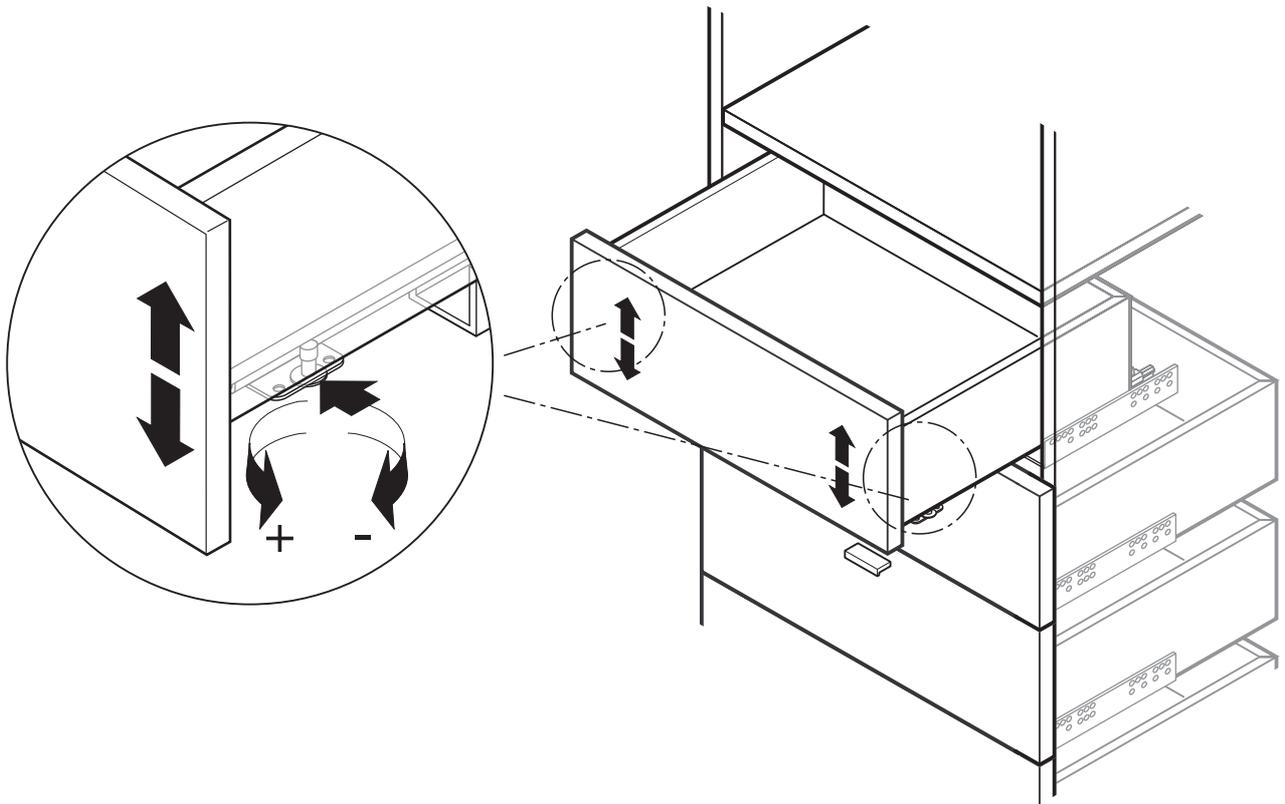

# Türen ausrichten / Scharniereinstellung


Abbildung

- a) Tiefeneinstellung
- b) Höheneinstellung
- c) Seiteneinstellung





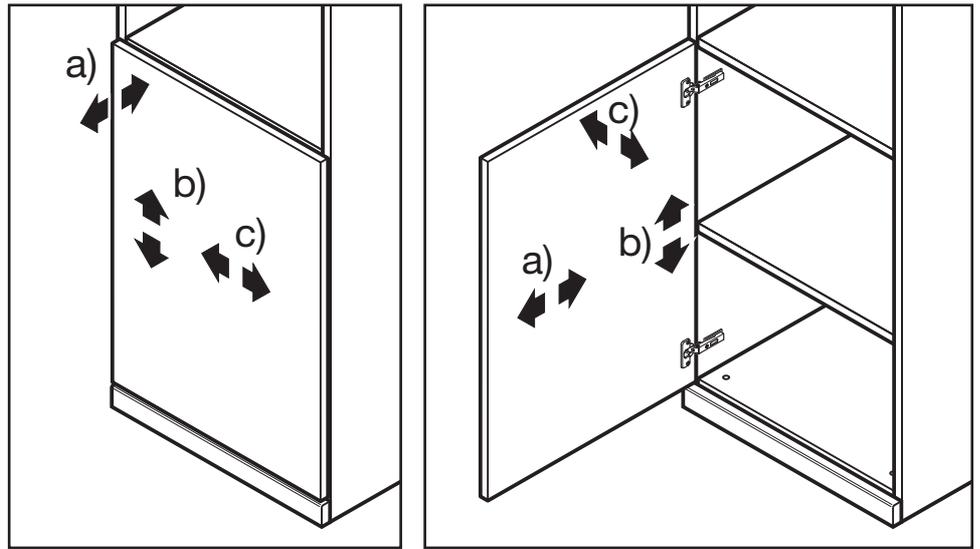


Abbildung

- d) und e) Türenausbau
- f) und g) Türeneinbau

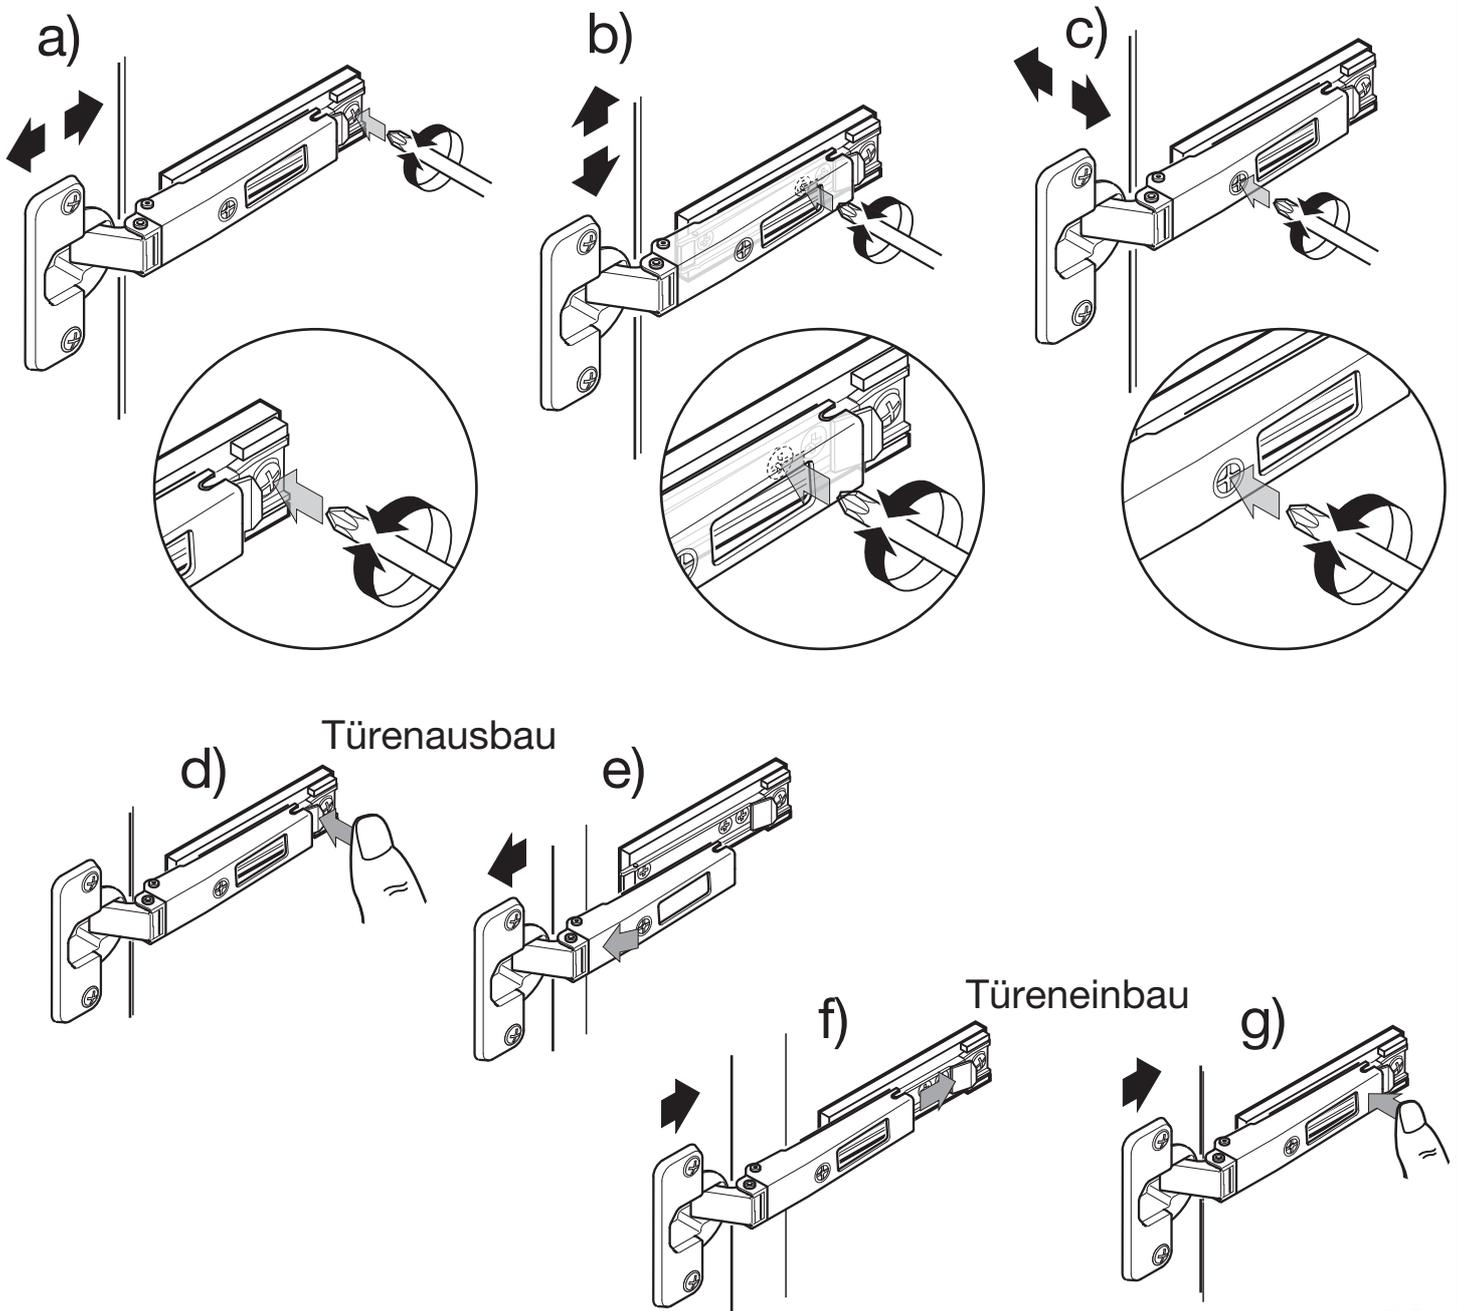



# Auswerfereinstellung bei Fronten

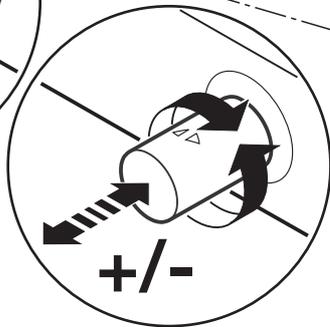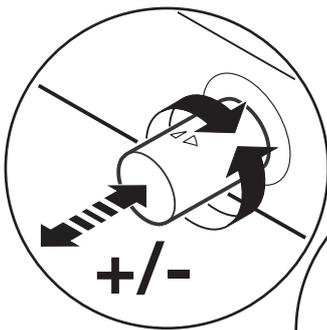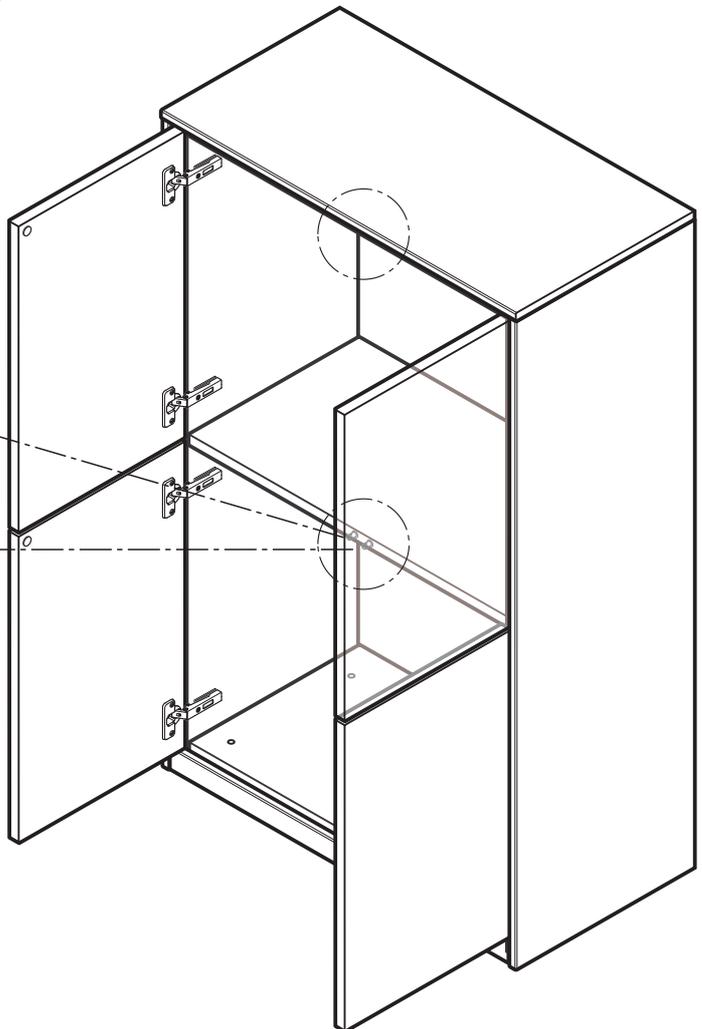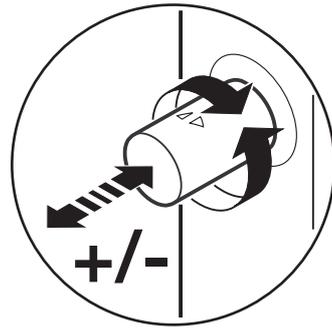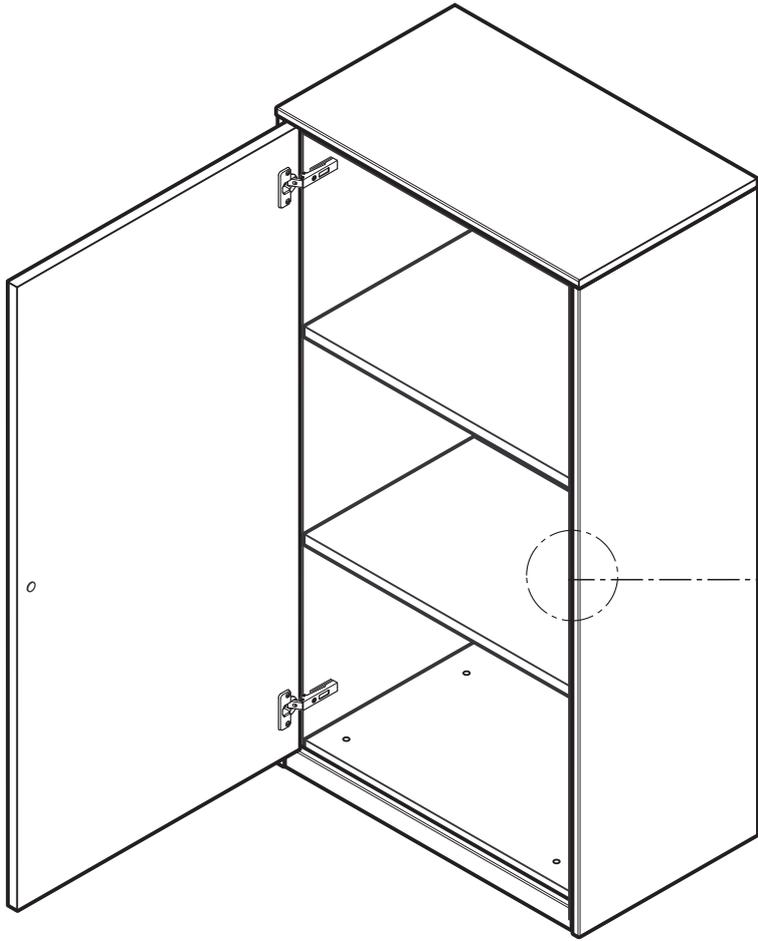

## Wangensystem

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.


Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.

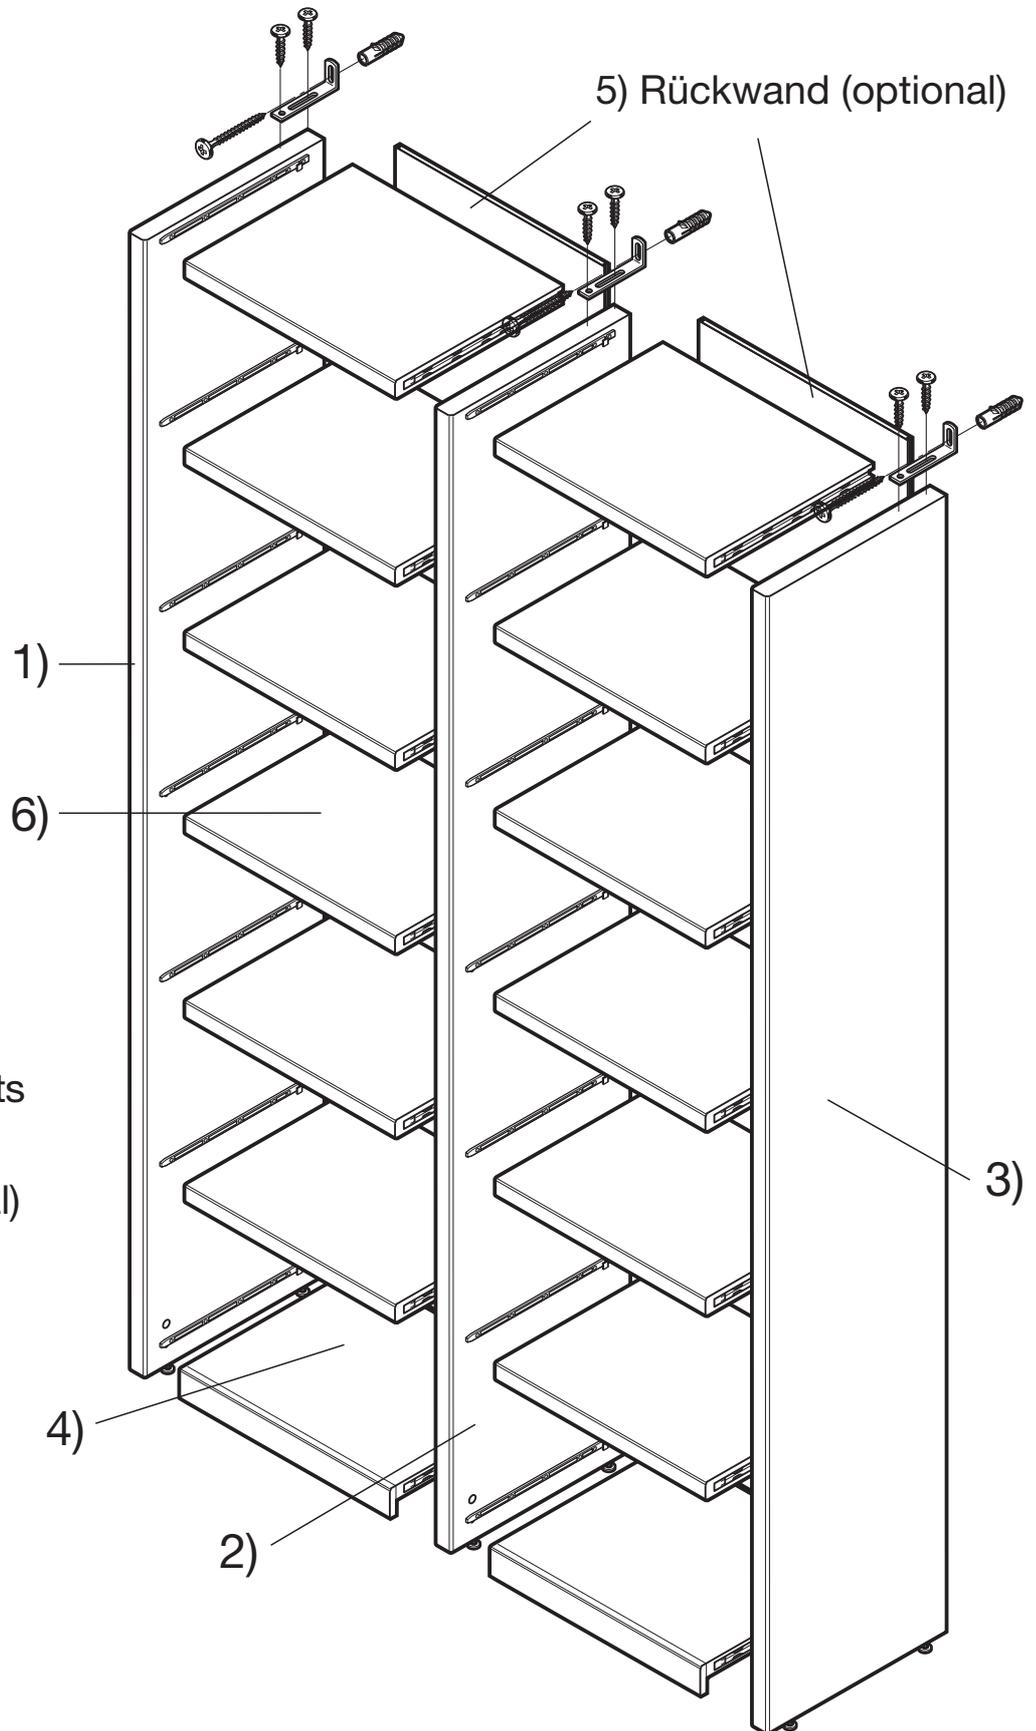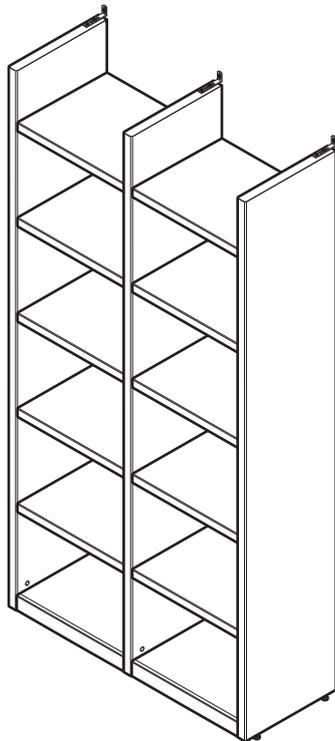

- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts
- 4) Sockelboden
- 5) Rückwand (optional)
- 6) Böden

## Wangensystem mit Deckenspanner

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.


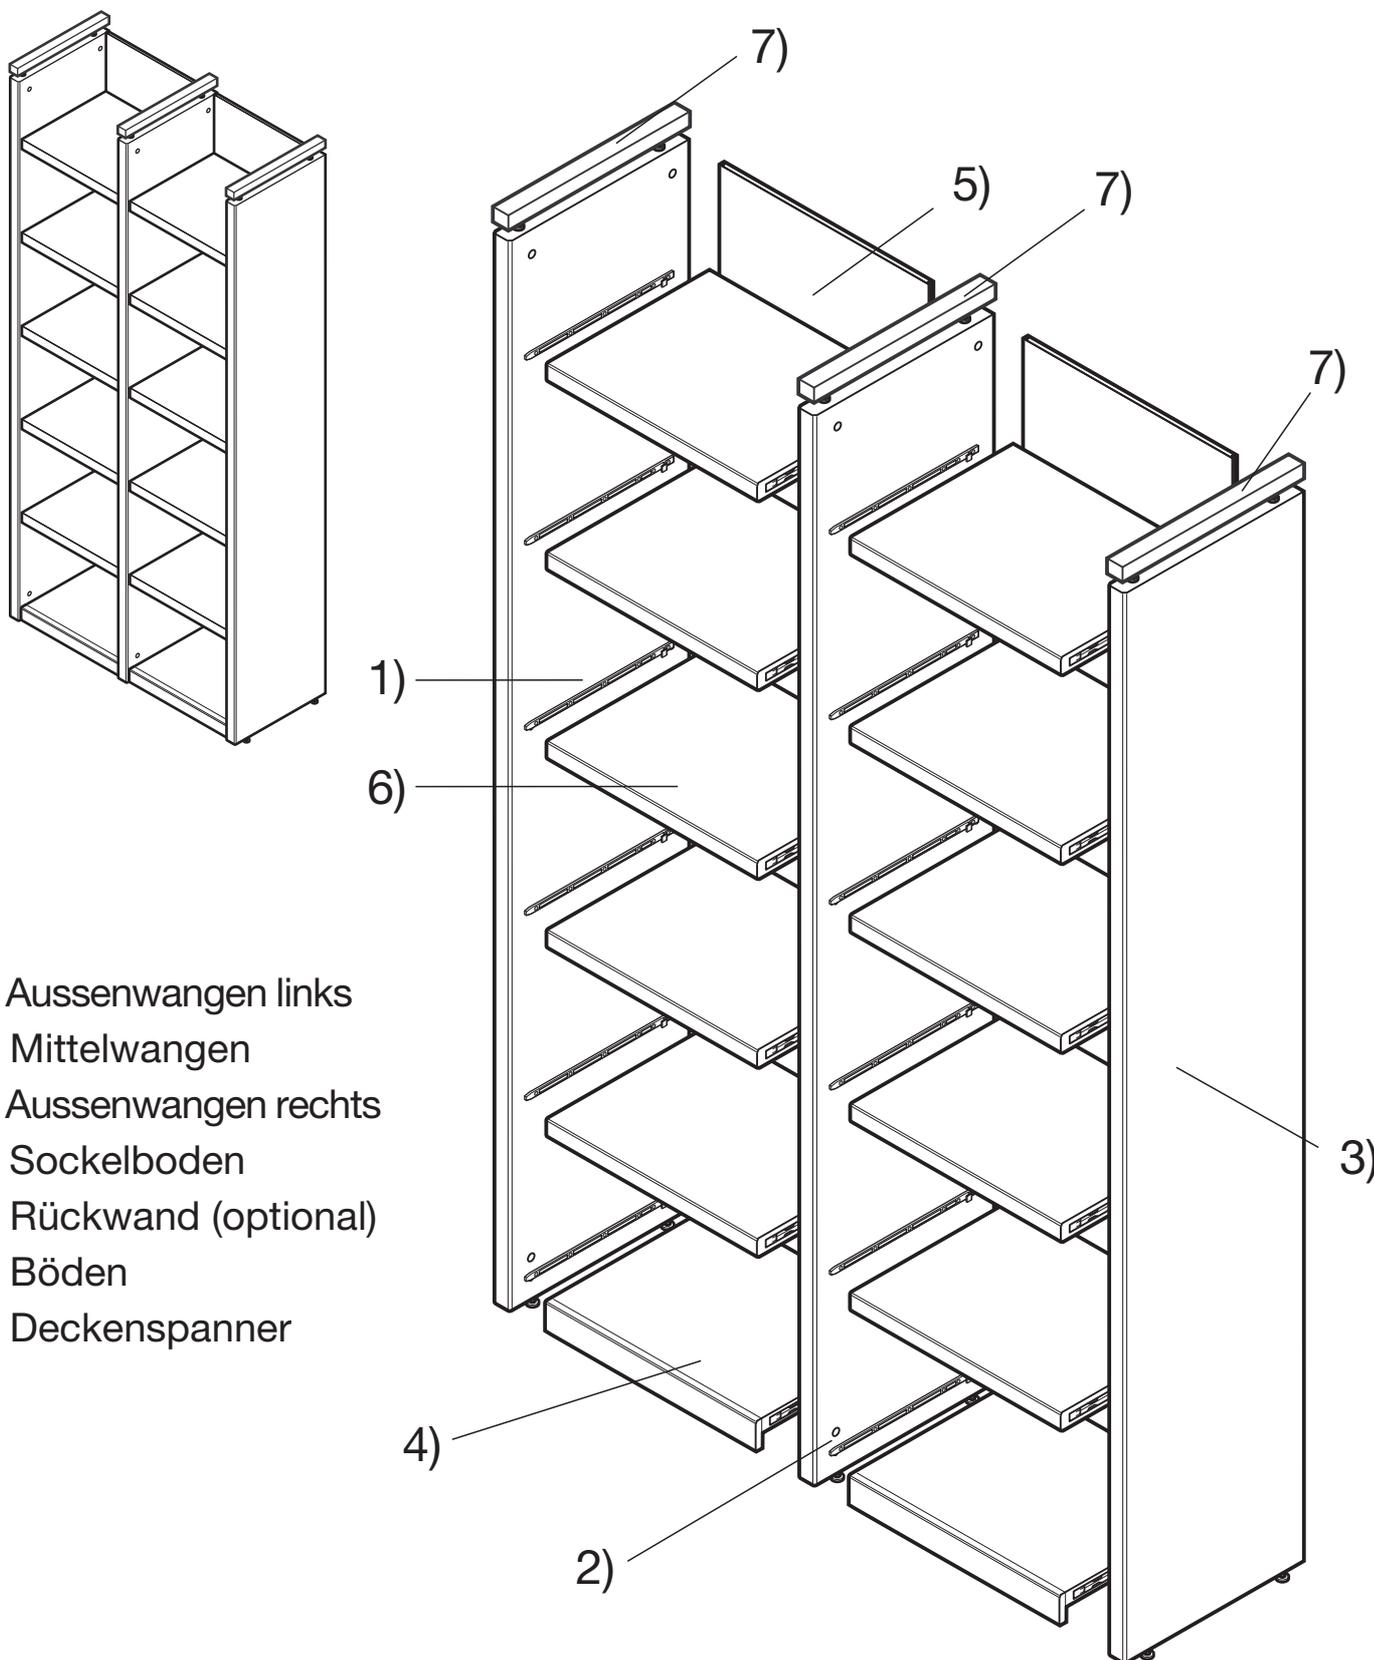


- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts
- 4) Sockelboden
- 5) Rückwand (optional)
- 6) Böden
- 7) Deckenspanner

## Wangensystem mit Abdeckblatt

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.

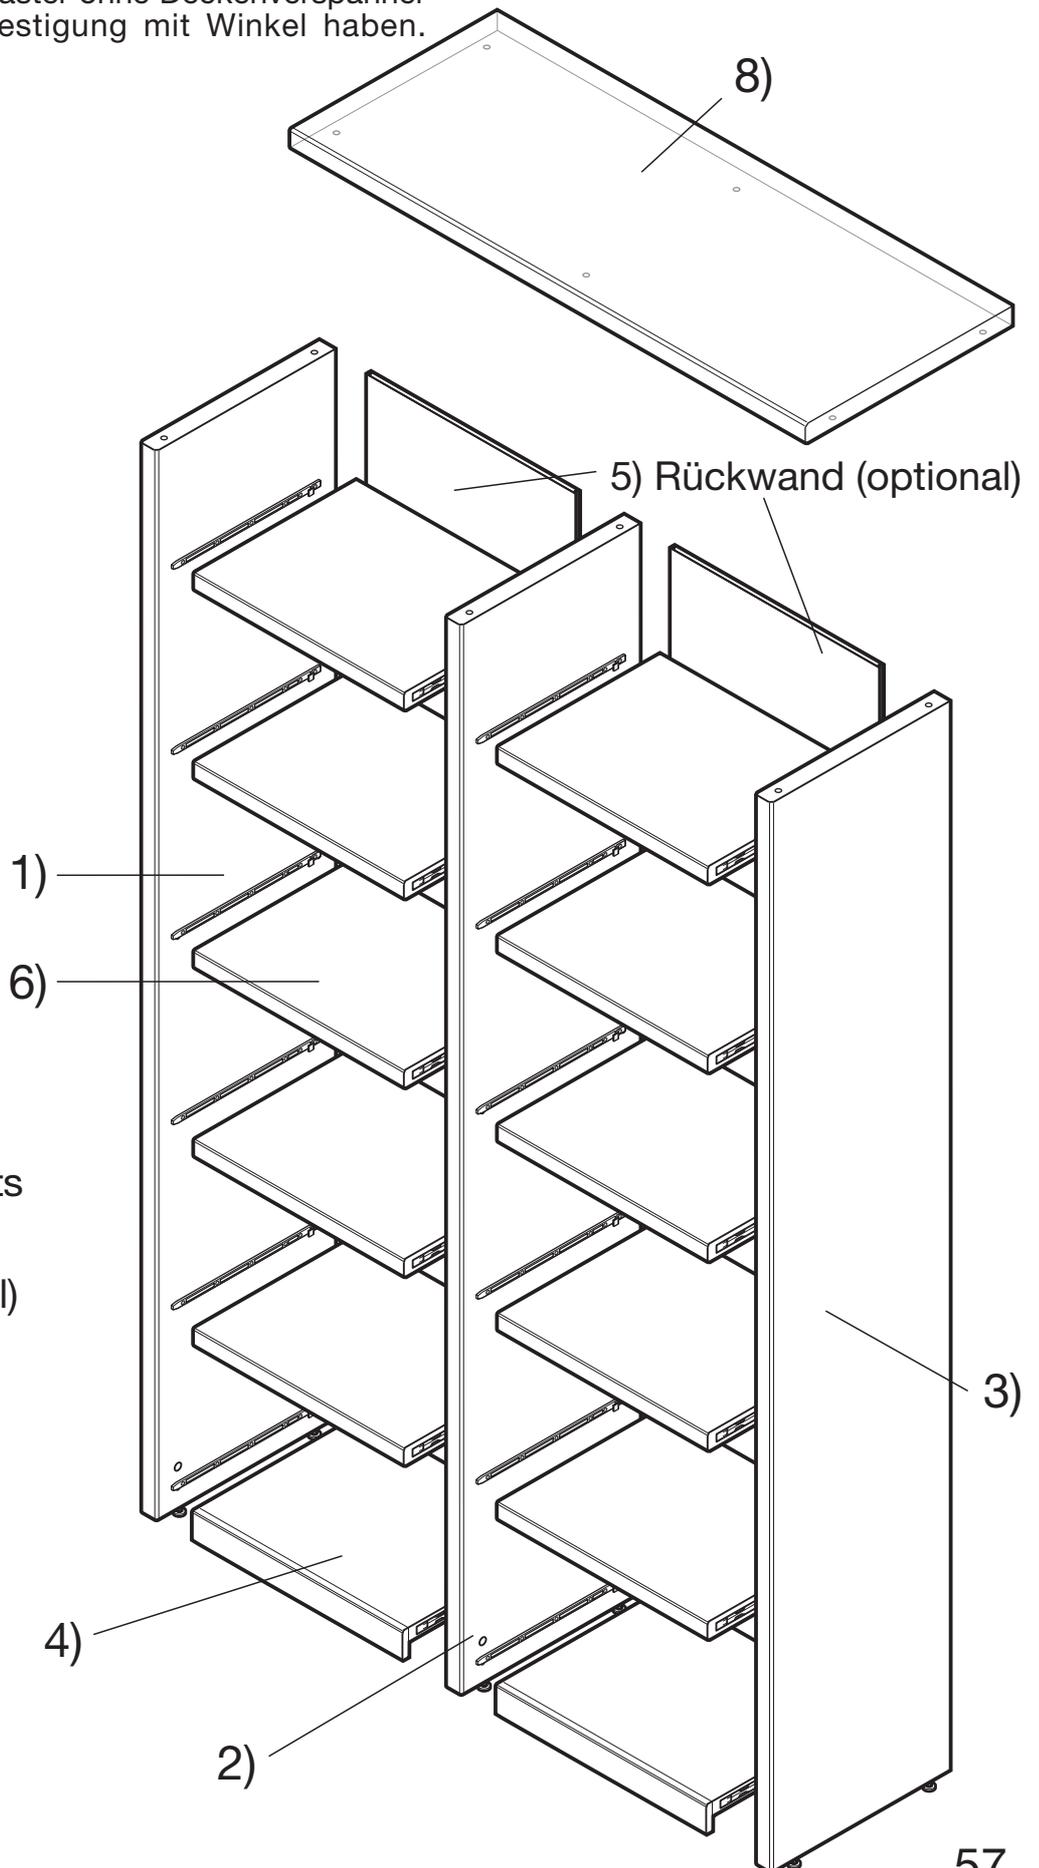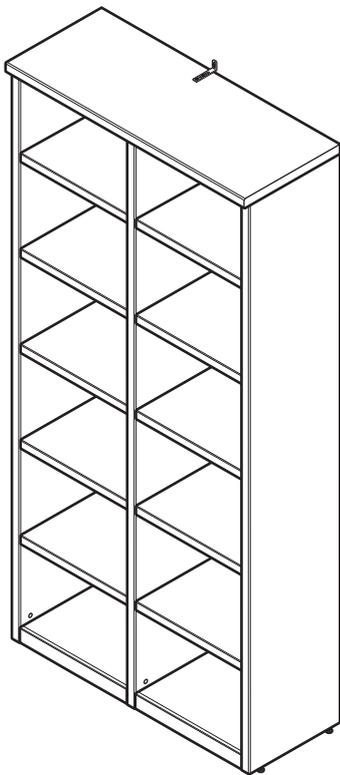

- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts
- 4) Sockelboden
- 5) Rückwand (optional)
- 6) Böden
- 8) Abdeckblatt


# Beschlagmontage Wangensystem

## Rückwandhalter


**NUR** bei Wangensystem mit Rückwand.

## Holzdübel (hd)


**NUR** bei Wangensystem mit Abdeckblatt.

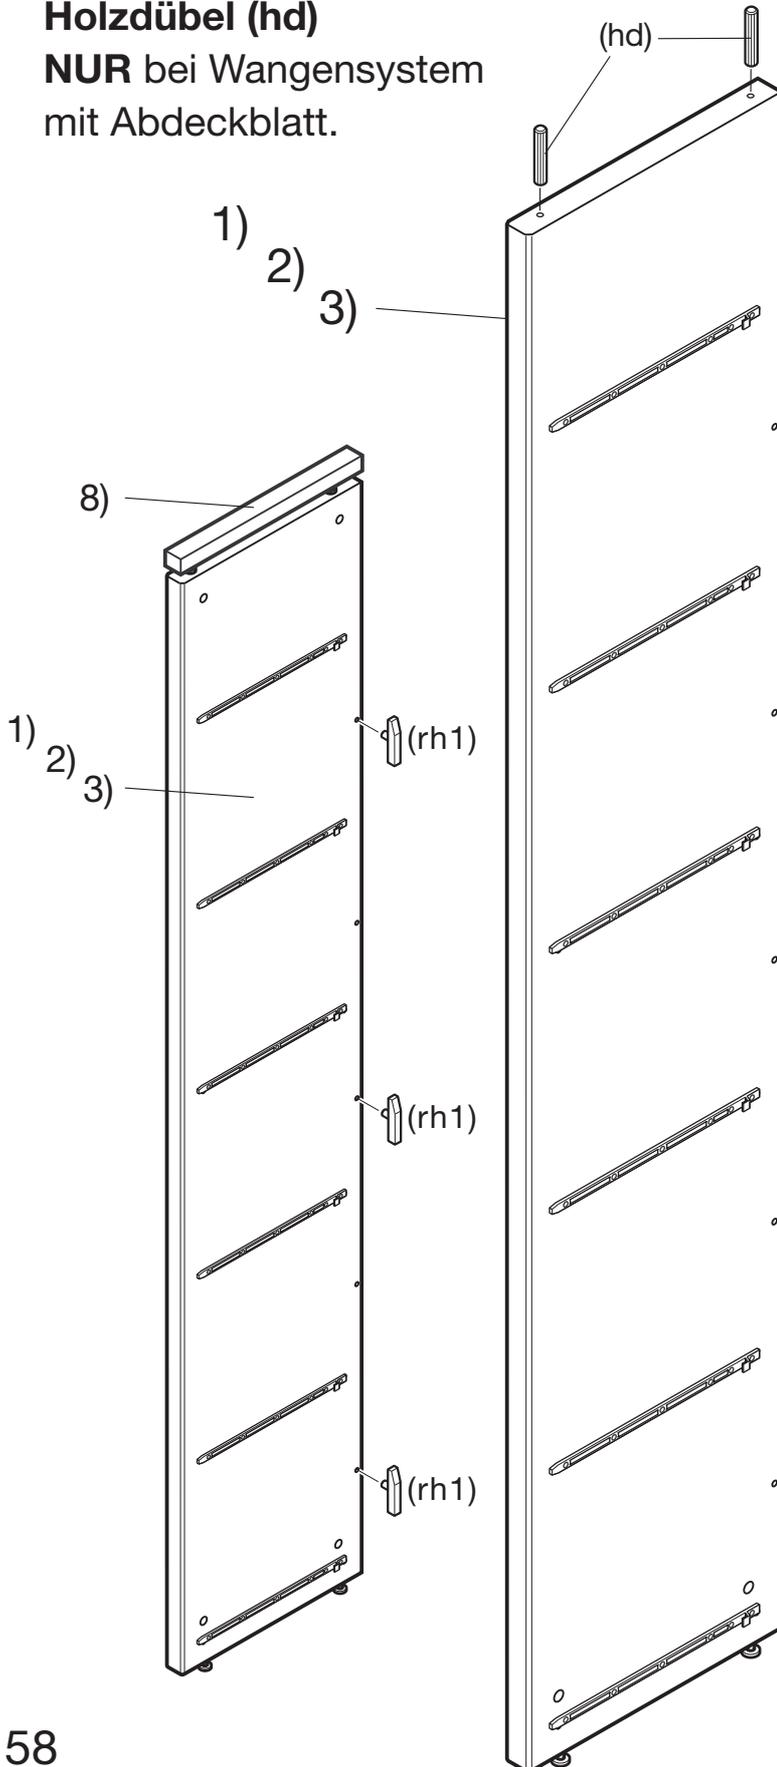

Rückwandhalter (rh1)

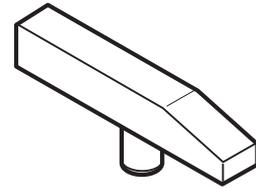


Holzdübel (hd)

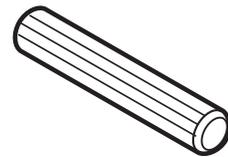

- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts

Rückwandhalter

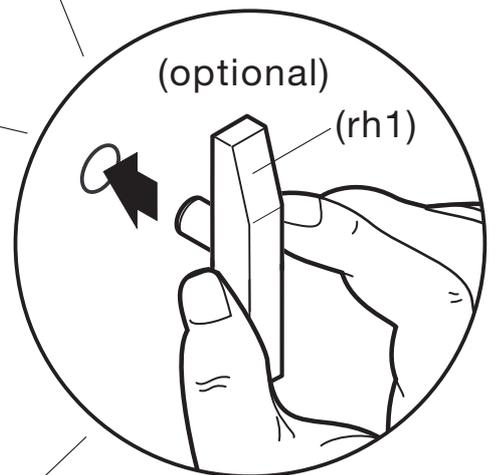


# Wangensystem Höhen- und Deckenspanner

**NUR** bei Wangensystem mit Deckenspanner.

1) Aussenwangen links

7) Deckenspanner

1)

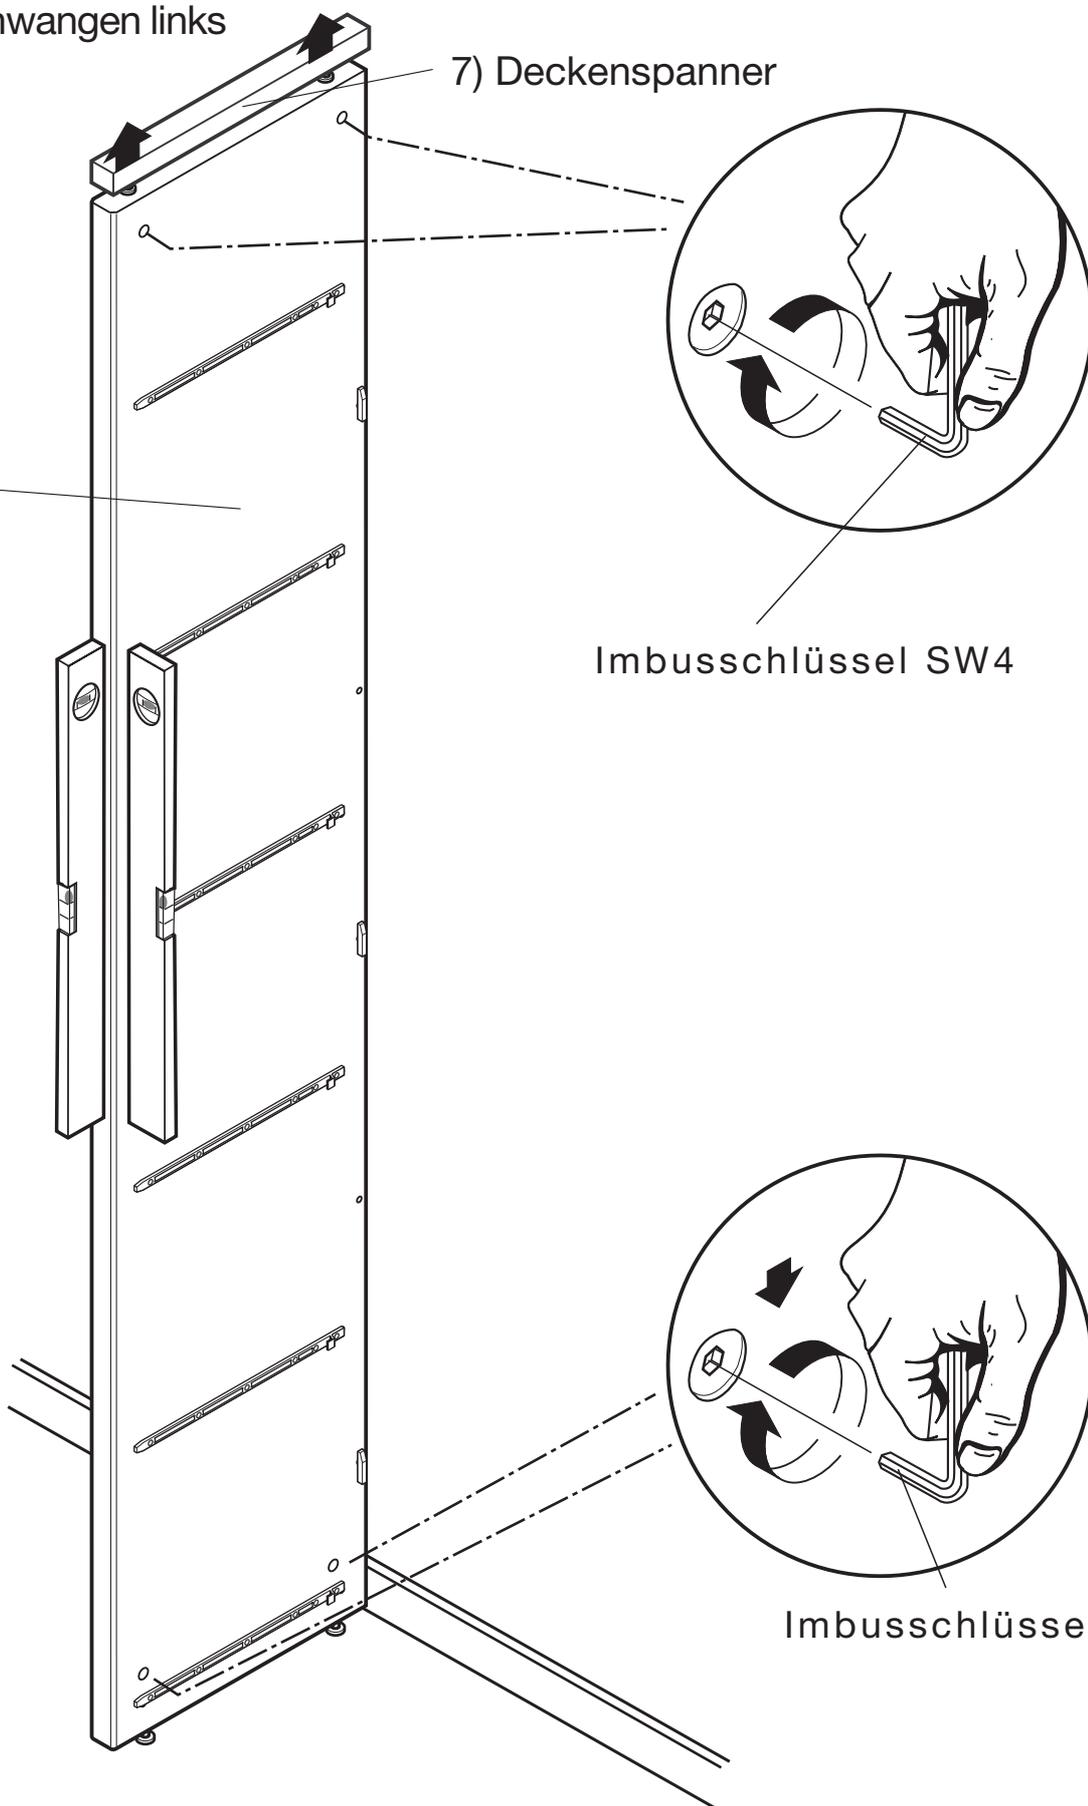


Imbusschlüssel SW4


Imbusschlüssel SW4

# Aufbau Wangensystem


**NUR** bei Wangensystem mit Rückwand.

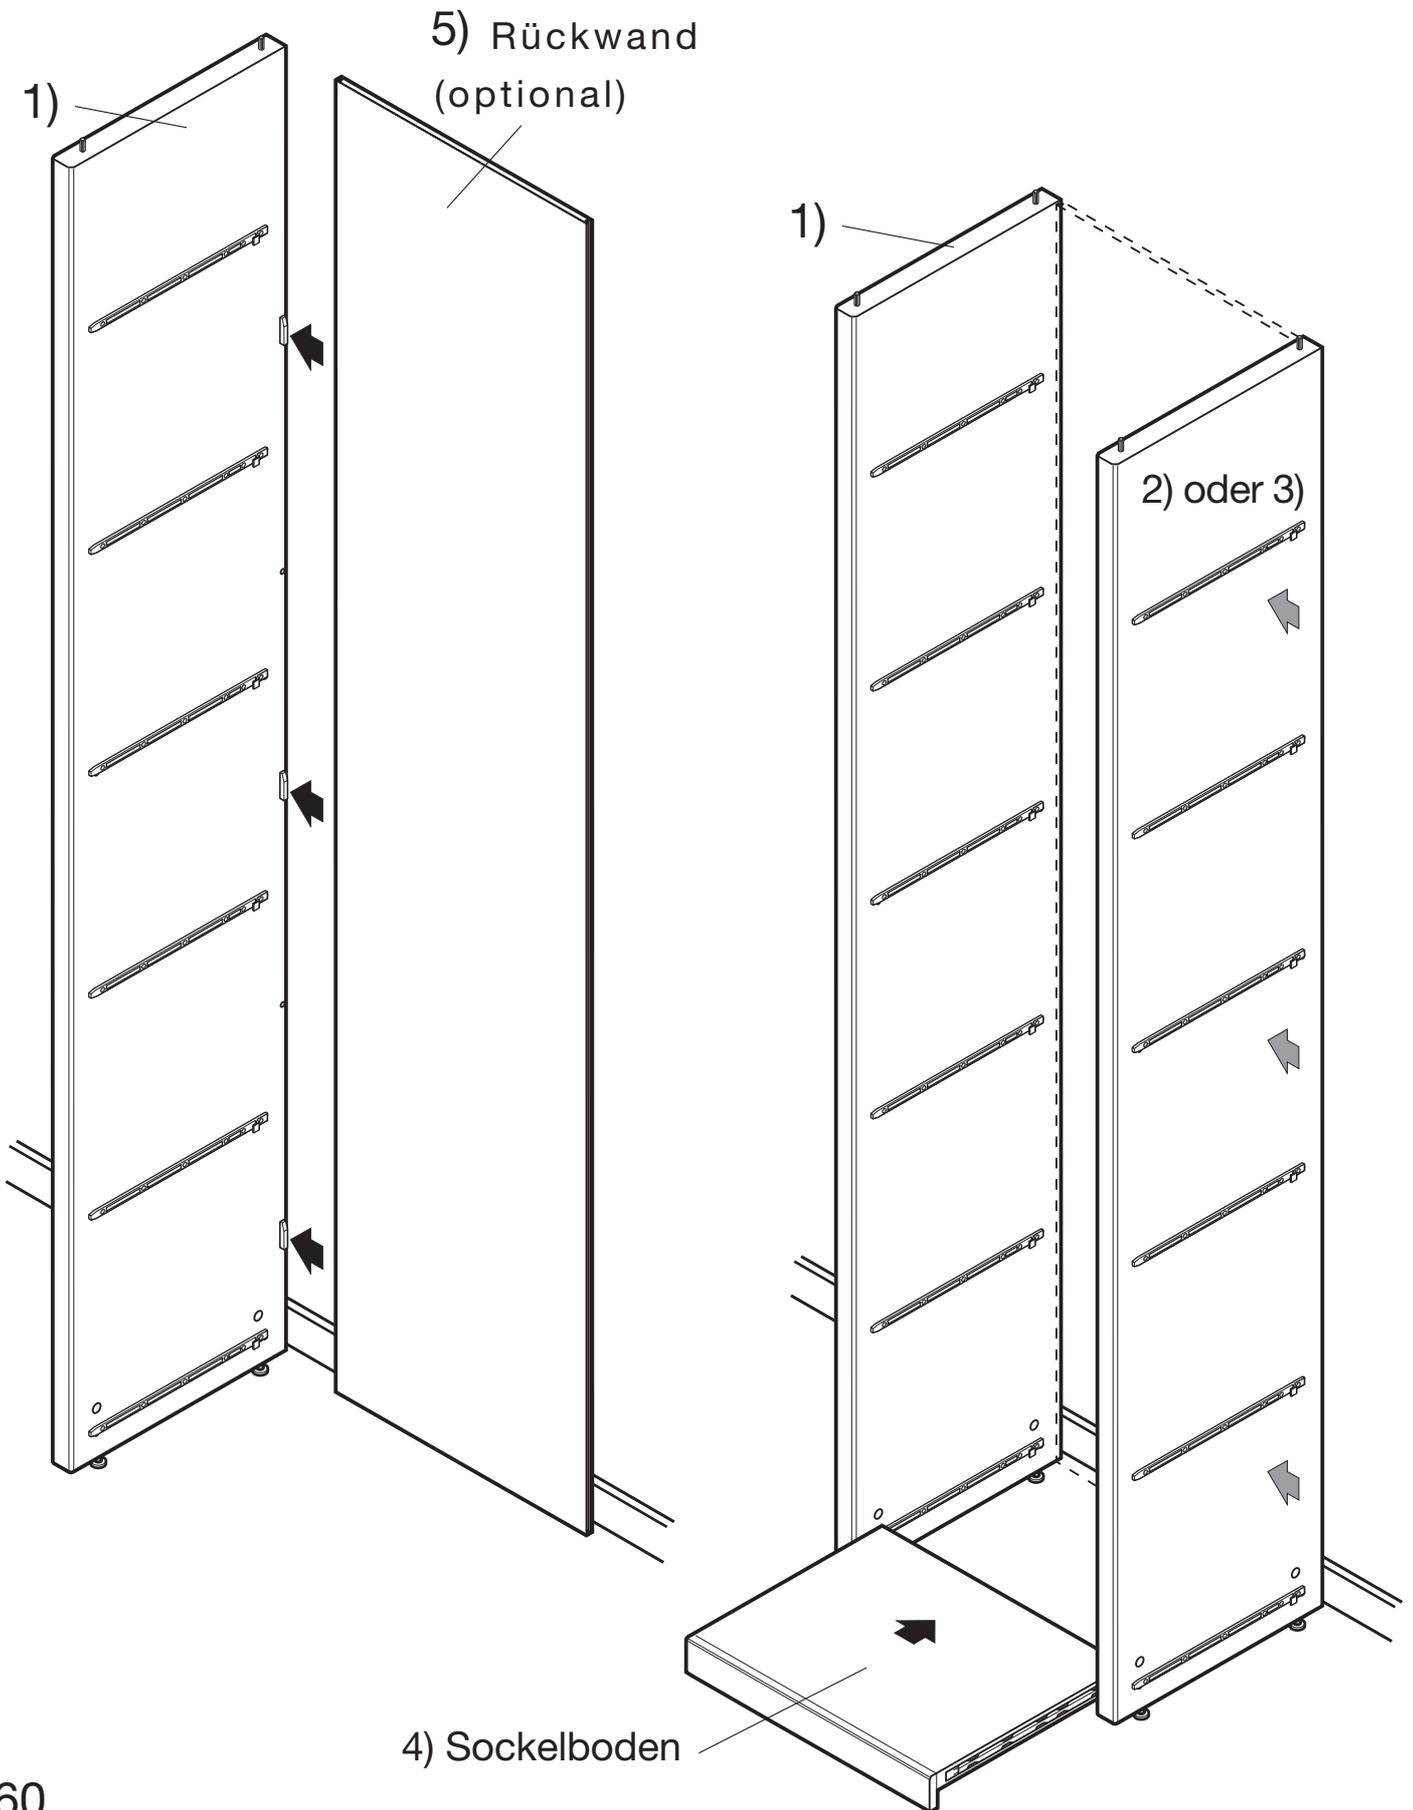

# Aufbau Wangensystem

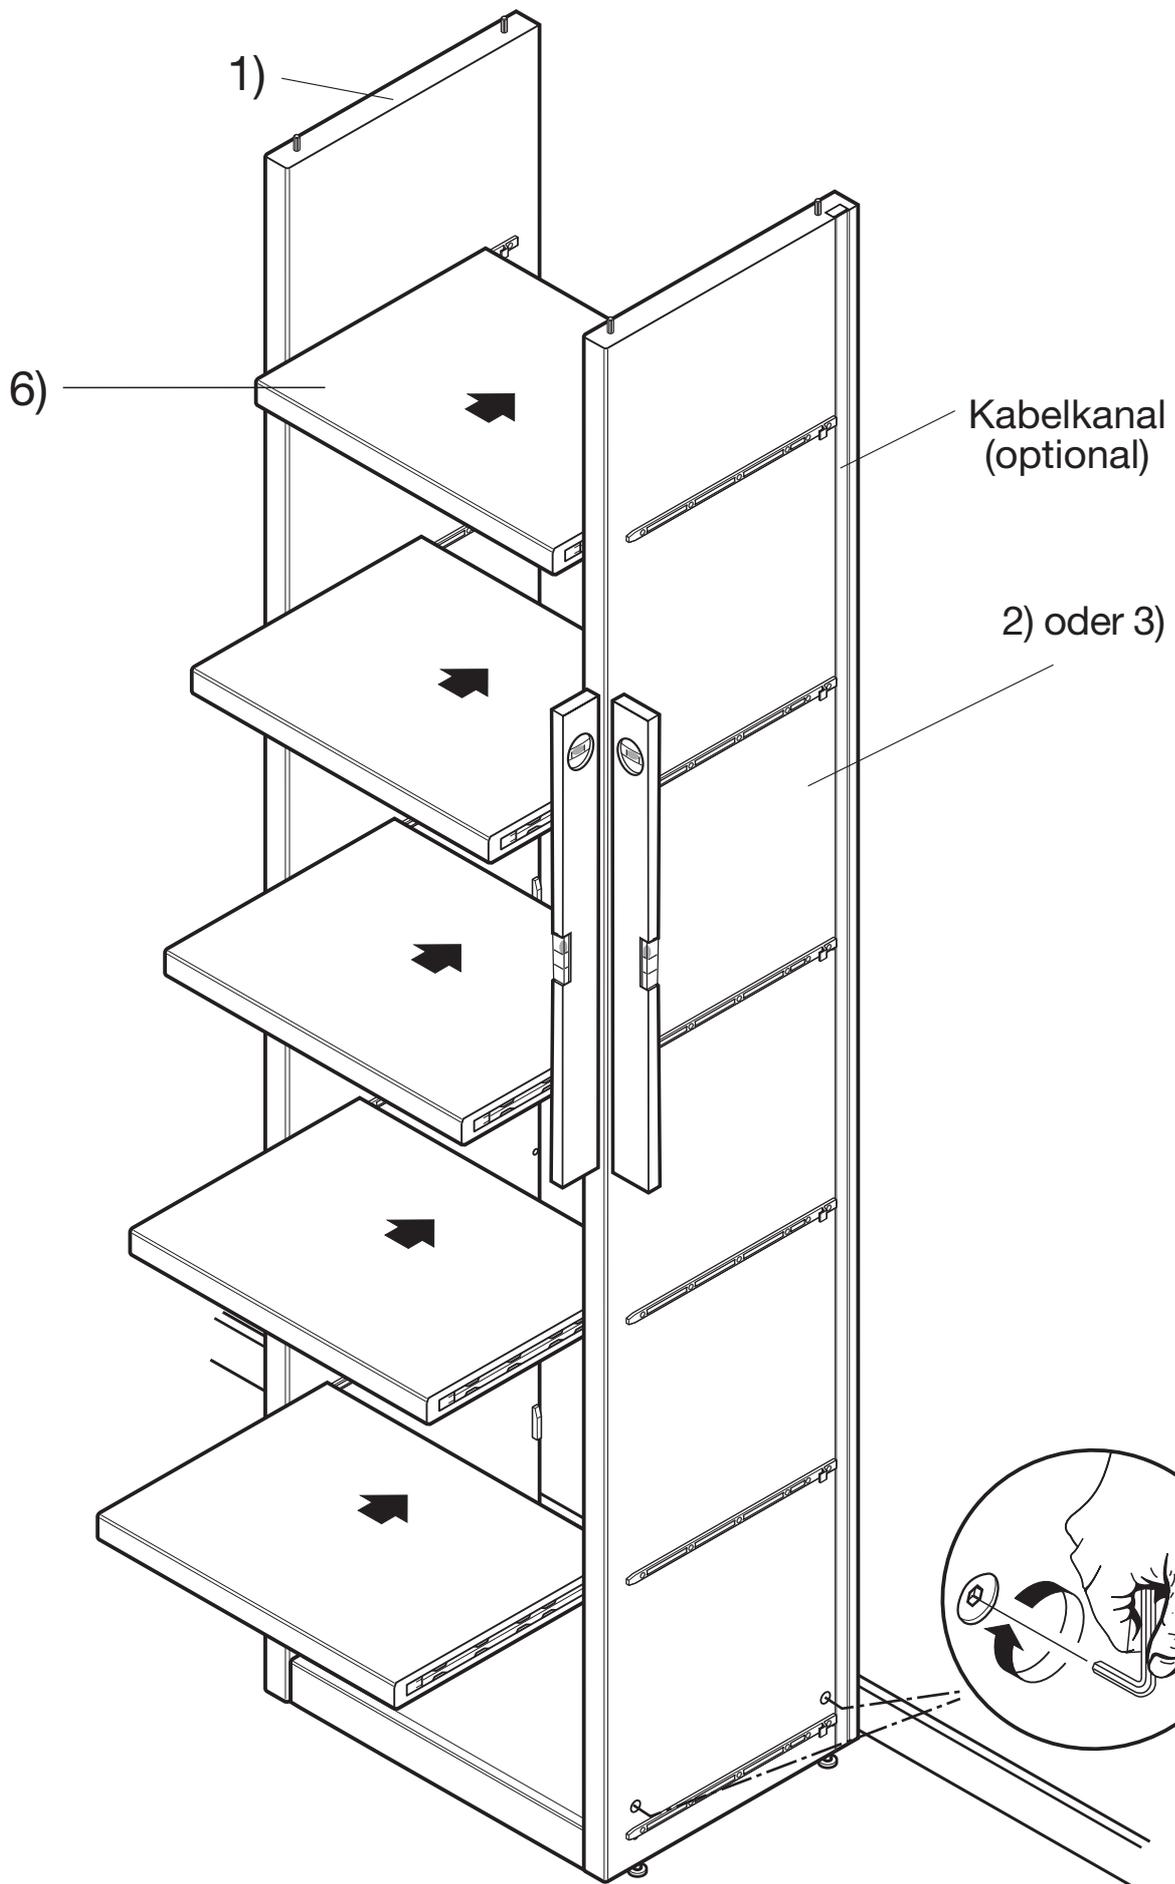

# Aufbau Wangensystem

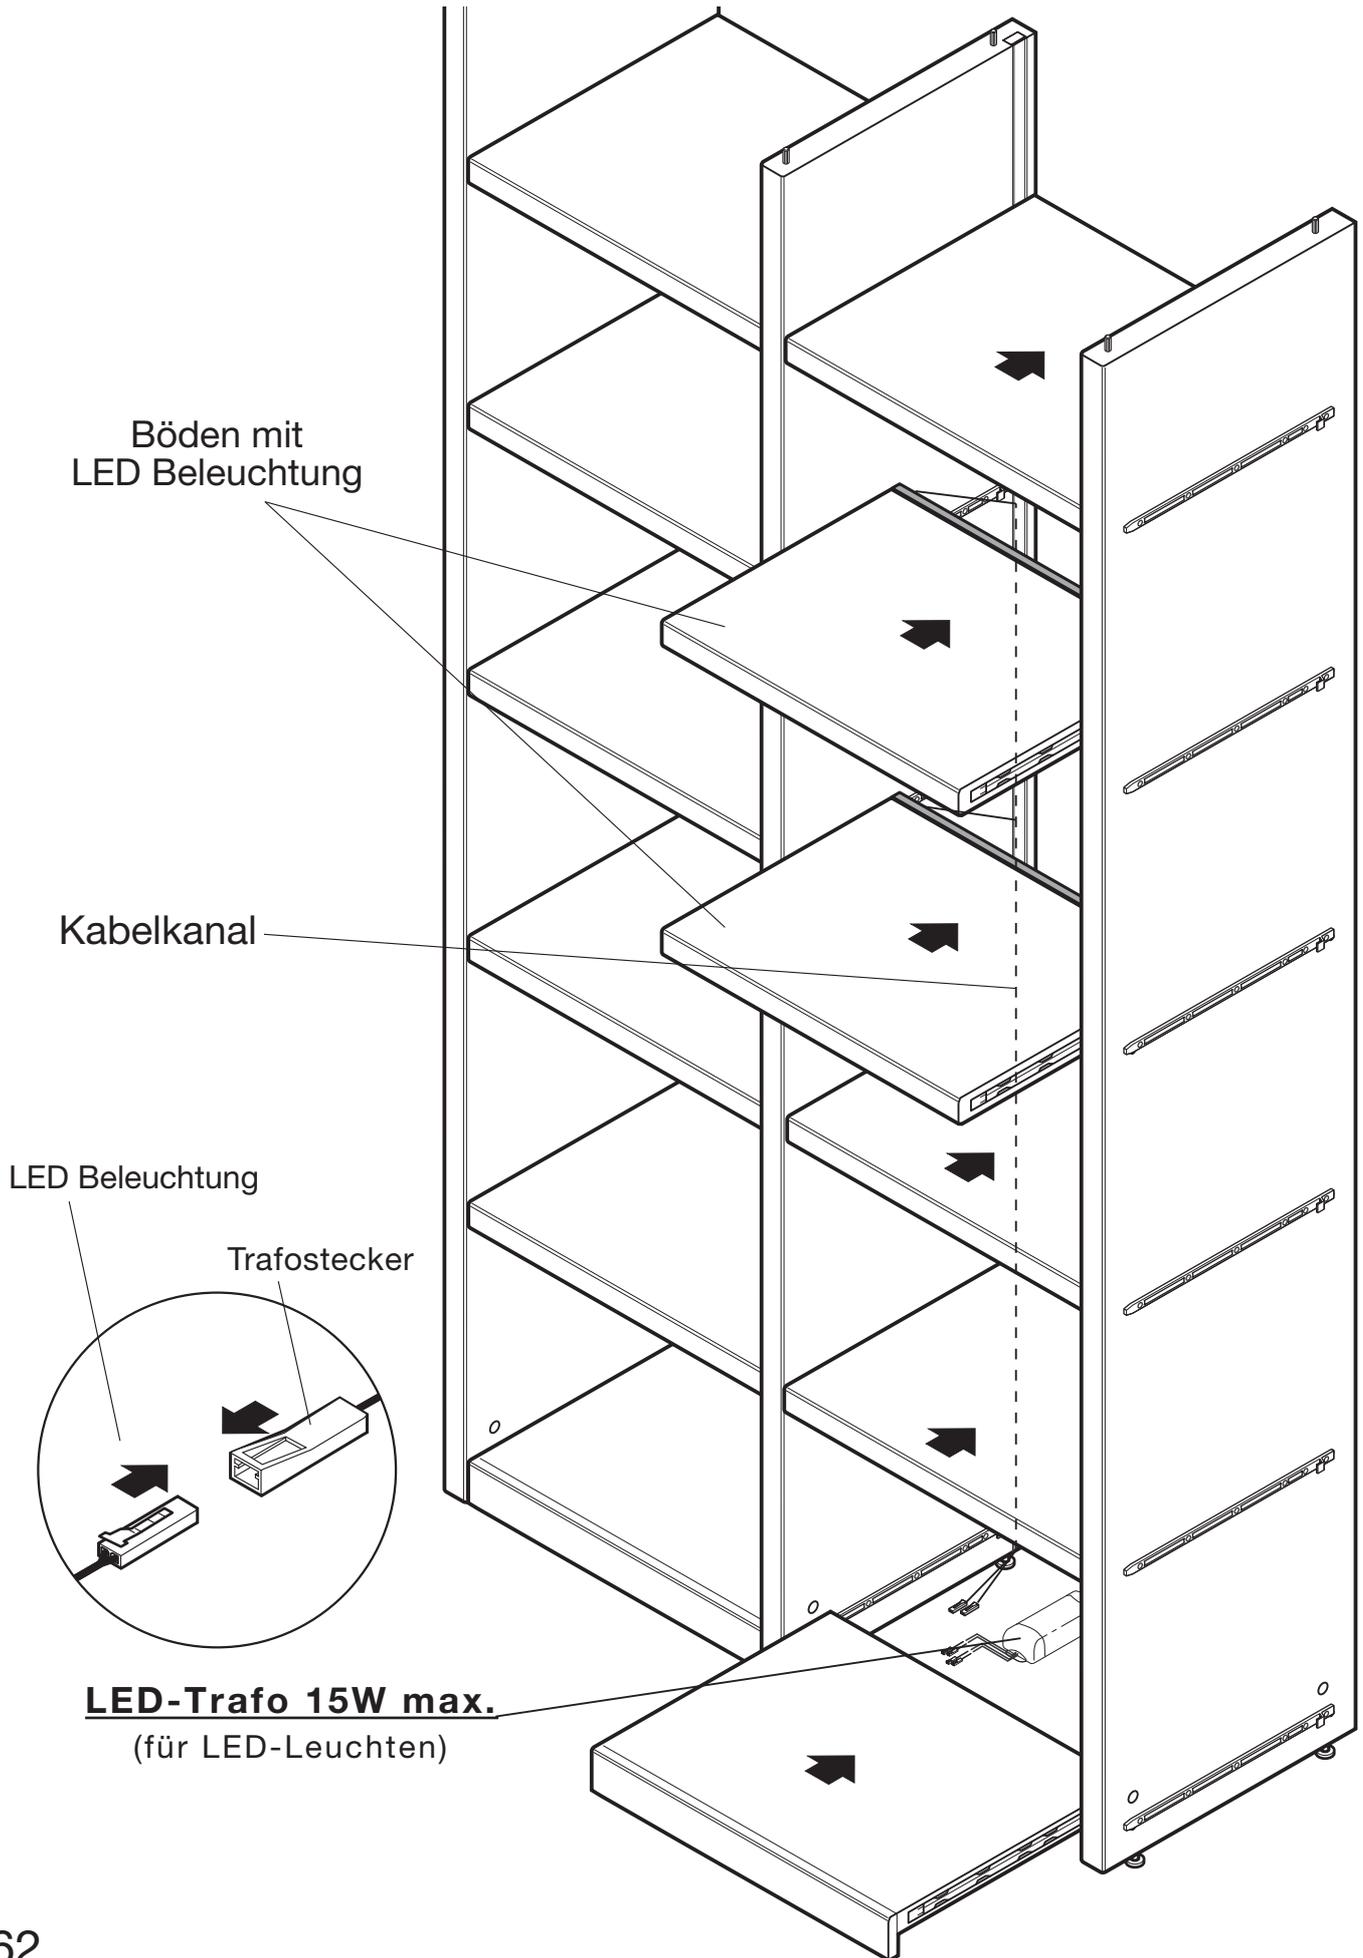

# Aufbau Wangensystem



## Wangensystem mit Abdeckblatt.

Wangensysteme ab 6 Raster müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.

### 8) Abdeckblatt









Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

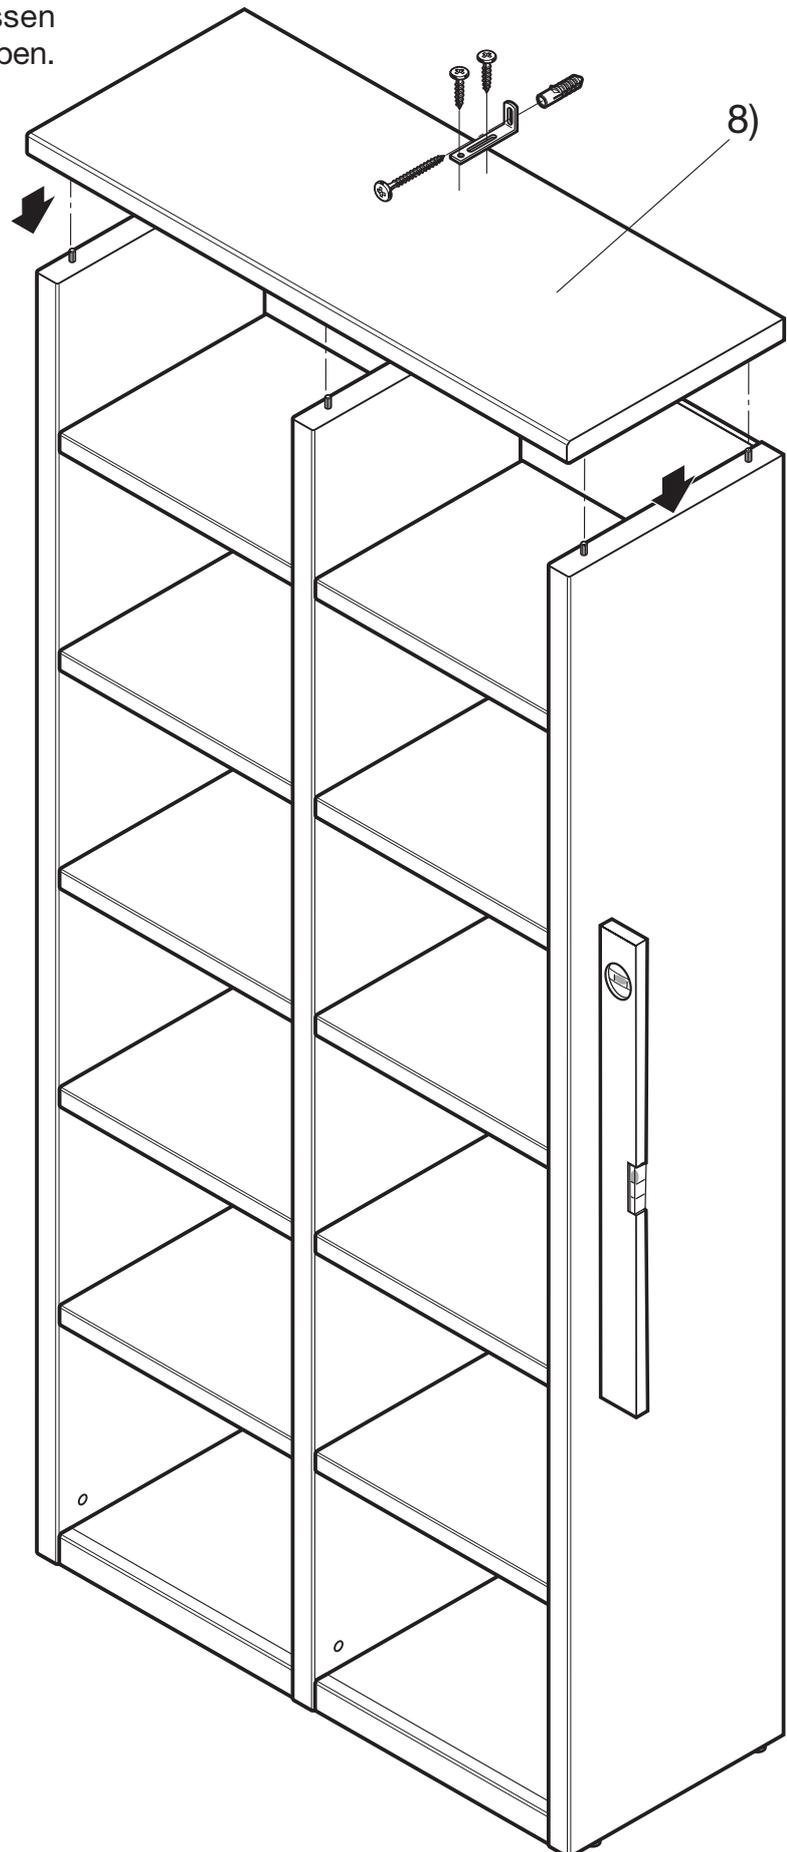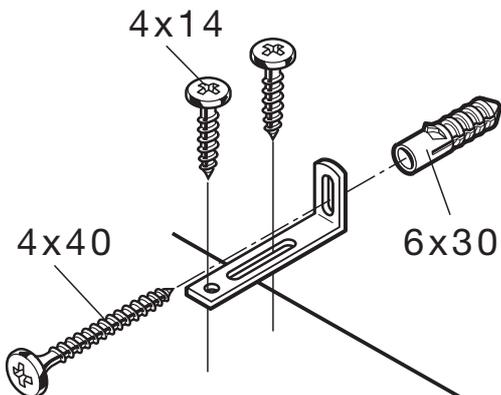








# Böden mit Hängebeschlag

Böden mit Hängebeschlag im Zwischenbau.

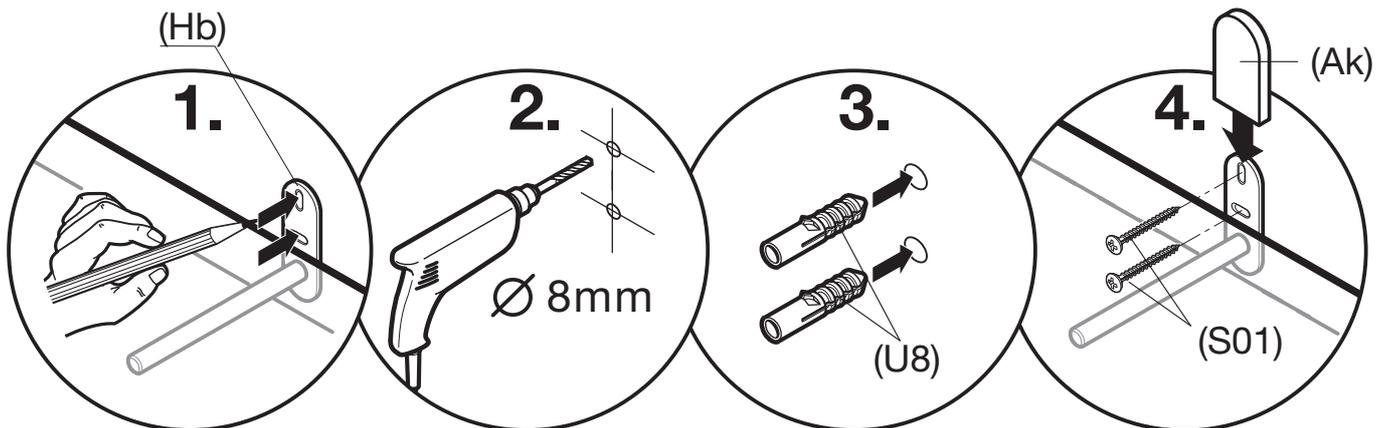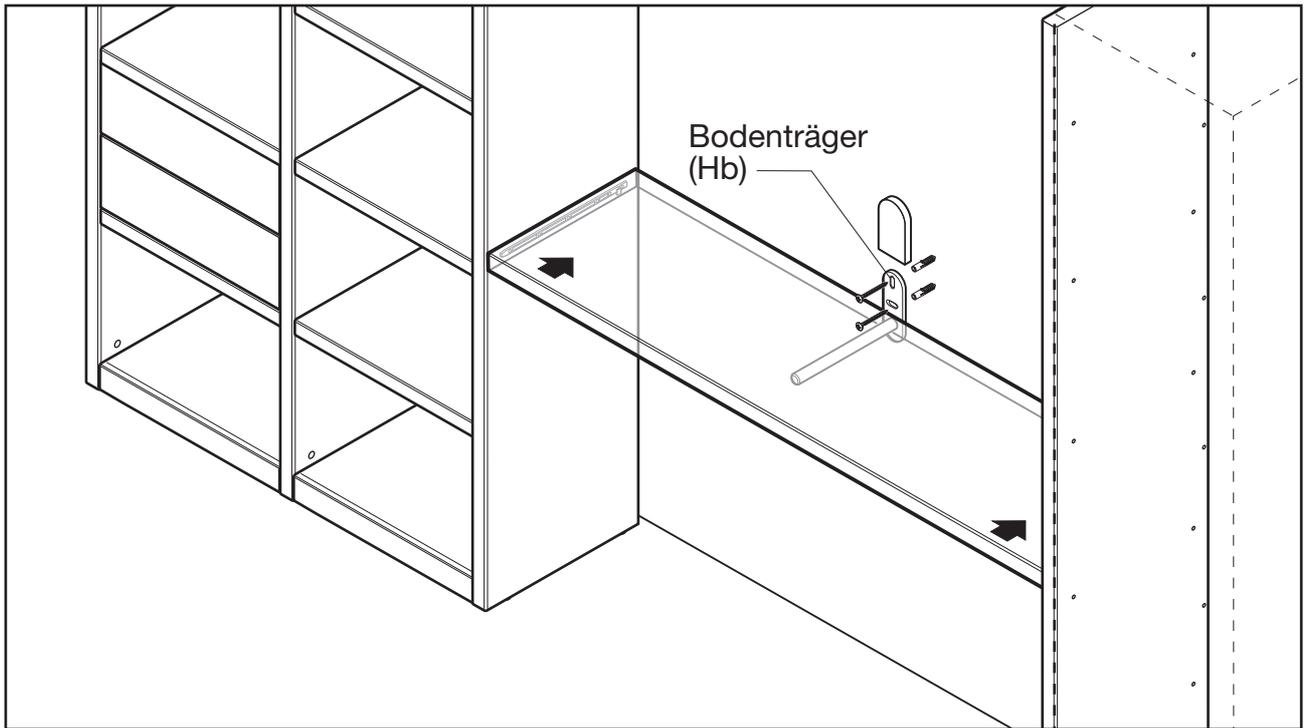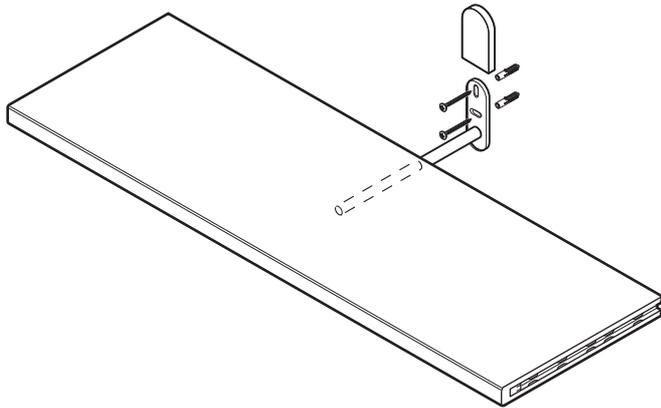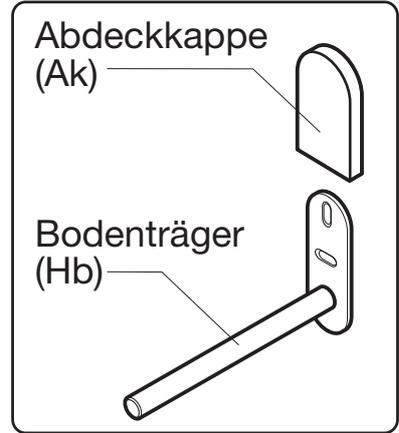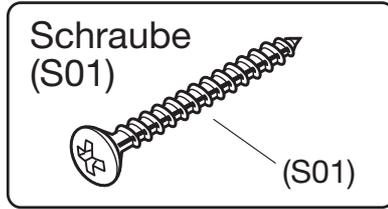
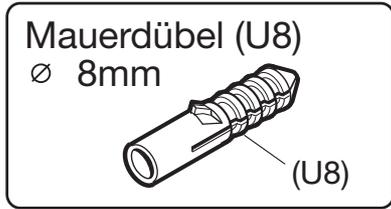


# Böden mit Hängebeschlag



## Böden mit Mittelwange.

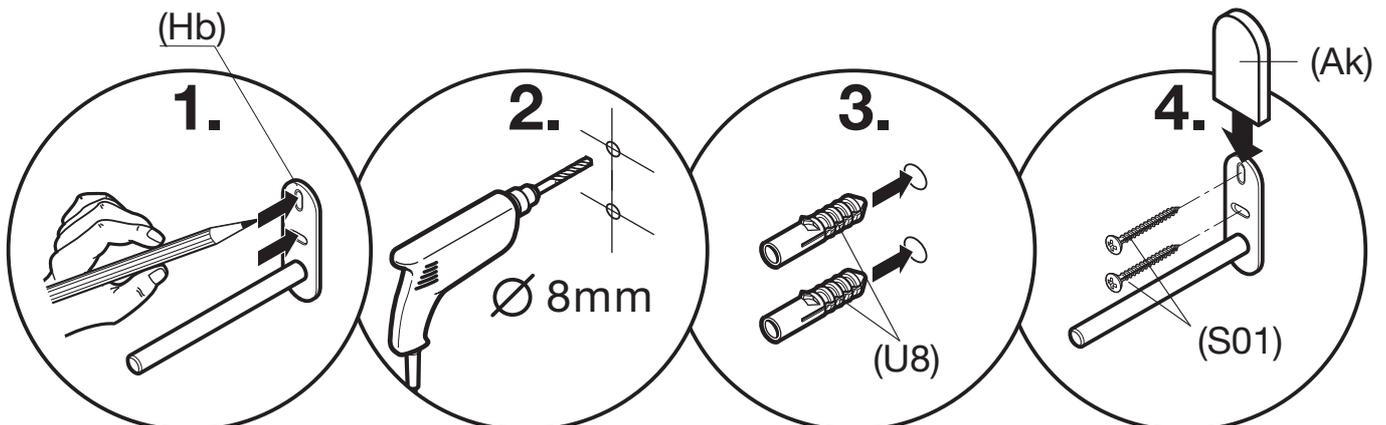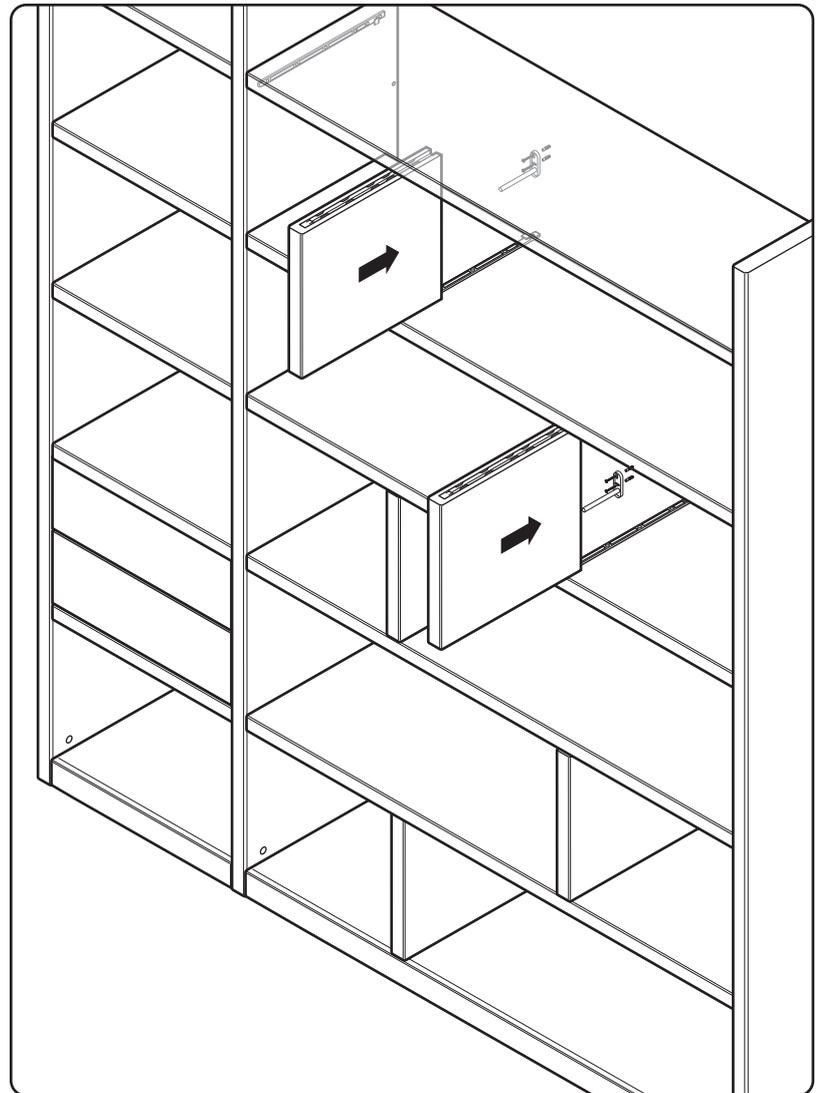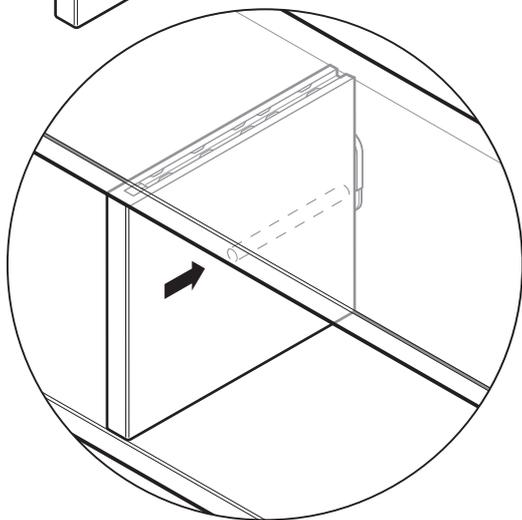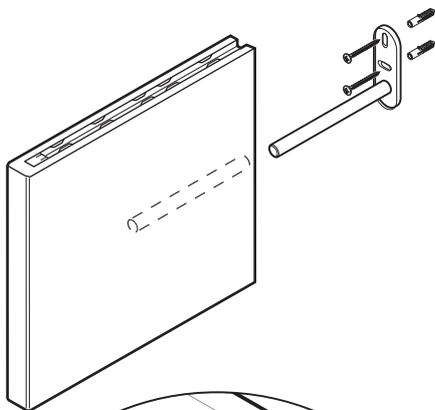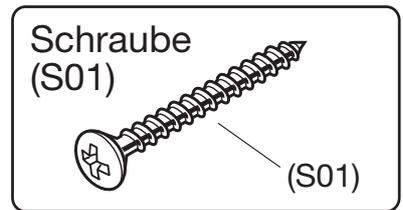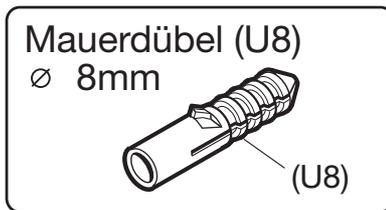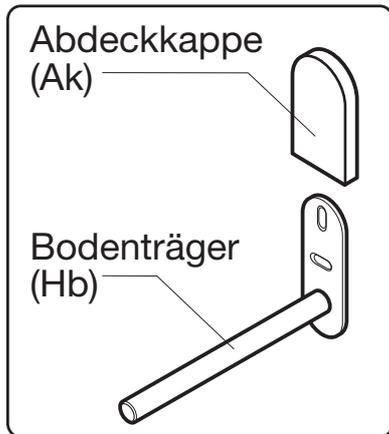


# Montage Eckwangen

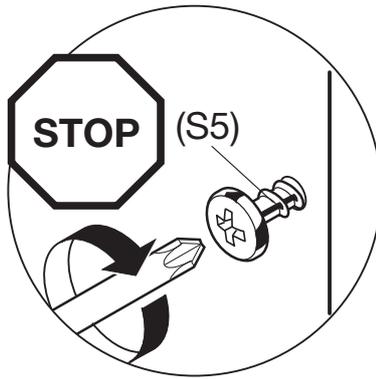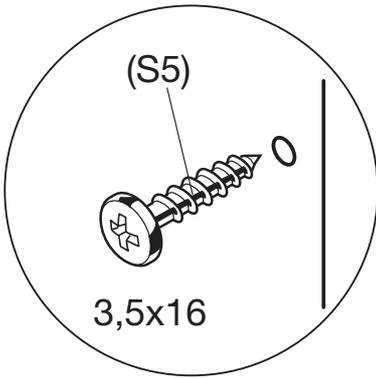

PH-Schraube 3 x  
(S5)  
 3,5x16

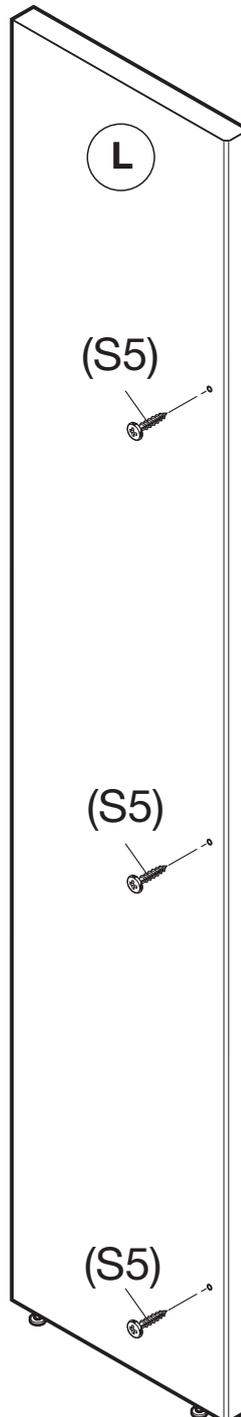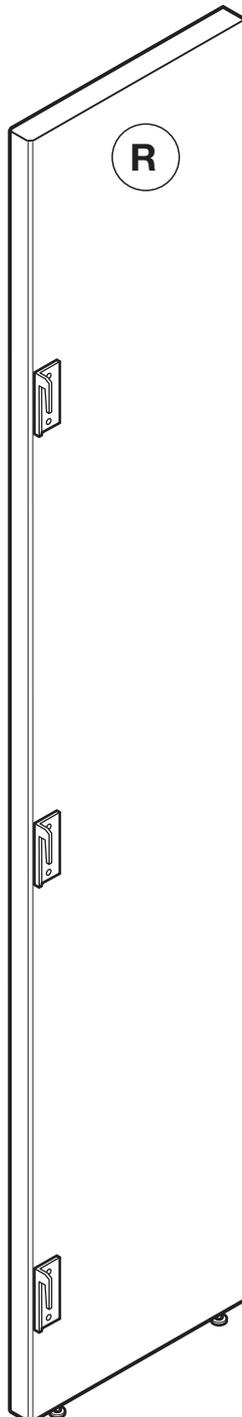


# Montage Eckwangen

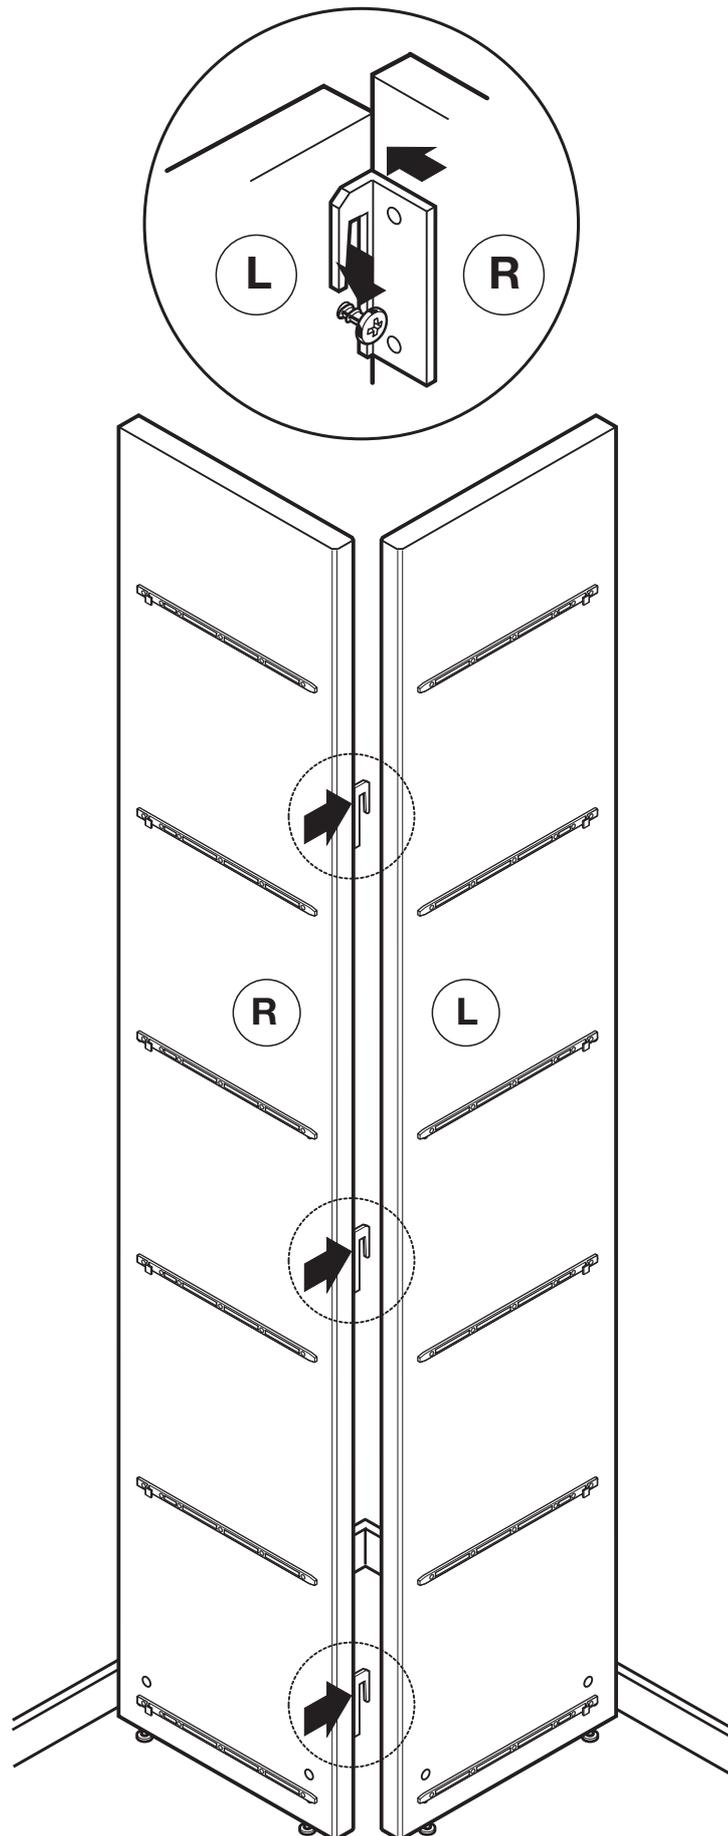

# Montage Aufsatzwangen





Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

- 1) Wangen
- 2) Aufsatzwangen

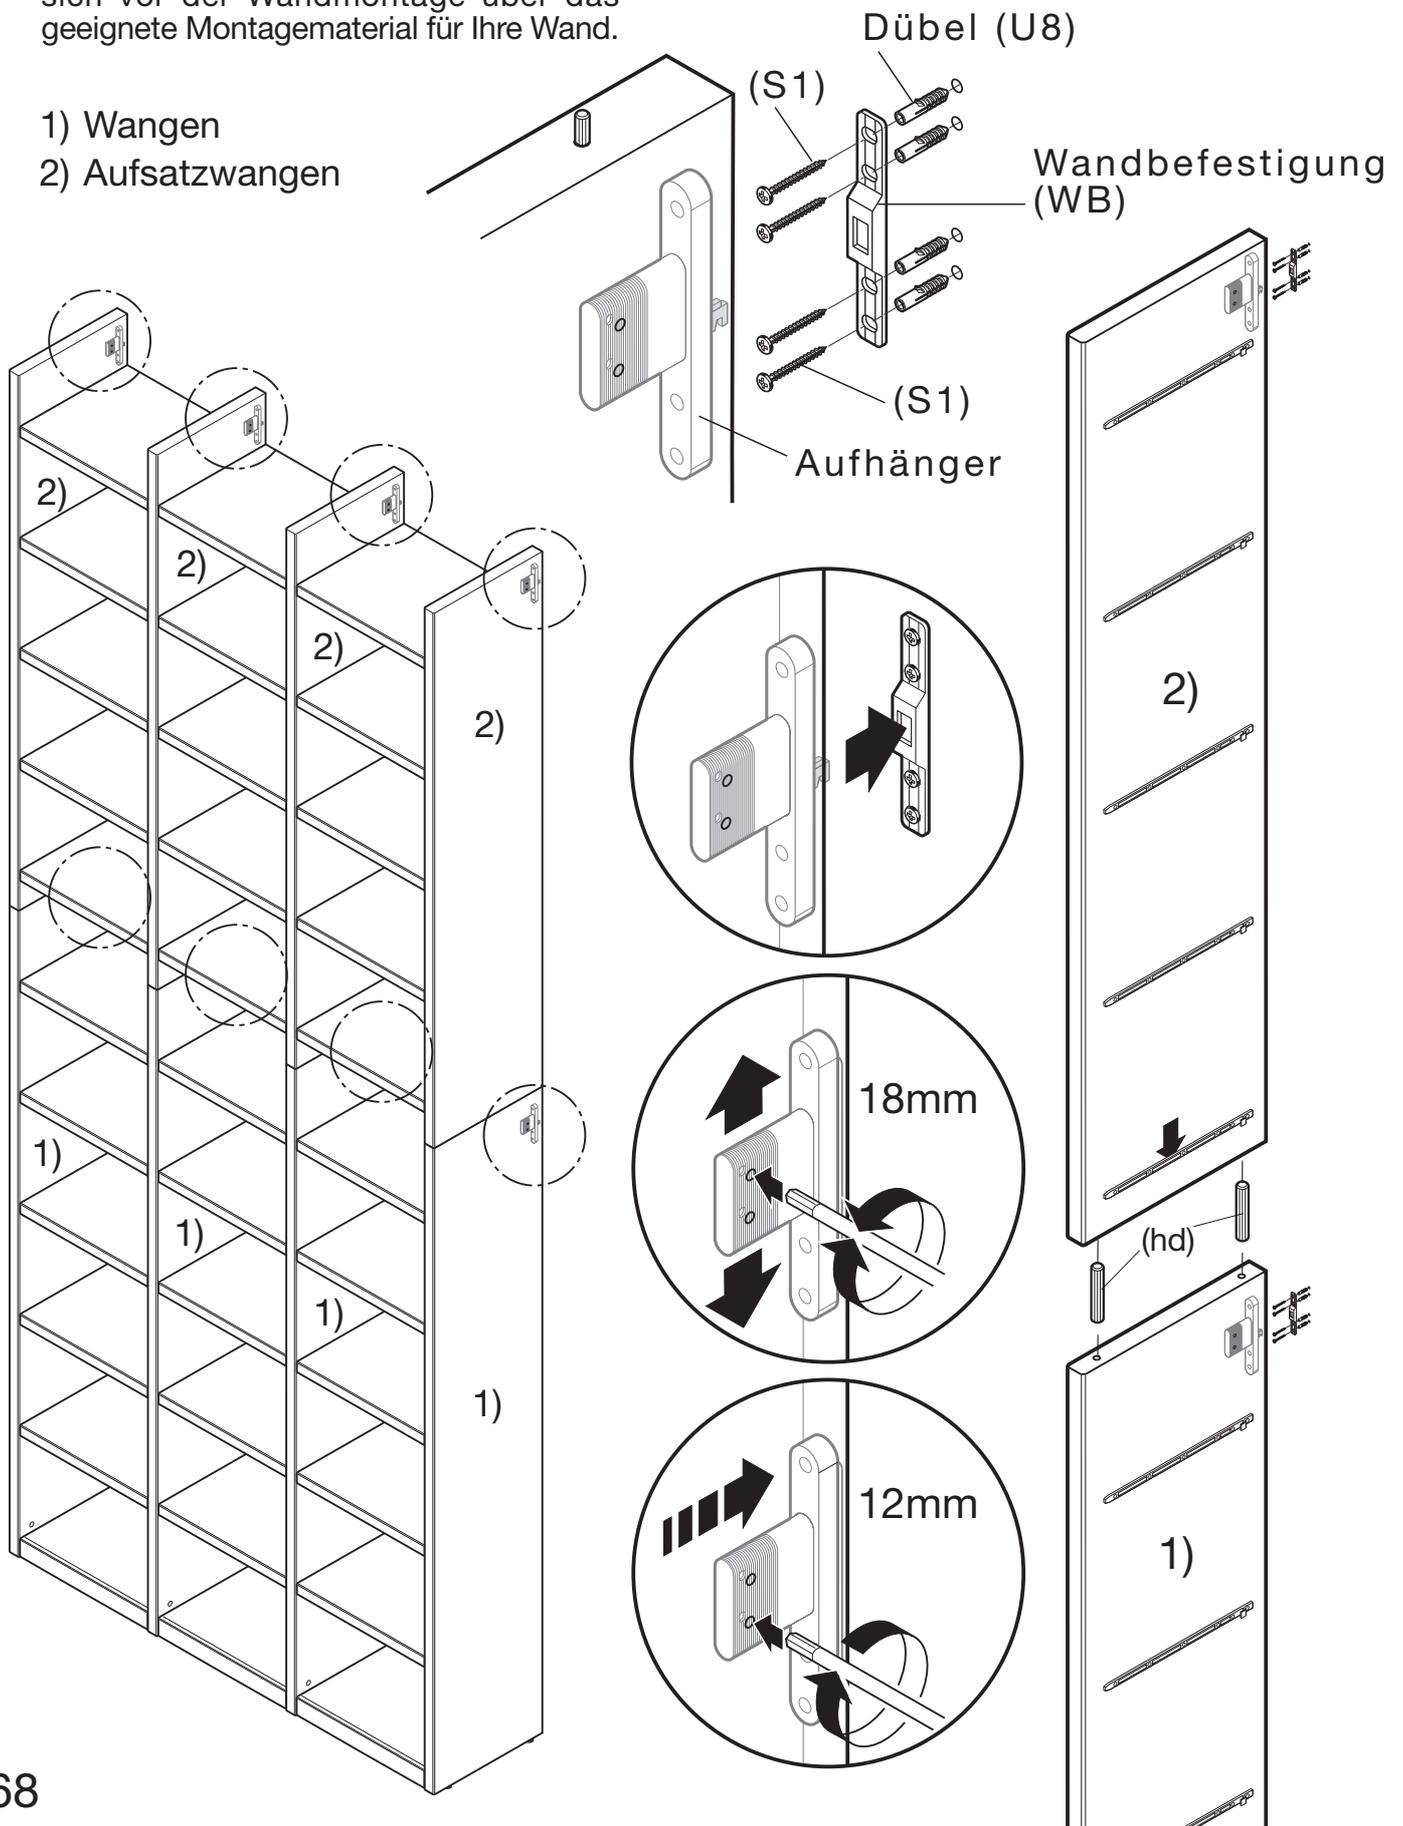

# Montage Hängewangen

## 3) Hängewangen

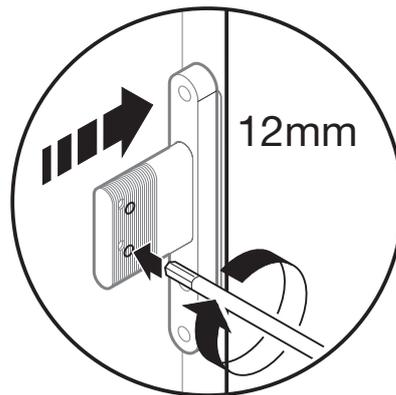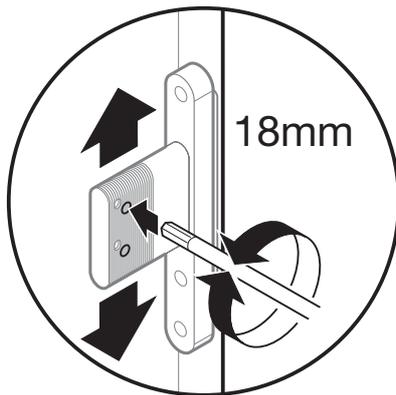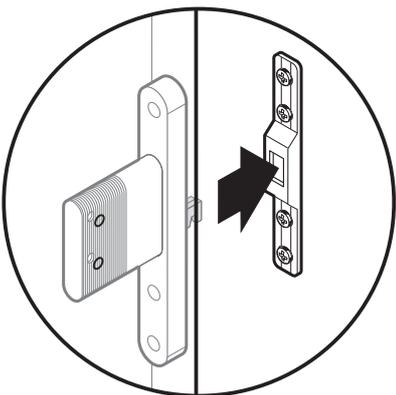
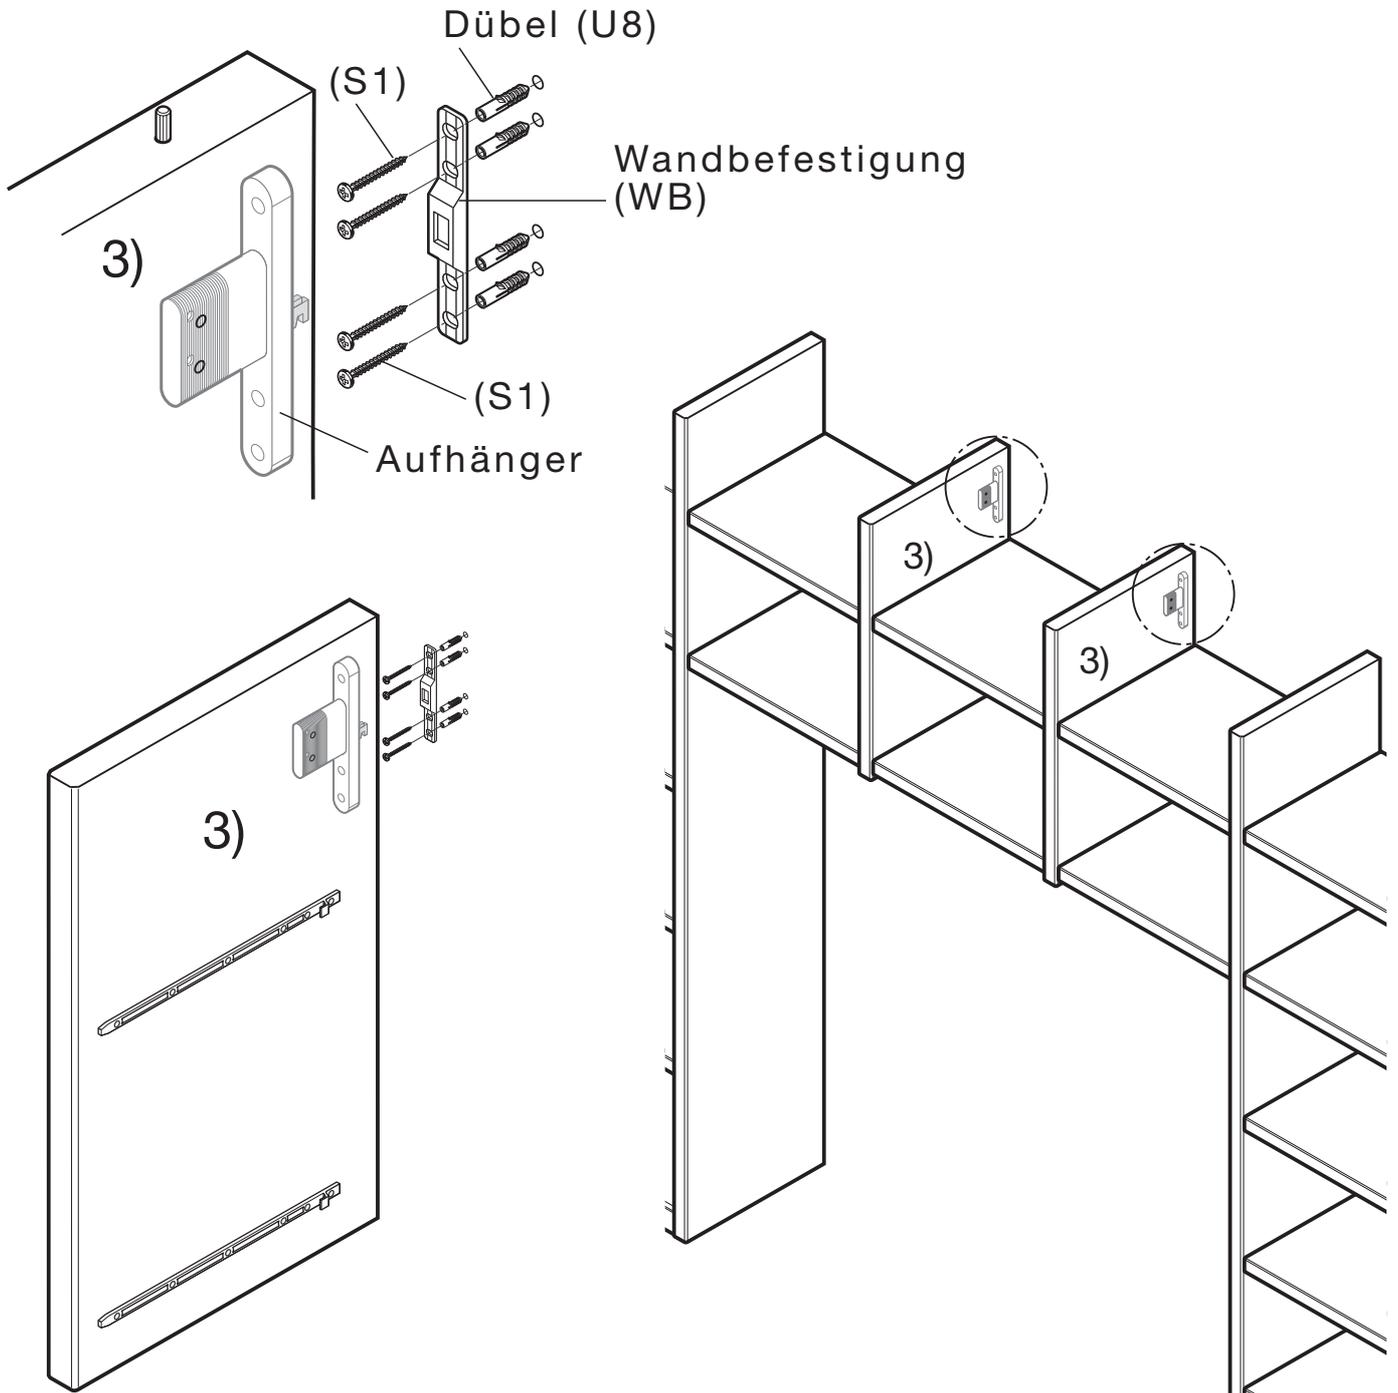


## Wandmontage Wangensystem

Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.






Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

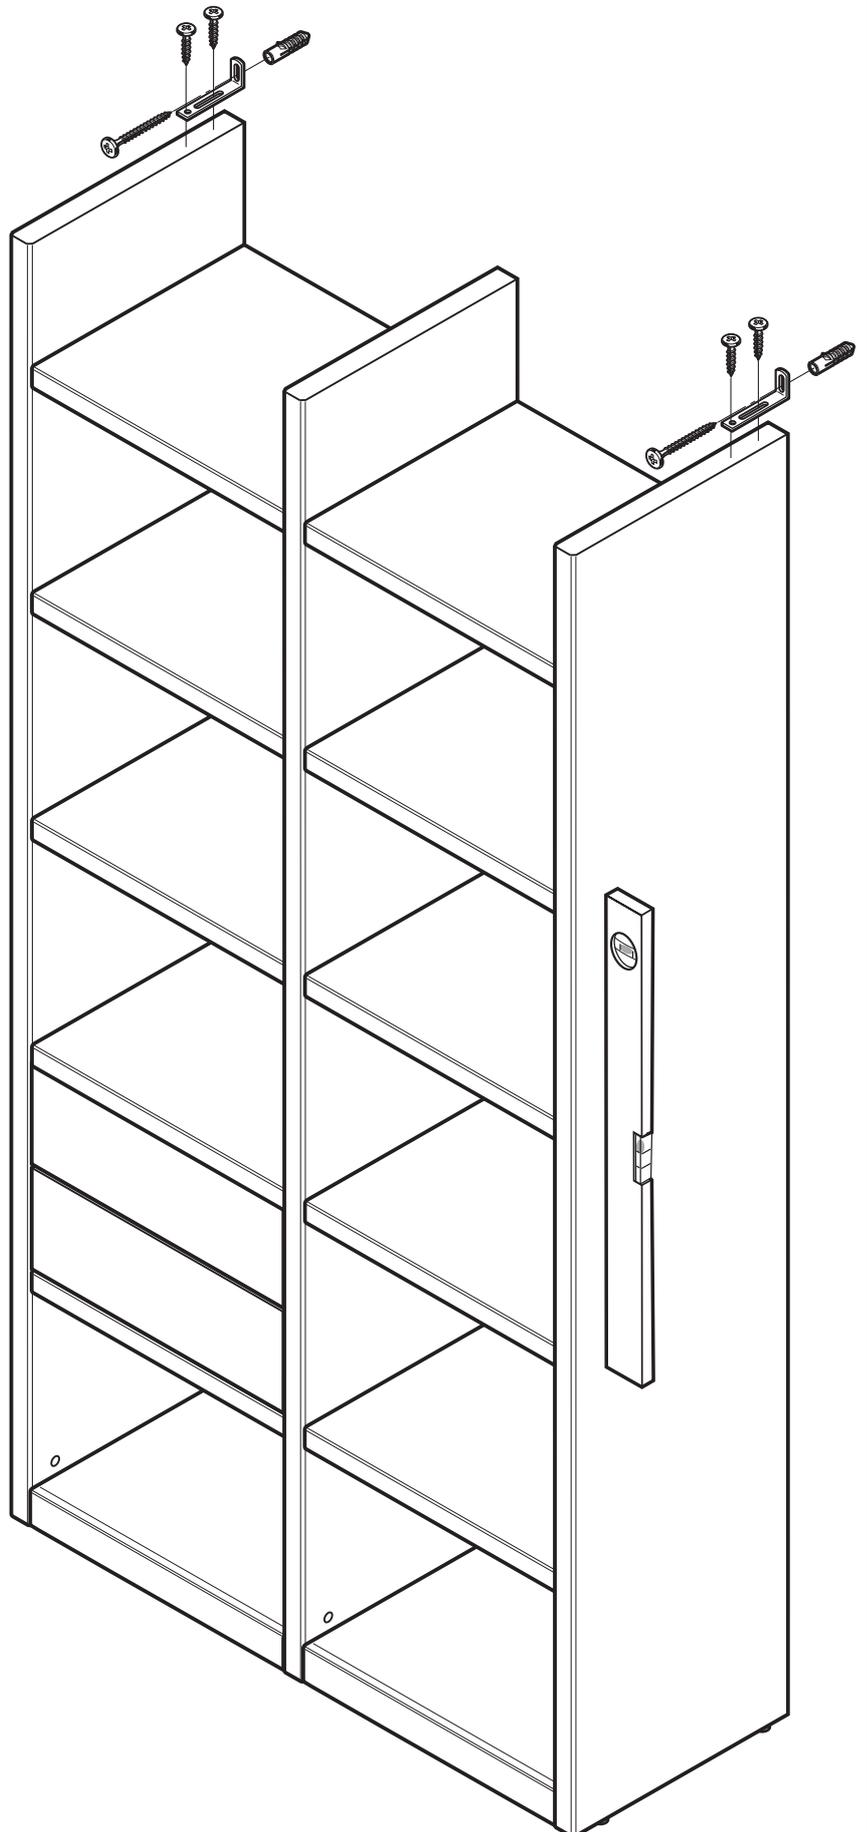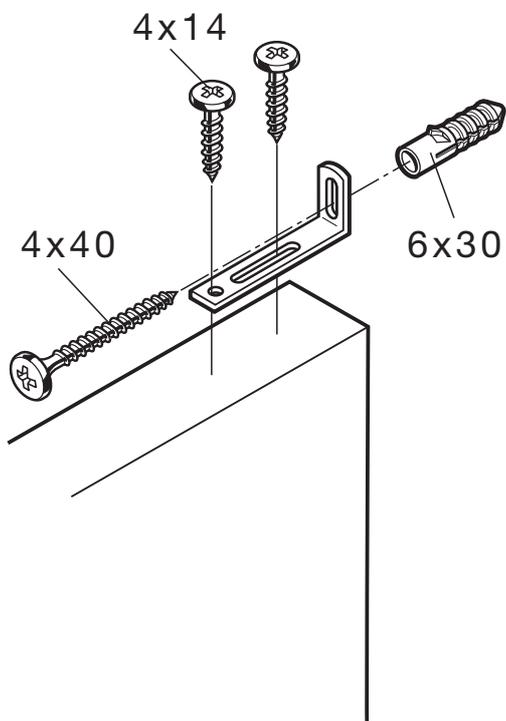



# Schubkasteneinsätze Wangensystem

## **Achtung!**

max. Belastung  
siehe Montageanleitung Seite 4.

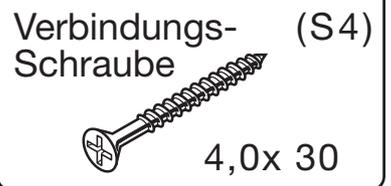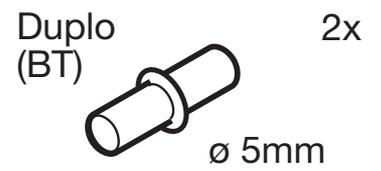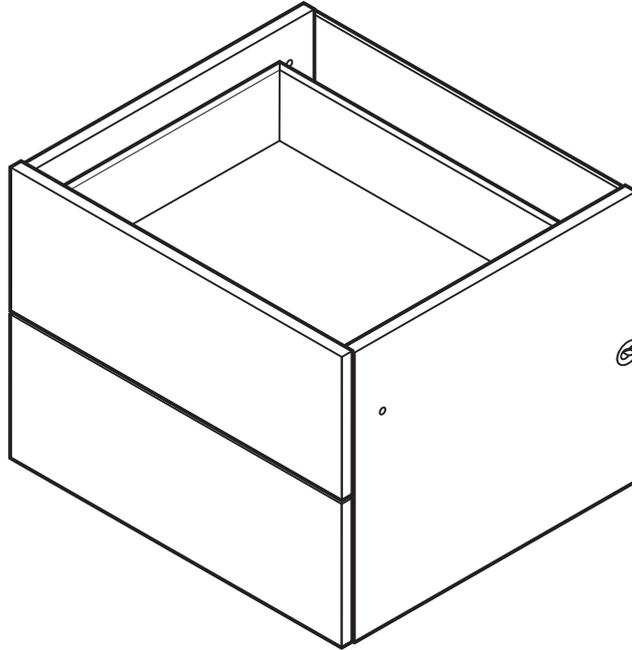


**1.**

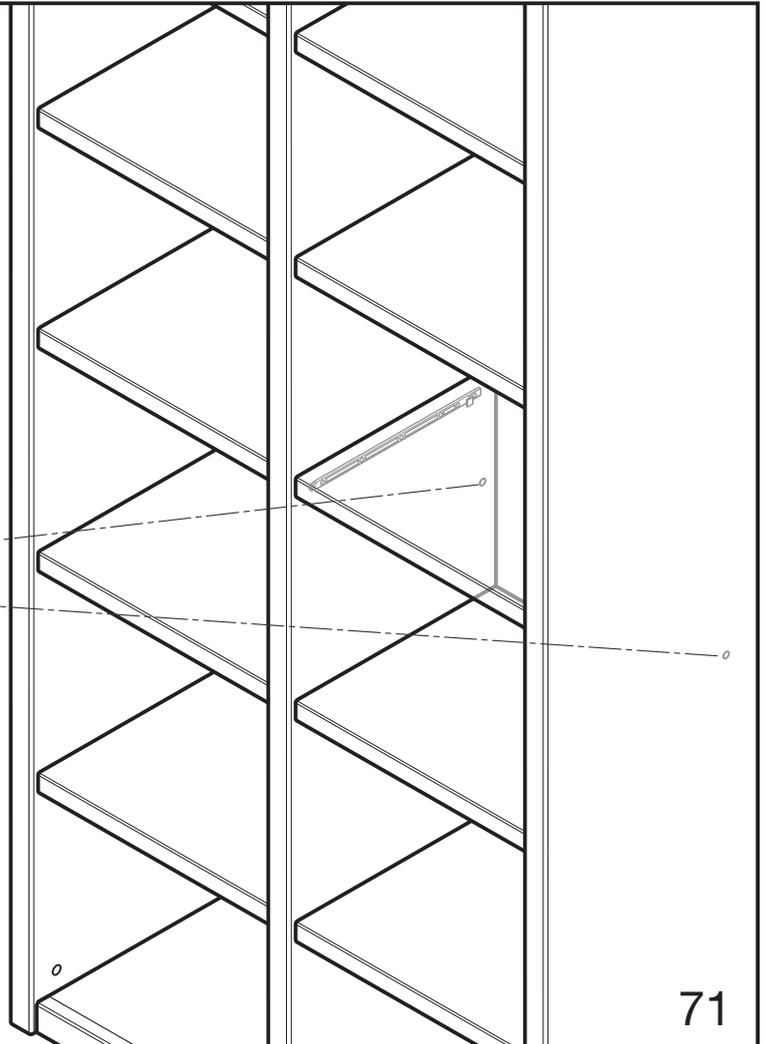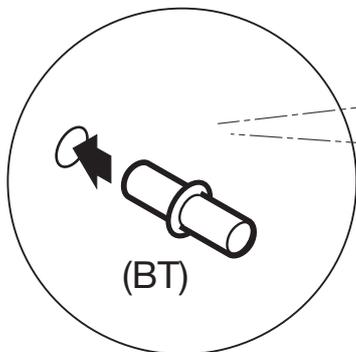


## Schubkasteneinsätze Wangensystem


2.

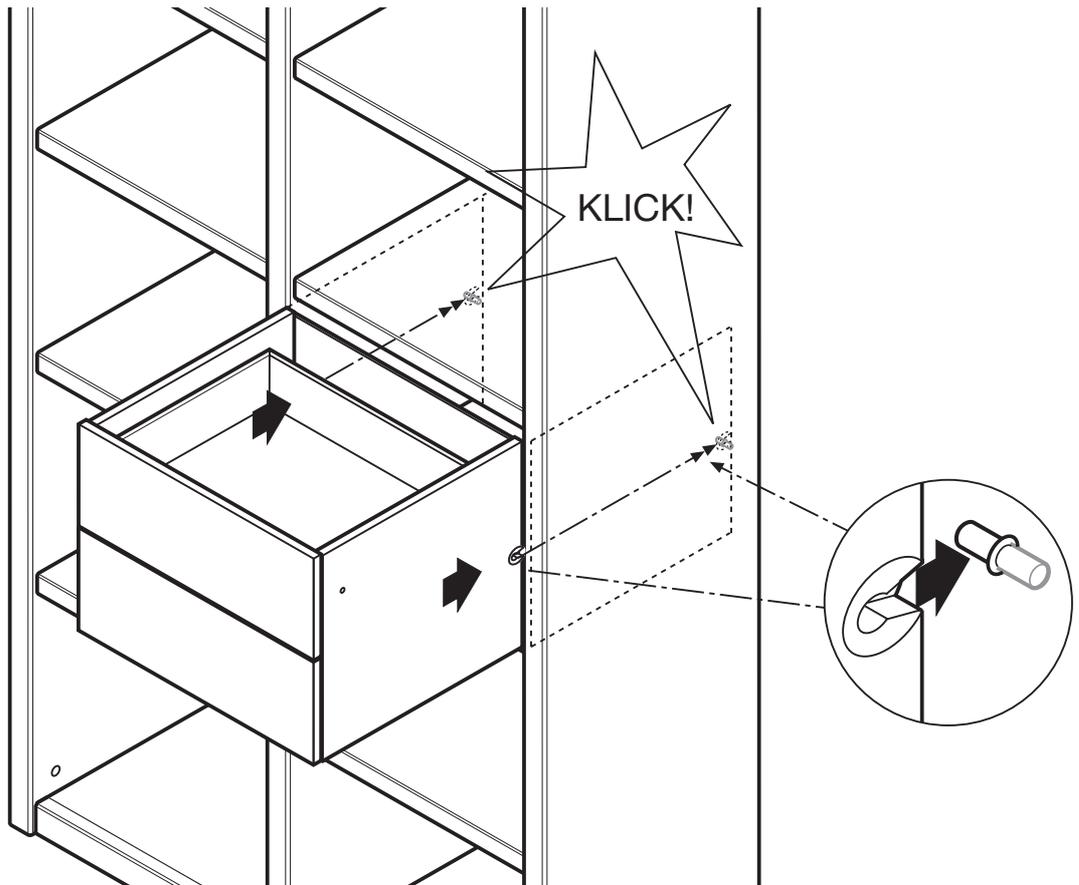


3.

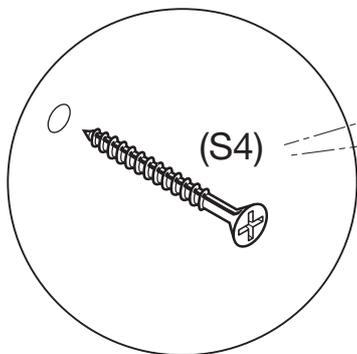

Schubkasten Höhenverstellung  
(siehe Seite 52)

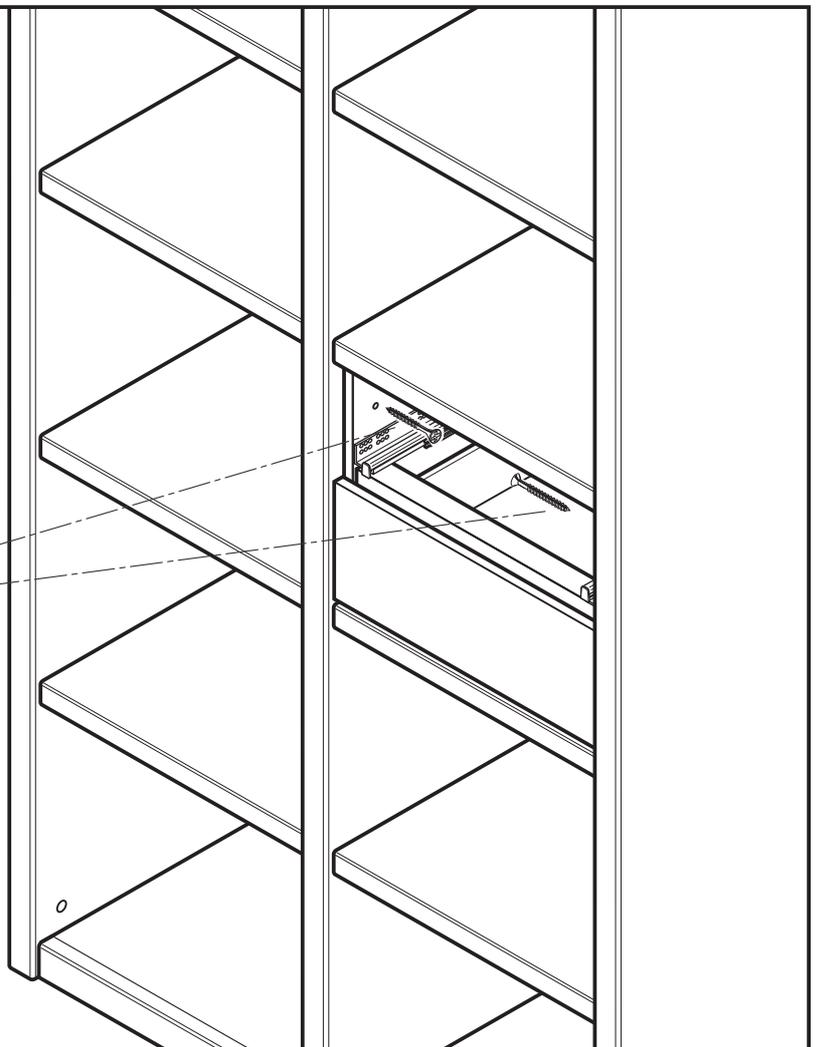


## Zwischenbauelemente Wangensystem

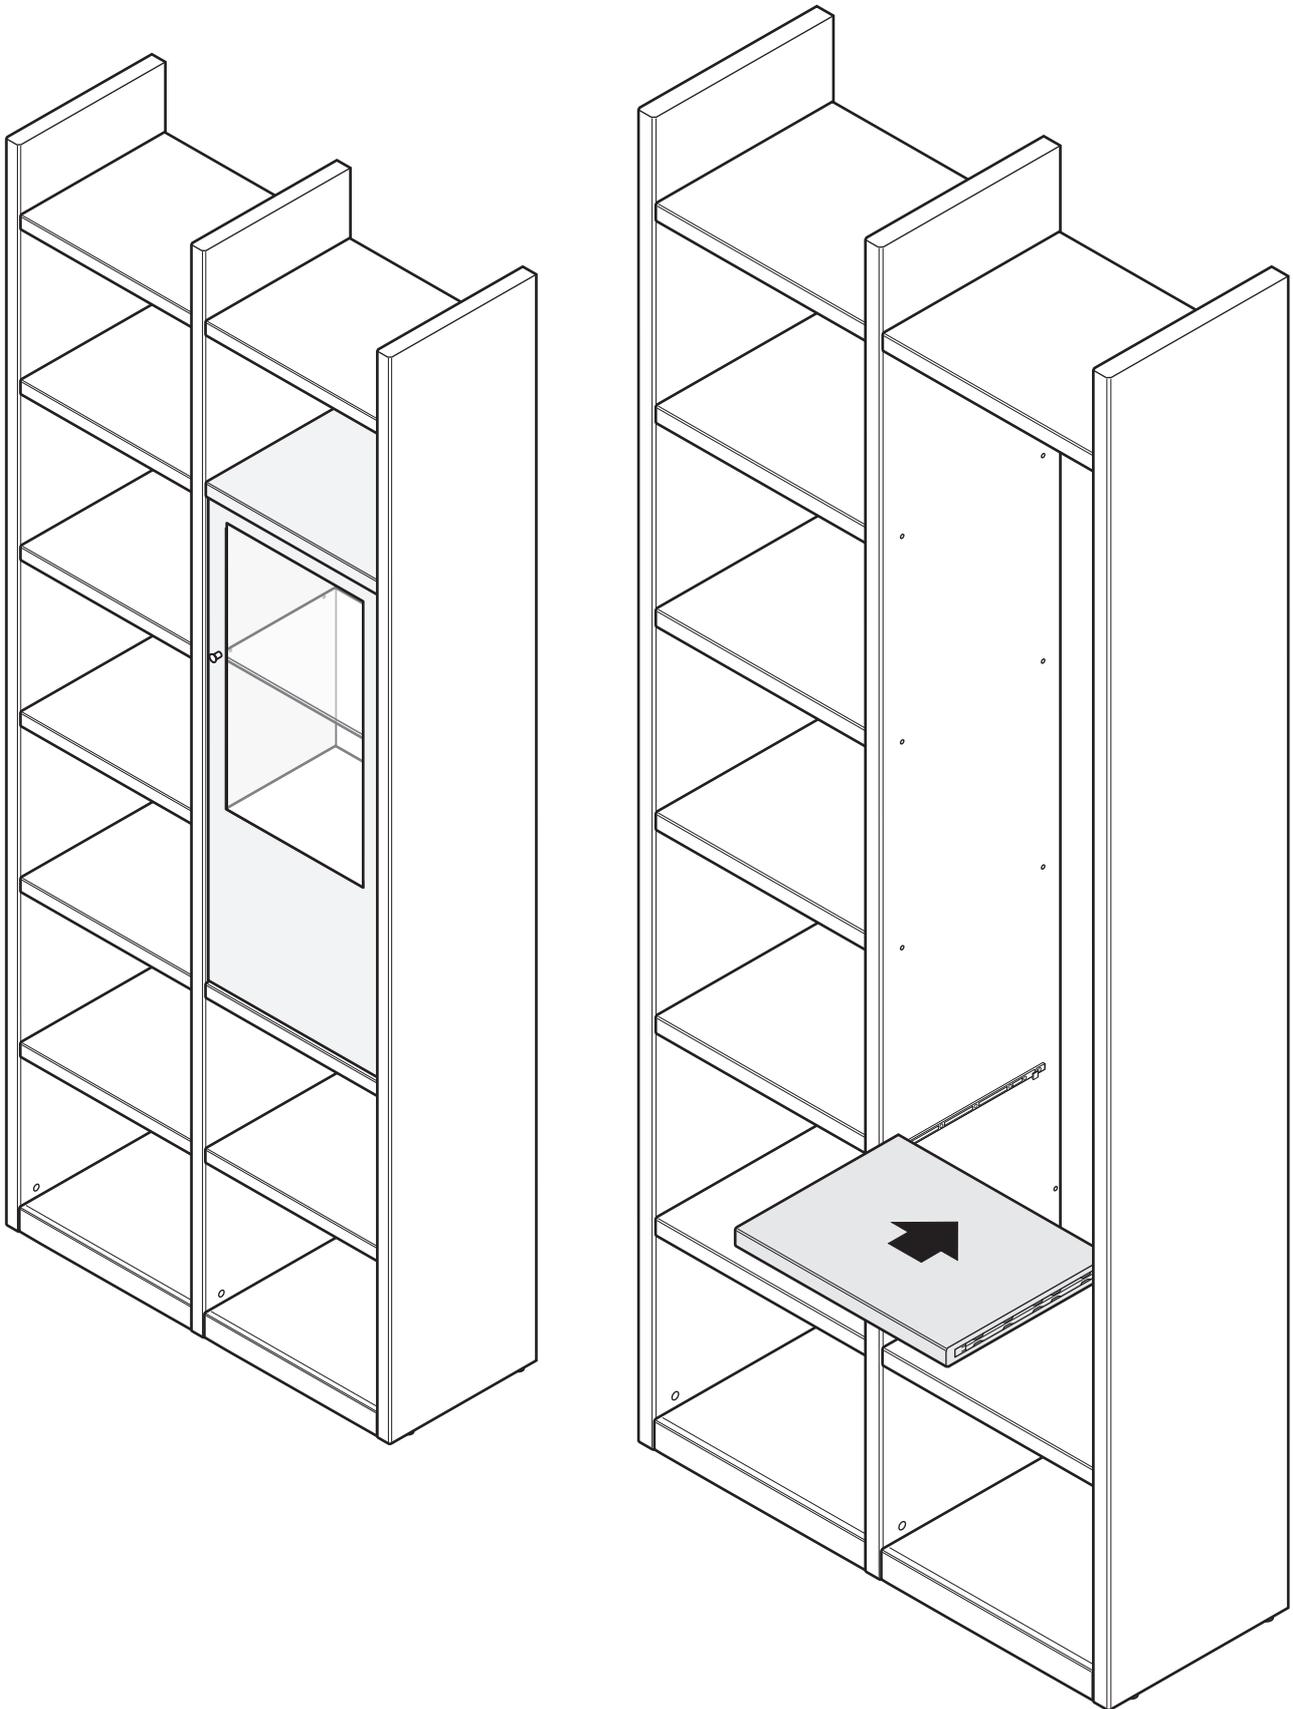

## Zwischenbauelemente Wangensystem

Verbindungs-  
Schraube  
(S4)

4x

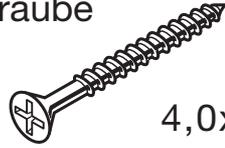





4,0x30

Abdeckkappe  
(K4)

4x




4x  
4,0x30

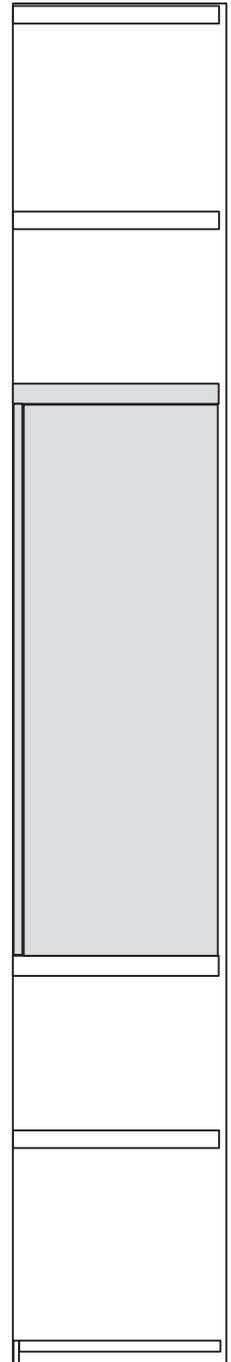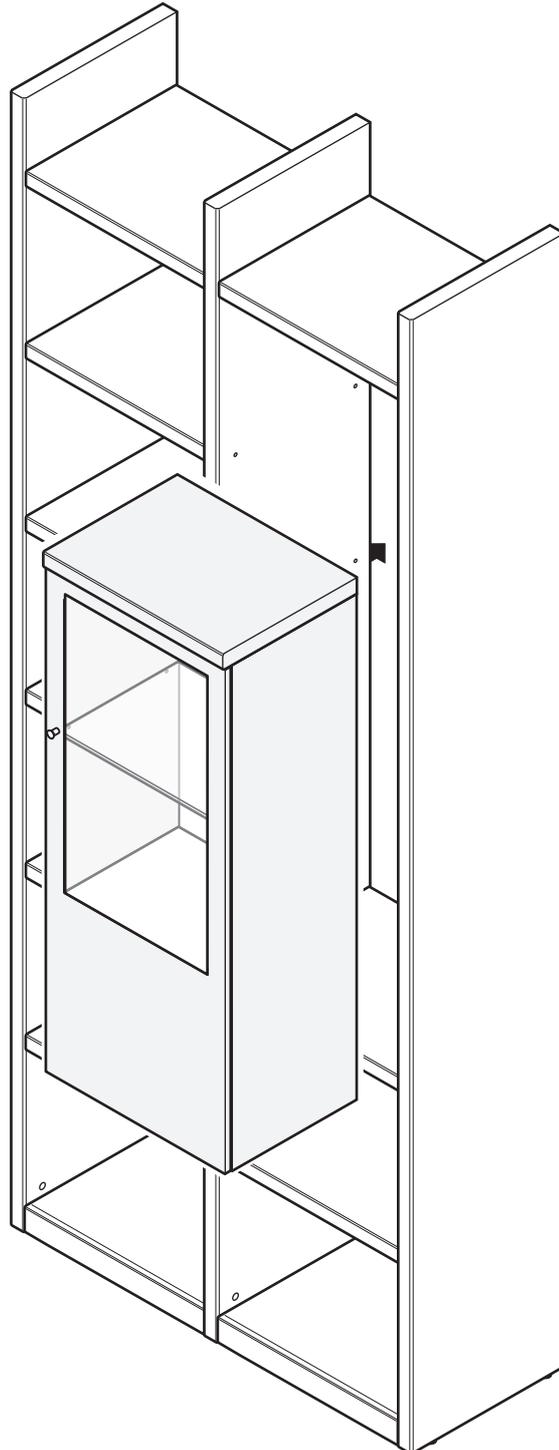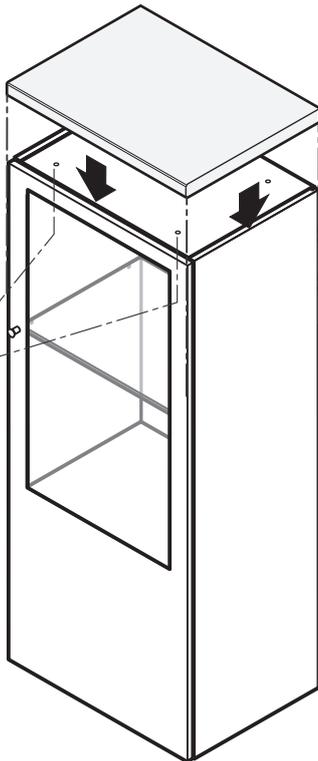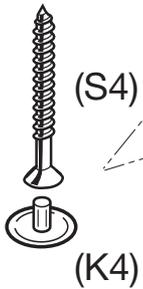

## Zwischenbauelemente Wangensystem

Verbindungs-  
Schraube  
(S4)

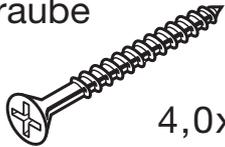


4,0x30

Abdeckkappe  
(K4)




**Achtung!**  
max. Belastung  
pro Schrank siehe Seite 4.

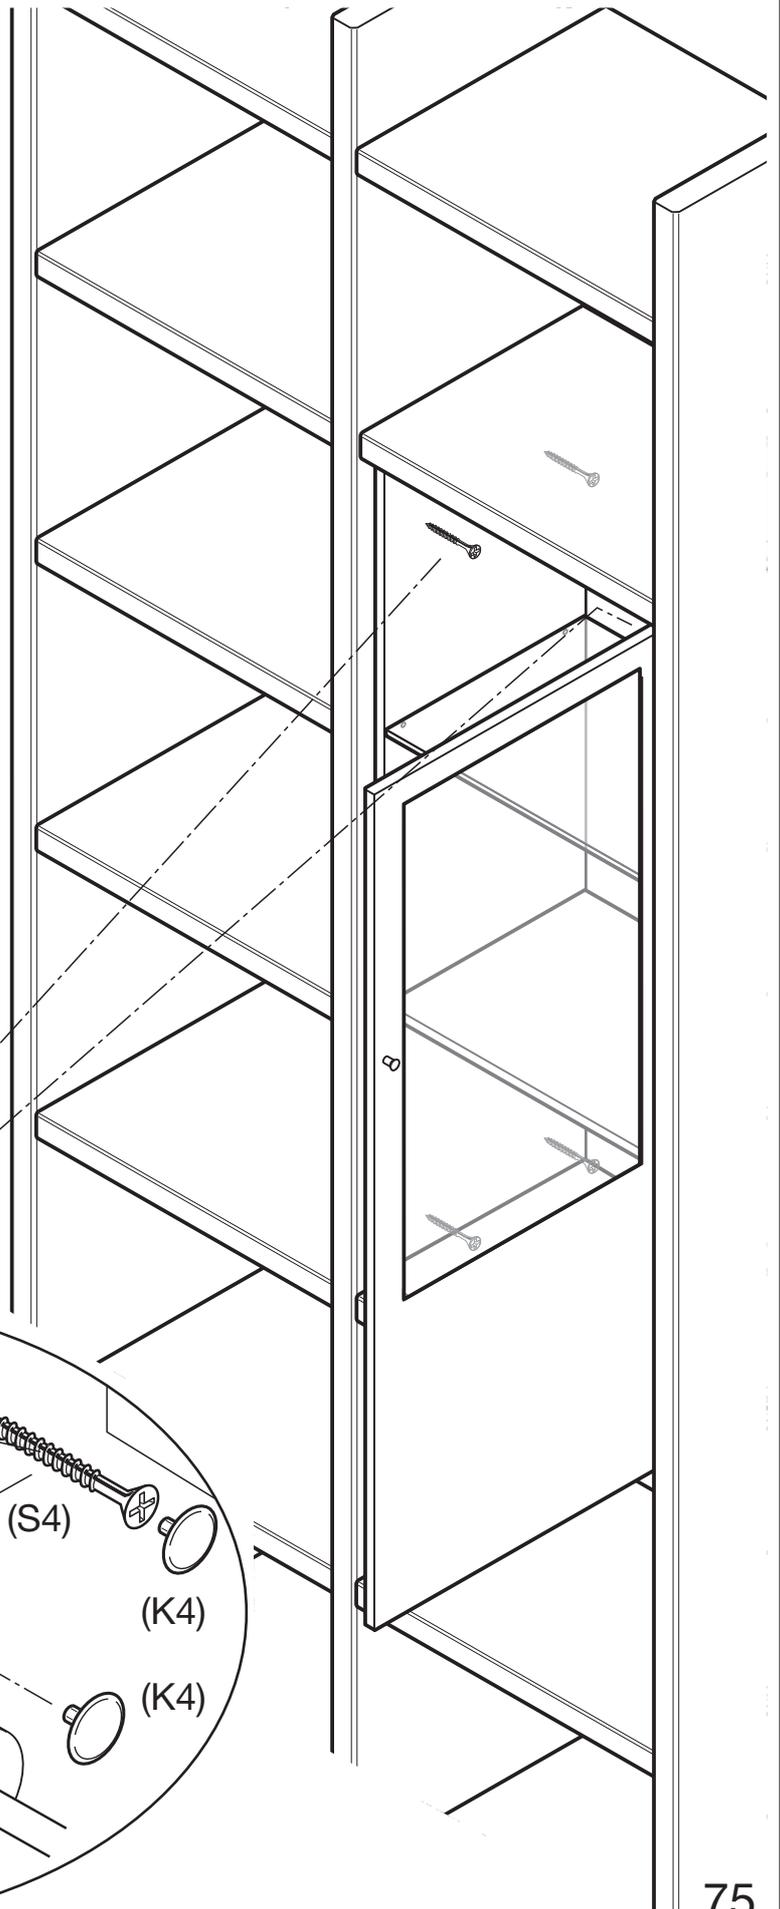

## Zwischenbauelemente Wangensystem


Schraube  
(S9)

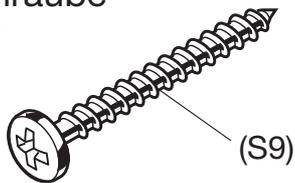

Mauerdübel (U8)  
Ø 8mm





Wandmontageplatte  
Aufhänger (01)

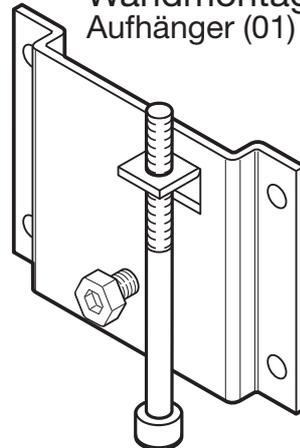


### **Achtung!**

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Aufhängelasche  
vormontiert (02)

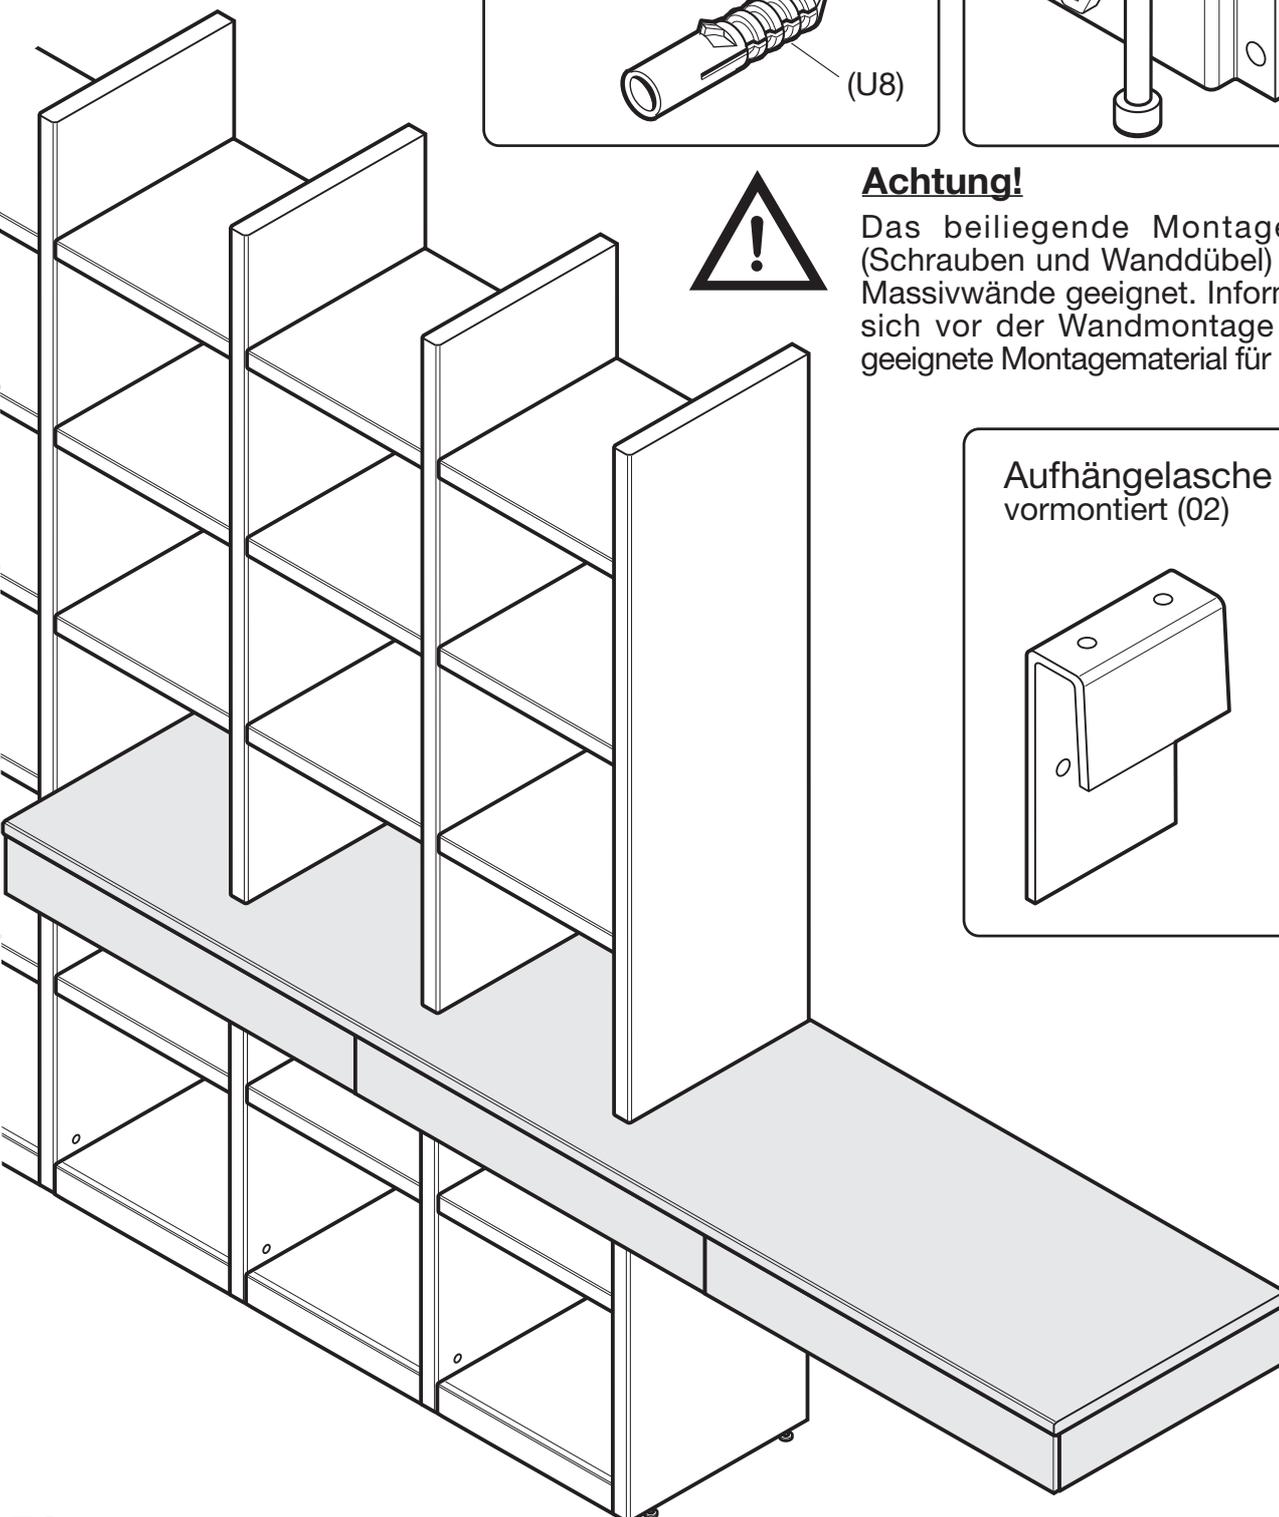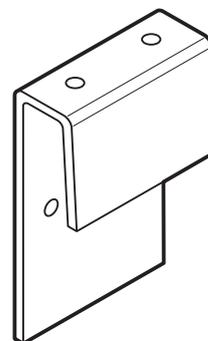


# Zwischenbauelemente Wangensystem

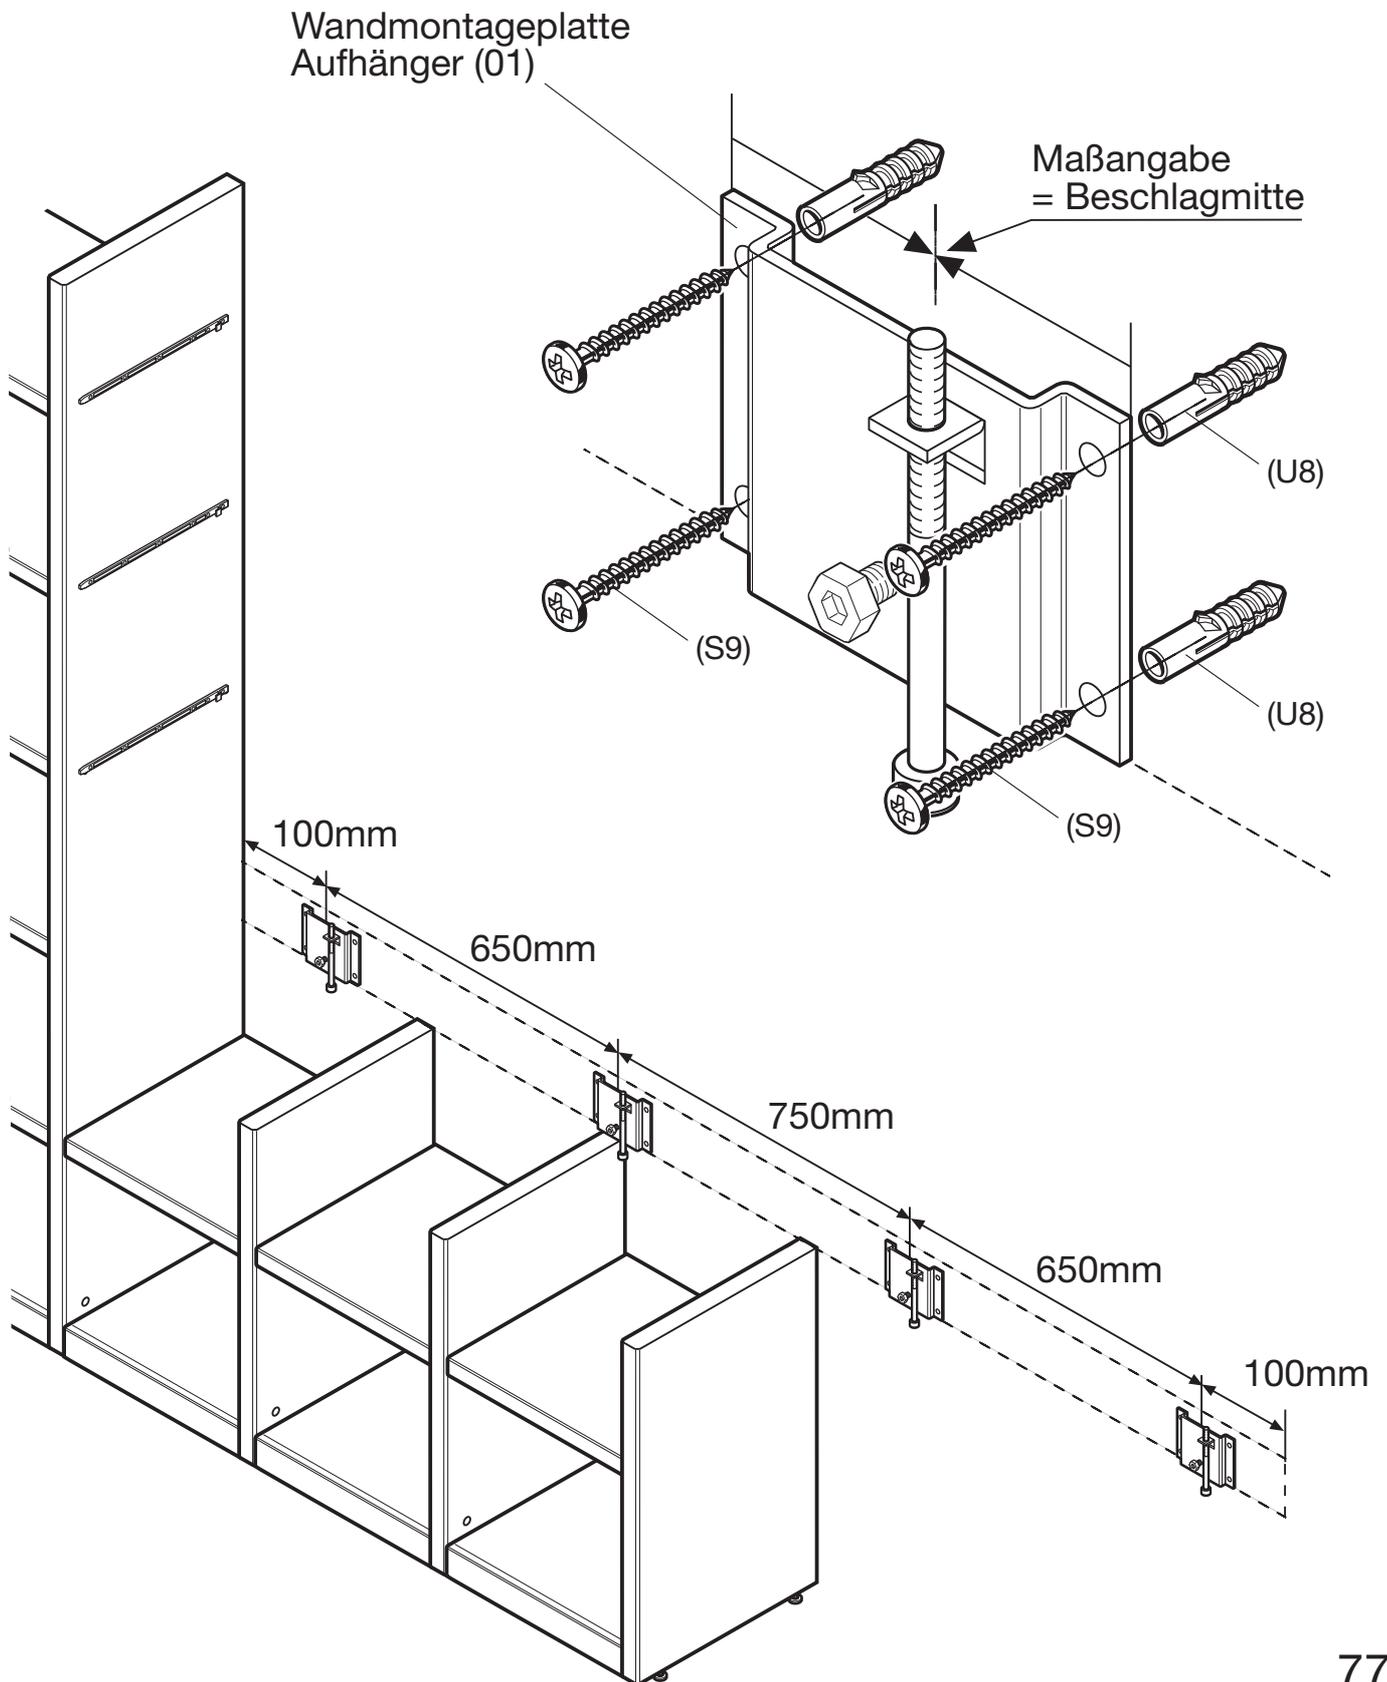


# Zwischenbauelemente Wangensystem

Stellschraube

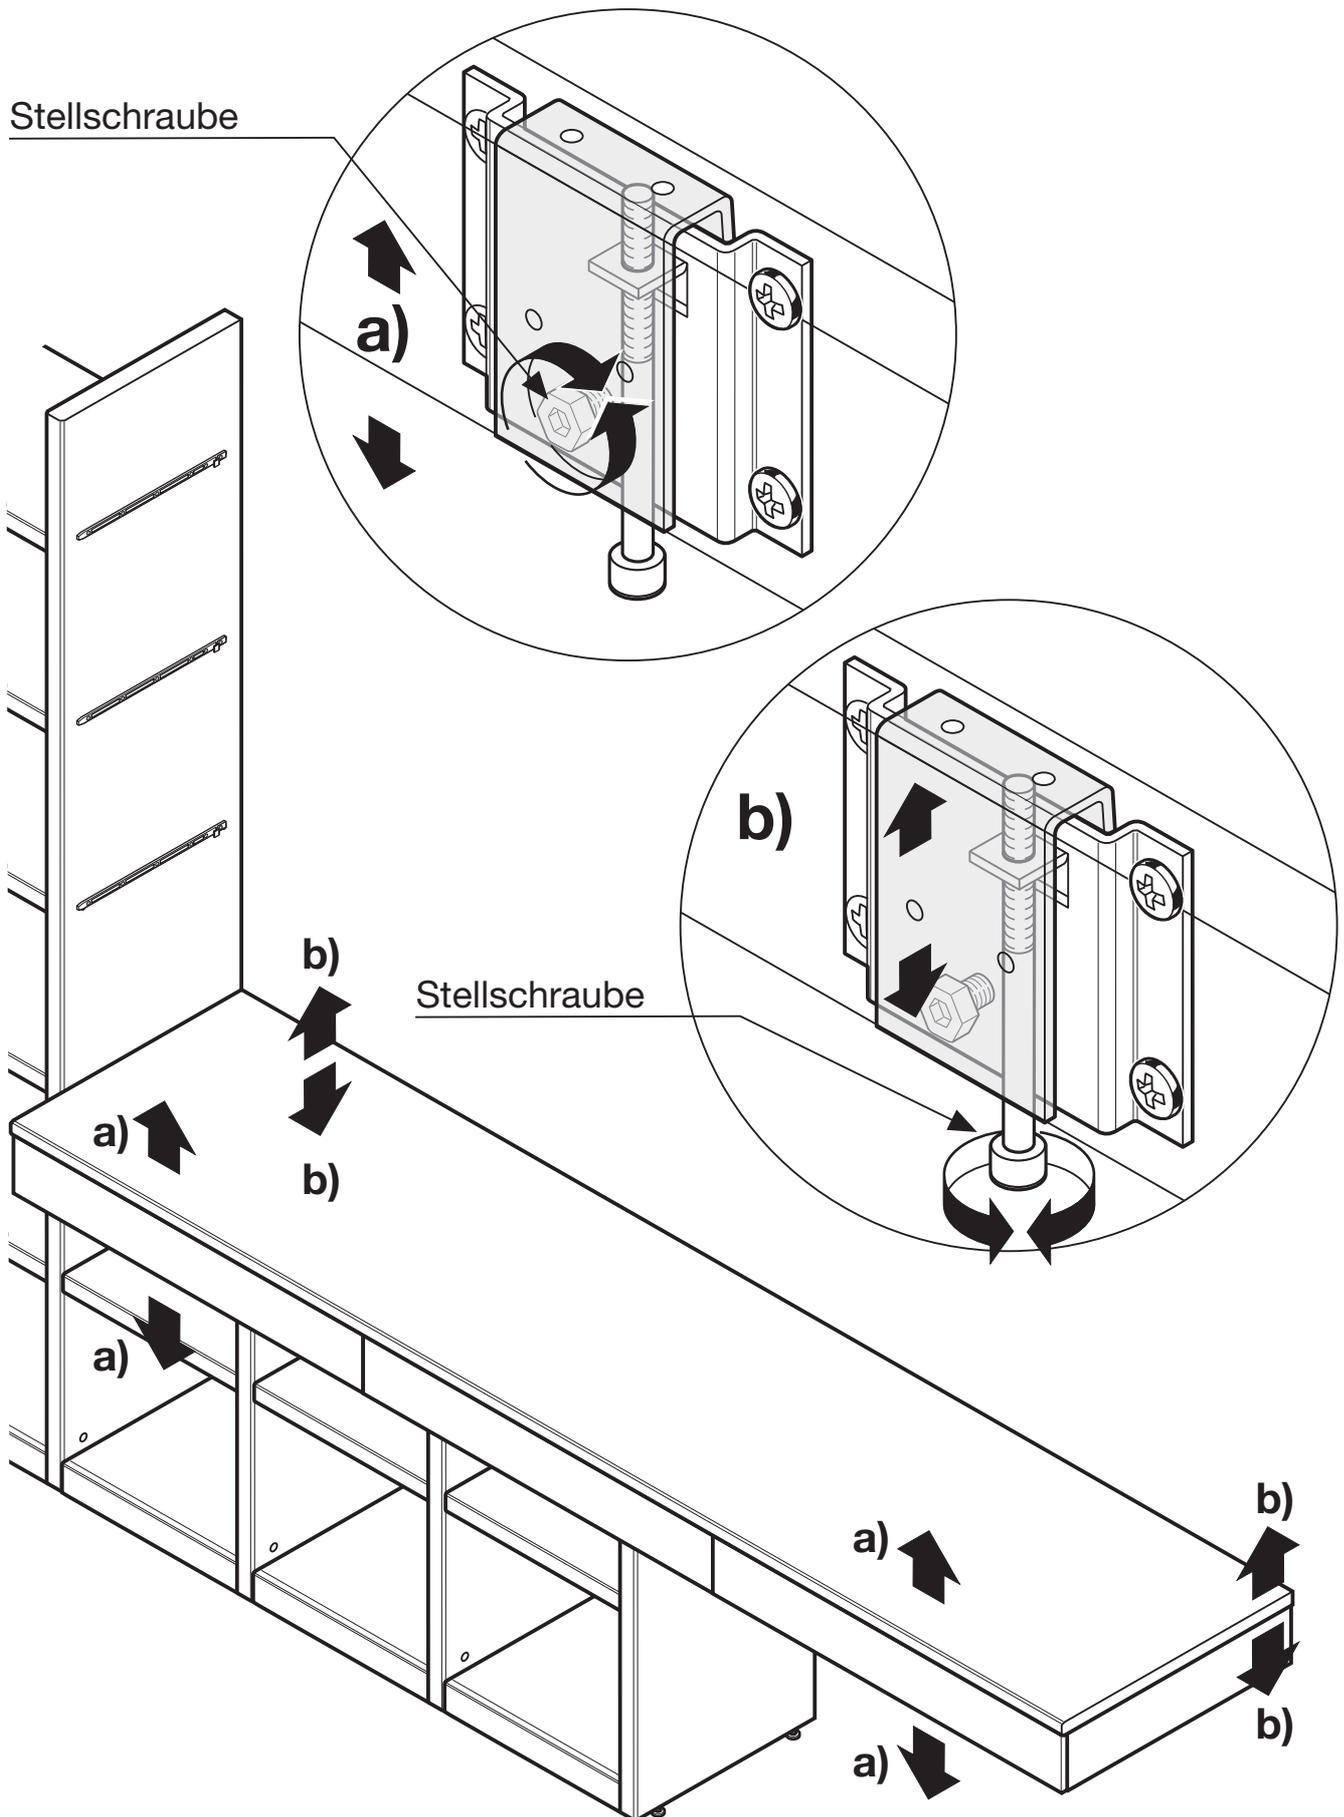

# Schreibplatte mit Rückwand


Dübelschraube (DS6)  
Ø 6mm

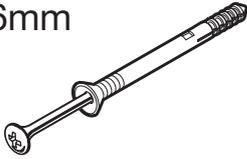


Mauerdübel (U8)  
Ø 8mm





Schraube (S9)

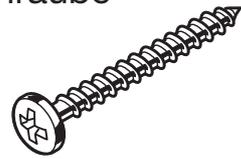


Schraube M6 (S10)

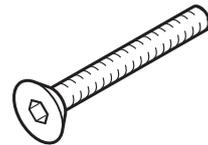

**Achtung!**  
max. Belastung siehe Seite 4.  
(Hängeelemente)

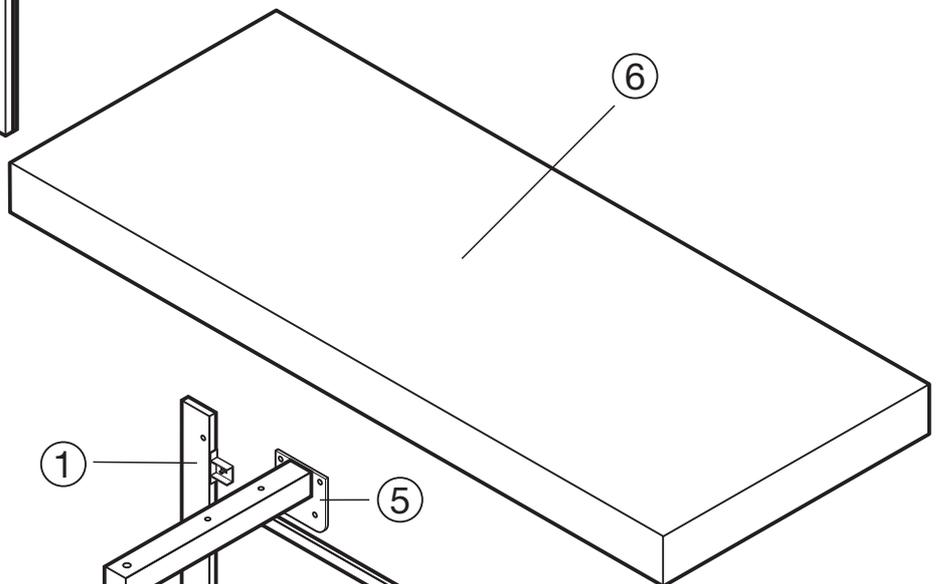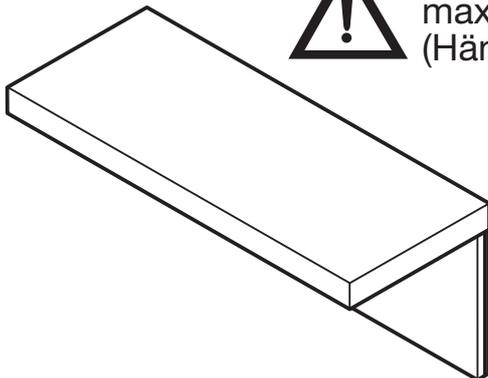








- ① Wandleiste (links)
- ② Wandleiste (rechts)
- ③ Querleisten
- ④ Paneel
- ⑤ Stützwinkel
- ⑥ Buchablage

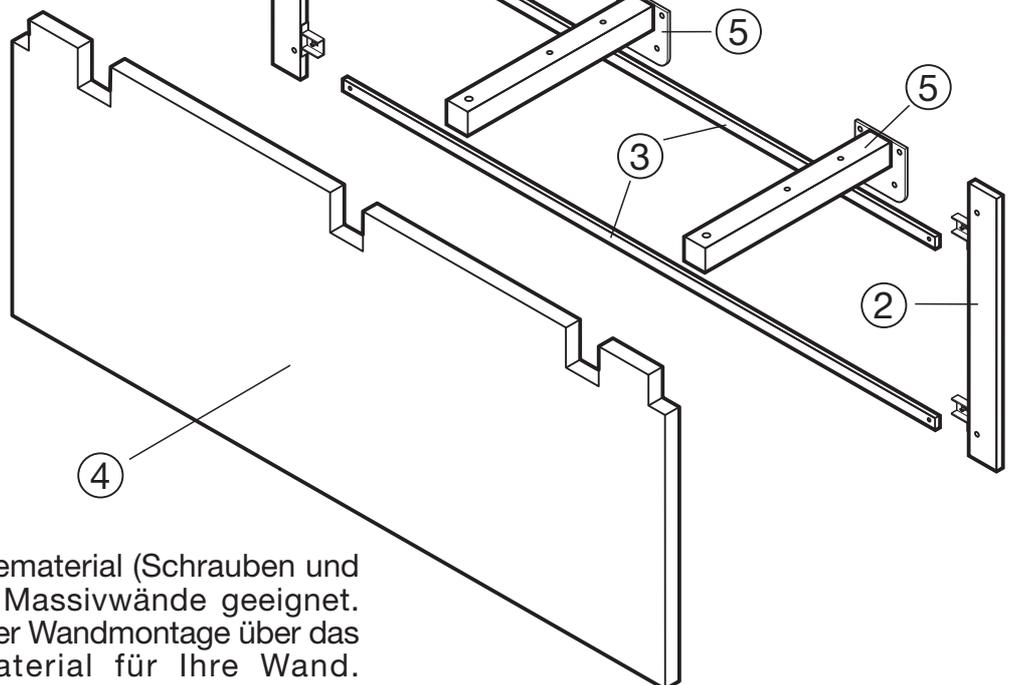


## Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

# Schreibplatte mit Rückwand

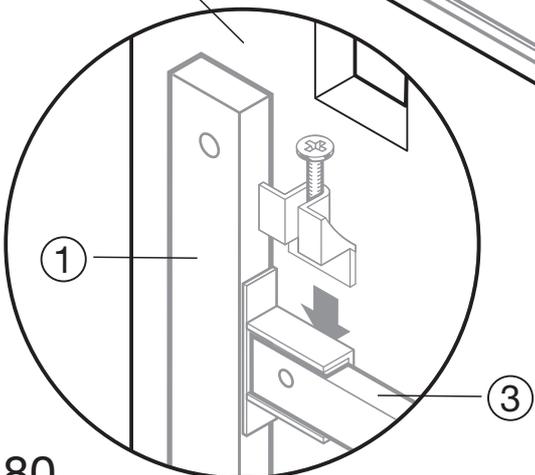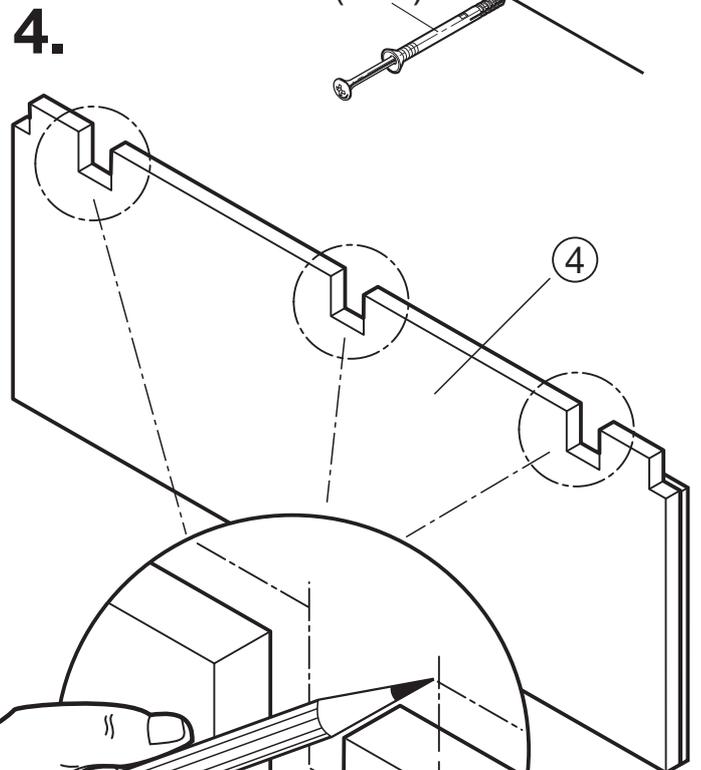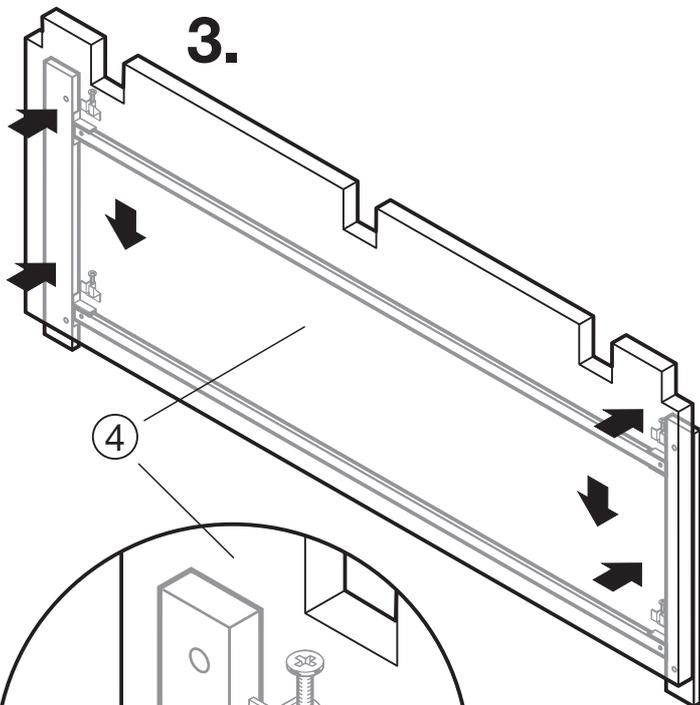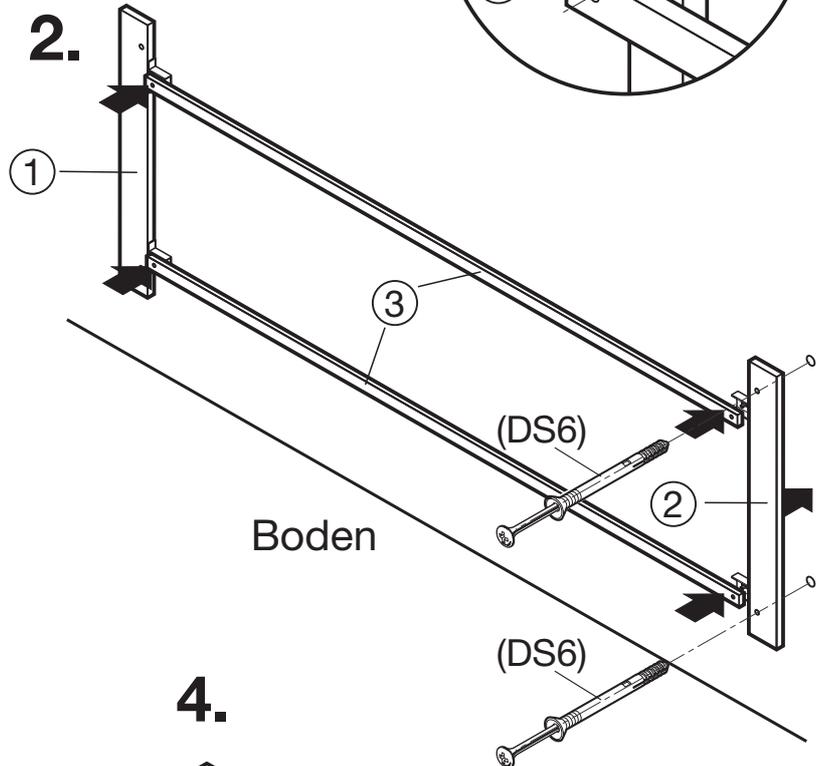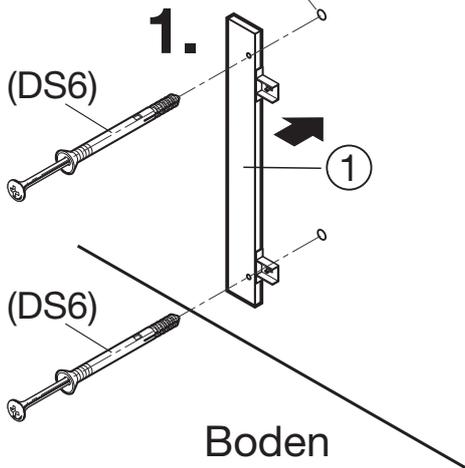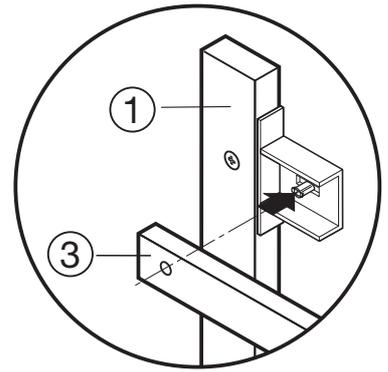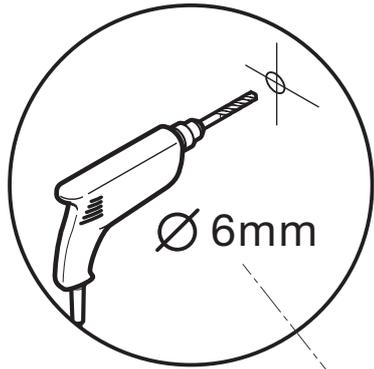


# Schreibplatte mit Rückwand

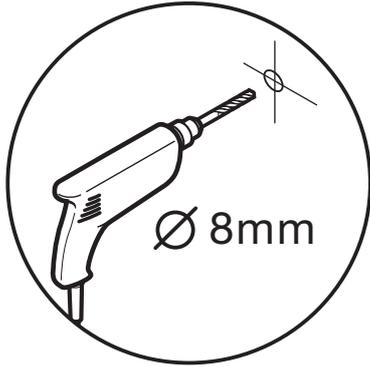



Schraube

(S9)

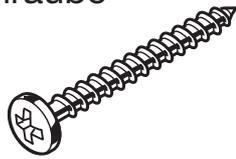


Mauerdübel  
Ø 8mm



(U8)

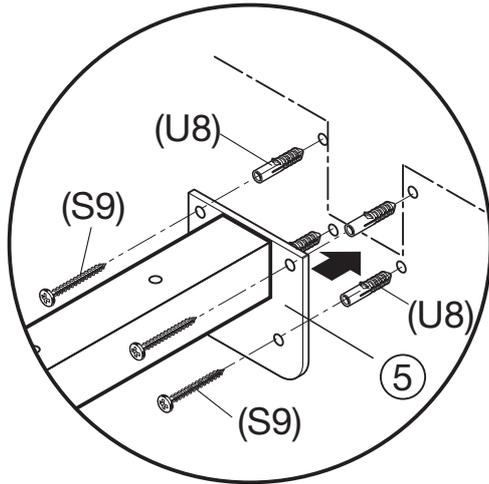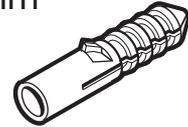

5.

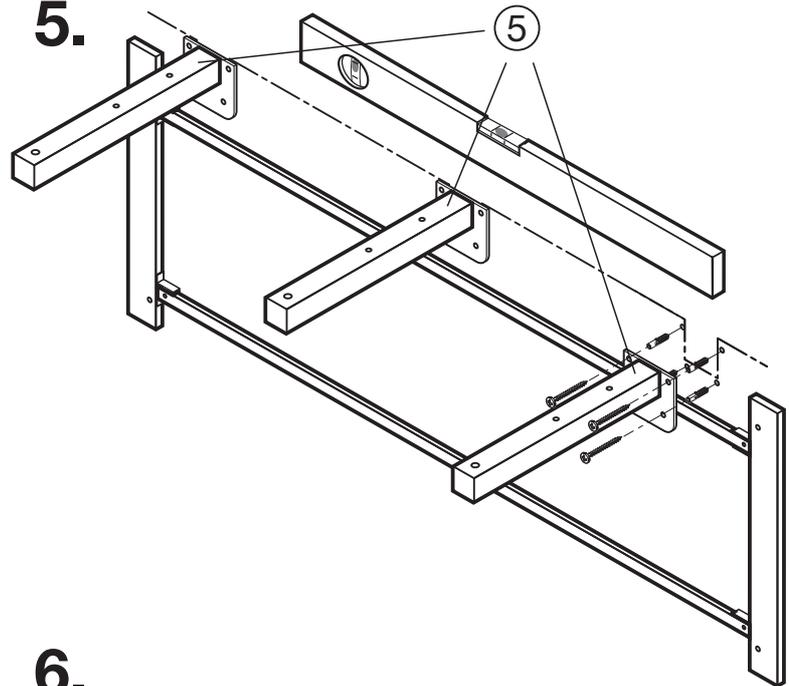


6.

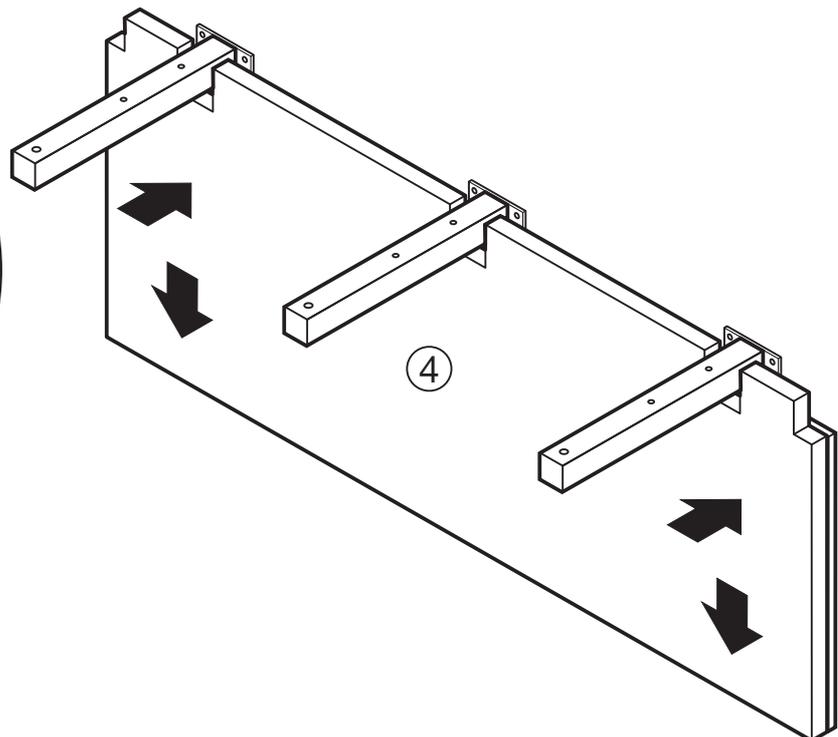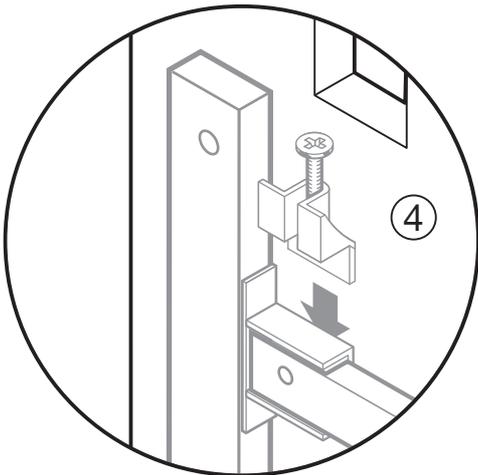

# Schreibplatte mit Rückwand

Schraube

(S9)



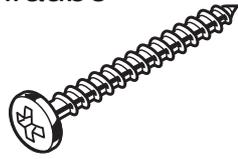


Schraube M6



(S10)



7.

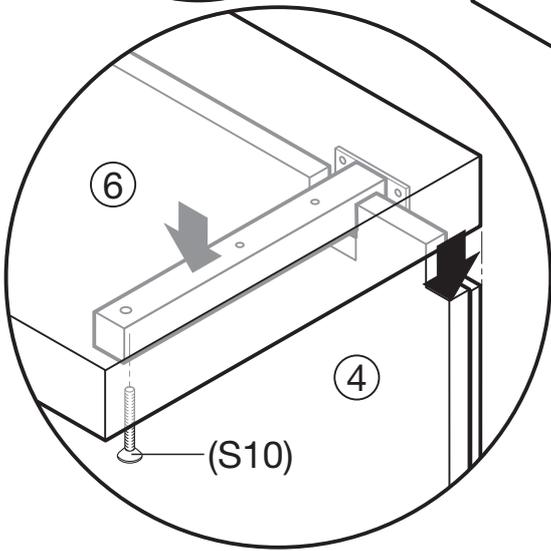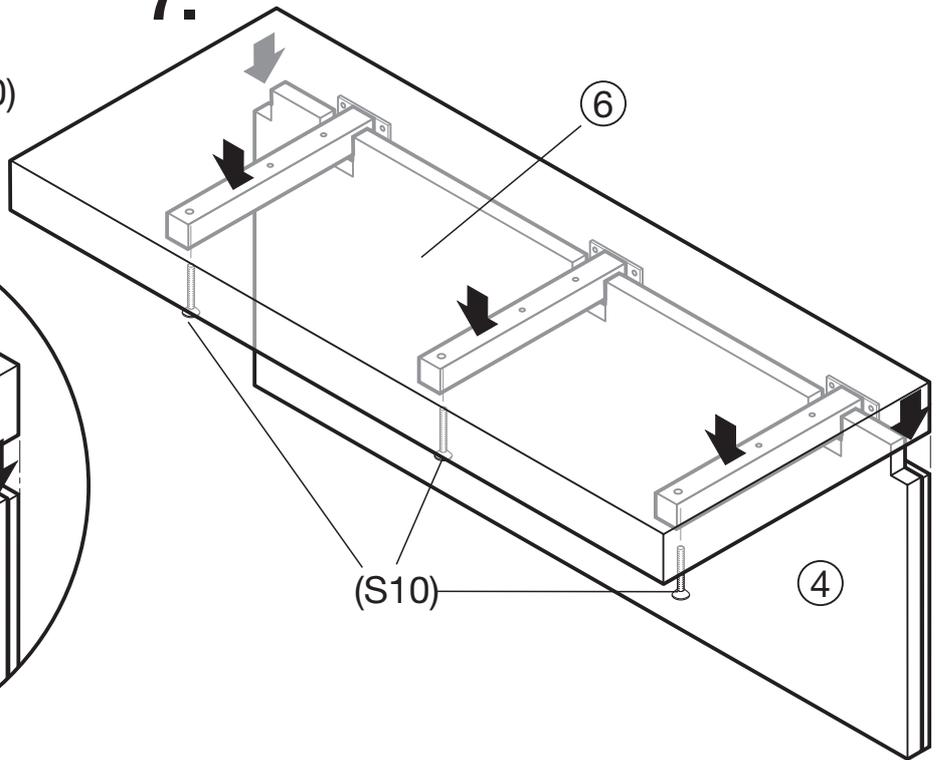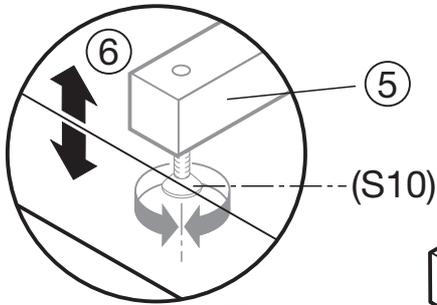


8.

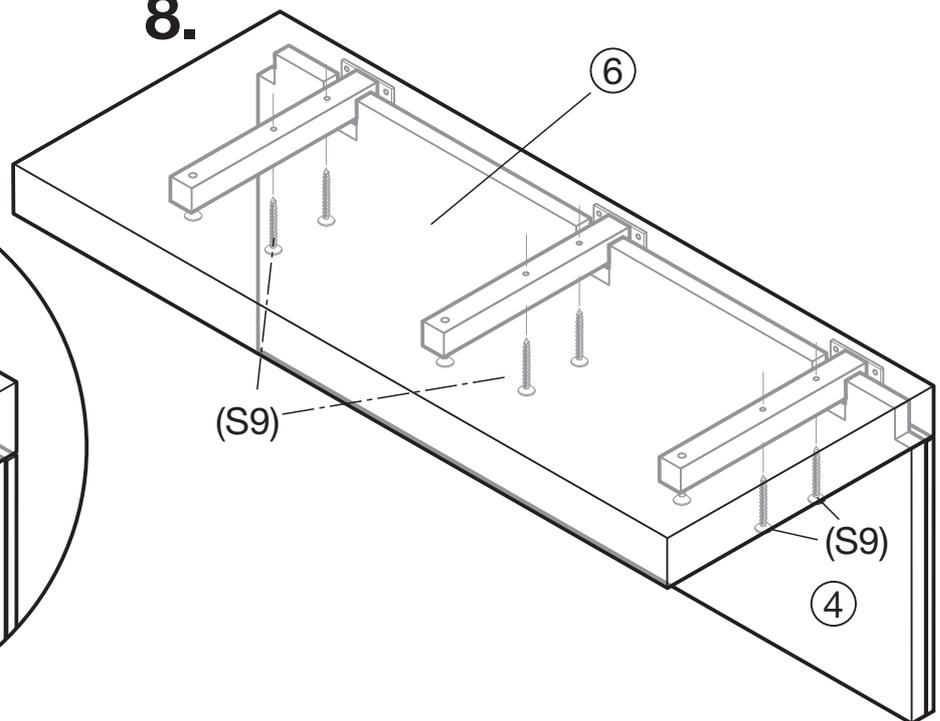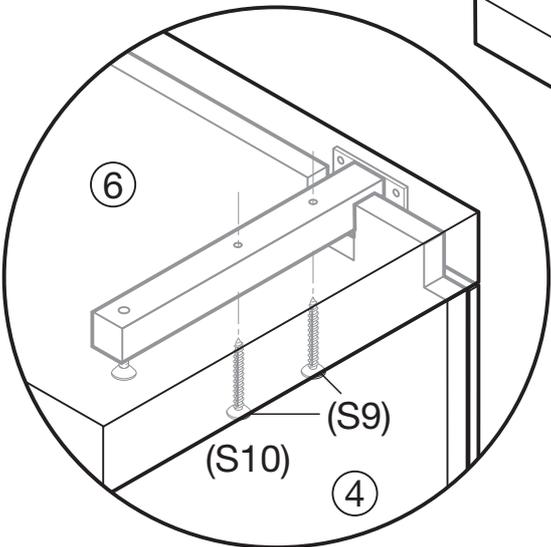


## Schreibplatte / Ablage


Schraube (S9)

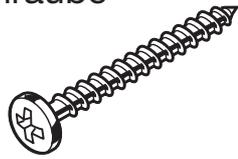

Mauerdübel (U8)  
Ø 8mm

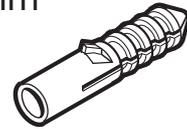


Schraube (S11)

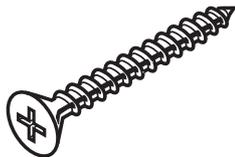


4,0x45

Schraube M6 (S10)

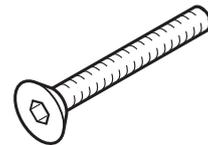

**Achtung!**



max. Belastung siehe Seite 4.  
(Hängeelemente)

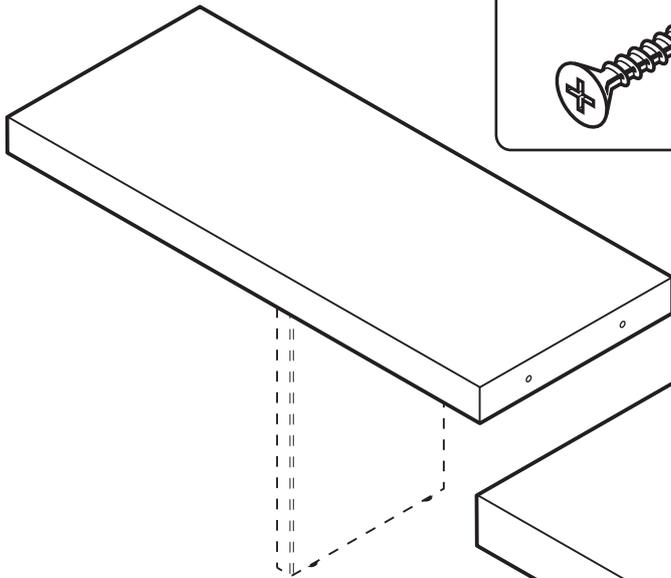


① Schreibplatte / Ablage

② Stützwinkel

③ Wange (optional)

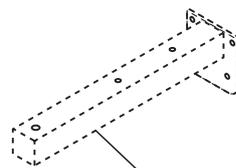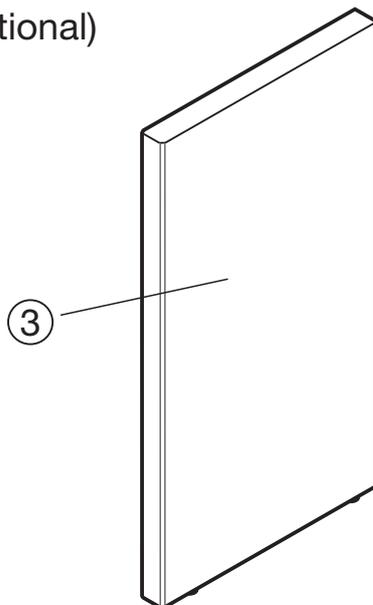

②

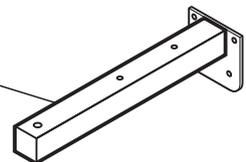


**Achtung!**

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.






## Schreibplatte / Ablage

Schreibplatte / Ablage im Zwischenbau.

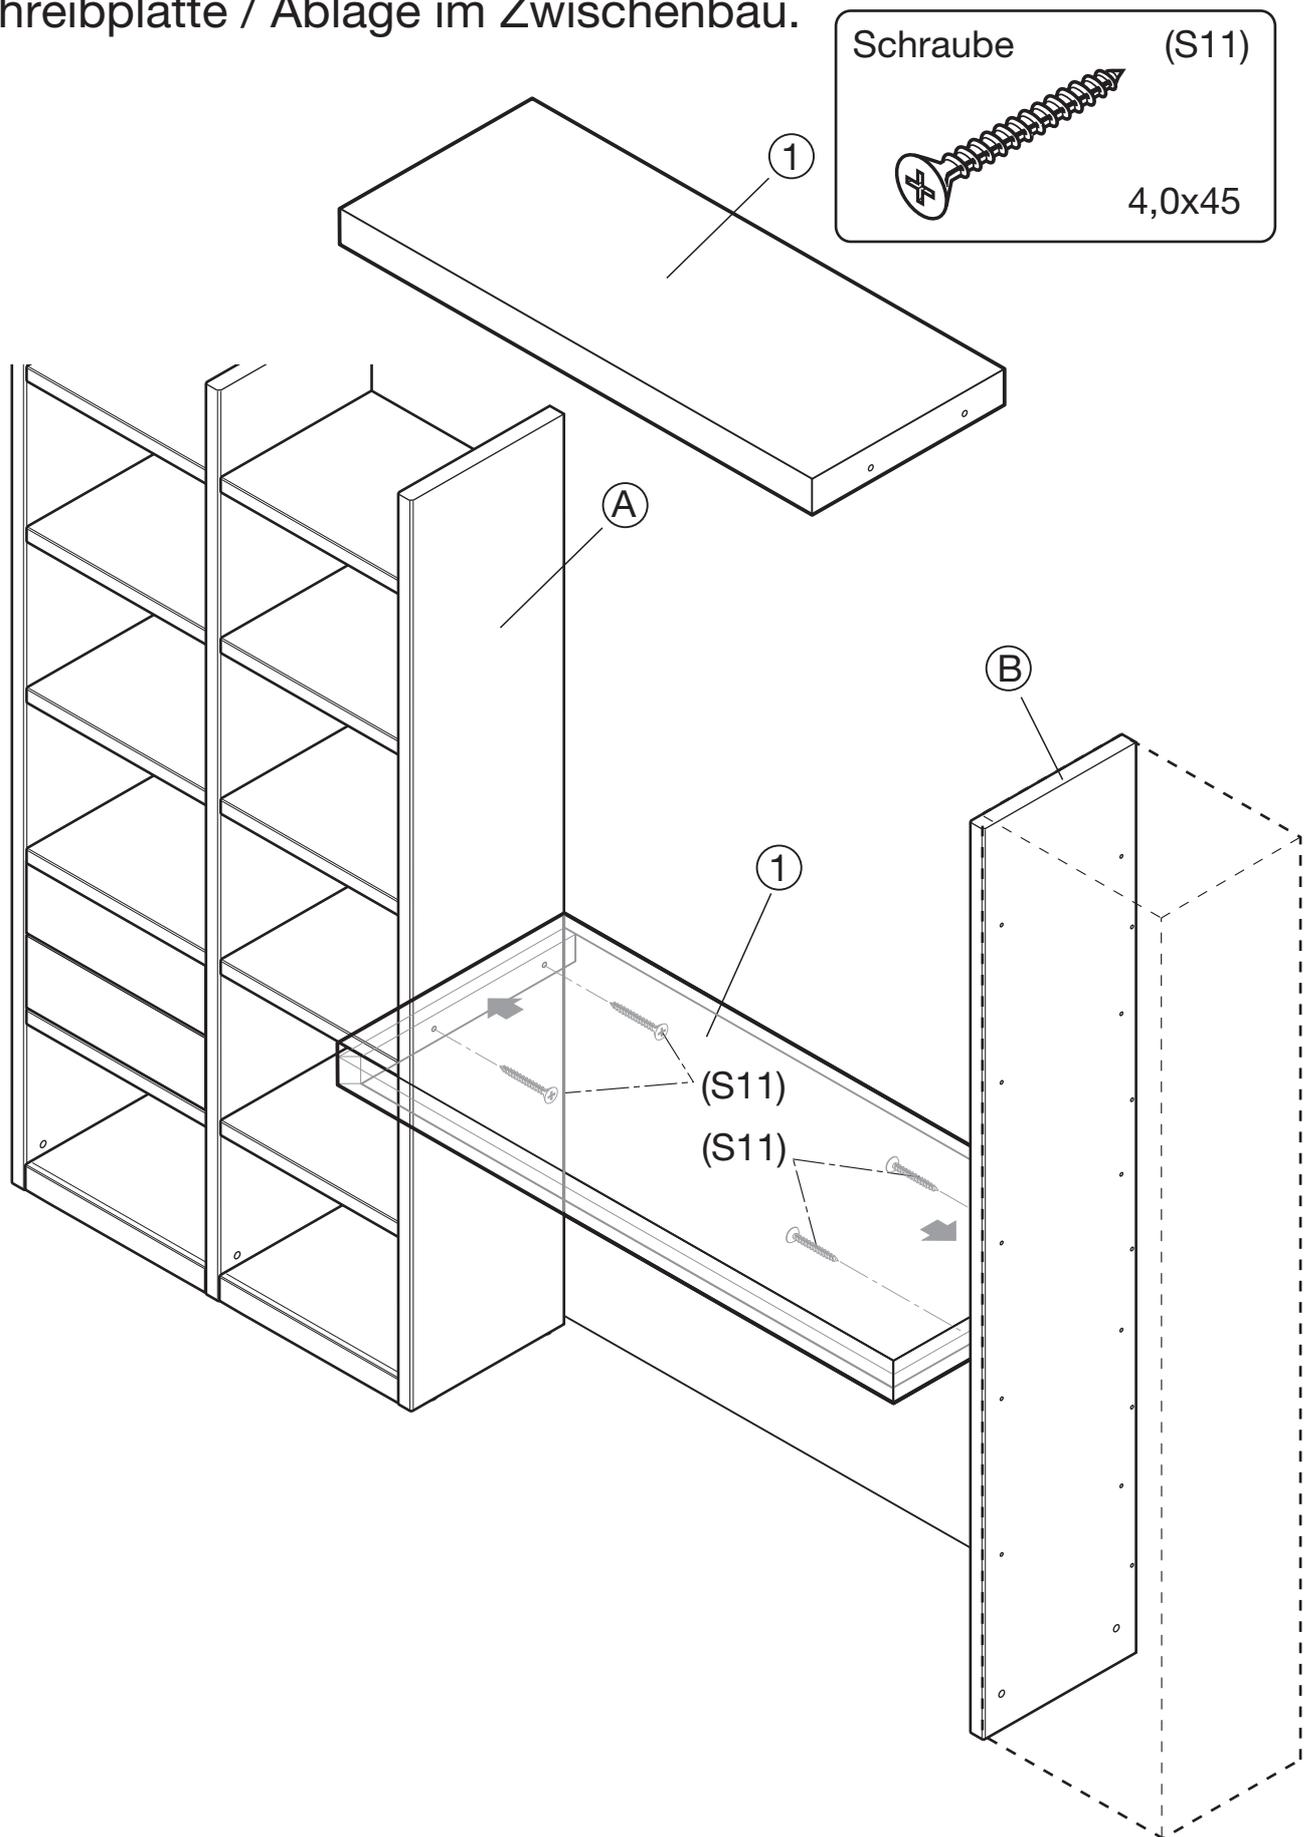


# Schreibplatte / Ablage

Schreibplatte / Ablage überstehend oder frei hängend.

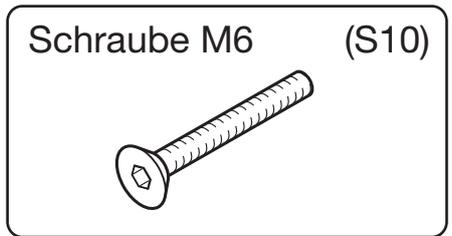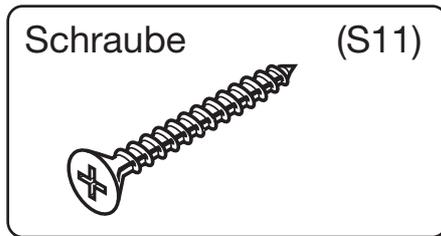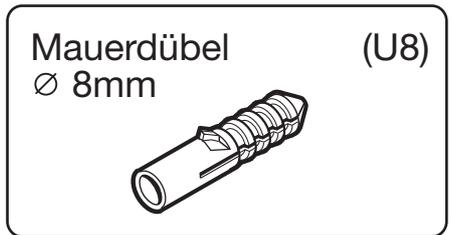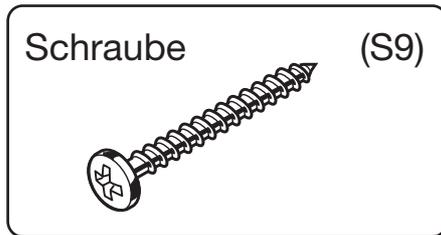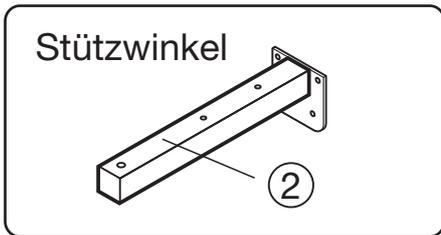


Montagehöhe (a) Schreibplatte

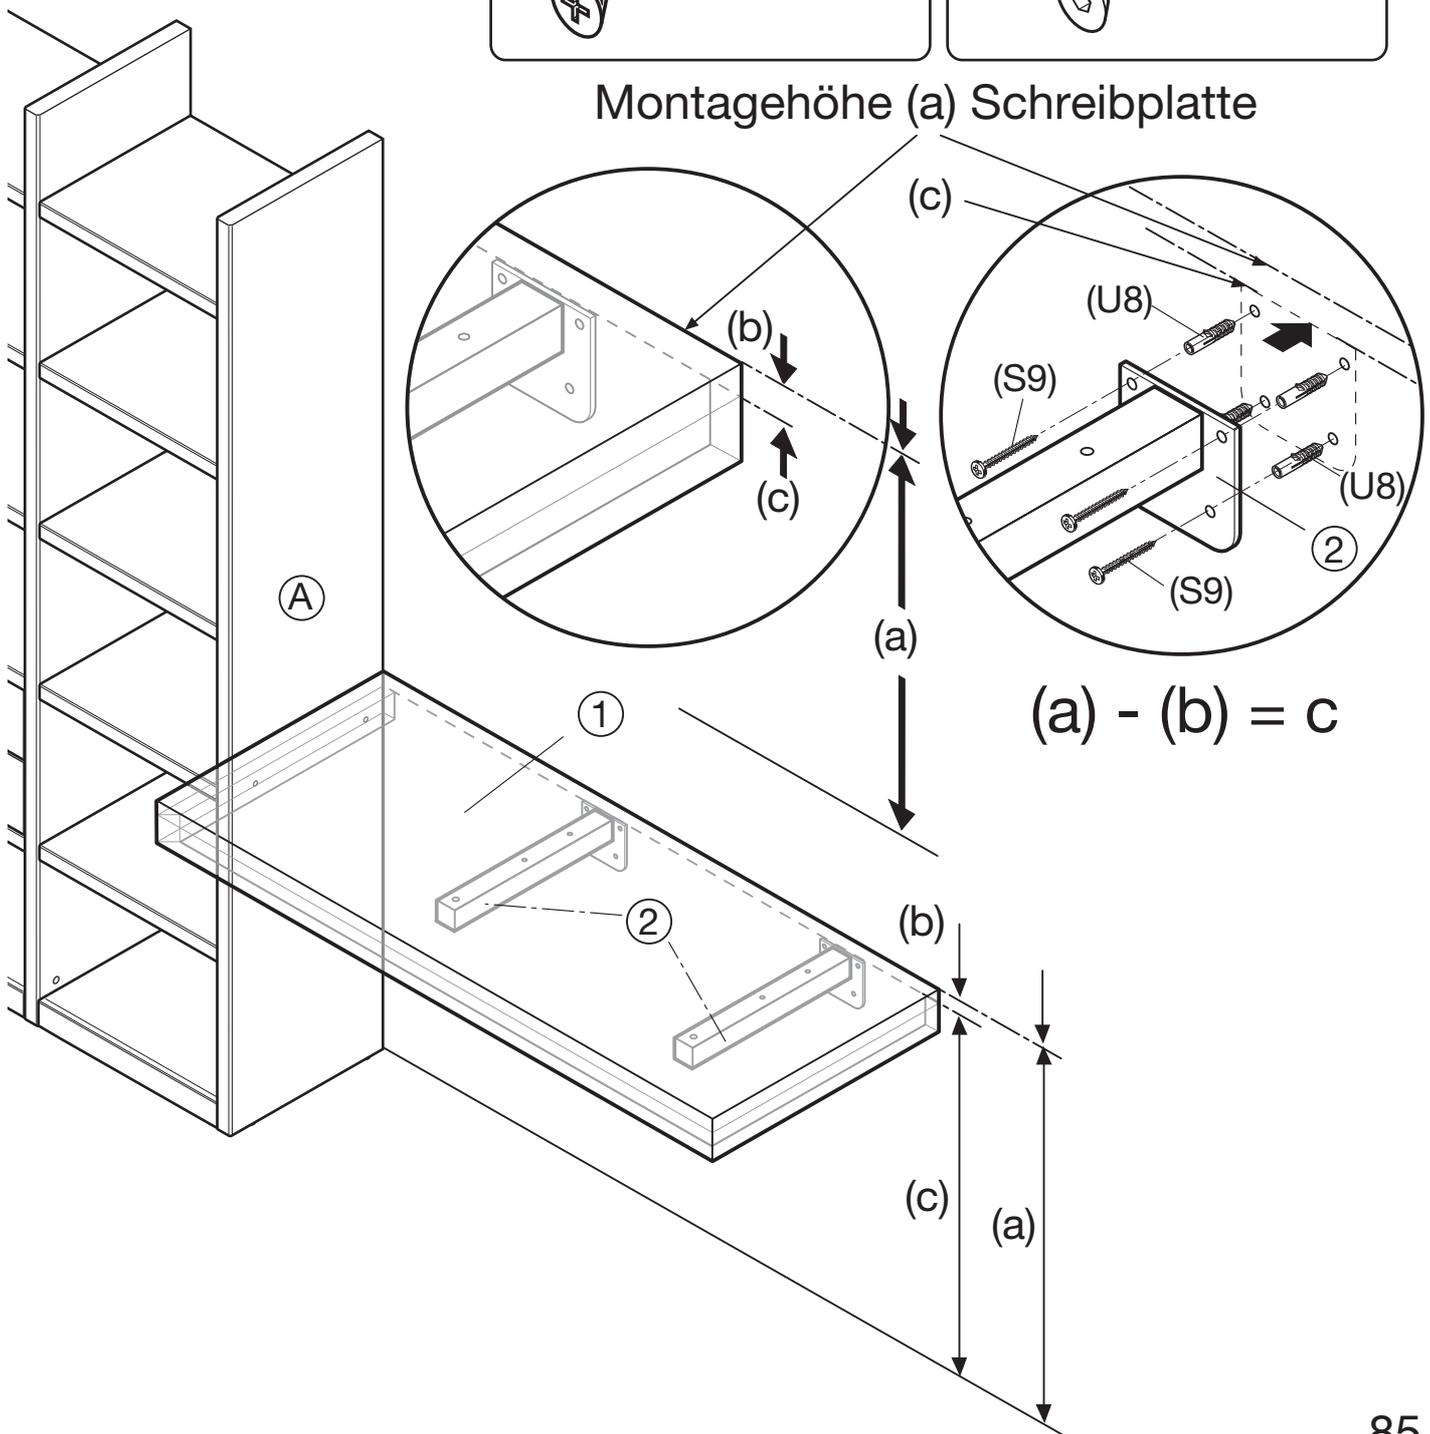



# Schreibplatte / Ablage

Schreibplatte / Ablage überstehend oder frei hängend.


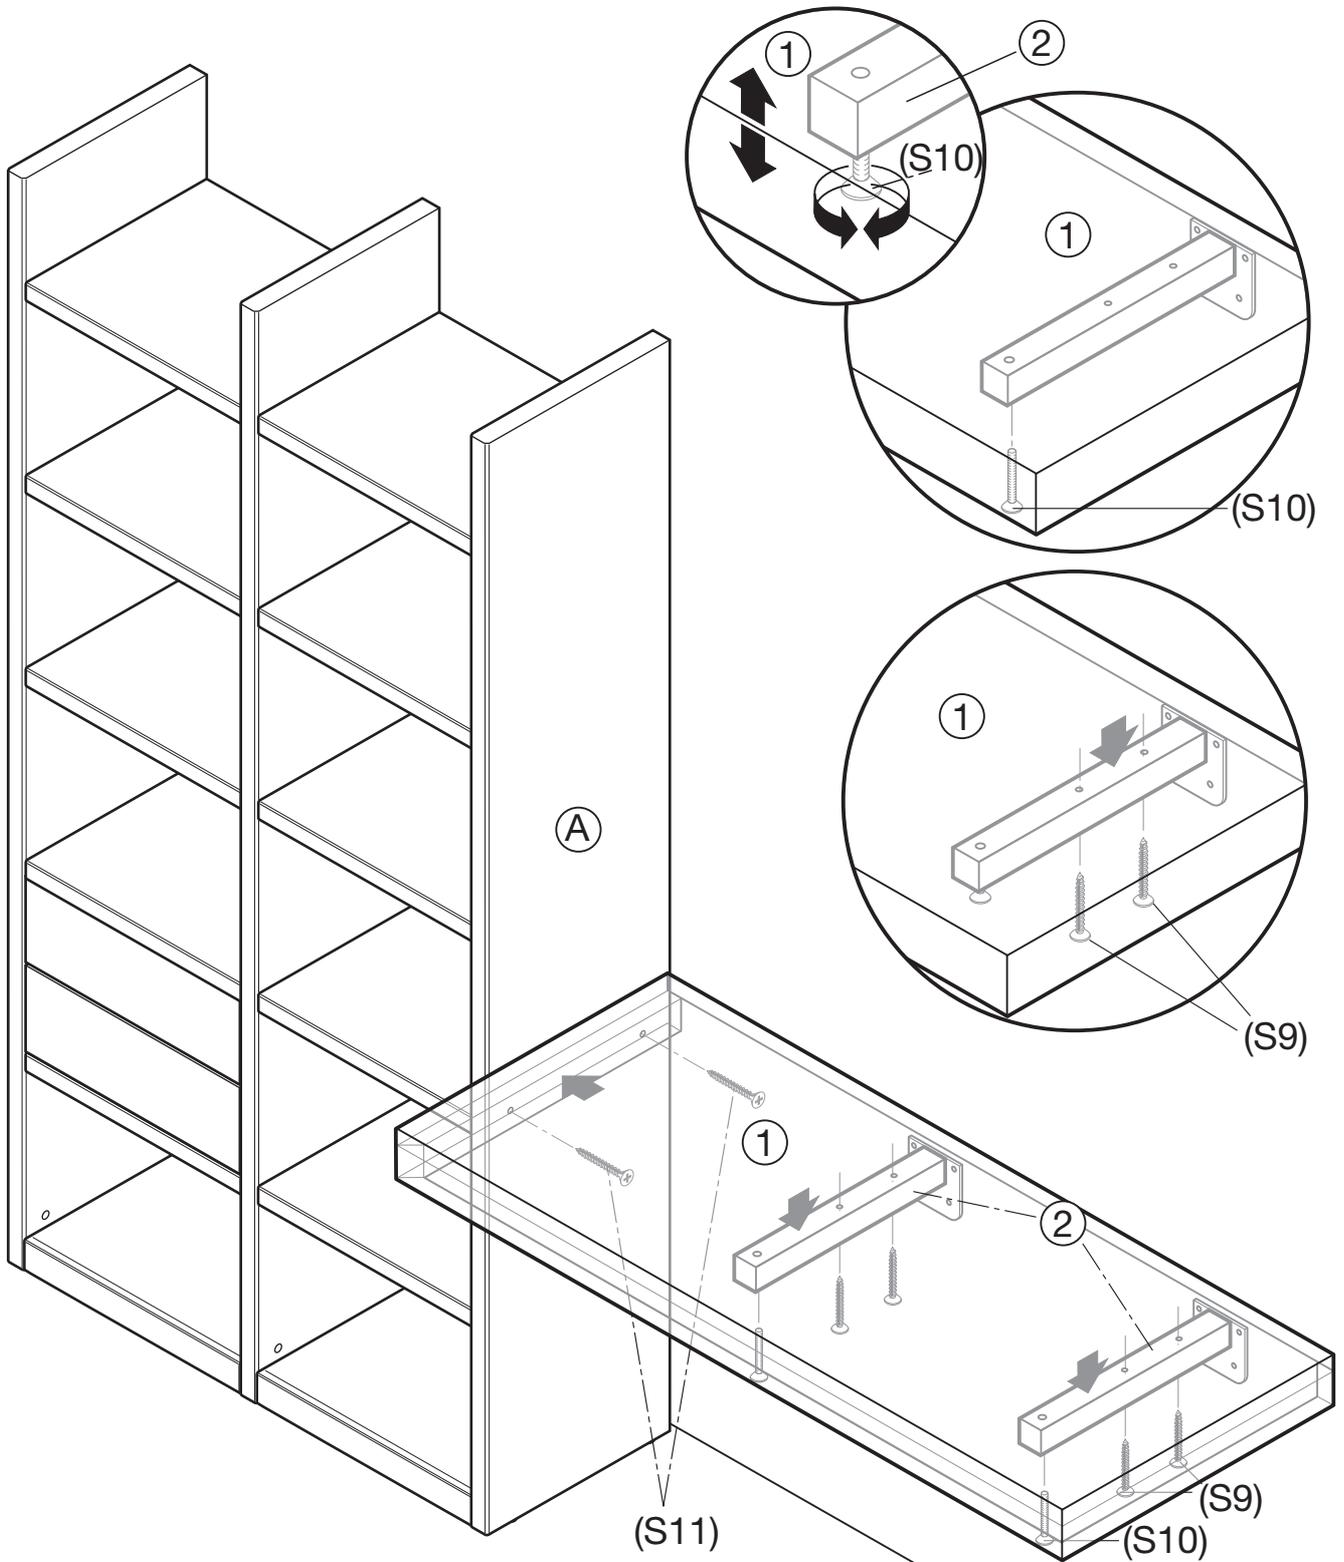


# Schreibtische mit Rahmengerüst

## Einzelschreibtische



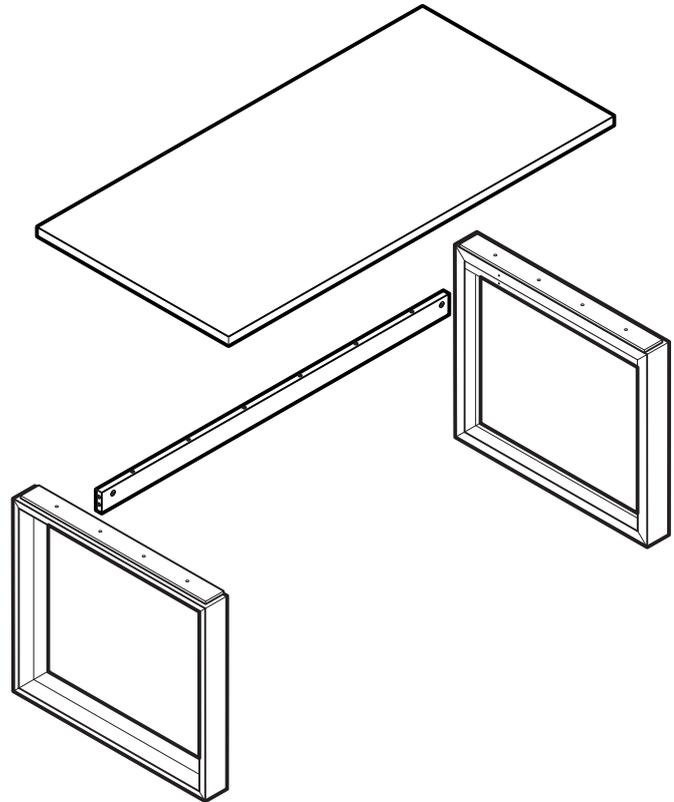
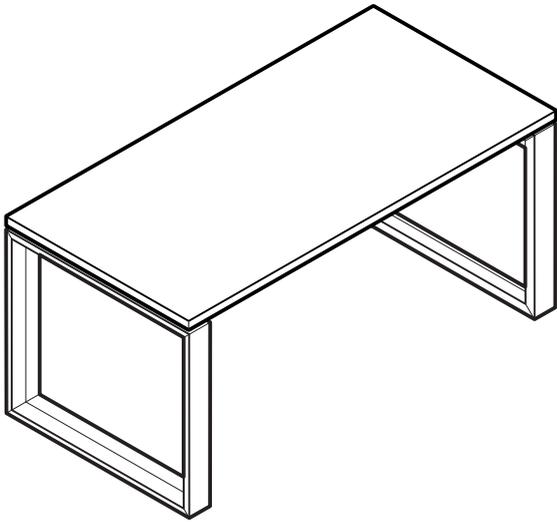


## Verkettungsschreibtische

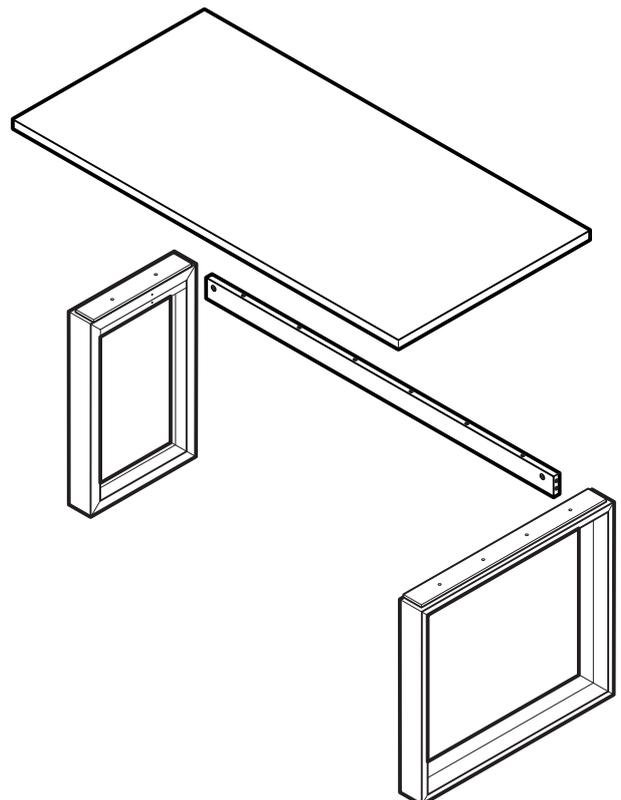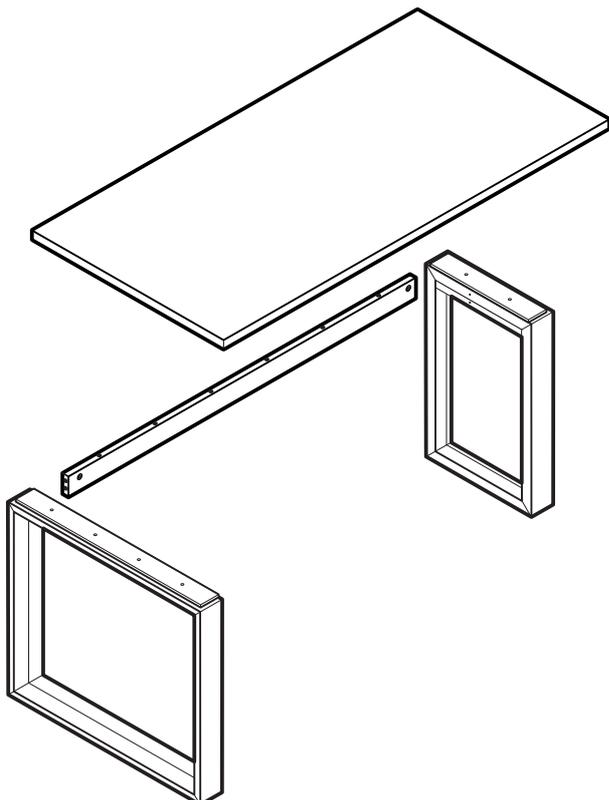


# Schreibtische mit Rahmengerüst

- ① Rahmenfuß links
- ② Rahmenfuß rechts
- ③ Traverse
- ④ Schreibplatte
- ⑤ Kabelwanne (optional)

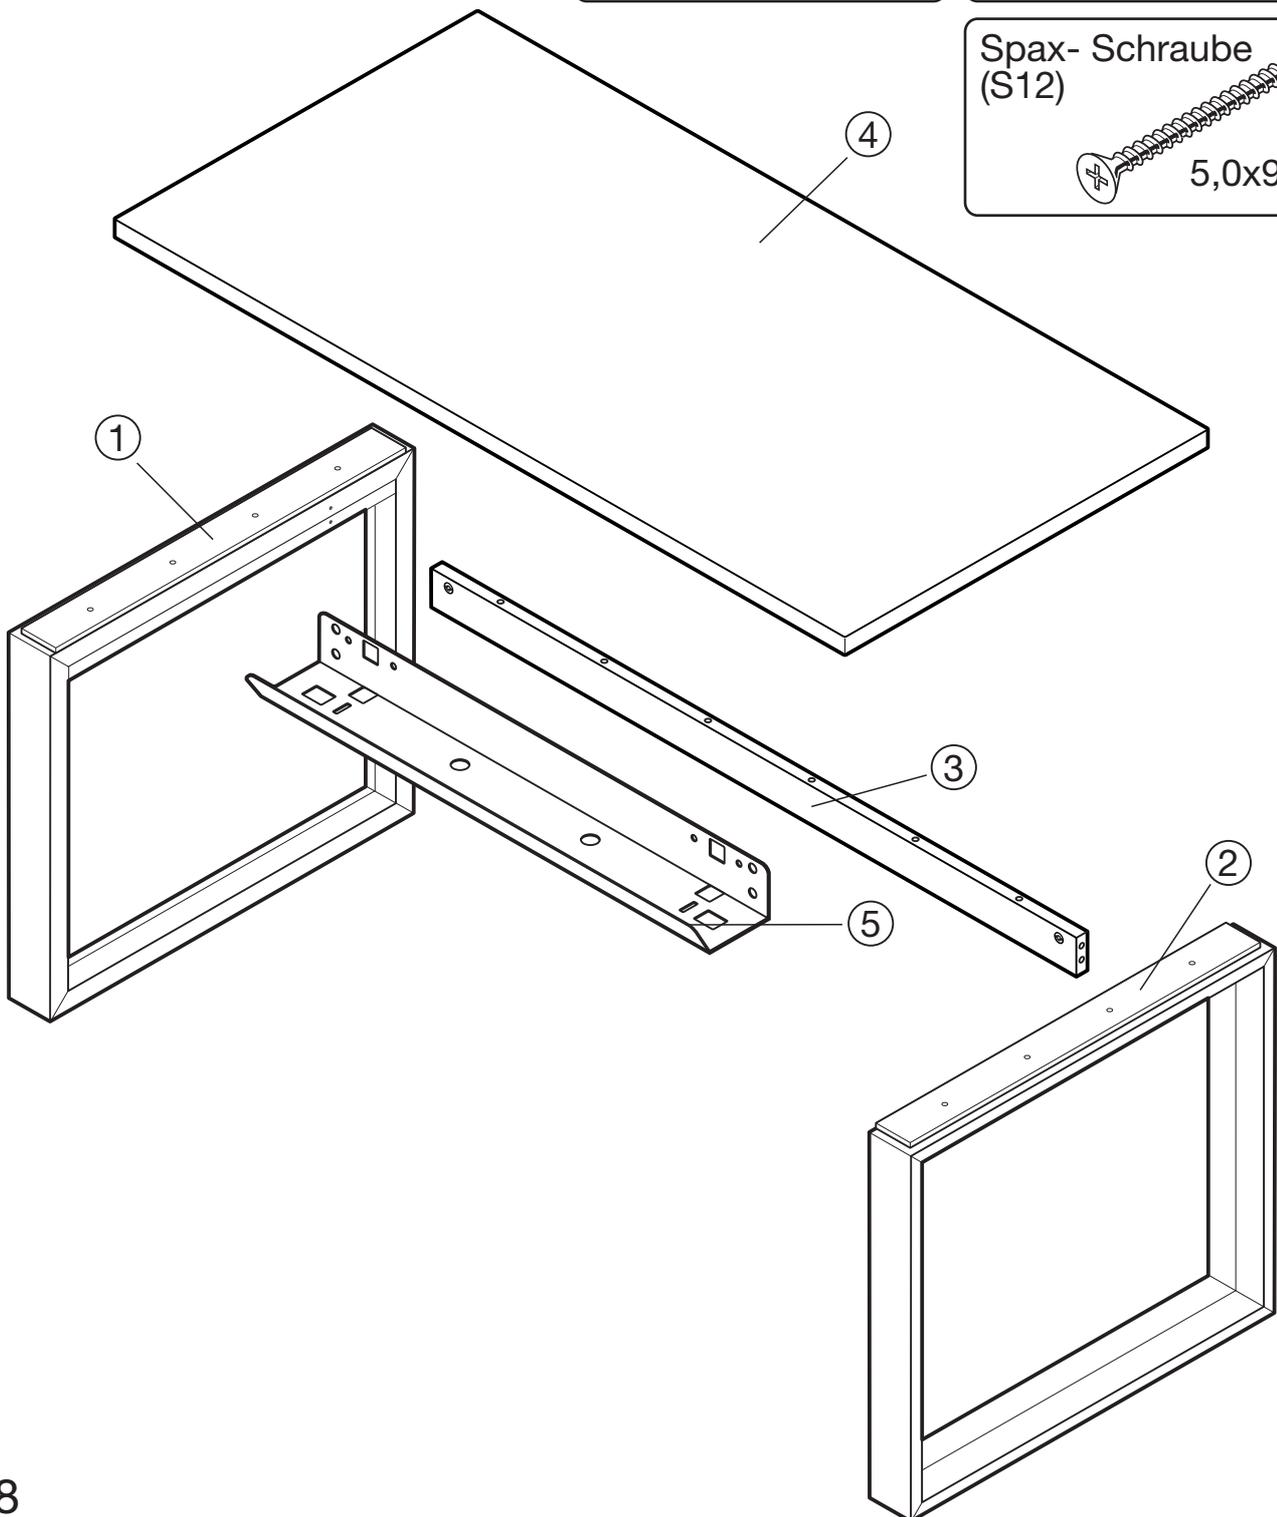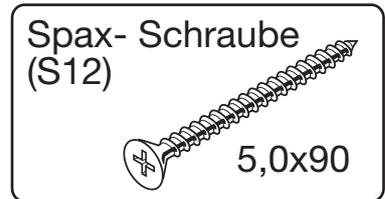
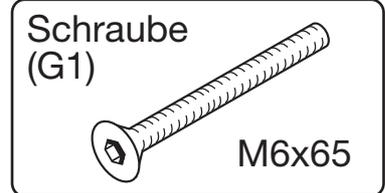
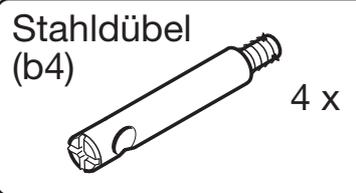


# Schreibtische mit Rahmengerüst




① Rahmenfuß links

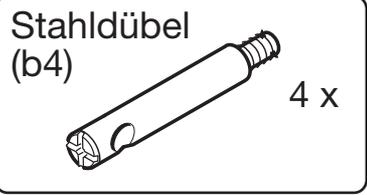

② Rahmenfuß rechts

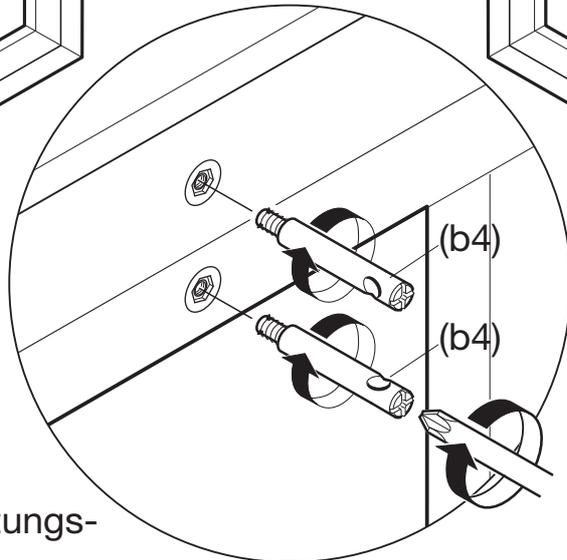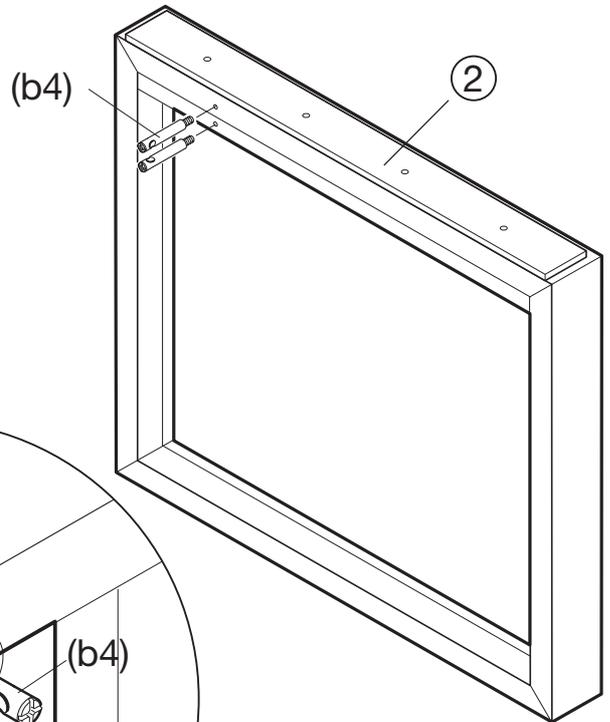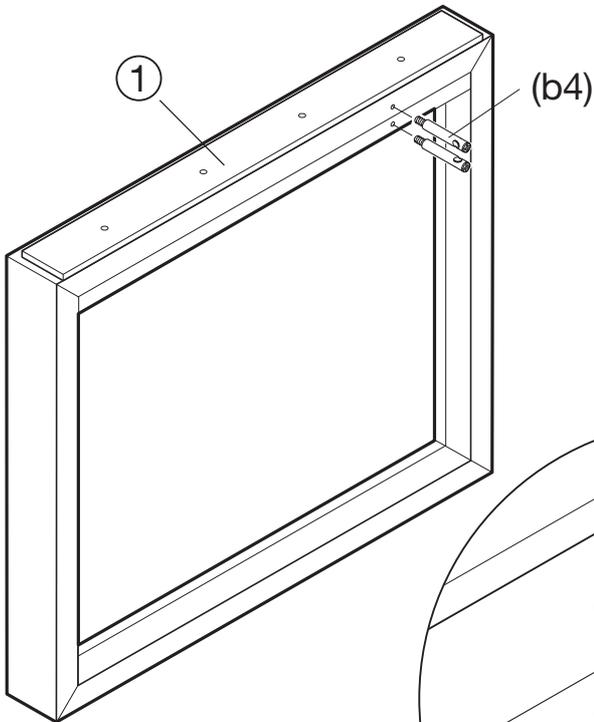


Rahmenfuß für Verkettungsschreibtisch.

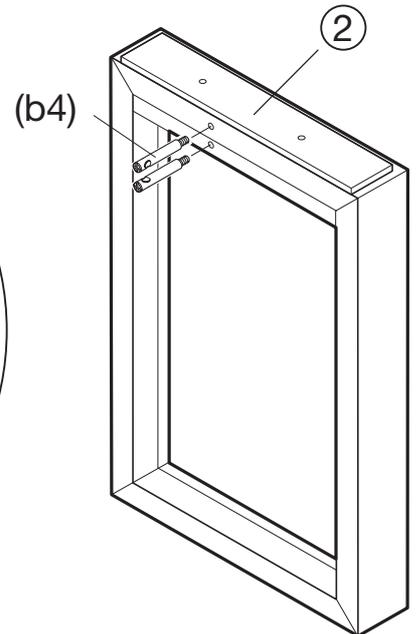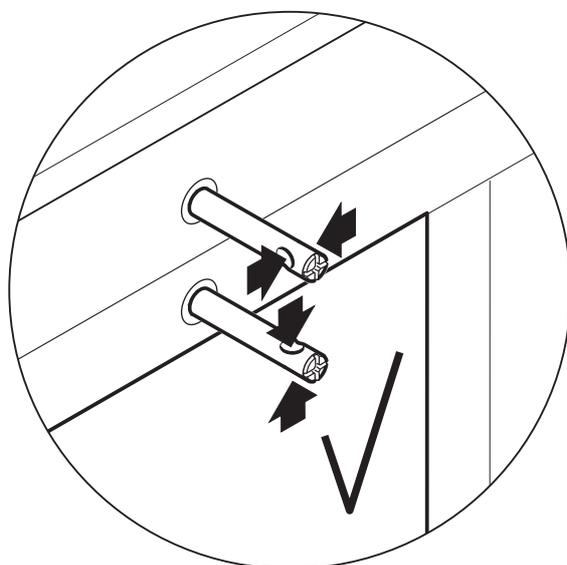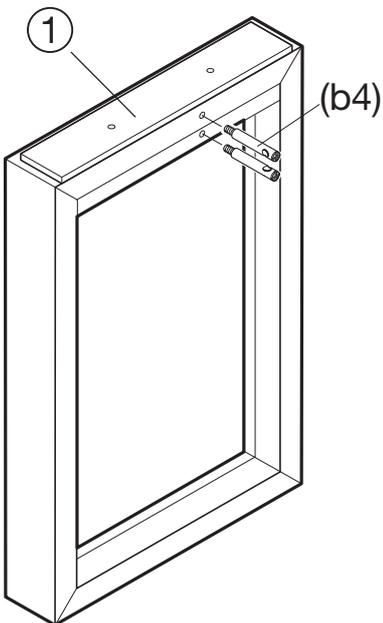


# Schreibtische mit Rahmengerüst

Einzelschreibtische  
Verkettungsschreibtische

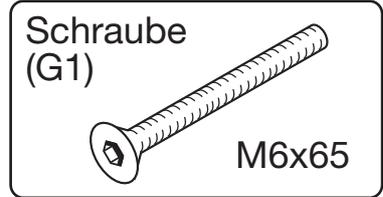


- ② Rahmenfuß rechts
- ④ Schreibplatte

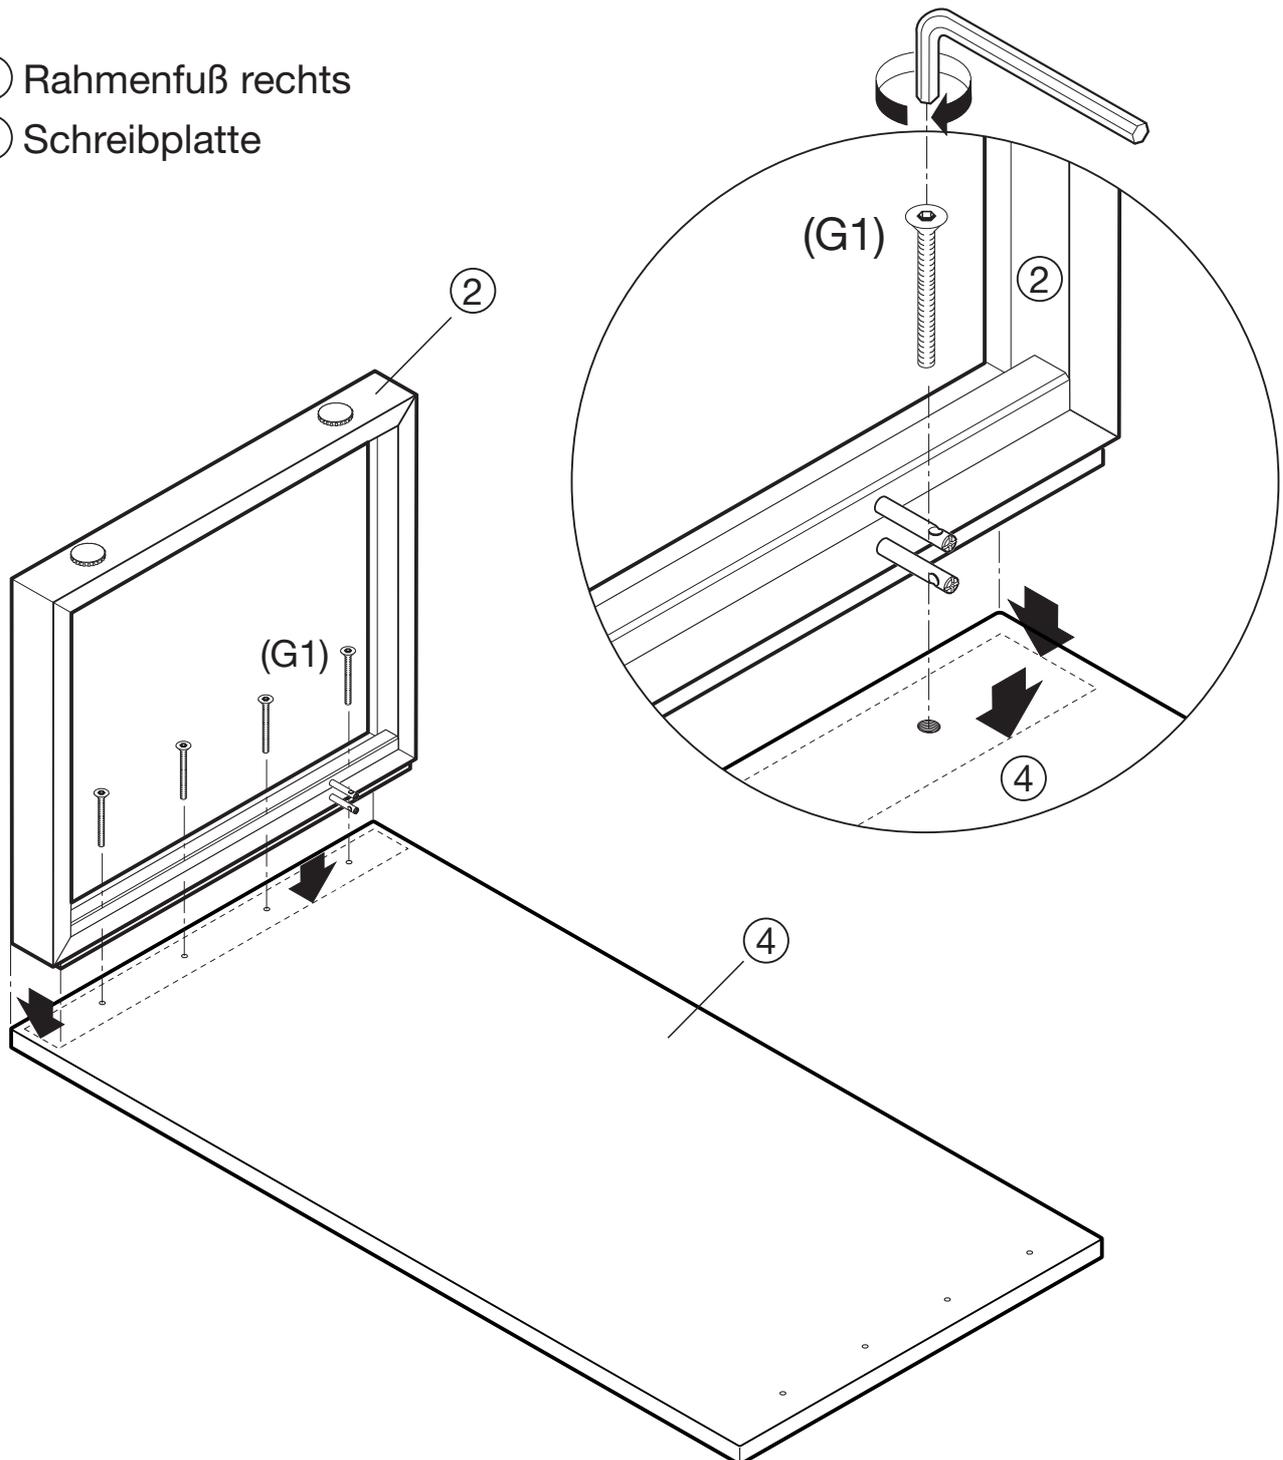

# Schreibtische mit Rahmengestell

- ② Rahmenfuß rechts
- ③ Traverse

Gehäuse für Bolzen (K5) 4 x

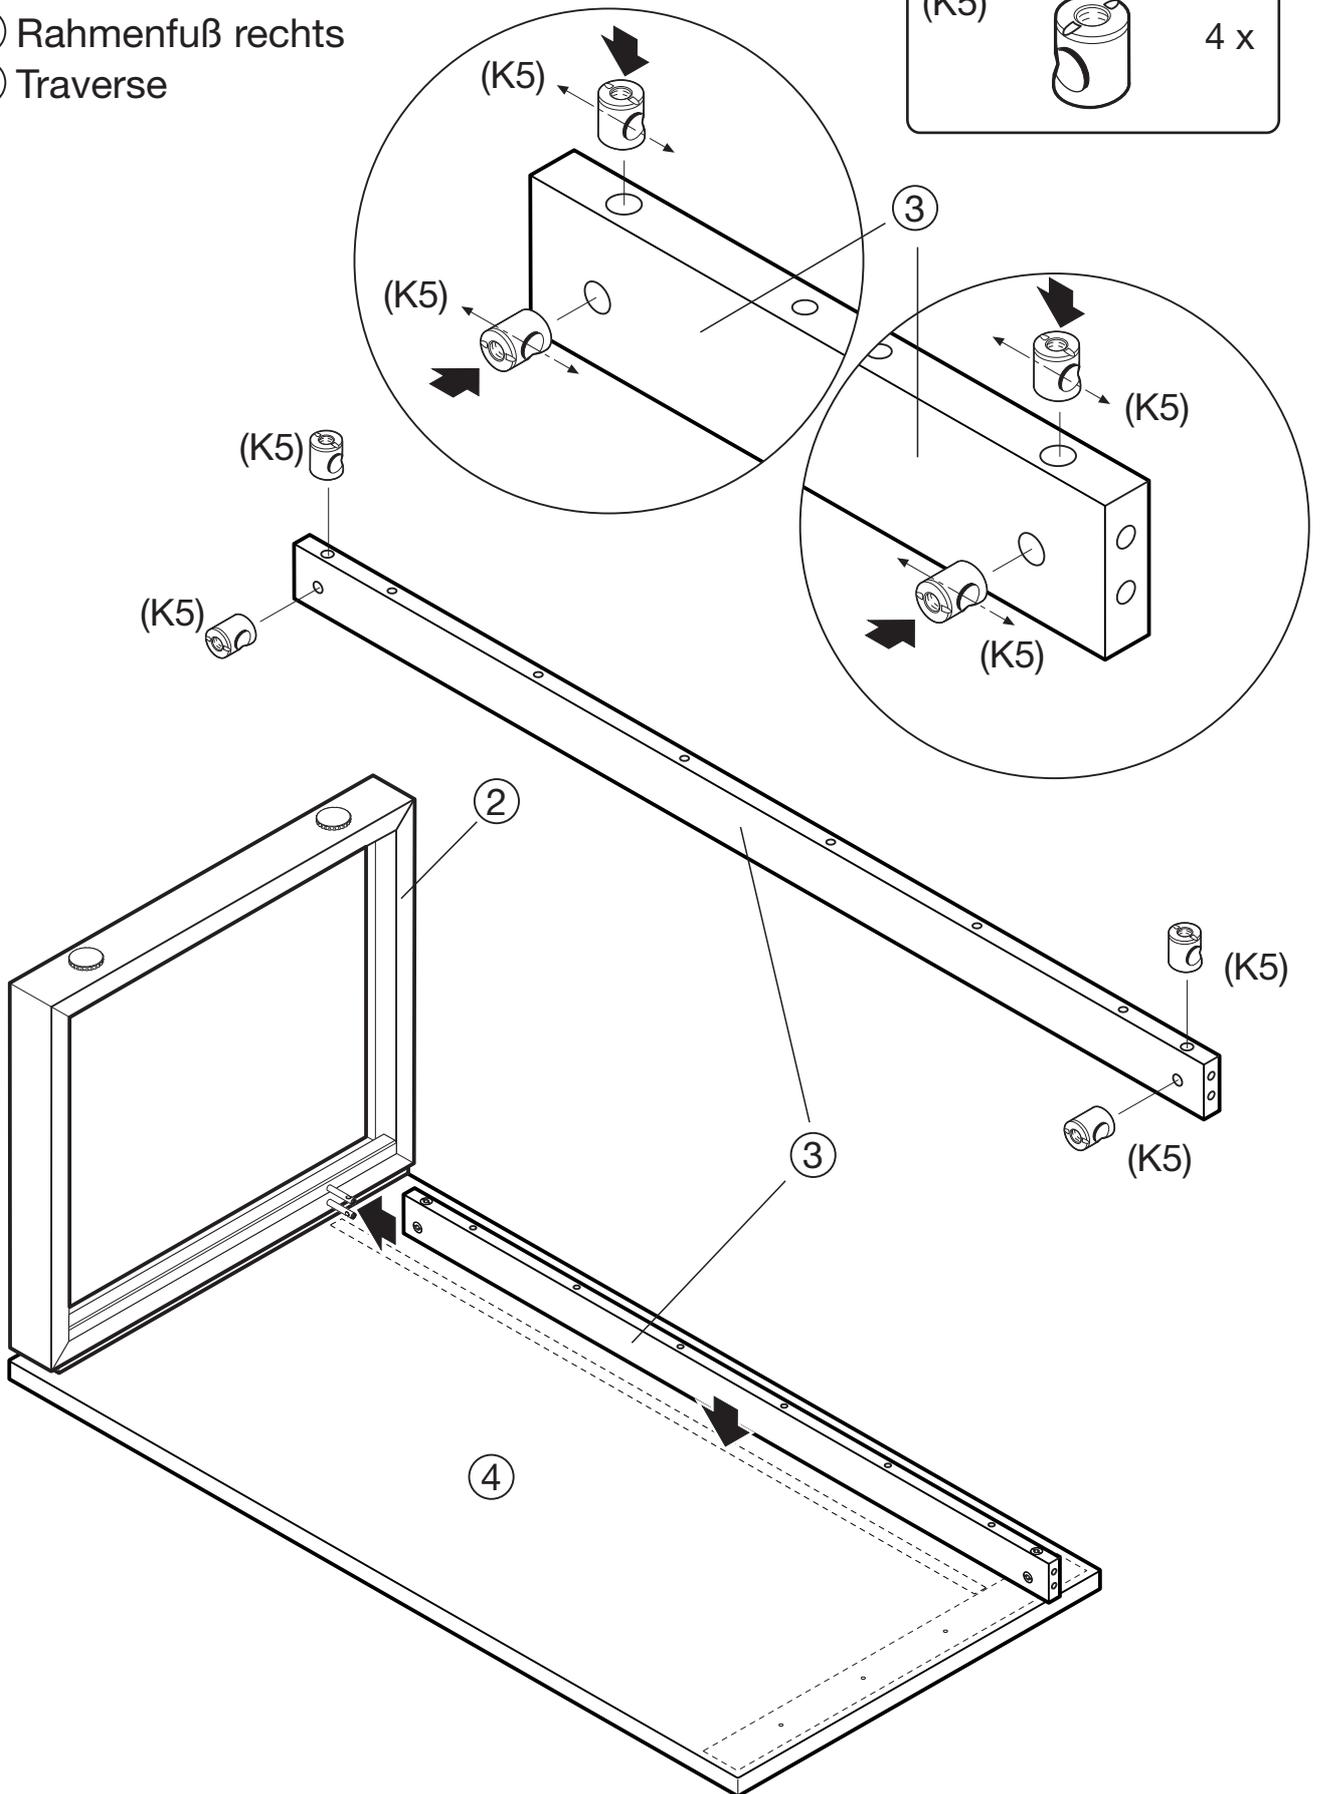




# Schreibtische mit Rahmengerüst

Schraube M6  
(km)




4 x

① Rahmenfuß links

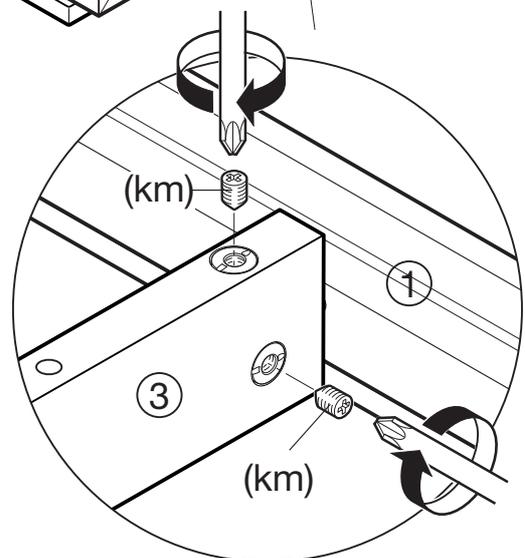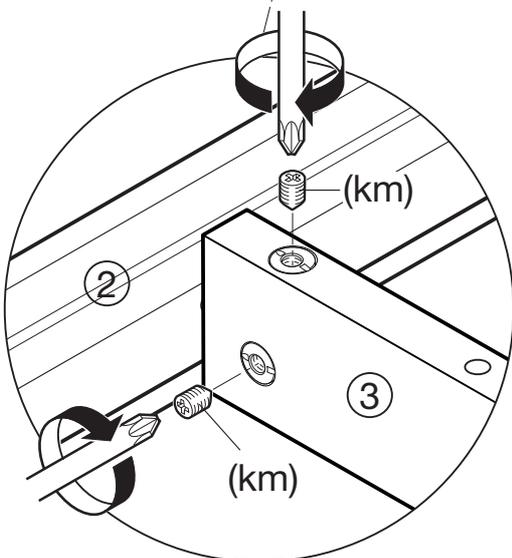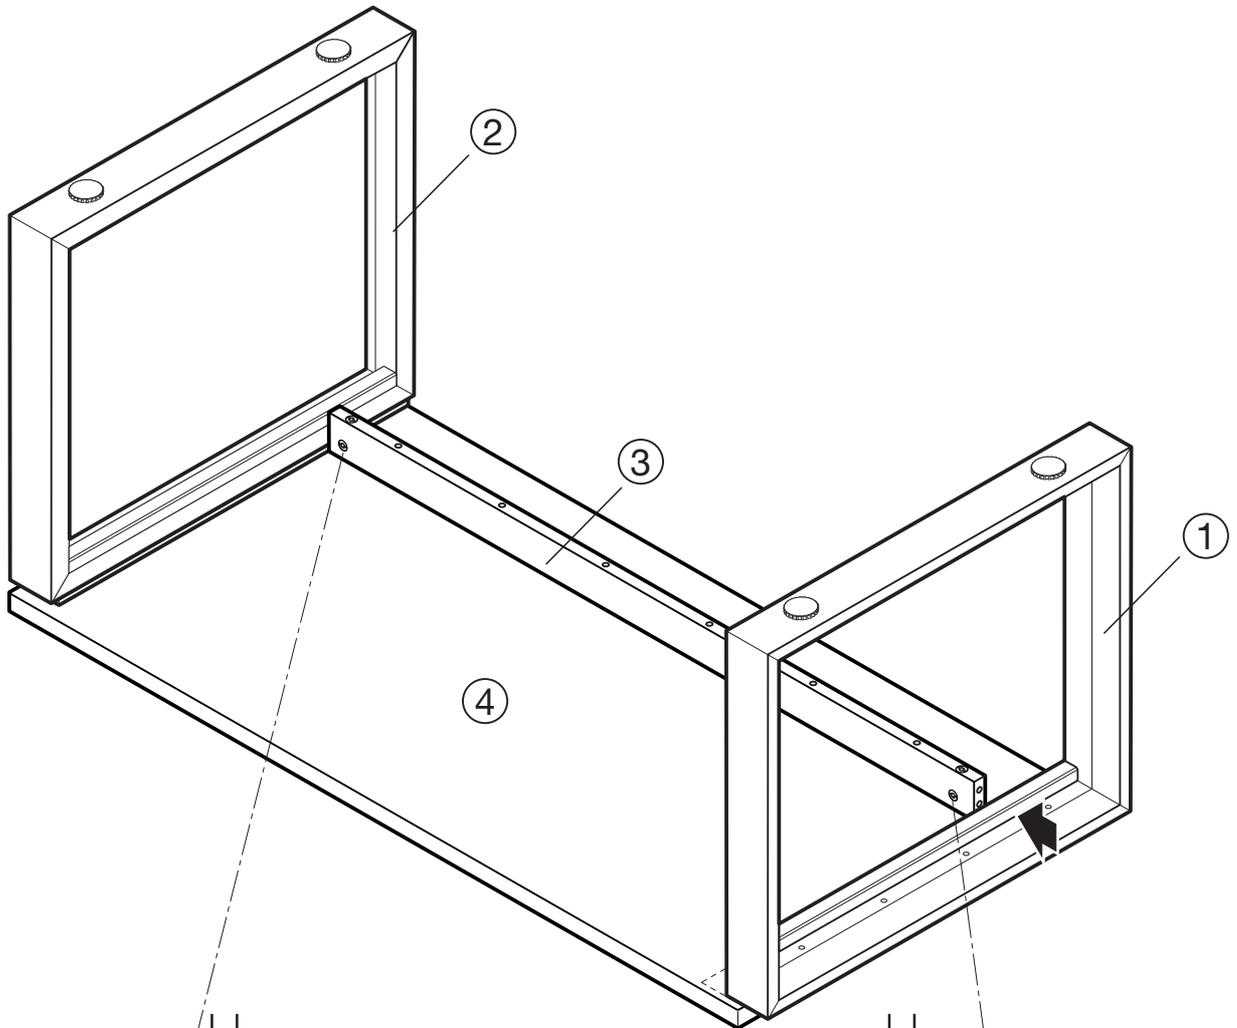


# Schreibtische mit Rahmengestell



Schraube  
(G1)

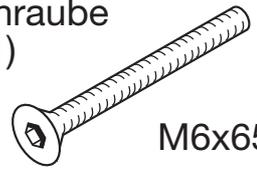

M6x65

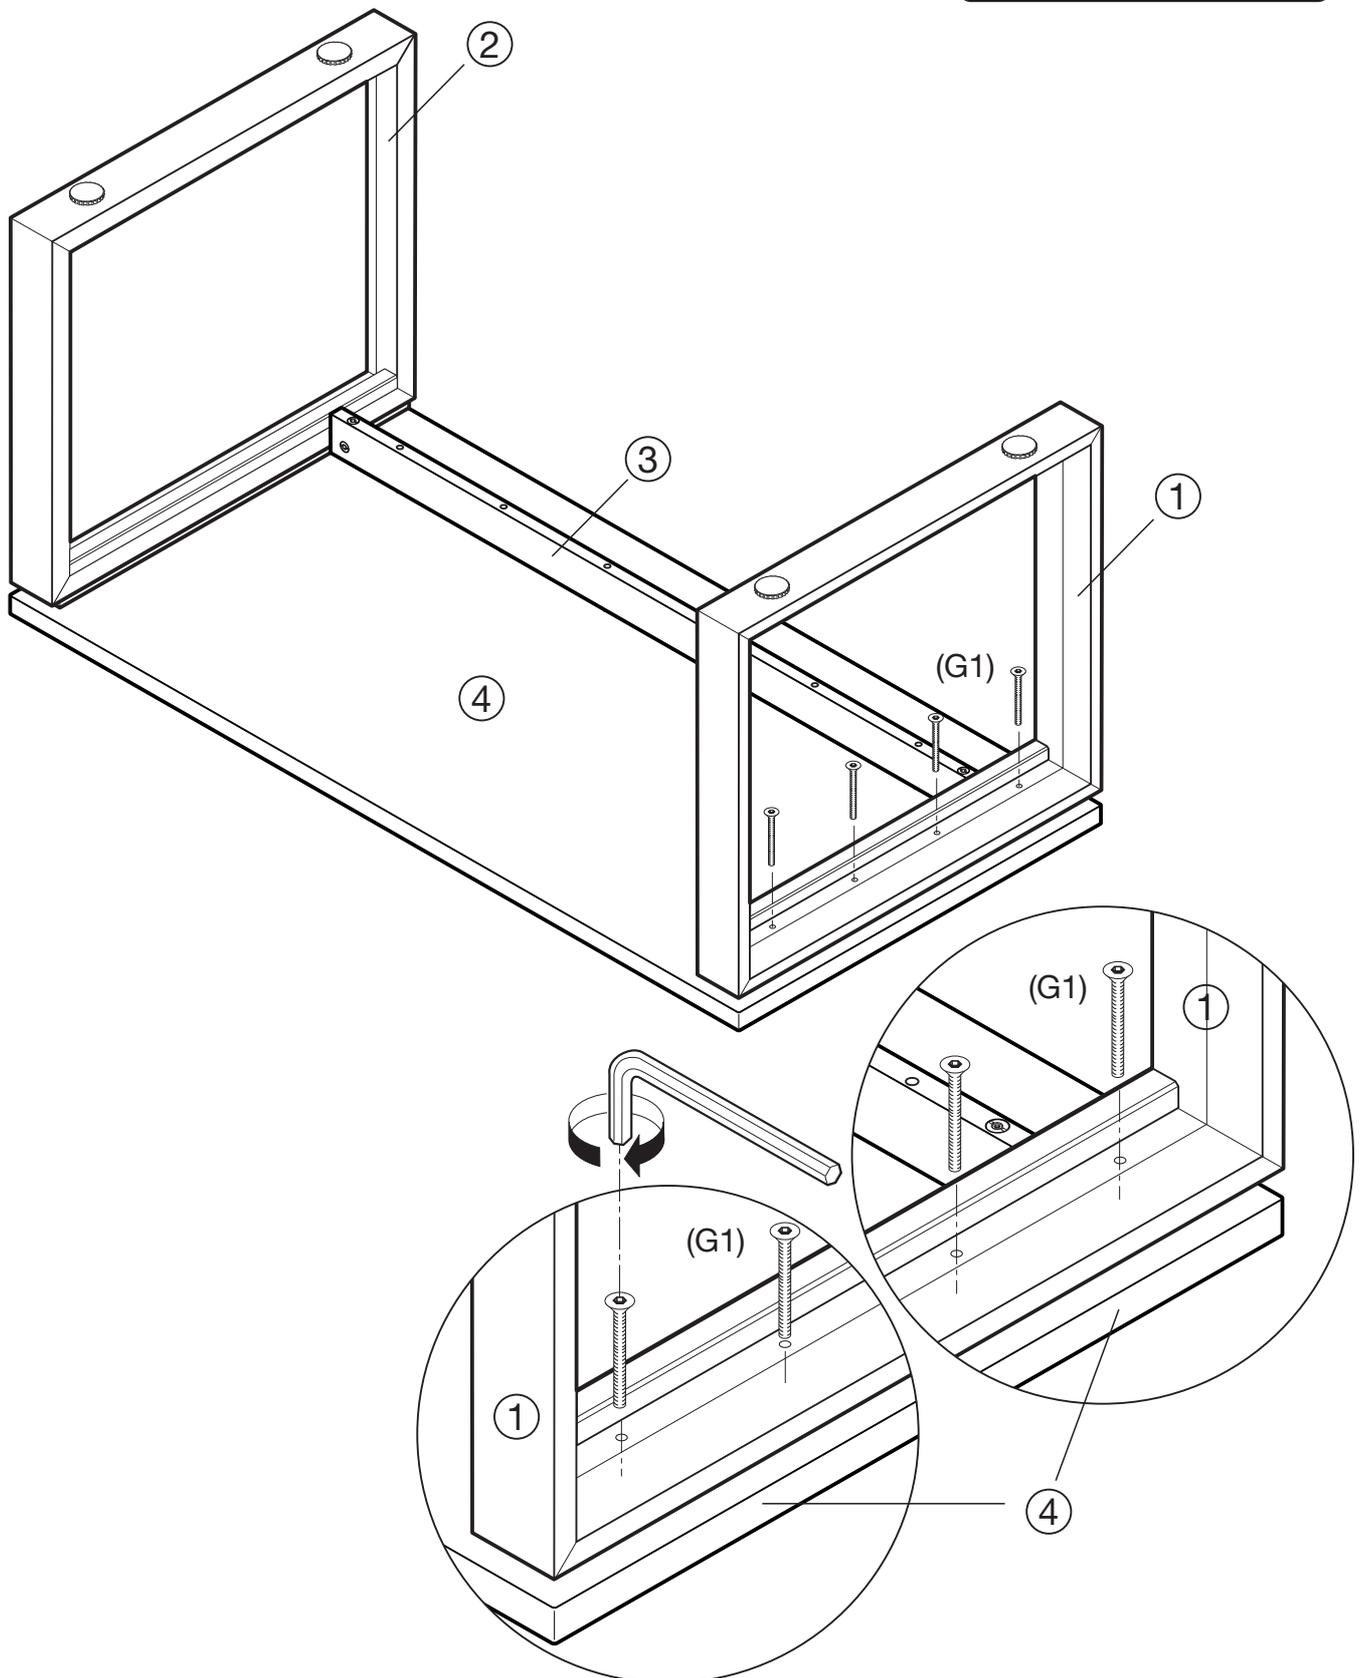

# Schreibtische mit Rahmengestell

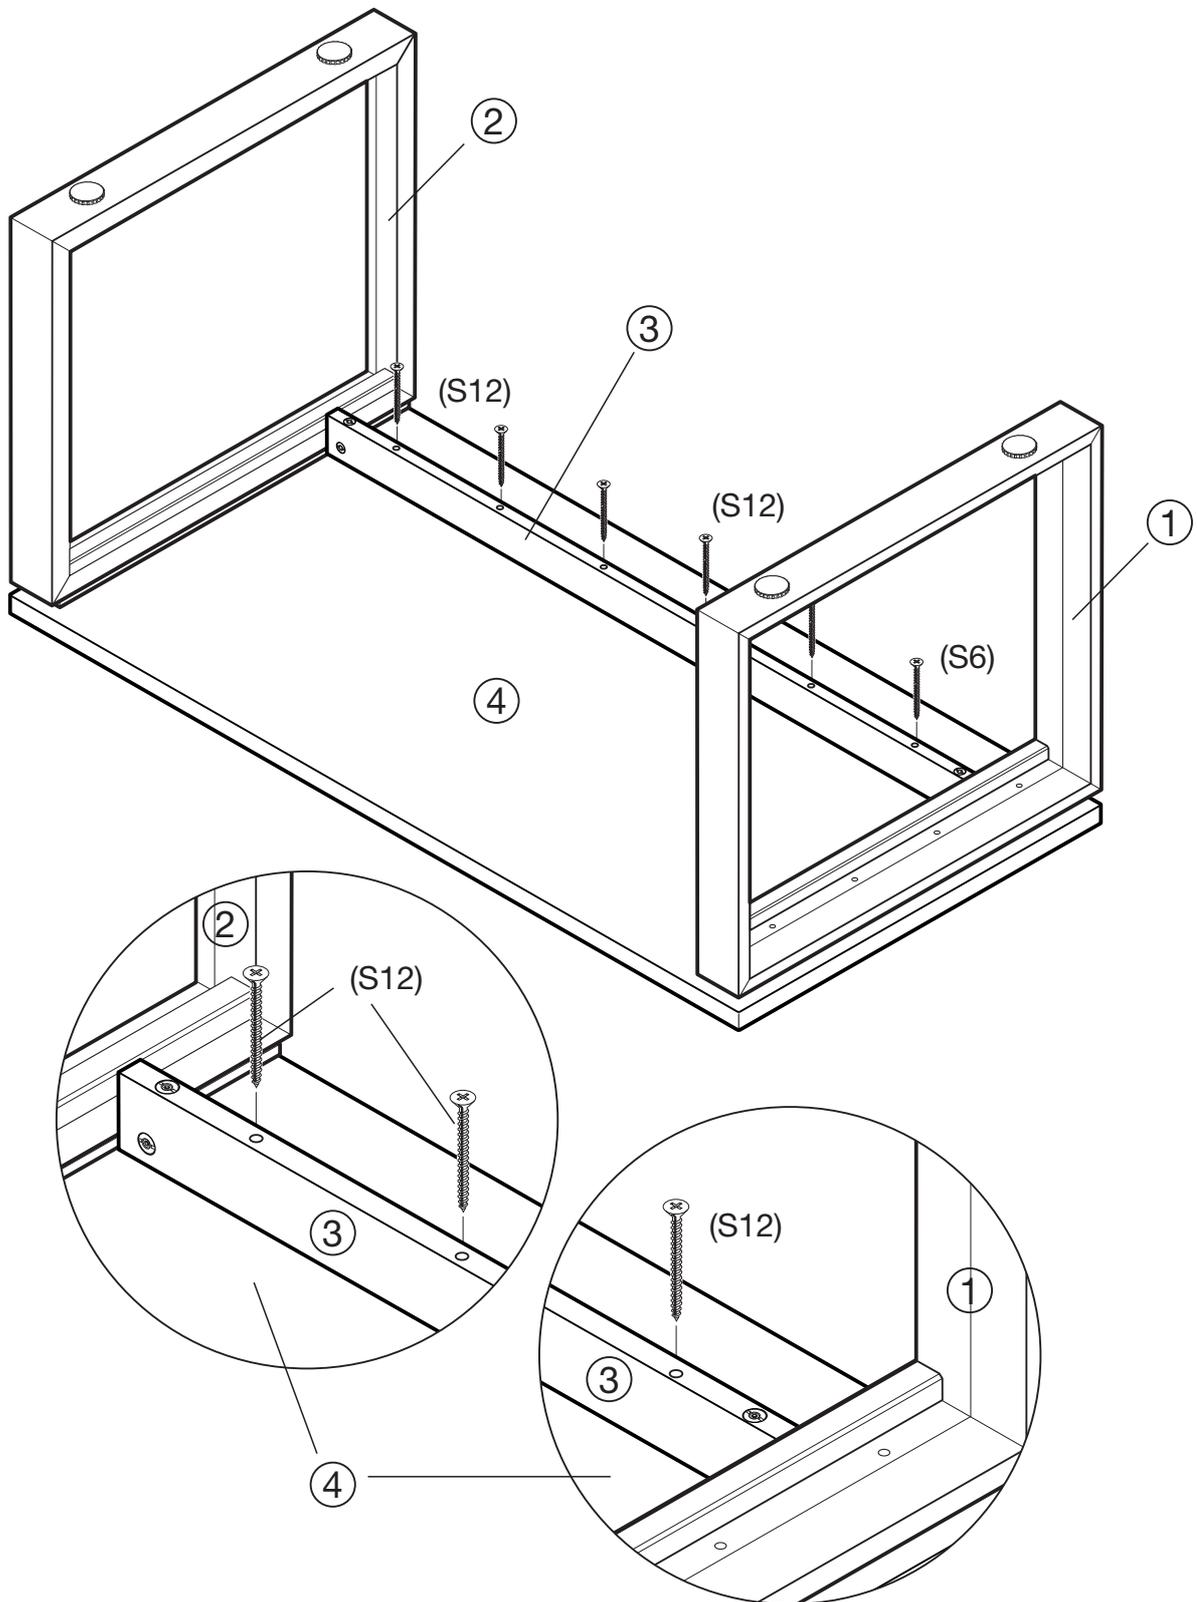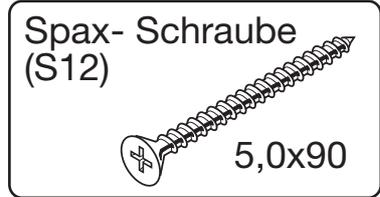


# Schreibtischkombination mit Verkettungsplatte

Schreibtische mit Rahmengestell.






Montage

Schreibtische mit Verkettungsplatte.

Spax- Schraube  
(S4)




4,0x30

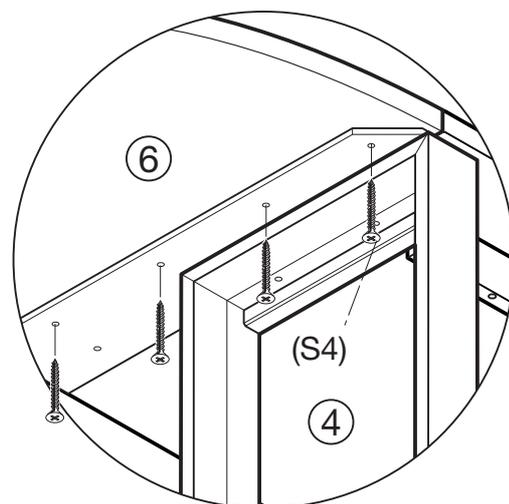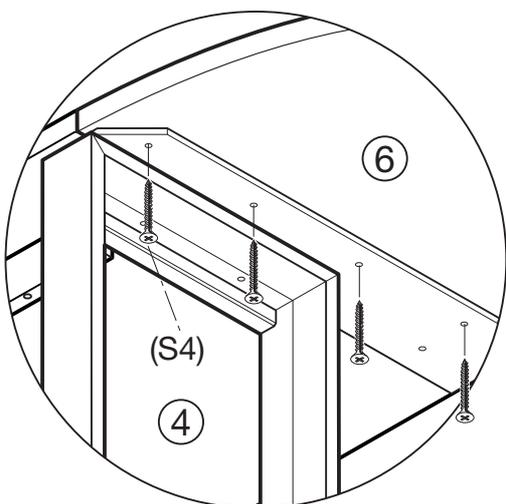
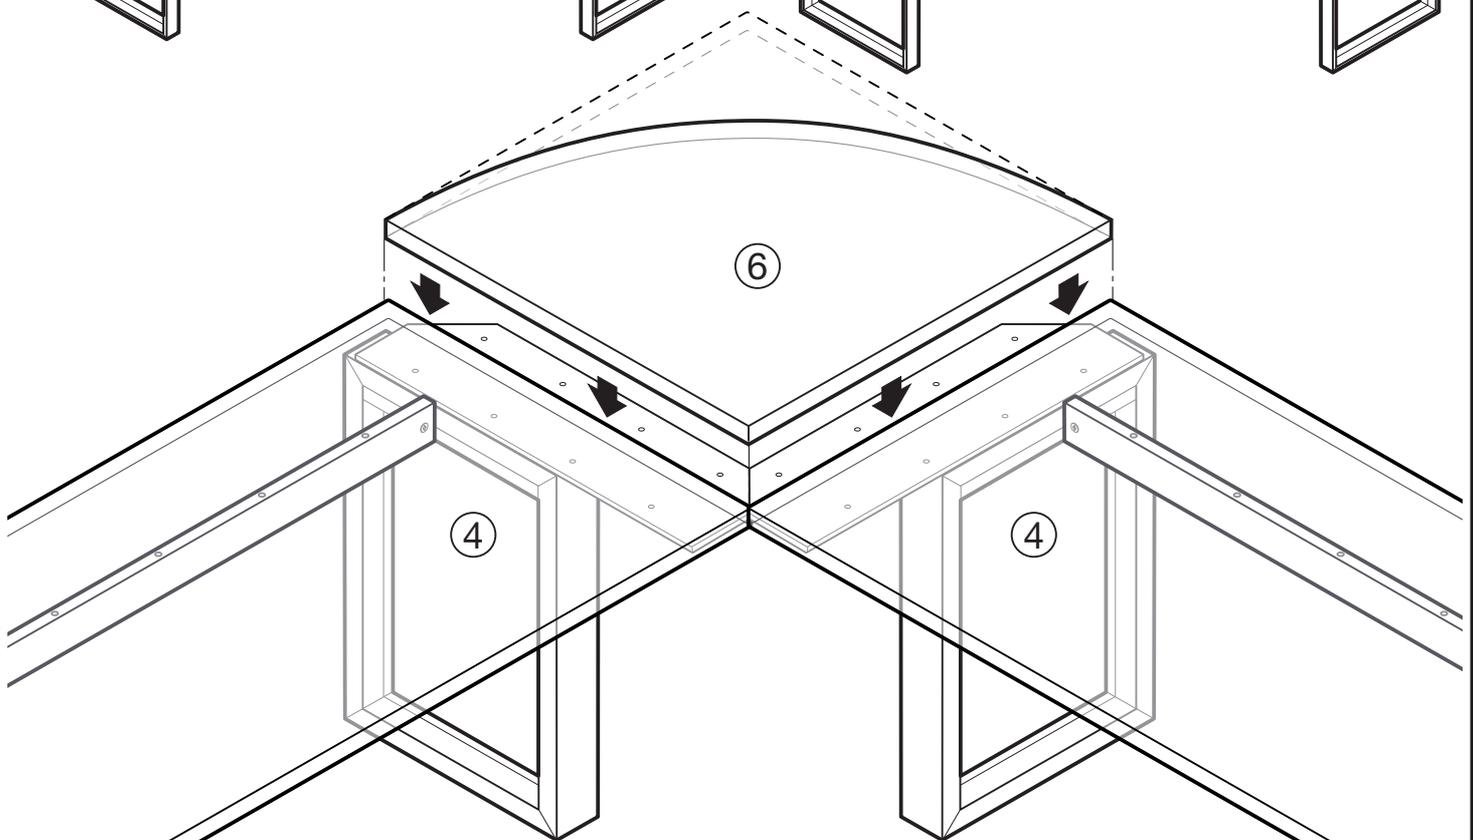
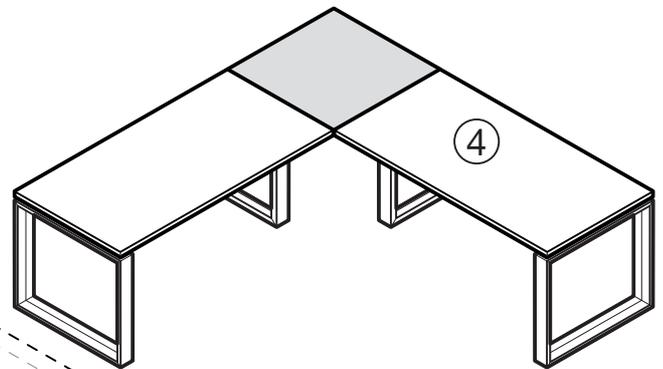
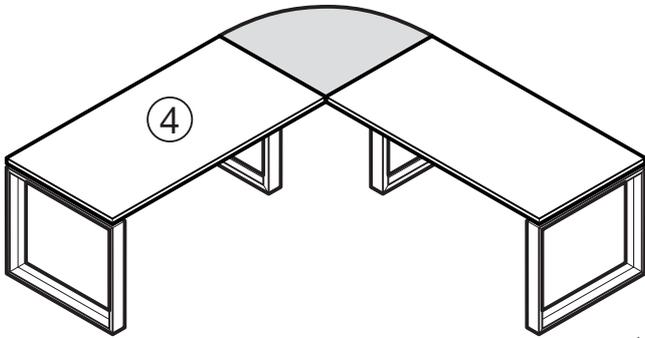


# Schreibtische mit Holzwanen

Einzelstschreibtische

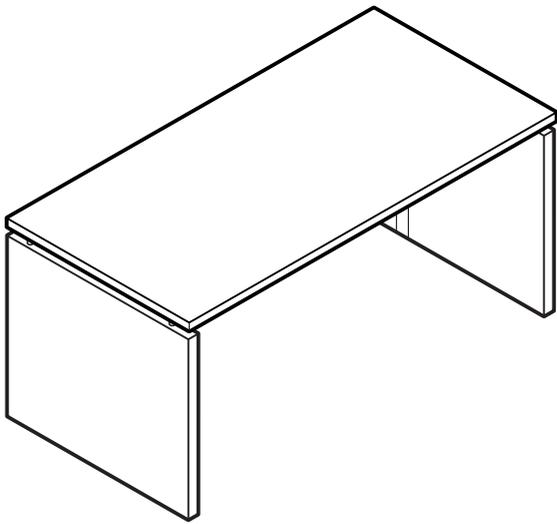

Verkettungsschreibtische

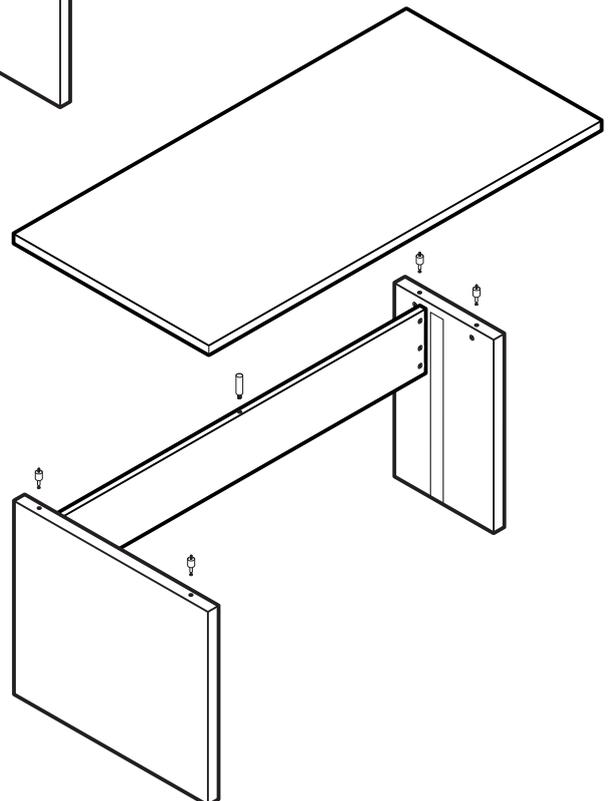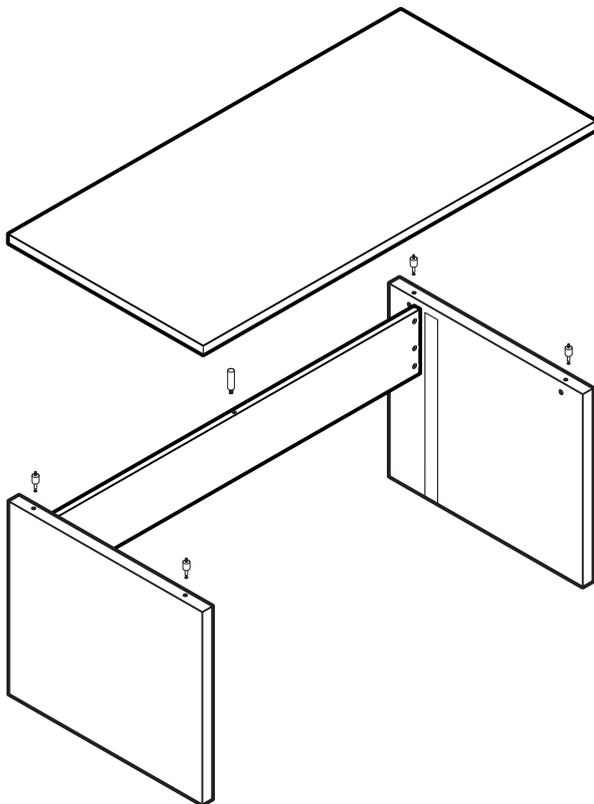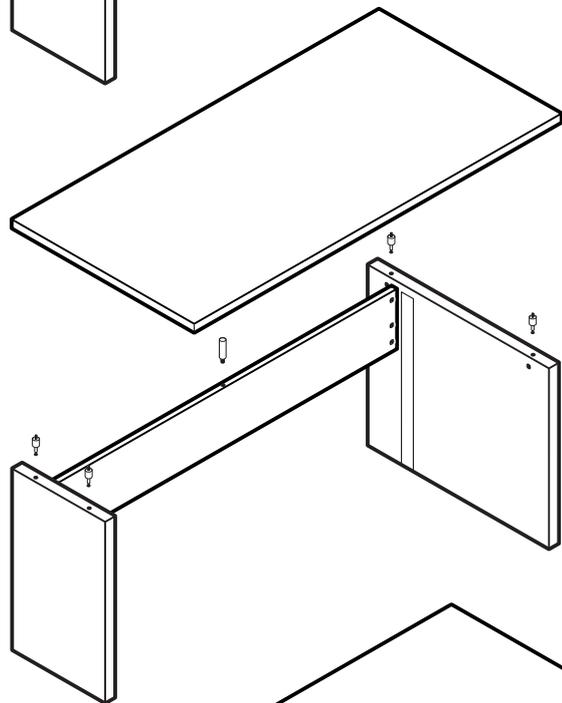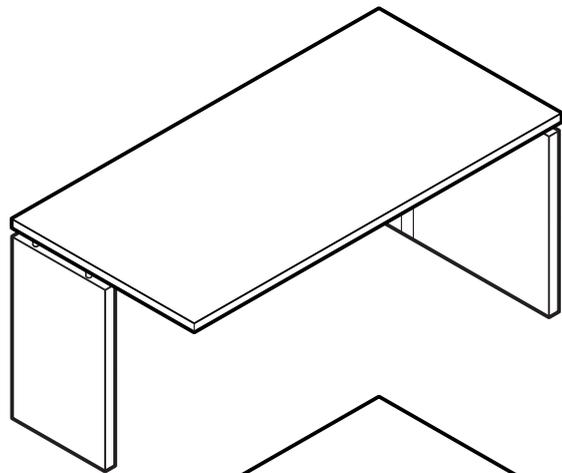

# Schreibtische mit Holzwanen

- ① Wange links
- ② Wange rechts
- ③ Rückwandsteg
- ④ Schreibplatte
- ⑤ Kabelwanne (optional)

Einschraubbolzen  
(b3)

6 x




Distanzhülse  
mit Bolzen  
(D6)

4 x



Distanzhülse  
(D5)

1 x

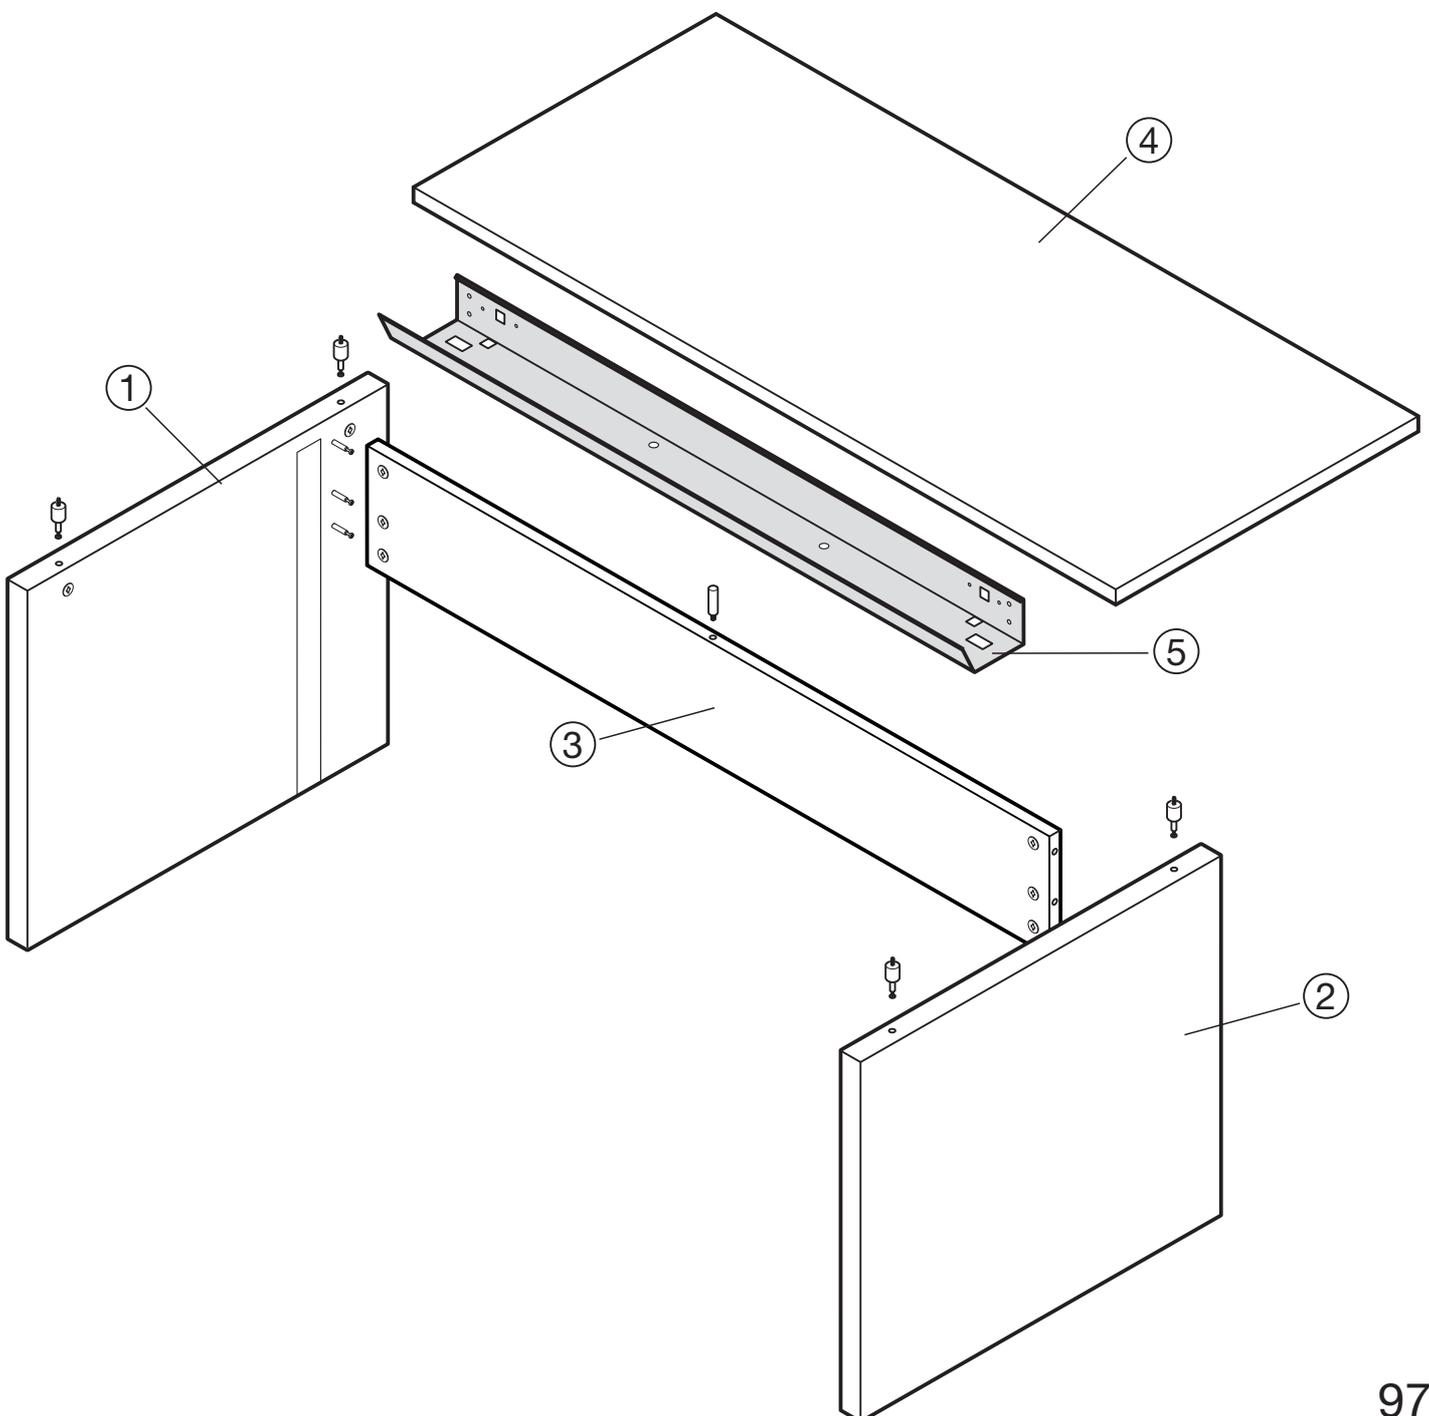

# Schreibtische mit Holzwangen



- ① Wange links
- ② Wange rechts

Einschraubbolzen  
(b3)

6 x






Wange  
für Verkettungstisch.

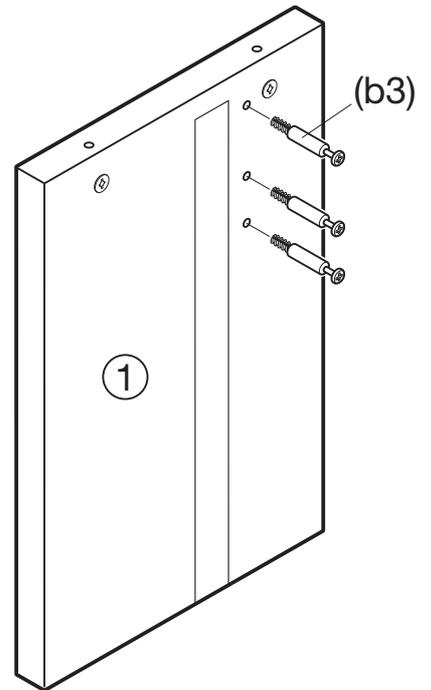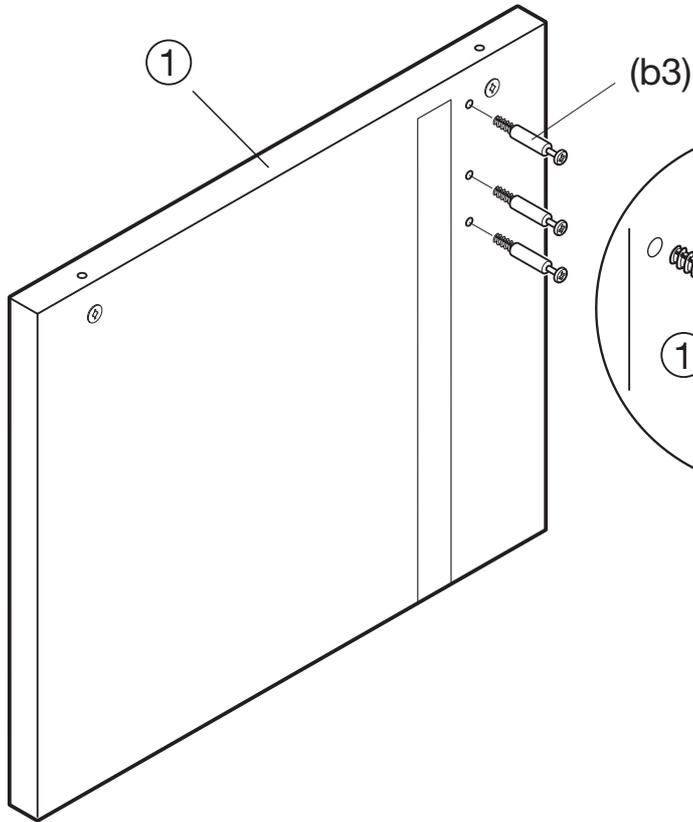

Wange  
für Verkettungstisch.

(b3)

(b3)

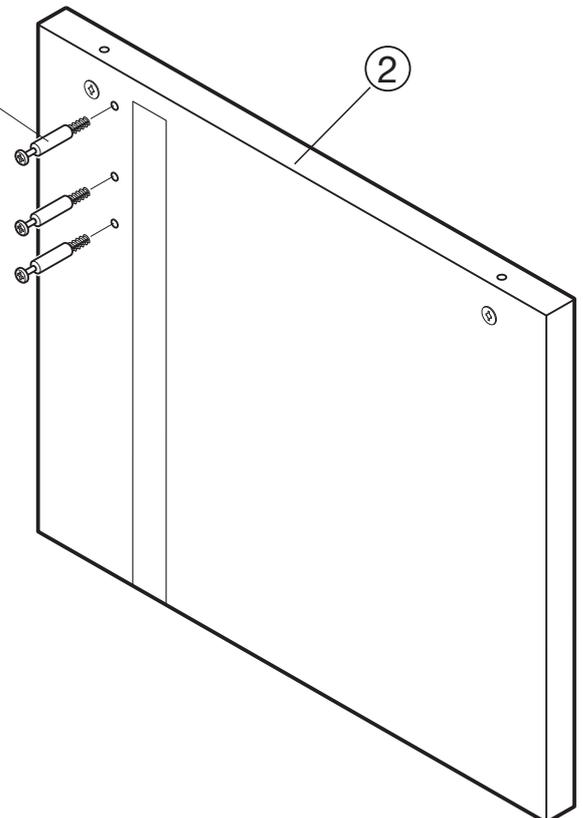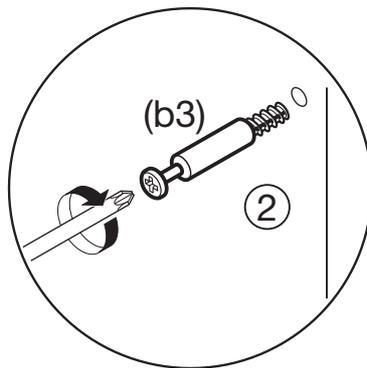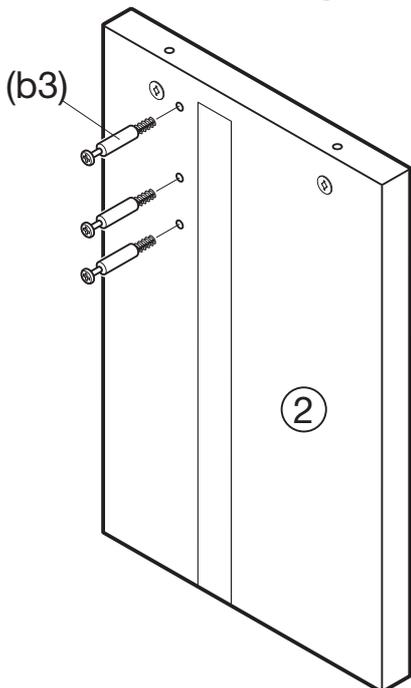



# Schreibtische mit Holzwangen

- ③ Rückwandsteg
- ④ Schreibplatte


Distanzhülse mit Bolzen (D6) 4 x




Distanzhülse (D5) 1 x

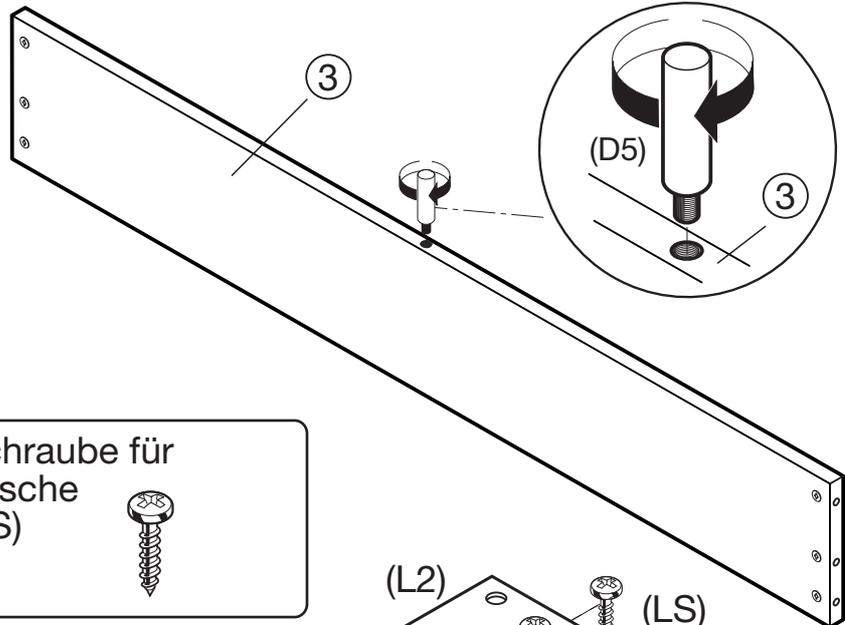


Verbindungslasche für Verkettungen (L2)



Schraube für Lasche (LS)

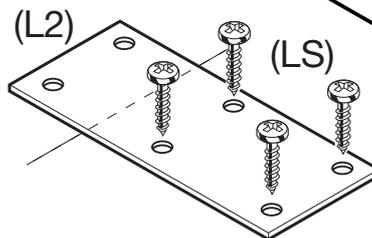


**Montage der Verbindungslasche (L2)**  
zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen.

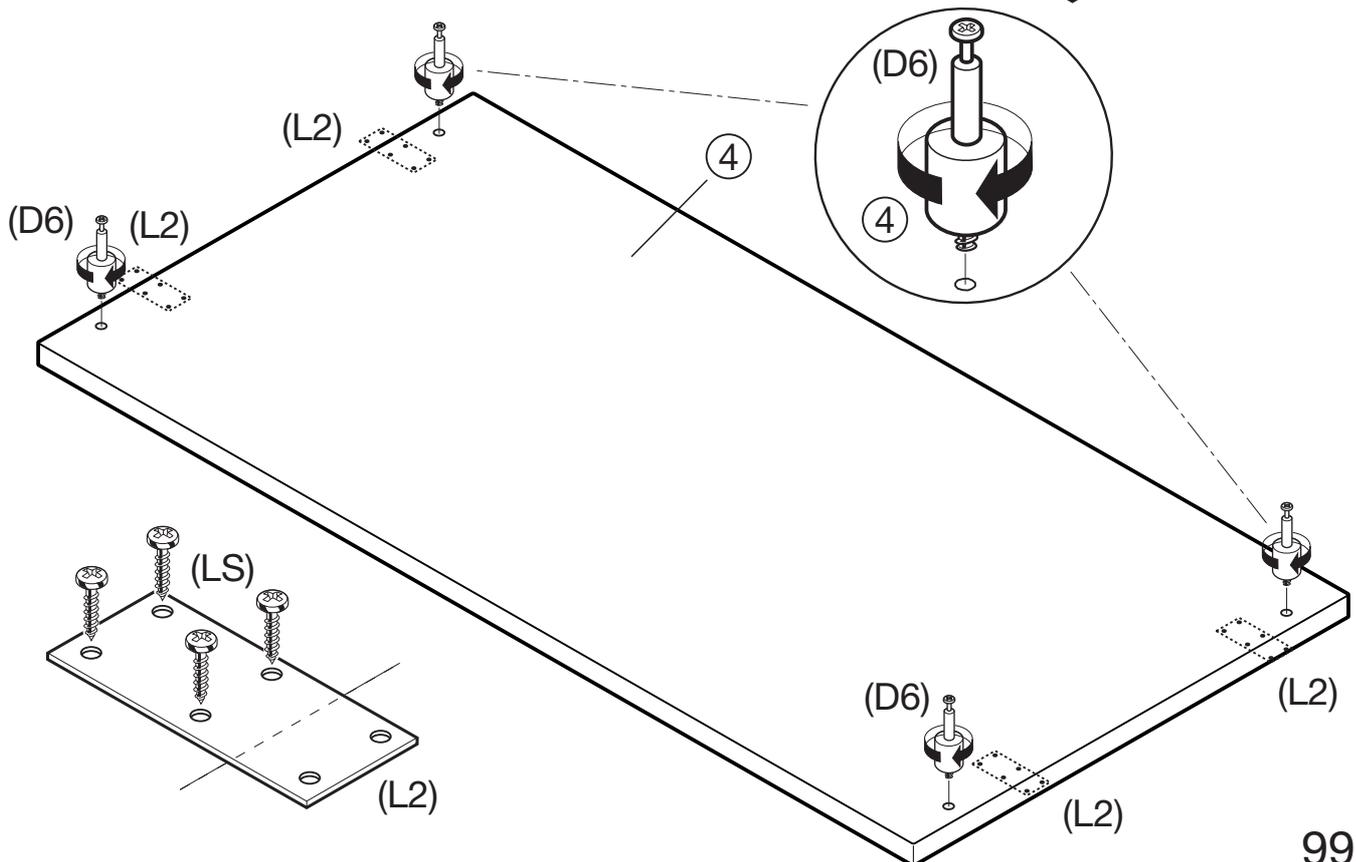


# Schreibtische mit Holzwanen

Einzelschreibtische

Verkettungsschreibtische

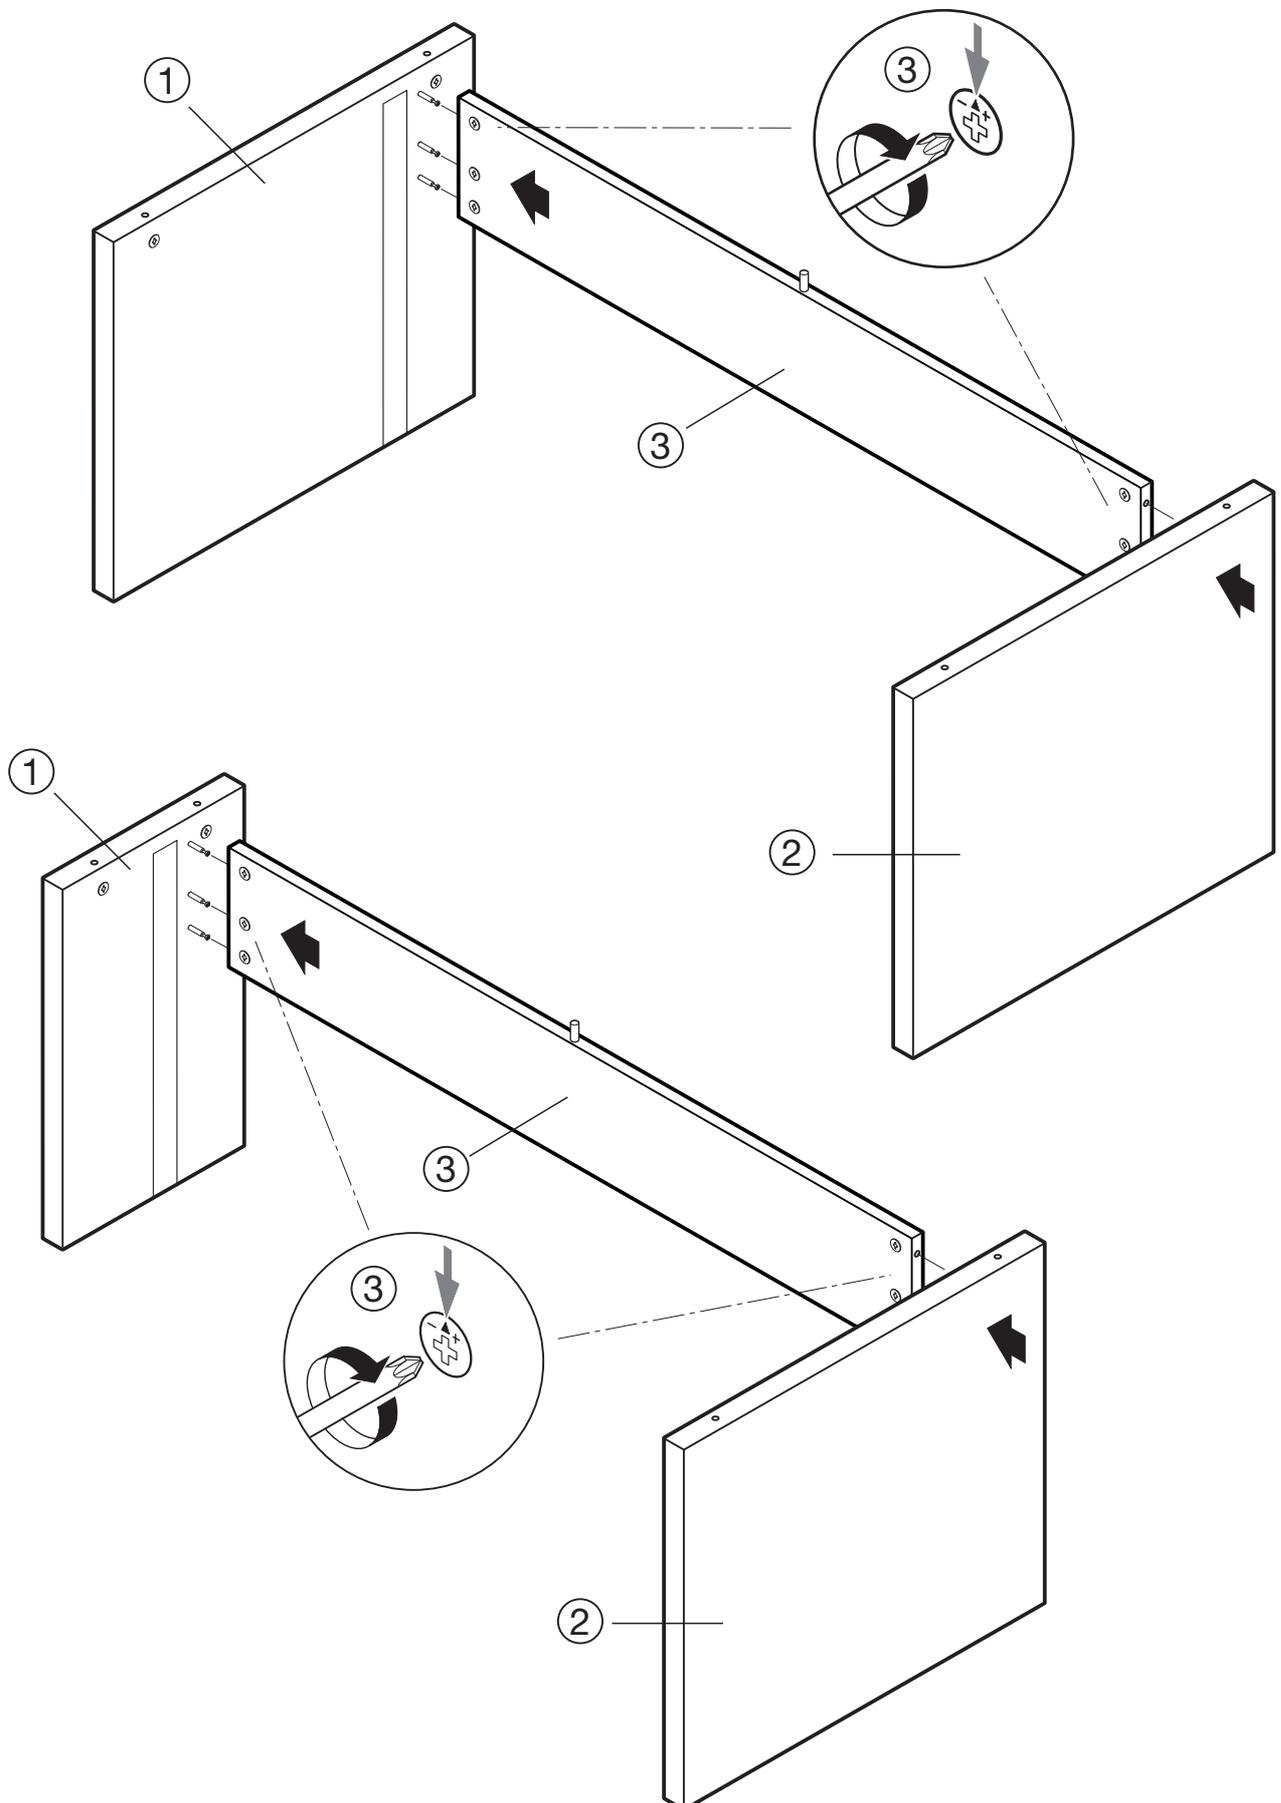


# Schreibtische mit Holzswangen

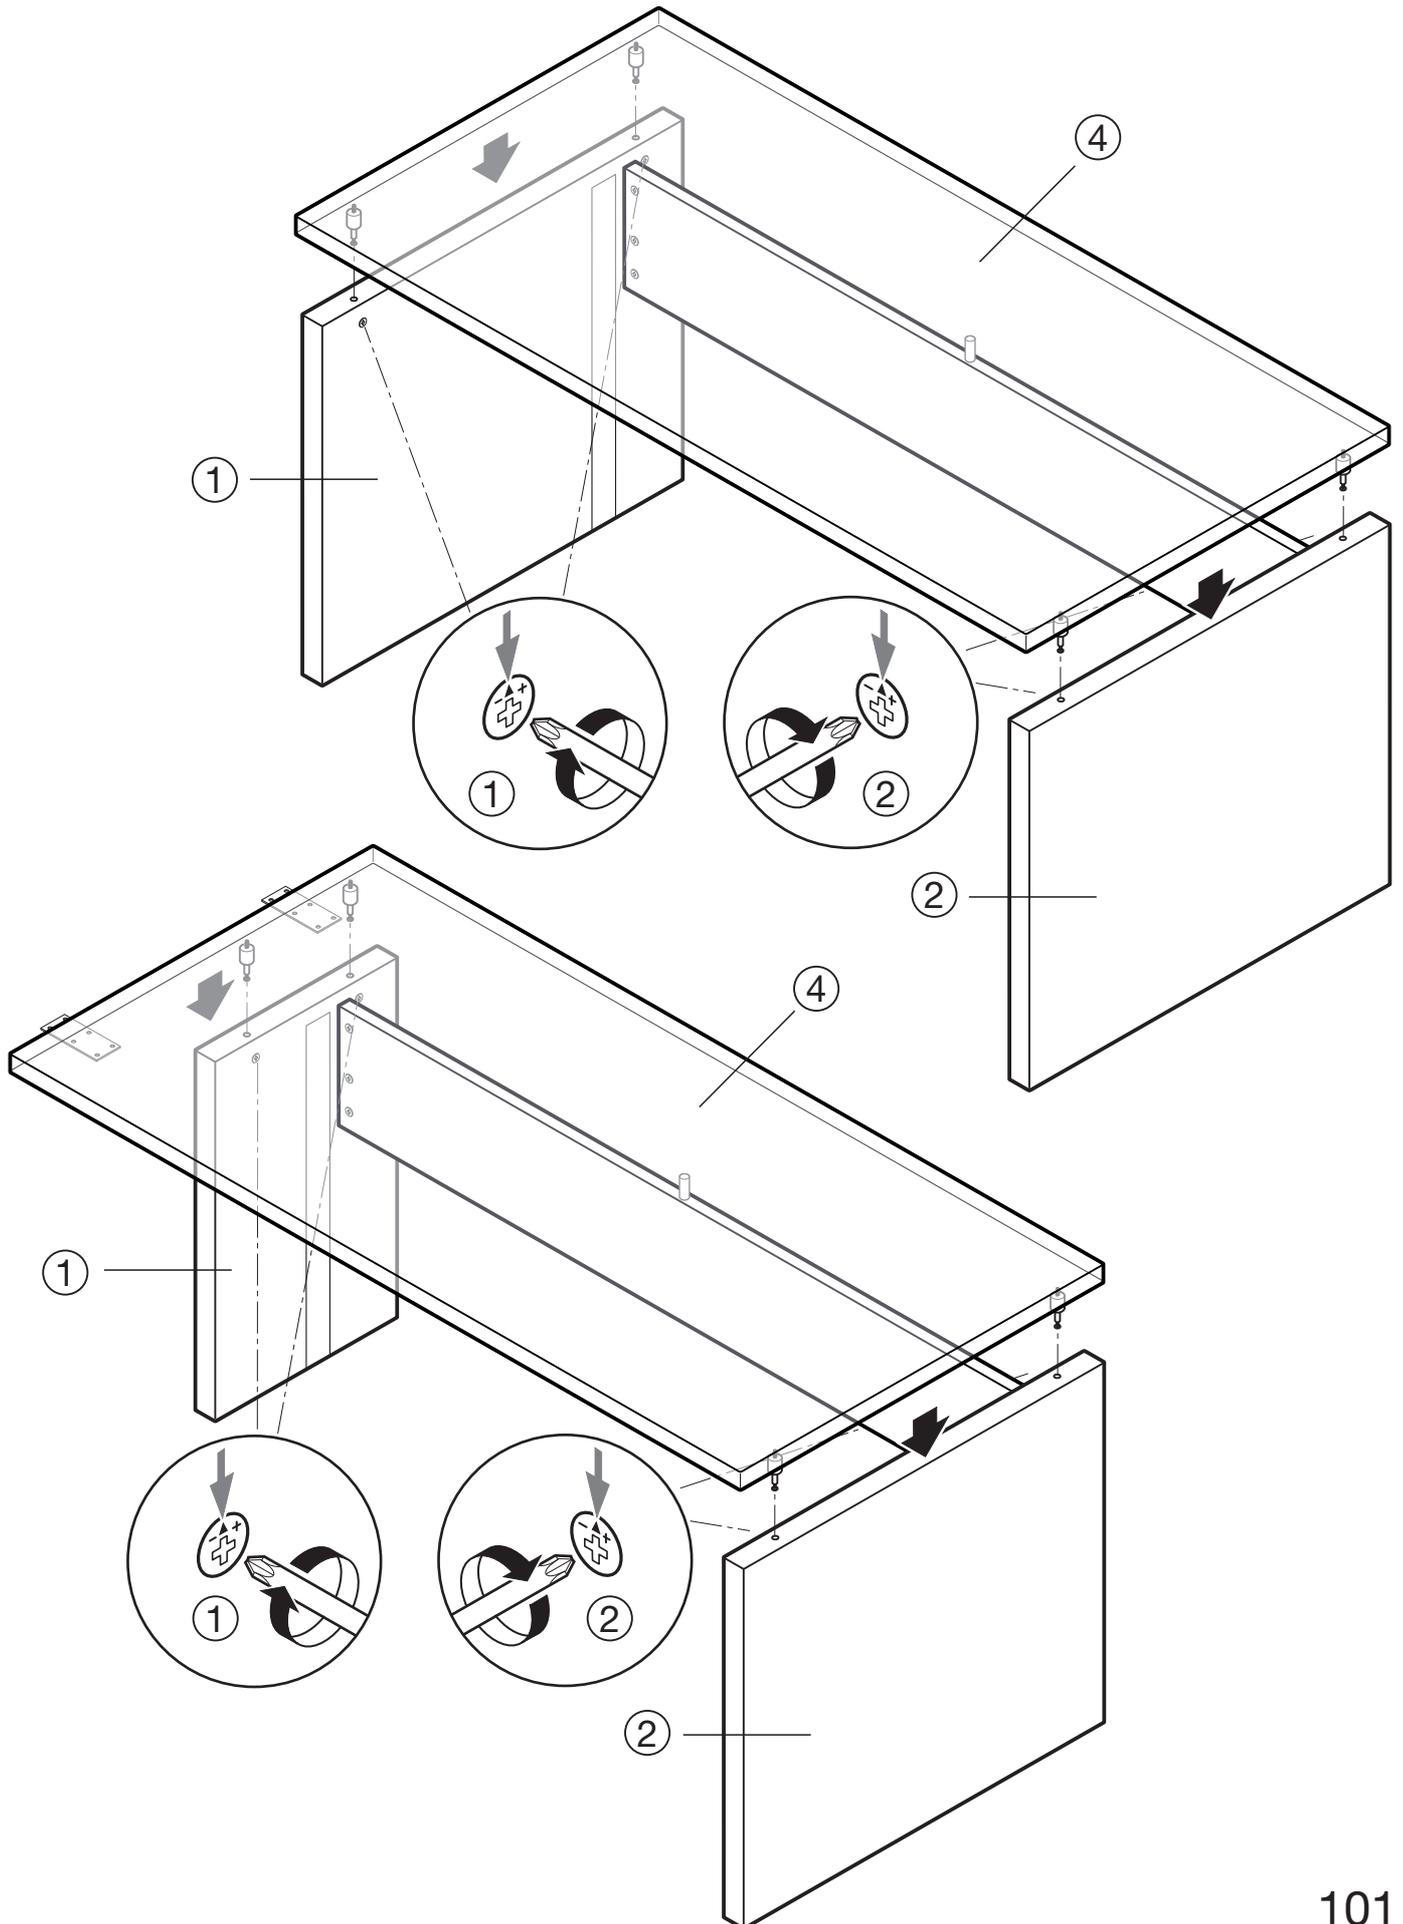

# Schreibtischkombination mit Verkettungsplatte

Schreibtische mit Holzwangen.

Verbindungslasche für Verkettungen (L2)




Schraube für Lasche (LS)




Montage


Schreibtische mit Verkettungsplatte.

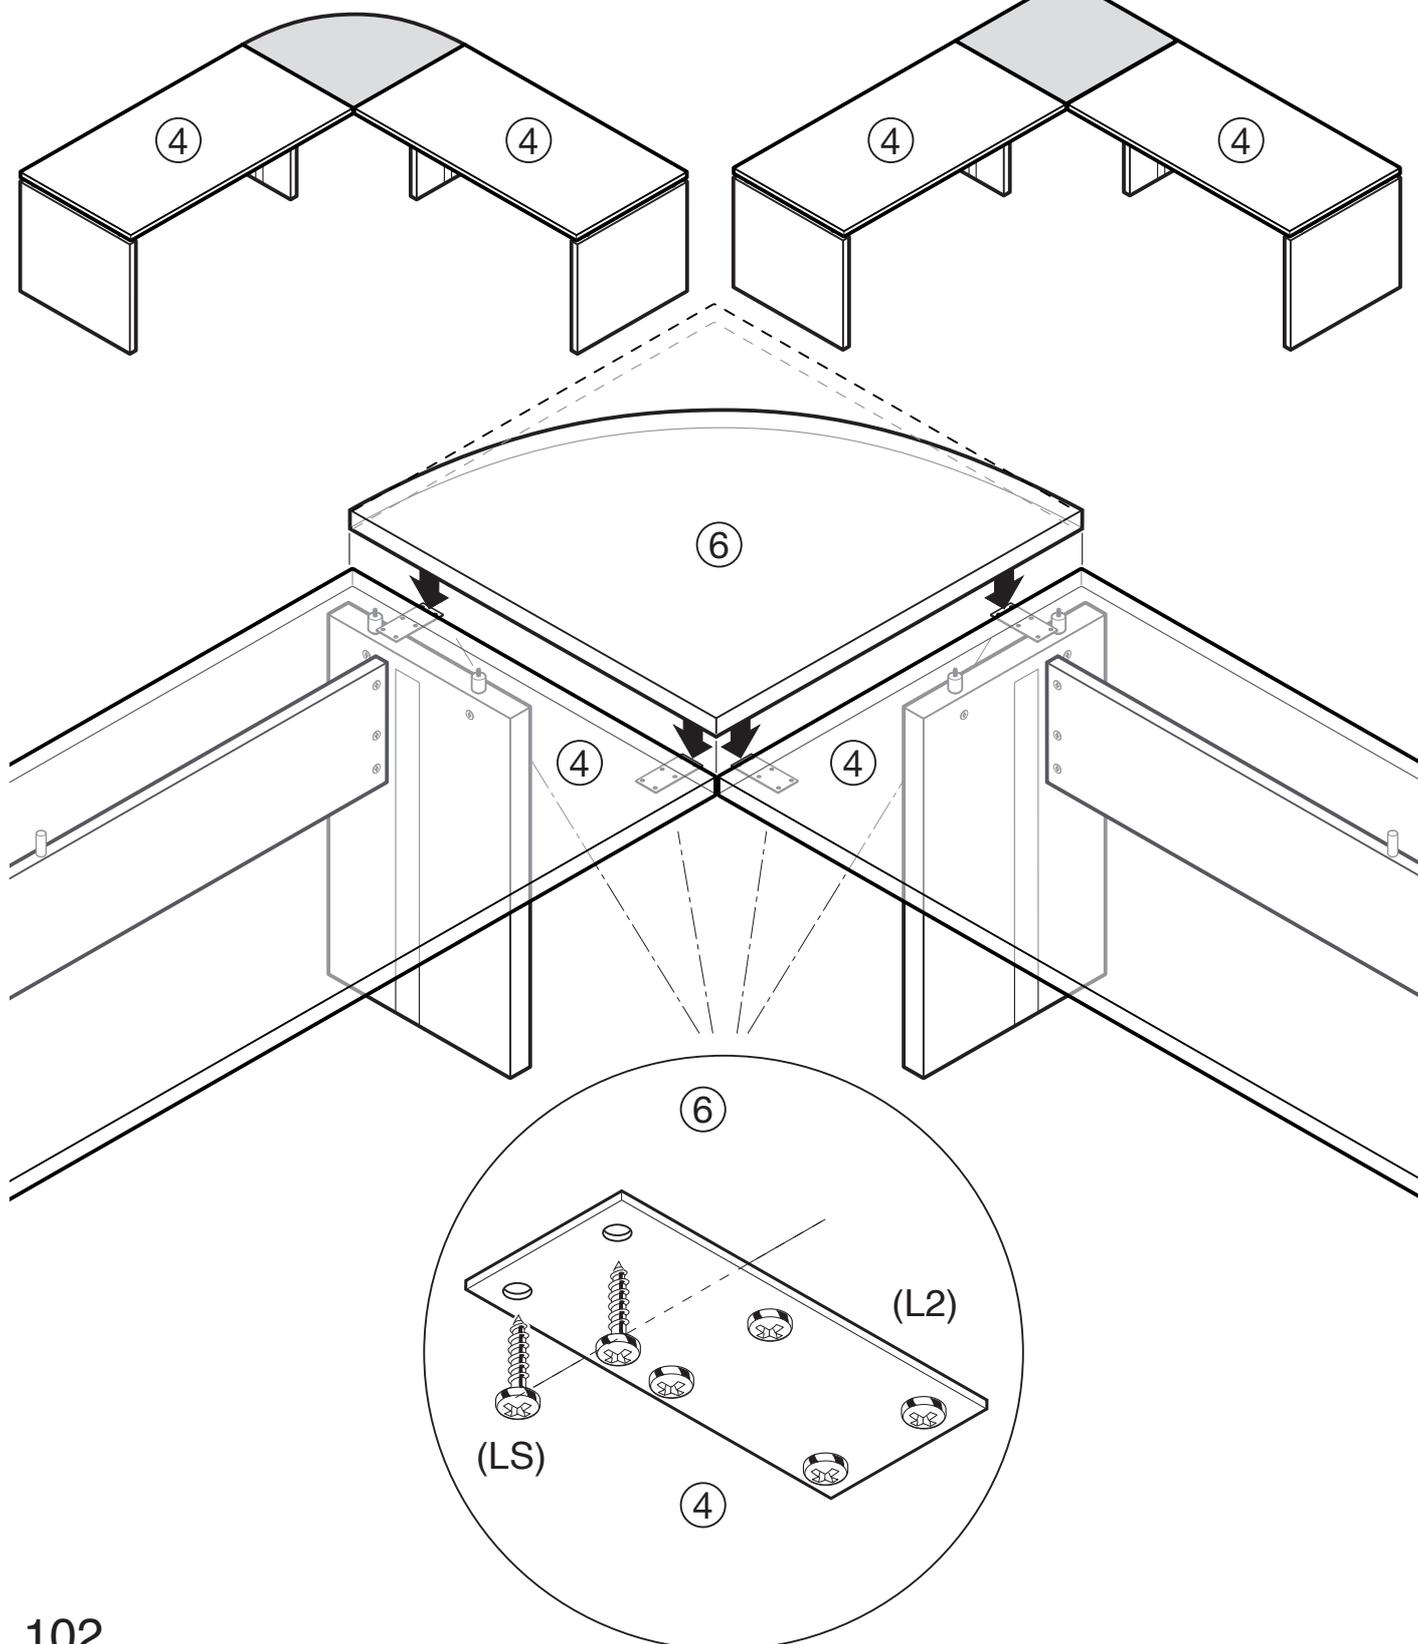

Klemme für  
Kabelwanne  
(kb1)

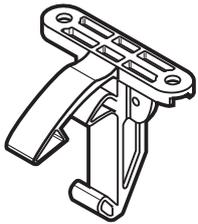


Schraube für  
Klemme (kb1)  
(S7)

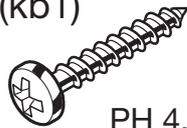


PH 4,0x20

Kabelklemme für  
Kabelwanne  
(kk1)

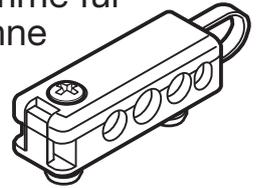


Kabelklemme für  
Kabelwanne  
(kk2)

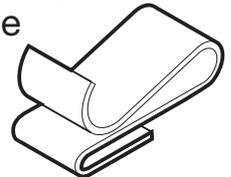





Montage unter Schreibtischplatte

⑤ Kabelwanne

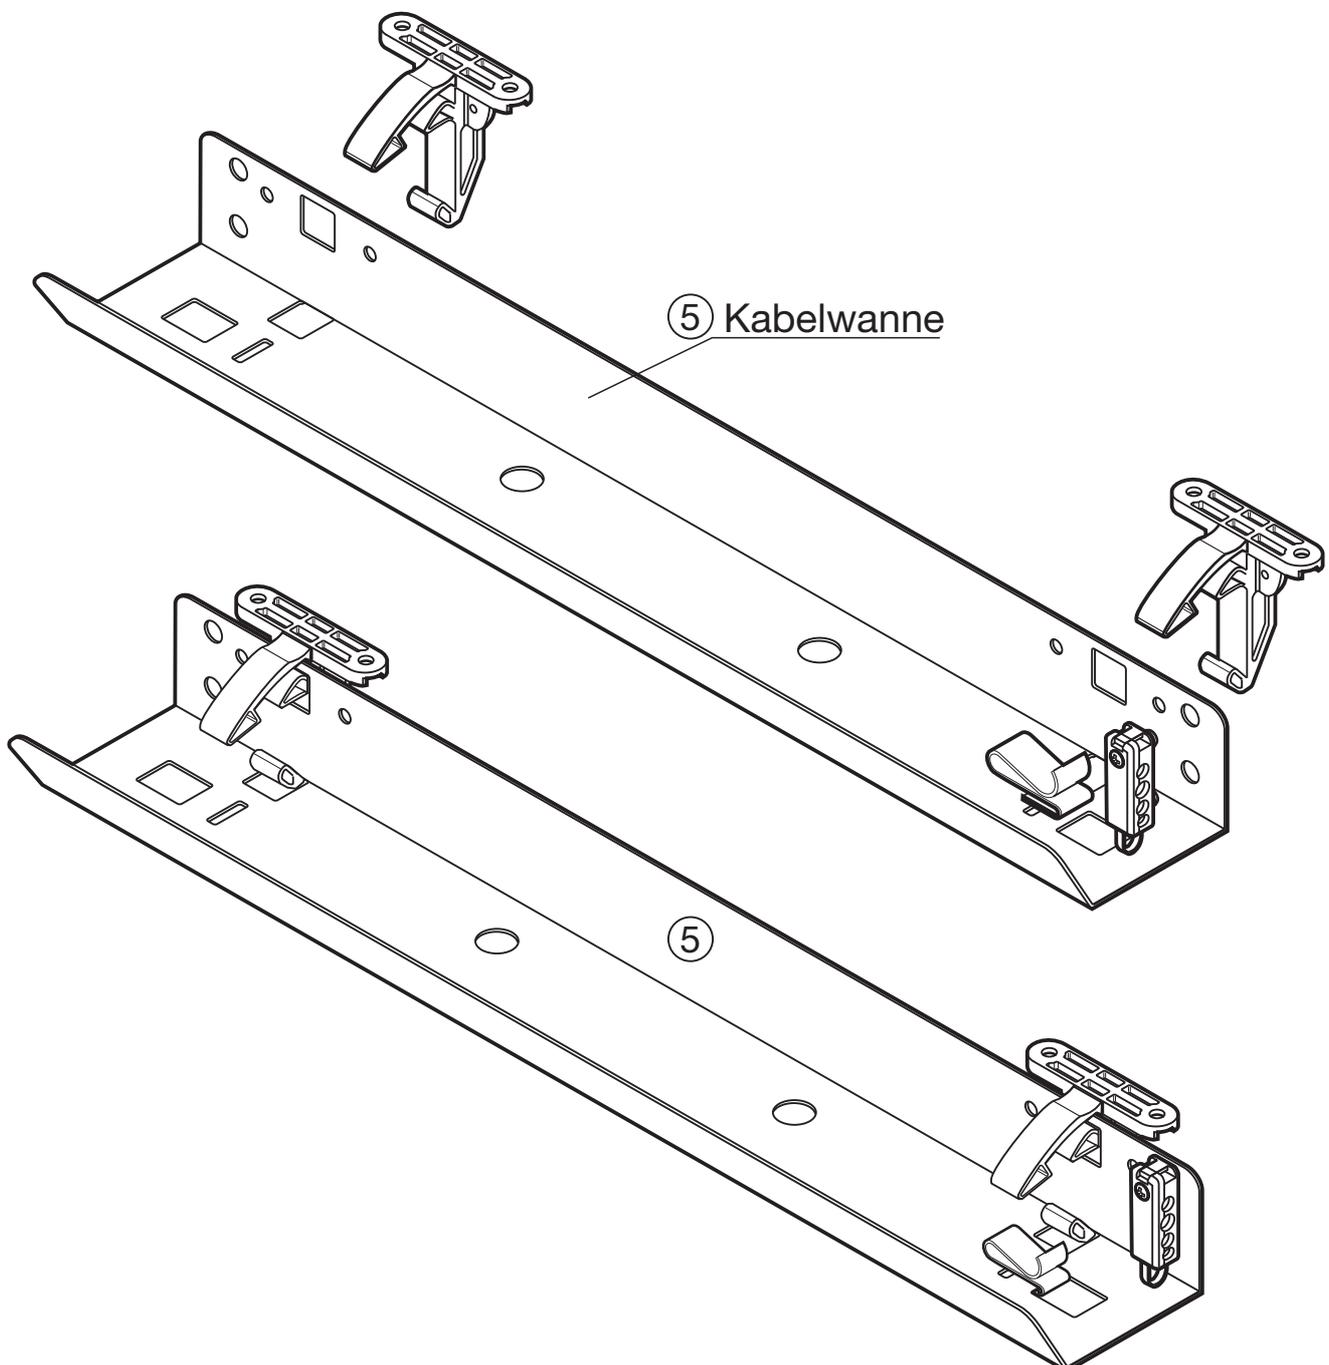

# Kabelwanne für Schreibtische


## ⑤ Kabelwanne

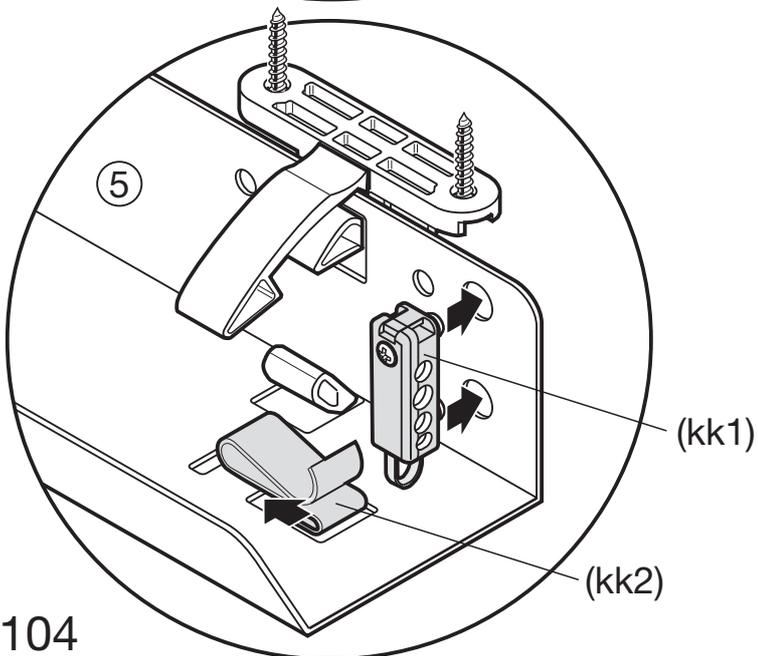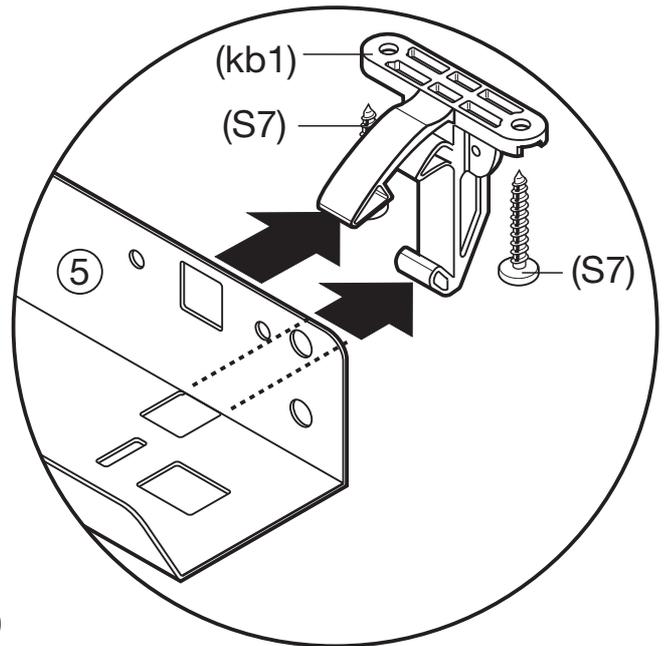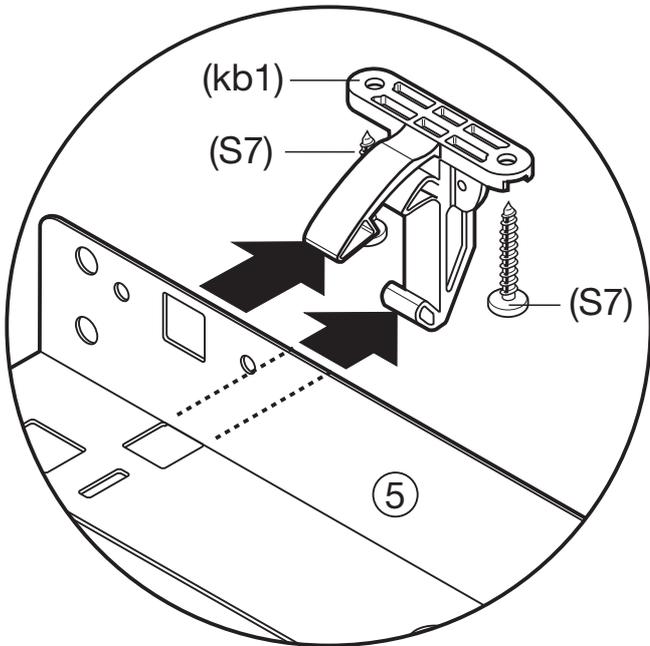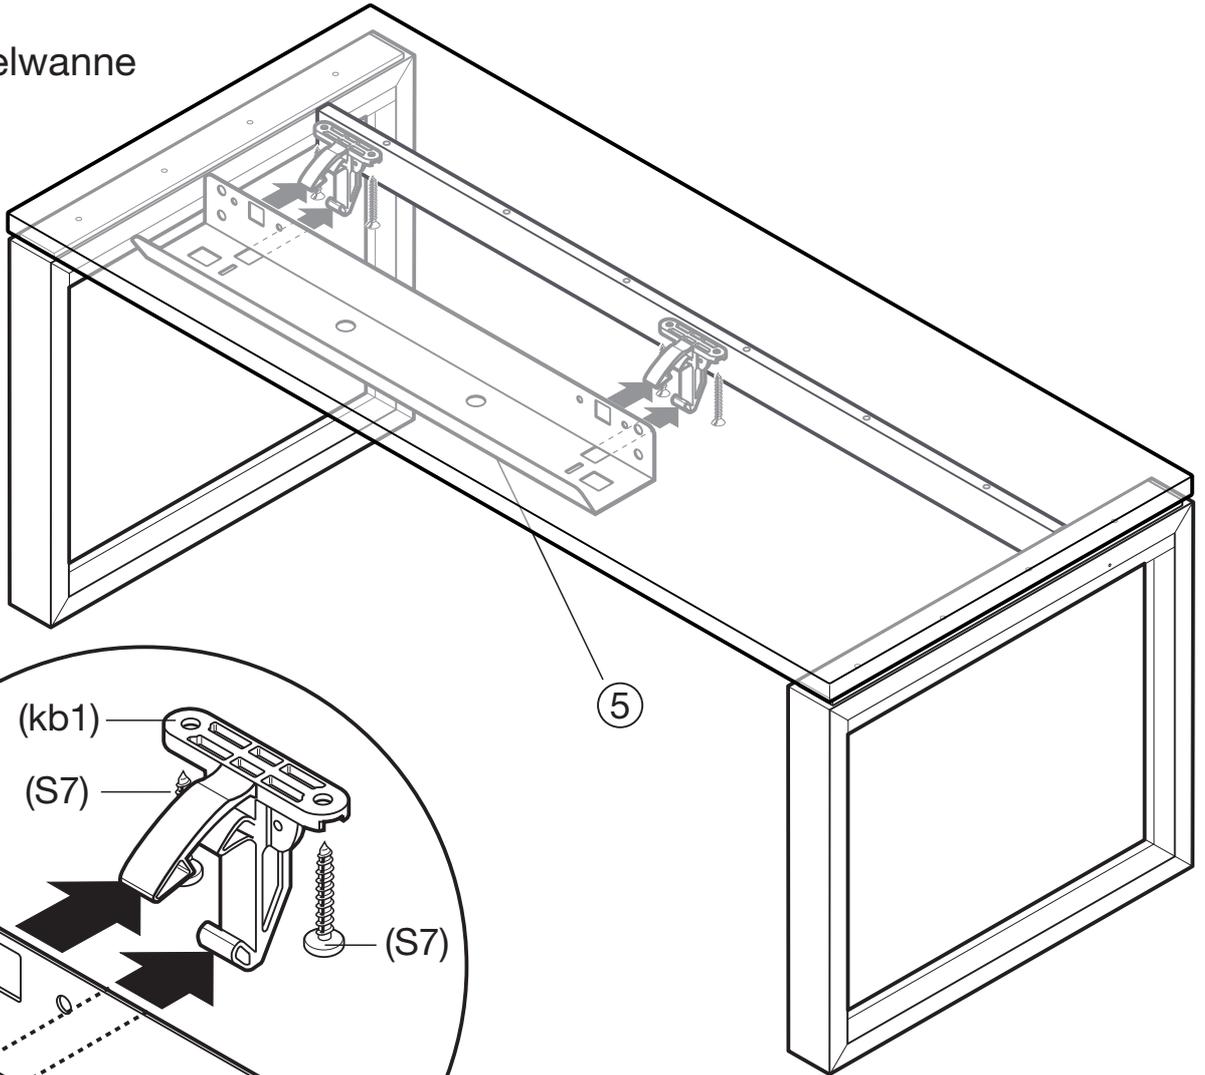


# Materialauszug mit Frontblende

Montage unter Schreibtischplatte

Schraube  
(S12)

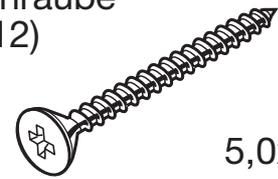


5,0x90

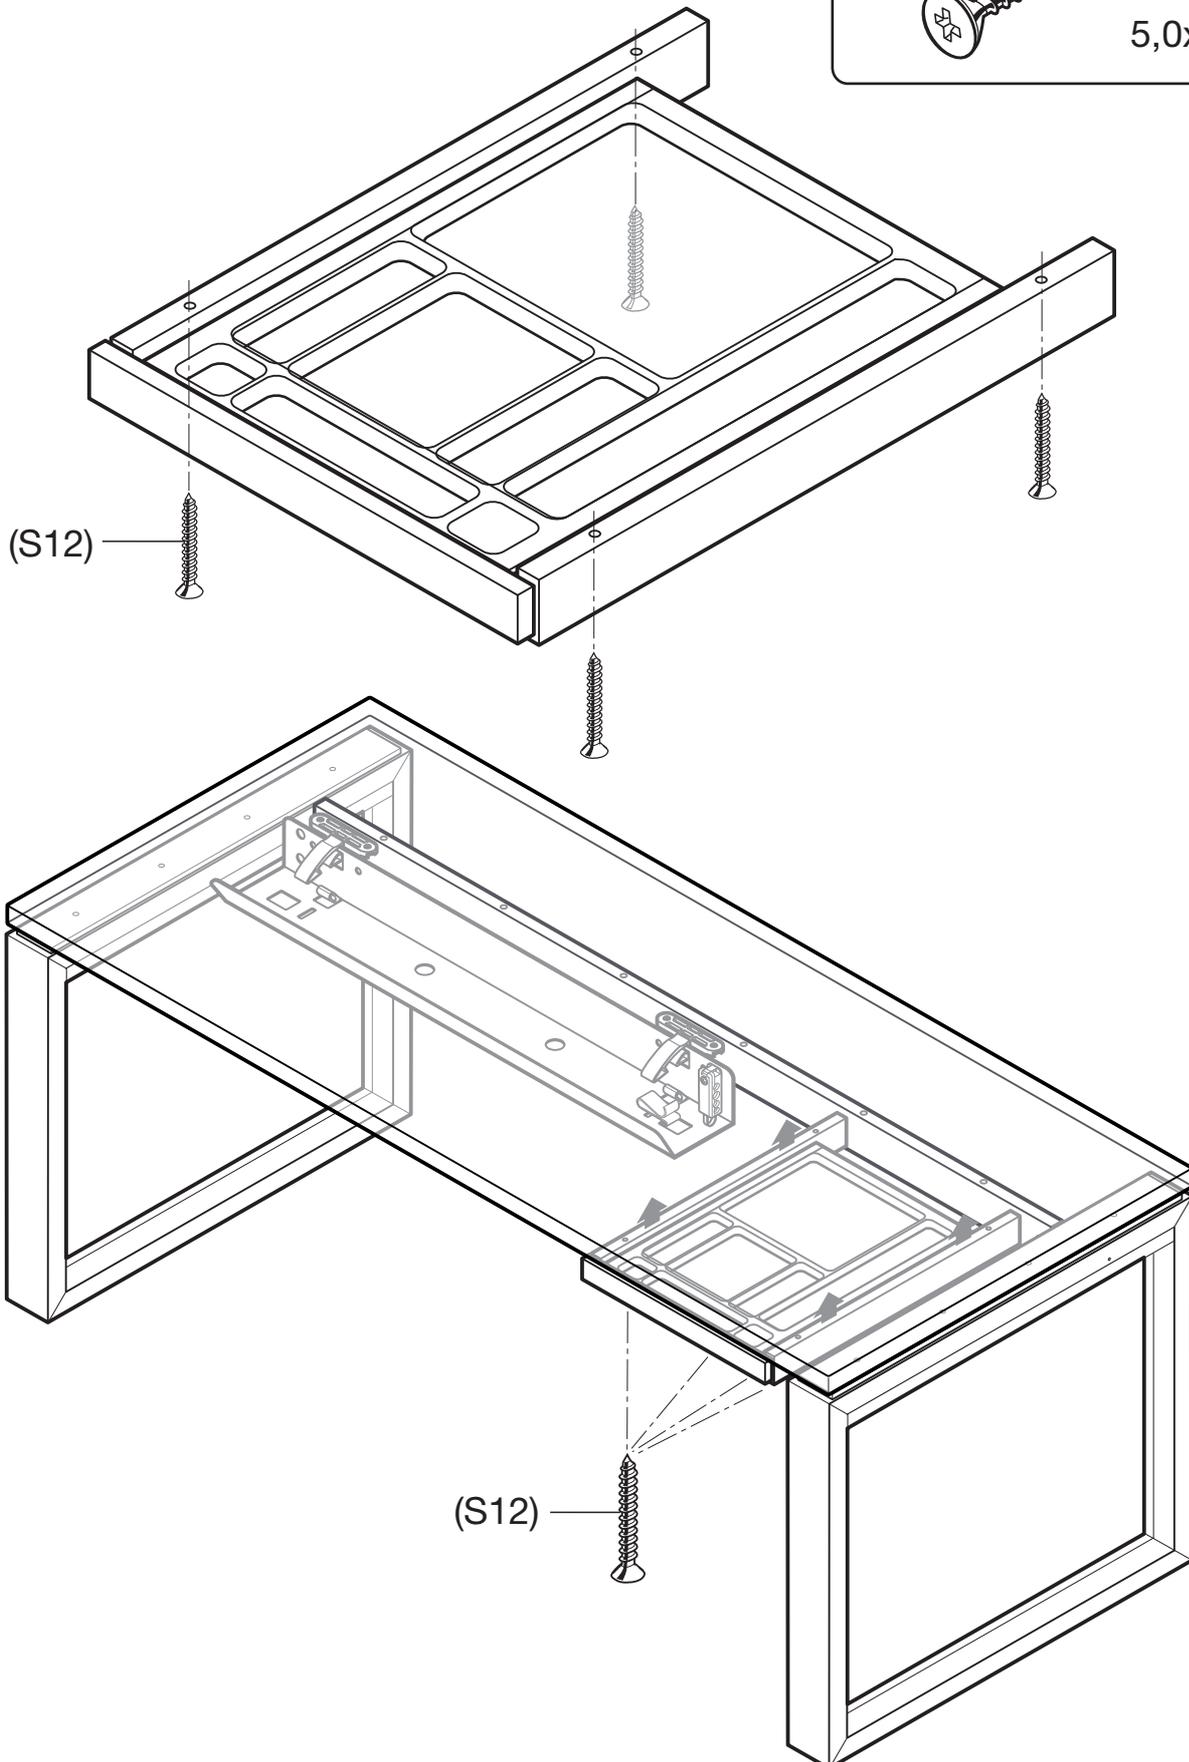

# Rollcontainer


Lenkrolle für  
Rollcontainer  
(LR1)

4x

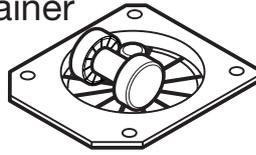




Schraube für  
Lenkrolle  
(S7)

16x

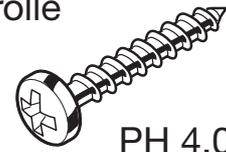


PH 4,0x20

## Montage der Lenkrollen

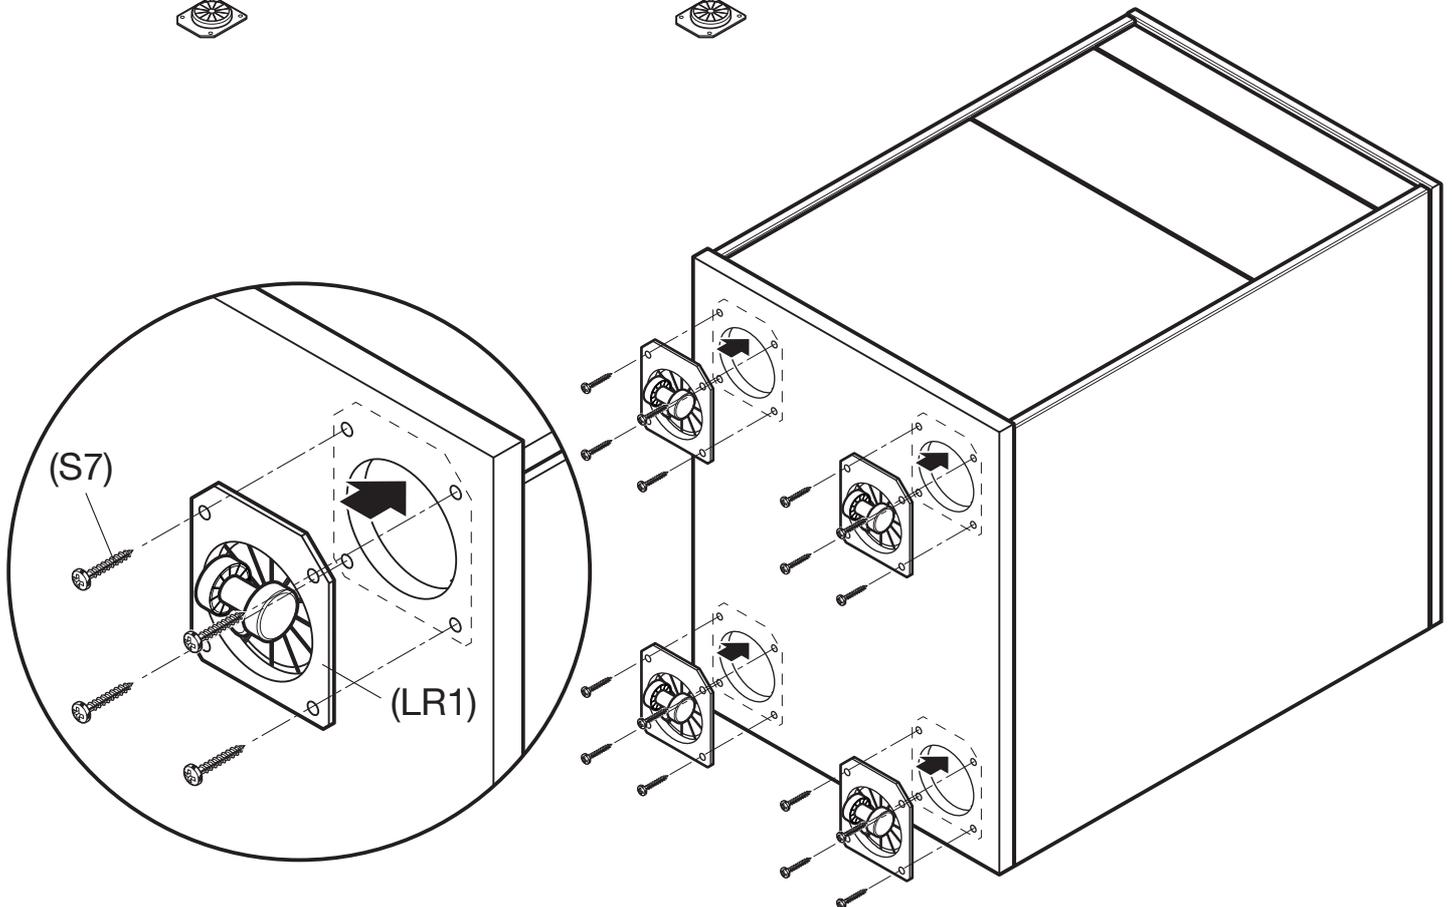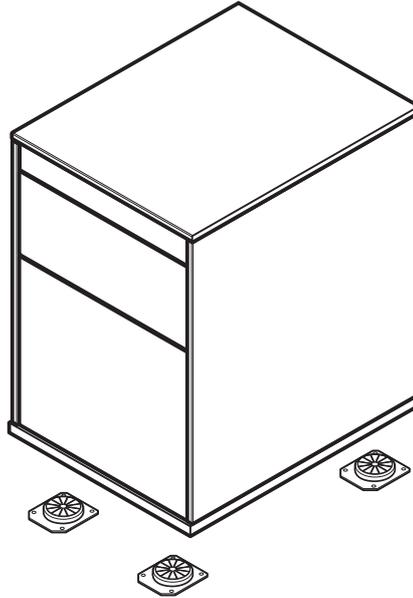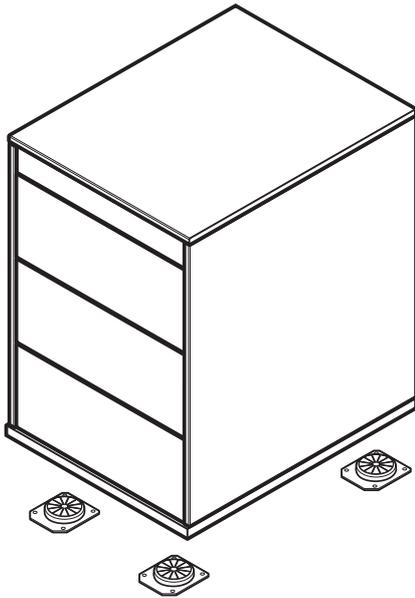

# Kleiderschrank

## Kleiderschrank mit Drehtüren

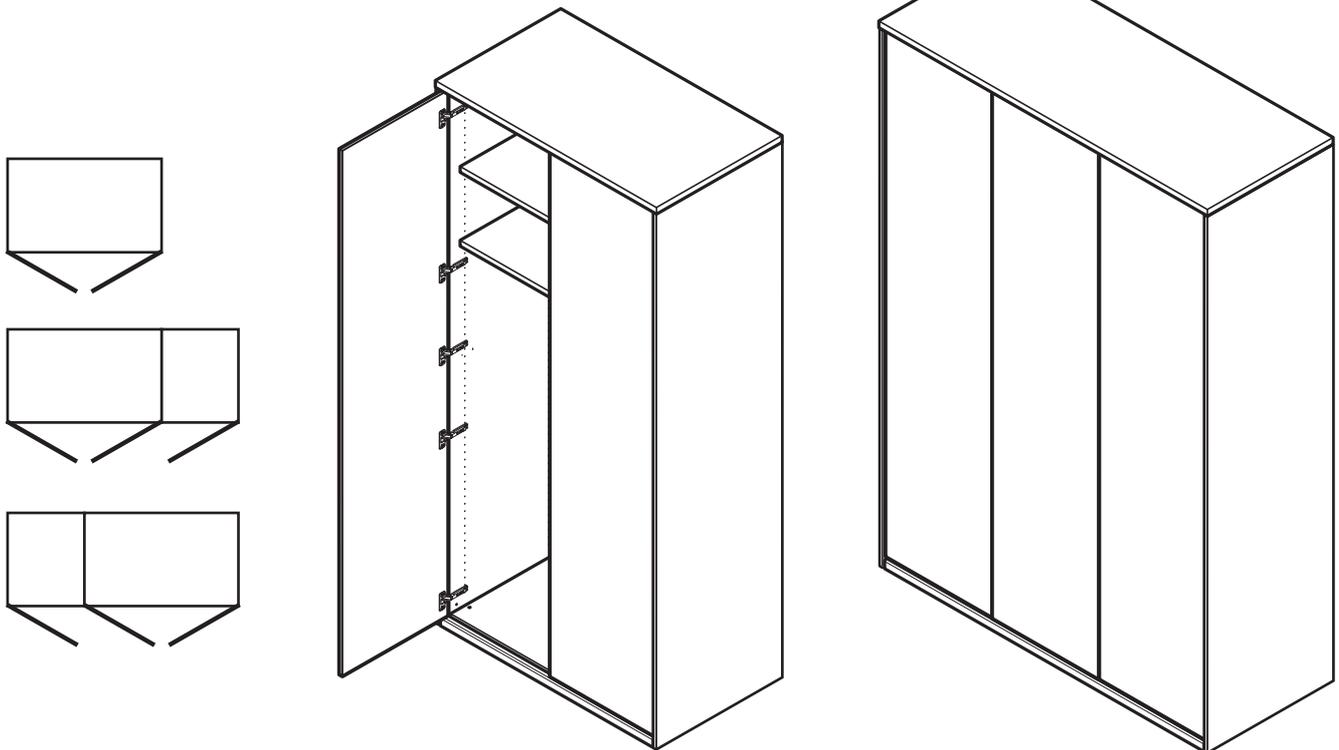


Rückwand-Schraube (RS)



Bodenträger (BT4)




Verbindungs-Schraube (S4)

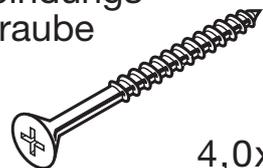


4,0x30

Harpunenfeder (HF)

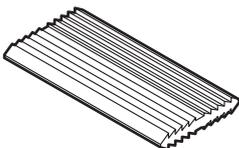


Stangen-lager (SL)



Schraube (s3)



Winkel (W1)

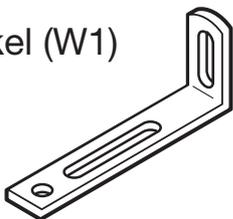


Mauerdübel (S6)



6x30


Spax-Schraube (S6)

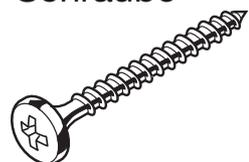


Spax-Schraube (WS)



Abdekkappe (DK)

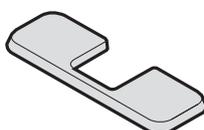


Scharnier (DS)

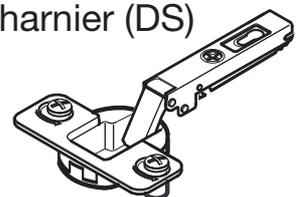


# Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑥ Seite (rechts)
- ⑦ E-Boden
- ⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
- ⑨ Kleiderstange
- ⑩ Blattboden
- ⑪ Sockelleiste
- ⑫ Drehtür (links)
- ⑬ Drehtür (rechts)

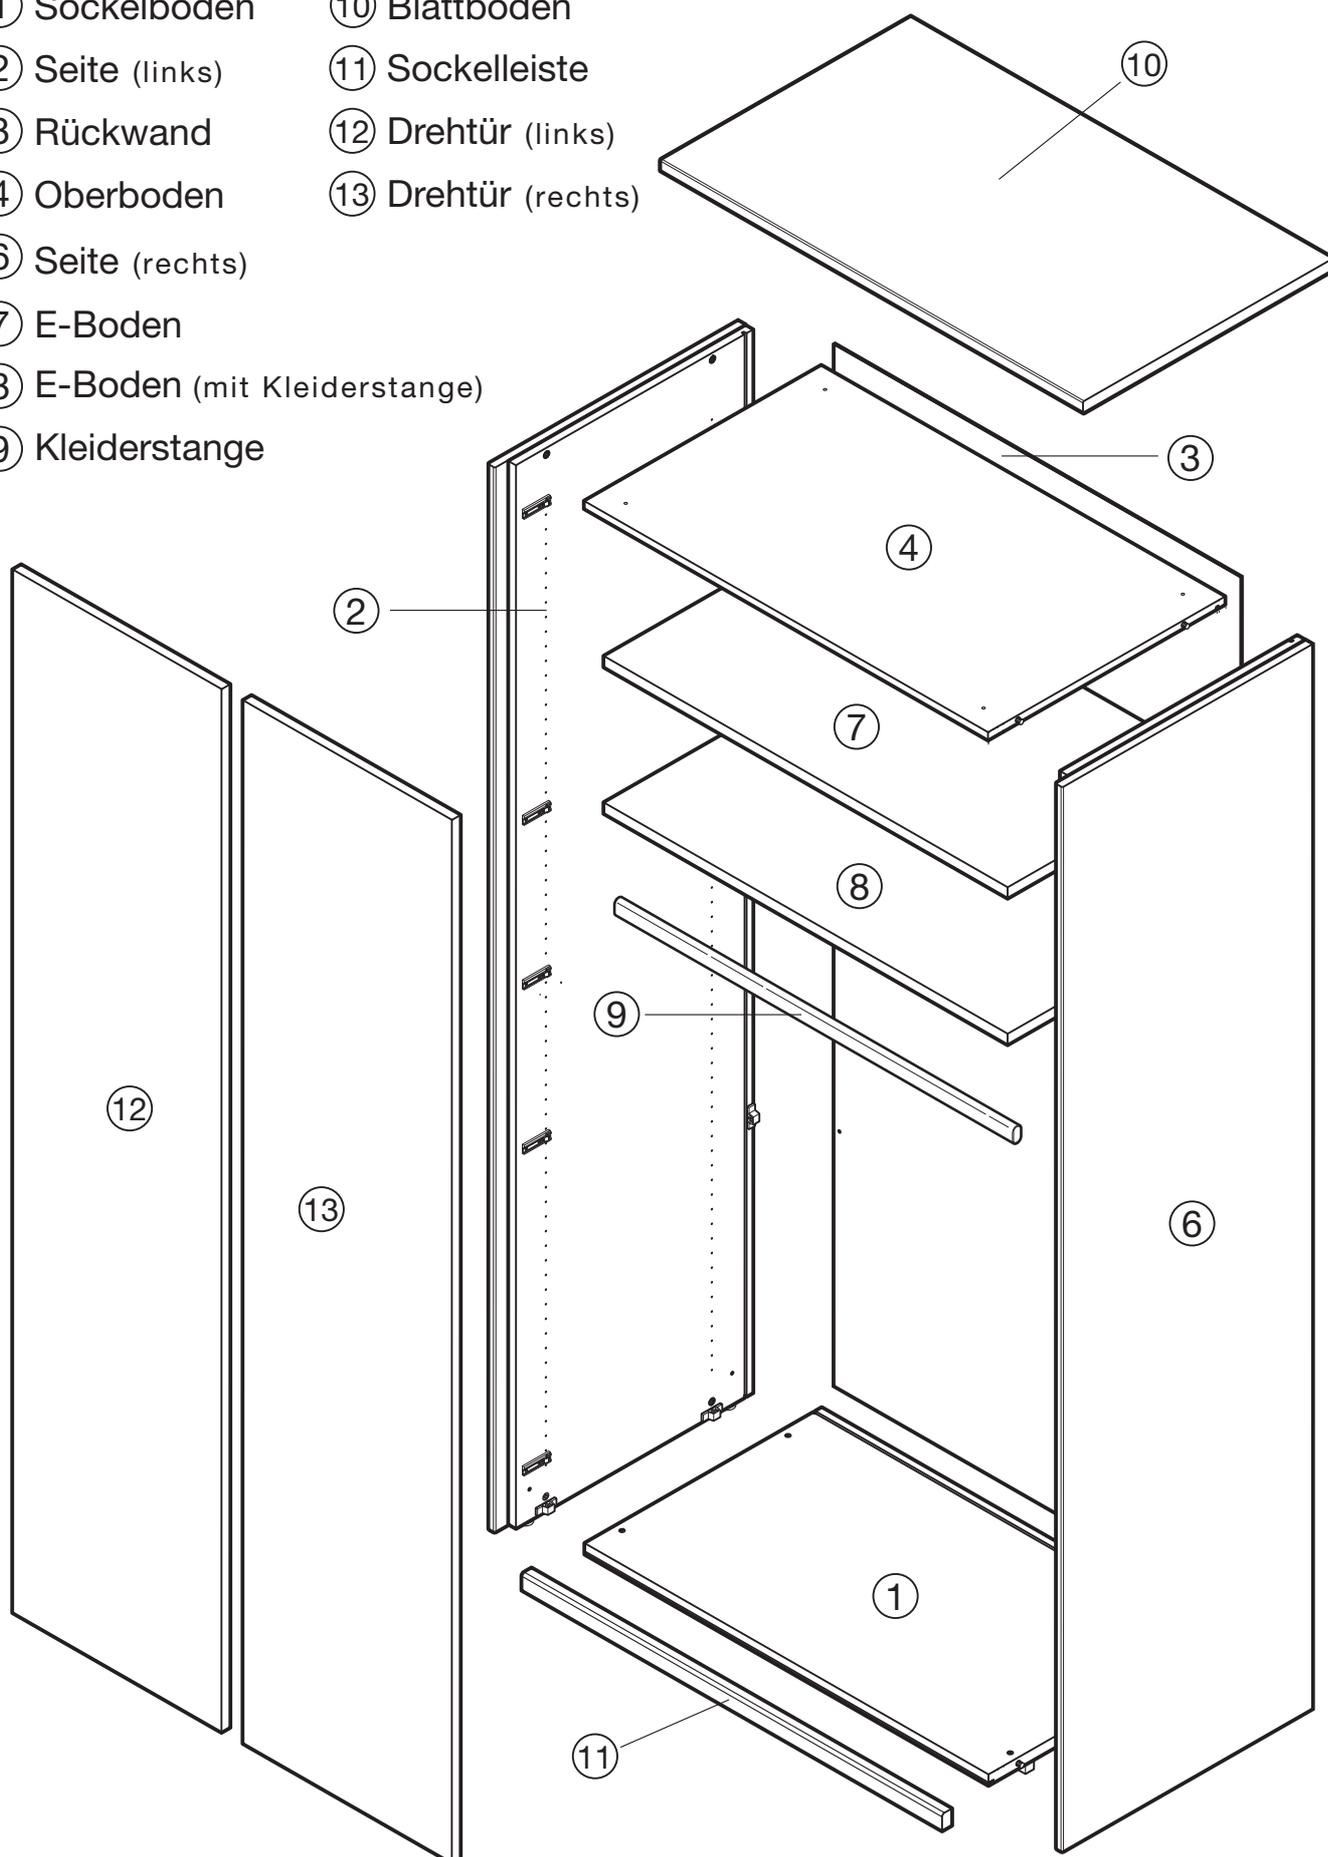

# Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑤ Mittelseite
- ⑥ Seite (rechts)
- ⑦ E-Boden
- ⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
- ⑨ Kleiderstange
- ⑩ Blattboden
- ⑪ Sockelleiste
- ⑫ Drehtür (links)
- ⑬ Drehtür (rechts)

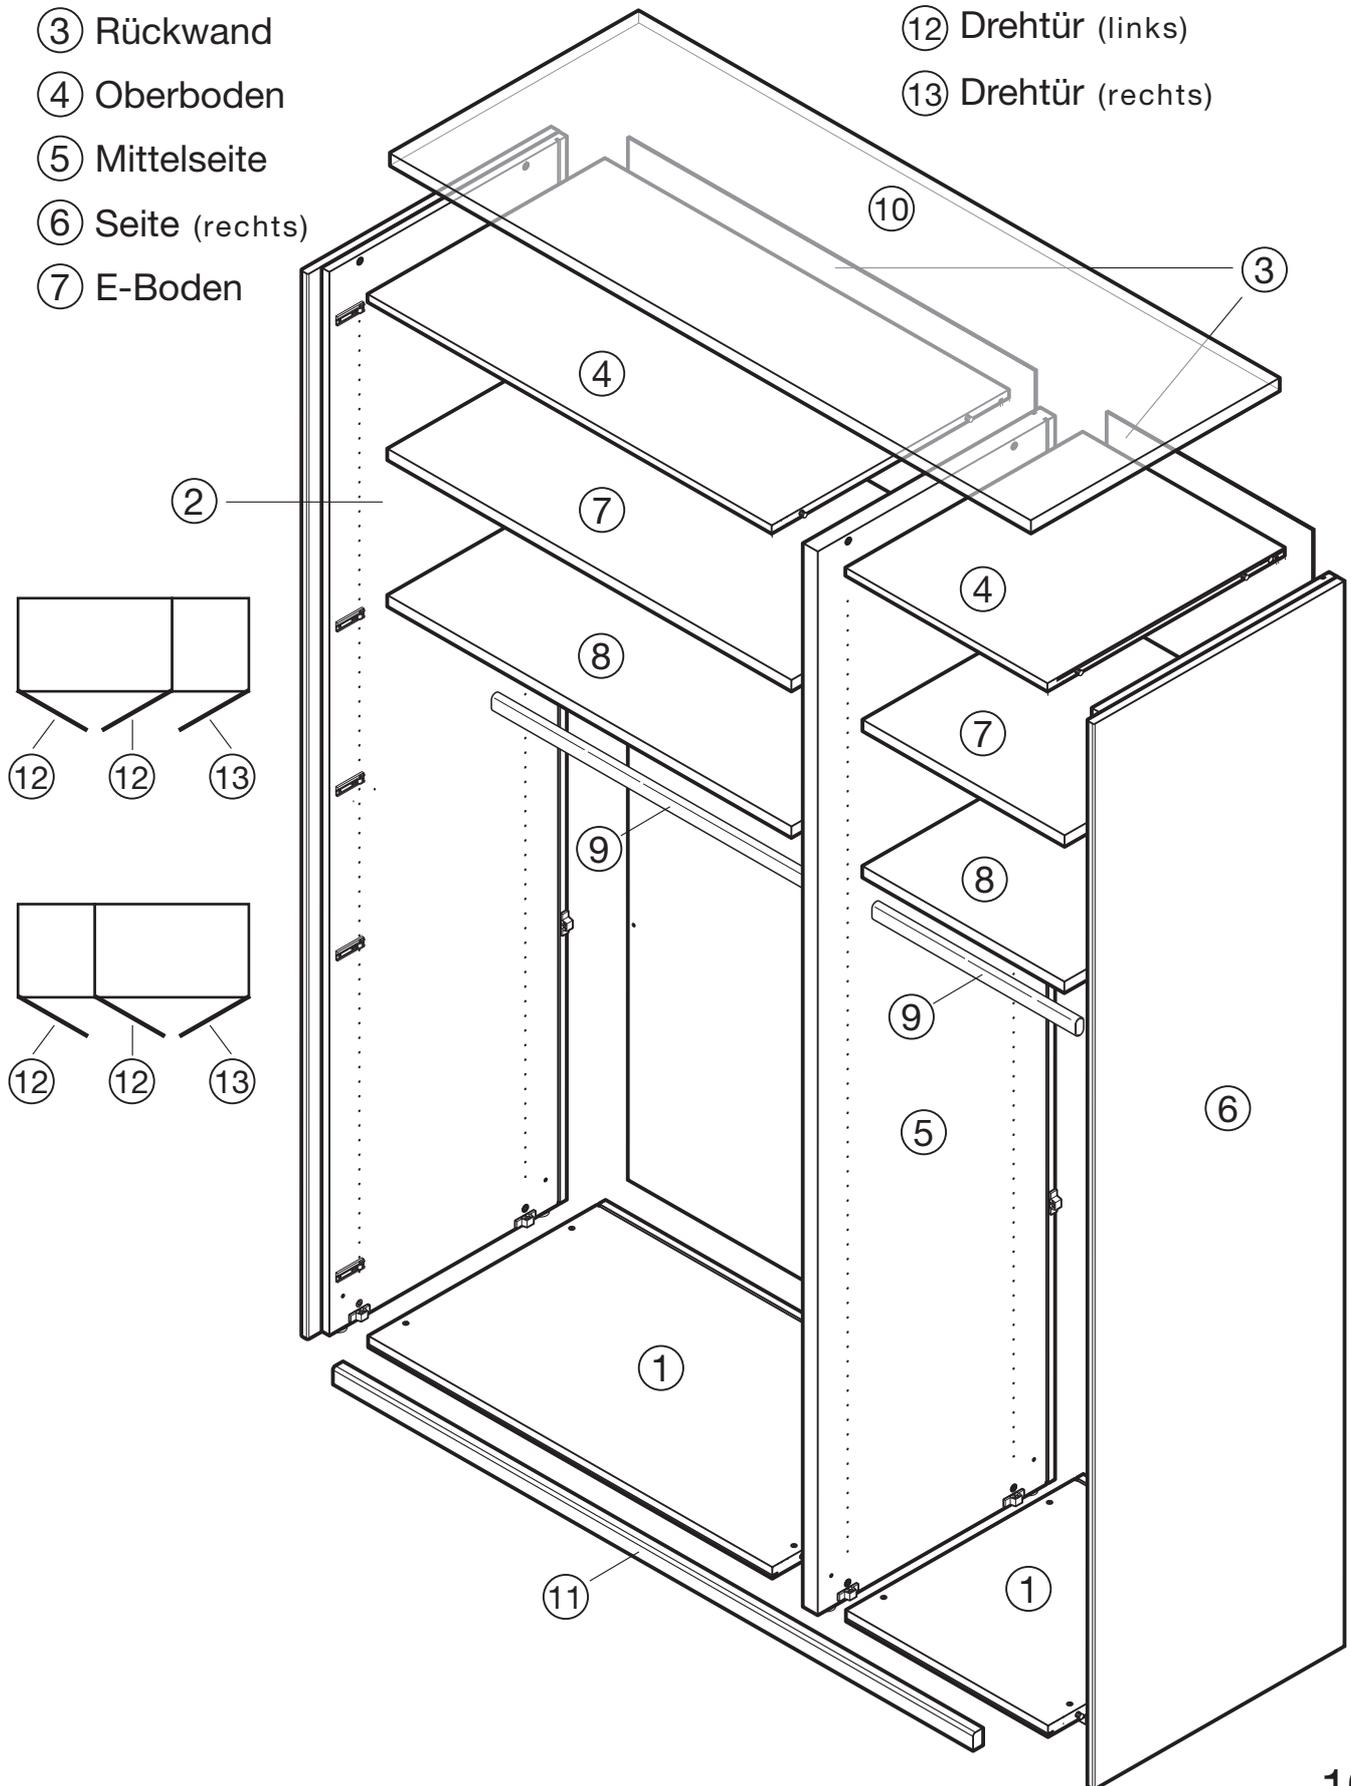






## Kleiderschrank

Element auf den engültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten;  
evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).

Bei Elektroinstallation:

Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!



- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand

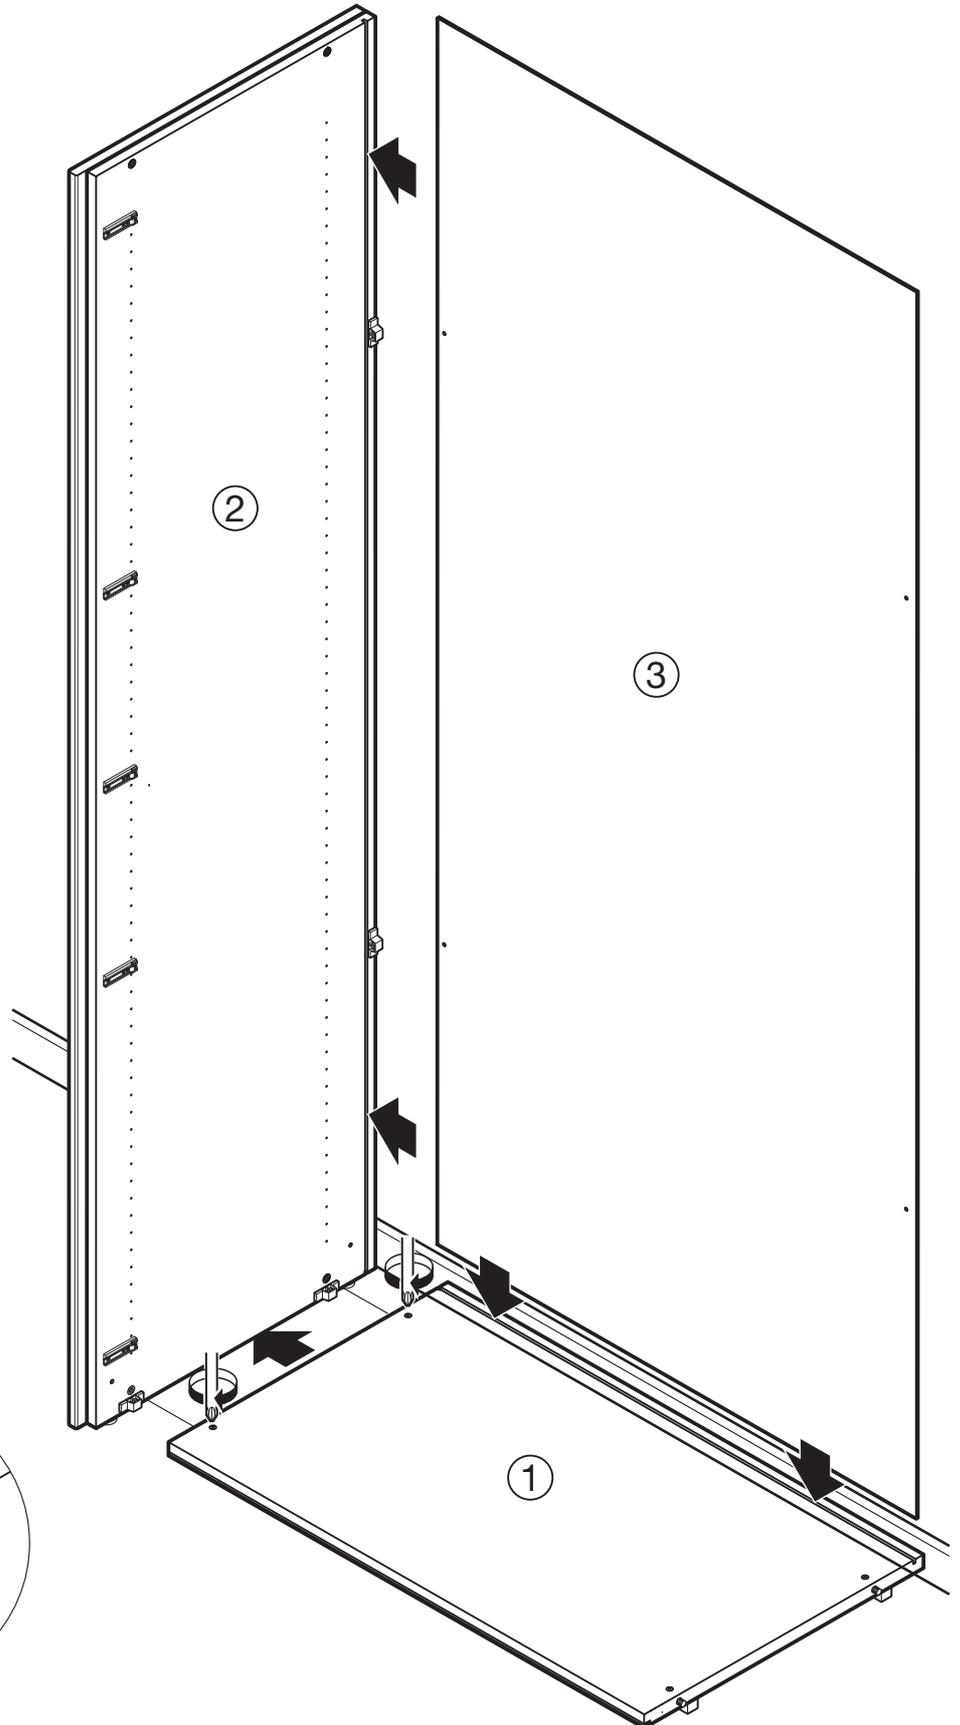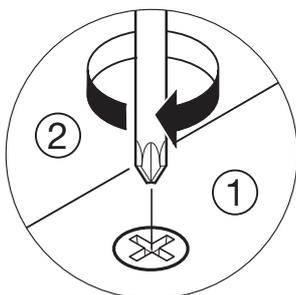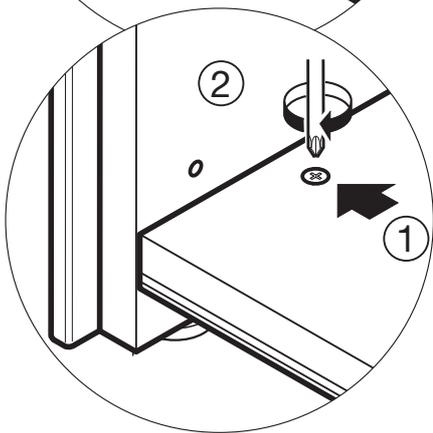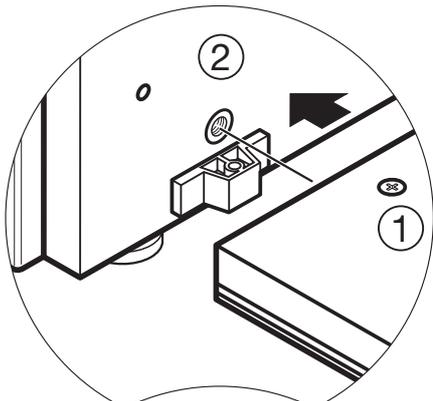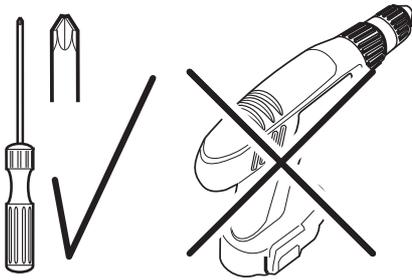

# Kleiderschrank







- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand

Rückwand-  
Schraube (RS) (2x)

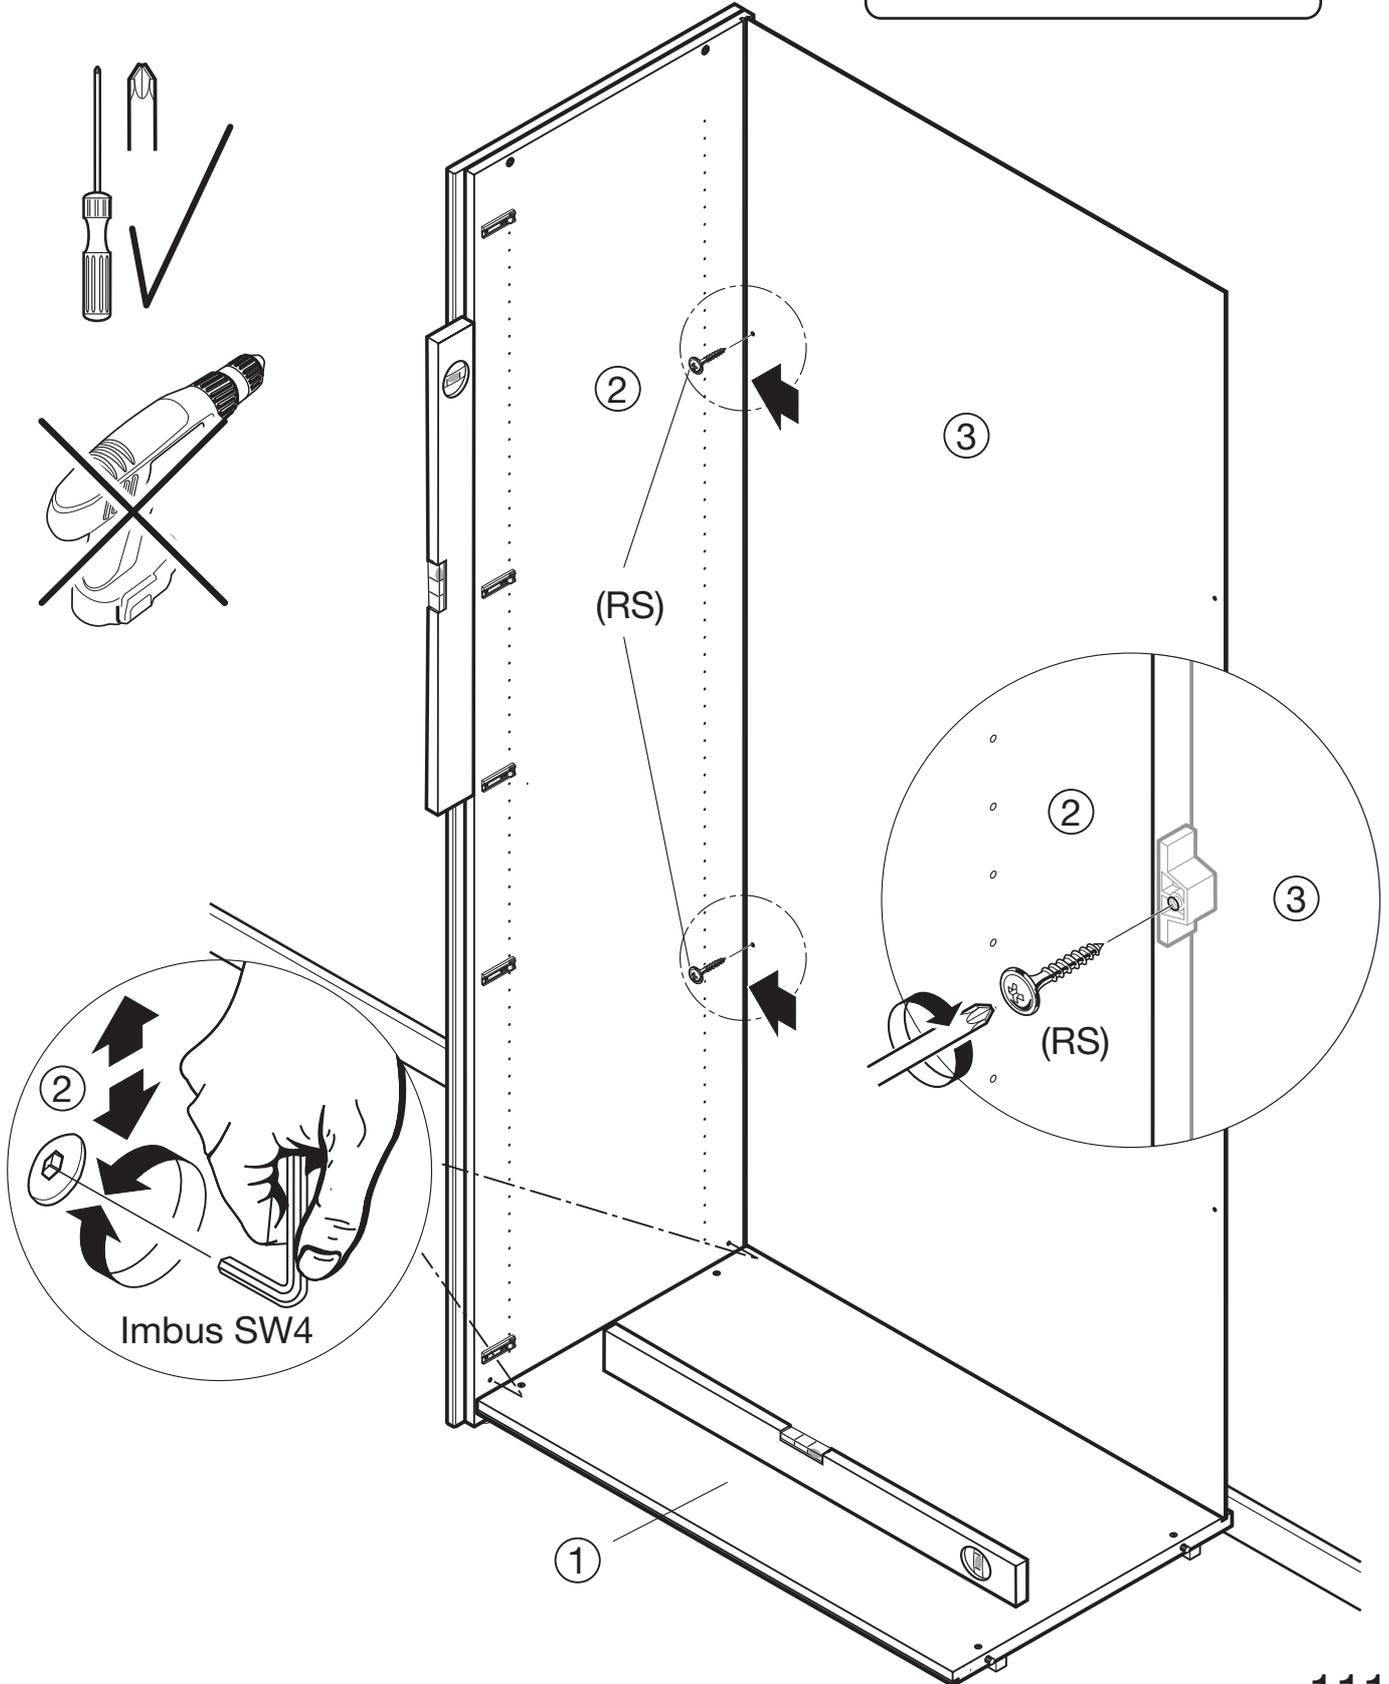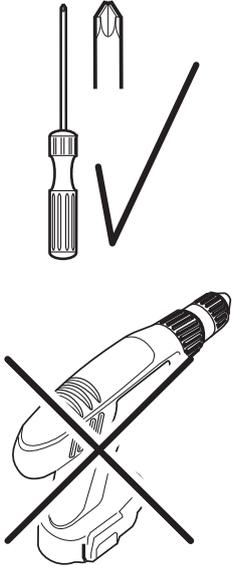








# Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden

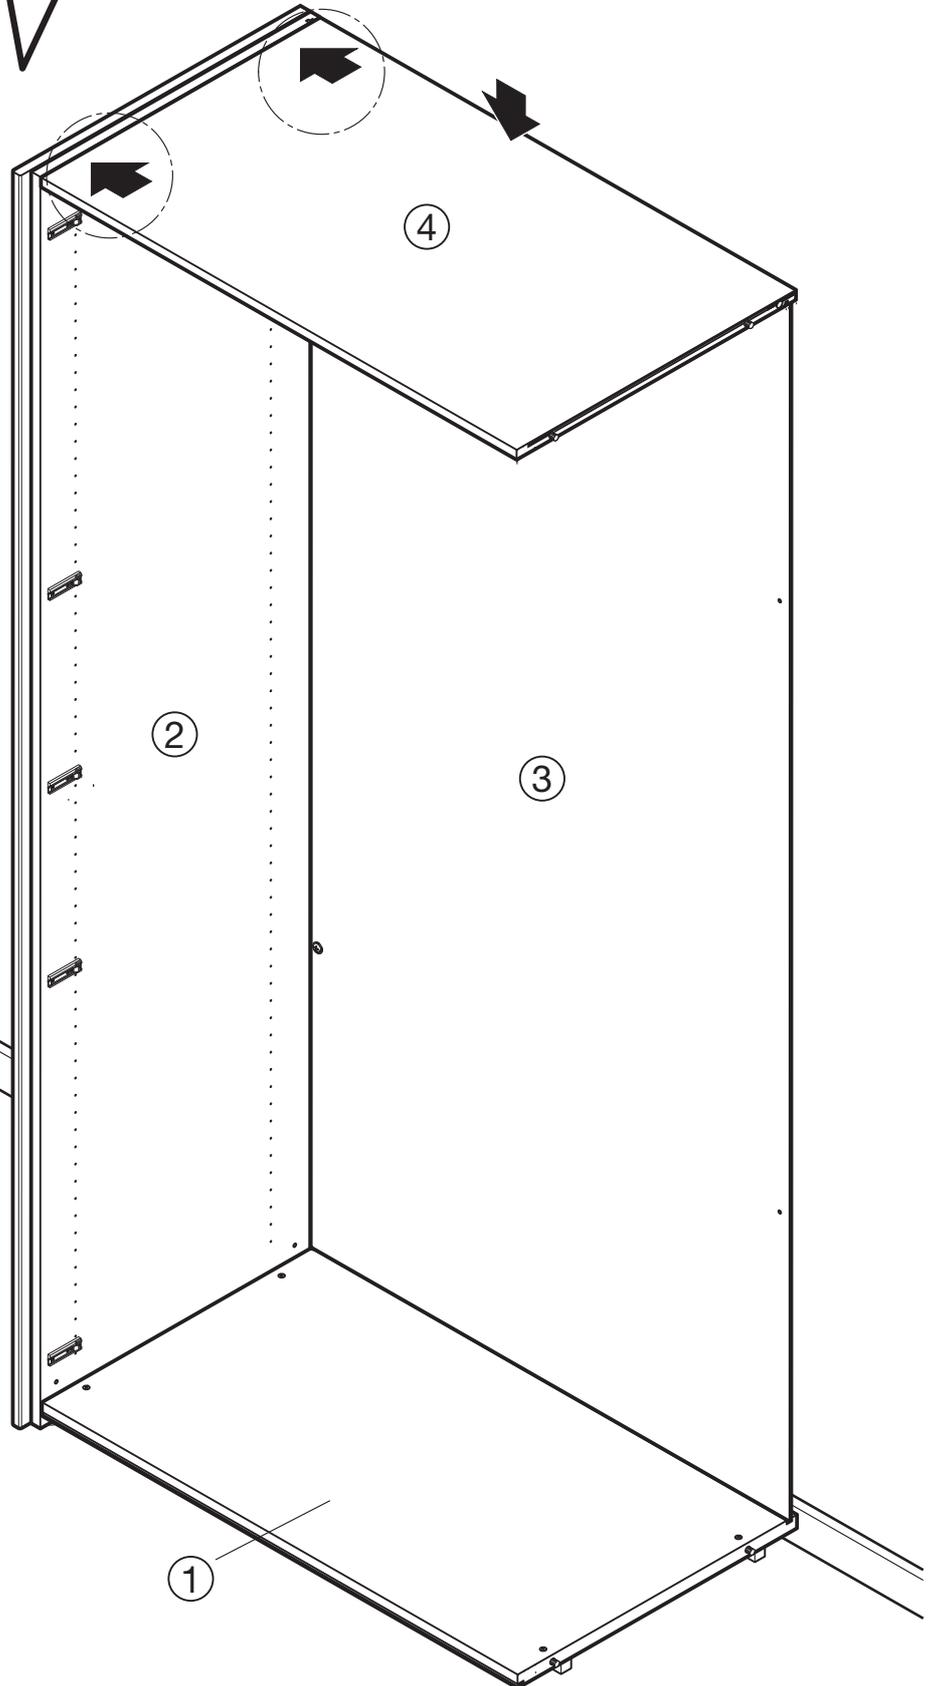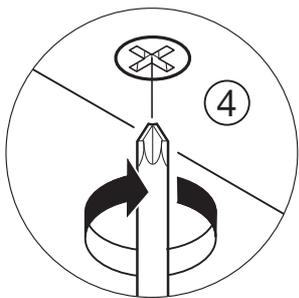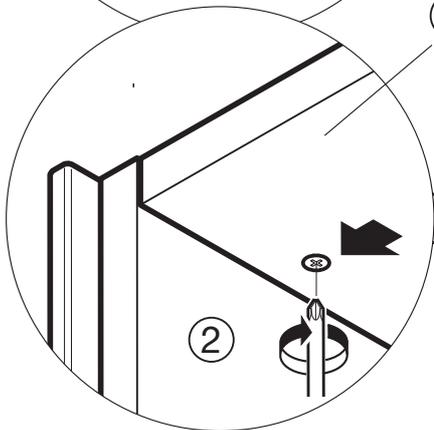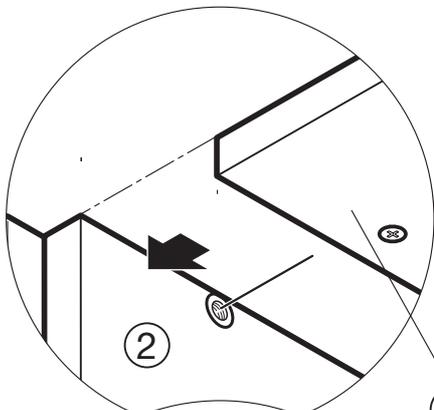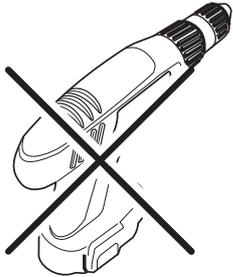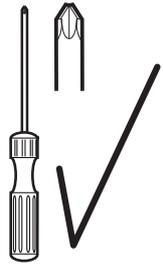










# Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑤ Mittelseite

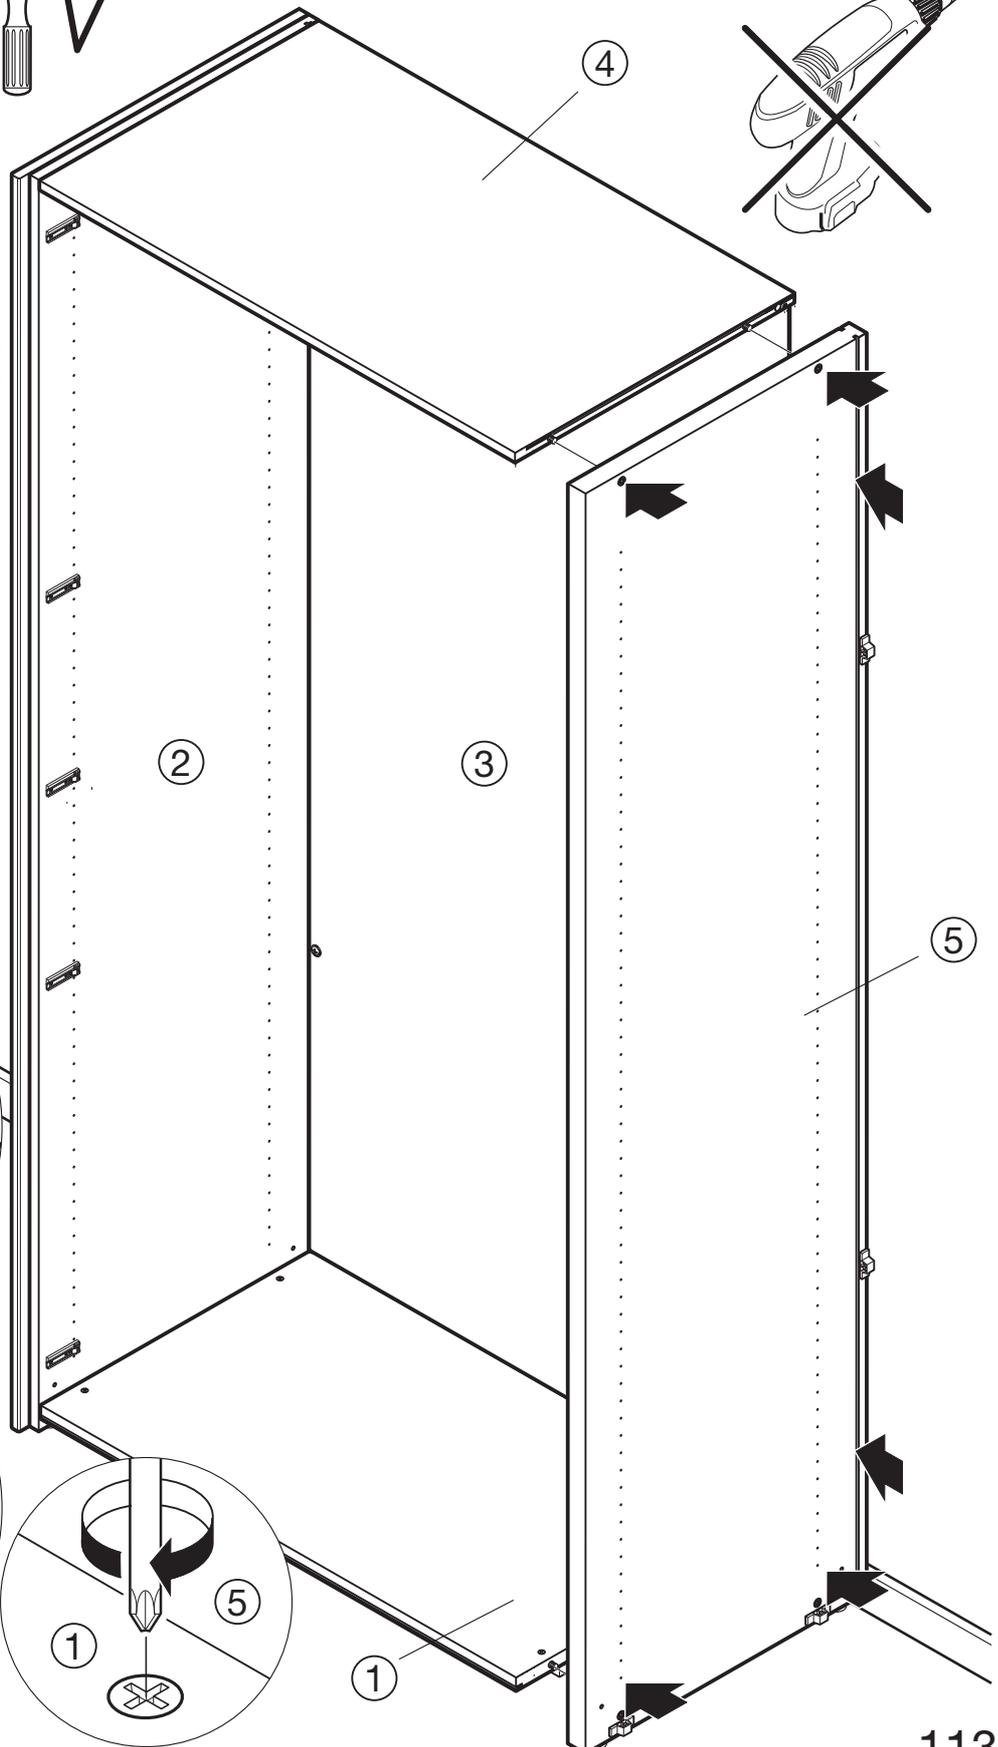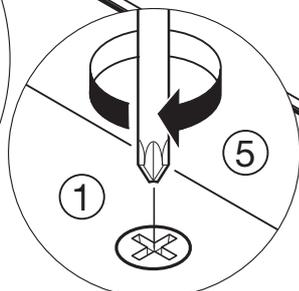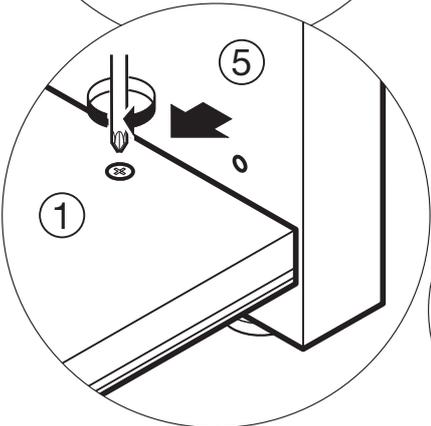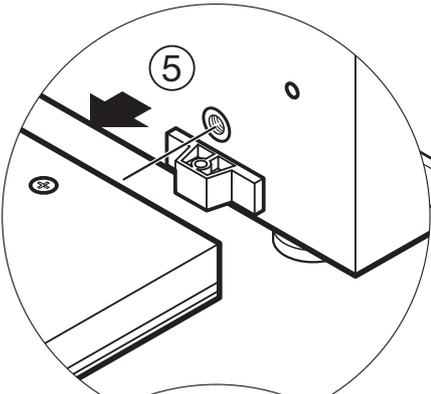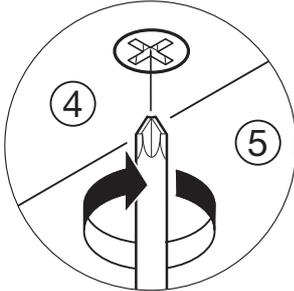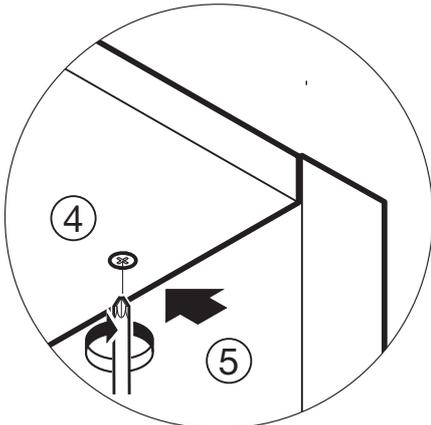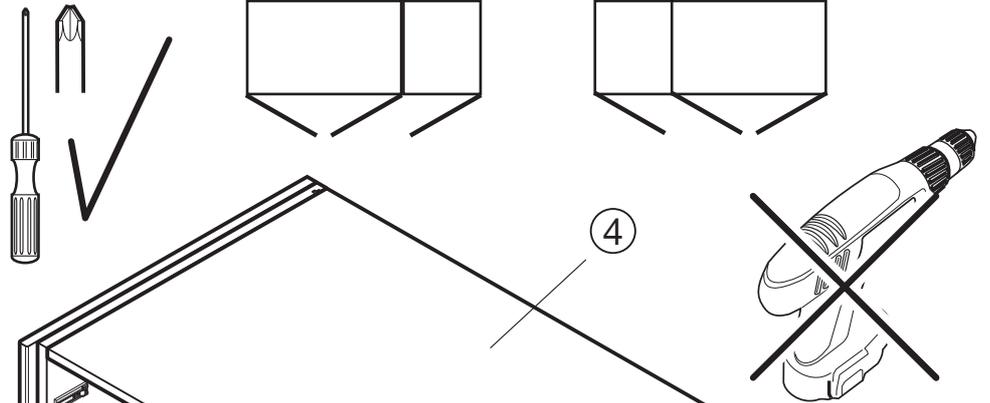

# Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑥ Seite (rechts)

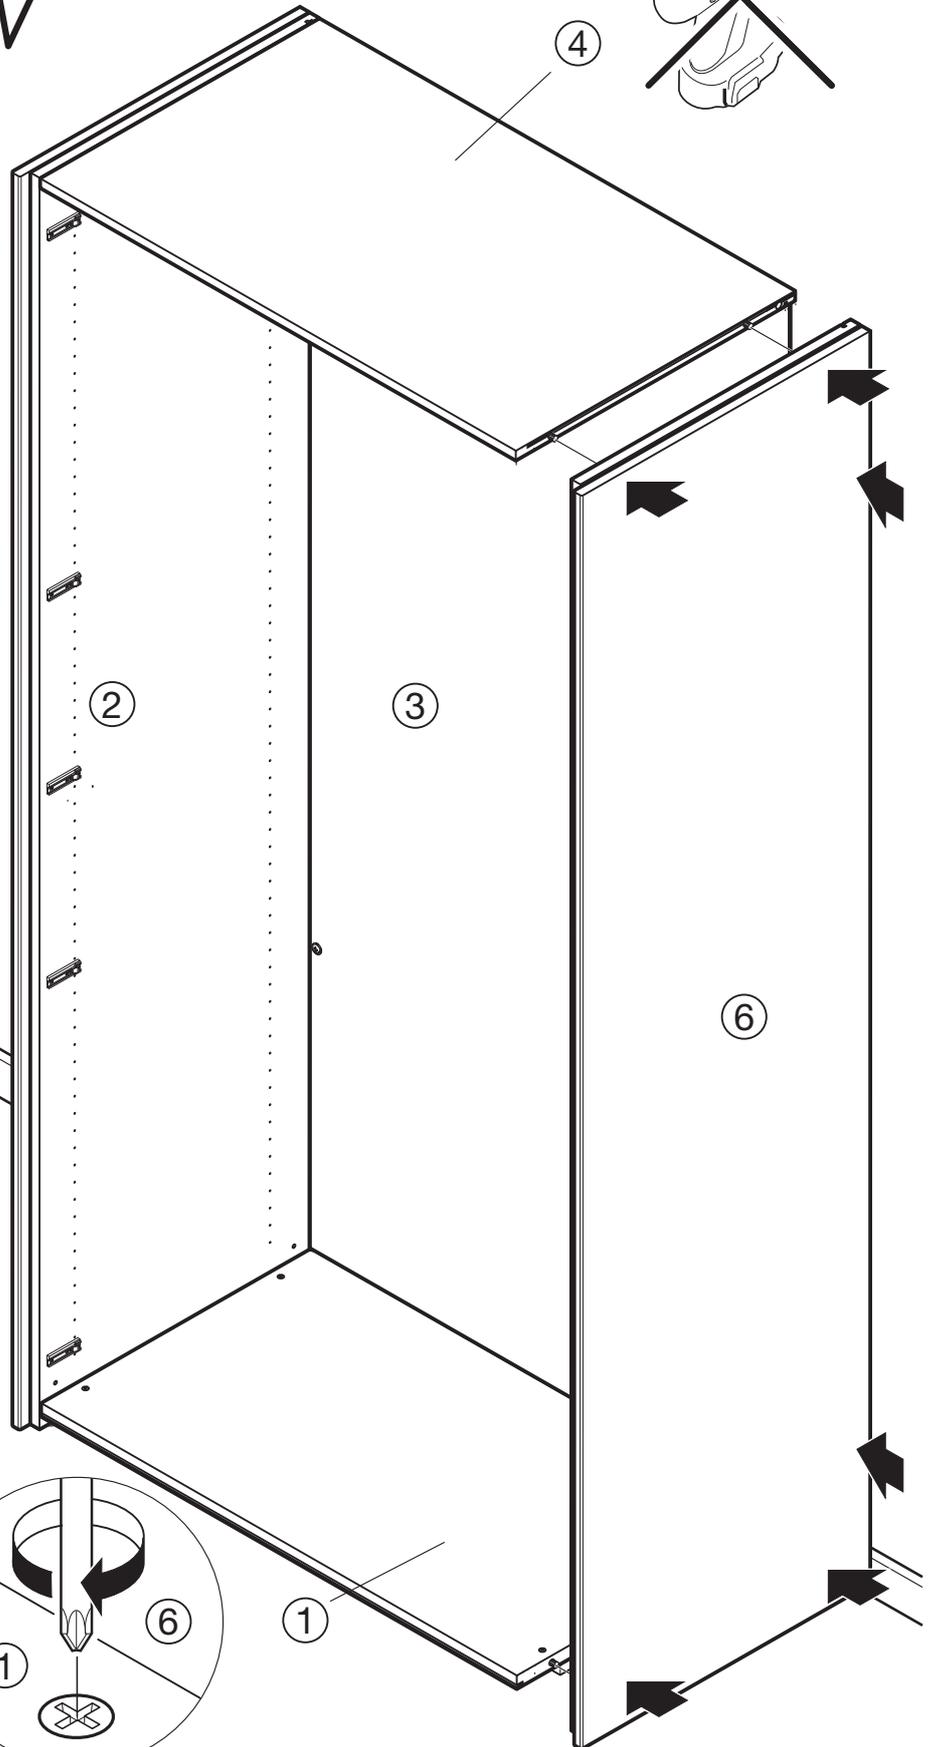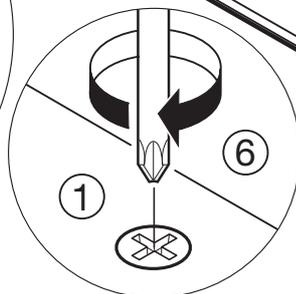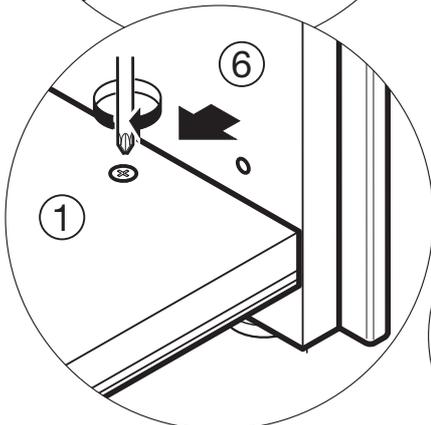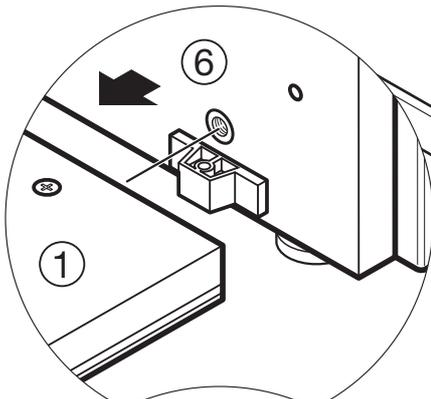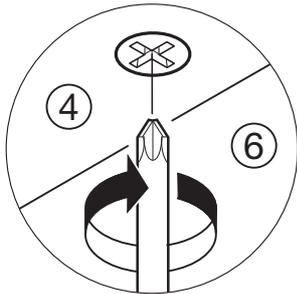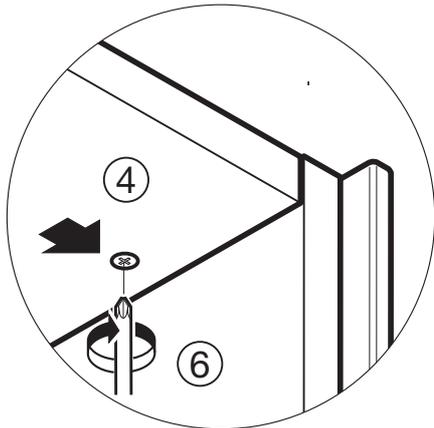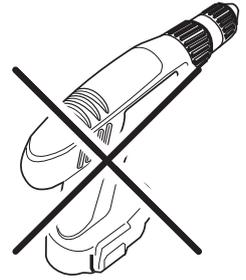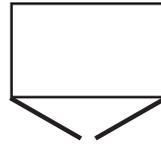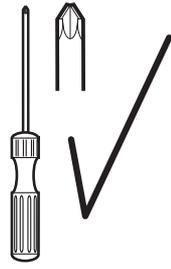




# Kleiderschrank

① Sockelboden

④ Oberboden


③ Rückwand

⑥ Seite (rechts)

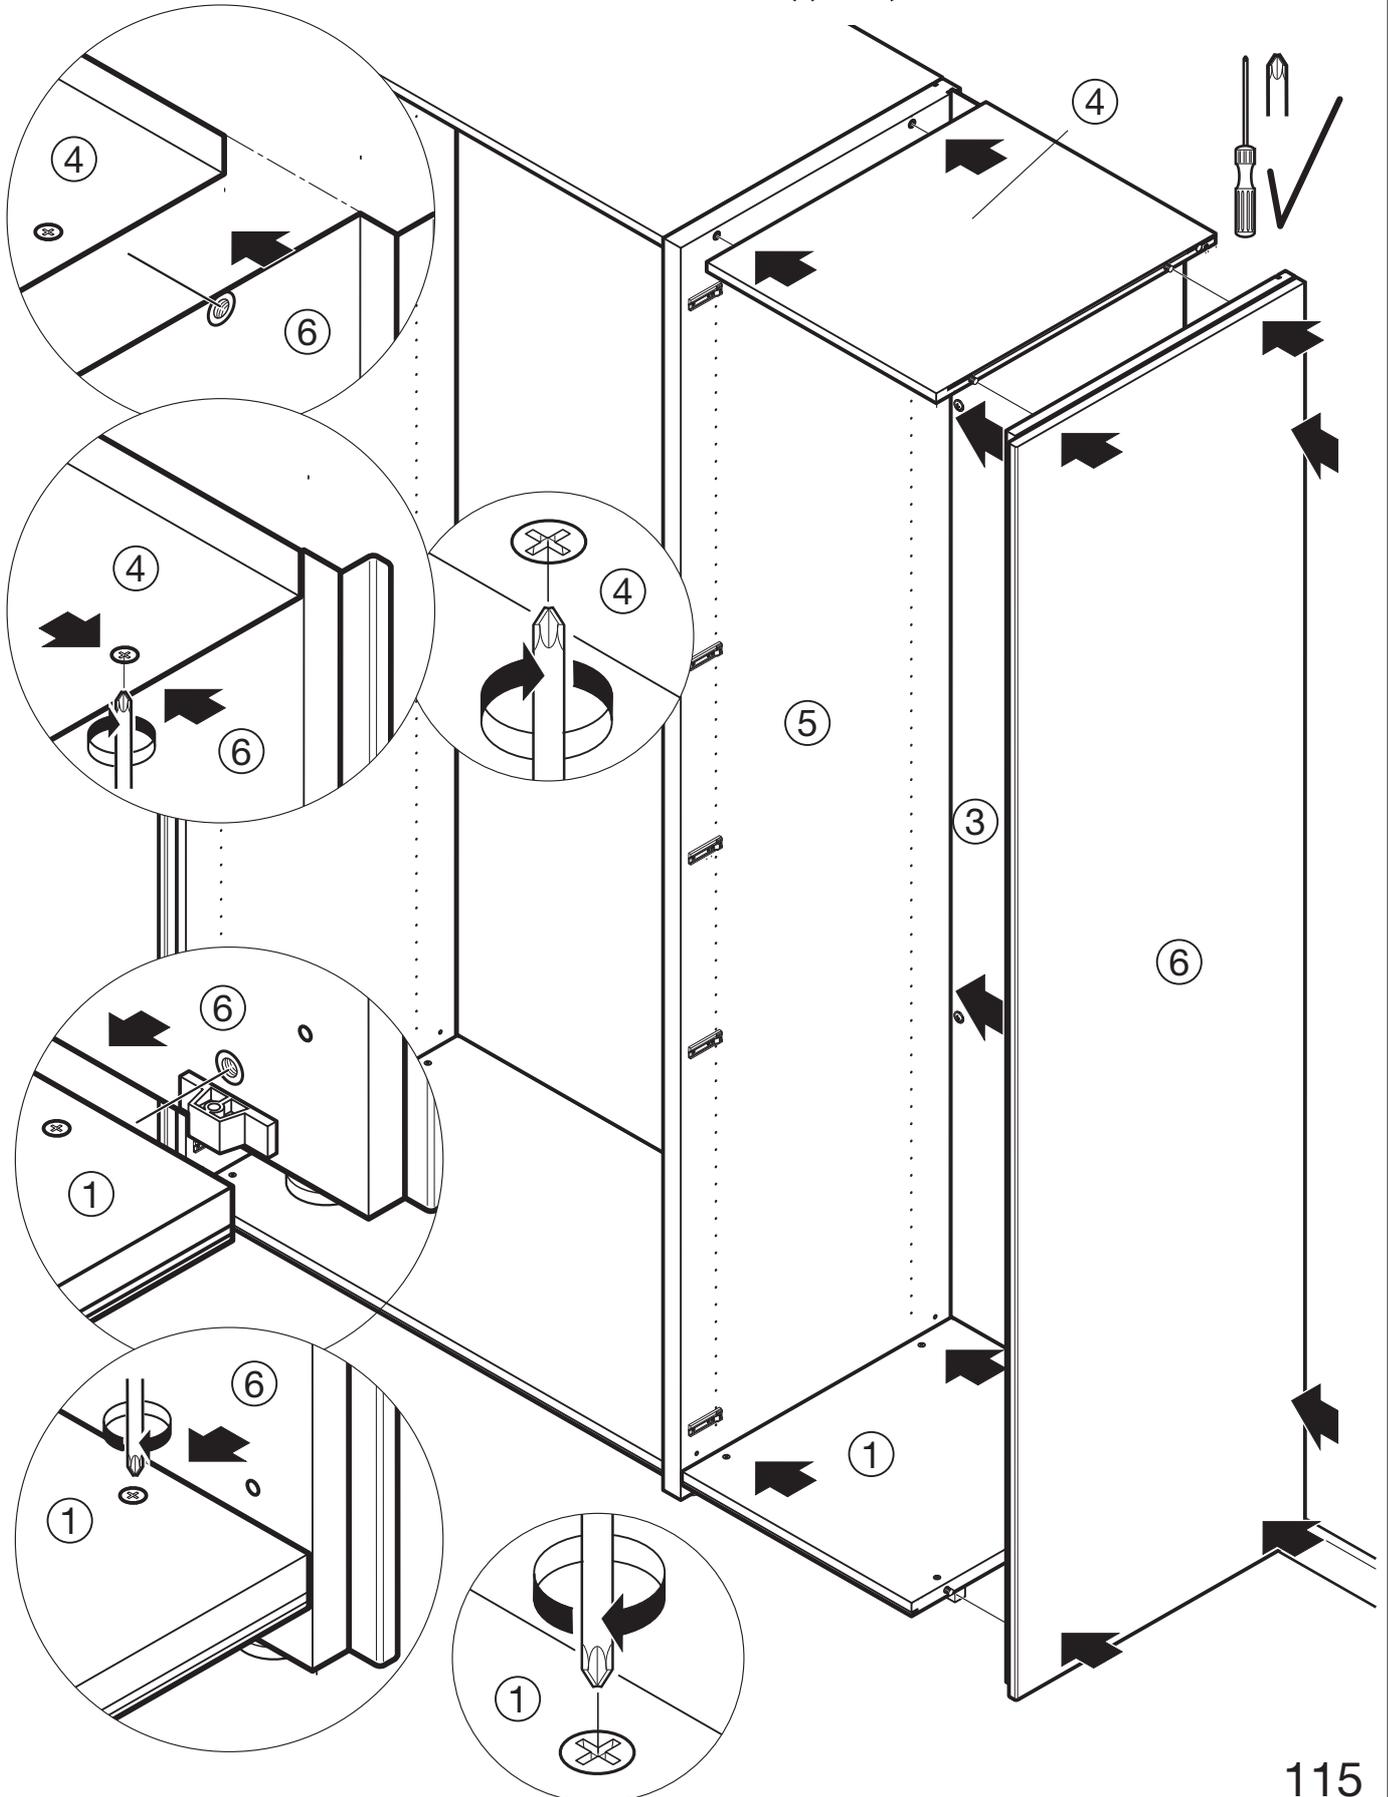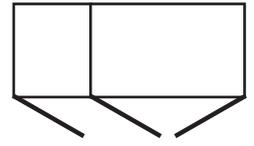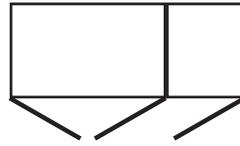


# Kleiderschrank

Verbindungs-  
Schraube  
(S4)

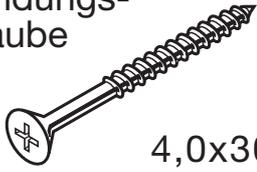




4,0x30

Harpunenfeder (HF)

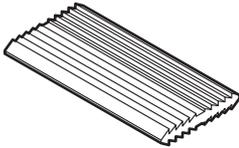


⑩ Blattboden

⑪ Sockelleiste

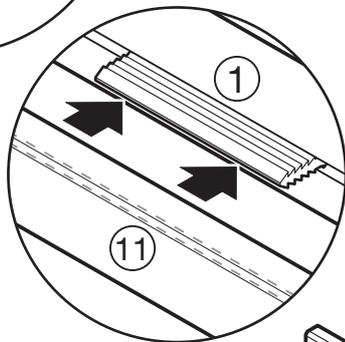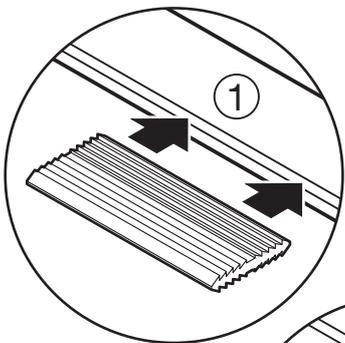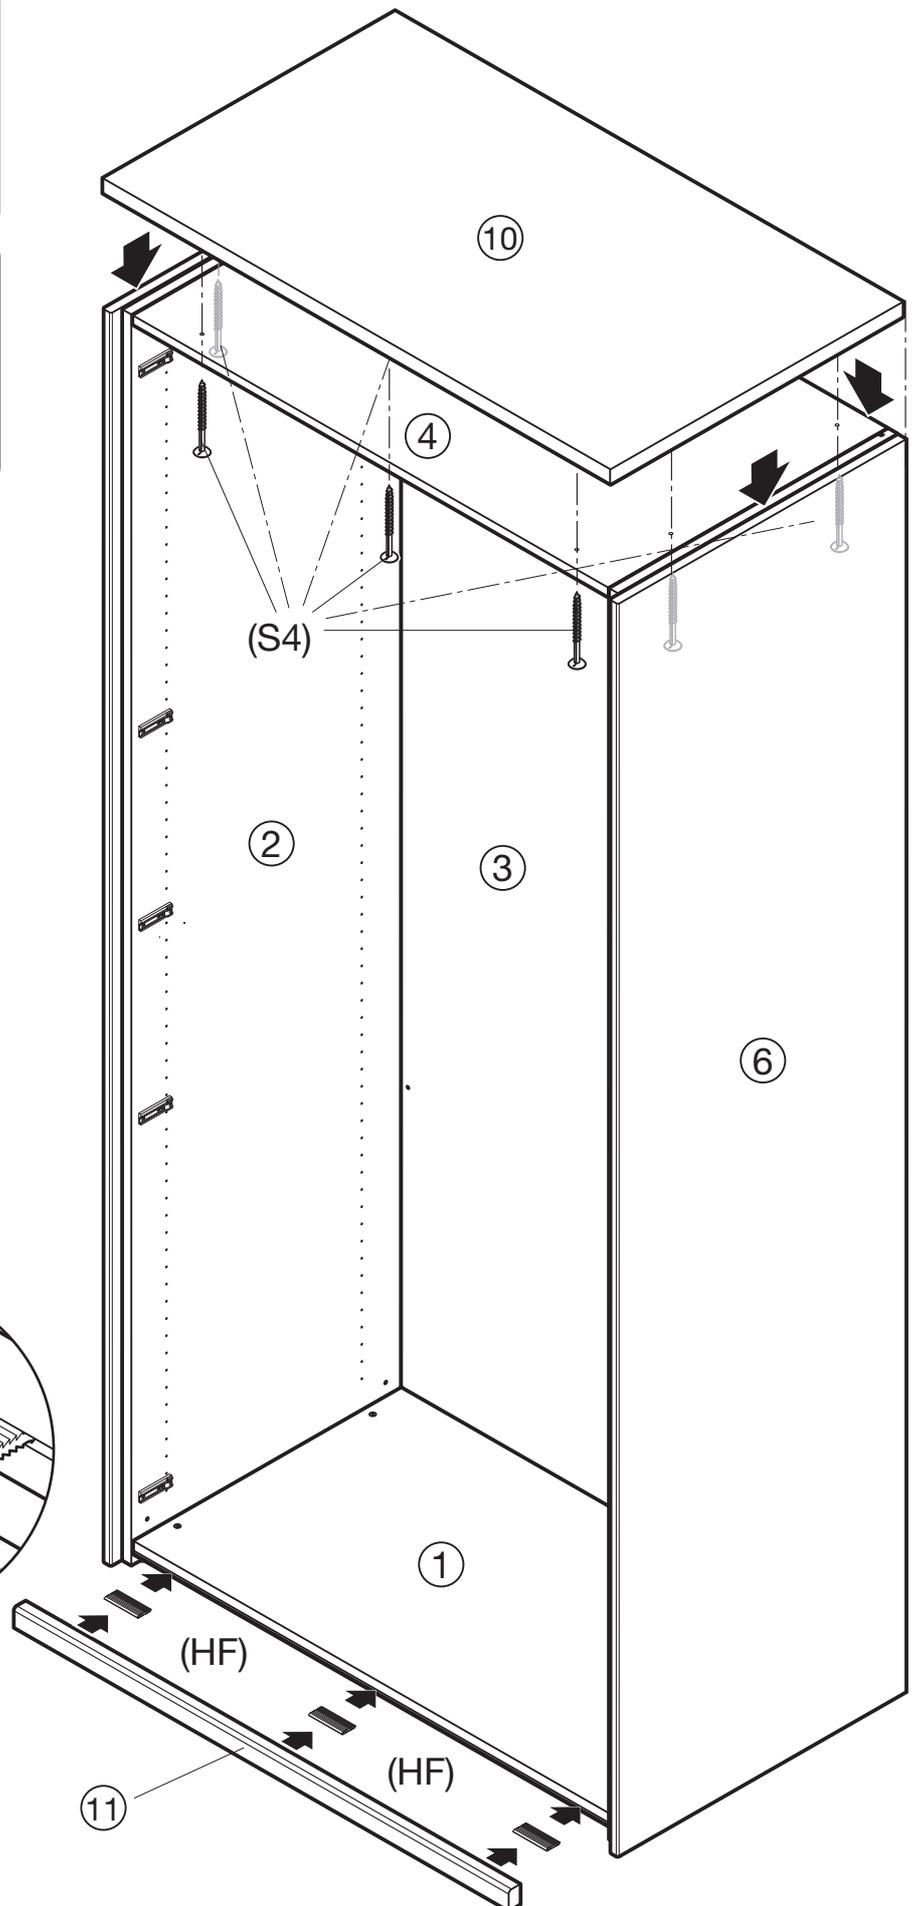

# Kleiderschrank

Winkel (W1)

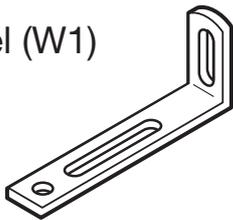


Mauerdübel (U6)



6x30

Spax-Schraube (S6)

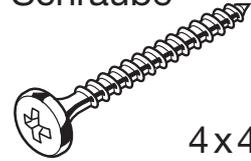

4x40

Spax-Schraube (WS)






4x14



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

## Kleiderschrank Kippsicherung

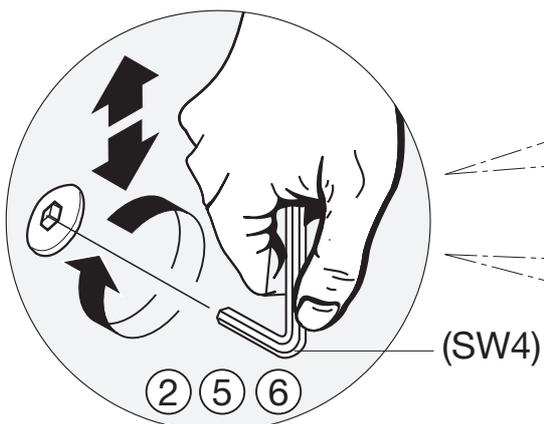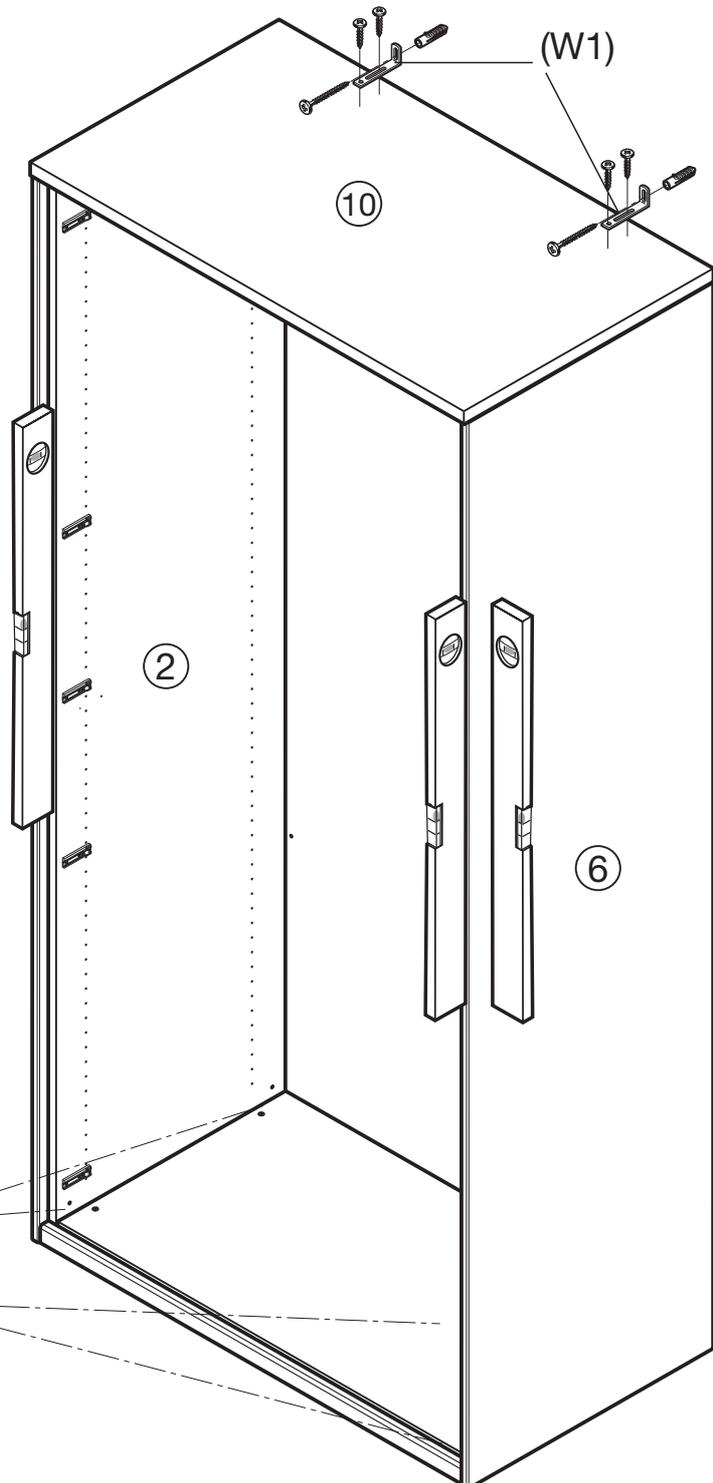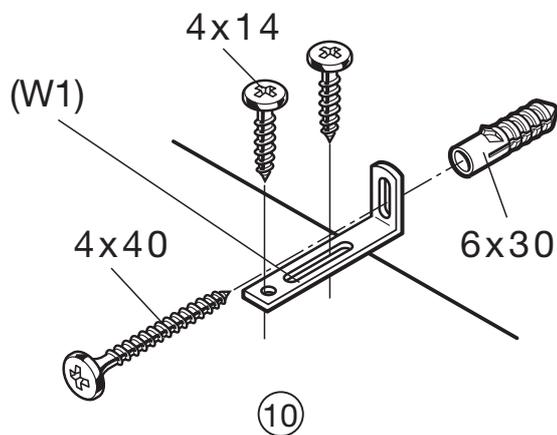

# Kleiderschrank

- ⑦ E-Boden
- ⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
- ⑨ Kleiderstange





Stangen-  
lager  
(SL)



Schraube  
(s3)




Bodenträger  
(BT4)

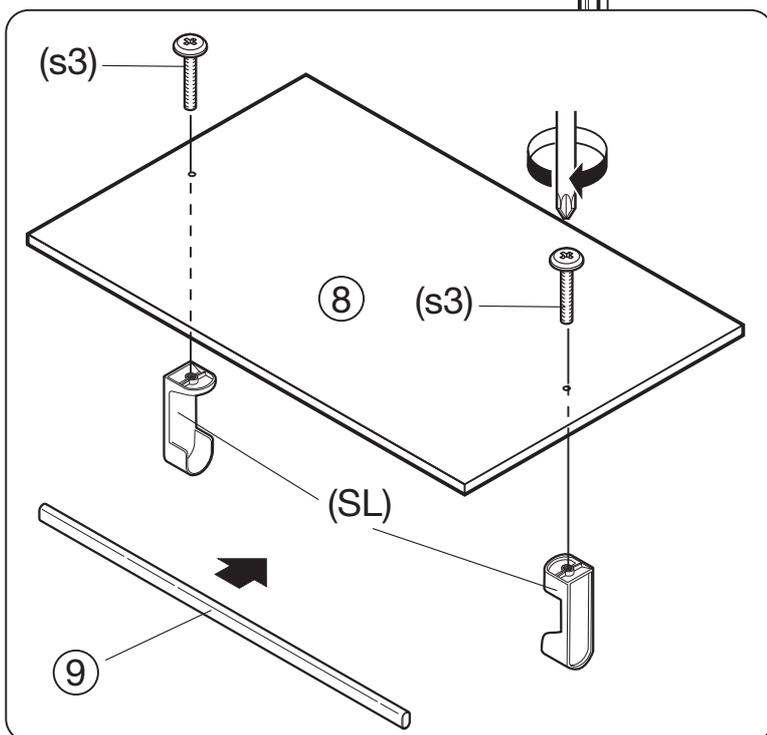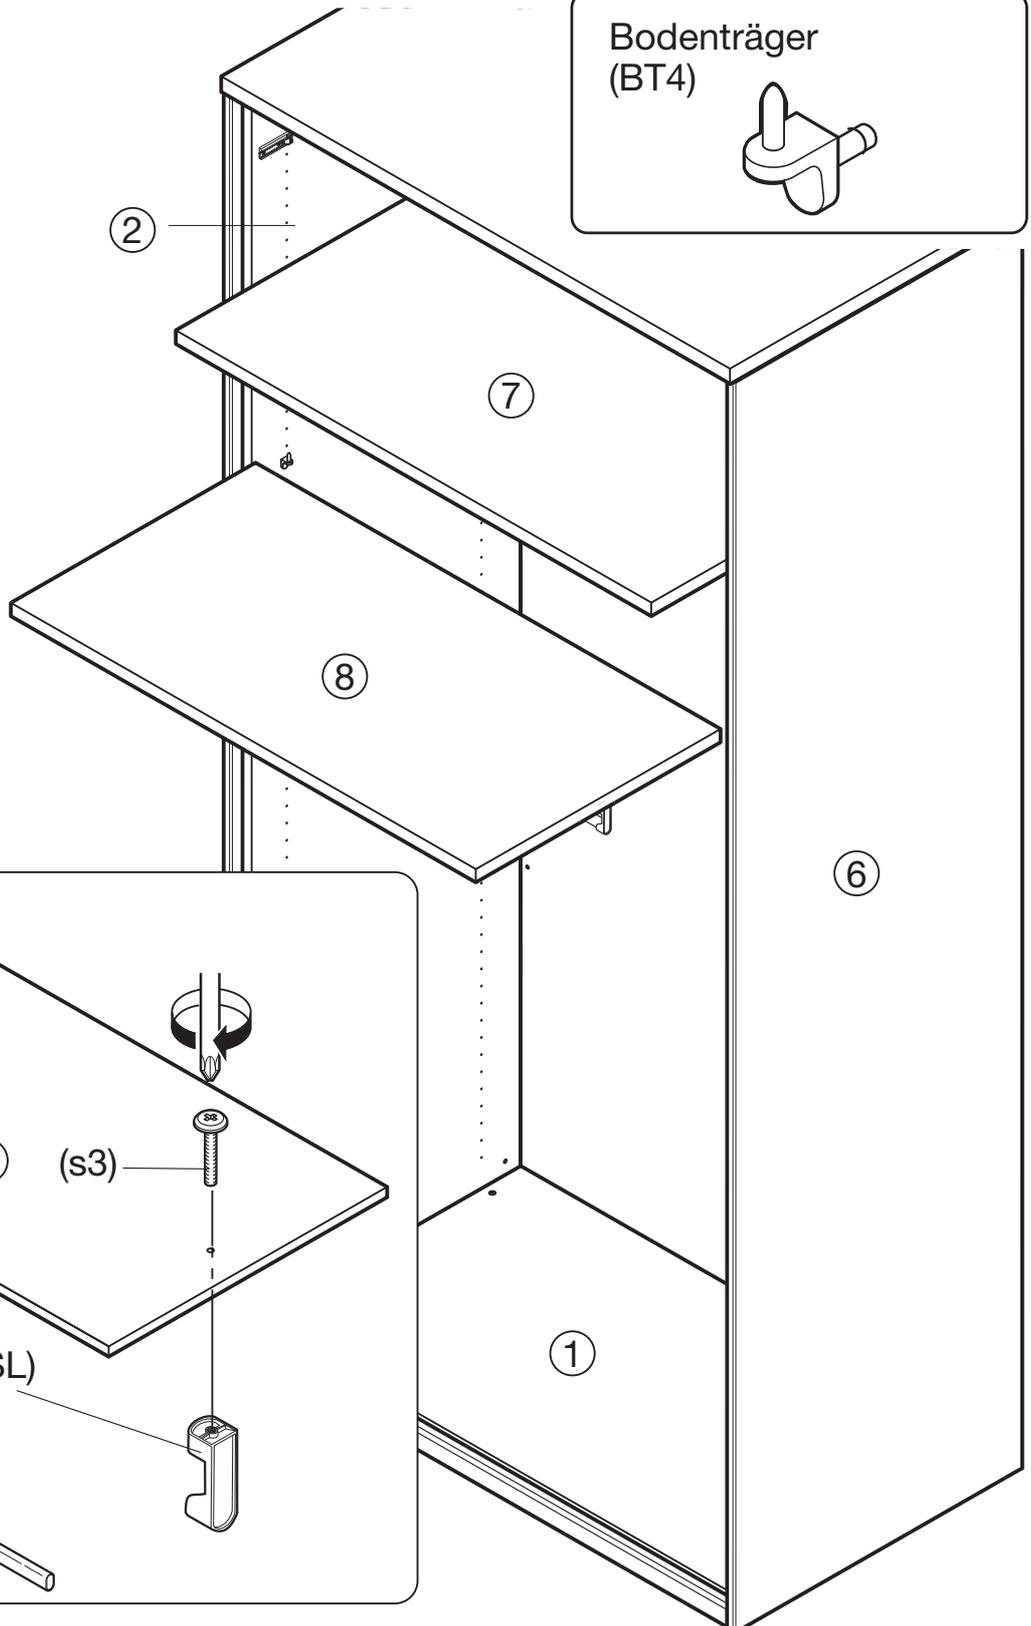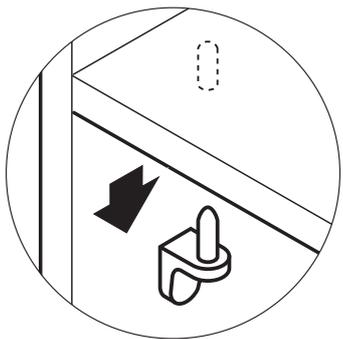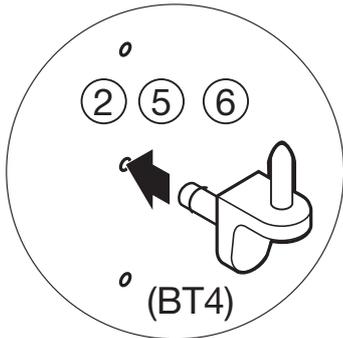

# Kleiderschrank

## Scharniereinbau

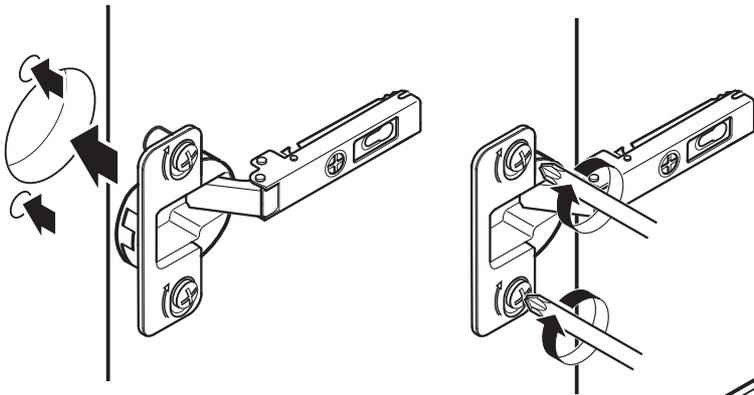


⑫ Drehtür (links)


⑬ Drehtür (rechts)

## Türeneinbau



1)

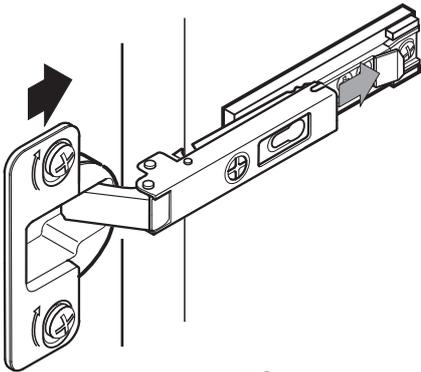

2)

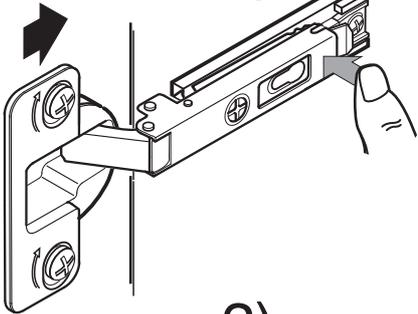

3)

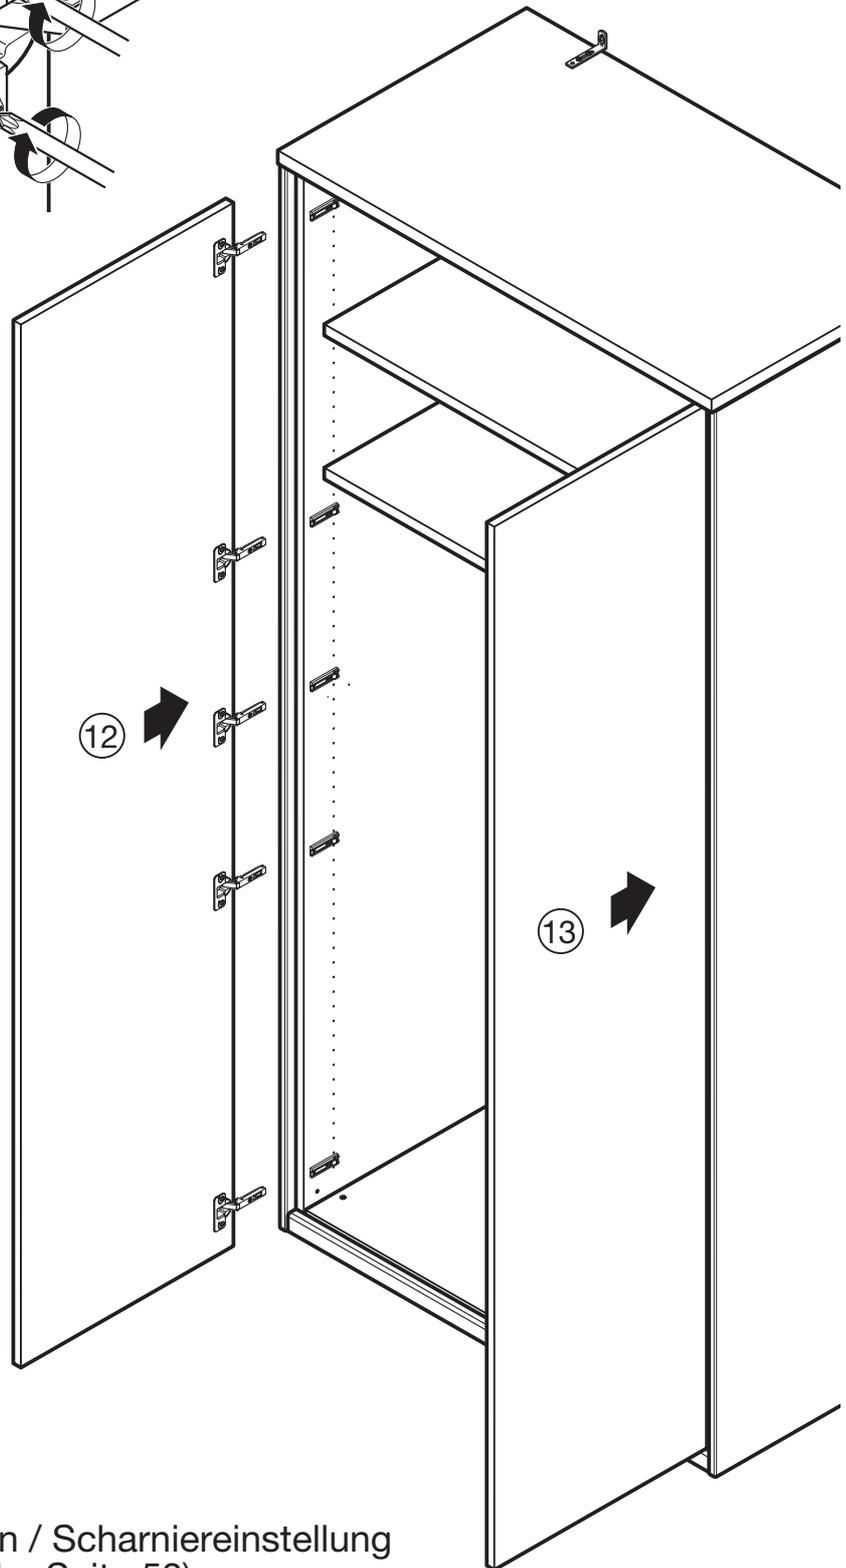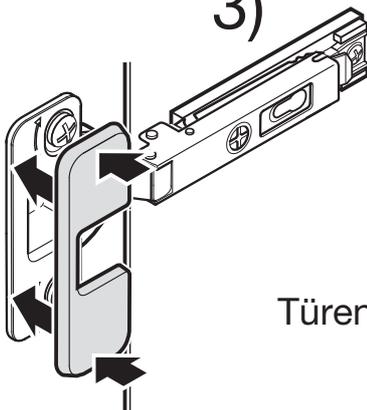

Türen ausrichten / Scharniereinstellung  
(siehe Seite 53)

---

Musterring International  
D - 33378 Rheda-Wiedenbrück  
Printed in Germany



Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und / oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

---