

Musterring

JOVANNA



Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren, Stand 12.02.2021)



Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Inhaltsverzeichnis

Betten mit Holz-Kopfteil

- und Fußteilblende	Seite	4-5
- und Metallfüßen	Seite	6-7
- und Bettschubkasten	Seite	8-11

Betten mit Polster-Kopfteil

- und Fußteilblende	Seite	12-13
- und Metallfüßen	Seite	14-15
- und Bettschubkasten	Seite	16-19

Ansatzpaneel	Seite	20-21
--------------	-------	-------


Aufsatzkonsole	Seite	22-23
----------------	-------	-------

Drehtürenschränk	Seite	24-30
------------------	-------	-------


Schwebetürenschränk	Seite	31-49
---------------------	-------	-------

Innenschubkästen	Seite	50
------------------	-------	----

- Die Bettfußteilblende (3) kann jetzt mit den Sockelverbindern an den Bettseiten (2) verschraubt werden. (Position ist markiert Schrauben 6,3x16)
- Anschließend wird das Bettfußteil (4) mit Hilfe des Maxifix Beschlages an den Bettseiten (2) befestigt (4 x Maxifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 10x40 mm).

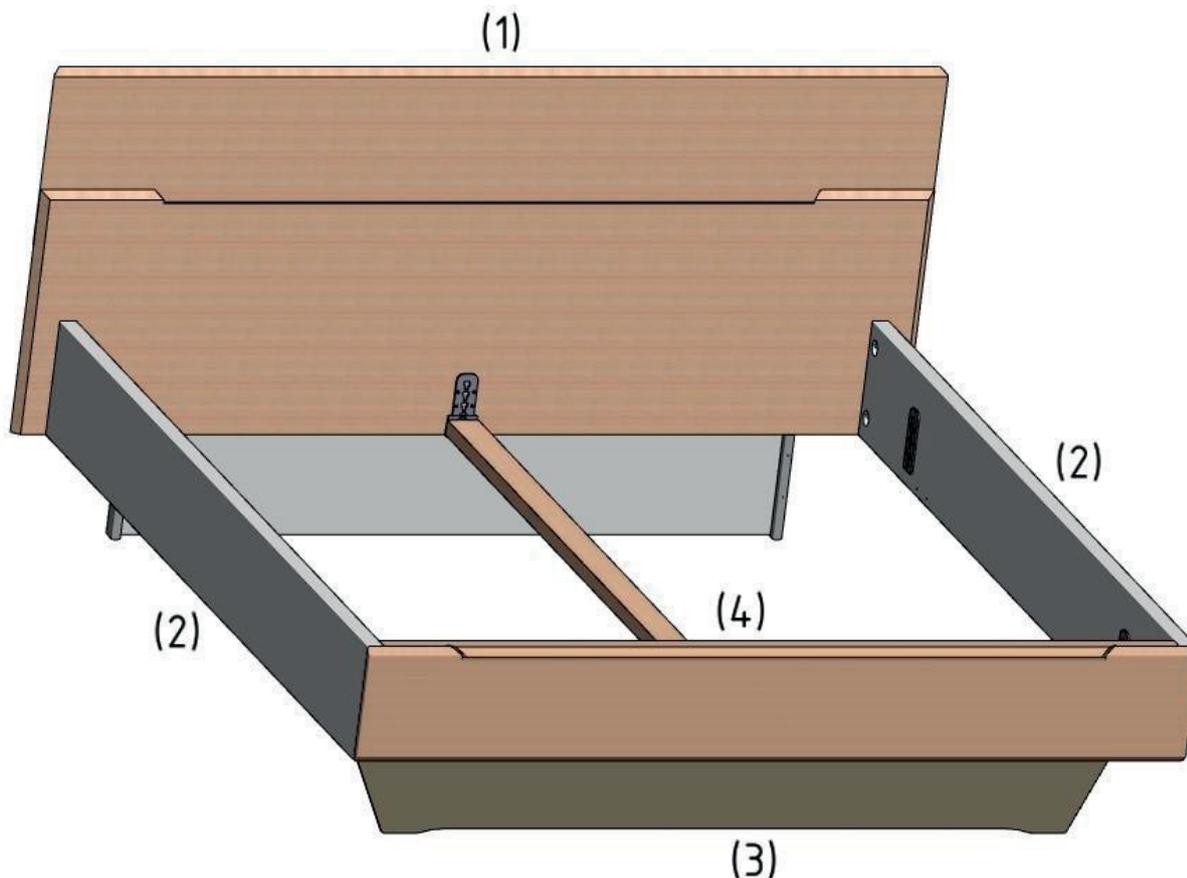


- Zum Schluss werden der Mittelbalken und die Auflagewinkel in die Bettanlage eingehängt.

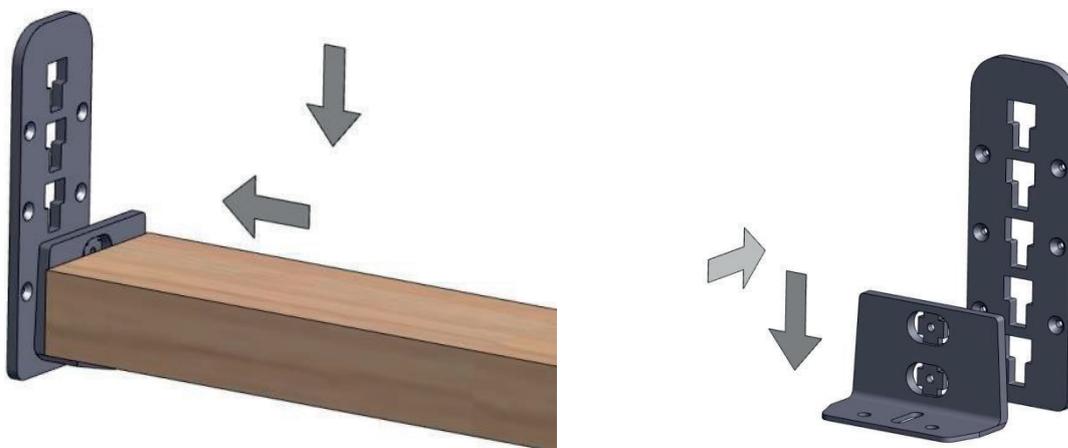


Montageanweisung Betten mit Holz-Kopfteil und Metallfüßen


1. Zuerst wird das Bettkopfteil (1) aufrecht an die Wand gestellt.

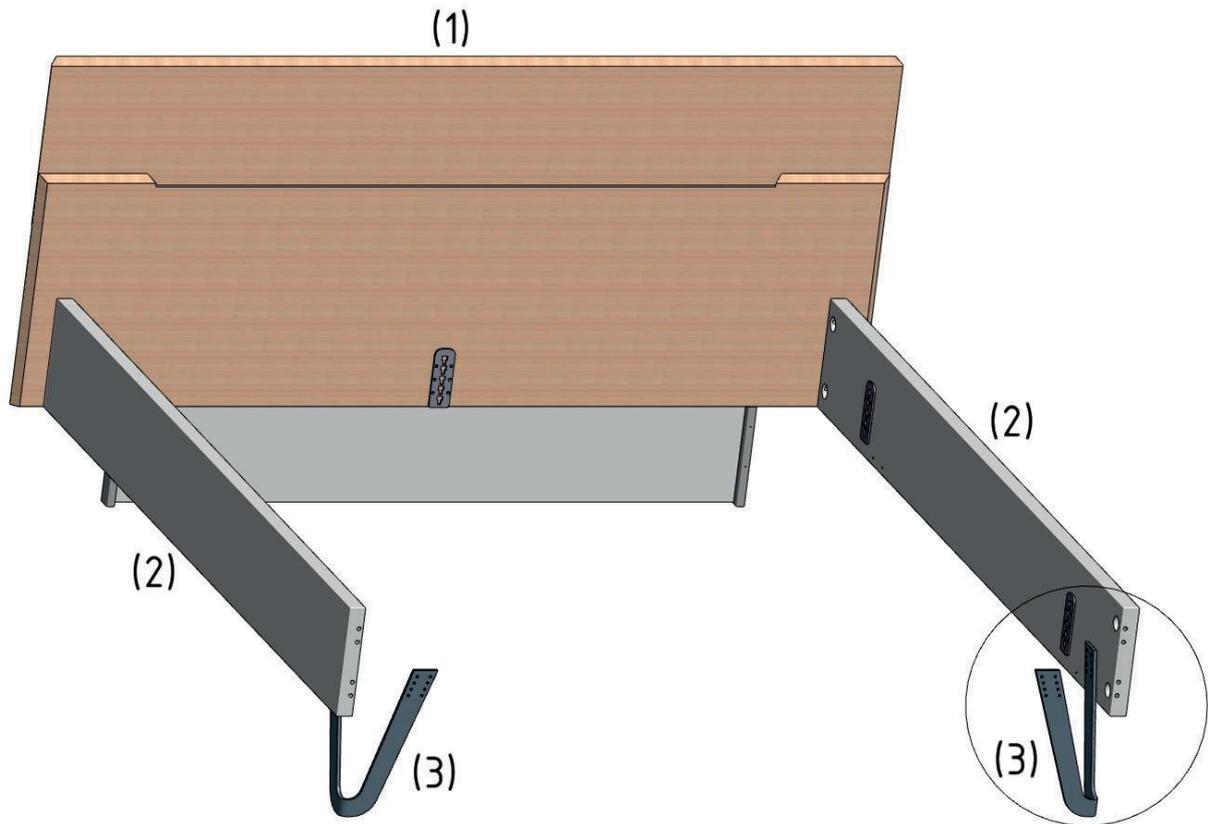


2. Dann werden die Metallfüße (3) mit den Bettseiten (2) verschraubt (2x Euroschraube 6 x Spax je Fuß)
3. Nun können die Bettseiten (2) mit Hilfe des Maxifix Beschlages an das Bettkopfteil (1) montiert werden (4 x Maxifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 10x40 mm).

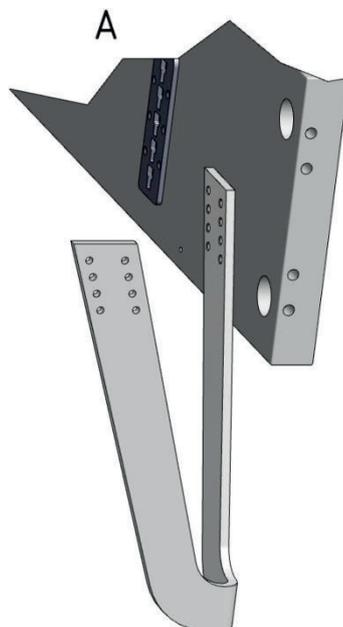


4. Anschließend wird das Bettfußteil (4) mit Hilfe des Maxifix Beschlages an den Bettseiten (2) befestigt (4 x Maxifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 10x40 mm).

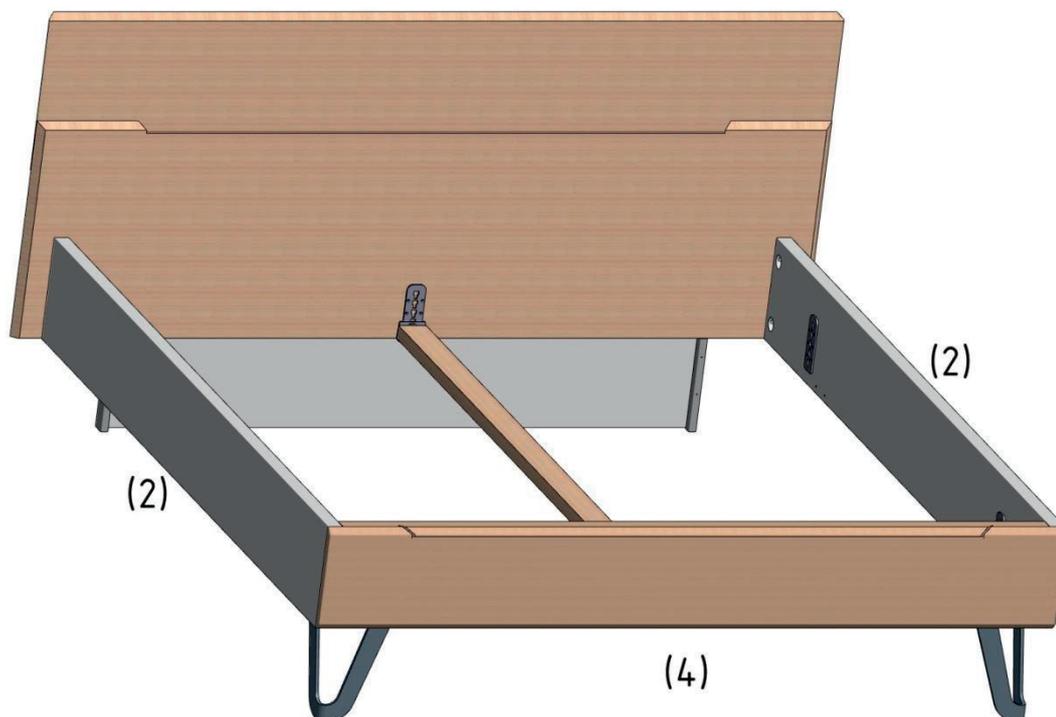

5. Die Metallfüße (3) werden zusätzlich mit dem Bettfußteil (4) verschraubt. (2x Euroschraube 6 x Spax je Fuß)

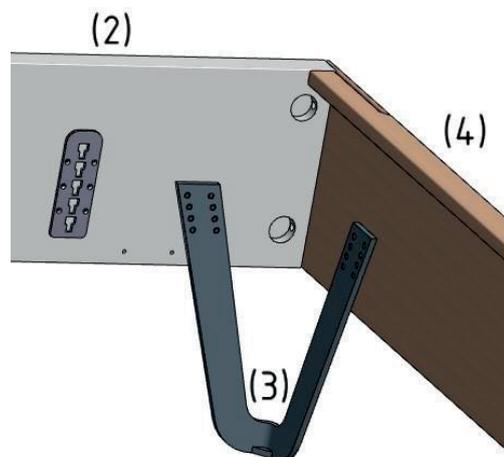


6. Zum Schluss werden der Mittelbalken und die Aufgabelwinkel in die Bettanlage eingehängt.

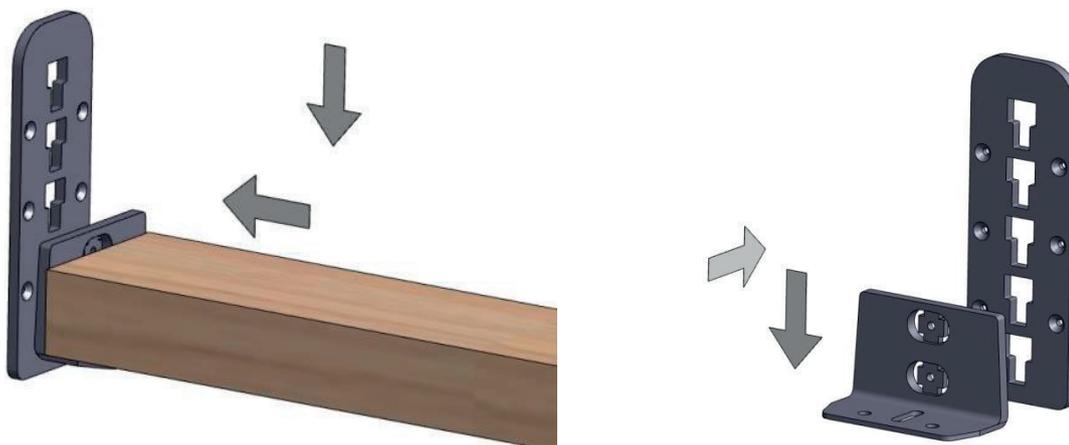


Montageanweisung Betten mit Holz-Kopfteil und Bettschubkasten


1. Zuerst wird die Bettkopfteilblende (1) zusammen mit den Bettseitenblenden (2) und der Verbindungsblende (3) verschraubt. (8 x Minifix Beschlag komplett, 8 Holzdübel 8x30 mm)

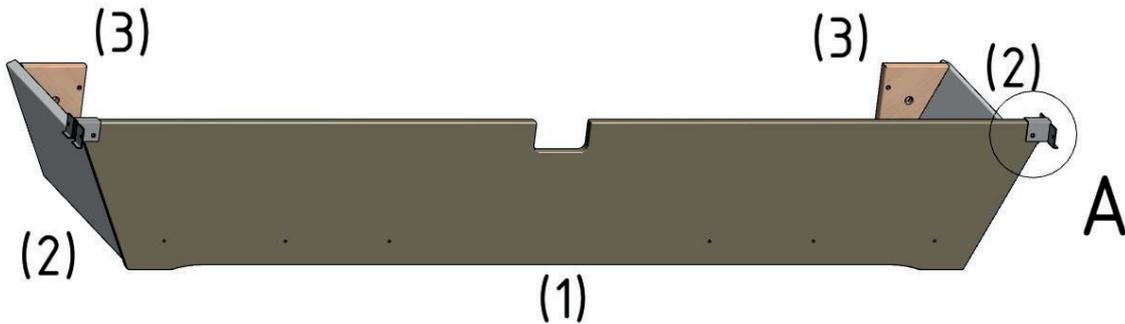


2. Oberhalb der Bettkopfteilblende (1) werden die Sockelverbinder montiert. (Flachrundschaube M6x40 und Flügelmutter, siehe Detail A)

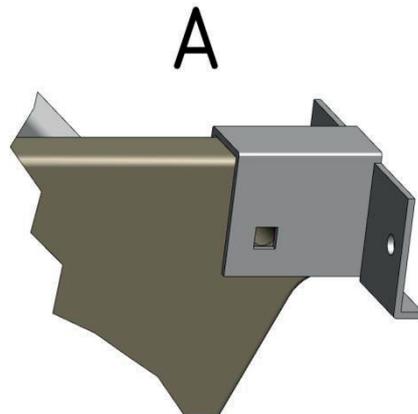

3. Nun wird das Bettkopfteil (4) aufrecht an die Wand gestellt und mit der vormontierten Kopfteilblende (1+2+3) verschraubt. (4 Spax 3,5x40mm)

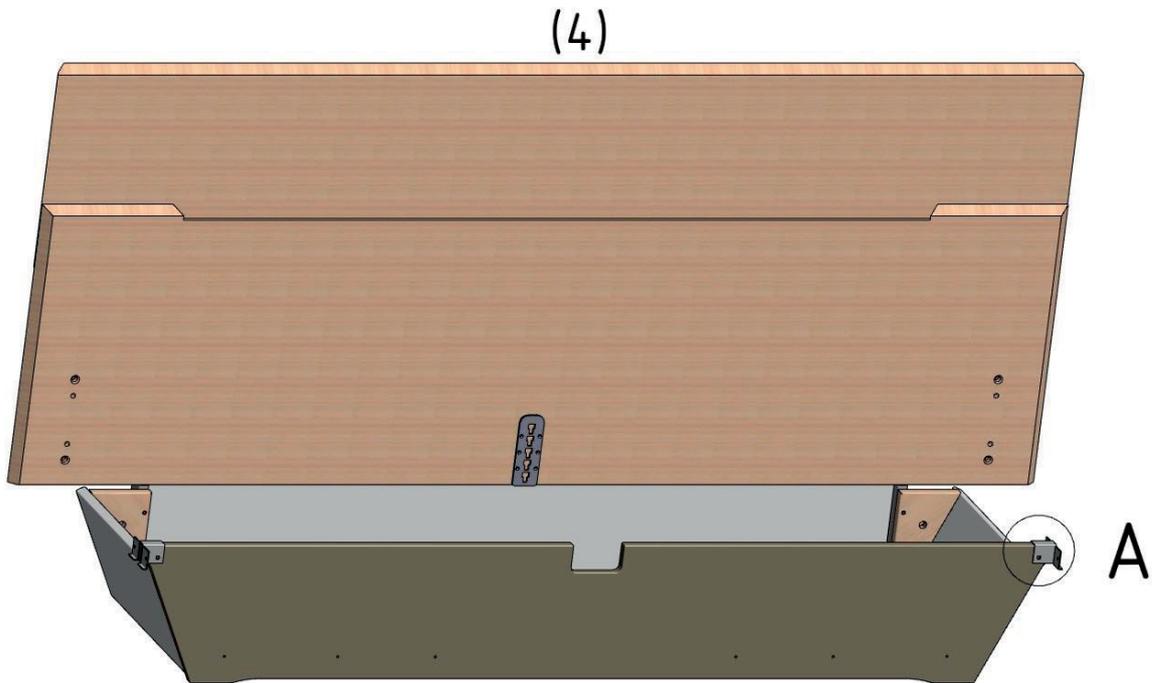


4. Jetzt können die Bettseiten (5) mit Hilfe des Maxifix Beschlages an das Bettkopfteil (4) montiert (4 x Maxifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 10x40 mm) und mit der Bettkopfteilblende verschraubt werden. (Position ist markiert Schraube 6,3x16)
5. Oberhalb der Bettfußteilblende (6) wird der Sockelverbinder vormontiert. (Flachrundschaube M6x40 und Flügelmutter, siehe Detail B)

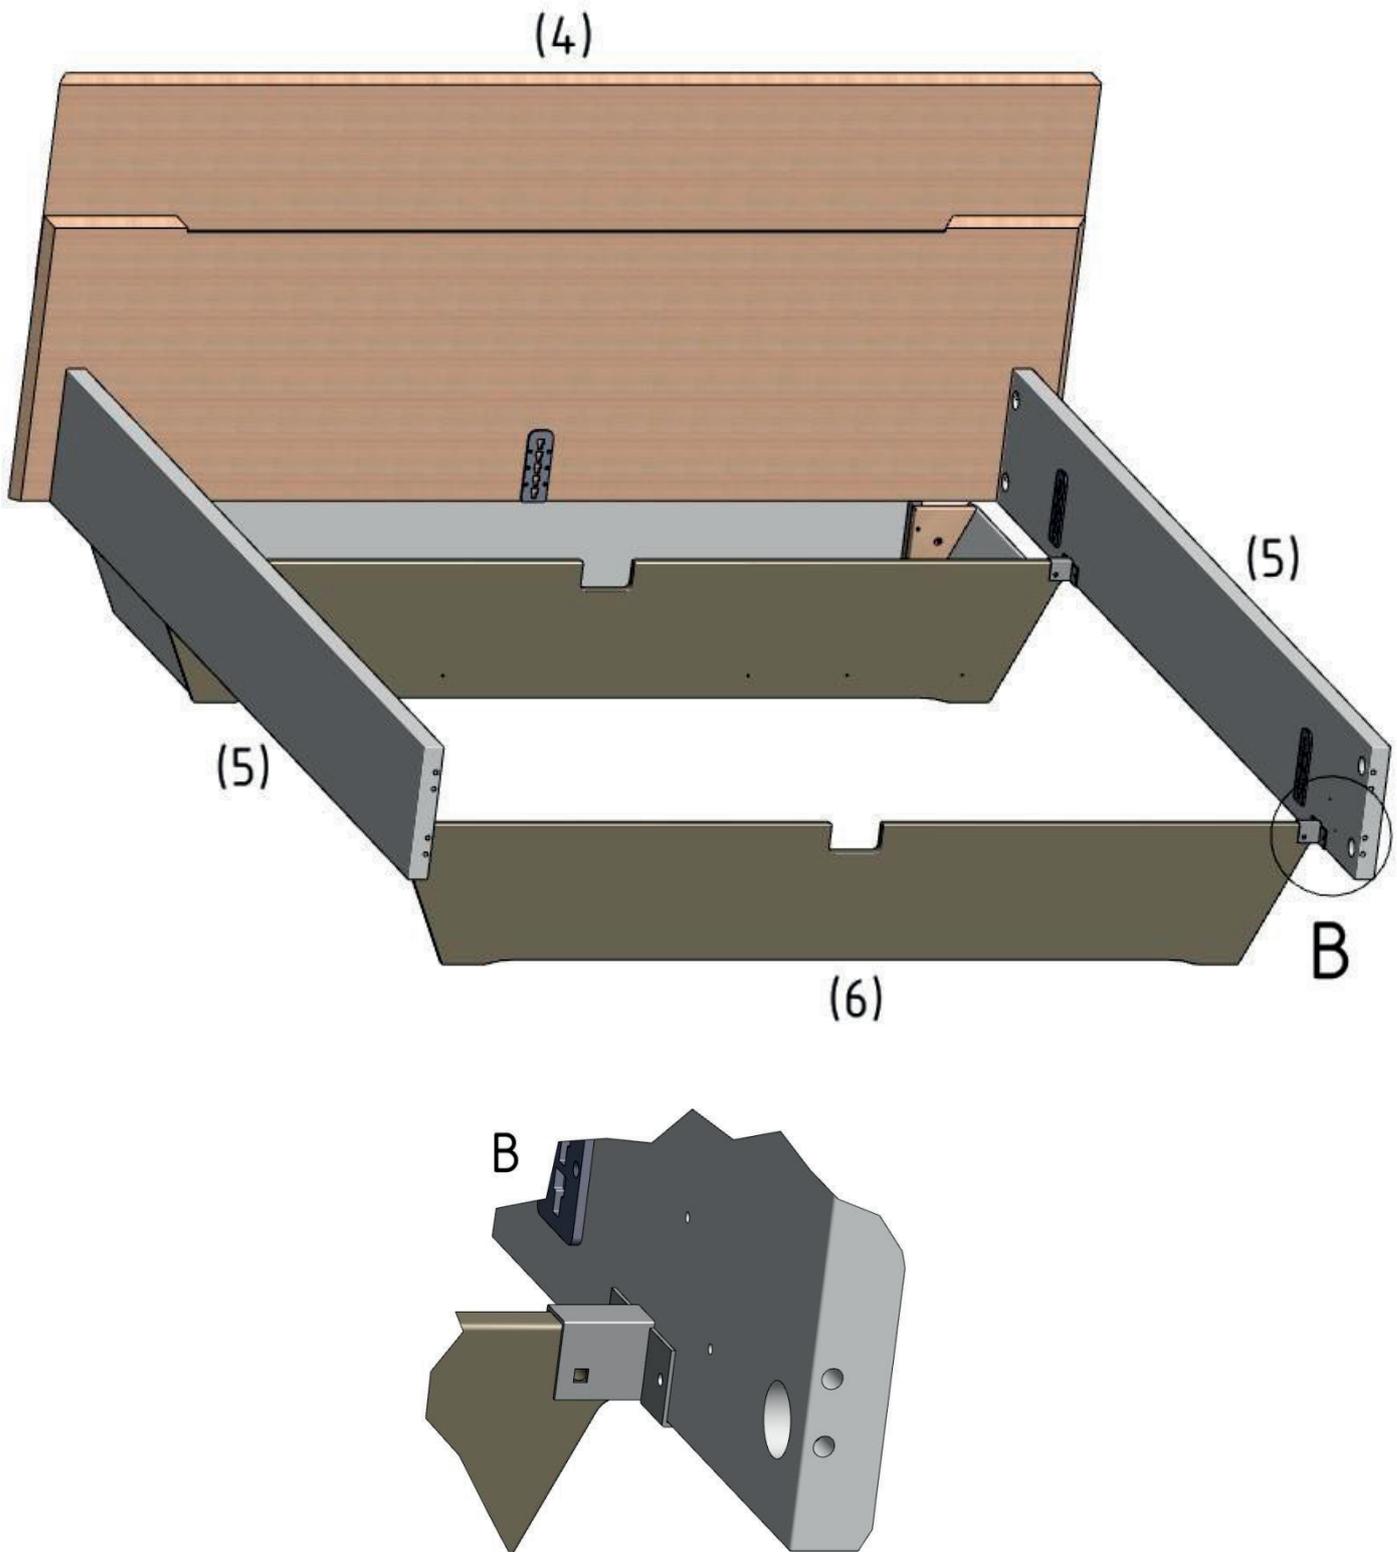


6. Die Bettfußteilblende (6) kann jetzt mit den Sockelverbindern an den Bettseiten (5) verschraubt werden. (Position ist markiert Schraube 6,3x16)
7. Anschließend wird das Bettfußteil (7) mit Hilfe des Maxifix Beschlages an den Bettseiten (5) befestigt (4 x Maxifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 10x40 mm).

8. Nun werden der Mittelbalken und die Auflegewinkel in die Bettanlage eingehängt.

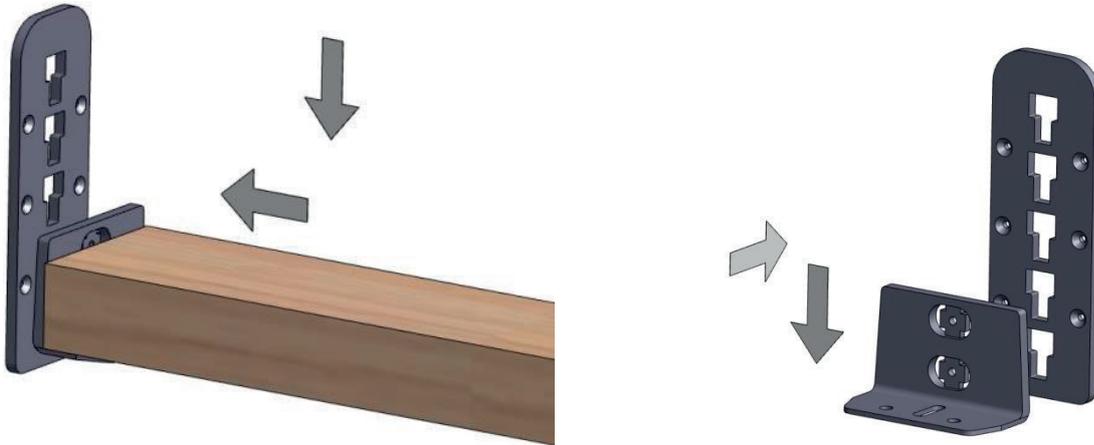


9. Zum Schluss können die Bettschubkästen (8) in die vormontierten Schienen eingesetzt werden.

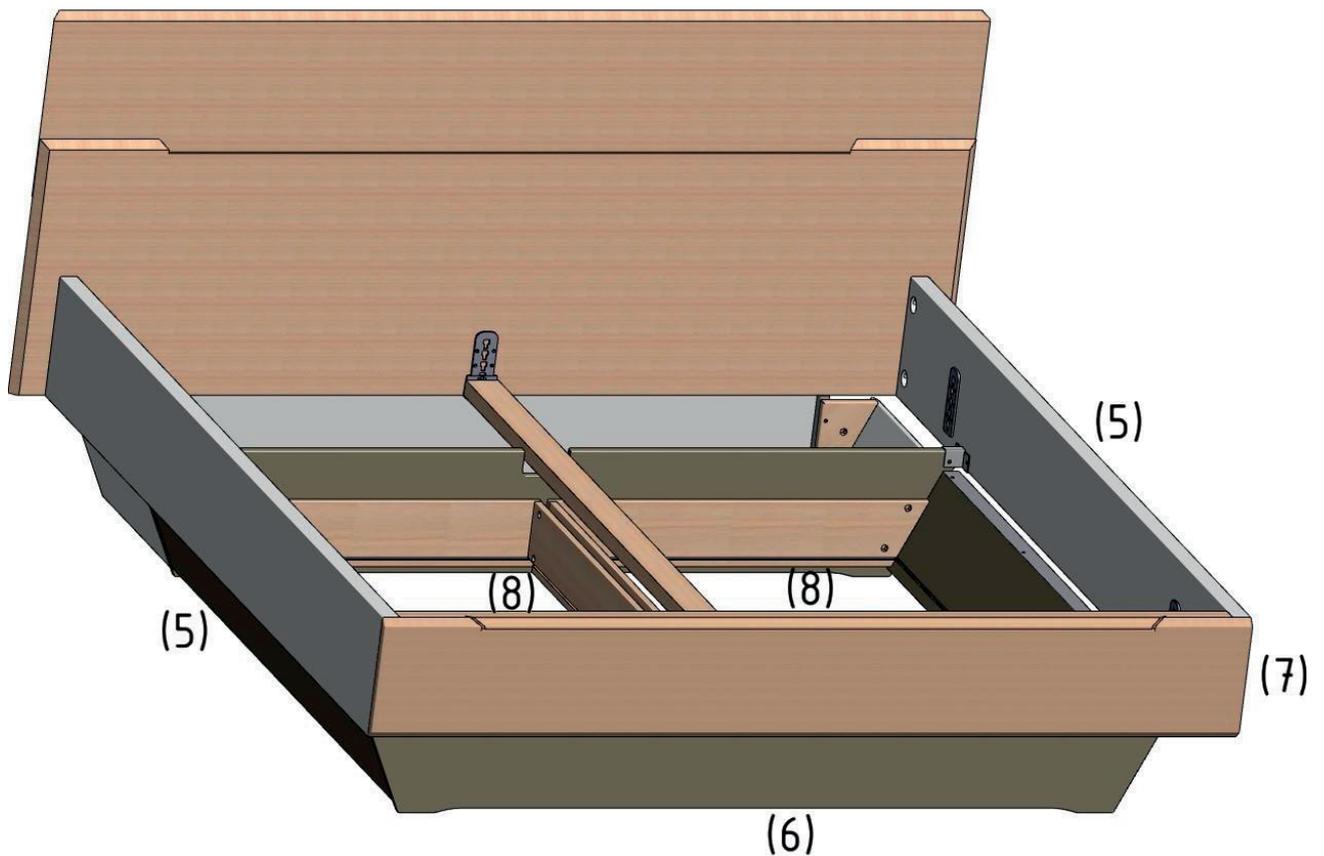


Montageanweisung Betten mit Polster-Kopfteil und Fußteilblende


1. Zuerst wird das Bettkopfteil (1) aufrecht an die Wand gestellt.
2. Nun können die Bettseiten (2) mit Hilfe des Maxifix Beschlages an das Bettkopfteil (1) montiert werden (4 x Maxifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 10x40 mm).

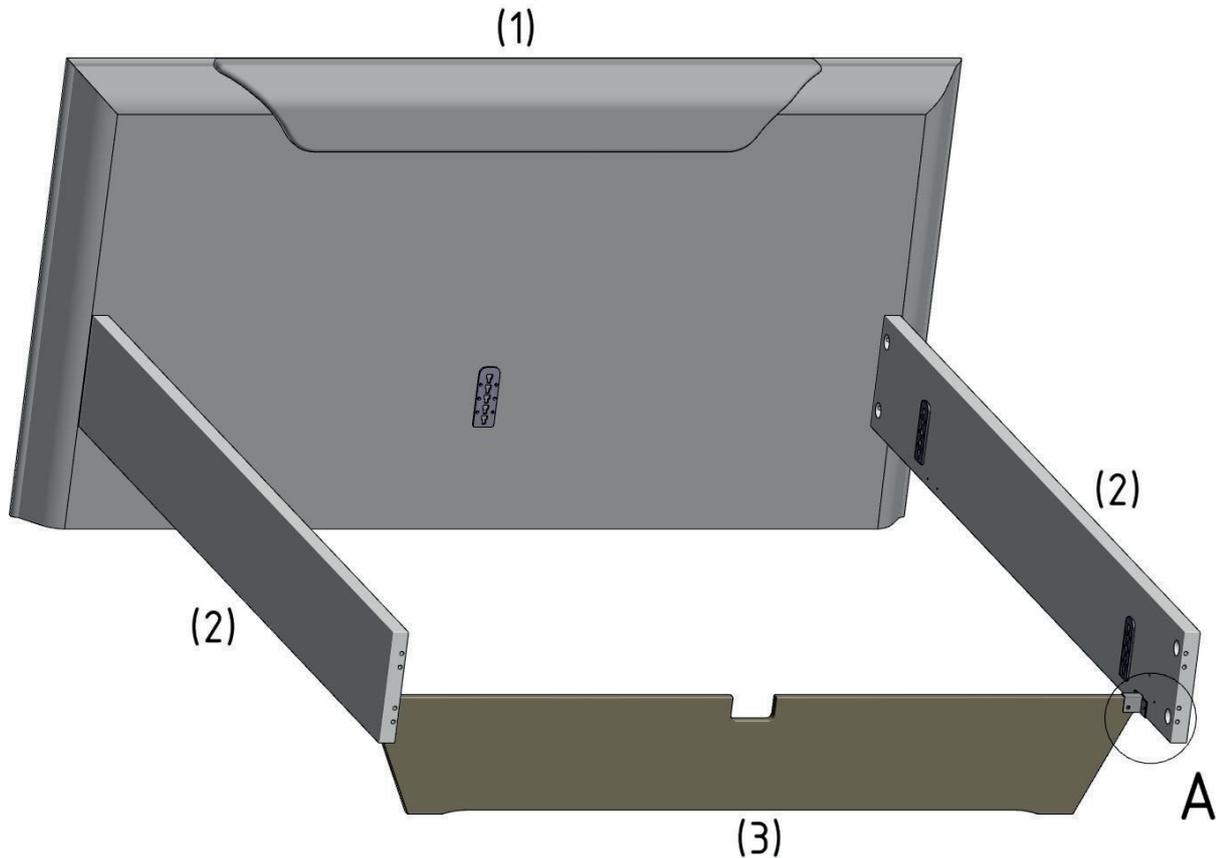


3. Oberhalb der Bettfußteilblende (3) wird der Sockelverbinder vormontiert. (Flachrundschraube M6x40 und Flügelmutter, siehe Detail A)

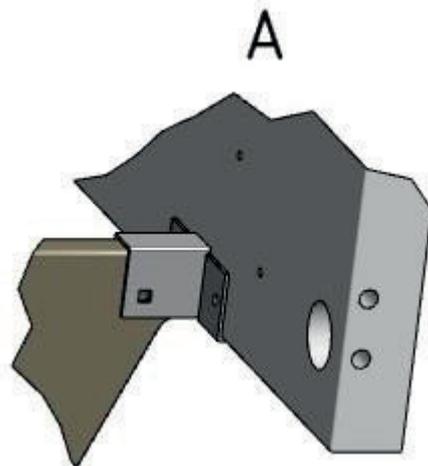

- Die Bettfußteilblende (3) kann jetzt mit den Sockelverbindern an den Bettseiten (2) verschraubt werden. (Position ist markiert Schrauben 6,3x16)
- Anschließend wird das Bettfußteil (4) mit Hilfe des Maxifix Beschlages an den Bettseiten (2) befestigt (4 x Maxifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 10x40 mm).

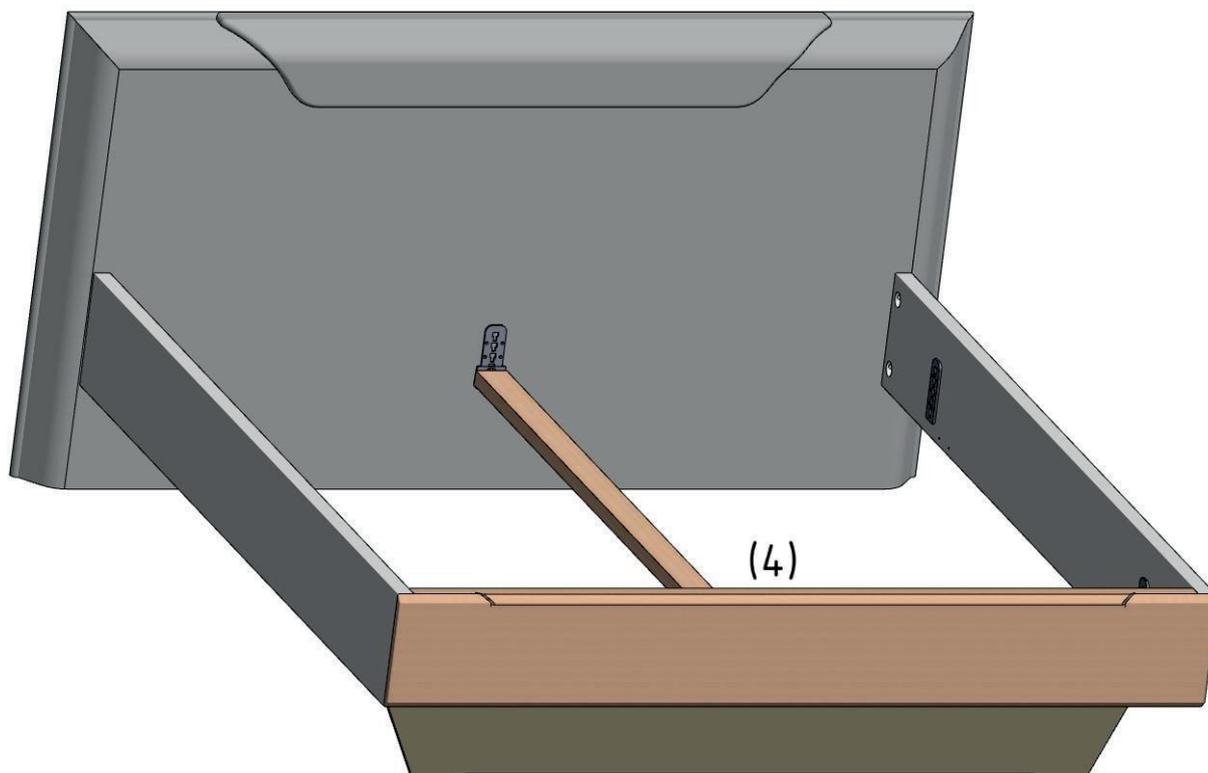


- Zum Schluss werden der Mittelbalken und die Auflegewinkel in die Bettanlage eingehängt.

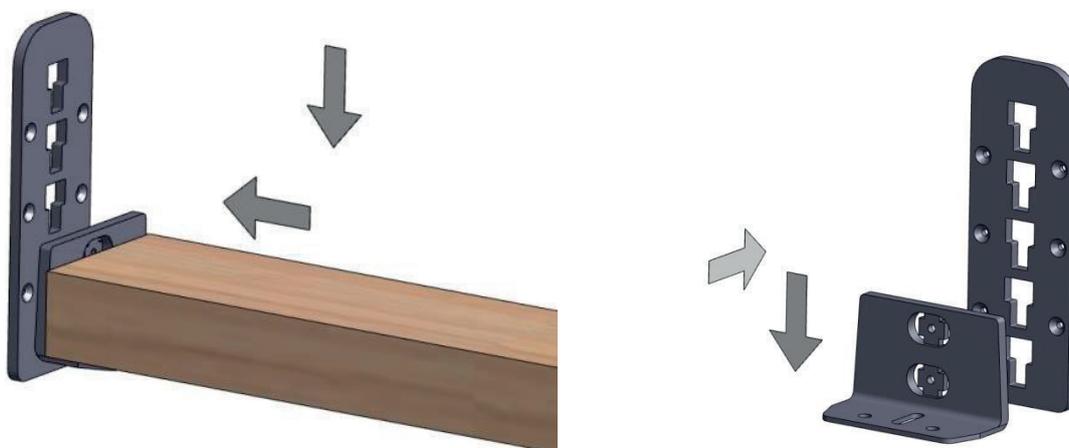


Montageanweisung Betten mit Polster-Kopfteil und Metallfüßen


1. Zuerst wird das Bettkopfteil (1) aufrecht an die Wand gestellt.

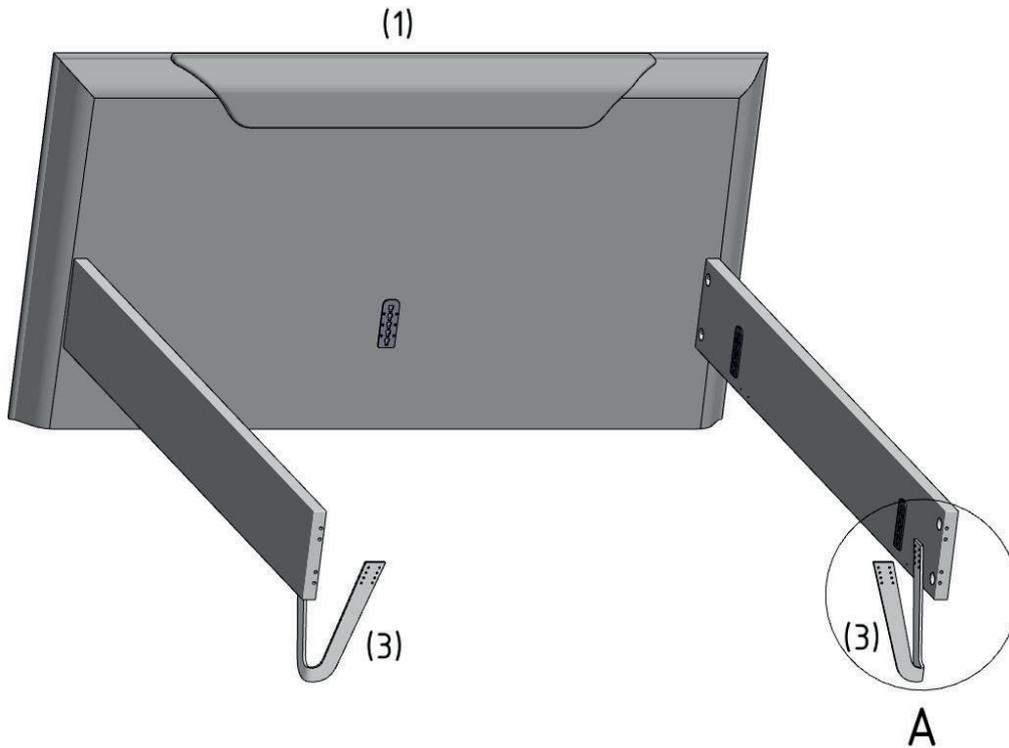


2. Dann werden die Metallfüße (3) mit den Bettseiten (2) verschraubt (2x Euroschraube 6 x Spax je Fuß)
3. Nun können die Bettseiten (2) mit Hilfe des Maxifix Beschlages an das Bettkopfteil (1) montiert werden (4 x Maxifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 10x40 mm).

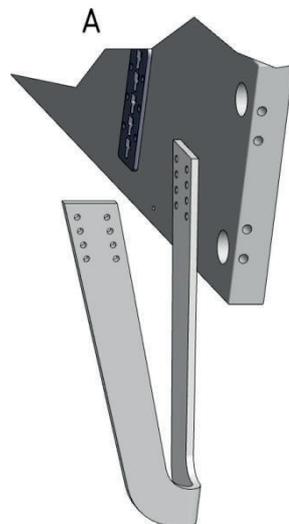


4. Anschließend wird das Bettfußteil (4) mit Hilfe des Maxifix Beschlages an den Bettseiten (2) befestigt (4 x Maxifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 10x40 mm).

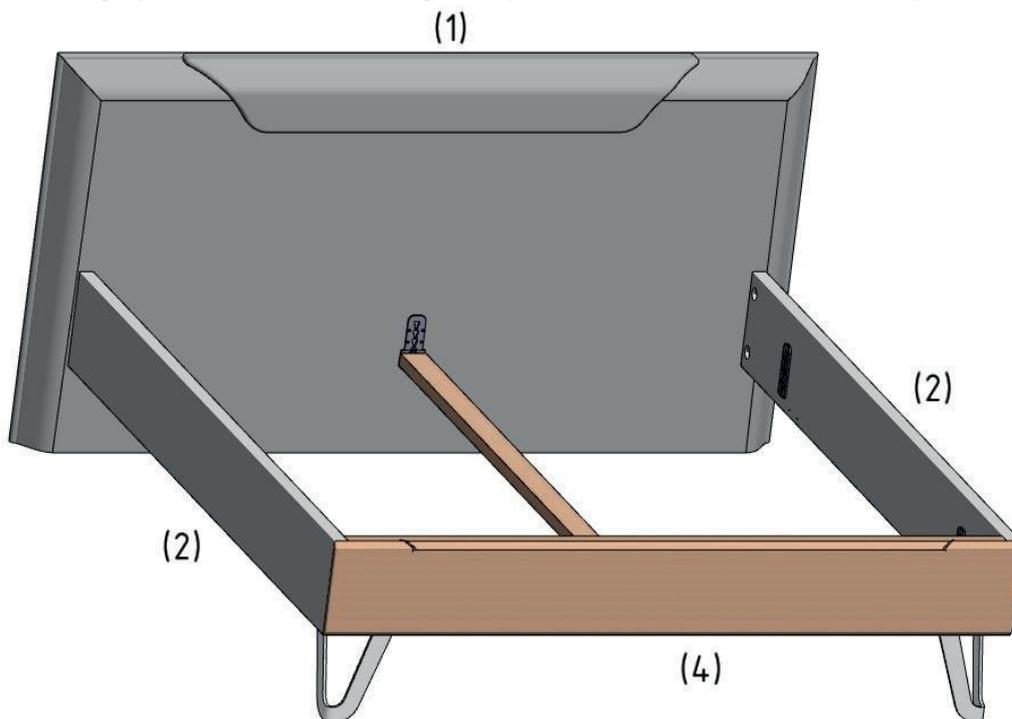

5. Die Metallfüße (3) werden zusätzlich mit dem Bettfußteil (4) verschraubt. (2x Euroschraube 6 x Spax je Fuß)

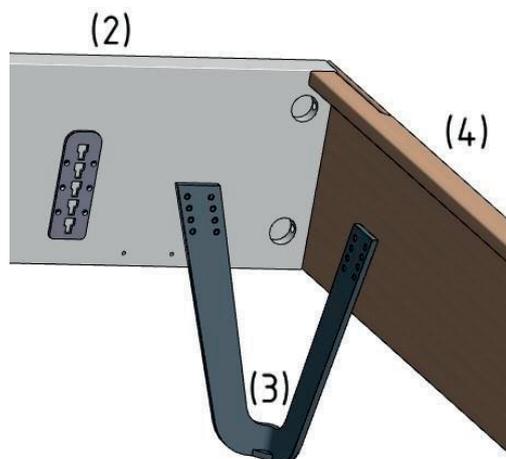


6. Zum Schluss werden der Mittelbalken und die Auflegewinkel in die Bettanlage eingehängt.

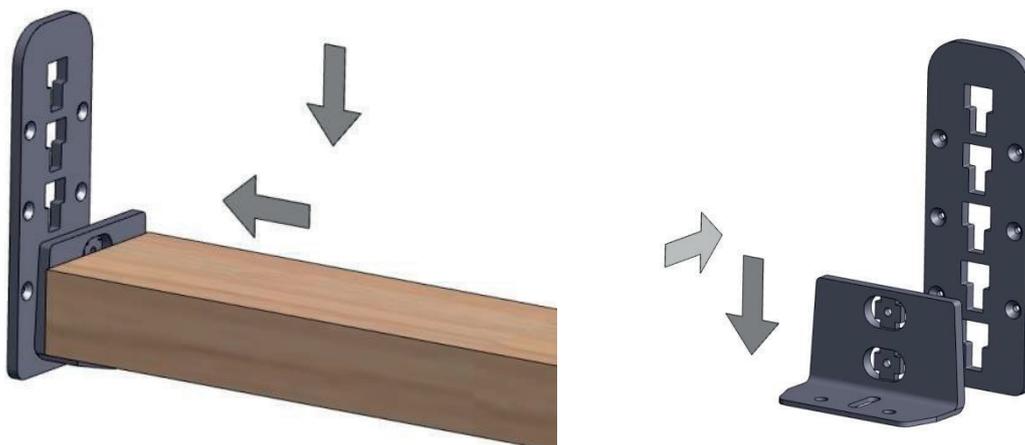


Montageanweisung Betten mit Polster-Kopfteil und Bettschubkasten


1. Zuerst wird die Bettkopfteilblende (1) zusammen mit den Bettseitenblenden (2) und der Verbindungsblende (3) verschraubt. (8 x Minifix Beschlag komplett, 8 Holzdübel 8x30 mm)

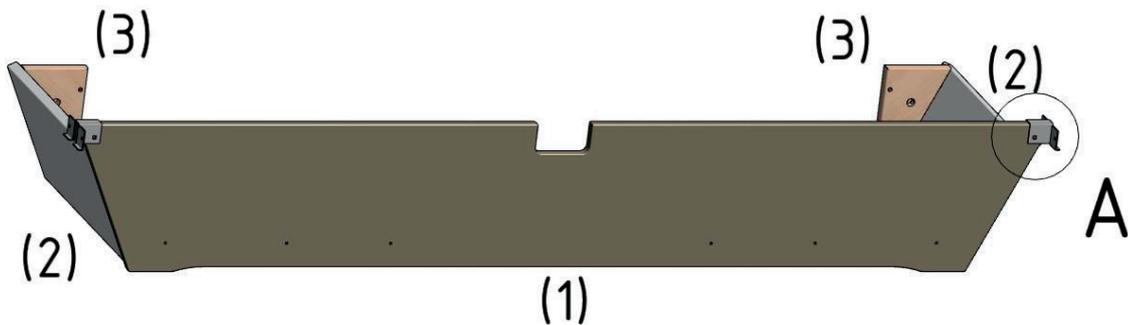

2. Oberhalb der Bettkopfteilblende (1) werden die Sockelverbinder montiert. (Flachrundschaube M6x40 und Flügelmutter, siehe Detail A)


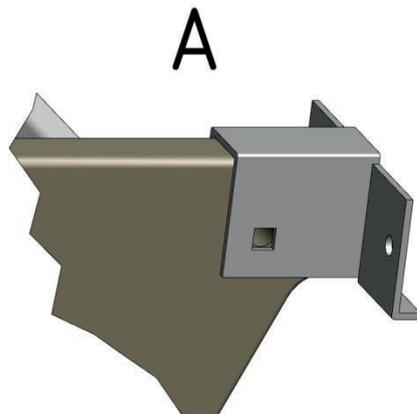


3. Nun wird das Bettkopfteil (4) aufrecht an die Wand gestellt und mit der vormontierten Kopfteilblende (1+2+3) verschraubt. (4 Spax 3,5x40mm)

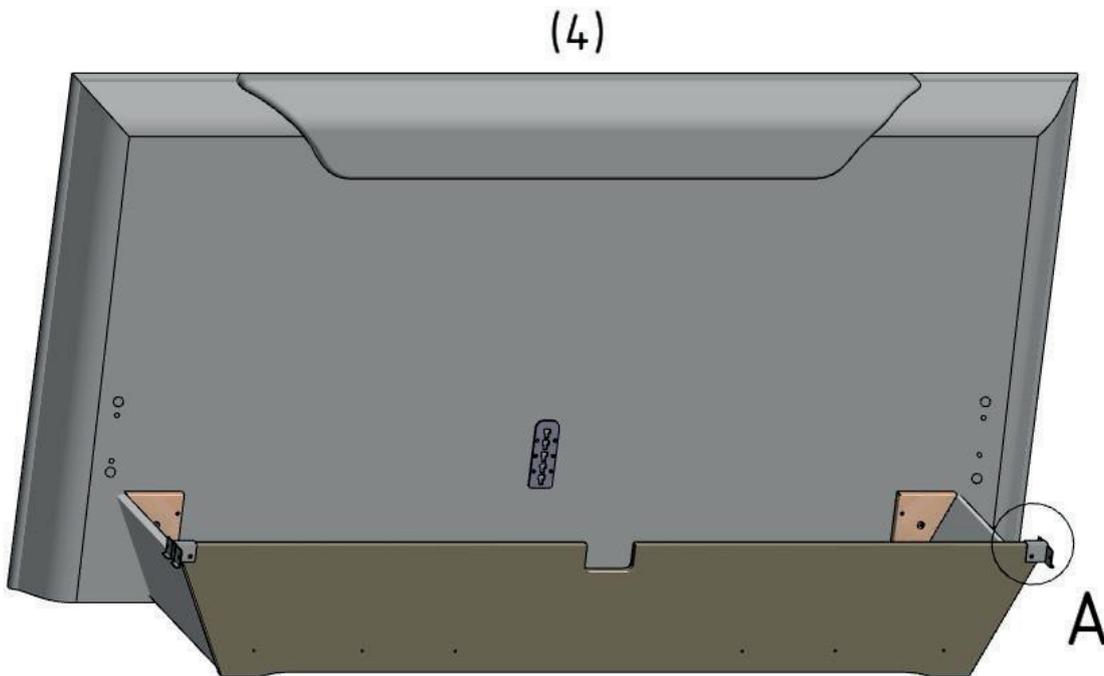


4. Jetzt können die Bettseiten (5) mit Hilfe des Maxifix Beschlages an das Bettkopfteil (4) montiert (4 x Maxifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 10x40 mm) und mit der Bettkopfteilblende verschraubt werden. (Position ist markiert Schraube 6,3x16)

5. Oberhalb der Bettfußteilblende (6) wird der Sockelverbinder vormontiert.
(Flachrundschaube M6x40 und Flügelmutter, siehe Detail B)

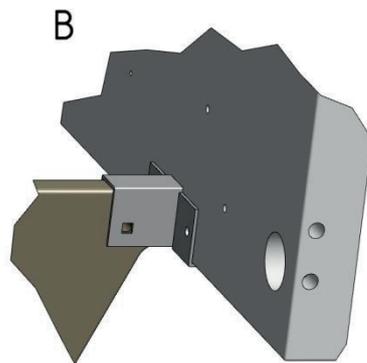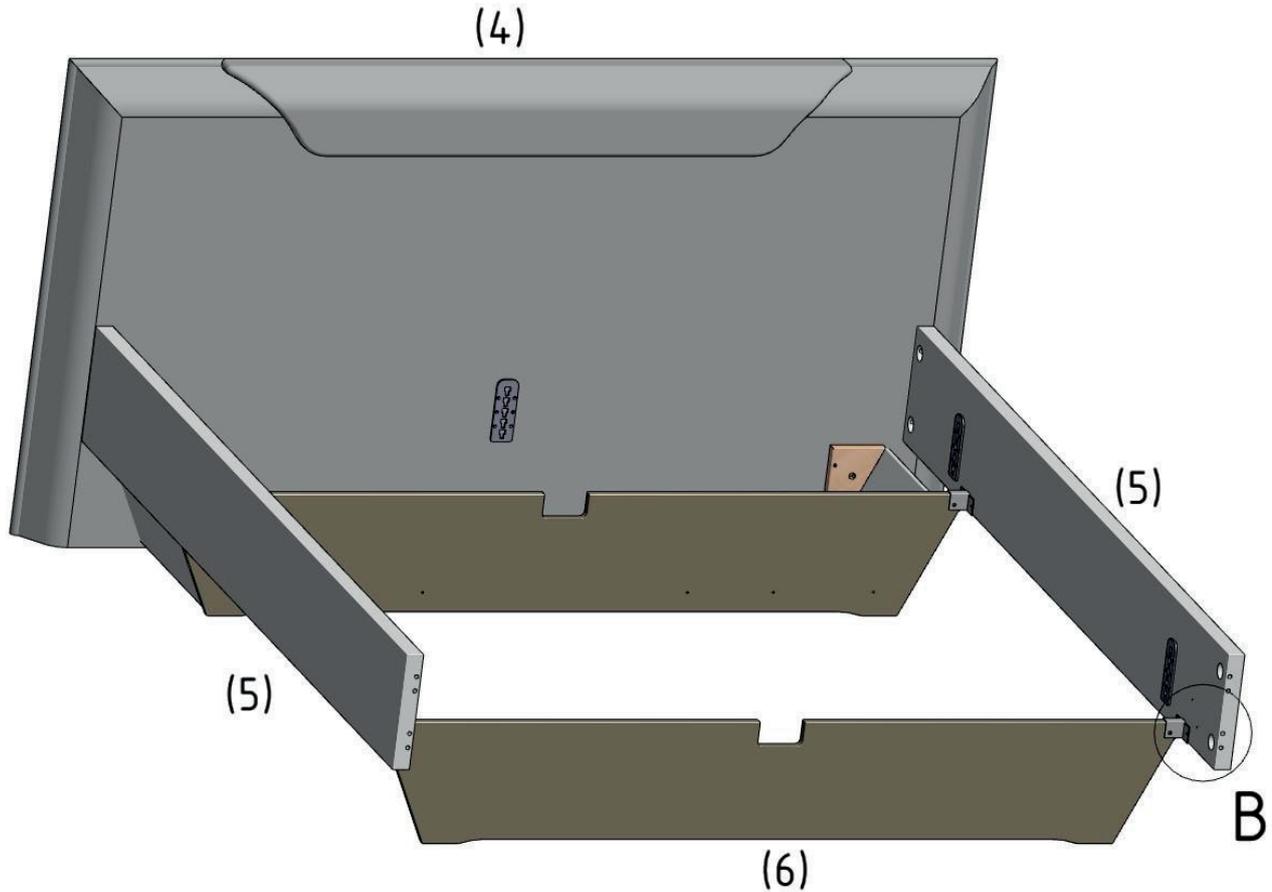


6. Die Bettfußteilblende (6) kann jetzt mit den Sockelverbindern an den Bettseiten (5) verschraubt werden. (Position ist markiert Schraube 6,3x16)
7. Anschließend wird das Bettfußteil (7) mit Hilfe des Maxifix Beschlages an den Bettseiten (5) befestigt (4 x Maxifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 10x40 mm).

8. Nun werden der Mittelbalken und die Auflagewinkel in die Bettanlage eingehängt.

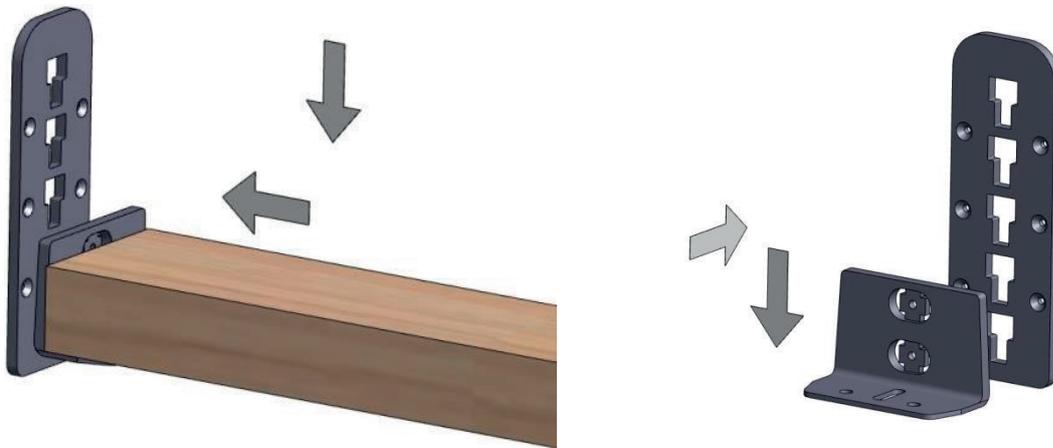


9. Zum Schluss können die Bettschubkästen (8) in die vormontierten Schienen eingesetzt werden.

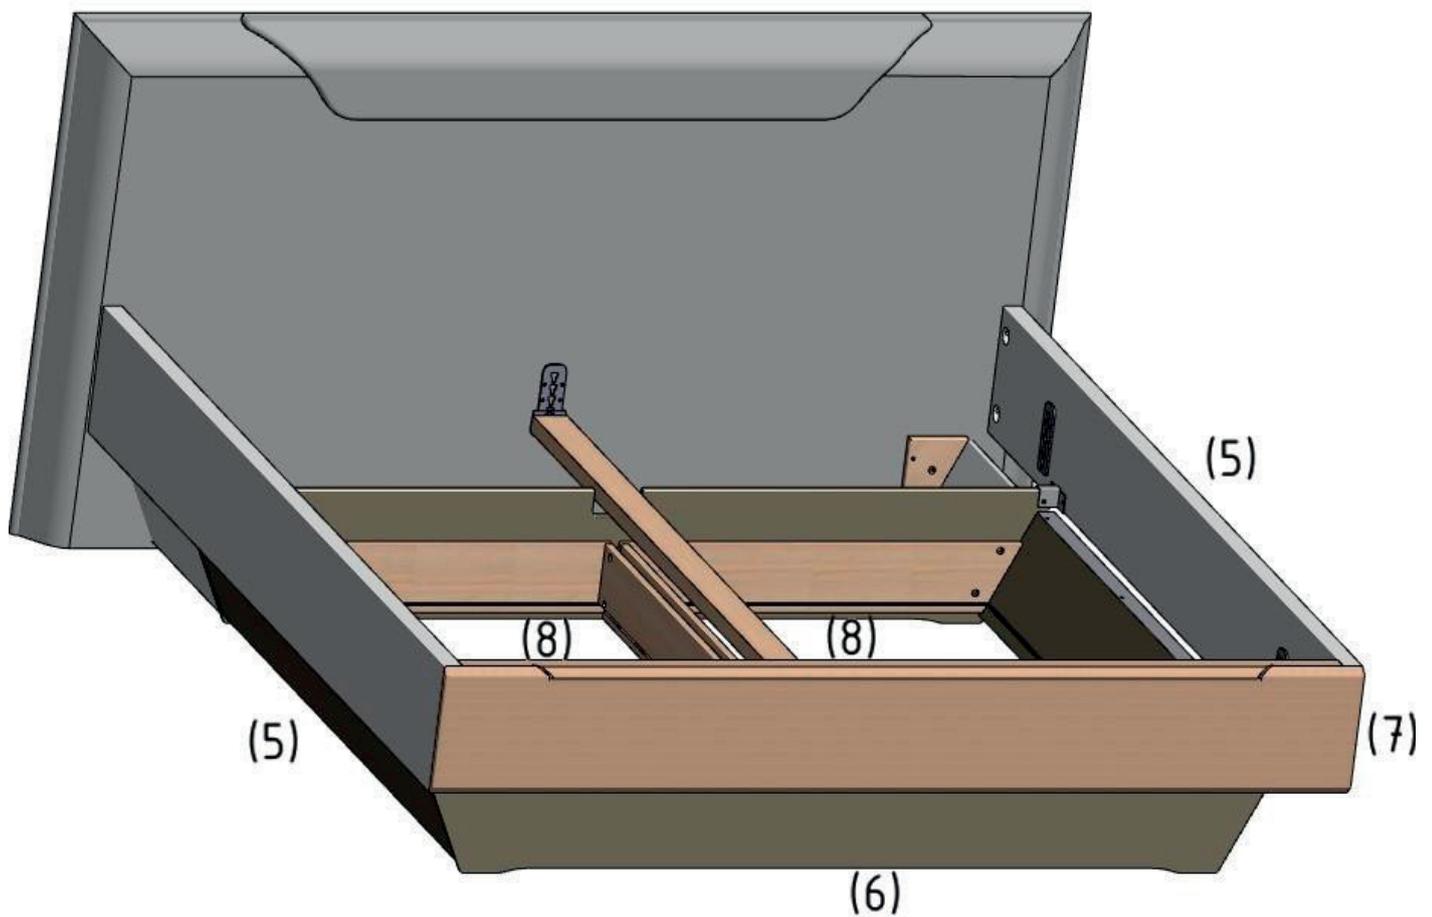


Montageanweisung Ansatzpaneel für Holz- und Polsterkopfteile


1. Zuerst wird die Rückseite des Ansatzpaneels (2) mit dem Paneelboden montiert. Hierfür werden 4 Holzdübel (8 x 30 mm) in den Paneelboden eingesetzt und anschließend die Rückseite mit 5 Schrauben 4 x 40 mm verschraubt.

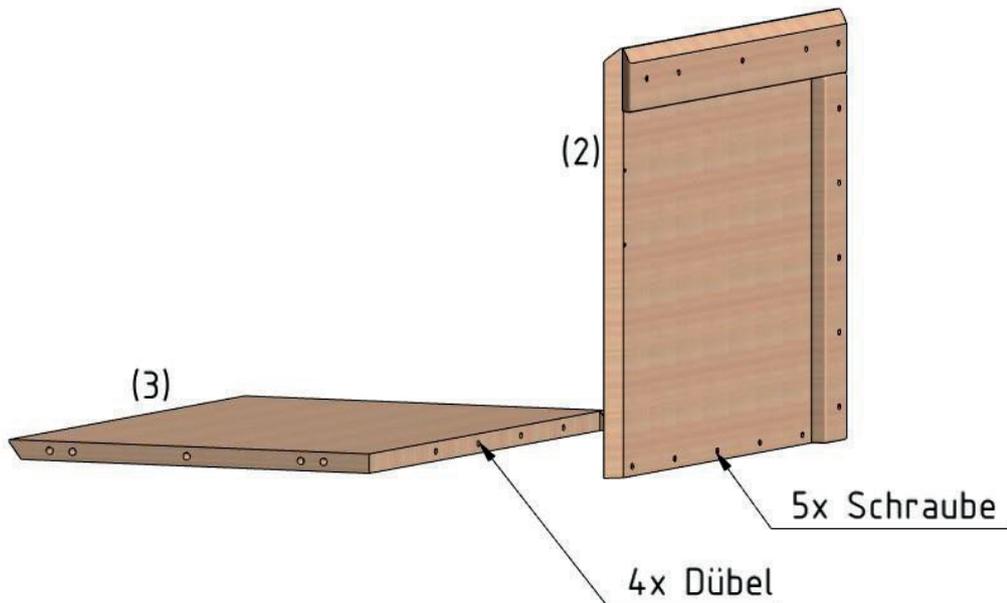


2. Danach wird die Verbindungslasche auf der Rückseite des Ansatzpaneels (2) angeschraubt. (Position ist markiert, Schrauben 2 Stück 6,3 x 16, 2 Stück 4 x 17)

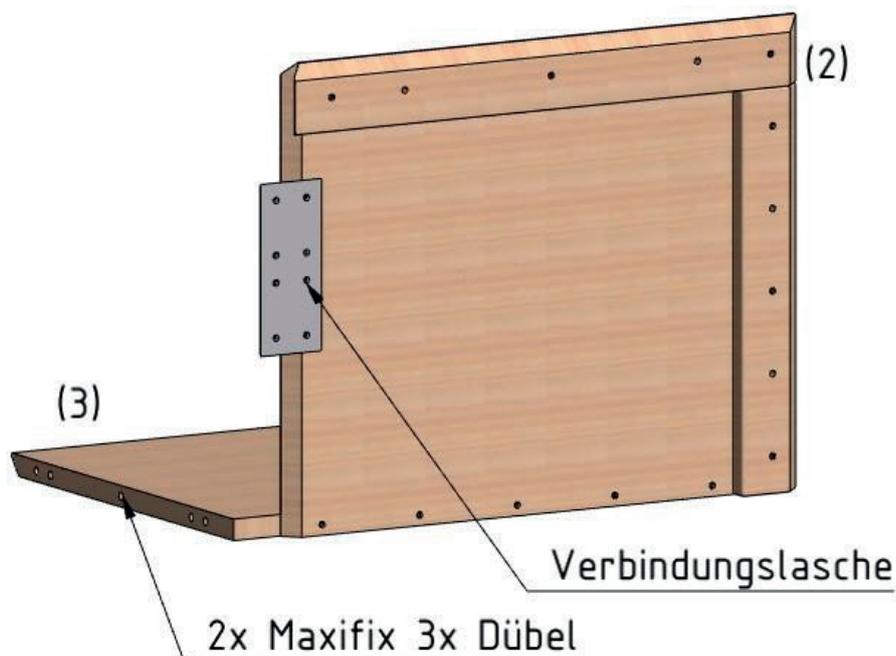

3. Anschließend werden 2 Maxifix Verbinder und 3 Holzdübel in den Paneelboden (3) eingesetzt und die 2 Maxifix Bolzen in die Bettseite (4) eingeschraubt (Position ist markiert)

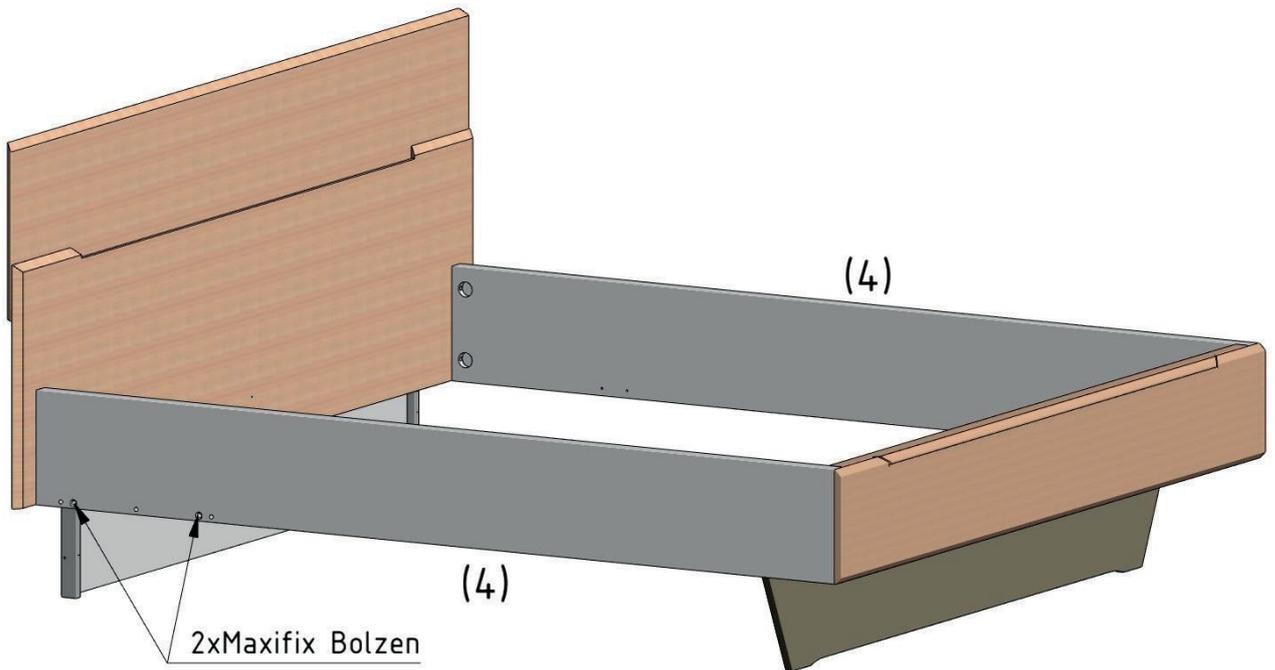


4. Mithilfe des Styroporklotzes kann das Ansatzpaneel (2) jetzt mit dem Maxifix Beschlag an die Bettseite (4) montiert werden.

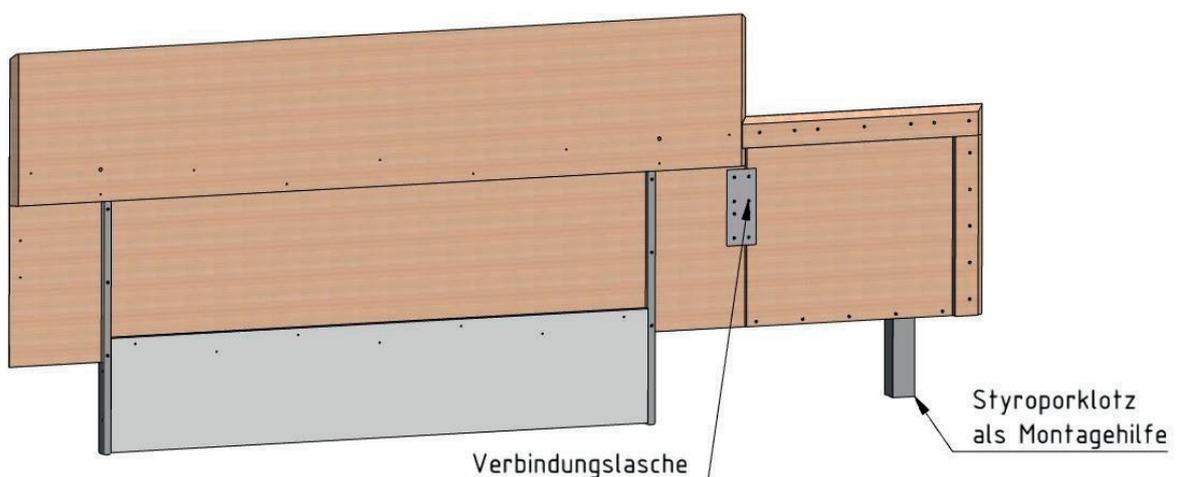


5. Anschließend wird die Verbindungslasche auf der Rückseite des Bettkopfteils (5) angeschraubt. (Position ist markiert, Schrauben 2 Stück 6,3 x 16, 2 Stück 4 x 17)
6. Für die Montage des rechten Ansatzpaneels bitte die Schritte 1 – 5 wiederholen.
7. Belastbarkeit je Ansatzpaneel max. 25 kg.

Montageanweisung Aufsatzkonsole für Holz- und Polsterkopfteile

1. Zuerst wird der Schubkasten aus der Aufsatzkonsole entnommen (siehe Beschreibung „Innenschubkästen“ Seite 50 Punkt 2 und 4).





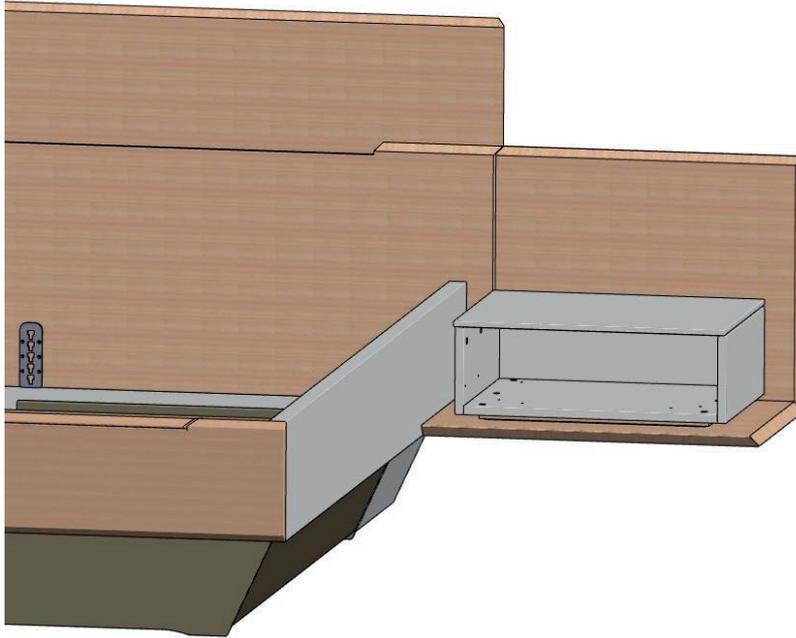







2. Daraufhin wird die Aufsatzkonsole so ausgerichtet, so dass diese hinten vor dem Paneel steht und einen seitlichen Abstand von ca. 60 mm zur Bettseite aufweist. Als Anhalt dient die Verbindungsfuge zwischen Bettkopf und Ansatzpaneel.


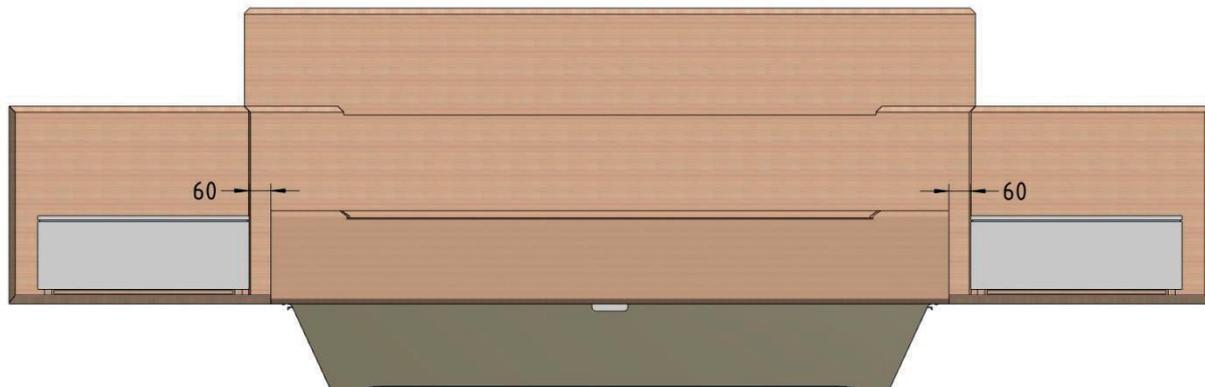




3. Anschließend wird die Konsole durch die vorgesehenen Bohrungen (2 x Rückwand und 2 x Unterboden) mit dem Paneel verschraubt (Schrauben 4 x 55).
4. Zum Schluss wird der Schubkasten wieder in die Konsole eingesetzt.
5. Für die Montage der zweiten Aufsatzkonsole bitte die Schritte 1 – 4 wiederholen.
6. Belastbarkeit je Ansatzpaneel mit Aufsatzkonsole max. 15 kg.



Aufbauanweisung Drehtürenschränk

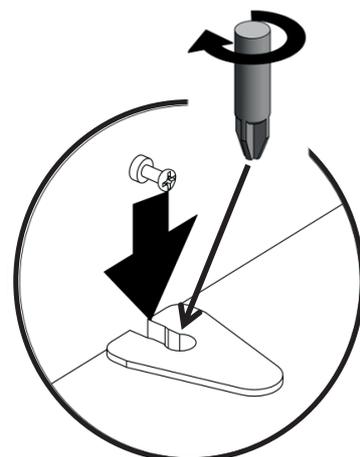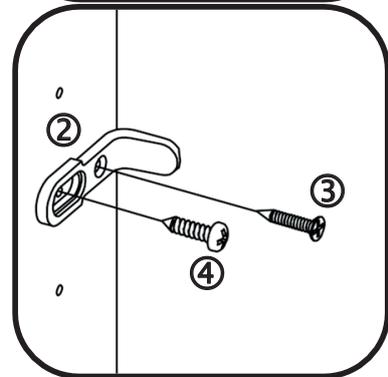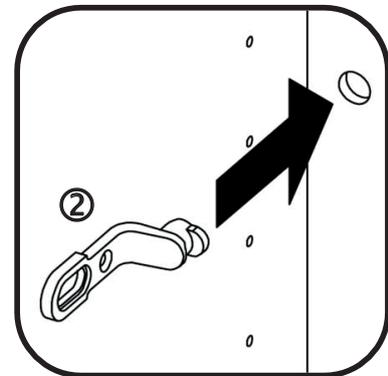
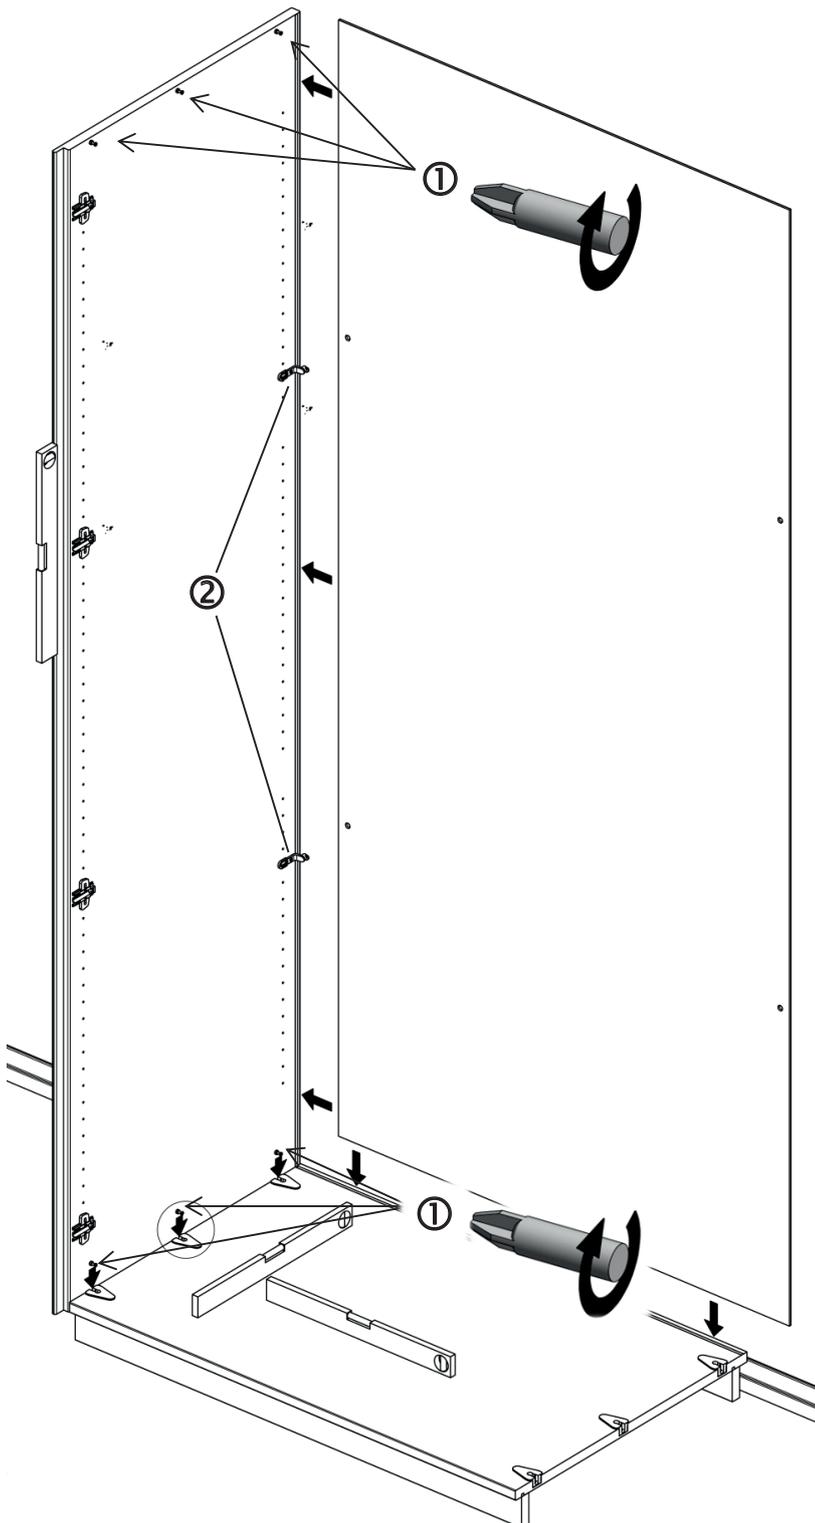
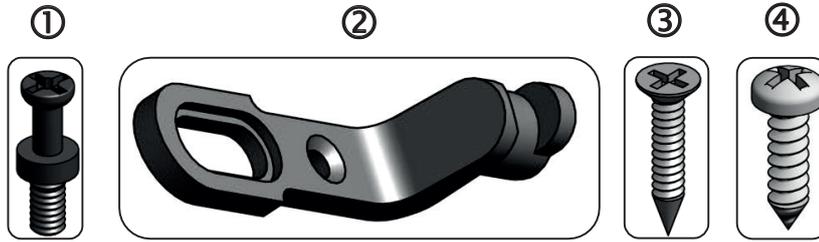


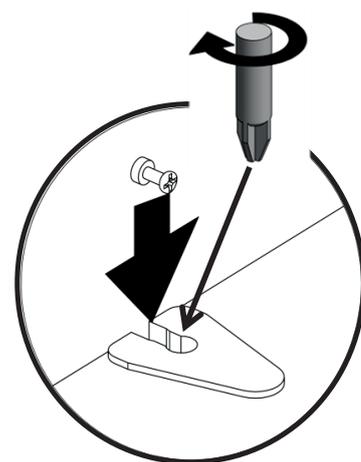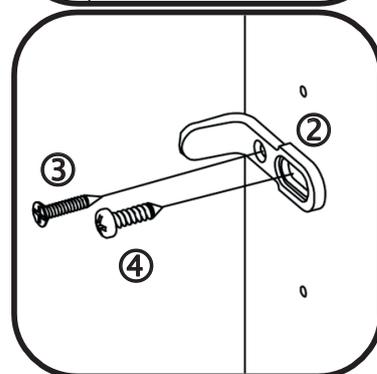
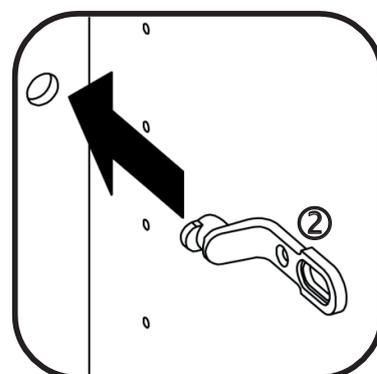
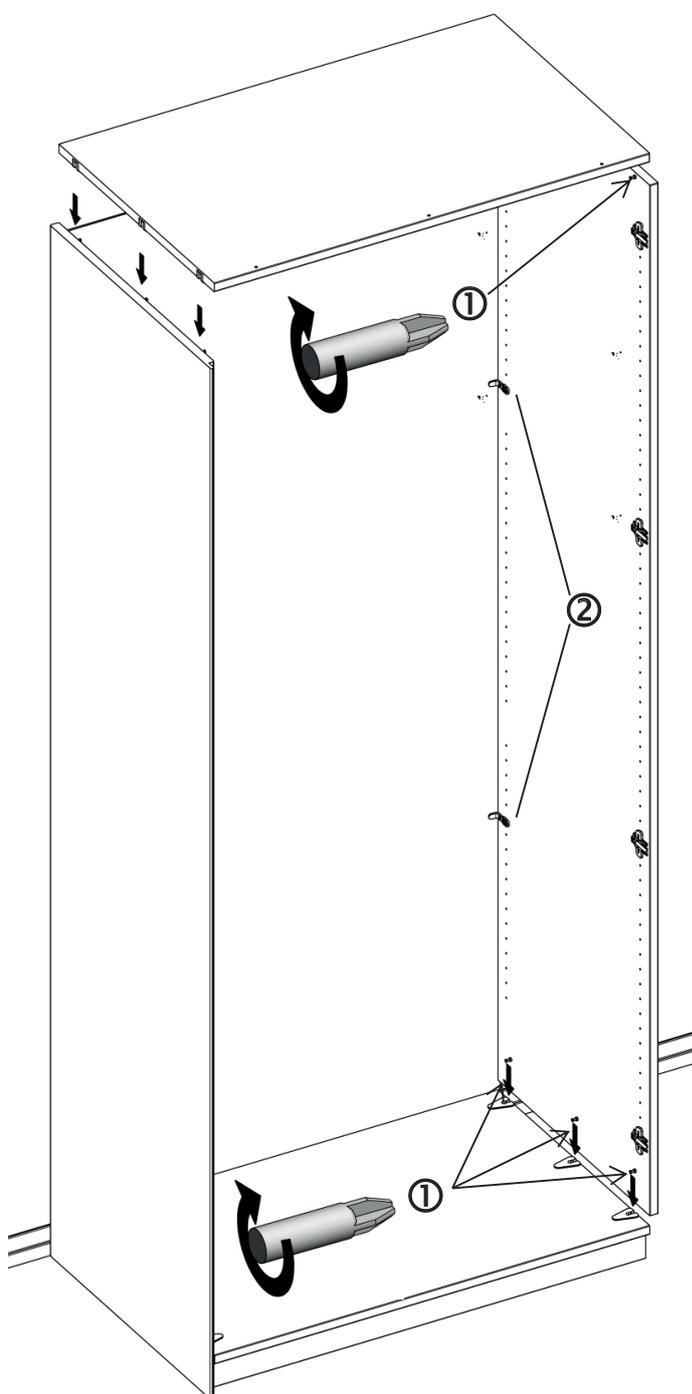
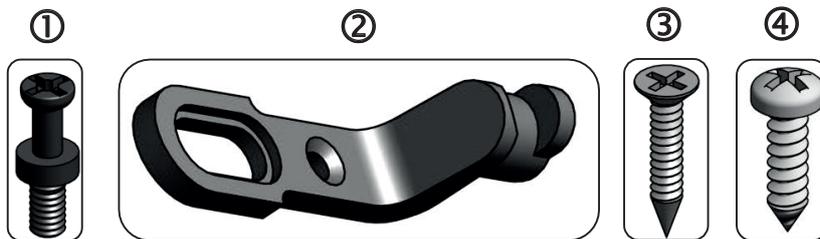


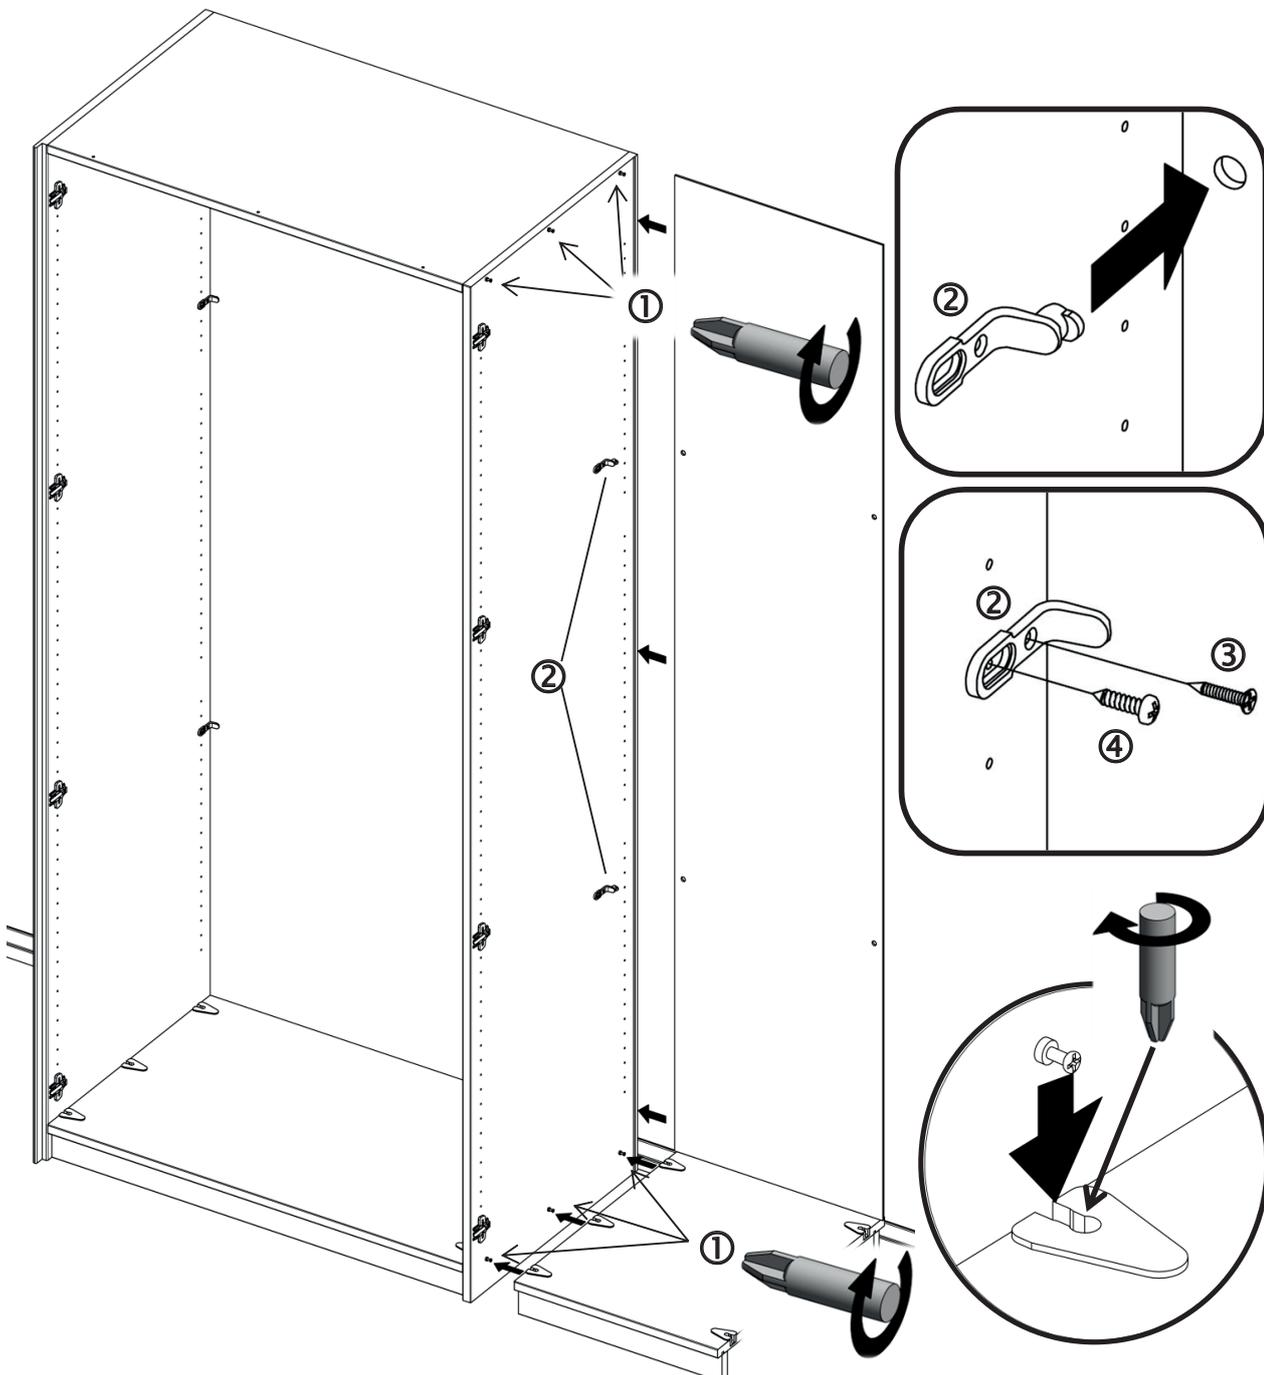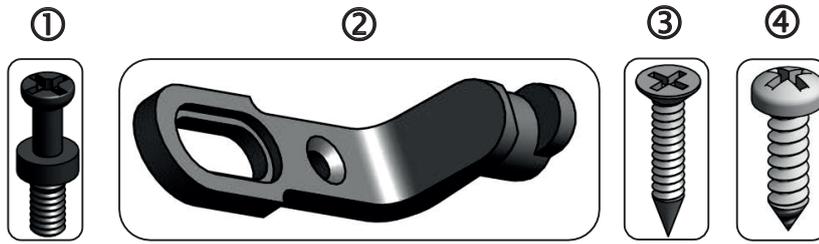





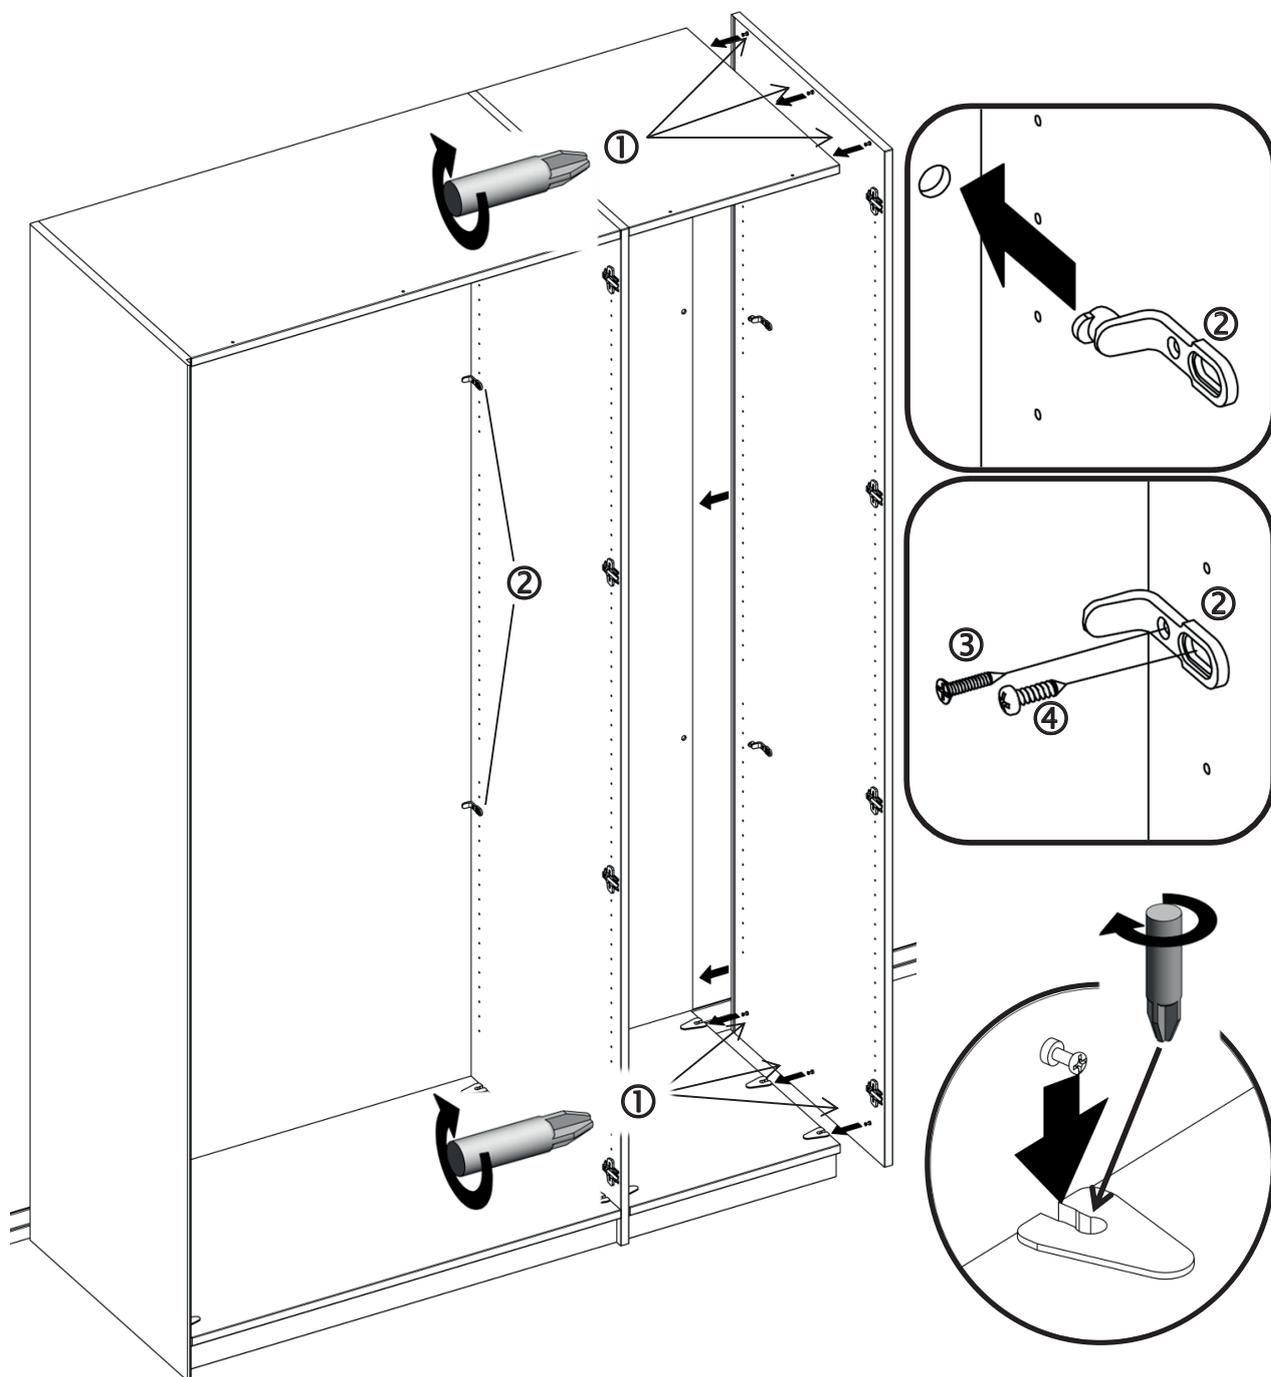
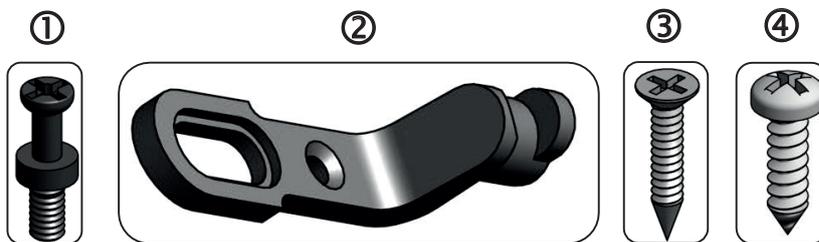


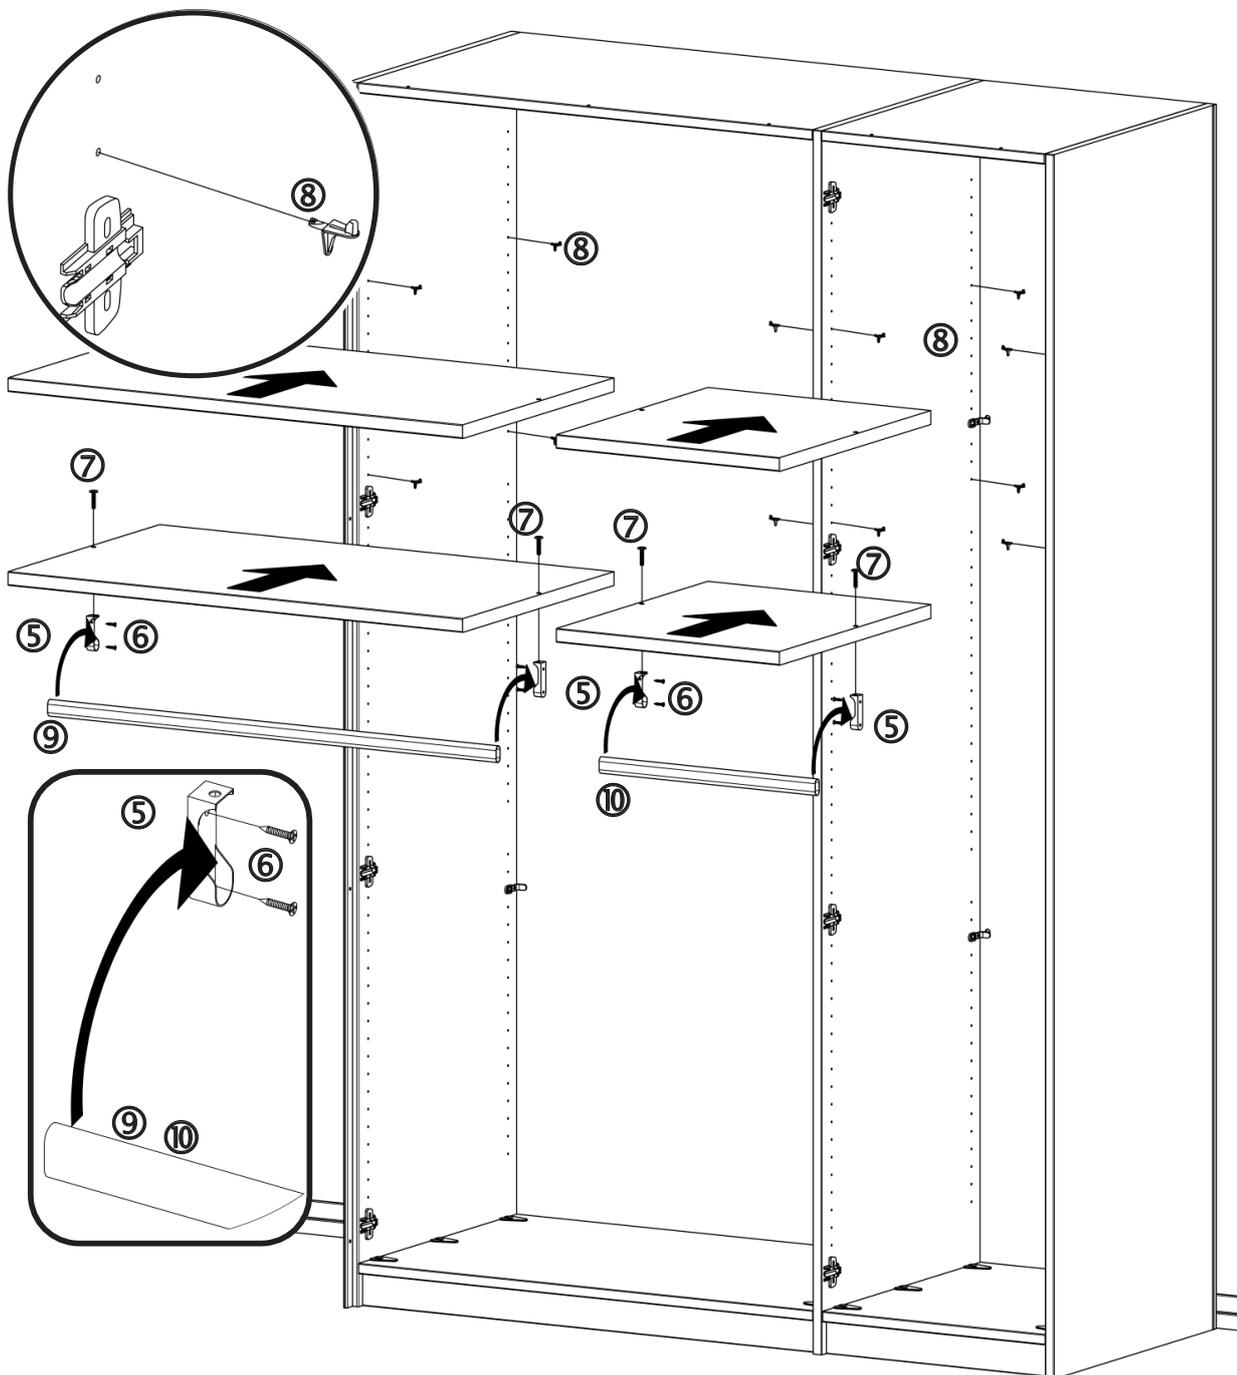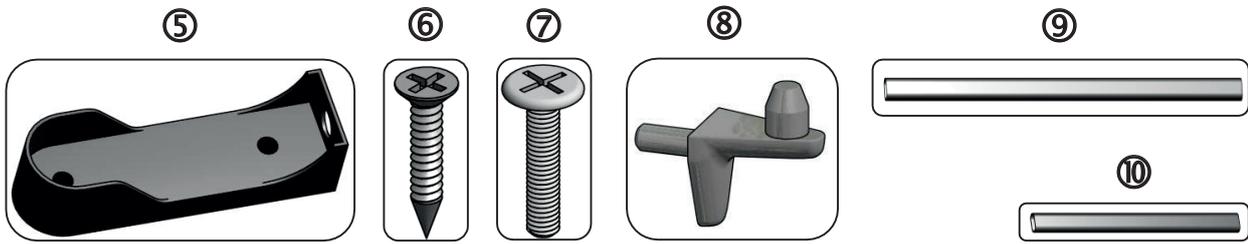

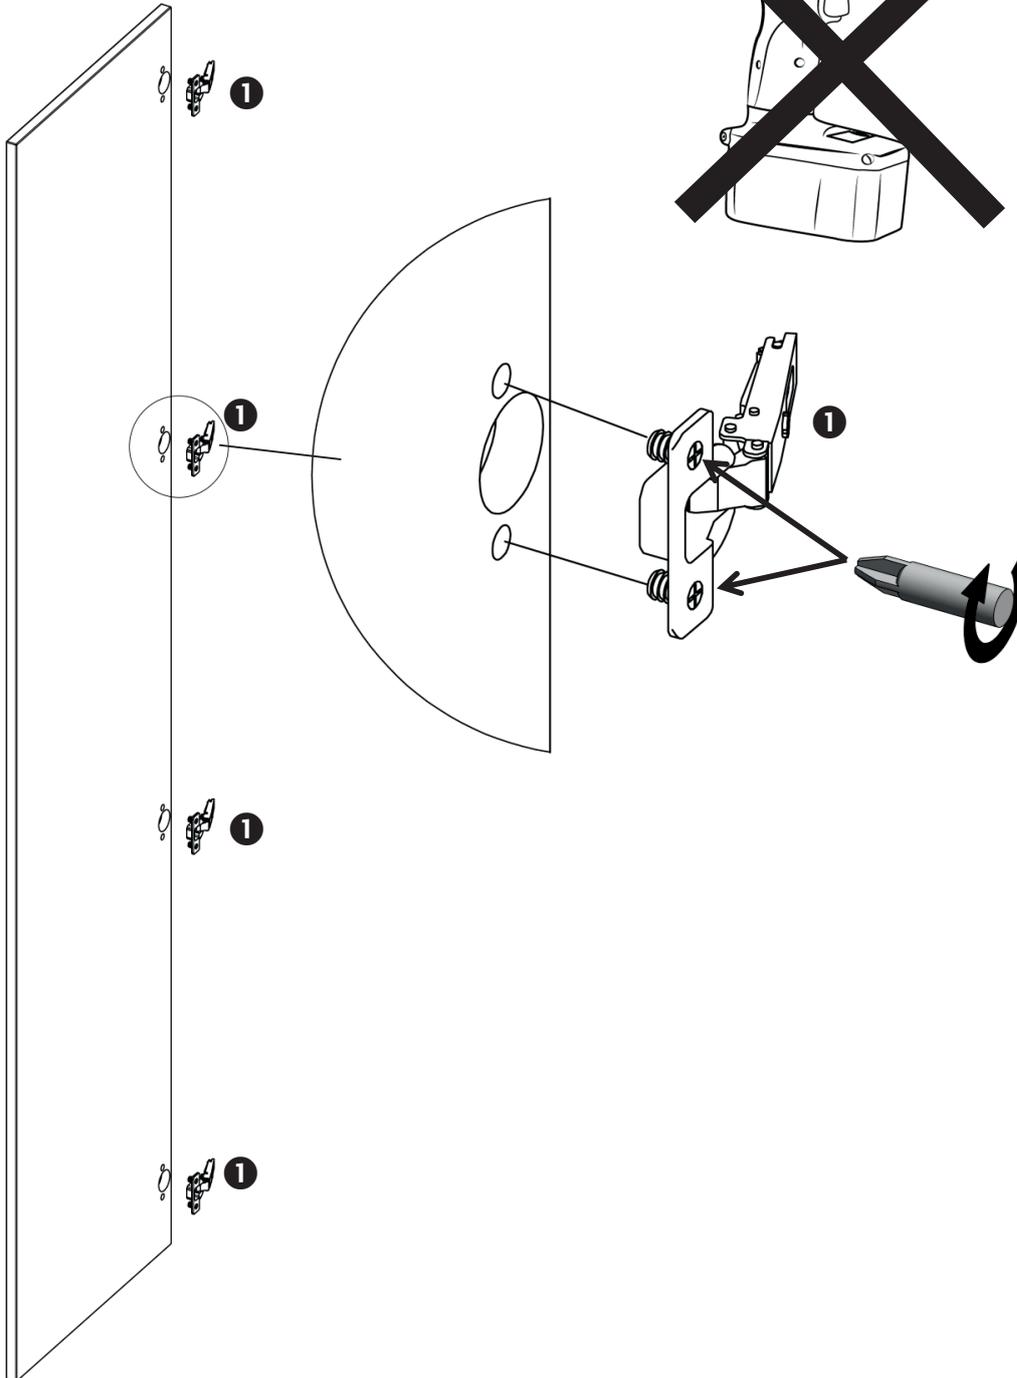
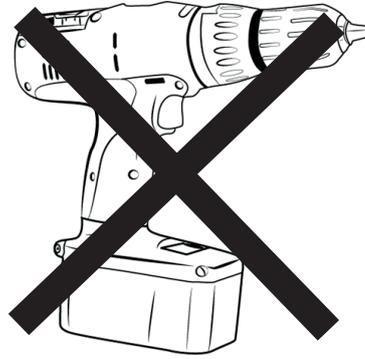
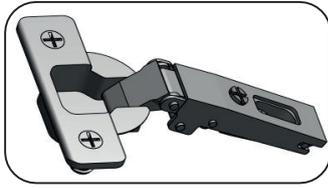


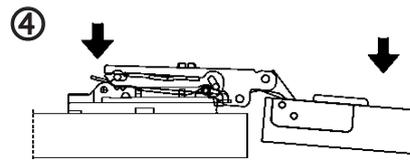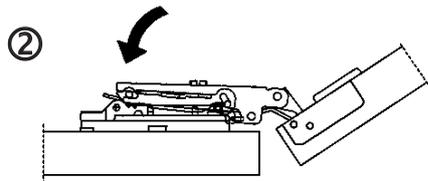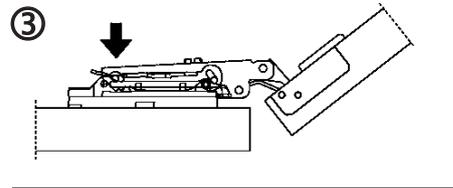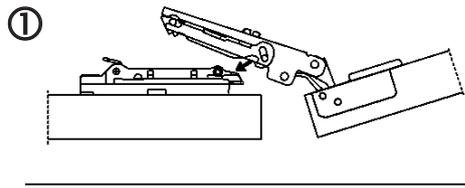


④ = Demontage

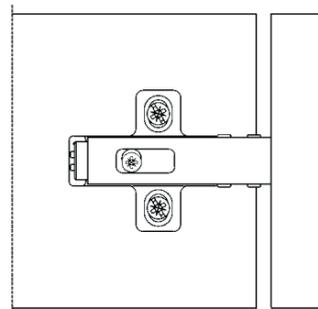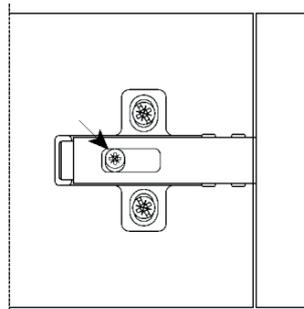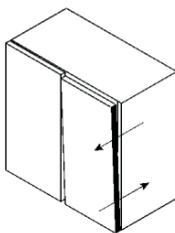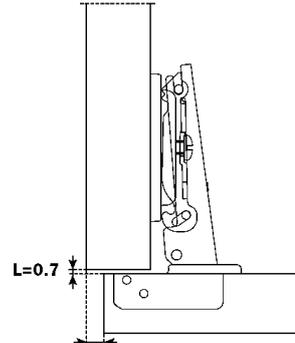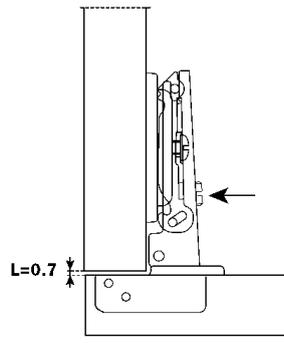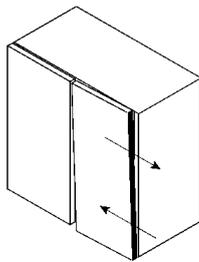


-0.5 +2.8

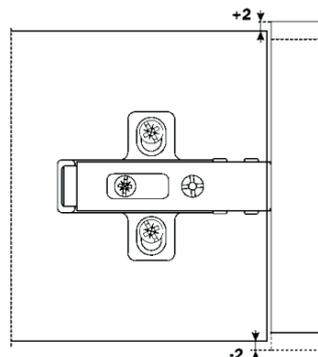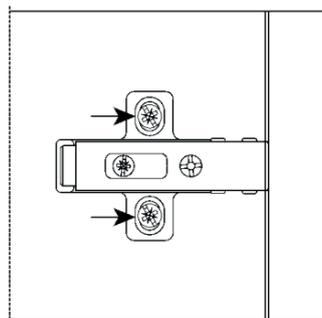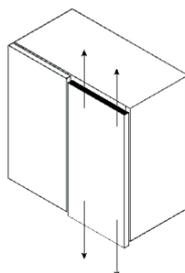


Aufbauanweisung Schwebetürenschränk

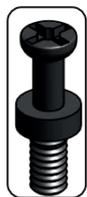

①

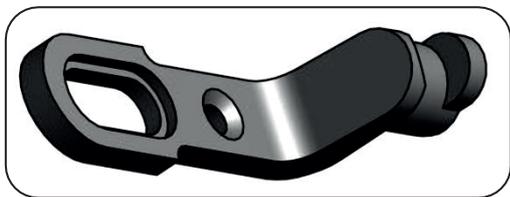





②

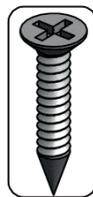


③




④

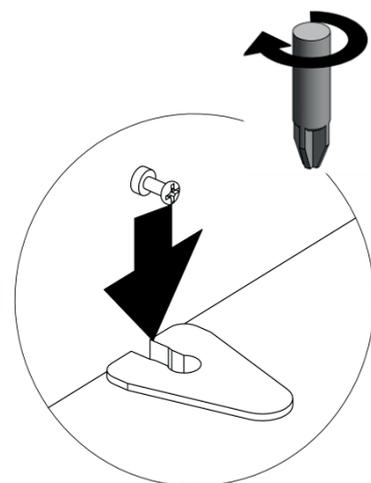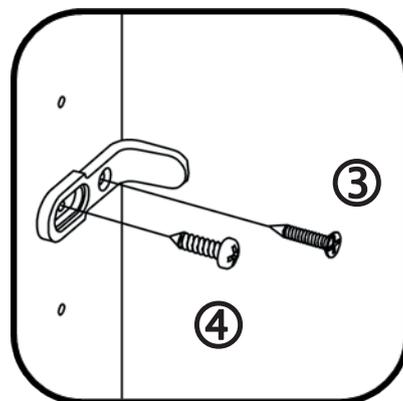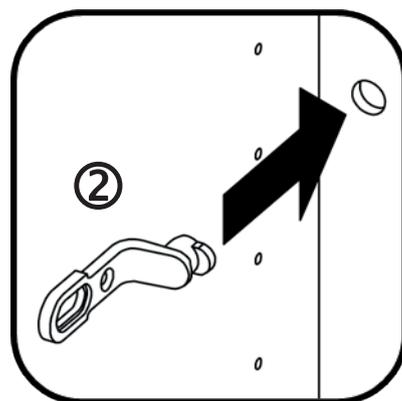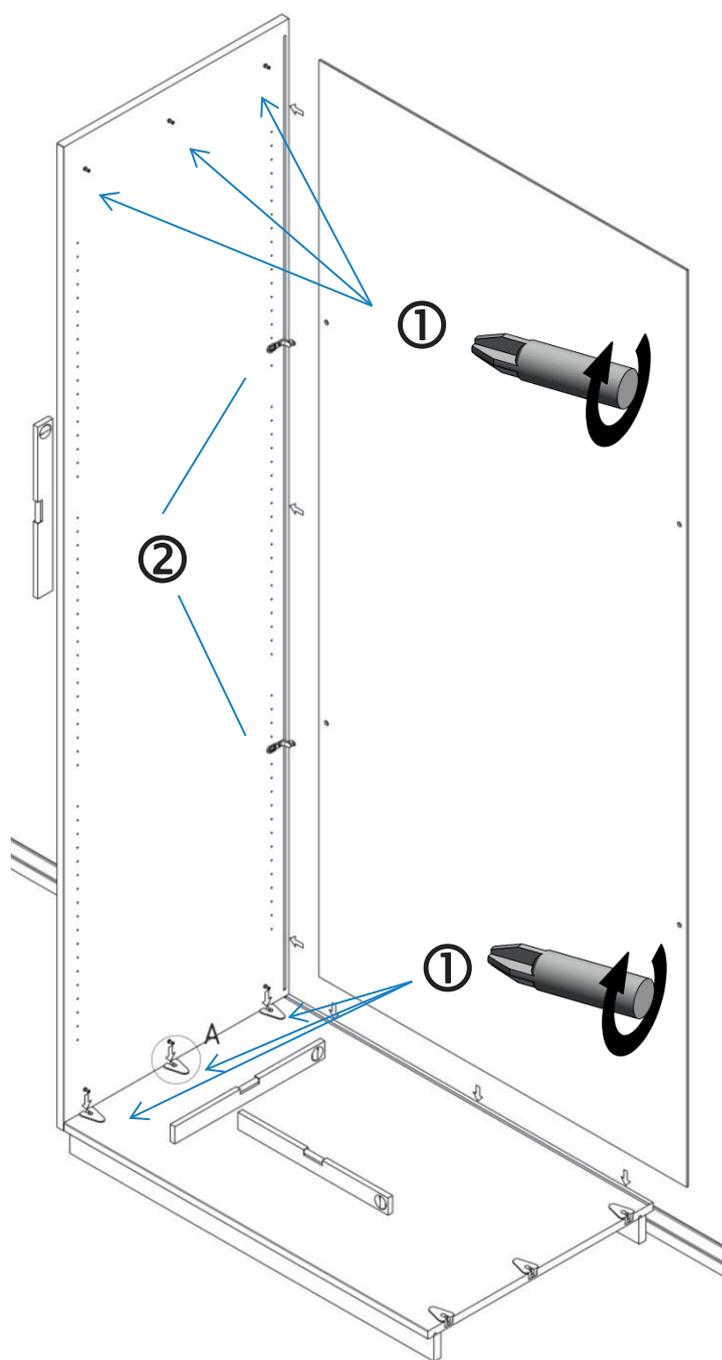





①

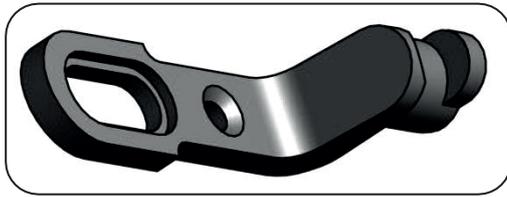





②

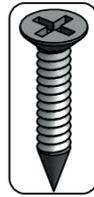

③

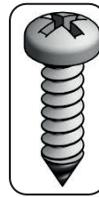


④

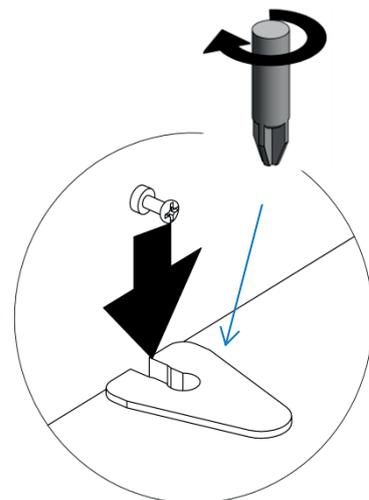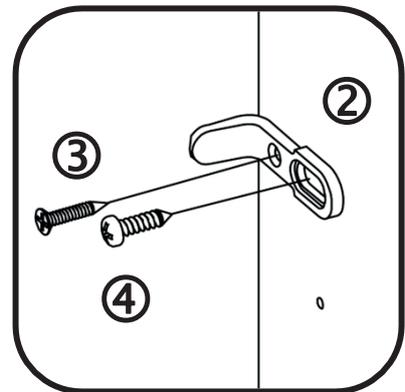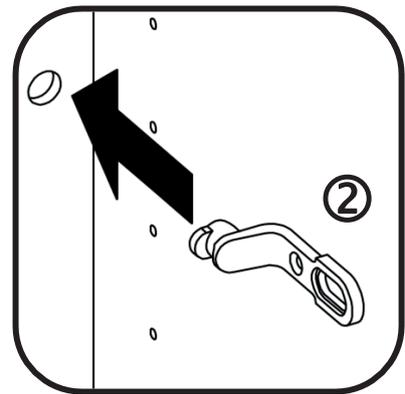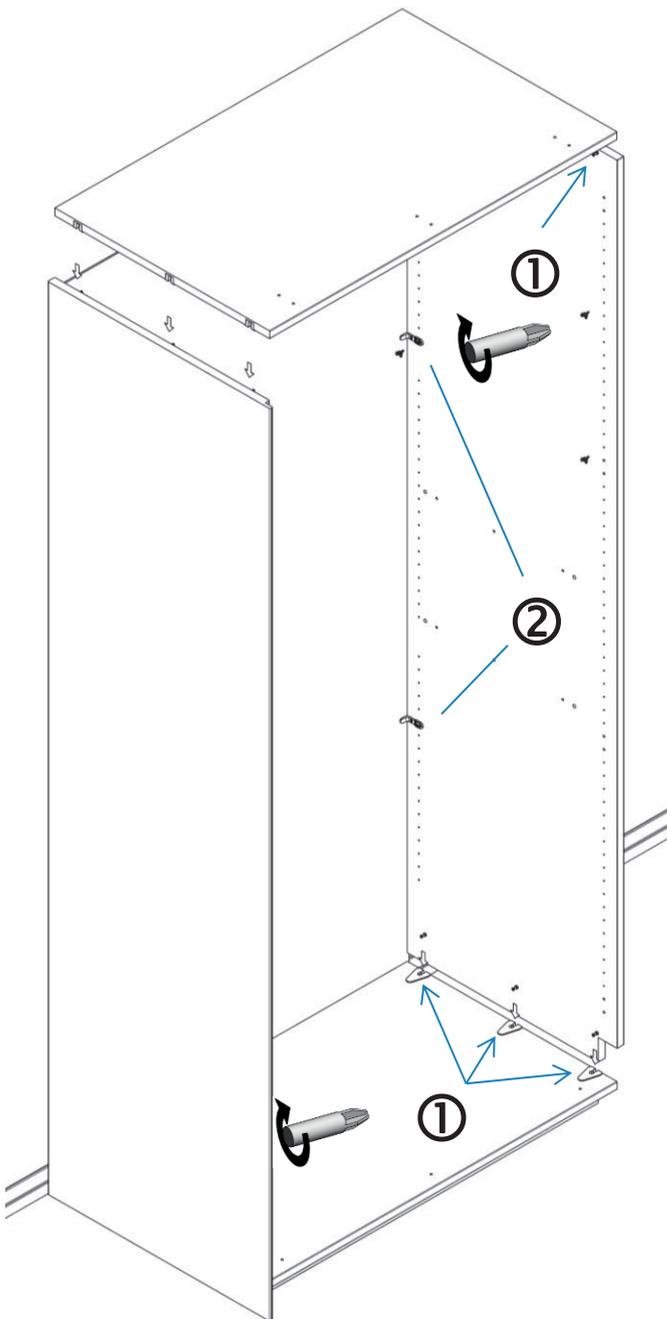




①

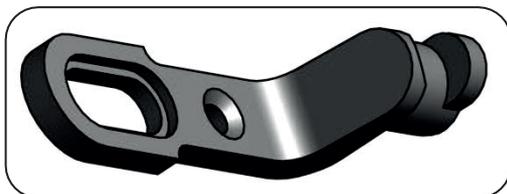





②

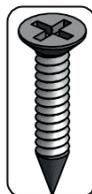


③




④

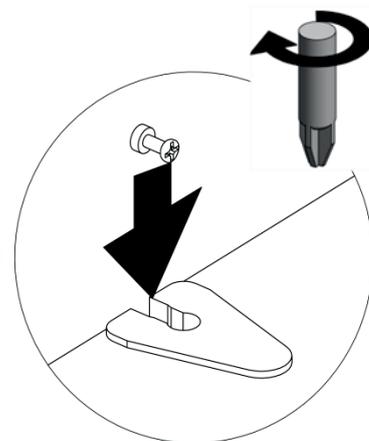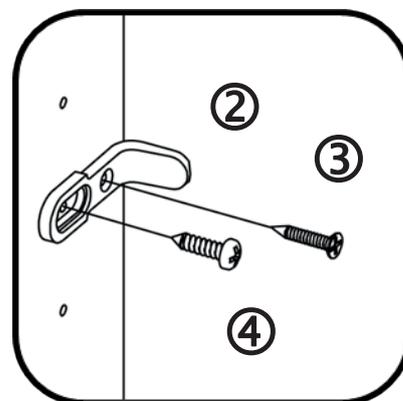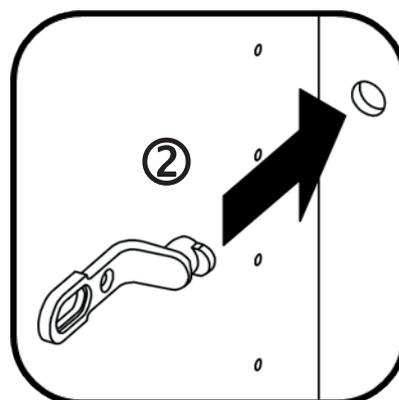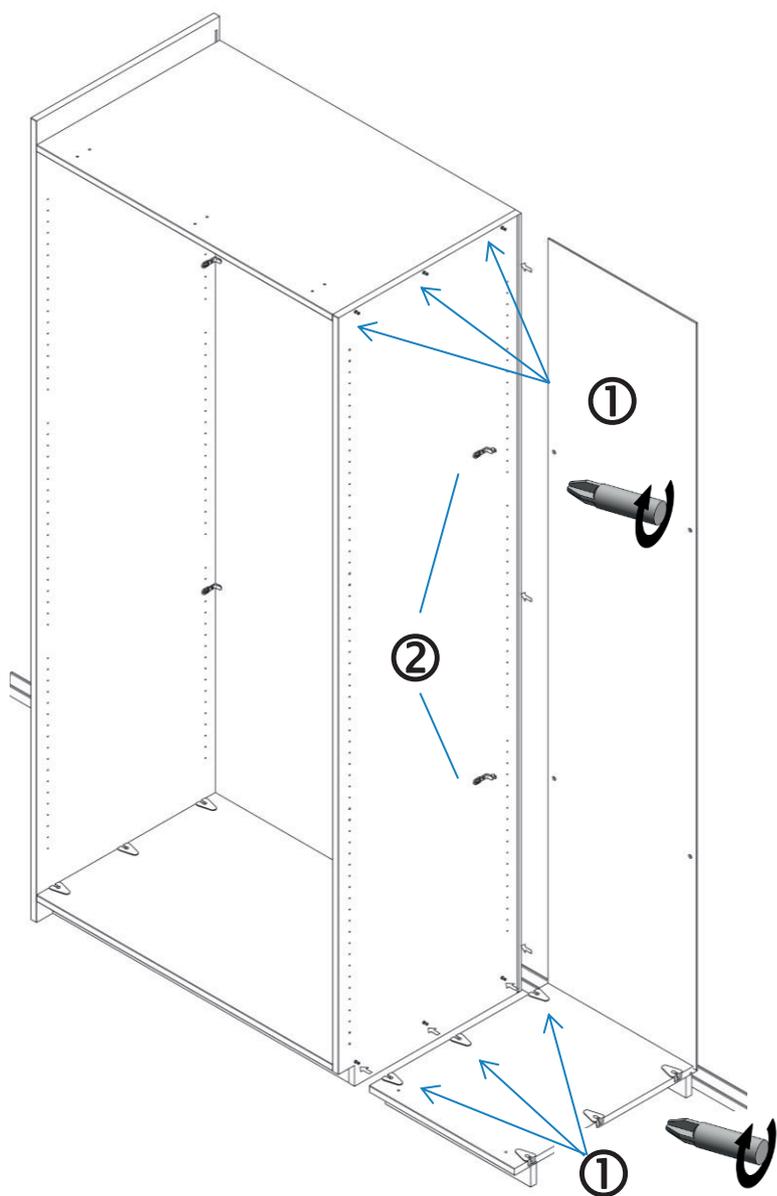


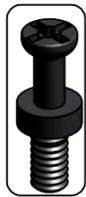


①

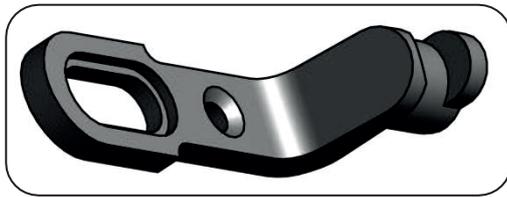





②

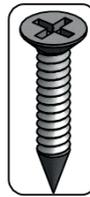

③

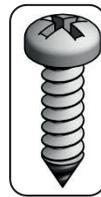


④

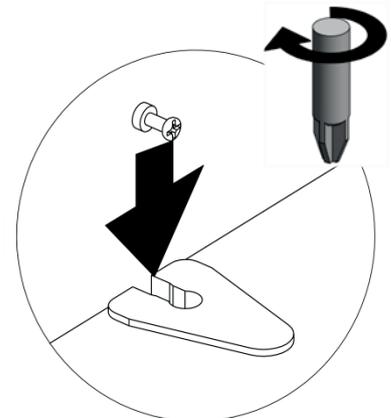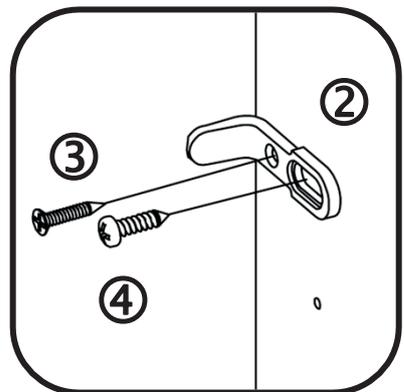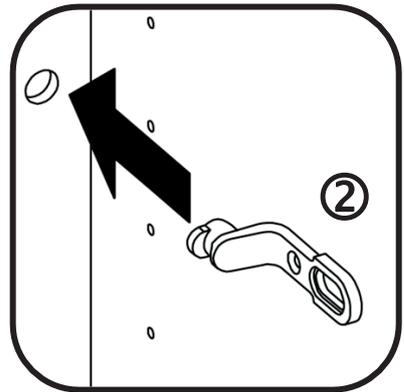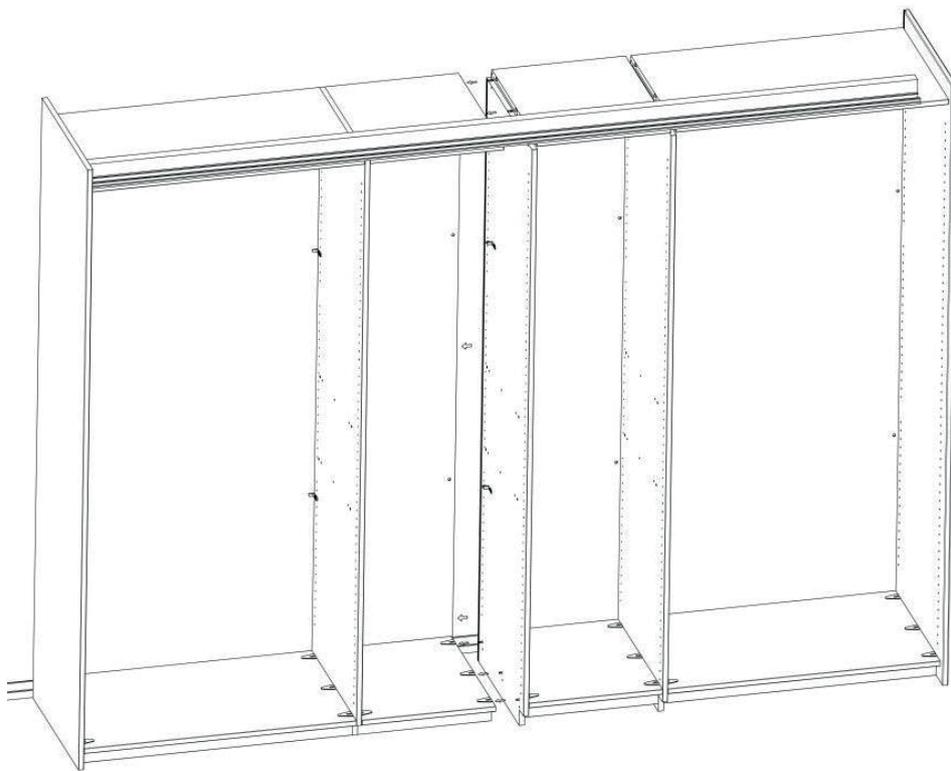


Wichtig: Korpus muss unbedingt "in Waage stehen".

Pro Seite werden 2 Sockelhöhenversteller eingebaut.


Die Höheneinstellung erfolgt durch eine Bohrung im Unterboden mit einem Innensechskant SW6.

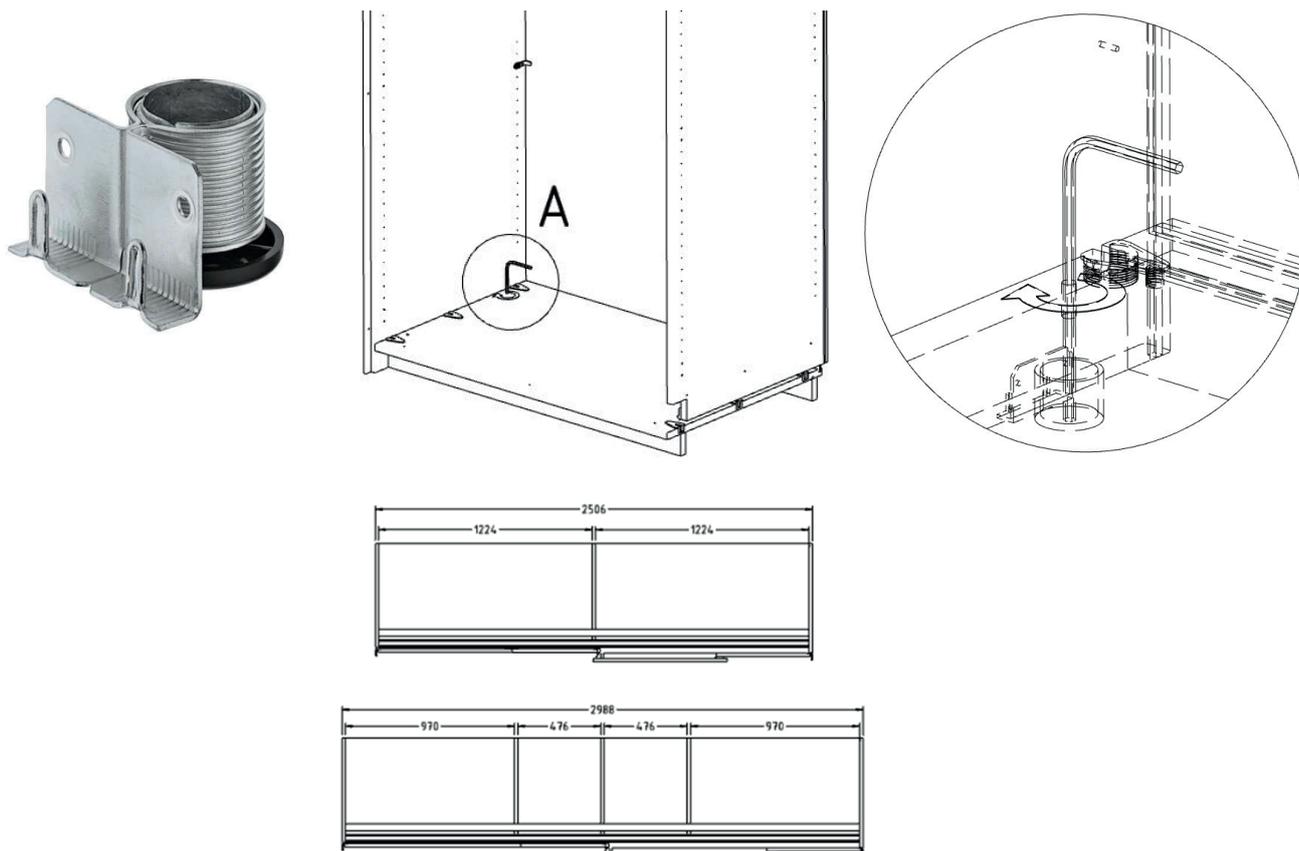


Korpus muss an der Wand mit den mitgelieferten Winkeln befestigt werden.

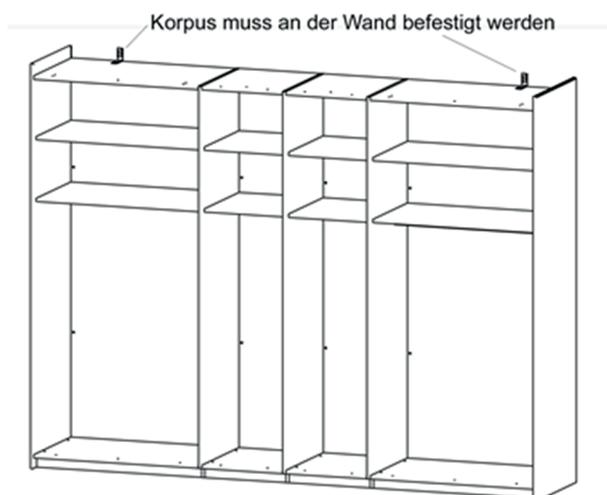

MONTAGE DER PROFILE

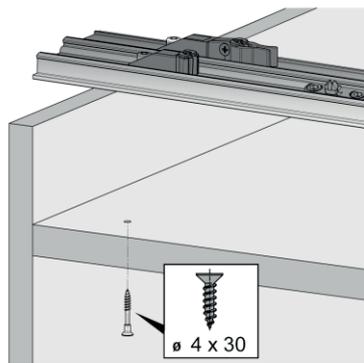


Laufprofil oben

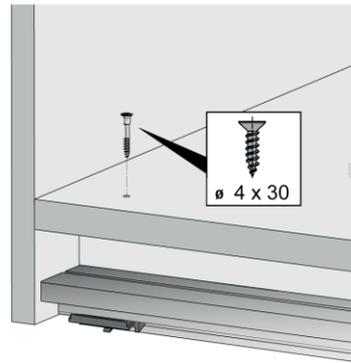


Führungsprofil unten

MONTAGE DISTANZLEISTE FÜR KRANZ

Distanzleiste von hinten an das Aluprofil schieben und anschließend von unten durch den Korpus verschrauben.

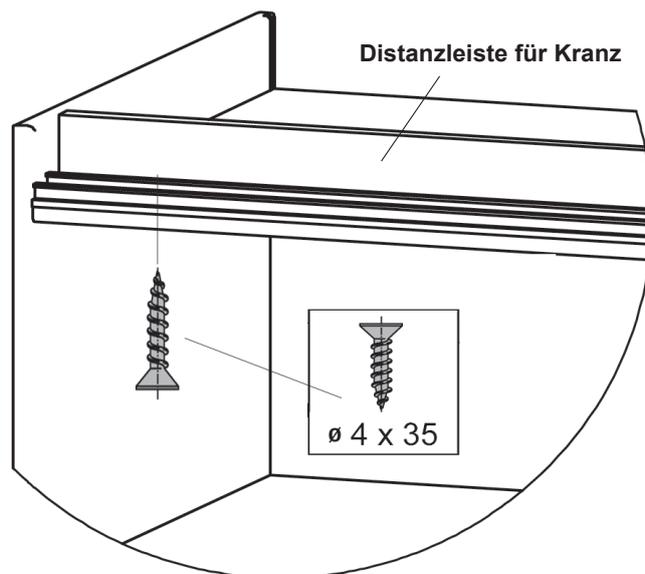


MONTAGE DER LINKEN SCHWEBERTÜR

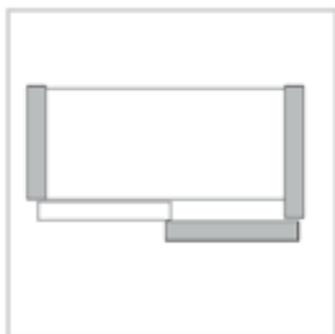

- entfernen der Schonlerleiste
- Türhälften zusammenführen und verschrauben


!!!VORSICHT!!!

Die verschraubten Schwebetüren nicht an den Längskanten anheben. Knickgefahr des Bleches. Immer von der Querkante her aufrichten!

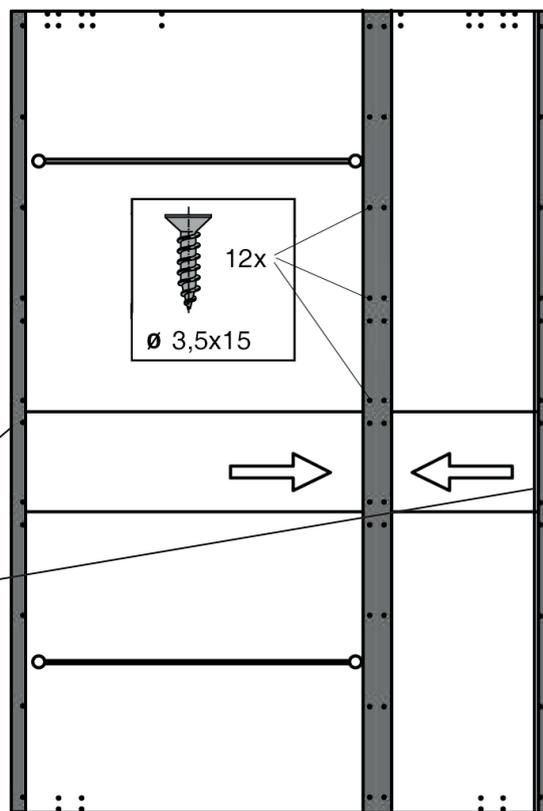



Aufstellkante. Vorsicht Glasbruchgefahr!



MONTAGE DER LAUF- UND FÜHRUNGSTEILE

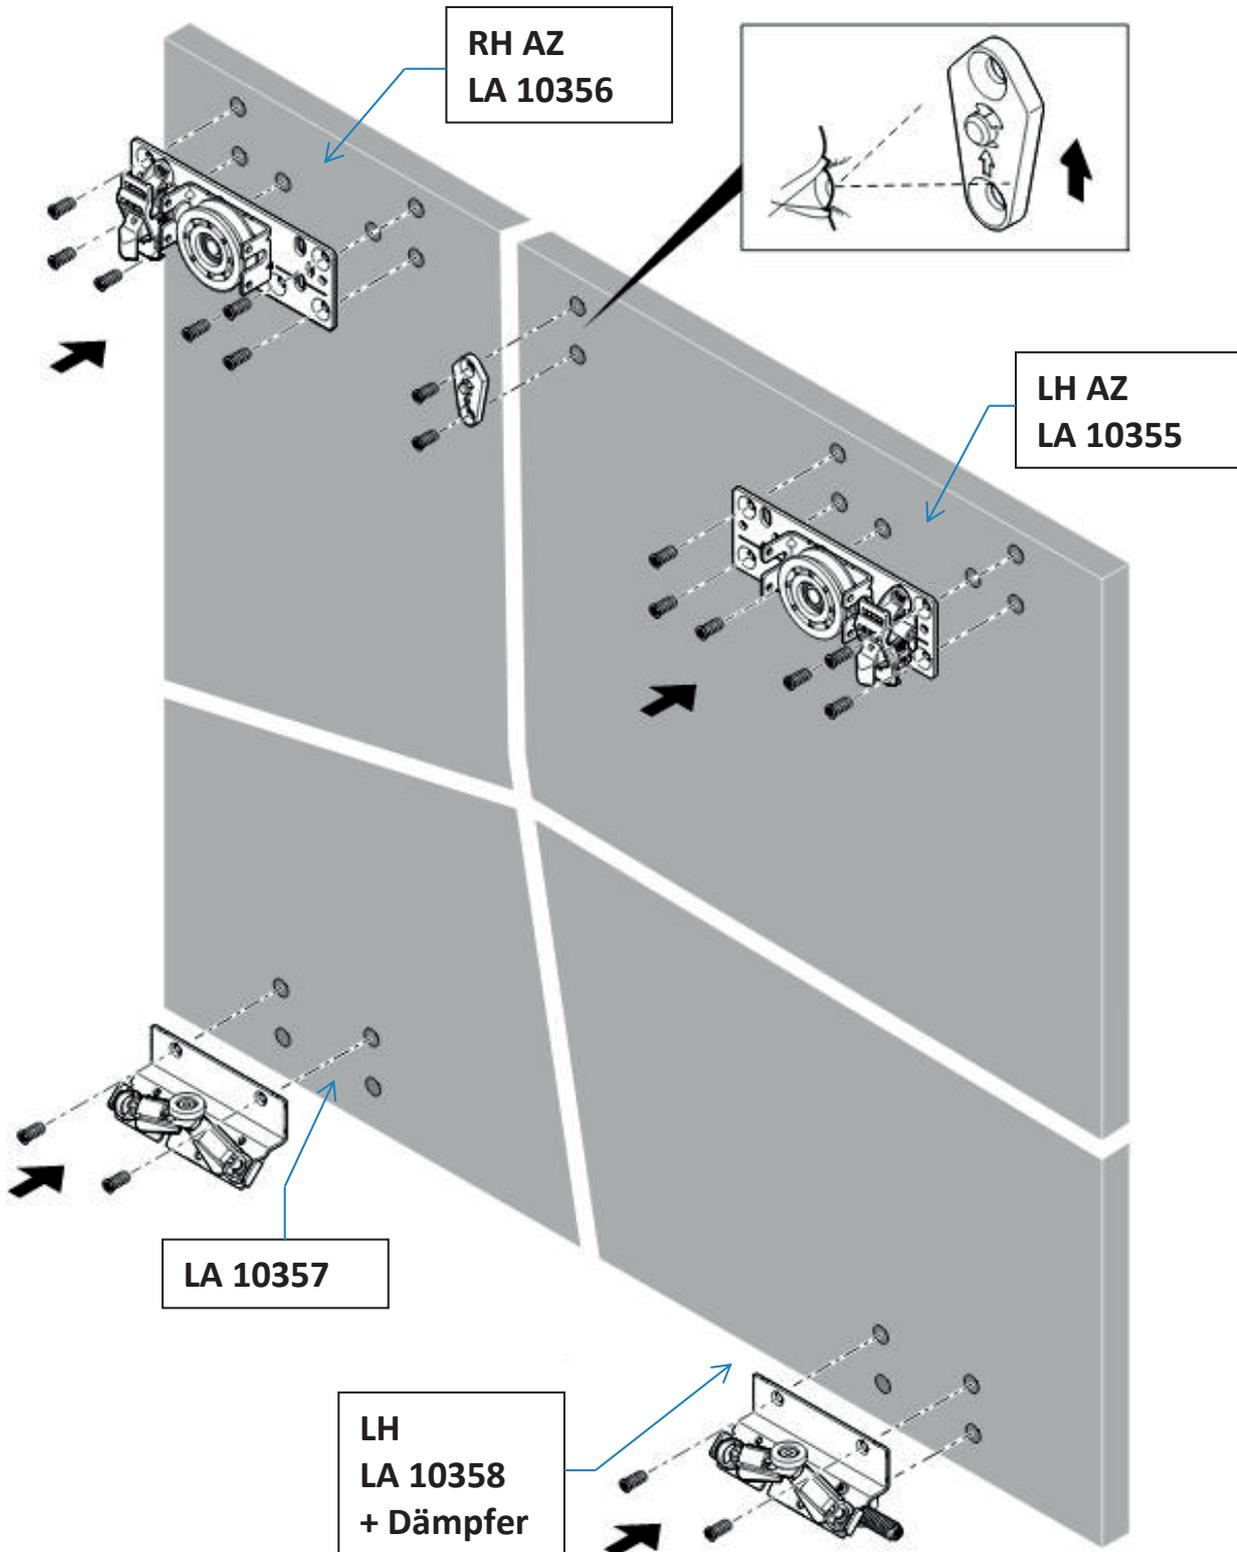

Lauf- und Führungsteile entsprechend der Bezeichnungen, die sich auf der Tür bzw. auf den Lauf- und Führungsteilen befinden montieren.

MONTAGE DES DÄMPFERS AN DER LINKEN TÜR

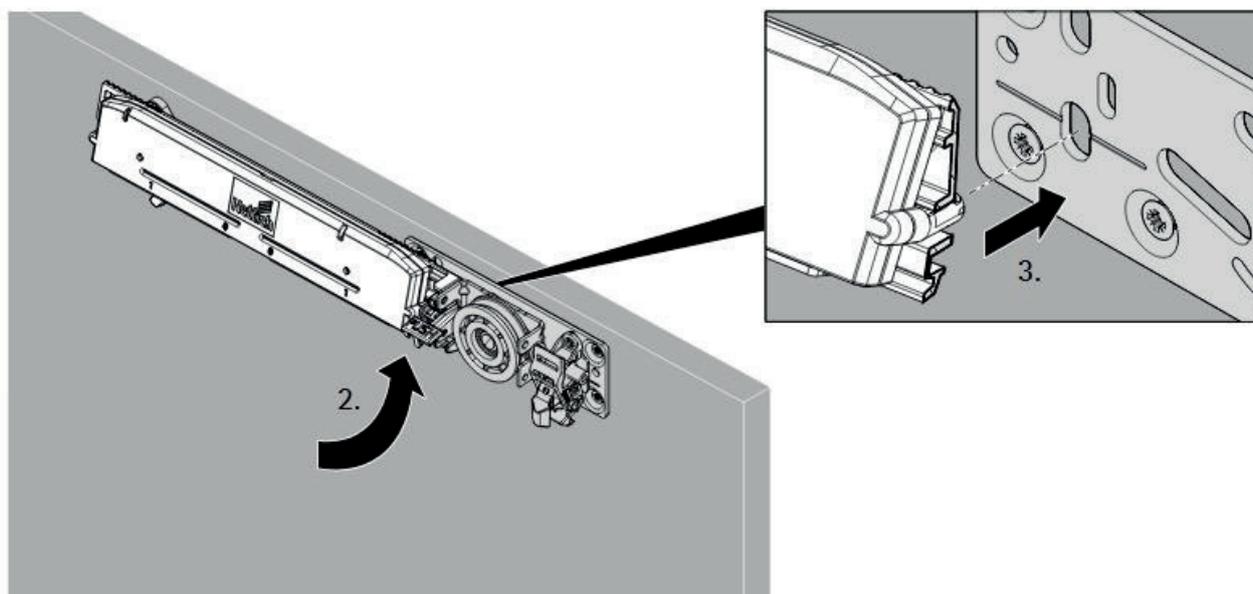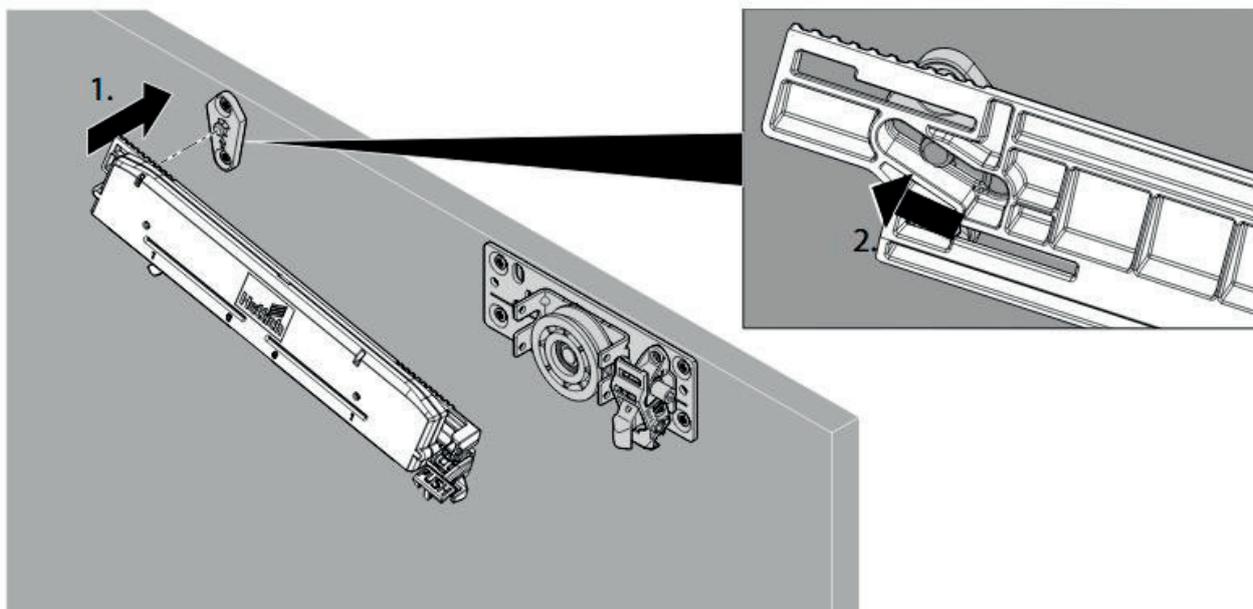

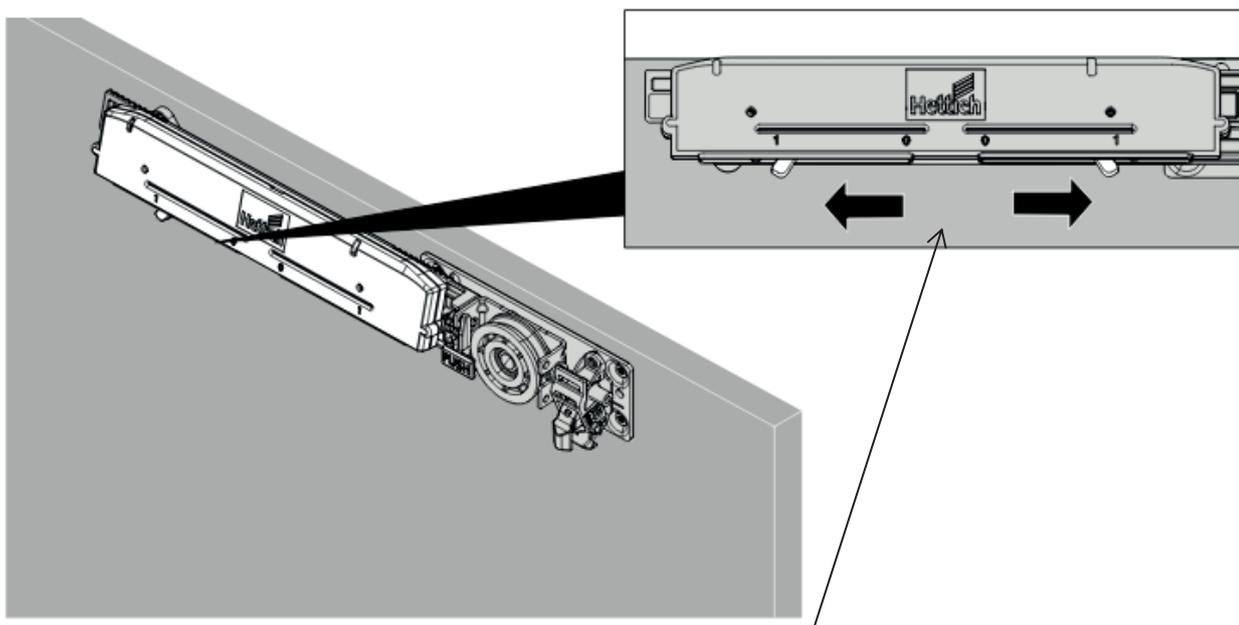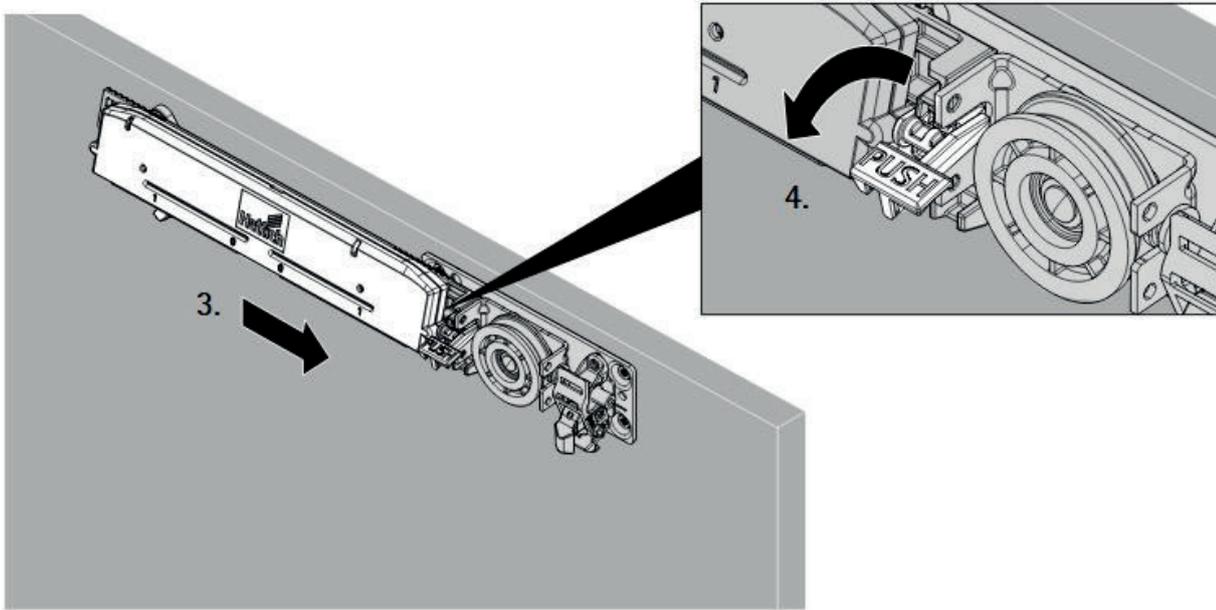


Wichtig: Dämpfer müssen gespannt sein!

TÜREN EINHÄNGEN UND EINSTELLEN


Wichtig: Beim Einhängen der Tür muss die Aushebesicherung geöffnet sein.

Nach dem Einhängen der Tür muss die Aushebesicherung geschlossen werden.

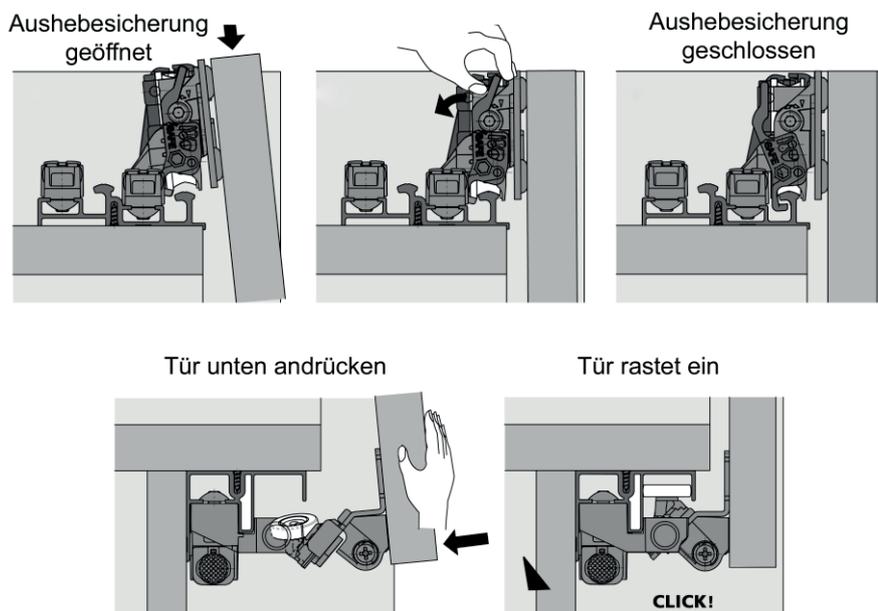


LINKE TÜR AUSHÄNGEN

Tür im unteren Bereich mit etwas Kraft vom Korpus abziehen

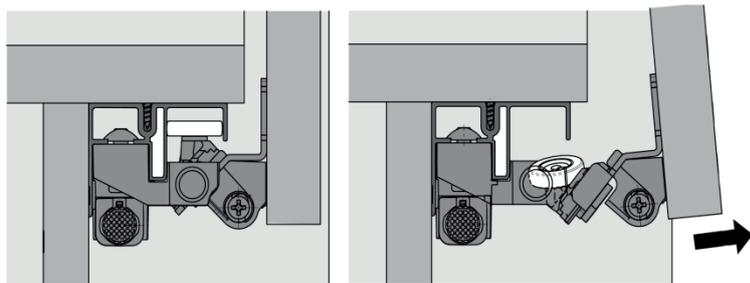


- anschließend kann die Tür ausgehängt werden

Aushebesicherung öffnen

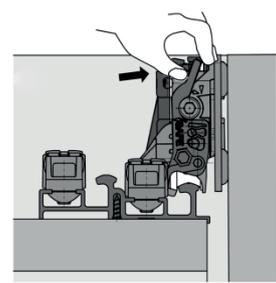


MONTAGE DER RECHTEN SCHWEBERTÜR

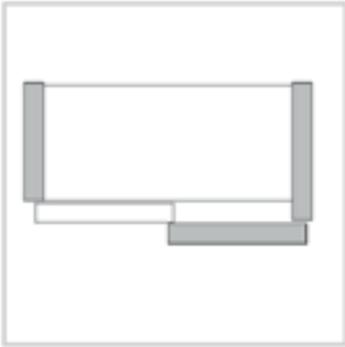

- entfernen der Schonleiste
- Türhälften zusammenführen und mit der Aufdopplungsleiste verschrauben

!!!VORSICHT!!!

Die verschraubten Schwebetüren nicht an den Längskanten anheben. Immer von der Querkante her aufrichten!

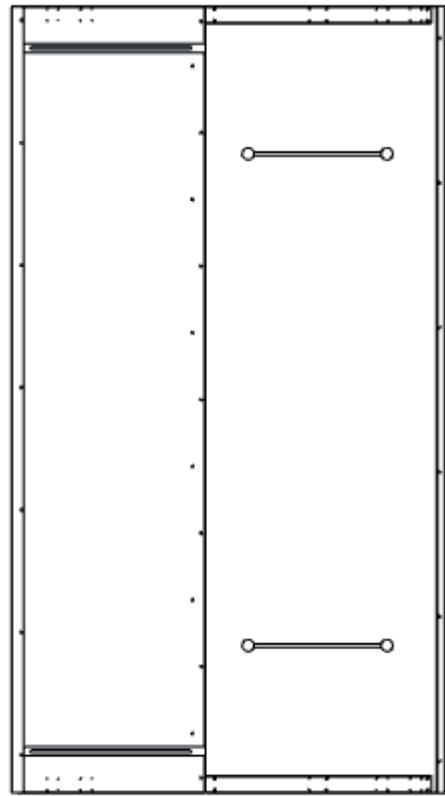


A | 1:2 |






Aufstellkante. Vorsicht Glasbruch!



MONTAGE DER LAUF- UND FÜHRUNGSTEILE


Lauf- und Führungsteile entsprechend der Bezeichnungen, die sich auf der Tür bzw. auf den Lauf- und Führungsteilen befinden montieren.

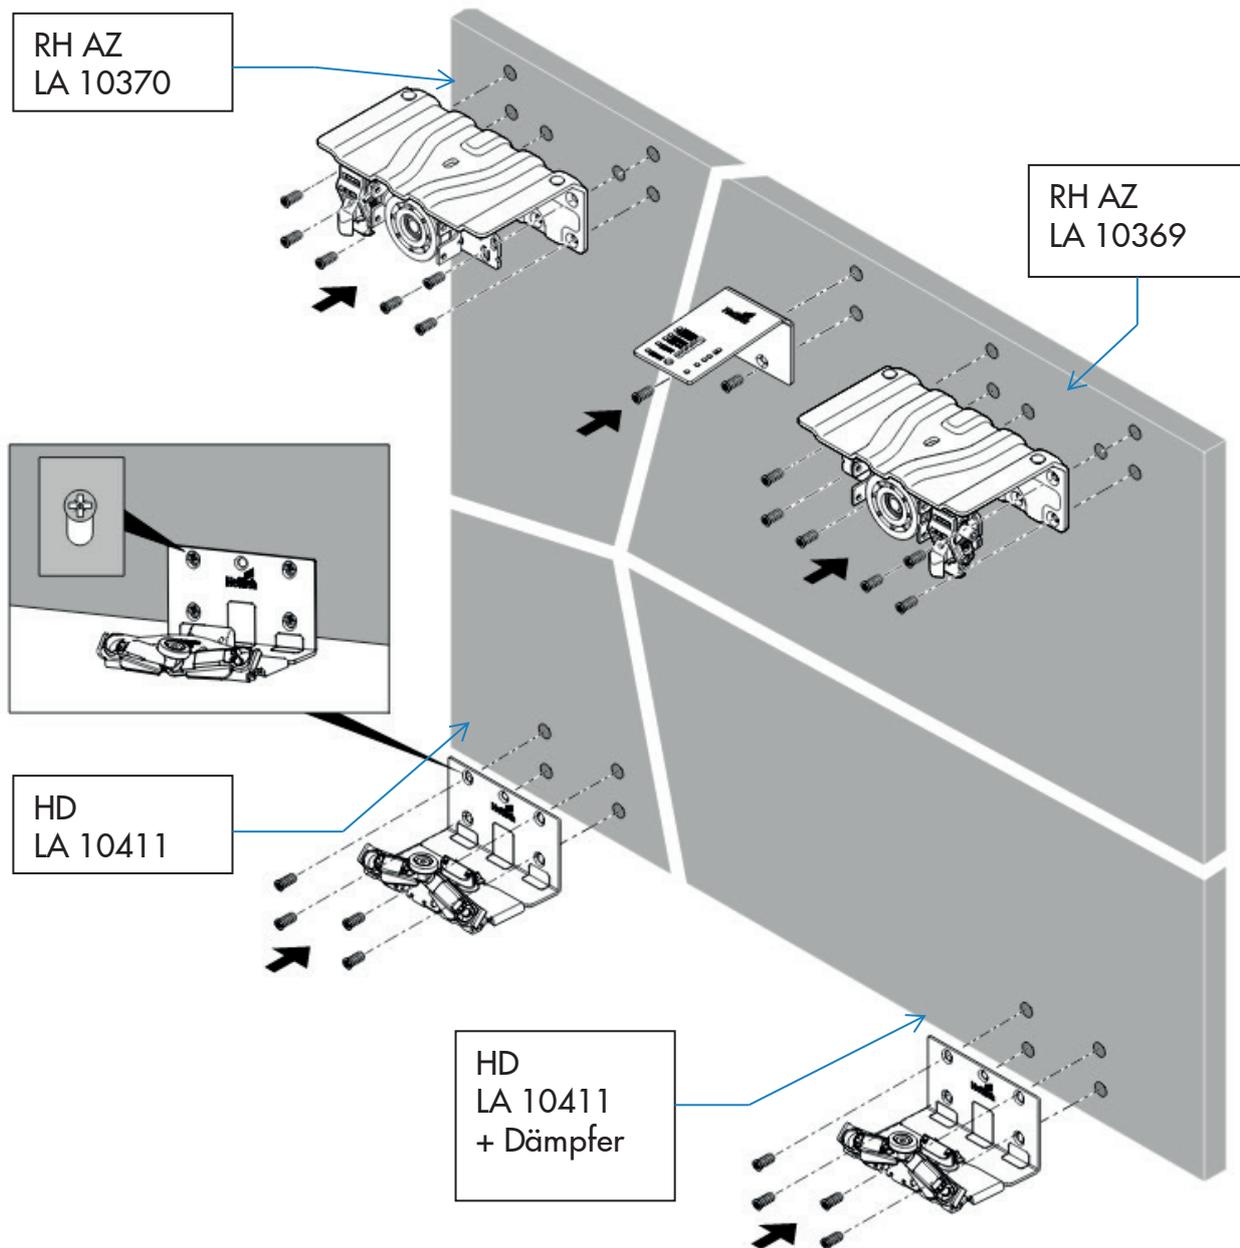

MONTAGE DES DÄMPFERS AN DER RECHTEN TÜR

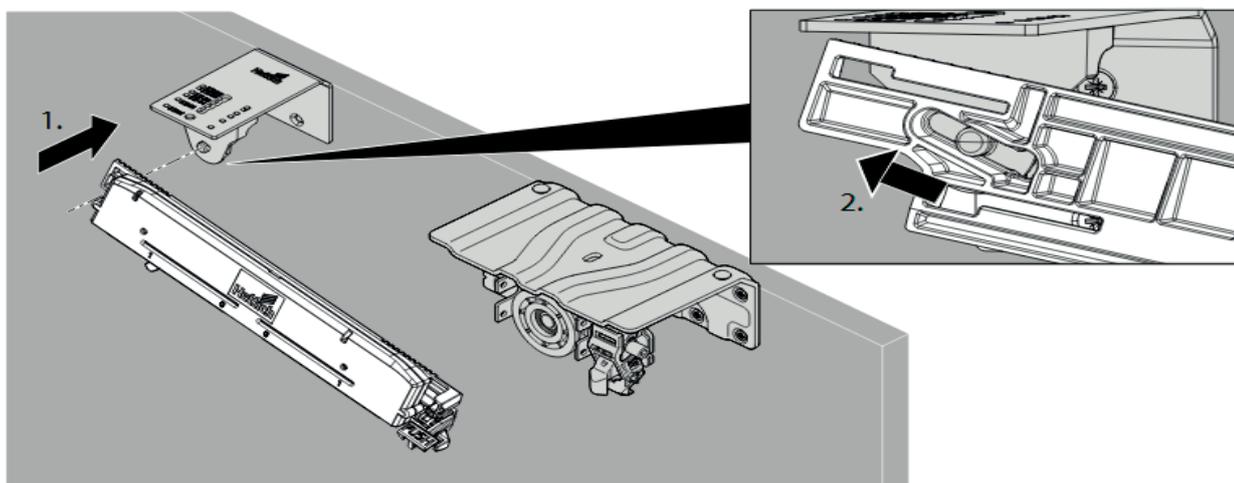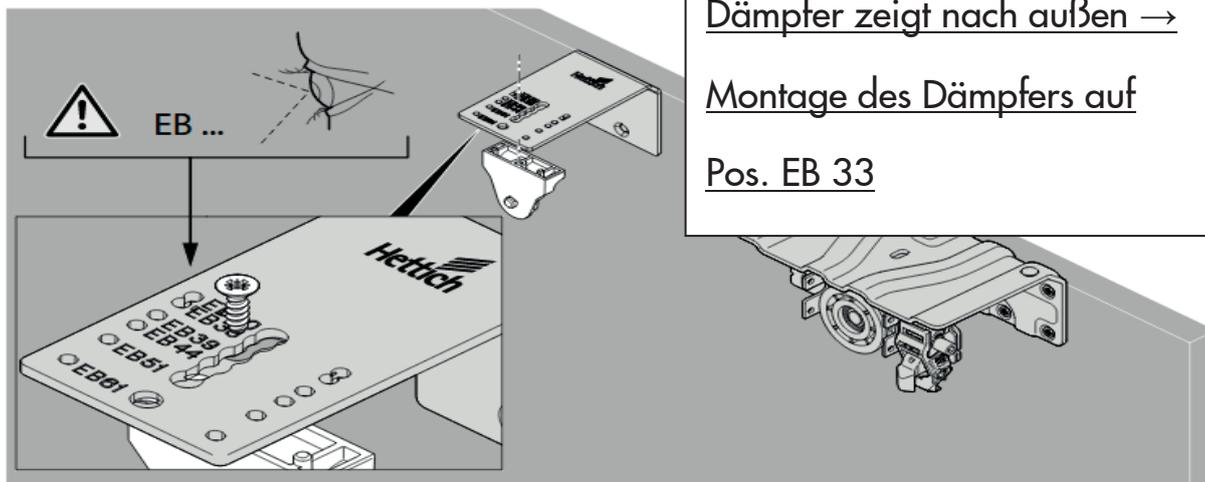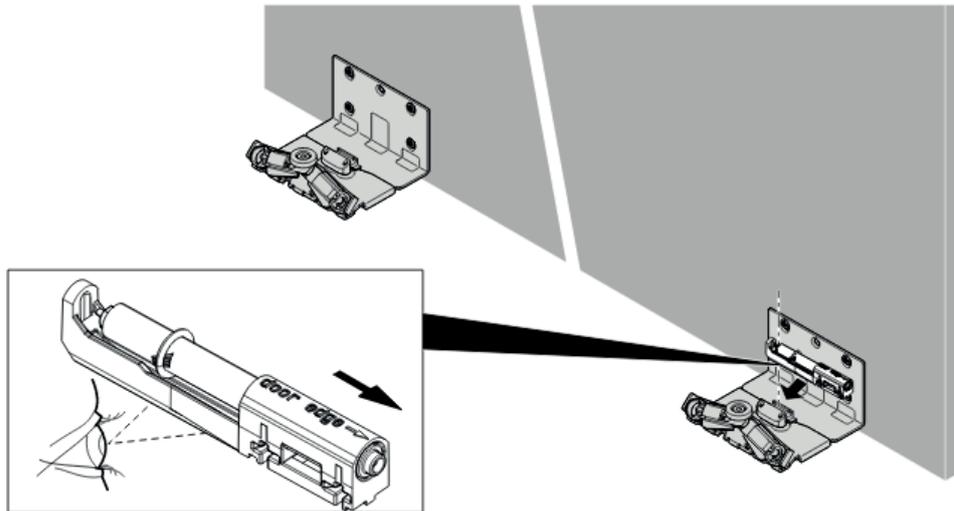

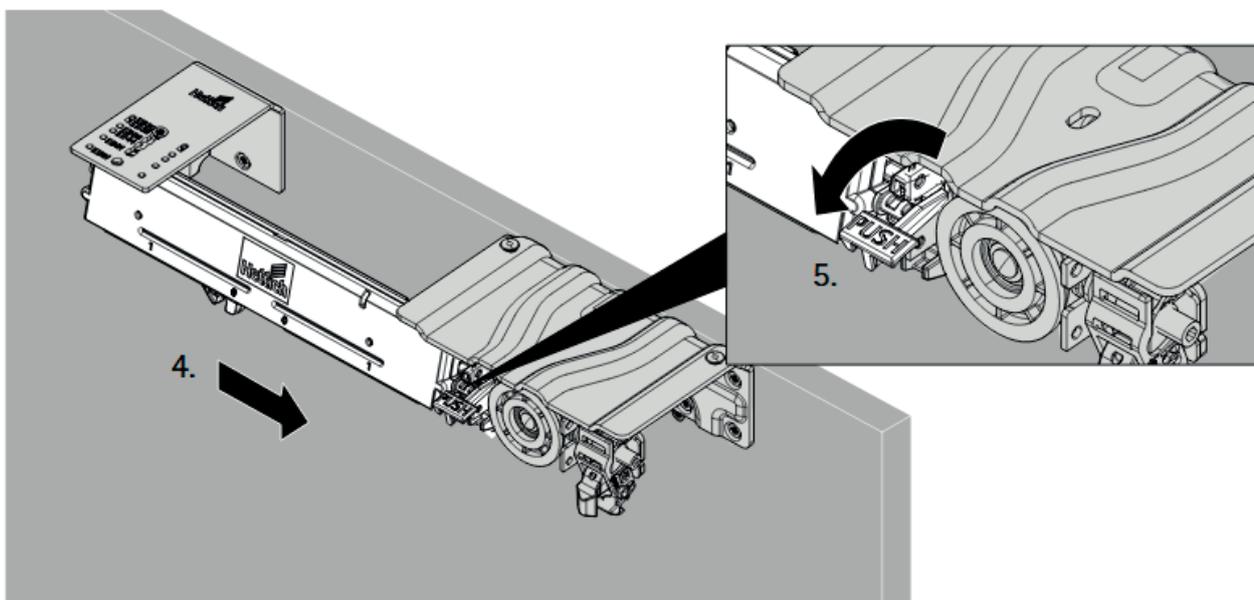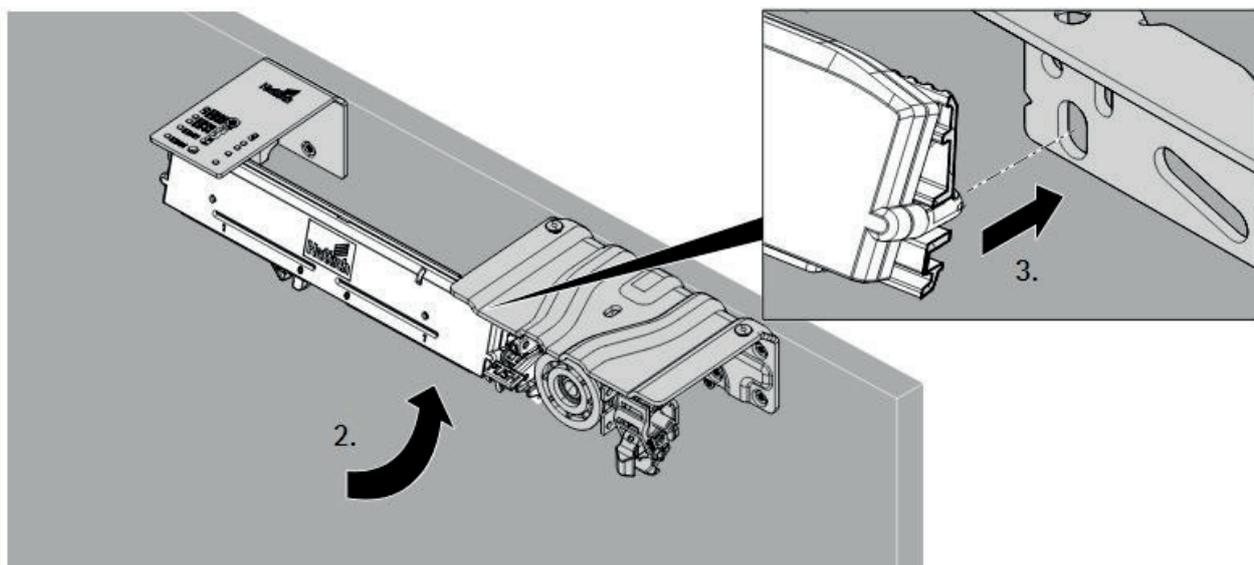

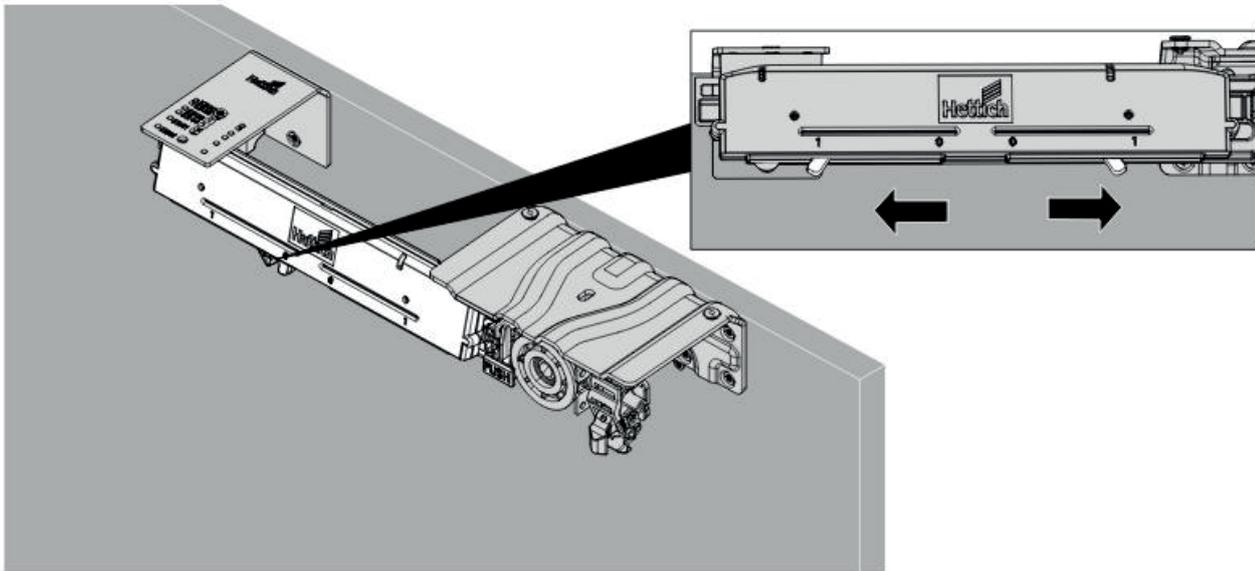


Wichtig: Dämpfer müssen gespannt sein

RECHTE TÜR EINHÄNGEN


Wichtig: Beim Einhängen der Tür muss die Aushebesicherung geöffnet sein.

Nach dem Einhängen der Tür muss die Aushebesicherung geschlossen werden.

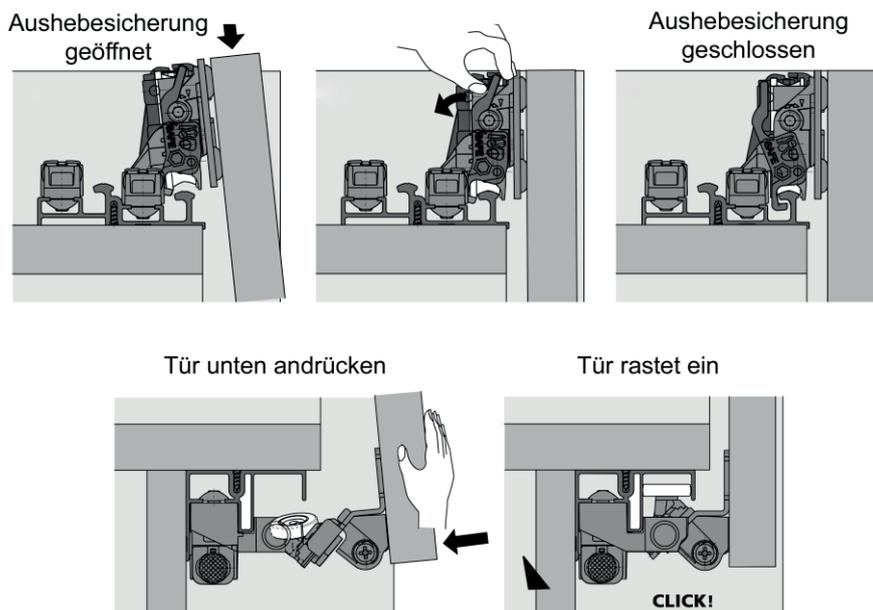


RECHTE TÜR AUSHÄNGEN

Tür im unteren Bereich mit etwas Kraft vom Korpus abziehen

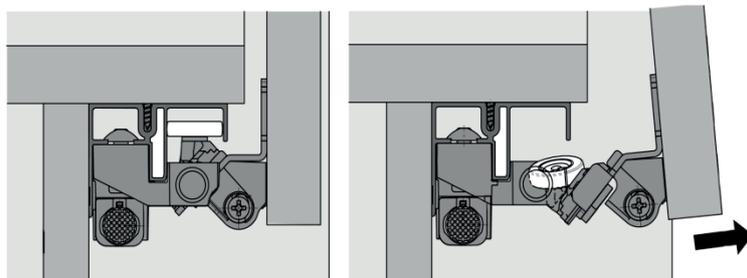


Aushebesicherung öffnen

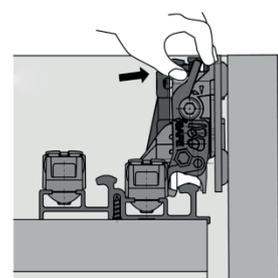

- anschließend kann die Tür ausgehängt werden


HÖHENVERSTELLUNG DER TÜR

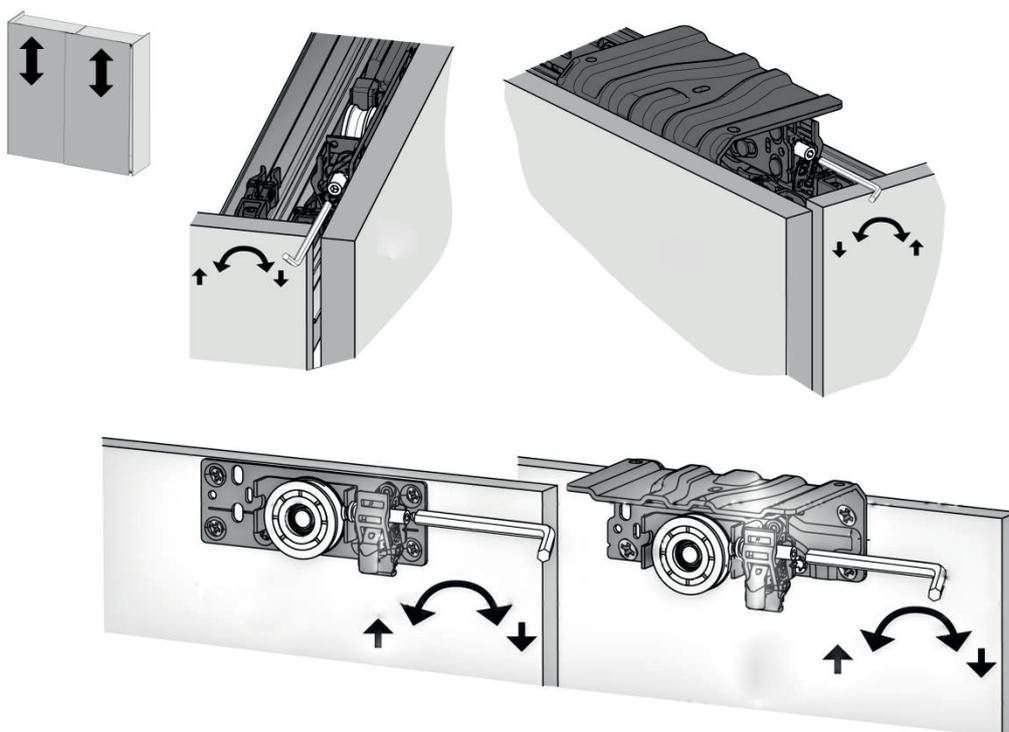


Falls eine Feinjustierung getätigt werden muss, kann diese Tür in der Höhe verstellt werden. (Der Beschlag ist von Werk passend eingestellt)


HÖHENVERSTELLUNG DER FÜHRUNGSTEILE AN DER RECHTEN TÜR

Bei Bedarf können die Führungsteile an der rechten Tür in der Höhe um 2mm verstellt werden.

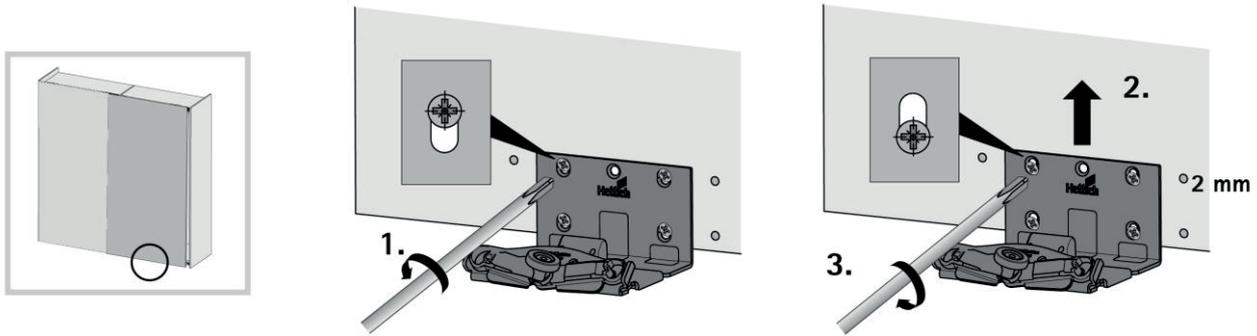

EINSTELLUNG DER STÄRKE DER DÄMPFER

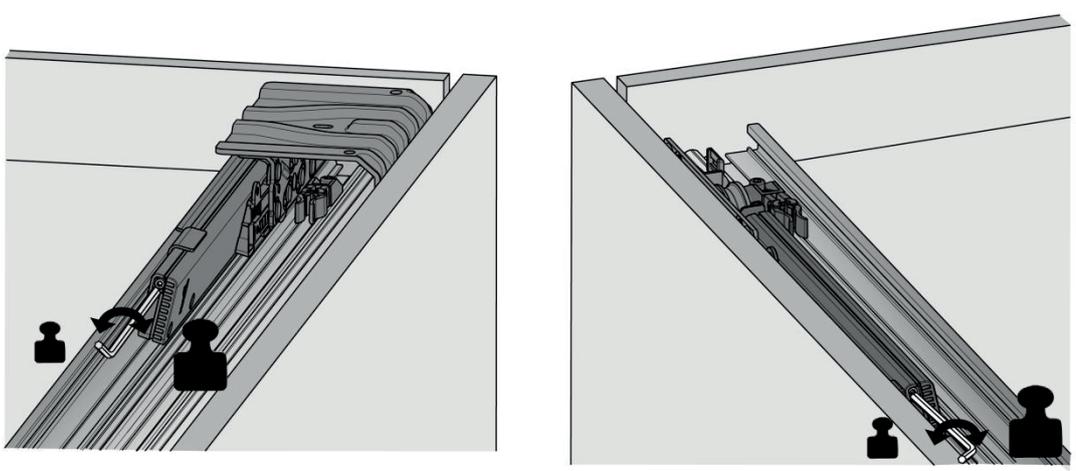

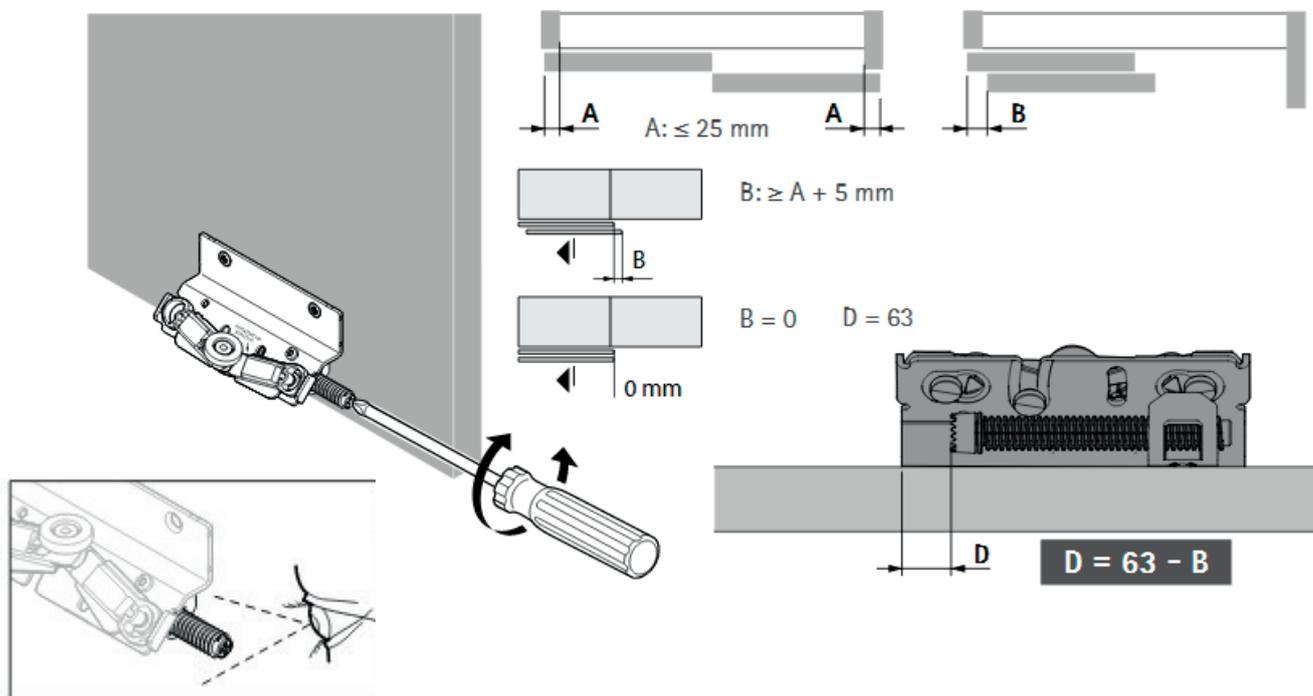BREITENVERSTELLUNG DER TÜR

Falls eine Feinjustierung getätigt werden muss, kann diese Tür in der Breite verstellt werden. (Der Beschlag ist vom Werk passend eingestellt!)

AUFBAUANWEISUNG INNENSCHUBKASTEN

1. Schubkasteneinsatz komplett als Bausatz aus dem Faltkarton nehmen.
2. Schubkästen einzeln herausziehen und die Schubkasten- Aushebesicherungen (**Bild 1 und Bild 2**) herausziehen, so dass die Schubkästen entnommen werden können.
3. Seitenteile (**Bild 3**) rechts und links im Kleiderschrank bis vor die Rückwand schieben und mit den mitgelieferten Schrauben 4,5 x 60 anschrauben.
4. Anschließend die Schubkästen nacheinander einhängen und die Schubkasten- Aushebesicherungen wieder eindrücken.
5. Griffe montieren.
6. Abdeckboden auf Seitenteile auflegen.
7. Rückwand mit Hilfe der Rückwandverbinder am Abdeckboden befestigen (**Bild 4**).
8. Fugenabstände der Schubkästen mit Hilfe des Höhenverstellers (**Bild 5**) einstellen.



Bild 1



Bild 2



Bild 3

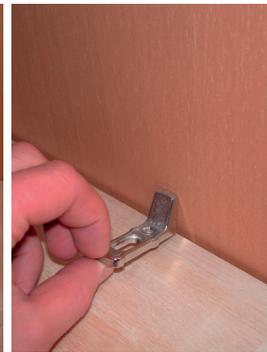


Bild 4



Bild 5