

Musterring



KIANA

Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren) (Stand 29.05.2018)



Musterring

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com

oder unter der kostenlosen Beratungsnummer

+ 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;


wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel




Inhaltsverzeichnis K I A N A - S Y S T E M

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung	4
Aufbauhinweis Standelement - Kombinationen	5
Standelemente Ausrichten	6
Standelemente verbinden	7
Standelemente Kippsicherung und Blattmontage ab 5 Raster höhe	8-12
Standelemente Sockelleistenmontage	13
Türen ausrichten / Scharniereinstellung	14
Aufbauhinweise Unterteile	15-17
Schubkasten Höhenverstellung	18
Glasböden / LED-Glaskantenbeleuchtung	19-20
Aufbauhinweise Wangensysteme	21-27
Montage Böden mit Hängebeschlag / Wangensystem	28-29
Montage Eckwangen / Wangensystem	30
Wangensystem Kippsicherung mit Winkel	31
Schubkasteneinsatz Wangensystem	32-33
Montage Aufsatzwangen / Hängewangen Wangensystem	34-35
Paneelmontage 1649 und 1749	36-43
Montage Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2	44-49
Wand-Hängeelemente mit Schubkasten Tiefe: 39,6 / 49,2 (1R / 1,5R)	50-53
Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 (0,5R / 1R)	54-59
Montage Zwischenbauelemente	60
Wandbord Kippsicherung	61
Bord / LED Beleuchtungsbord	62-65
Wandbordmontage	66-67
Glaswandbordmontage	68-69
Schreibplatte mit Blende	70-72
Schreibplatte / Ablage	73-76
Wandspiegel	77-82
Kleiderschränke	83-95

Für die Montage benötigen Sie:

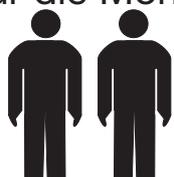

2 Personen.

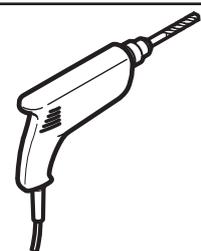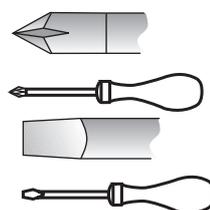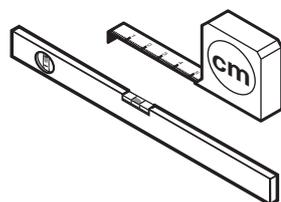

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung

Lieber Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Möbelstücks. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

- Bei einer mitgelieferten Montageanleitung ist diese aufmerksam zu lesen und dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal und die Anpassung des Montagezustandes an bauwerkbedingte Gegebenheiten garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Hängeelemente, Wandmontagen und vorgeschriebene Kippsicherungen sind ausschließlich mit beiliegenden Beschlägen und nur in Wandaufbauten mit ausreichender Belastbarkeit, z. B. im Festmauerwerk, zulässig. Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs- Schließ-, Selbststeinszugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Röhren und Glühlampen sind Verschleißteile und unter Angabe der Leistungswerte im Elektrofachhandel erhältlich. Beim Auswechseln von Halogenleuchtstofflampen ist das Berühren mit der Hand zu vermeiden. Ausserdem dürfen nur Glühlampen gleicher Leistung (Trafo-Überlastung) eingesetzt und nicht zugestellt / zugehängt (Hitzestau) werden.
- Die Verarbeitung und die Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teure Pflegemittel nicht erforderlich. Bitte nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen. Keine Microfasertücher und keine scheuernden Putzmittel verwenden!
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- Um eine umweltgerechte Entsorgung der Verpackung zu gewährleisten, sind wir als Hersteller der Interseroh - AG, einem Unternehmen zur Verwertung von Sekundärstoffen angeschlossen. Es stellt sicher, dass die Verpackung bei Ihrem Fachhändler umweltschonend entsorgt wird!
- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Alle Einlegeböden beim Ein- / Auslegen bitte nicht verkanten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände, sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigung oder Glasbruch beim Einlegeboden führen!
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

Max. zulässige Belastung von :


Wandbord mit Rückwand	: 1Kg / 10cm	Schubkasten	: 15Kg
Wandbord ohne Rückwand	: 0,75Kg / 10cm	Holzböden	: 12Kg
Hängeelemente	: 4Kg / 10cm	Glasböden	: 12Kg
TV- Aufsätze	: 50Kg	Stahlböden	: 25Kg

Standelement - Kombinationen

Bei Kombinationen immer mit dem Aufbau des linken Elements beginnen!
Standelement auf den engültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten;
evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).

Bei Elektroinstallation:

Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

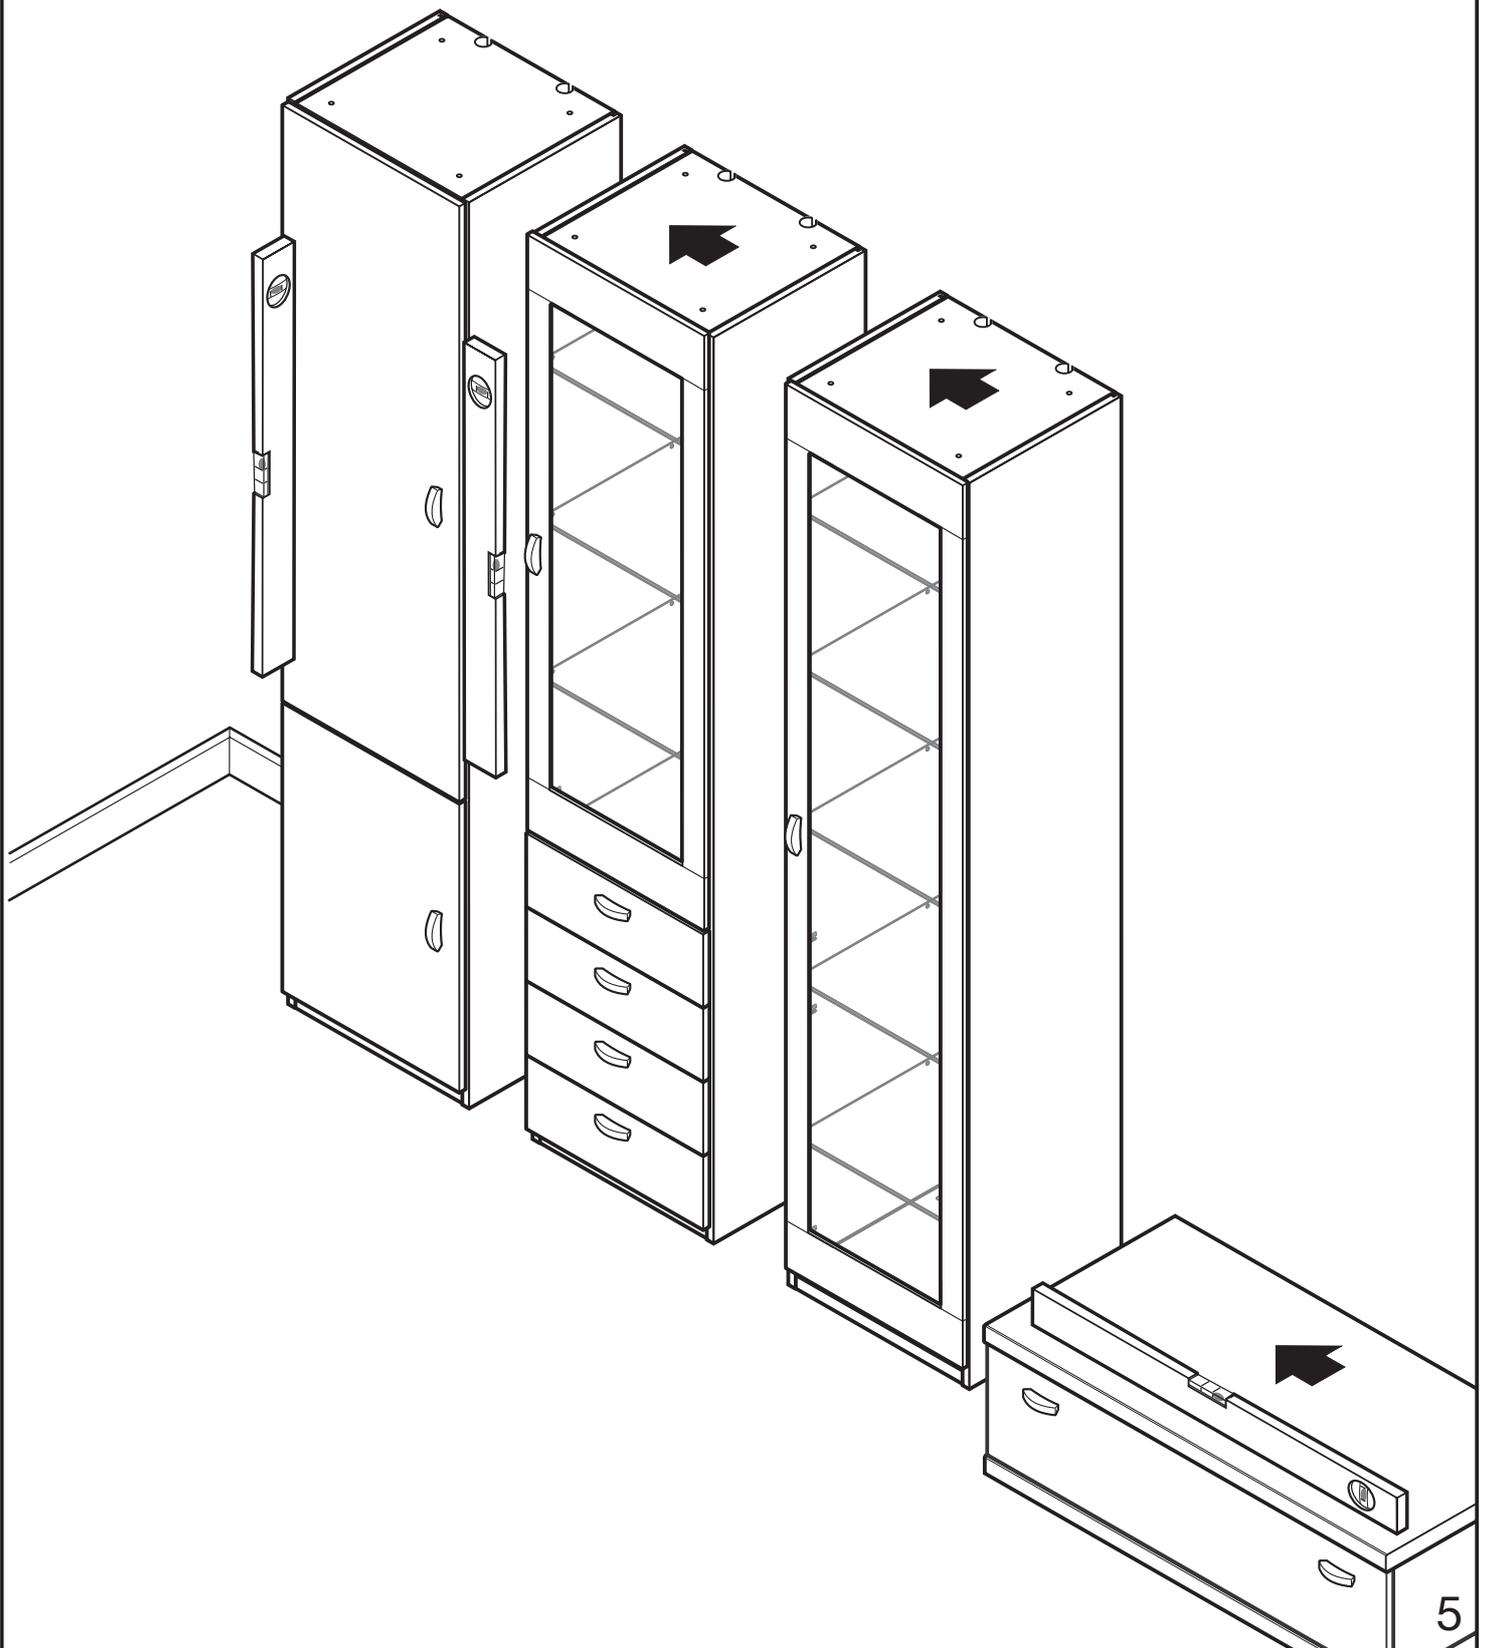


Standelemente Ausrichten

Siehe auch Standelemente Kippsicherung
und Blattmontage Seite 8-12.

Höhenverstellung im
Sockelboden.

Abdeckkappe

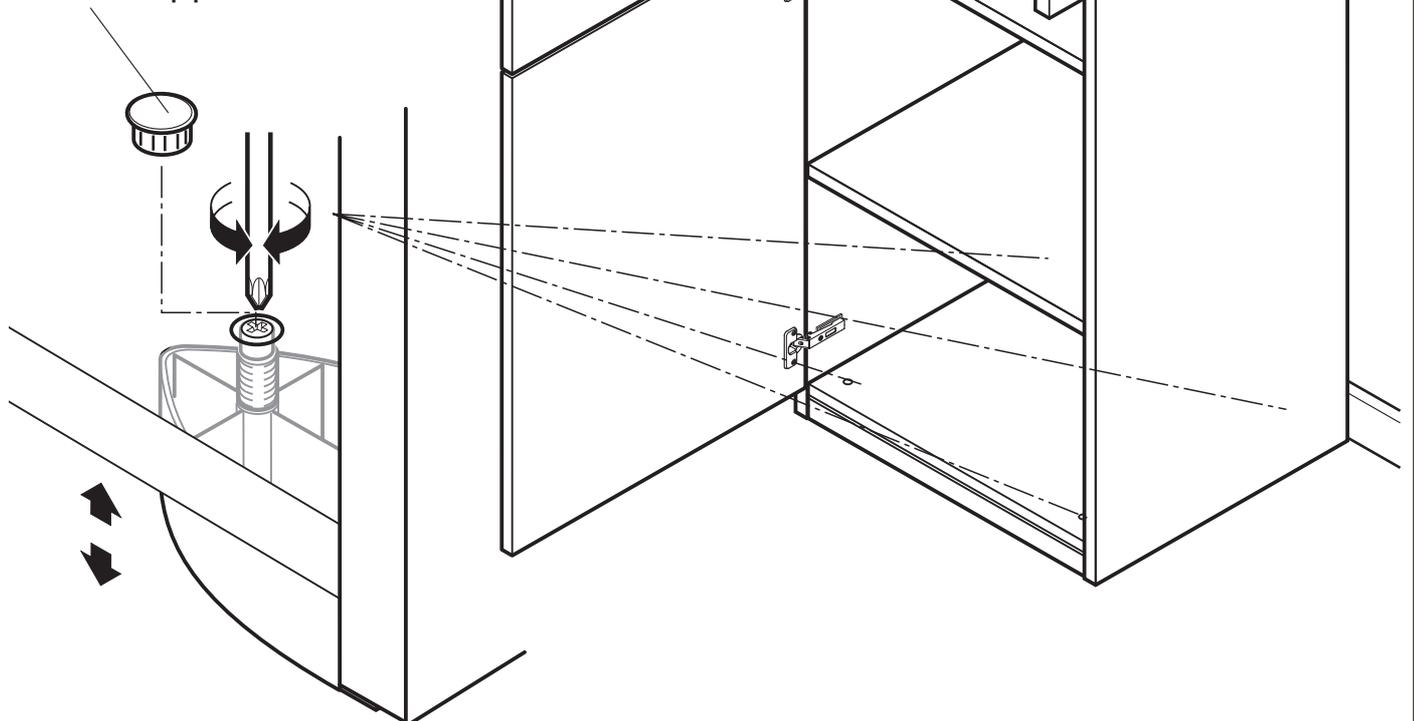



Elemente verbinden

Verbindungsschraube (S4)




4,0x30

Abdeckkappe (K4)

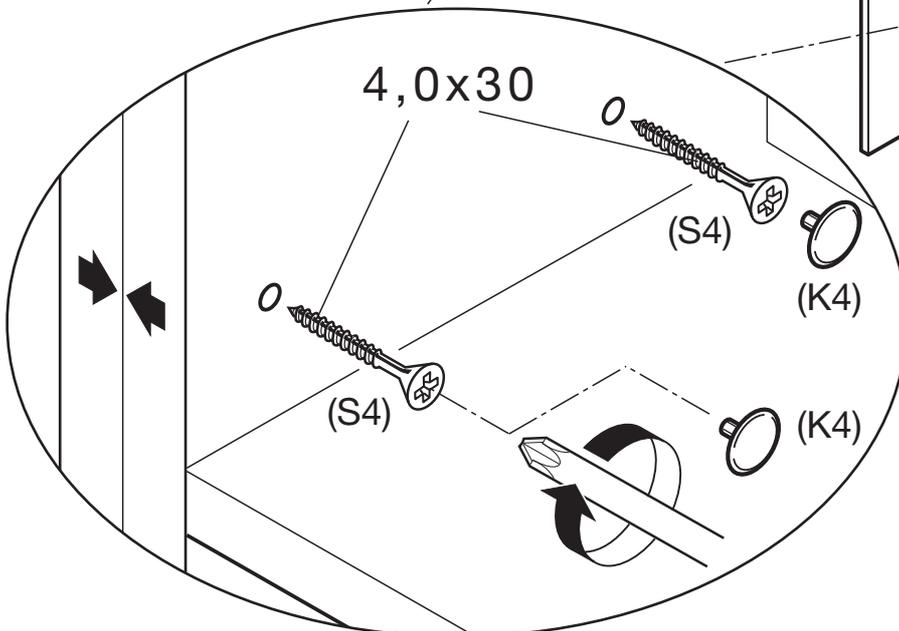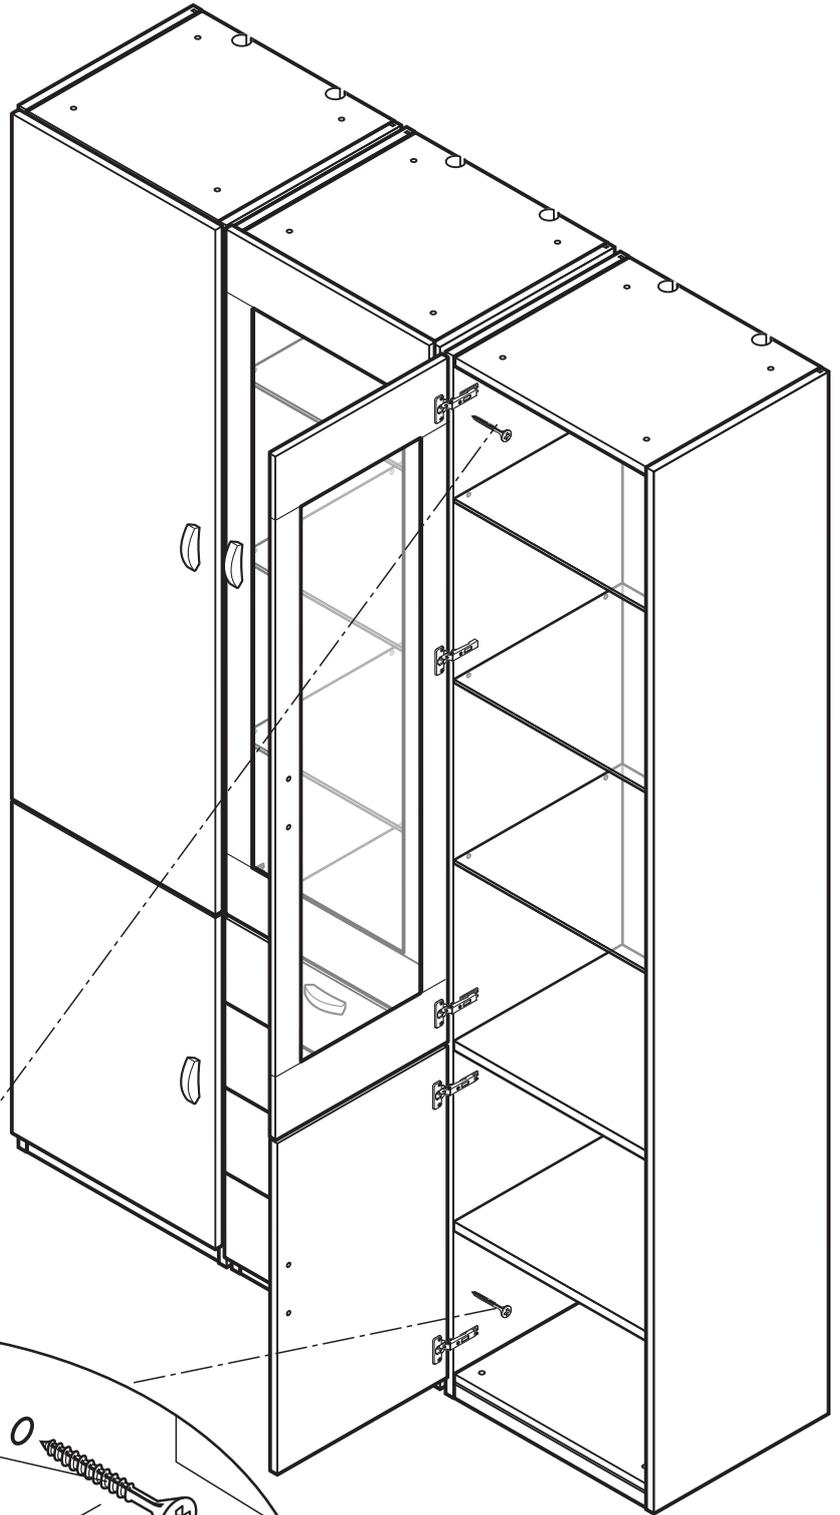


Standelemente Kippsicherung und Blattmontage


Schraube (SK8)

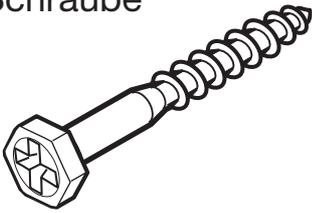

Dübel (U8)

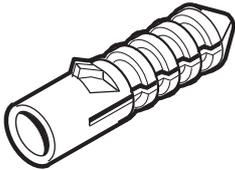

Kippsicherung

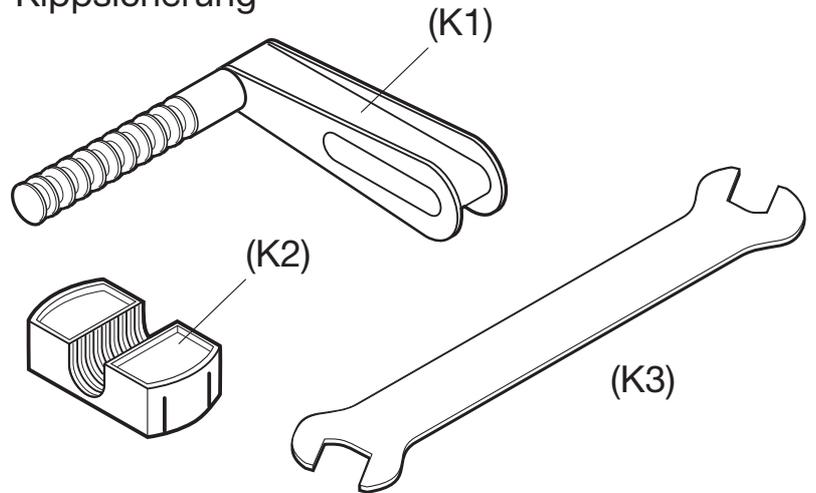


1) Standelement Kippsicherung



Das beiliegende Montagmaterial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage über das geeignete Montagmaterial für Ihre Wand.

2) Blattmontage

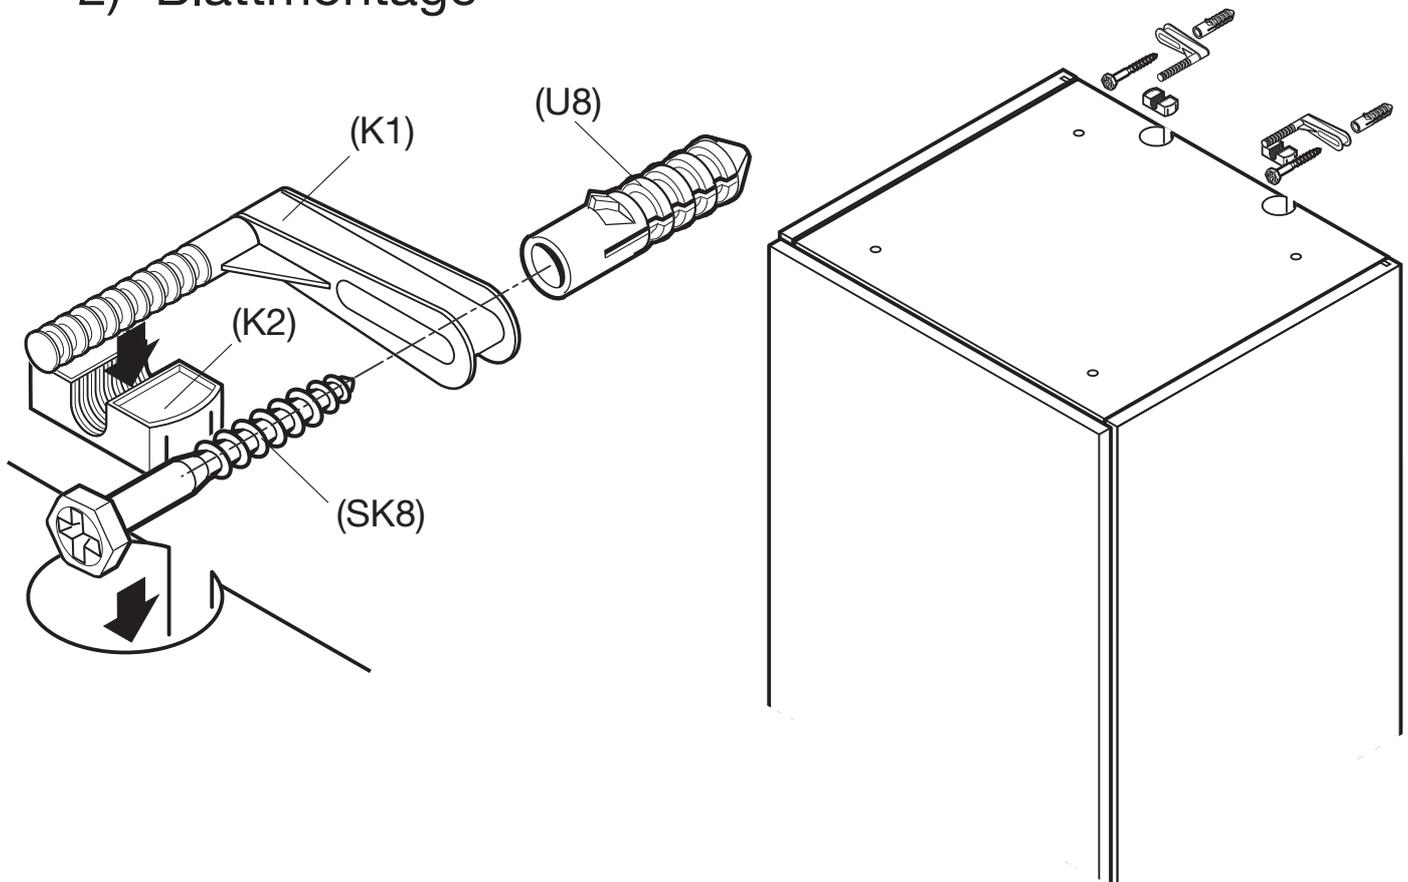

Standelemente Kippsicherung und Blattmontage







Achtung!



1) Standelement Kippsicherung

Achtung!
1.) Kippsicherungen sind **NUR** für Standelemente geeignet.


2.) Kippsicherungen **nicht** zum Aufhängen von Elementen verwenden.

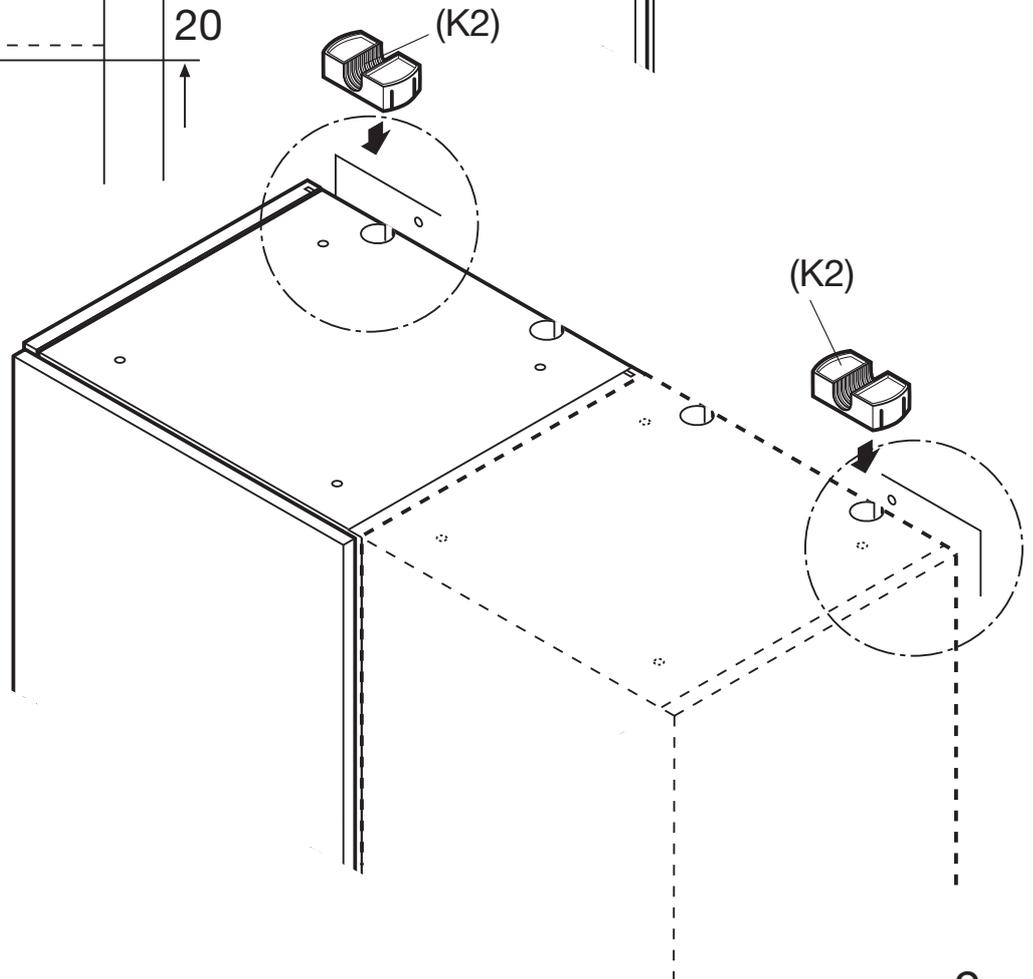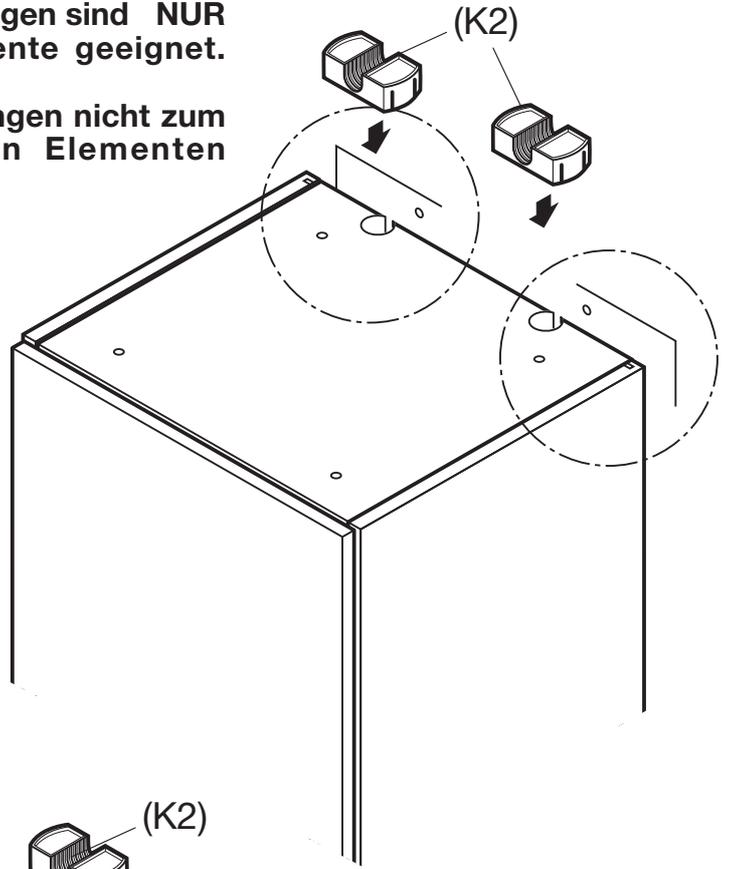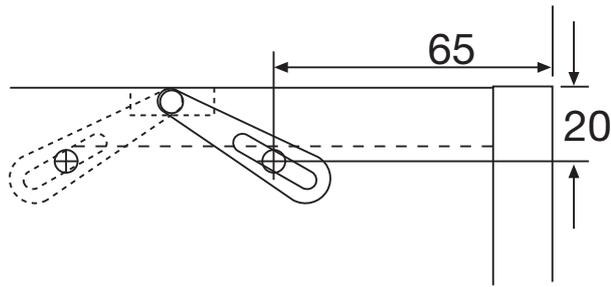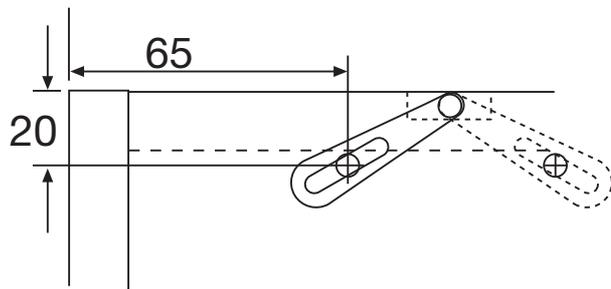


Standelemente Kippsicherung und Blattmontage

1) Standelement Kippsicherung


1). Kippsicherung so anschrauben das ein verstellen noch möglich ist.

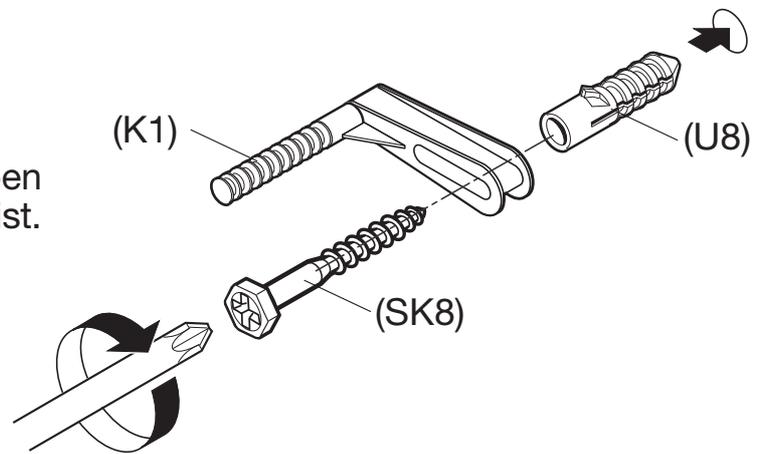

2). Standelemente fixieren.

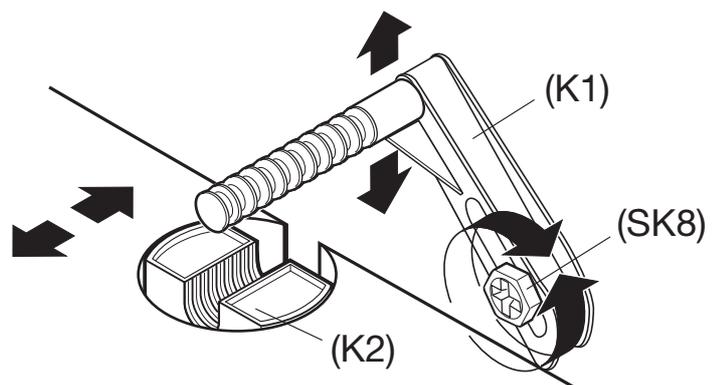

3). Kippsicherung festschrauben.

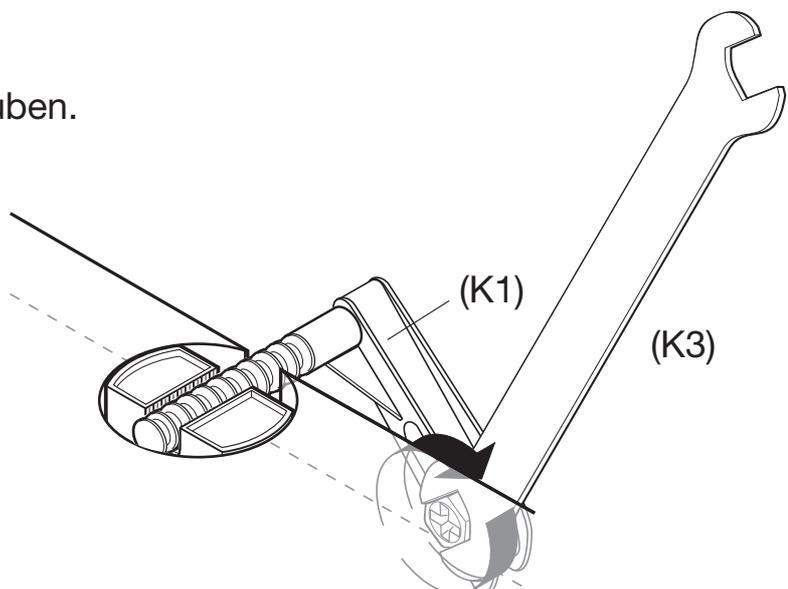

Standelemente Kippsicherung und Blattmontage

Verbindungsschraube (S4)




4,0x30

Abdeckkappe (K4)




2) Blattmontage

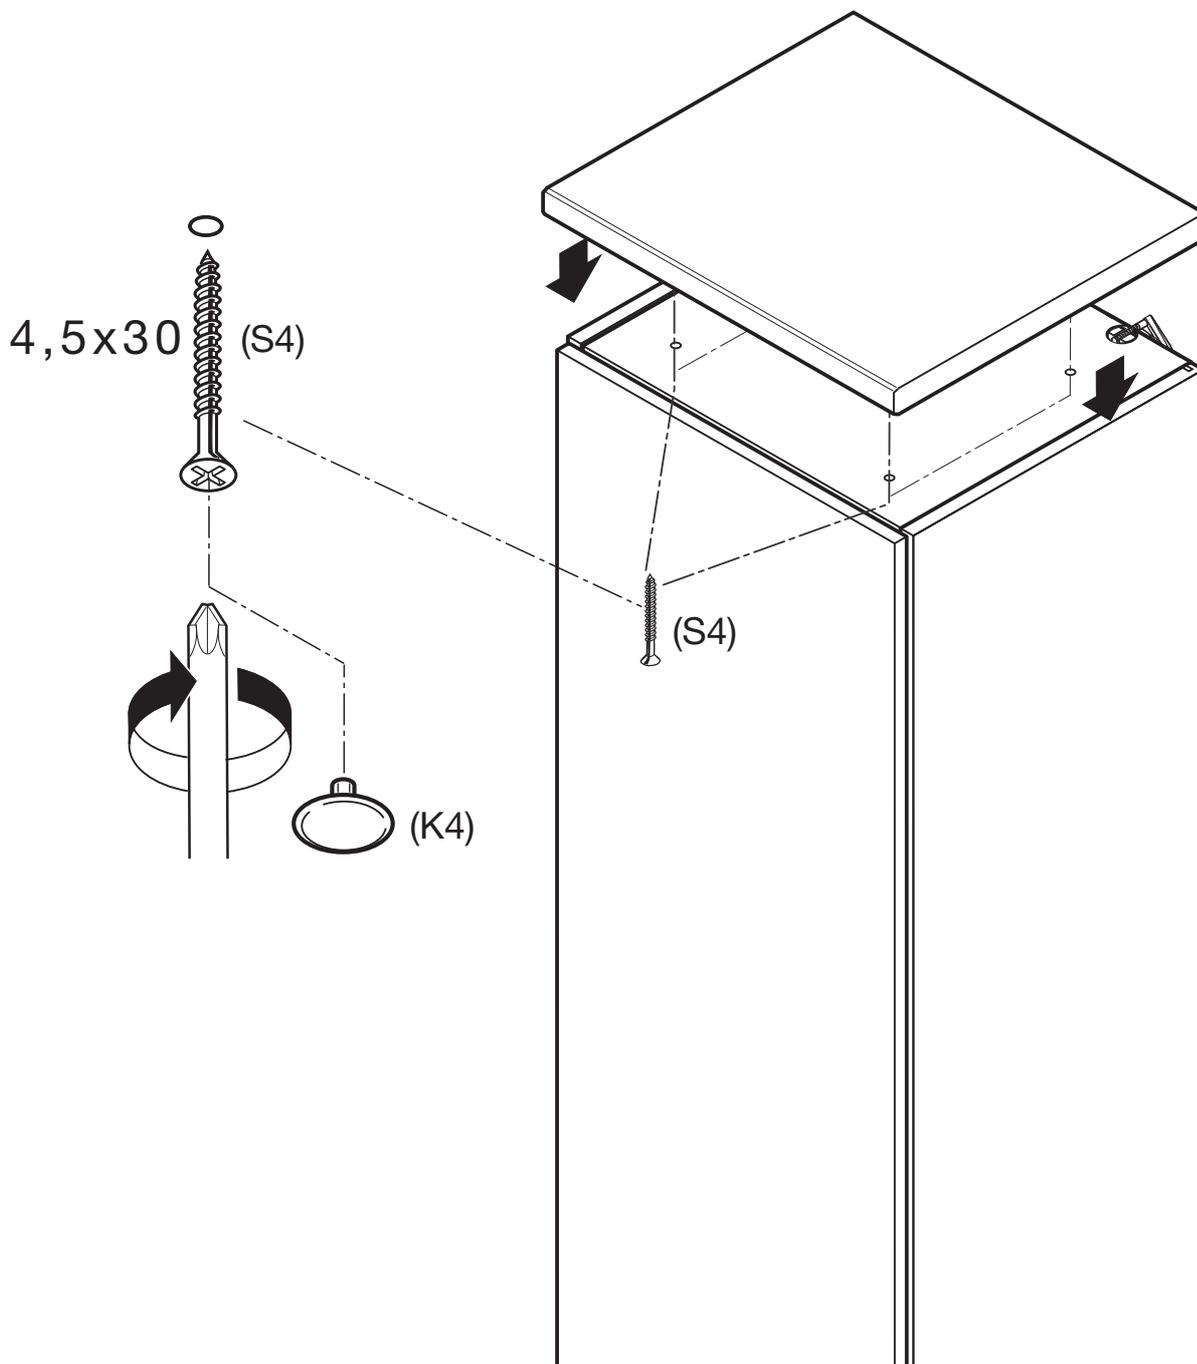

Standelemente Kippsicherung und Blattmontage

Verbindungsschraube (S4)


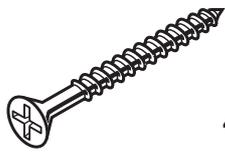


4,0x30

Abdeckkappe (K4)




2) Blattmontage

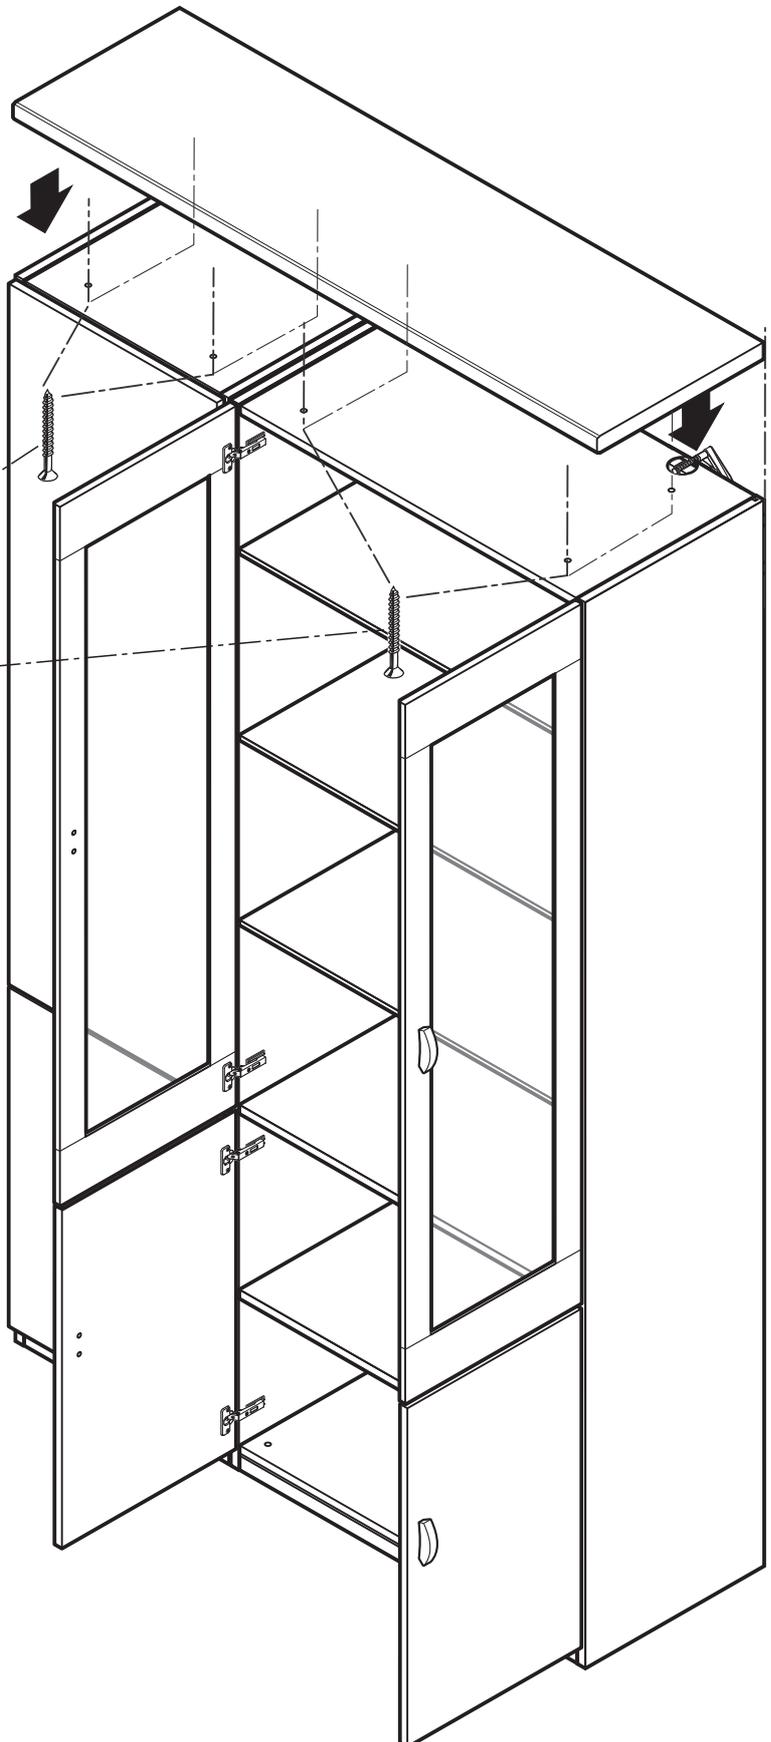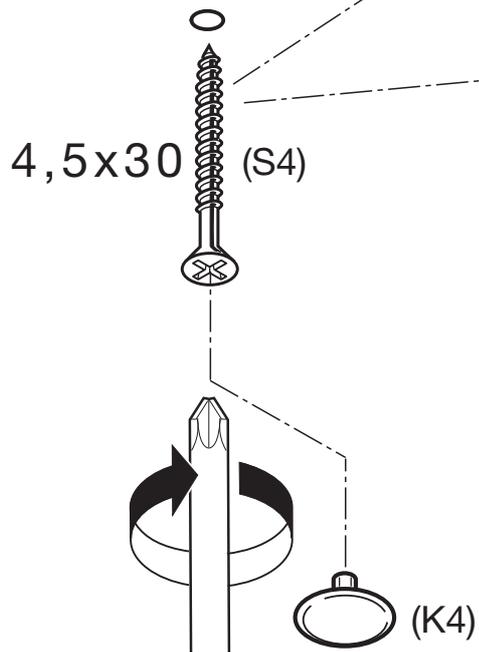


Standelemente Sockelleistenmontage

Harpunenfeder (HF)


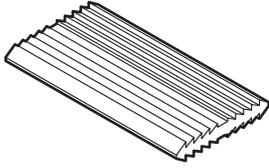


Sockelboden

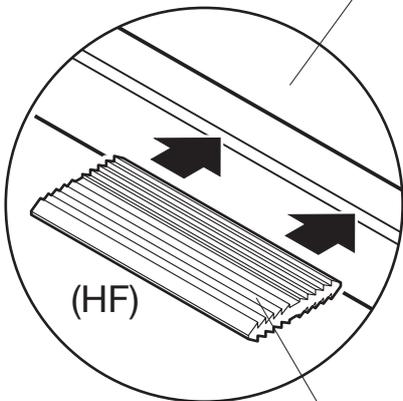


(HF)

Harpunenfeder

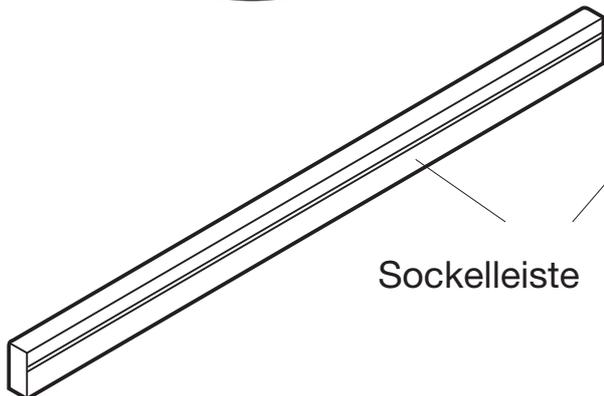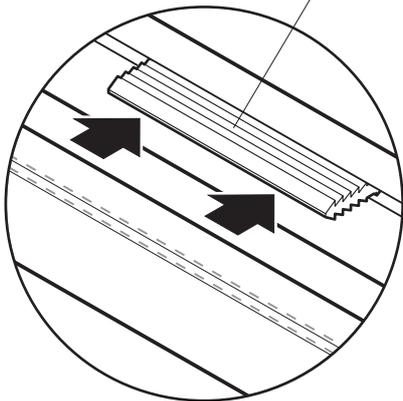


Sockelleiste

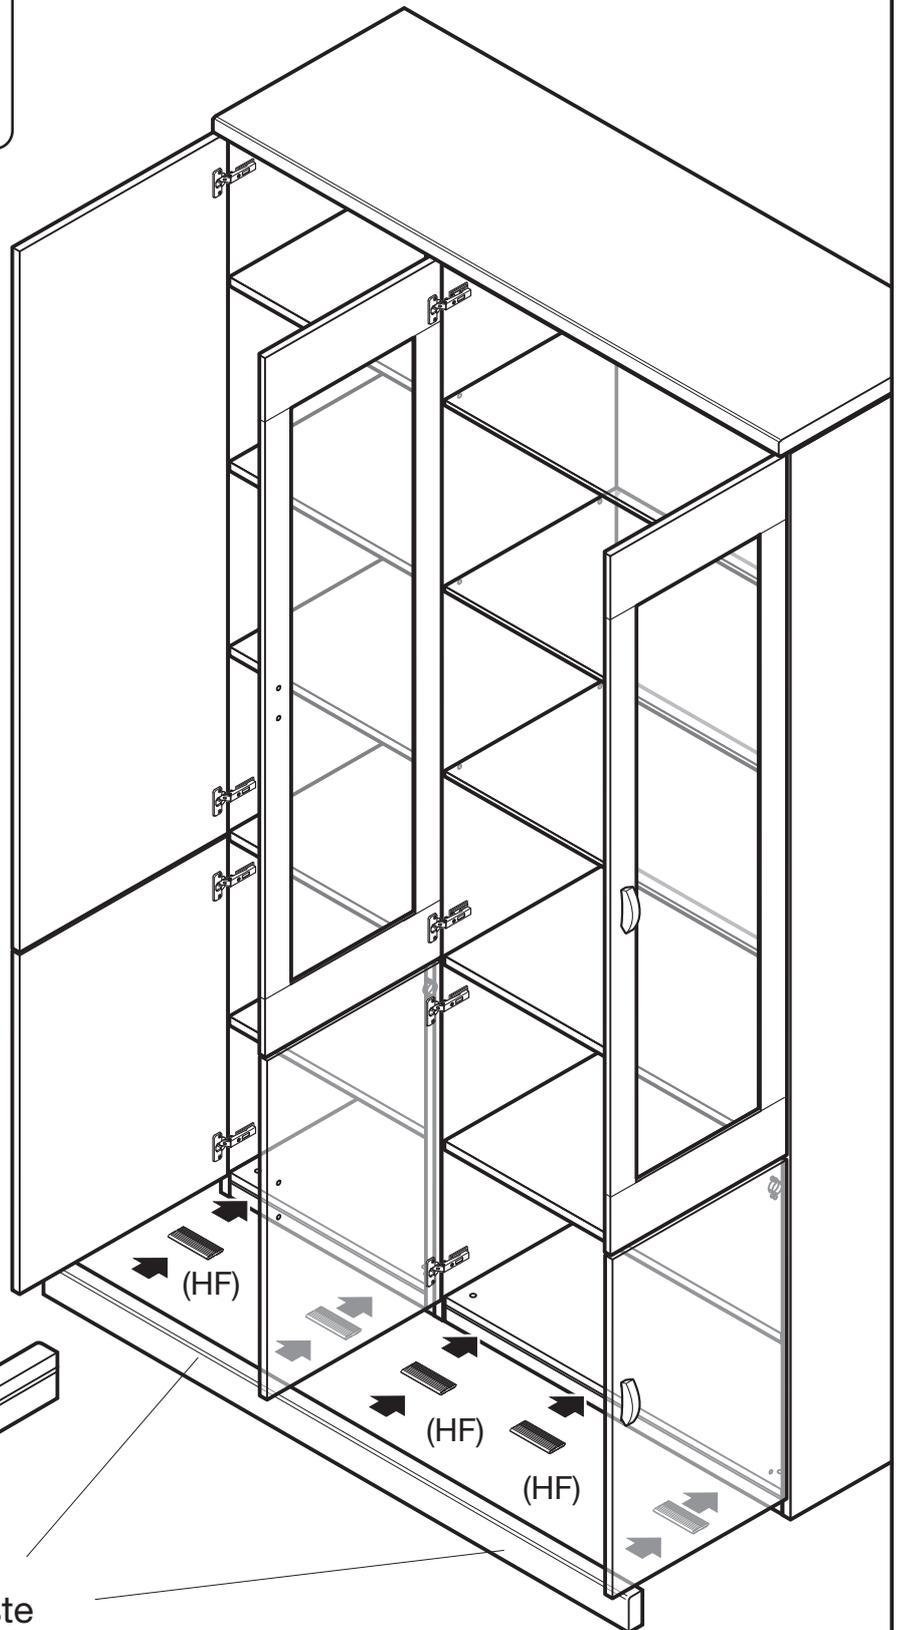

Türen ausrichten / Scharniereinstellung


Abbildung

- a) Tiefeneinstellung
- b) Höheneinstellung
- c) Seiteneinstellung

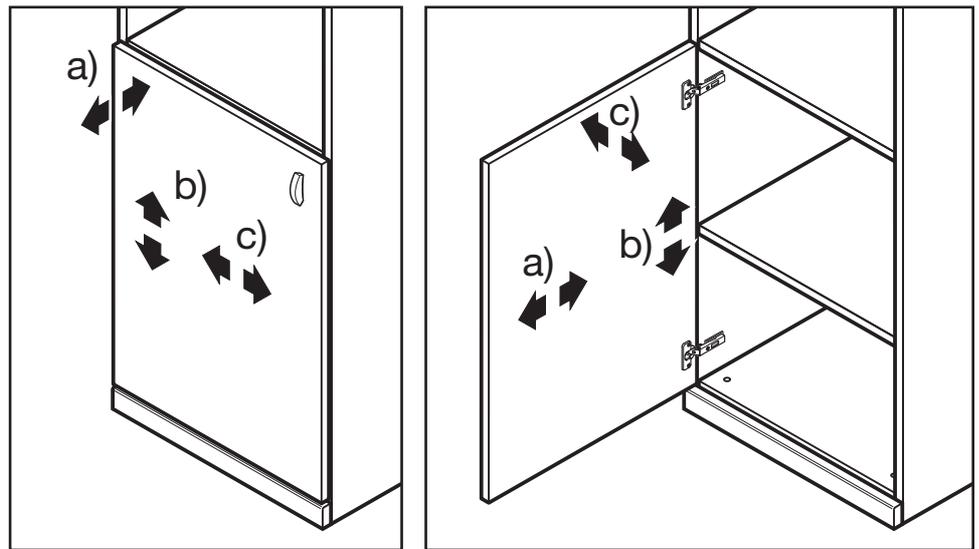


Abbildung

- d) und e) Türenausbau
- f) und g) Türeneinbau

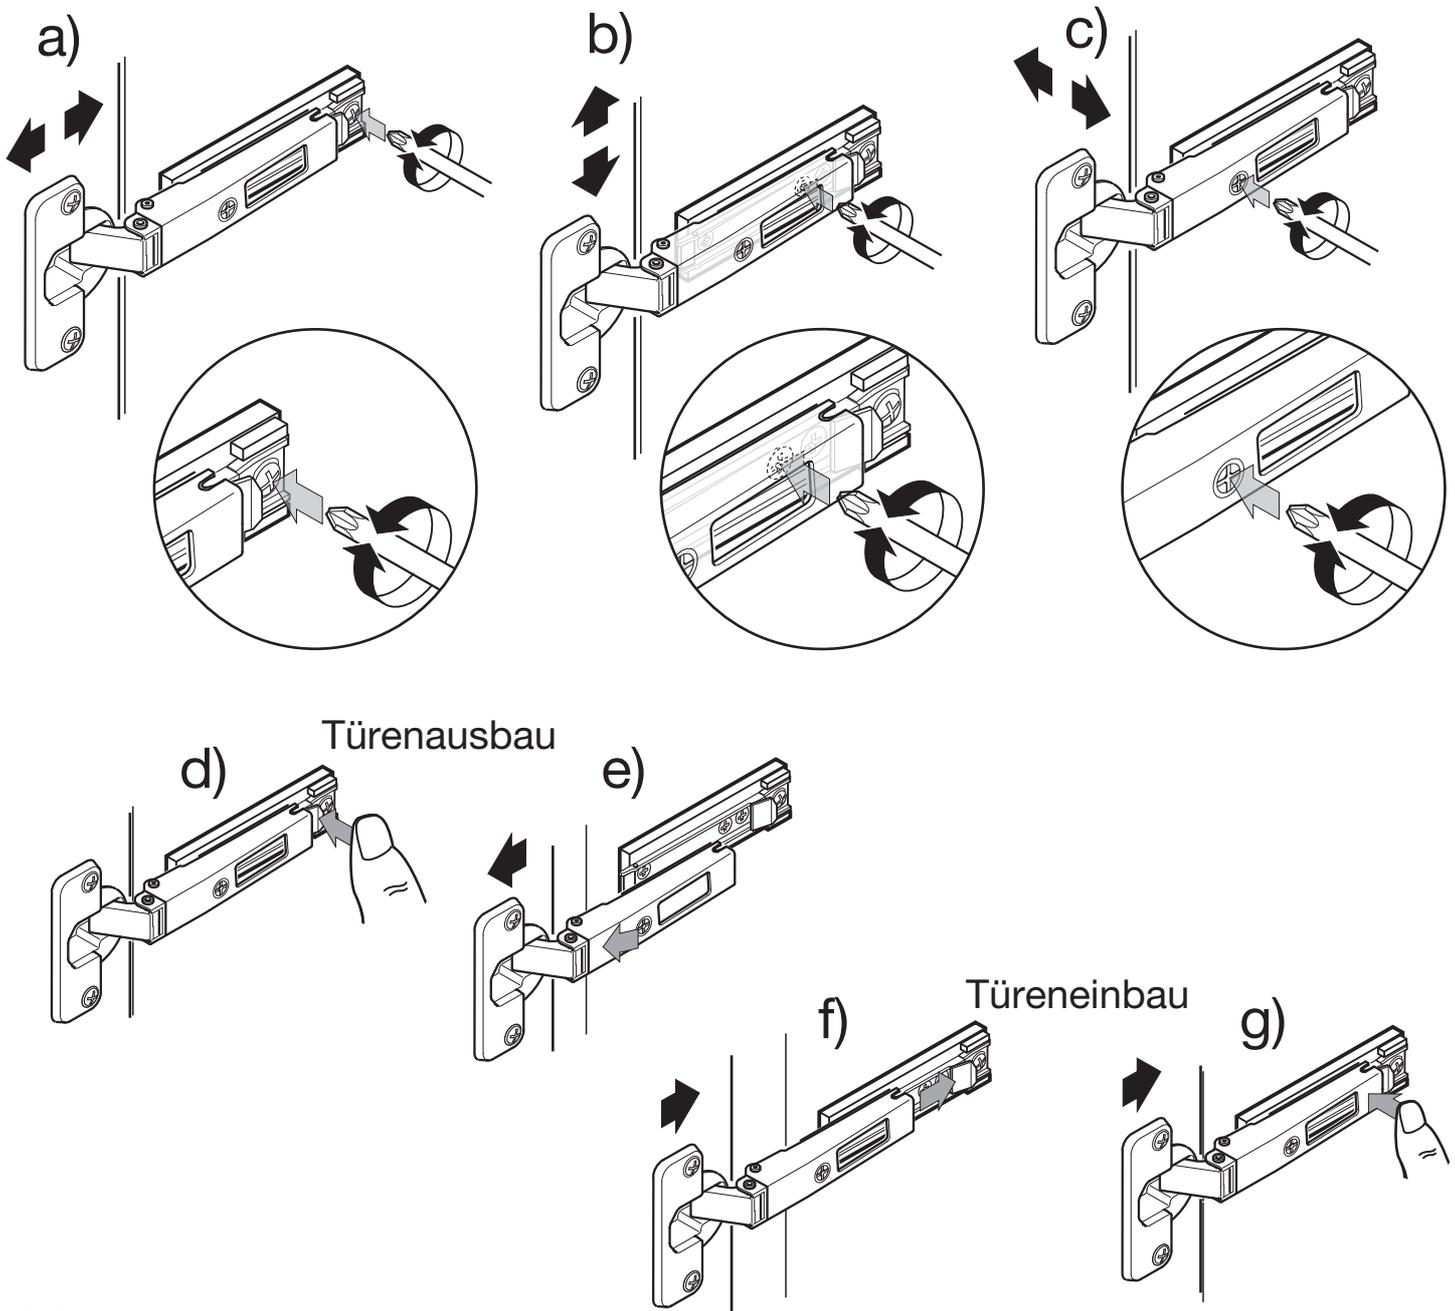

Unterteilmontage

Verbindungsschraube
(S4)

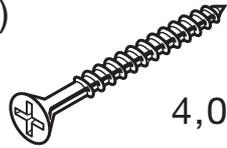

4,0x30


Verbindungsschraube
(S6)



4,0x15

Unterteil B:210 und B:240


- ① Blattboden
- ② Unterteil (links)
- ③ Unterteil (mitte)
- ④ Unterteil (rechts)
- ⑤ Sockel (links)
- ⑥ Sockel (mitte)
- ⑦ Sockel (rechts)

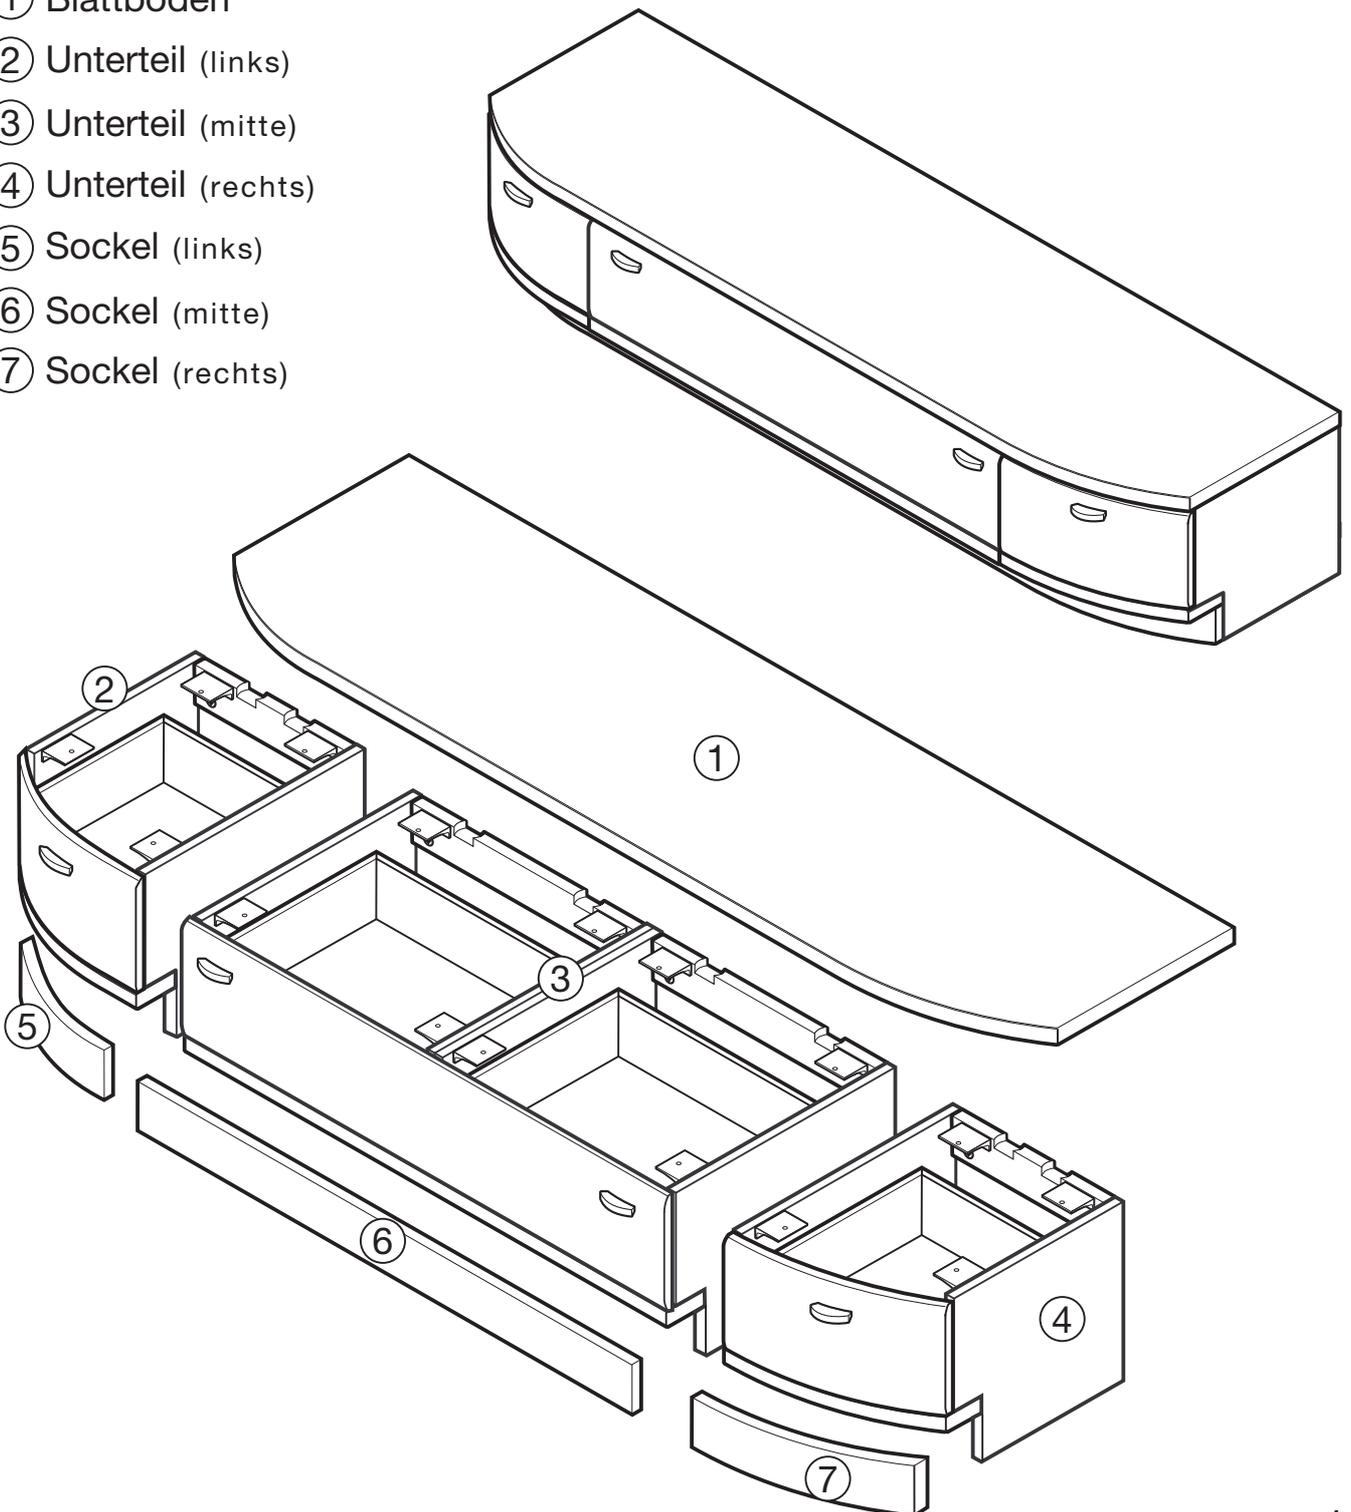




Unterteilmontage

- 1) Schubkästen herausnehmen.
- 2) Unterteile ausrichten.
- 3) Unterteile verbinden.



Verbindungsschraube
(S4)

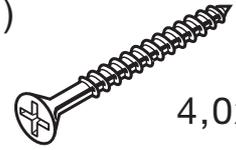


4,0x30

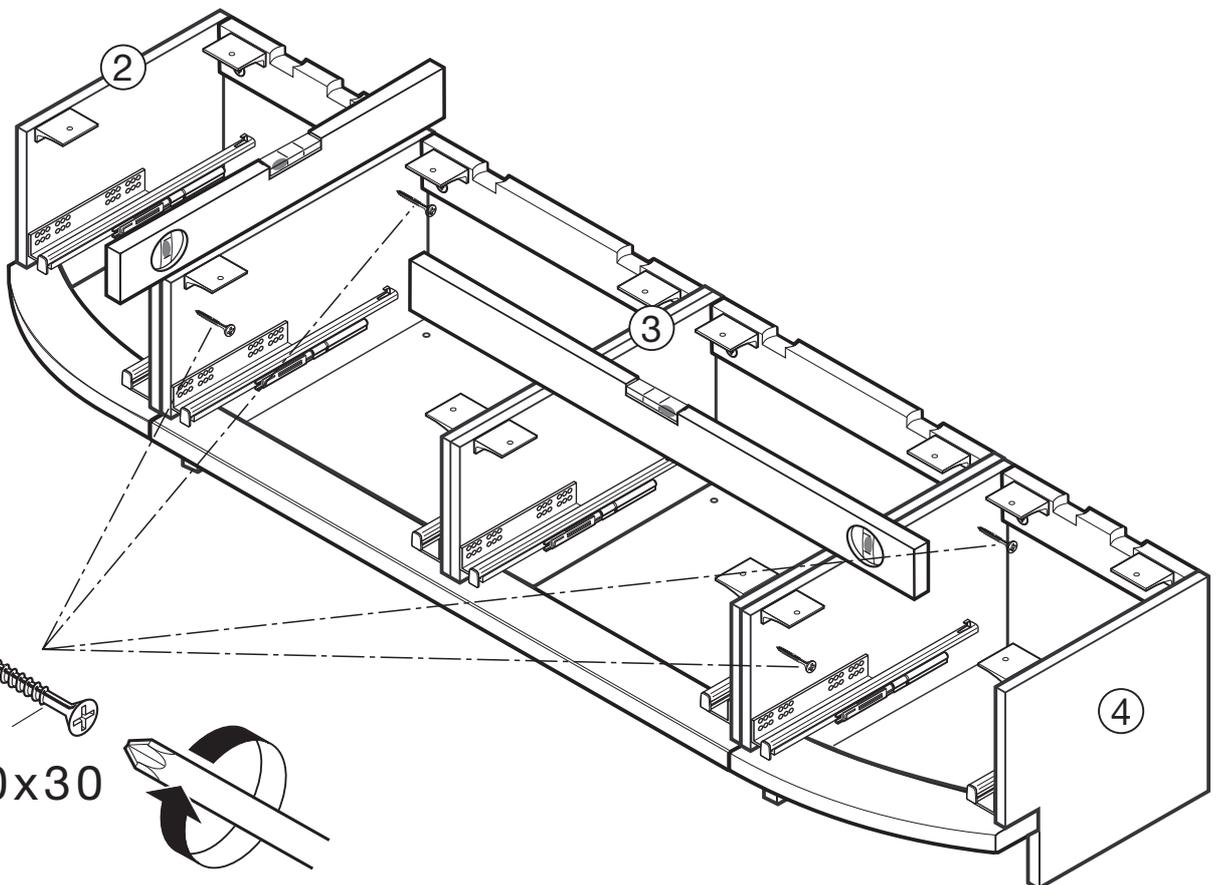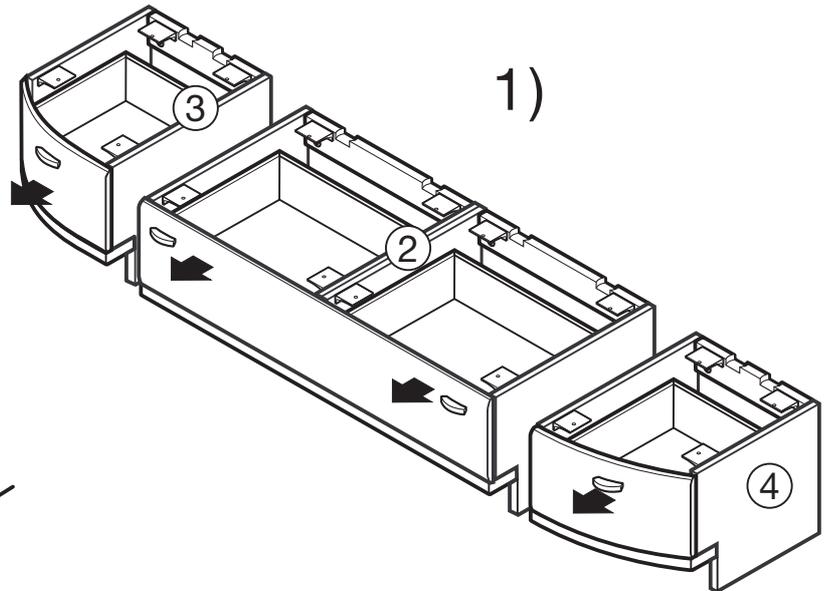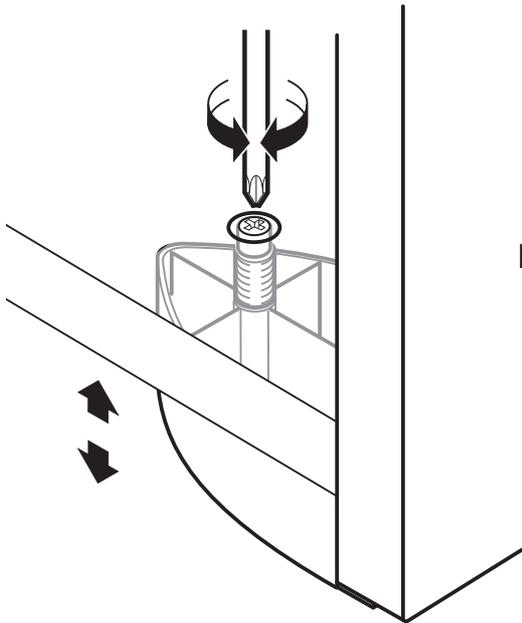

Schubkasten Höhenverstellung

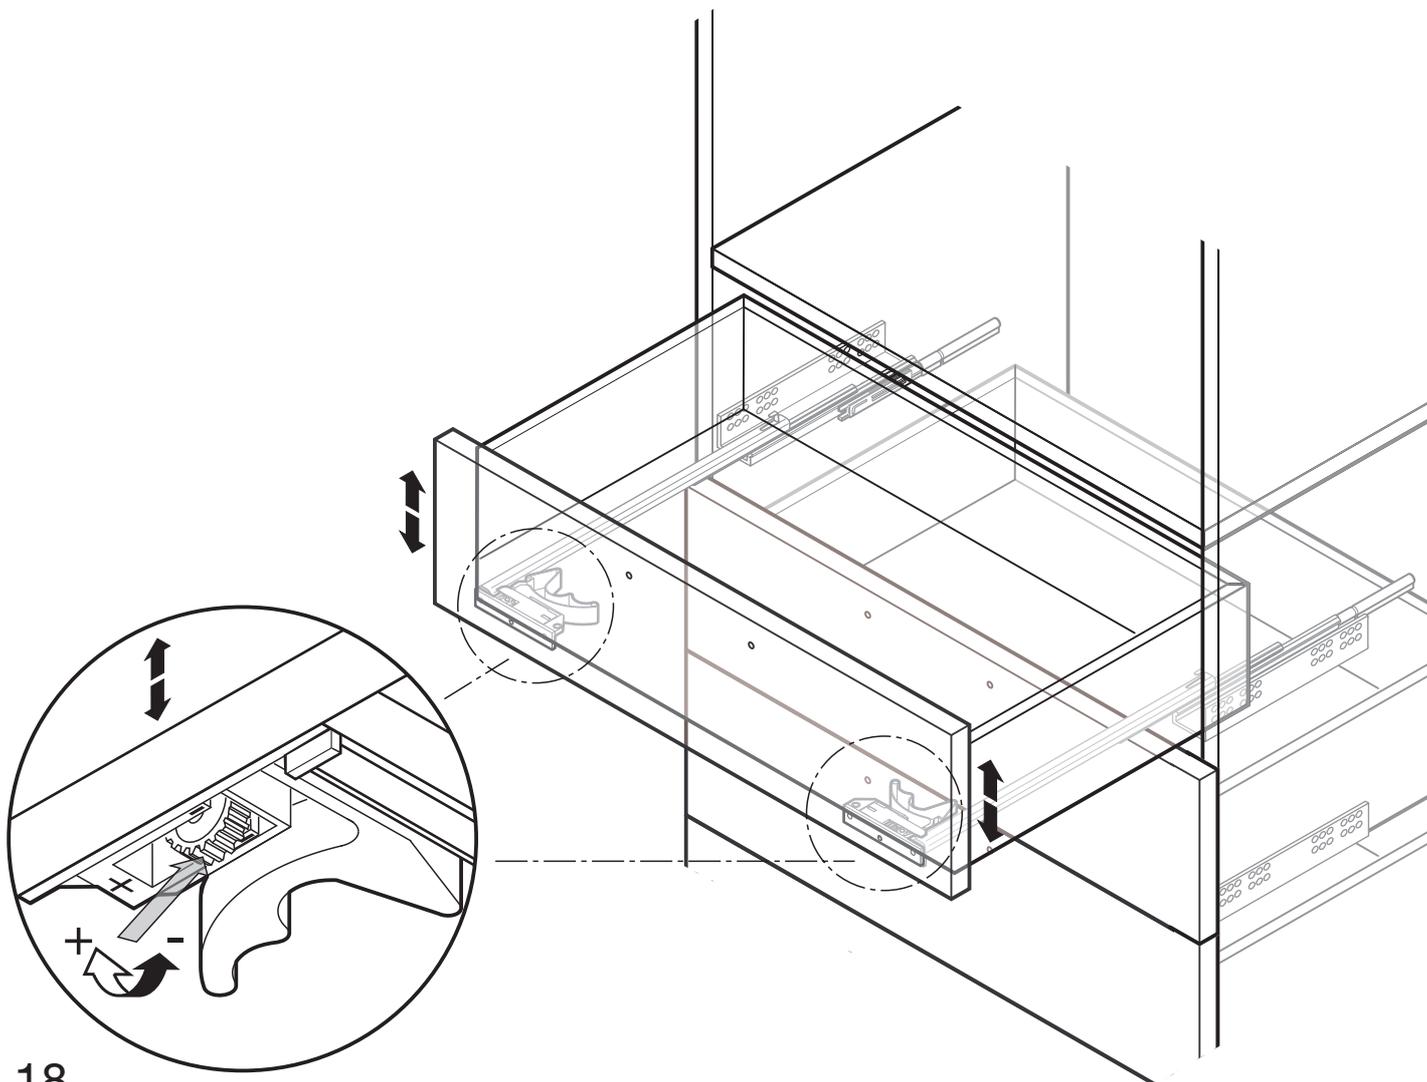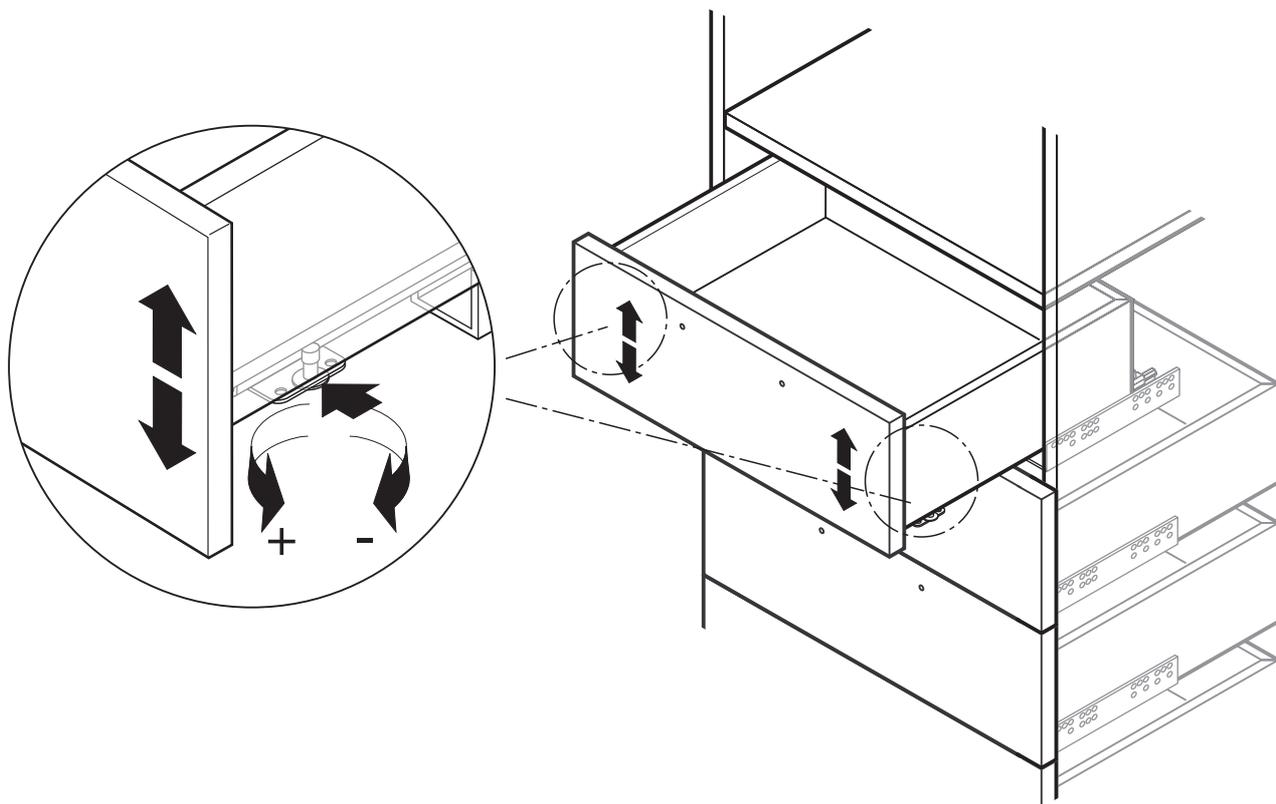


Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung

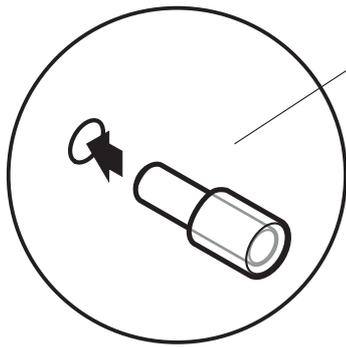

Bodenträger


Glasböden beim einlegen
nicht verkanten!

+ Kontakt

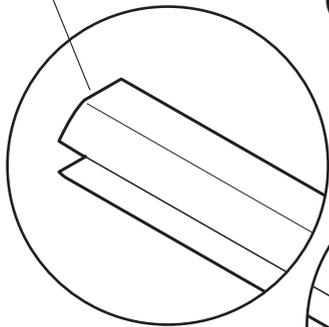


Achtung!
Auf richtige Polung
(Kontakte) achten.
(links + , rechts -)



- Kontakt

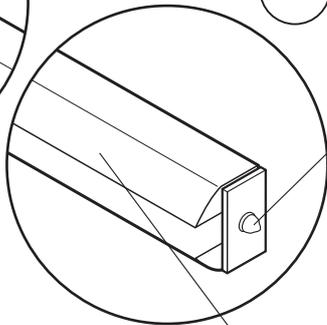


LED - Glaskantenbeleuchtung

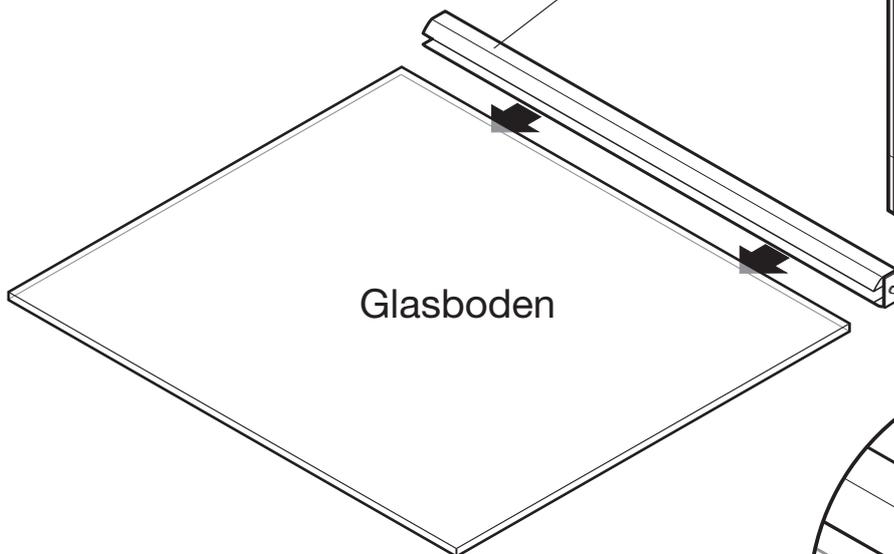

Glasboden

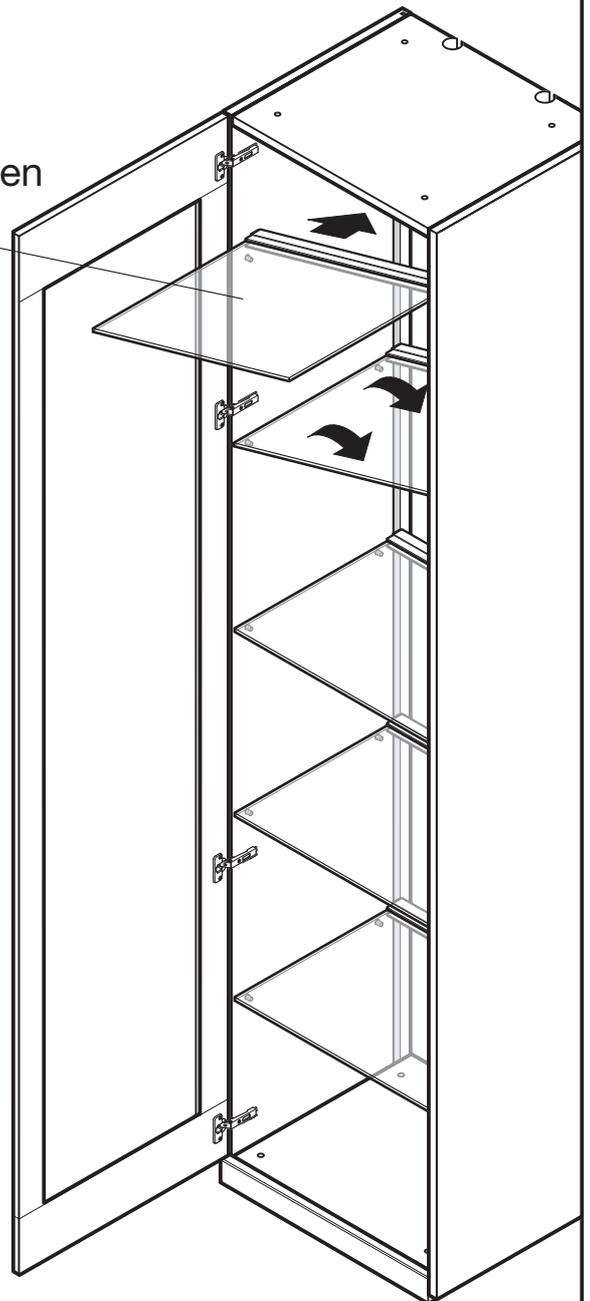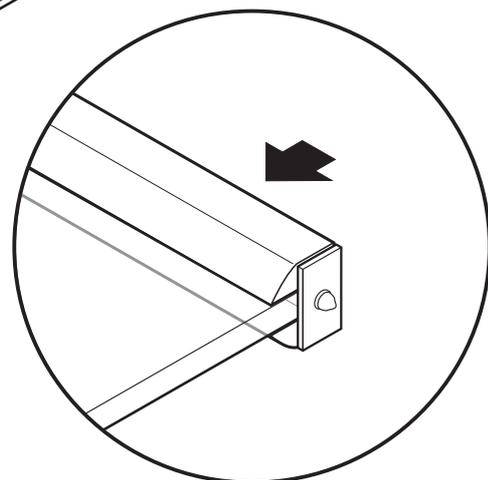



Glasböden / LED - Glaskantenbeleuchtung

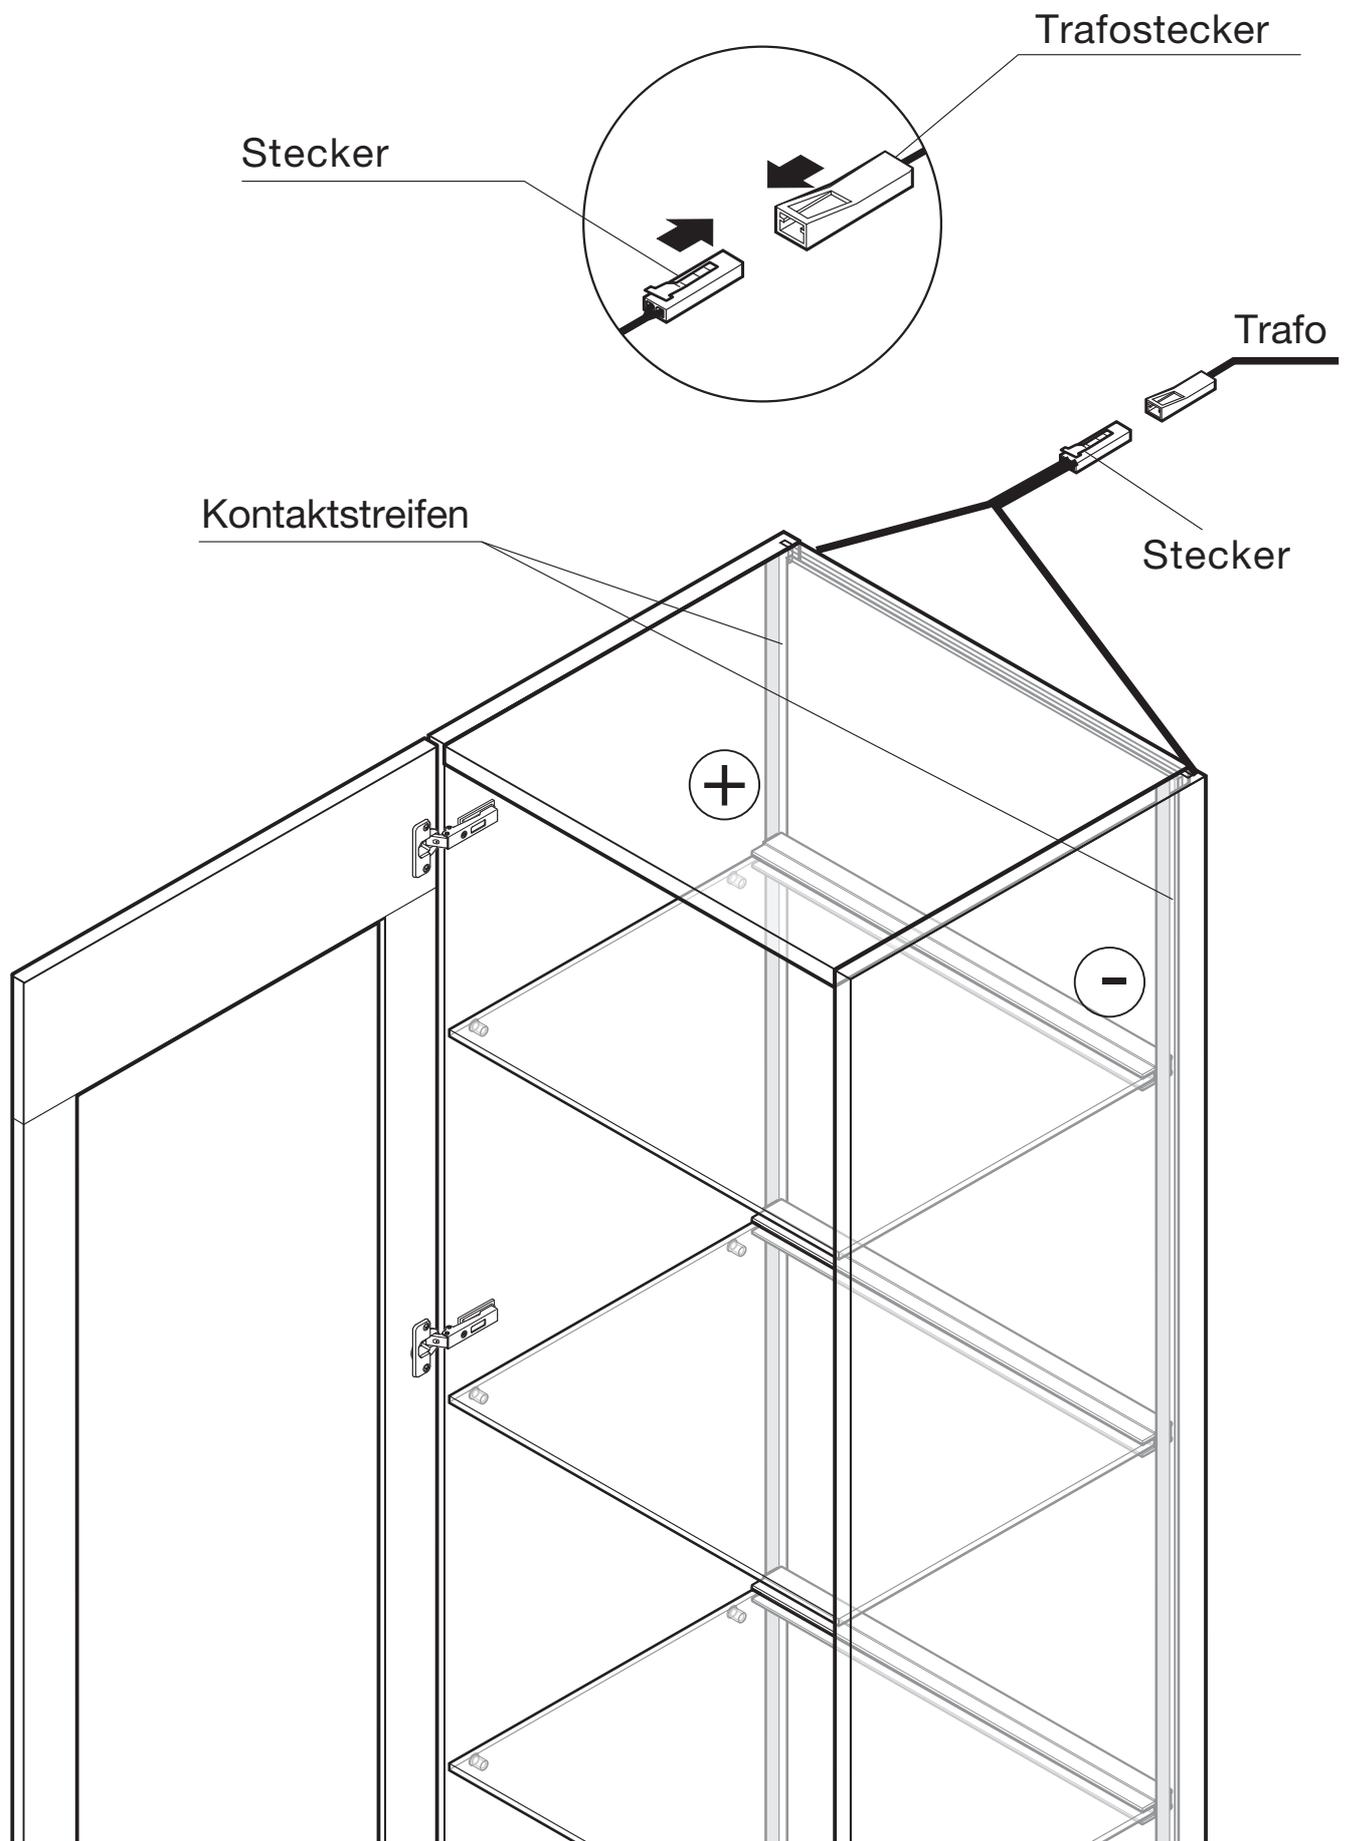

Wangensystem

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.


Wangensysteme ab 6 Raster ohne Deckenverspanner müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.

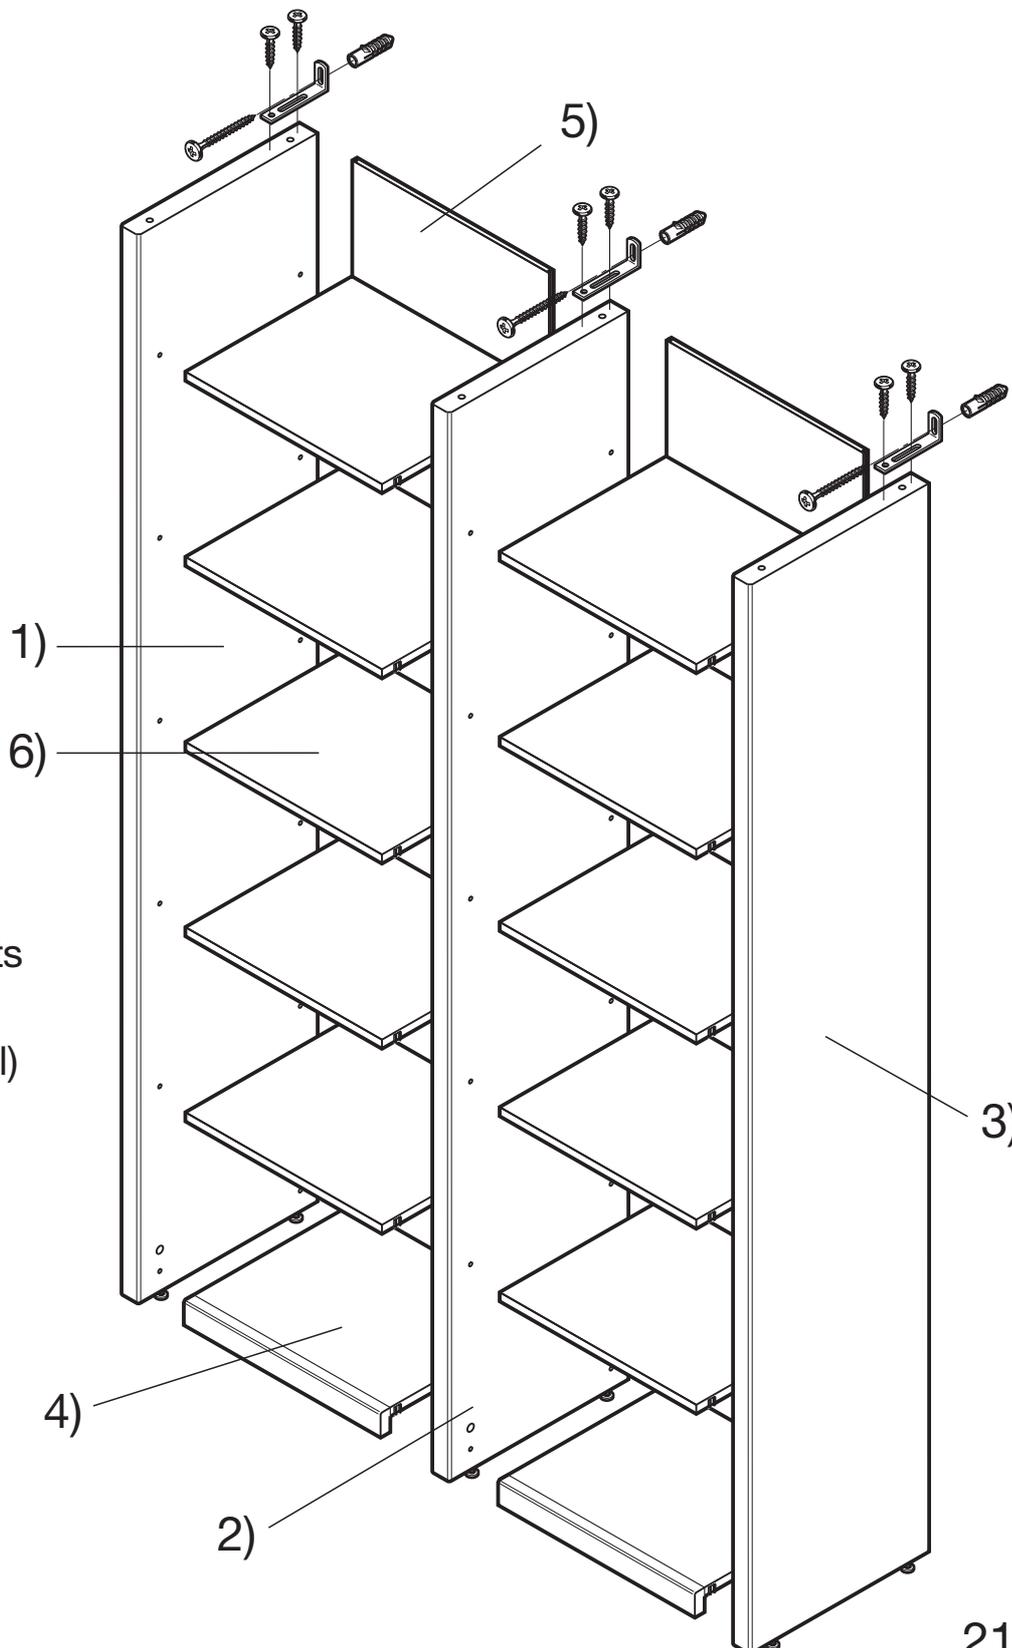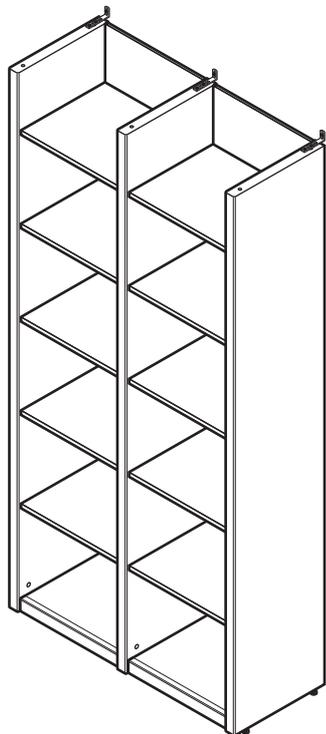

- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts
- 4) Sockelboden
- 5) Rückwand (optional)
- 6) Böden


Wangensystem mit Deckenspanner

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.

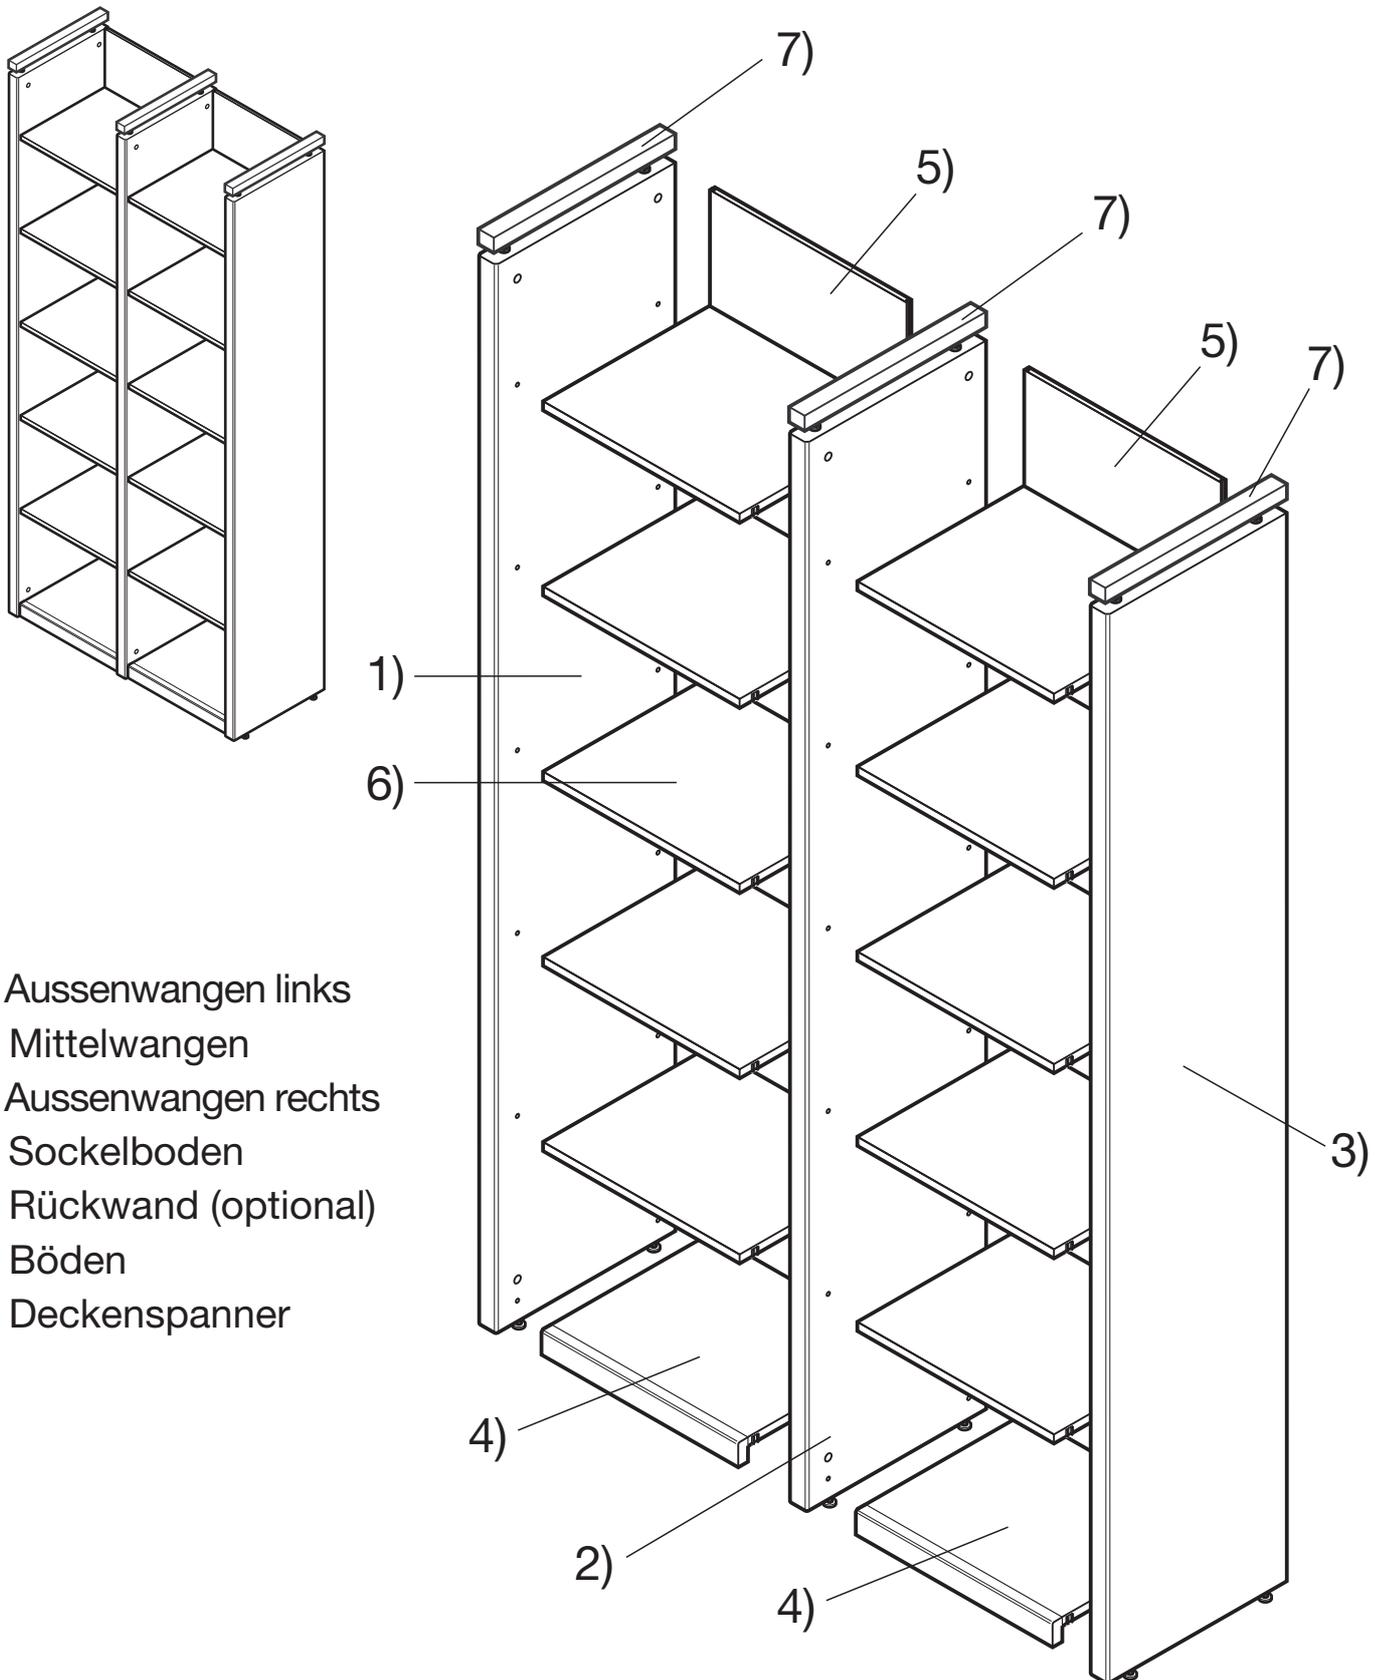

Beschlagmontage Wangen

Rückwandhalter



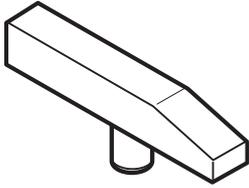


Bodenträger (TAB26)



- 1)
- 2)
- 3)

- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts

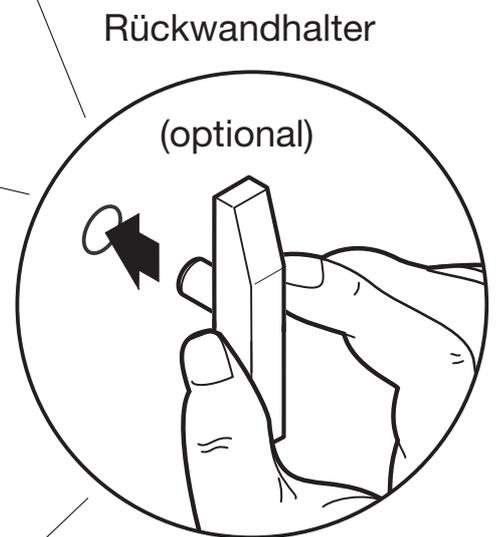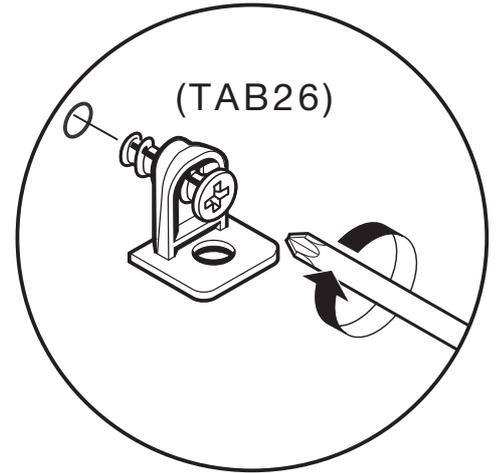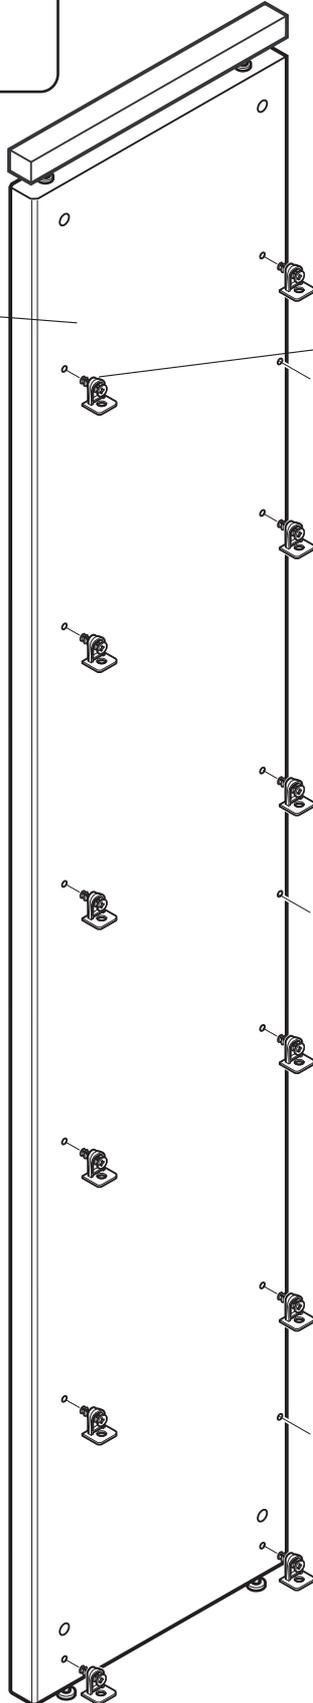

Höhen- und Deckenspanner bei Wangen


1) Aussenwangen links

7) Deckenspanner


1)

Imbusschlüssel SW4


Imbusschlüssel SW4

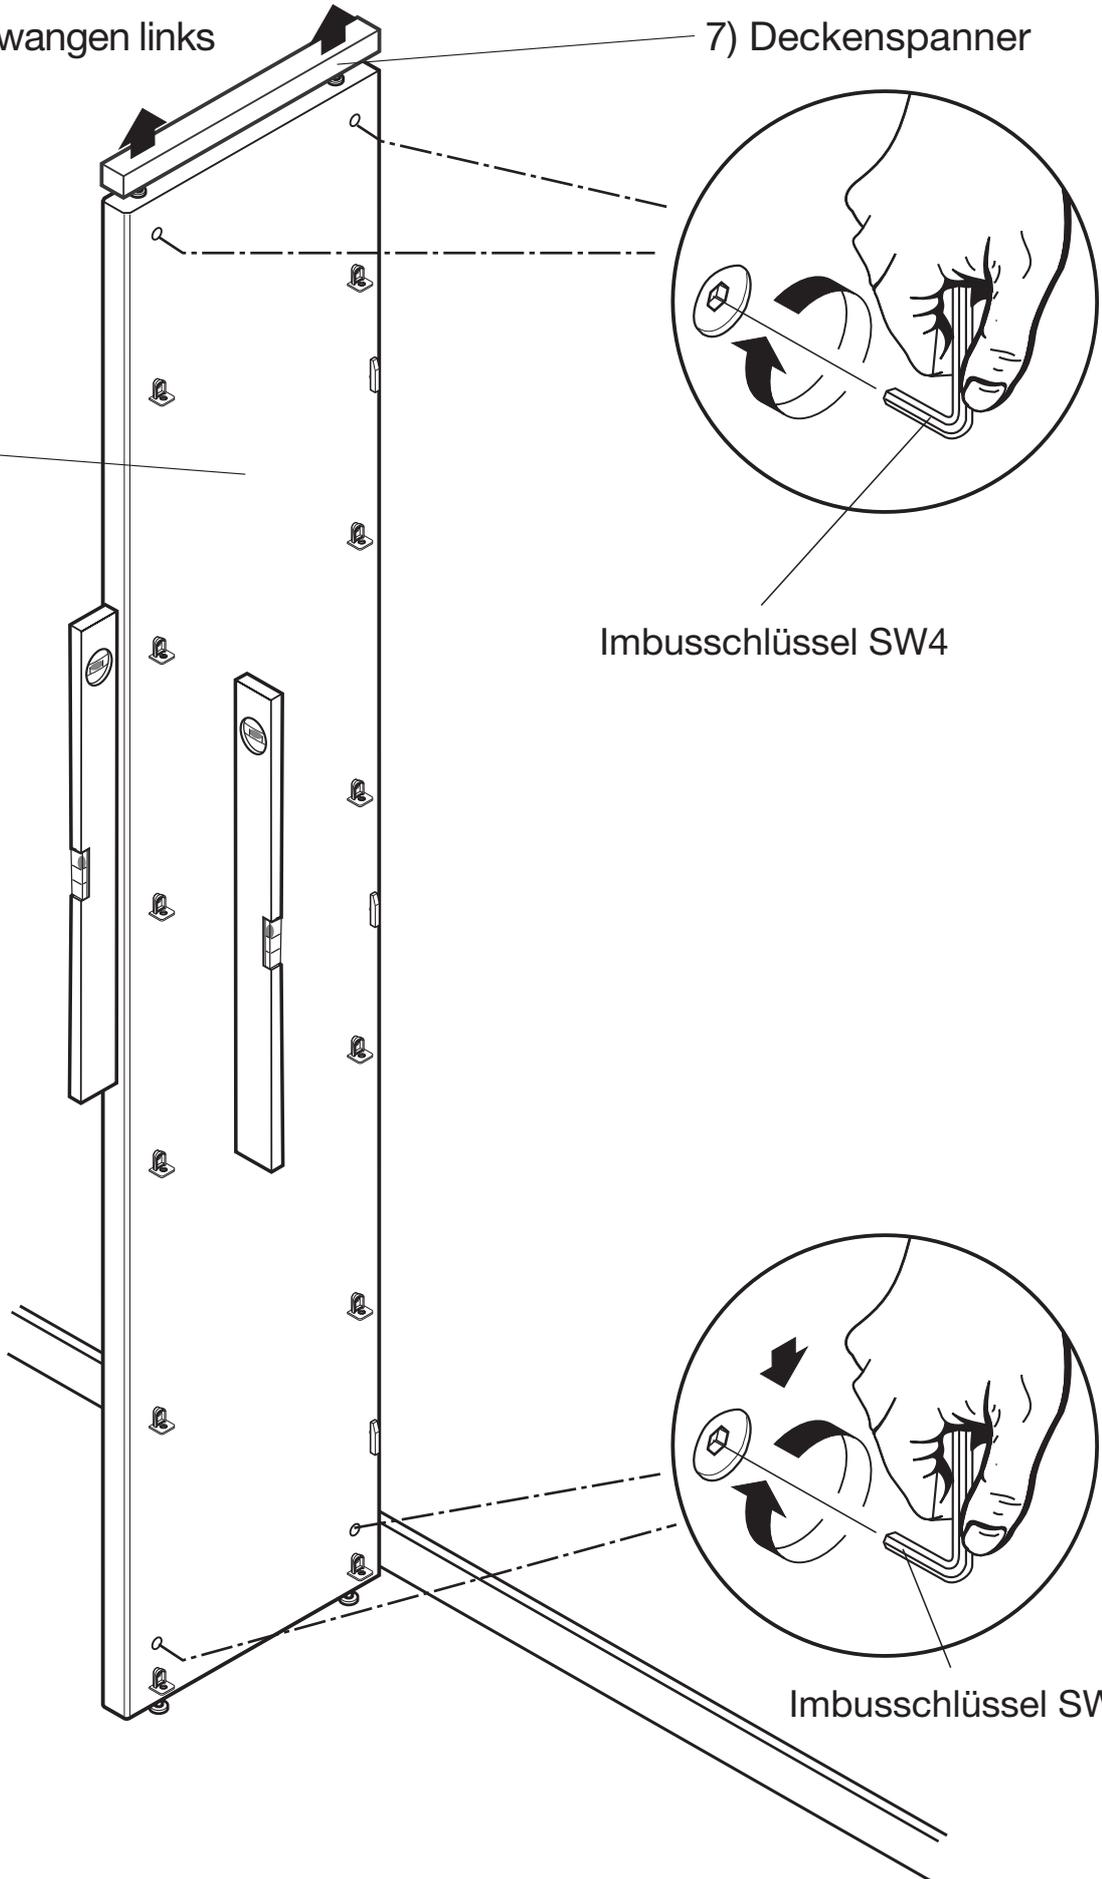

Aufbau Wangensystem


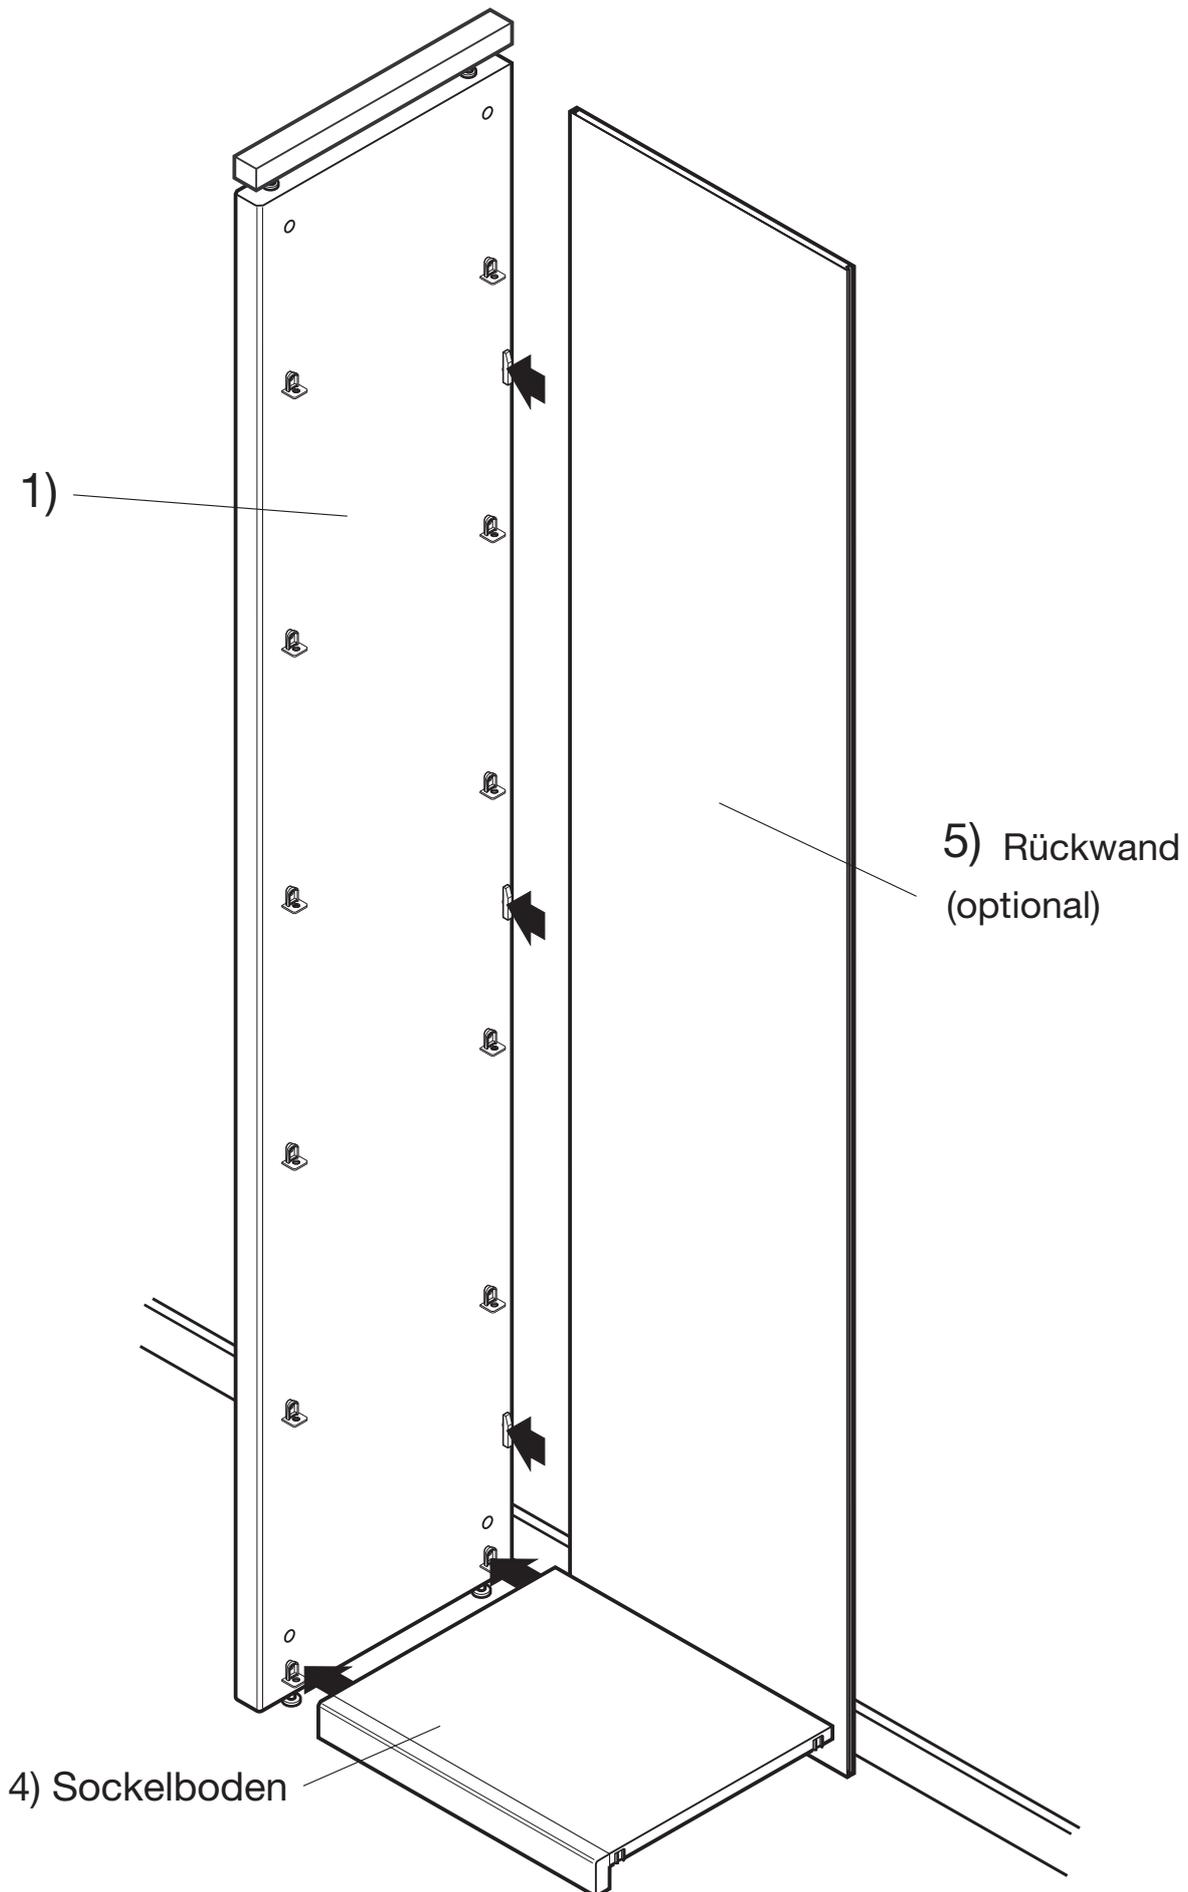


Aufbau Wangensystem



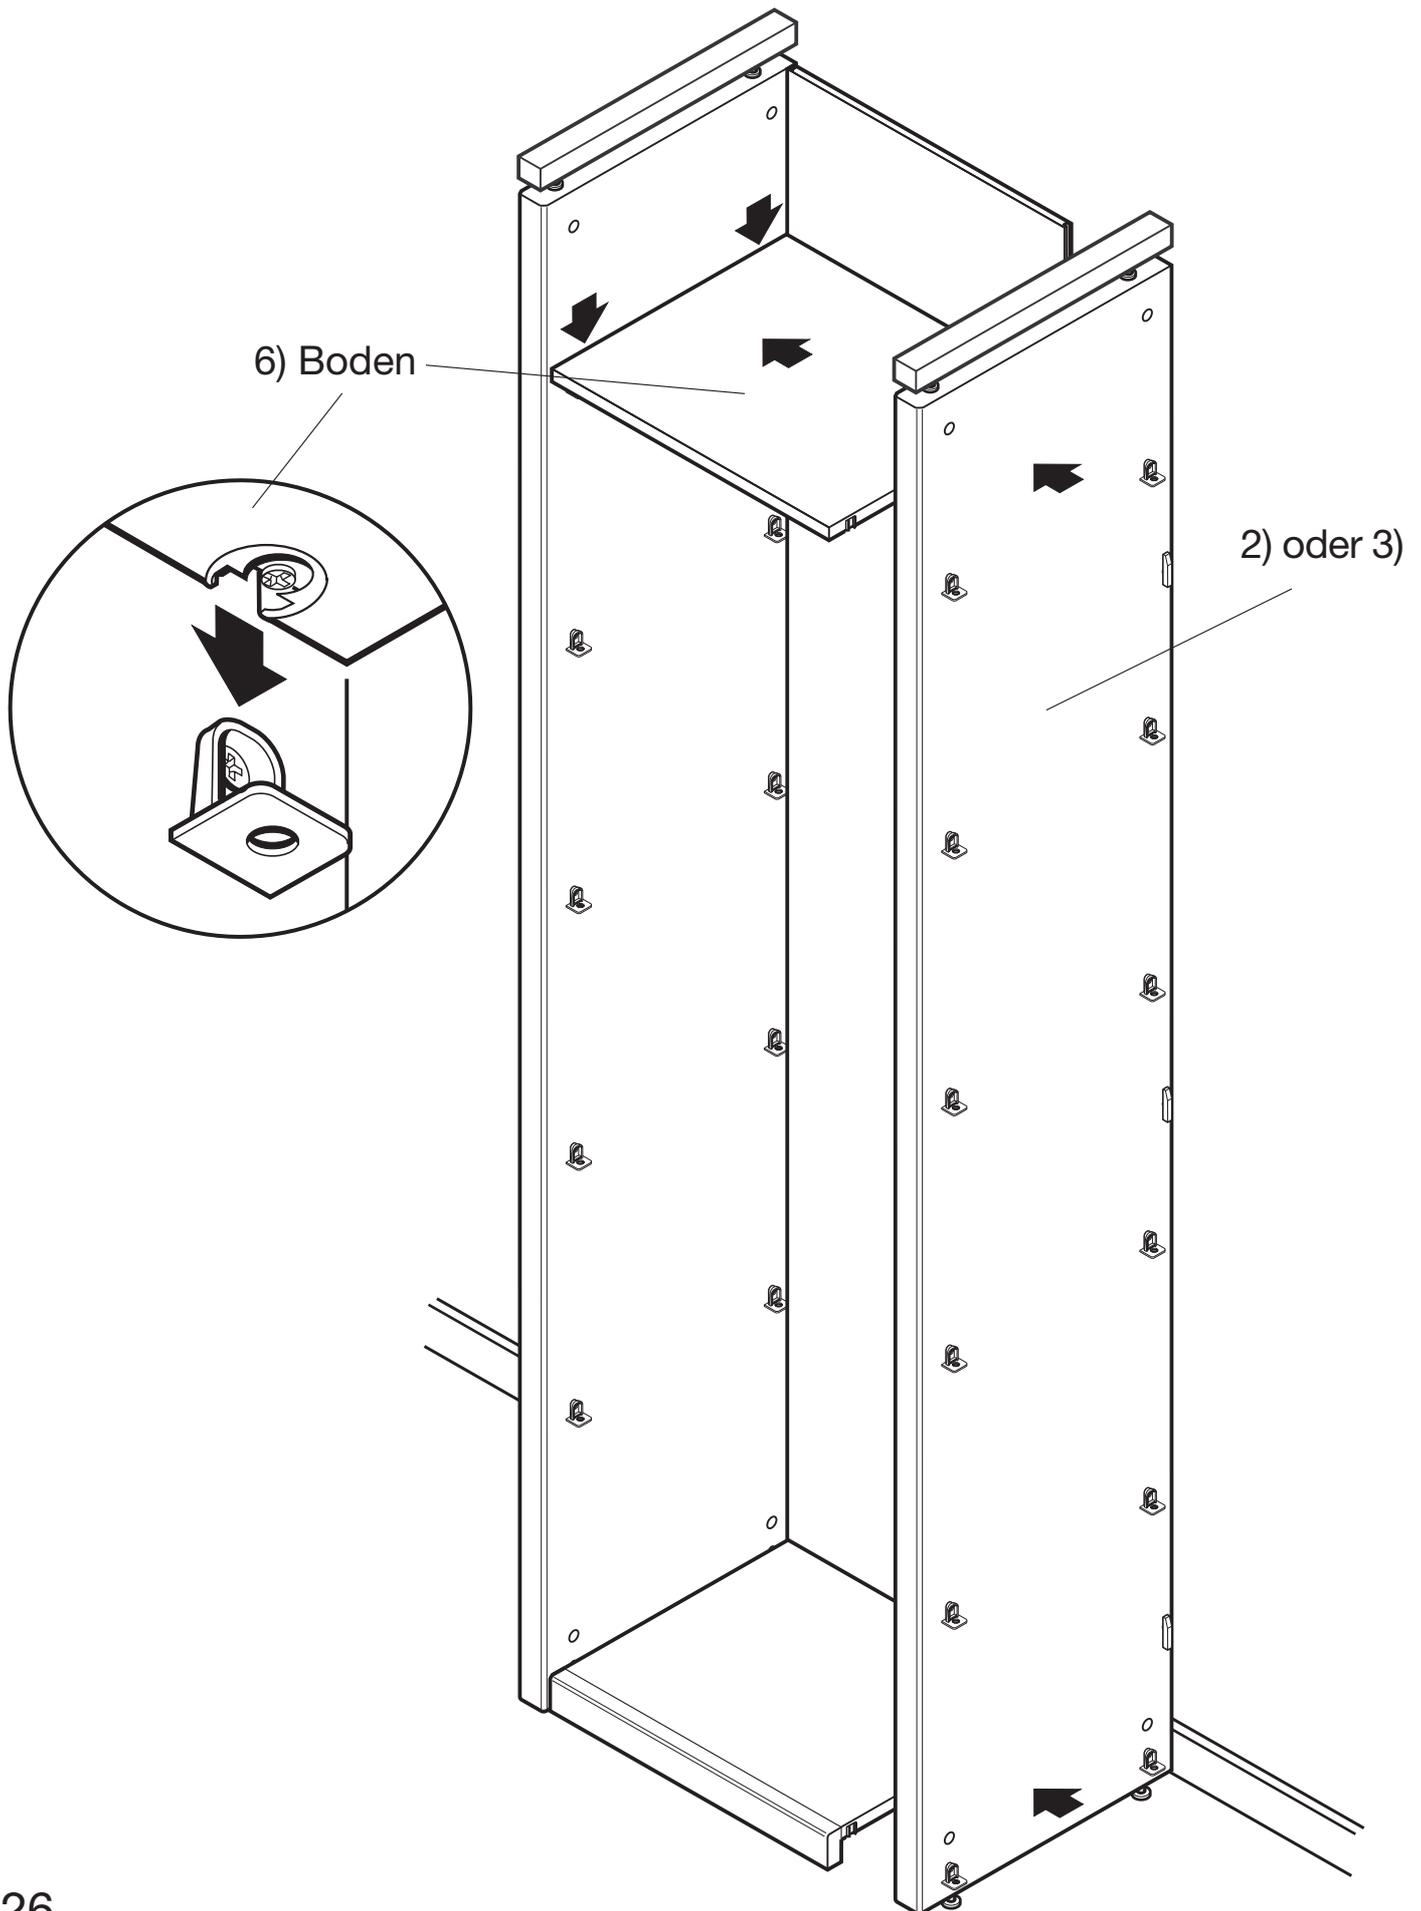


Aufbau Wangensystem


6) Boden

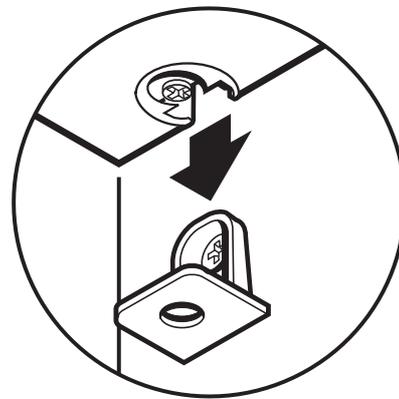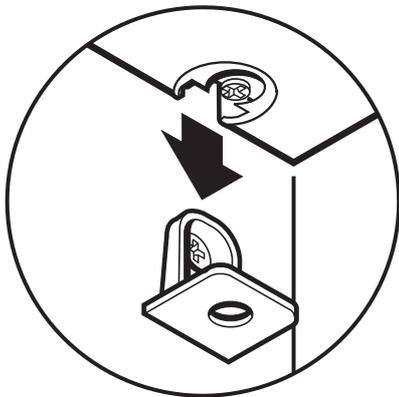

Bodenträger verriegeln




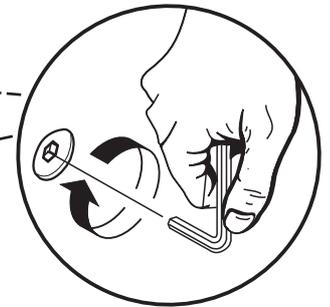
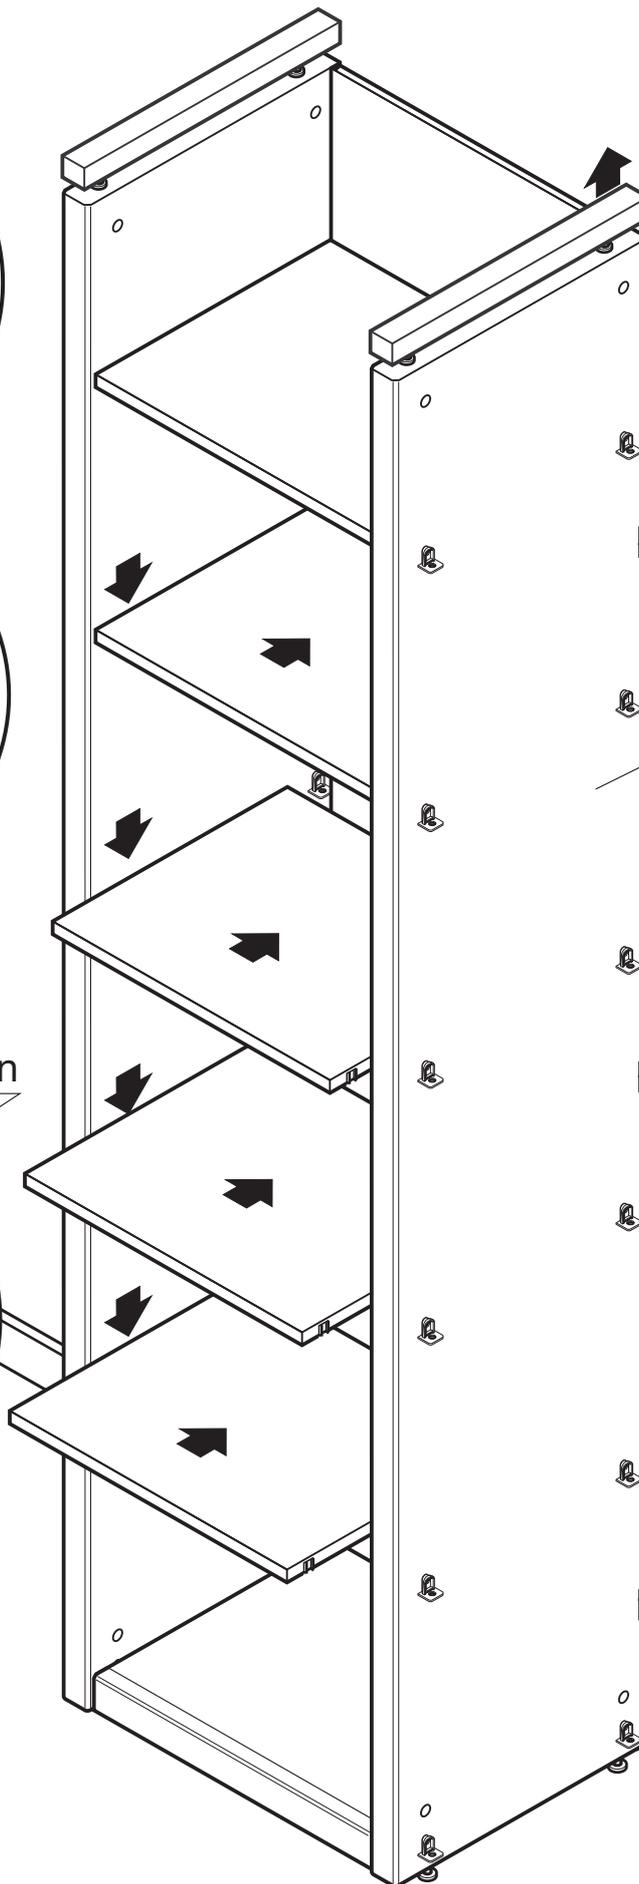
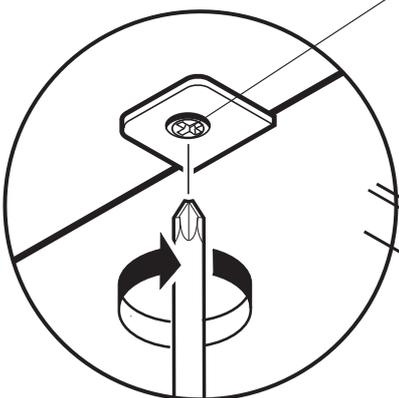


2) oder 3)

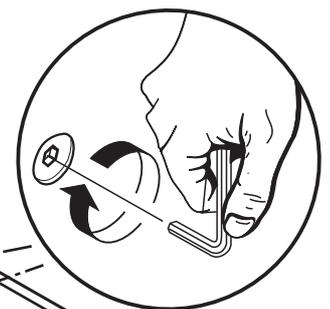







Böden mit Hängebeschlag Wangensystem

Böden mit Hängebeschlag im Zwischenbau.

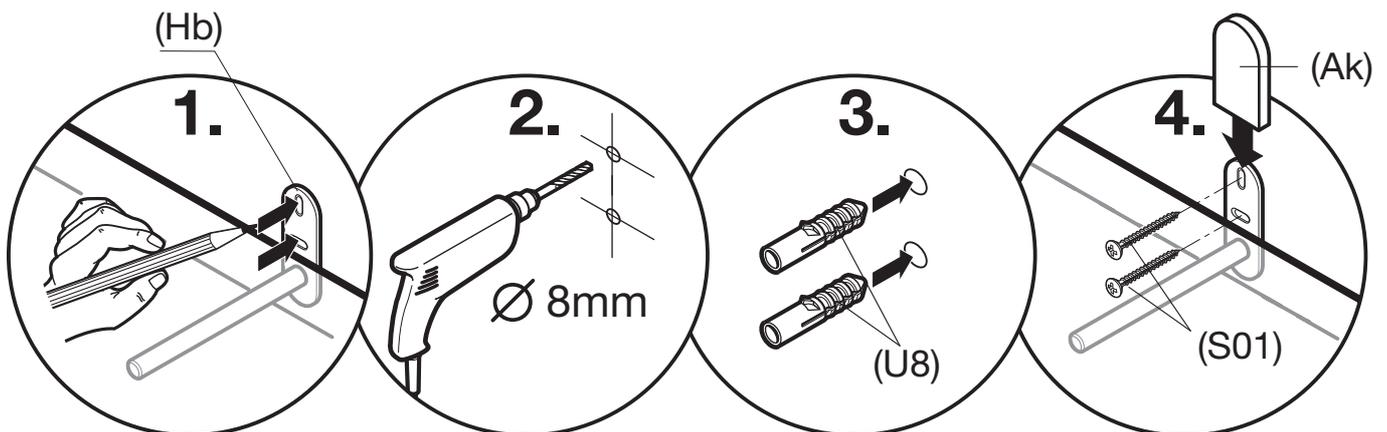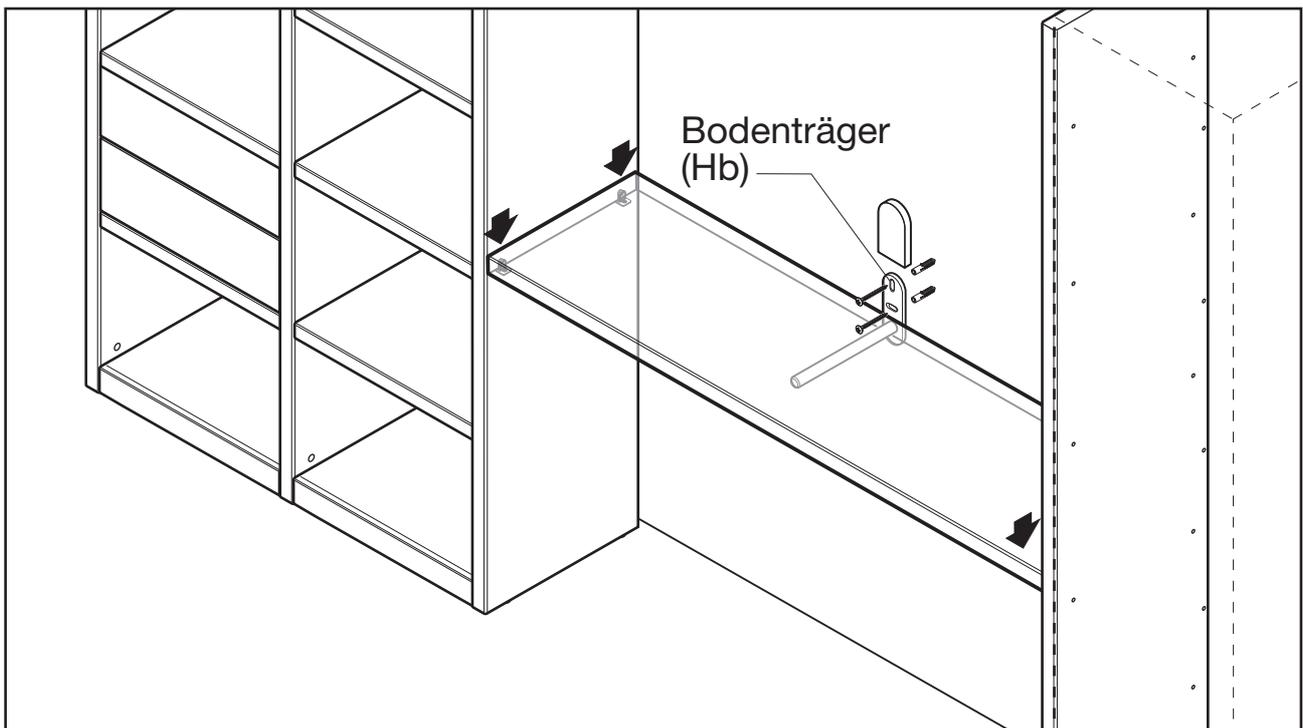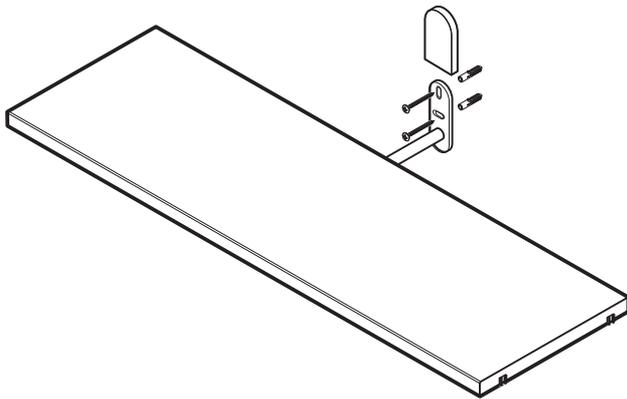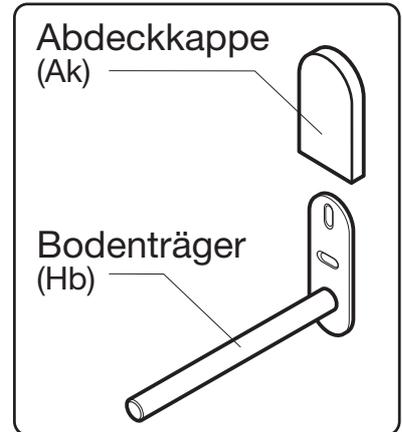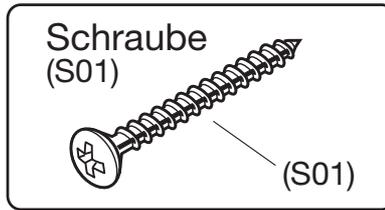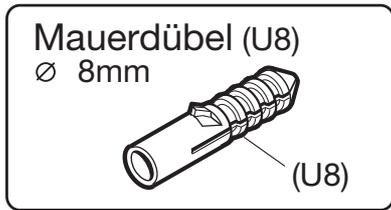







Böden mit Hängebeschlag Wangensystem

Böden mit Mittelwange.

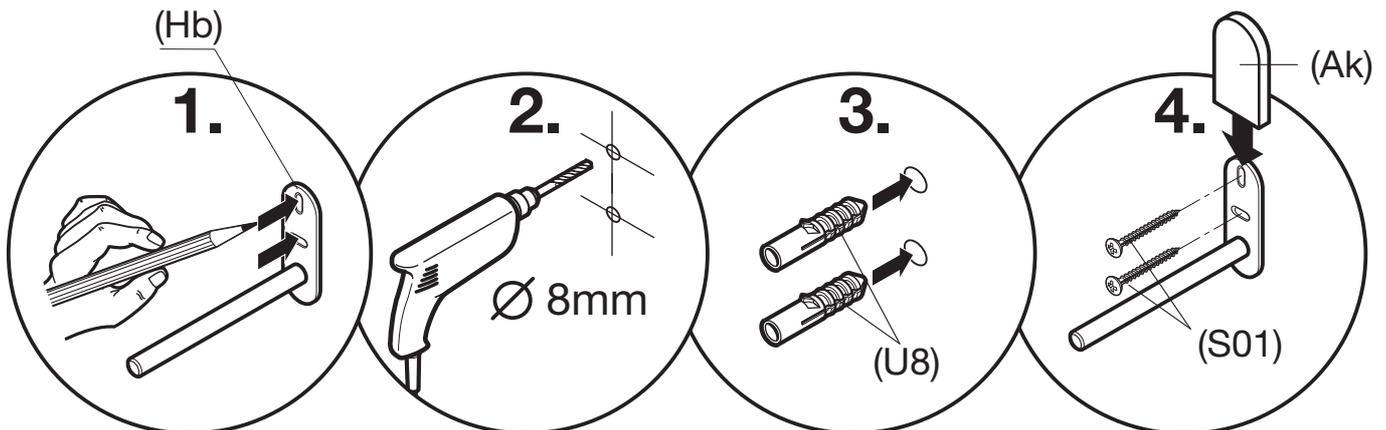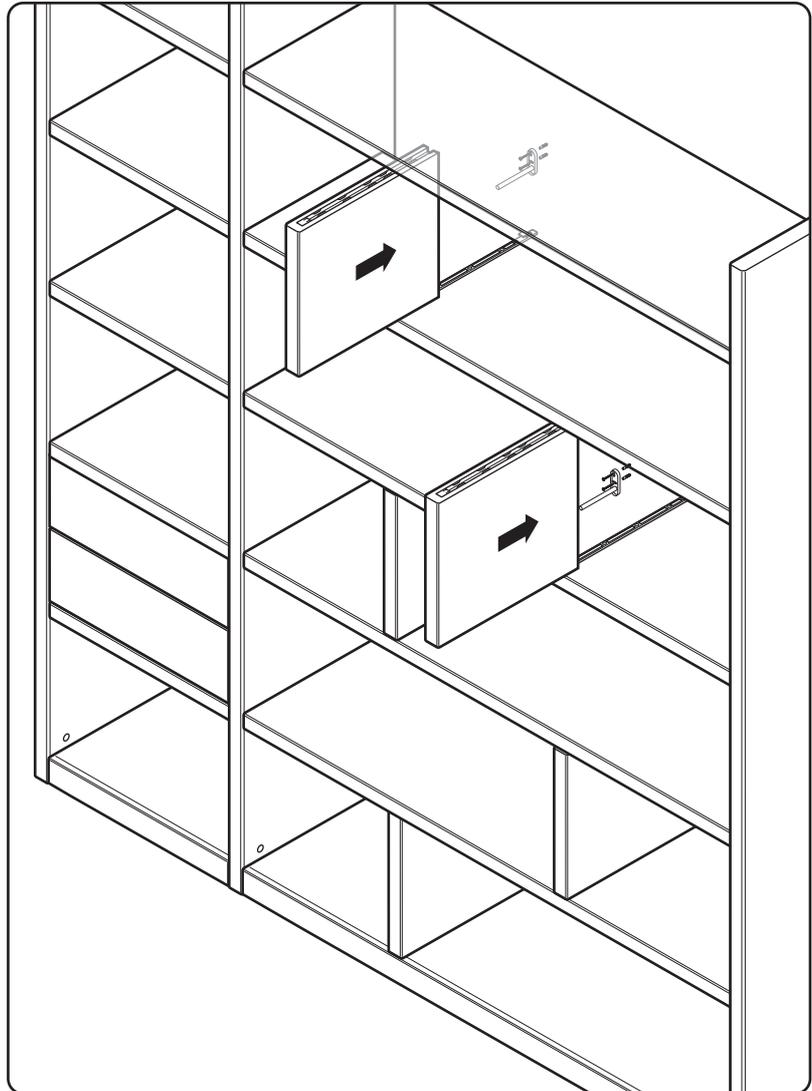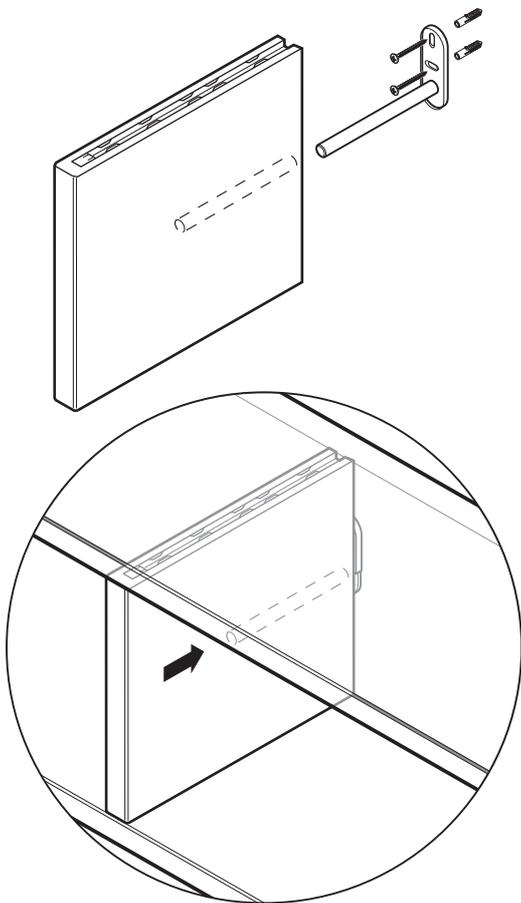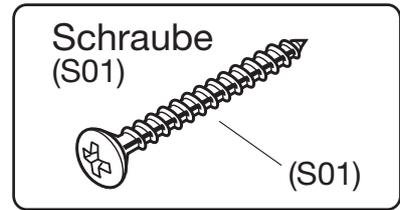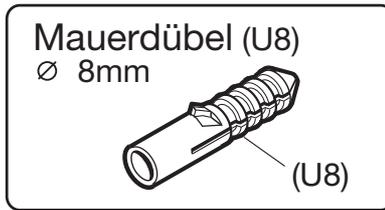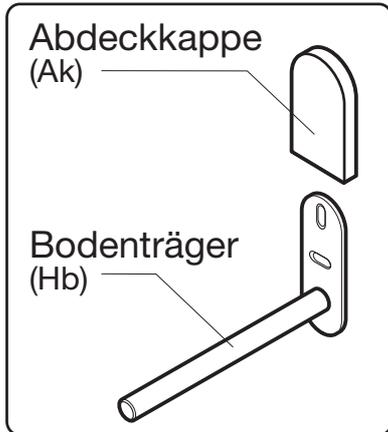

Montage Eckwangen Wangensystem

PH-Schraube (S5) 3 x
3,5x16

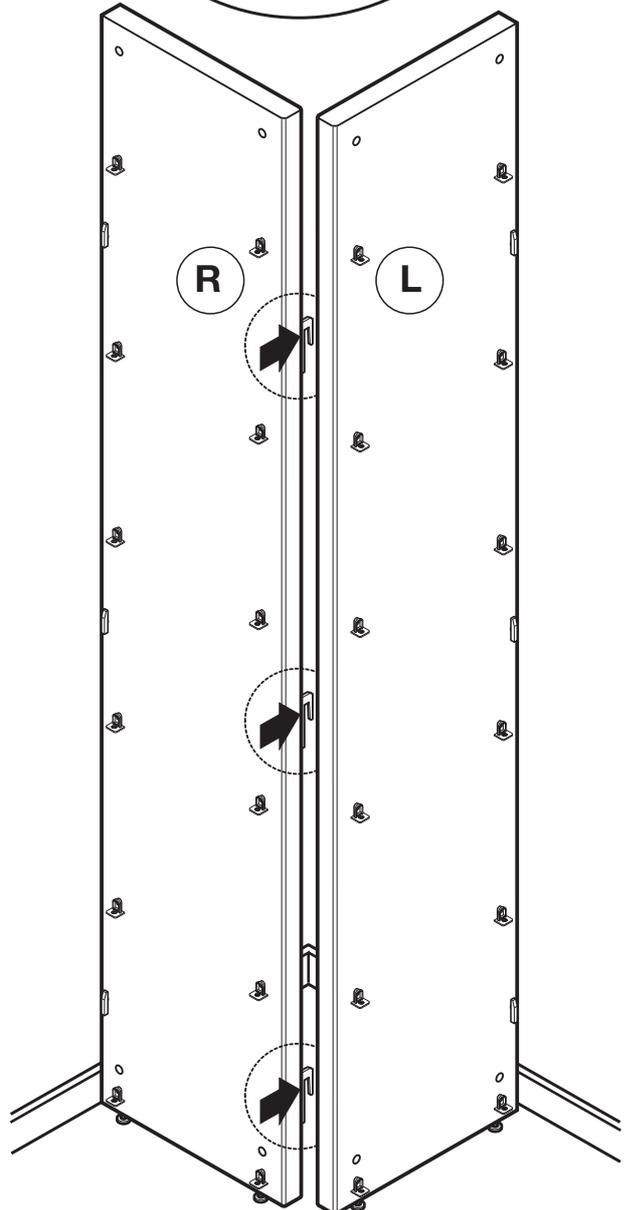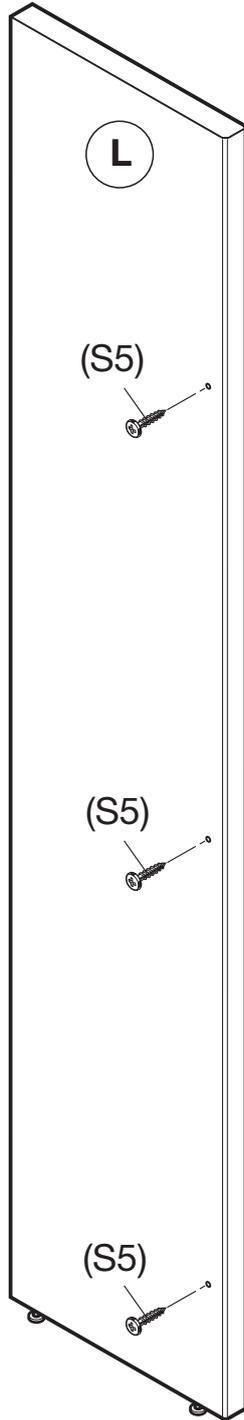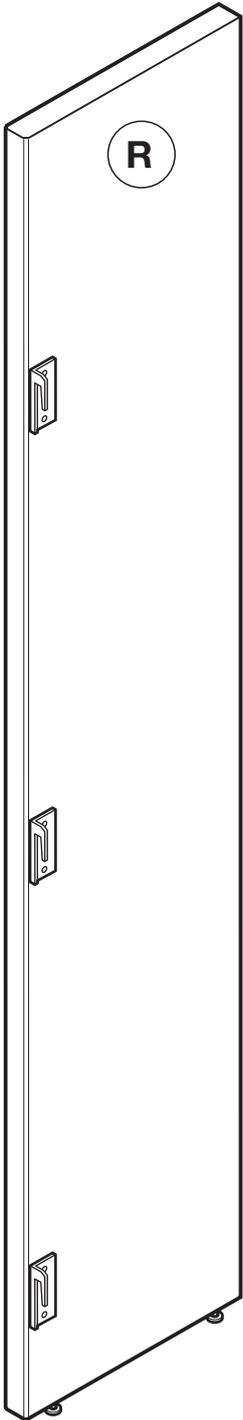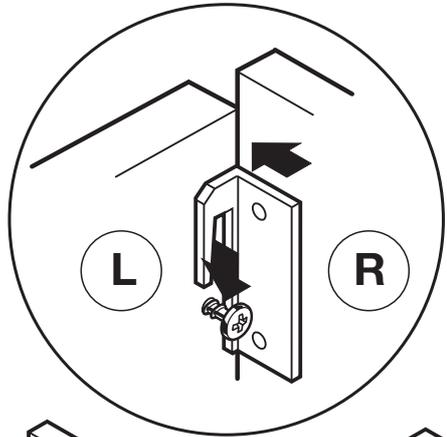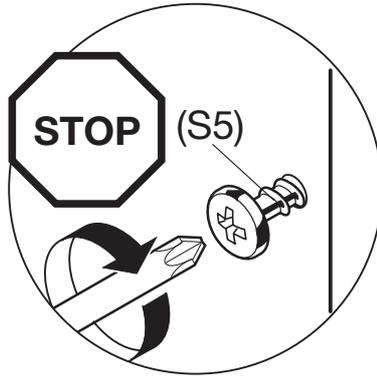
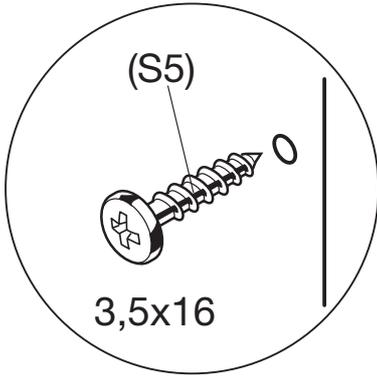


Wangensystem Kippsicherung mit Winkel

Wangensysteme ab 6 Raster müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.




Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

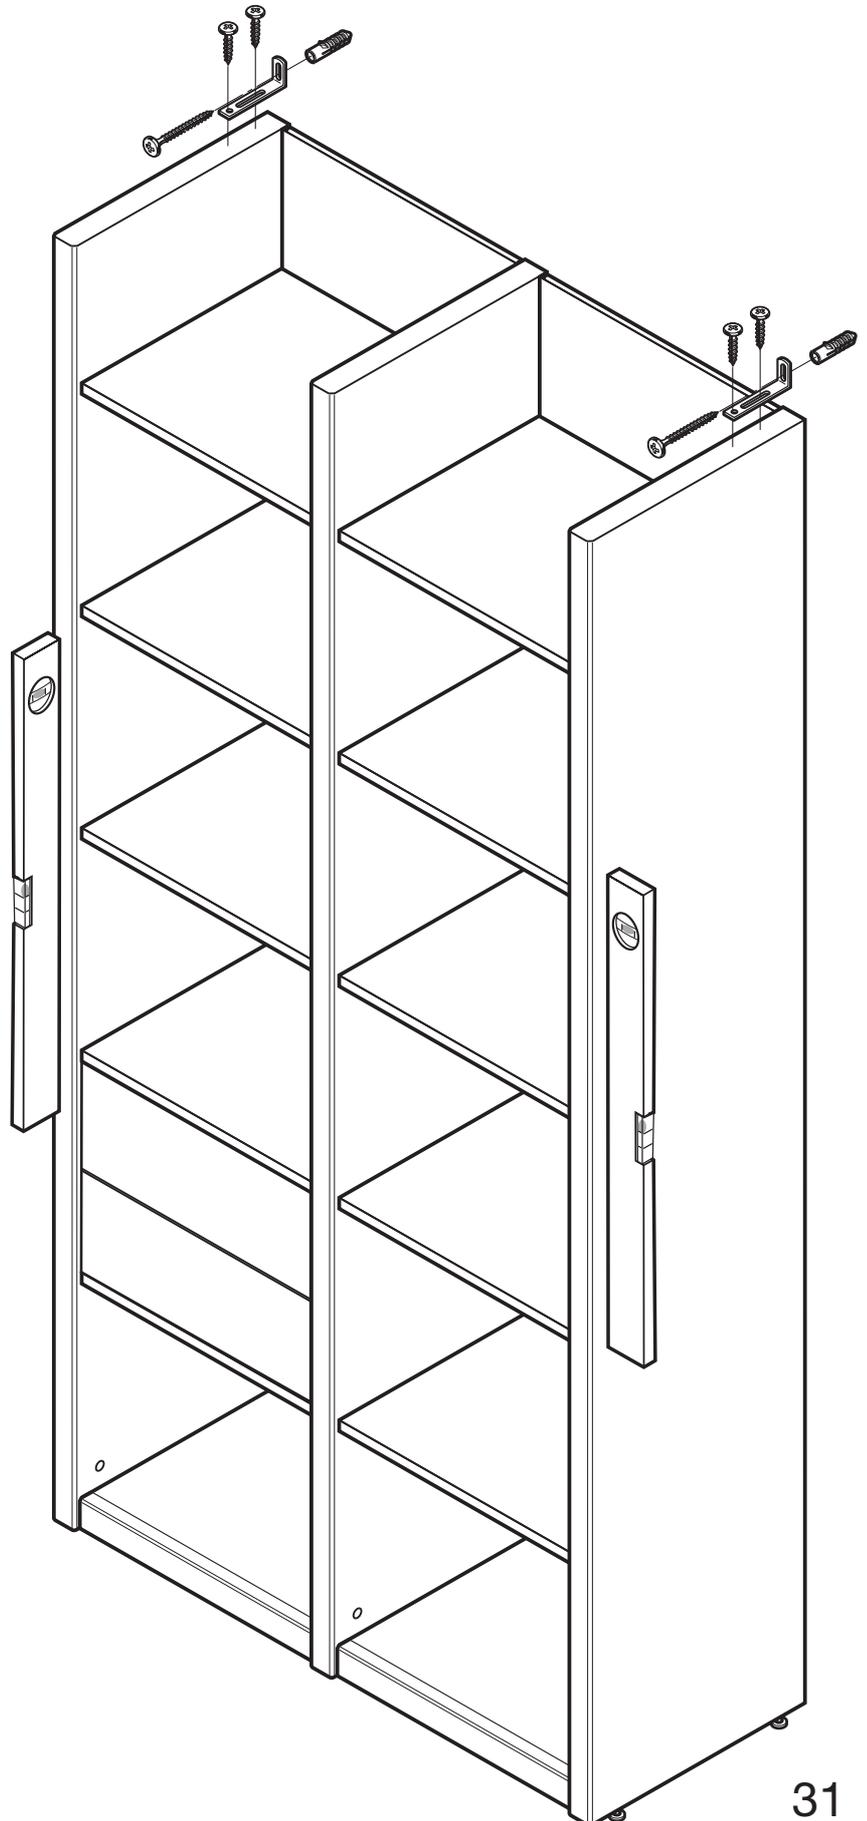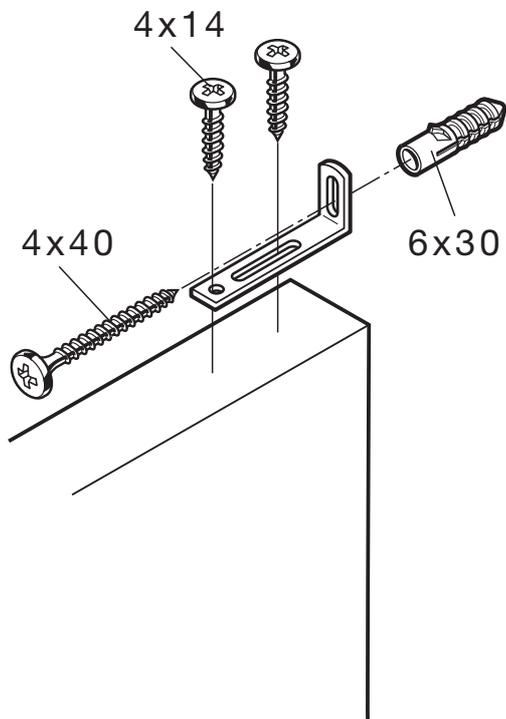


Schubkasteneinsätze Wangensystem

Achtung!

max. Belastung
siehe Montageanleitung Seite 4.

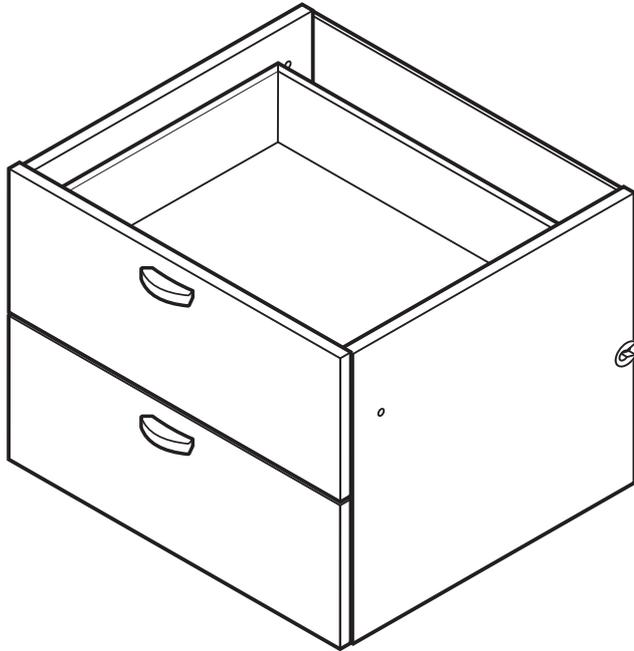


Duplo
(BT)




Ø 5mm

Verbindungs-
Schraube
(S4)

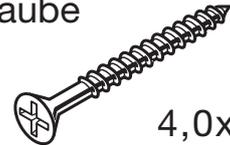


4,0x30

1.

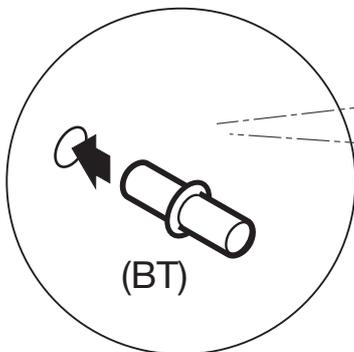


(BT)

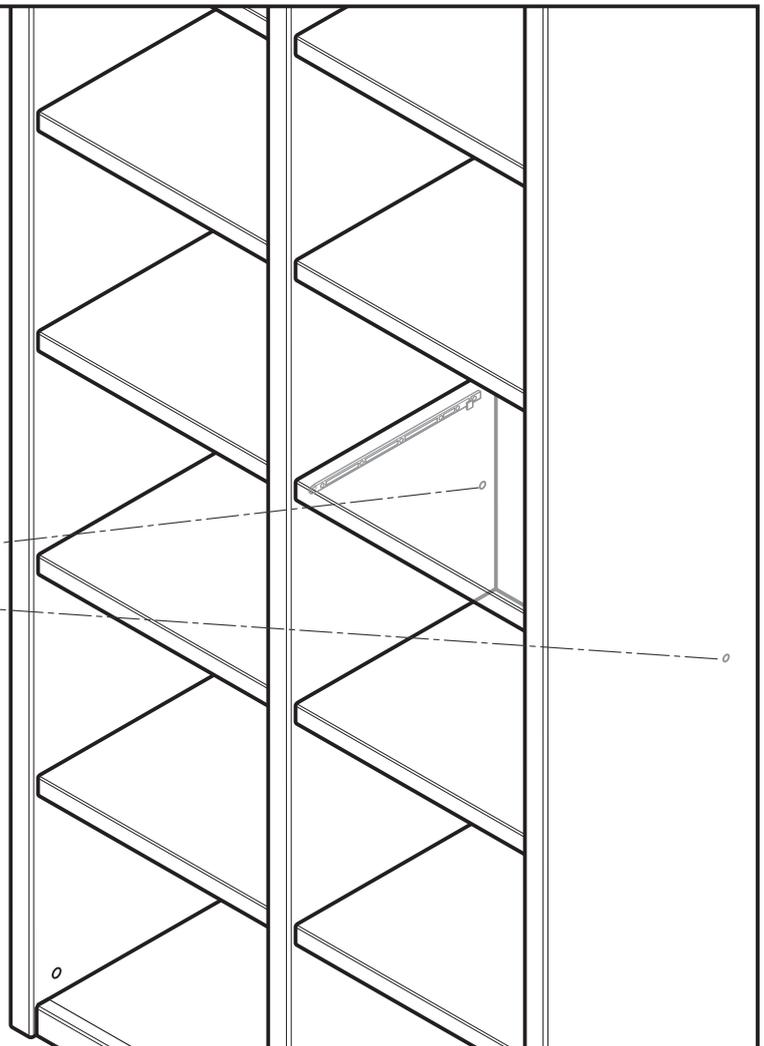


Schubkasteneinsätze Wangensystem


2.

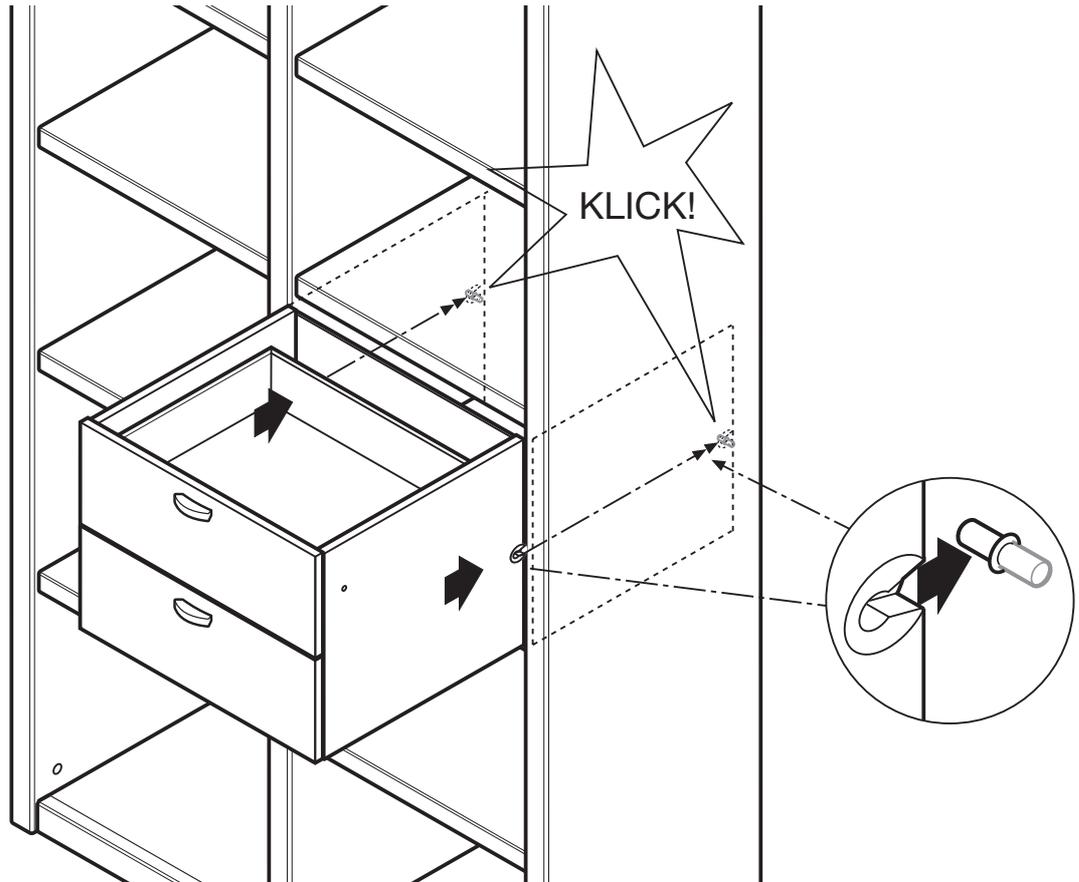

3.

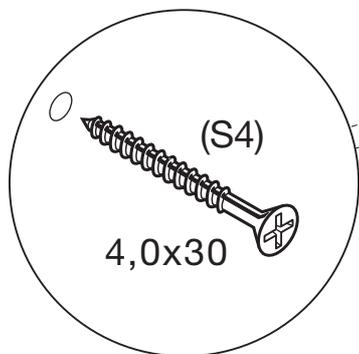


Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 18)

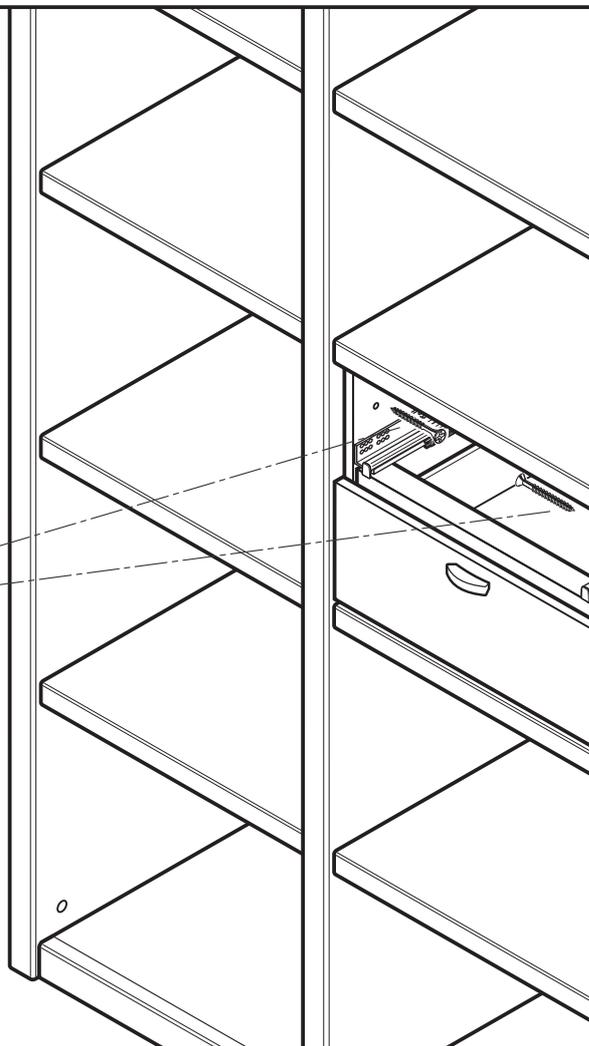


Montage Hängewangen Wangensystem

3) Hängewangen

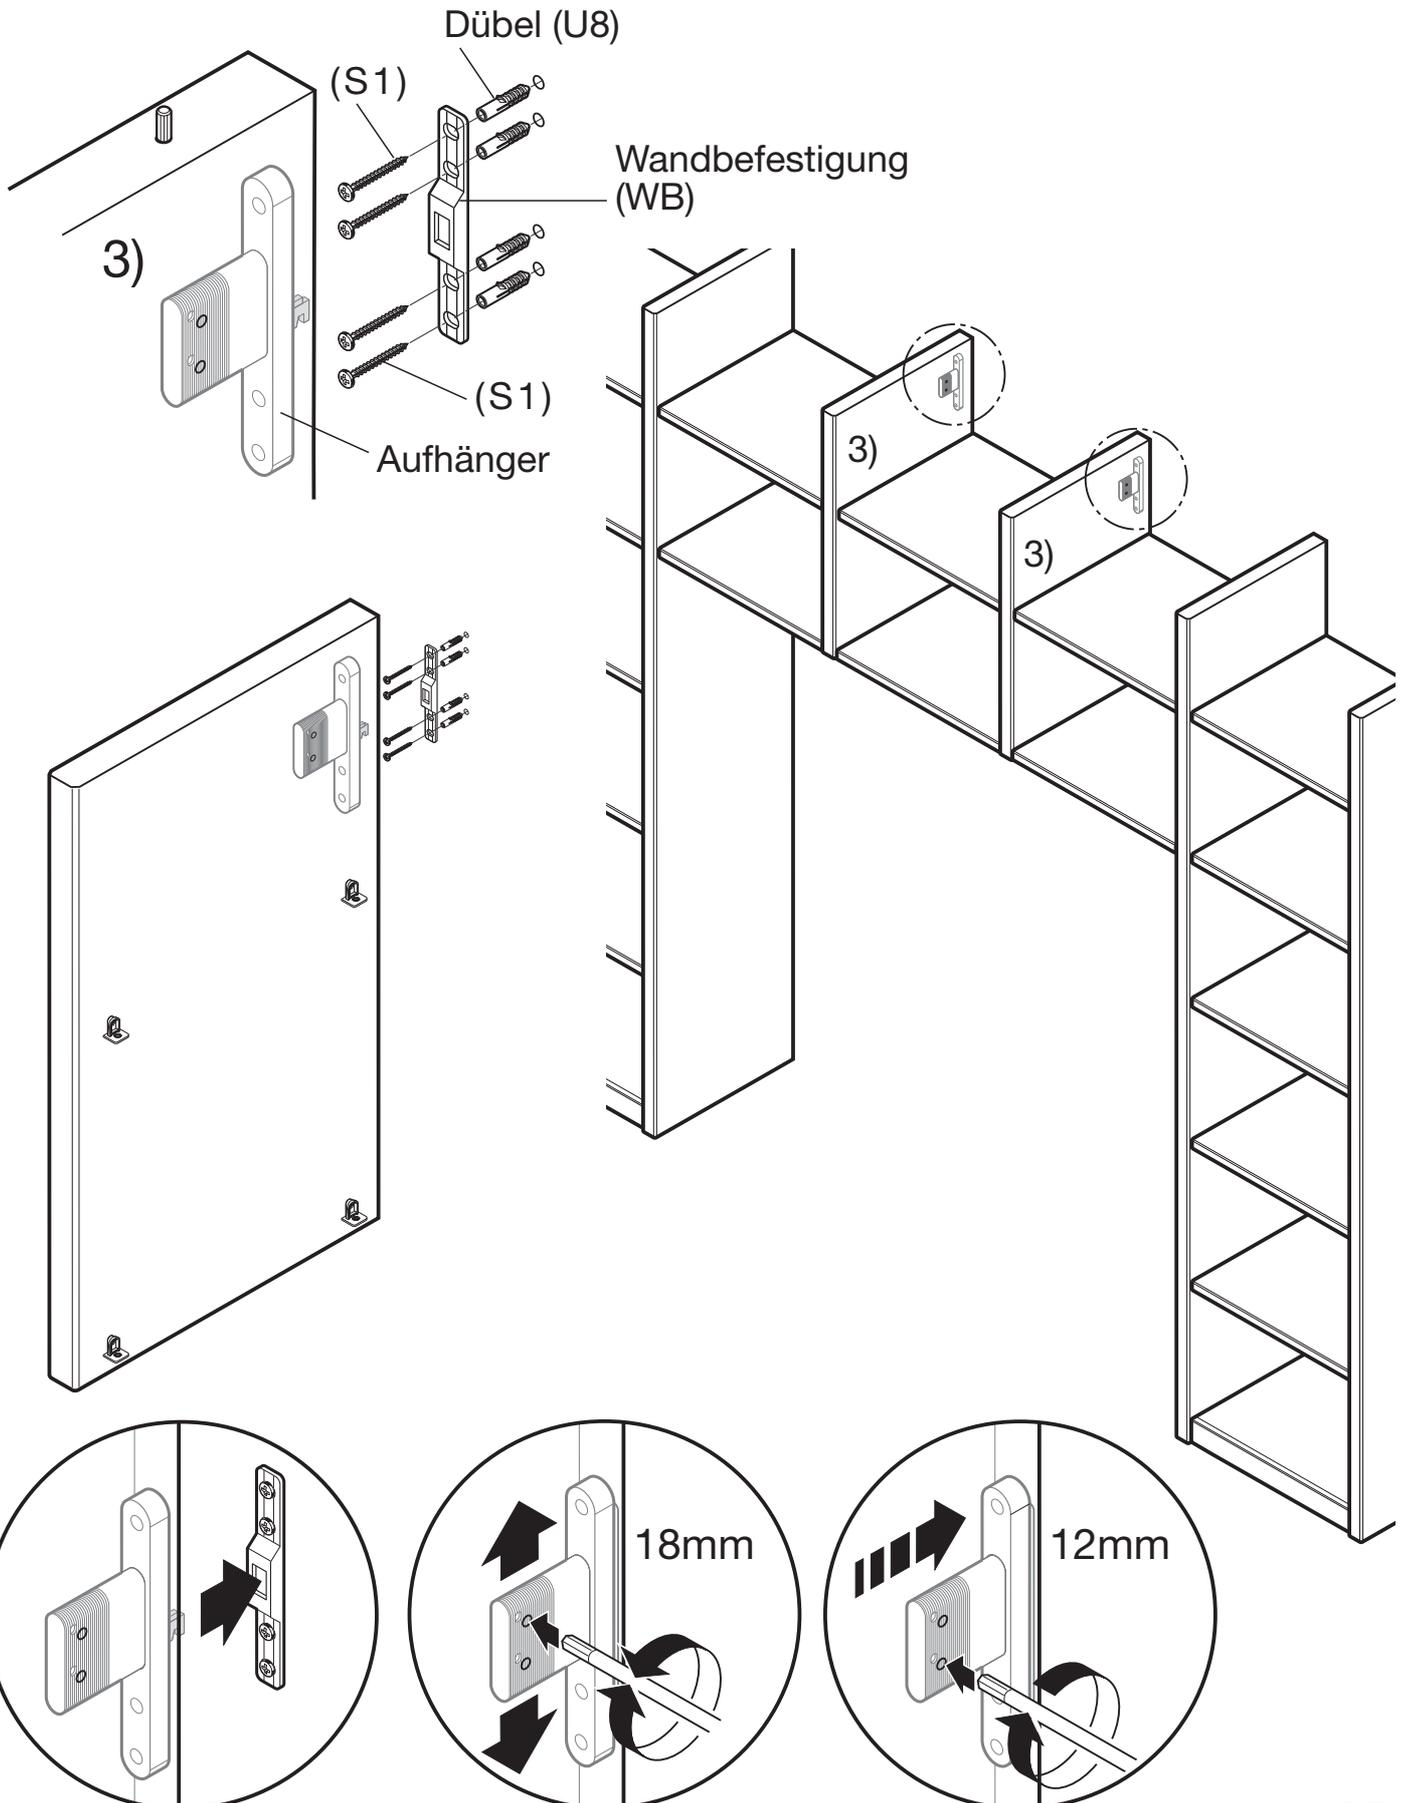

Paneelmontage 1649 und 1749

Dübelschraube (DS6)
Ø 6mm

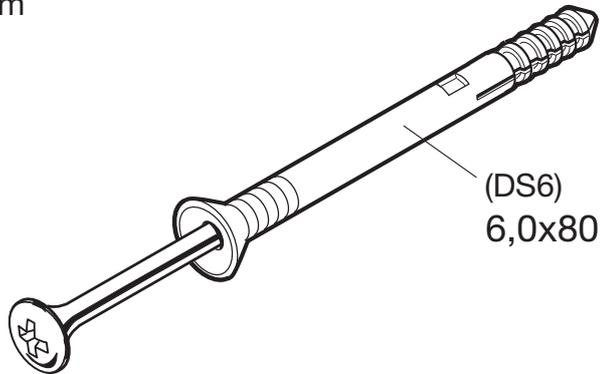

Einschraubbolzen
(E4)




Achtung!




Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Element 1649
(2 Böden)
Beleuchtung optional.

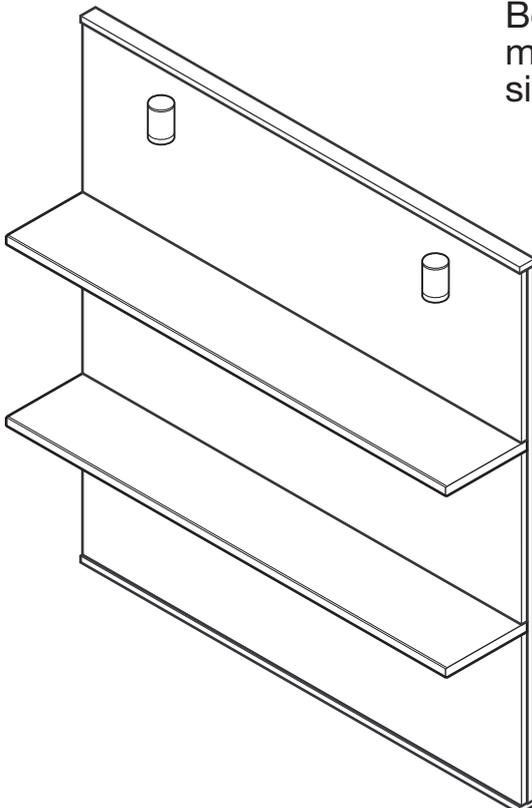

Boden
max. Belastung
siehe Seite 4.

Element 1749
(3 Böden)

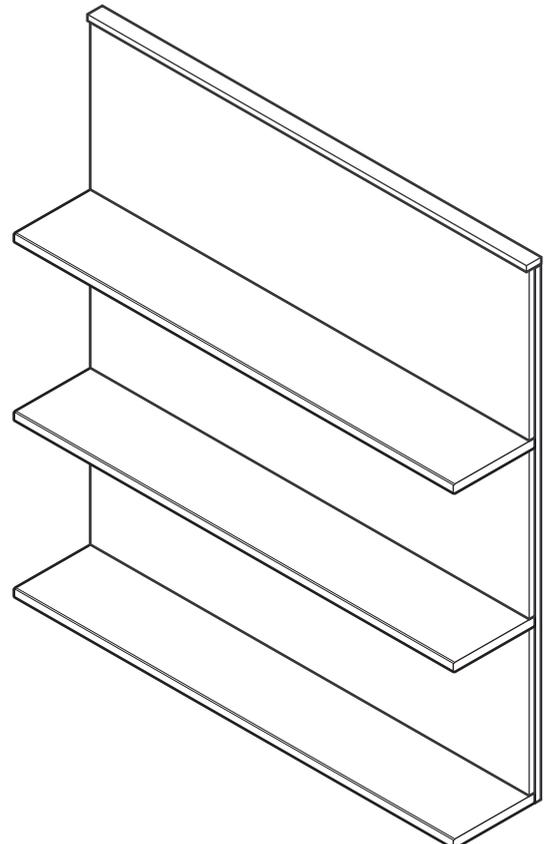

Paneelmontage 1649 und 1749

① Regalboden

② Rückwand

③ Rückwand (unten)


④ Wandleiste (links)

⑤ Wandleiste (rechts)

⑥ Querleisten

⑦ Abdeckleiste





⑧ Abdeckleiste

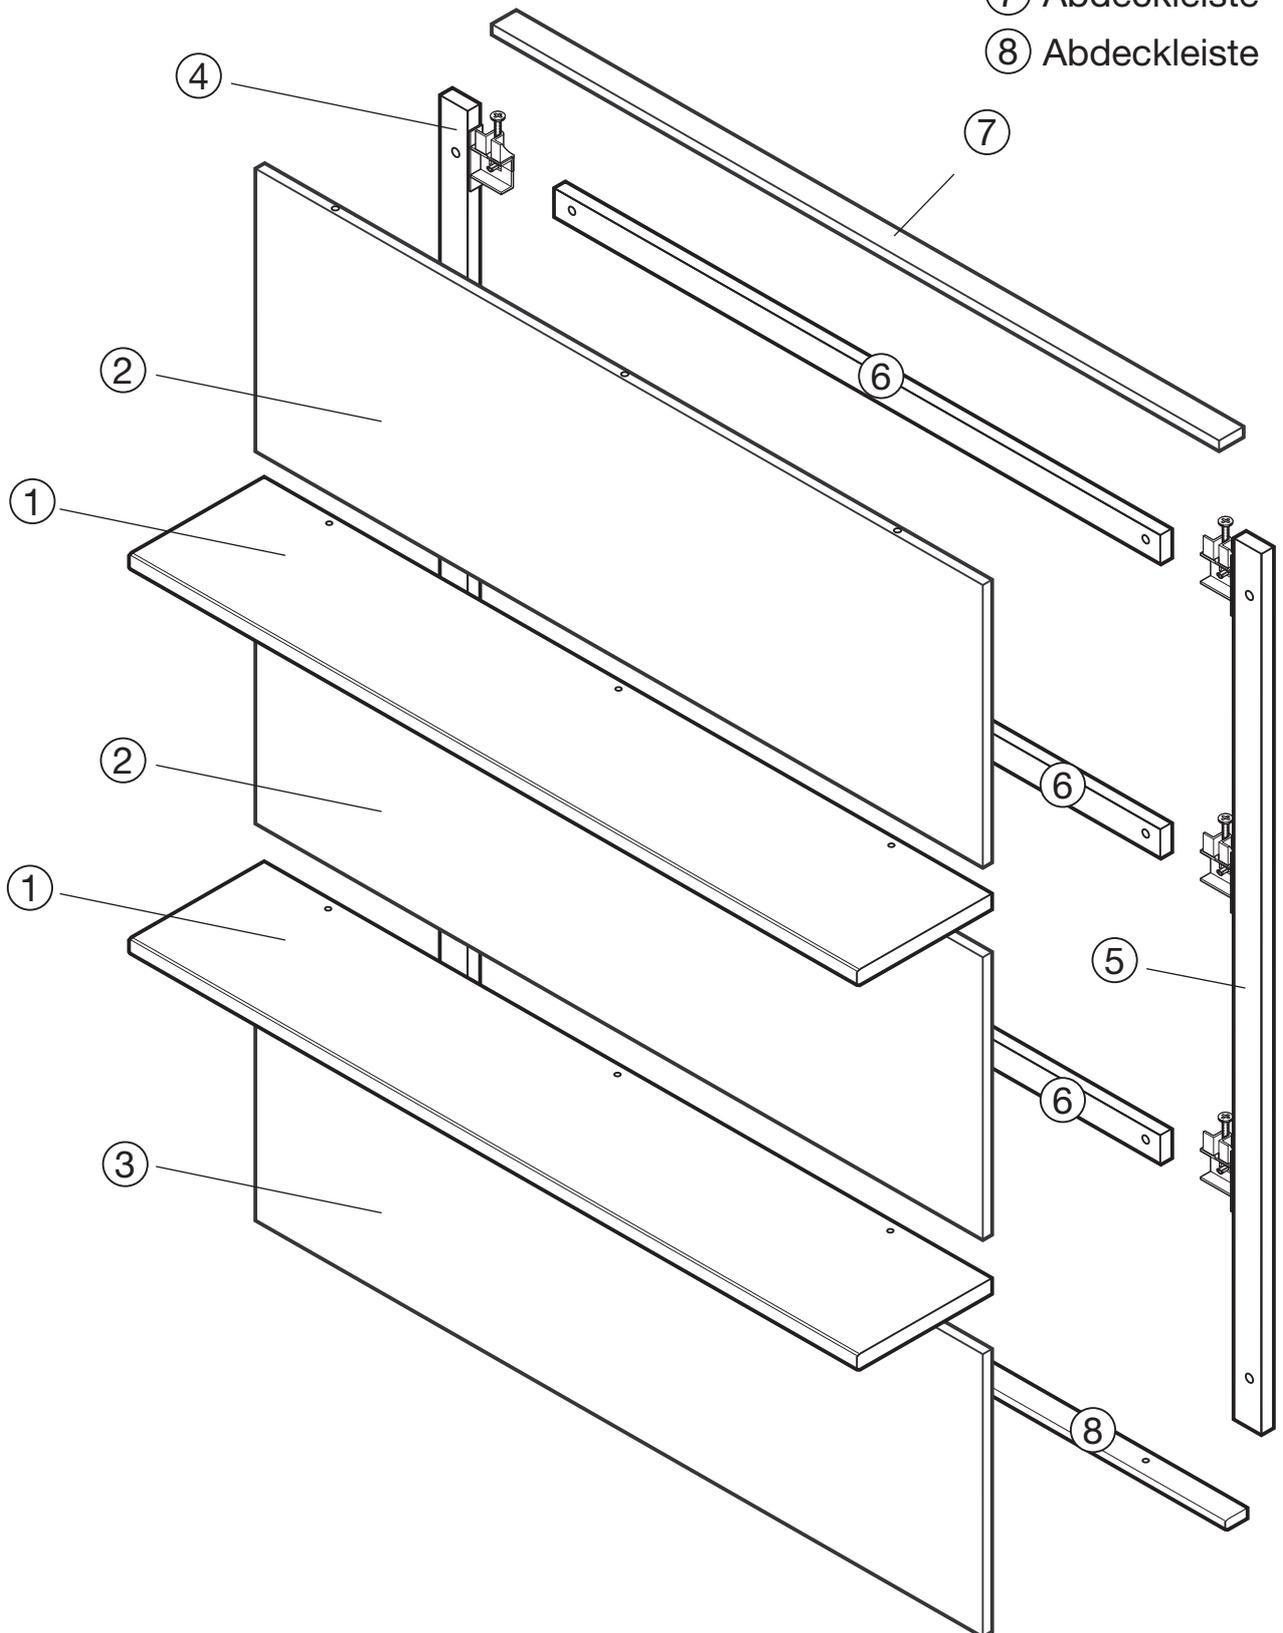

Paneelmontage 1649 und 1749


④ Wandleiste (links)

⑥ Querleiste

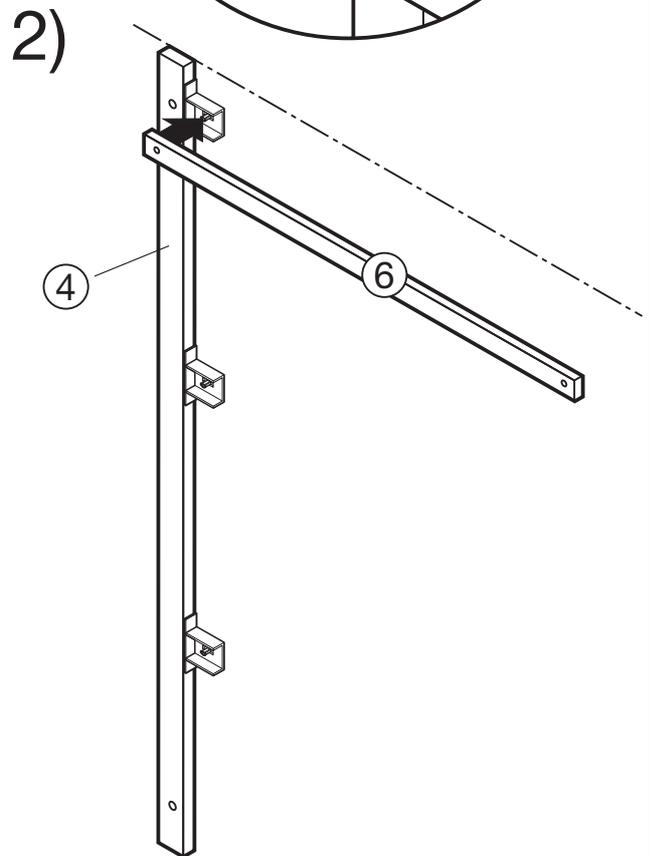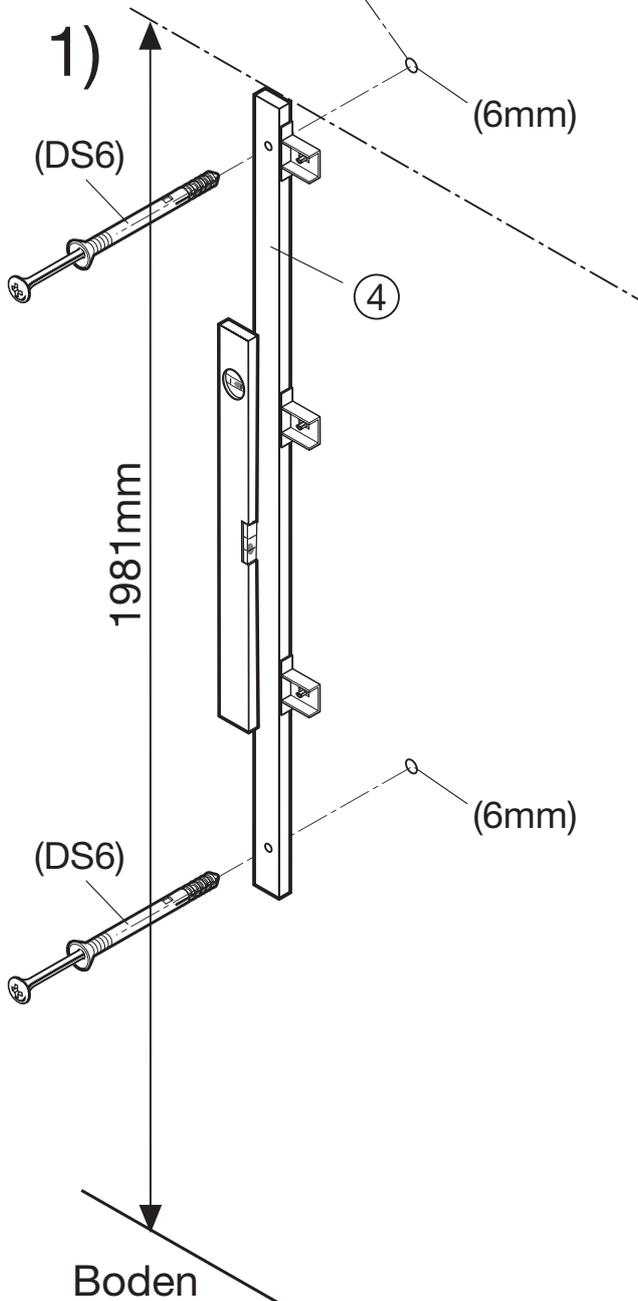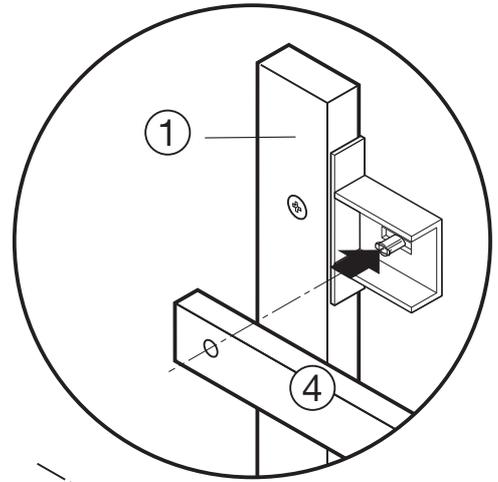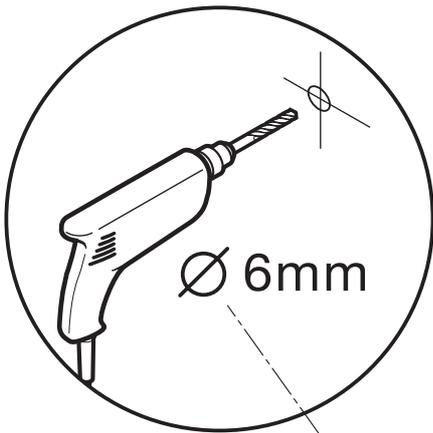


Paneelmontage 1649 und 1749

3) ⑥ Querleiste

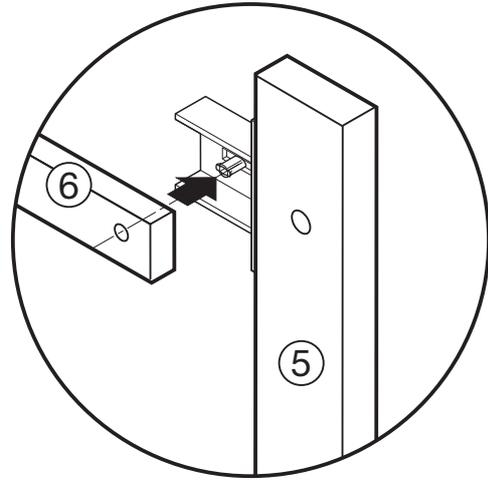

4) ⑤ Wandleiste (rechts)


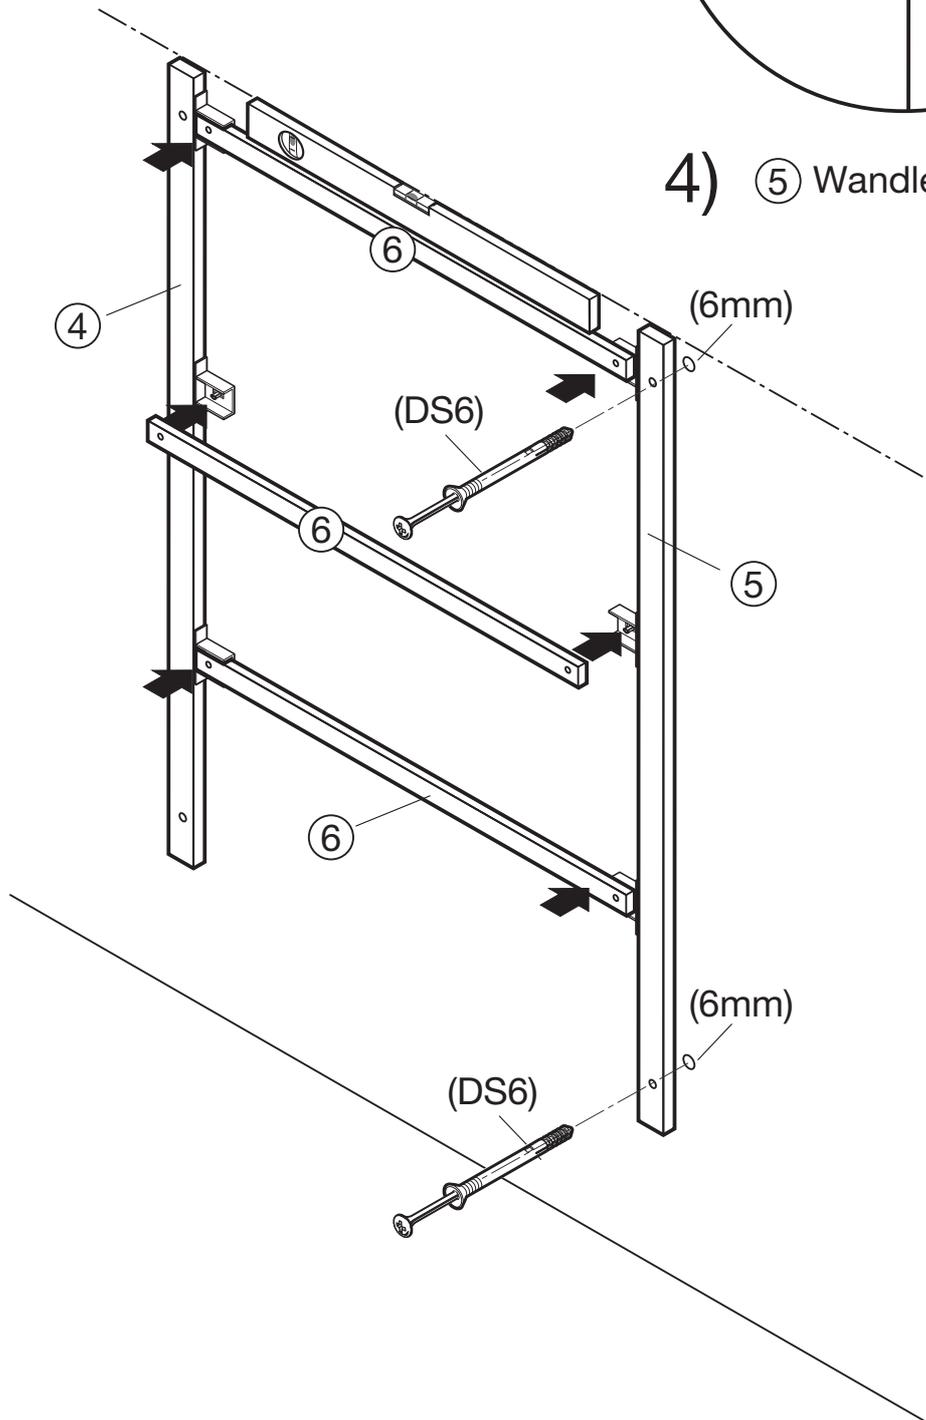


Paneelmontage 1649 und 1749

① Regalboden

② Rückwand

Einschraubbolzen
(E4)

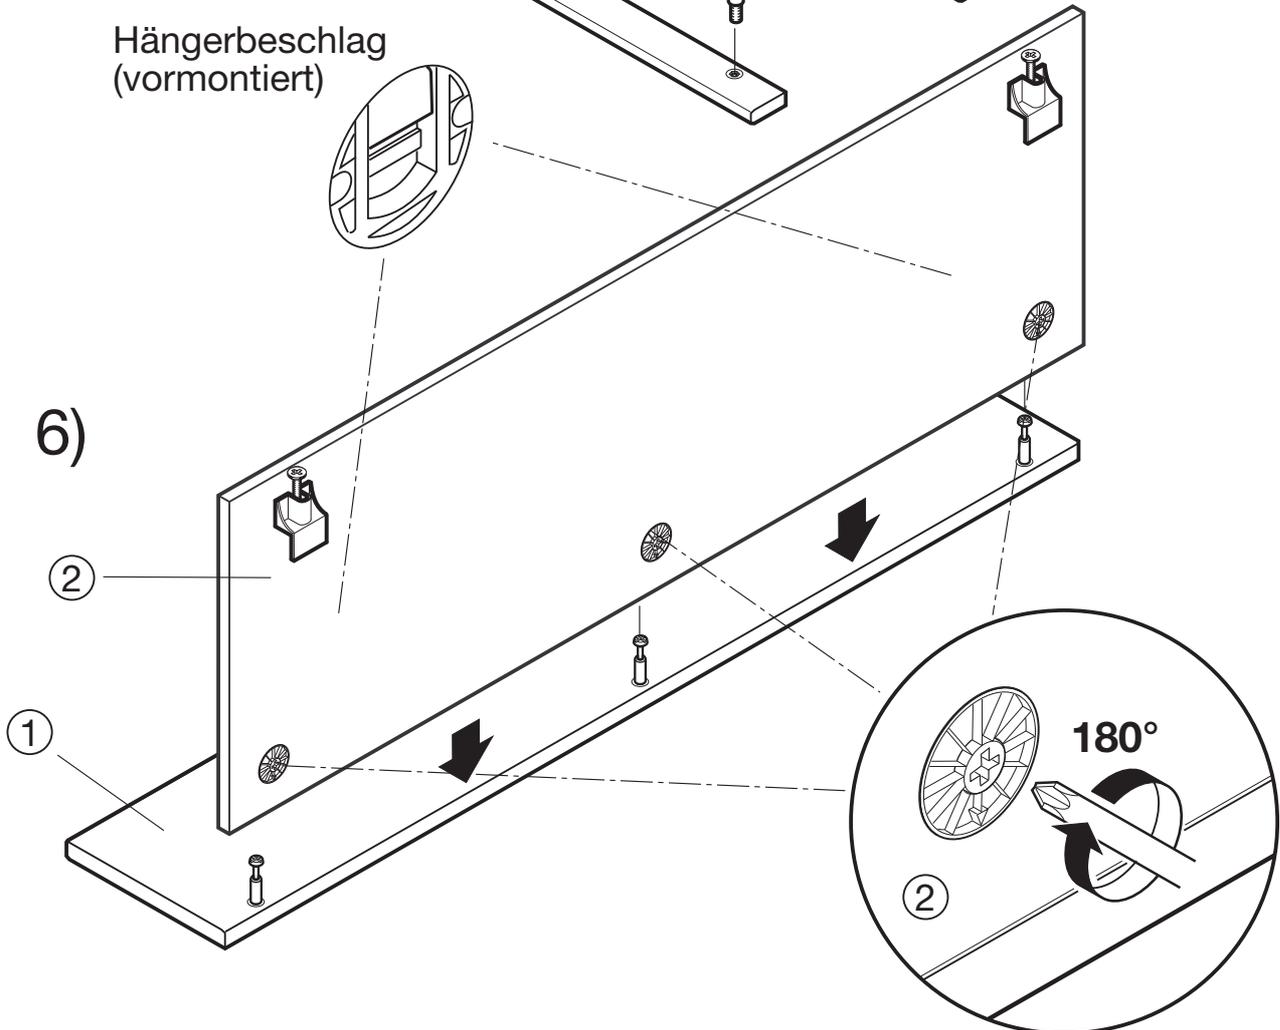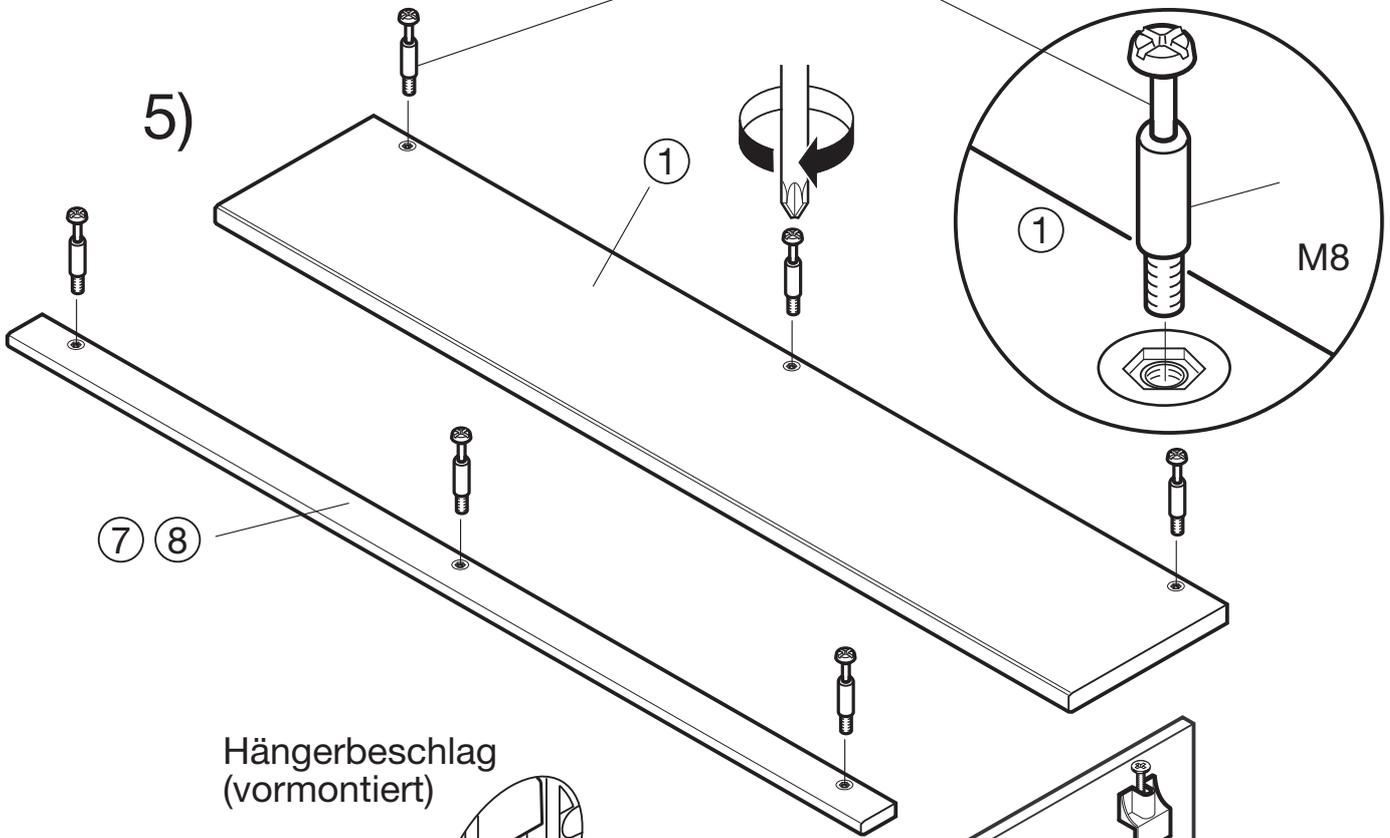


Paneelmontage 1649 und 1749

7) ⑧ ggf. Abdeckleiste (unten)


ggf. Abdeckleiste montieren.

8) ③ Rückwand (unten)

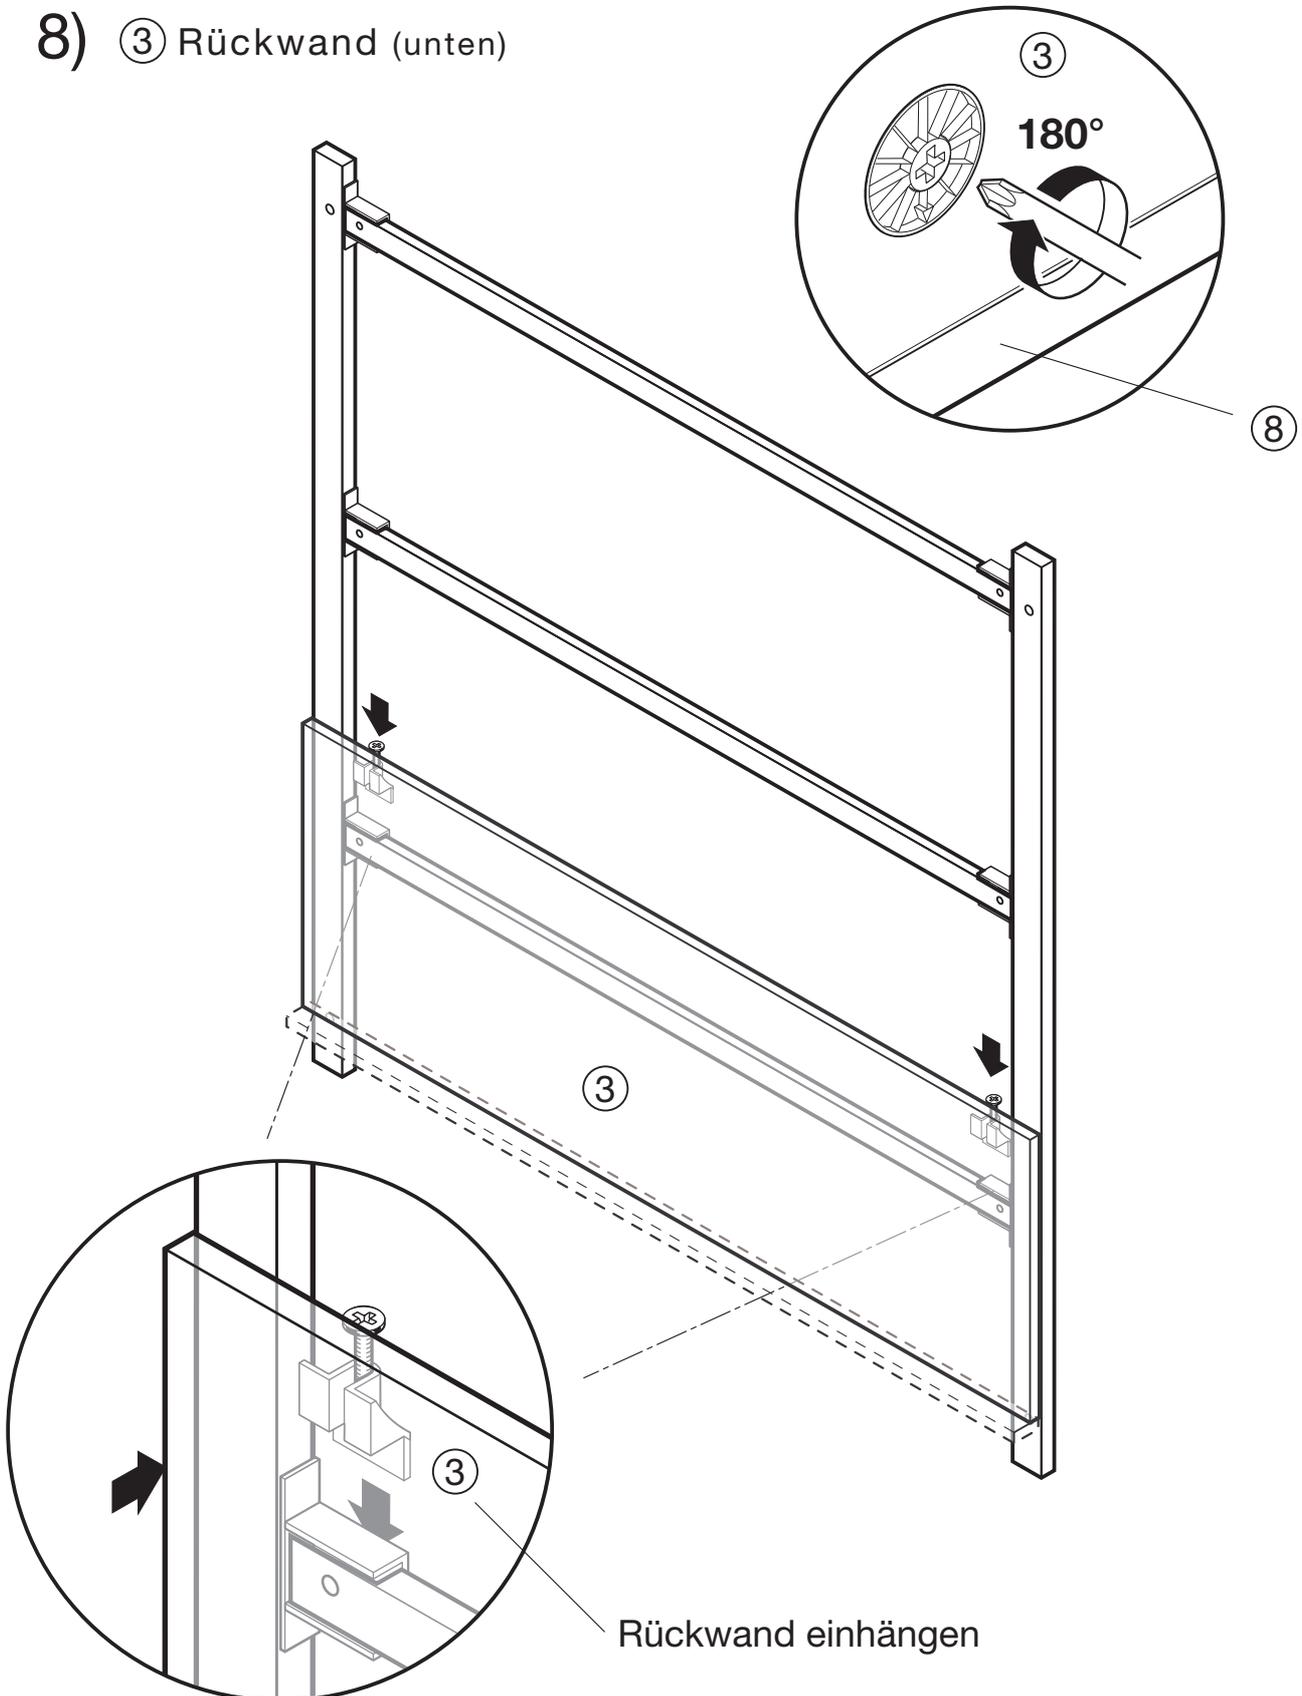

Paneelmontage 1649 und 1749




9) ② Rückwand
(mit Boden)

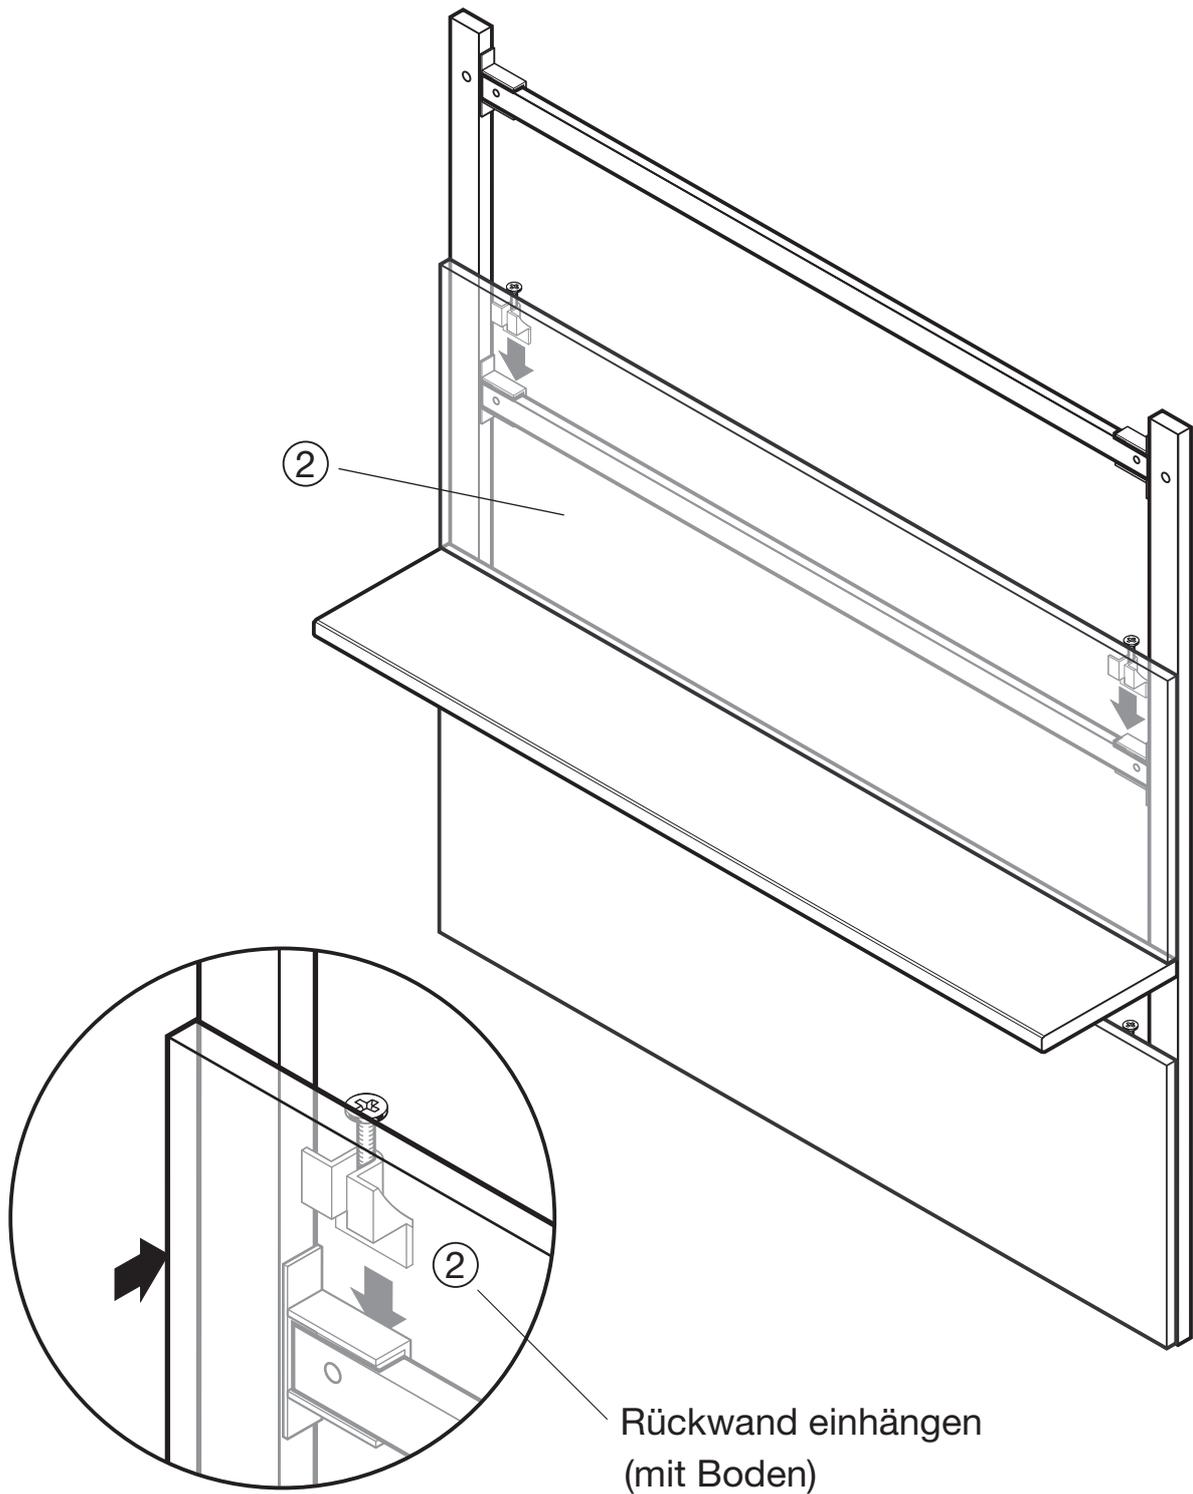

Paneelmontage 1649 und 1749

10) ⑦ Abdeckleiste (oben)



11) ② Rückwand (mit Boden)

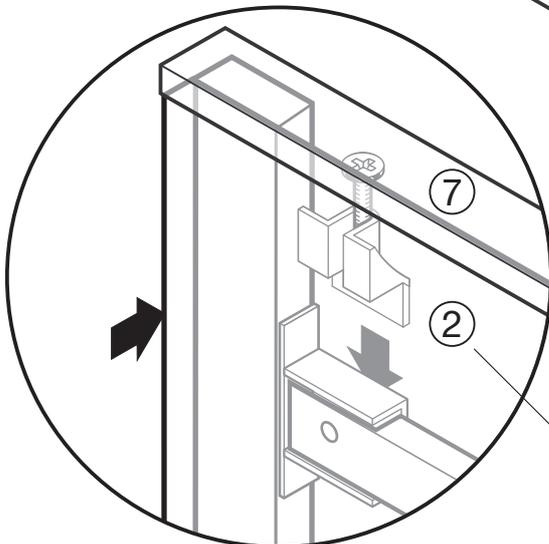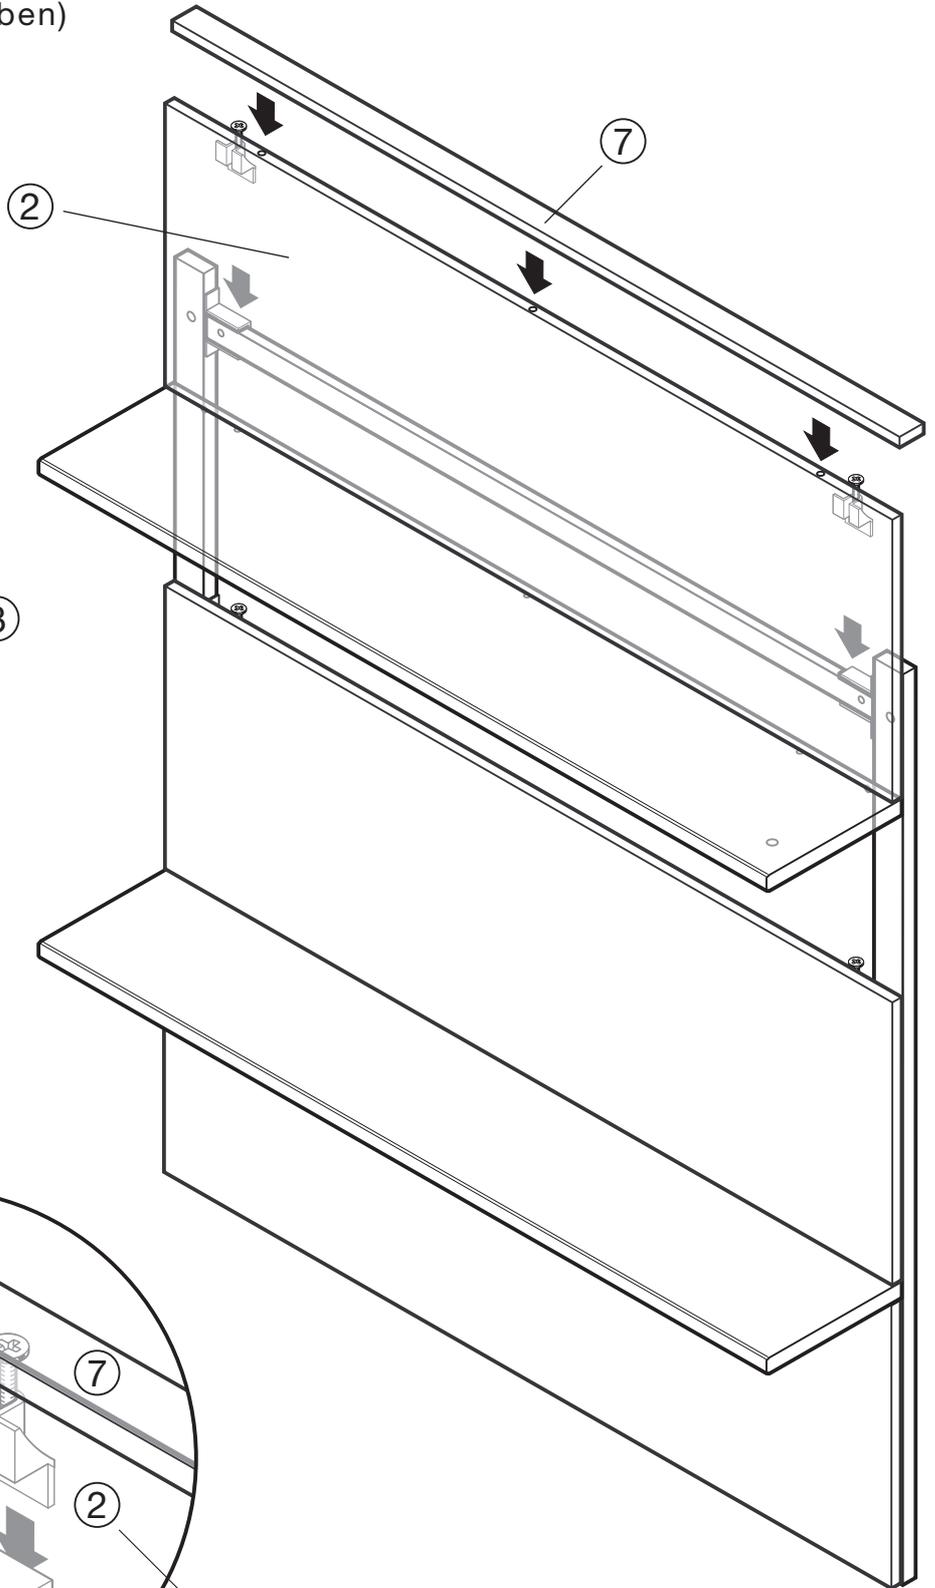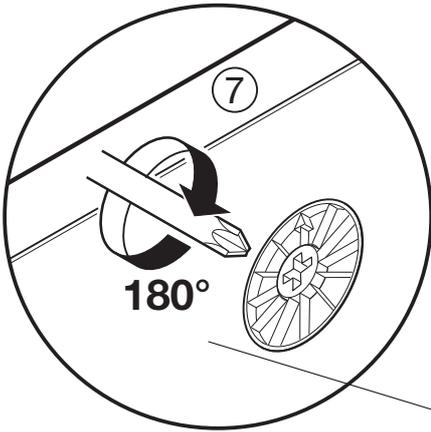

Rückwand einhängen
(mit Boden)

Wand-Hängenelemente

Hängenelemente **Tiefe : 39,6 / 49,2 cm**

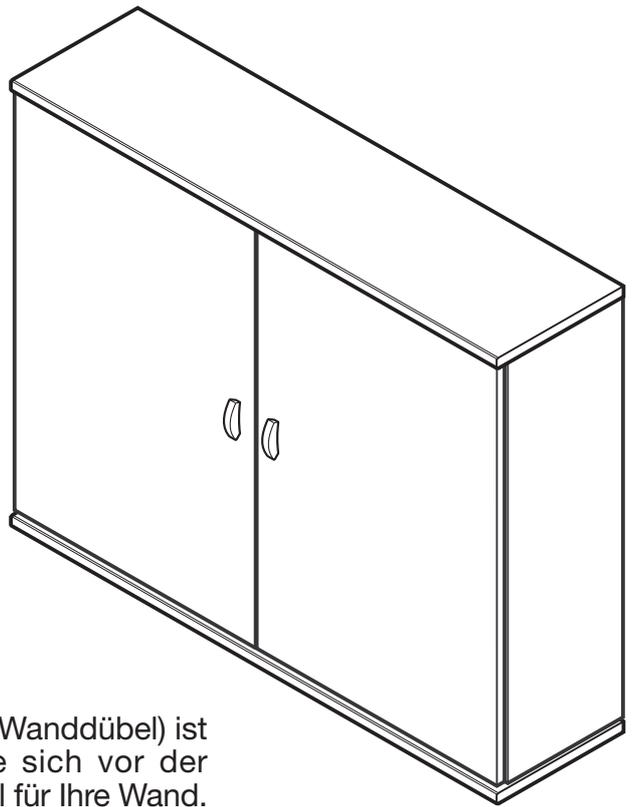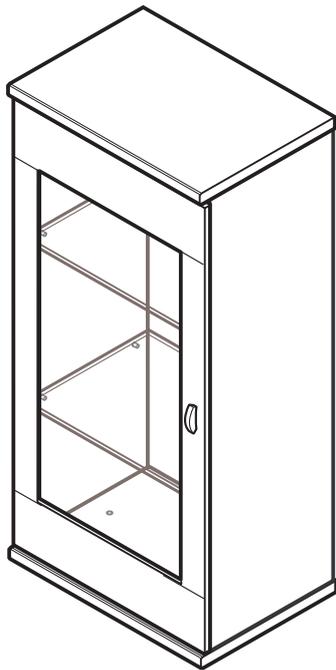


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Spax-Schraube

(S1)

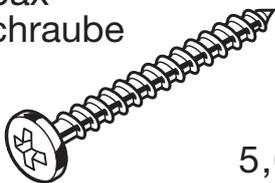


5,0x50

Mauerdübel


(U8)

Ø 8mm

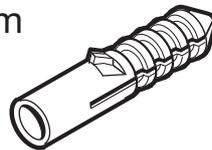

Verbindungs-Schraube

(S4)

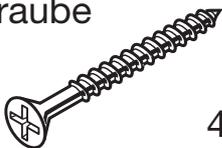

4,0x30


Abdeckkappe

(K4)




Hängertasche

(L1)

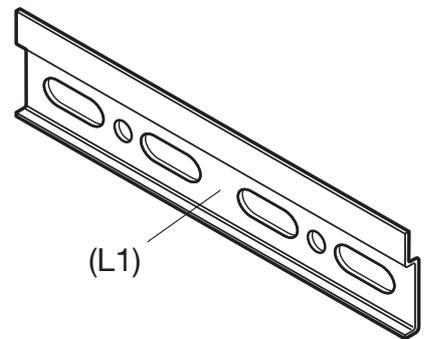


(L1)

Hängerbeschlag
(vormontiert)

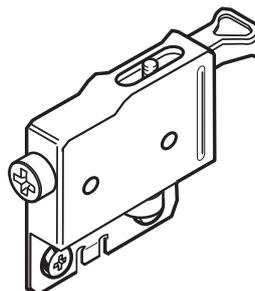

Abdeckkappe
(silber)

(K5)

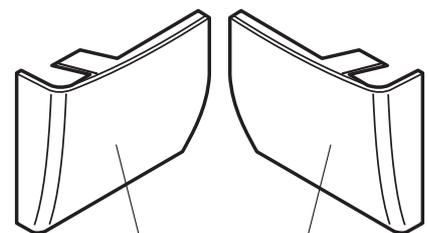

(links)

(rechts)



Wand-Hängееlemente

Hängееlemente Tiefe : 39,6 / 49,2 cm

- ① Hängeschrank
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt




Achtung!
max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 4.

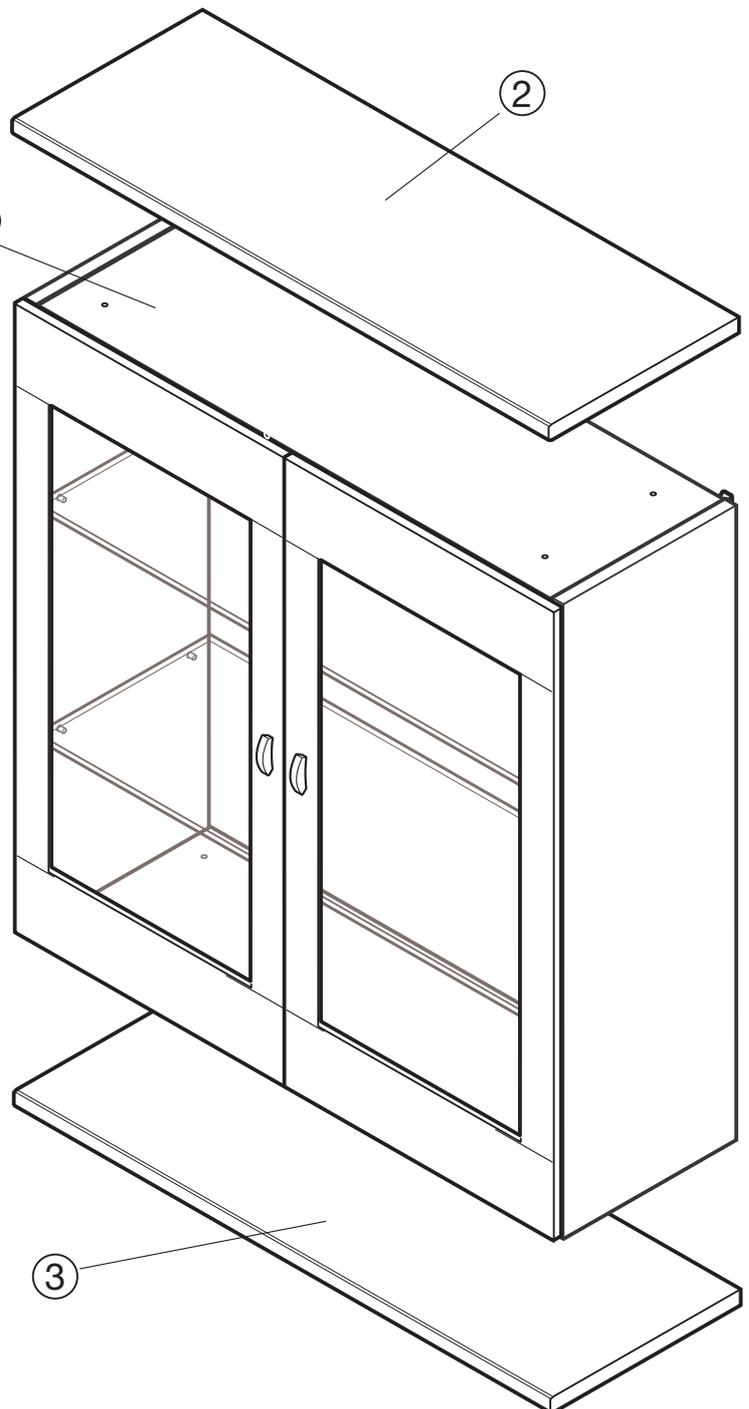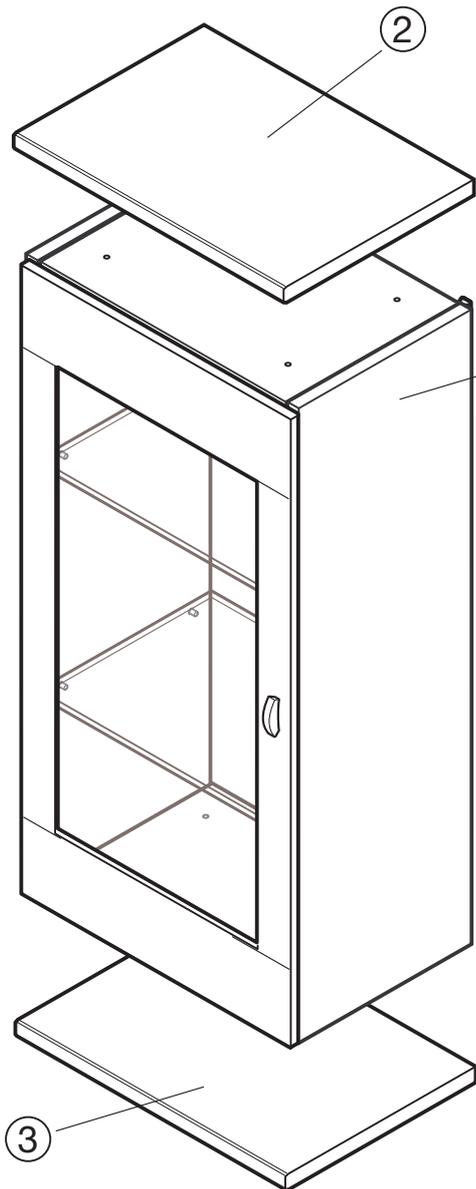

Wand-Hängeelemente

Spax-Schraube
(S1)

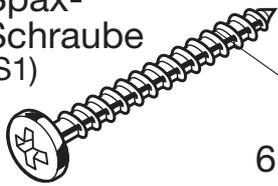


(S1)
6,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




(U8)

Hängertasche
(L1)

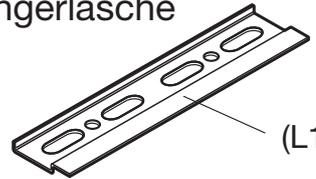

(L1)

1

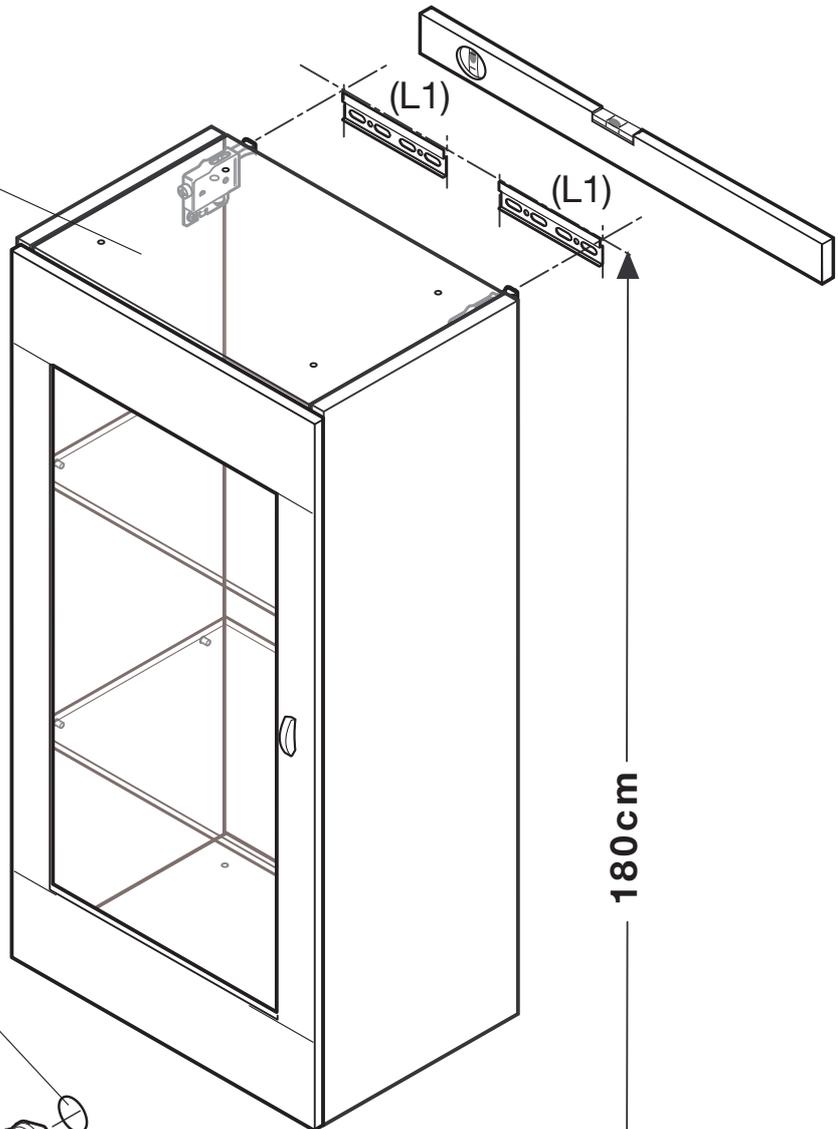


180cm

Boden


(L1)



(U8)

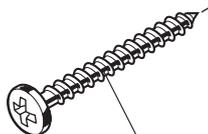

(S1)

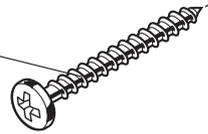


Wand-Hängeelemente

- 1) Tiefenverstellung
- 2) Höhenverstellung




Achtung!
max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 4.

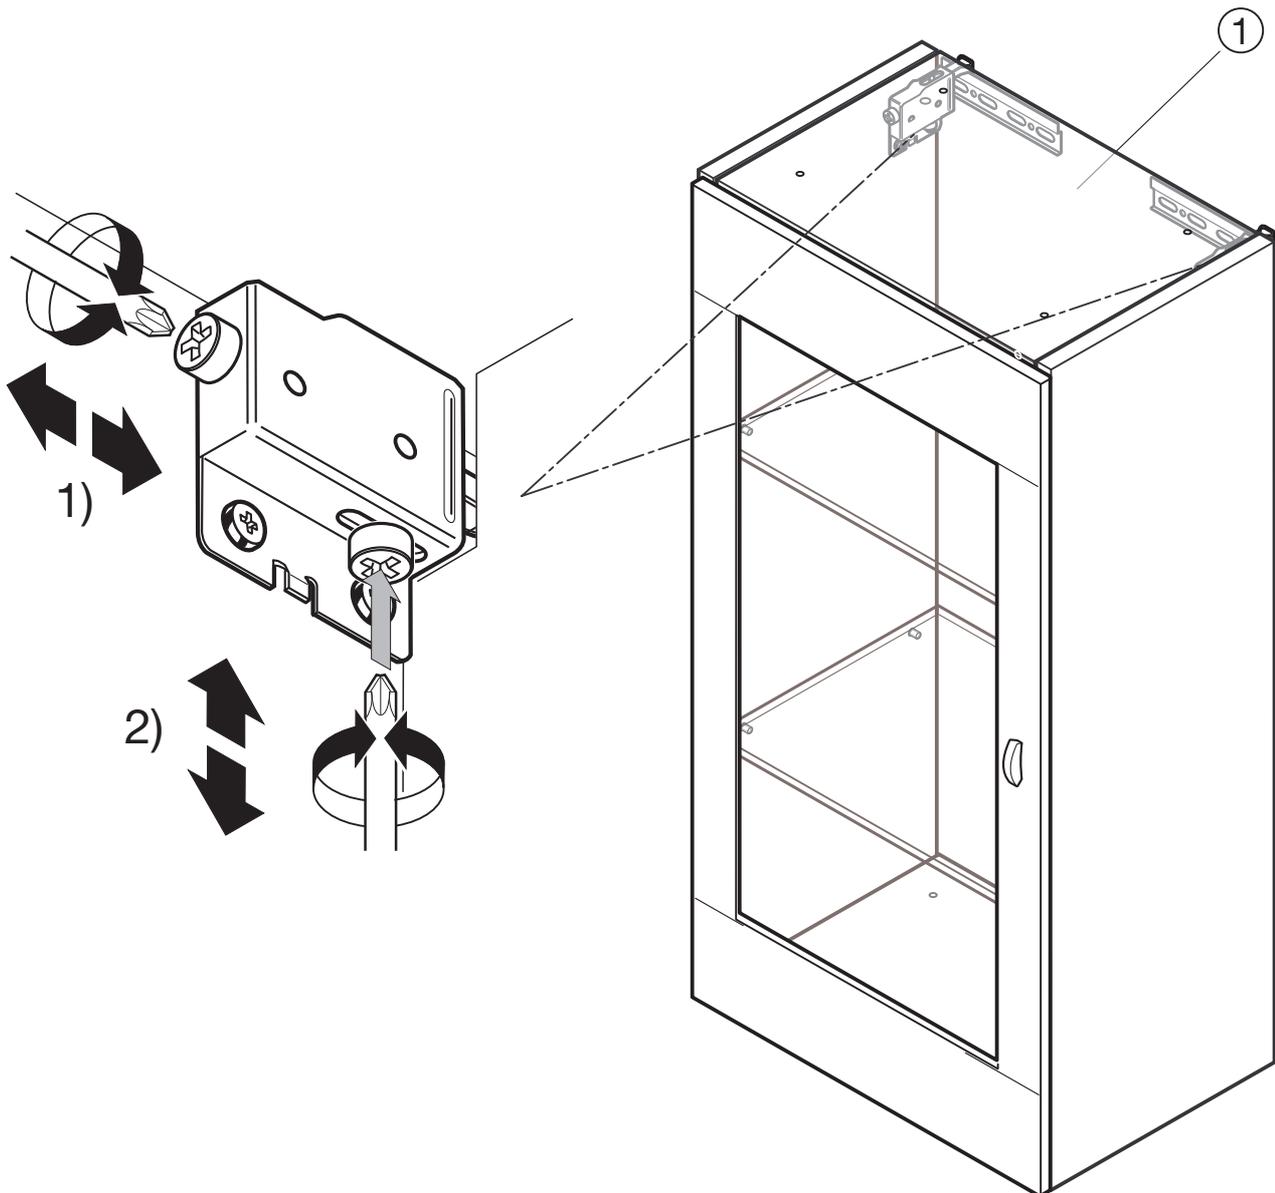

Wand-Hängeelemente




Achtung!
max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 4.

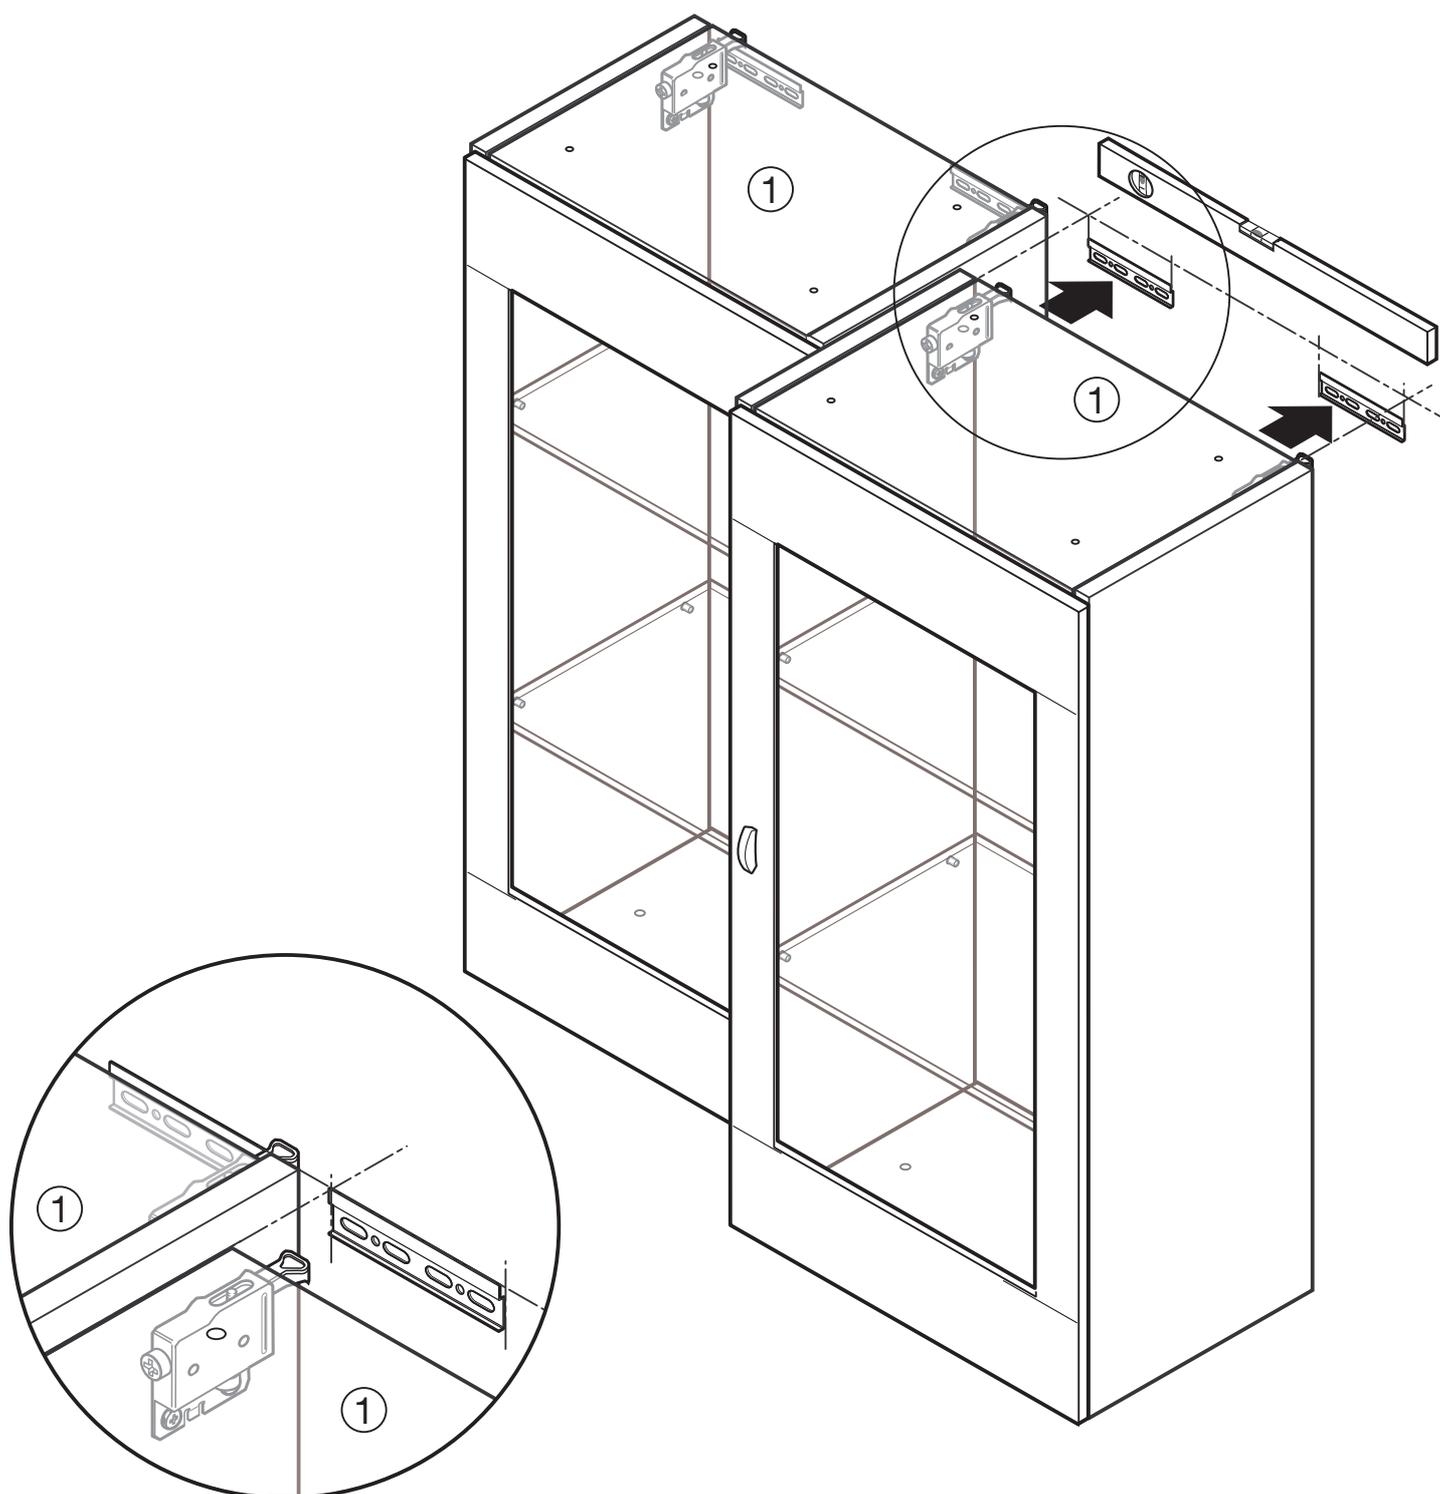

Wand-Hängeelemente

Verbindungs-
Schraube

(S4)

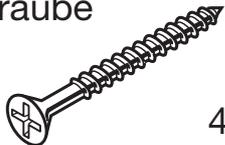


4,0x30

Abdeckkappe


(K4)




Abdeckkappe silber
(K5)

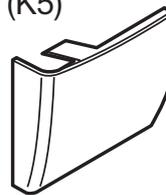

links

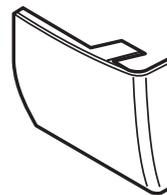

rechts

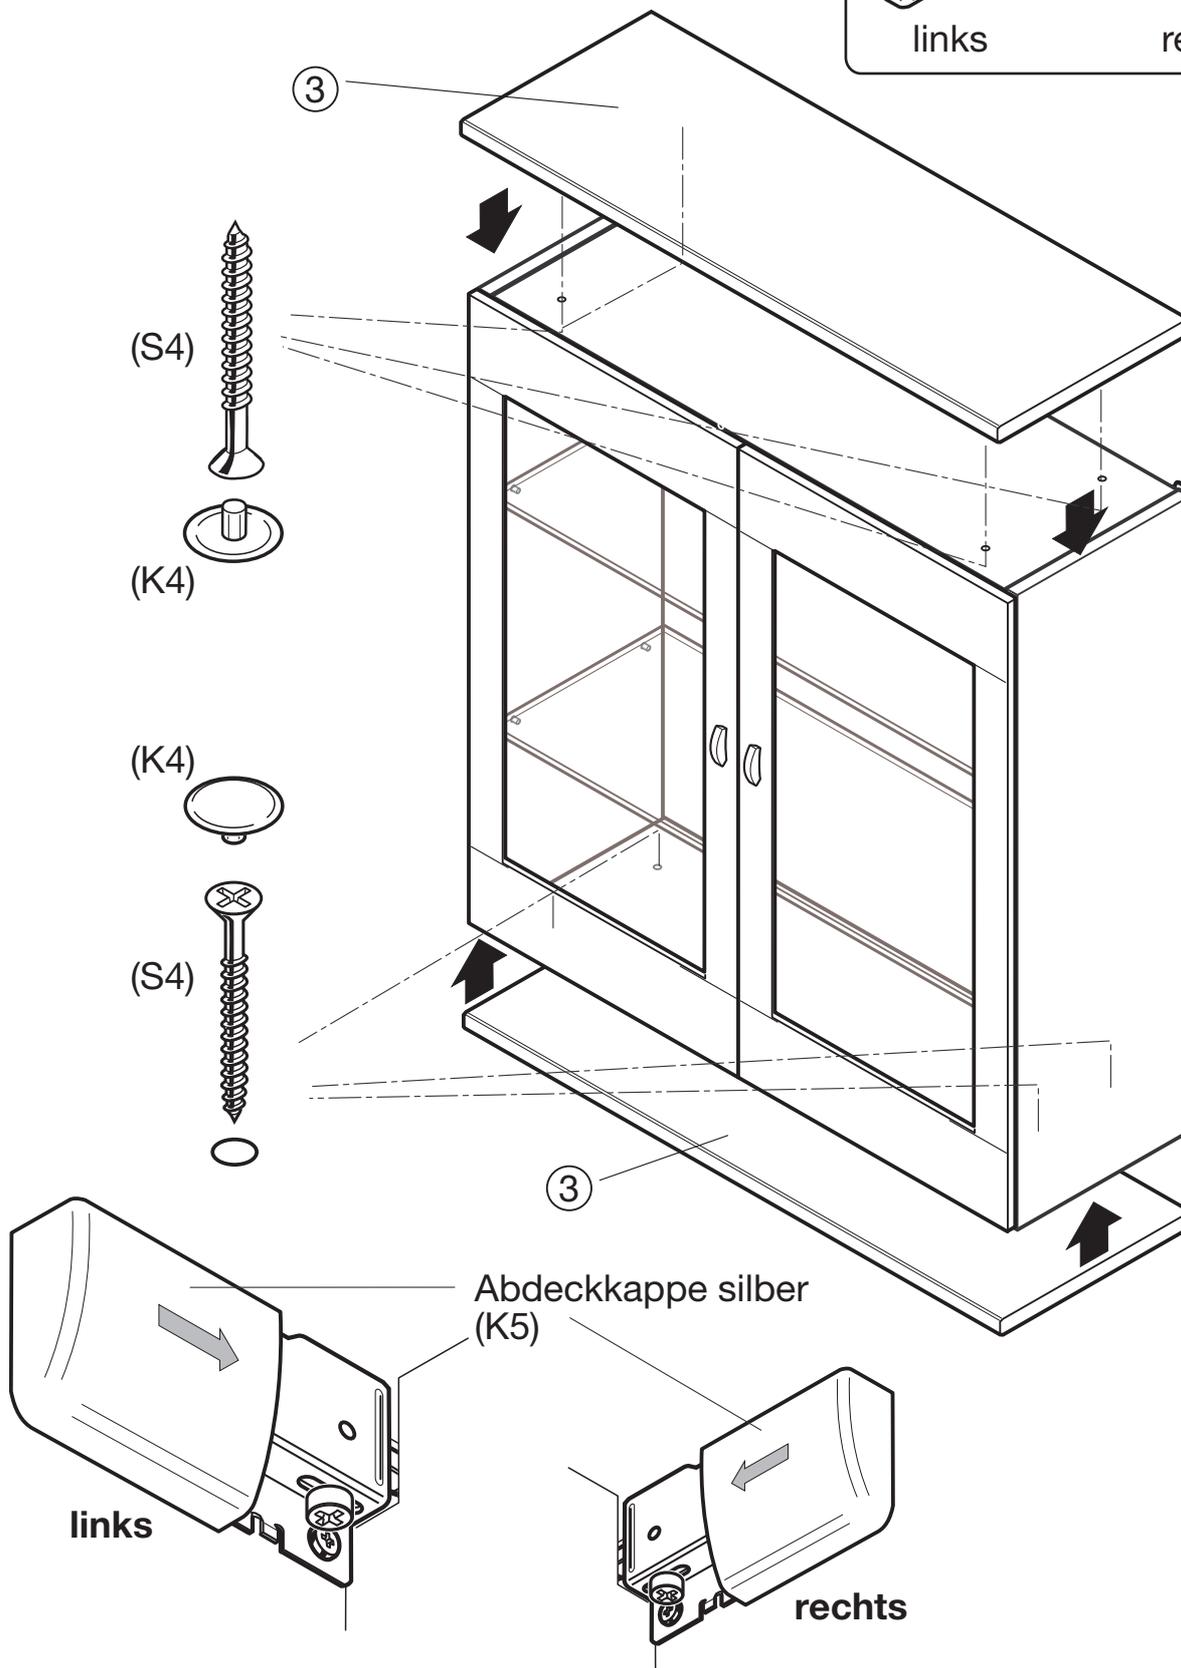

Wand-Hängeelemente mit Schubkasten (1R / 1,5R)



Hängeelemente **Tiefe: 39,6 cm und Seitenhöhe ab 35,2 cm (1R)**

Hängeelemente **Tiefe: 49,2 cm und Seitenhöhe ab 52,8 cm (1,5R)**



Achtung!
max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 4.


- ① SK-Hängeschränk
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt

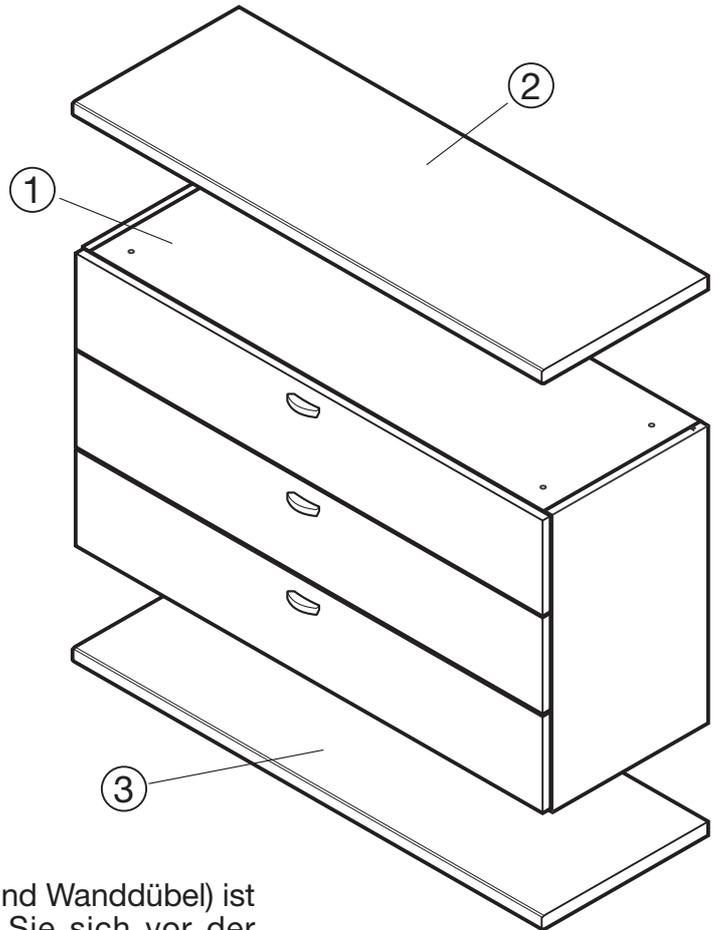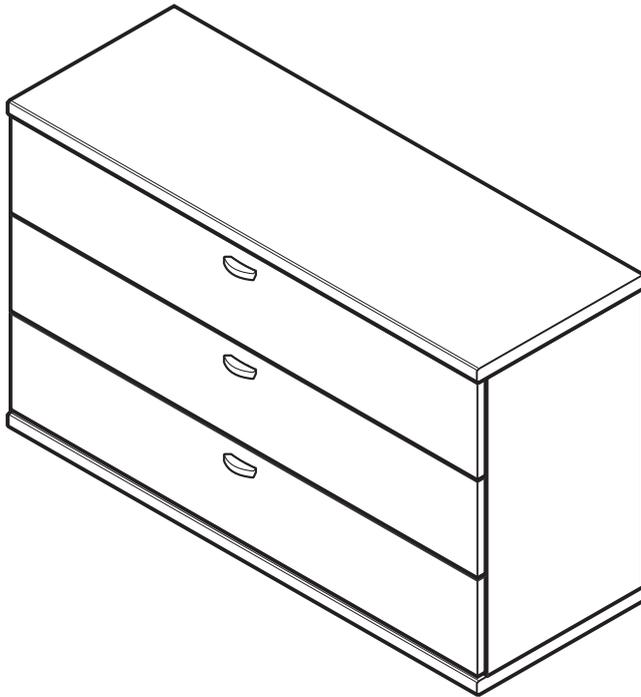

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Spax-Schraube (S1)

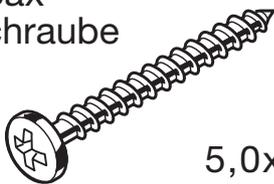


5,0x50

Mauerdübel (U8)

Ø 8mm




Hängertasche (L1)

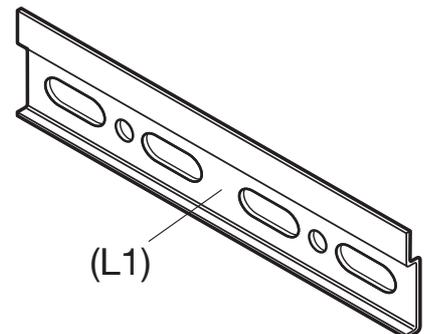

(L1)

Verbindungs-Schraube (S4)

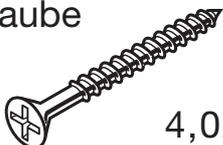


4,0x30

Abdeckkappe (K4)



Wand-Hängenelemente mit Schubkasten (1R / 1,5R)

Spax-Schraube
(S1)

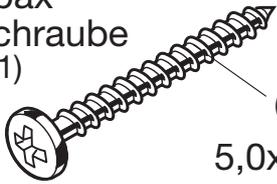


(S1)
5,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




(U8)


Hängertasche
(L1)

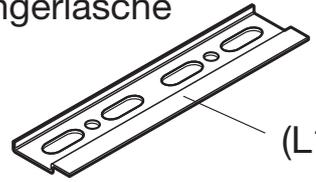


(L1)

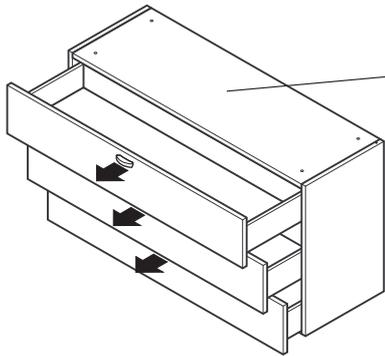


1

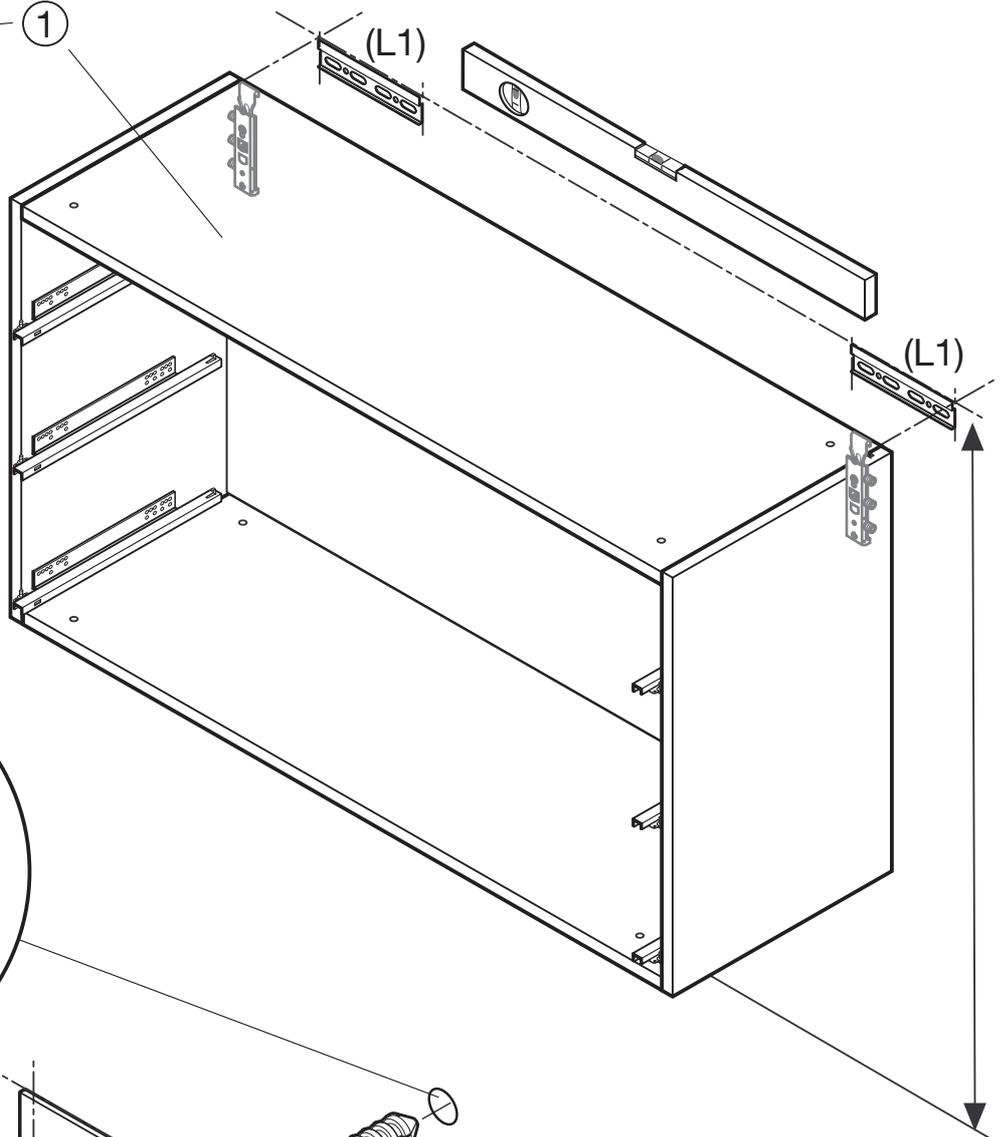

Boden

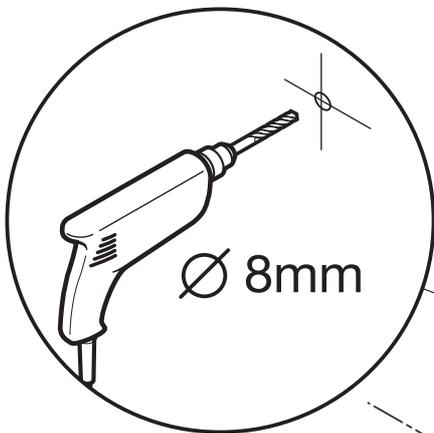

Ø 8mm




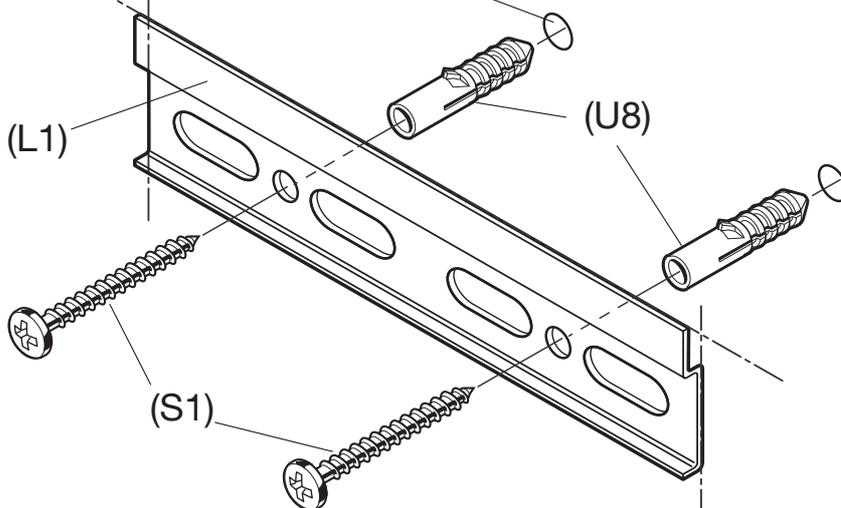


(L1)

(U8)


(S1)

Wand-Hängeelemente mit Schubkasten (1R / 1,5R)

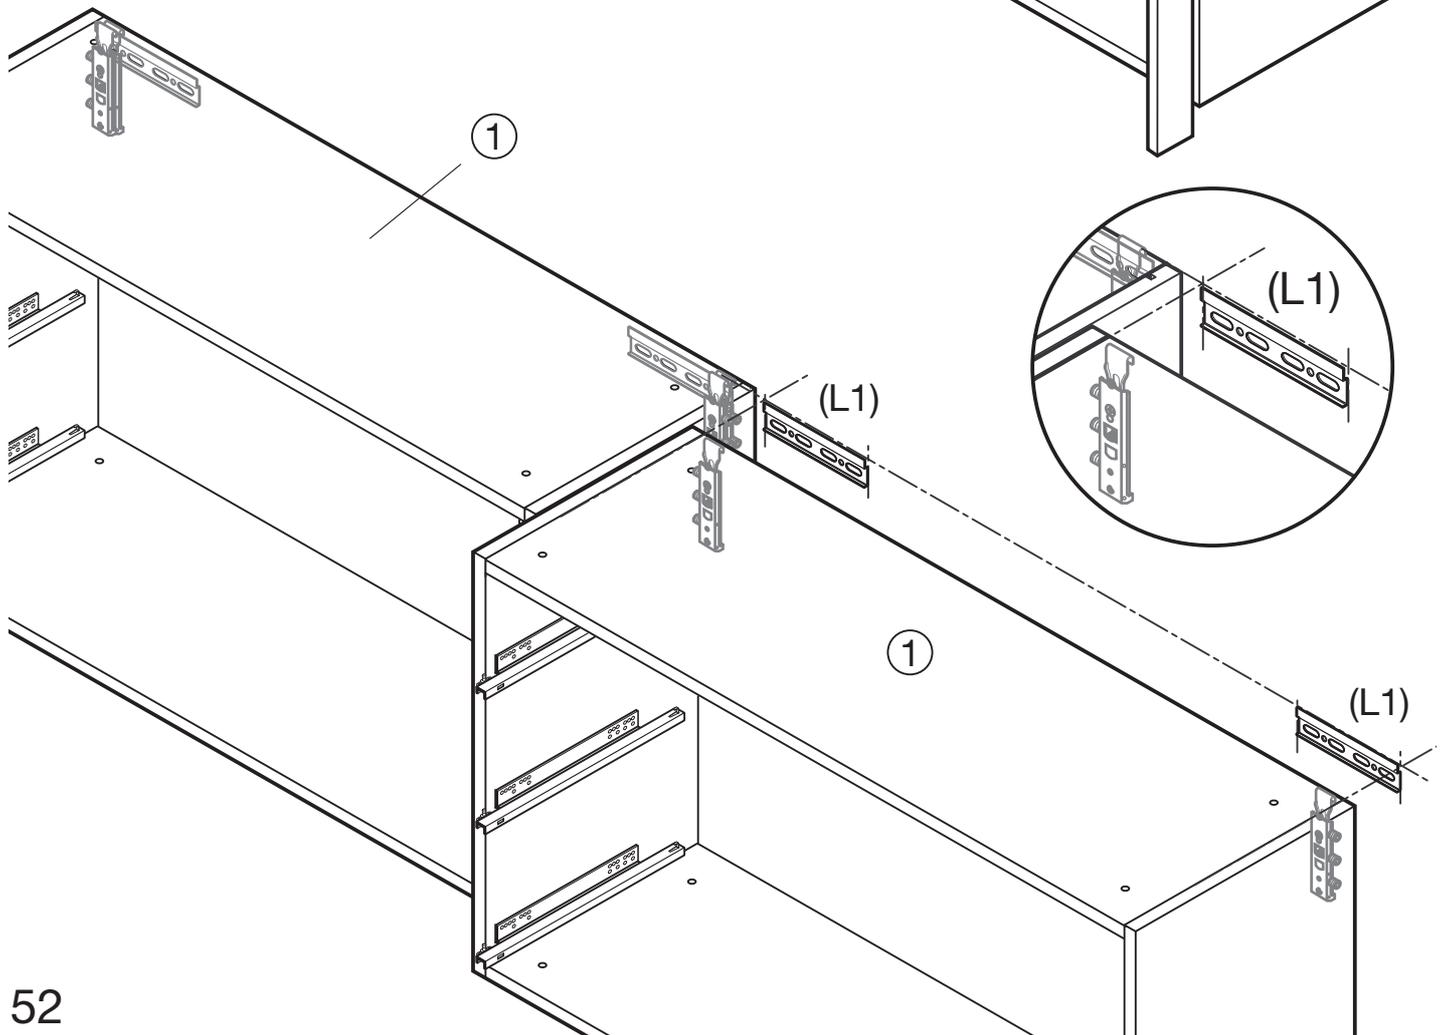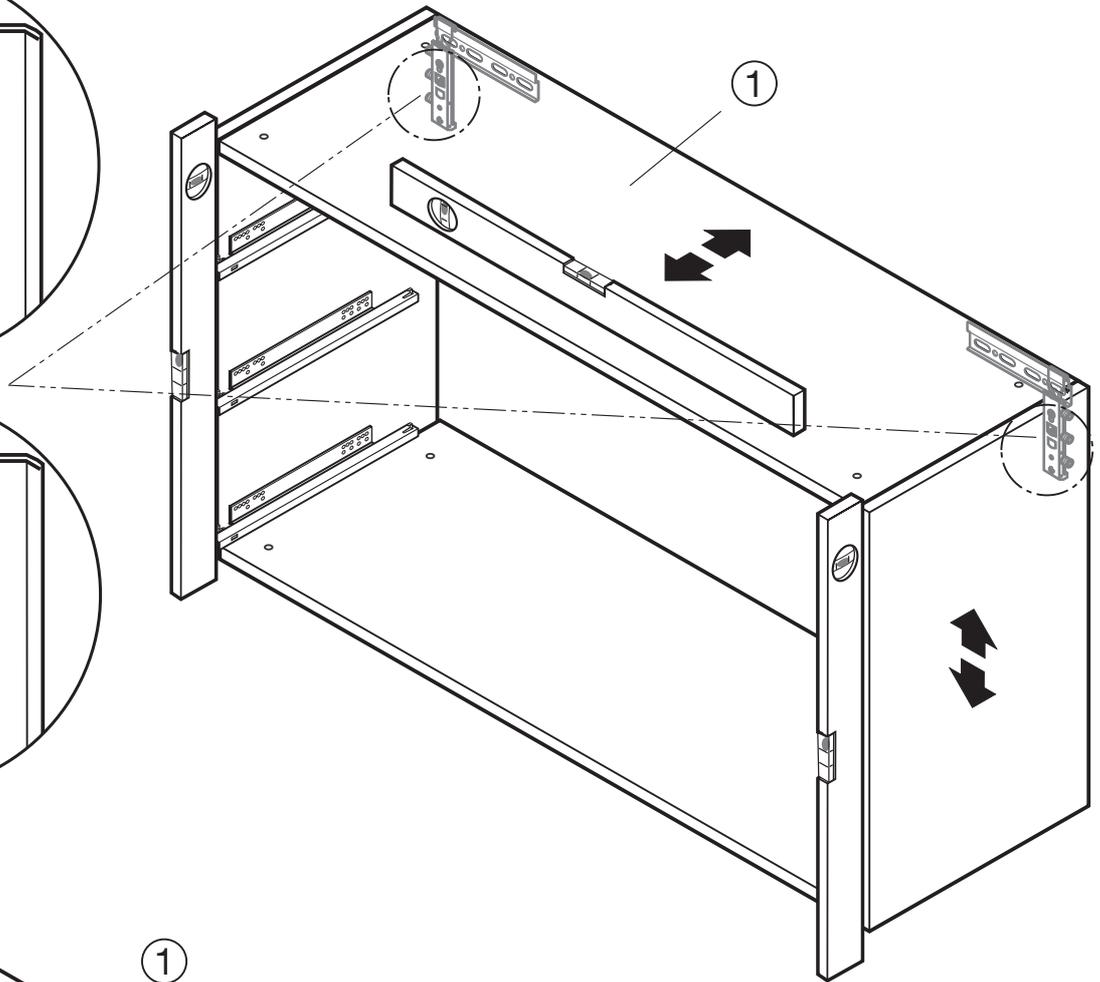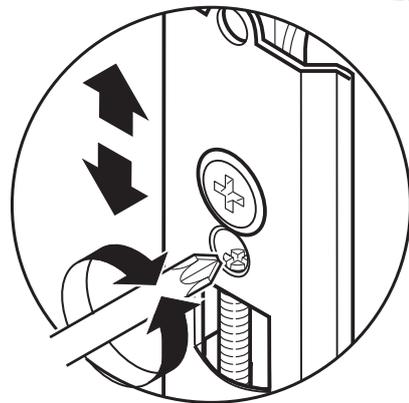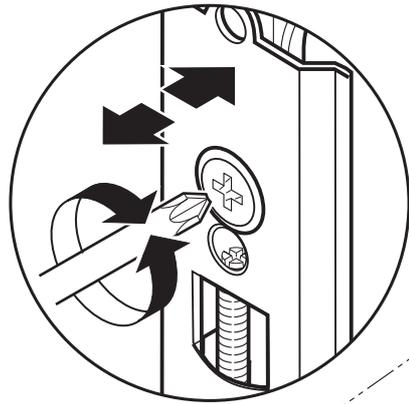



Wand-Hängeelemente mit Schubkasten (1R / 1,5R)

Verbindungs-
Schraube (S4)

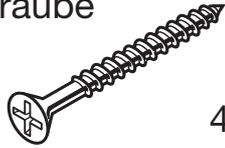

4,0x30

Abdeckkappe (K4)

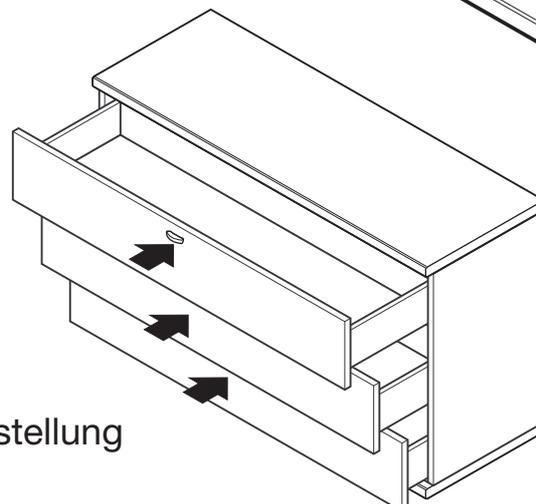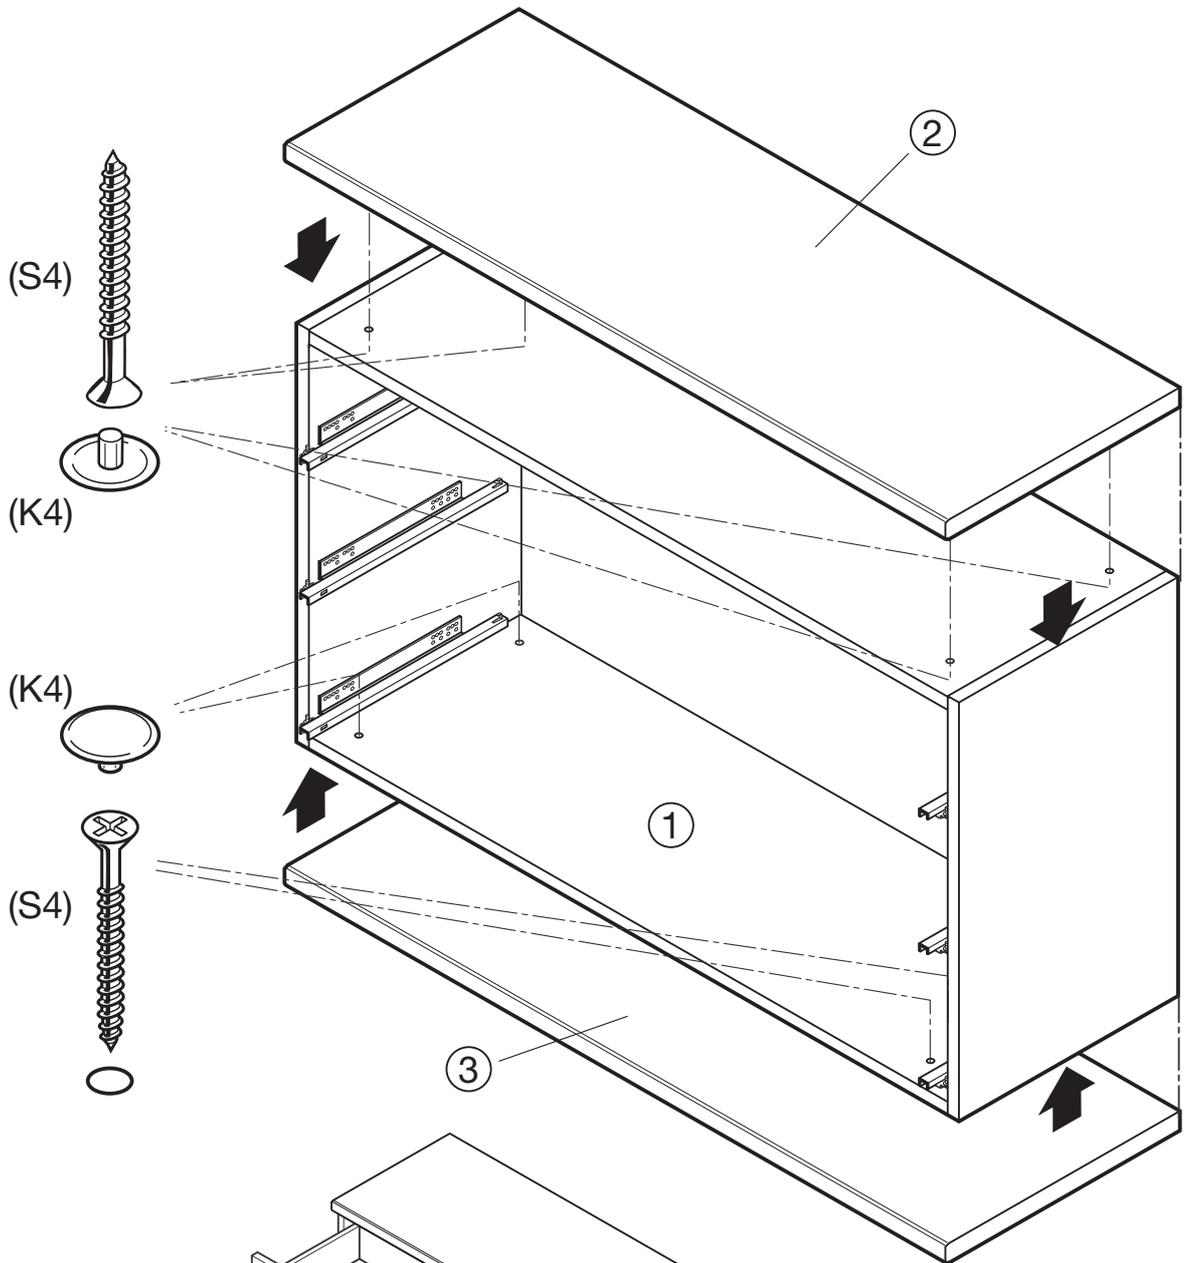

Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 18)

Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

Ⓐ Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 und Seitenhöhe 17,6 cm (0,5R)







Ⓑ Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 und Seitenhöhe 35,2 cm (1R)

-Hängeelemente mit Klappe

-Hängeelemente mit Auszug



-Hängeelemente mit Schubkästen

-Hängeelemente mit Schubkästen und Klappe

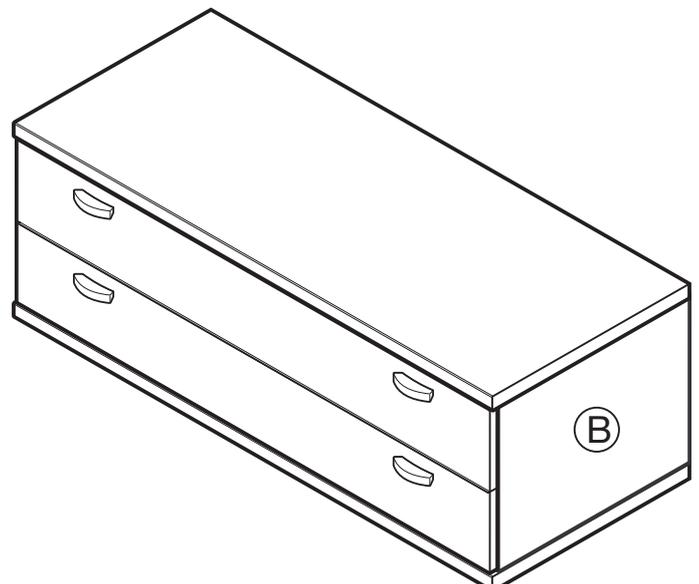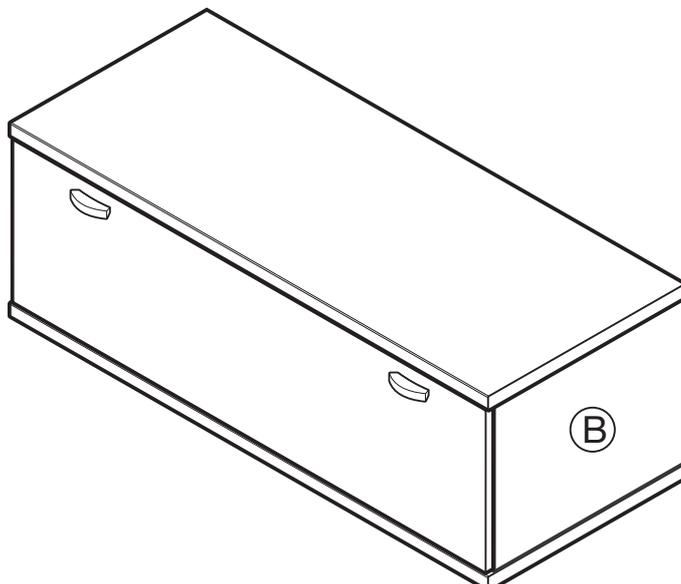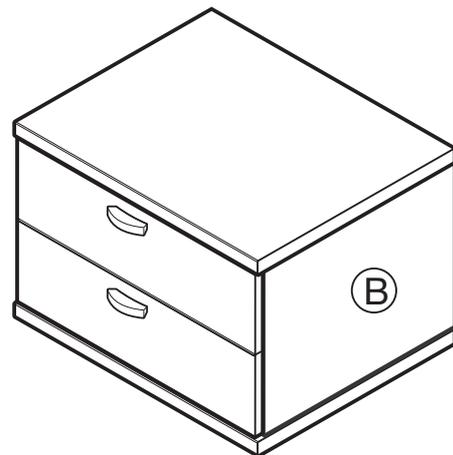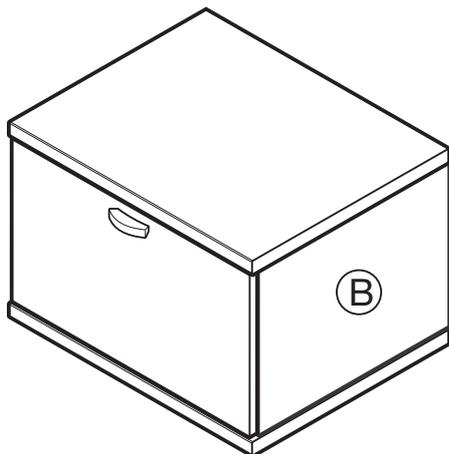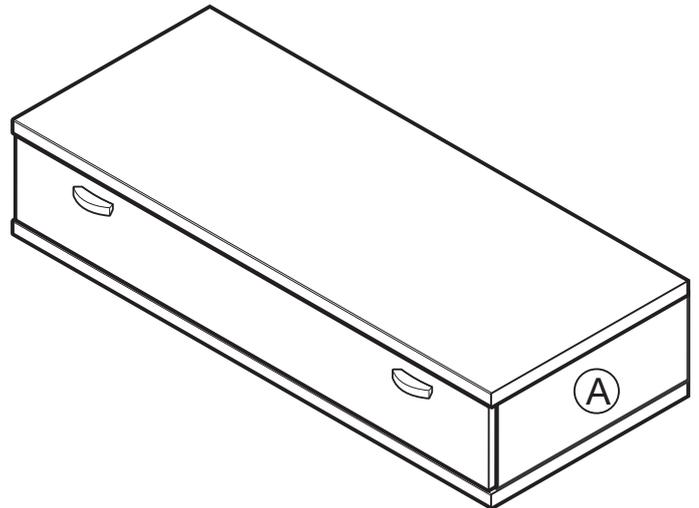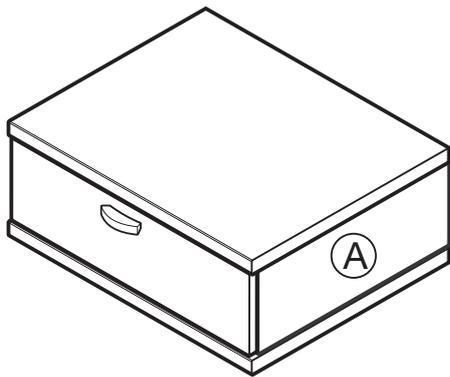








Wand-Hängenelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

- ① Hängenelement Tiefe: 39,6 / 49,2 cm
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt


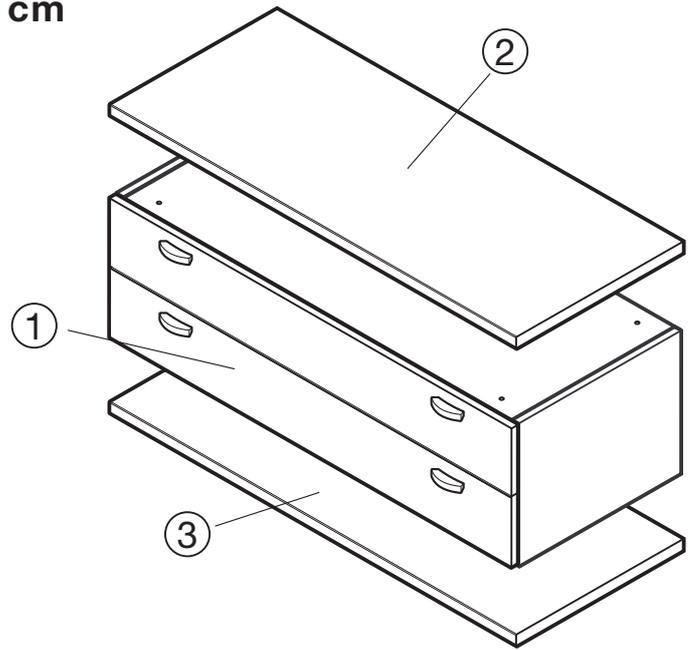
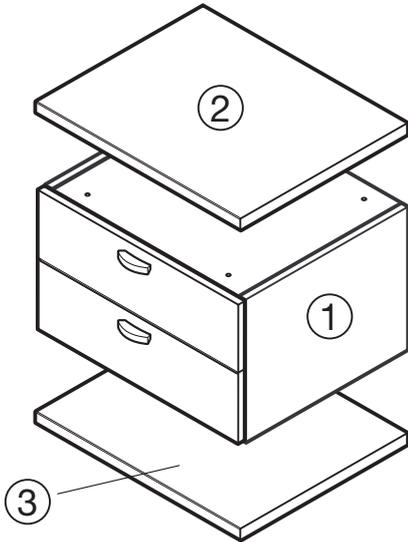


Achtung!


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

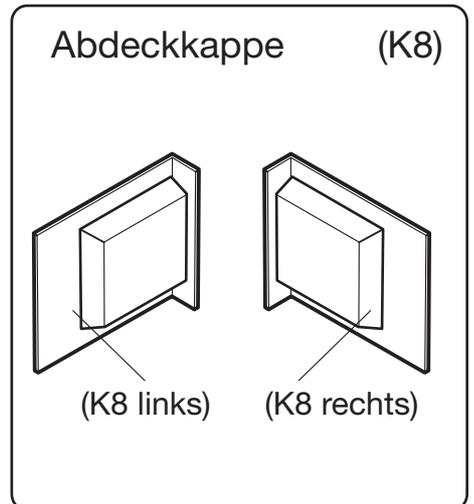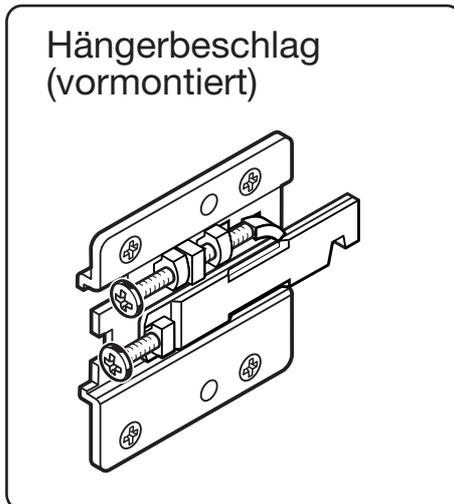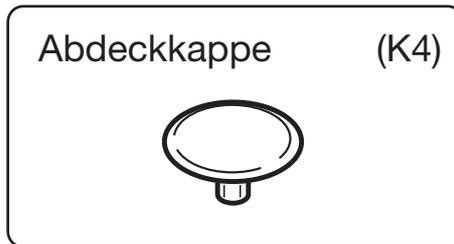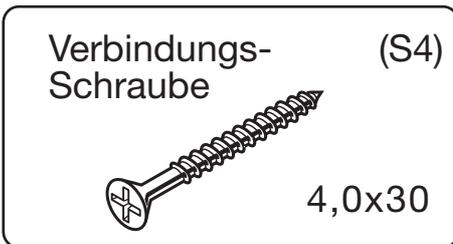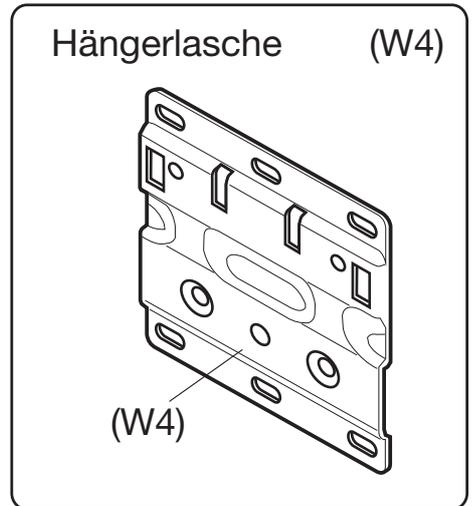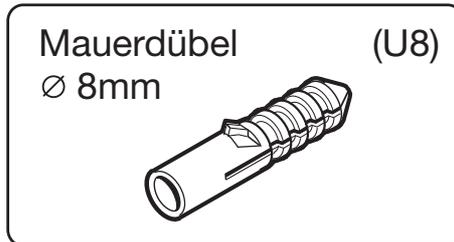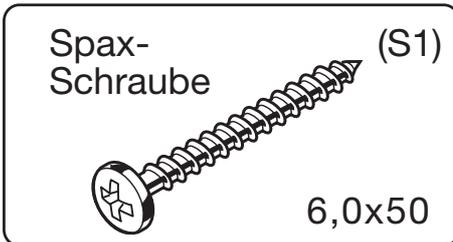


Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

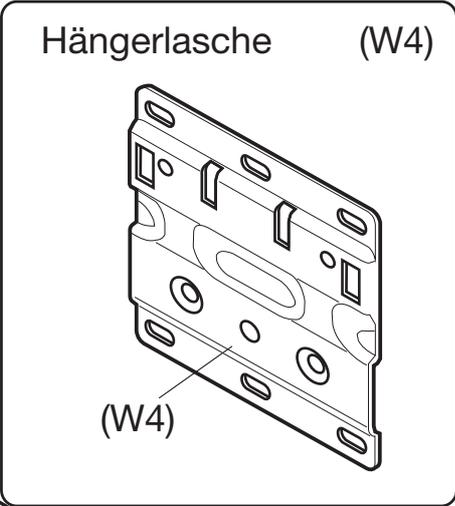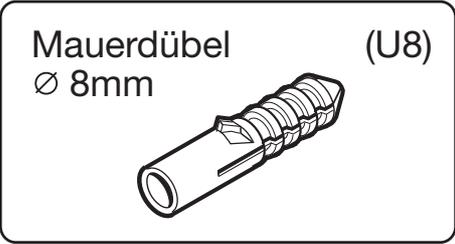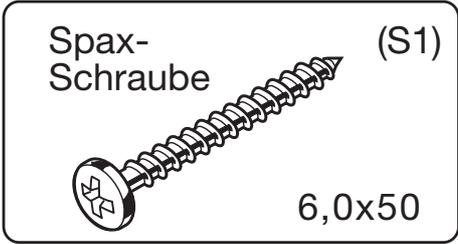


① Hängeelement Tiefe: 39,6 / 49,2 cm

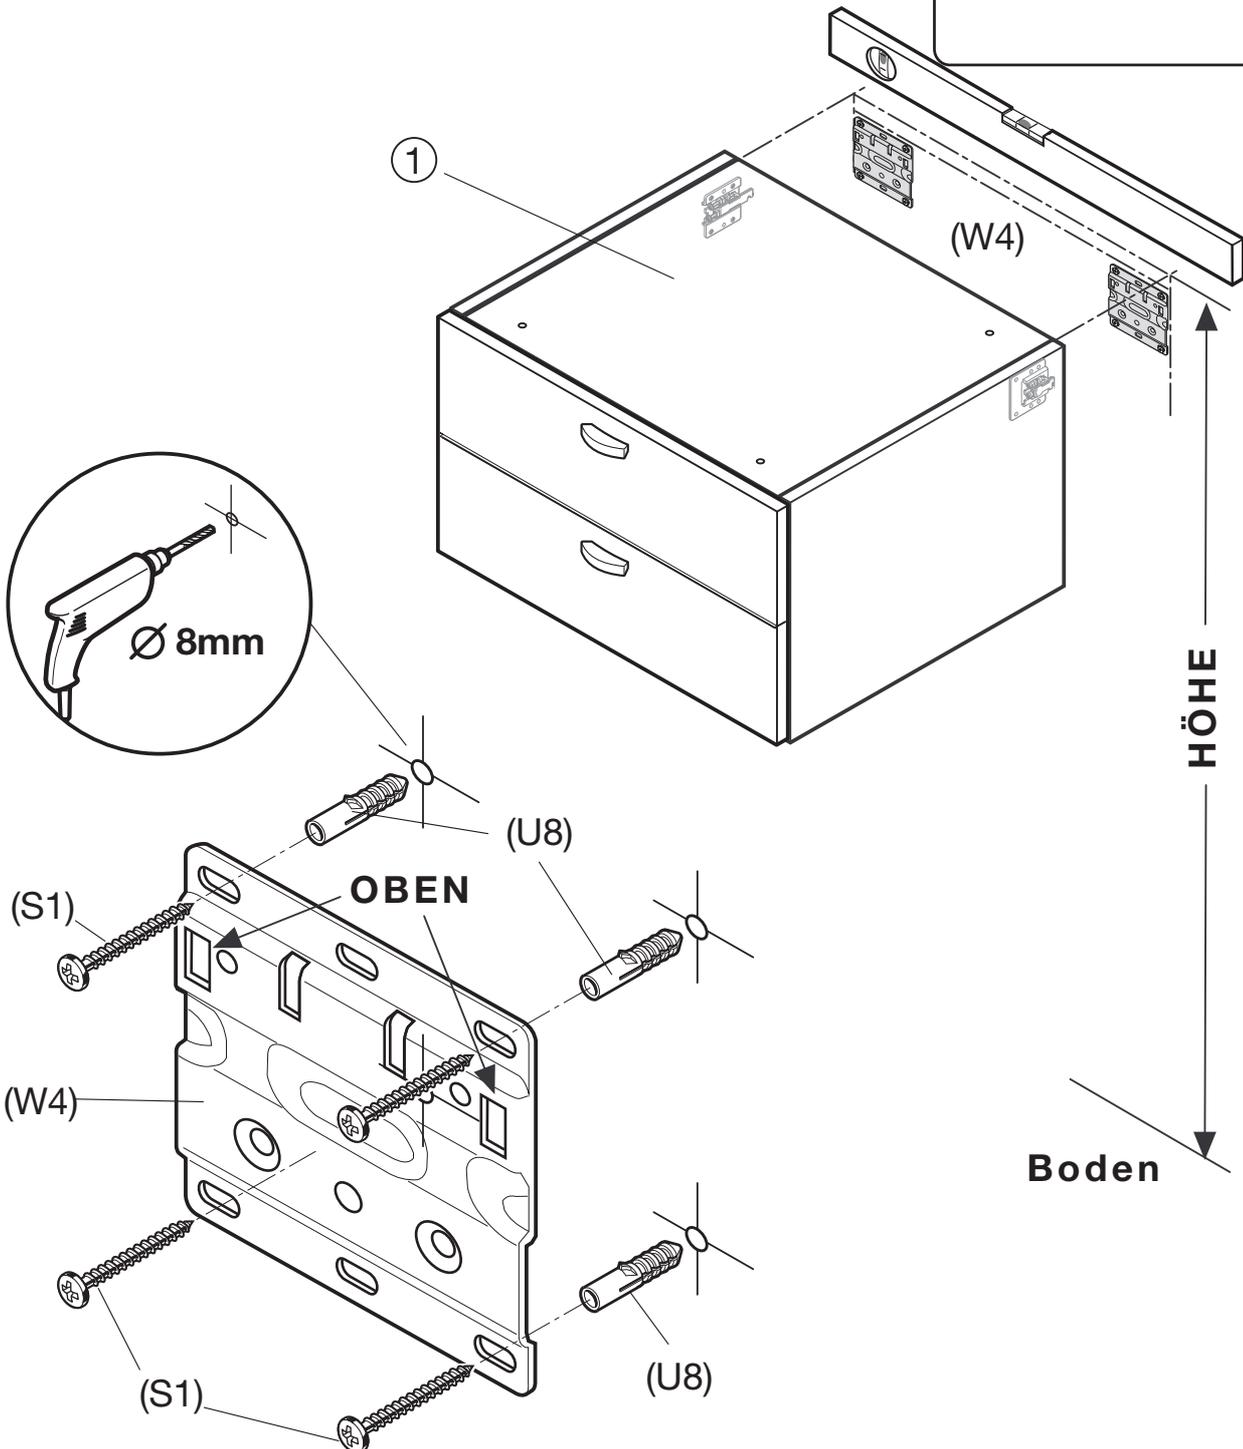

Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

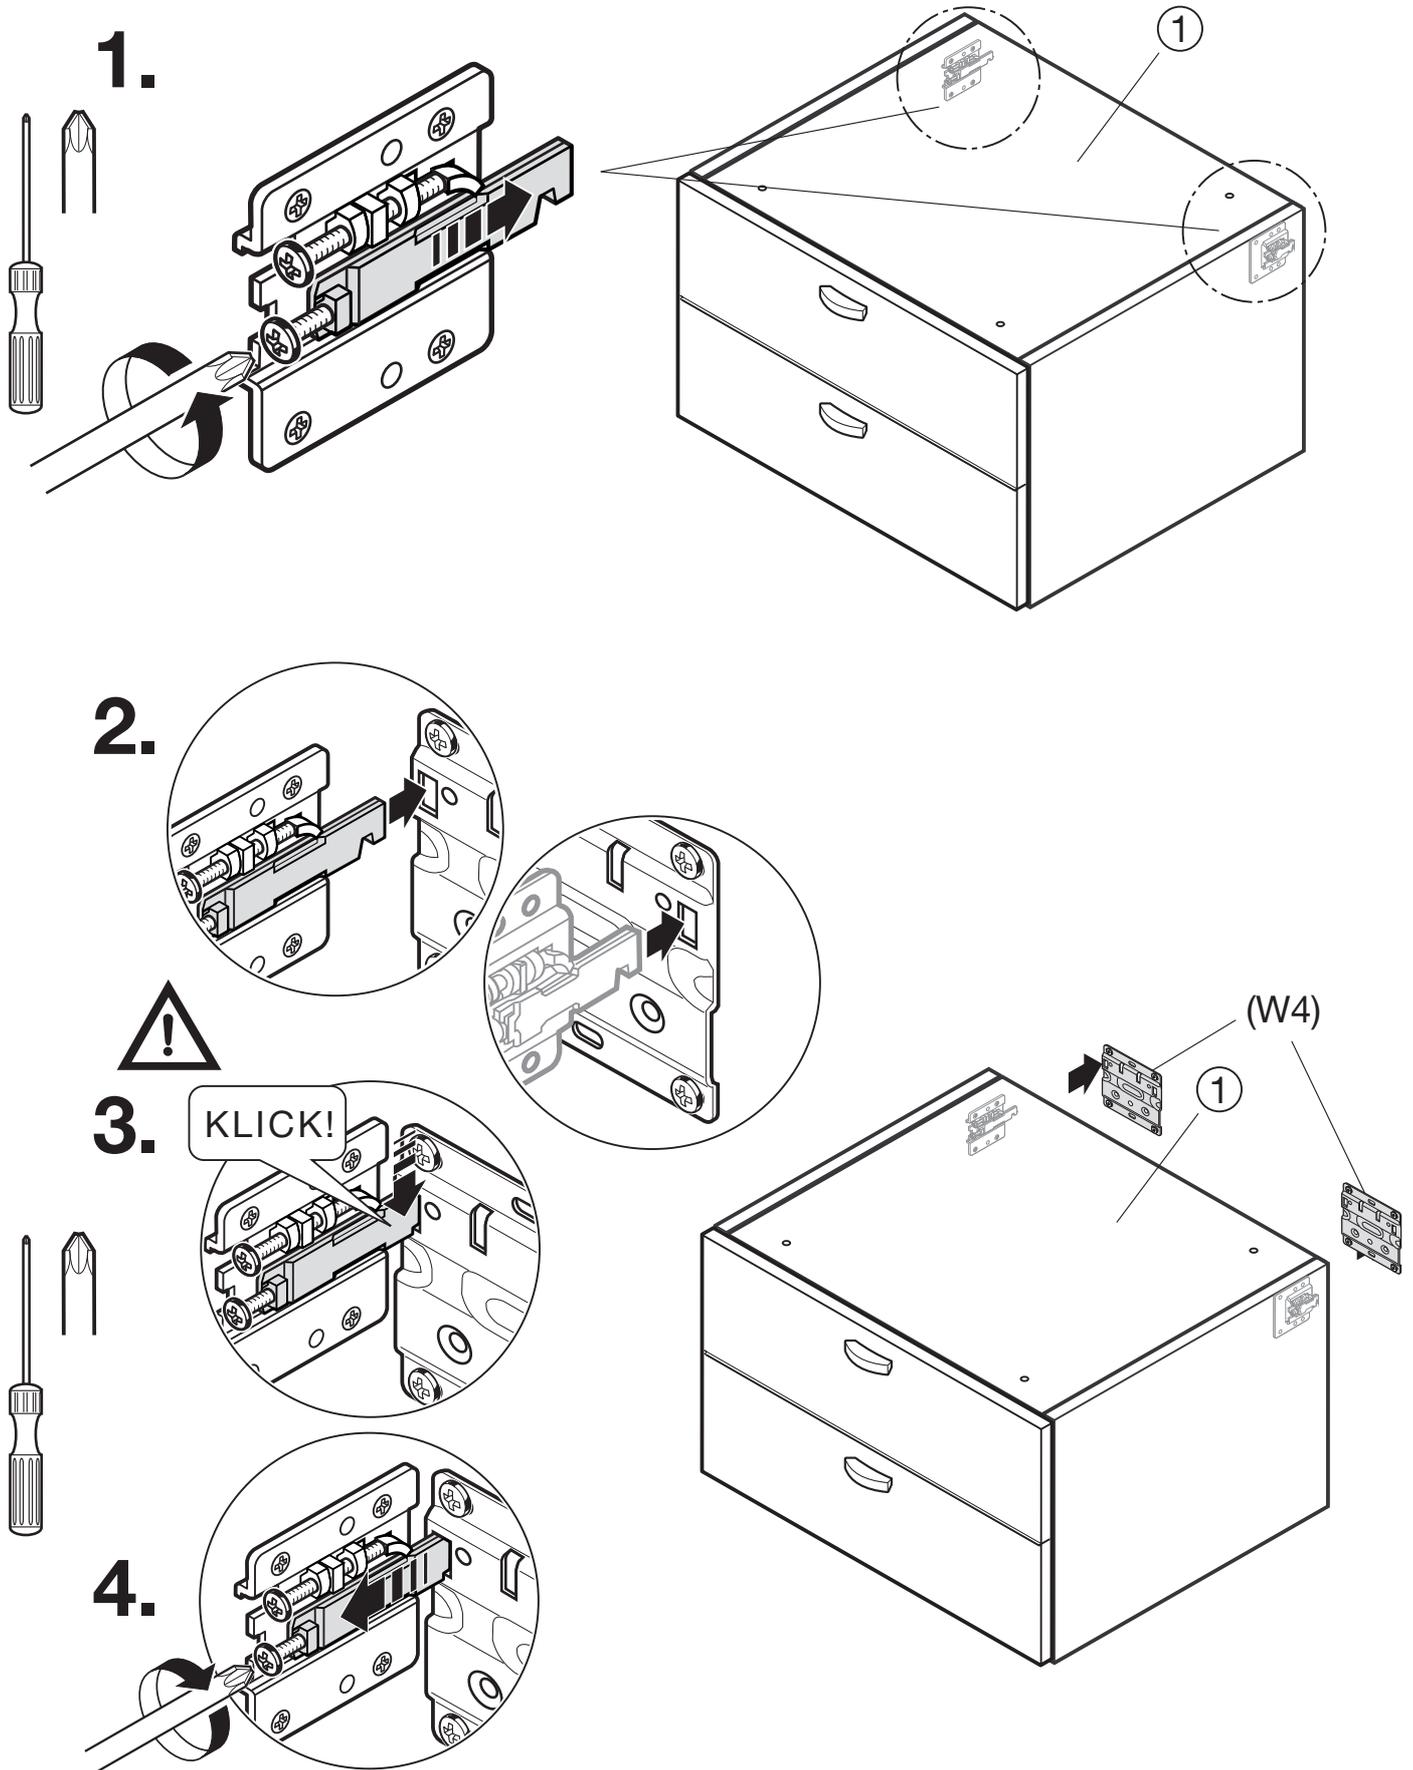

Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

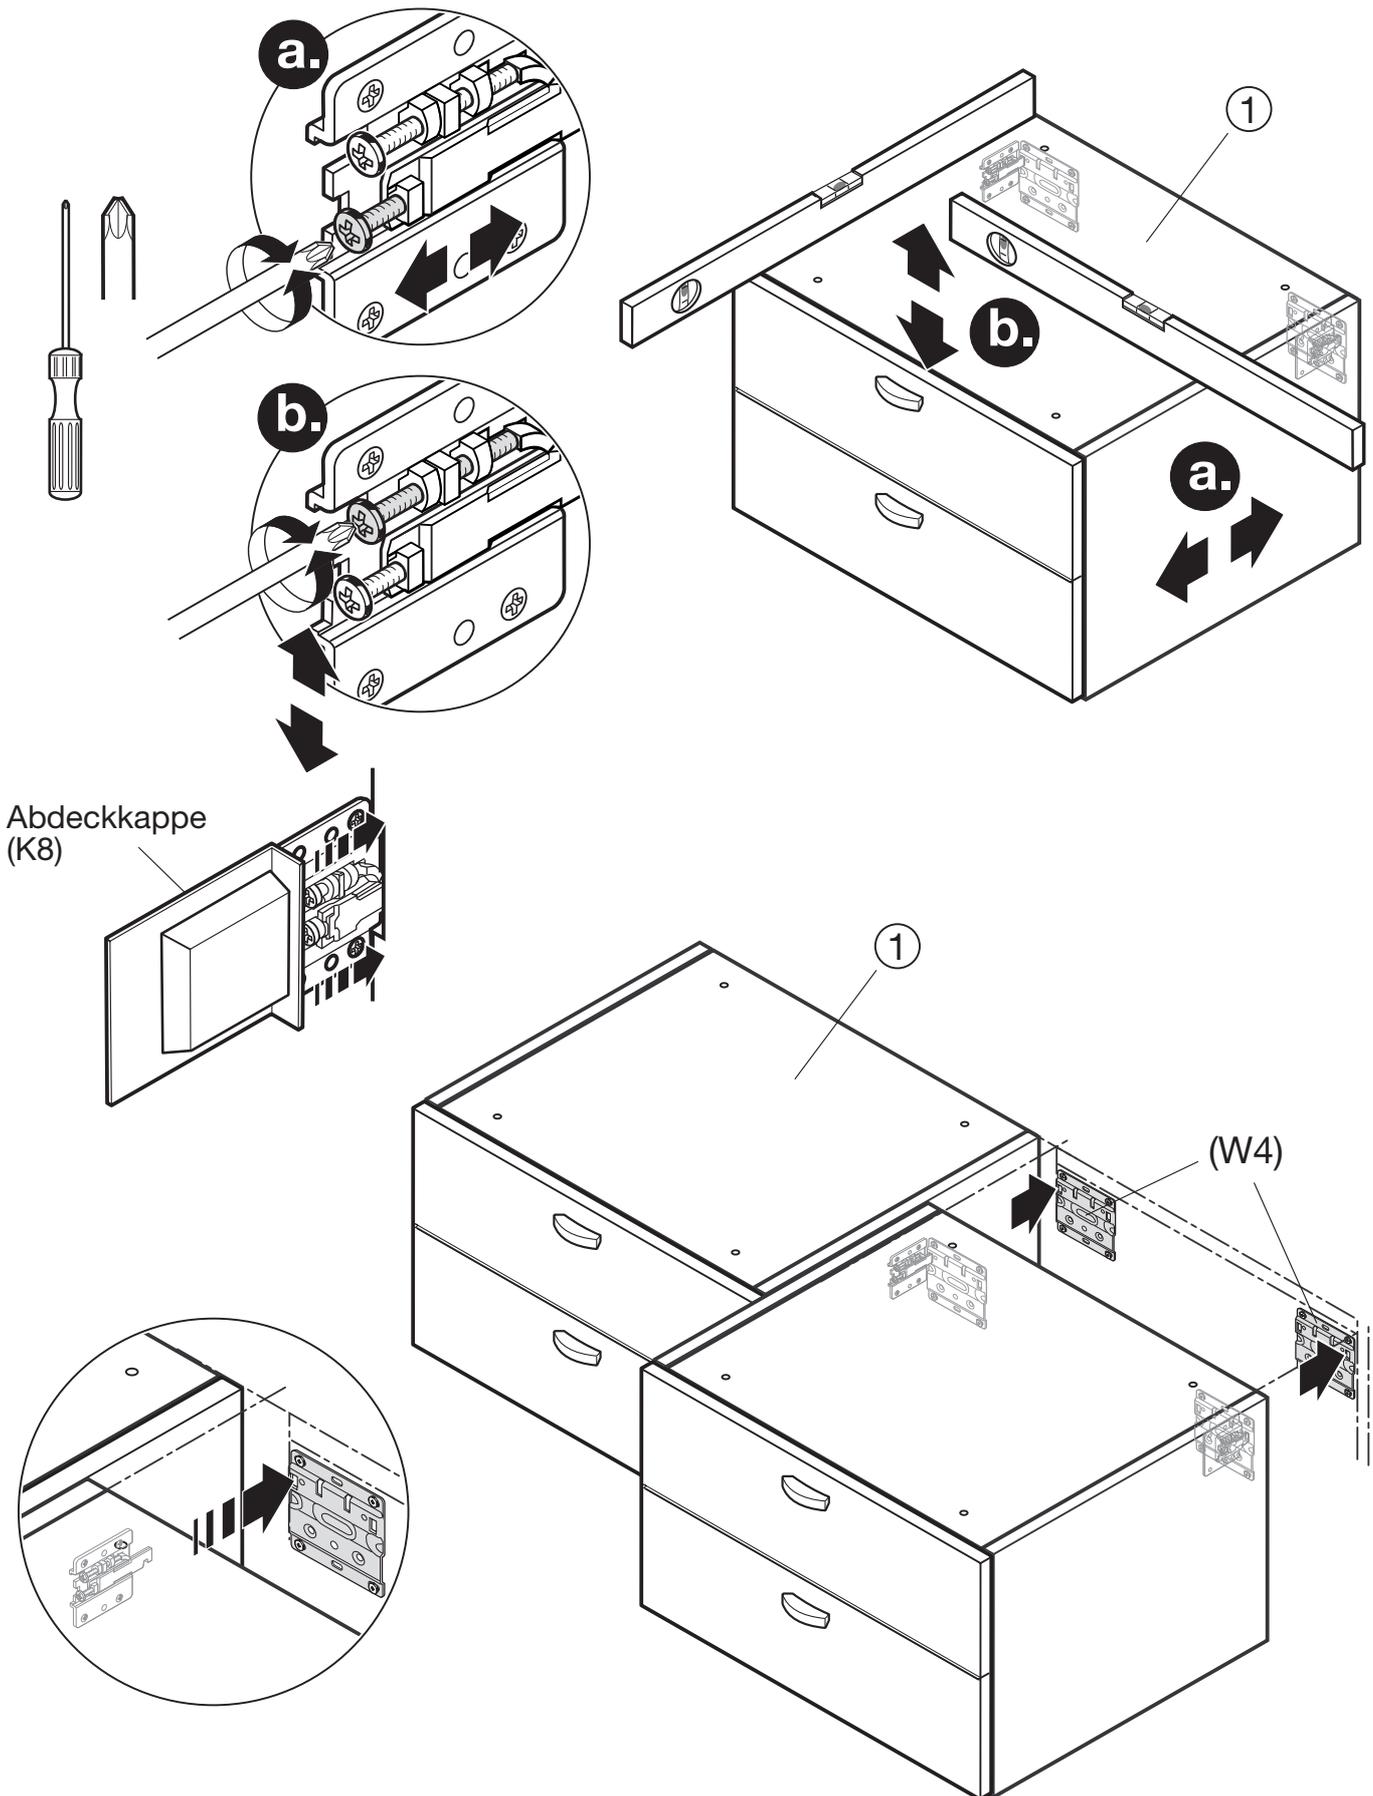



Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

Verbindungs-
Schraube (S4)



4,0x30

Abdeckkappe (K4)

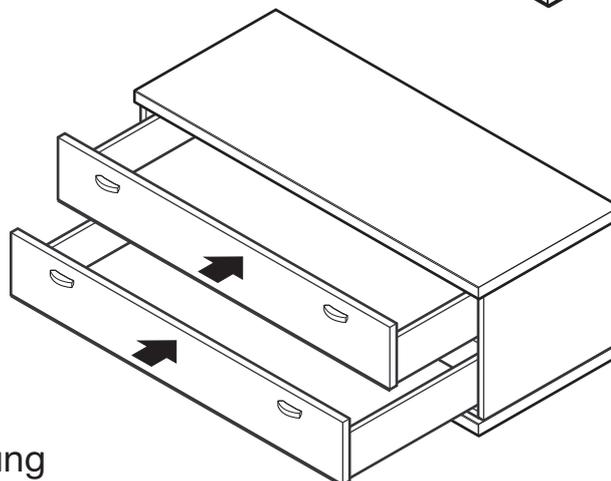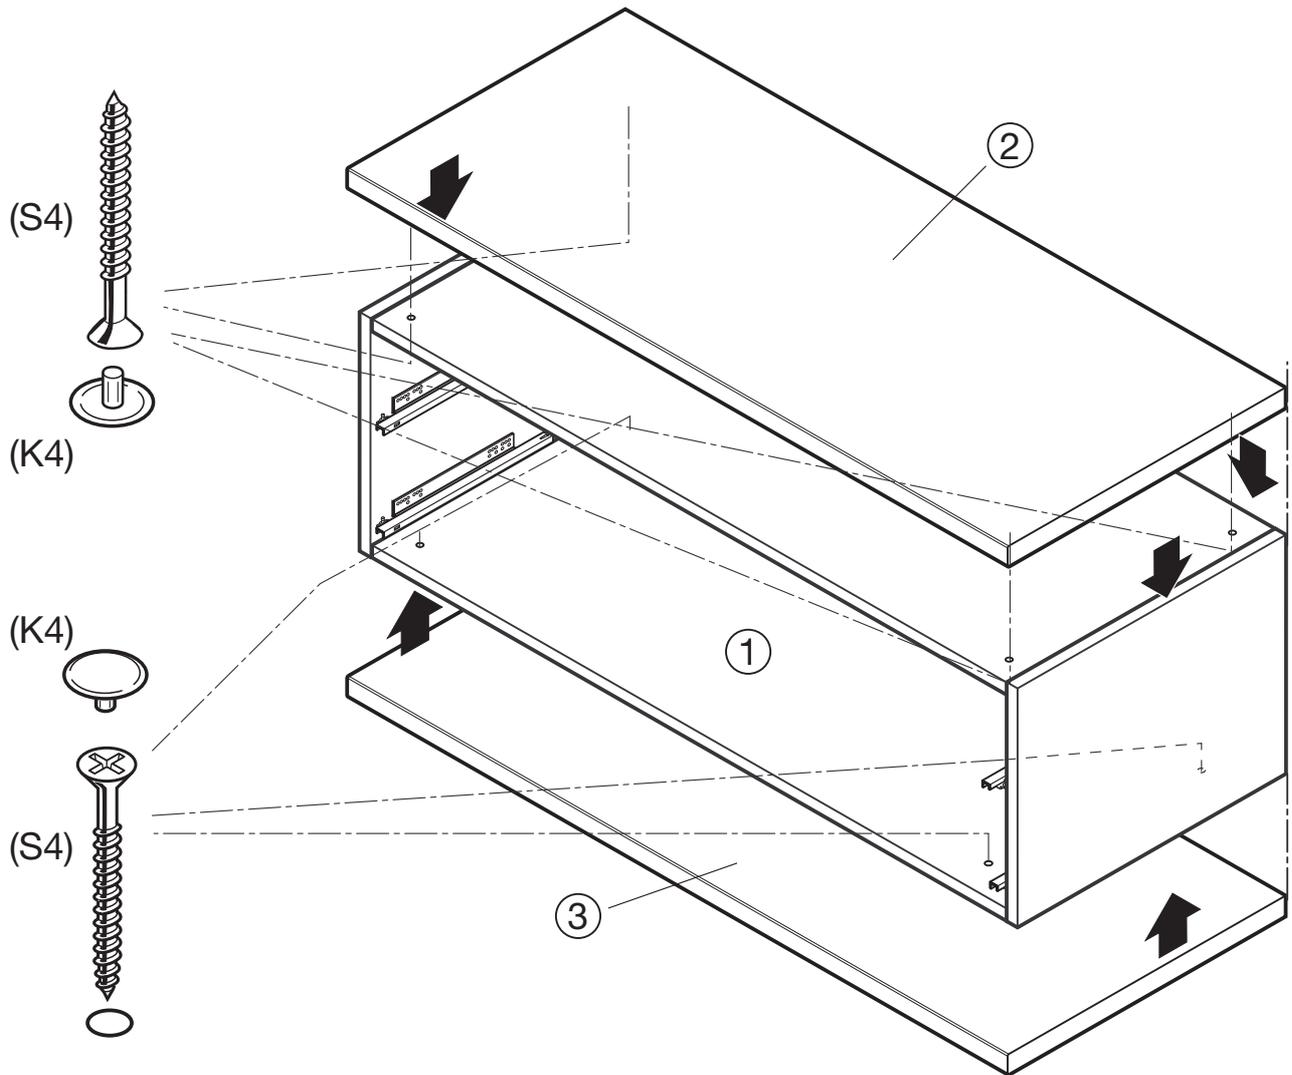


Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 18)

Zwischenbauelement Wangensystem

1) Beschlag montieren

(TAB26)


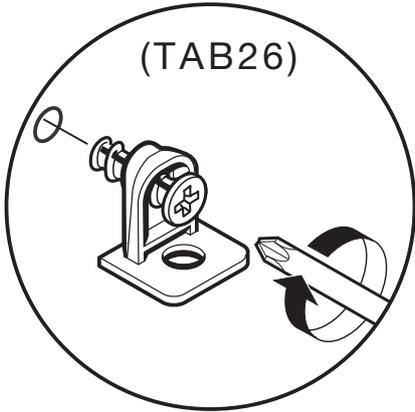


Bodenträger (TAB26)





Achtung!
max. Belastung
pro Schrank
siehe Seite 4.

2) Element einhängen

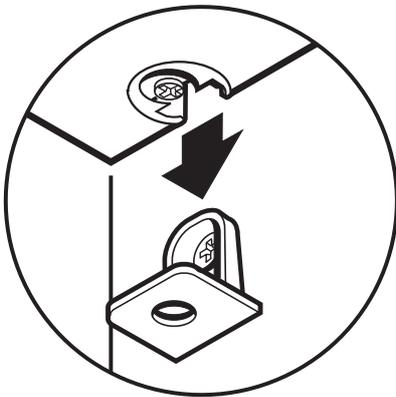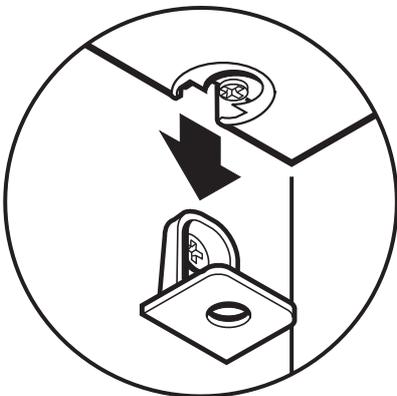

3) Bodenträger verriegeln

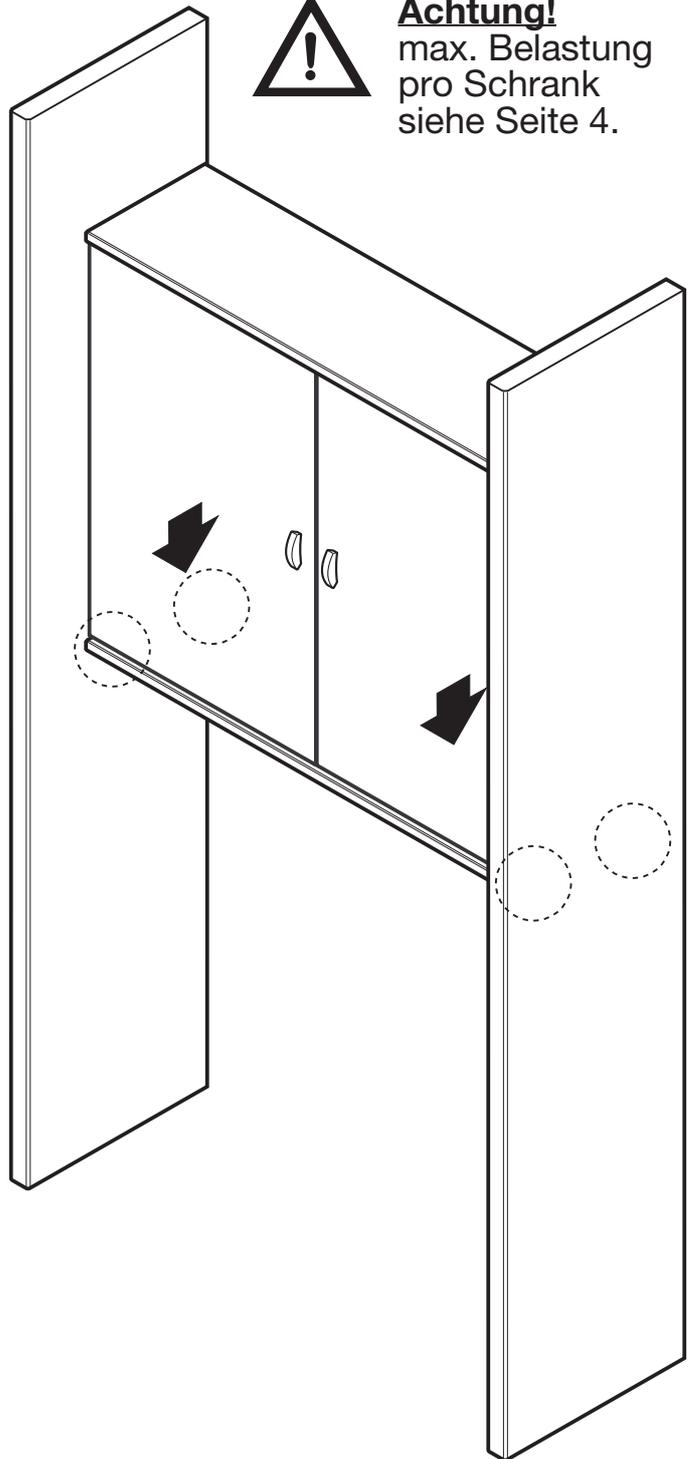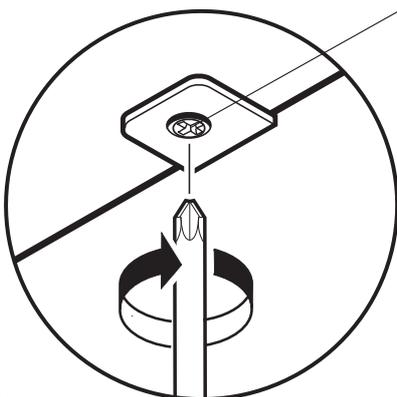


Wandbord Kippsicherung

Schraube (S8)




4,0x20

Bodenhalter

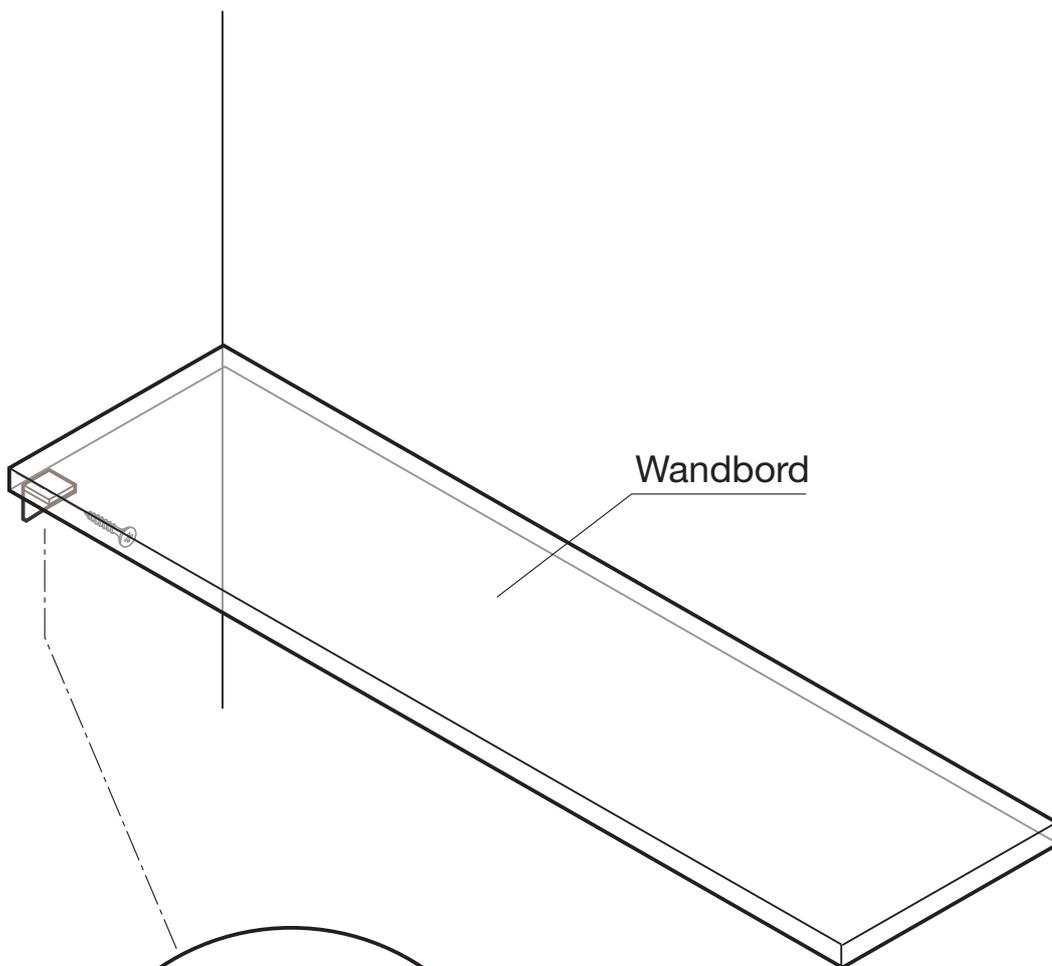

Bodenhalter




(S8)
4,0x20




Bord / LED Beleuchtungsbord


Schraube
(US)

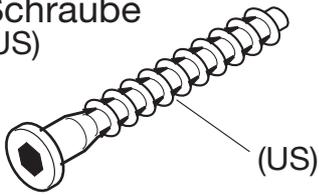


Schraube
(S9)

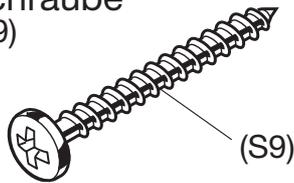

Halterung Hängerlasche
(vormontiert) (L1)

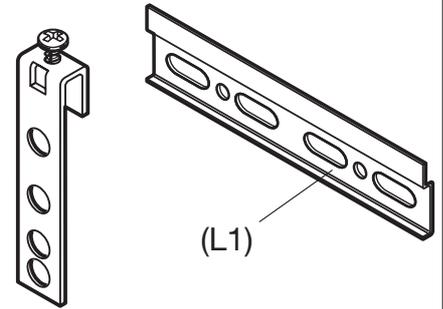

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm

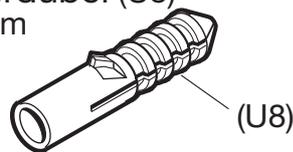


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.




- ① Regalboden
- ② Rückwand

Achtung!
max. Belastung
siehe Seite 4.


LED optional

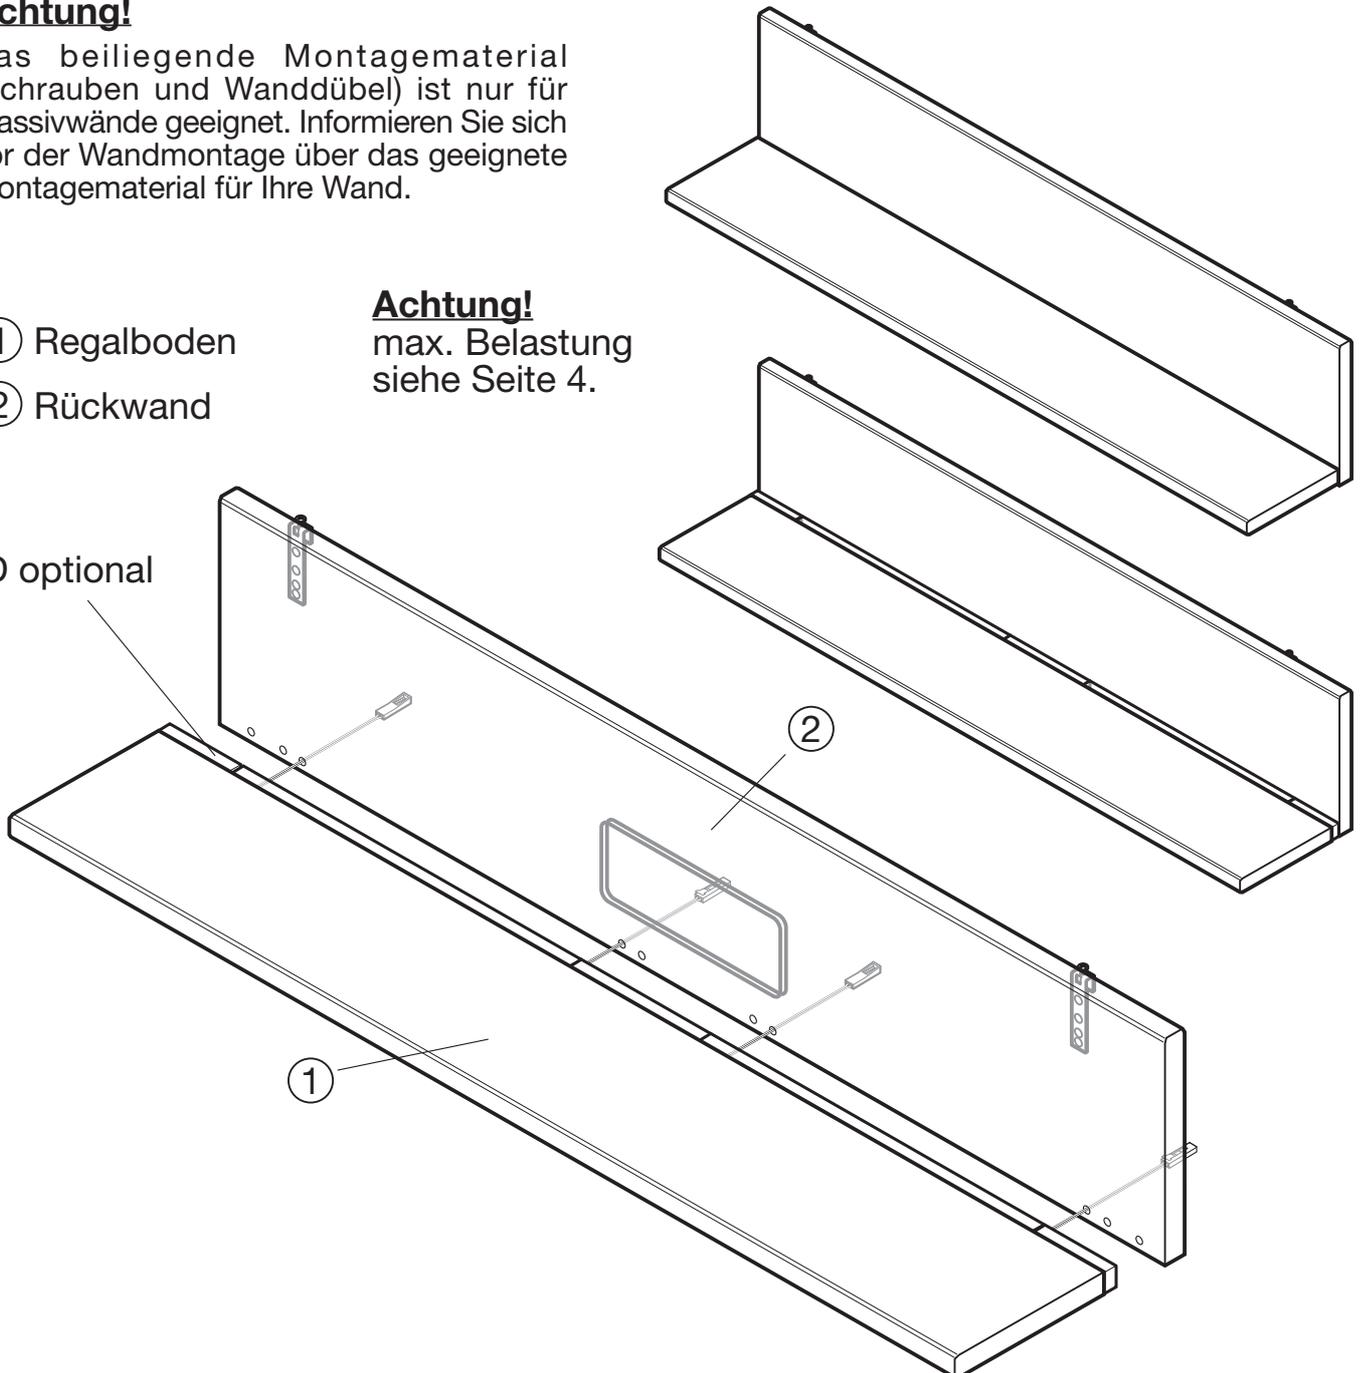

Bord / LED Beleuchtungsbord

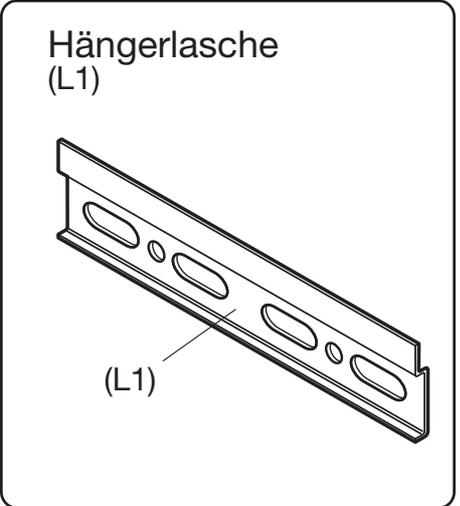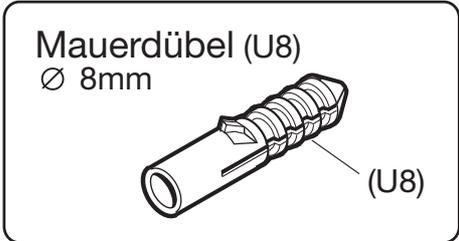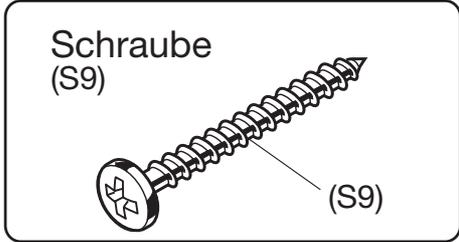


3)

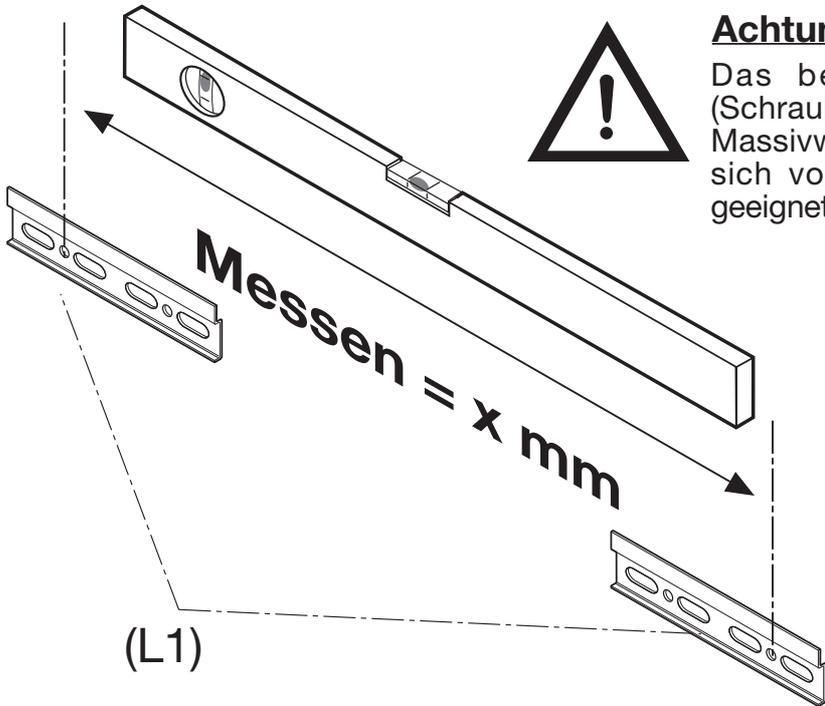

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

4)

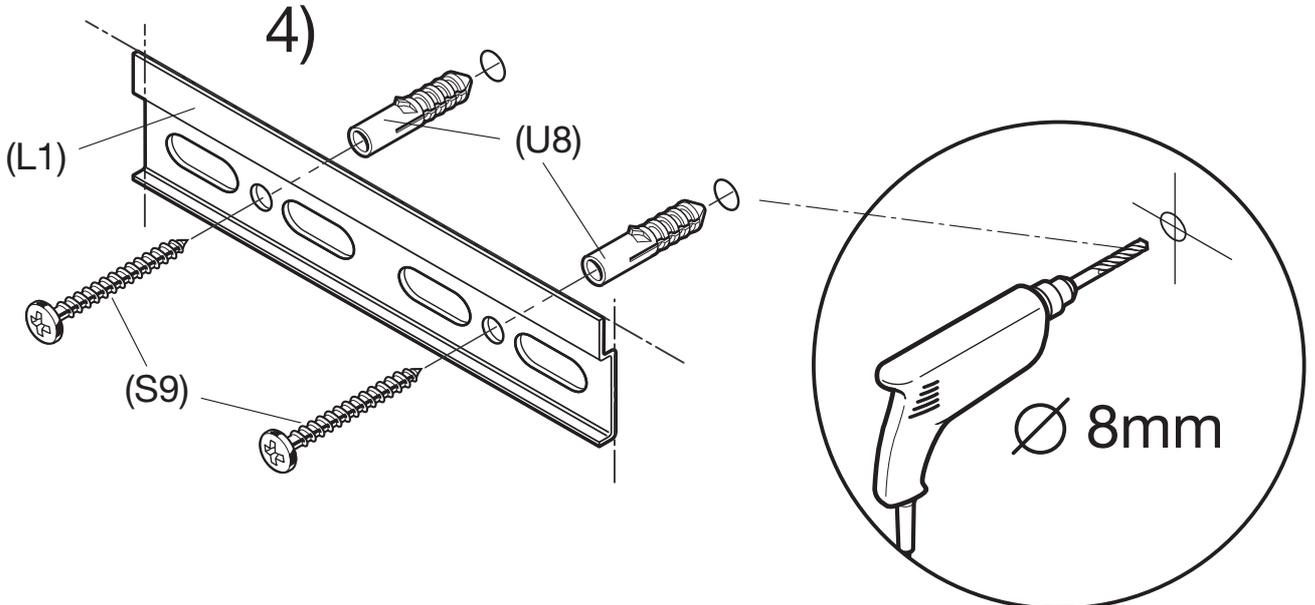


Bord / LED Beleuchtungsbord

- ① Regalboden
- ② Rückwand



Achtung!
max. Belastung
siehe Seite 4.

5)

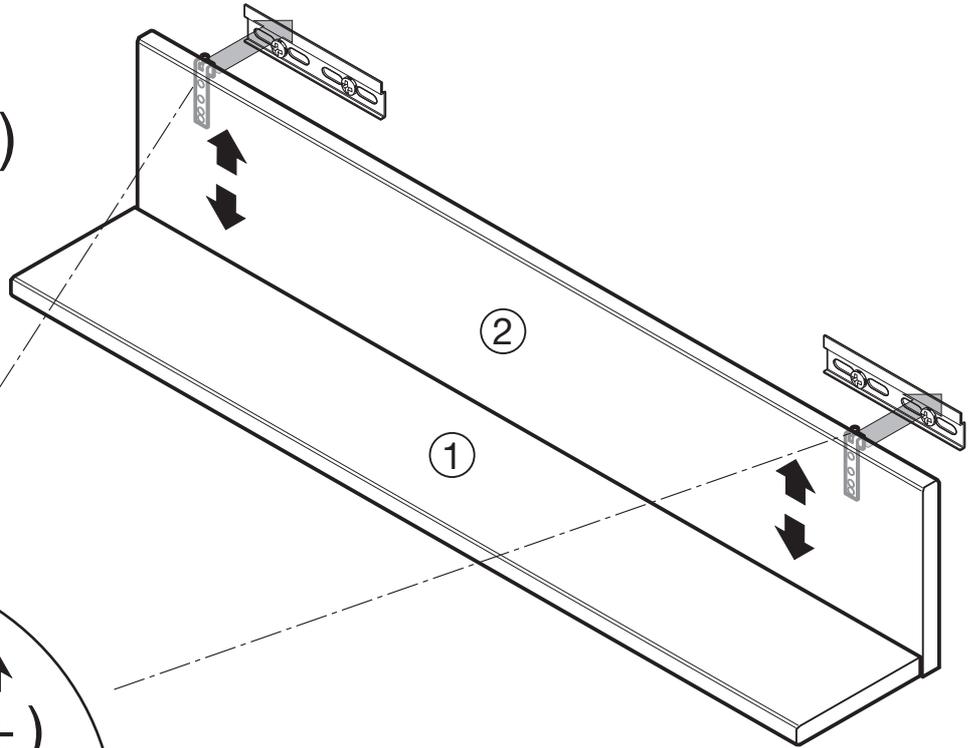

Höhenverstellung
Hängerbeschlag

6)

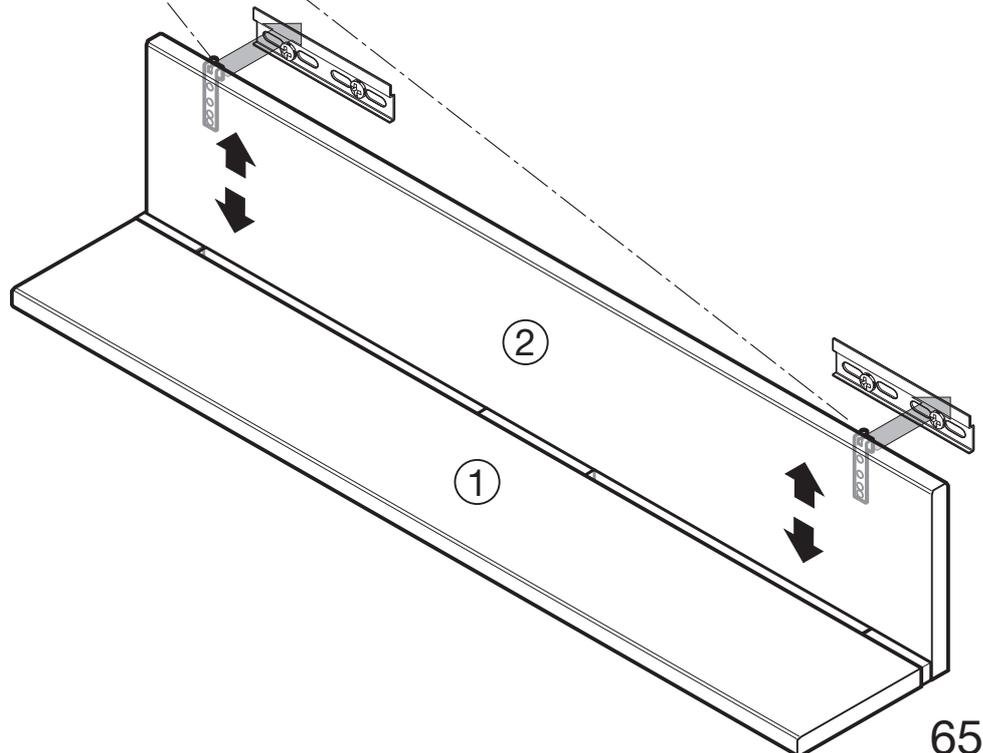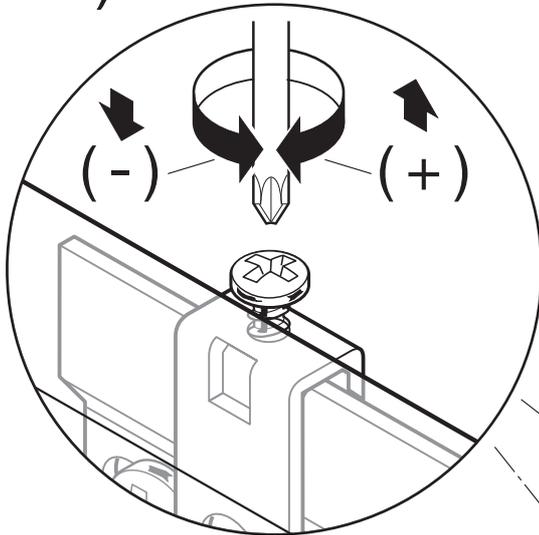





Wandbordmontage







Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Boden max. Belastung
siehe Seite 4.

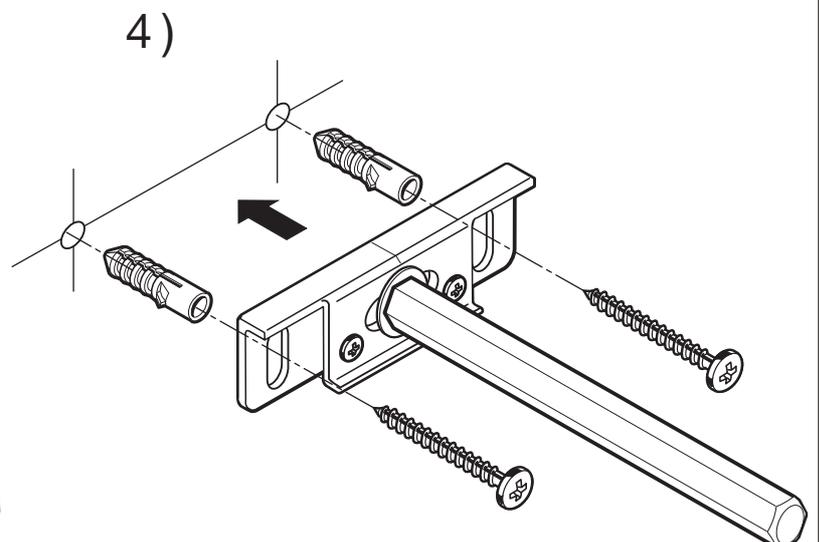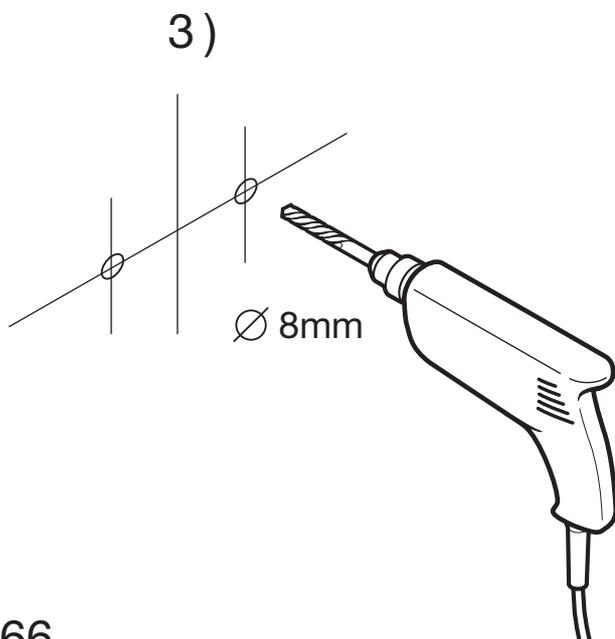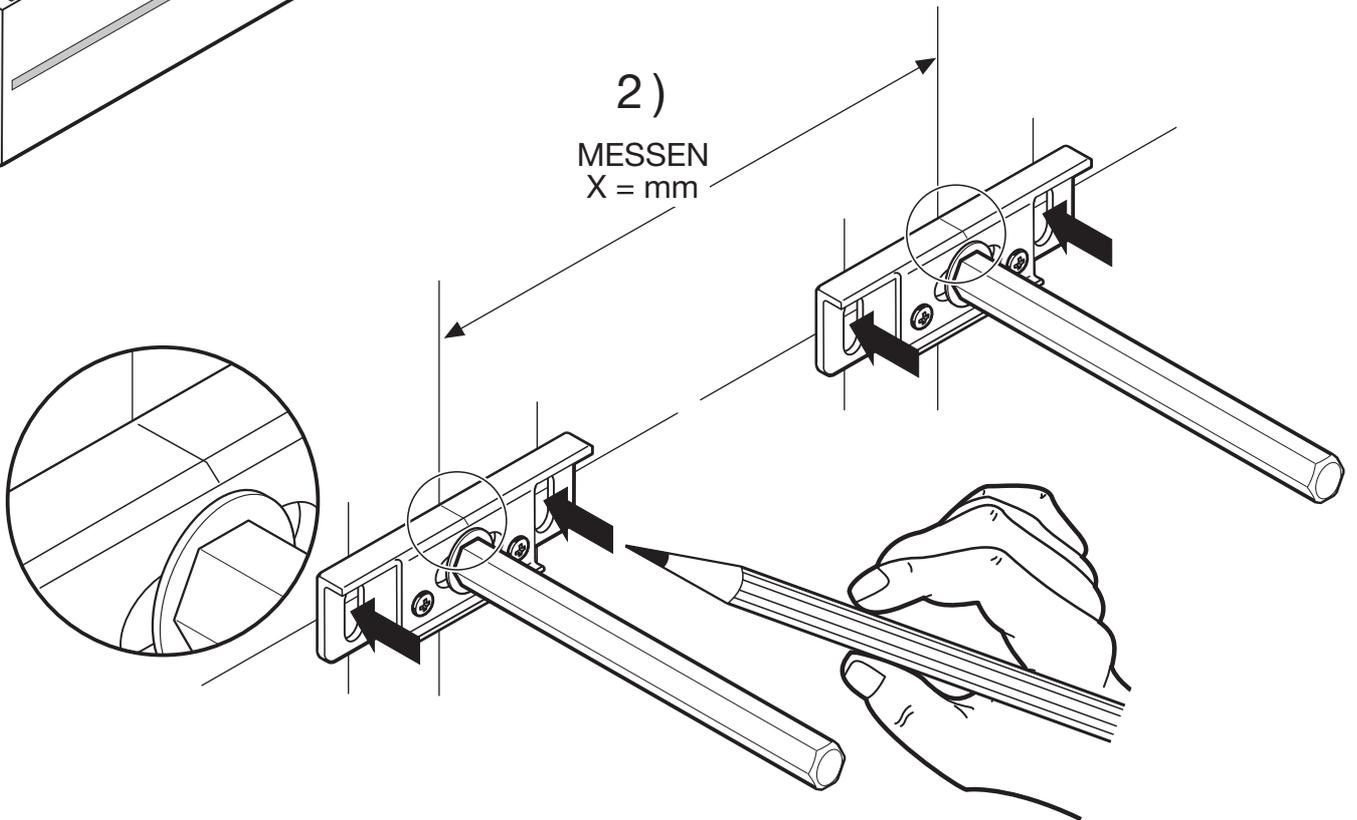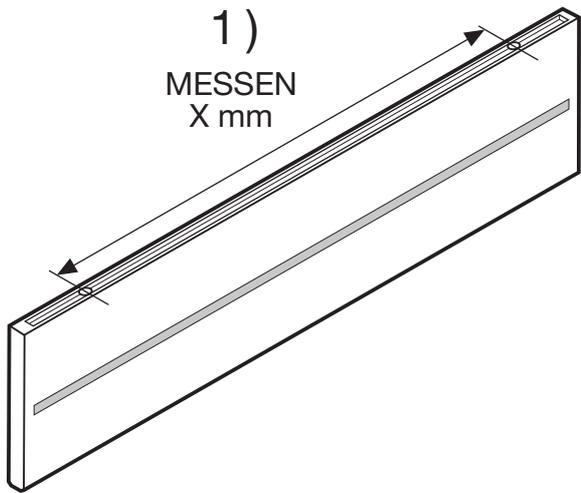


Wandbordmontage

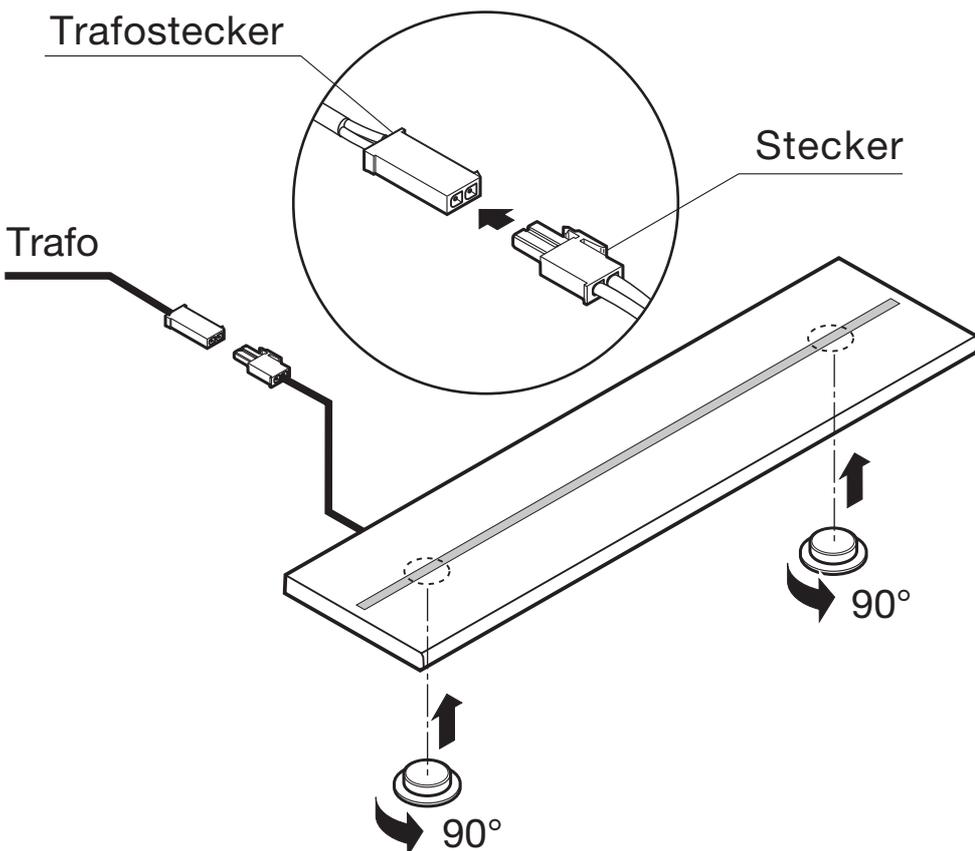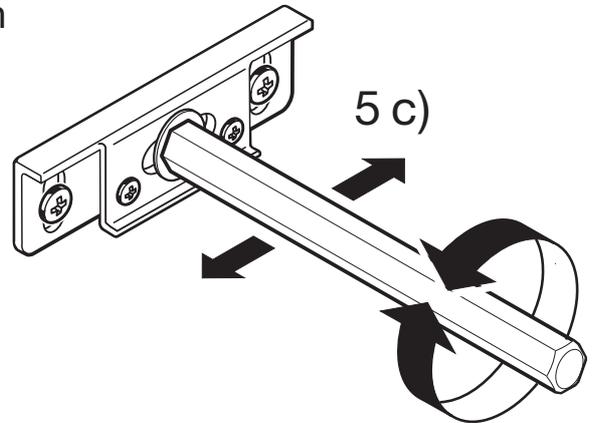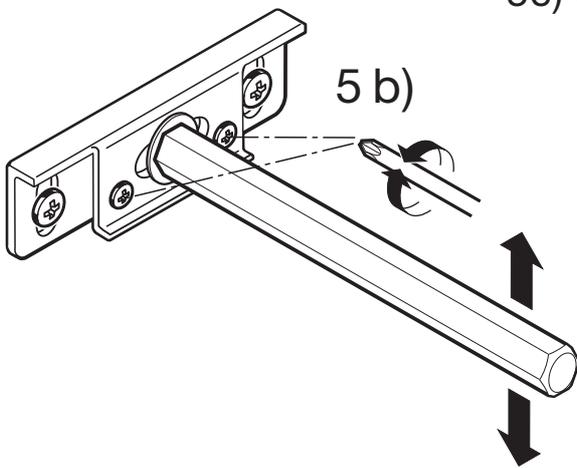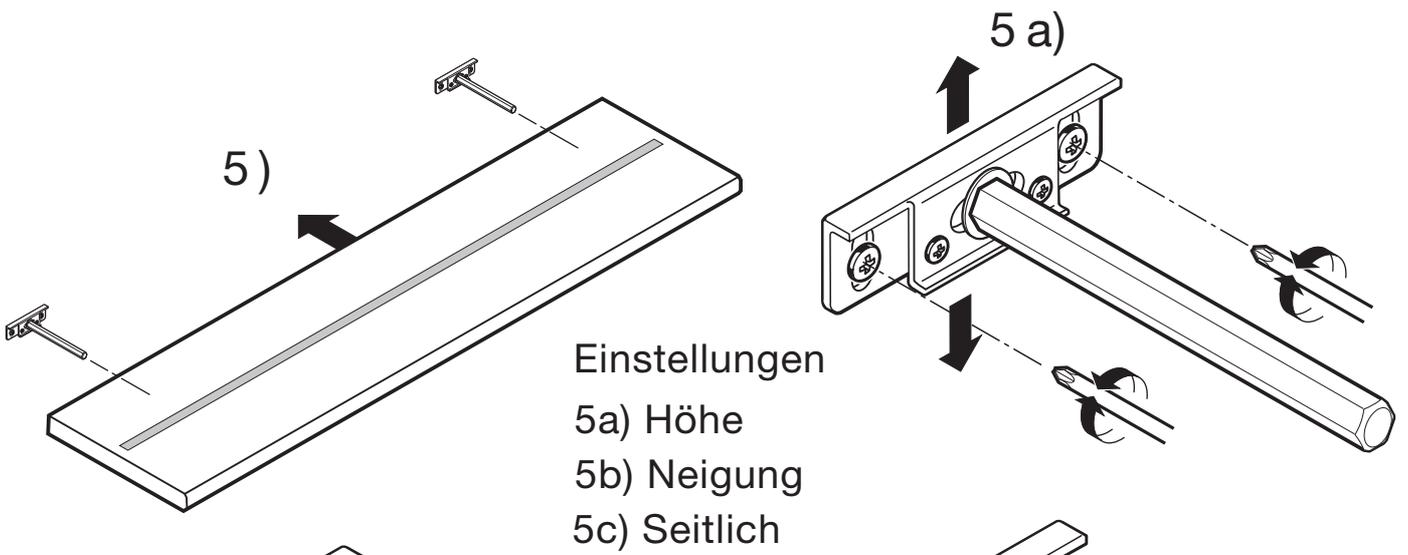

Achtung!
max. Belastung
siehe Seite 4.

Glaswandbord


Spax-Schraube (S7) 2 x

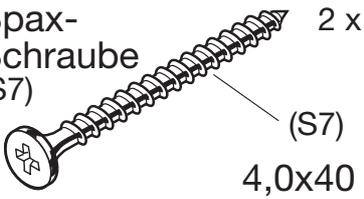

Mauerdübel (U8) Ø 8mm 2 x




Glasbodenhalter (GBH) 2 x

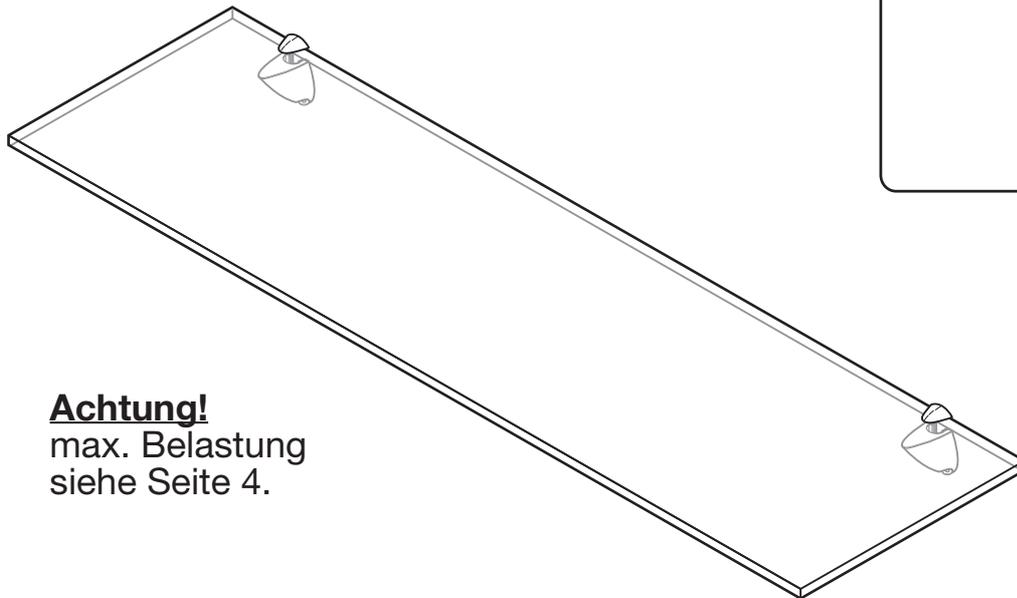


Achtung!
max. Belastung
siehe Seite 4.

1)

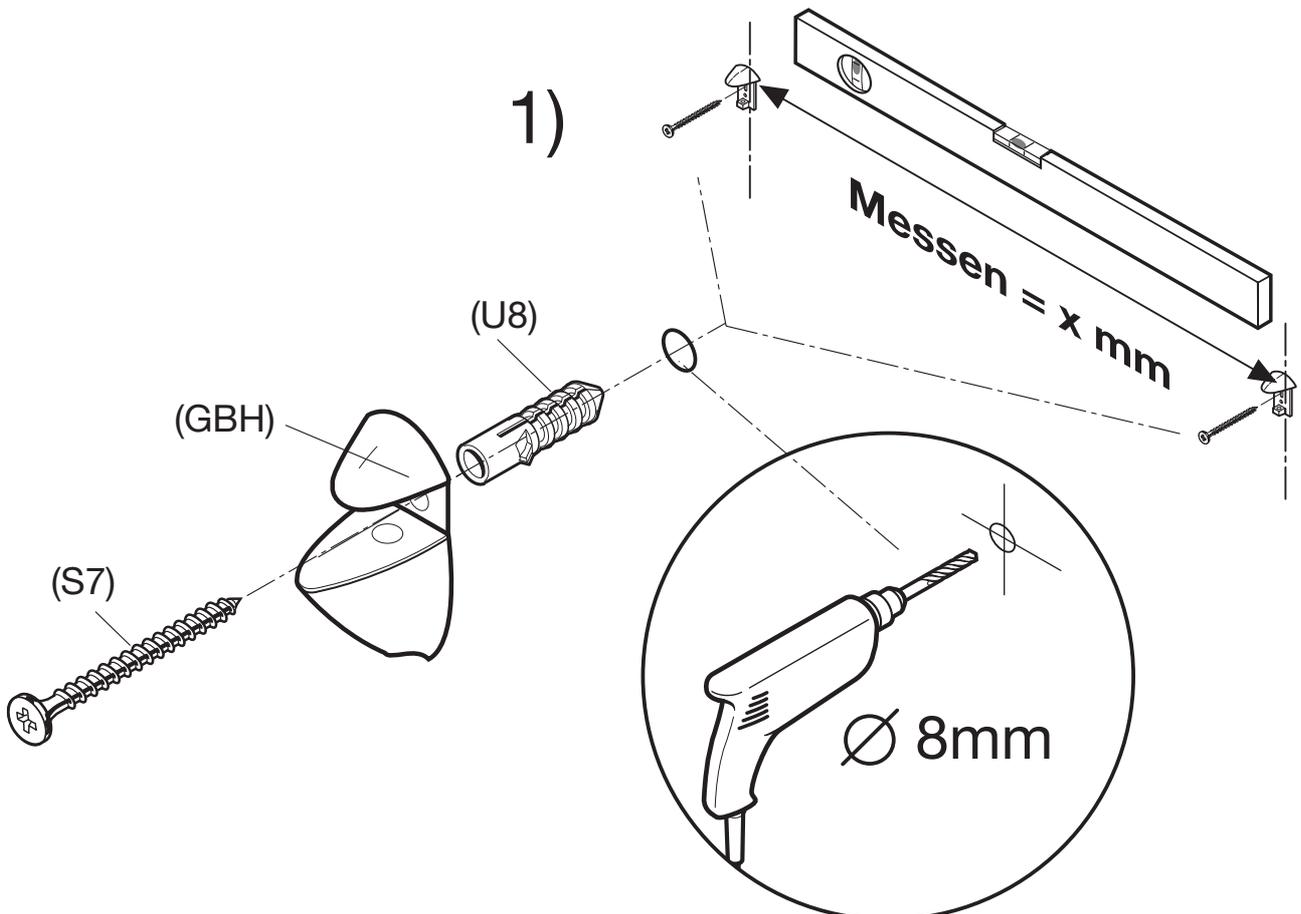

Glaswandbord

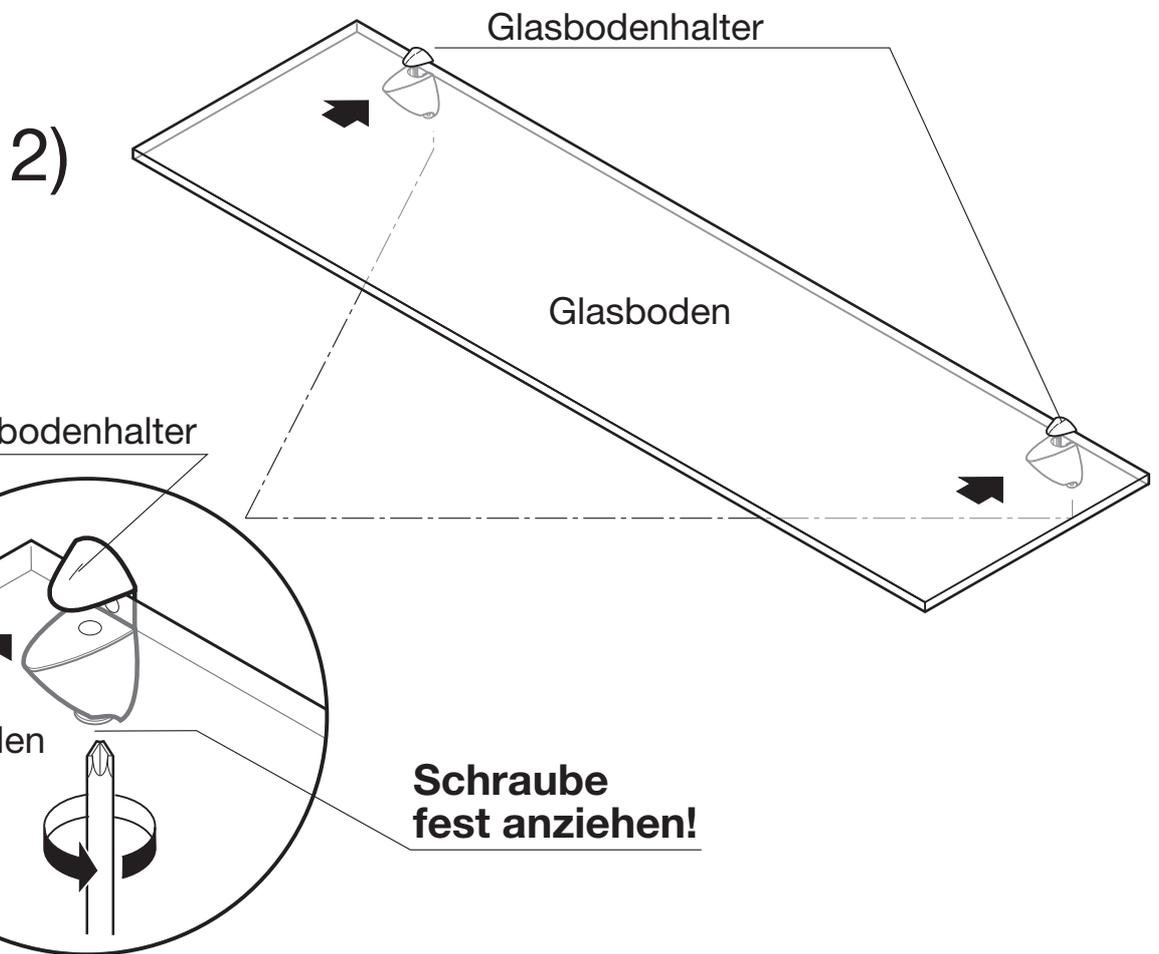


Schreibplatte mit Blende



Achtung!
max. Belastung siehe Seite 4.
(Hängeelemente)


Dübelschraube
(DS6)
Ø 6mm

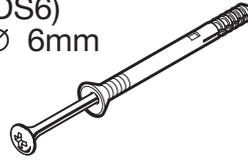


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




Schraube
(S9)

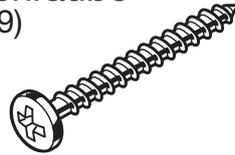

Schraube M6
(S10)

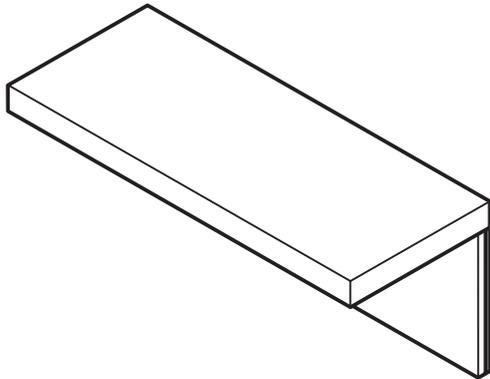









- ① Wandleiste (links)
- ② Wandleiste (rechts)
- ③ Querleisten
- ④ Paneel
- ⑤ Stützwinkel
- ⑥ Buchablage

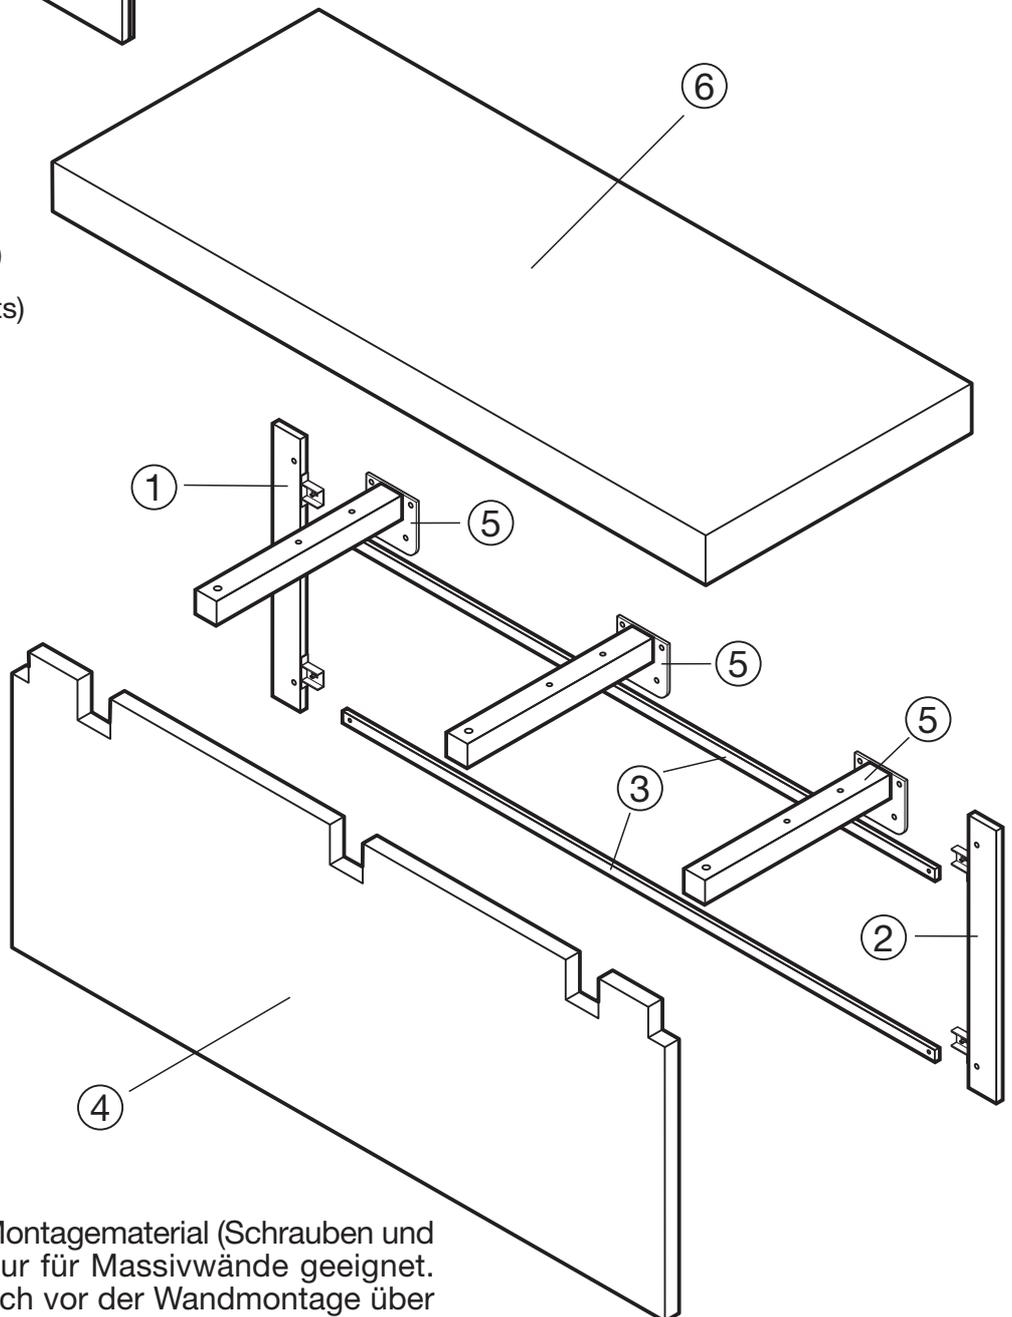








Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Schreibplatte mit Blende

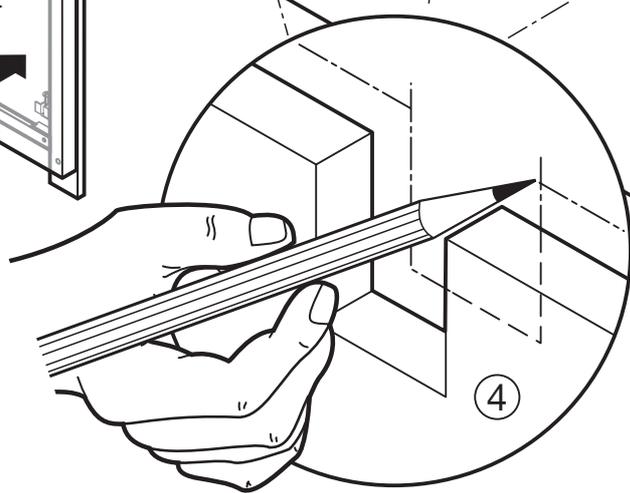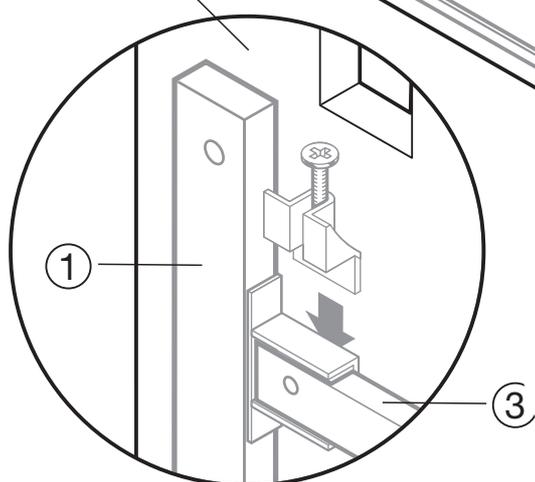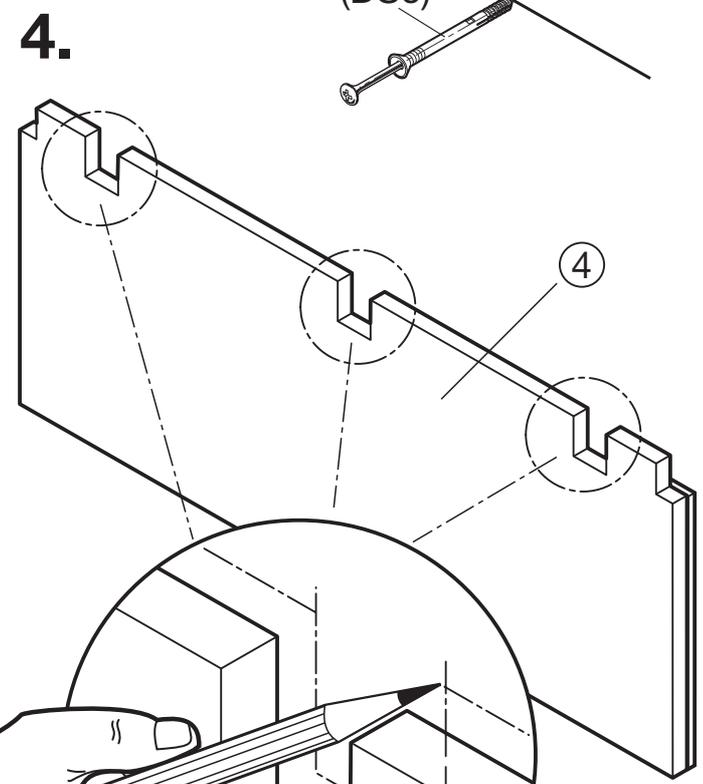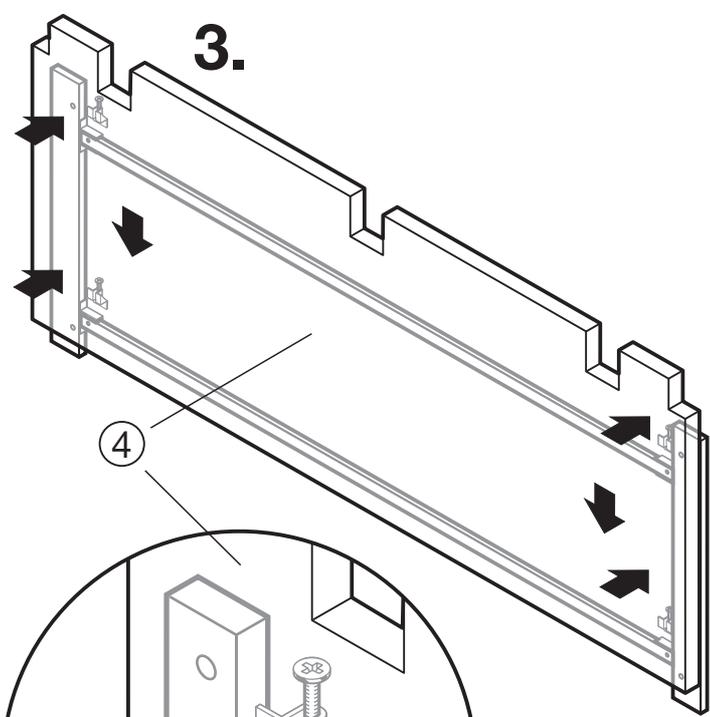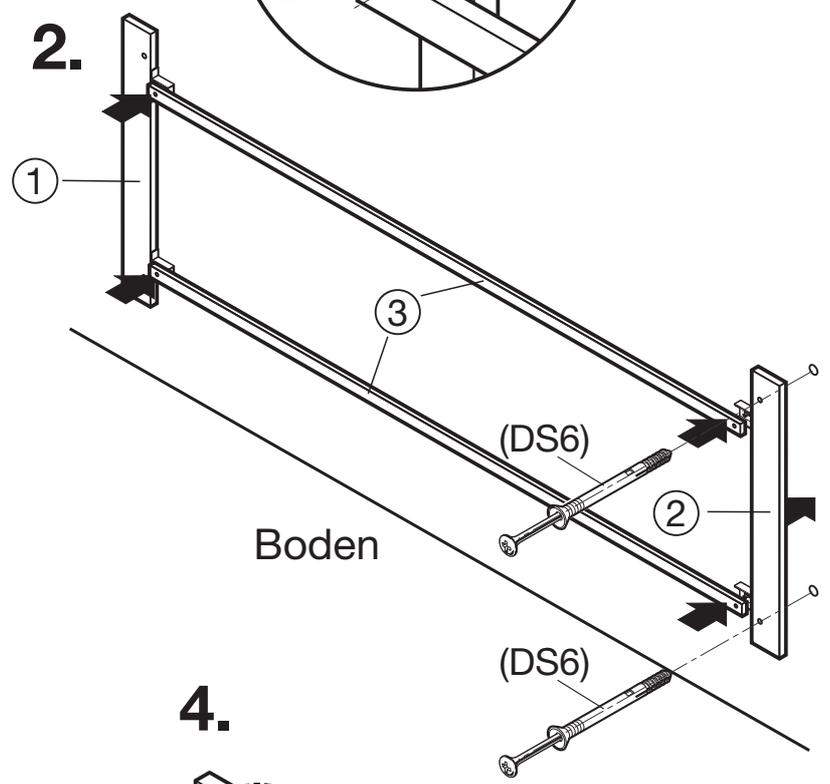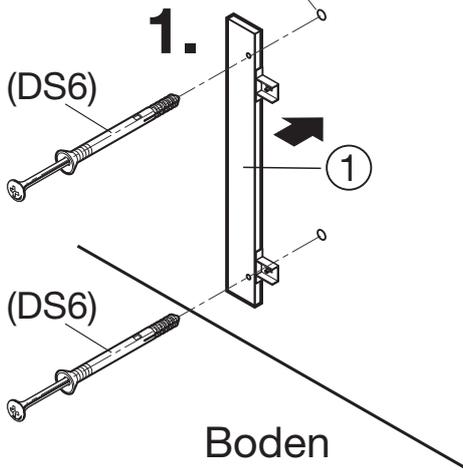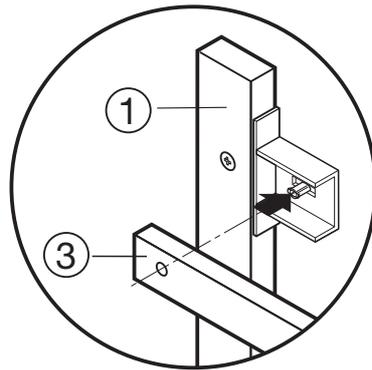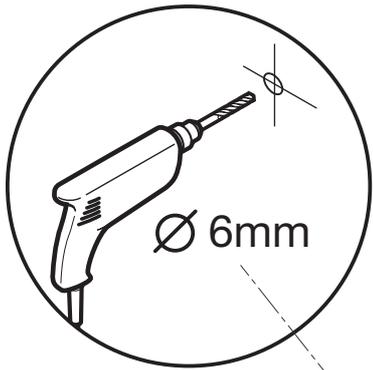

Schreibplatte mit Blende

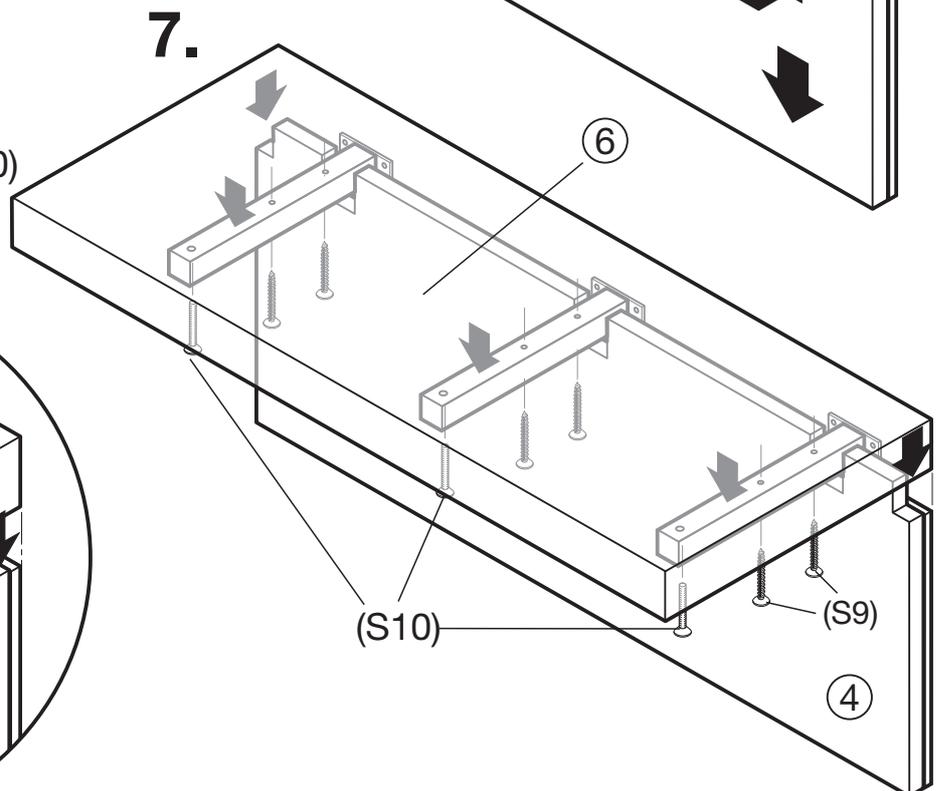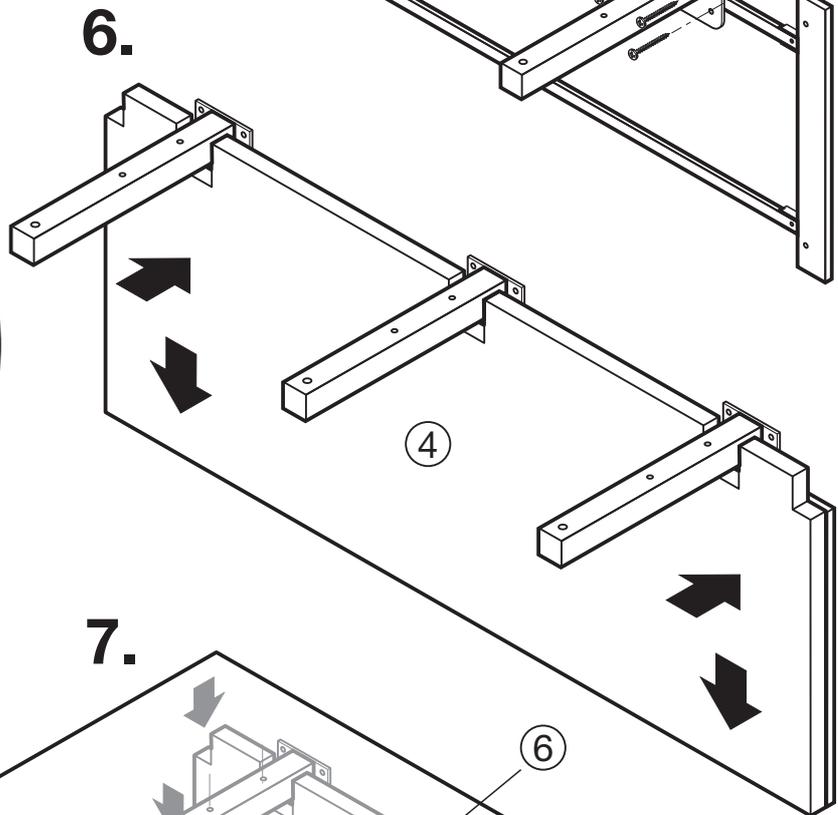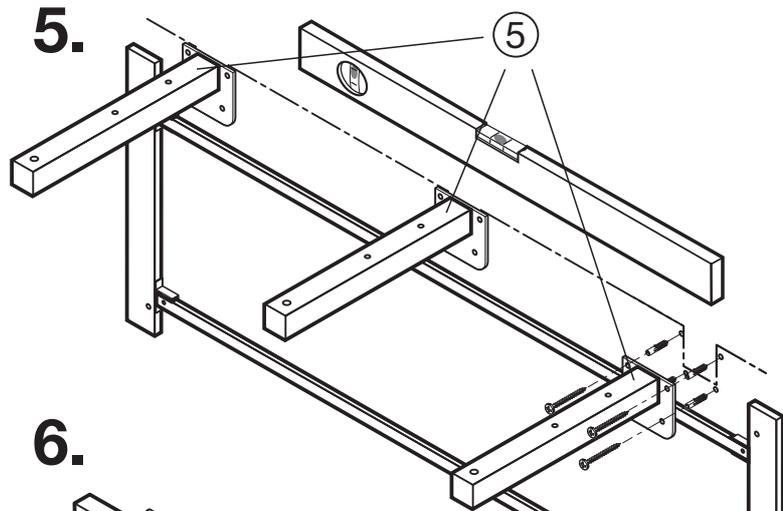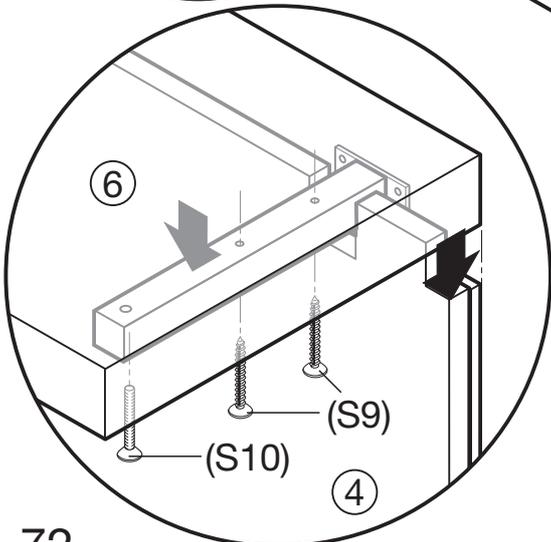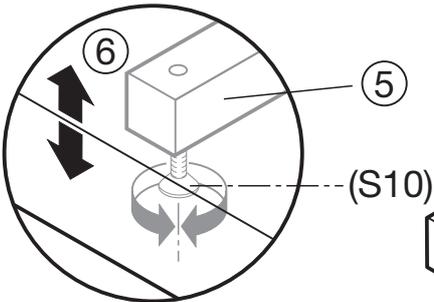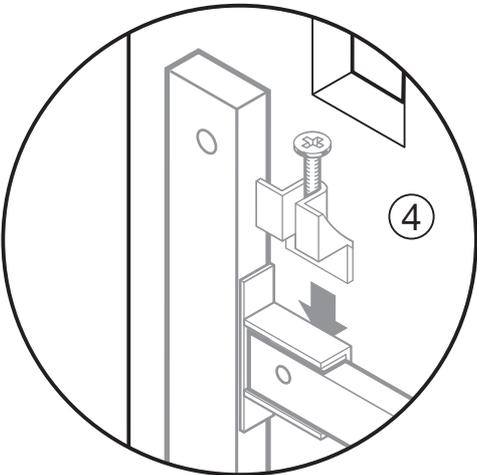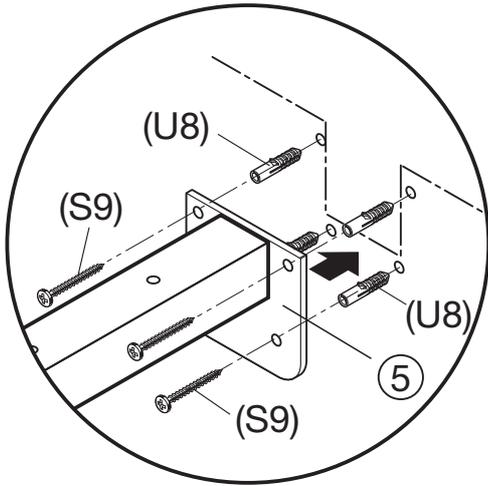


Schreibplatte / Ablage



Achtung!

max. Belastung siehe Seite 4.
(Hängeelemente)

Schraube
(S9)

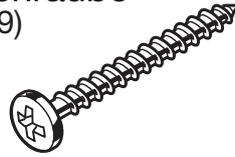



Mauerdübel (U8)
Ø 8mm



Bodenträger
(TAB26)





Schraube M6
(S10)

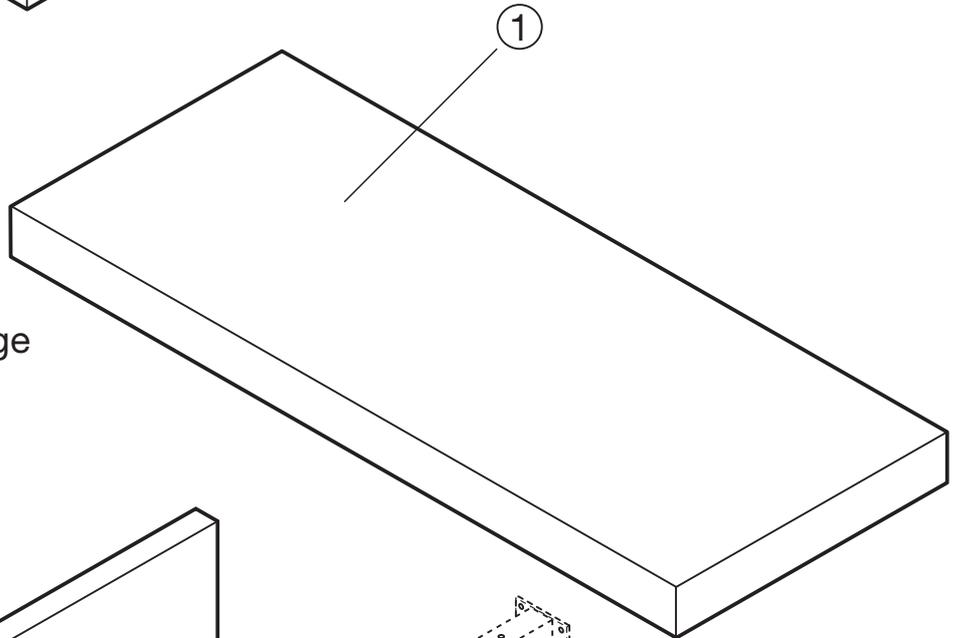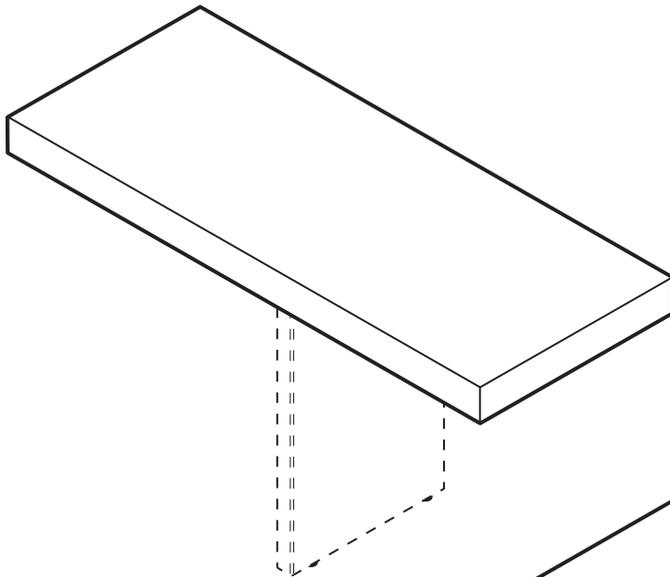

① Schreibplatte / Ablage

② Stützwinkel

③ Wange (optional)




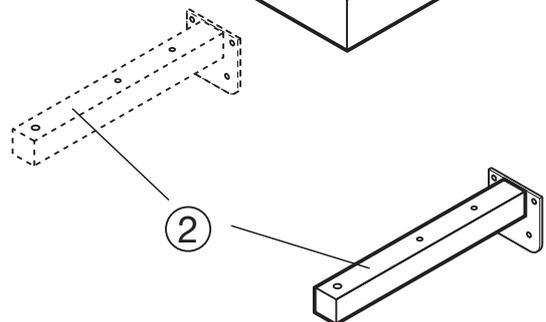
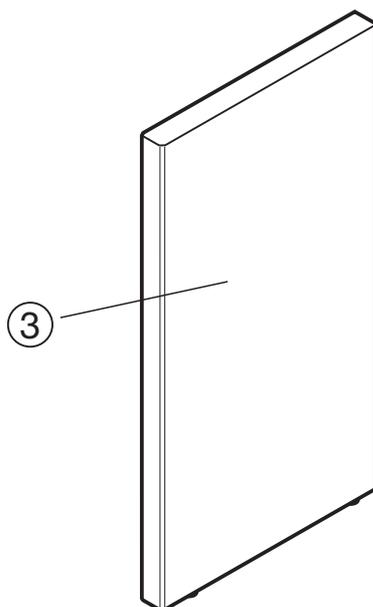


Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.







Schreibplatte / Ablage

Schreibplatte / Ablage im Zwischenbau.

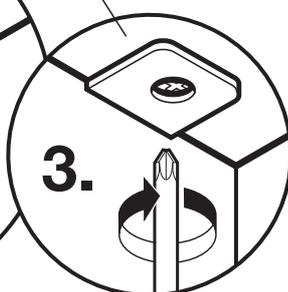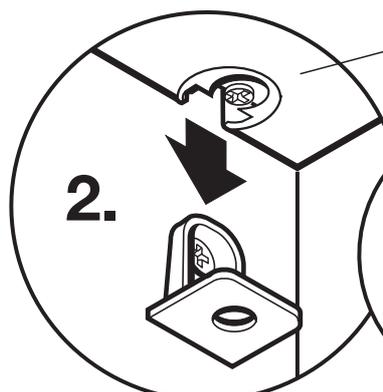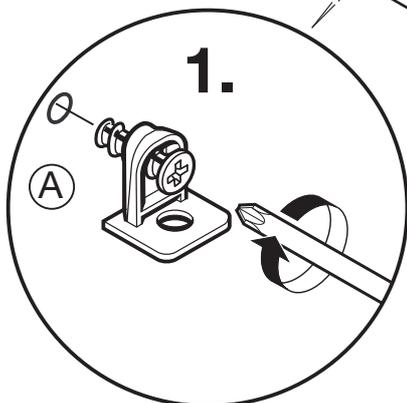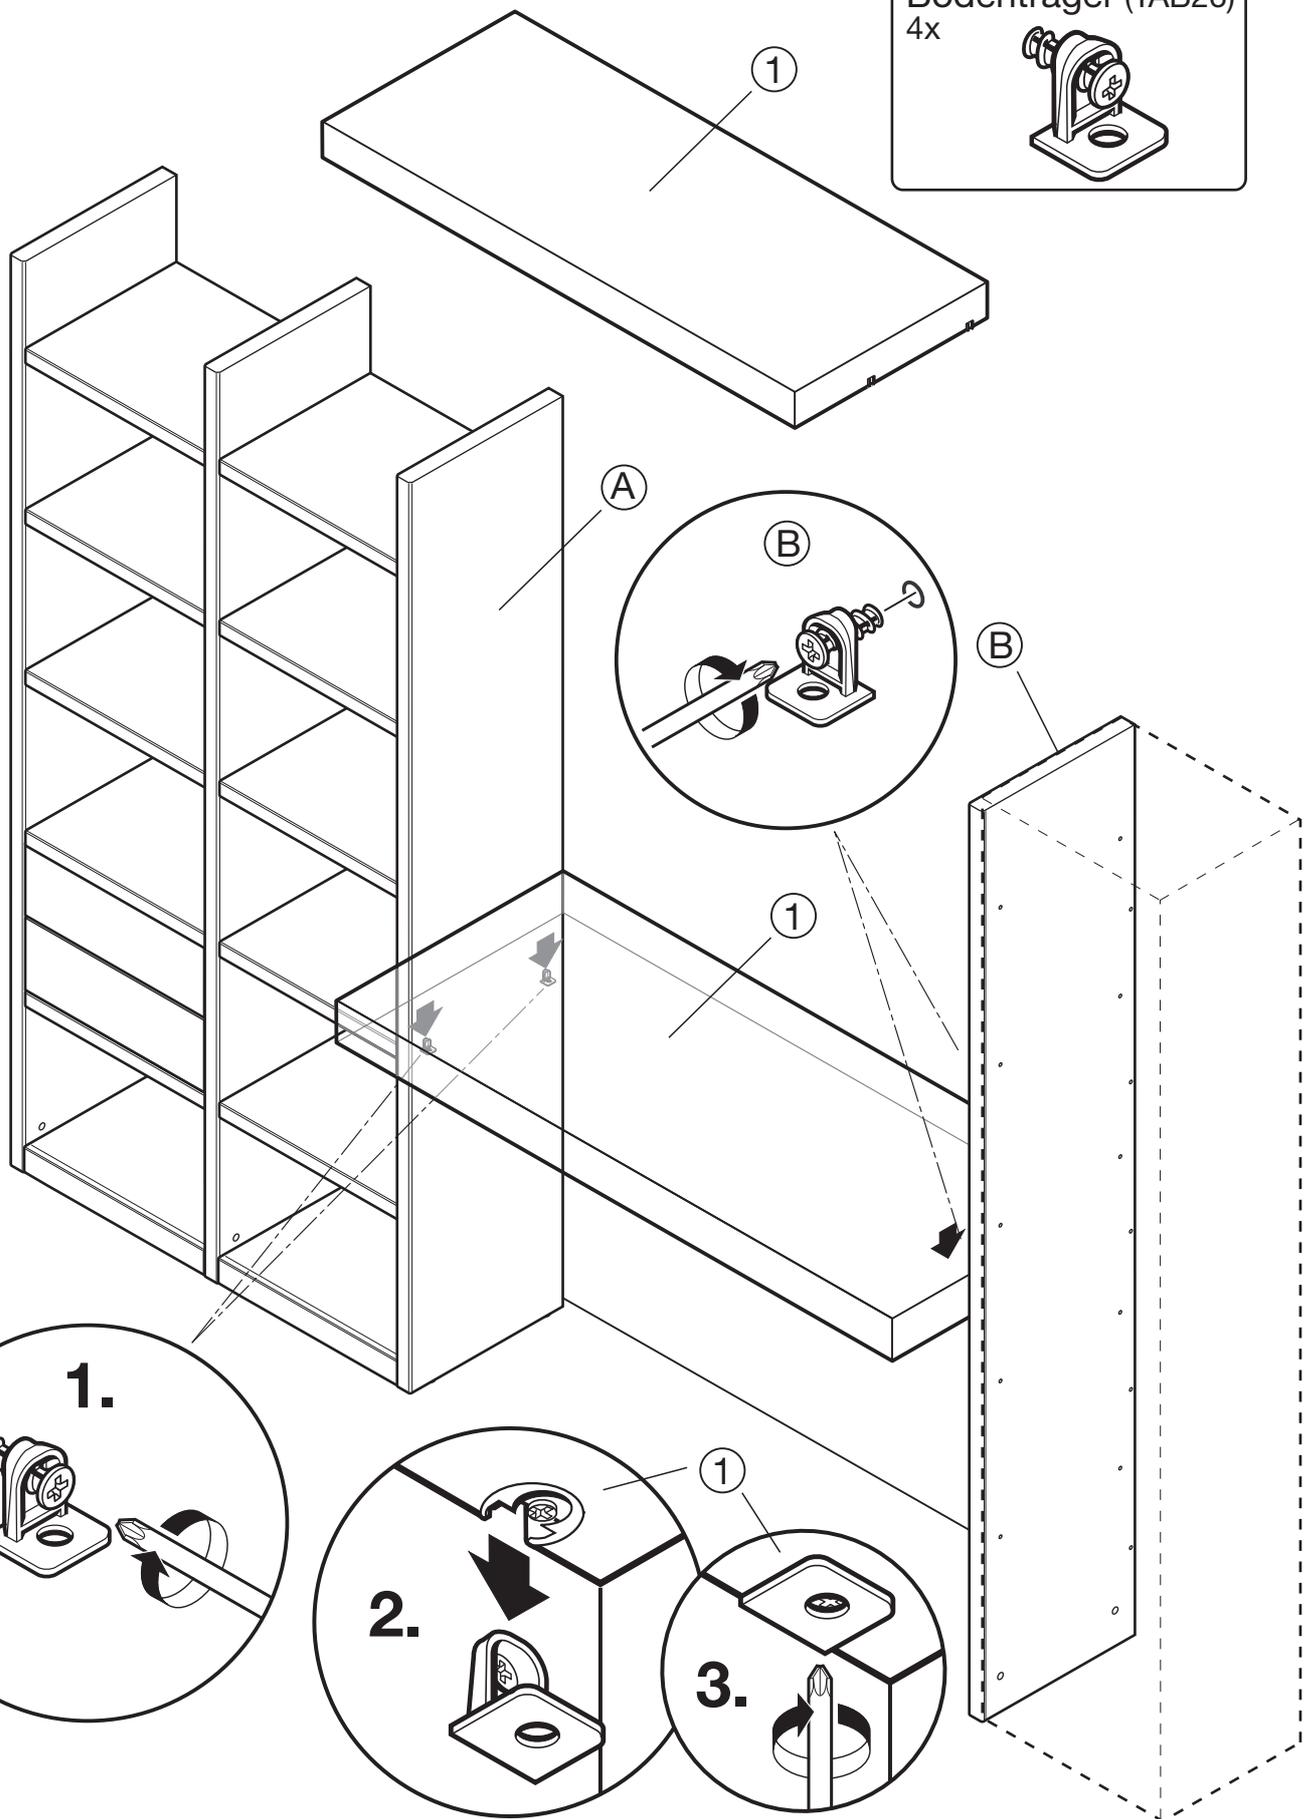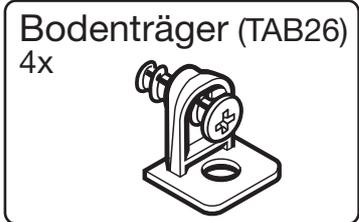


Schreibplatte / Ablage

Schreibplatte / Ablage überstehend oder frei hängend.

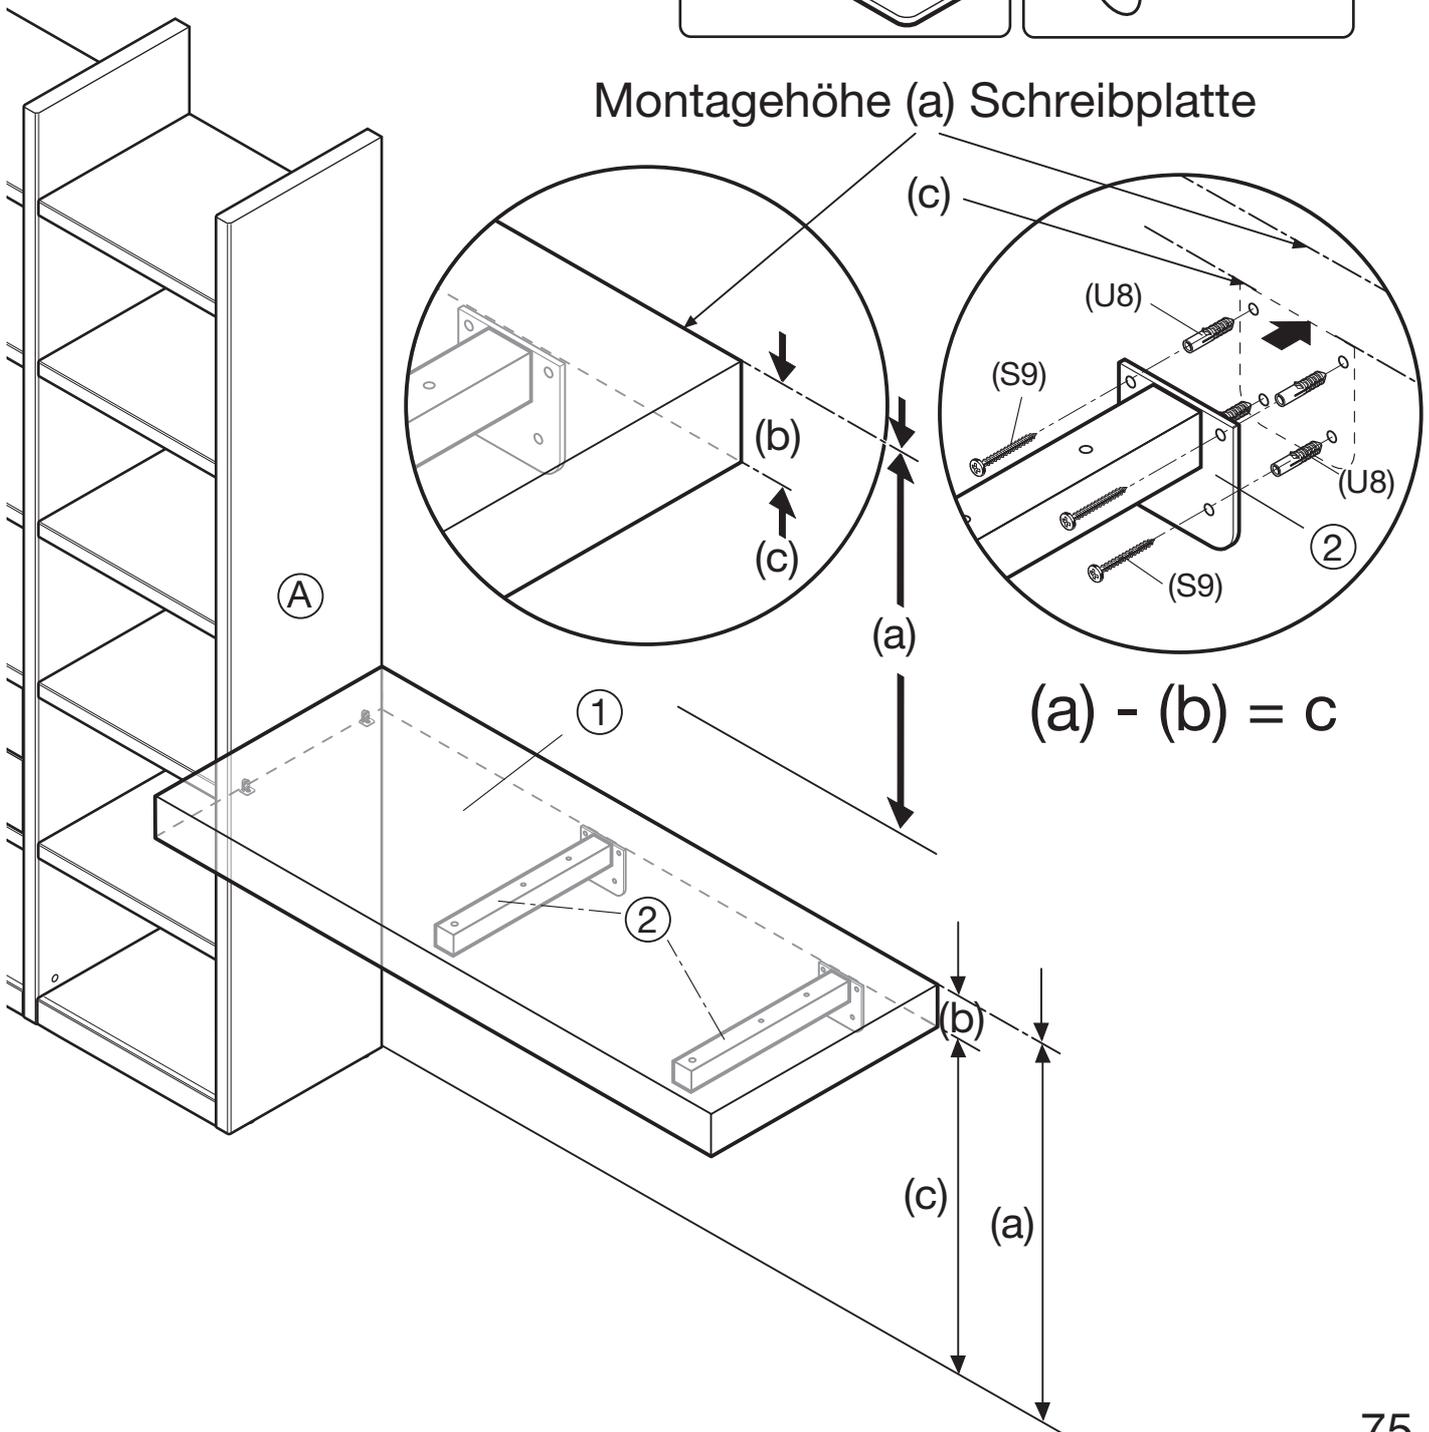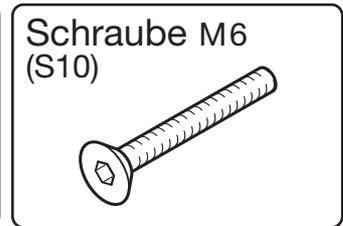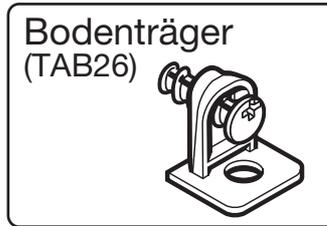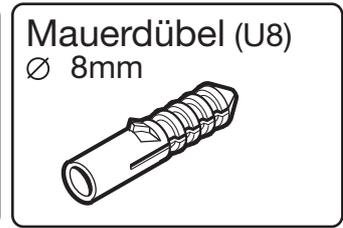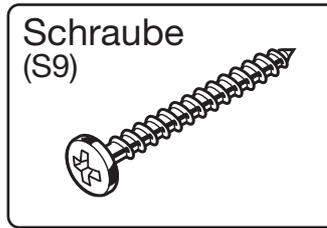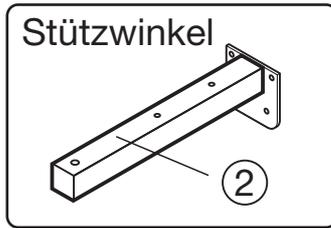


Schreibplatte / Ablage

Schreibplatte / Ablage überstehend oder frei hängend.

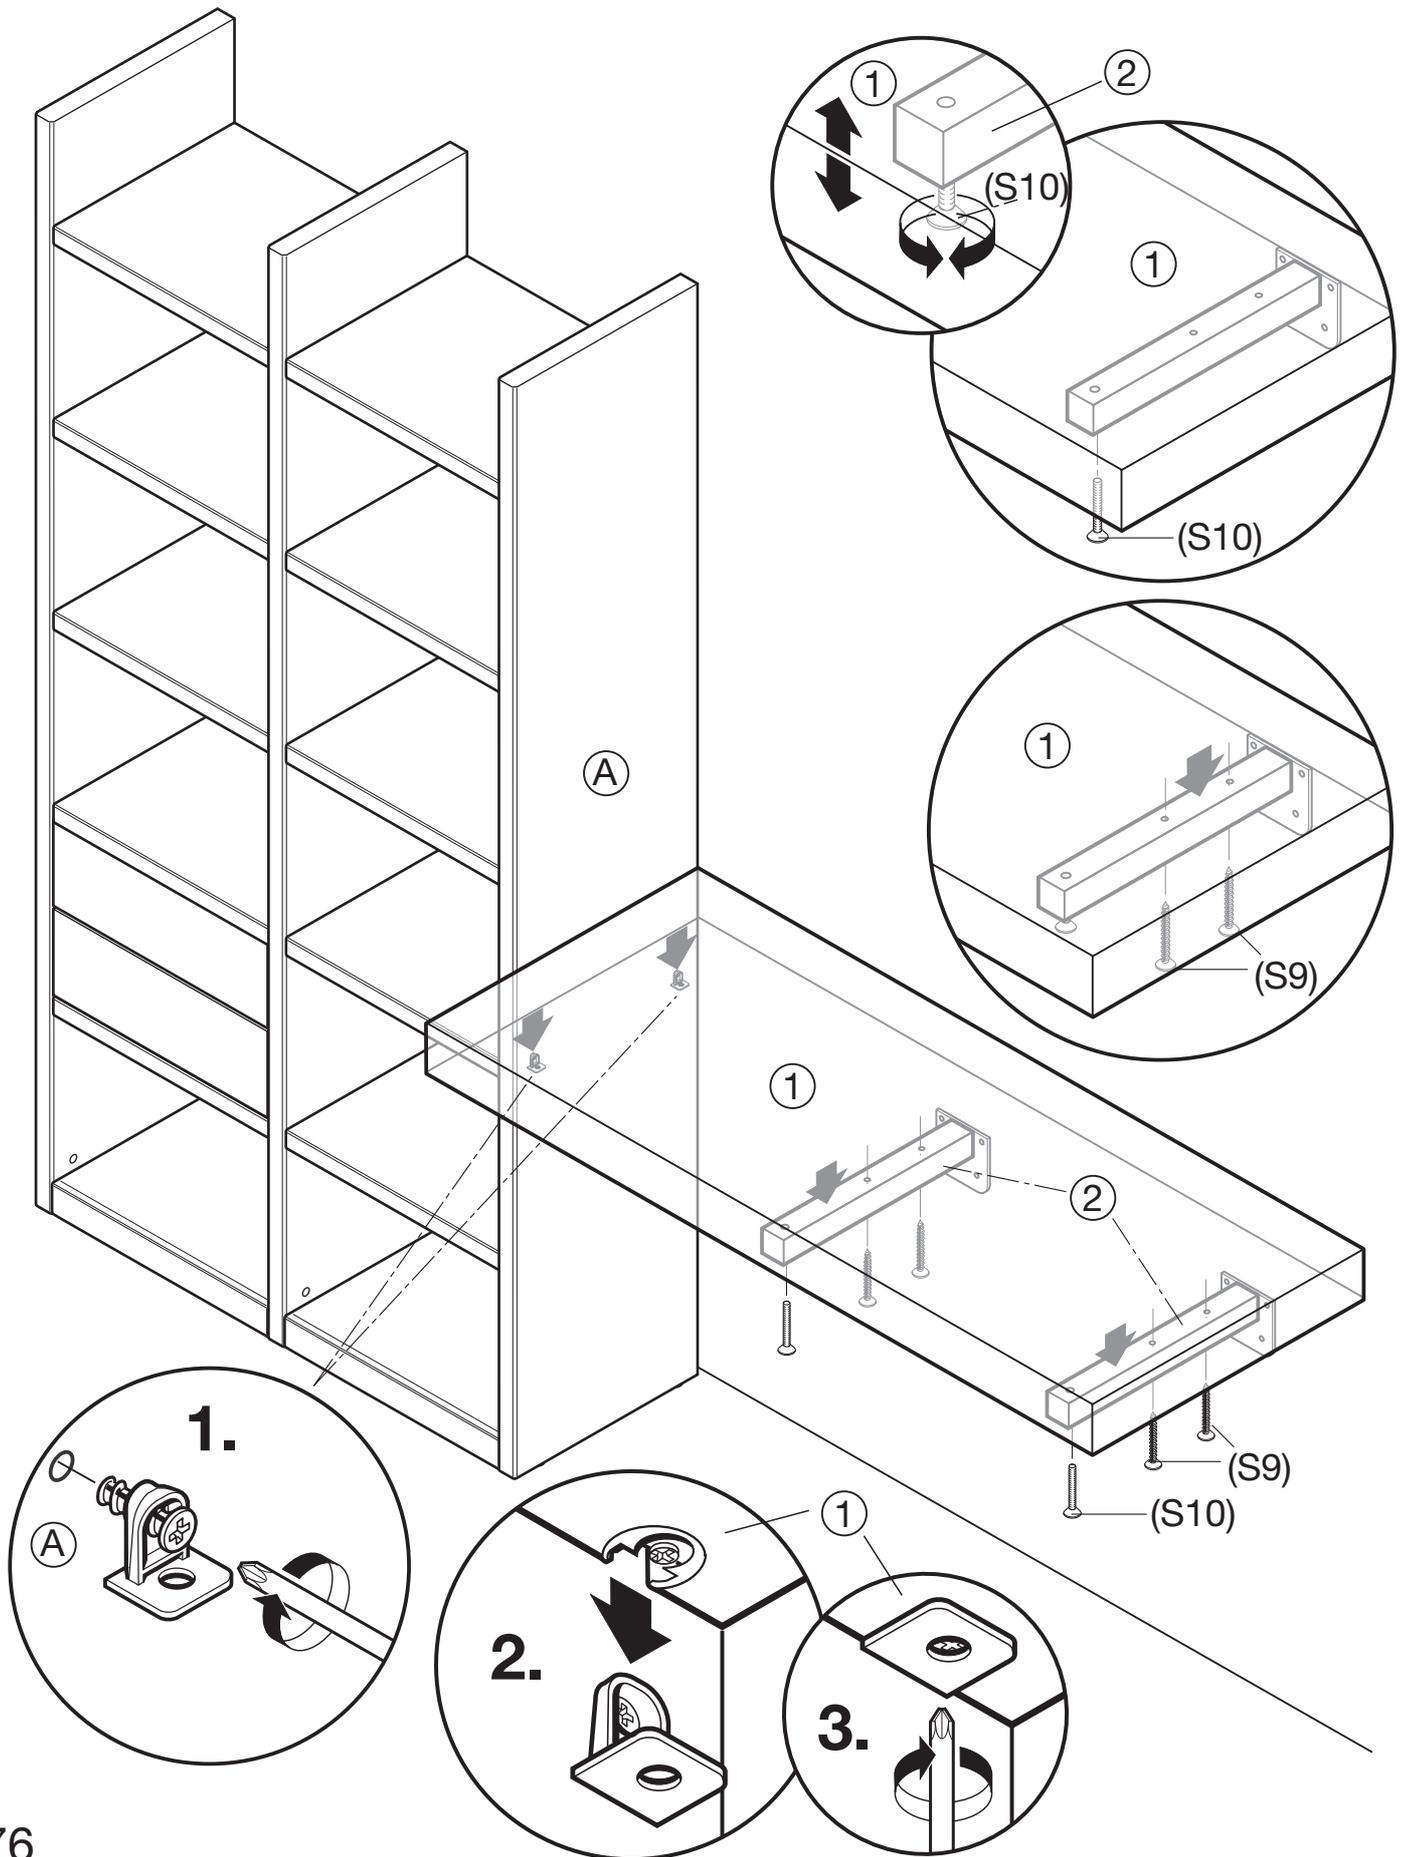

Wandspiegel

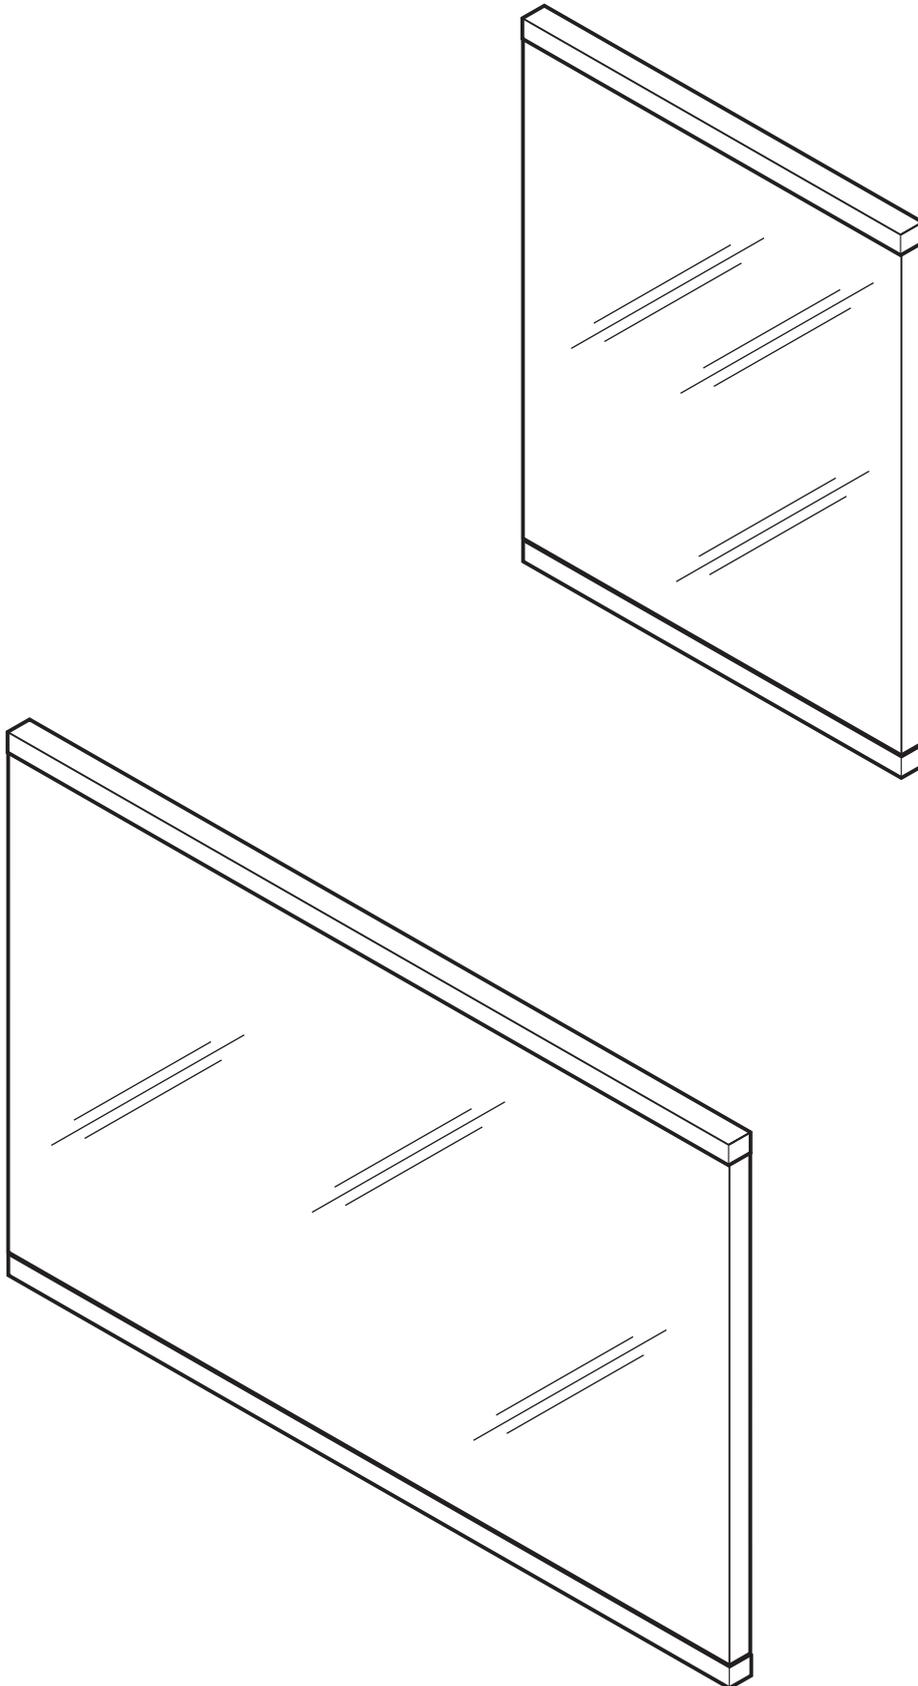


Wandspiegel


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm



Schraube (S9)

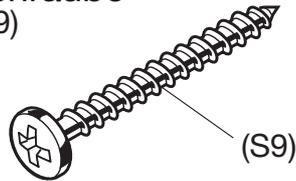

Halterung Hängertasche
(vormontiert) (L1)

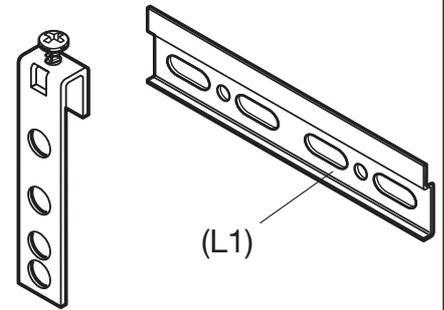



Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Verbindungsbolzen (b9)





Harpunenfeder (HF)

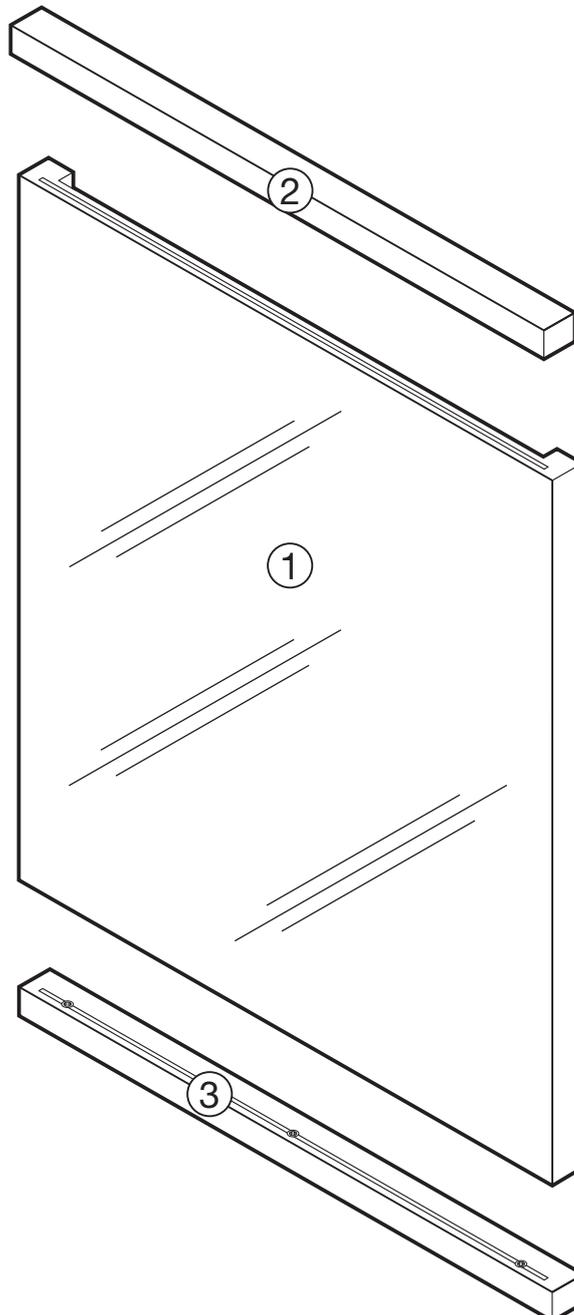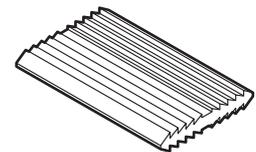


Wandspiegel


Verbindungsbolzen
(b9)

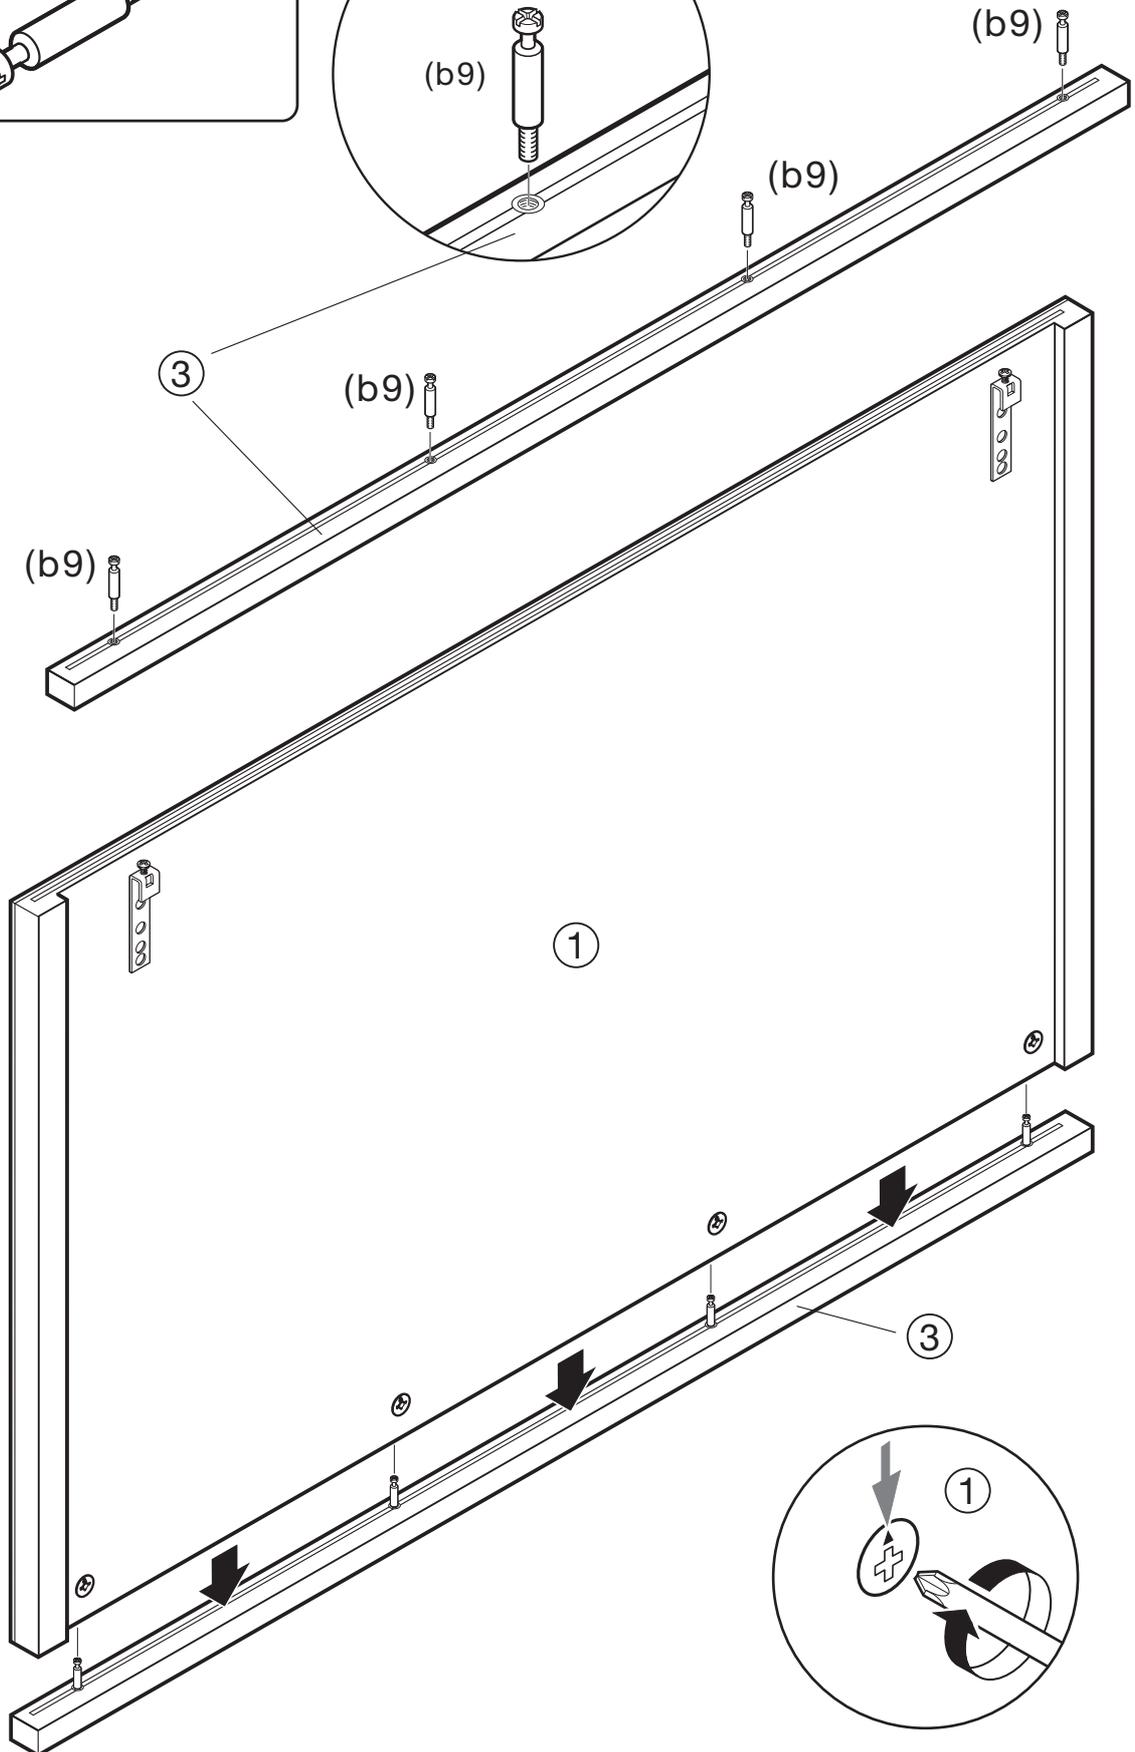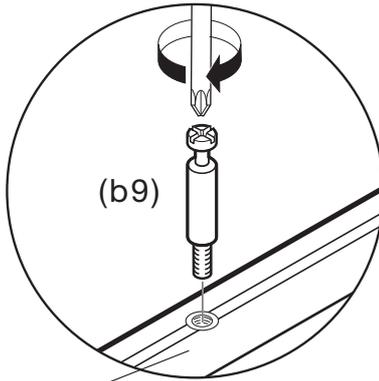

Wandspiegel


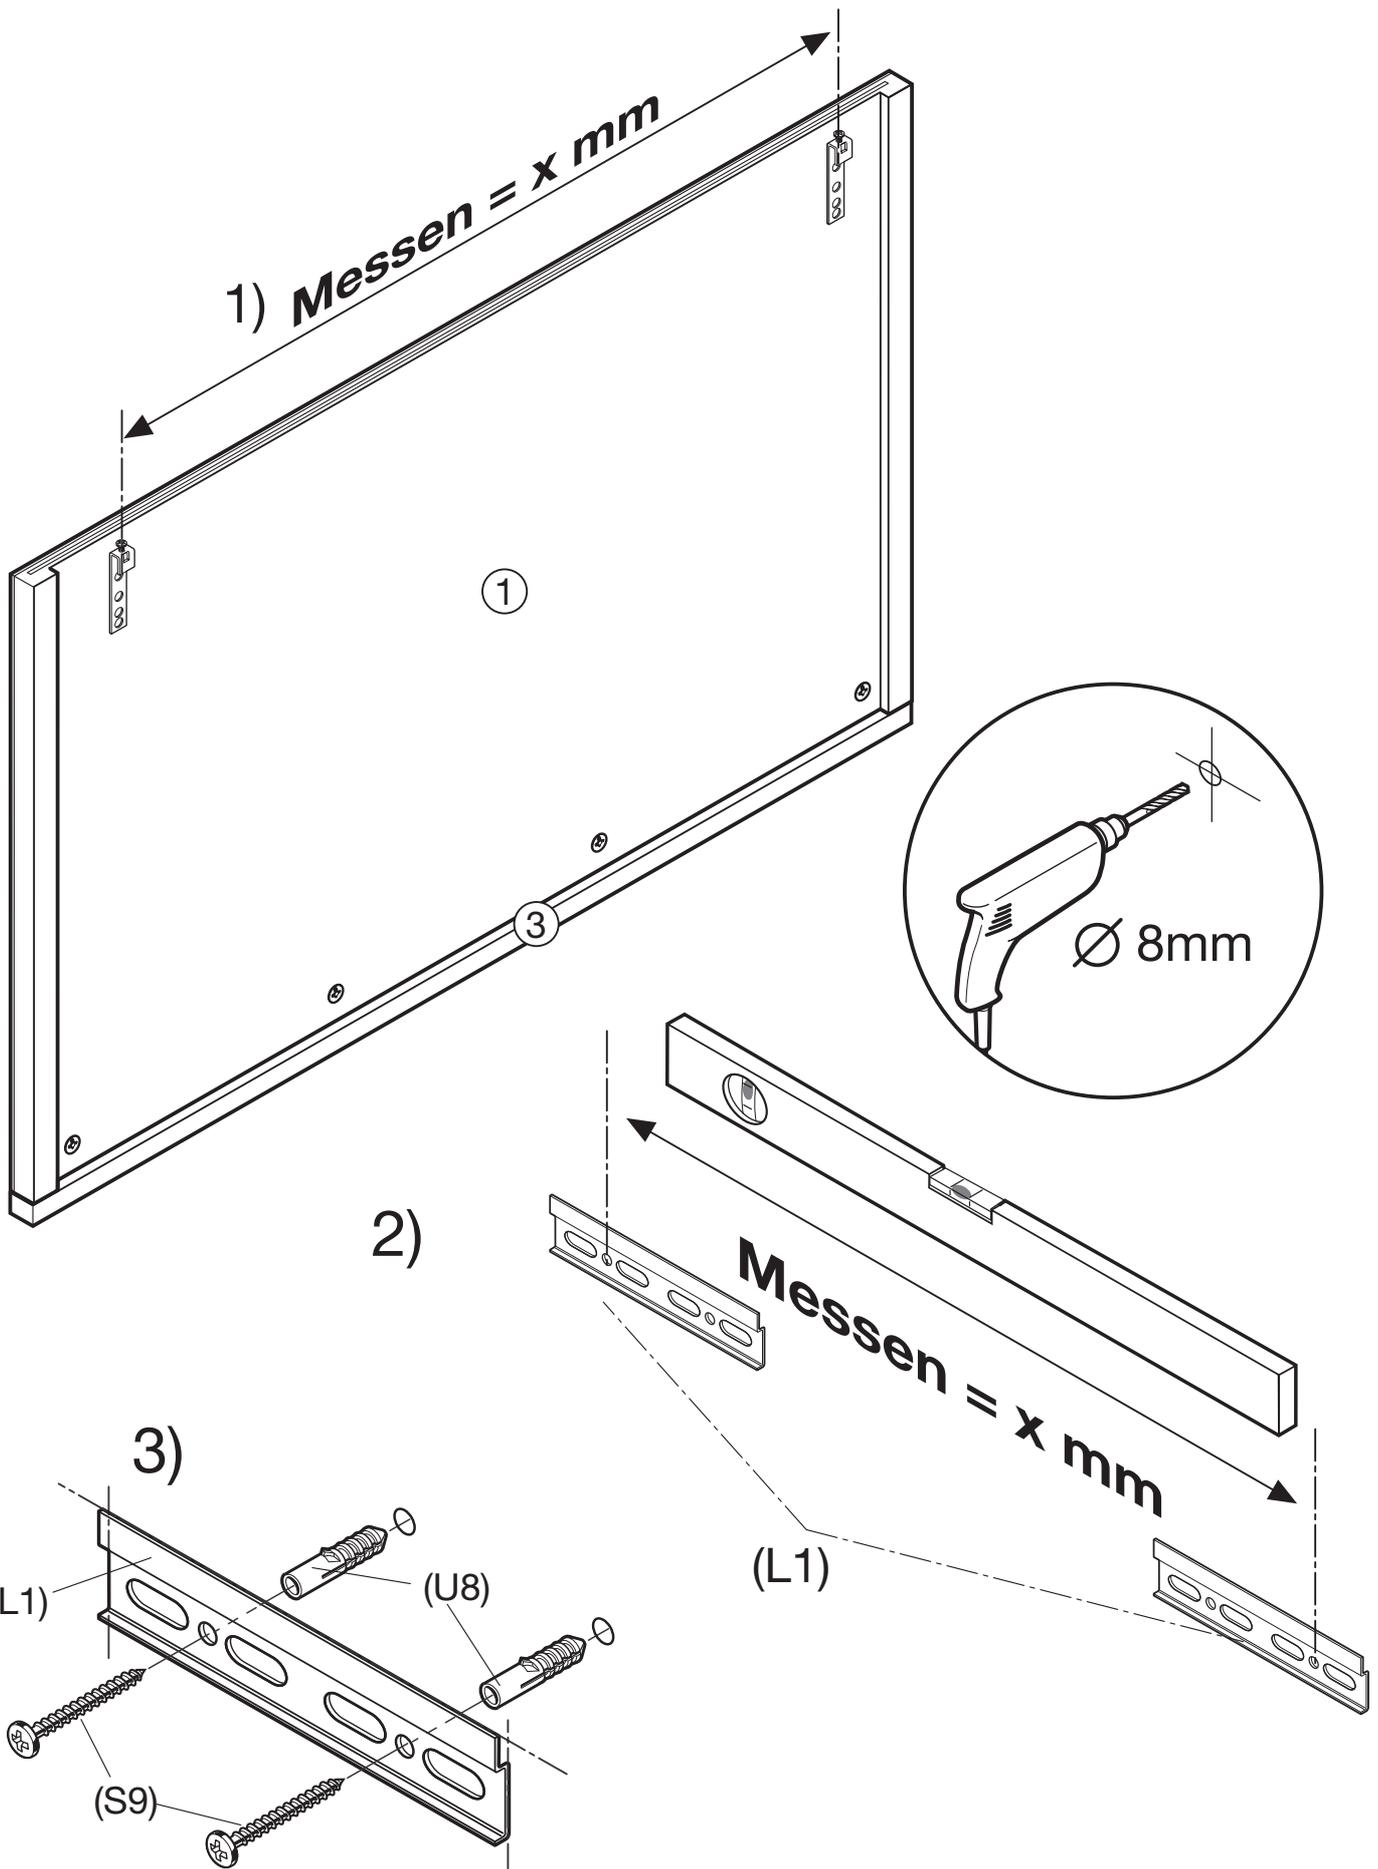


Wandspiegel

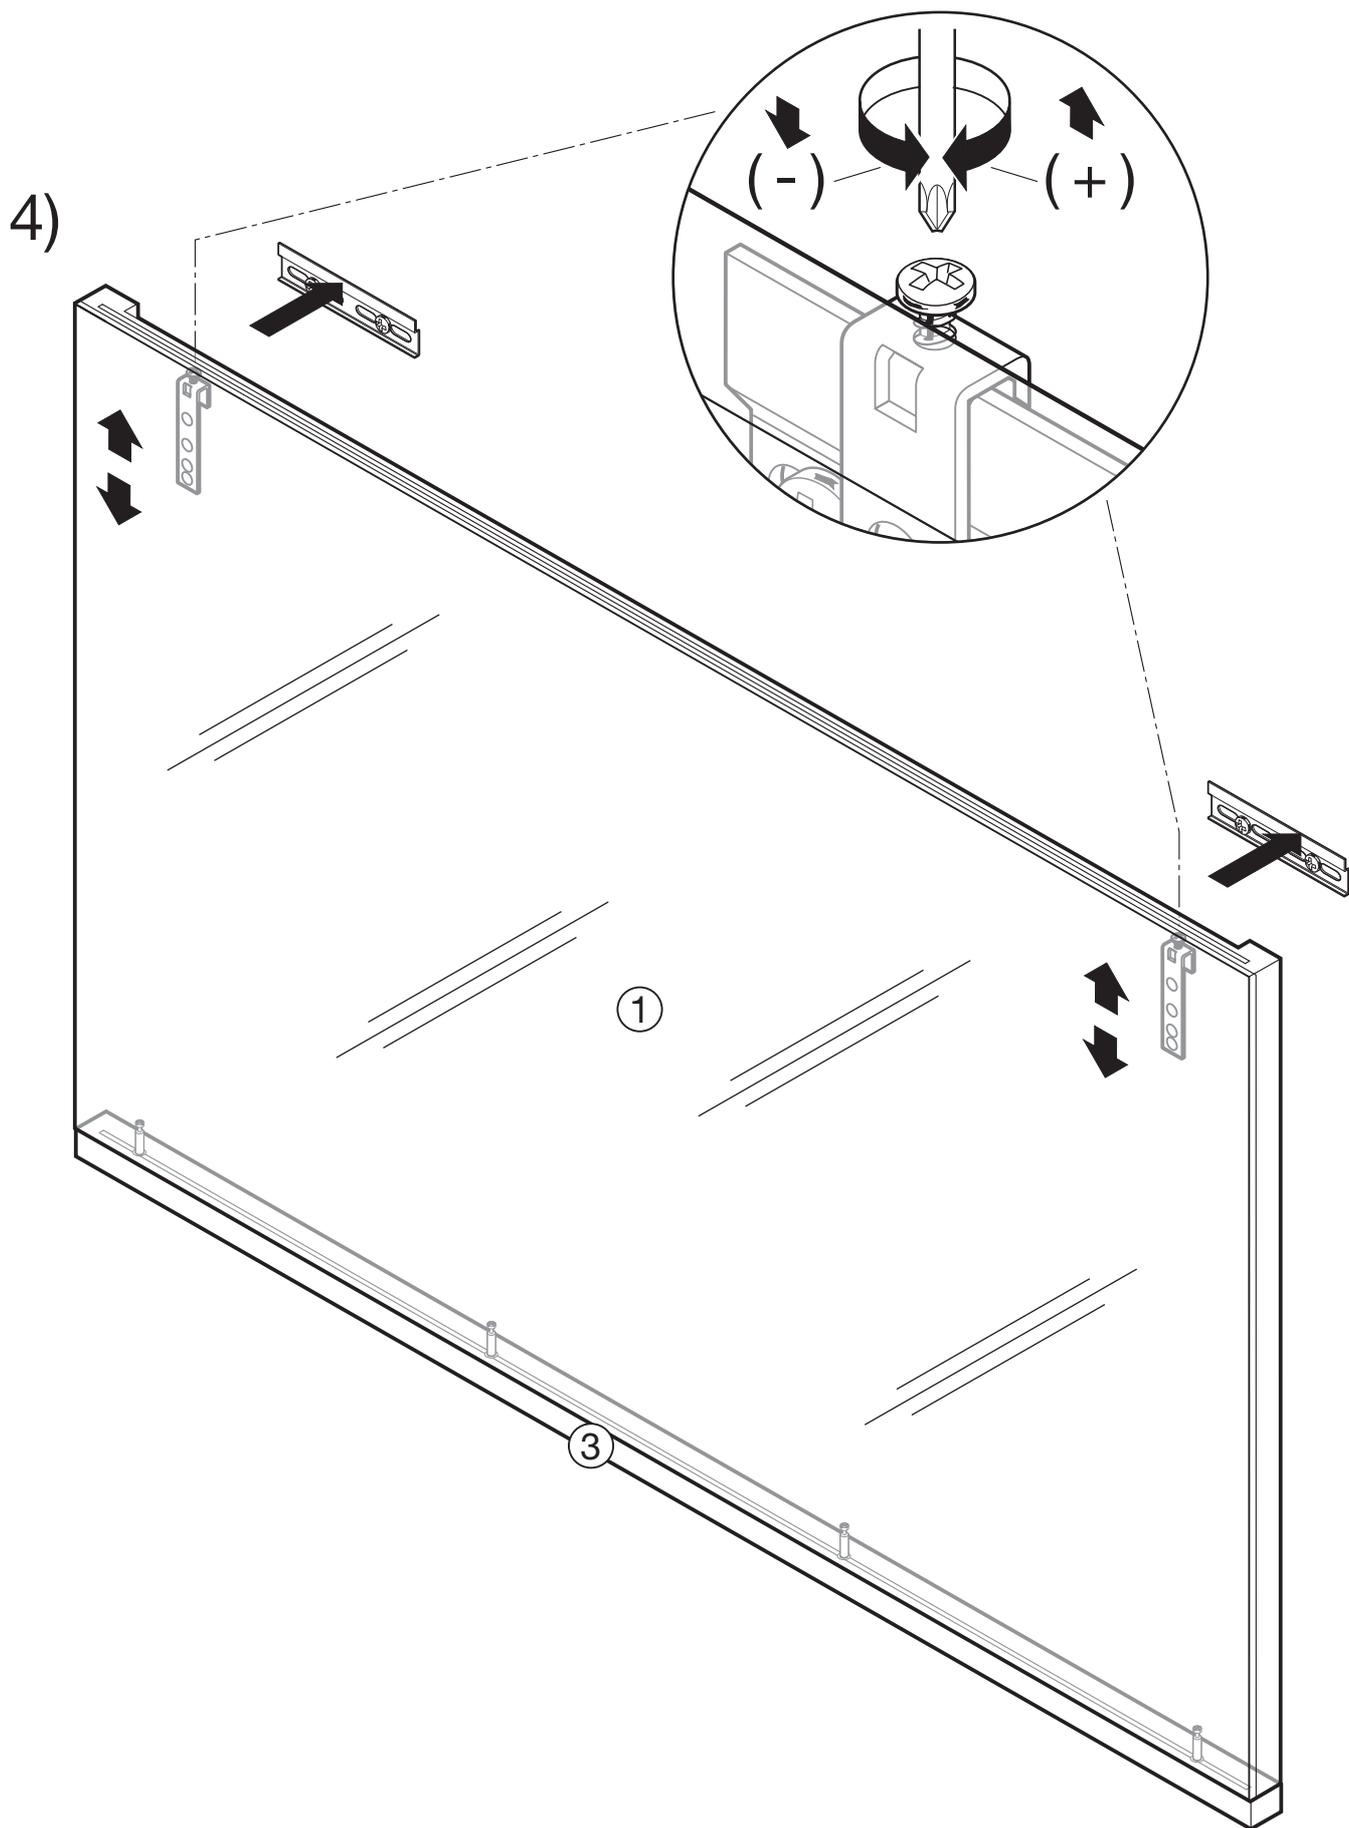


Wandspiegel

Harpunenfeder (HF)

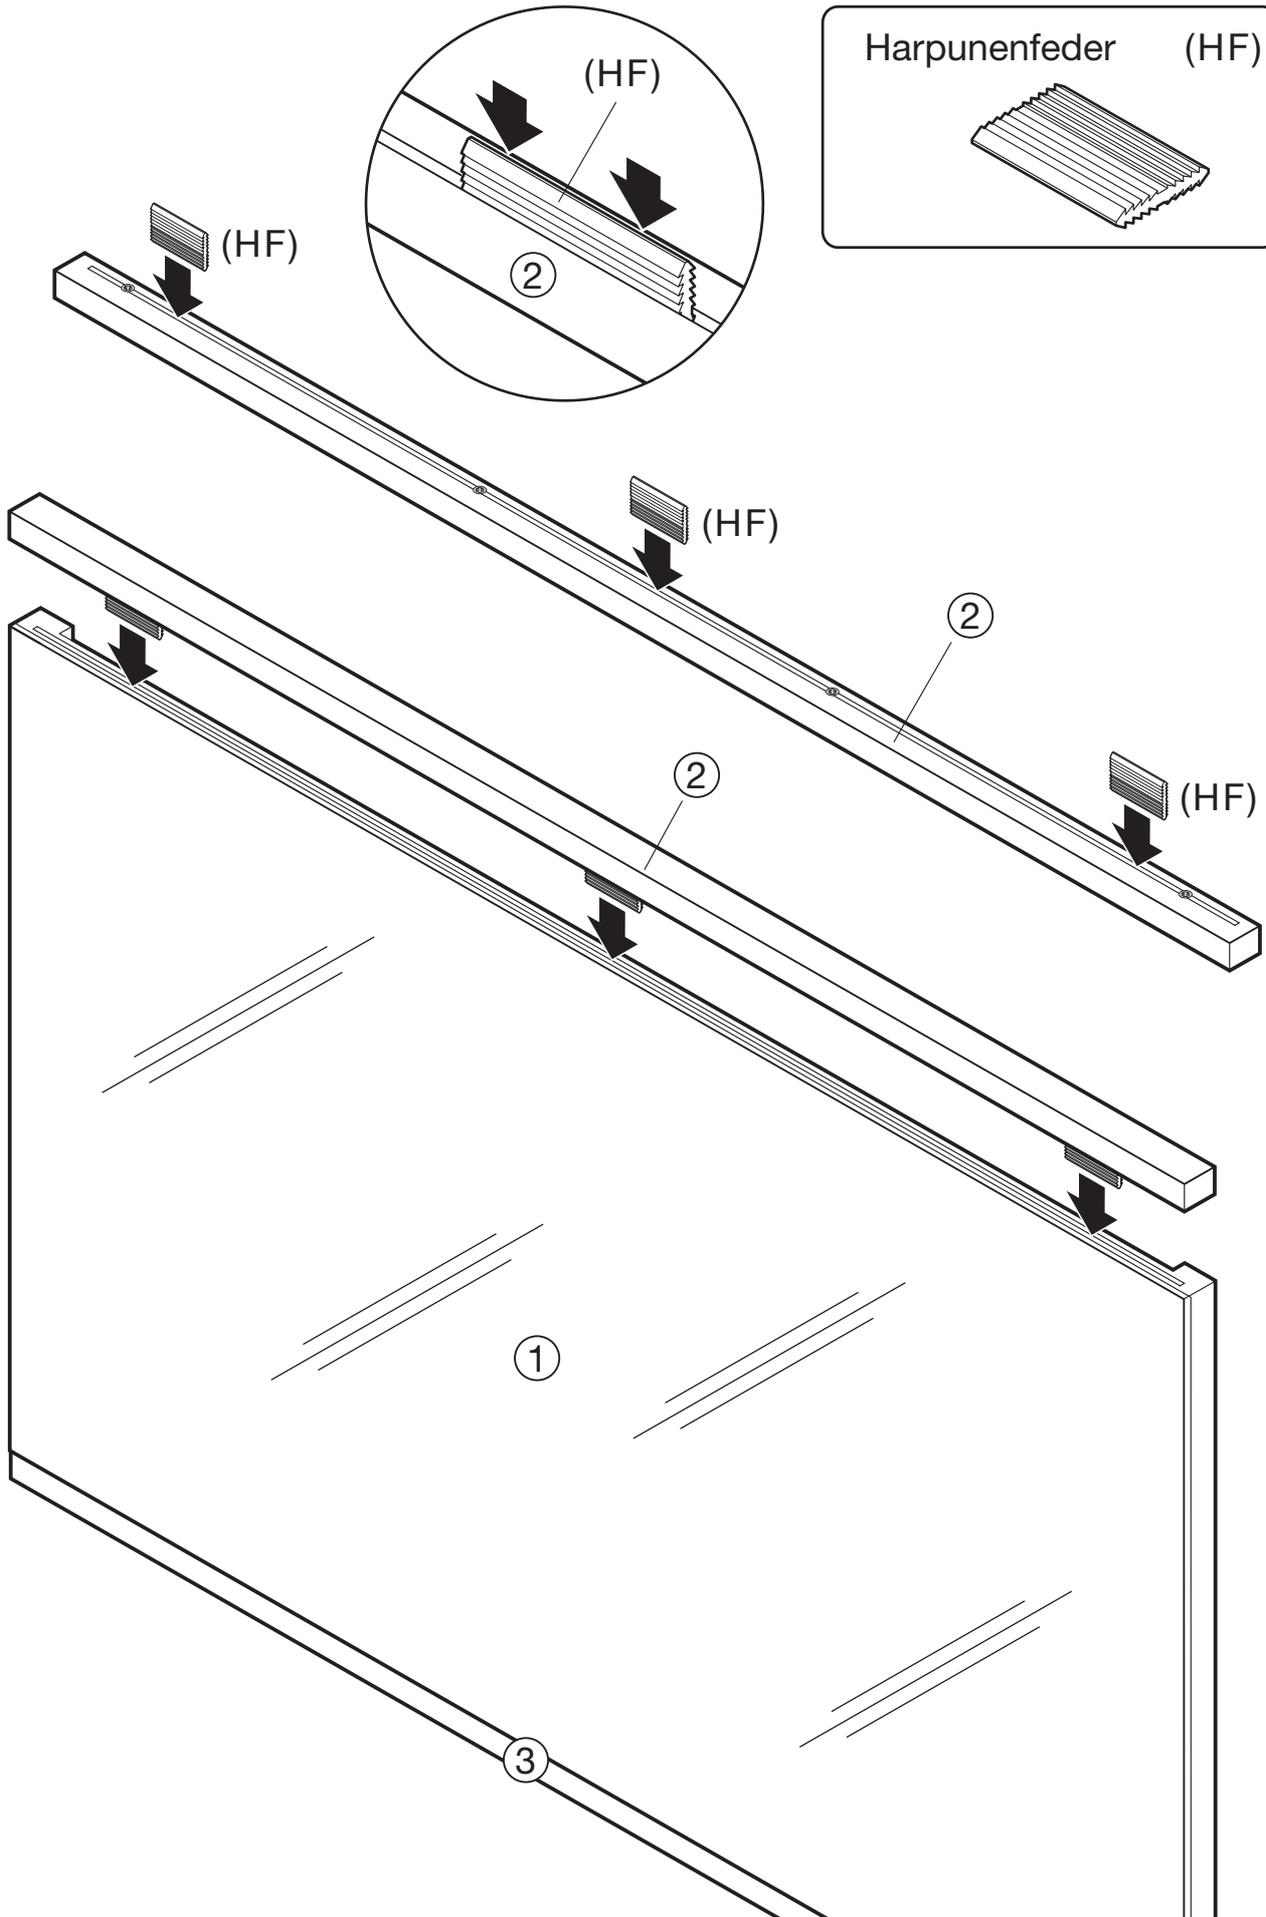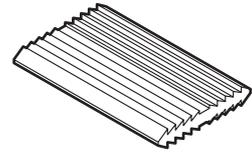

Kleiderschrank


Kleiderschrank mit Drehtüren

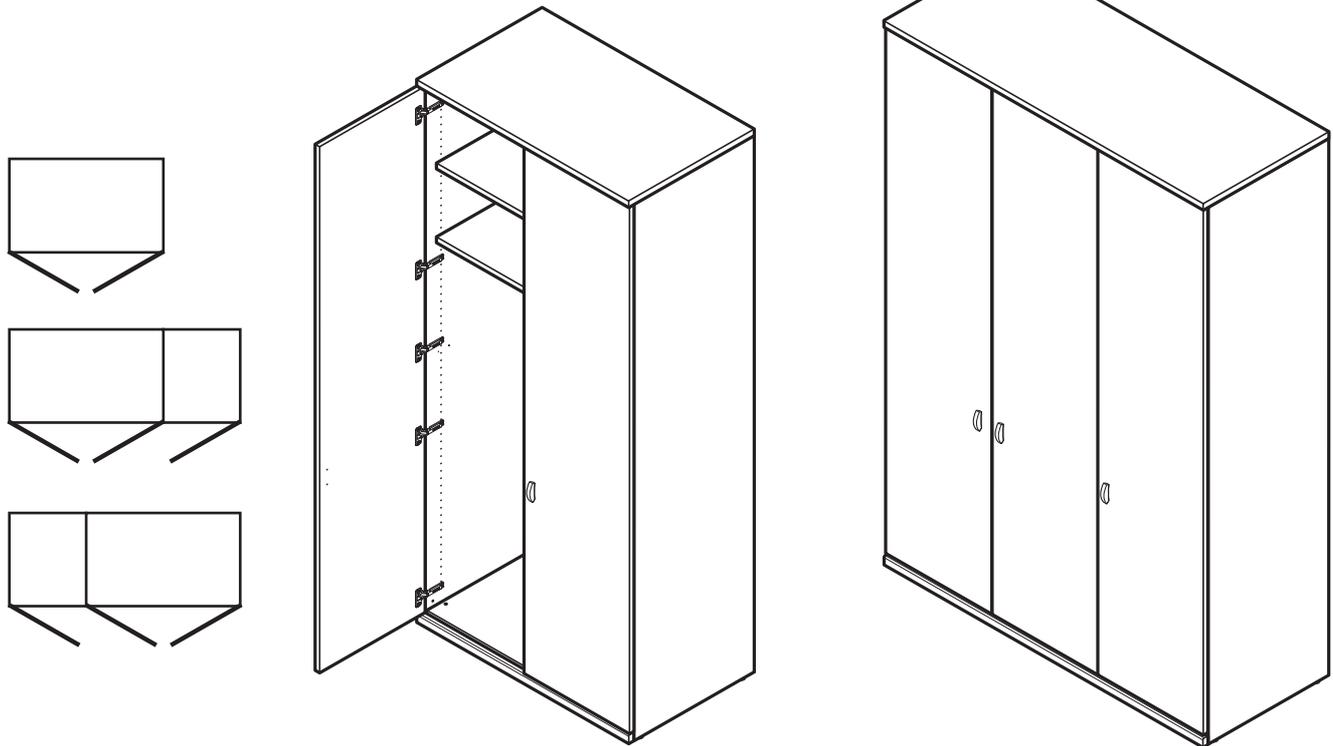


Rückwand-Schraube (RS)



Bodenträger (BT4)

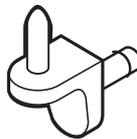


Verbindungs-Schraube (S4)

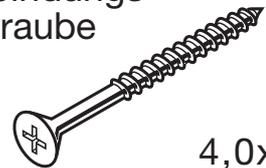

4,0x30

Harpunenfeder (HF)

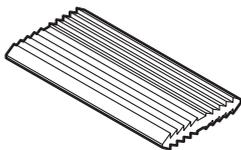

Stangen-lager (SL)




Schraube (s3)



Spax-Schraube (S6)



Winkel (W1)

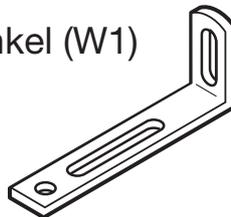

Mauerdübel (S6)




6x30


Spax-Schraube (WS)



Abdekkappe (DK)

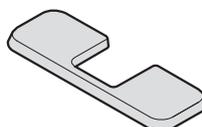


Scharnier (DS)

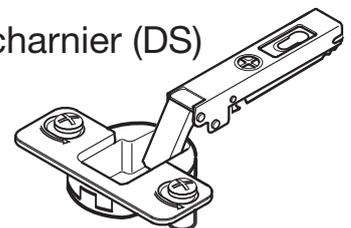


Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑥ Seite (rechts)
- ⑦ E-Boden
- ⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
- ⑨ Kleiderstange
- ⑩ Blattboden
- ⑪ Sockelleiste
- ⑫ Drehtür (links)
- ⑬ Drehtür (rechts)

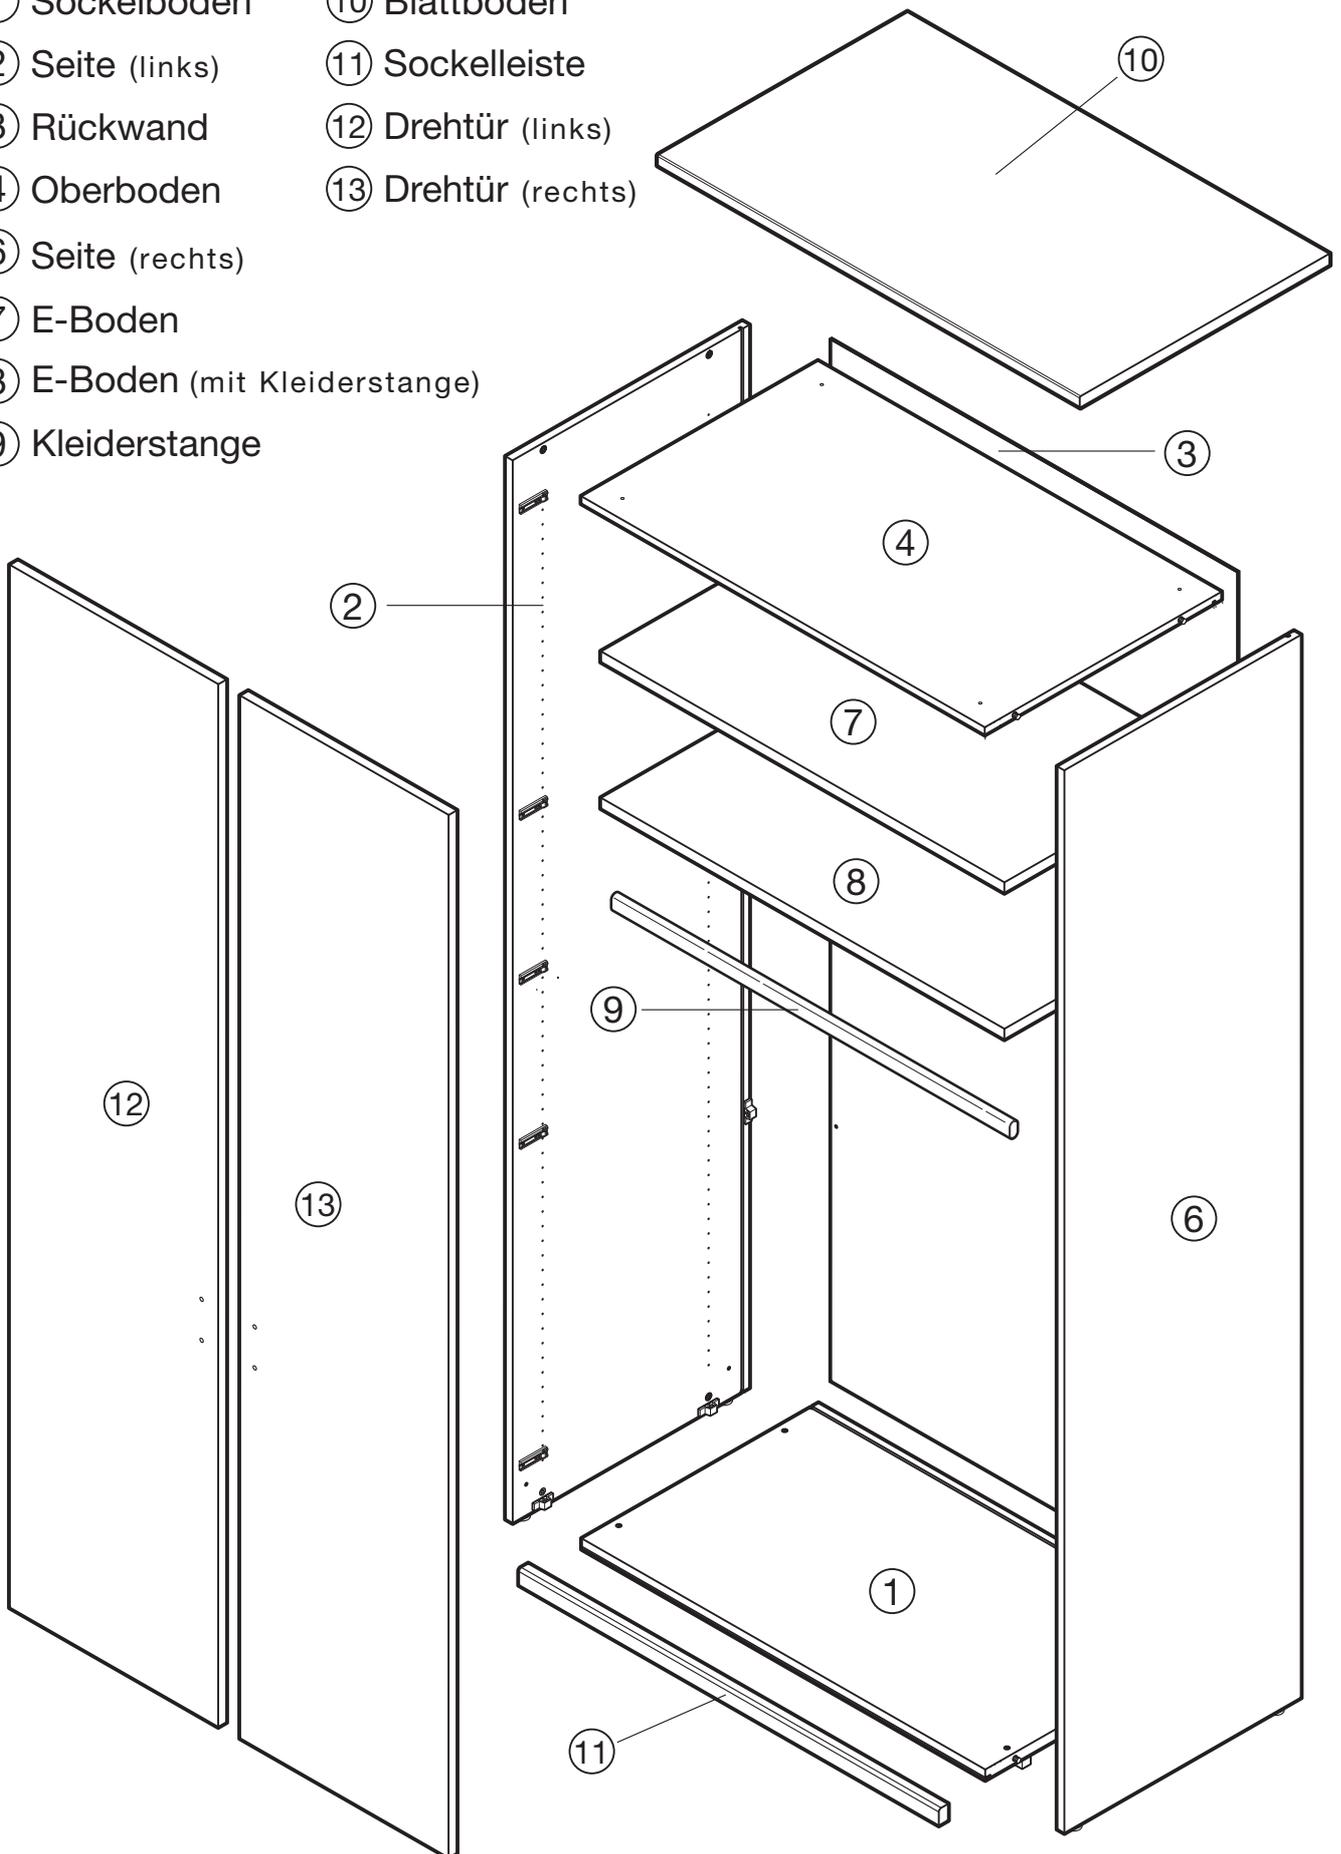

Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑤ Mittelseite
- ⑥ Seite (rechts)
- ⑦ E-Boden
- ⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
- ⑨ Kleiderstange
- ⑩ Blattboden
- ⑪ Sockelleiste
- ⑫ Drehtür (links)
- ⑬ Drehtür (rechts)

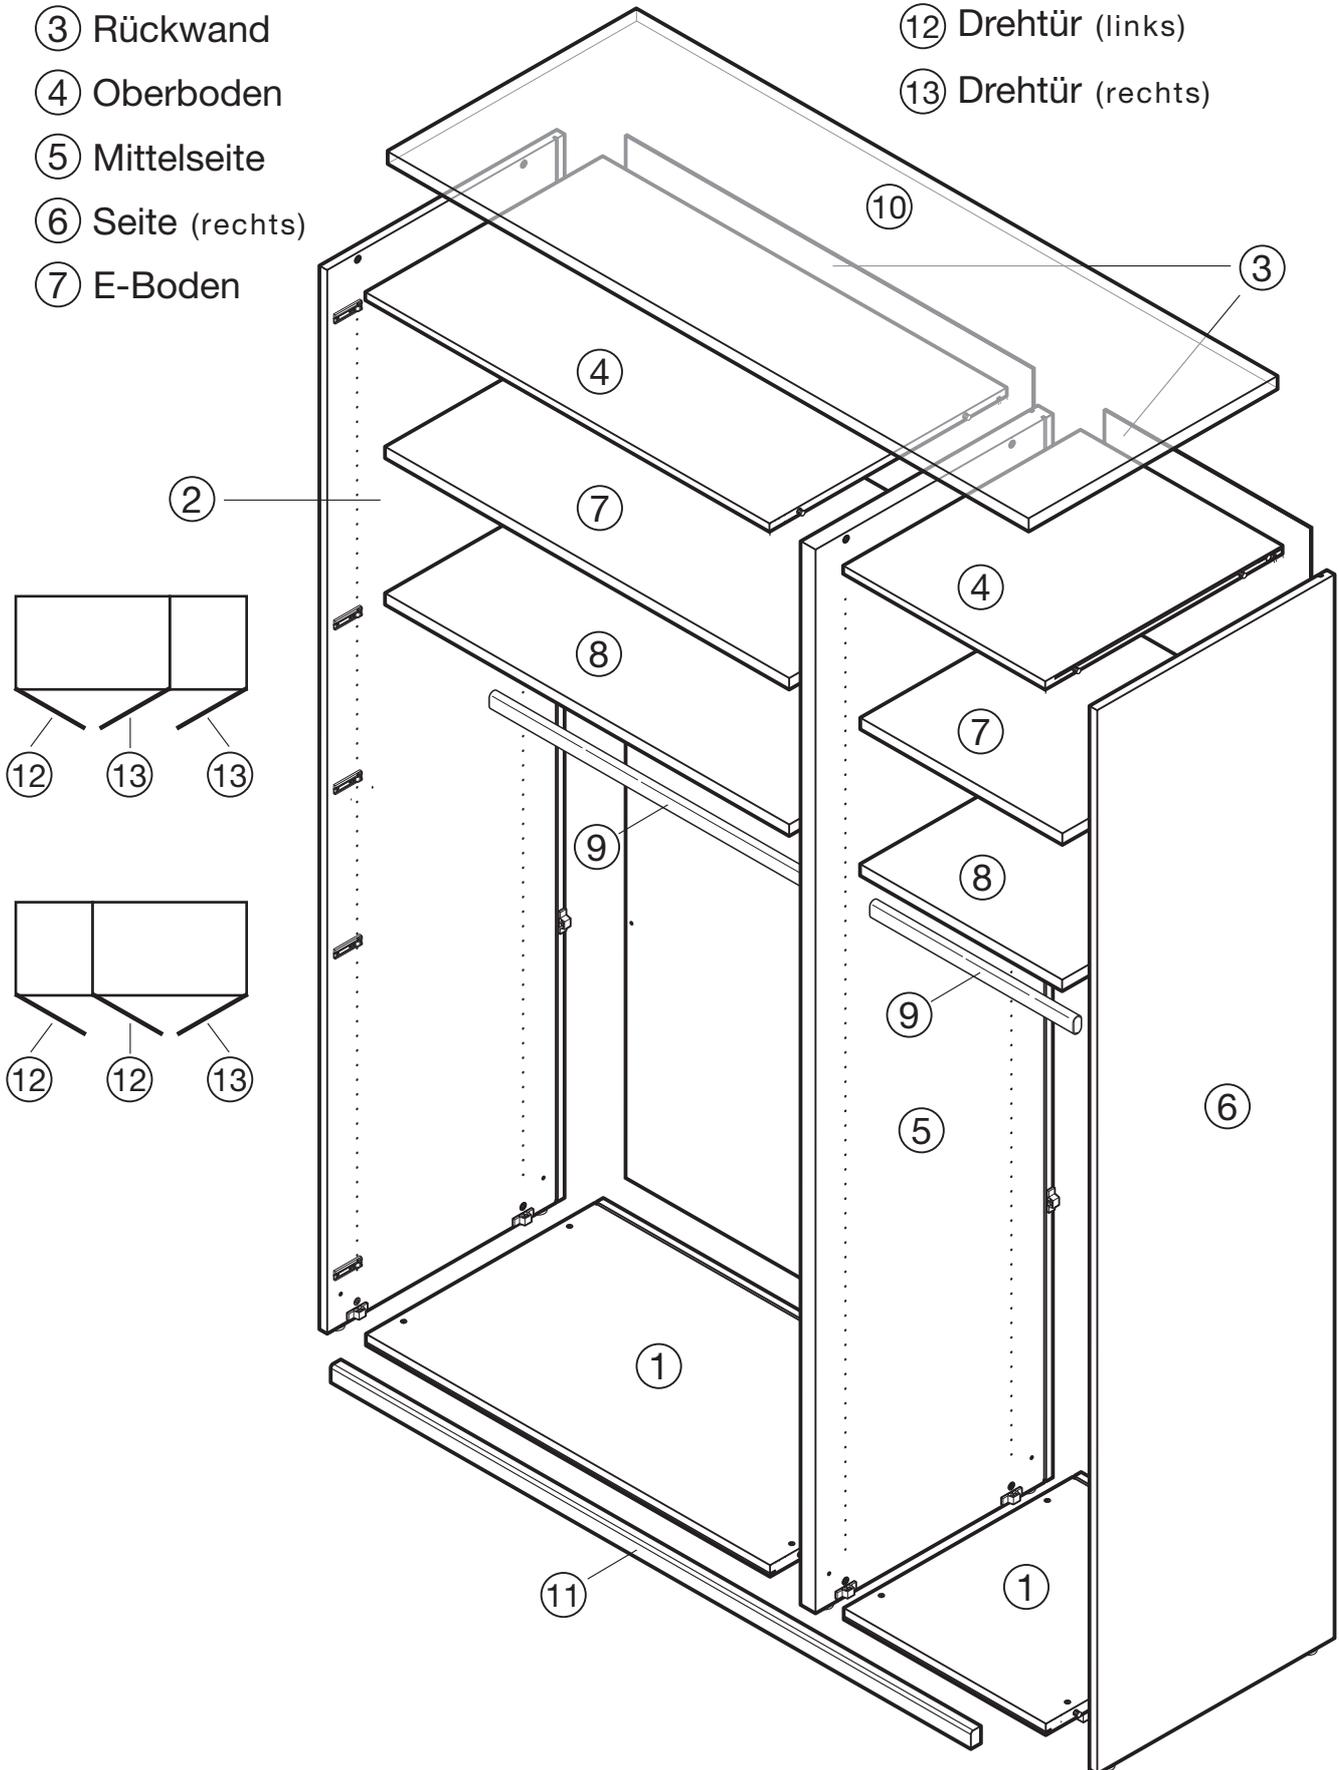

Kleiderschrank

Element auf den engültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten;
evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).






Bei Elektroinstallation:

Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

① Sockelboden

② Seite (links)



③ Rückwand

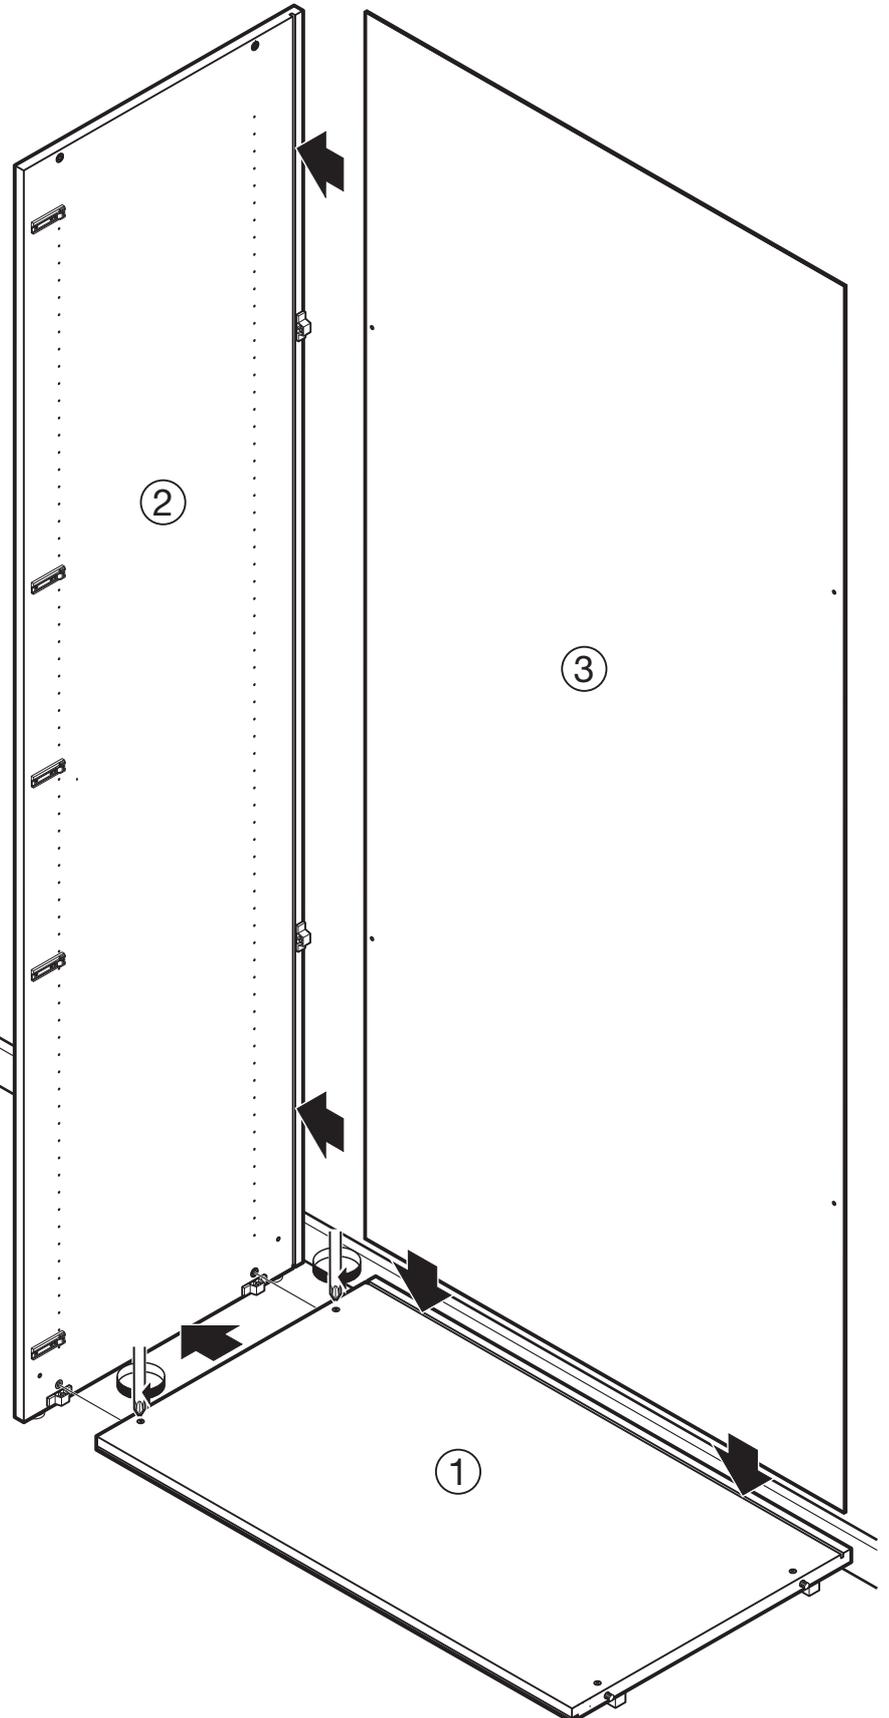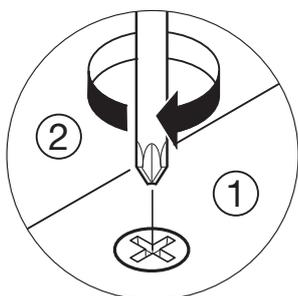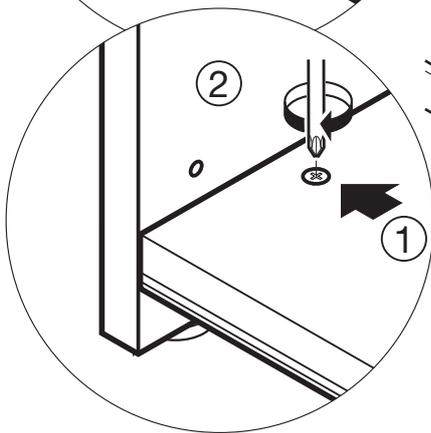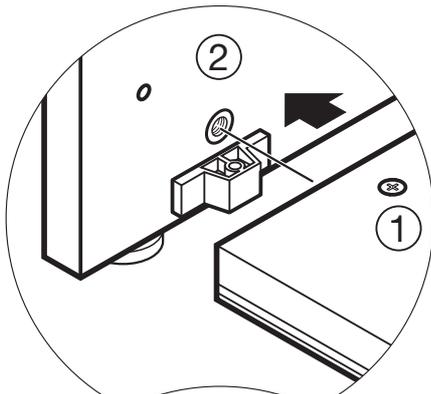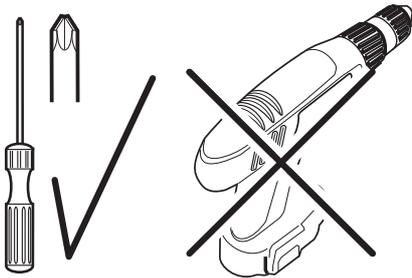


Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand

Rückwand-
Schraube (RS)
(2x)





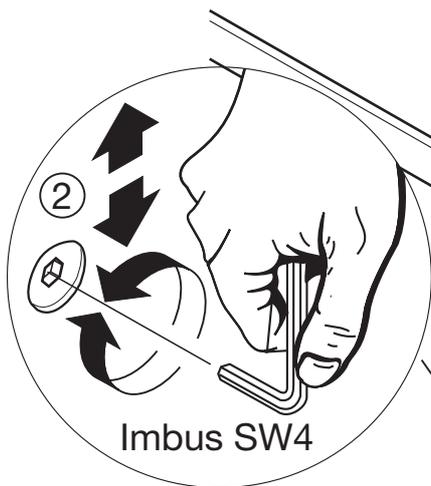
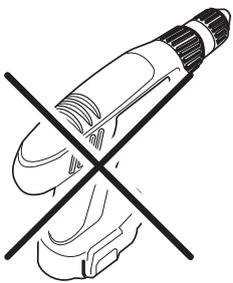


Imbus SW4

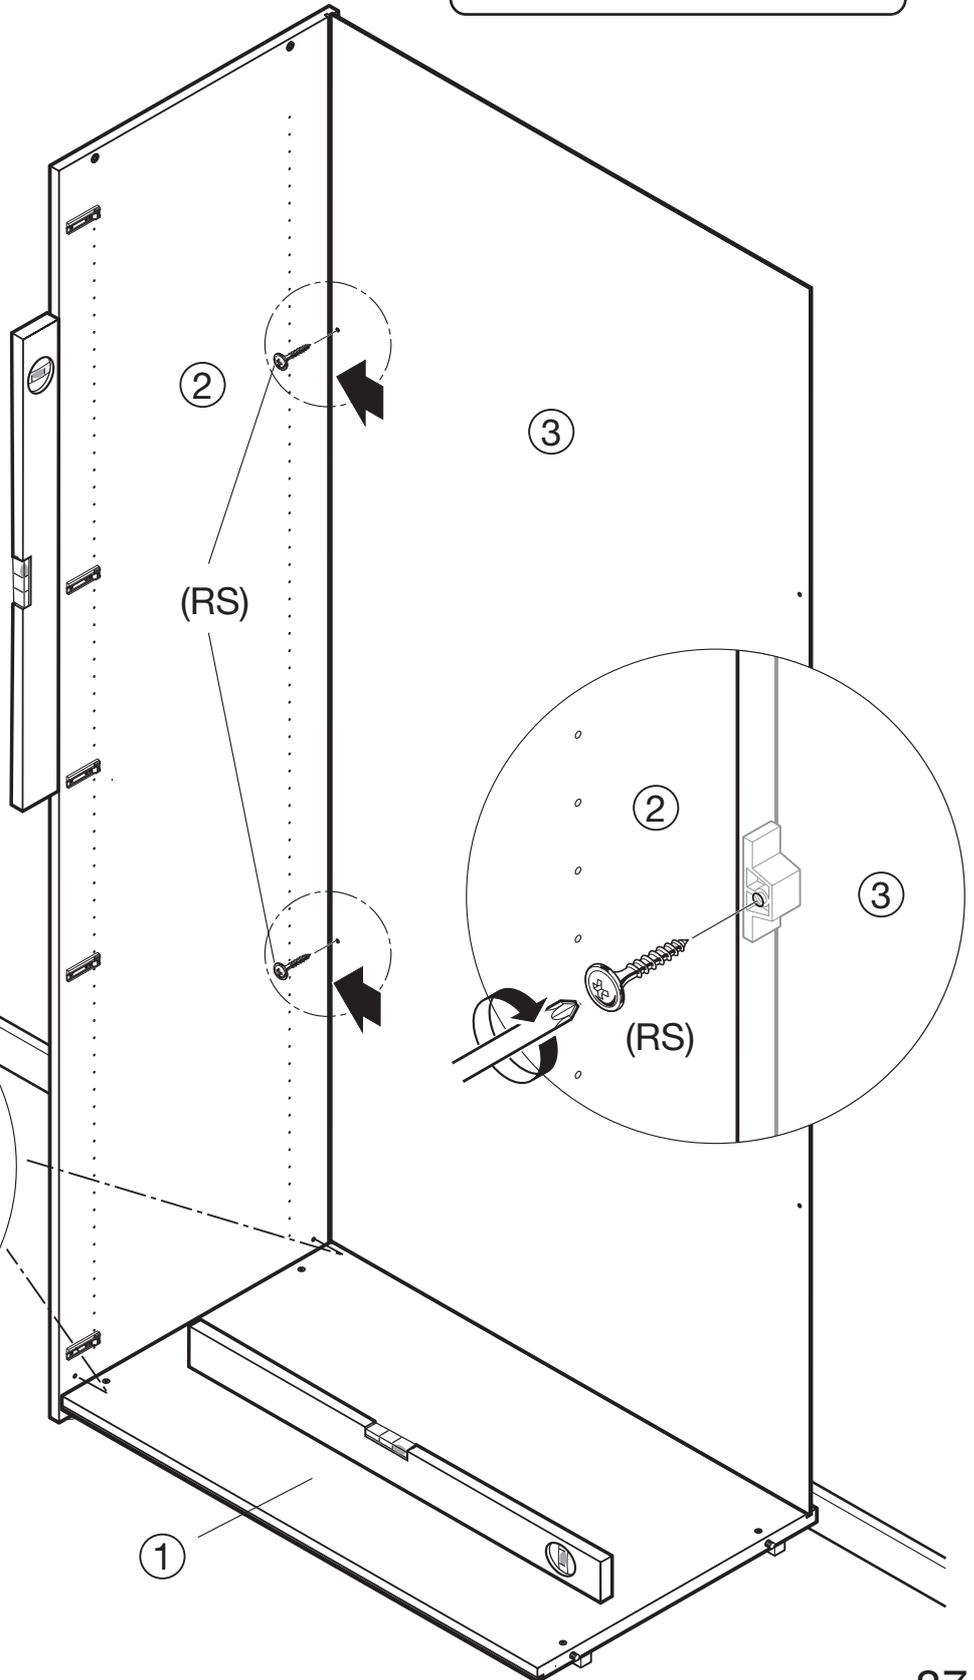







Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden

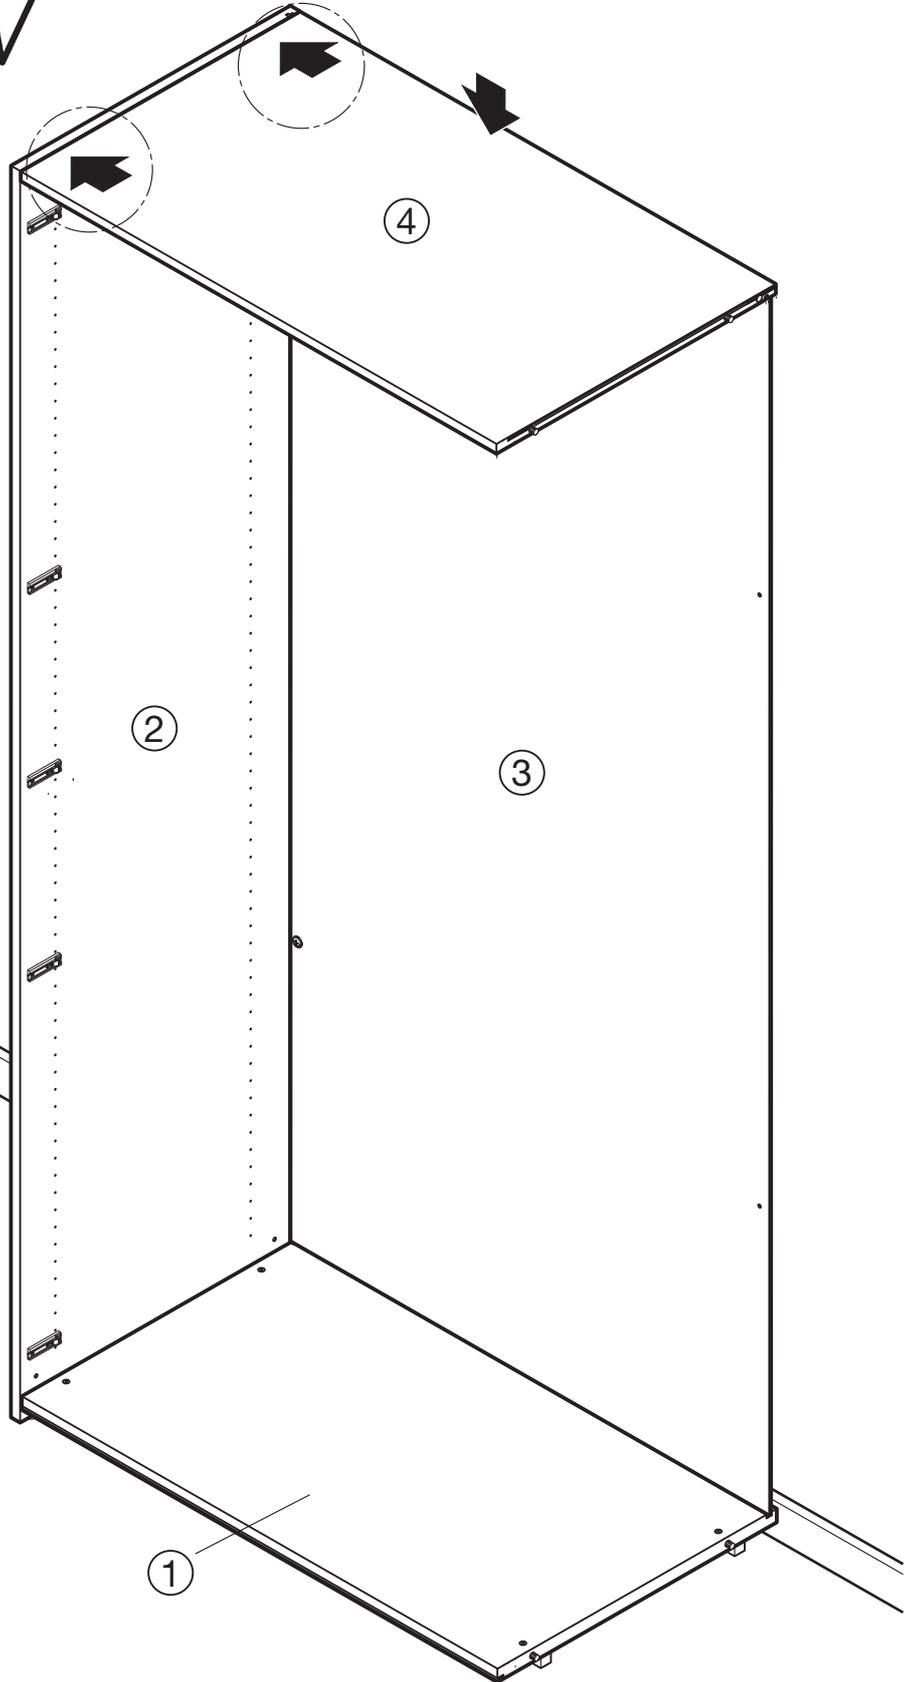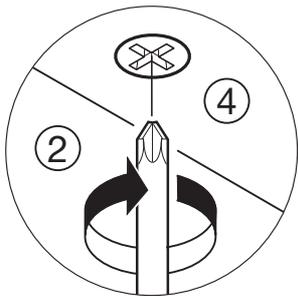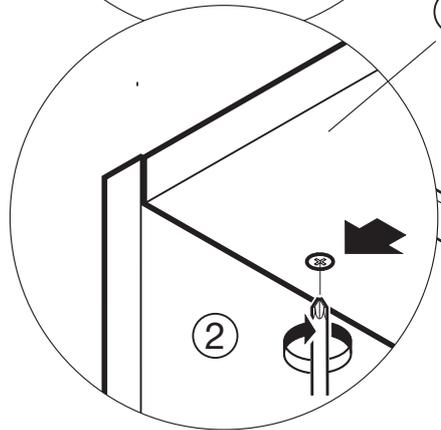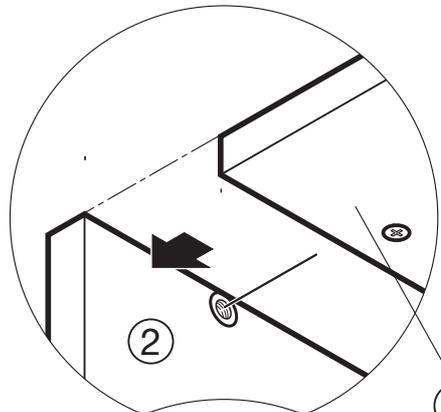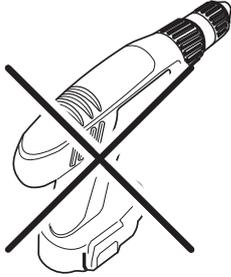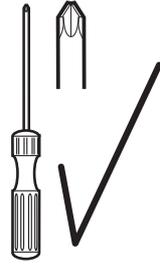







Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑤ Mittelseite

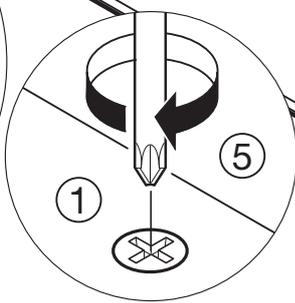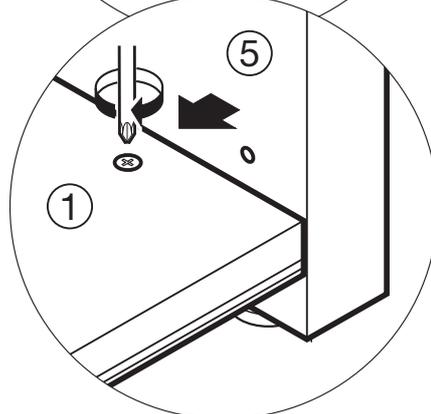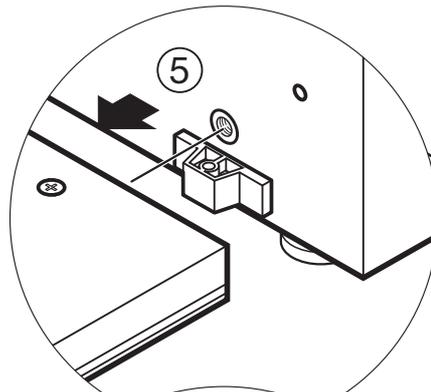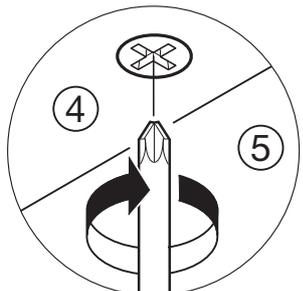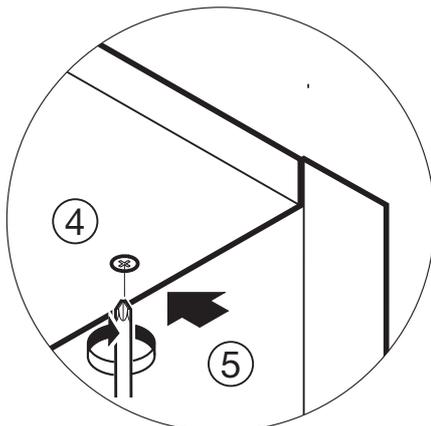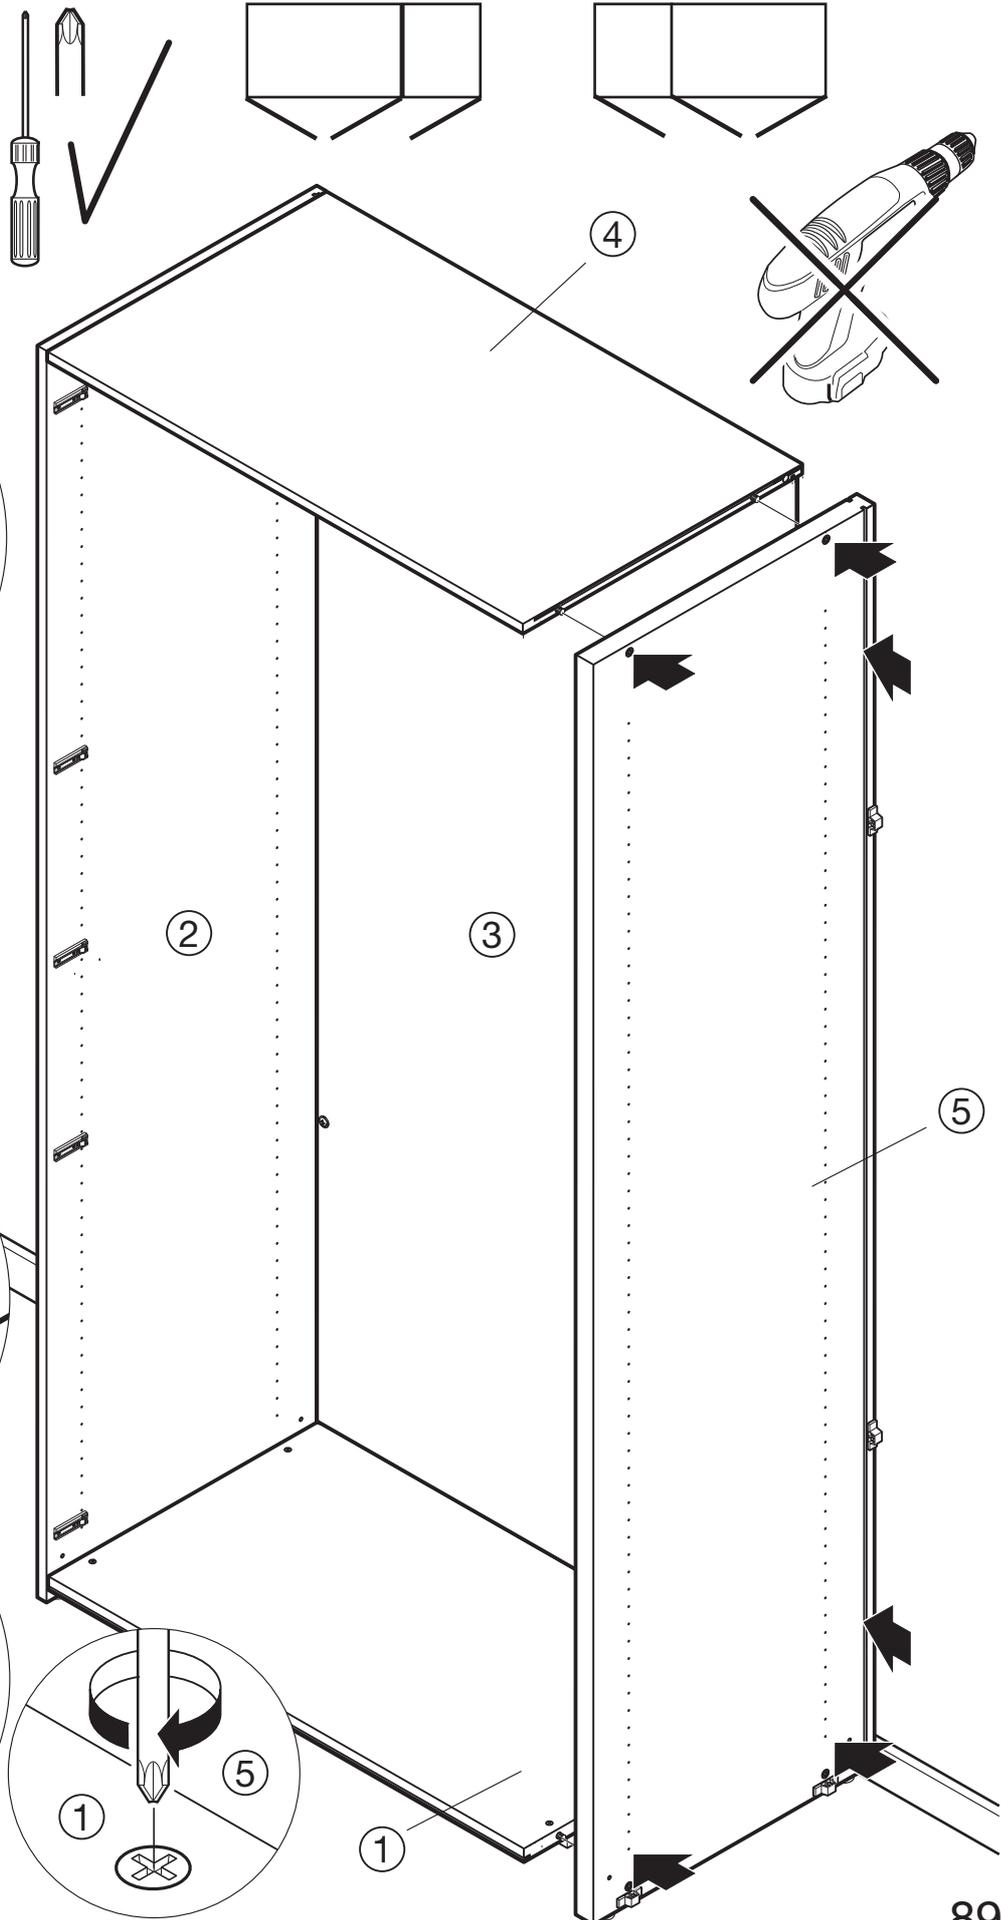

Kleiderschrank

- ① Sockelboden
- ② Seite (links)
- ③ Rückwand
- ④ Oberboden
- ⑥ Seite (rechts)

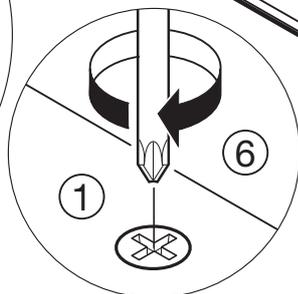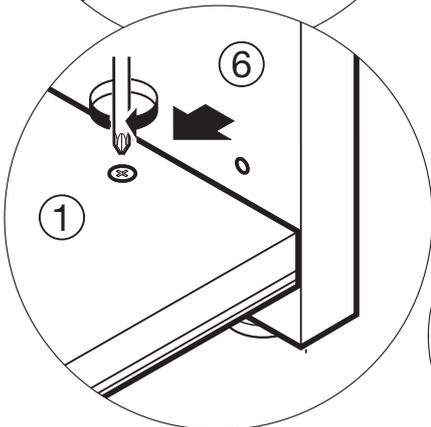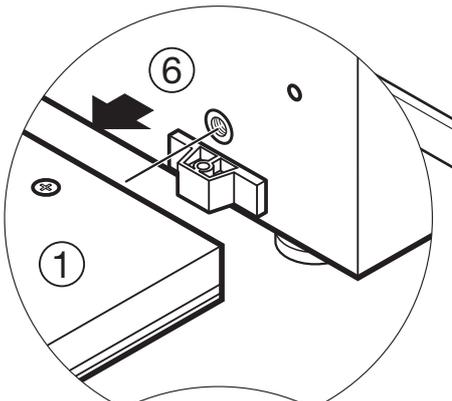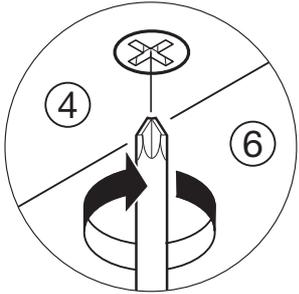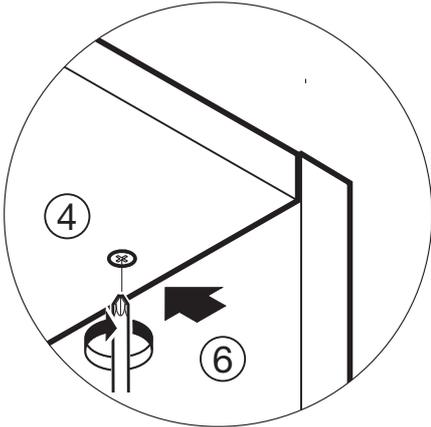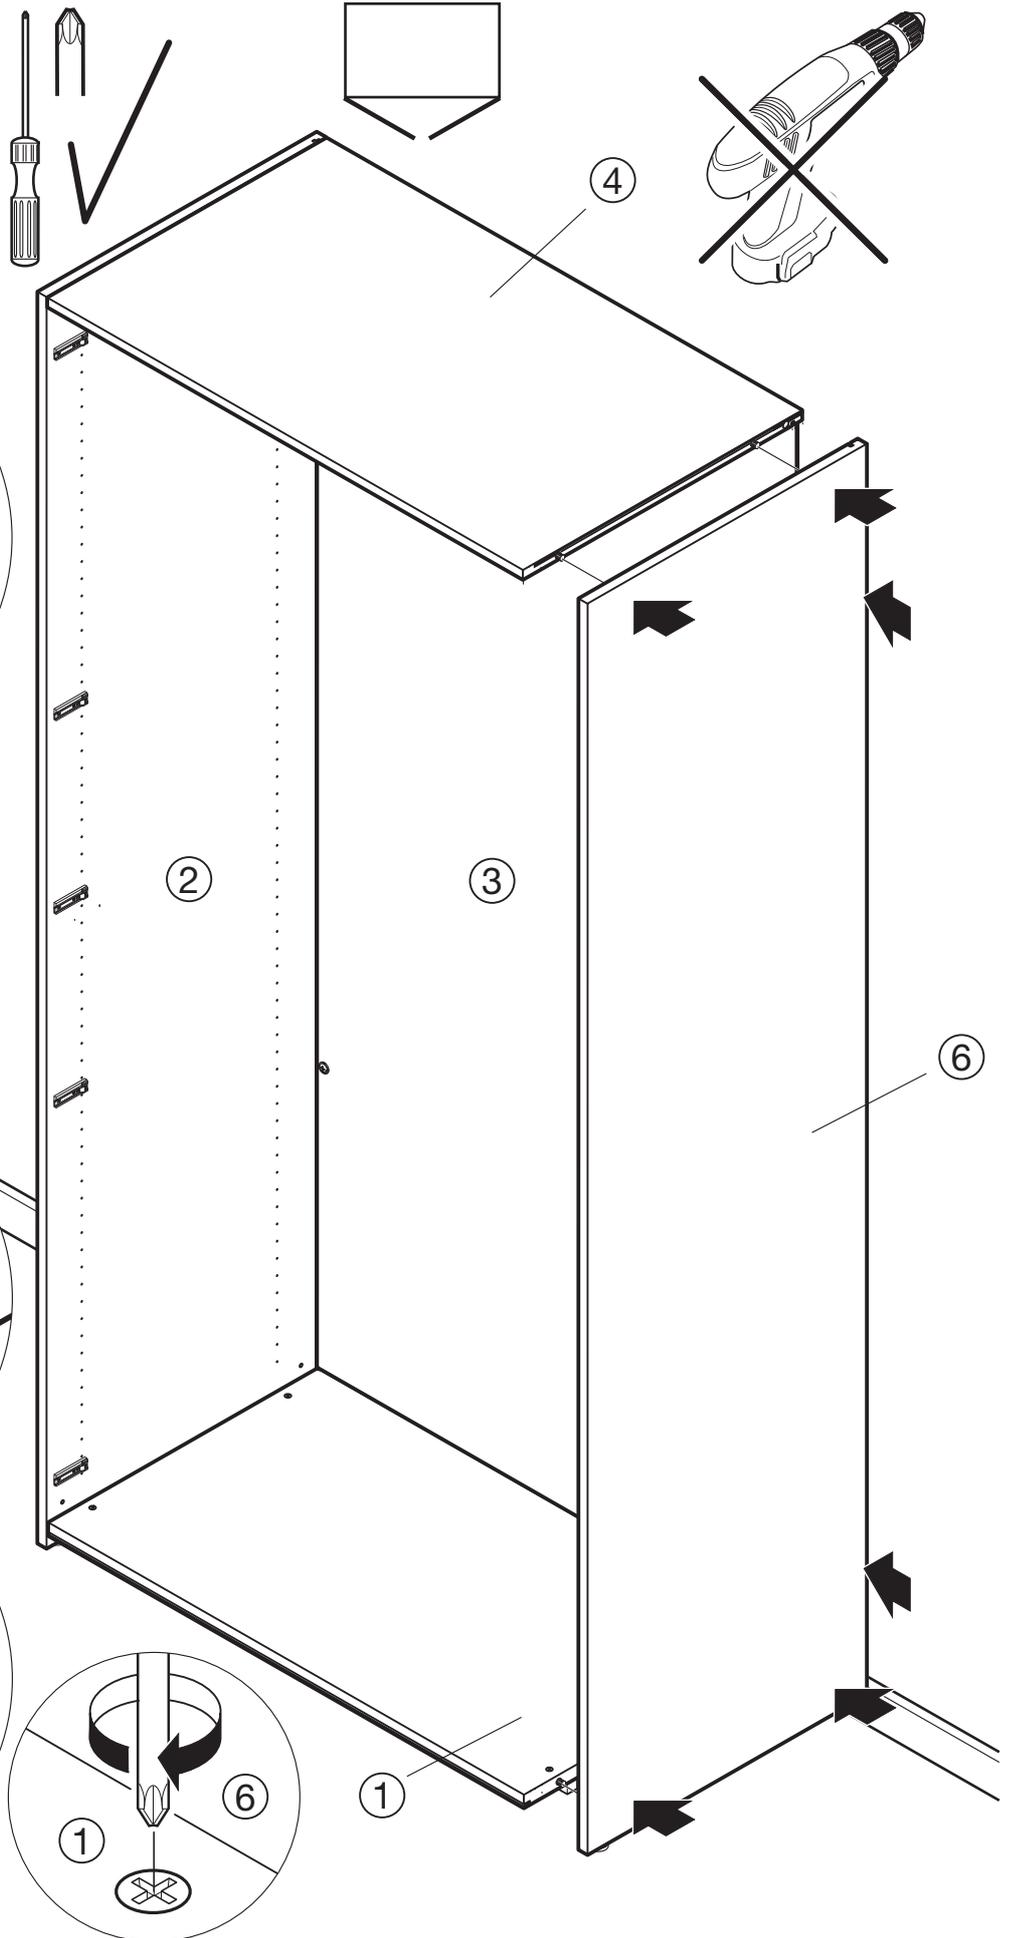










Kleiderschrank

① Sockelboden

④ Oberboden


③ Rückwand

⑥ Seite (rechts)

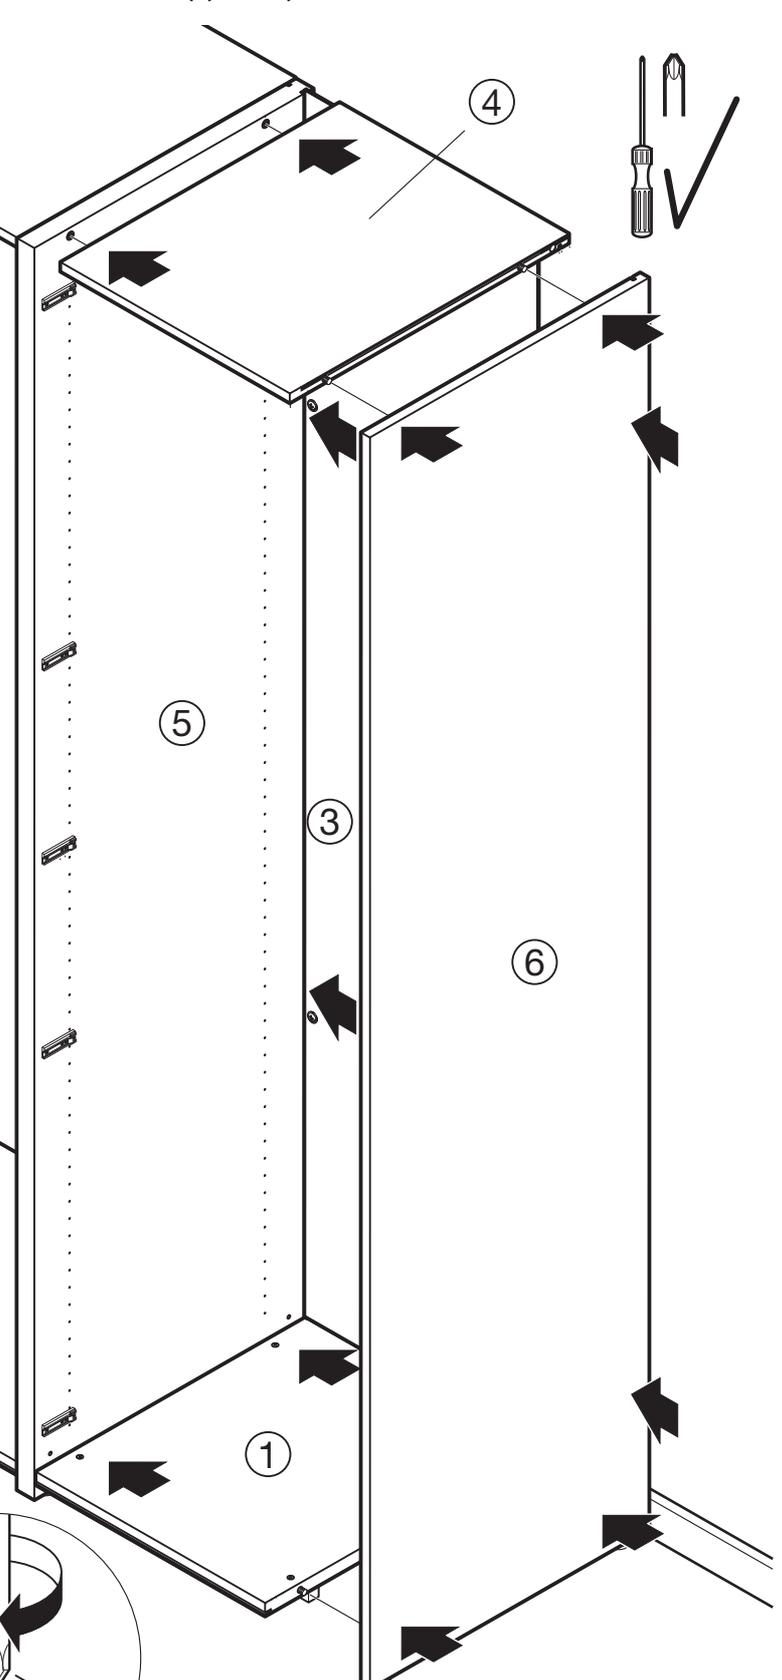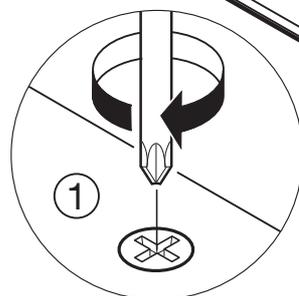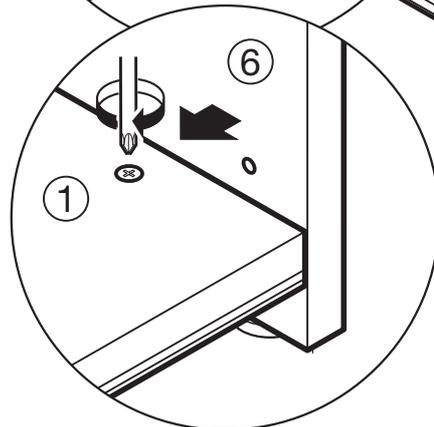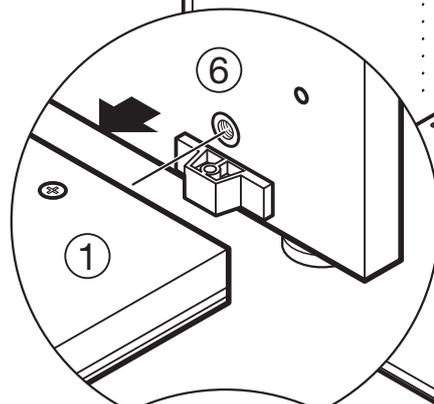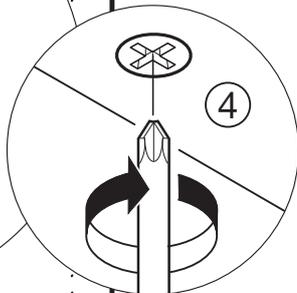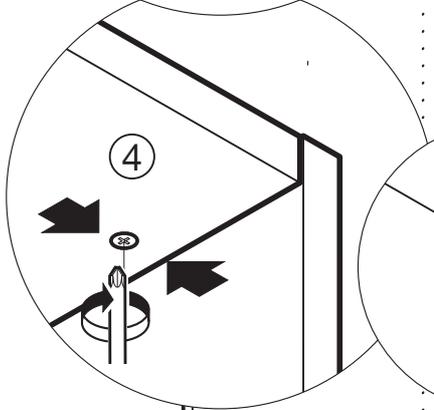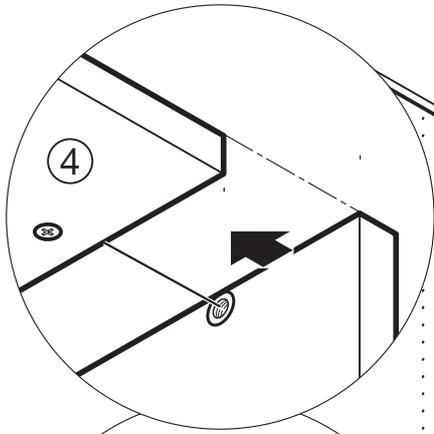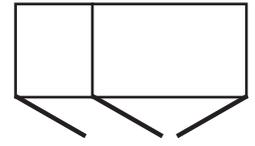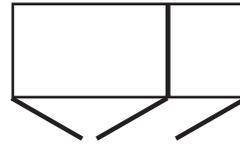


Kleiderschrank

Verbindungs-
Schraube
(S4)

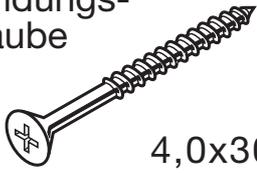




4,0x30

Harpunenfeder (HF)

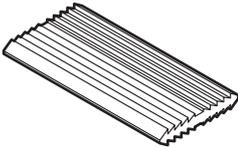


⑩ Blattboden

⑪ Sockelleiste

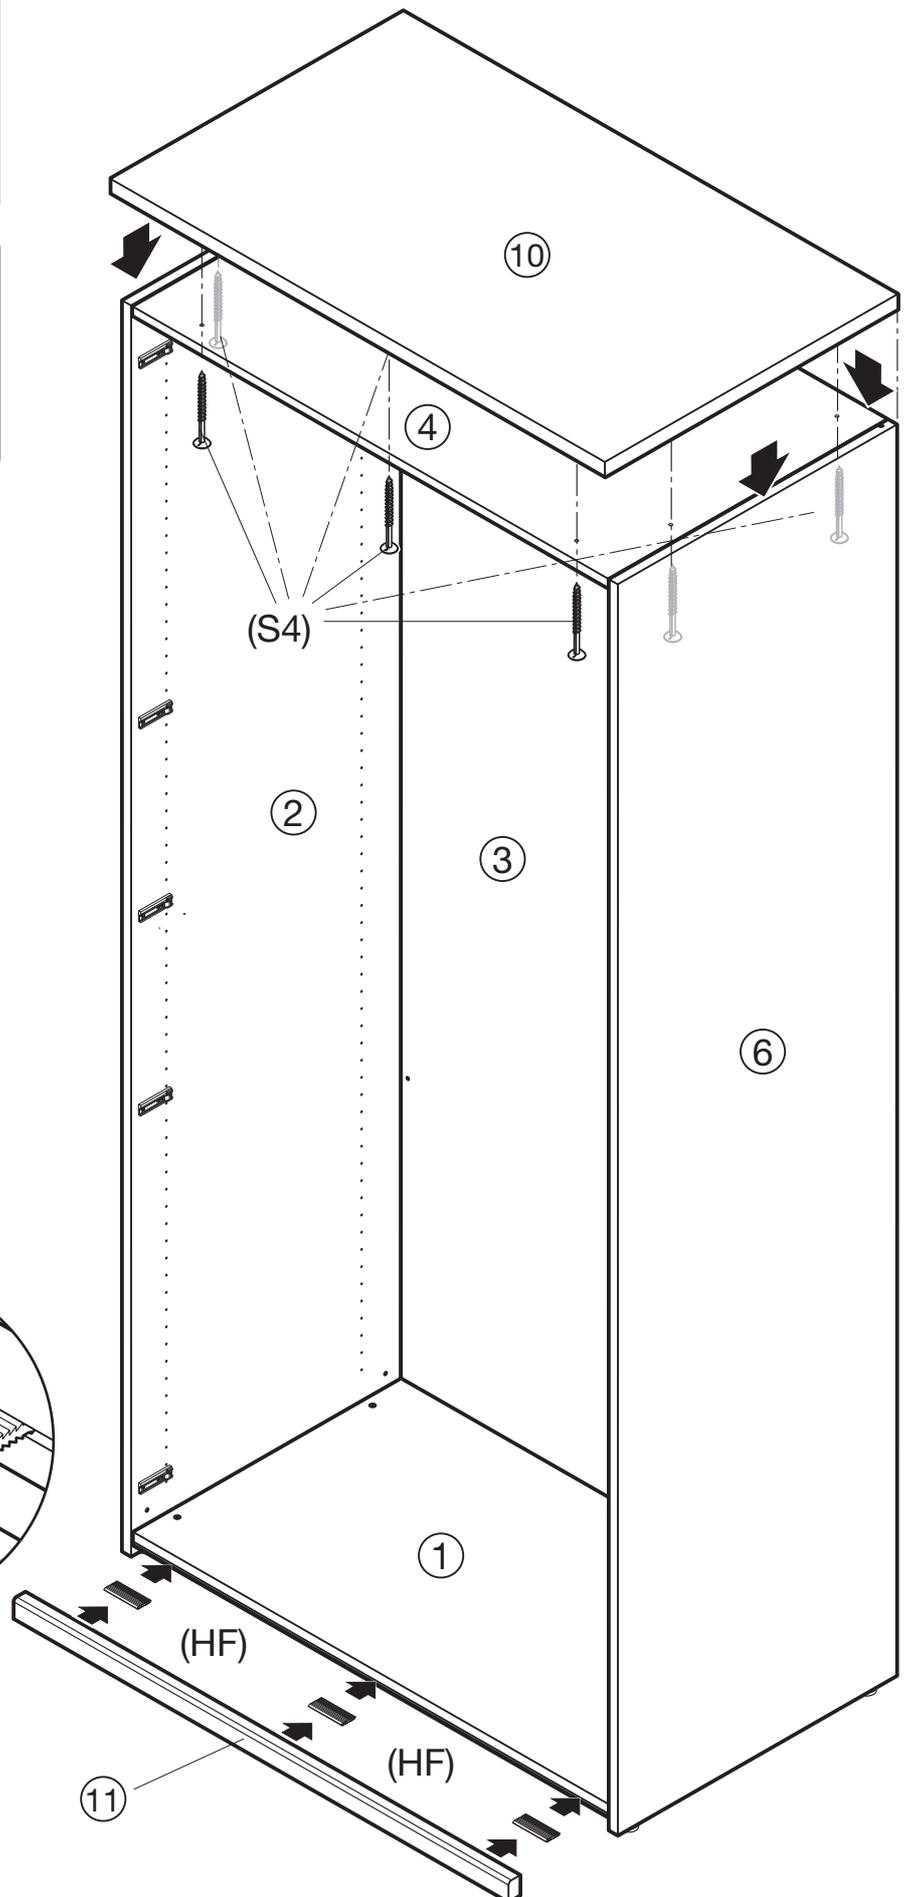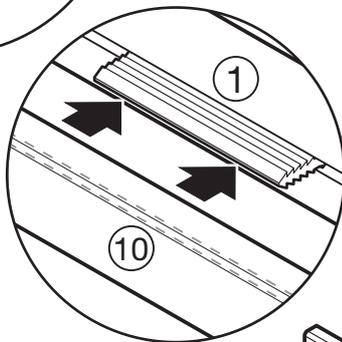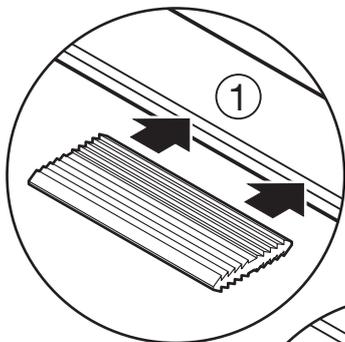

Kleiderschrank

Winkel (W1)

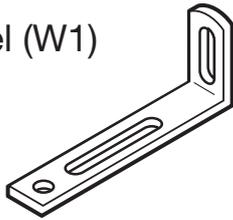


Mauerdübel (U6)



6x30

Spax-Schraube (S6)

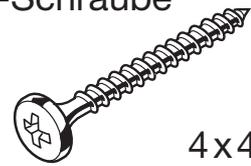

4x40

Spax-Schraube (WS)






4x14










Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Kleiderschrank Kippsicherung

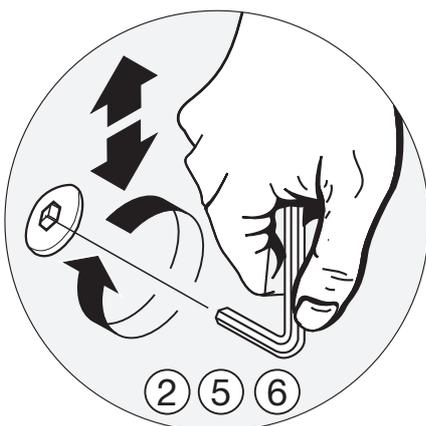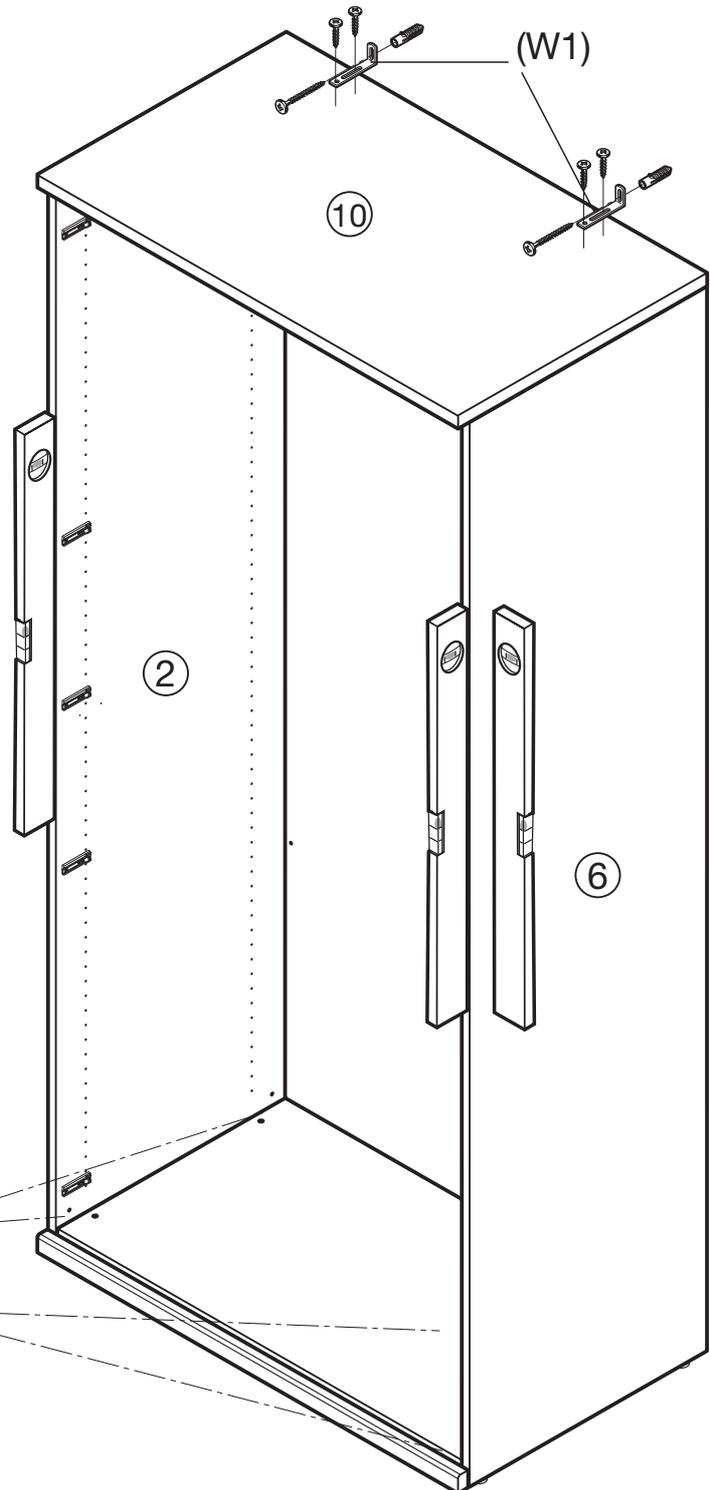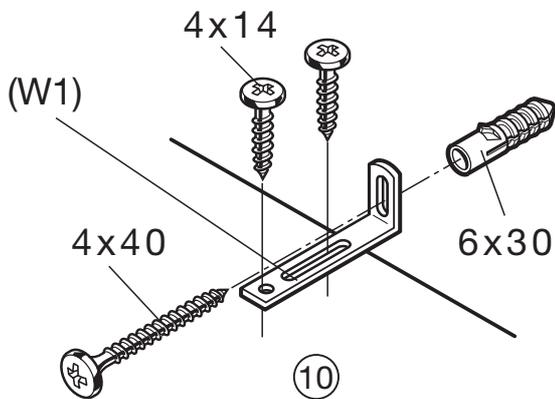


Kleiderschrank

- ⑦ E-Boden
- ⑧ E-Boden (mit Kleiderstange)
- ⑨ Kleiderstange

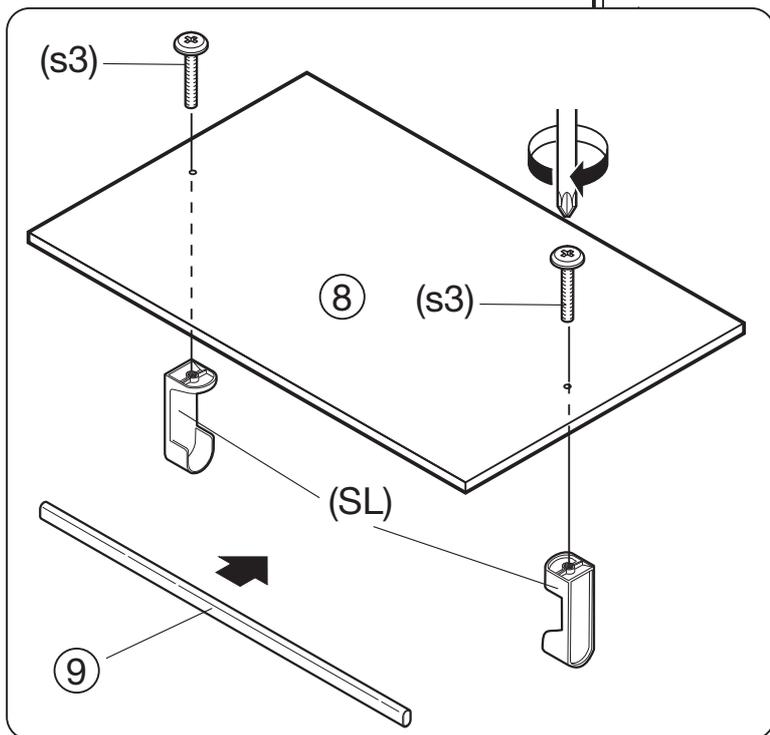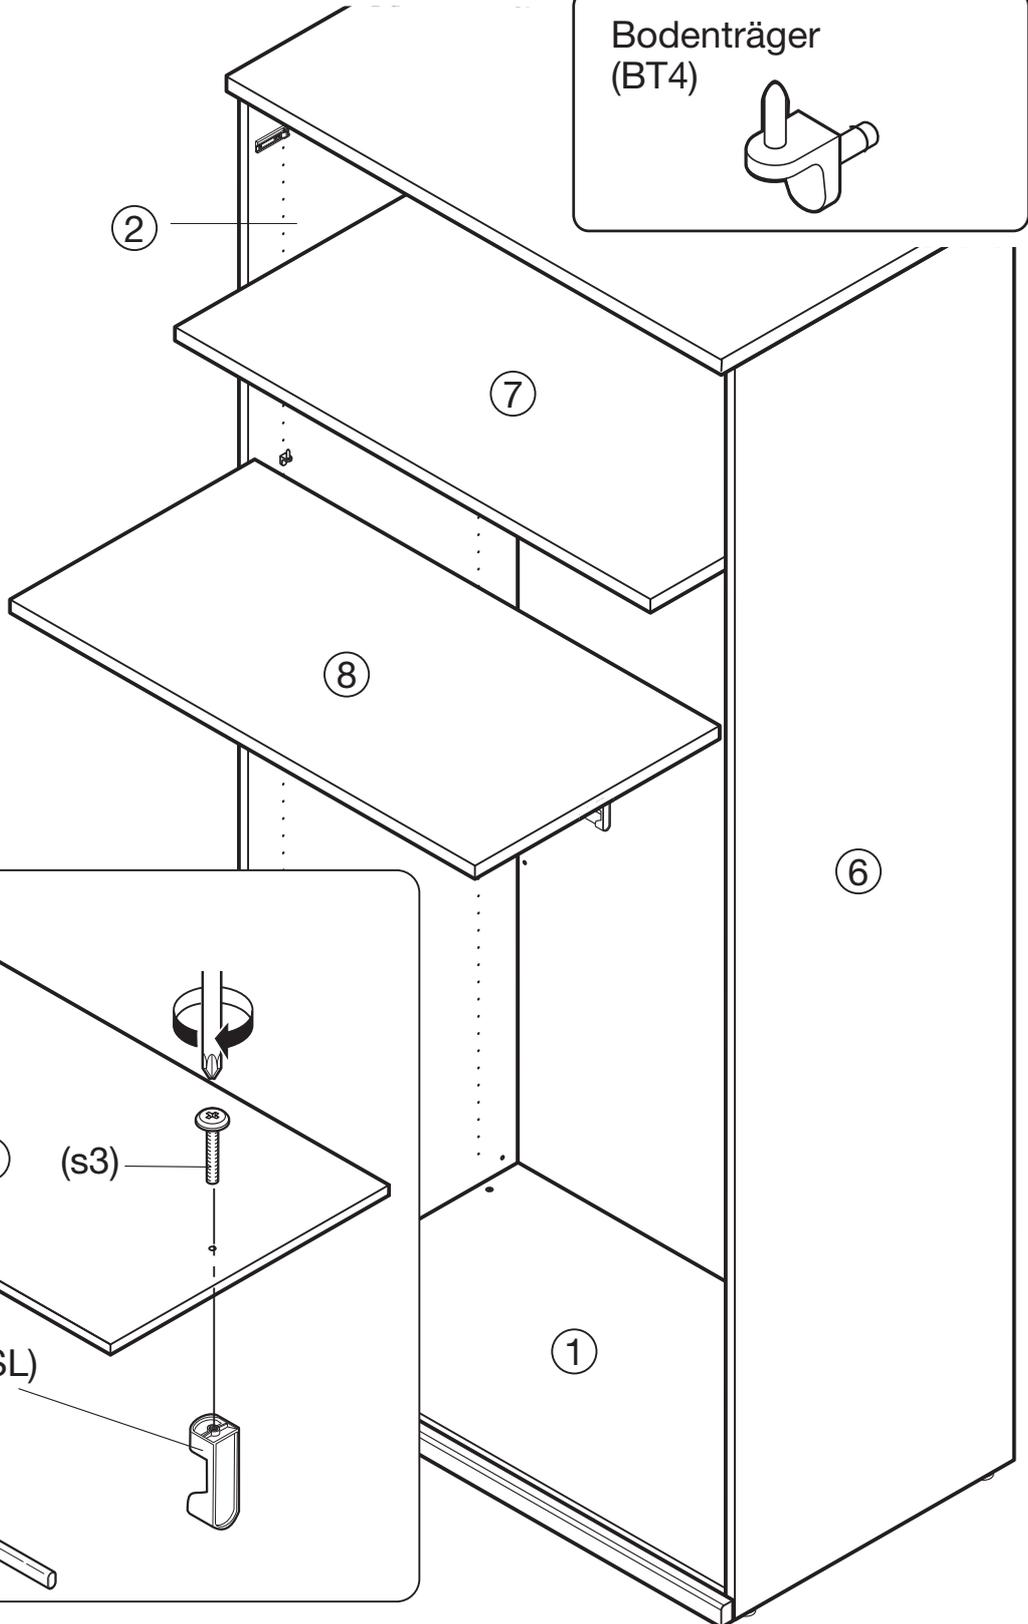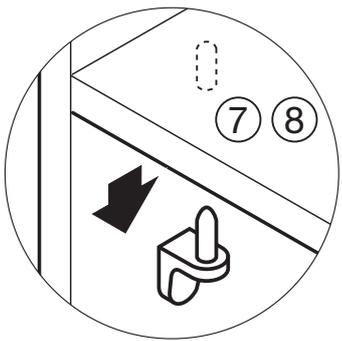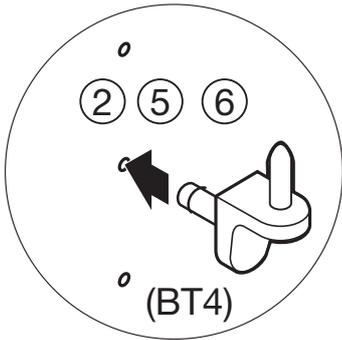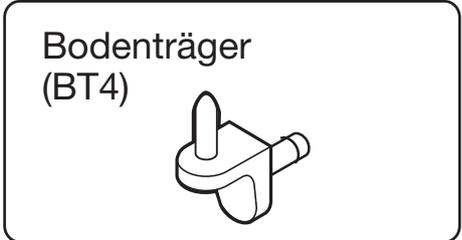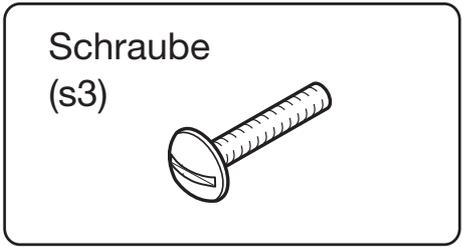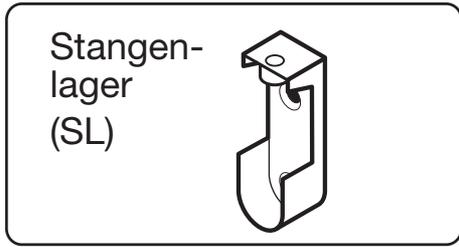

Kleiderschrank

Scharnereinbau

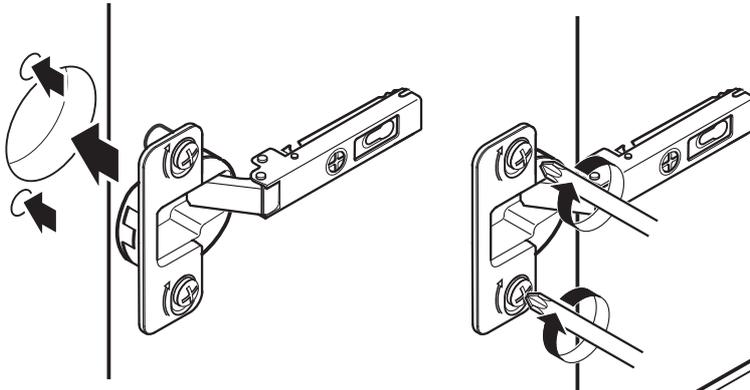


⑫ Drehtür (links)


⑬ Drehtür (rechts)

Türeneinbau



1)

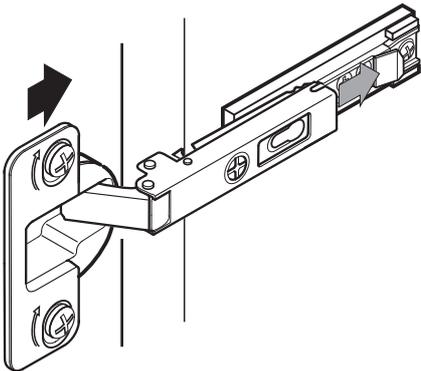

2)

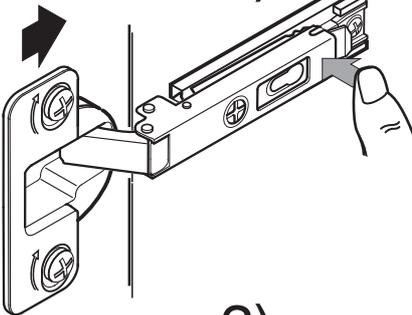

3)

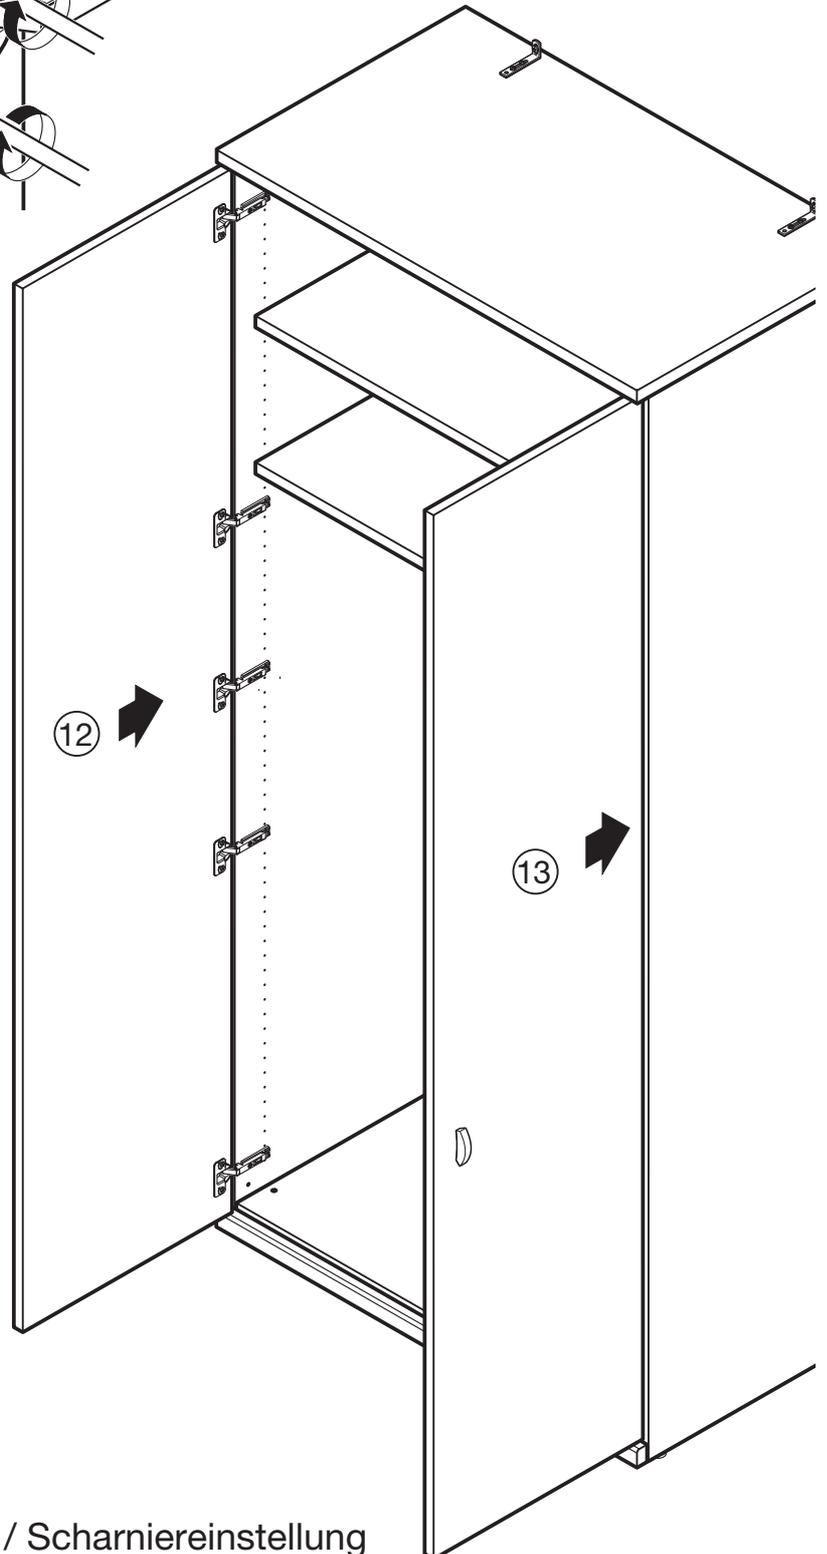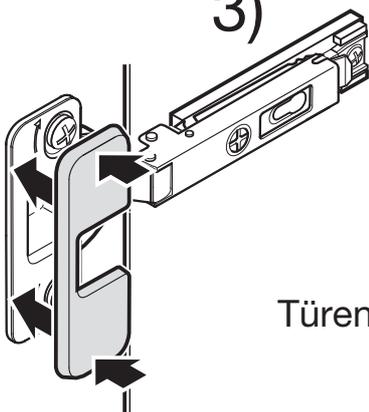

Türen ausrichten / Scharnereinstellung
(siehe Seite 14)

Musterring International
D - 33378 Rheda-Wiedenbrück
Printed in Germany



Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und / oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.
