

Musterring

ASCEA



Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren, Stand 16.11.2022)

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.



Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel



Bitte beachten Sie beim Aufbau unbedingt die Montageanweisung für Ihre neuen Möbel. Der Aufbau und die Montage dürfen ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen. Bei Folgeschäden, verursacht durch eventuelle Selbstmontage oder Nichtbeachtung wichtiger Produkt- oder Montageinformationen, wird keine Haftung übernommen. Kontrollieren Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und ohne Beschädigung angeliefert wurden.

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts bleiben uns als Lieferant vorbehalten.

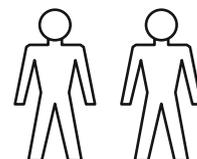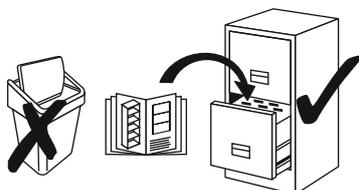

Bitte dem Kunden übergeben.
Please hand over to the customer.

Erforderliches Aufbaupersonal:
Personel required for assembly:

Aufbauanweisung

(Bitte Aufbewahren)
Assembly instruction
(To be kept)

Infoblatt Beleuchtung Wandbefestigung

Bitte beachten Sie beim Aufbau unbedingt die Montageanweisung für Ihre neuen Möbel.
Der Aufbau und die Montage dürfen ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Bei Folgeschäden, verursacht durch eventuelle Selbstmontage oder Nichtbeachtung wichtiger Produkt- oder Montageinformationen, wird keine Haftung übernommen.
Kontrollieren Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und ohne Beschädigung angeliefert wurden.

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts bleiben uns als Lieferant vorbehalten.

Wandmontage : Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und / oder festem Mauerwerk geeignet. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton oder Leichtbauwänden) ist eine andere der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen!

Die Verkabelung der gesamten Beleuchtungskomponenten sollten so früh wie möglich verlängert bzw. verlegt werden. Hierzu sollte festgelegt werden, hinter welchem Korpus der Trafo befestigt wird. Dieser Korpus sollte auch zuletzt montiert werden. Die Kabelführung erfolgt bauseits durch Ausklinken der Korpusseite.

Empfehlungen und Hinweise

Zu allen Einrichtungsvorschlägen können Sie über unseren Verkauf die Höhen Empfehlungen für die Wandmontage der Hängeelemente und die jeweilige Elektroverkabelung anfordern.

Bei allen Höhenangaben handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die vor der Montage mit dem Kunden abgestimmt werden müssen.


Wir empfehlen vor der Montage der Möbel die Verlegung von Leerrohren für eine nicht sichtbare Elektroverkabelung anhand unserer Beleuchtungsbeispiele!

Beachten der Trafoleistung :

Achten Sie beim Anschließen des EVG's (Elektronisches Vorschaltgerät) darauf, dass die angeschlossenen Lampen in Summe die Leistung des Gerätes nicht überschreiten.


Steuerungsmöglichkeiten des Trafos





- Trafoschaltungen über einen HV Funkempfänger mit Fernbedienung (optional)
- Trafoschaltung per Fußschalter (bei jeder Kommission mit Beleuchtung im Lieferumfang enthalten)

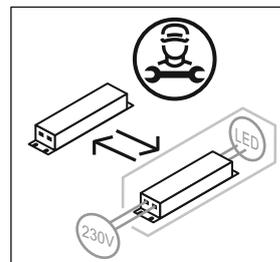

Energieeffizienzklasse












Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „G“

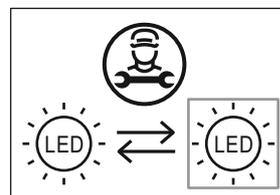



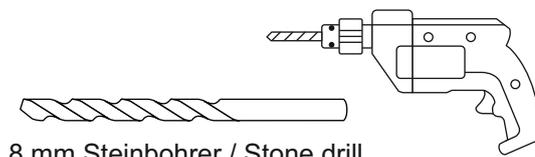

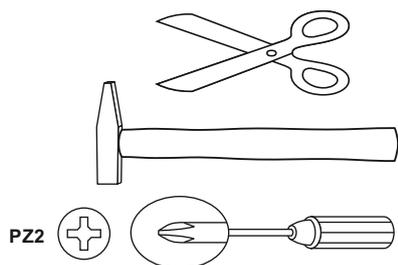
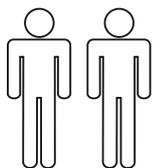








8 mm Steinbohrer / Stone drill






BB 1750008 / BB 1750009

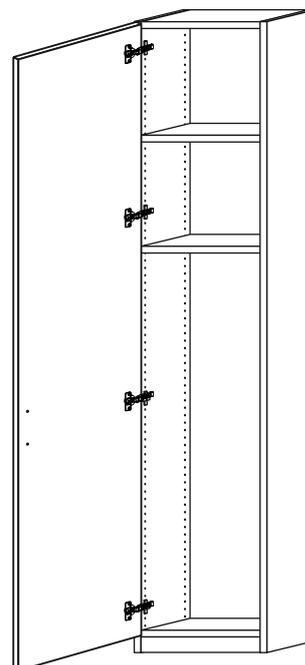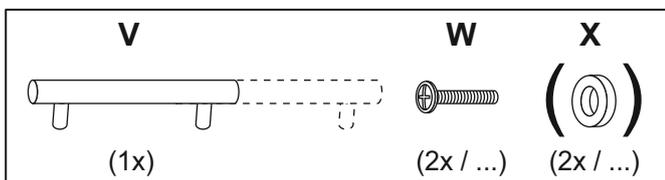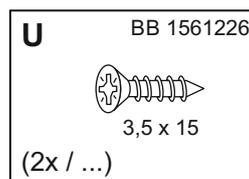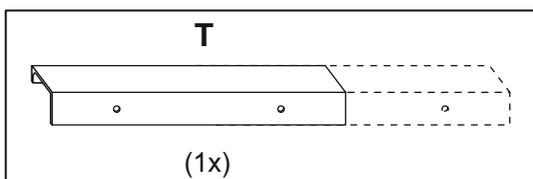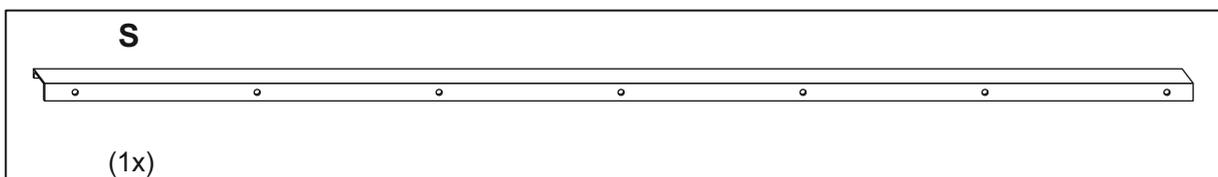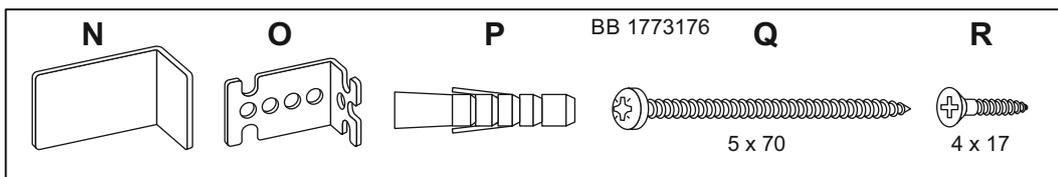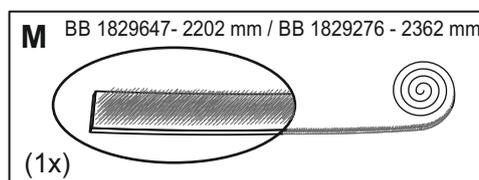
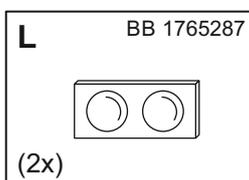
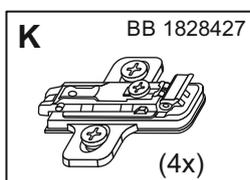
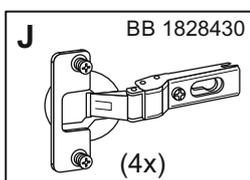
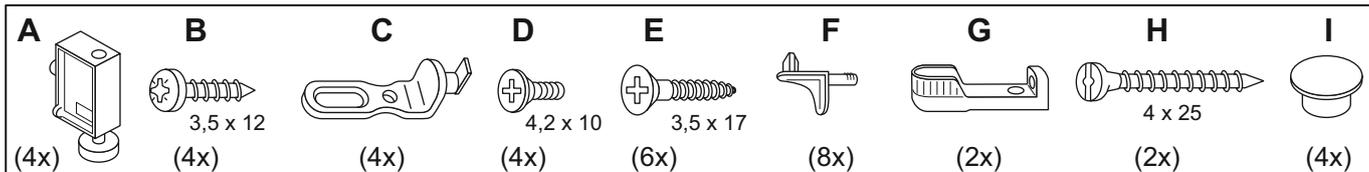








ABW Nr. 119 Schrank

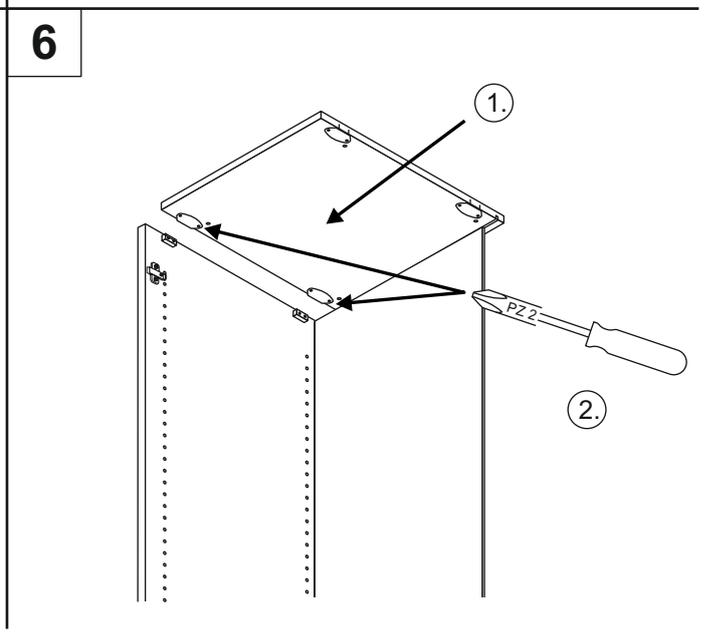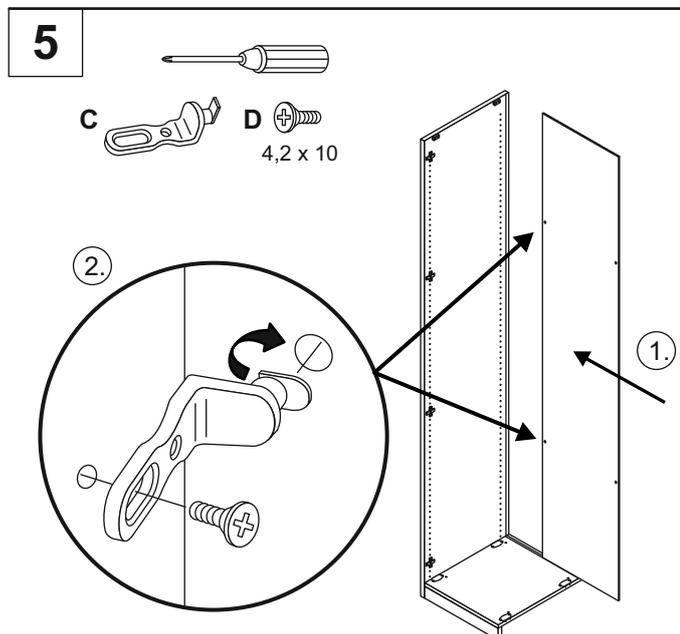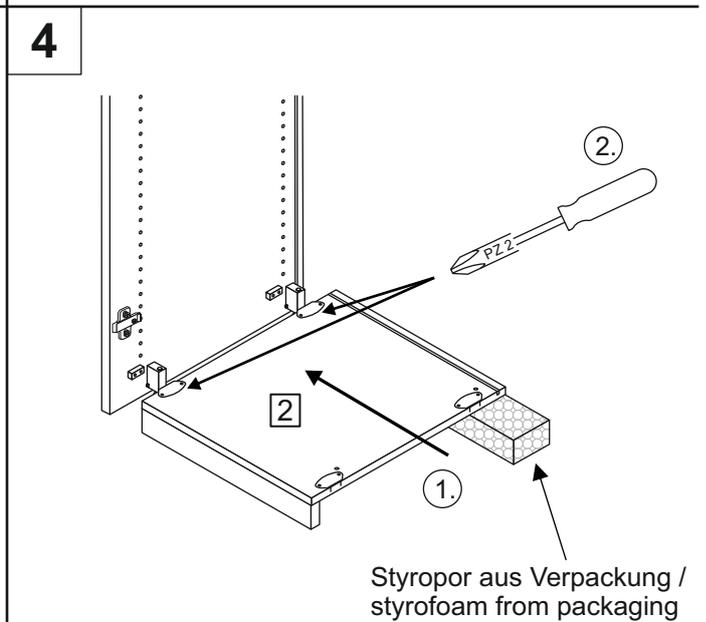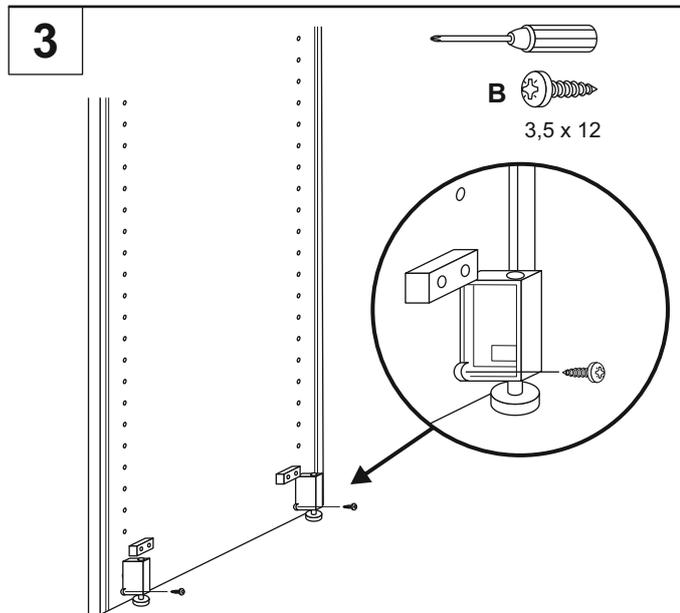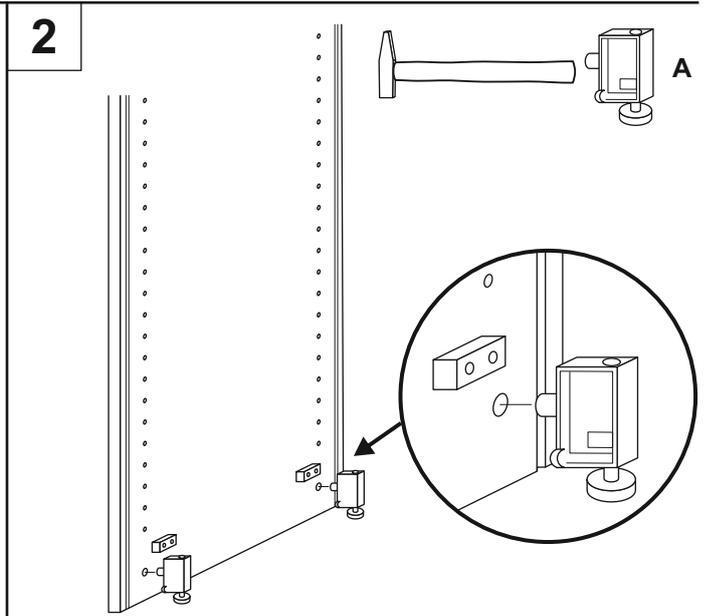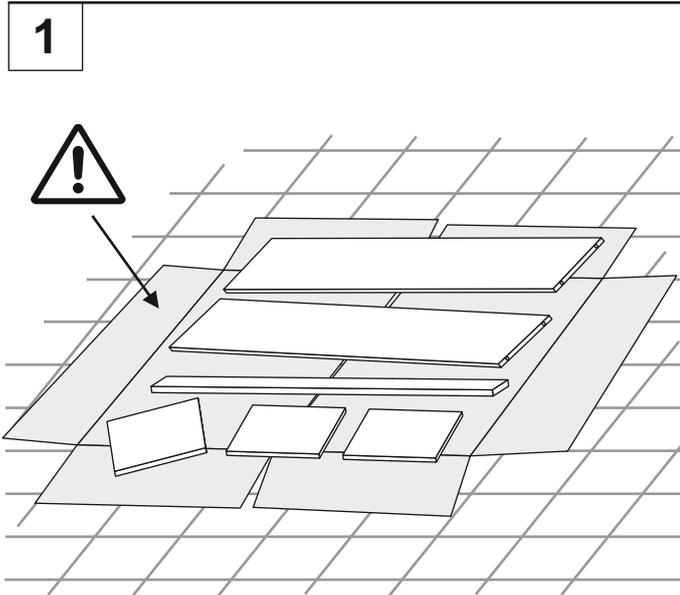

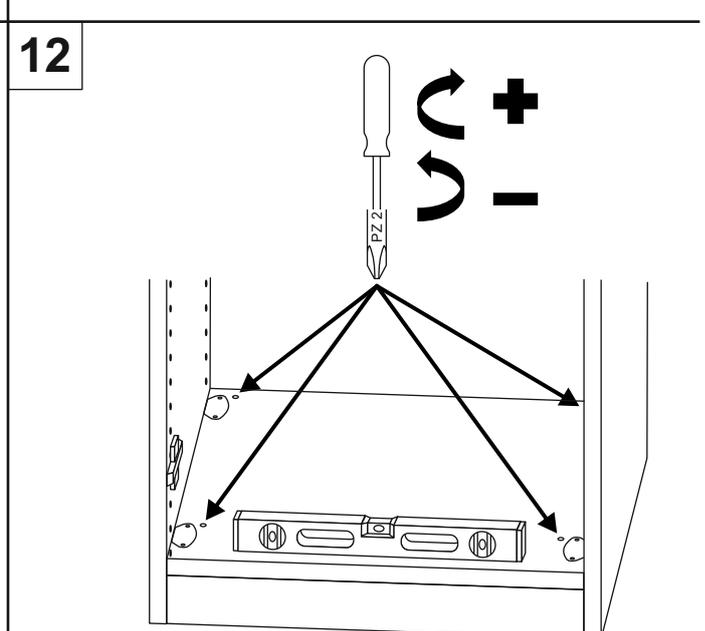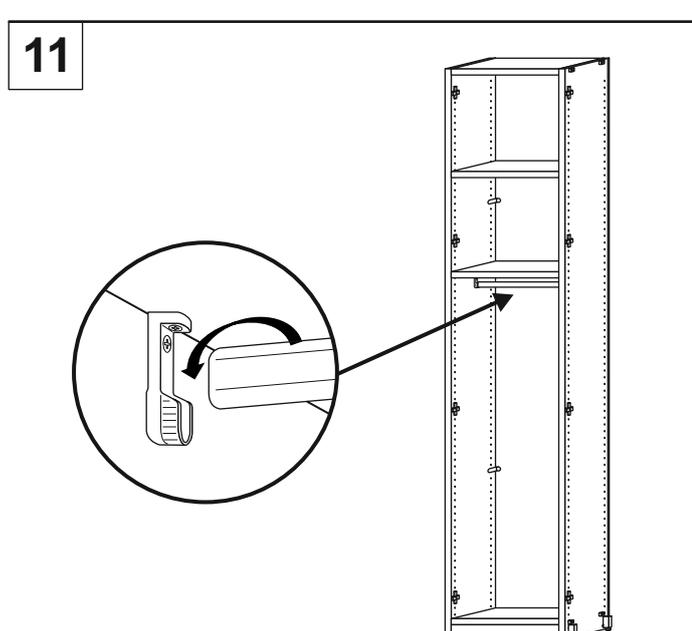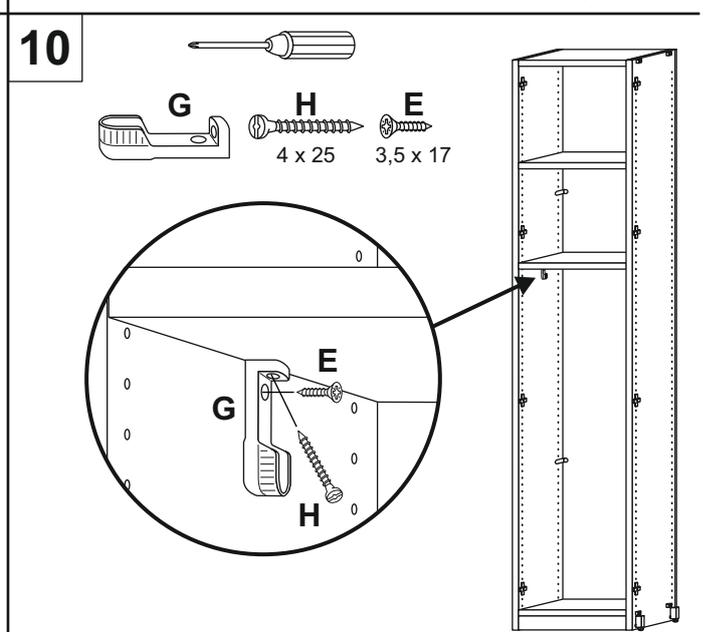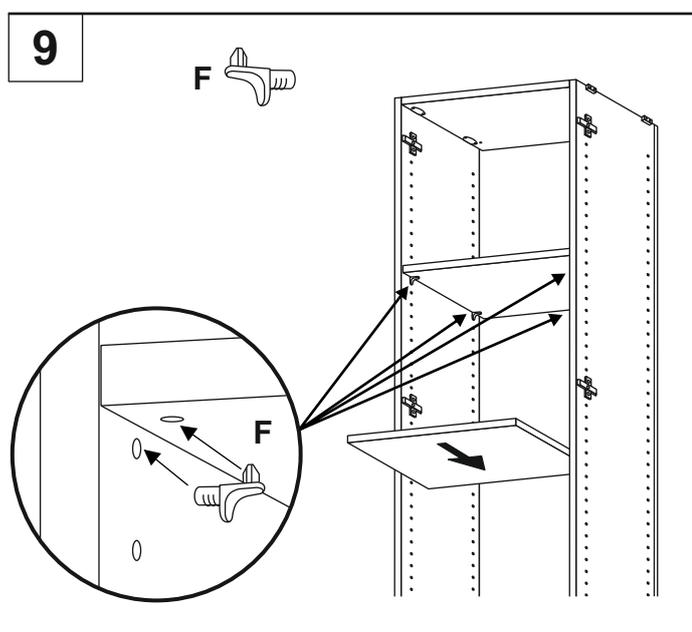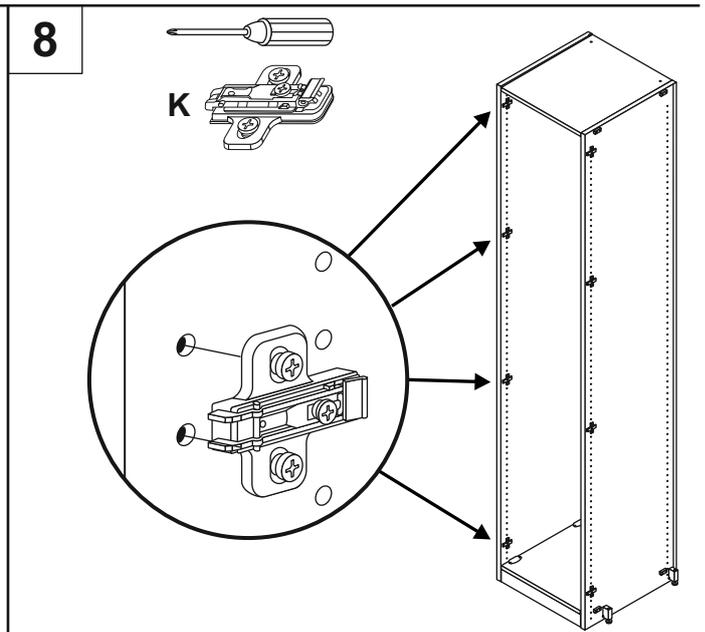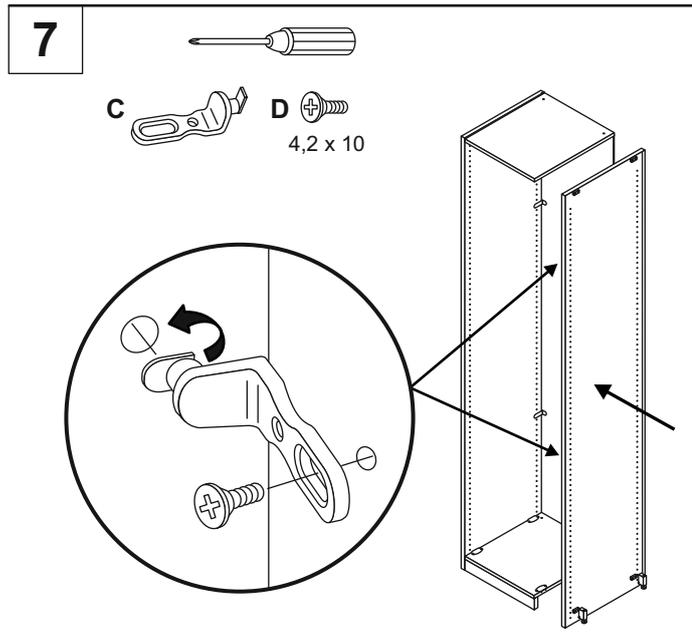

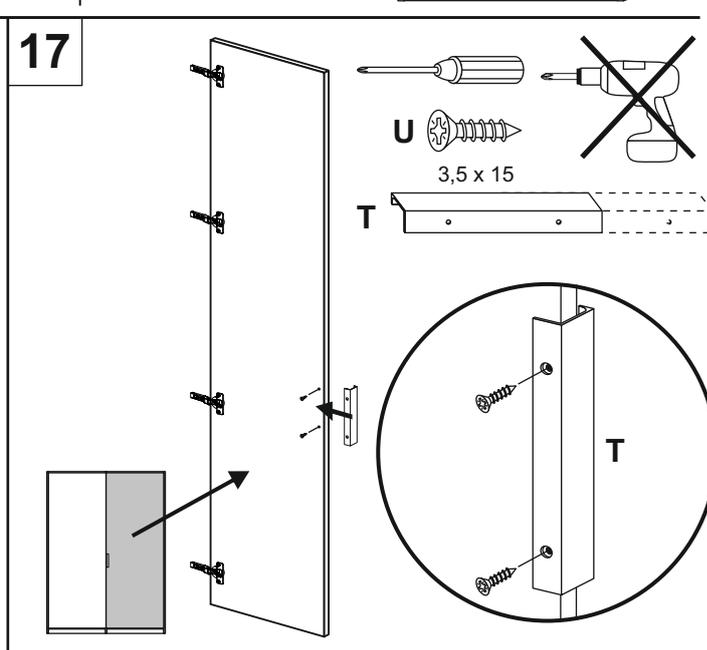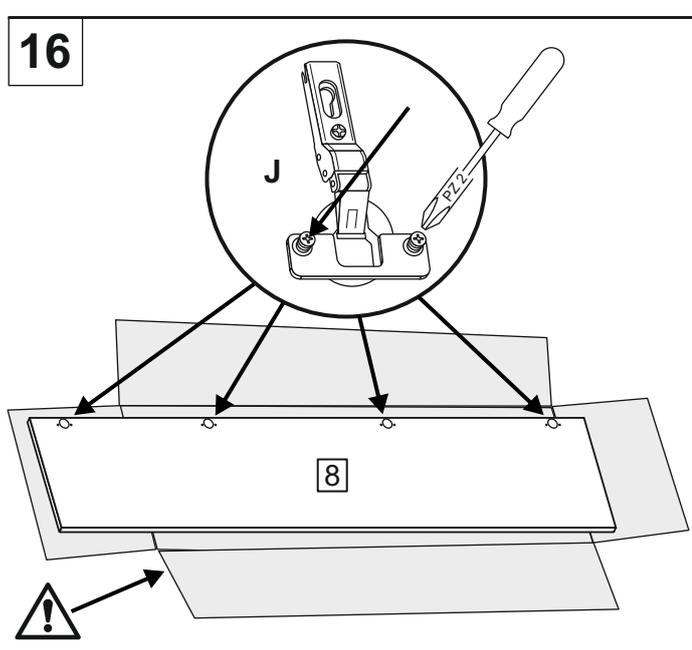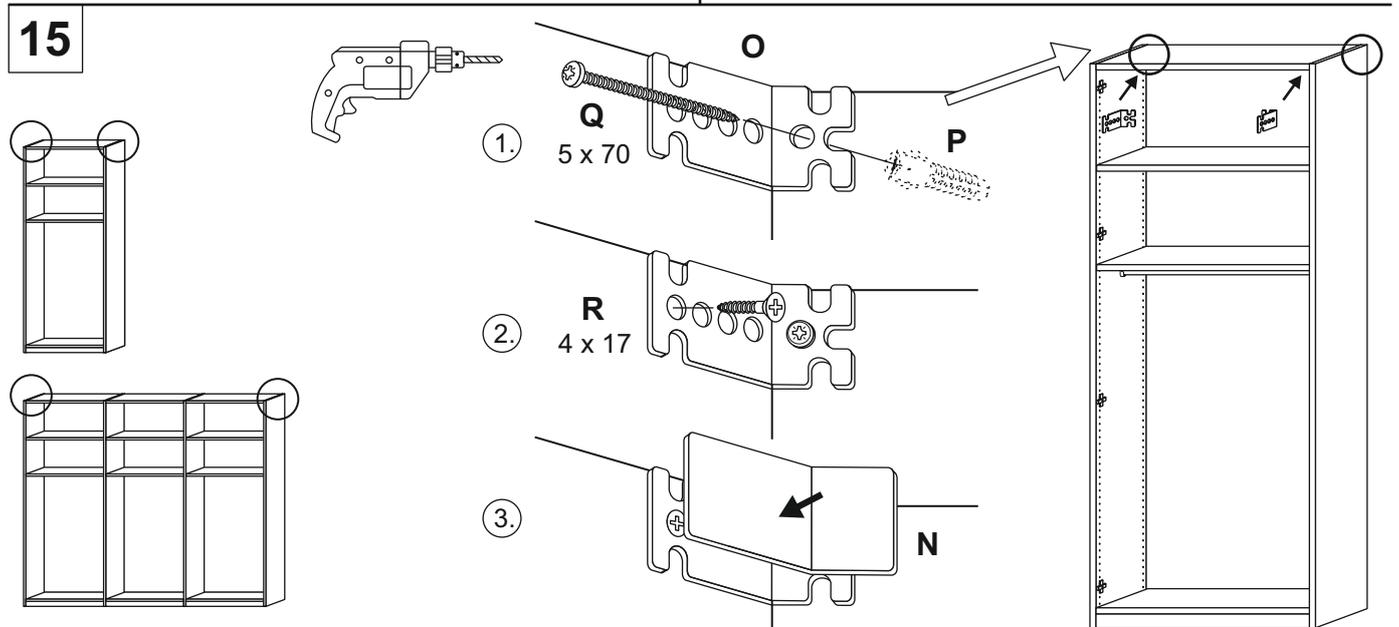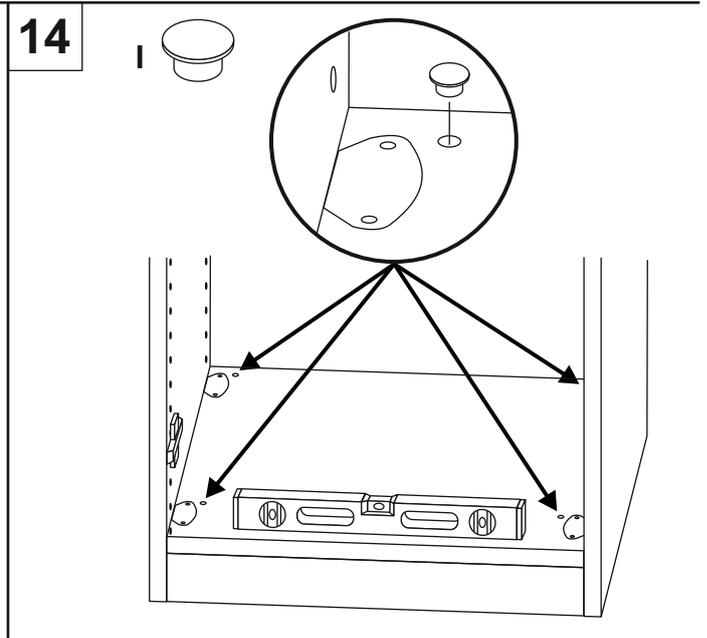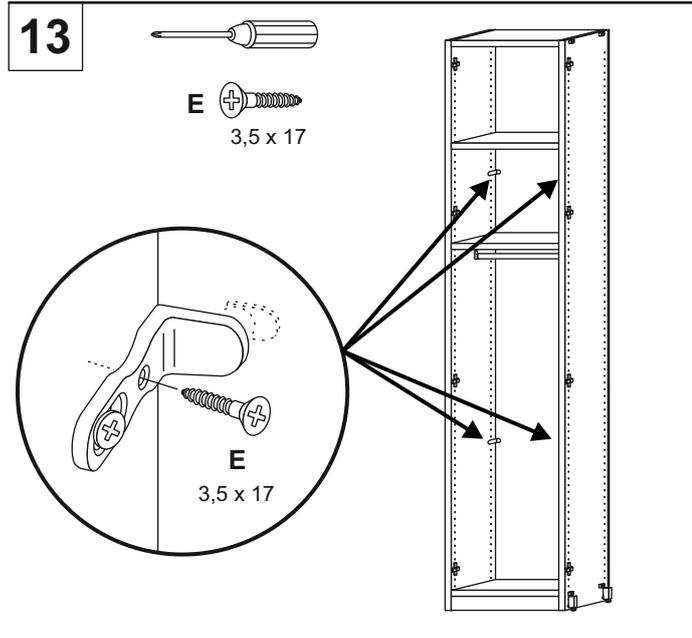

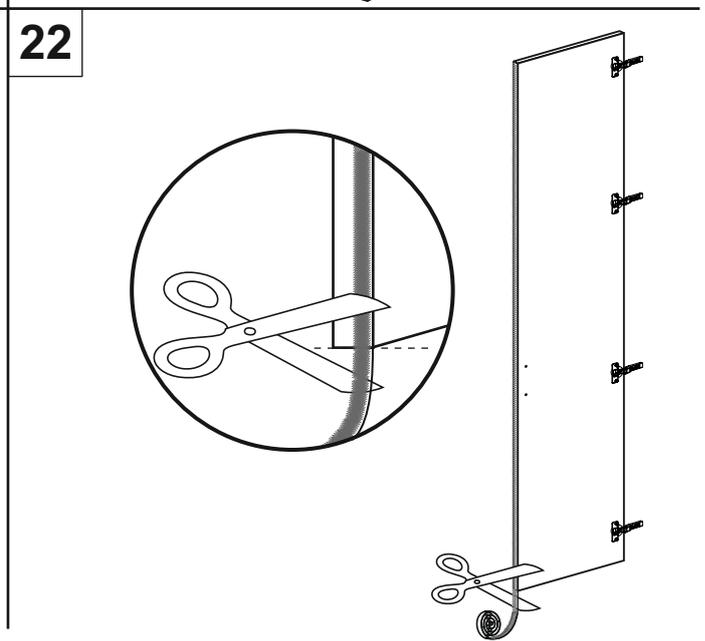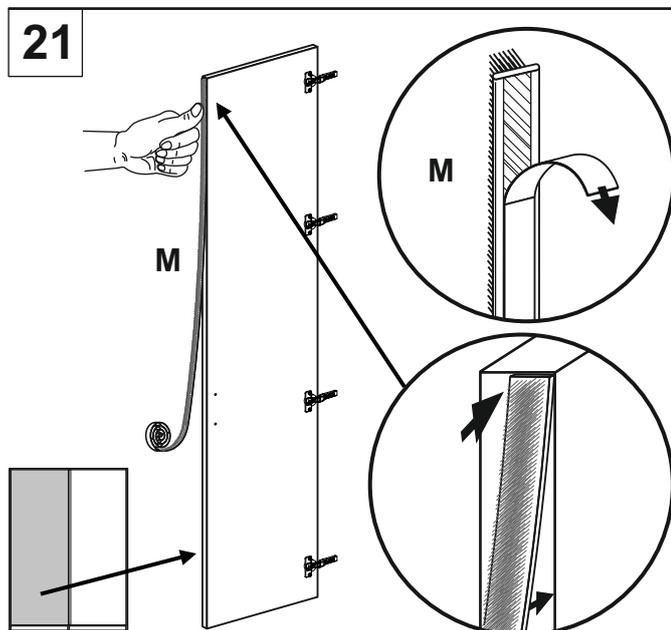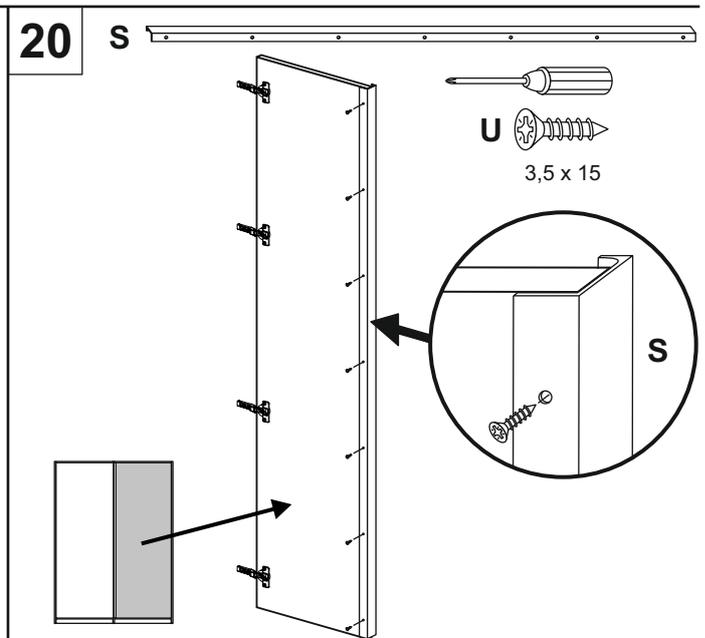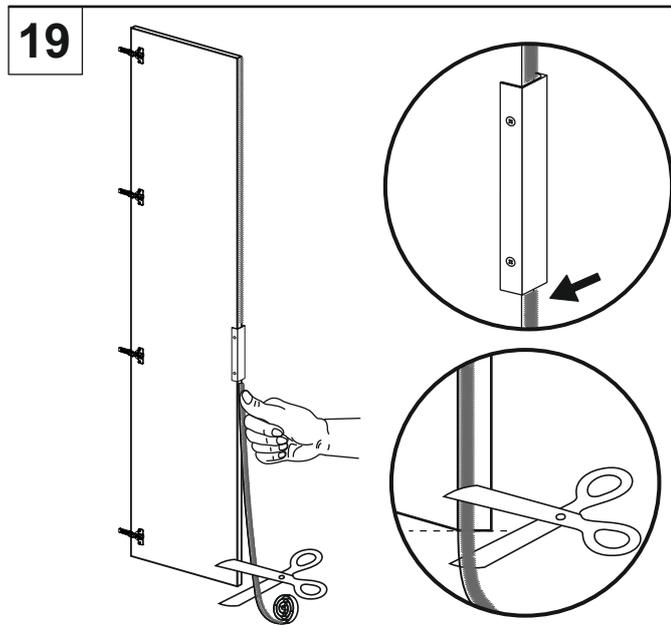
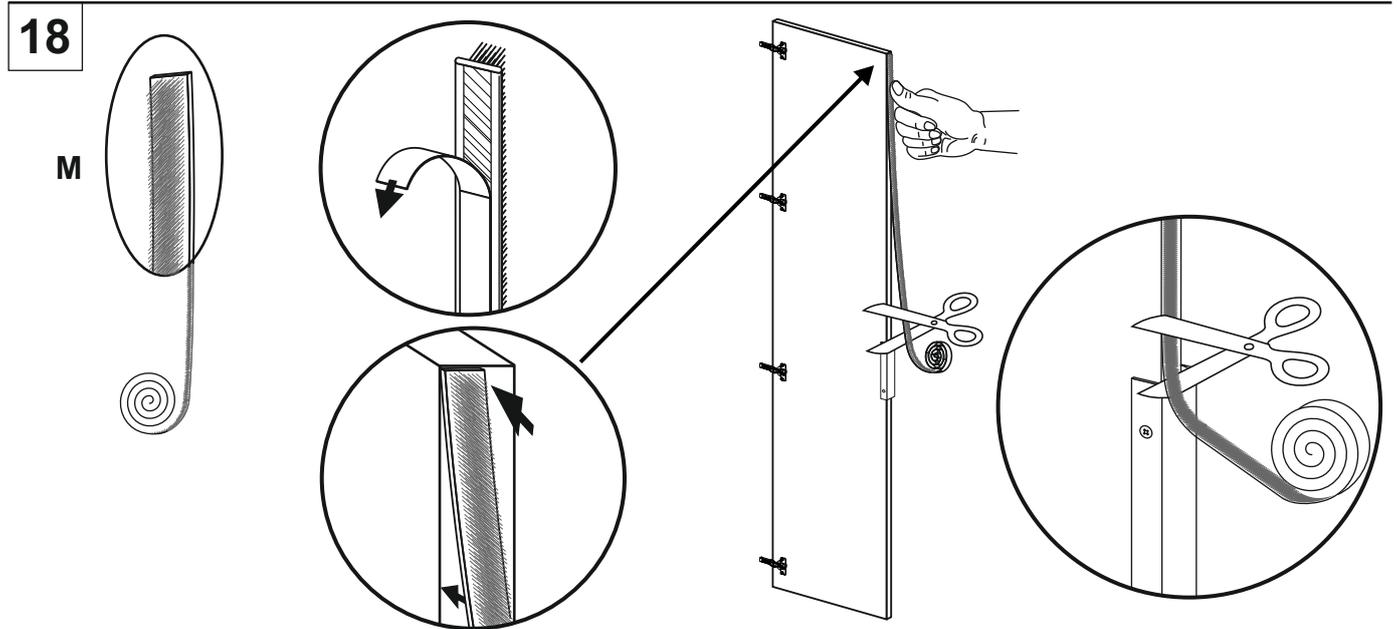


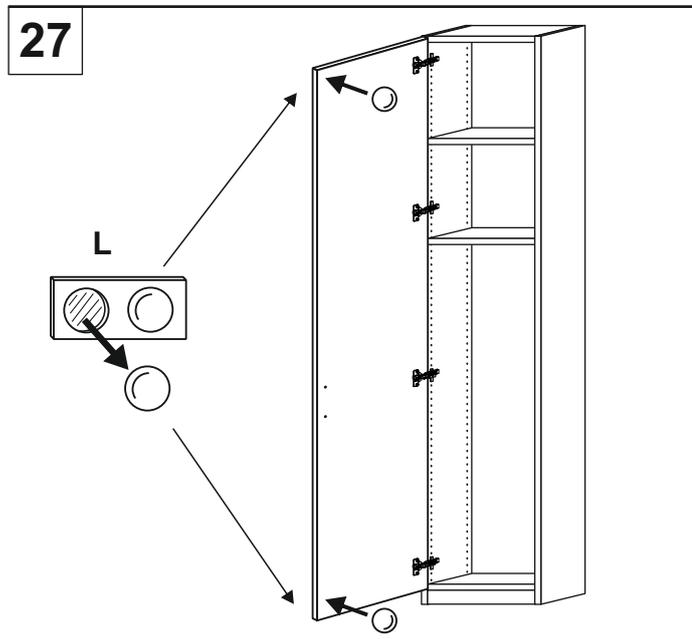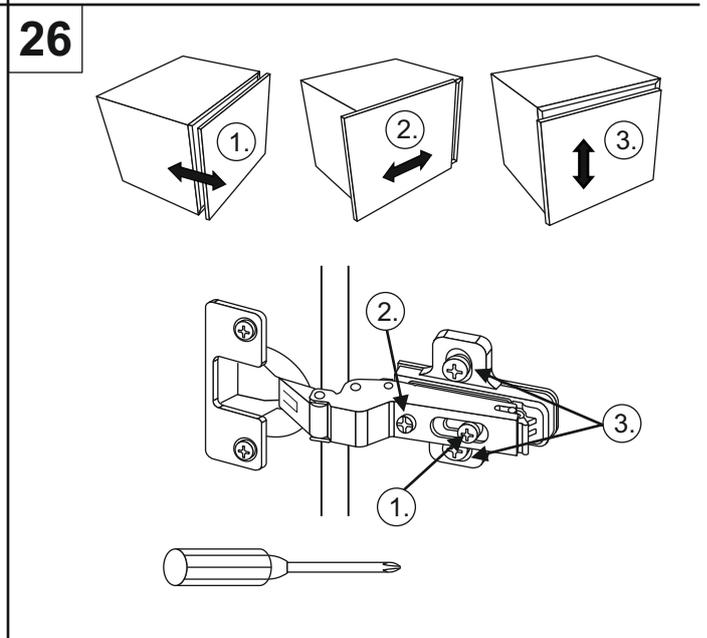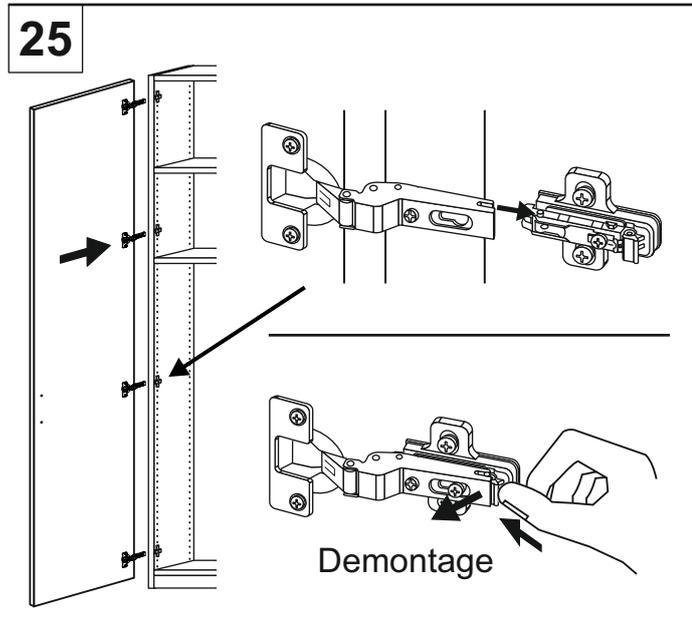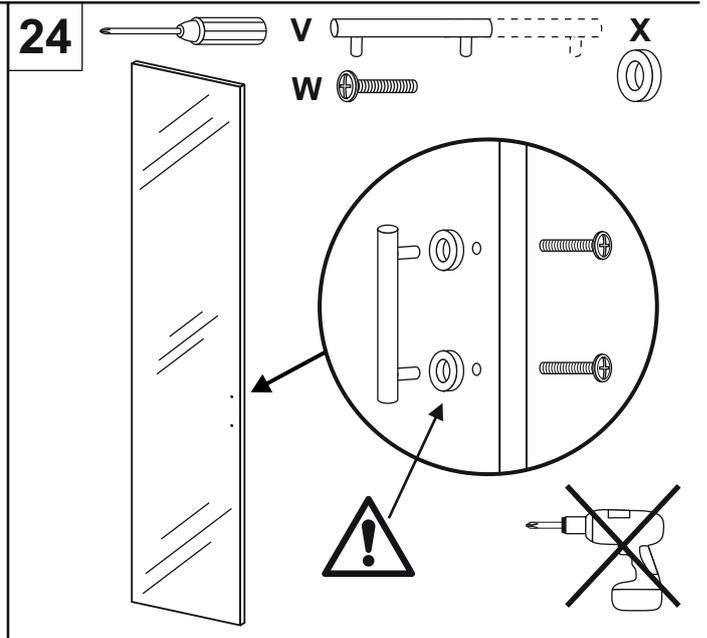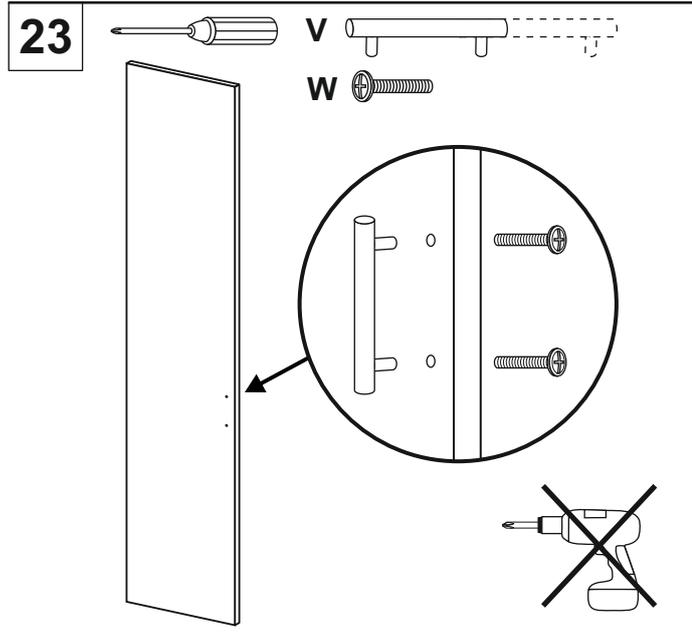

ABW Nr. 147 1trg Eckschrank



1729505

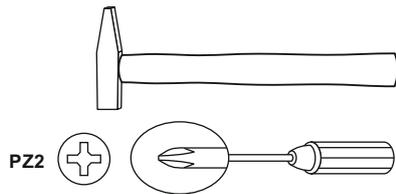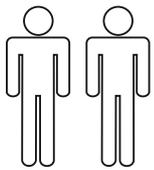



A (4x)	B 3,5 x 12 (8x)	C BB 1704844 (4x)	D 4,2 x 10,5 (8x)	E (4x)	F (4x)	G (12x)
H (2x)	I 3,5 x 17 (8x)	J 4 x 25 (2x)	K (1x)	L M6 x 30 (1x)	M (8x)	

A BB 1750009 (2x)	B 3,5 x 12 (4x)
---------------------------------	----------------------------------


N BB 1831273 45° Scharnier (4x)
--

O BB 1828427 (4x)




P BB 1765287 (2x)





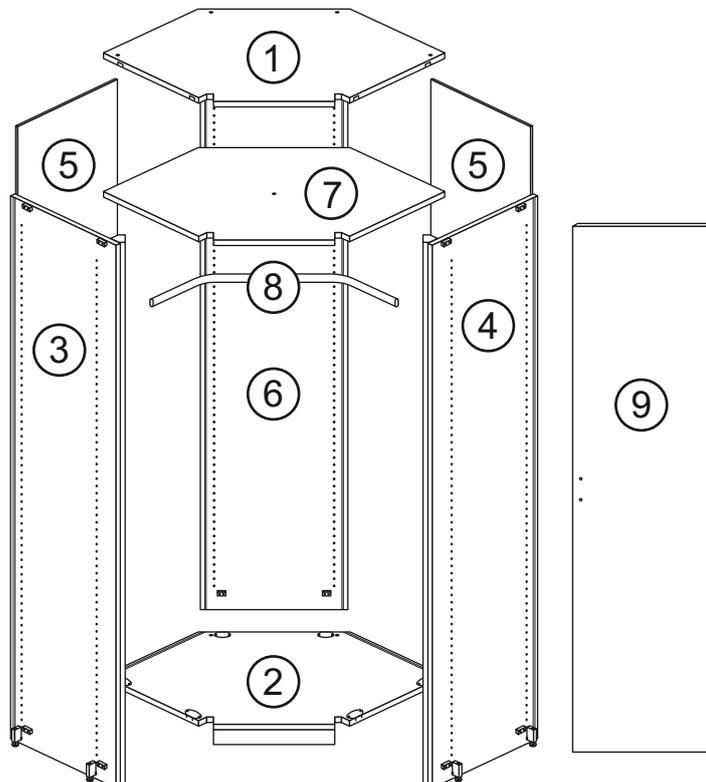
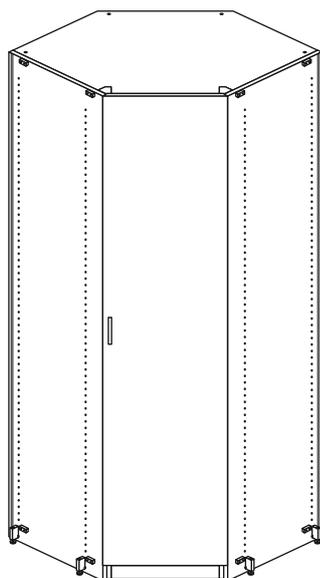


ABW Nr. 147 1trg Eckschrank



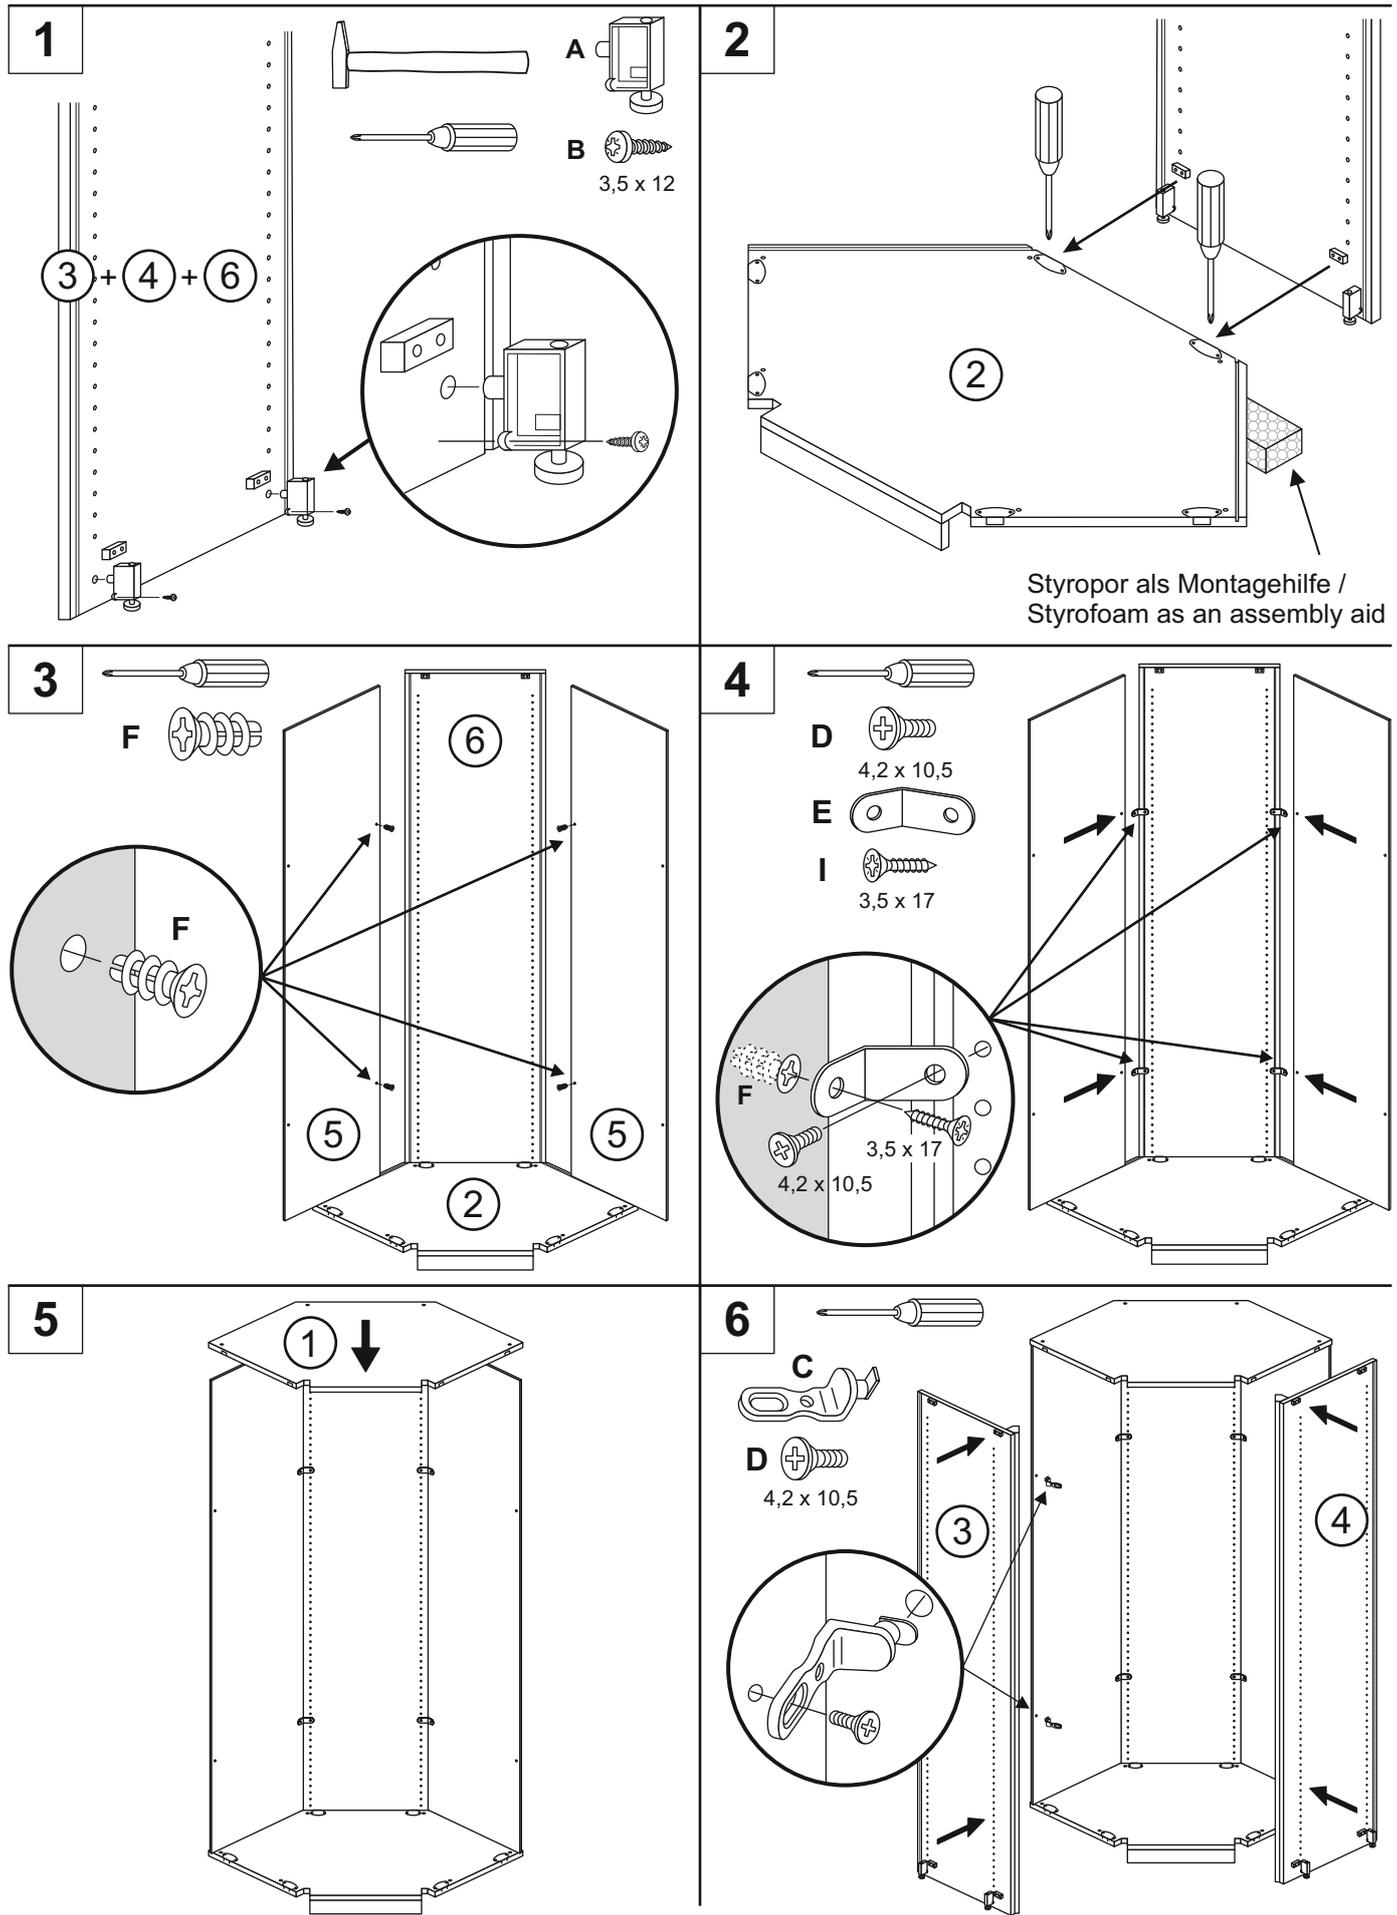


ABW Nr. 147 1trg Eckschrank

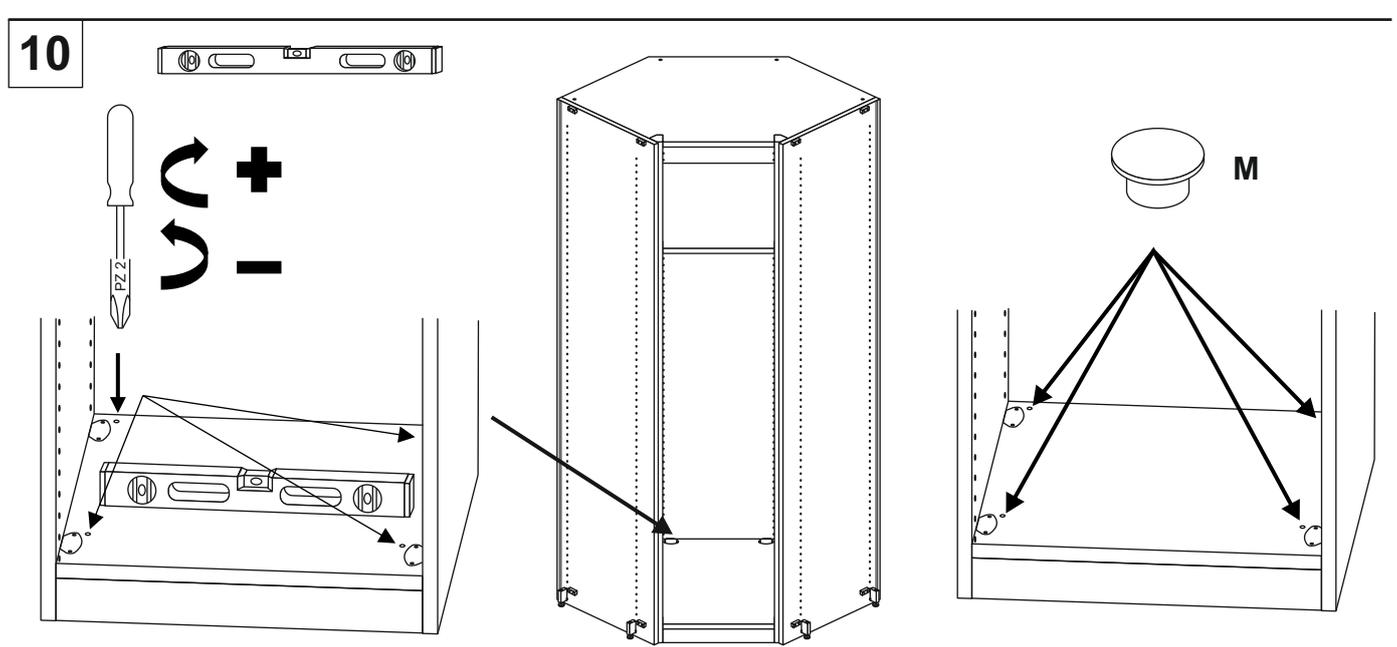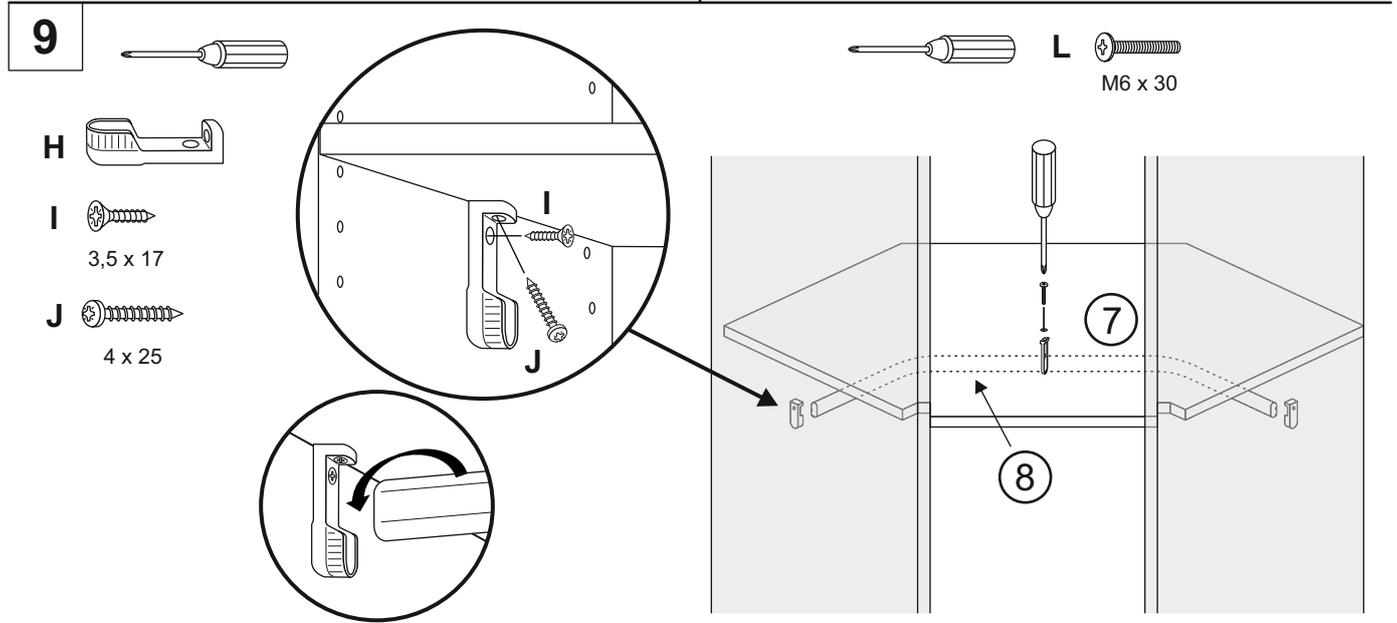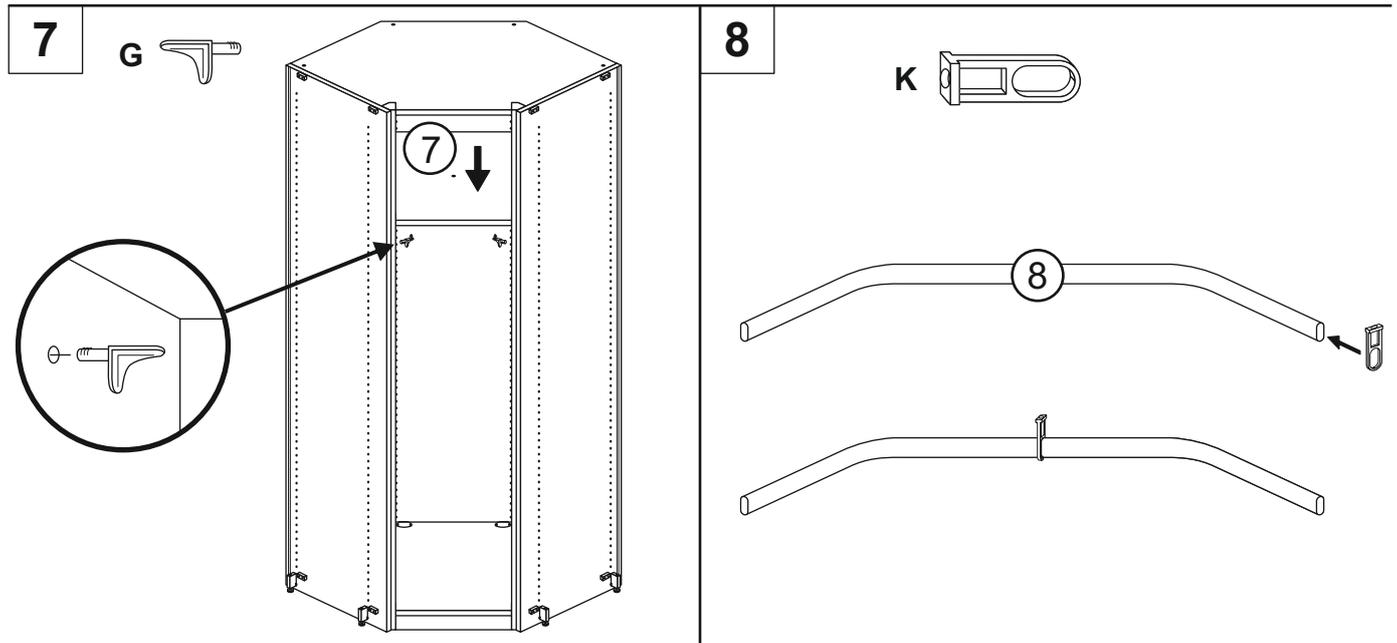


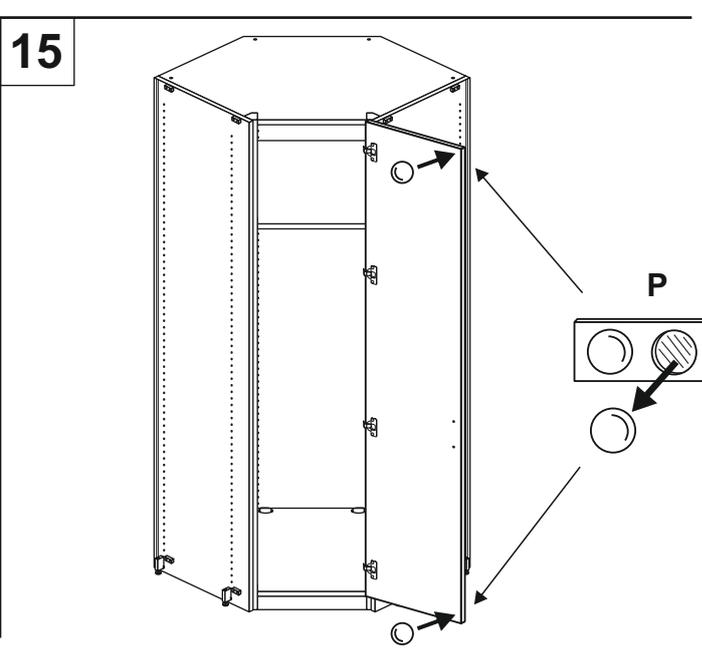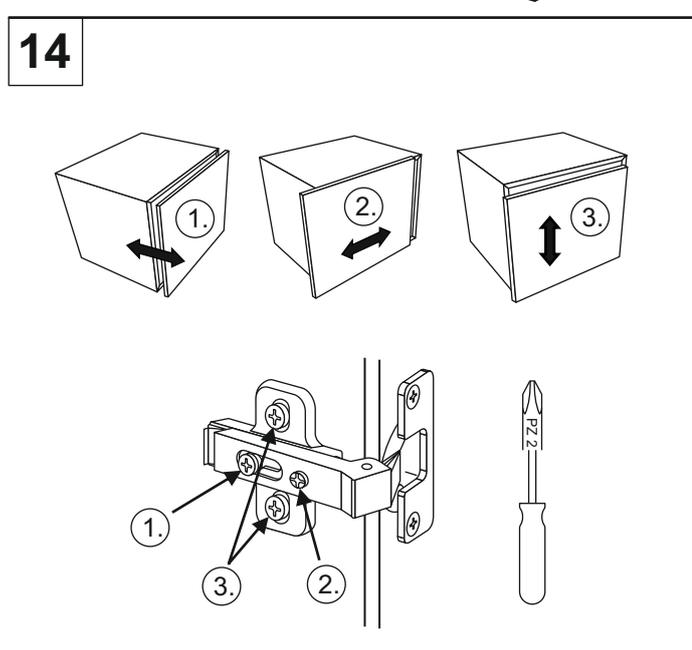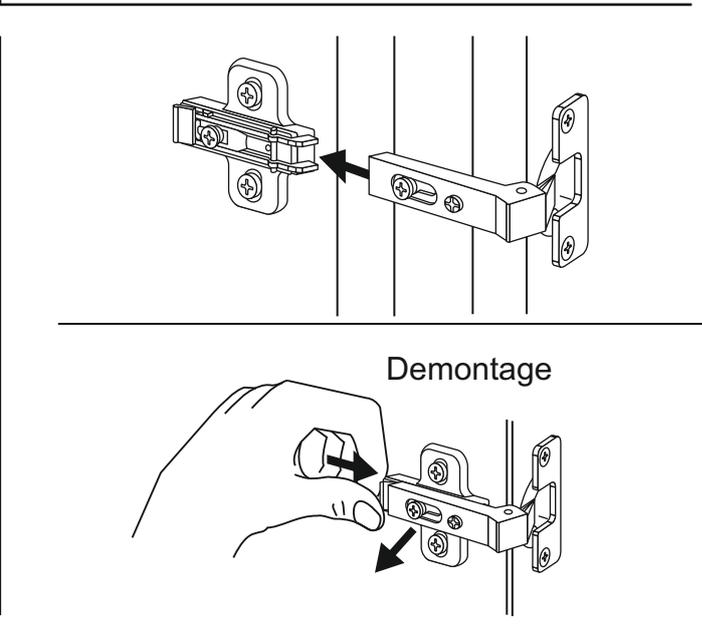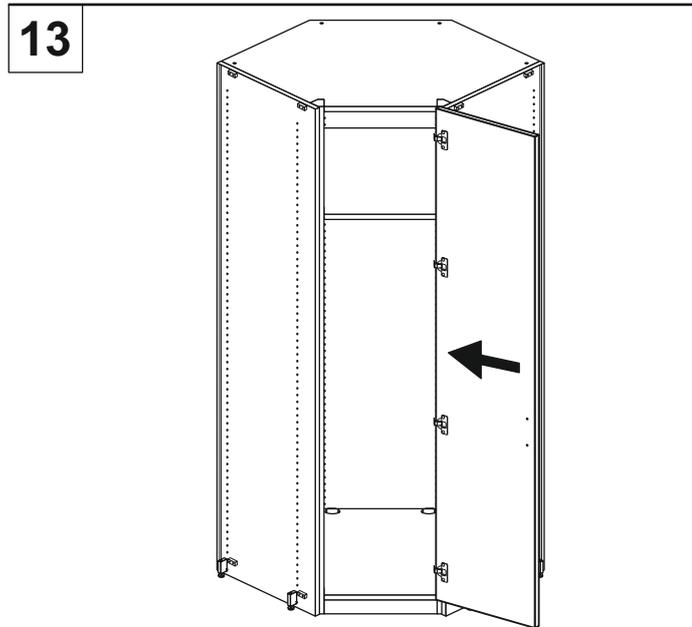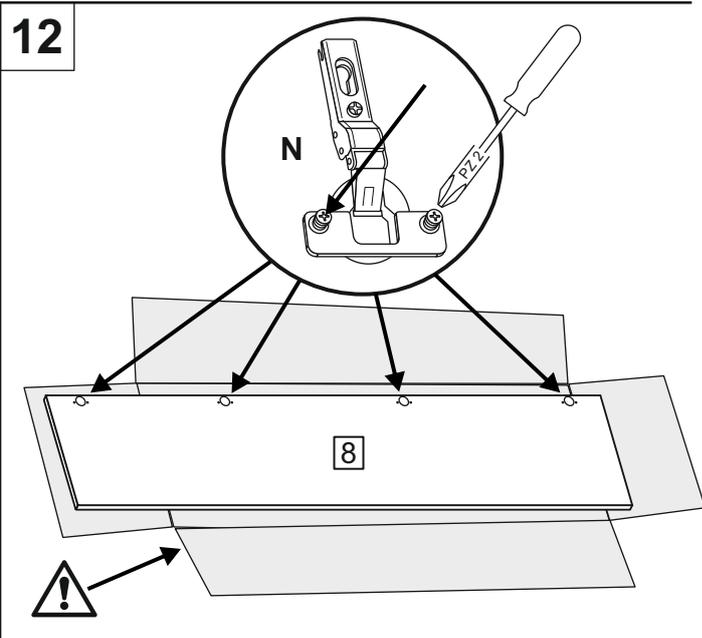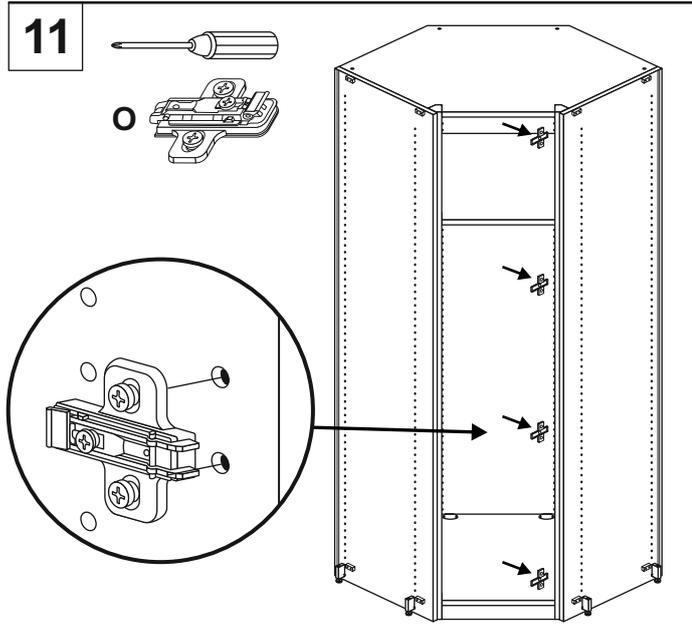

ABW Kranz

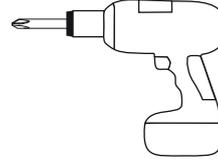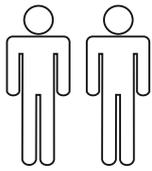

PZ2



A

BB 1511365




10 x 20

(1x / 2x ...)

B

BB 1440615




4 x 30

(1x / 2x ...)

C

BB 1794493






4 x 35

(1x / 2x ...)


D



(4x)

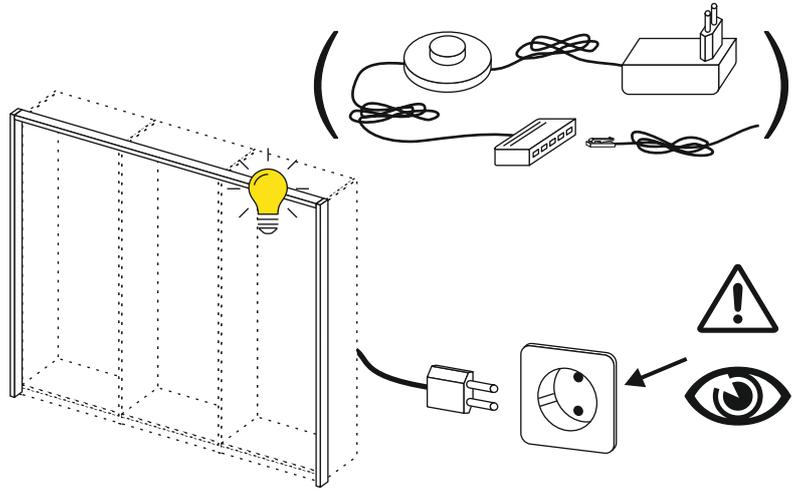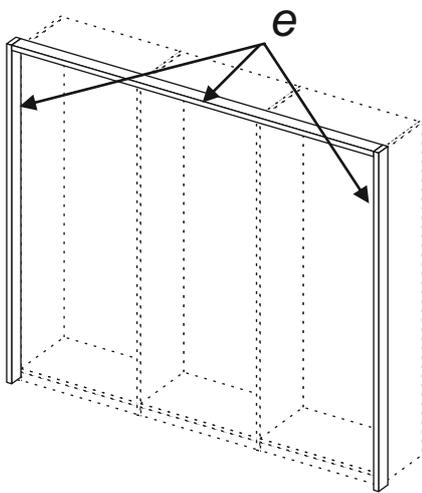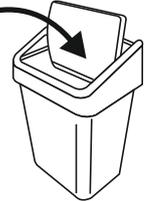





1



A




10 x 20

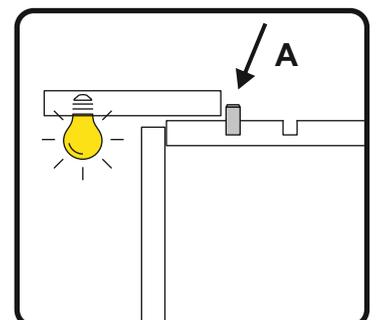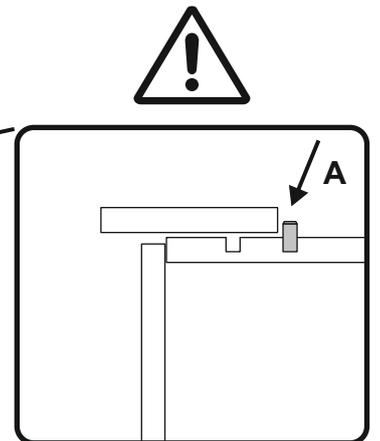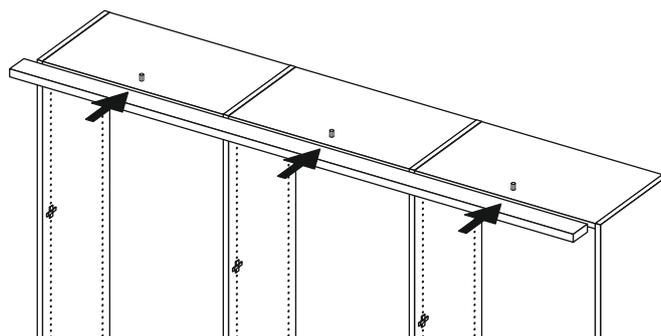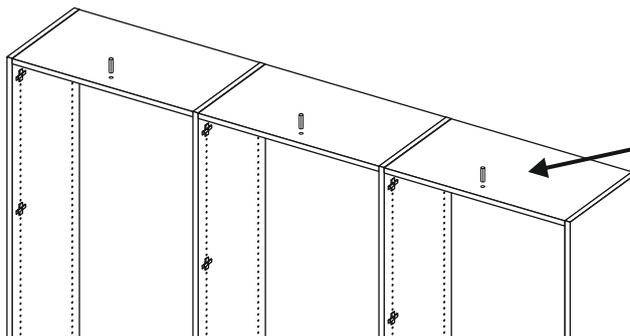


ABW Kranz


2

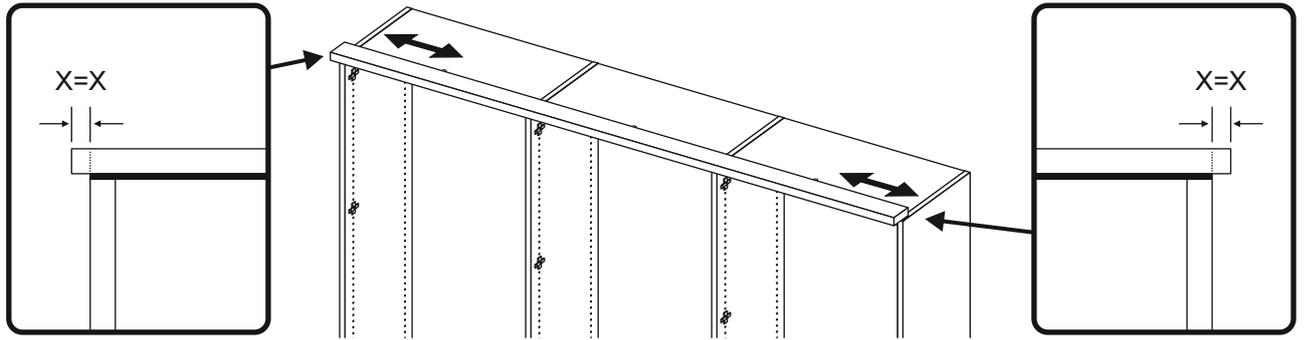

3

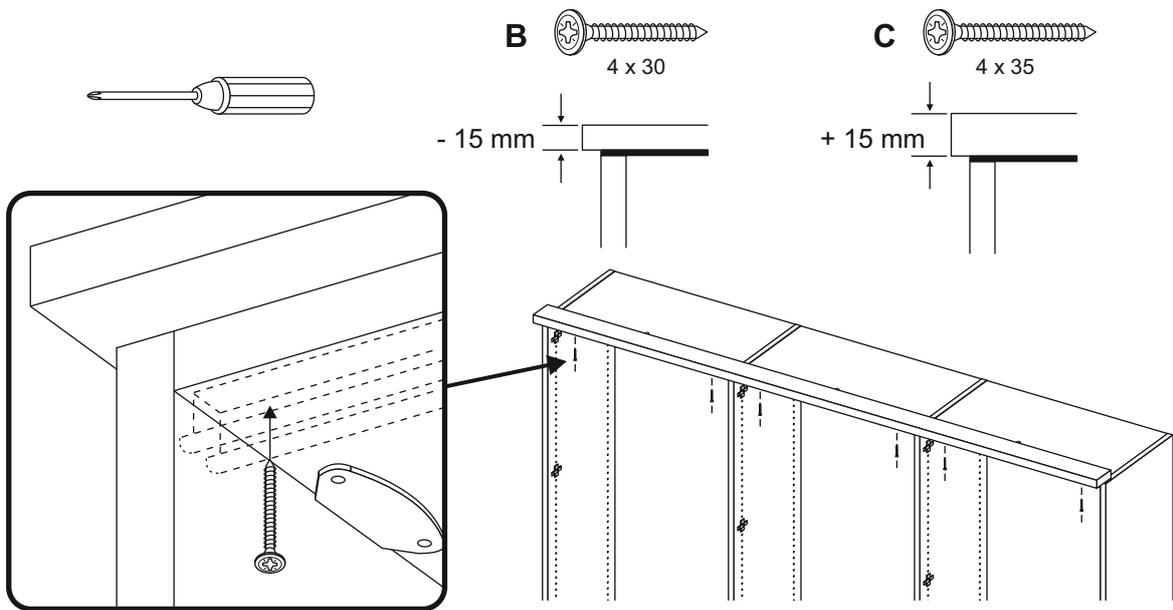


4

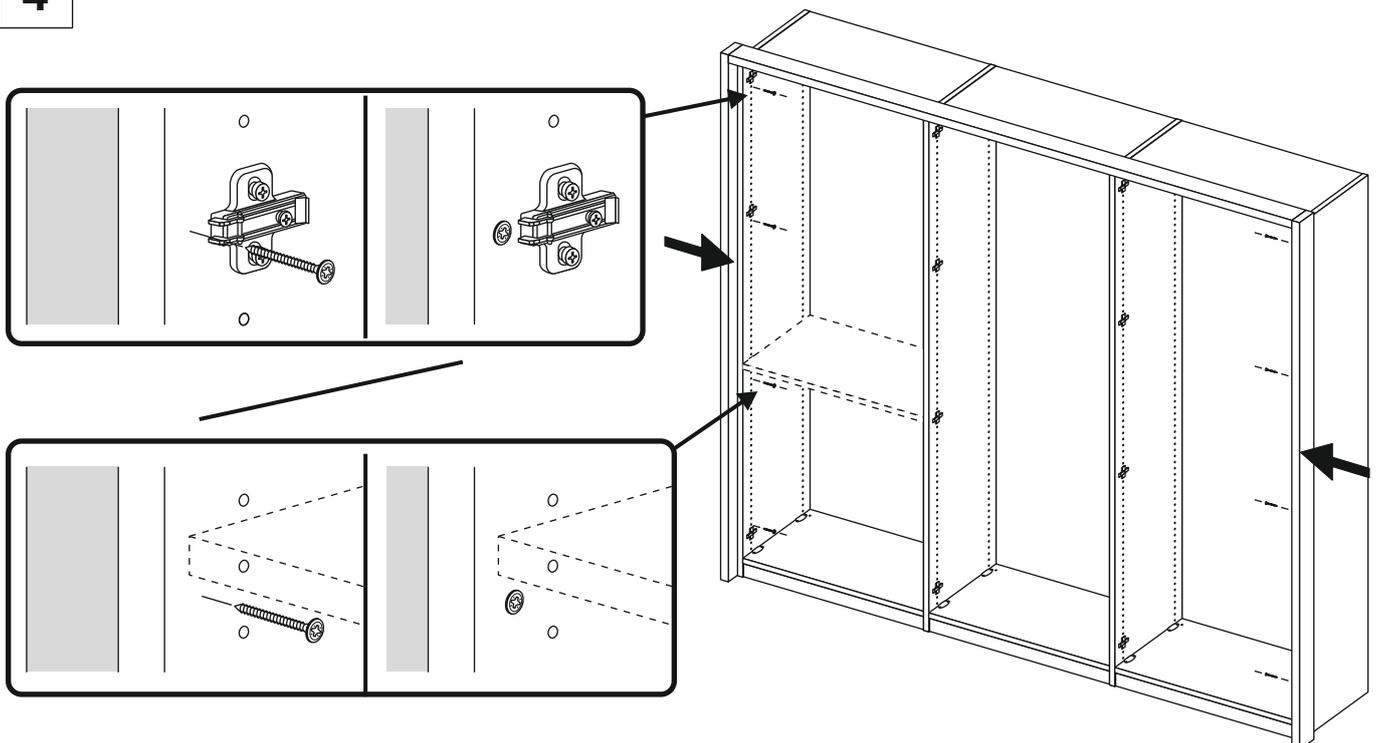














ABW Nr. 70 Bett






1654141

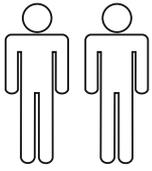


PZ2

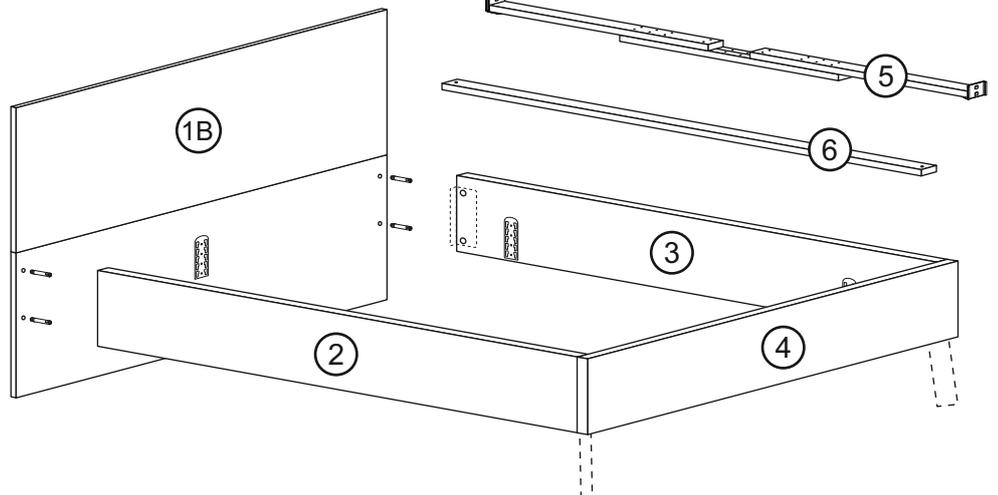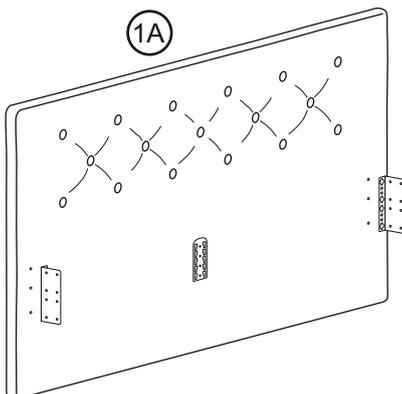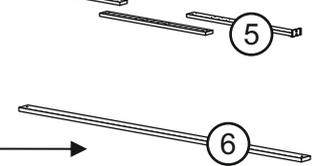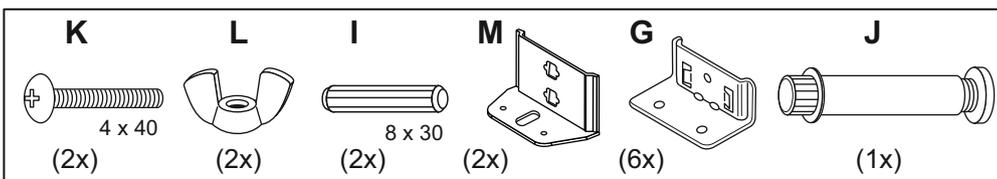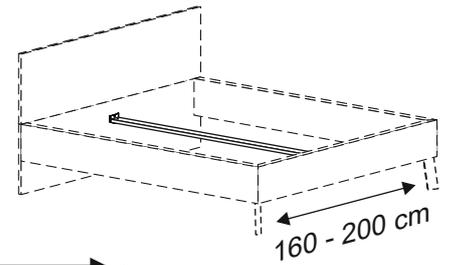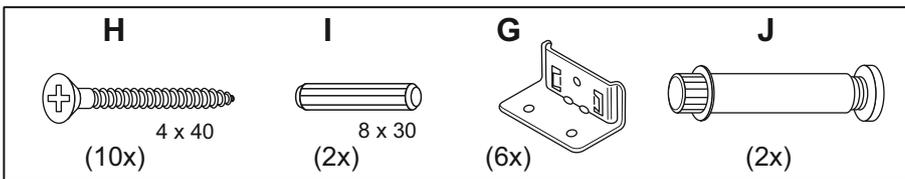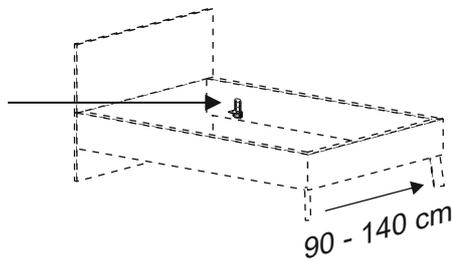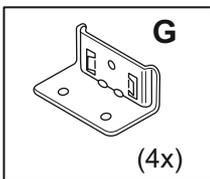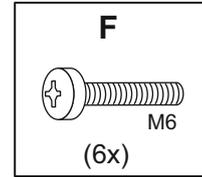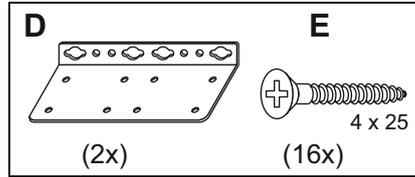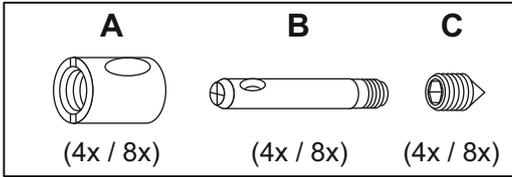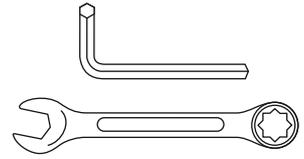

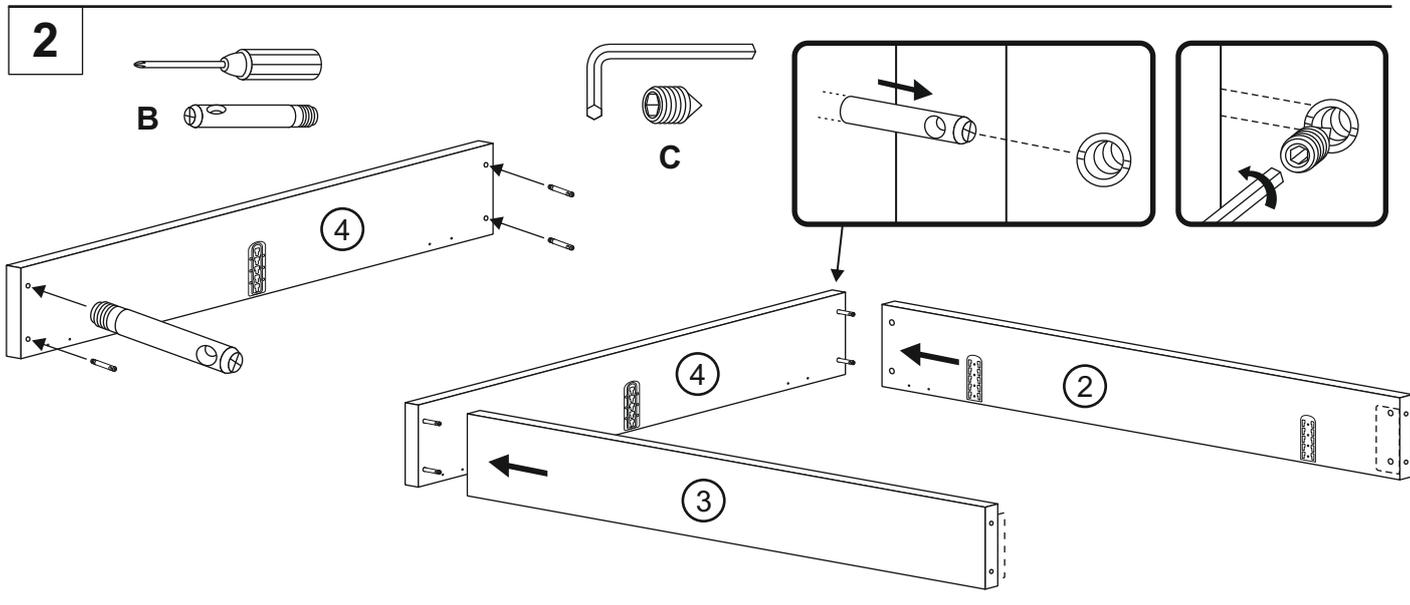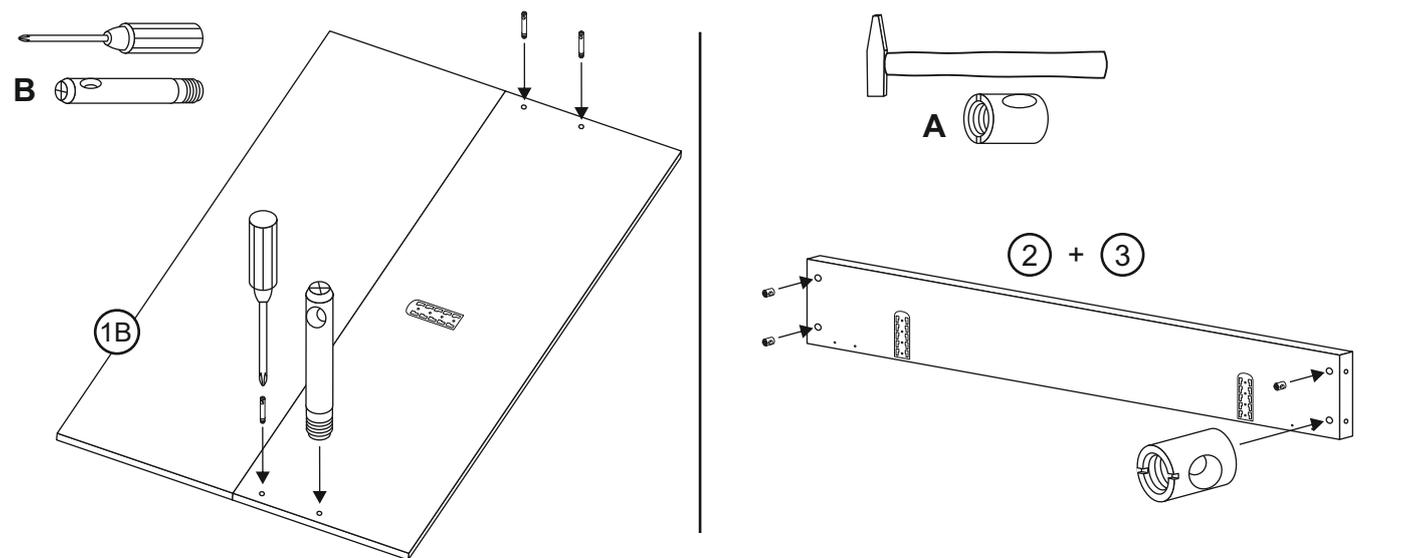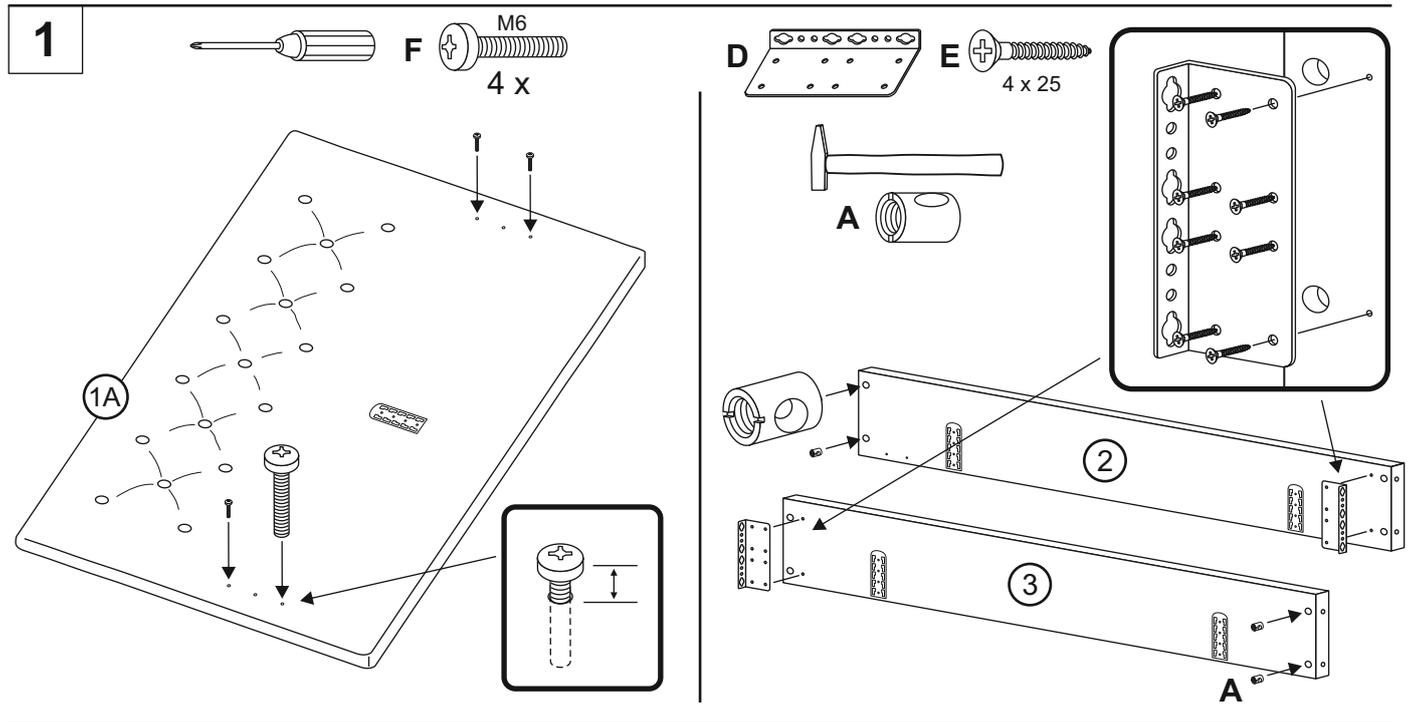


ABW Nr. 70 Bett



Mögliche Fußteil Varianten
Possible foot part variants

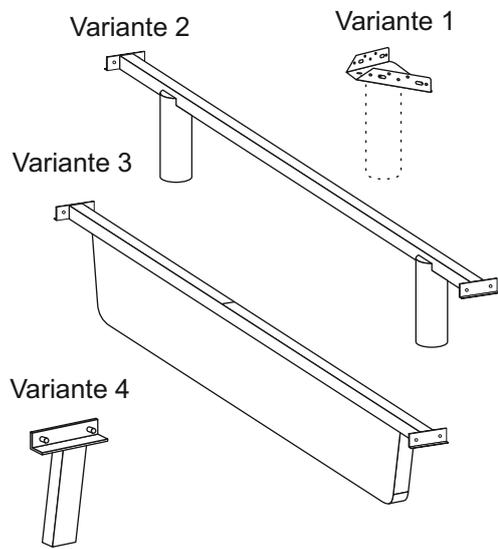


3 Variante 1

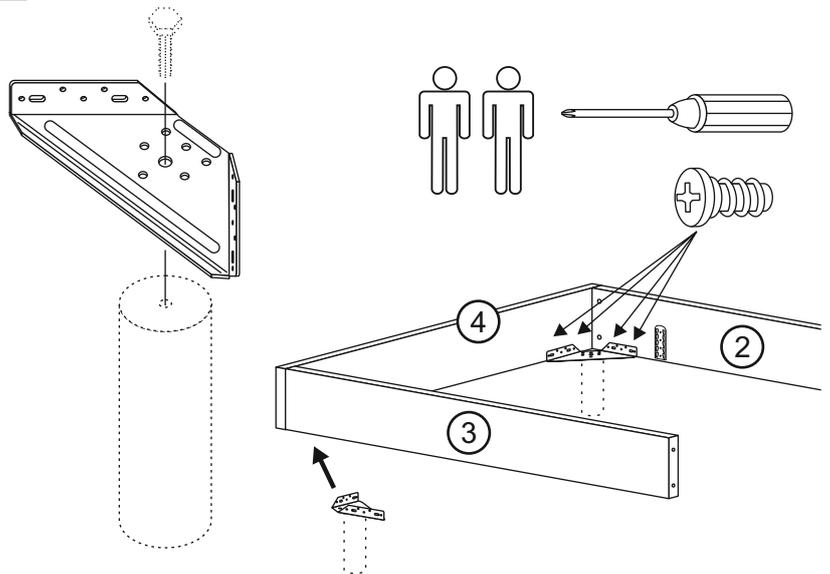


4 Variante 2

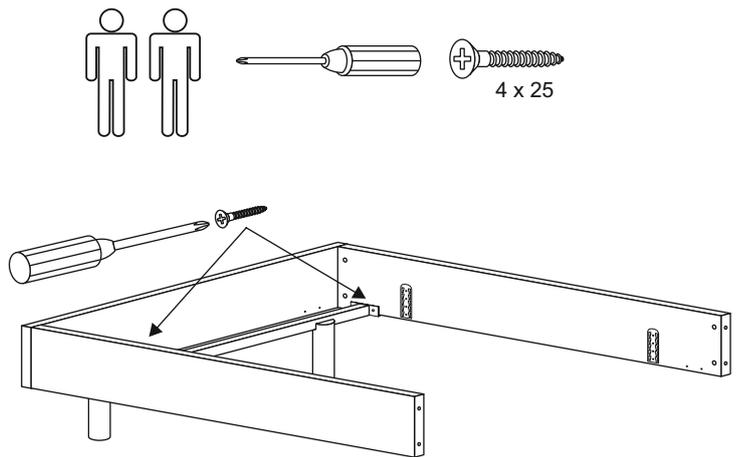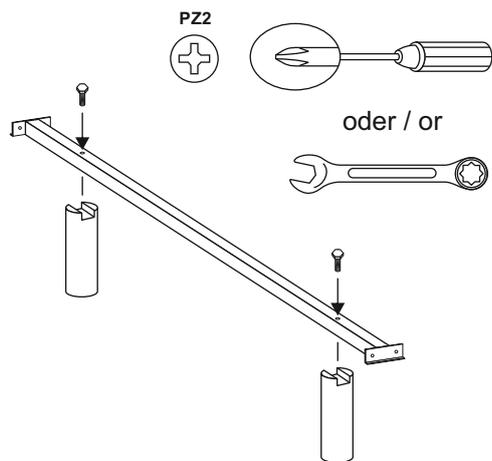

5 Variante 3

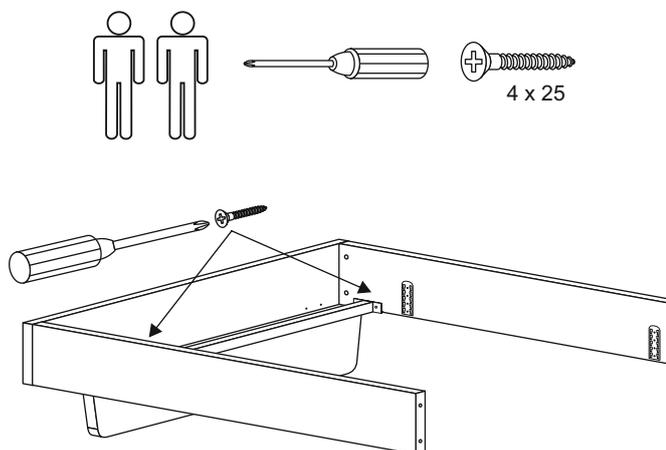

6 Variante 4

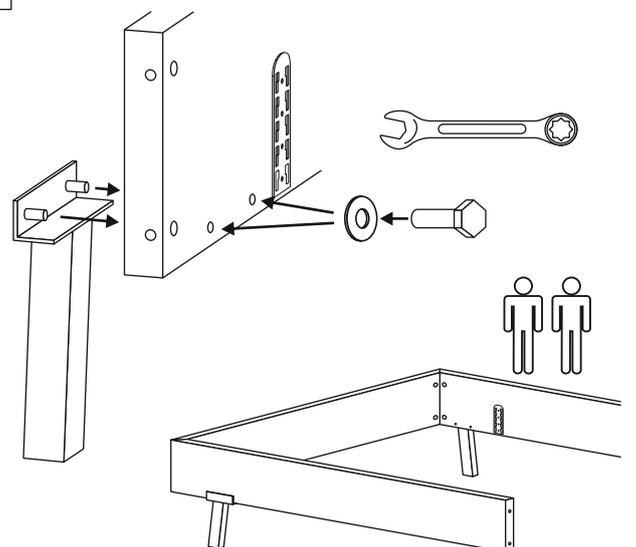





SAP 1729501


Empfohlene Werkzeuge / Recommended Tools



elektronische Wechselschaltung

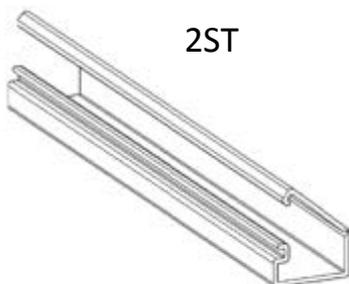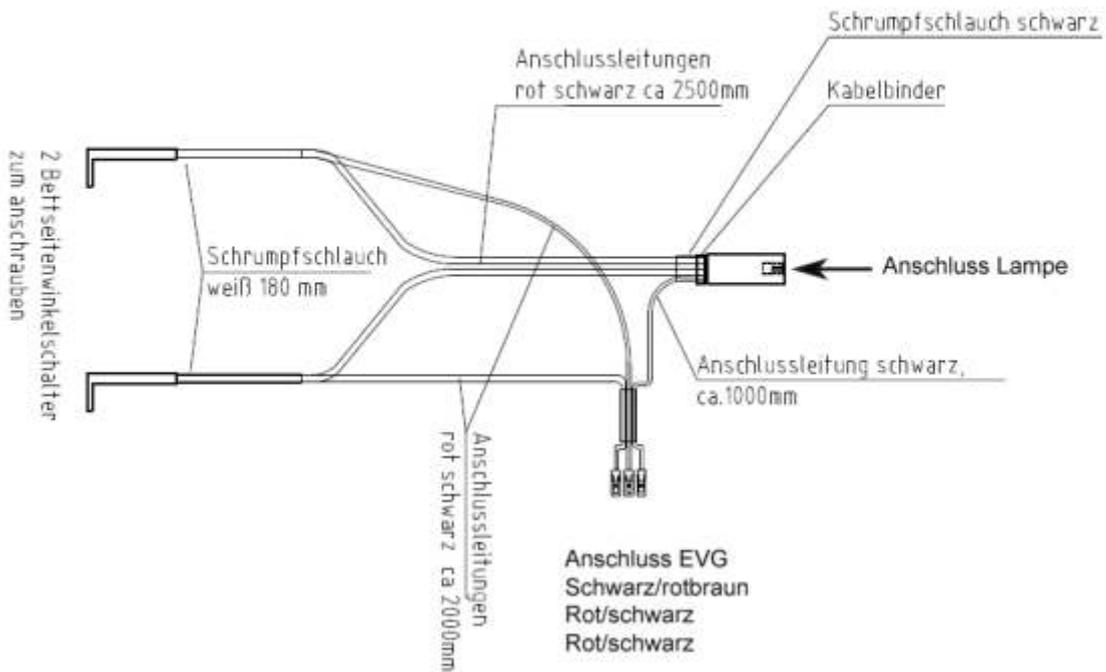

2ST

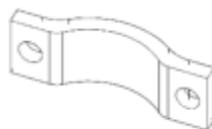


12ST

22ST 3x15






1.

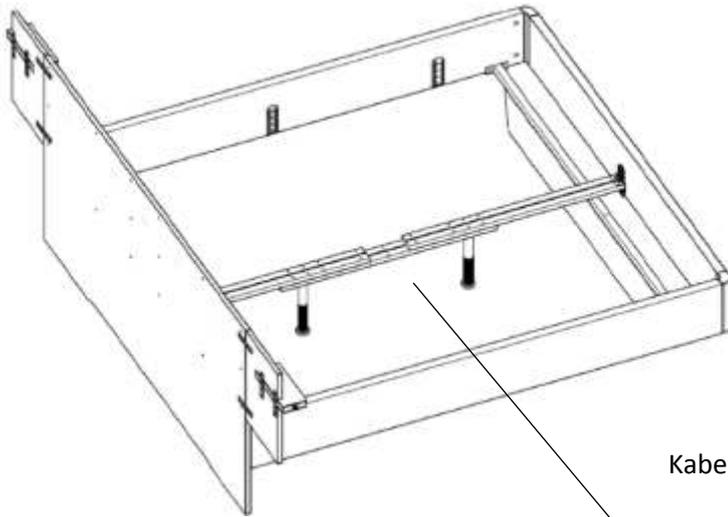


Kabelführung am Bettbalken entlang

2.

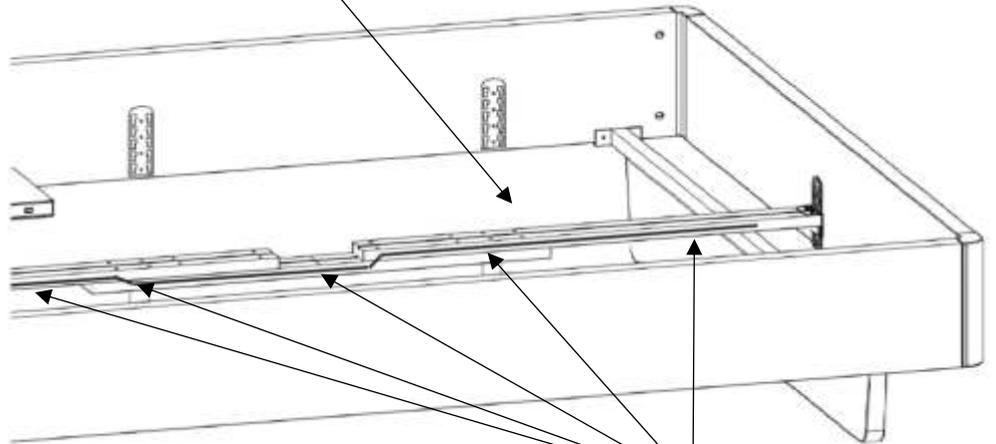


3.

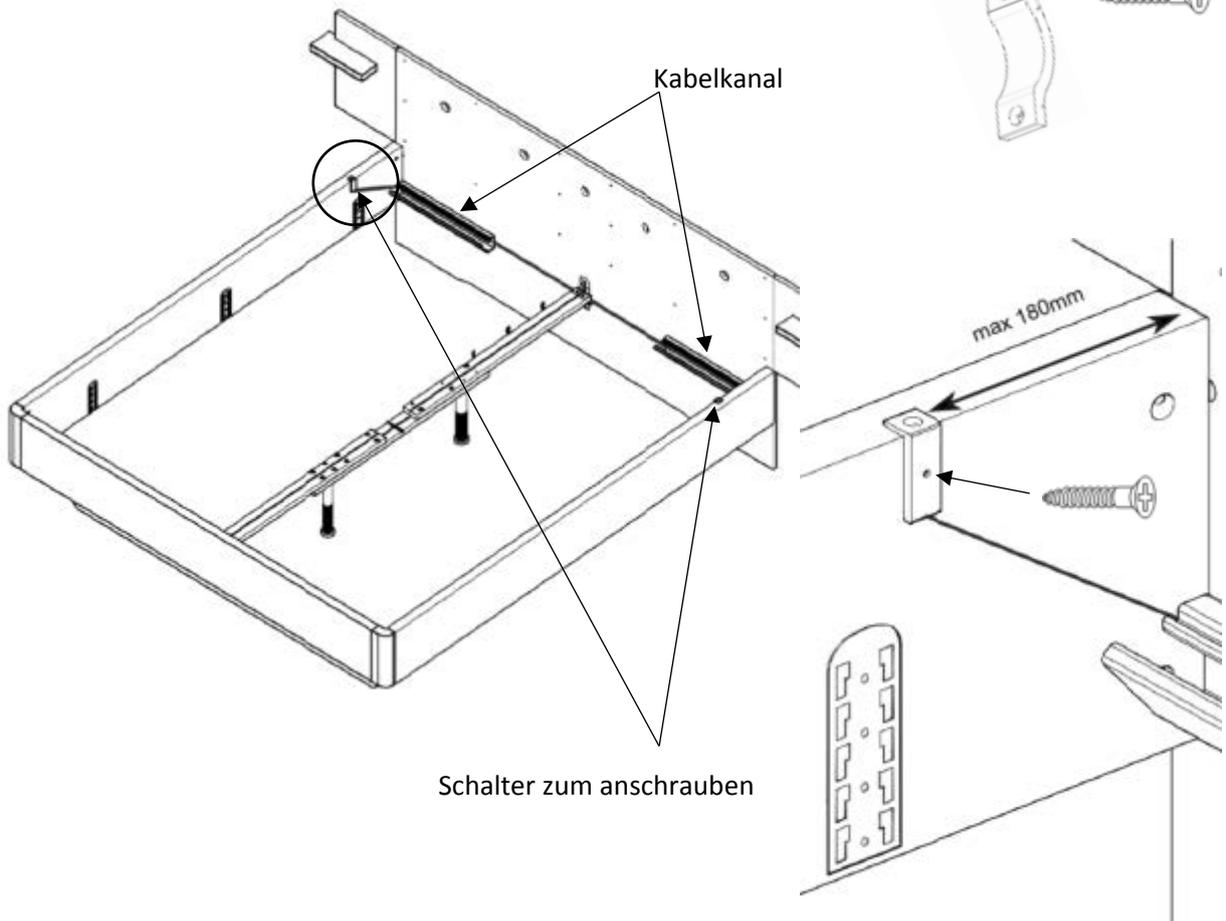







SAP 1729502

Empfohlene Werkzeuge / Recommended Tools

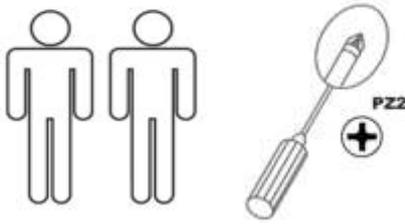


Beiliegendes Material (BB = Beschlagbeutel Nr.) / Enclosed material (BB = Fitting bag no.):

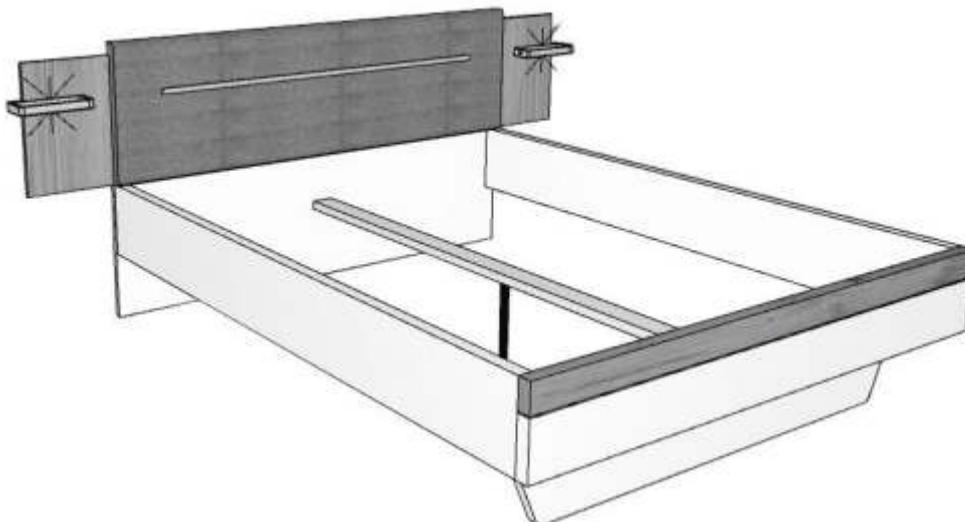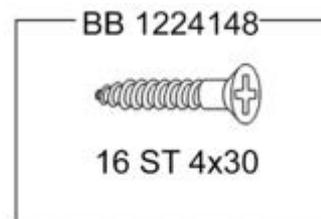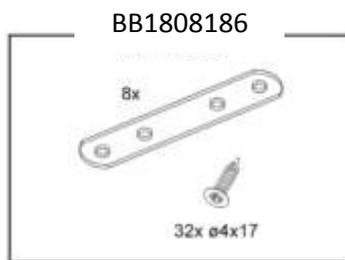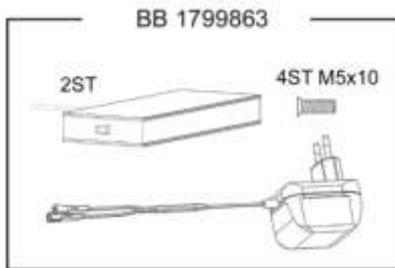





1.

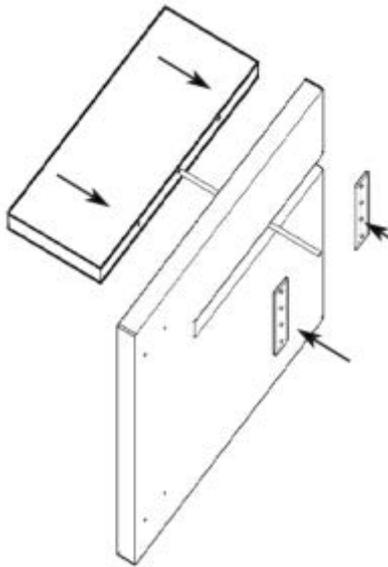


2.

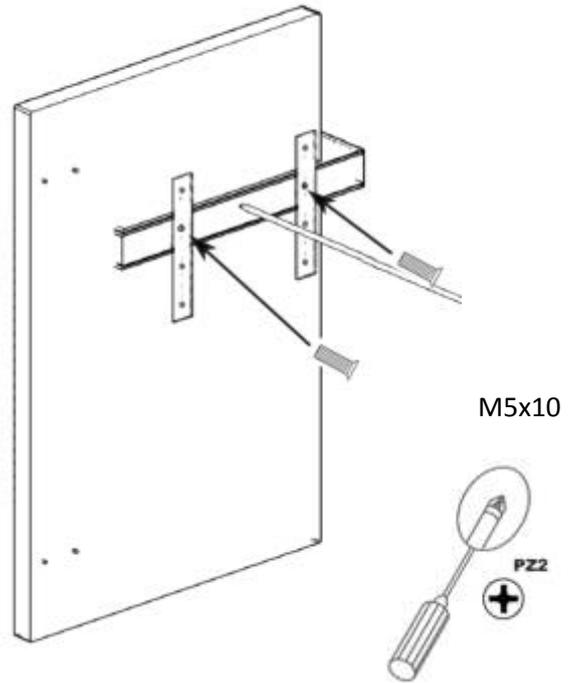


3.

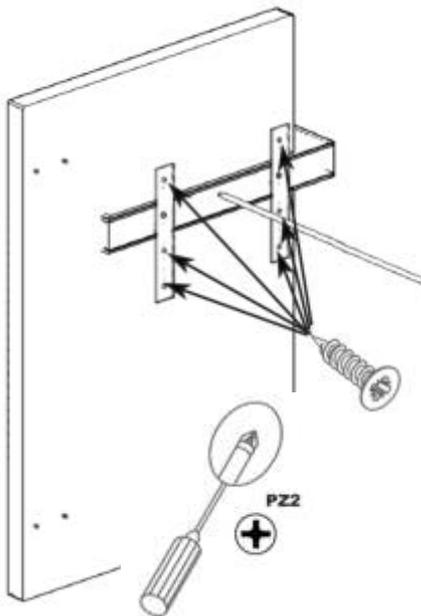


4.

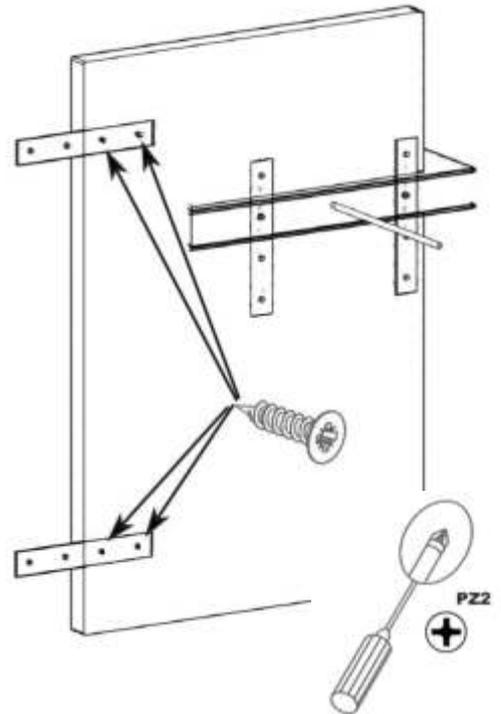

5.

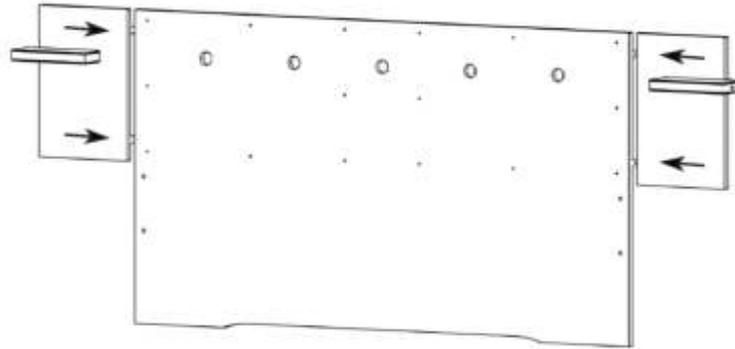


6.

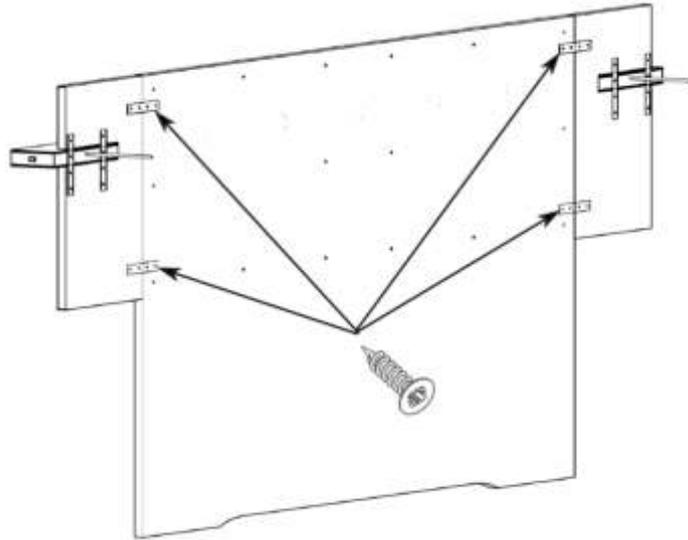


BB1808186

7.

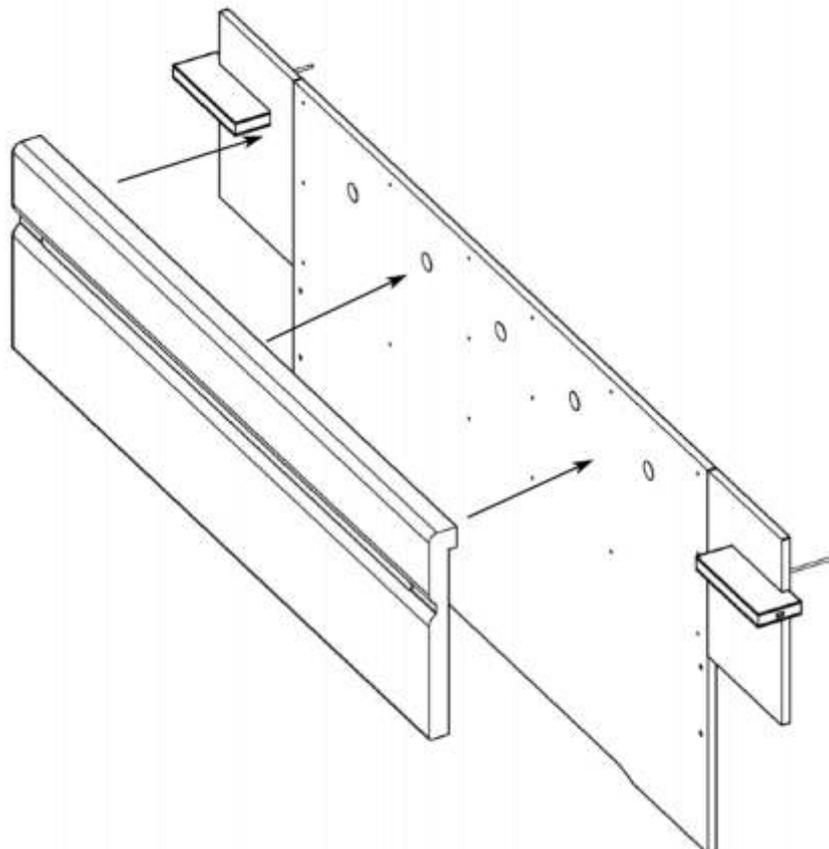




8.

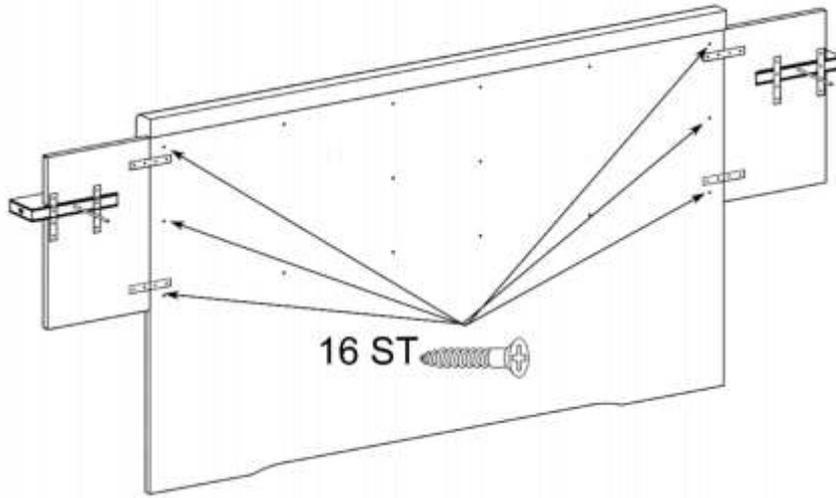


ABW Nr. 174 Bett mit Bettschubkasten






1729532

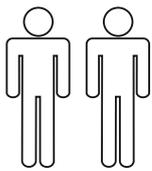



PZ2




PZ1

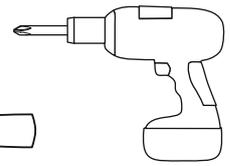





A (4x)	B (4x)	C (4x)	BB 1748466 D 7 x 70 (4x)	E 3 x 15 (2x)
F (12x)		G (24x)	H BB 1440615 4 x 35 (4x)	

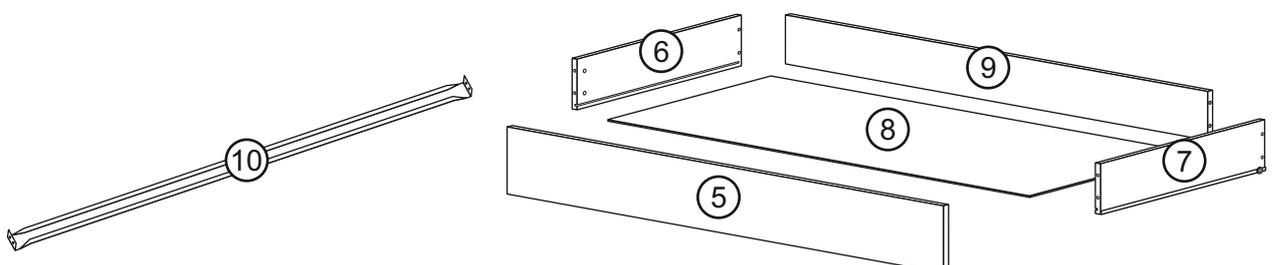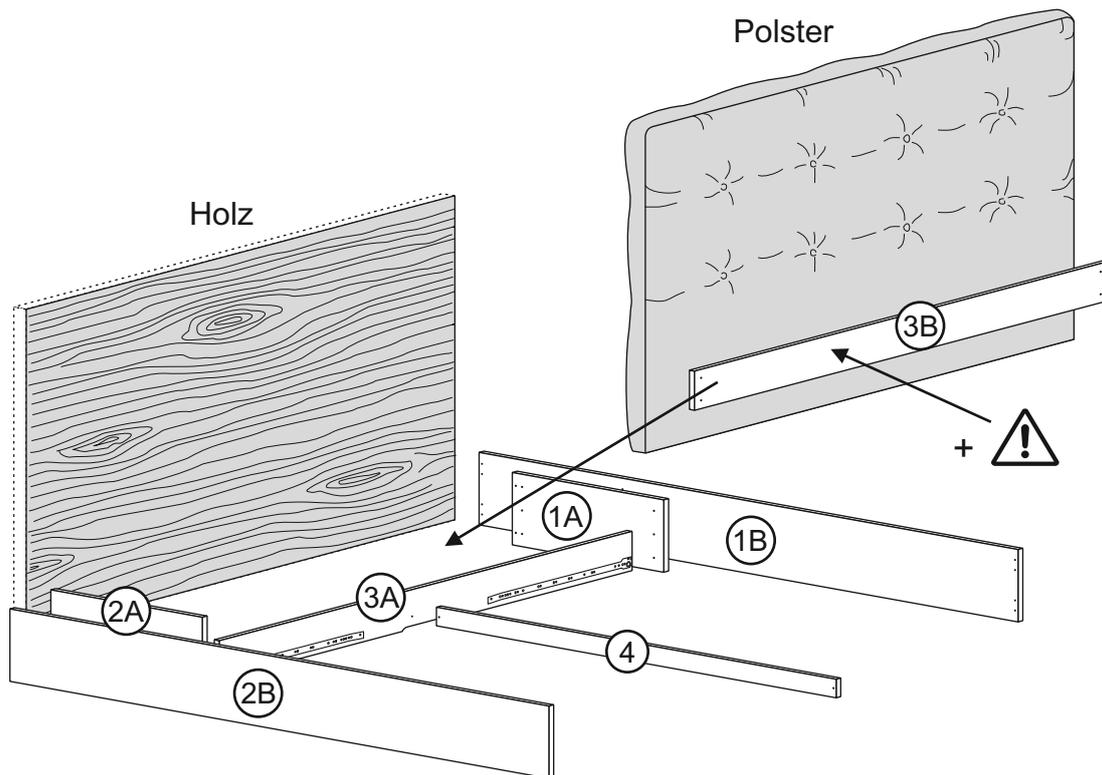




ABW Nr. 174 Bett mit Bettschubkasten

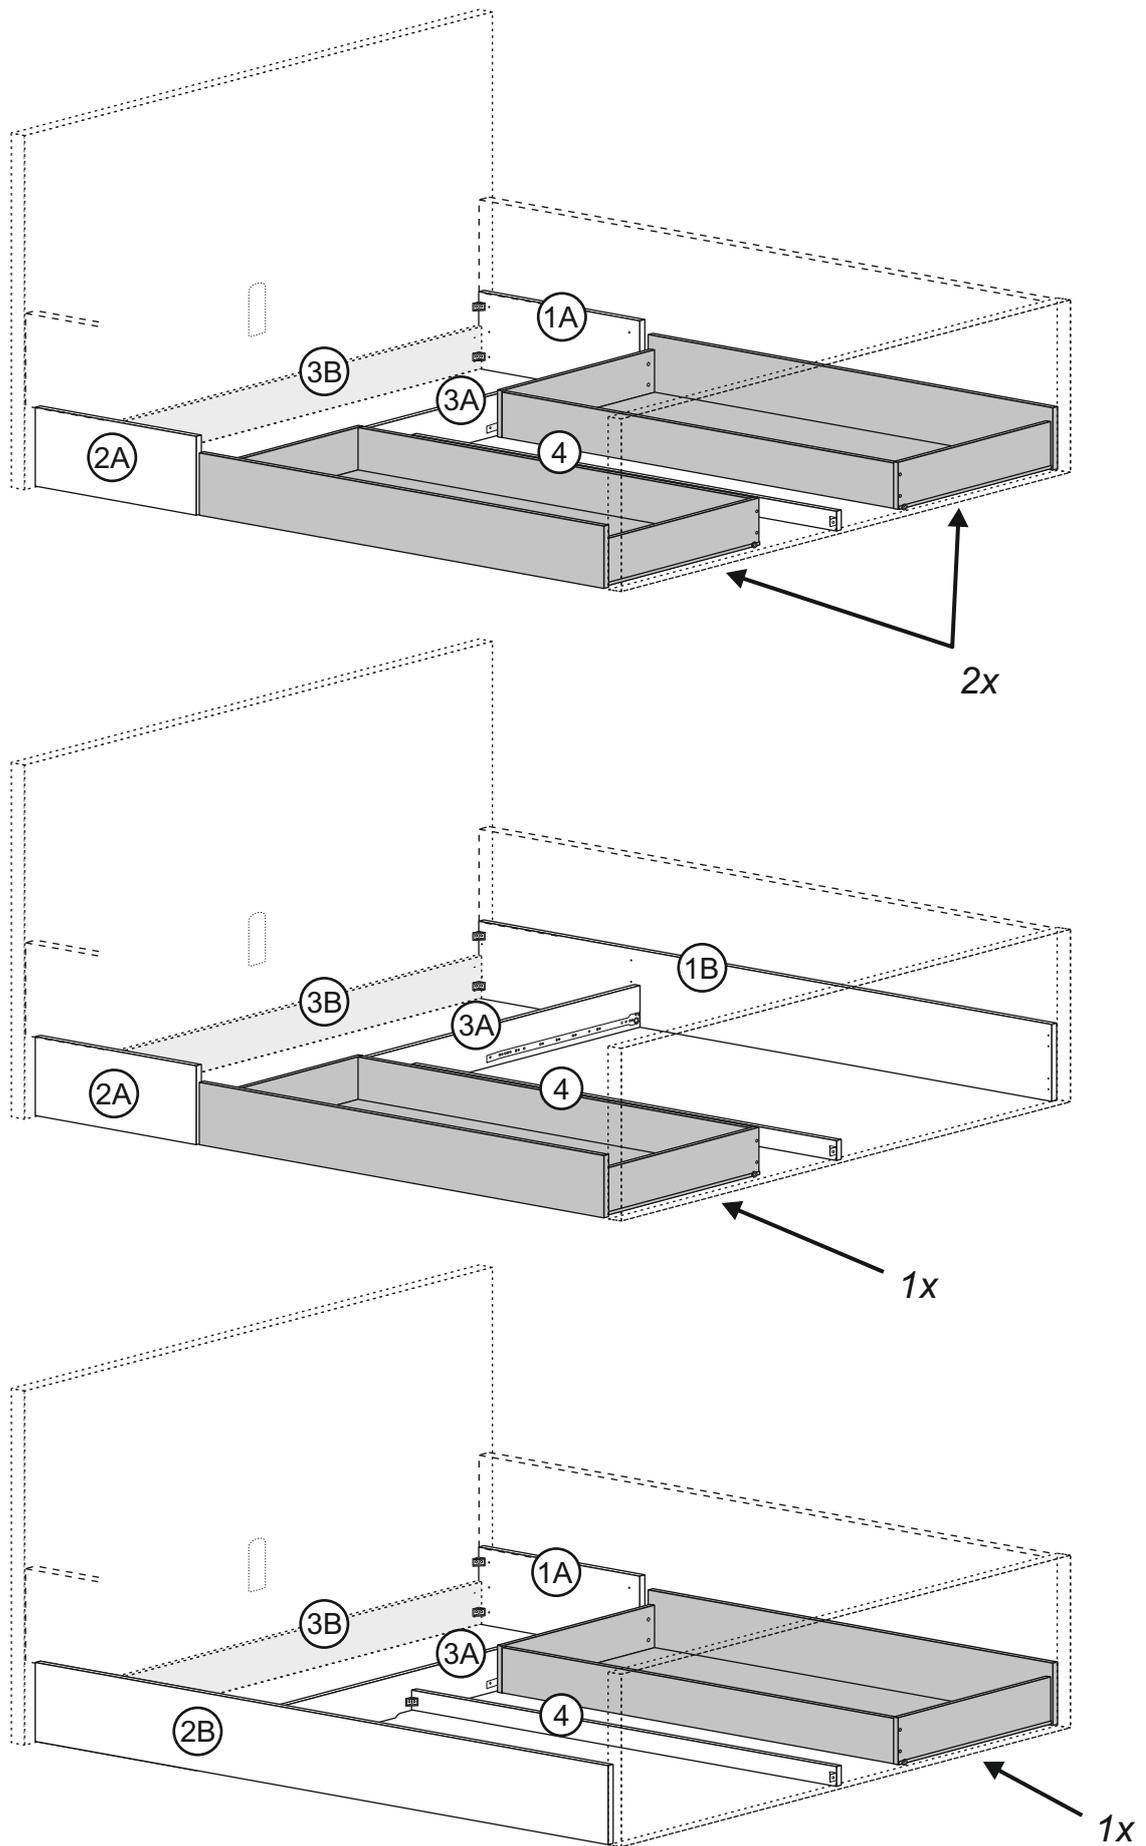


ABW Nr. 174 Bett mit Bettschubkasten

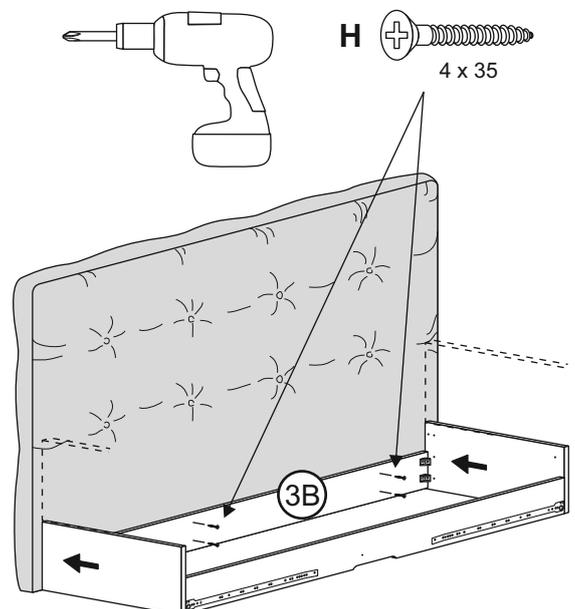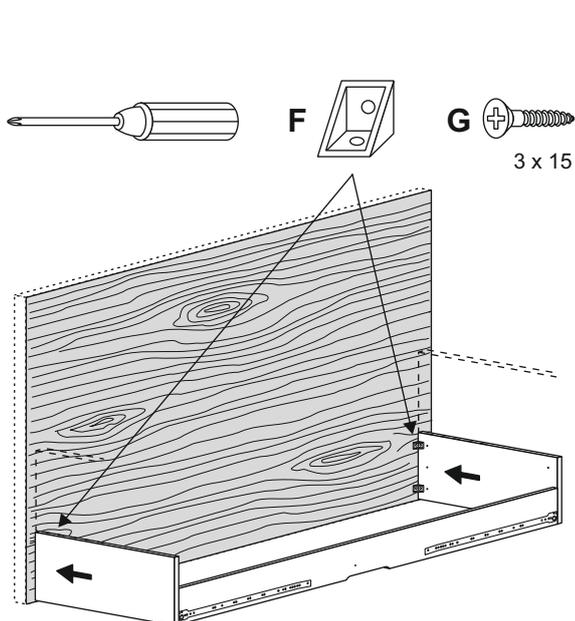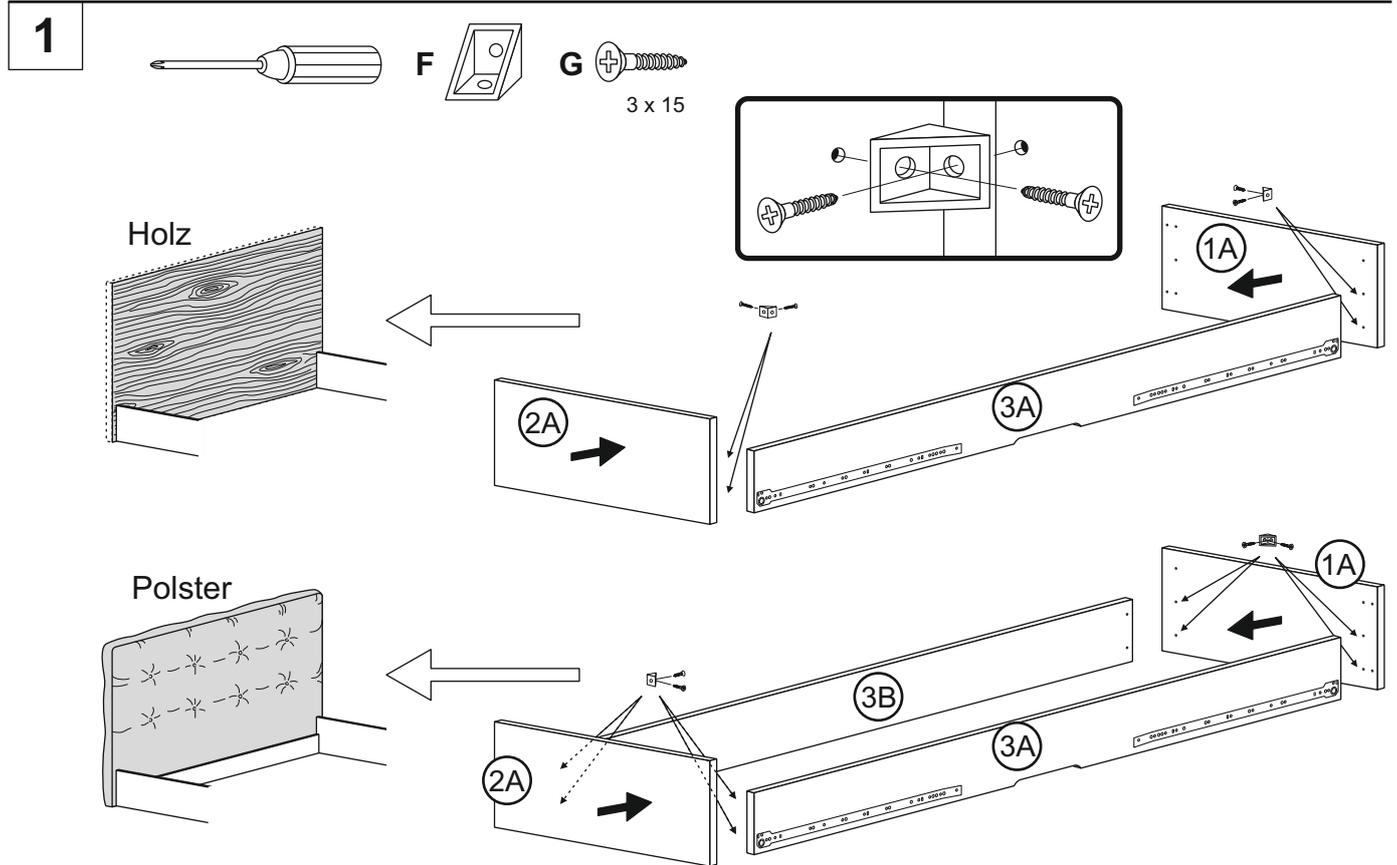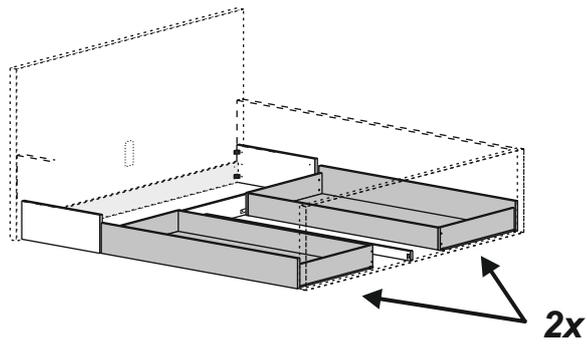



ABW Nr. 174 Bett mit Bettschubkasten

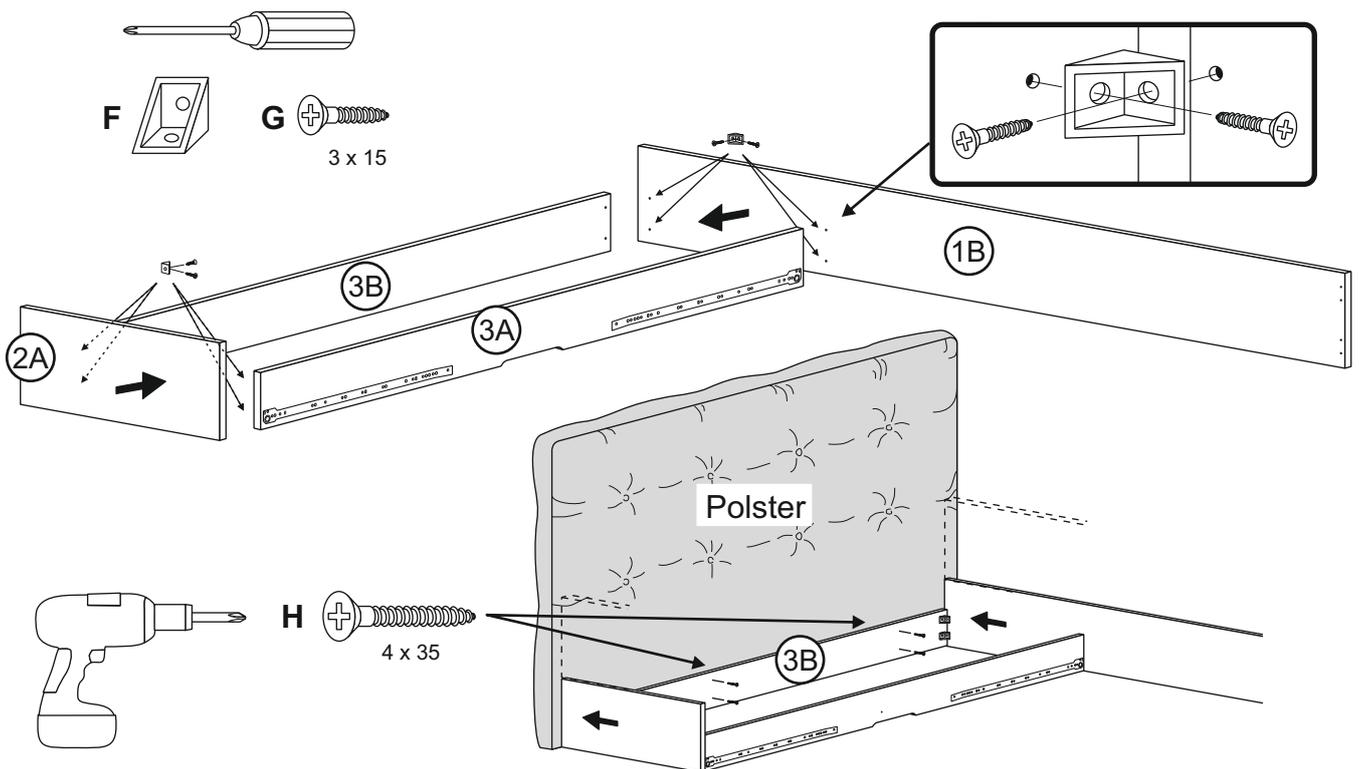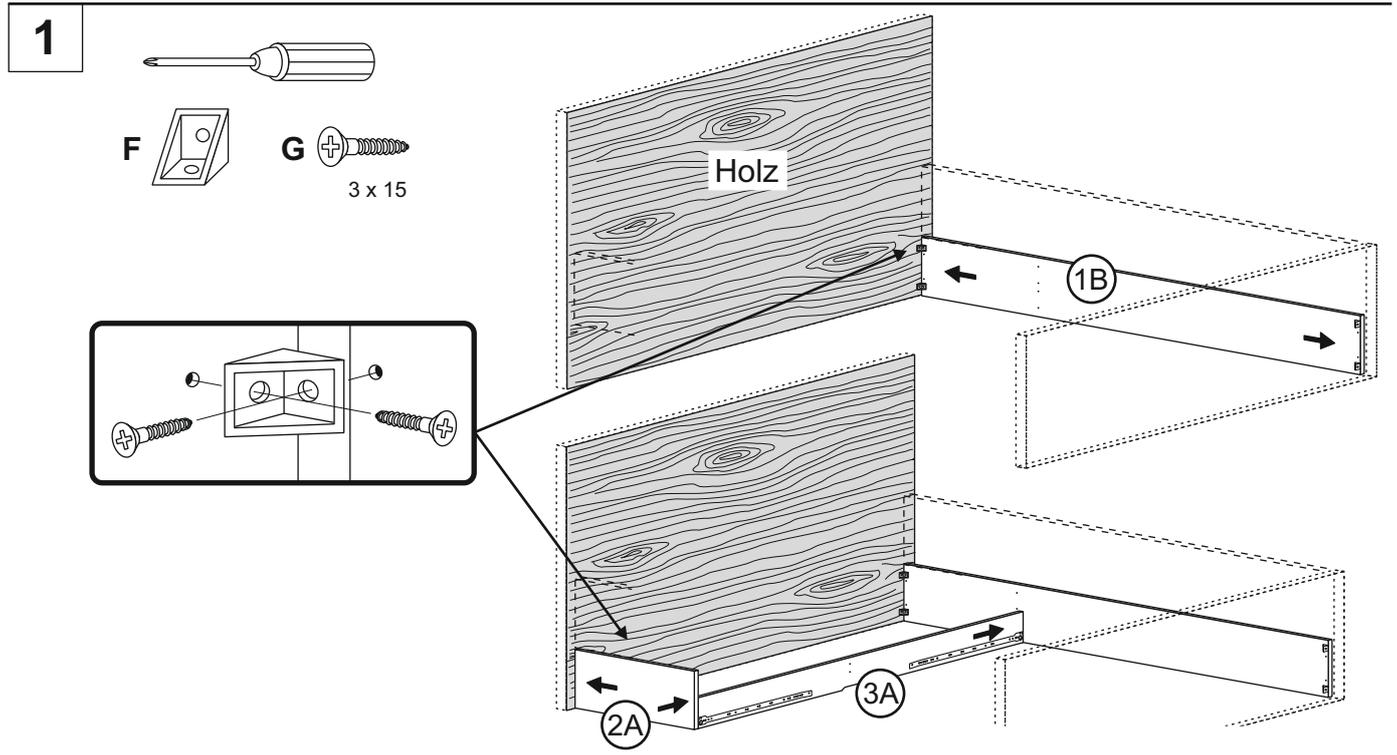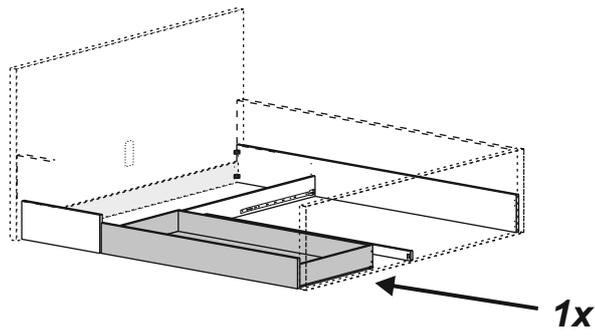




ABW Nr. 174 Bett mit Bettschubkasten

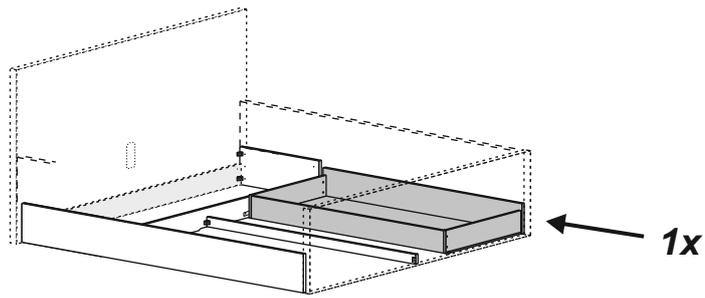




1

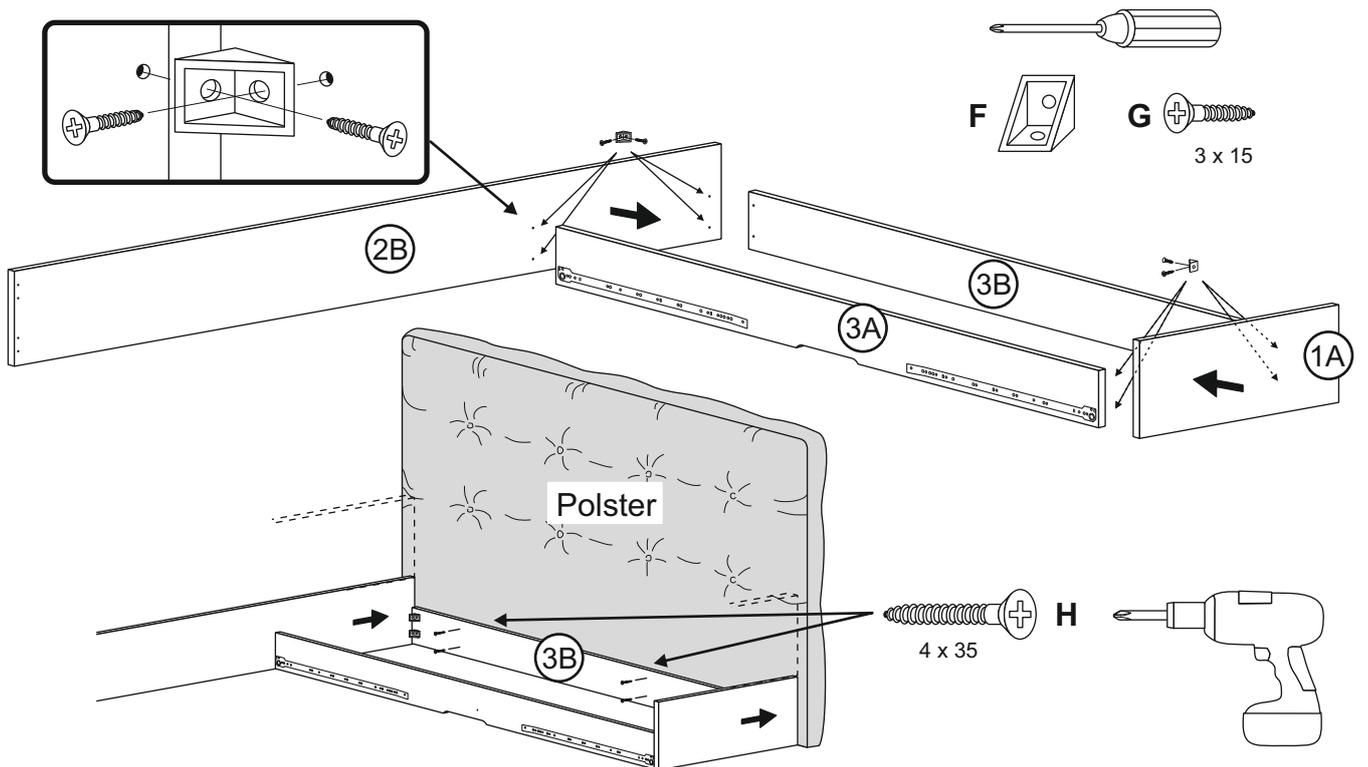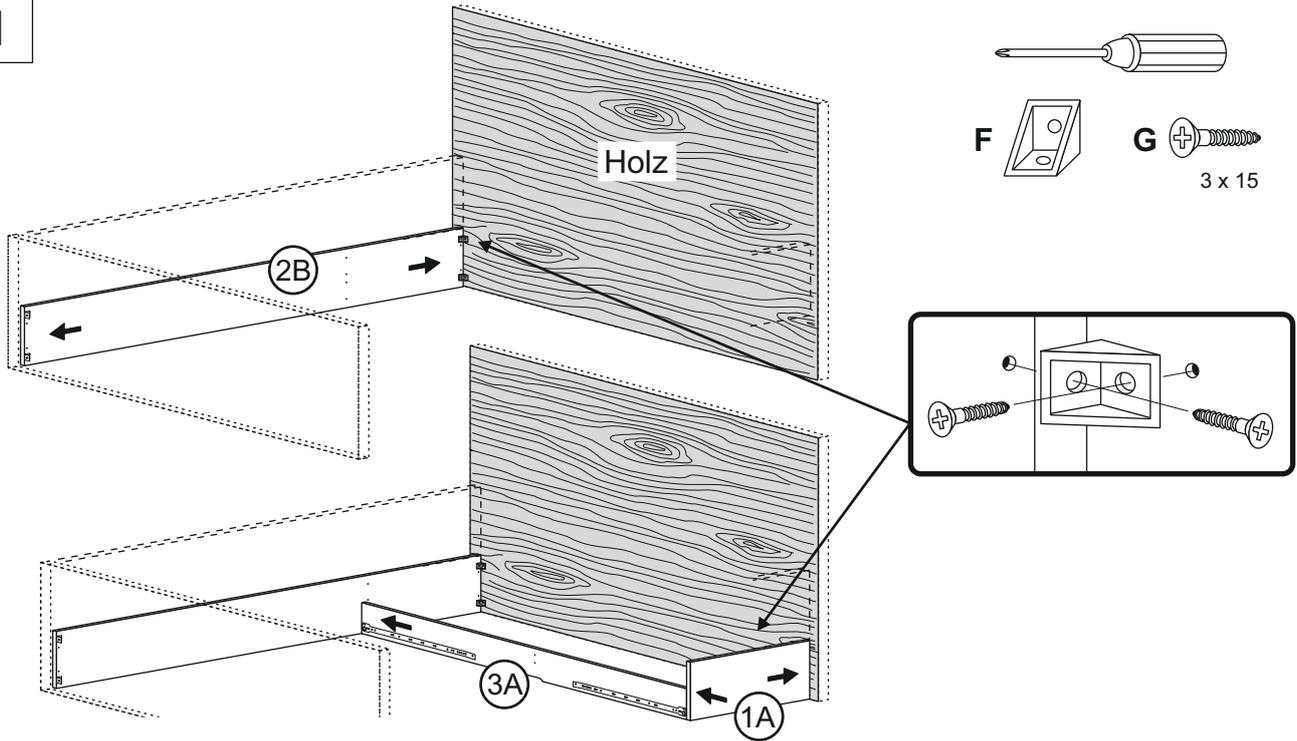



ABW Nr. 174 Bett mit Bettschubkasten

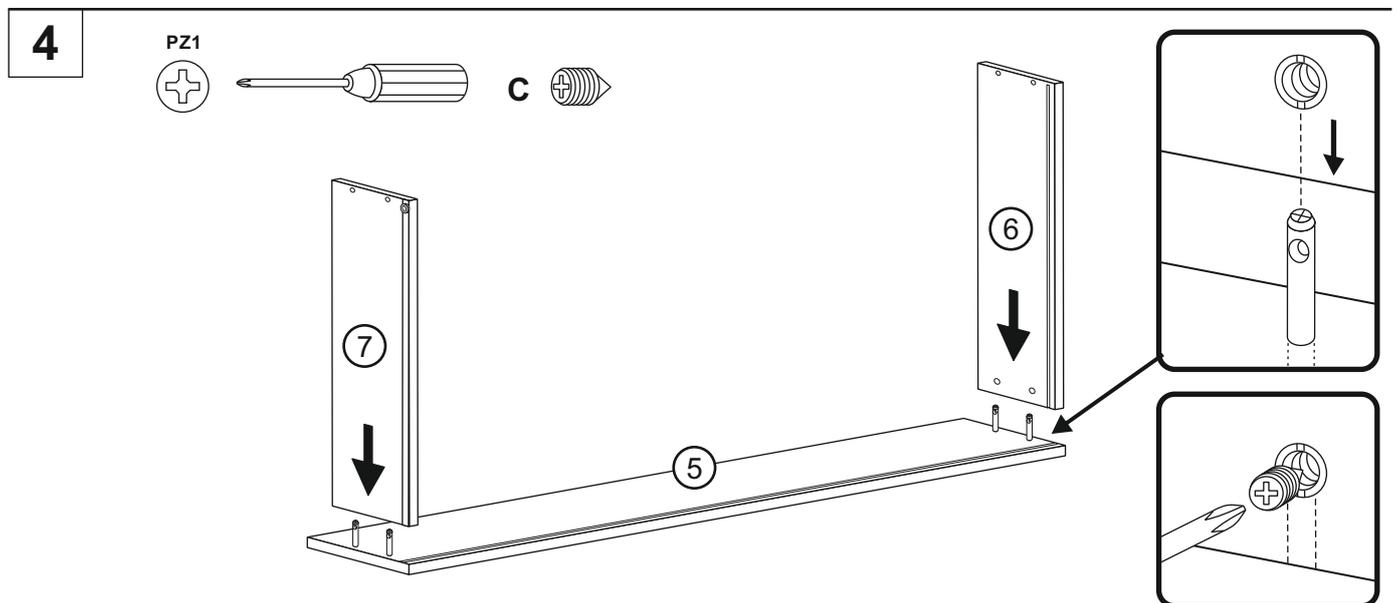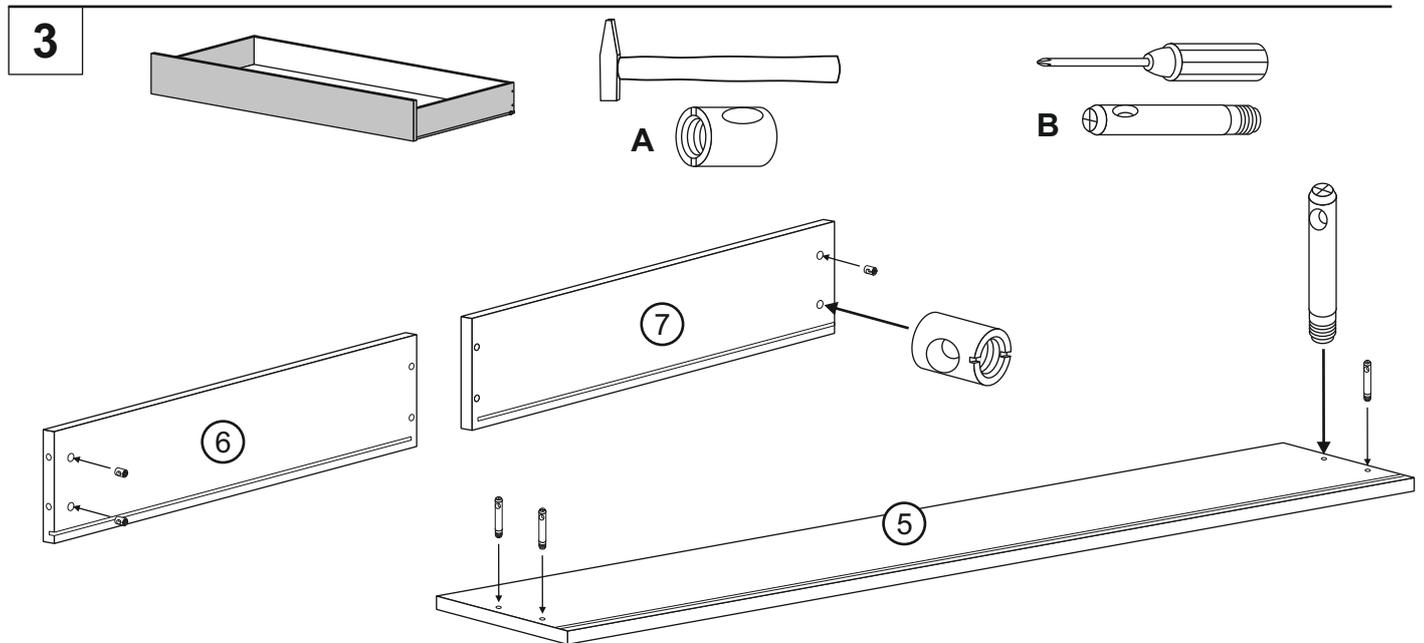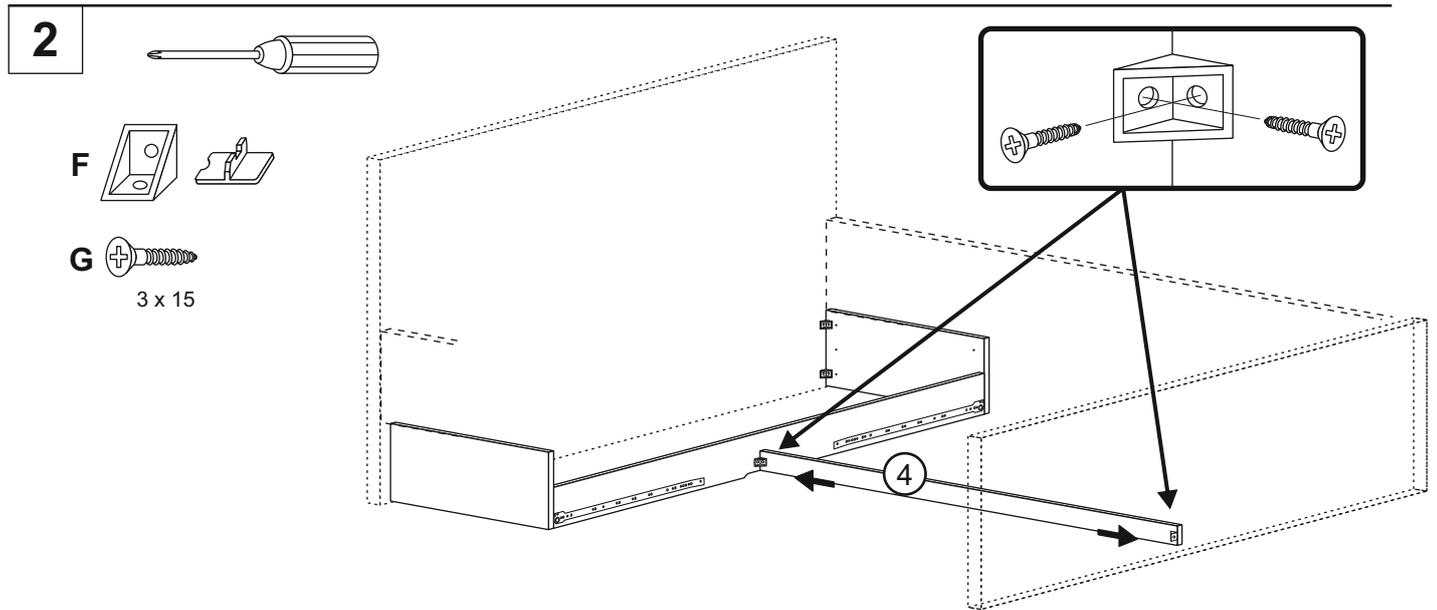

ABW Nr. 174 Bett mit Bettschubkasten

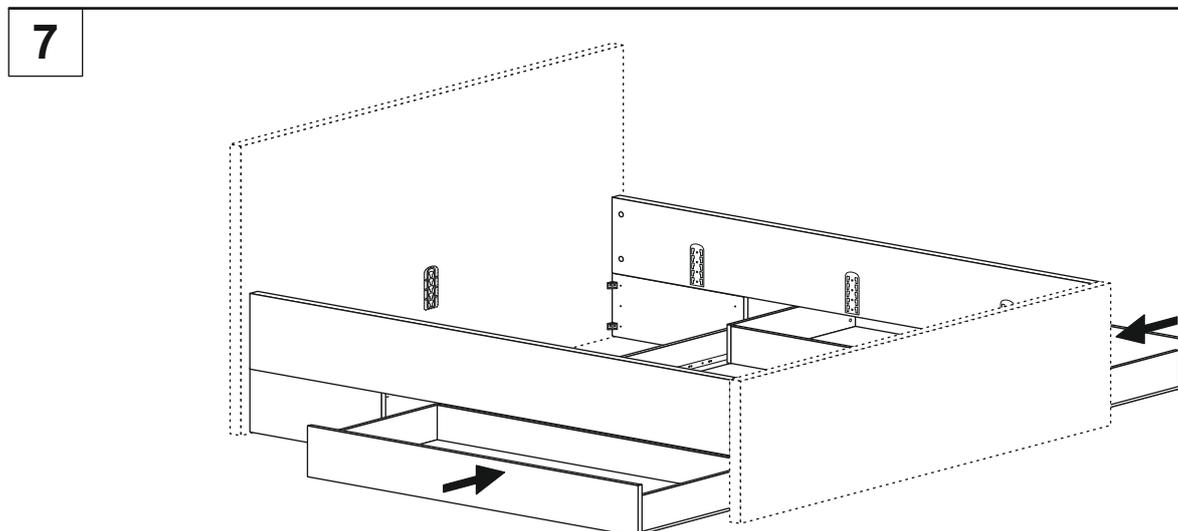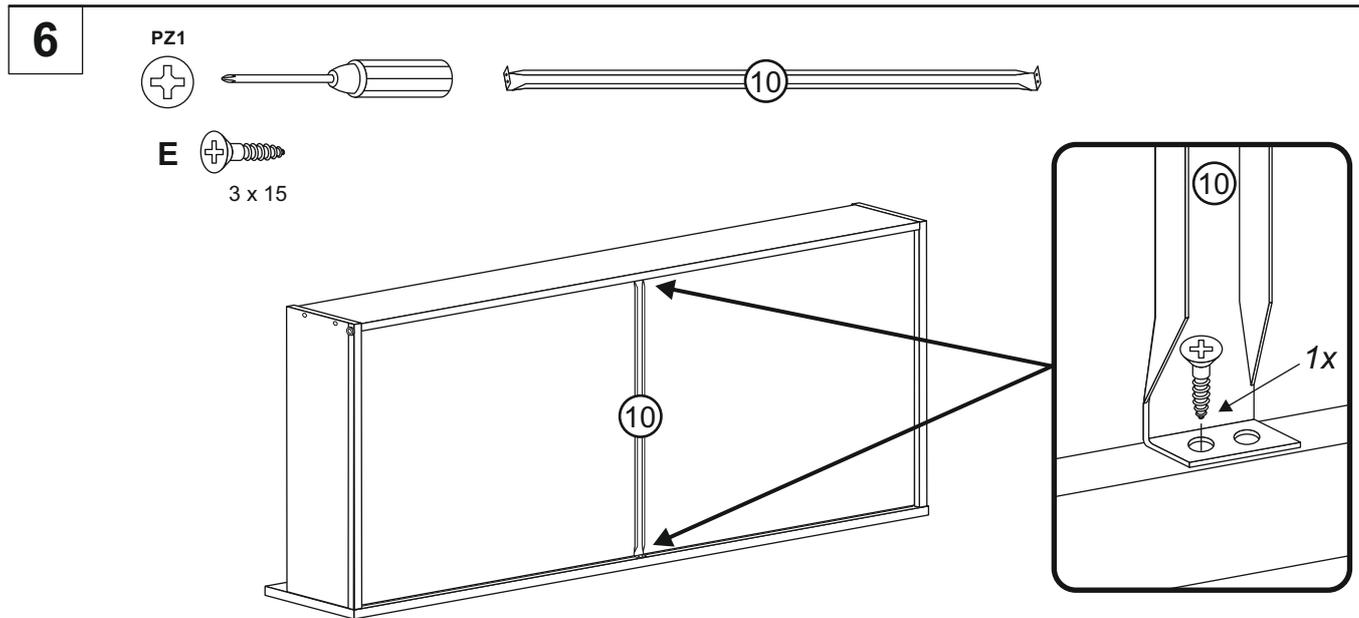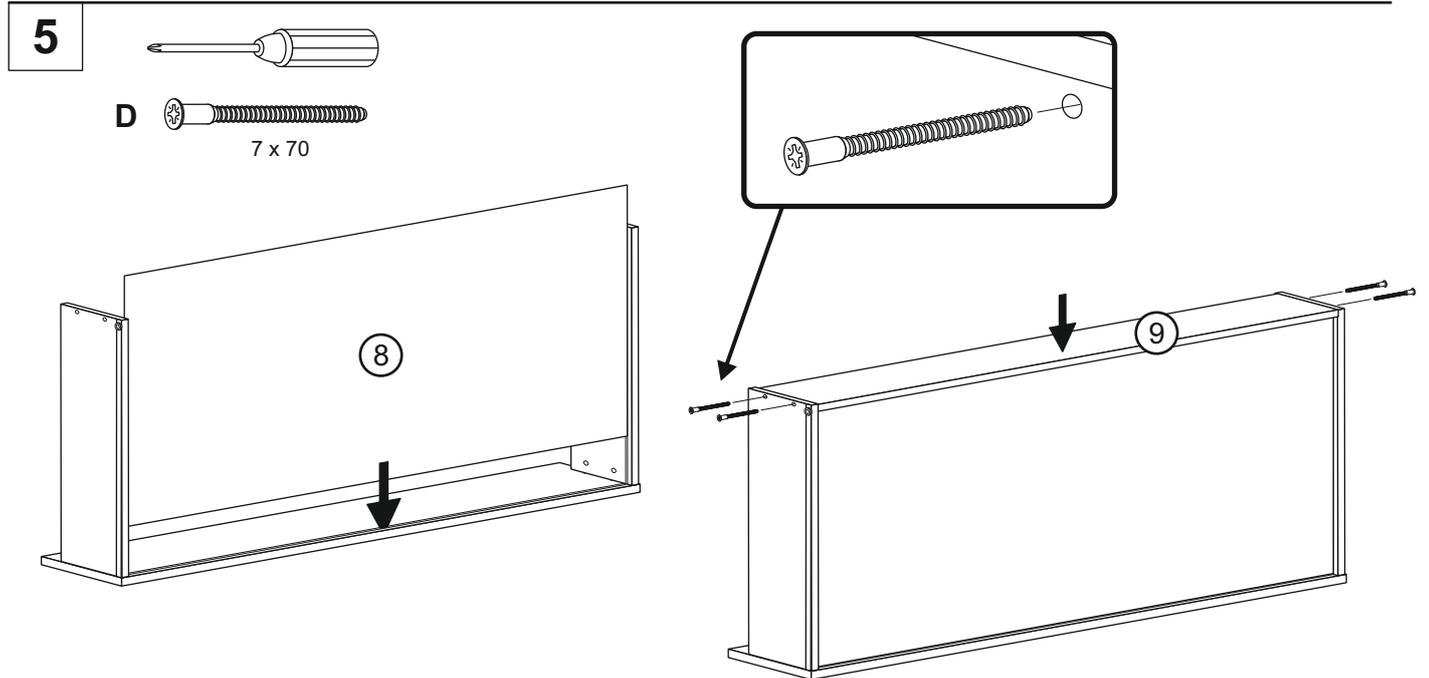

ABW Nr. 75 Beimöbel

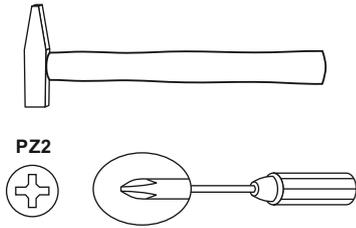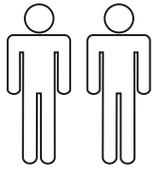














PZ2




∅ 5 mm


∅ 6 mm

Steinbohrer / Stone drill

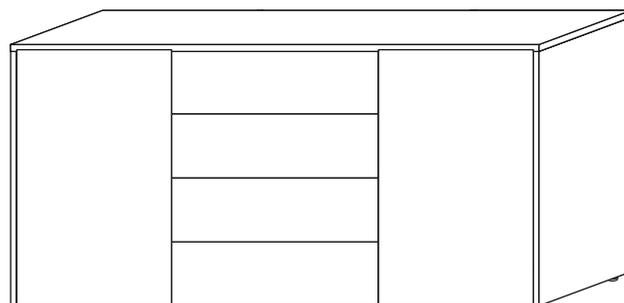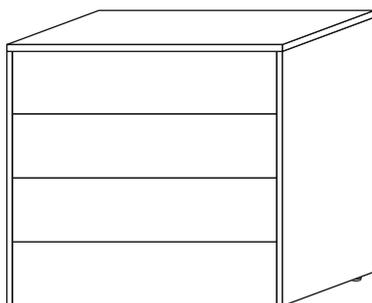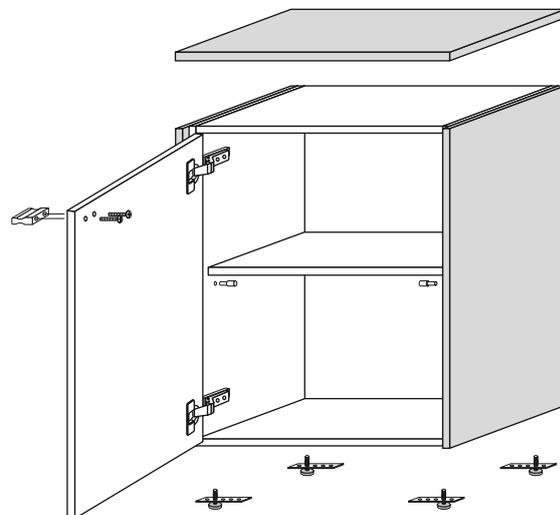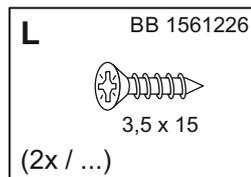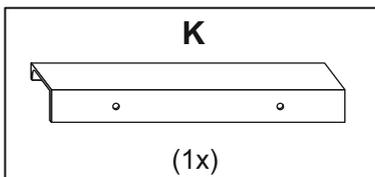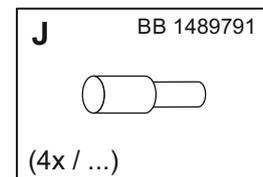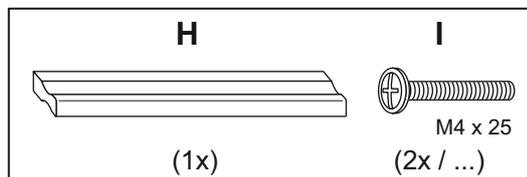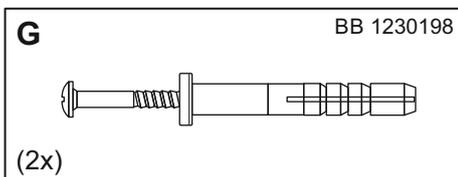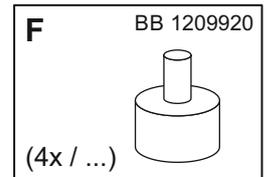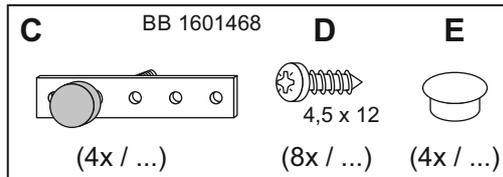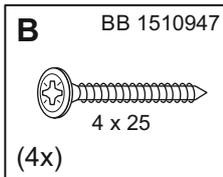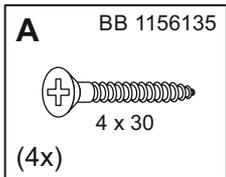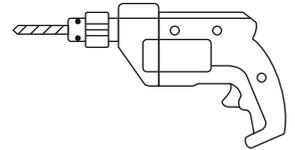


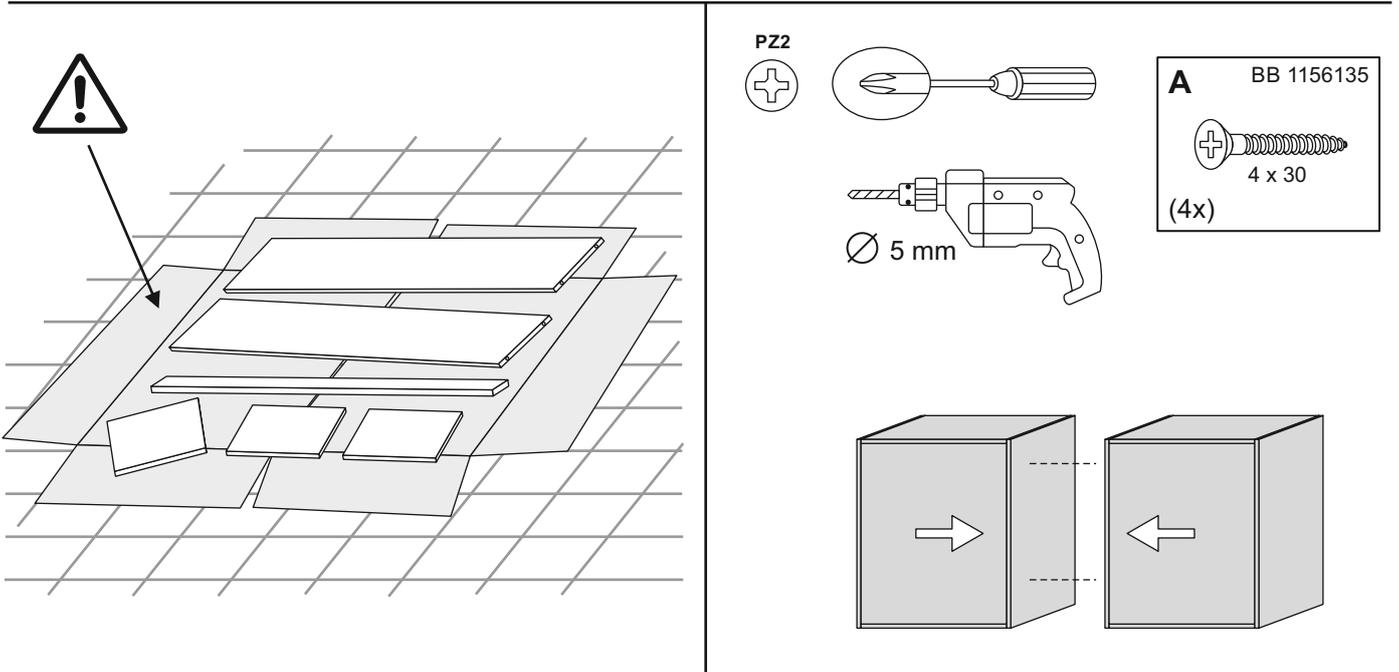


1

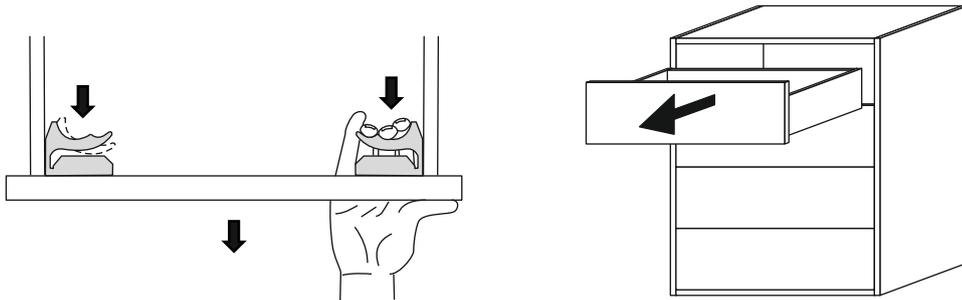


2

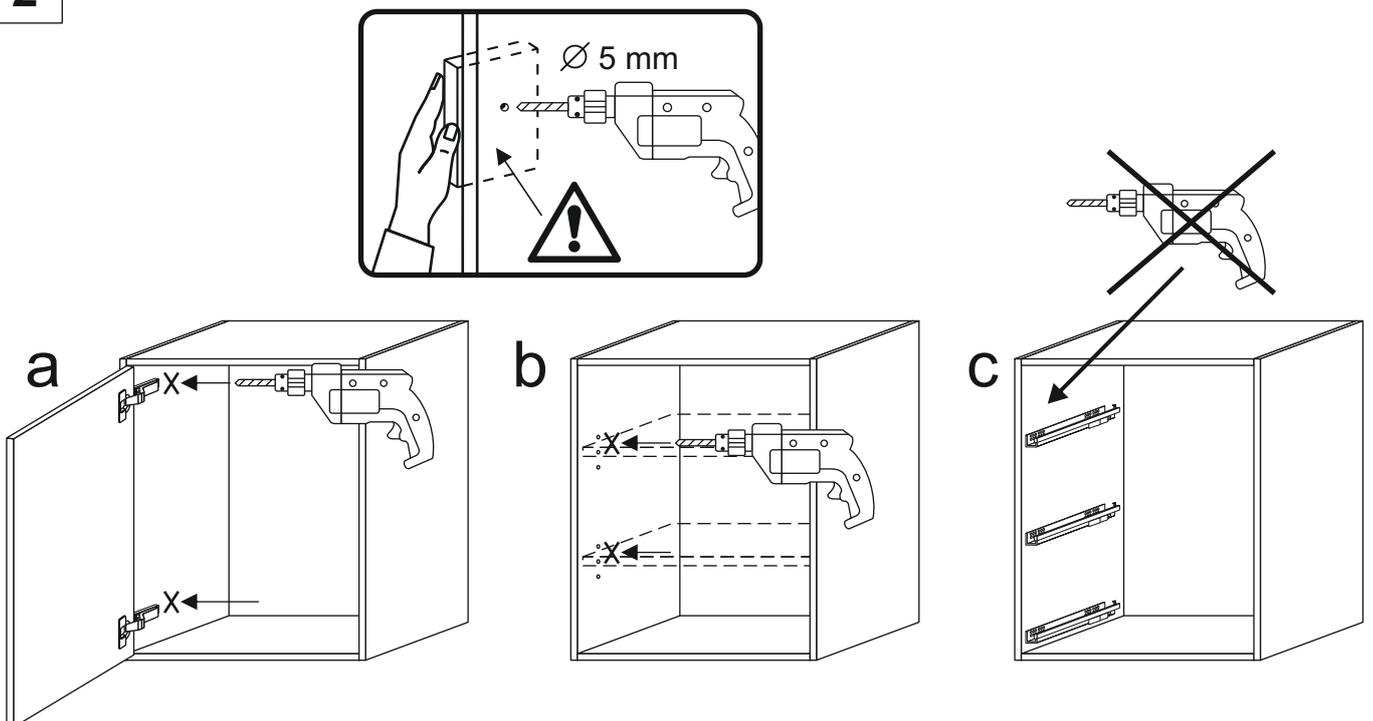



3

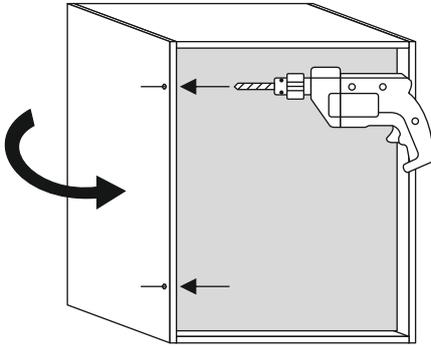



4

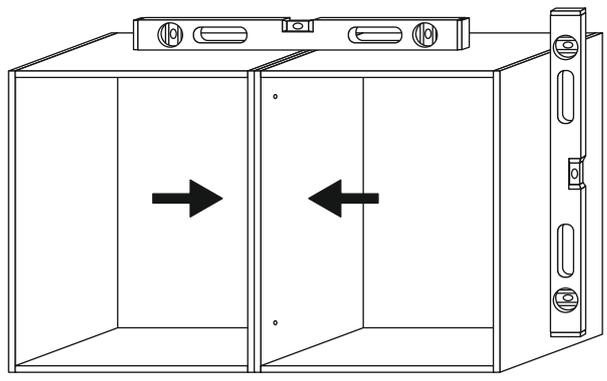



5

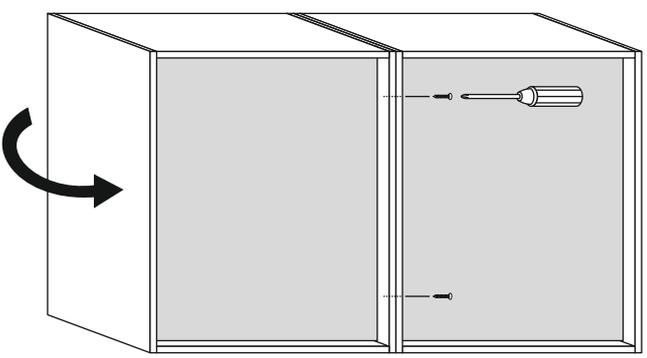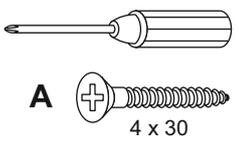



6

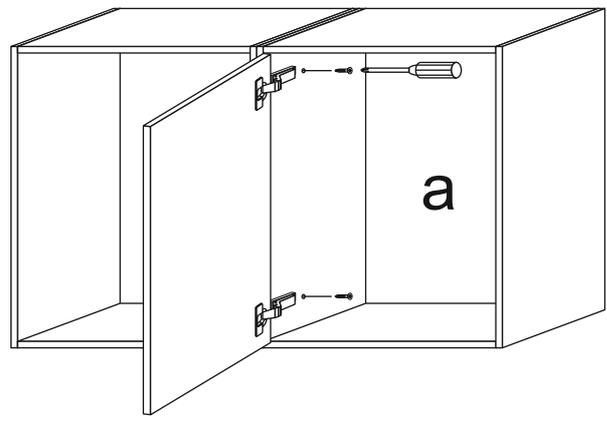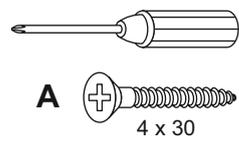



7

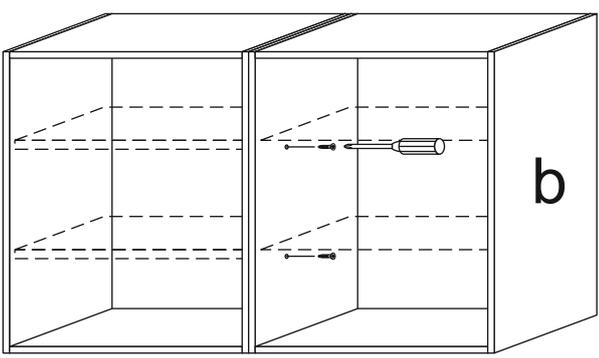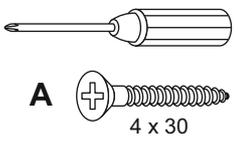

8

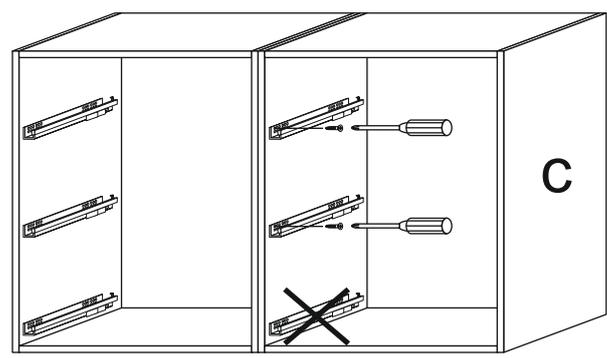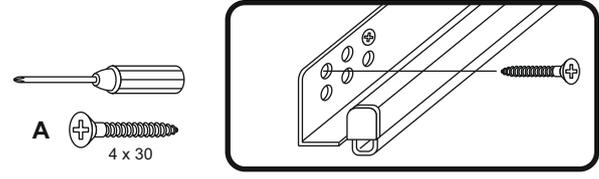


PZ2

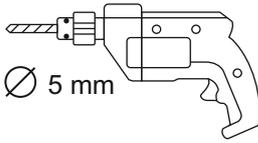

5 mm


B

BB 1510947




4 x 25



(4x)

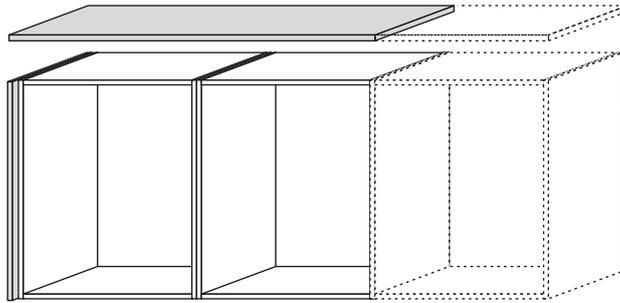






1








4 x 25

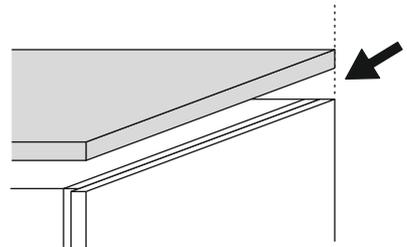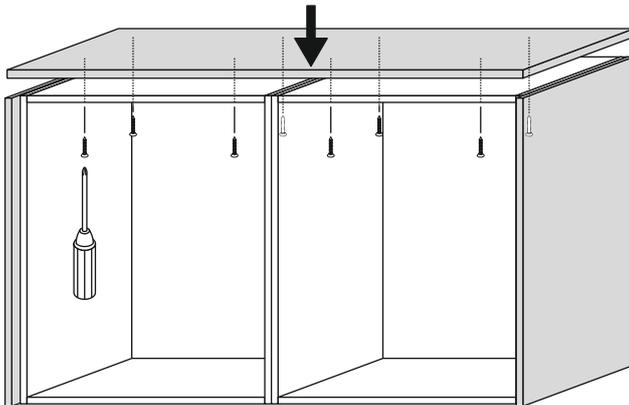

ABW Nr. 75 Beimöbel

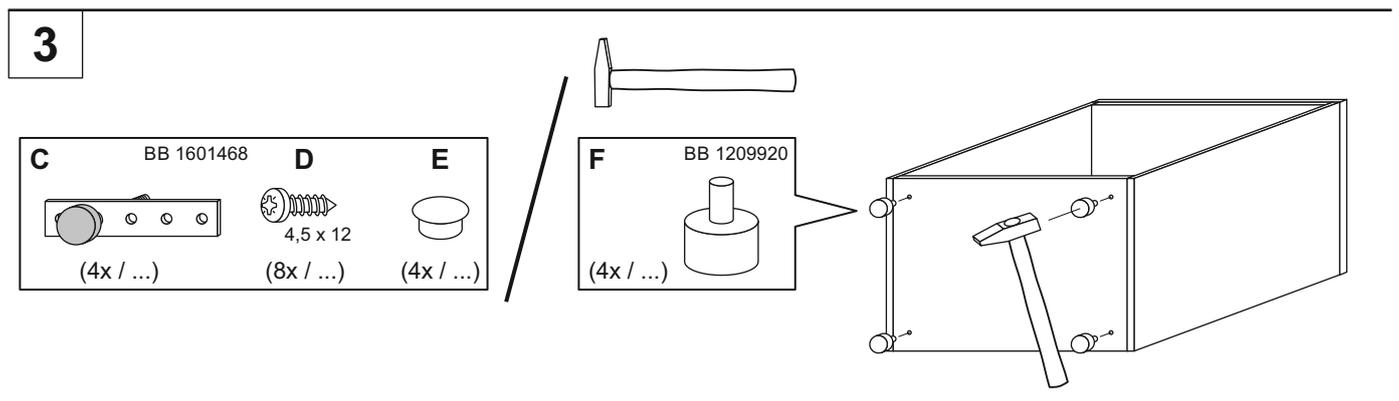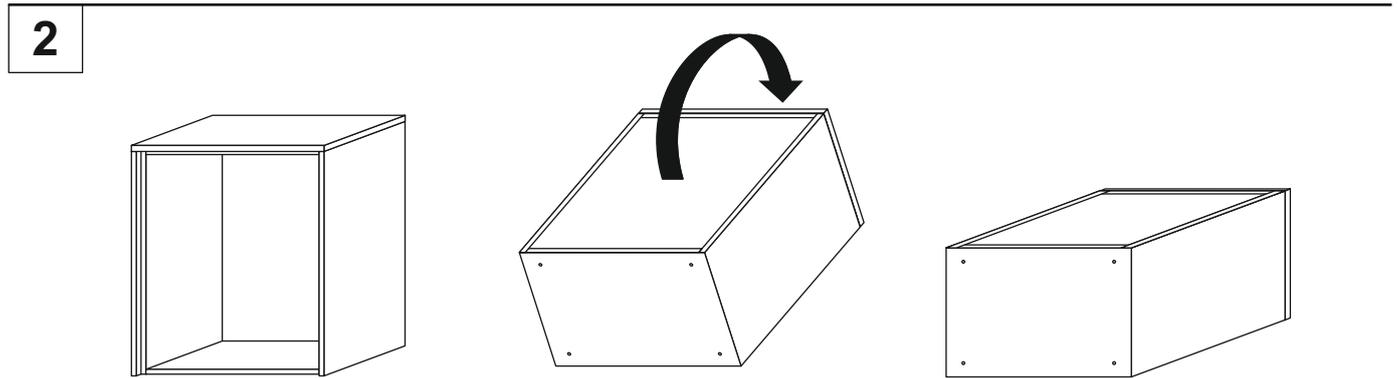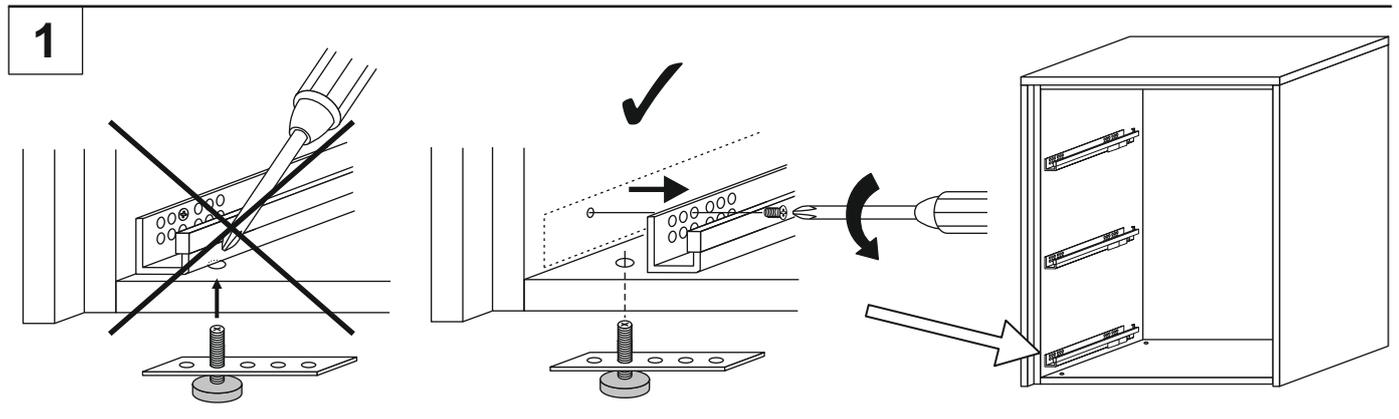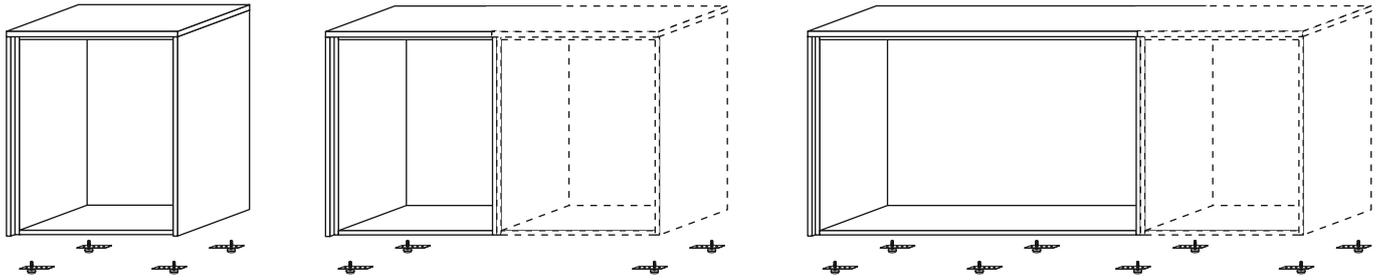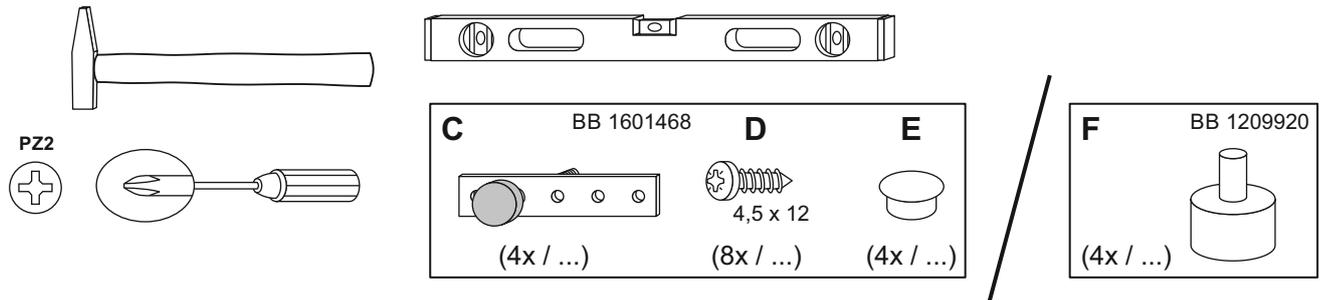



4

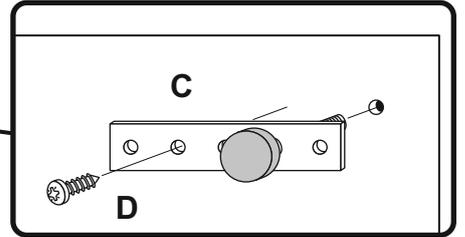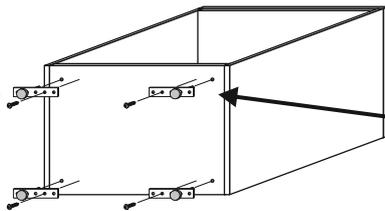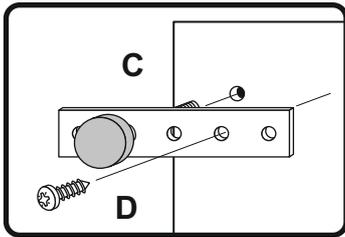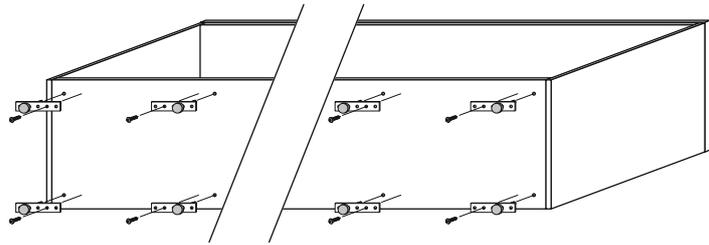





5







E

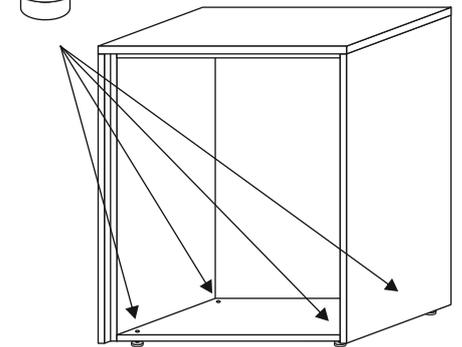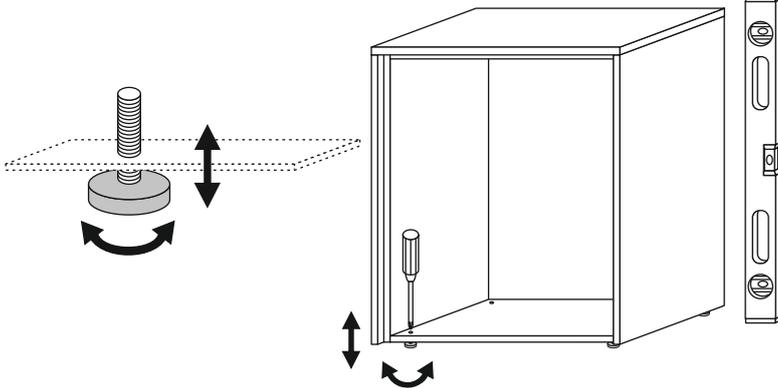


6

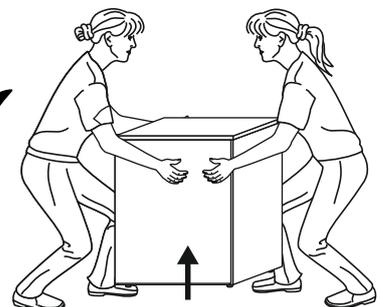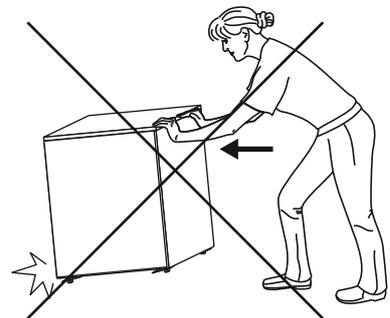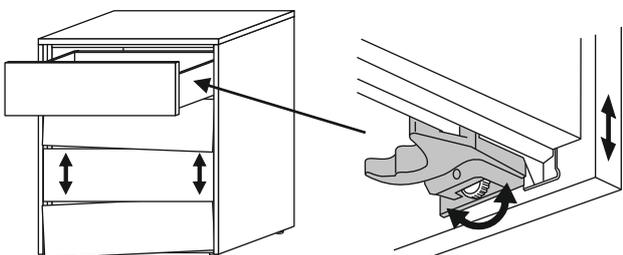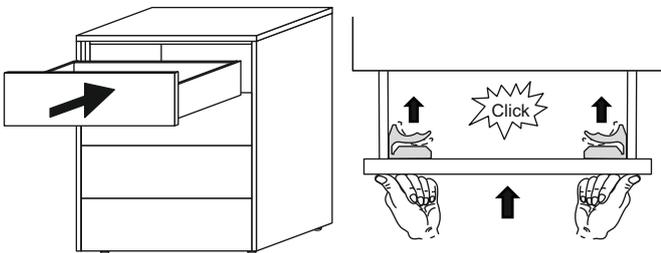



ABW Nr. 75 Beimöbel

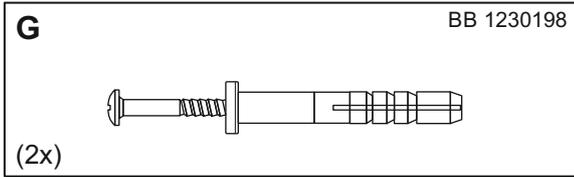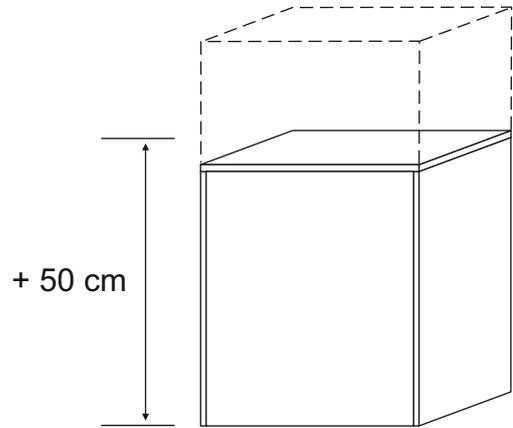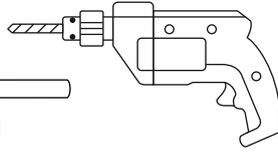



1

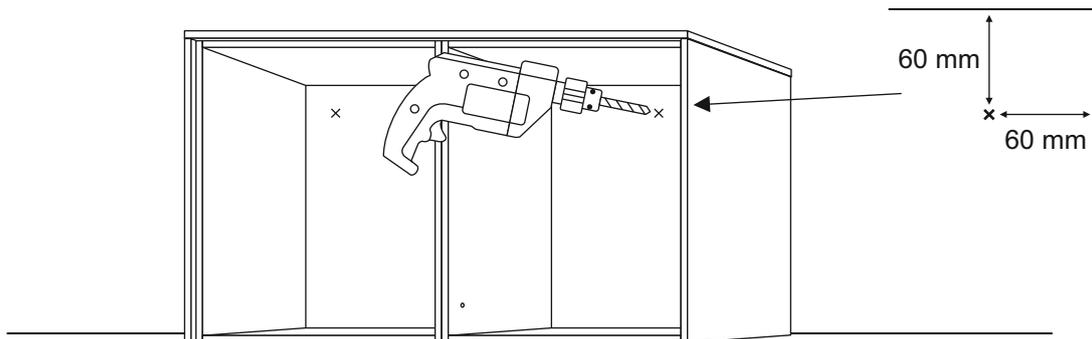






2

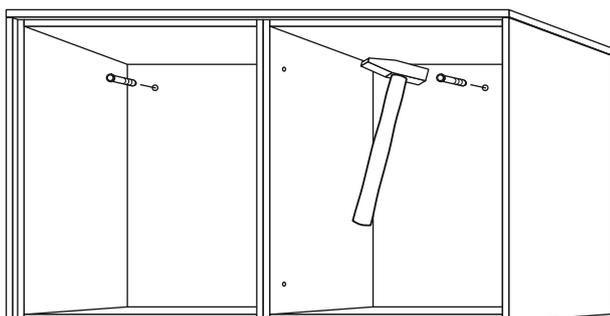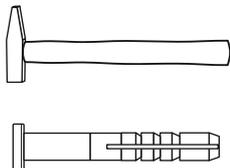





3

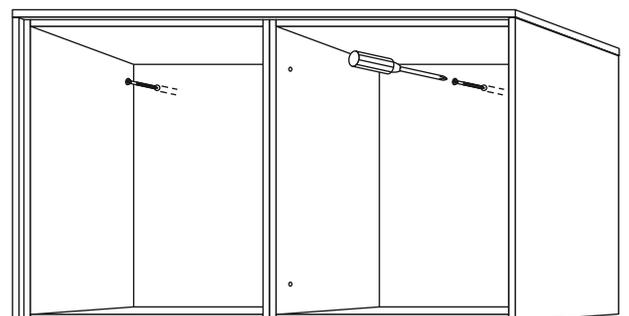



ABW Nr. 75 Beimöbel

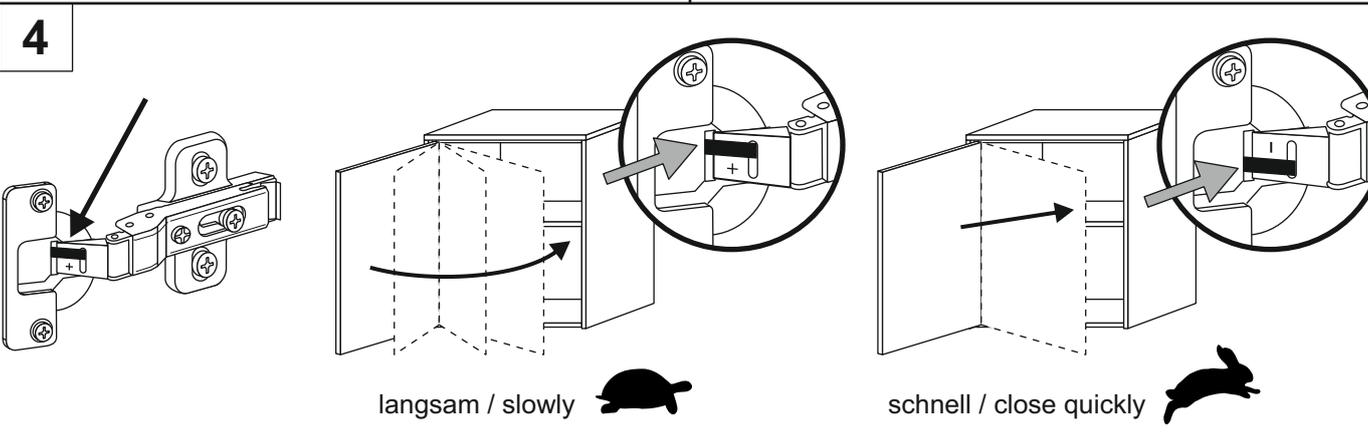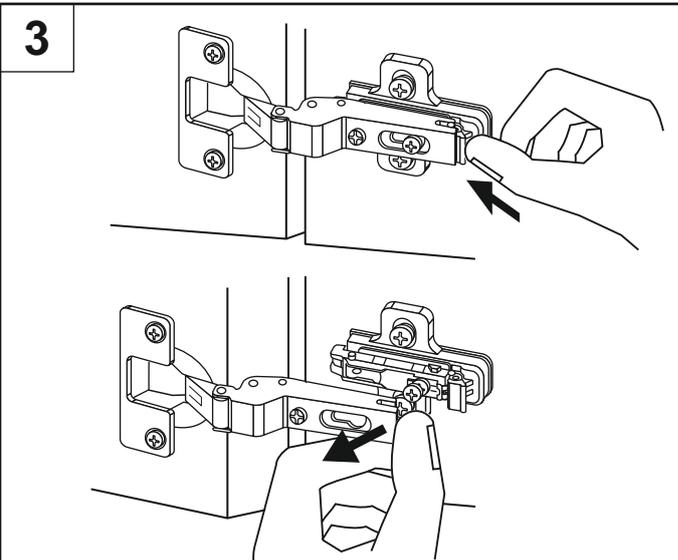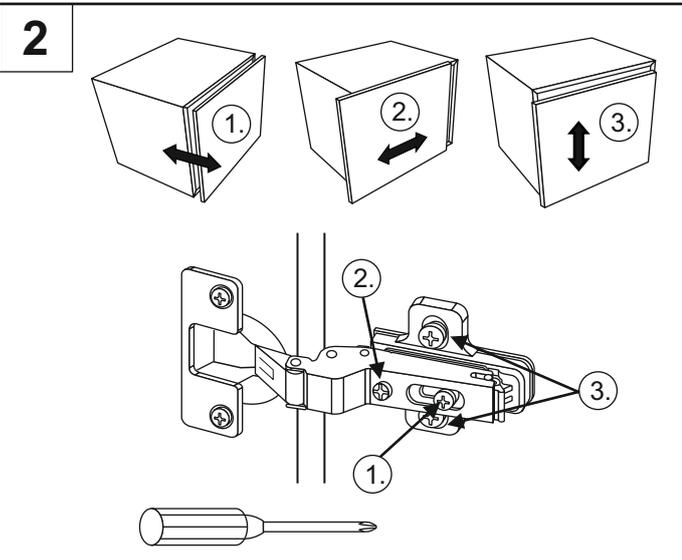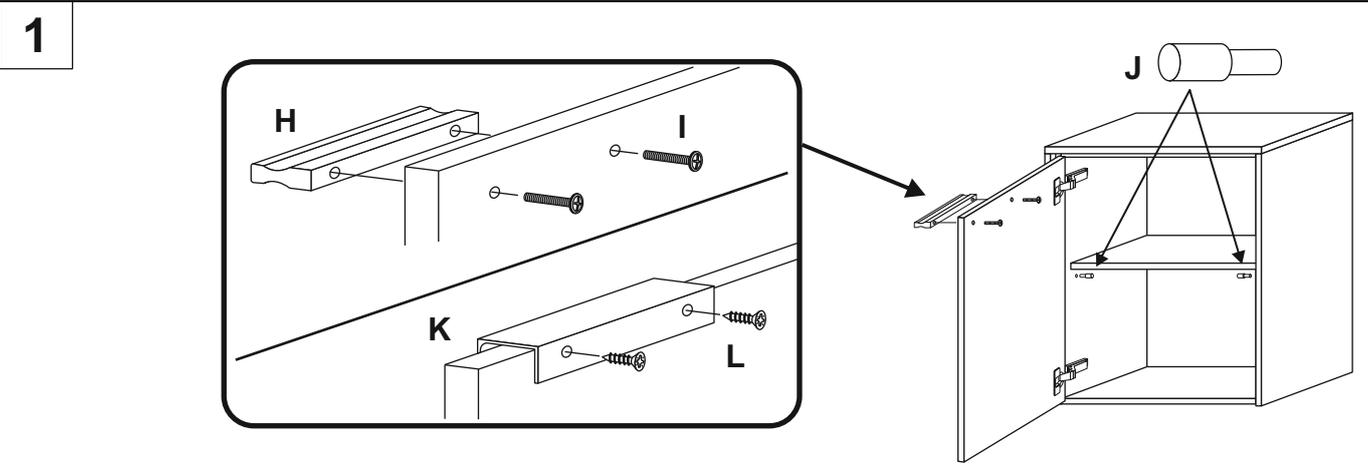
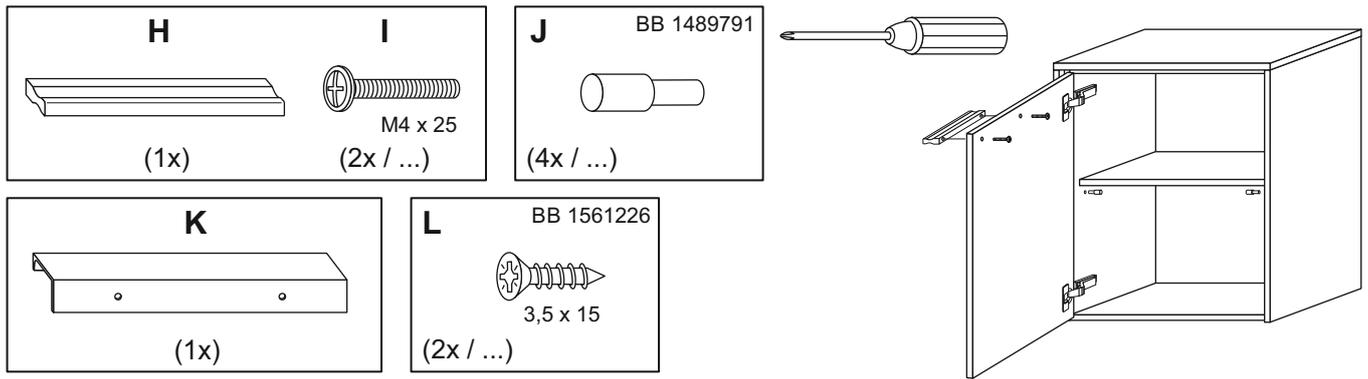



ABW Nr. 75 Beimöbel

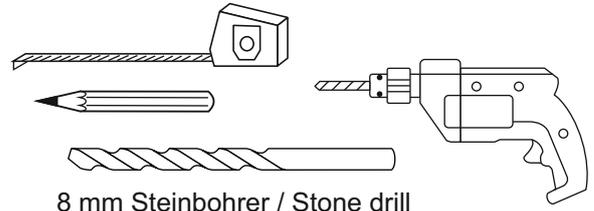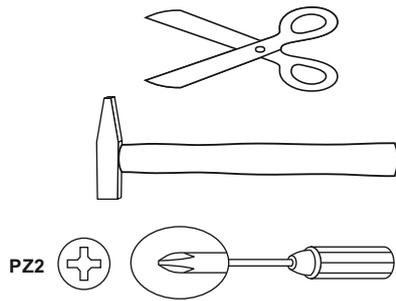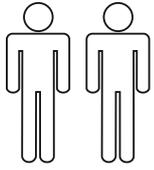





8 mm Steinbohrer / Stone drill

A	B	BB 1198124
		Dübel nur für Festmauerwerk ! Dowel only for brick walls !
5,5 x 60 (2x)	8 mm (2x)	

C	D	BB 1666147
		
(2x)	(2x)	

E	BB 1665153	F
		
4 x 45 (2x)		(2x)





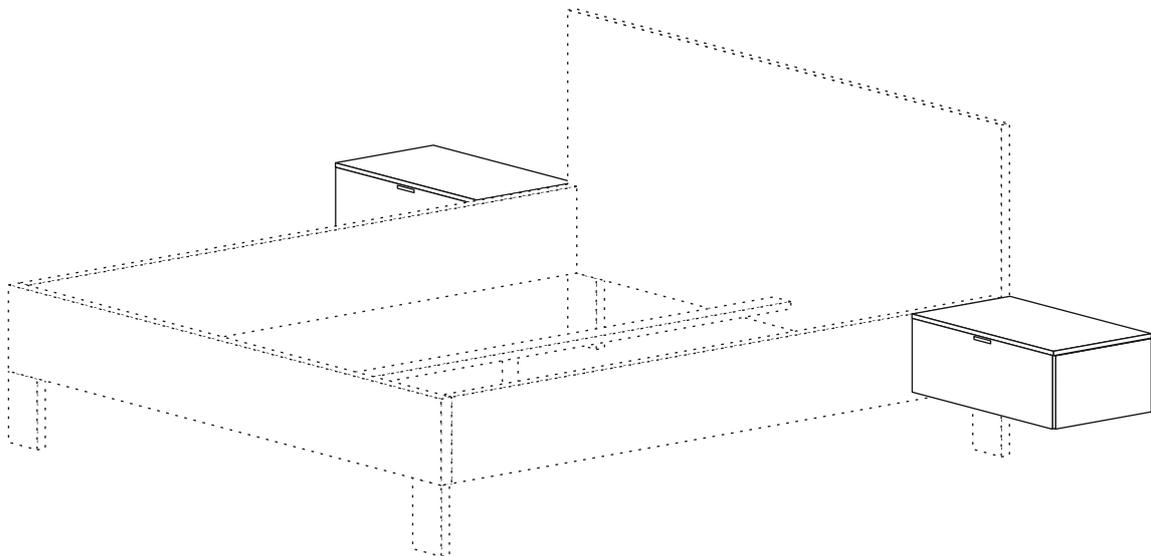


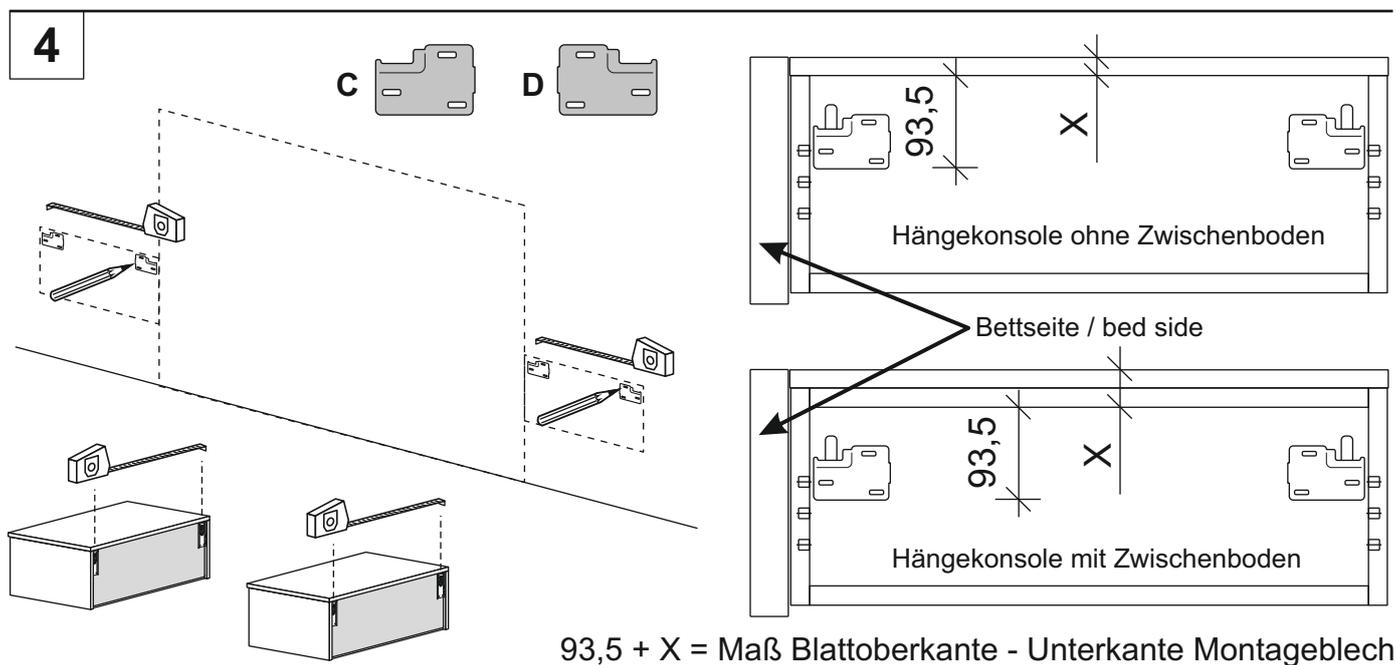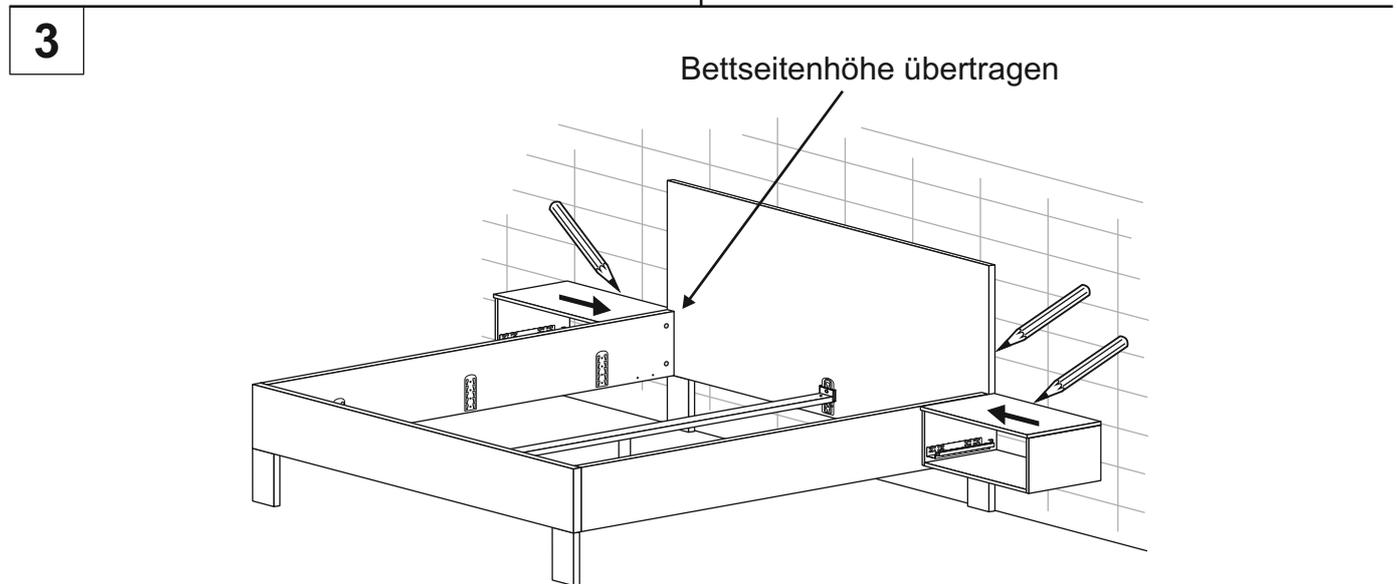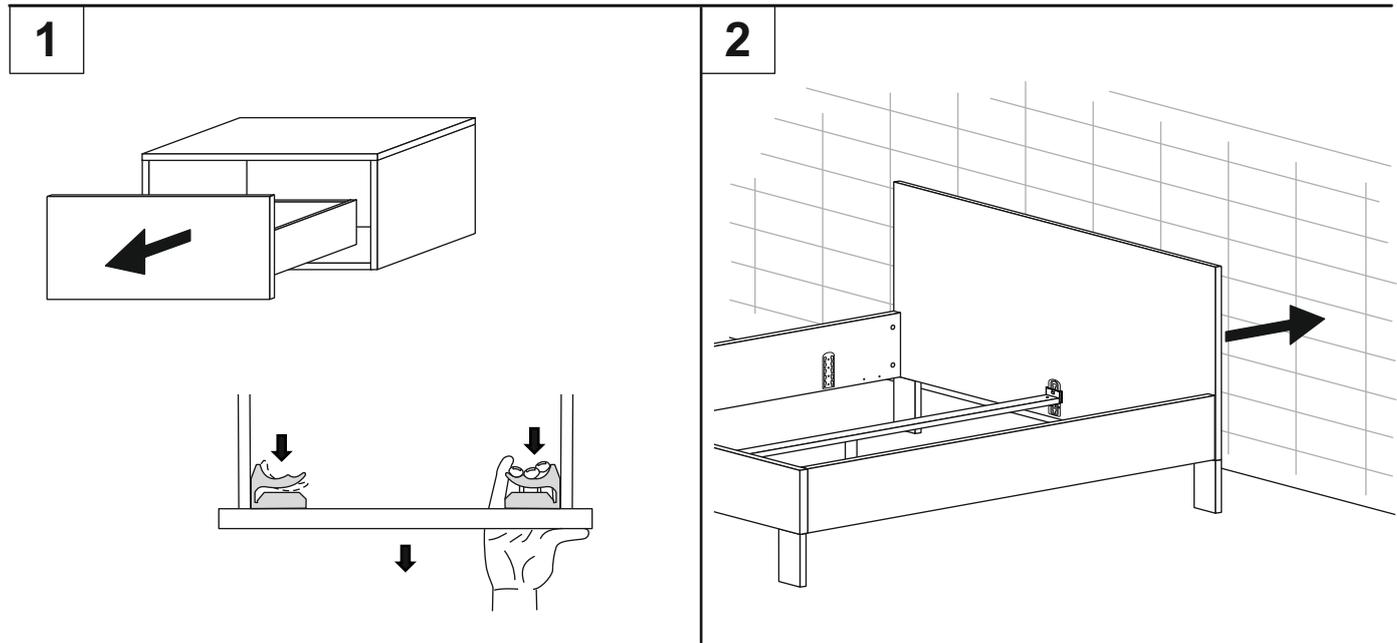



5

8 mm Steinbohrer /
Stone drill

Dübel nur für Festmauerwerk !
Dowel only for brick walls !

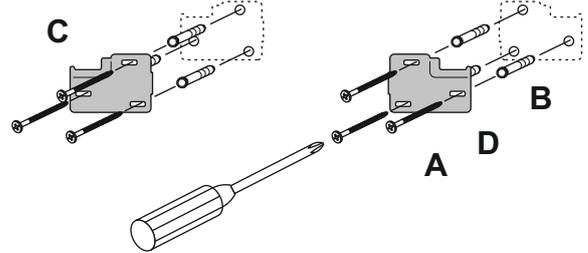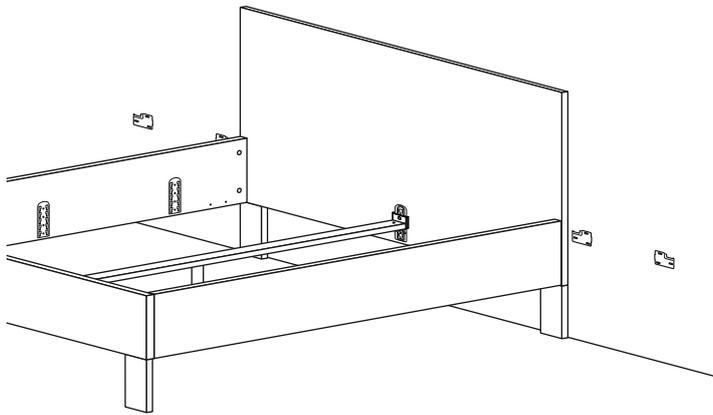

6

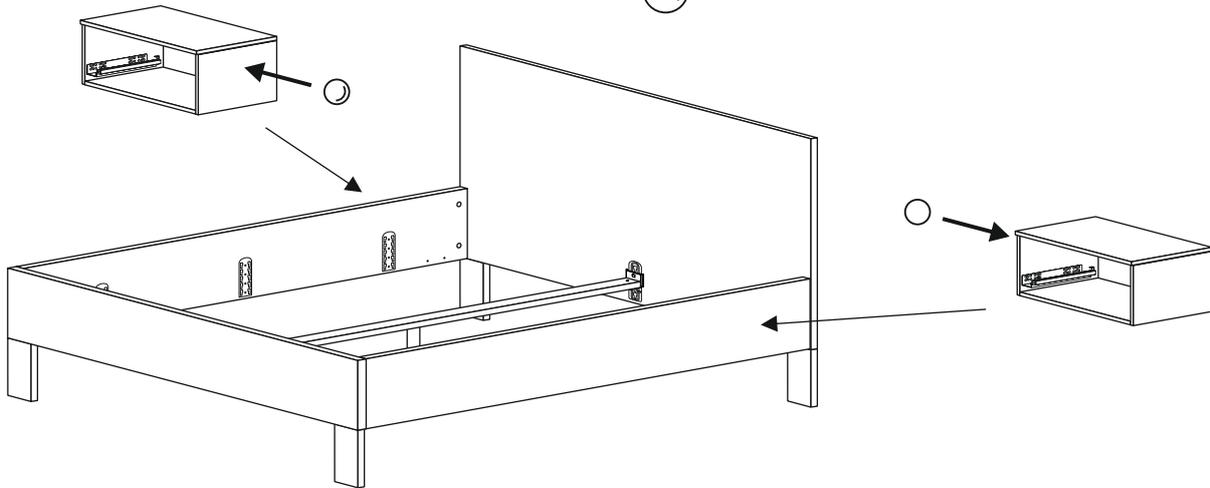

7

