

# Musterring

RIMINI



## Installationsskizzen

(Bitte aufbewahren) (Stand 01.09.2020)



Musterring

## Inhaltsverzeichnis

Waschtisch-Hängeschränke und Mineralmarmor-Waschtische	Seiten	3 - 6
Hänge-Spiegelschränke	Seiten	7 + 8
Hänge-Spiegel	Seiten	9 + 10
Hänge-Beimöbel	Seiten	11 - 14



Musterring


# Installationskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

RIMINI

Waschtisch-Hängeschrank und Mineralmarmor-Waschtisch

W01013M79xx

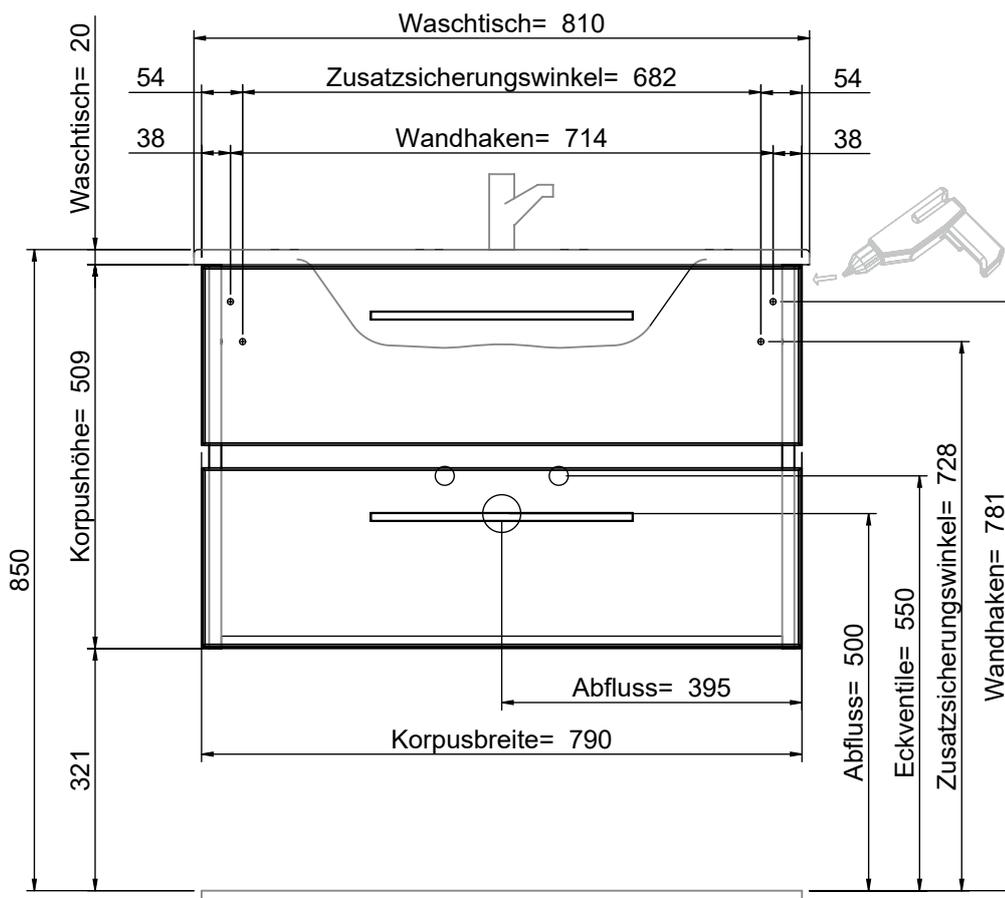

## Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



### CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



# Installationskizze


# RIMINI

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

Musterring

Mineralmarmor-Waschtisch

BME013M81001

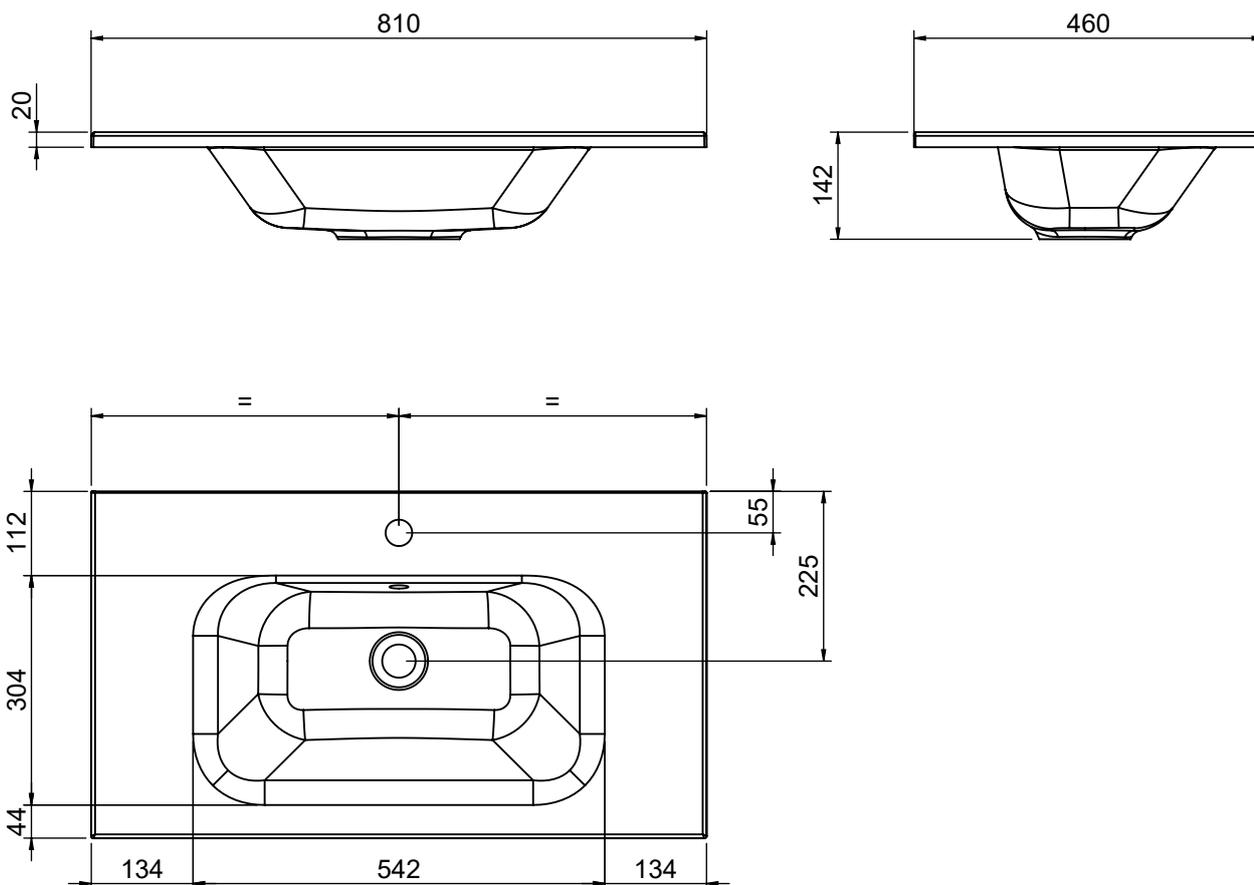

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

- We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

RIMINI

Waschtisch-Hängeschrank und Mineralmarmor-Waschtisch

W01013M99xx

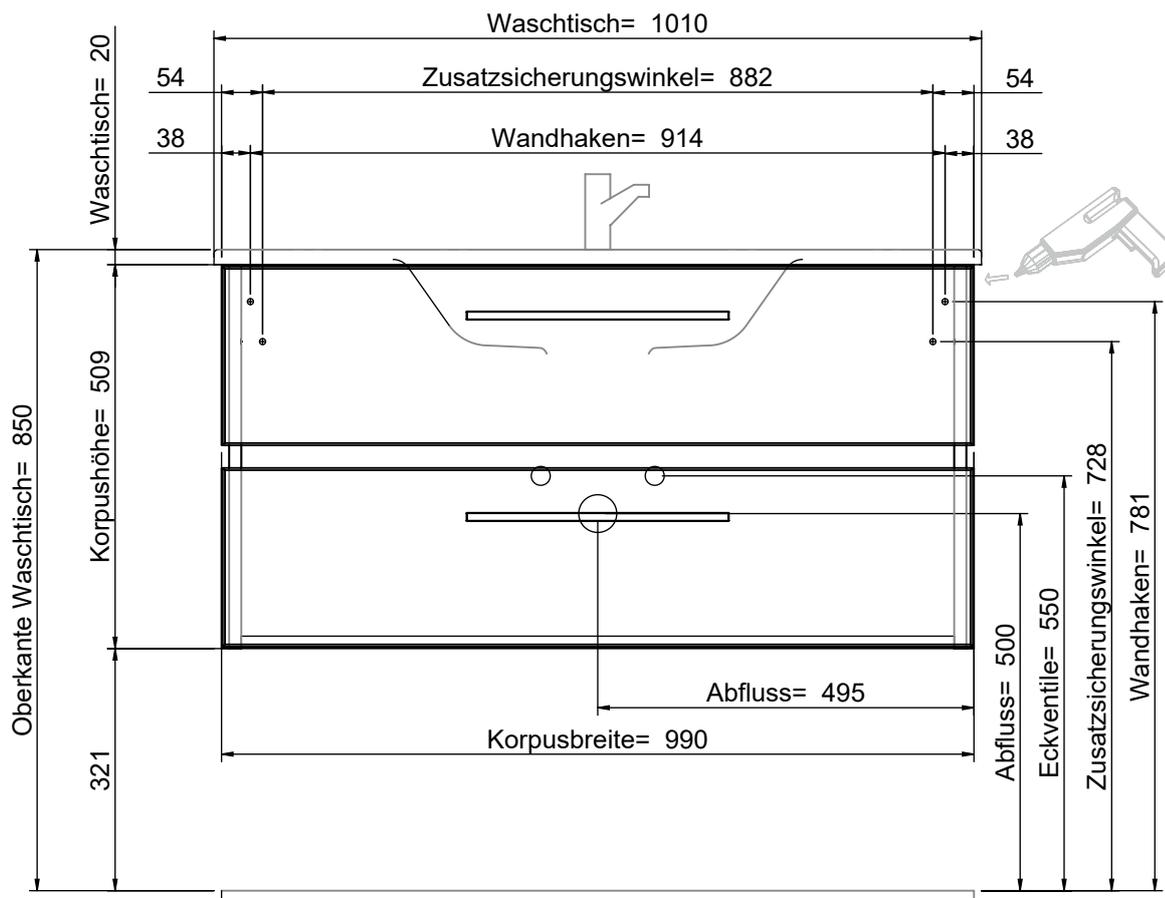

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



# Installationskizze


# RIMINI

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

Musterring

Mineralmarmor-Waschtisch

BME013M10101

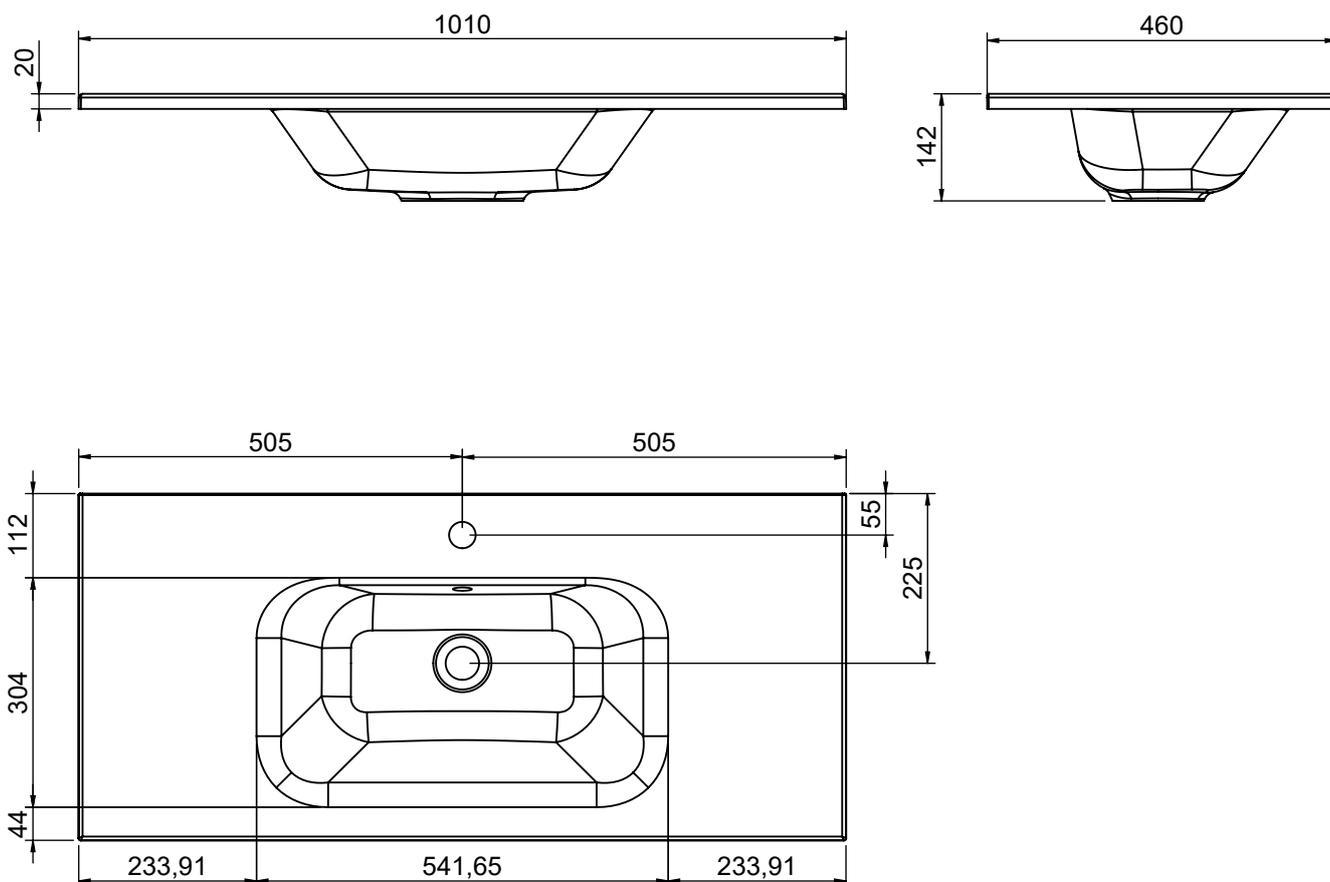

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

RIMINI

Hänge-Spiegelschrank

SEKE00580xx

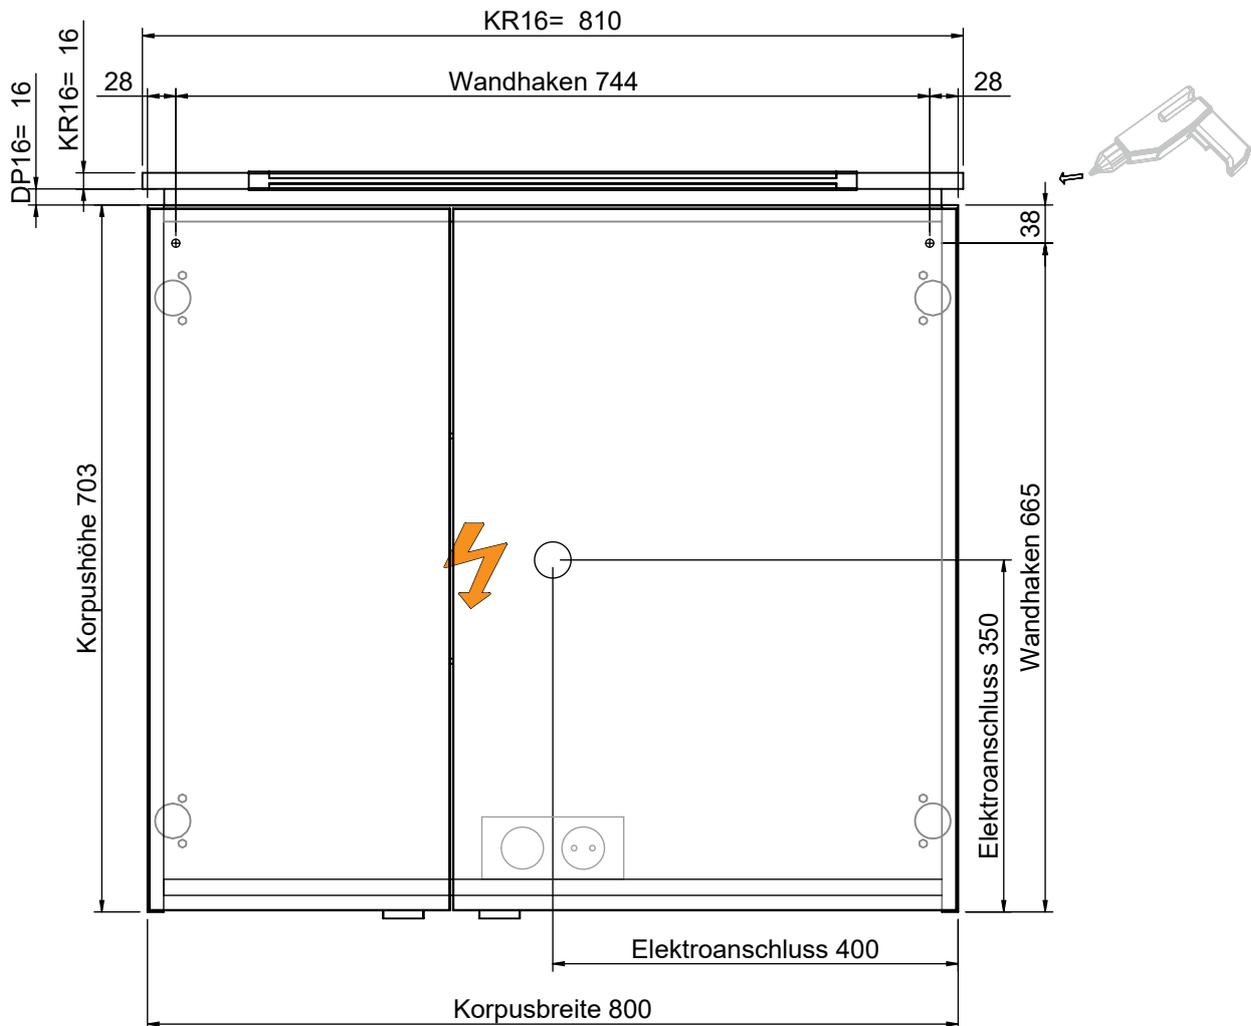

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



# Installationskizze


RIMINI

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

Musterring

Hänge-Spiegelschrank

SEKE00510xx

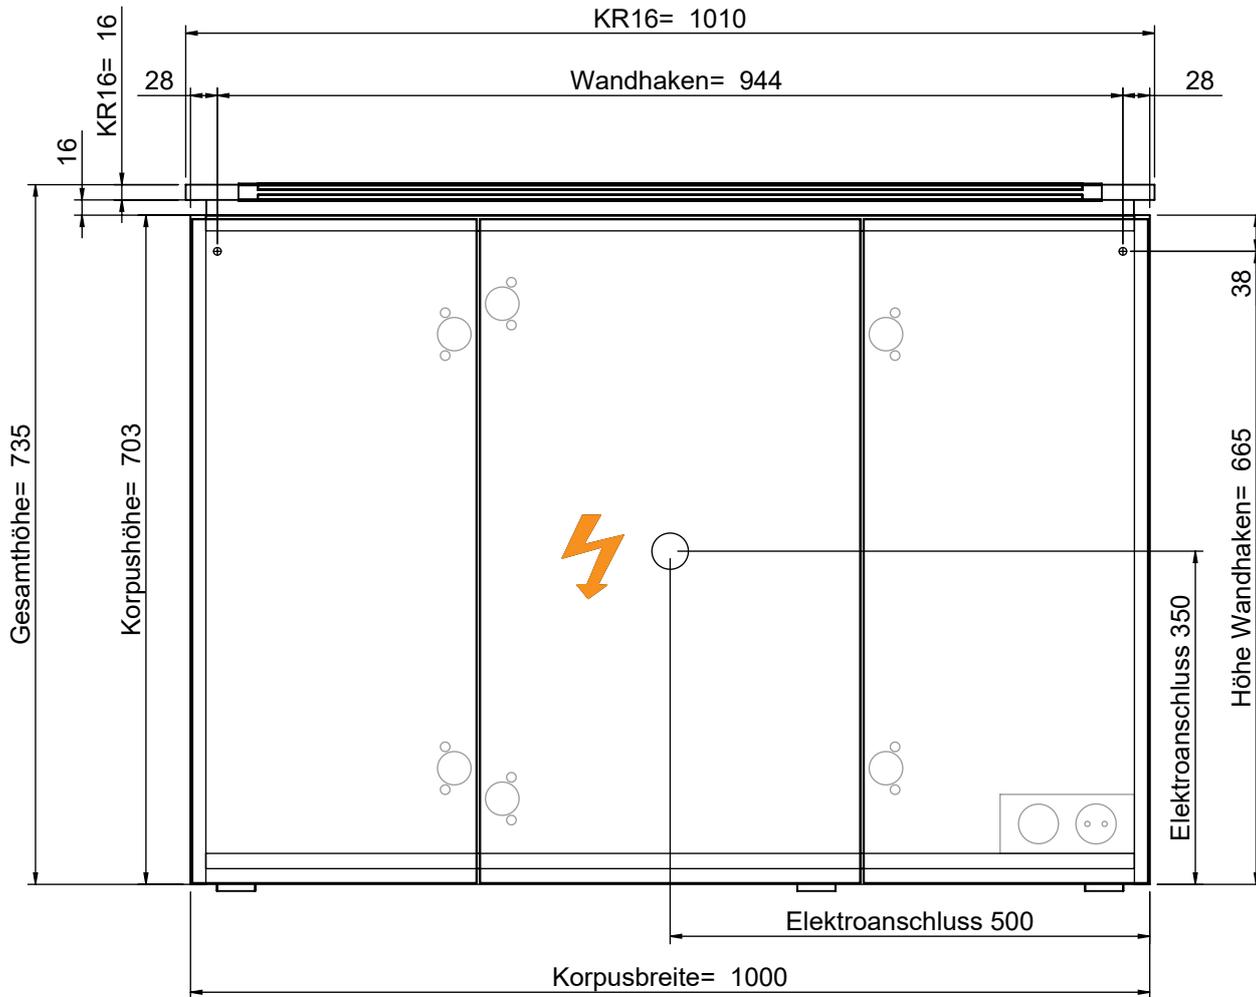

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

RIMINI

Hänge-Spiegel

FEEN01180xx

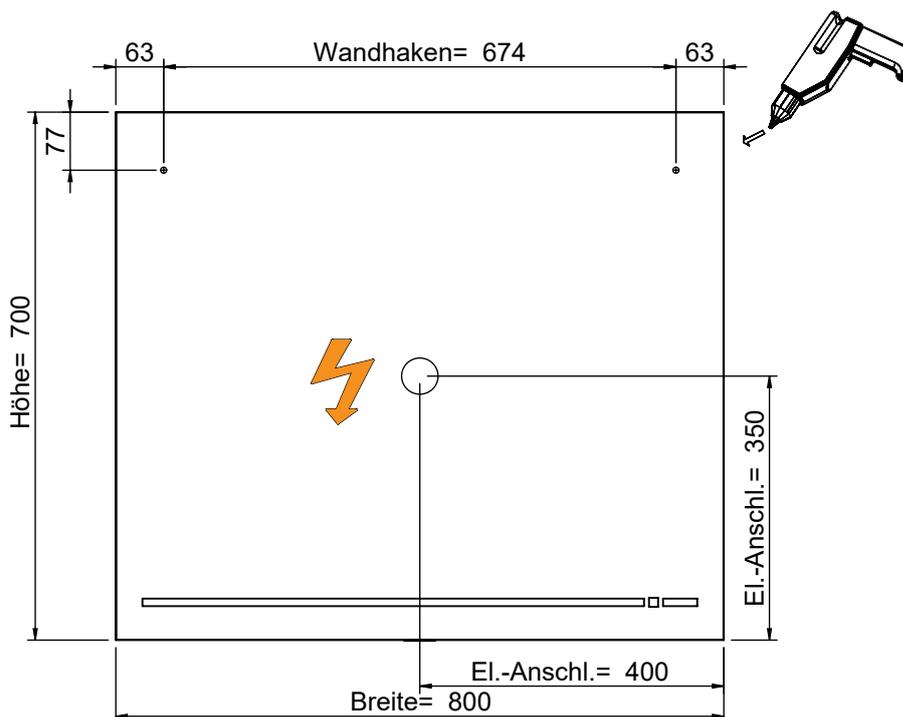

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**

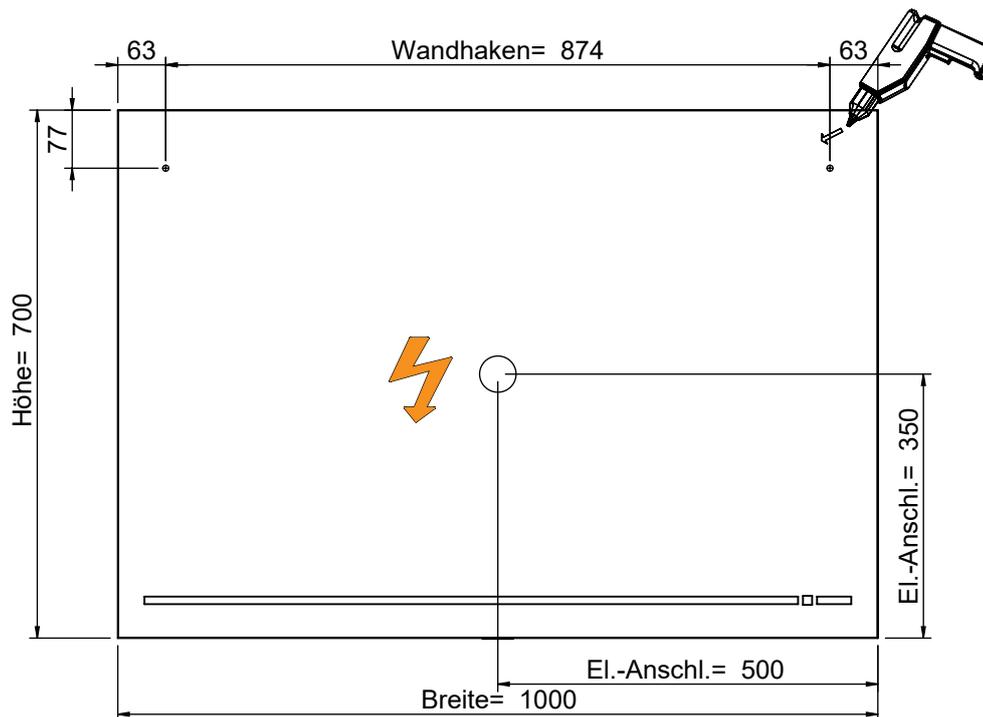

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

RIMINI

Hänge-Beimöbel

OKT073217xx

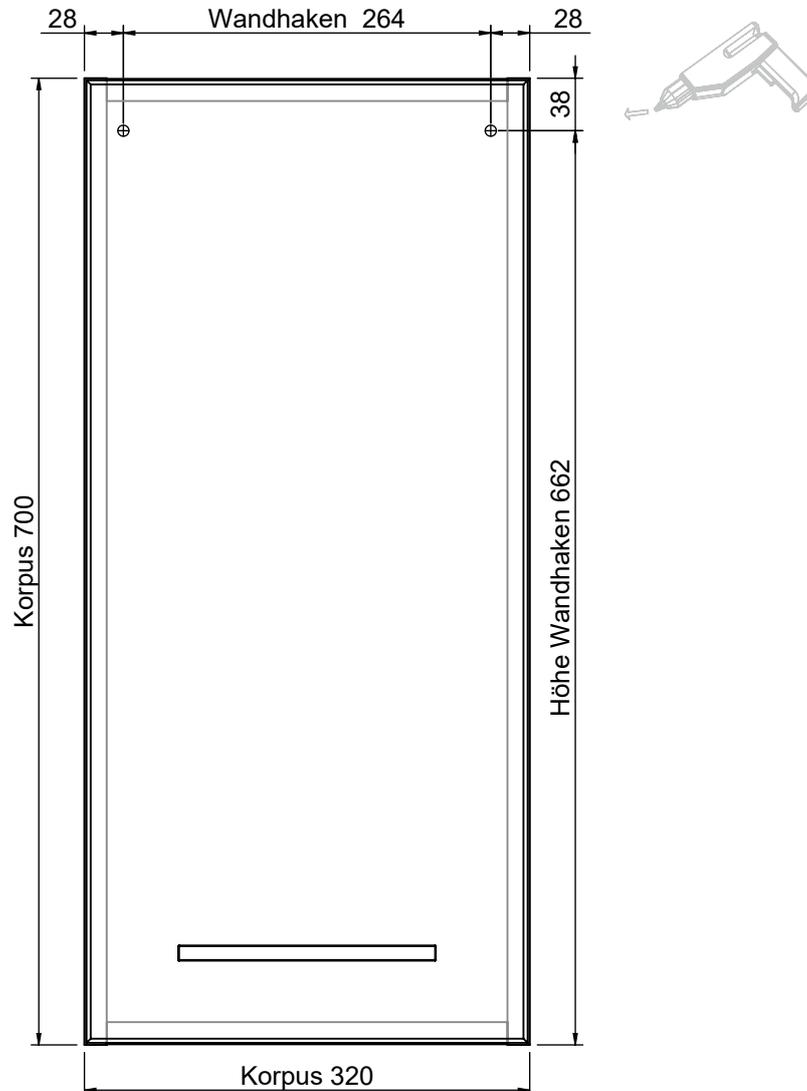

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



# Installationskizze


# RIMINI

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

Musterring

Hänge-Beimöbel

ULL553233xx

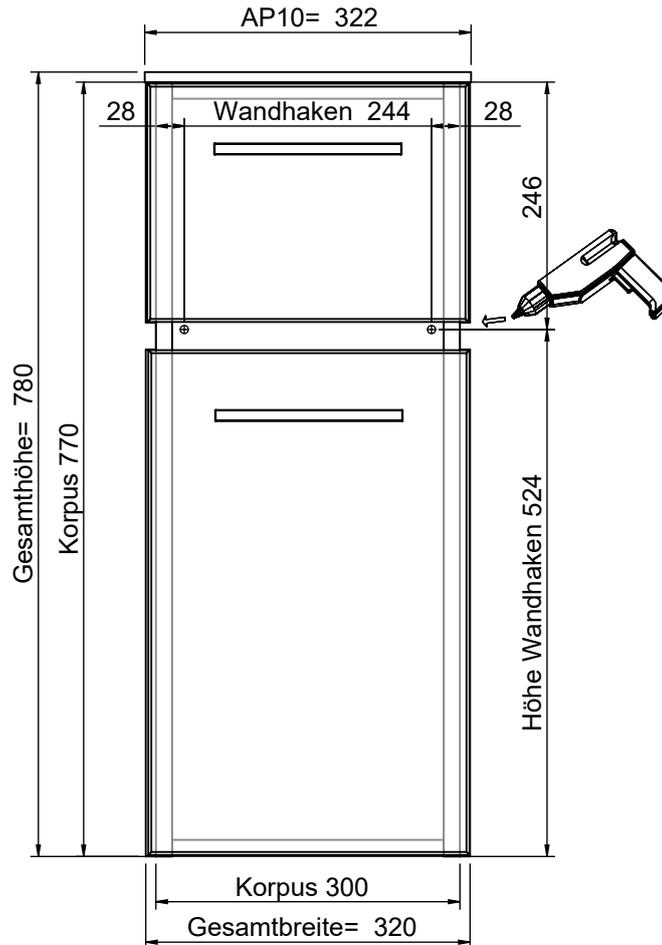

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

- We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

RIMINI

Hänge-Beimöbel

MLL543233xx

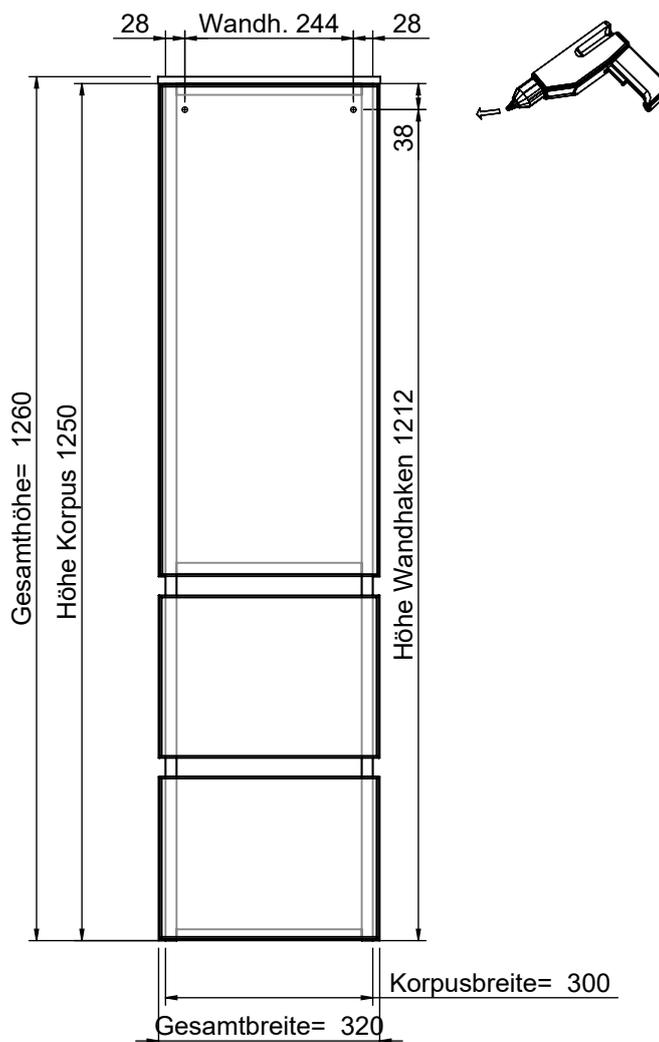

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



# Installationskizze


# RIMINI

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

Musterring

Hänge-Beimöbel

HLW013233xx

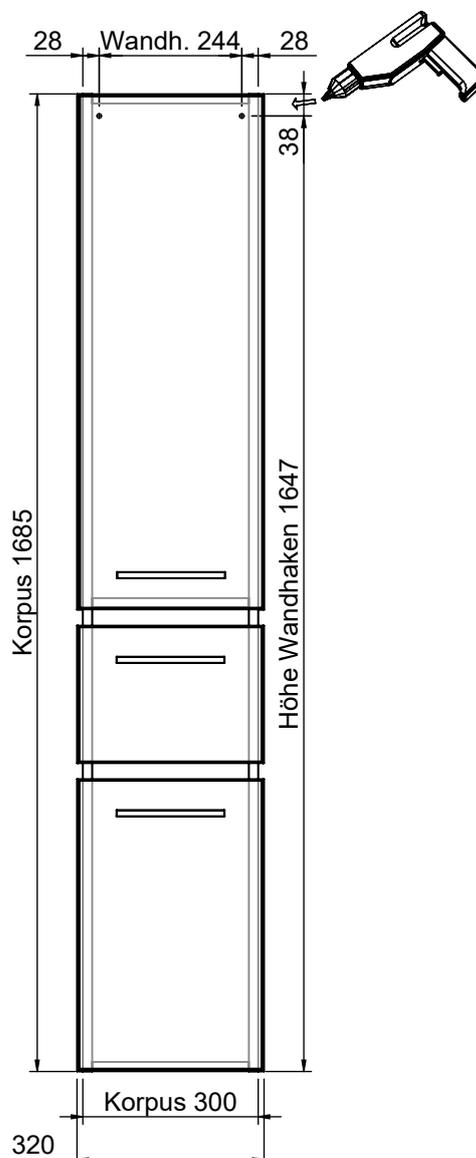

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**