

# Musterring

REVENTO



## Installationskizzen

(Bitte aufbewahren) (Stand 01.09.2020)



## Inhaltsverzeichnis

Waschtisch-Hängeschränke und Mineralmarmor-Waschtische gebogen	Seiten 3 - 6
Waschtisch-Hängeschränke und Einbau-Keramik-Waschtische	Seiten 7 - 9
Waschtisch-Hängeschränke und Aufsatz-Keramik-Waschtische mit Waschtischplatte	Seiten 10 - 13
Hänge-Spiegelschränke mit LED-Beleuchtung an den Außentüren	Seiten 14 - 18
Hänge-Spiegelschränke mit LED-Beleuchtung im Kranz	Seiten 19 - 24
Hänge-Spiegel	Seiten 25 - 28
Hänge-Beimöbel	Seiten 29 - 47
Hängeregale	Seiten 48 - 50




Musterring

# Installationskizze


Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

# REVENTO

Waschtisch-Hängeschrank und Mineralmarmor-Waschtisch gebogen MR3-WU2L-99048-R und MMWTR66-1055-R

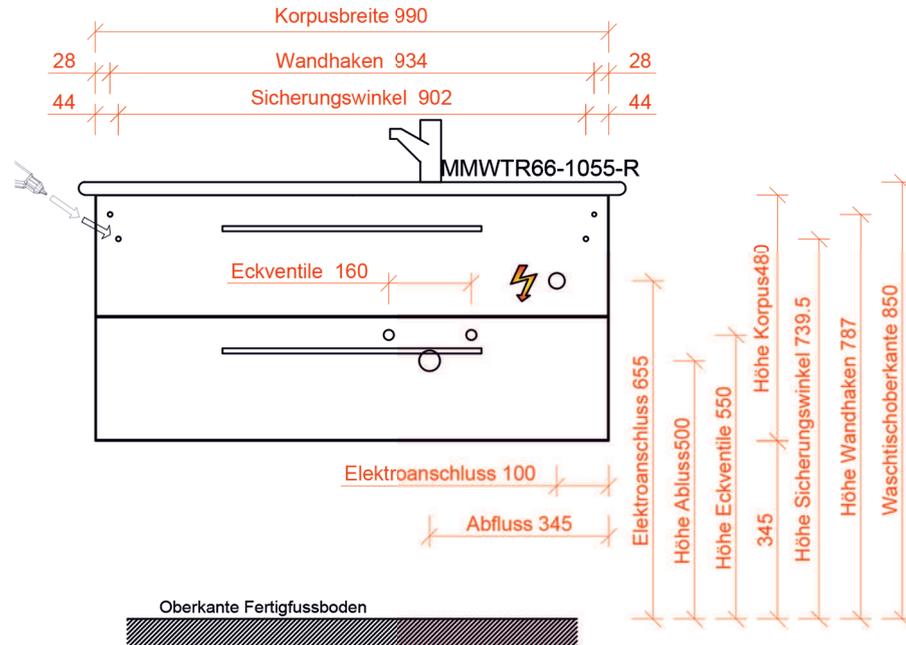

**Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse**

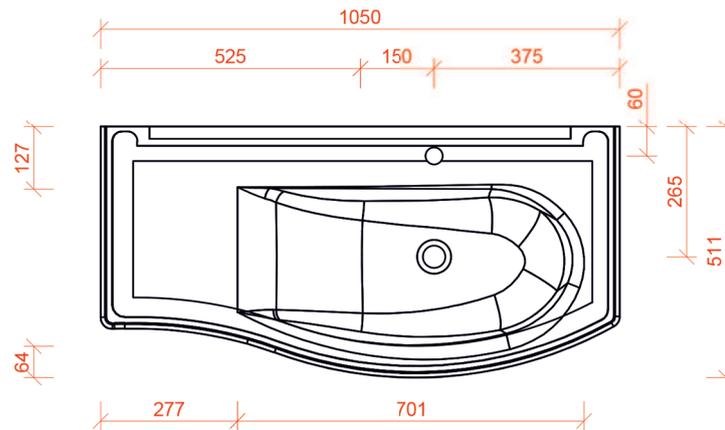

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




## CAUTION


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**

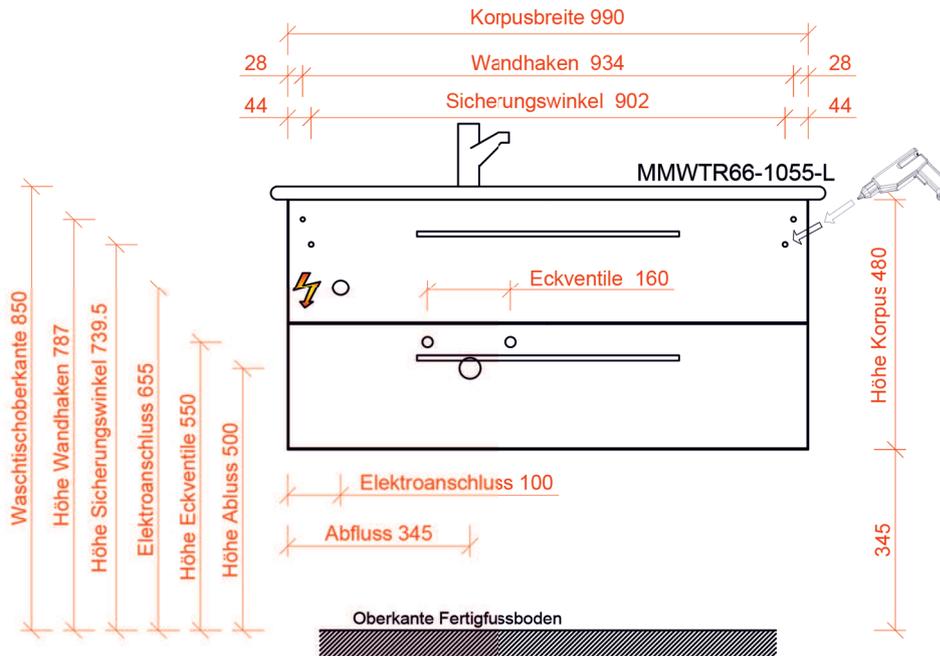

**Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse**

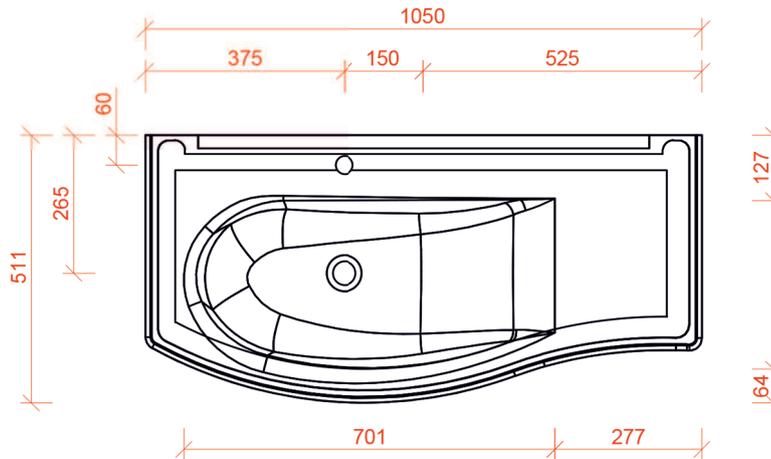

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*


# REVENTO

Waschtisch-Hängeschrank und Mineralmarmor-Waschtisch gebogen

W01025M11R und BRE025M12501

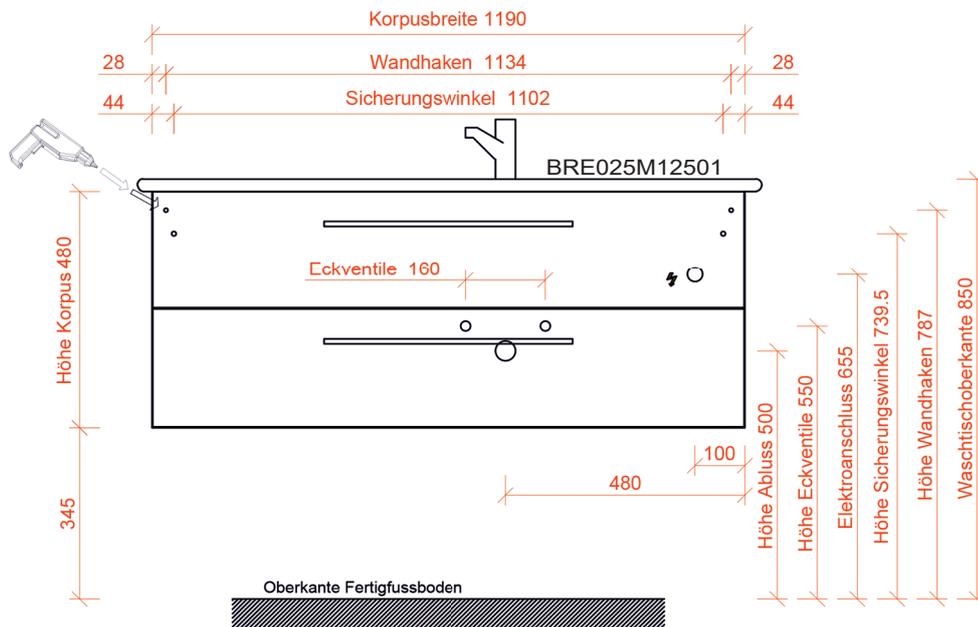

**Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse**

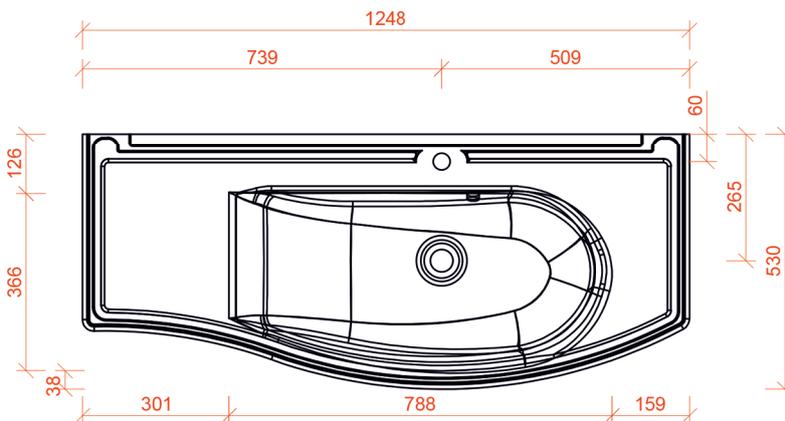

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



# Installationskizze


# REVENTO

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*


Musterring

Waschtisch-Hängeschrank und Mineralmarmor-Waschtisch gebogen

W01025M11L und BLE025M12501

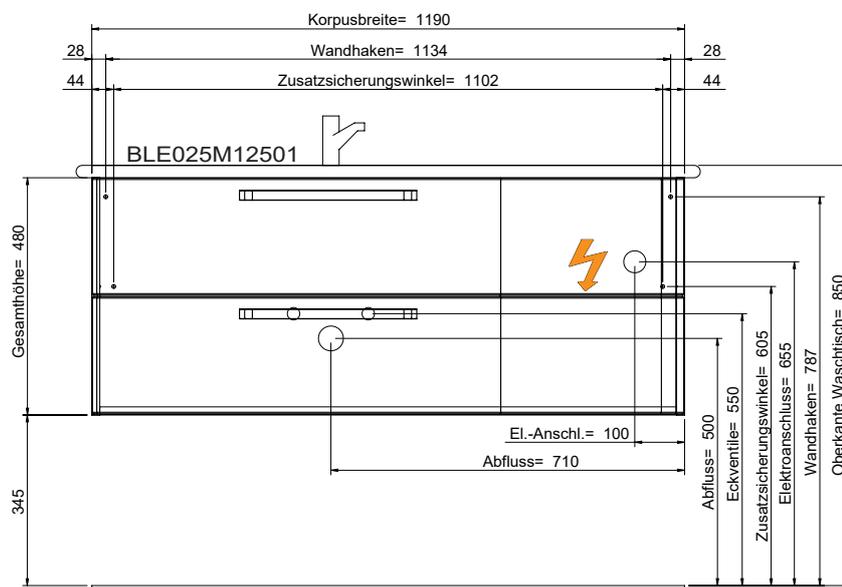

**Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse**

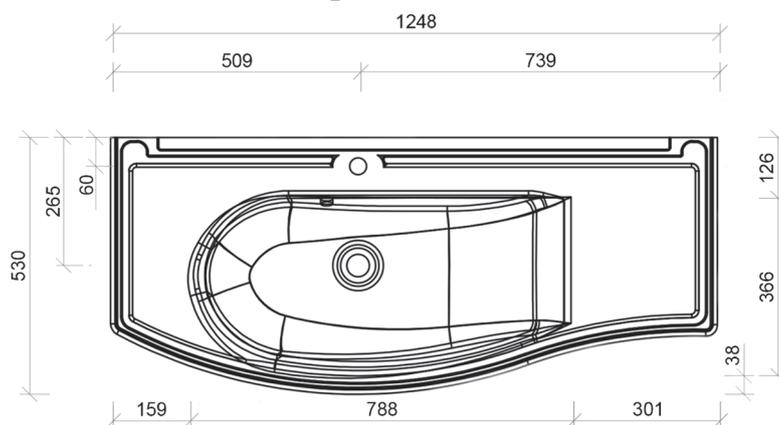

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

# REVENTO

Waschtisch-Hängeschrank und Einbau-Keramik-Waschtisch

MR3-WU2L-5948 und SWT 201501-610

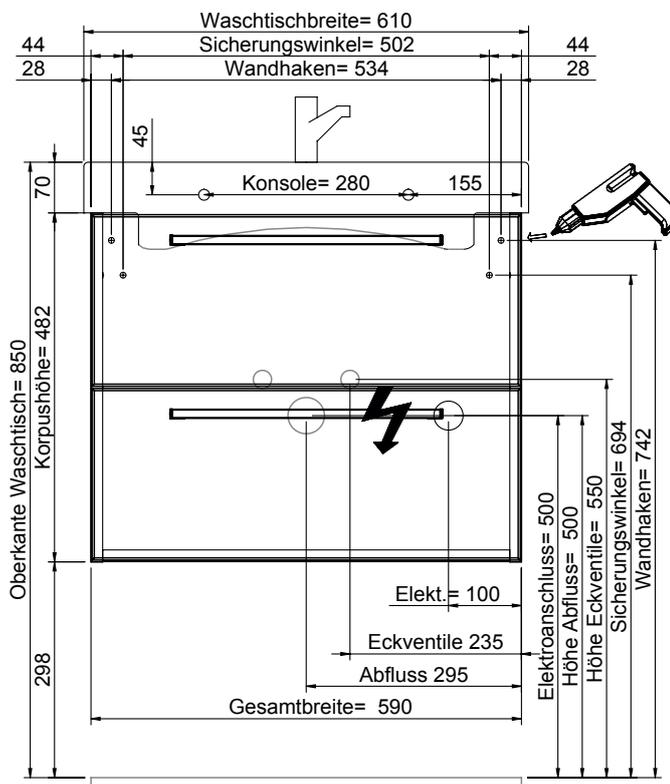

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



# Installationskizze


# REVENTO

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

Musterring

Waschtisch-Hängeschrank und Einbau-Keramik-Waschtisch

MR3-WU2L-7948 und SWT 201501-810

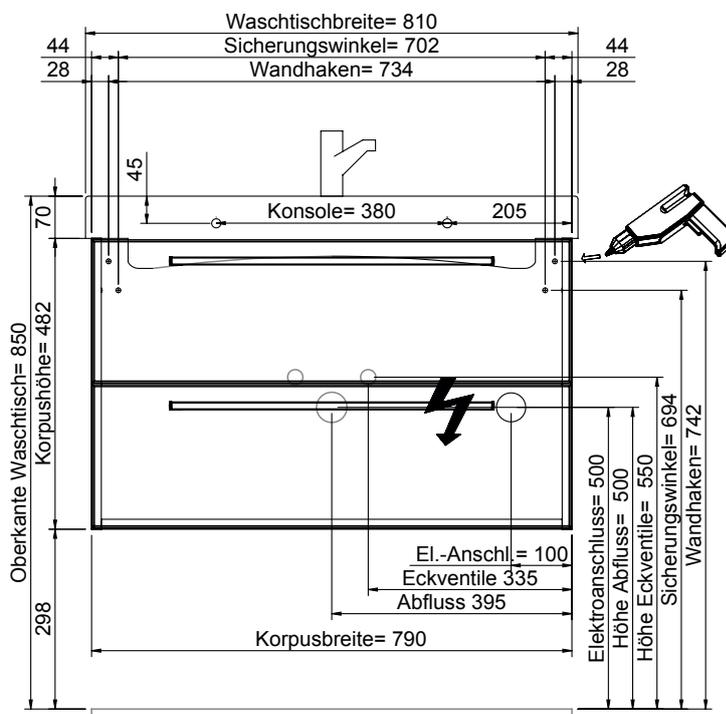

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

# REVENTO

Waschtisch-Hängeschrank und Einbau-Keramik-Waschtisch

MR3-WU2L-9948 und SWT 201501-1010

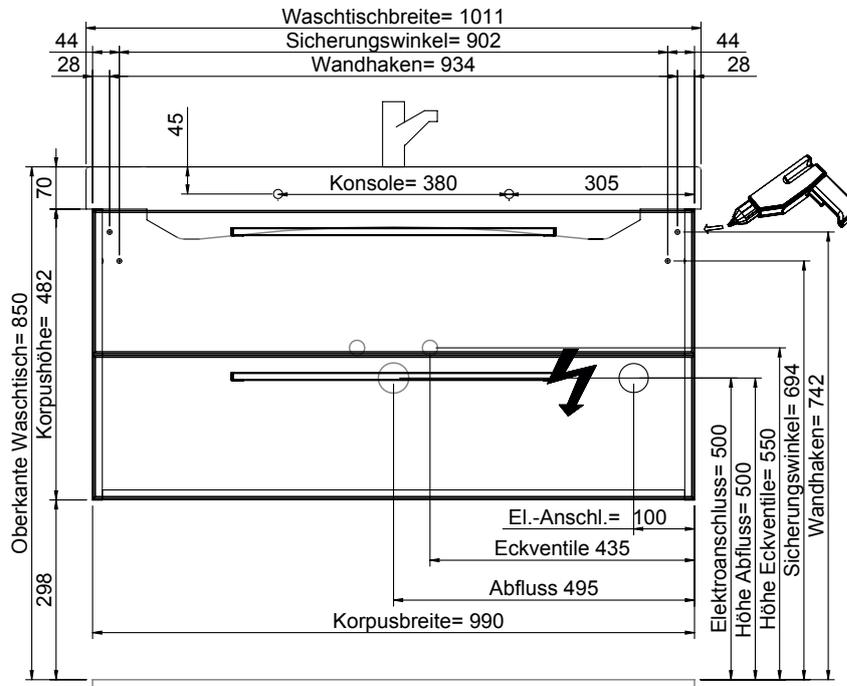

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



# Installationskizze


# REVENTO

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

Musterring

Waschtisch-Hängeschrank und  
Aufsatz-Keramik-Waschtisch mit Waschtischplatte

MR3-WBU2L-7548-xx und SWT 201501-610

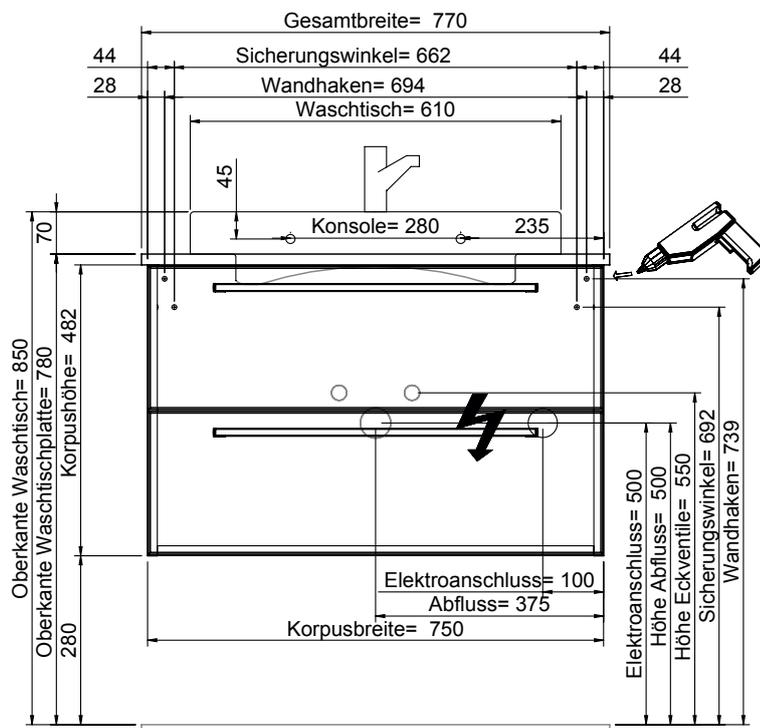

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

# REVENTO

Waschtisch-Hängeschrank und  
Aufsatz-Keramik-Waschtisch mit Waschtischplatte

MR3-WBU2L-9648-xx und SWT 201501-810

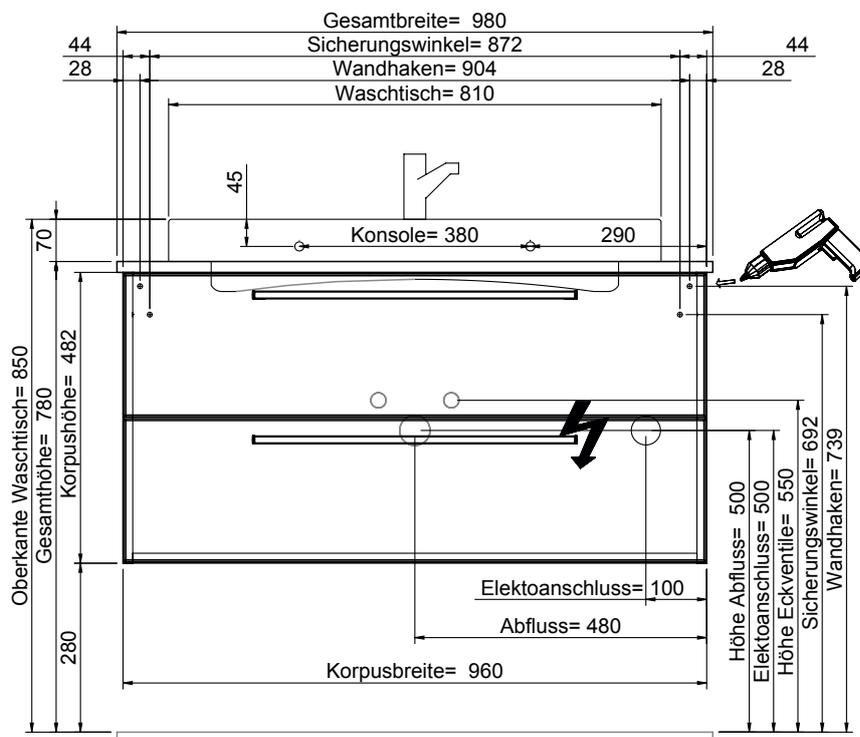

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS:** Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)



# Installationskizze


# REVENTO

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

Musterring

Waschtisch-Hängeschrank und  
Aufsatz-Keramik-Waschtisch mit Waschtischplatte

MR3-WBU2L-11948-xx und SWT 201501-810

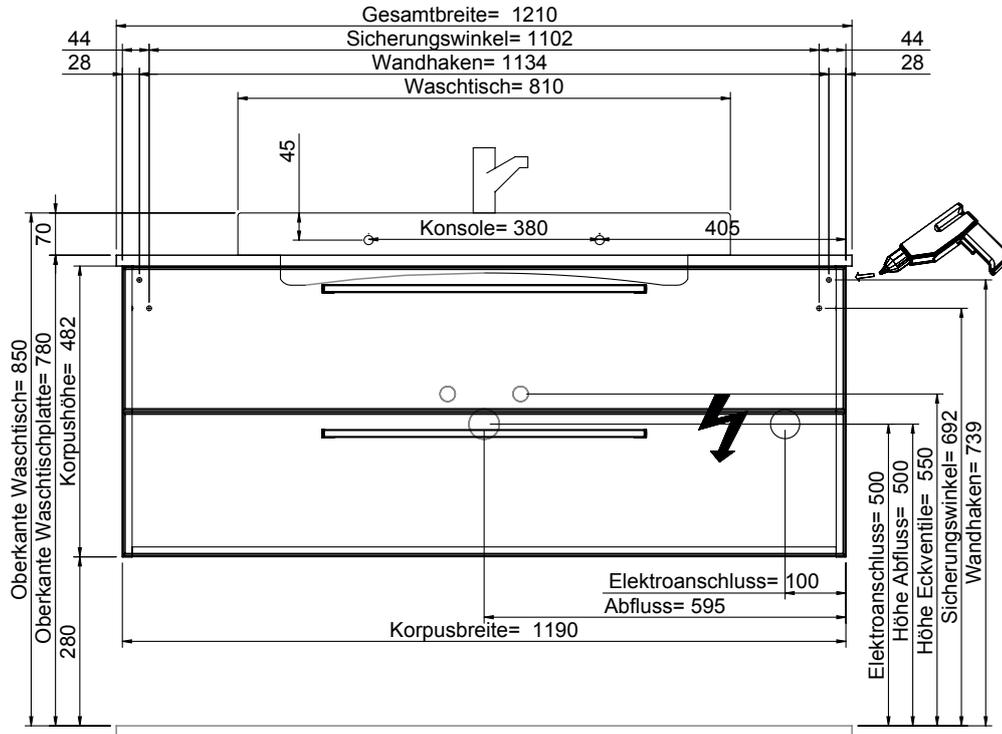

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

# REVENTO

Waschtisch-Hängeschrank und  
Aufsatz-Keramik-Waschtisch mit Waschtischplatte

MR3-WBU4L-17248-xx und 2 x SWT 201501-610

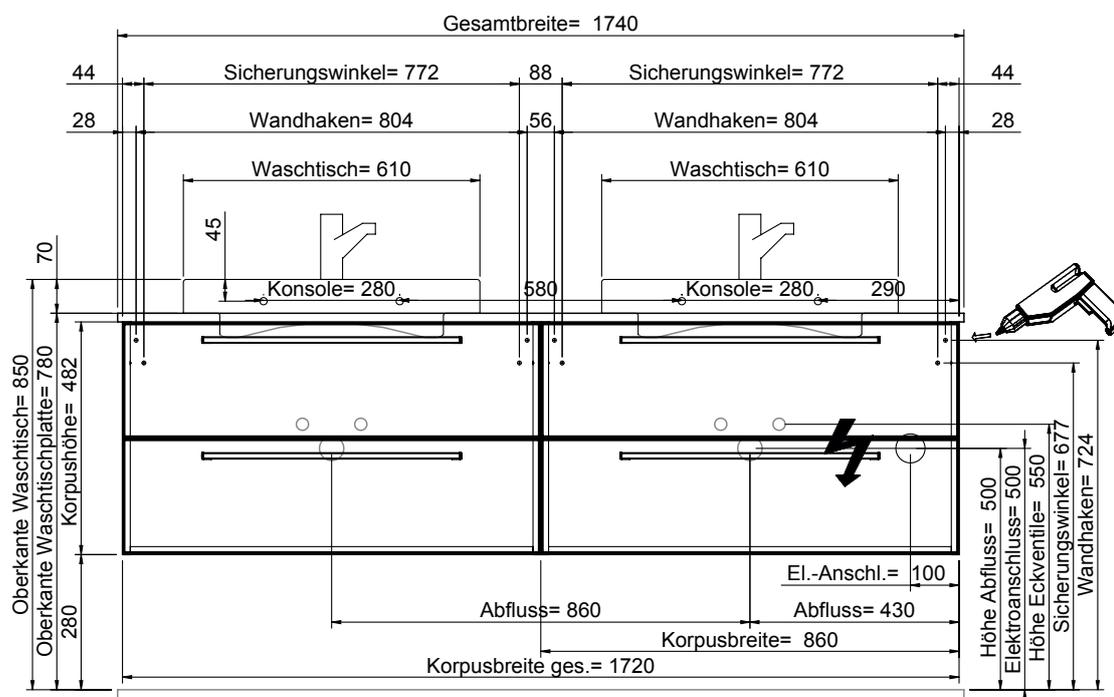

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



# Installationskizze


# REVENTO

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

Musterring

Hänge-Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung  
an den Außentüren

SEEE01260

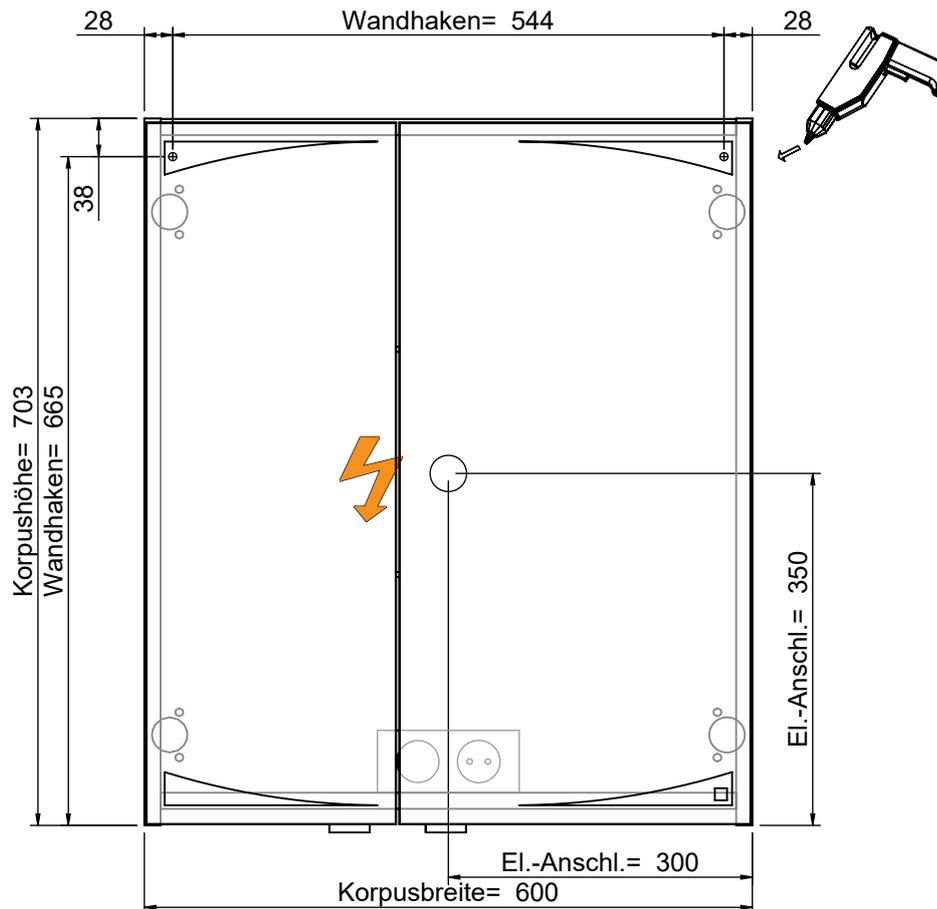

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

- We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

# REVENTO

Hänge-Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung  
an den Außentüren

SEEE01280

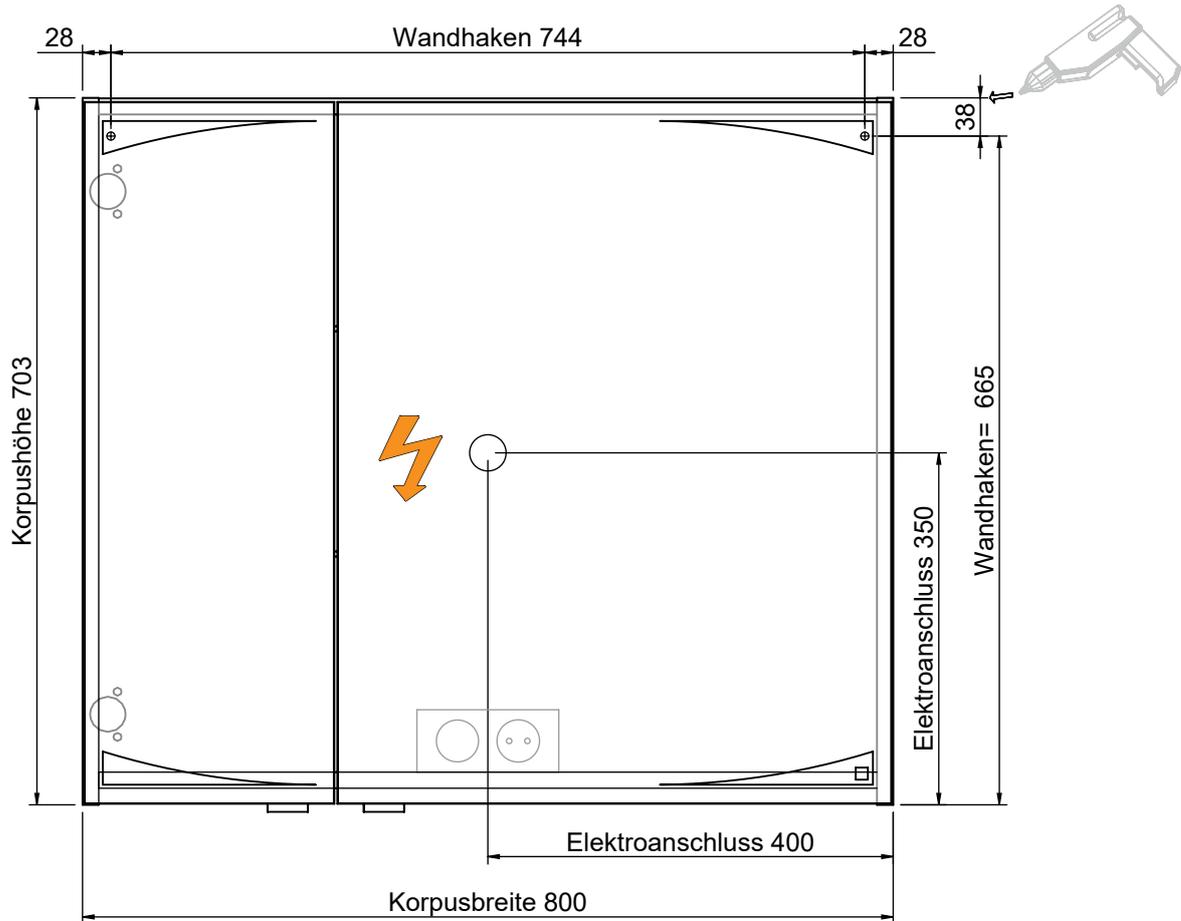

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

- We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



# Installationskizze


# REVENTO

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

Musterring

Hänge-Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung  
an den Außentüren

SEEE01210-L/R

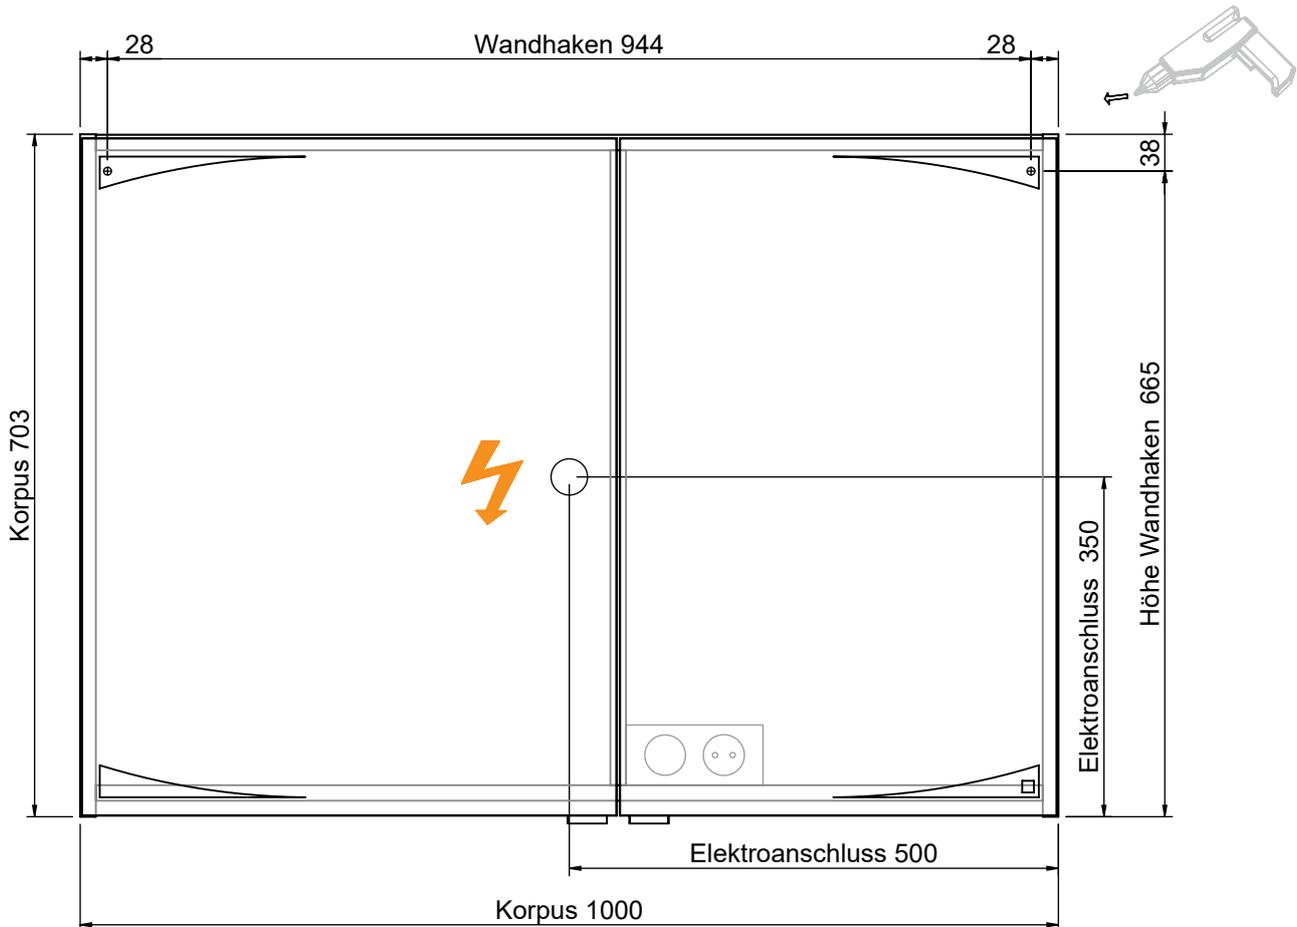

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

- We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

# REVENTO

Hänge-Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung  
an den Außentüren

SEEE01212

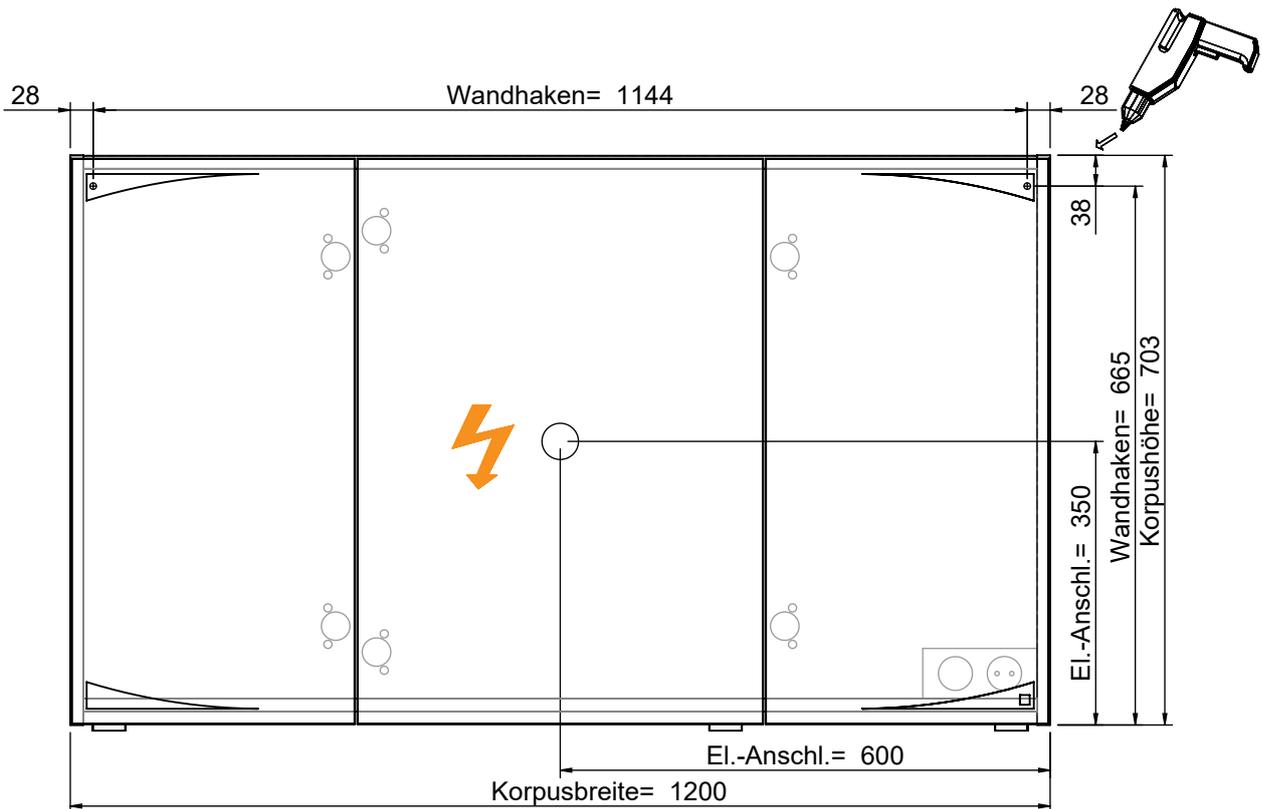

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

• Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not be held responsible in case of disregard.

• Assembly must be carried out by skilled personnel.

• Take notice of enclosed installation instructions.

• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



# Installationskizze


# REVENTO

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

Musterring

Hänge-Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung  
an den Außentüren

SEEE01218

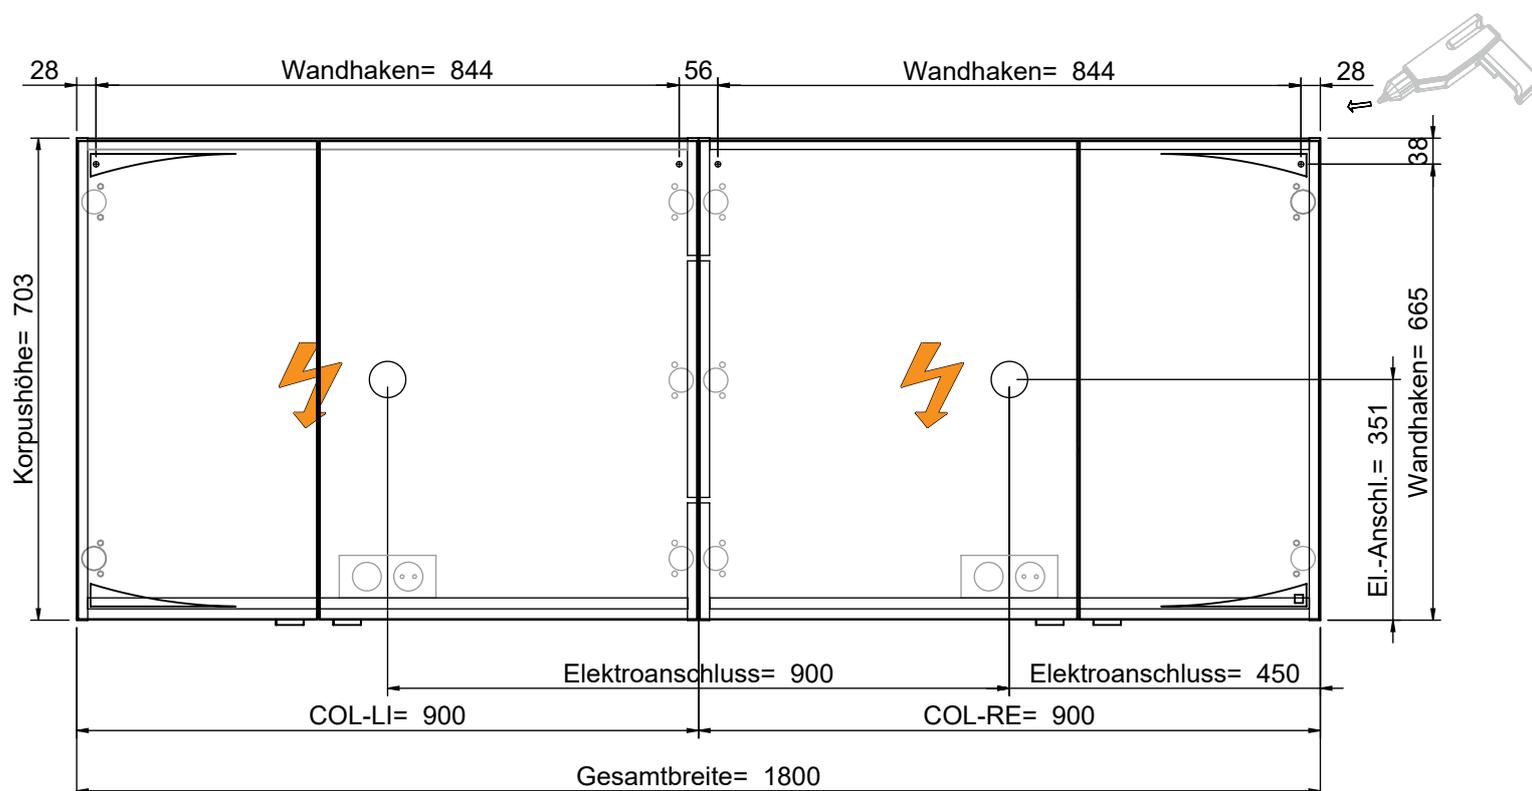

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
- HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
- NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

# REVENTO

Hänge-Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung  
im Kranz

MR3-S2E22-6070-17-L/R

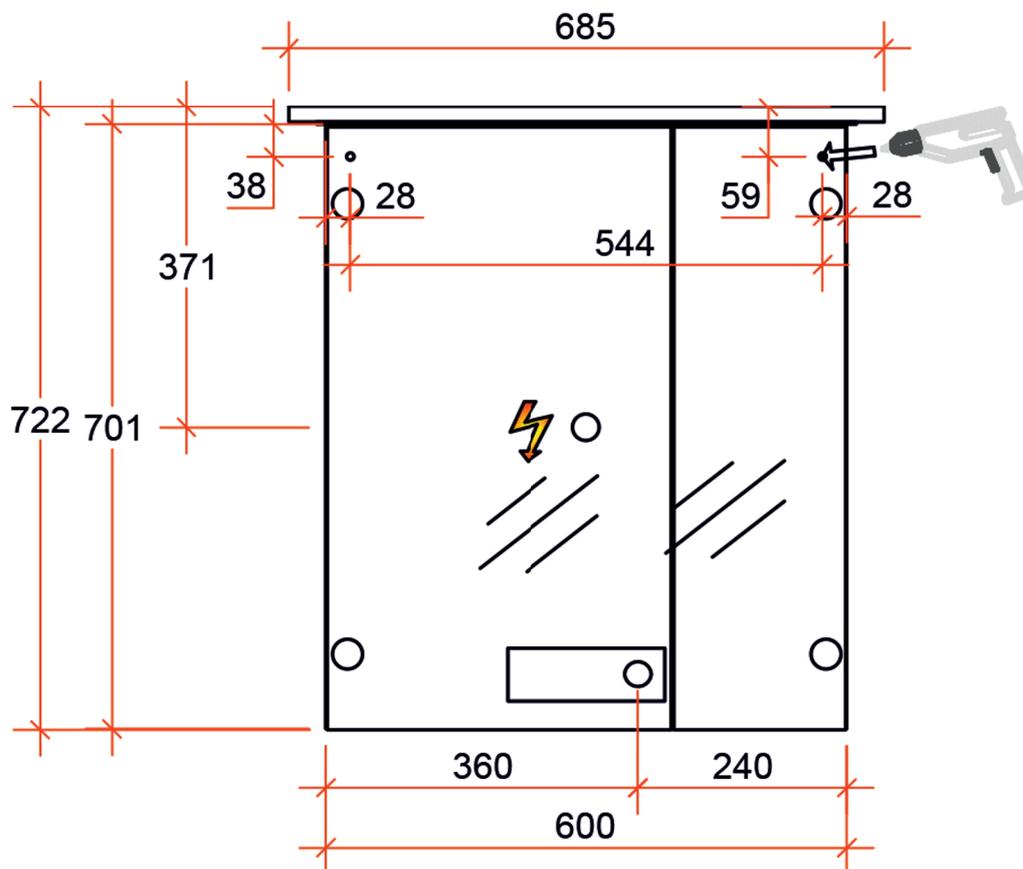

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



### CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



# Installationskizze


# REVENTO

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

Musterring

Hänge-Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung im Kranz

MR3-S2E22-87572-17-L/R

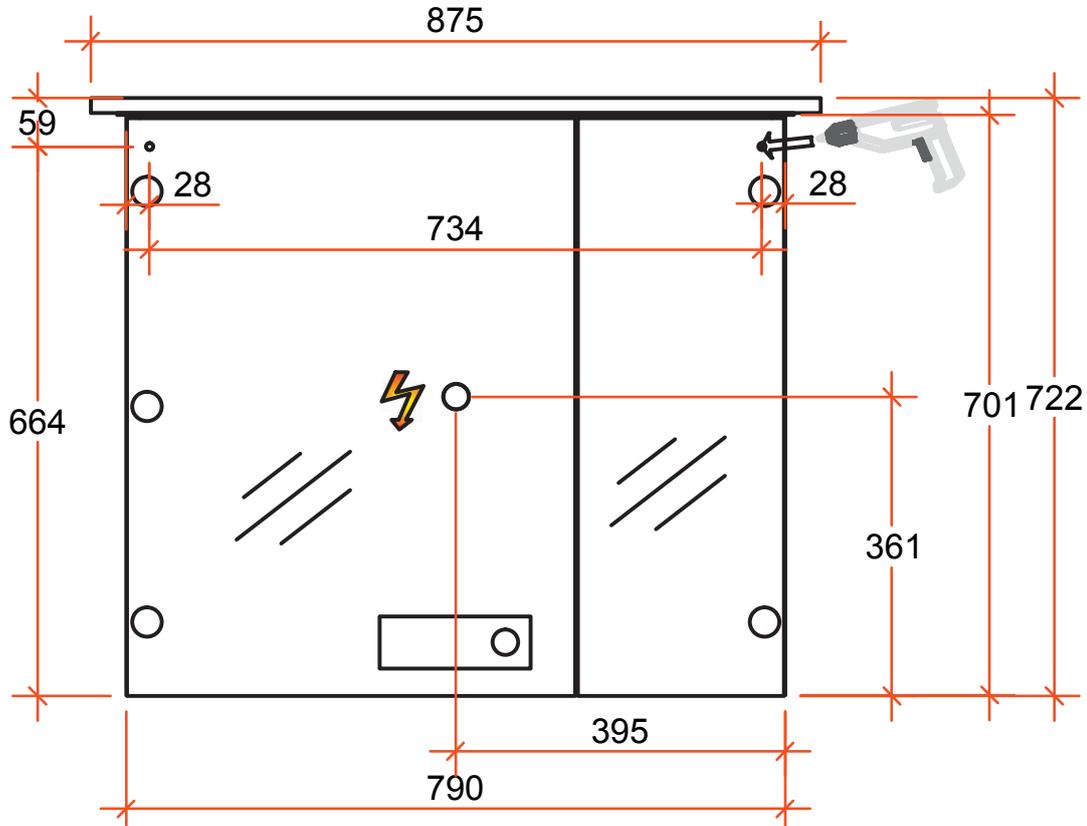

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

# REVENTO

Hänge-Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung im Kranz

MR3-S2E22-10872-17-L

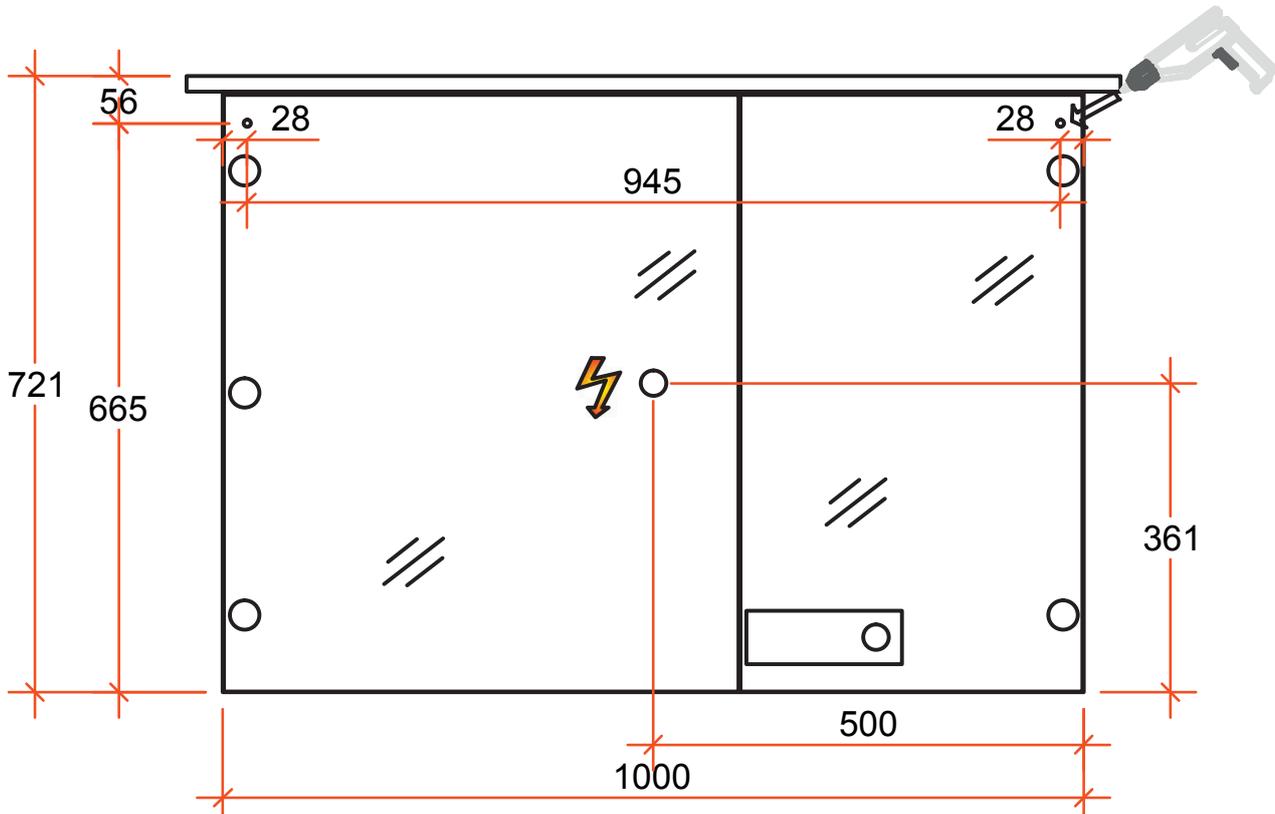

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



### CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



# Installationskizze


# REVENTO

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

Musterring

Hänge-Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung im Kranz

MR3-S3E22-10872-17-R

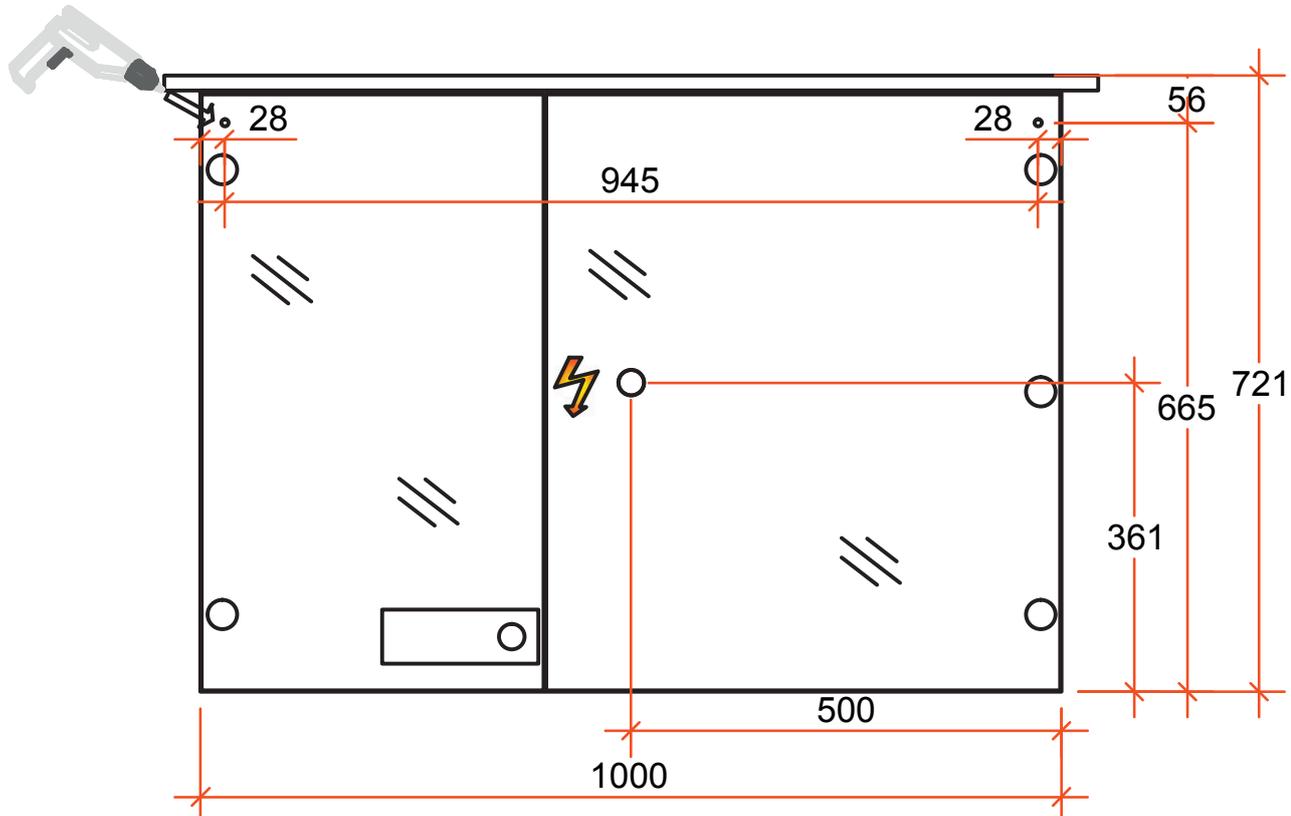

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



### CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

# REVENTO

Hänge-Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung im Kranz

MR3-S3E22-12872-17

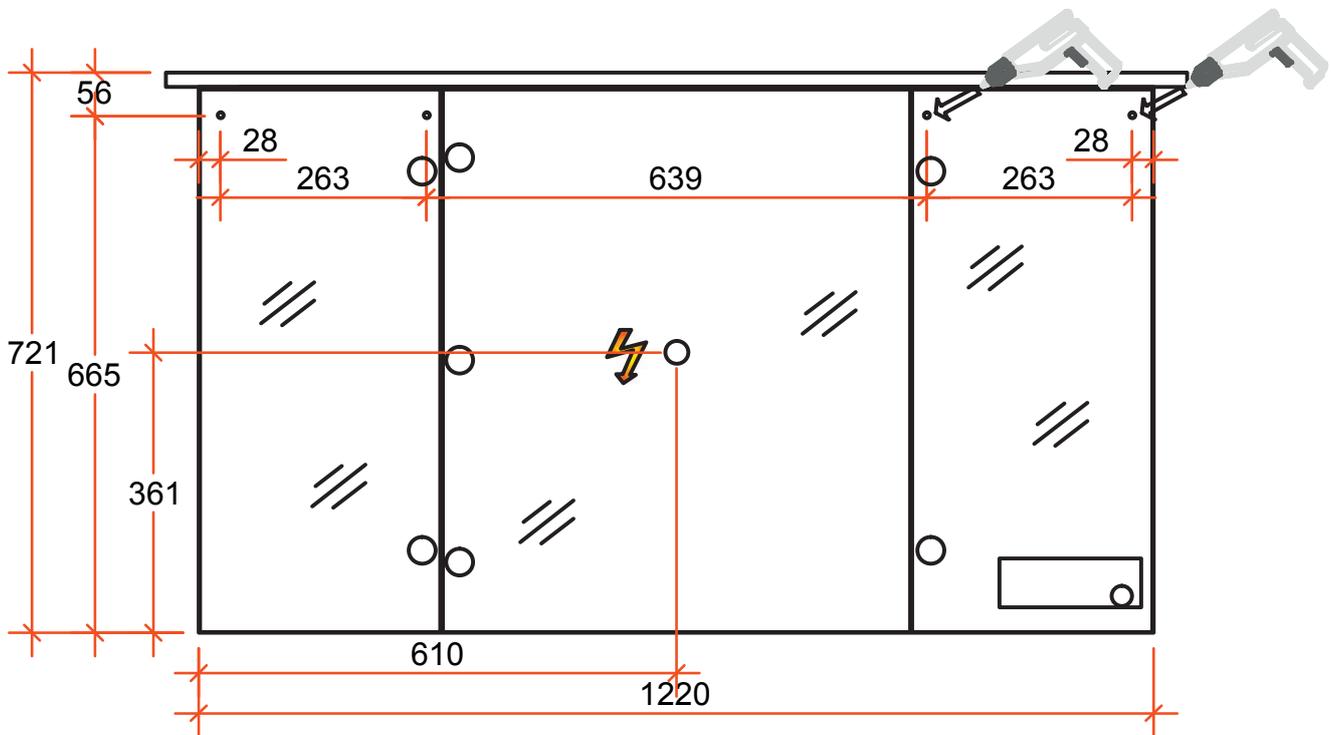

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS:** Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



### CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE:** Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)



# Installationskizze


# REVENTO

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

Musterring

Hänge-Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung im Kranz

MR3-S4E22-18872-17

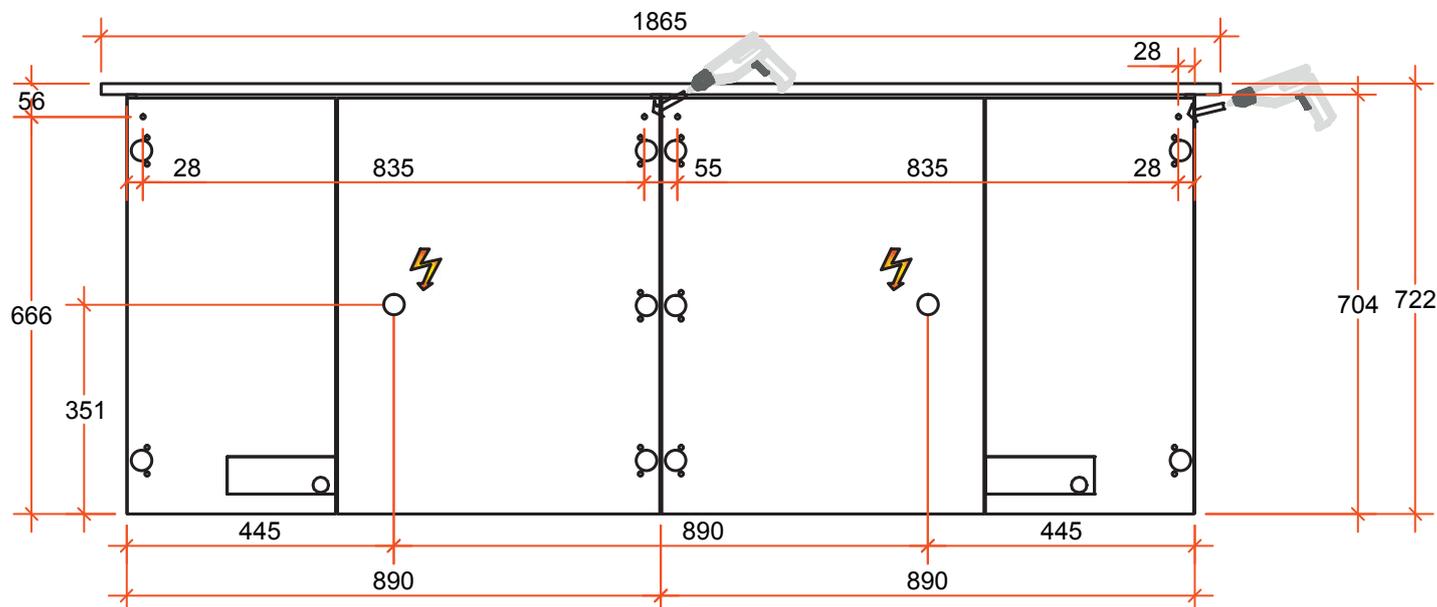

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

# REVENTO

Hänge-Spiegel

MR3-SF1-6070

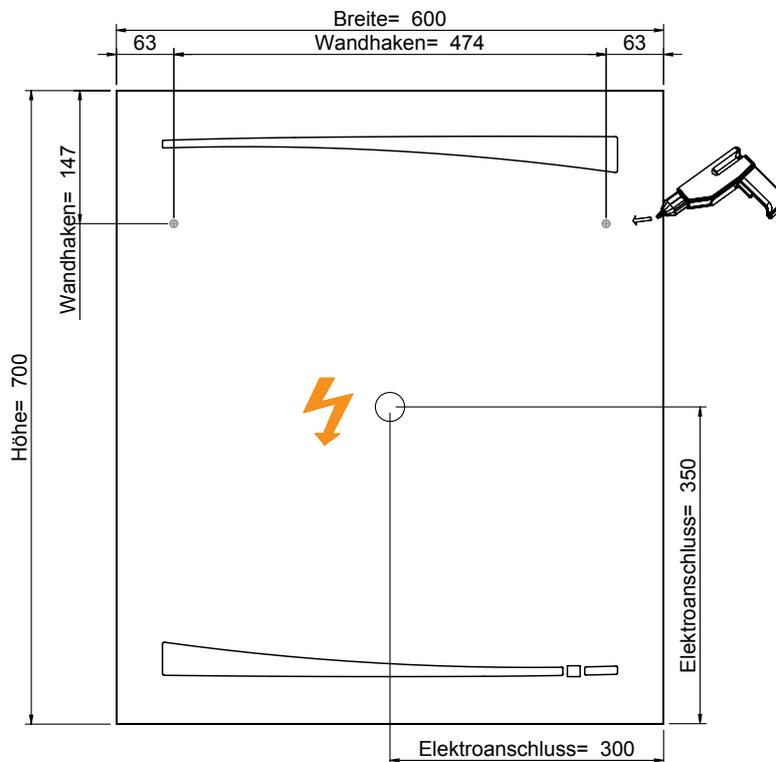

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



### CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



# Installationskizze


# REVENTO

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

Musterring

Hänge-Spiegel

MR3-SF1-8070

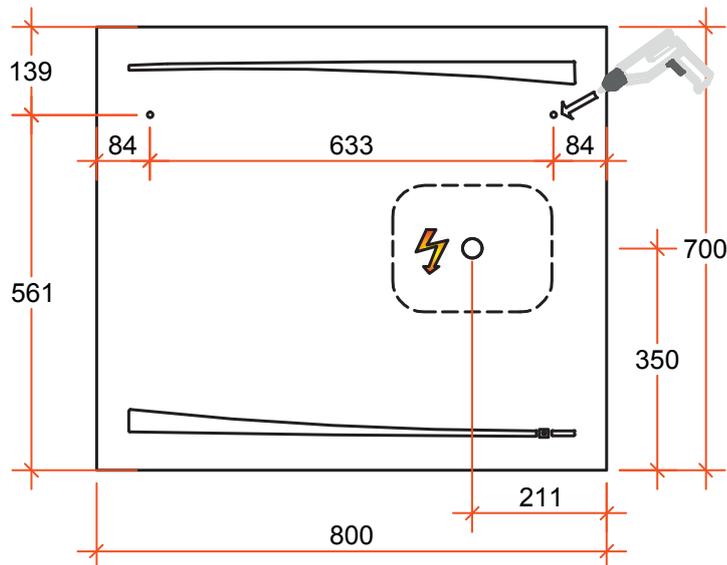

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

REVENTO

Hänge-Spiegel

MR3-SF1-10270

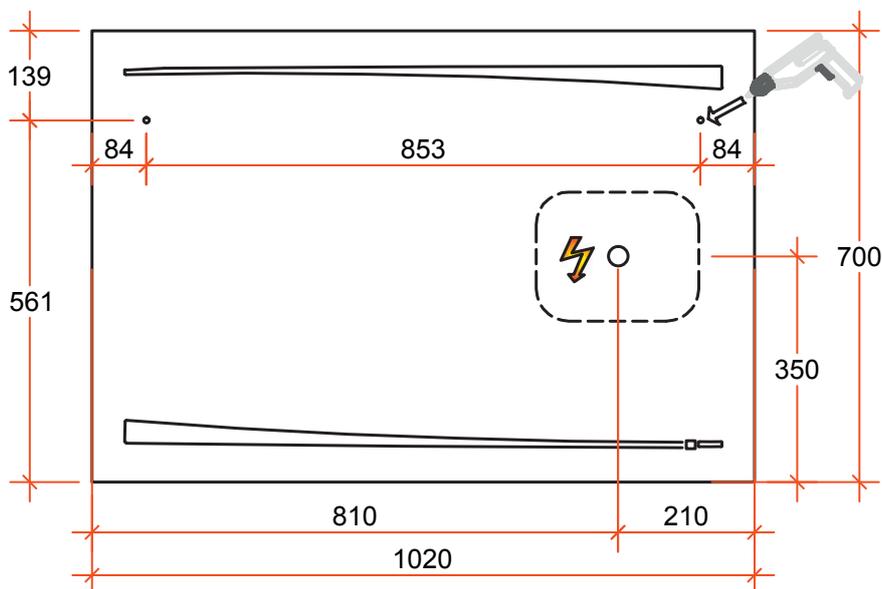

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



# Installationskizze


# REVENTO

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

Musterring

Hänge-Spiegel

MR3-SF1-12470

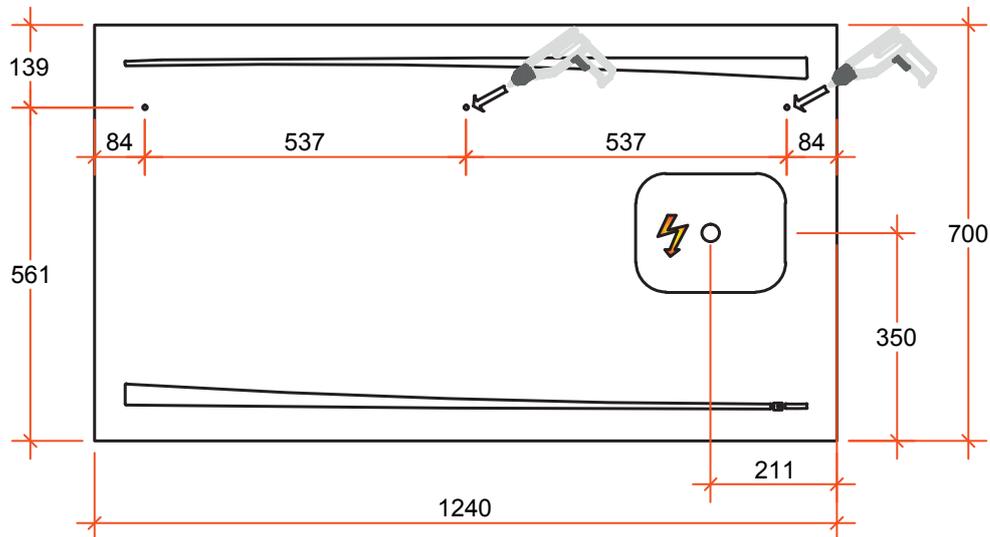

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

# REVENTO

Hänge-Beimöbel

MR3-OT-3570-L/R-200/330

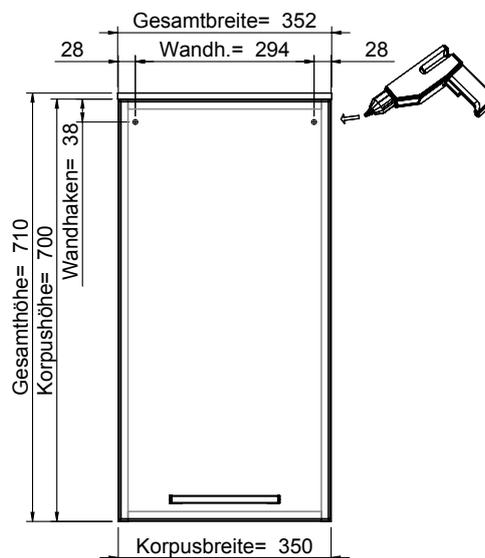

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



*Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!*



## CAUTION

*These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.*

- *Assembly must be carried out by skilled personnel.*
- *Take notice of enclosed installation instructions.*
- *Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.*

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



# Installationskizze


# REVENTO

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

Musterring

Hänge-Beimöbel

MR3-HBLT-3573-L/R

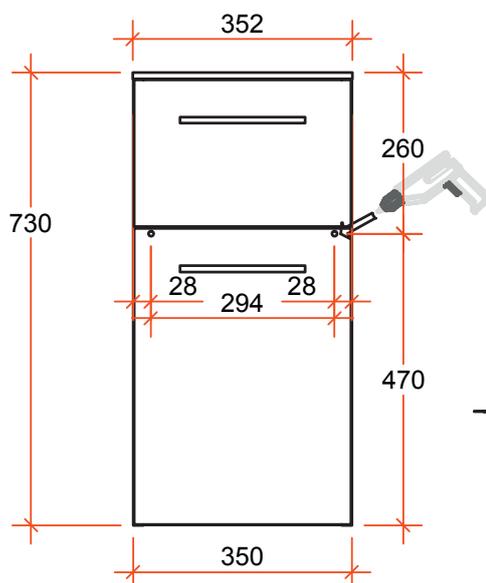

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

# REVENTO

Hänge-Beimöbel

MR3-MT-25119-L/R-200/330

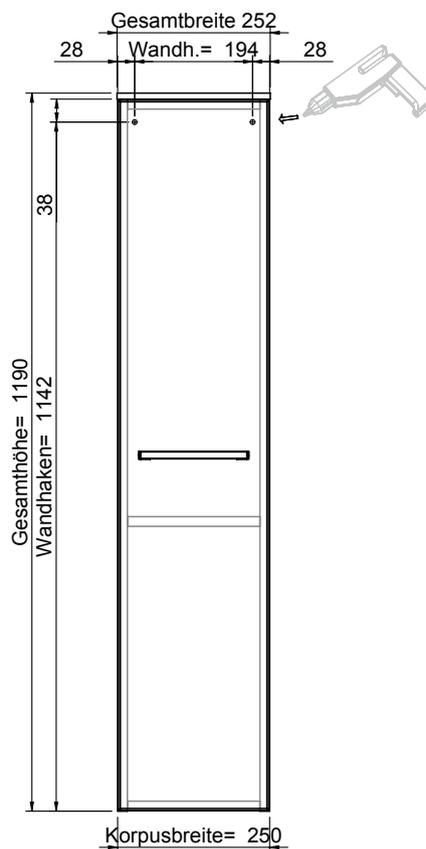

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



# Installationskizze


# REVENTO

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

Musterring

Hänge-Beimöbel

MR3-M2T-35119-L/R-200/330

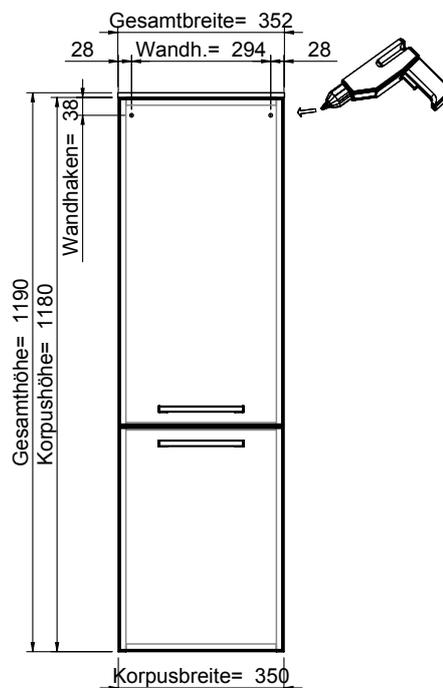

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

# REVENTO

Hänge-Beimöbel

MR3-MTW-35119-L/R

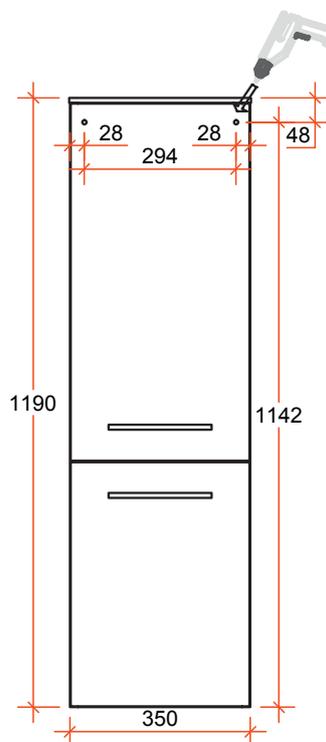

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



*Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!*



## CAUTION

*These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.*

- *Assembly must be carried out by skilled personnel.*
- *Take notice of enclosed installation instructions.*
- *Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.*

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

# REVENTO

Hänge-Beimöbel

MR3-MT2L-35119-L/R

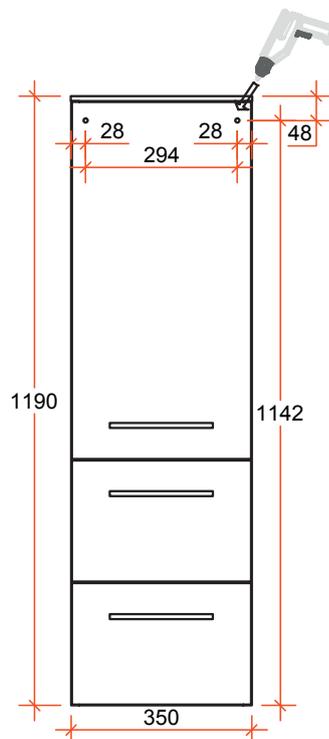

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

# REVENTO

Hänge-Beimöbel

MR3-MT-50119-200/330

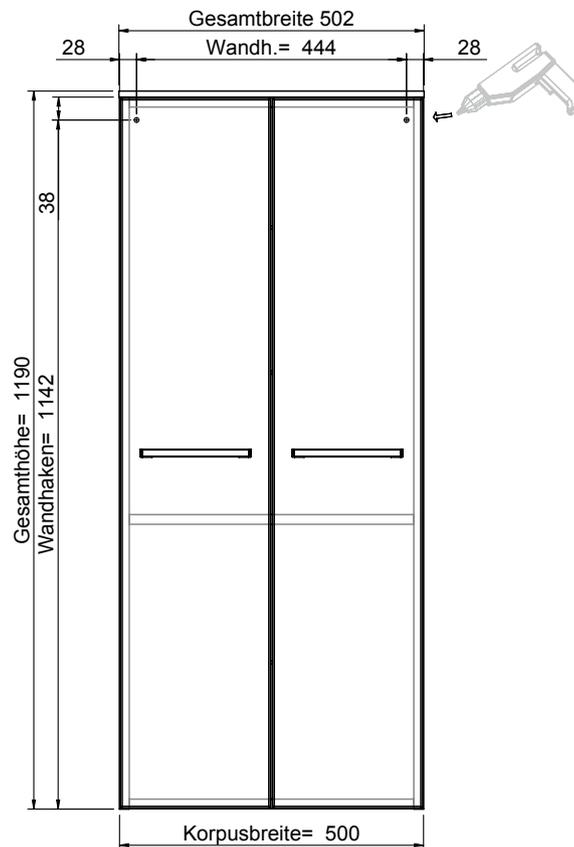

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

# REVENTO

Hänge-Beimöbel

MR3-MTW-60119-L/R

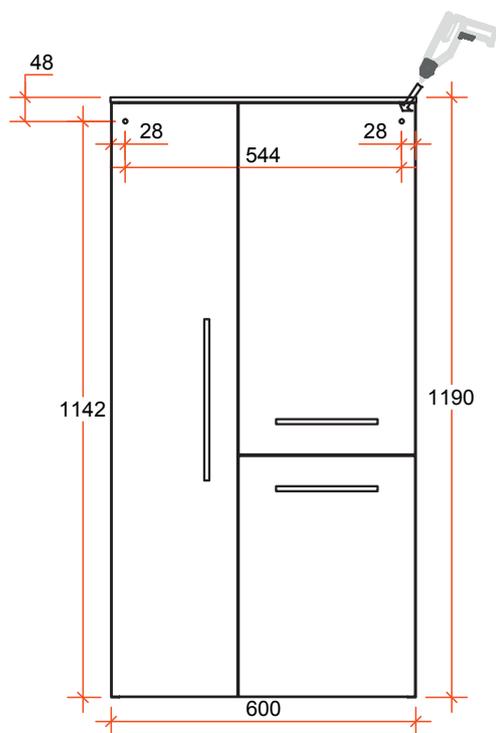

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

# REVENTO

Hänge-Beimöbel

MR3-M2T4N-25119-200/330

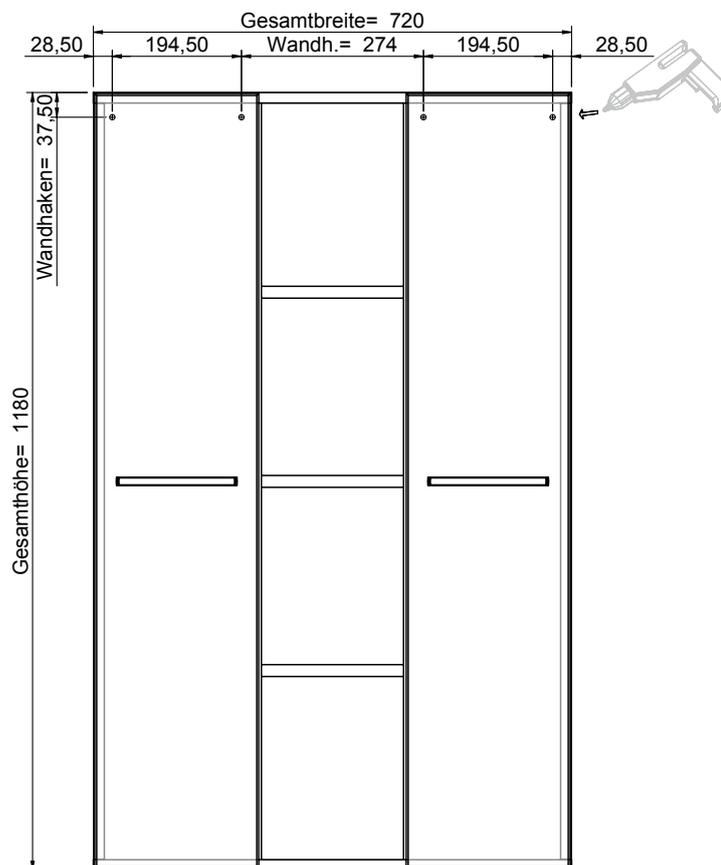

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



### CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

# REVENTO

Hänge-Beimöbel

MR3-M2T2N-35144-L/R-200/330

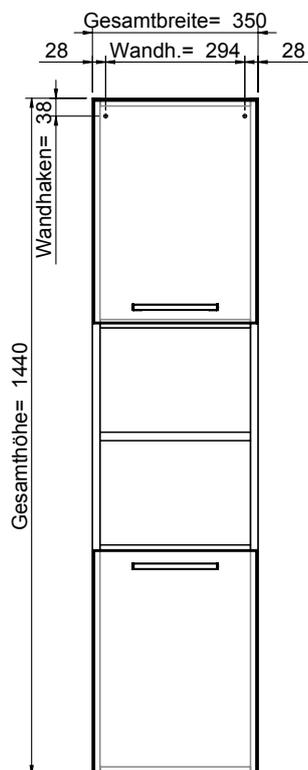

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

# REVENTO

Hänge-Beimöbel

MR3-H2T-35166-L/R-200/330/430

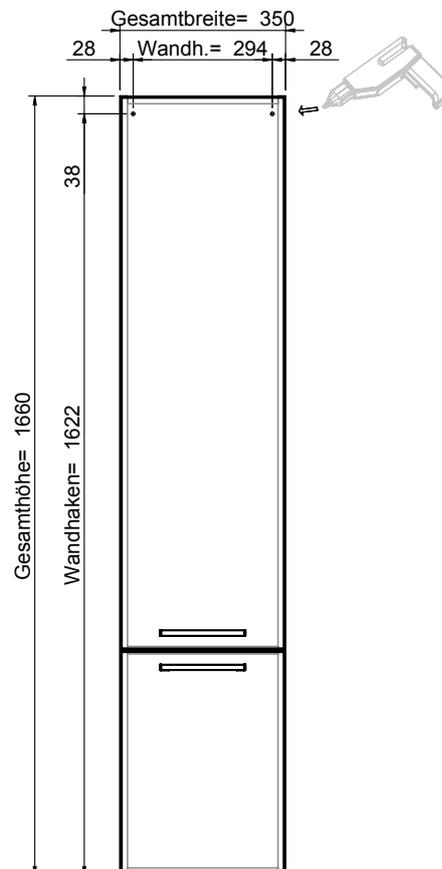

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



# Installationskizze


# REVENTO

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

Musterring

Hänge-Beimöbel

MR3-HTW-35166-L/R

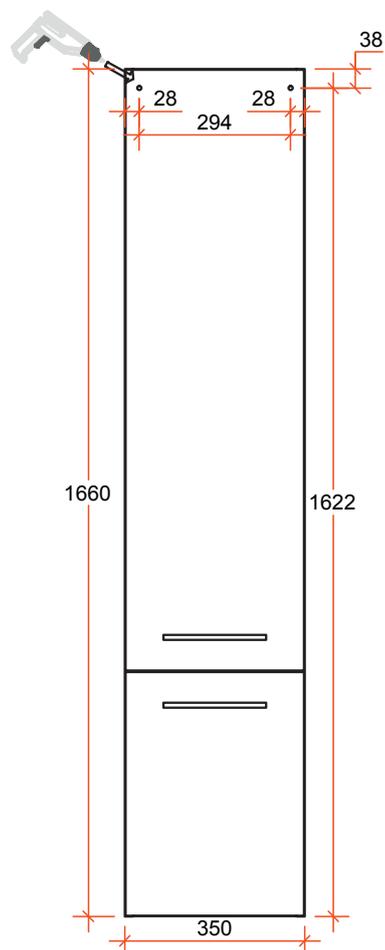

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

# REVENTO

Hänge-Beimöbel

MR3-HT2L-35166-L/R

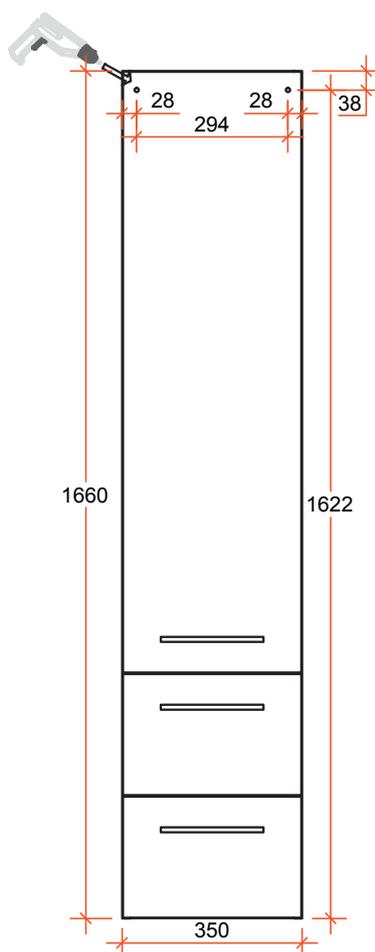

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



### CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



# Installationskizze


# REVENTO

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

Musterring

Hänge-Beimöbel

MR3-H(2)TNT-35166

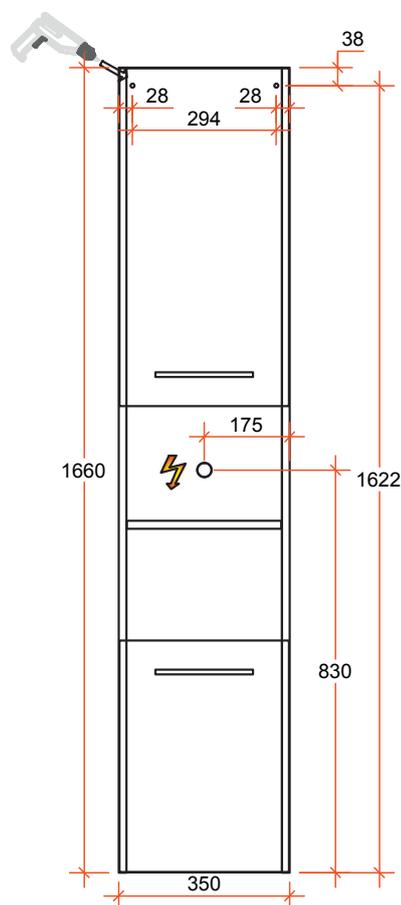

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

# REVENTO

Hänge-Beimöbel

MR3-H2T2N-351660-L/R-200/330

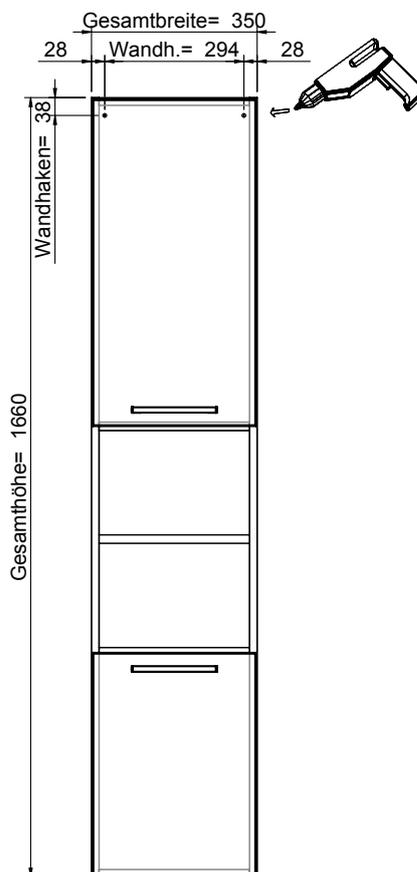

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



# Installationskizze


# REVENTO

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

Musterring

Hänge-Beimöbel

MR3-H2T2T-70166-200/330/430

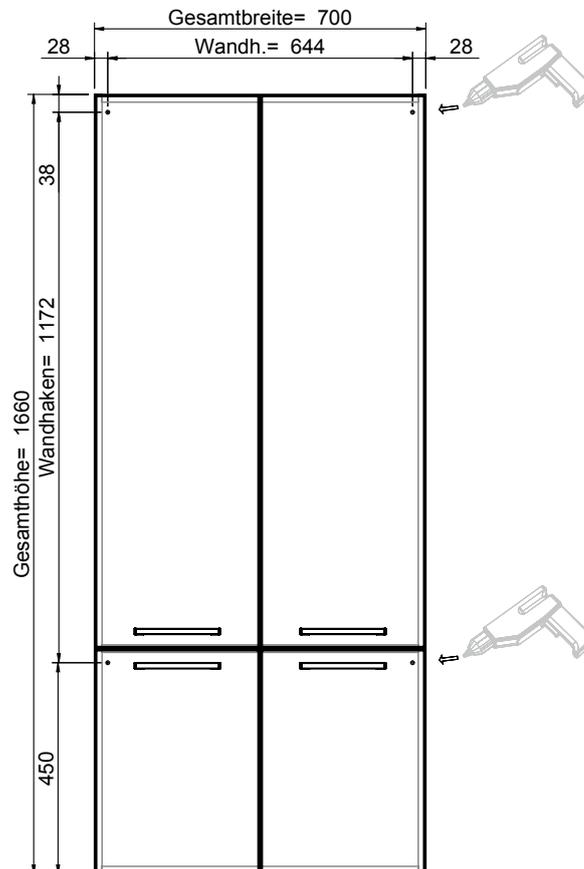

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

REVENTO

Hänge-Beimöbel

MR3-H2T2W-70166

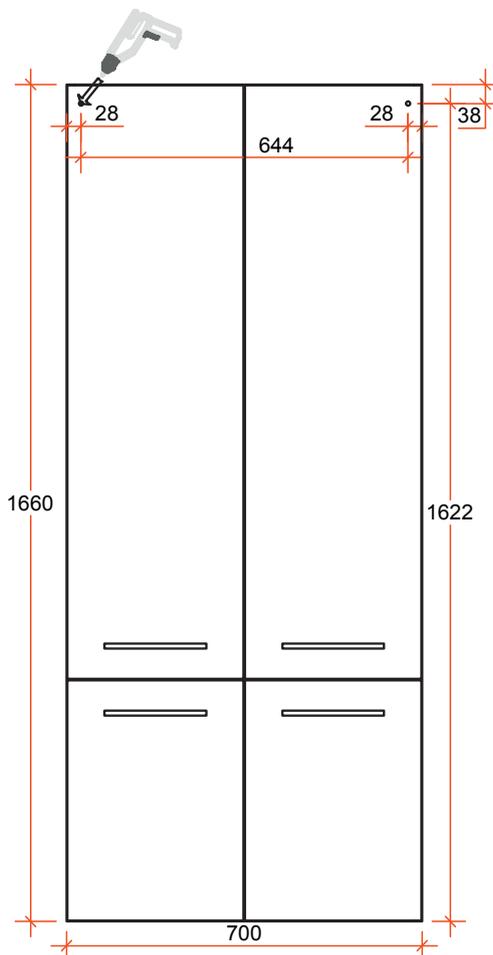

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



# Installationskizze


# REVENTO

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

Musterring

Hänge-Beimöbel

MR3-H4TNT-70166 / MR3-H2TN2T-70166

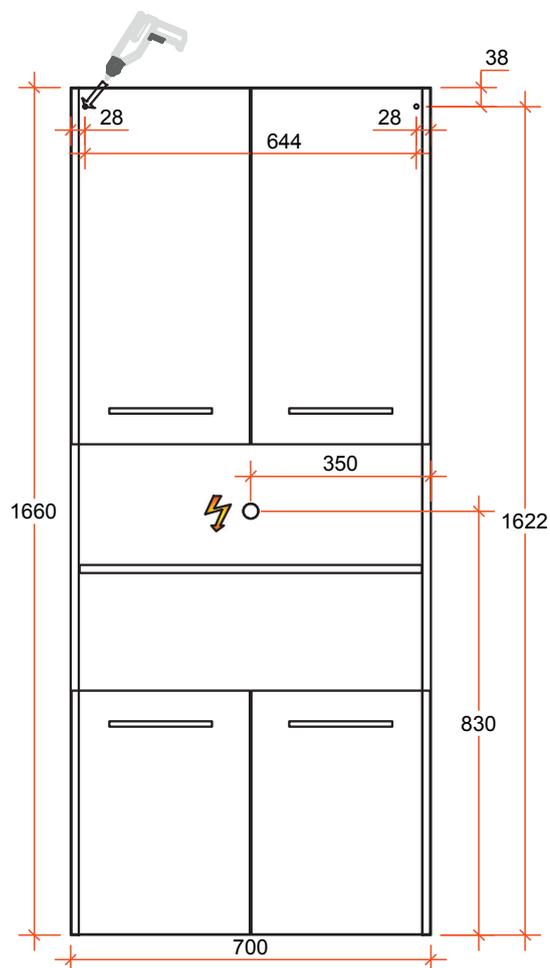

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring


# Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

# REVENTO

Hänge-Beimöbel

MR3-H2T2L-70166

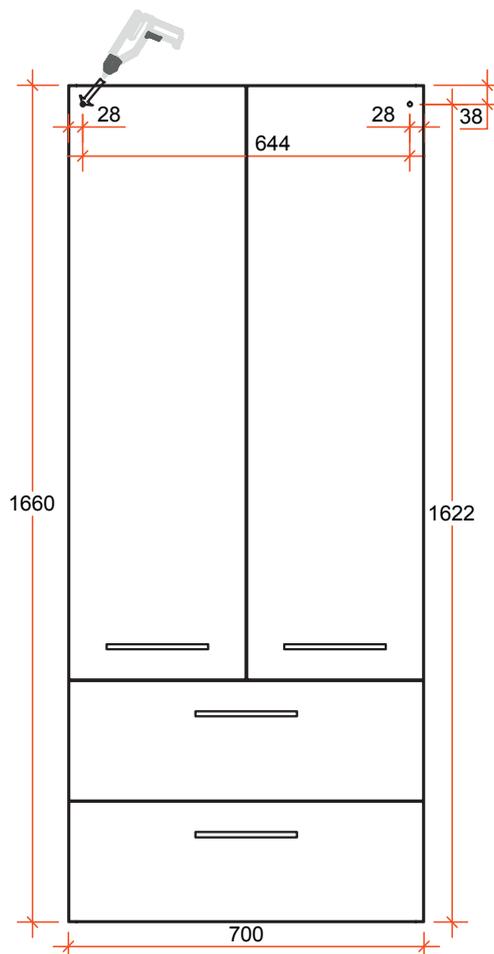

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.musterring.com](http://www.musterring.com)**



Musterring

Hängeregal

# Installationskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

# REVENTO

EM-WR20-03-30-17

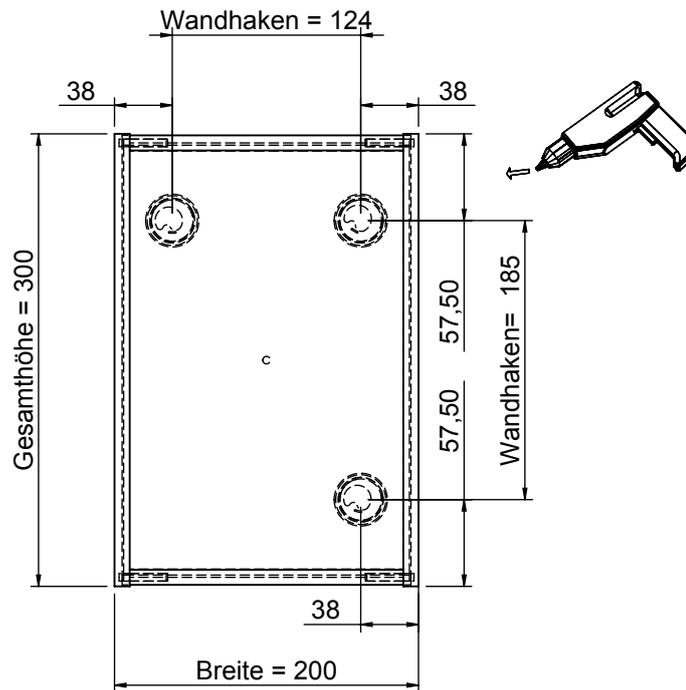


Abb. senkrechte Montage, waagerechte Montage möglich.



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Musterring

# Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

# REVENTO

Hängeregal

EM-WR20-03-45-17

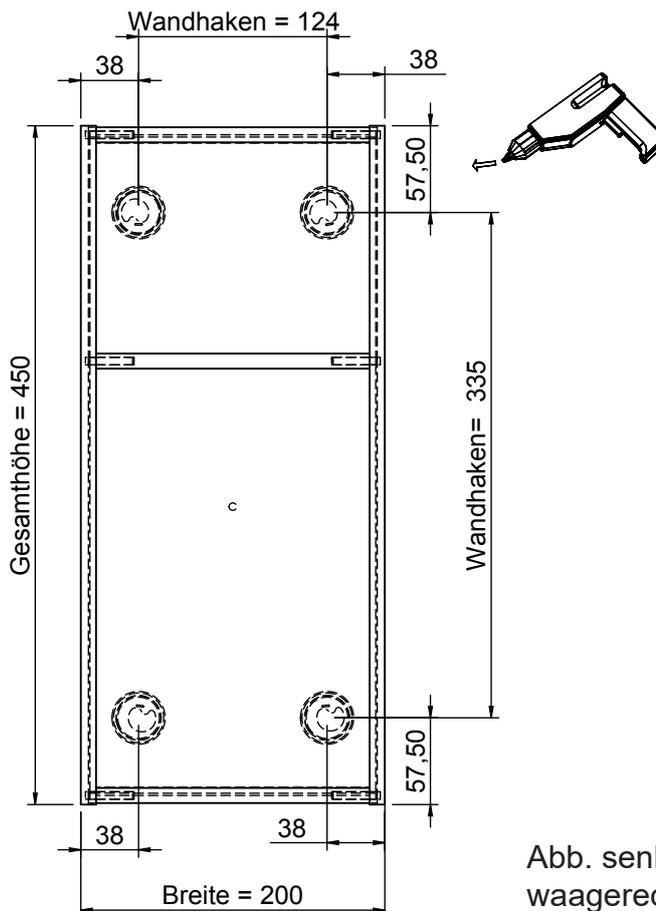


Abb. senkrechte Montage, waagerechte Montage möglich.



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



# Installationskizze

# REVENTO

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
*drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain*

Musterring

Hängeregal

EM-WR20-03-70-17

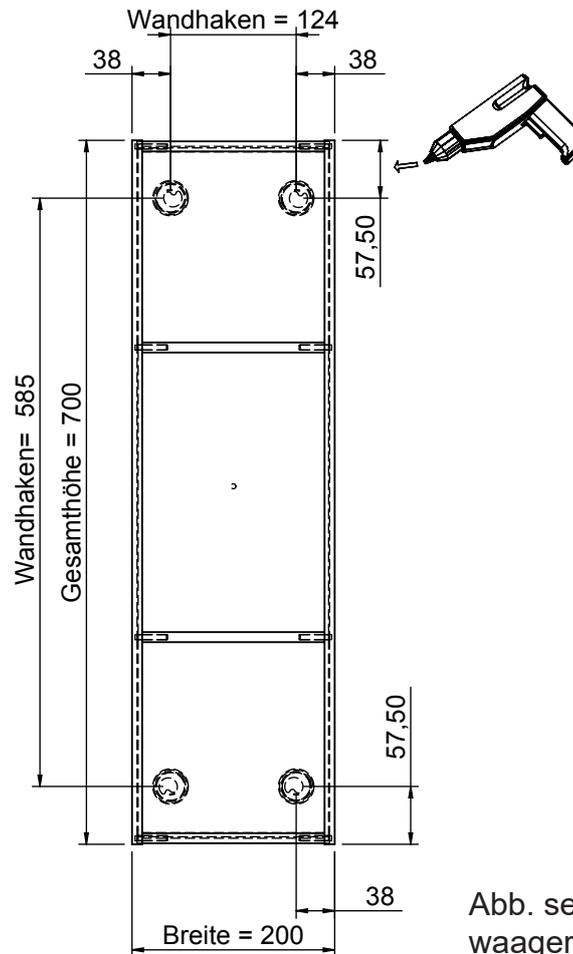


Abb. senkrechte Montage, waagerechte Montage möglich.



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



## VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



## CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**