

# Musterring

MR 367



## Betriebsanleitung

(Bitte aufbewahren, Stand 22.09.2021)

# Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



## 5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



## Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



## Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



## Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

## Lederpflege & Reinigung

## Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

## Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter [www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com)  
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer  
**+ 49 (0) 800 / 88 88 885.**

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;  
wir helfen Ihnen gerne weiter.

## Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

# Unsere Pictogramme mit Erläuterungen

## Aufbau



Maßangaben in den Preis- und Typenlisten beachten



Neu-/Umbauten sind vor der Lieferung abzuschließen



Stellflächen müssen eben und frei zugänglich sein



Lieferung und Montage nur durch Fachpersonal




Verpackungsrichtlinien und Transporthinweise beachten



Nicht durch die Verpackung schneiden



Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich

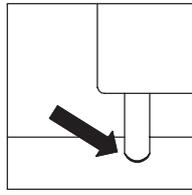

Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen



Elementverbindungen nach Herstellervorgaben



Montagezustand nicht ohne Demontage verändern



Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung

## Betrieb



Neumöbelgeruch ist material- und warentypisch



Mindestabstand zu Heizquellen beachten



Empfohlenes Raumklima  
Ø 45-55% Luftfeuchte




Betriebsanleitung beachten



Haustiere schaden Bezügen bzw. Oberflächen



Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich

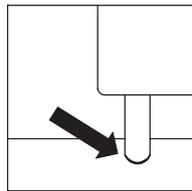

Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen



Elementverbindungen nach Herstellervorgaben



Montagezustand nicht ohne Demontage verändern



Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung

## Wartung



Polsterbezüge regelmäßig aufklappen



Polsterbezüge regelmäßig glätten



Statische Aufladung der Bezüge möglich



Legerer Polsteraufbau neigt zur Wellenbildung



Im Schadenfall Foto: Gesamt-, Detailansicht

Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,

wie gratulieren Ihnen und freuen uns, dass Sie sich für ein  
Qualitätsprodukt von Musterring entschieden haben!

Lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig.

Sie enthält wichtige Hinweise zur Verwendung Ihres Möbelstücks.

Außerdem beachten Sie bitte alle Gebrauchs- und Pflegehinweise in Ihrem  
Musterring Möbel-Gütepass.

### **Inhaltsverzeichnis**

1. Sicherheitshinweise
2. Inbetriebnahme
3. Verstellung des Sessels (Funktionen)
  - 3.1 manuelle Variante
  - 3.2 motorische Variante
4. Pflegehinweise
5. Technische Daten
6. Entsorgung
7. Gültigkeit
8. EU-Konformitätserklärung

## **1.1 Sicherheitshinweise**

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

### **Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen!**

Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und beaufsichtigt. Kinder jünger als 8 Jahren sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.

Dieser Relaxsessel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen. Der Relaxsessel wird nach dem aktuellen Stand der Technik und aktuell gültigen Sicherheitsvorschriften gefertigt. Trotzdem können von der Verstellung Gefahren ausgehen, wenn der Relaxsessel unsachgemäß und nicht dem Verwendungszweck entsprechend eingesetzt wird oder wenn Sicherheitshinweise keine Beachtung finden. Bei motorisch betriebenen Relaxsesseln bitte die Zuleitung ohne Stolpergefahr verlegen, die Zuleitung ist nicht überfahrfest, mechanische Belastungen sowie Zug sind zu vermeiden.

Vor jeder Inbetriebnahme hat sich der Benutzer davon zu überzeugen, dass die Leitungen nicht beschädigt sind und die Steckverbindungen fest sitzen.

Bei der Benutzung ist darauf zu achten, dass sich keine Personen und Haustiere in der unmittelbaren Umgebung des Sessels aufhalten und hinter der Rückenlehne genügend Freiraum ist.

Verwenden Sie den Sessel nicht, wenn er nicht einwandfrei funktioniert oder Beschädigungen am Sessel oder Leitungen festgestellt wurden.

Die ausgefahrene Fußstütze und das abgesenkte Rückenteil dürfen nicht zweckentfremdet und durch andere als die vorgesehene Benutzung durch eine Person übermäßig belastet werden, weil die Mechanik beschädigt werden kann und der Sessel eventuell die Standfestigkeit verliert.

Bei motorischen Sesseln ist jede Art von Überlastung und Blockade der Bewegungen zu vermeiden. Den Sessel nicht im Freien und feuchten Räumen benutzen.

**Während der Verstellung nicht unter die Sitzfläche bzw. Beinauflage fassen (Quetschgefahr)!**

Die motorischen Sessel dürfen nur begrenzte Zeit im Dauerbetrieb verstellt werden, sonst besteht die Gefahr der Überhitzung.

Bei einem Dauerbetrieb der motorischen Verstellung von maximal 2 min muss eine Abkühlzeit von 18 min eingehalten werden, um eine Überhitzung des motorischen Antriebssystems zu vermeiden.

Der Trafo hat einen Überhitzungsschutz. Der Trafo kann bei hoher Belastung der Motoren warm werden. Deshalb muss der Trafo für die notwendige Abkühlung immer frei stehen und darf nicht abgedeckt werden.

Die motorisch angetriebenen Relaxsessel dürfen nicht in einer Umgebung betrieben werden, in der mit dem Auftreten von entzündlichen oder explosiven Gasen zu rechnen ist. Arbeiten an dem Relaxsessel dürfen nur von einem speziell benannten Servicepersonal ausgeführt werden. Versuchen Sie auf keinen Fall, den Relaxsessel selbst zu reparieren.

**Die Betriebsanleitung bitte stets griffbereit aufbewahren.**

## **2.1 Inbetriebnahme**

Beim Aufstellen des Relaxsessels ist auf eine waagerechte Ausrichtung zu achten. Verbinden Sie die Steuerung (Kabelende an der Rückenlehne unten) mit der Spannungsversorgung (Trafo) und sichern diese Verbindung durch die Arretierung des Steckerclips. Verwenden Sie dazu nur das mitgelieferte Netzteil. Verbinden Sie das Netzkabel mit der Spannungsversorgung. Stecken Sie jetzt den Netzstecker der Spannungsversorgung in eine Steckdose (220-240 V Wechselstrom, 50 Hz). Die Zuleitungen zwischen Netzteil und Polstermöbel dürfen keinesfalls verlängert werden, da sonst die Möglichkeit besteht, dass Funkdienste gestört werden können.

Der Sessel darf nur in technisch einwandfreiem Zustand und unter Beachtung der Betriebsanleitung benutzt werden. Es dürfen nur Originalteile oder vom Hersteller freigegebene Teile verwendet werden. Die Verwendung von Ersatz- oder Verschleißteilen von Drittanbietern kann zu Gefahren führen, ferner erlischt der Gewährleistungsanspruch.

Der Hersteller übernimmt dafür keinerlei Haftung.

### **3. Verstellung des Sessels (Funktionen)**

#### **3.1 manuelle Verstellung**

Dieser Relaxsessel wird manuell verstellt.

Rückenlehne:

Zum Verstellen der Rückenlehne ziehen Sie den Handhebel an der Sitzseite nach hinten und halten ihn fest. Mit leichtem Druck Ihrer Schultern gegen die Rückenlehne können Sie die gewünschte Neigung einstellen. Durch das Loslassen des Hebels können Sie die Rückenlehne in jeder eingestellten Position fixieren. Wenn Sie den Hebel wieder nach hinten ziehen und Ihren Körper aufrichten, wird der Rücken durch Federkraft zurück in die senkrechte Position gestellt. Das Kopfteil kann leicht mit der Hand vor und zurückbewegt und so in die gewünschte Stellung gebracht werden.

Fußstütze:

Die Fußstütze kann durch gleichzeitigen Druck mit den Schultern gegen das Rückenpolster und Abstützen mit den Händen auf den Armlehnen ausgeklappt werden. Zum Einklappen der Fußstütze beugen Sie den Oberkörper ein wenig vor, geben etwas Druck mit den Unterschenkeln auf die Fußstütze und ziehen sich an den Armlehnen leicht nach vorne.

#### **3.2 motorische Verstellung**

Dieser motorischer Relaxsessel hat zwei voneinander unabhängige motorische Verstellmöglichkeiten. Die Fußstütze kann motorisch aus- und eingefahren werden und die Rückenlehne kann motorisch abgesenkt werden. Die Bedienung erfolgt über den Handschalter.



Das Drücken und Halten dieser Taste bewirkt, daß die Rückenlehne sich nach hinten bewegt.  
Das Loslassen der Taste stoppt die Funktion.



Das Drücken und Halten dieser Taste bewirkt, daß die Rückenlehne sich nach vorne bewegt.  
Das Loslassen der Taste stoppt die Funktion.



Das Drücken und Halten dieser Taste bewirkt, daß das Fußteil sich nach unten bewegt.  
Das Loslassen der Taste stoppt die Funktion.



Das Drücken und Halten dieser Taste bewirkt, daß das Fußteil sich nach oben bewegt.  
Das Loslassen der Taste stoppt die Funktion.



Das Drücken und Halten dieser Taste bewirkt, daß sich die Rückenlehne nach oben und sich das Fußteil gleichzeitig nach unten bewegt. Das Loslassen der Taste stoppt die Funktion.



Das Drücken und Halten dieser Taste bewirkt, daß sich die Rückenlehne nach hinten und sich das Fußteil gleichzeitig nach oben bewegt. Das Loslassen der Taste stoppt die Funktion.

#### **4.1 Pflegehinweis**

Die Bedienelemente bitte nur mit einem trockenen, weichen und sauberen Tuch reinigen. Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit die Gelenke der Beschläge auf Ihre Sauberkeit. Eine grobe Reinigung der Gelenke ist zu empfehlen. Da ein Funktionsmöbel regelmäßigen Bewegungsabläufen ausgesetzt ist, kann unter dem Möbel Metallabrieb entstehen. Bitte entfernen Sie diesen regelmäßig durch Saugen bzw. Wischen.

Die einzelnen Hinweise zu Ihrem Bezugsmaterial entnehmen Sie bitte den jeweiligen Beilagen in Ihrem auftragspezifisch zusammengestellten INFO-Kuvert

#### **5.1 Technische Daten**

**Motoren:** 24 Volt Gleichstrom

**Input:** 100-240V ~ 50/60 Hz 1.6-0.7A

**Output:** 29V - - - 2.0A Ta=40°C

Max. Belastung des Funktionsmöbels: **130 kg**

#### **6.1 Entsorgung**

Da wir uns der Umwelt verpflichtet fühlen, bitten wir Sie, Ihr Möbelstück nach Ablauf der Nutzung einer fachgerechten Entsorgung zuzuführen!

Das Antriebssystem Ihres motorischen Relaxsessels enthält Elektronikbauteile. Diese sind gemäß den aktuell gültigen Umweltvorschriften des jeweiligen Landes zu entsorgen. Hierzu erkundigen Sie sich bitte bei den kommunalen Ämtern. Auch das bei der Anlieferung verwendete Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Materialien sortenrein getrennt in den vorgesehenen Sammelsystemen.

#### **7.1 Gültig für folgende Typen**

8890, 8891, 8892, 8893

## **8. EU-Konformitätserklärung** für alle Elemente mit motorischen Verstellungen

Musterring International  
Hauptstraße 134 - 140

33378 Rheda-Wiedenbrück  
Deutschland

erklärt für das Programm:

MR 367, Typen mit motorischer Verstellung

die Einhaltung und Entsprechung der EG-Richtlinien:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>EG Maschinenrichtlinie</b>       | <b>2006/42/EU</b>   |
| <b>EG EMV-Richtlinie</b>            | <b>2014/30/EU</b>   |
| <b>EG Niederspannungsrichtlinie</b> | <b>2014/35/EU</b>   |
| <b>EG RoHS-Richtlinie</b>           | <b>2015/863/EU</b>  |
| andere angewendete Normen           | <b>Harmonisierte Norm EN ISO 12100:2010</b> - Risikobeurteilung<br><b>EN 55014-1:2006+A1:2009 + A2:2011</b> - Emission<br><b>EN 55014-2:1997+A1:2001 + A2:2008</b> - Störfestigkeit, Kat.2<br><b>EN 61000-3-2:2014</b> - Stromoberwellen<br><b>EN 61000-3-3:2013</b> - Flicker<br><b>EN 60335-1:2012 + A11:2014</b> - Sicherheit elektr. Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke<br><b>EN 62233:2008</b> - Verfahren zur Messung der elektromagnetischen Felder von Haushaltsgeräten und ähnlichen Elektrogeräten im Hinblick auf die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern. |

Dokumentationsbevollmächtigter: Alexander Höner  
Hauptstraße 134 - 140  
33378 Rheda-Wiedenbrück

Hiermit wird bestätigt, dass das oben genannte Produkt den genannten EG-Richtlinien entspricht.

Rheda-Wiedenbrück, 31.08.2020



-----  
Alexander Höner, Geschäftsleitung Musterring International

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

